

SIEMENS

Sušička bielizne

WT47XEH0CS

sk Návod na používanie a inštaláciu



Register your product on My Siemens and discover exclusive services and offers.

siemens-home.bsh-group.com/welcome

The future moving in.

Siemens Home Appliances

Vaša nová sušička bielizne

Rozhodli ste sa pre sušičku bielizne značky Siemens.

Venujte prosím niekoľko minút vášho času na prečítanie a zoznámenie sa s prednosťami vašej sušičky bielizne.

Na zabezpečenie vysokej kvality značky Siemens bola u každej sušičky bielizne, ktorá opúšťa náš závod, starostlivo preskúšaná jej funkčnosť a bezchybný stav.

Ďalšie informácie k našim výrobkom, príslušenstvu, náhradným dielcom a servisu nájdete na našej internetovej stránke www.siemens-home.bsh-group.com alebo sa obráťte na naše strediská zákazníckeho servisu.

Ak návod na použitie a inštaláciu opisuje rôzne modely, upozorňuje na príslušných miestach na rozdiely.



Uvedte sušičku bielizne do prevádzky až po prečítaní tohto návodu na použitie a inštaláciu!

Pravidlá zobrazenia

Varovanie!

Táto kombinácia symbolu a signálneho slova upozorňuje na možnú nebezpečnú situáciu. Následkom nerespektovania varovania môže byť smrť alebo poranenia.

Pozor!

Toto signálne slovo upozorňuje na možnú nebezpečnú situáciu. Následkom nerespektovania môžu byť materiálne škody a/alebo škody na životnom prostredí.

Upozornenie / tip

Upozornenia týkajúce sa optimálneho používania spotrebiča / užitočné informácie.

1. 2. 3. / a) b) c)

Jednotlivé kroky postupu sa zobrazia označené číslami alebo písmenami.

■ / -

Výpočet (vymenovanie) sa zobrazí označený okienkami alebo odrážkami.

Obsah

	Predpokladané použitie	4
--	---	----------

	Bezpečnostné pokyny	5
--	--------------------------------------	----------

	Deti/osoby/zvieratá	5
--	-------------------------------	---

	Inštalácia	6
--	----------------------	---

	Prevádzka	8
--	---------------------	---

	Čistenie/údržba	11
--	---------------------------	----

	Pokyny na úsporu	13
--	-----------------------------------	-----------

	Inštalácia a pripojenie spotrebiča	13
--	---	-----------

	Obsah dodávky	13
--	-------------------------	----

	Inštalácia spotrebiča	14
--	---------------------------------	----

	Výmena dorazu dvierok	15
--	---------------------------------	----

	Pripojenie spotrebiča	19
--	---------------------------------	----

	Pred prvým použitím	20
--	-------------------------------	----

	Voliteľné doplnkové príslušenstvo	20
--	---	----

	Krátky návod	21
--	-------------------------------	-----------

	Oboznámenie sa so spotrebičom	22
--	--	-----------

	Spotrebič – prehľad	22
--	-------------------------------	----

	Kryt	23
--	----------------	----

	Displej	24
--	--------------------------	-----------

	Upozornenia na displeji	25
--	-----------------------------------	----

	Prehľad programov	27
--	------------------------------------	-----------

	Nastavenia	30
--	-----------------------------	-----------

	Bielizeň	32
--	---------------------------	-----------

	Príprava bielizne	32
--	-----------------------------	----

	Triedenie bielizne	32
--	------------------------------	----

	Obsluha spotrebiča	33
---	-------------------------------------	-----------

	Vloženie bielizne a zapnutie spotrebiča	33
--	---	----

	Ovládanie/navigácia	34
--	-------------------------------	----

	Nastavenie programu	35
--	-------------------------------	----

	Nastavenia programu	35
--	-------------------------------	----

	Spustenie programu	35
--	------------------------------	----

	Priebeh programu	36
--	----------------------------	----

	Zmena programu alebo doloženie bielizne	36
--	---	----

	Zrušenie programu	36
--	-----------------------------	----

	Koniec programu	36
--	---------------------------	----

	Vyberanie bielizne a vypnutie spotrebiča	36
--	--	----

	Vyprázdnenie nádržky na skondenzovanú vodu	37
--	--	----

	Nastavenia spotrebiča	38
---	--	-----------

	Detská poistka	38
--	--------------------------	----

	Základné nastavenia	38
--	-------------------------------	----

	Home Connect	39
---	-------------------------------	-----------

	Vyvolanie menu Home Connect	39
--	---------------------------------------	----

	Spojenie s domácou sieťou a s aplikáciou Home Connect	40
--	---	----

	Aktivovanie/deaktivovanie wi-fi	42
--	---	----

	Zrušenie nastavení siete	43
--	------------------------------------	----

	Aktualizácia softvéru	43
--	---------------------------------	----

	Riadenie energie	44
--	----------------------------	----

	Inteligentné odporúčanie programu	45
--	---	----

	vzdialená diagnostika	46
--	---------------------------------	----

	Upozornenie týkajúce sa ochrany údajov	46
--	--	----

	Vyhĺásenie o zhode	46
--	------------------------------	----

	Funkcia odstránenia pokrčenia	47
---	--	-----------

	Plnenie nádržky na vodu	47
--	-----------------------------------	----

	Programy na odstránenie pokrčenia	48
--	---	----

	Čistenie sitka v nádržke na vodu	49
--	--	----

	Odtok skondenzovanej vody . . . 50
	Čistenie a údržba 53
	Čistenie spotrebiča 53
	Čistenie podlahovej jednotky 54
	Čistenie snímača vlhkosti 56
	Čistenie sitka v nádržke na skondenzovanú vodu. 57
	Ošetrovanie spotrebiča 58
	Príprava ošetrovania spotrebiča 58
	Jednoduché ošetrovanie spotrebiča . . 59
	Vykonanie intenzívneho ošetrovania spotrebiča 61
	Pomoc 64
	Preprava spotrebiča 67
	Hodnoty spotreby 68
	Tabuľka hodnôt spotreby. 68
	Najúčinnejší program na bavlnené textílie 68
	Technické údaje 69
	Likvidácia 69
	Zákaznícky servis 70

Predpokladané použitie

- Tento spotrebič je určený len na použitie v domácnosti.
- Neinštalujte ani neprevádzkujte toto zariadenie na miestach, kde by bolo vystavené pôsobeniu mrazu a/alebo vplyvom vonkajšieho prostredia. Ak v zariadení zamrzne zvyšková voda, hrozí nebezpečenstvo jeho poškodenia. Zamrznuté hadice môžu praskať/vytvárať trhliny..
- Spotrebič možno používať len na sušenie a aviváž domácej bielizne, t. j. častí, ktoré boli vyprané vo vode a sú vhodné na sušenie v bubne práčky (pozri štítok na textílii). Používanie spotrebiča na iné účely sa pokladá za použitie mimo určenej oblasti jeho použitia a je zakázané.
- Tento spotrebič je určený na použitie maximálne vo výške 4 000 metrov nad hladinou mora.

Než zapnete spotrebič:

Skontrolujte, či spotrebič nemá viditeľné poškodenie. Nespúšťajte spotrebič, ak je poškodený. V prípade akýchkoľvek problémov sa obráťte na nášho odborného predajcu alebo zákaznícky servis.

Prečítajte si a dodržiavajte prevádzkové a inštalčné pokyny a všetky ďalšie informácie dodané spoločne s týmto zariadením.

Uschovajte dokumenty na ďalšie použitie alebo pre ďalšieho majiteľa.

Bezpečnostné pokyny

Nasledovné bezpečnostné pokyny a varovania slúžia na ochranu pred poranením a predchádzajú hmotným škodám vo vašom okolí.

Pri inštalácii, údržbe, čistení a prevádzke zariadenia je preto dôležité prijať potrebné opatrenia a pokračovať s nevyhnutnou starostlivosťou.

Deti/osoby/zvieratá

Varovanie

Nebezpečenstvo usmrtenia!

Deti a ostatné osoby, ktoré nie sú schopné posúdiť riziká spojené s používaním zariadenia sa môžu poraniť sami alebo sa môžu ocitnúť v život ohrozujúcich situáciách. Preto majte na pamäti nasledovné:

- Zariadenie smú používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo mentálnou schopnosťou alebo osoby s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo sú poučené o tom, ako zariadenie používať bezpečne a chápu potenciálne riziká spojené s používaním zariadenia.
- Deti sa so zariadením nesmú hrať.

- Nedovoľte deťom čistiť alebo vykonávať údržbu zariadenia bez dozoru.
- Deti do 3 rokov a domáce zvieratá sa nesmú v blízkosti tohto zariadenia zdržiavať.
- Deti alebo osoby, ktoré nie sú schopné posúdiť riziká, nenechávajú v blízkosti zariadenia bez dozoru.

Varovanie

Nebezpečenstvo usmrtenia!

Deti sa môžu sami zamknúť vnútri zariadenia a môžu sa ocitnúť v život ohrozujúcej situácii.

- Zariadenie neumiestňujte za dverami, pretože by mohli blokovať dvierka zariadenia alebo by mohli brániť ich úplnému otvoreniu.
- Keď zariadenie dosiahne koniec svojej životnosti, **predtým** ako ho znehodnotíte, vyťahnite zástrčku napájacieho kábla zo zásuvky a potom znehodnoťte zámok na dverách zariadenia..

Varovanie

Nebezpečenstvo udusenía!

Ak deťom dovoľíte hrať sa balením/plastovou fóliou alebo obalovým materiálom, môžu v ňom uviaznuť alebo si ho môžu nasadiť na hlavu a udusiť sa.

Obaly, fólie a obalový materiál skladujte mimo dosahu detí.

Varovanie

Riziko otravy!

Po požití pracích a ošetrovacích prostriedkov (aviváže) môže dôjsť k otrave. V prípade náhodného prehltnutia vyhľadajte lekársku pomoc. Uchovávajte pracie a ošetrovacie prostriedky (aviváž) mimo dosahu detí.

Varovanie

Podráždenie očí/pokožky!

Kontakt s pracími prostriedkami a avivážou môže spôsobiť podráždenie očí alebo pokožky. Ak pracie prostriedky a aviváž prídu do kontaktu s očami/pokožkou, okamžite ich dôkladne opláchnite vodou. Uchovávajte pracie a ošetrovacie prostriedky (aviváž) mimo dosahu detí.

Inštalácia


Varovanie

Riziko úrazu elektrickým prúdom/požiaru/hmotných škôd/ poškodenia spotrebiča!

Ak spotrebič nie je správne nainštalovaný, môže dôjsť k nebezpečnej situácii.

Zabezpečte nasledujúce:

- Sieťové napätie vo vašej elektrickej zásuvke musí zodpovedať menovitému napätiu uvedenému na spotrebiči (identifikačnom štítku). Pripojená záťaž a požadované istenie sú uvedené na identifikačnom štítku.
- Spotrebič nesmie byť napájaný externým spínačom, ako je časovač, ani pripojený k okruhu, ktorý sa pravidelne zapína a vypína.
- Sieťová zástrčka a zásuvka s ochranným kontaktom musia byť rovnakého typu a uzemňovací systém musí byť správne nainštalovaný.
- Káblová inštalácia musí mať adekvátny prierez.

- Sieťová zástrčka musí byť vždy voľne prístupná. V prípade, že to nie je možné tak, aby sa dodržali príslušné bezpečnostné predpisy, musí sa do elektroinštalácie natrvalo zabudovať vypínač (odpojovač všetkých pólov) v súlade s elektroinštalačnými predpismi.
- Ak používate prúdový chránič, používajte iba chránič nasledovnej značky: . Jedine touto značkou zaistíte, že sa dodržia všetky platné predpisy.

Varovanie

Riziko úrazu elektrickým prúdom/požiaru/hmotných škôd/ poškodenia spotrebiča!

Ak sieťový kábel zariadenia vymeníte alebo je poškodený, môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom, skratu alebo požiaru v dôsledku prehriatia. Napájací kábel nesmie byť zlomený, stlačený alebo upravený a nesmie prísť do kontaktu so žiadnym zdrojom tepla.

Varovanie

Nebezpečenstvo požiaru/hmotnej škody/ poškodenia zariadenia!

Ak použijete predlžovací kábel alebo rozdvojku, môže dôjsť k požiaru v dôsledku prehriatia alebo skratu.

Zariadenie zapojte priamo do uzemnenej zásuvky, ktorá bola nainštalovaná správne.

Nepoužívajte predlžovacie káble, zásuvkové lišty, alebo multifunkčné spojky.

Varovanie

Riziko úrazu/materiálnej škody/poškodenia zariadenia!

- Zariadenie počas prevádzky môže vibrovať alebo pohybovať sa, čo môže spôsobiť poranenie alebo hmotné škody. Zariadenie umiestňuje na čistý, rovný, pevný povrch a pomocou vodováhy a nožičky so skrutkou ho vyvážte.

- Nesprávne umiestnenie (položenie na seba) tohto spotrebiča na práčku môže spôsobiť poranenia, hmotné škody a / alebo poškodenie spotrebiča.

Ak má byť tento spotrebič umiestnený na práčke, musí mať táto práčka minimálne rovnakú hĺbku a šírku ako spotrebič a musí byť na mieste zaistená príslušnou spojovacou súpravou.

→ *Strana 20*

Spotrebič MUSÍ byť touto spojovacou súpravou zabezpečený. Stohovanie spotrebiča akýmkoľvek iným spôsobom je zakázané.

- Ak na účel zdvihnutia alebo premiestnenia zariadenia uchopíte niektorú z vyčnievajúcich častí zariadenia (napr. dvierka zariadenia), tieto časti sa môžu zlomiť a spôsobiť zranenie.

Pri premiestňovaní zariadenia ho nechytajte za prečnievajúce časti.

Varovanie **Riziko poranenia!**

- Výrazné poškodenie spotrebiča. Pri jeho zdvíhaní môže dôjsť k zraneniu. Zariadenie nezdvíhajte sami.
- Zariadenie má ostré hrany, o ktoré by ste mohli porezať ruky. Zariadenie neuchopujte za jeho ostré hrany. Pri zdvíhaní noste ochranné rukavice.

- V prípade, že hadice a sieťové káble nie sú správne vedené, môžu predstavovať riziko zakopnutia, čo môže viesť k poraneniám. Hadice a káble vedte a umiestňujte tak, aby nepredstavovali riziko zakopnutia.

Prevádzka

Varovanie

Nebezpečenstvo výbuchu / požiaru!

Bielizeň, ktorá prišla do styku s rozpúšťadlami, olejom, voskom, odstraňovačom vosku, farbou, masťou alebo odstraňovačom škvŕn sa pri sušení v sušičke môže vznietiť alebo dokonca spôsobiť, že zariadenie exploduje. Preto majte na pamäti nasledovné:

- Pred sušením v sušičke bielizeň dôkladne vypláčajte teplou vodou a čistiacim prostriedkom.
- Ak bielizeň najskôr neoperiete, nekladte ju do tohto zariadenia.
- Nepoužívajte zariadenie, ak na čistenie bielizne boli použité priemyselné chemikálie.

⚠ Varovanie**Nebezpečenstvo výbuchu / požiaru!**

- Ak ostali nejaké zvyšky materiálov na textilnom filtri, môžu sa vznietiť v priebehu sušenia alebo dokonca spôsobiť požiar alebo explóziu spotrebiča. Textilný filter čistite pravidelne.
- Niektoré objekty sa môžu počas sušenia vznietiť alebo dokonca spôsobiť, že zariadenie začne horieť alebo exploduje. Z vreciek odevov vyberte všetky zapaľovače alebo zápalky .
- Ak sa vo vzduchu okolo zariadenia nachádza uhoľný prach alebo múčka, môže dôjsť k explózii. Uistite sa, že keď je zariadenie v prevádzke, je priestor okolo neho udržiavaný v čistote.

⚠ Varovanie**Nebezpečenstvo požiaru / hmotnej škody / poškodenia zariadenia!**

Zariadenie obsahuje chladivo R290, ktoré je šetrné k životnému prostrediu, ale je horľavé.

S otvoreným ohňom a zápalnými prostriedkami manipulujte v dostatočne veľkej vzdialenosti od zariadenia.

**⚠ Varovanie****Nebezpečenstvo požiaru / hmotných škôd / poškodenia zariadenia!**

Ak je program ukončený pred skončením sušiaceho cyklus, nemusí byť bielizeň ochladená dostatočne a môže spôsobiť to, že sa bielizeň zapáli alebo môže dôjsť k hmotným škodám alebo poškodeniu zariadenia.

- V poslednej časti cyklu sušenia sa bielizeň v bubne neohrieva (chladiaci cyklus). Týmto sa má zabezpečiť to, že bude mať teplotu, pri ktorej nebude poškodená.
- Pred skončením cyklu sušenia zariadenie nevypínajte dovtedy, kým okamžite nevyberiete všetky kusy bielizne z bubna a nerozložíte ich (na rozptýlenie tepla).

Varovanie

Nebezpečenstvo otravy / hmotnej škody!

Kondenzovaná voda nie je vhodná na pitie a môže byť kontaminovaná vláknami. Kontaminovaná kondenzovaná voda môže byť nebezpečná pre zdravie a môže spôsobiť materiálne škody.

Nepite ju ani ju opätovne nepoužívajte.

Varovanie

Riziko otravy!

Jedovaté výpary môžu pochádzať z čistiacich prostriedkov, ktoré obsahujú rozpúšťadlá, napr. čistiace rozpúšťadlá.

Nepoužívajte čistiace prostriedky, ktoré obsahujú rozpúšťadlá.

Varovanie

Riziko poranenia!

- Ak zaťažíte/sadnete si na dvierka zariadenia keď sú otvorené, zariadenie sa môže prevrátiť, čo môže spôsobiť poranenie. Keď sú dvierka zariadenia otvorené, nezaťažujte ich, nesadajte si na ne.
- Ak po zariadení budete stúpať, môže sa pracovná doska zlomiť, čo môže spôsobiť zranenie. Po zariadení nestúpajte.

- Ak budete do bubna zasahovať, keď sa ešte otáča, môžete si poraniť ruky. Počkajte, kým sa bubon prestane otáčať.

Pozor!

Hmotná škoda / poškodenie zariadenia

- V prípade, že množstvo bielizne v zariadení prekročí maximálnu zaťažiteľnosť, nemusí byť zariadenie schopné správne fungovať alebo môže dôjsť k hmotným škodám alebo poškodeniu zariadenia. Neprekračujte maximálnu kapacitu suchej bielizne. Uistite sa, že dodržiavate maximálnu zaťažiteľnosť stanovenú pre každý program. → *Strana 27*
- Ak prevádzkujete spotrebič bez vzduchového filtra (napr. filtra na vlákna, zásobníka na prach, v závislosti od konkrétneho spotrebiča), alebo ak je vzduchový filter neúplný či chybný, môže dôjsť k poškodeniu spotrebiča. Spotrebič neprevádzkujte bez filtra na vlákna alebo s filtrom, ktorý je chybný.

- Keď je zariadenie v prevádzke, môžu sa do vstupu vzduchu dostať ľahké predmety, ako sú vlasy a vlákna. Zabráňte im prístup k zariadeniu.
- Pena a molitan sa môžu počas sušenia v zariadení zdeformovať alebo roztaviť. V zariadení nesaďte kusy bielizne, ktoré obsahujú penu alebo molitan.
- Ak do zariadenia nalejete nesprávne množstvo pracného prostriedku alebo čistiaceho prostriedku, môže dôjsť k hmotným škodám alebo poškodeniu zariadenia. Pracné prostriedky/aviváž/čistiace prostriedky a zmäkčovadlá používajte v súlade s pokynmi výrobcu.
- Ak sa zariadenie prehreje, nemusí správne fungovať alebo to môže spôsobiť hmotné škody alebo poškodenie zariadenia. Uistite sa, že privod vzduchu do zariadenia nie je nikdy blokovaný keď je zariadenie v prevádzke, a že priestor okolo zariadenia je dostatočne ventilovaný.

Čistenie/údržba

Varovanie

Nebezpečenstvo usmrtenia!

Zariadenie je napájané elektrinou. Ak prídete do kontaktu s časťami pod napätím, hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom. Preto majte na pamäti nasledovné:

- Vypnite spotrebič. Odpojte zariadenie od elektrickej siete (vytiahnite zástrčku).
- Nikdy nemanipulujte s elektrickou zástrčkou mokrými rukami.
- Pri vyťahovaní zástrčky zo zásuvky vždy ťahajte za zástrčku a nie za sieťový kábel, v opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu sieťového kábla.
- V zariadení alebo na jeho funkciách nevykonávajte žiadne technické zmeny.
- Opravy a akékoľvek iné práce na zariadení môže vykonávať len náš technik zo zákazníckeho servisu alebo elektrikár. To isté platí pre výmenu sieťového kábla (v prípade potreby).
- Náhradný sieťový kábel si môžete objednať v našom zákazníckom servise.

⚠ Varovanie

Riziko otravy!

Jedovaté výpary môžu pochádzať z čistiacich prostriedkov, ktoré obsahujú rozpúšťadlá, napr. čistiace rozpúšťadlá.

Nepoužívajte čistiace prostriedky, ktoré obsahujú rozpúšťadlá.

⚠ Varovanie

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom/hmotných škôd/poškodenia spotrebiča!

Ak prenikne do zariadenia vlhkosť, môže dôjsť ku skratu.

Na čistenie spotrebiča nepoužívajte tlakový alebo parný čistič, hadicu ani striekaciu pištoľ.

⚠ Varovanie

Riziko úrazu/materiálnej škody/poškodenia zariadenia!

Používanie náhradných dielov a príslušenstva od iných výrobcov je nebezpečné a môže spôsobiť poranenia, hmotné škody alebo poškodenie zariadenia. Z bezpečnostných dôvodov používate len originálne náhradné diely a príslušenstvo.

Pozor!

Hmotná škoda/poškodenie spotrebiča


Čistiace prostriedky a prostriedky na predošetrovanie bielizne (napr. odstraňovače škvŕn, predpieracie spreje atď.) môžu pri kontakte s povrchmi zariadenia spôsobiť poškodenie. Preto majte na pamäti nasledovné:

- Dbajte na to, aby tieto prostriedky neprišli do kontaktu s povrchmi zariadenia.
- Zariadenie čistite len vodou a mäkkou, vlhkou handričkou.
- Ihneď odstráňte všetky pracie prostriedky, postreky alebo iné zvyšky.

Pokyny na úsporu

- Bielizeň pred sušením odstred'te. Suchšia bielizeň skracuje trvanie programu a znižuje spotrebu energie.
- Dodržiavajte maximálne množstvá bielizne pre daný program.


Upozornenie: Prekročenie maximálneho množstva náplne predĺži trvanie programu a zvýši spotrebu energie.

- Spotrebič prevádzkujte vo vetranej miestnosti a vstup vzduchu na spotrebiči udržiavajte voľný, aby bola zaručená správna výmena vzduchu.
- Pravidelne odstraňujte vlákna zo spotrebiča. Spotrebič znečistený vláknami predlžuje trvanie programu a zvyšuje spotrebu energie.
- Keď spotrebič pred spustením programu alebo po skončení programu dlhší čas neobsluhujete, automaticky sa prepne do energeticky úsporného režimu. Displej a signalizačné kontrolky po niekoľkých minútach zhasnú a  (Štart/pauza) bliká. Energeticky úsporný režim ukončíte tak, že spotrebič budete znova obsluhovať, napr. otvoríte a zatvoríte dverka.
- Keď spotrebič v energeticky úspornom režime dlhší čas neobsluhujete, automaticky sa vypne.

Upozornenie: Ak je aktivovaná Wi-Fi, spotrebič sa automaticky nevypne.

Inštalácia a pripojenie spotrebiča

Obsah dodávky

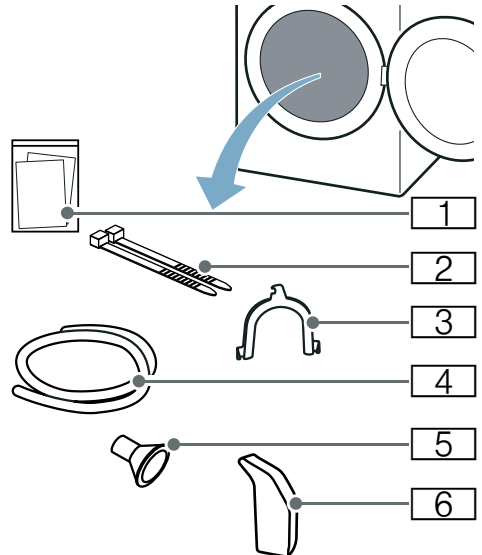

- 1 Sprievodné doklady (napr. návod na používanie a inštaláciu)
- 2 Upevňovací materiál
- 3 Oblúk na zafixovanie odtokovej hadice
- 4 Odtoková hadica
- 5 Pripájací adaptér
- 6 Nádobka na vodu

1. Obalový materiál a ochranný obal kompletne odstráňte zo spotrebiča.
2. Otvorte dverka.
3. Všetko príslušenstvo vyberte z bubna.

Spotrebič teraz môžete nainštalovať a pripojiť.

Pozor!

Riziko vecných škôd a poškodenia spotrebiča

Predmety zabudnuté v bubne, ktoré nie sú určené na prevádzku spotrebiča, môžu spôsobiť poškodenie spotrebiča. Odstráňte z bubna tieto predmety a všetko príslušenstvo.

Inštalácia spotrebiča

Varovanie

Nebezpečenstvo usmrtenia!

Deti sa môžu sami zamknúť vnútri zariadenia a môžu sa ocitnúť v život ohrozujúcej situácii.

- Zariadenie neumiestňujte za dverami, pretože by mohli blokovat dverka zariadenia alebo by mohli brániť ich úplnému otvoreniu.
- Keď zariadenie dosiahne koniec svojej životnosti, **predtým** ako ho znehodnotíte, vytiahnite zástrčku napájacieho kábla zo zásuvky a potom znehodnotte zámok na dverách zariadenia..

Varovanie

Nebezpečenstvo výbuchu / požiaru!

Ak sa vo vzduchu okolo zariadenia nachádza uhoľný prach alebo múčka, môže dôjsť k explózii.

Uistite sa, že keď je zariadenie v prevádzke, je priestor okolo neho udržiavaný v čistote.

Varovanie

Nebezpečenstvo požiaru / hmotnej škody / poškodenia zariadenia!

Zariadenie obsahuje chladivo R290, ktoré je šetrné k životnému prostrediu, ale je horľavé.

S otvoreným ohňom a zápalnými prostriedkami manipulujte v dostatočne veľkej vzdialenosti od zariadenia.



Varovanie

Riziko úrazu/materiálnej škody/ poškodenia zariadenia!

- Zariadenie počas prevádzky môže vibrovať alebo pohybovať sa, čo môže spôsobiť poranenie alebo hmotné škody. Zariadenie umiestňuje na čistý, rovný, pevný povrch a pomocou vodováhy a nožičky so skrutkou ho vyvážite.
- Nesprávne umiestnenie (položenie na seba) tohto spotrebiča na práčku môže spôsobiť poranenia, hmotné škody a / alebo poškodenie spotrebiča. Ak má byť tento spotrebič umiestnený na práčke, musí mať táto práčka minimálne rovnakú hĺbku a šírku ako spotrebič a musí byť na mieste zaistená príslušnou spojovacou súpravou. → *Strana 20* Spotrebič **MUSÍ** byť touto spojovacou súpravou zabezpečený. Stohovanie spotrebiča akýmkoľvek iným spôsobom je zakázané.
- Ak na účel zdvihnutia alebo premiestnenia zariadenia uchopíte niektorú z vyčnievajúcich častí zariadenia (napr. dverka zariadenia), tieto časti sa môžu zlomiť a spôsobiť zranenie. Pri premiestňovaní zariadenia ho nechytajte za prečnievajúce časti.

⚠ Varovanie

Riziko poranenia!

- Výrazné poškodenie spotrebiča. Pri jeho zdvíhaní môže dôjsť k zraneniu. Zariadenie nezdvíhajte sami.
- Zariadenie má ostré hrany, o ktoré by ste mohli porezať ruky. Zariadenie neuchopujte za jeho ostré hrany. Pri zdvíhaní noste ochranné rukavice.

Pozor!

Hmotná škoda / poškodenie zariadenia

Ak sa zariadenie prehreje, nemusí správne fungovať alebo to môže spôsobiť hmotné škody alebo poškodenie zariadenia. Uistite sa, že prívod vzduchu do zariadenia nie je nikdy blokovaný keď je zariadenie v prevádzke, a že priestor okolo zariadenia je dostatočne ventilovaný.


Pozor!

Riziko vecných škôd a poškodenia spotrebiča

Na spotrebiči bol pred vyexpedovaním zo závodu vykonaný funkčný test a môže obsahovať zvyškovú vodu. Keď sa spotrebič nakloní o viac než 40°, môže táto zvyšková voda vytiecť.

Spotrebič nainštalujte nasledovne:

1. Spotrebič postavte na čistú, rovnú a pevnú plochu.
2. Skontrolujte vodováhu, či je spotrebič vyrovnaný.

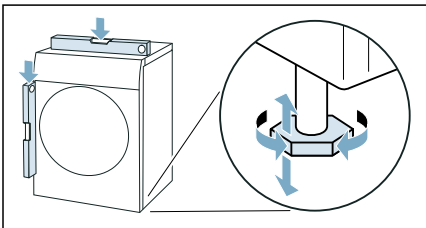

3. V prípade potreby spotrebič znova vyrovnajte otáčaním nožičiek spotrebiča.

Spotrebič teraz môžete pripojiť.

Upozornenia

- Všetky nožičky spotrebiča musia stáť pevne na podlahe.
- Ak je spotrebič nesprávne vyrovnaný, môžu vzniknúť zvuky a vibrácie, môže dôjsť k nerovnomernému pohybu bubna alebo vytekaniu zvyškovej vody zo spotrebiča.

Výmena dorazu dvierok

Na pohodlné naloženie do bubna môžete na tomto spotrebiči zmenu stranu otvárania dvierok a prispôbiť túto napríklad vedľa stojacej práčke.

Upozornenie: V stave spotrebiča pri dodaní je otváranie dvierok na ľavej strane.

⚠ Varovanie

Riziko poranenia!

- Výrazné poškodenie spotrebiča. Pri jeho zdvíhaní môže dôjsť k zraneniu. Zariadenie nezdvíhajte sami.
- Zariadenie má ostré hrany, o ktoré by ste mohli porezať ruky. Zariadenie neuchopujte za jeho ostré hrany. Pri zdvíhaní noste ochranné rukavice.

⚠ Varovanie


**Riziko úrazu/materiálnej škody/
poškodenia zariadenia!**

Ak na účel zdvihnutia alebo premiestnenia zariadenia uchopíte niektorú z vyčnievajúcich častí zariadenia (napr. dvierka zariadenia), tieto časti sa môžu zlomiť a spôsobiť zranenie.

Prí premiestňovaní zariadenia ho nechytajte za prečnievajúce časti.


Výmena dorazu dvierok:

1. Otvorte dvierka.
2. Odstráňte skrutky kľbu na spotrebiči.

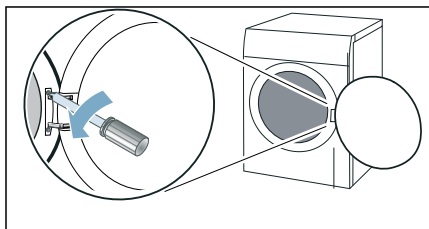


Upozornenie: Na výmenu dorazu dvierok používajte výhradne skrutkovač T20 (Torx) a žiadne iné náradie.

3. Odstráňte dvierka a opatrne ich položte na mäkkú, rovnú podložku.

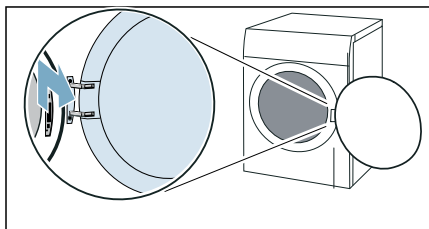


Upozornenie: Dbajte na to, aby sa dvierka nepoškodili ani nepoškriabali, položte ich napríklad na mäkký uterák.


4. Odstráňte skrutky z kľbu a odoberte kľb.

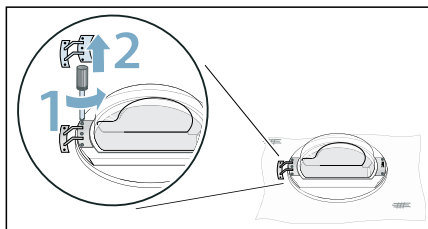


5. Odstráňte skrutky z dielu s okom a odoberte diel s okom.

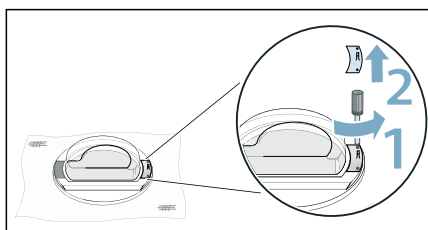


6. Uvoľnite prstenec dvierok.

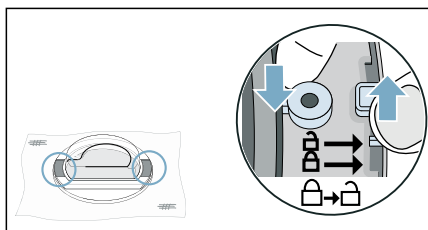


7. Dvierka odstráňte z prstenca dvierok.

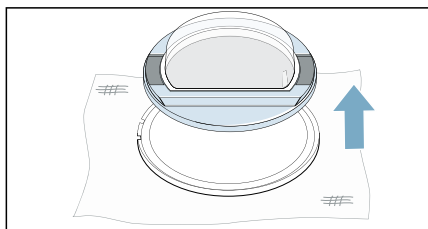


8. Odstráňte bočné horné a dolné skrutky dvierok.

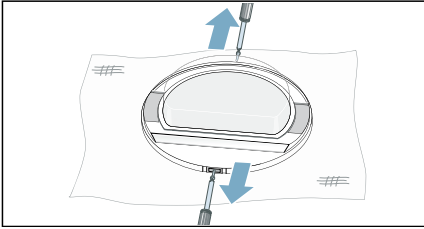


9. Odstráňte bočné diely dvierok.

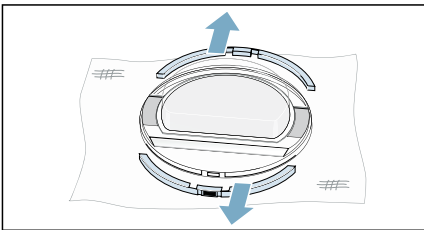


10. Vymeňte pozície bočných dielov.

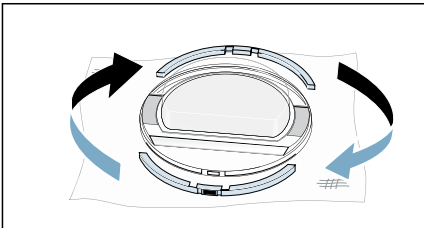


11. Bočné diely pritlačte na dvierka a priskrutkujte.

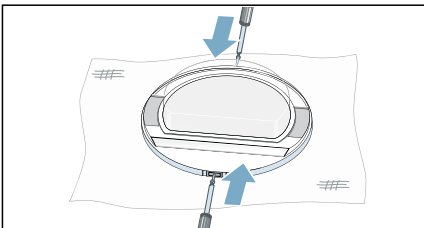


12. Prstenec dvierok otočte o 180° a dvierka vhodne nasadte.

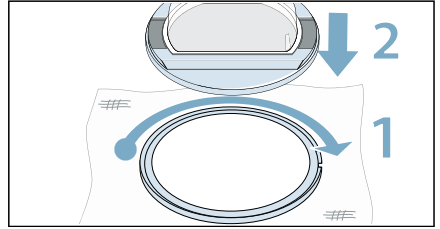

13. Zaisťte prstenec dvierok.

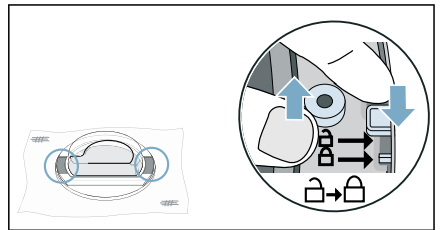


14. Kĺb naskrutkujte na dvierka.

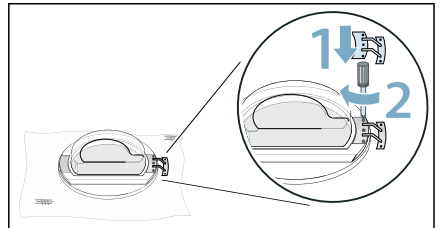


Upozornenie: Dbajte na to, aby sa pri nasadzovaní kĺbu neprivrelo ani nepoškodilo tesnenie dvierok.

15. Diel s okom naskrutkujte na dverka.

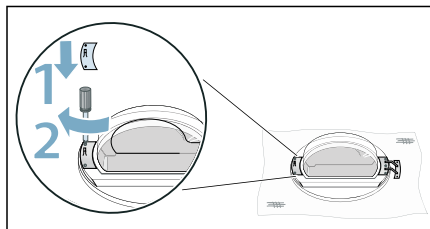


Upozornenie: Dbajte na to, aby sa pri nasadzovaní dielu s okom neprivilo ani nepoškodilo tesnenie dverok.


16. Odstráňte kryt zo zámku dverok.

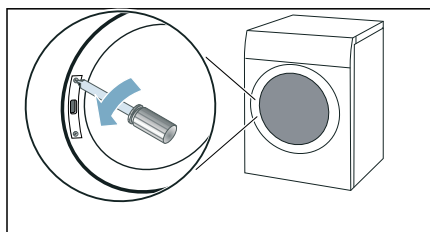


17. Odstráňte zámok dverok.

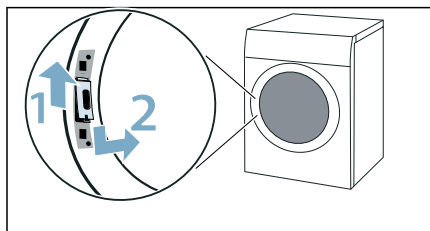


18. Zámok dverok otočte o 180° a nasadte na druhú stranu.

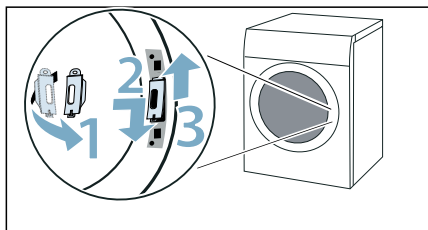

19. Naskrutkujte kryt zámku dverok.

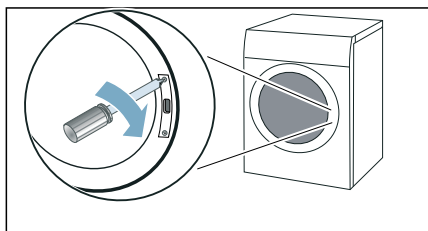

20. Nasadte a priskrutkujte dverka.

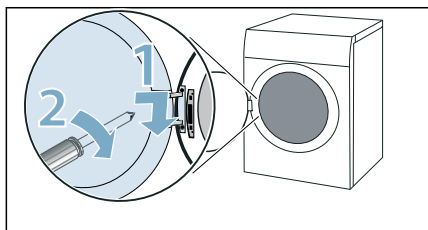

Spotrebič teraz môžete pripojiť.


Upozornenie: Keď budete opäť chcieť vymeniť doraz dverok, vykonajte tieto kroky v opačnom poradí.

Pripojenie spotrebiča

⚠ Varovanie

Riziko úrazu elektrickým prúdom/ požiariu/hmotných škôd/ poškodenia spotrebiča!

Ak spotrebič nie je správne nainštalovaný, môže dôjsť k nebezpečnej situácii. Zabezpečte nasledujúce:

- Sieťové napätie vo vašej elektrickej zásuvke musí zodpovedať menovitému napätiu uvedenému na spotrebiči (identifikačnom štítku). Pripojená záťaž a požadované istenie sú uvedené na identifikačnom štítku.
- Spotrebič nesmie byť napájaný externým spínačom, ako je časovač, ani pripojený k okruhu, ktorý sa pravidelne zapína a vypína.
- Sieťová zástrčka a zásuvka s ochranným kontaktom musia byť rovnakého typu a uzemňovací systém musí byť správne nainštalovaný.
- Káblová inštalácia musí mať adekvátny prierez.
- Sieťová zástrčka musí byť vždy voľne prístupná. V prípade, že to nie je možné tak, aby sa dodržali príslušné bezpečnostné predpisy, musí sa do elektroinštalácie natrvalo zabudovať vypínač (odpojovač všetkých pólov) v súlade s elektroinštaláčnymi predpismi.
- Ak používate prúdový chránič, používajte iba chránič nasledovnej značky: . Jedine touto značkou zaistíte, že sa dodržia všetky platné predpisy.

⚠ Varovanie

Riziko úrazu elektrickým prúdom/ požiariu/hmotných škôd/ poškodenia spotrebiča!

Ak sieťový kábel zariadenia vymeníte alebo je poškodený, môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom, skratu alebo požiariu v dôsledku prehriatia. Napájací kábel nesmie byť zlomený, stlačený alebo upravený a nesmie prísť do kontaktu so žiadnym zdrojom tepla.

⚠ Varovanie

Nebezpečenstvo požiariu/hmotnej škody/ poškodenia zariadenia!

Ak použijete predlžovací kábel alebo rozdvojku, môže dôjsť k požiariu v dôsledku prehriatia alebo skratu. Zariadenie zapojte priamo do uzemnenej zásuvky, ktorá bola nainštalovaná správne. Nepoužívajte predlžovacie káble, zásuvkové lišty, alebo multifunkčné spojky.

⚠ Varovanie

Riziko poranenia!


V prípade, že hadice a sieťové káble nie sú správne vedené, môžu predstavovať riziko zakopnutia, čo môže viesť k poraneniam.

Hadice a káble ved'te a umiestňujte tak, aby nepredstavovali riziko zakopnutia.

Spotrebič pripojte nasledovne:

1. Pripojte odtokovú hadicu.

→ *Strana 50*

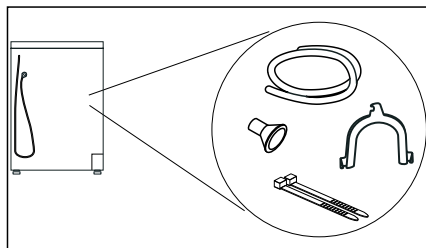

2. Sieťovú zástrčku spotrebiča zasuňte do pripravenej zásuvky.
3. Skontrolujte, či je sieťová zástrčka pevne umiestnená.

Váš spotrebič je teraz pripravený na použitie.

Pozor!

Vecné škody a poškodenie spotrebiča

Spotrebič obsahuje chladivo a môže sa poškodiť, keď sa prevádzkuje bezprostredne po preprave.

Pred uvedením do prevádzky nechajte spotrebič dve hodiny stáť.

Upozornenie: V prípade pochybností poverte pripojením spotrebiča kvalifikovaného odborníka.

Pred prvým použitím

Než zapnete spotrebič:

Skontrolujte, či spotrebič nemá viditeľné poškodenie. Nespúšťajte spotrebič, ak je poškodený. V prípade akýchkoľvek problémov sa obráťte na nášho odborného predajcu alebo zákaznícky servis.

Upozornenie: Po odbornej inštalácii a pripojení je spotrebič pripravený na prevádzku. Ďalšie opatrenia nie sú potrebné.

Voliteľné doplnkové príslušenstvo











Voliteľné doplnkové príslušenstvo* si objednáte v zákazníckom servise:

- **Kôš na vlnu:**
Jednotlivé vlnené textilie, športové obuv a plyšové hračky sušte alebo prevetrajte v koši na vlnu.
– Objednávacie číslo: **WZ20600**.
- **Podesta:**
Na lepšie vkladanie a vykladanie bielizne môžete zvýšiť sušičku použitím podesty.
Bielizeň prepravujte pomocou koša na bielizeň integrovaného vo vyťahovacej časti podesty.
– Objednávacie číslo: **WZDP20D**.
- **Súprava na spojenie práčky a sušičky (stĺpové usporiadanie):**
Sušičku môžete z priestorových dôvodov postaviť na vhodnú práčku s rovnakou hĺbkou a šírkou.
Sušičku upevnite na práčku výlučne pomocou tejto spájacej súpravy.
– Objednávacie číslo s vyťahovacou pracovnou doskou: **WZ27400**
– Objednávacie číslo bez vyťahovacej pracovnej dosky: **WZ27410**.
- **Pripojovacia súprava:**
Voliteľne môžete skondenzovanú vodu zo spotrebiča odvádzať odtokovou hadicou do odpadu.
V takom prípade nádržku na odpadovú vodu počas sušenia a po sušení nemusíte vyprázdniť.
– Objednávacie číslo: -

* podľa výbavy spotrebiča


Krátky návod

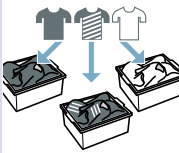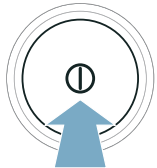Upozornenie: Spotrebič musí byť správne nainštalovaný a pripojený. → *Strana 13*

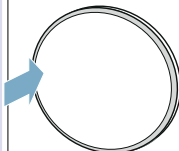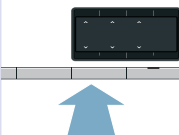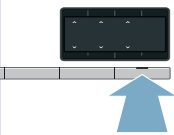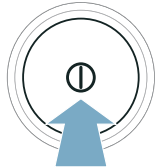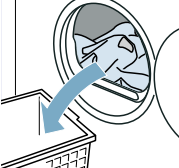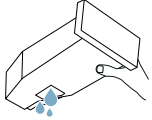
<p>1</p>	<p>Pred spustením programu:</p>			
		<p>Triedenie bielizne.</p>	<p>Spotrebič zapnite.</p>	<p>Zvoľte program.</p>
<p>2</p>				
	<p>Otvorte dverka a vložte bielizeň.</p>	<p>Zatvorte dverka.</p>	<p>V prípade potreby zmeňte nastavenia programu.</p>	<p>Spustite program.</p>
<p>3</p>	<p>Po skončení programu:</p>			
		<p>Vypnite spotrebič.</p>	<p>Otvorte dverka a vyberte bielizeň.</p>	<p>Vyprázdňte nádržku na skondenovanú vodu.</p>

Oboznámenie sa so spotrebičom

Spotrebič – prehľad

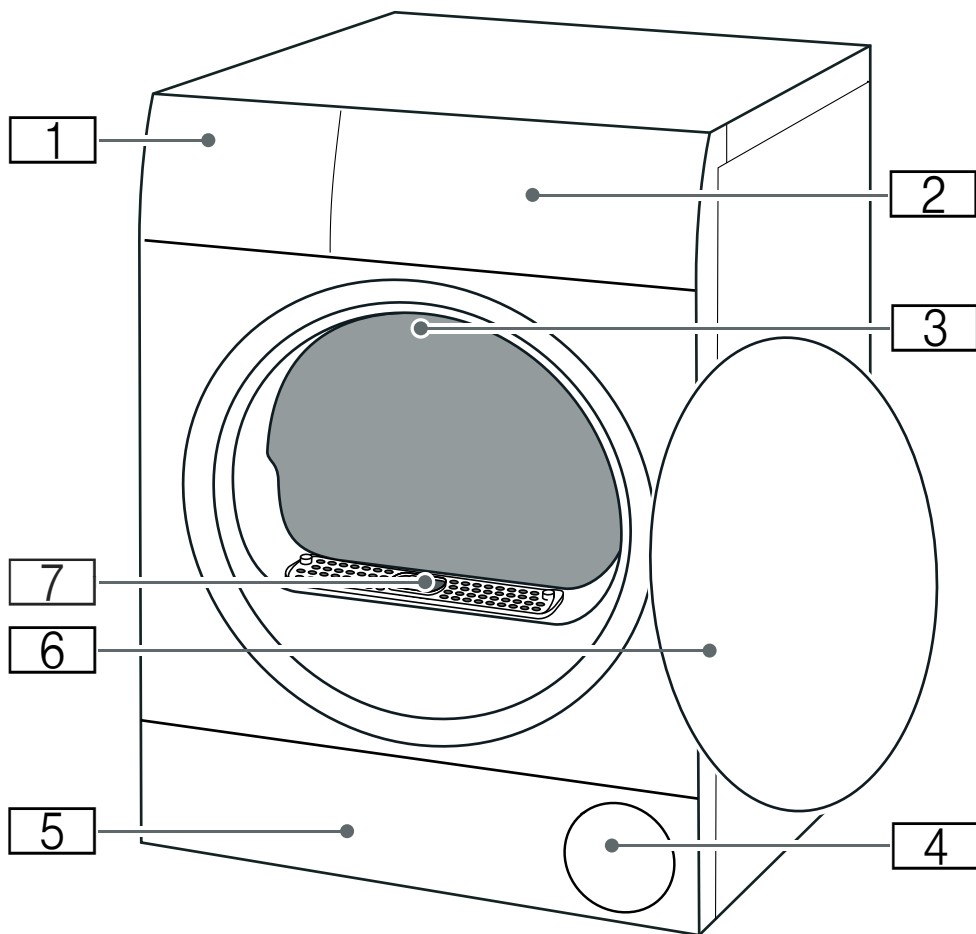

- 1** Nádržka na skondenzovanú vodu → Strana 37
- 2** Kryt
- 3** Vnútročné osvetlenie bubna (podľa výbavy spotrebiča)
- 4** Vstup vzduchu
- 5** Údržbová klapka v podlahovej časti → Strana 54
- 6** Dvierka
- 7** Kryt vzduchového kanála (neodstraňujte)

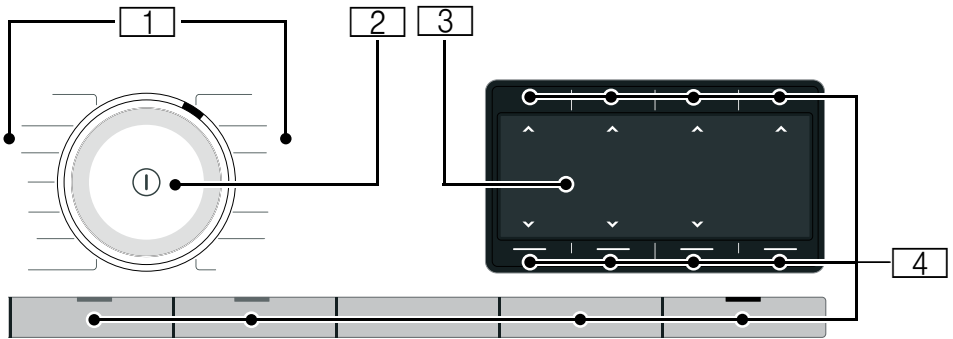Kryt

1

Programy

2

Otočný volič

- Otáčanie: nastavenie programu
- Stlačenie: zapnutie/vypnutie spotrebiča

3


Displej










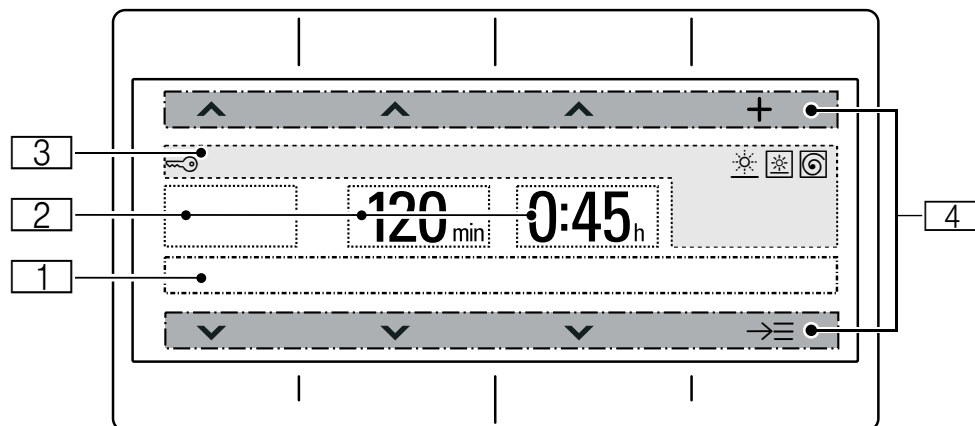



Zobrazenie nastavení a informácií









4

Tlačidlá


na nastavenia programu a prídavné funkcie/nastavenia spotrebiča

 Displej


Ukazovateľ	Opis	Informácie
	Ukazovateľ stavu	Informácie o stave programu a ďalej o aktivovaných a dostupných nastaveniach.
		
	Cieľ sušenia	Cieľ sušenia  (Suho za v omáro+) aktivovaný
		Cieľ sušenia  (Suché do skrine) aktivovaný
		Cieľ sušenia  (Suché na žehlenie) aktivovaný
napr. 20 min	Časový program	Trvanie časového programu
napr. 60 min	Ochrana proti pokrčeniu	Trvanie fázy ochrany proti pokrčeniu
napr. 1:27	Čas trvania programu	Predpokladané trvanie programu v hodinách a minútach.
napr. 3 h	Odložený štart programu	Oneskorenie programu v hodinách pri prispôbení a aktivovaní odloženého štartu
		
	Detská poistka	svieti: detská poistka je aktivovaná. → <i>Strana 38</i>
	Stupeň vysušenia	Stupeň vysušenia pre výsledok sušenia aktivovaný
	Šetrné sušenie	Šetrné sušenie pre chúlolistivé textilie aktivované
	Počet otáčok (v ot/min)	Otáčky odstreďovania predtým odstredenej bielizne aktivované


	Wi-fi	<ul style="list-style-type: none"> ■ vypnuté: wi-fi je deaktivované a váš spotrebič nie je pripojený k domácej sieti. ■ bliká: váš spotrebič sa pokúša pripojiť k domácej sieti. ■ svieti: wi-fi je aktivované a spotrebič je pripojený k domácej sieti.
	Wi-Fi	Wi-Fi je aktivované a váš spotrebič sa nedal spojiť s domácou sieťou.
	Vzdialený štart	svieti: Funkcia diaľkového štartu je aktivovaná. → <i>Strana 30</i>
	Riadenie energie	svieti: Spotrebič je spojený so Smart Energy System (riadenie energie) (nie je k dispozícii v každej krajine)
		
	Riadiace prvky:	Aktívny riadiaci prvok pre horné a dolné tlačidlo.
	Zmeniť výber	
	Ďalšie možnosti	
	Ďalšie programy	




Upozornenia na displeji

Indikátor	Informácie
Prosím, vyprázdnite nádržku na skondenzovanú vodu	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vyprázdnite a vložte nádržku na skondenzovanú vodu. → <i>Strana 37</i> Potom stlačte možnosť  (Štart/pauza). ■ Vyčistite sitko v nádržke na skondenzovanú vodu. → <i>Strana 57</i> ■ Keď je nainštalovaná voliteľná odtoková hadica*, zaistite, aby táto hadica: <ul style="list-style-type: none"> - bola správne pripojená. → <i>Strana 50</i> - bola uložená bez zalomení. - nebola blokována alebo upchatá, napr. usadeninami. ■ Vykonajte intenzívne ošetrovanie spotrebiča. → <i>Strana 61</i> ■ Skontrolujte, či sa do podlahovej jednotky nedostali cudzie telesá. Otvorte údržbovú klapku, aby ste odstránili cudzie telesá. → <i>Strana 54</i>
Prosím, vyčistite sitká na vlákna	Čistenie podlahovej jednotky → <i>Strana 54</i>
Vyžaduje sa jednoduchá starostlivosť o zariadenie.	Po istom čase používania odporúča váš spotrebič automaticky jednoduchú údržbu spotrebiča. Vykonajte jednoduchú údržbu spotrebiča. → <i>Strana 59</i>

K dispozícii je nová verzia softvéru. Chcete teraz softvér aktualizovať? Toto môže trvať niekoľko minút.	Dostupná je nová aktualizácia softvéru pre spotrebič. Uskutočnite aktualizáciu softvéru. → <i>Strana 43</i>
Selfcleaning	Vykoná sa automatické samočistenie spotrebiča. Počas indikácie priebehu nevyťahujte nádržku na skondenzo- vanú vodu a neprerušujte program.
Naplňte nádržku na osviežovanie	Studenú, pitnú vodu nalejte do nádržky na vodu. → <i>Strana 47</i> Stlačte ▷ (Štart/pauza).
Ochladenie	<p>Pri sušení môžu vznikáť vysoké teploty. Pri procese CoolDown sa zníži teplota, aby nedošlo k poškodeniu bielizne, ak:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ prerušíte program, ■ zrušíte program, ■ vypnete spotrebič cez aplikáciu. <p>Keď sa dvierka neotvorí, proces CoolDown sa spustí po 30 sekundách. Spotrebič sa počas CoolDown dá naďa- lej ovládať.</p> <p>Upozornenia</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Bubon sa počas procesu CoolDown naďalej otáča aj v pozastavenom stave spotrebiča. ■ Regulácia teploty môže trvať až 10 minút.
* v závislosti od výbavy spotrebiča alebo dostupného príslušenstva	

















Prehľad programov











Program	Maximálna náplň
Názov programu Krátke objasnenie programu, príp. pre ktoré textilie je vhodný.	maximálna náplň vzťahujúca sa na hmotnosť textílií v suchom stave
bavlna Odolné textilie, textilie z bavlny alebo ľanu, vhodné na vyváрку.	9 kg
ľahko udržiavateľné Textilie zo syntetických materiálov alebo zmesových tkanín.	3,5 kg
mix Zmiešaná náplň z textílií z bavlny a syntetiky.	3 kg
časový program teplý Časový program pre všetky druhy textílií okrem hodvábu. Hodí sa na predsušenú alebo mierne vlhkú bielizeň a na dosušenie viacvrstvej, hrubej bielizne. Upozornenia <ul style="list-style-type: none"> ■ Vlnu, športovú obuv a plyšové hračky sušte výlučne v koši na vlnu. ■ V časovom programe sa nezistí automaticky zvyšková vlhkosť bielizne. Keď je bielizeň po vysušení ešte príliš vlhká, program zopakujte a v prípade potreby predĺžte čas trvania programu. 	3 kg max. náplň pre vlnu/plyšové hračky v koši: 1 naplnenie koša max. náplň koša pri sušení obuvi: 1 pár
vlna záver Vlna alebo textilie s podielom vlny, ktoré sa môžu prať v práčke. Upozornenia <ul style="list-style-type: none"> ■ Textilie budú hebkejšie, ale nevysušia sa. ■ Po skončení programu vyberte textilie a nechajte ich vyschnúť. 	0,5 kg
intelligentDry  Po vypraní vašej bielizne v práčke sa vám na sušičke objaví odporúčanie vhodného programu na vysušenie bielizne. Ďalšie informácie: → <i>Strana 46</i> Upozornenia <ul style="list-style-type: none"> ■ Práčka musí podporovať funkciu Home Connect. ■ Práčka a sušička musia byť spojené domácou sieťou a zaregistrované vo vašej aplikácii Home Connect. 	v závislosti od odporúčania programu

<p>formálny odev smartFinish </p> <p>Časový program na redukciu pokrčenia a zápachov na báze vzduchu (napr. tabakový dym). Hodí sa na suché, málo nosené obleky, saká a nohavice, ktoré majú označenie čistenia textílií a nesmú sa prať v práčke. Ďalšie informácie: → <i>Strana 47</i></p> <p>Upozornenia</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Textílie sa nevysušia alebo nevyčistia. ■ Program nie je vhodný na tenké, ľahké letné obleky. ■ Textílie po skončení programu hneď vyberte, aby ste zabránili ich pokrčeniu. 	<p>1 oblek/kostým (1 sako a 1 nohavice/sukňa)</p>
<p>5 košiel' smartFinish </p> <p>Časový program na redukciu pokrčenia a zápachov na báze vzduchu (napr. tabakový dym). Hodí sa na suché, málo nosené košele a blúzky. Ďalšie informácie: → <i>Strana 47</i></p> <p>Upozornenia</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Textílie sa nevysušia alebo nevyčistia. ■ Textílie po skončení programu hneď vyberte, aby ste zabránili ich pokrčeniu. 	<p>2 – 5 košiel'</p>
<p>1 košeľ'a smartFinish </p> <p>Časový program na redukciu pokrčenia a zápachov na báze vzduchu (napr. tabakový dym). Hodí sa na suché, málo nosené košele a blúzky. Ďalšie informácie: → <i>Strana 47</i></p> <p>Upozornenia</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Textílie sa nevysušia alebo nevyčistia. ■ Textílie po skončení programu hneď vyberte, aby ste zabránili ich pokrčeniu. 	<p>1 košeľa alebo 1 blúzka</p>
<p>košele/blúzky</p> <p>Košele/blúzky z bavlny, ľanu, syntetiky alebo zmesových tkanín.</p> <p>Upozornenie: Po vysušení bielizeň vyžehlite alebo vyveste. Zvyšková vlhkosť sa potom rovnomerne rozdelí.</p>	<p>1,5 kg</p>
<p>uteráky</p> <p>Odolné uteráky a župany z bavlny.</p>	<p>6 kg</p>
<p>super 40'</p> <p>Zmiešaná náplň syntetických tkanín a tkanín z ľahkej bavlny.</p>	<p>1 kg</p>
<p>outdoor</p> <p>Oblečenie odolné proti vplyvom počasia a outdoorové oblečenie s membránovou vrstvou a hydrofóbnou textíliou.</p>	<p>1 kus</p>
<p>...ďalšie →☰</p>	
<p>Názov programu</p> <p>Krátke objasnenie programu, príp. pre ktoré textílie je vhodný.</p>	<p>Maximálna náplň</p> <p>Maximálna náplň vzťahujúca sa na hmotnosť textílií v suchom stave</p>
<p>Spodná bielizeň</p> <p>Citlivá spodná bielizeň, ktorá sa môže prať, napr. z čipky, lycry, saténu alebo zmesových tkanín.</p>	<p>1 kg</p>

Časový program studený	3 kg
Časový program na všetky textilie okrem vlny a hodvábu. Na osvieženie a prevetranie málo nosnej bielizne. Upozornenie: Čas trvania programu môžete prispôsobiť.	
Hygiena	4 kg
Odolné textilie. Upozornenie: Program dosahuje vyššie teploty. Mimoriadne vhodný pri zvýšených nárokoch na hygienu.	
Paplón	2,5 kg
Textilie plnené syntetickými vláknami, vankúše, prešívané prikrývky či denné prikrývky na postel. Upozornenie: Veľké kusy sušte jednotlivo. Dodržte označenia týkajúce sa ošetrovania textílií.	
Perie	1 vankúš
Vankúše s výplňou z páperia alebo syntetických vlákien. Upozornenie: Po skončení programu prikrývky natraste, aby sa náplň rovnomerne rozložila a uvoľnili sa vlhké miesta. Prípadne znova spustte program.	

P+ Nastavenia

Nastavenie programu	Funkcia
<p>Upozornenie: Niektoré nastavenia nemôžu byť aktivované vo všetkých programoch. Aktivované nastavenia sa zobrazia na tlačidlách alebo na displeji. Aktivované nastavenia môžete zmeniť alebo deaktivovať tak, že na displeji opakovane stlačíte príslušné tlačidlo.</p>	
 (vzdialený štart)	<p>Stlačením  (vzdialený štart) môžete povoliť štart spotrebiča na diaľku prostredníctvom aplikácie Home Connect alebo vyvolať nastavenia Home Connect.</p> <p>Upozornenia</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Prosím, rešpektujte upozornenia týkajúce sa teplôt okolia → <i>Strana 69</i>. ■ Dvierka spotrebiča musia byť zatvorené a spotrebič spojený s domácou sieťou, aby sa dal aktivovať štart na diaľku. ■ Štart na diaľku sa z bezpečnostných dôvodov deaktivuje za týchto podmienok: <ul style="list-style-type: none"> ■ otvorenie dvierok, ■ výpadok elektrického prúdu, ■ stlačenie na  (Štart/pauza) na spotrebiči, ■ krátke stlačenie znova na , ■ stlačenie na , aby sa spotrebič vypol.
 ※ (Cieľ sušenia):	<p>Cieľ sušenia stanovuje, aká vlhká alebo suchá má byť bielizeň po skončení programu.</p> <p>Keď ste nastavili cieľ sušenia, po vypnutí spotrebiča zostane uložený pre daný program. Výnimka: Pri bavlně sa nastavenia neuložia.</p>
 * (Suho za v omáro+)	Viacvrstvá hrubá bielizeň, ktorá sa ťažko suší.
 (Suché do skrine)	Normálna jednovrstvá bielizeň.
 (Suché na žehlenie)	Normálna jednovrstvá bielizeň, ktorá má byť po sušení vlhká a je určená na žehlenie alebo vyvesenie.
 (Ľahké žehlenie)	Bubon pohybuje bielizňou po sušení v pravidelných intervaloch, aby sa zabránilo jej pokrčeniu. Môžete aktivovať alebo deaktivovať automatickú funkciu ochrany pred pokrčením na zobrazenú dobu v minútach.
 (Hotové za)	<p>Pred spustením programu môžete odložiť skončenie programu pomocou  a  maximálne o 24 hodín.</p> <p>Na displeji sa zobrazí nastavený počet hodín, napr. 8 h, a odpočítava sa až do spustenia programu. Po spustení programu sa zobrazí čas trvania programu.</p> <p>Upozornenie: Prosím, rešpektujte upozornenia týkajúce sa teplôt okolia → <i>Strana 69</i>.</p>
 ※	Čas sušenia pre časové programy sa dá predĺžiť pomocou  a  v 10-minútových krokoch.

 (obľúbené programy)	<p>Uložte alebo aktivujte individuálne nastavenia pre program: Stlačte  alebo </p> <ul style="list-style-type: none"> ■ minimálne na 3 sekundy, aby ste si uložili individuálne nastavenia programu. ■ na menej ako 3 sekundy, aby ste si aktivovali individuálne nastavenia programu. <p>Upozornenie: Zvolené nastavenia zostanú uložené aj po vypnutí spotrebiča.</p>
 (Štart/pauza)	Spustenie, zrušenie a prerušenie programu.
	Vyvolanie ďalších nastavení:
 Trieda odstreďovania	<p>Nastavte otáčky odstreďovania predtým odstreďenej bielizne. Podľa nastavených otáčok odstreďovania sa čas sušenia predĺži alebo skráti.</p> <p>Upozornenie: Nastavené otáčky odstreďovania nezmenia čas sušenia časových programov.</p>
 Cieľ sušenia prispôb.	<p>Ak je bielizeň po sušení podľa vás vlhká, stupeň sušenia môžete prispôbiť a zvýšiť stupne od 1 do 3. Predĺži to dobu trvania programu pri nezmenenej teplote.</p> <p>Keď ste pre cieľ sušenia prispôbili stupeň sušenia, nastavenie zostane uložené aj po vypnutí spotrebiča.</p>
 Šetrné sušenie	Redukovaná teplota pre citlivé textílie, ako napr. polyakryl alebo elastan, môže predĺžiť dobu trvania sušenia.
Nastavenie spotrebiča	Funkcia
To, ako môžete prispôbiť nastavenia spotrebiča, sa dozviete na → <i>Strana 38</i>	
 3 sec.	Na prispôbenie nastavení spotrebiča a nastavení Home Connect.
 3 sec. (Detský zámok 3 s)	Panel zaistíte proti neúmyselnej obsluhu.



Bielizeň

Príprava bielizne



Varovanie

Nebezpečenstvo výbuchu / požiaru!

Niektoré objekty sa môžu počas sušenia vznietiť alebo dokonca spôsobiť, že zariadenie začne horieť alebo exploduje.

Z vreciek odevov vyberte všetky zapaľovače alebo zápalky .

Pozor!

Poškodenie bubna a textílií

Bubon a textílie sa môžu počas prevádzky poškodiť, keď vo vreckách textílií zostanú predmety. Odstráňte všetky predmety, napr. kovové časti, z vreciek textílií.

Bielizeň pripravte takto:

- Látkové opasky, šnúrky na zásterách a pod. zviažte spolu alebo použite vrečko na bielizeň.
- Zatvorte zipsy, háčiky, očka a gombíky. Zapnite gombíky na väčšej bielizni, ako sú napr. obliečky.
- Menšiu bielizeň, napr. detské pančuchy, sušte vždy spoločne s veľkými kusmi bielizne, napr. uterákmi.
- Pre jednotlivé kusy bielizne použite časový program.
- Úpletové textílie, ako sú napríklad tričká, trikotová bielizeň, sa pri prvom sušení často zbehnú. Použite šetrný program.
- Nekrčivú bielizeň nesušte nadmerne. Vedie to k väčšej miere pokrčenia bielizne.

- Niektoré pracie a ošetrovacie prostriedky, napr. škrob na bielizeň alebo aviváž, obsahujú častice, ktoré sa môžu usadzovať na snímači vlhkosti. Toto môže obmedziť funkčnosť snímača, a tým aj nepriaznivo ovplyvniť výsledok sušenia.

Upozornenia

- Pri praní dávajte prací a ošetrovací prostriedok podľa sušenej bielizne a pokynov výrobcu.
- Snímač vlhkosti pravidelne čistite → *Strana 56.*

Triedenie bielizne

Upozornenie: Bielizeň vložte do spotrebiča jednotlivo. Dbajte, aby ste nevložili celý zväzok bielizne, aby sa dosiahol dobrý výsledok sušenia.

Pozor!

Vecné škody na sušičke alebo na textíliách

Bielizeň nevhodná na sušenie v sušičke môže pri sušení poškodiť spotrebič alebo bielizeň. Pred sušením roztriedte bielizeň podľa údajov na etikete so symbolmi ošetrovania:

- Vhodné na sušenie v sušičke
- Sušenie na normálnej teplote
- Sušenie na nízkej teplote
- Nesušiť v sušičke

Pri triedení bielizne na sušenie dodržiavajte nasledovné:

- Sušte preto spoločne len bielizeň rovnakej tkaniny a štruktúry, aby sa dosiahol rovnomerný výsledok sušenia.
Pri spoločnom sušení sa tenké, viacvrstvové alebo hrubé textilie vysušia odlišne.
- Riadte sa opisom textílií programov sušenia.
→ "Prehľad programov" na strane 27

Upozornenie: Keď je bielizeň po sušení ešte vlhká, na dosušenie zvolte časový program.

Pozor!

Možné vecné škody na spotrebiči alebo textíliách

Nasledujúce textilie **nesušte** v spotrebiči:


- Bielizeň znečistená rozpúšťadlami, voskom alebo tukom.
- Nevyprané textilie.
- Nepriedušné textilie, napr. pogumovaná bielizeň.
- Citlivé textilie, napr. hodváb, syntetické záclony.

Obsluha spotrebiča


Vloženie bielizne a zapnutie spotrebiča

Upozornenie: Spotrebič musí byť správne nainštalovaný a pripojený.
→ Strana 13


1. Pripravte a roztriedte bielizeň.
2. Spotrebič zapnete stlačením .

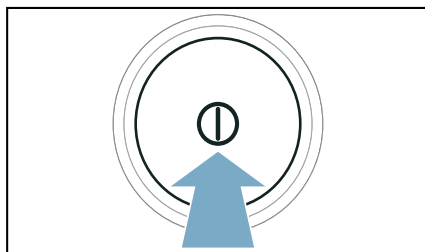


3. Otvorte dverka. Skontrolujte, či je bubon kompletne vyprázdnený. V prípade potreby ho vyprázdnite.

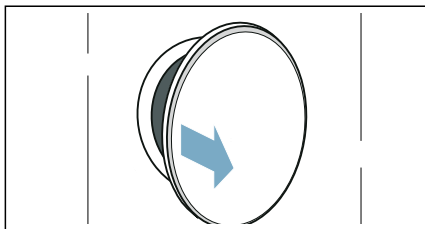

4. Bielizeň vložte rozloženú do bubna.

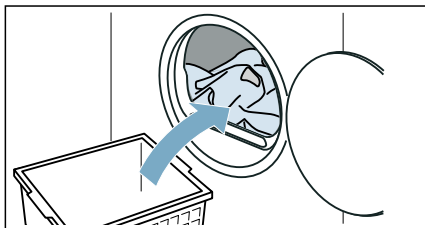


5. Zatvorte dvere.

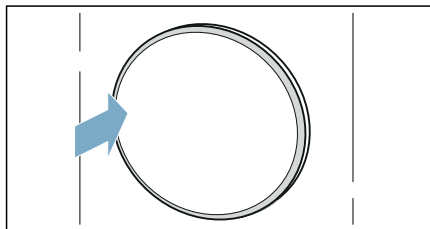

Pozor!

Možné vecné škody na spotrebiči alebo textíliách.

Nezaviknite bielizeň do dvierok.

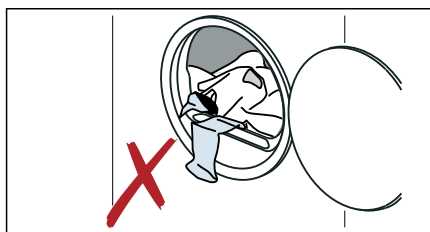


Upozornenie: Bubon spotrebiča sa po otvorení, zatvorení a spustení programu osvetlí. Vnútorne osvetlenie bubna zhasne samočinne.

Ovládanie/navigácia


Tlačidlami výberu \wedge/\vee **nad** a/alebo **pod** displeja môžete obsluhovať spotrebič a prispôbovať nastavenia.

- V hlavnom menu:

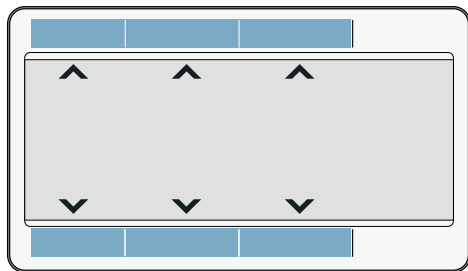


- V podmenu pre možnosti, ďalšie nastavenia alebo programy:

1. Ľavými tlačidlami zvolíte nastavenie.

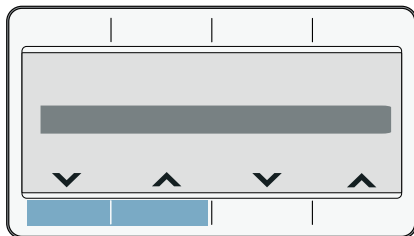

Zvolené nastavenie sa na displeji zvýrazní.

2. Pravými tlačidlami prispôbobe hodnoty nastavenia.

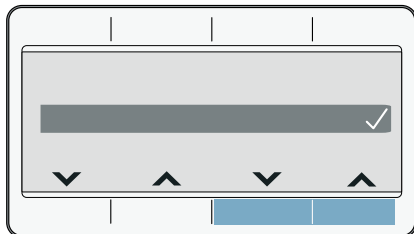


Nastavenie je aktivované, keď je označené. Nastavenie je deaktivované, keď nie je označené.

Upozornenie: Vaše zmeny sa prevezmú bez ďalšieho potvrdenia.

Nastavenie programu

Upozornenie: Ak ste aktivovali detskú poistku, musíte ju najprv deaktivovať a až potom budete môcť nastaviť program. → *Strana 38*

1. Nastavte požadovaný program.

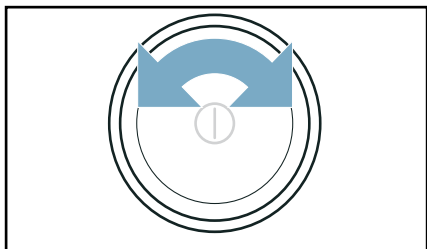


Na displeji sa objavia nastavenia programu.

2. V prípade potreby si nastavenia programu prispôbte.

Ďalšie programy nastavíte takto:

1. Nastavte program **...ďalšie**.
2. Stlačte tlačidlo **pod** →☰.

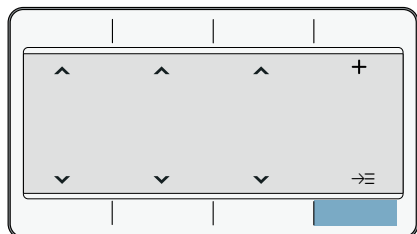

3. Nastavte požadovaný program.
4. V prípade potreby si nastavenia programu prispôbte.


Upozornenie: Počkajte alebo stlačte **Hlavné menu**, aby ste opustili nastavenia.

Nastavenia programu


Po nastavení programu môžete dostupné nastavenia prispôbiť alebo aktivovať/deaktivovať. Prehľad možných nastavení programu nájdete od → *Strana 30*.

Nastavenie programu prispôbíte alebo aktivujete/deaktivujete takto:

- V hlavnom menu:

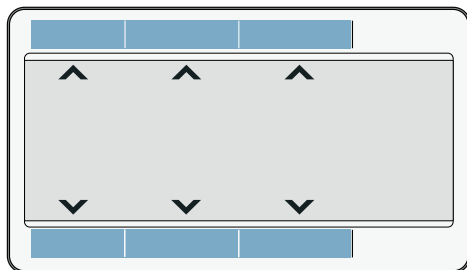

- Pod ☰ :

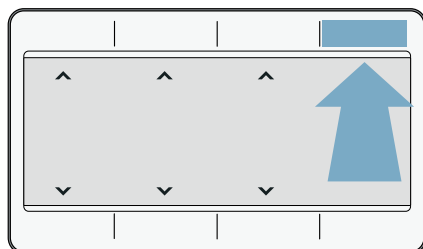

1. Stlačte ☰ .
2. Prispôbte požadované nastavenie.

Upozornenie: Počkajte alebo stlačte ☰ , aby ste opustili nastavenia.

Spustenie programu

Stlačte ▷☰ (Štart/pauza).

Upozornenie: Keď chcete zaistiť program proti neúmyselnému prestaveniu, aktivujte detskú poistku. → *Strana 38*


Priebeh programu

Stav programu je uvedený na displeji.


Upozornenie: Pri voľbe programu sa zobrazí predpokladaný čas sušenia pre maximálnu náplň. Pri sušení určuje senzor vlhkosti zvyškovú vlhkosť v bielizni. Podľa zvyškovej vlhkosti sa trvanie programu a ukazovateľ zostávajúceho času v priebehu prevádzky automaticky prispôsobujú (okrem časových programov).

Zmena programu alebo doloženie bielizne

Počas sušenia môžete kedykoľvek vybrať alebo doplniť bielizeň a zmeniť alebo prispôbiť program.


1. Otvorte dvierka alebo stlačte  (Štart/pauza), čím vyvoláte prerušenie.
Upozornenie: Keď je aktivované CoolDown, bubon sa naďalej otáča aj v stave prerušenia. CoolDown môžete kedykoľvek zrušiť otvorením dvierok.
2. Bielizeň doložte alebo vyberte.
3. Ak si želáte, zvolte iný program alebo iné nastavenie programu. → "Prehľad programov" na strane 27

Upozornenie: Počas CoolDown nemeňte program.

4. Zatvorte dvierka.
5. Stlačte  (Štart/pauza).

Upozornenie: Trvanie programu na displeji sa aktualizuje podľa náplne a zvyškovej vlhkosti bielizne. Zobrazené hodnoty sa môžu po zmene programu alebo náplne zmeniť.

Zrušenie programu

Program sa môže kedykoľvek prerušiť tak, že otvoríte dvierka alebo stlačíte  (Štart/pauza).

Pozor!
Nebezpečenstvo požiaru. Bielizeň sa môže vznietiť.


Ak zrušíte program, musíte všetky kusy bielizne vybrať a rozprestrieť tak, aby z nich mohlo uniknúť teplo.

Koniec programu


Na displeji sa objaví upozornenie: **Hotové, Vyberte bielizeň**

Vyberanie bielizne a vypnutie spotrebiča

1. Vyberte bielizeň.

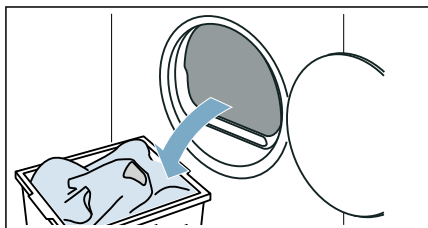

2. Spotrebič vypnete stlačením .

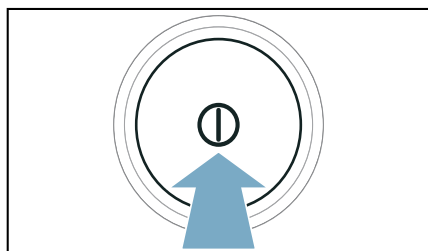


Vyprázdenie nádržky na skondenzovanú vodu


Počas sušenia vzniká v spotrebiči skondenzovaná voda.

Keď sa používa odtoková hadica, skondenzovaná voda spotrebiča odteká do nádoby na skondenzovanú vodu. V takom prípade sa musí nádoba na skondenzovanú vodu vyprázdiť po každom sušení a keď sa predčasne naplnila, tak aj počas sušenia.

1. Vytiahnite vodorovne nádržku na skondenzovanú vodu.

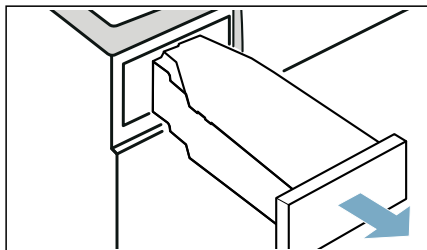

2. Vylejte skondenzovanú vodu.

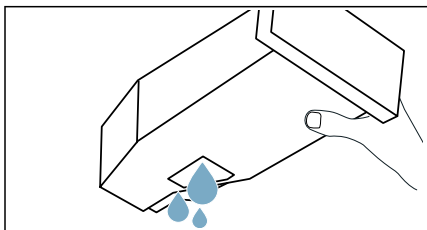


Pozor!

Možné poškodenie zdravia a vecné škody

Skondenzovaná voda nie je pitná a môže byť znečistená vláknami. Znečistená skondenzovaná voda môže poškodiť zdravie a spôsobiť vecné škody. Nepite ju a ani ju ďalej nepoužívajte.

3. Nádržku na skondenzovanú vodu znova zasuňte do spotrebiča tak, aby citeľne zapadla.

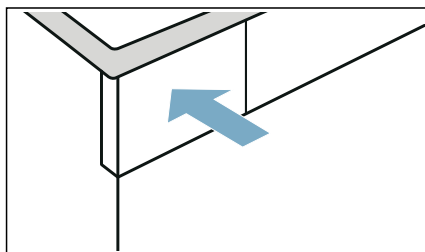

Upozornenie: Sitko v nádržke na skondenzovanú vodu filtruje skondenzovanú vodu, ktorá sa používa na automatické čistenie vášho spotrebiča. Sitko sa čistí vyprázdením skondenzovanej vody. Napriek tomu sitko pravidelne kontrolujte, či neobsahuje zostatkové usadeniny a v prípade potreby ich odstráňte.
→ "Čistenie sitka v nádržke na skondenzovanú vodu" na strane 57




Nastavenia spotrebiča

Môžete prispôbiť alebo aktivovať/deaktivovať detskú poistku a základné nastavenia (napr. signály).

Detská poistka

Aktivovaním detskej poistky zabránite neúmyselnej obsluhu panela.


Aktivujte/deaktivujte detskú poistku týmto spôsobom:

Obidve tlačidlá  **3 sec.** stlačte na cca 3 sekundy.

Upozornenie: Detská poistka zostane aktivovaná aj po vypnutí spotrebiča. Aby sa dal panel po zapnutí ovládať, musíte deaktivovať detskú poistku.

Základné nastavenia

Môžete prispôbiť určité základné nastavenia na spotrebiči. Na vykonanie prispôbení musíte najprv **vyvolať režim nastavenia:**

Obidve tlačidlá  **3 sec.** stlačte na cca 3 sekundy.


Môžete prispôbiť nasledujúce základné nastavenia:

Základné nastavenie	Opis
Signál ukončenia	Prispôbenie alebo deaktivovanie hlasitosti oznamovacích signálov (napr. po skončení programu)
Signál tlačidiel	Prispôbenie alebo deaktivovanie hlasitosti signálov ovládania
Jazyk	Zmena jazyka spotrebiča

Základné nastavenia prispôbte a aktivujte/deaktivujte týmto spôsobom

1. Prispôbte požadované nastavenie. Aktivované nastavenie sa na displeji označí.
2. Prispôbenie ďalších základných nastavení alebo uloženie a ukončenie základných nastavení.

Základné nastavenia uložte a ukončite týmto spôsobom

- Otáčajte voličom programov.
- Vypnite spotrebič.
- Obidve tlačidlá  **3 sec.** stlačte na cca 3 sekundy.

Home Connect

Tento spotrebič je možné pripojiť k Wi-Fi a je ho možné diaľkovo ovládať cez mobilné zariadenie.

Pomocou aplikácie Home Connect môžete s vaším mobilným zariadením na tomto spotrebiči:

- Nastavovať programy a spustiť ich.
- Prispôbiť programové nastavenie a aktivovať/deaktivovať ho.
- Zistiť stav programu.
- Prispôbiť nastavenie spotrebiča a aktivovať/deaktivovať je.
- Vypnúť spotrebič.

Pred využitím funkcií Home Connect vykonajte tieto kroky:

1. Na vašom mobilnom zariadení nainštalujte aplikáciu Home Connect.
2. Zaregistrujte sa do Home Connect aplikácie.
3. Spotrebič do domácej siete jednorázovo pripojte buď automaticky **alebo** manuálne.
4. Spotrebič pripojte k aplikácii Home Connect.

Informácie o aplikácii nájdete na našej webovej stránke pre aplikáciu Home Connect www.home-connect.com


Služby Home Connect nie sú dostupné v každej krajine. Dostupnosť funkcie Home Connect závisí od dostupnosti služieb Home Connect vo vašej krajine. Príslušné informácie nájdete na: www.home-connect.com.

Upozornenia

- Dodržiavajte bezpečnostné pokyny v tomto návode na obsluhu a zabezpečte, aby sa tieto pokyny dodržiavali aj vtedy, keď spotrebič obsluhujete cez aplikáciu Home Connect, aj keď nie ste doma. Dodržiavajte taktiež pokyny v aplikácii Home Connect.
- Ak obsluhujete spotrebič, nemôžete súčasne vykonávať zmeny prostredníctvom aplikácie Home Connect. Prispôsobenie spotrebiča je pre vás viditeľné vo vašej aplikácii Home Connect.


Vyvolanie menu Home Connect

V menu Home Connect môžete vytvárať a prezerať si sieťové spojenia, zrušiť nastavenia siete, aktivovať/deaktivovať Wi-Fi a vyhľadať ďalšie funkcie Home Connect.

1. Spotrebič zapnite.
2. Stlačte  (vzdialený štart) a podržte minimálne 3 sekundy.

Na displeji sa objaví: **Aut. prihl. do siete..**

Teraz sa nachádzate v menu Home Connect.

Upozornenie: Krátko stlačte  (vzdialený štart), aby ste mohli opustiť menu Home Connect.

Spojenie s domácou sieťou a s aplikáciou Home Connect

Svoj spotrebič pripojte jednorazovo **automaticky** alebo **manuálne** k domácej sieti.

Upozornenia

- Ak má váš smerovač domácej siete funkciu WPS, môžete spotrebič automaticky spojiť s vašou domácou sieťou.
- Ak váš smerovač domácej siete nemá funkciu WPS, spotrebič musíte manuálne spojiť s vašou domácou sieťou.

Následne sa musíte spojiť s aplikáciou Home Connect.


Upozornenie: Na spojenie vášho spotrebiča s domácou sieťou musí byť aktivované **Wi-Fi** na spotrebiči. Z výroby je **Wi-Fi** na spotrebiči deaktivované a aktivuje sa automaticky, keď je váš spotrebič spojený s domácou sieťou.


Automatické spojenie s domácou sieťou


Krok 2.1

Uistite sa, že sa nachádzate v menu Home Connect. → *Strana 39*


1. Stlačte **Pripojiť**.

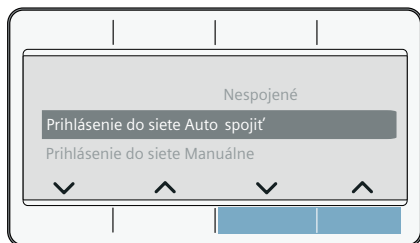

2. Potvrďte upozornenie na displeji. Spotrebič sa teraz pokúša spojiť s domácou sieťou. Na displeji bliká .

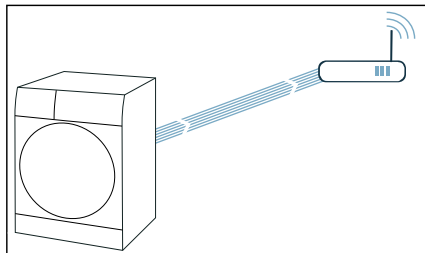

3. V priebehu nasledujúcich 2 minút aktivujte na smerovači domácej siete funkciu WPS.

Keď sa spotrebič úspešne spojil s domácou sieťou, na displeji sa objaví **pripojený**, a  neprerušovane svieti.

Upozornenie: Ak nebolo možné vytvoriť spojenie, skontrolujte, či sa váš spotrebič nachádza v dosahu domácej siete. Zopakujte postup na automatické spojenie alebo vykonajte manuálne spojenie.


Manuálne spojenie s domácou sieťou

Krok 2.2


Uistite sa, že sa nachádzate v menu Home Connect. → *Strana 39*

Ubezpečte sa, že ste aplikáciu Home Connect otvorili a prihlásili sa.

1. Stlačte **manuálne pripojenie**.
2. Stlačte **Pripojiť**.

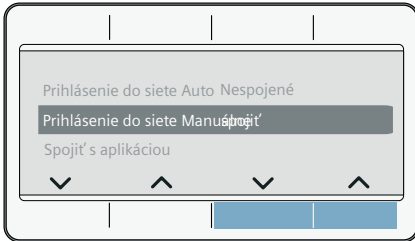


Spotrebič si teraz zriadil vlastnú sieť WLAN s názvom siete (SSID) **HomeConnect**.

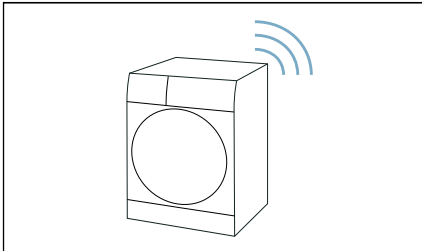


3. V mobilných zariadeniach vyvolajte nastavenia WLAN.

4. Spojte mobilné zariadenia so sieťou WLAN **HomeConnect** a zadajte WLAN heslo (Key) **HomeConnect**. Vaše mobilné zariadenie sa teraz spája so spotrebičom. Proces pripájania môže trvať až 60 sekúnd.

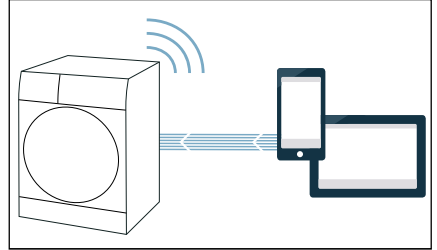

5. Po úspešnom pripojení otvorte aplikáciu Home Connect na mobilnom zariadení a postupujte podľa krokov v aplikácii.
6. V aplikácii Home Connect zadajte názov siete (SSID) a heslo (Key) **vašej domácej siete**.
7. Vykonajte posledný krok v aplikácii Home Connect, čím sa váš spotrebič pripojí.

Keď sa spotrebič úspešne spojil s domácou sieťou, na displeji sa objaví **pripojený**, a  nepererušovane svieti.

Upozornenie: Ak nebolo možné vytvoriť spojenie, skontrolujte, či sa váš spotrebič nachádza v dosahu domácej siete. Zopakujte postup manuálneho spojenia.

Spojenie s aplikáciou Home Connect


Krok 3

Ak je váš spotrebič pripojený k domácej sieti, môžete ho spojiť s aplikáciou Home Connect.

Uistite sa, že sa nachádzate v menu Home Connect. → *Strana 39*

Ubezpečte sa, že ste aplikáciu Home Connect otvorili a prihlásili sa.

1. Stlačte **Pripojiť sa k aplikácii**.
2. Stlačte **Pripojiť sa k aplikácii**.

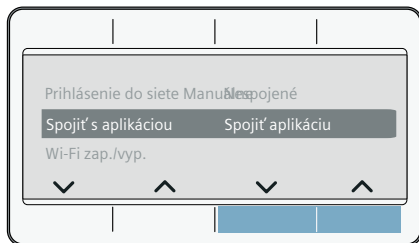

Spotrebič sa teraz pokúša o spojenie s aplikáciou Home Connect.

3. Len čo sa váš spotrebič zobrazí v aplikácii, postupujte podľa posledných krokov v aplikácii Home Connect.


Upozornenie: Ak nedošlo ku spojeniu, skontrolujte, či sa vaše mobilné zariadenie nachádza v dosahu domácej siete, resp. či je s ňou spojené. Zopakujte spojenie s aplikáciou Home Connect.

Aktivovanie/deaktivovanie wi-fi

Ak je váš spotrebič k domácej sieti už pripojený, môžete **Wi-Fi** na vašom spotrebiči aktivovať alebo deaktivovať.

Uistite sa, že sa nachádzate v menu Home Connect. → *Strana 39*

1. Stlačte **Wi-Fi on/off**.
2. Stlačte **On** alebo **Off**.

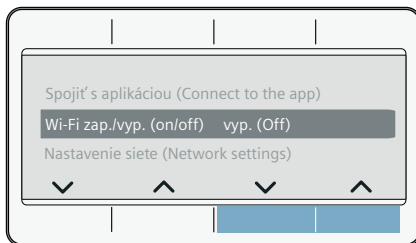

Upozornenia


- Keď je váš spotrebič spojený s domácou sieťou, Wi-Fi sa automaticky aktivuje.
- Ak je aktivovaná Wi-Fi, spotrebič sa automaticky nevypne.
- Keď je Wi-Fi na spotrebiči vypnuté, nie je možný ani diaľkový štart, ani diaľkové ovládanie spotrebiča cez aplikáciu Home Connect.
- Keď je Wi-Fi vypnuté a váš spotrebič bol predtým spojený s vašou domácou sieťou, pri opätovnom zapnutí Wi-Fi sa spojenie obnoví.
- Keď aktivujete túto funkciu, zvýši sa spotreba energie v porovnaní s hodnotami z tabuľky spotreby. → *Strana 68*

Zrušenie nastavení siete

Všetky nastavenia siete môžete obnoviť.

Uistite sa, že sa nachádzate v menu Home Connect. → *Strana 39*

1. Stlačte **Nastavenia siete**.
2. Stlačte **resetovať**.

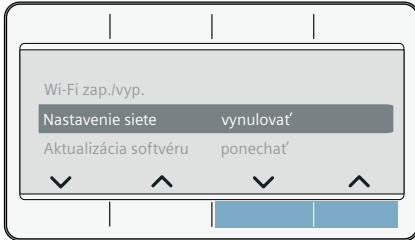

Upozornenie: Ak chcete spotrebič znova používať prostredníctvom aplikácie Home Connect, musíte ho znova pripojiť k domácej sieti a spojiť s aplikáciou Home Connect.


Aktualizácia softvéru

Softvér Home Connect na vašom spotrebiči môžete aktualizovať. Hneď ako je dostupná nová aktualizácia softvéru, na displeji sa objaví upozornenie: **K dispozícii je nová verzia softvéru. Chcete teraz softvér aktualizovať? Toto môže trvať niekoľko minút.**

Aktualizáciu nainštalujte priamo cez **upozornenie na displeji** alebo **manuálne** takto:

Uistite sa, že sa nachádzate v menu Home Connect. → *Strana 39*

1. Stlačte **Aktualizácia softvéru..**
2. Stlačte **nainštalovať teraz**.

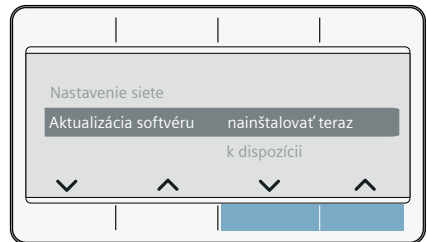

Upozornenie: Aktualizácia softvéru môže trvať niekoľko minút. Počas aktualizácie spotrebič nevypínajte.

Upozornenie: Ak nie je k dispozícii nový update softwaru, zobrazí sa na displeji **nedostupné**

Riadenie energie

Vaše zariadenie môžete spojiť s vaším systémom Smart Energy (riadenie energie).

Po spojení vášho spotrebiča so systémom Smart Energy (riadenie energie) a aktivovaní **Flex Start** môžete vašu spotrebu energie optimalizovať tak, že váš spotrebič spustíte až vtedy, keď vaše fotovoltaické zariadenie poskytne dostatok energie alebo je výhodná prúdová tarifa.


Ďalšie informácie a systémové požiadavky na používanie systému riadenia energie nájdete na:

www.home-connect.com/energymangement

Upozornenia

- Systém Smart Energy (riadenie energie) musí používať komunikačný štandard EEBus Initiative.
- Vopred si v návode na používanie systému Smart Energy (riadenie energie) prečítajte, ako sa spojí s vaším zariadením.

1. Stlačte **energetický manažment**.
2. Stlačte **Pripojiť**.

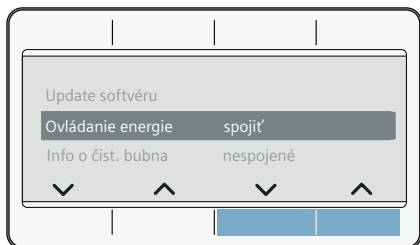

Váš spotrebič sa teraz pokúša spojiť so systémom Smart Energy (správa spotreby energie). Ak sa váš spotrebič úspešne pripojil, na displeji sa objaví: **pripojiť**.

3. Flexstart aktivujte vtedy, keď sa má váš spotrebič spustiť prostredníctvom systému Smart Energy (riadenie energie).

Flex Start

Aktivujte **Flex Start**, aby váš systém Smart Energy (riadenie energie) mohol spustiť vaše zariadenie, keď domáce fotovoltaické zariadenie poskytne dostatok energie alebo je výhodná prúdová tarifa.

Upozornenie: Váš systém Smart Energy (riadenie energie) môže spustiť vaše zariadenie len vtedy, keď systém Smart Energy (riadenie energie) a vaše zariadenie sú spojené.

1. Zvoľte požadovaný program.
2. Stlačte ☺ (Hotové za).
3. Zvoľte požadovaný časový úsek.

Upozornenie: Časové rozpätie sa môže zvoliť v hodinových krokoch do max. 24 h.

4. Stlačte ▶▶▶ (Štart/pauza).

Na displeji sa objaví **Odložený štart**.

5. Stlačte ◻ (vzdialený štart).





Na displeji sa objaví **Flex Start**.

Funkcia **FlexStart** je teraz aktivovaná a spotrebič vyčká na vzdialené spustenie prostredníctvom systému chytrej správy energií (Energy manager).

Na displeji sa objaví : **Priprav. pribl..** Systém Smart Energy (správa spotreby energie) stanovil okamih, kedy sa môže váš spotrebič spustiť. Program sa skončí po uvedenom čase.




Upozornenia

- Ak systém Smart Energy (riadenie energie) nespustí vaše zariadenie, program sa napriek tomu pred uplynutím nastaveného časového úseku spustí. Program sa skončí s uplynutím tohto časového úseku.

-  a tým aj **Flex Start** sa z bezpečnostných dôvodov deaktivujú za týchto podmienok:
 - Stlačte .
 - Otvorte dvierka.
 - Skončenie programu.
 - Spotrebič vypnete stlačením .
 - Výpadok elektrického prúdu.
 Ak bol **Flex Start** deaktivovaný,  (Hotové za) zostane naďalej aktívne.

Doloženie alebo vybratie bielizne:

Upozornenie: Ak bol **Flex Start** už aktivovaný a program sa ešte nespustí, bielizeň môžete doložiť alebo vybrať

1. Stlačte  (Štart/pauza).
2. Otvorte dvierka.
3. Bielizeň doložte alebo vyberte.
4. Zatvorte dvierka.
5. Stlačte  (Štart/pauza).
6. Stlačte  (vzdialený štart).

Funkcia **FlexStart** je teraz aktivovaná a spotrebič vyčká na vzdialené spustenie prostredníctvom systému chytrej správy energií (Energy manager).

Inteligentné odporúčanie programu

Po vypraní vašej bielizne v práčke sa vám na sušičke objaví odporúčanie vhodného programu na vysušenie bielizne.



Predpokladané trvanie odporúčaného programu sa zistí na základe predchádzajúceho programu prania.

Aby sa stanovil optimálny program sušenia, vaše spotrebiče musia prenášať a prijímať informácie.

Preto dodržiavajte nasledujúce:

- Aby sa údaje prevzali, prací program musí byť kompletne skončený.
- Práčka musí podporovať funkciu Home Connect.

- Práčka a sušička musia byť spojené domácou sieťou a zaregistrované vo vašej aplikácii Home Connect.

1. Spotrebič zapnite.
 2. Nastavte program na **intelligentDry** .
- Analýza sa spustí.
3. Na zrušenie analýzy nastavte iný program alebo vypnite spotrebič.
- Ak sa našiel vhodný program, LED odporúčaného programu nepreerušovane svieti. Potvrďte v prípade potreby upozornenia na displeji. Potom sa vám na displeji zobrazia informácie o programe.
4. Stlačte  (Štart/pauza).

Upozornenie: Ak sa nenašiel vhodný program, zaznie signál a na displeji sa objaví: **Pre posledný program prania sa neodporúča žiadny program sušenia.**

Možné dôvody:

- Nenašiel sa vhodný sušiaci program pre zvolený prací program.
- Práčka a sušička musia byť spojené domácou sieťou a zaregistrované vo vašej aplikácii Home Connect.
- Skontrolujte, či sa vaše spotrebiče nachádzajú v dosahu domácej siete.
- Údaje posledného pracieho programu nie sú k dispozícii. Údaje sa uložia na 24 hodín a potom sa vymažú.
- Prací program bol zrušený. Prací program musí byť kompletne skončený.

vzdialená diagnostika

V prípade poruchy môže zákaznícky servis pristupovať k vášmu spotrebiču pomocou vzdialenej diagnostiky.

Kontaktujte zákaznícky servis a zaistite, aby bol spotrebič spojený so serverom Home Connect, a skontrolujte, či je služba vzdialenej diagnostiky dostupná vo vašej krajine.

Upozornenie: Pre ďalšie informácie a dostupnosť služby vzdialenej diagnostiky vo vašej krajine navštívte, prosím, odkaz Pomoc & podpora na webovej stránke Home Connect vo vašej krajine www.home-connect.com

Upozornenie týkajúce sa ochrany údajov

Prvým pripojením vášho spotrebiča s Home Connect k sieti WLAN s prístupom na internet sprostredkuje váš spotrebič nasledovné kategórie údajov serveru Home Connect (prvá registrácia):

- Jednoznačné rozpoznanie spotrebiča (pozostávajúce z kľúčov spotrebiča a adresy MAC zabudovaného Wi-Fi komunikačného modulu).
- Bezpečnostný certifikát Wi-Fi komunikačného modulu (na informačno-technické zabezpečenie spojenia).
- Aktuálna verzia softvéru a hardvéru vášho domáceho spotrebiča.
- Stav prípadného predchádzajúceho resetovania na výrobné nastavenia.

Táto prvá registrácia pripraví používanie funkcionalít Home Connect a je potrebná až vtedy, keď chcete funkcie Home Connect využiť po prvý raz.

Upozornenie: Berte do úvahy, že funkcionality Home Connect je možné použiť iba v spojení s aplikáciou Home Connect. Informácie o ochrane údajov si môžete pozrieť v aplikácii Home Connect.

Vyhlasenie o zhode

Spoločnosť BSH Hausgeräte GmbH týmto vyhlasuje, že spotrebič s funkciou Home Connect spĺňa základné požiadavky a ostatné príslušné ustanovenia smernice 2014/53/EU

Podrobné RED vyhlásenie o zhode nájdete na internete na www.siemens-home.bsh-group.com na produktovej stránke vášho spotrebiča medzi doplnkovými dokumentmi.



Pásmo 2,4 GHz: max. 100 mW

Pásmo 5 GHz: max. 100 mW

	BE	BG	CZ	DK	DE
	EE	IE	EL	ES	FR
	HR	IT	CY	LV	LT
	LU	HU	MT	NL	AT
	PL	PT	RO	SI	SK
	FI	SE	UK	NO	CH
	TR				

5 GHz WLAN (Wi-Fi): len na použitie vo vnútorných priestoroch

Funkcia odstránenia pokrčenia

Tento spotrebič má programy na to, aby sa odstránilo pokrčenie málo nosenej bielizne a redukoval zápach.

Upozornenia

- Venujte pozornosť aj tipom týkajúcim sa bielizne. → *Strana 32*
- Bielizeň znečistenú parumom, deodorantom alebo potom pred ďalším nosením vyperte.
- Pokrčenie **neodstraňujte** z nasledujúcich textílií:
 - Vlna, koža, viskóza, textílie s kovovými, drevenými alebo plastovými prvkami.
 - Voskované a olejované bundy.
- Nepoužívajte čistiace súbry pre sušičky.

Plnenie nádržky na vodu

Váš spotrebič odstráni pokrčenie suchej, málo nosenej bielizne studenou pitnou vodou, ktorú nalejete dodanou kanvičkou cez predný otvor na nalievanie vody na spotrebiči.

Pozor!

Riziko vecných škôd a poškodenia spotrebiča


Spotrebič sa môže znečistiť vláknami alebo poškodiť usadeninami, keď sa na odstránenie pokrčenia nepoužije pitná voda.

- Na odstránenie pokrčenia používajte len studenú, pitnú vodu.
- Nepoužívajte skondenovanú alebo destilovanú vodu a prísady alebo zmäkčovače.


1. Zvoľte požadovaný program na odstránenie pokrčenia. → *"Prehľad programov" na strane 27*
2. Nastavte požadovaný program na odstránenie pokrčenia.
3. Stlačte ► (Štart/pauza).
4. Na displeji sa objaví **Naplňte nádržku na osviežovanie**.

Upozornenie: Ak sa **Naplňte nádržku na osviežovanie** neobjaví na displeji, nádržka na vodu je naplnená dostatočným množstvom vody a program sa spustí.

5. Vytiahnite vodorovne nádržku na skondenovanú vodu.

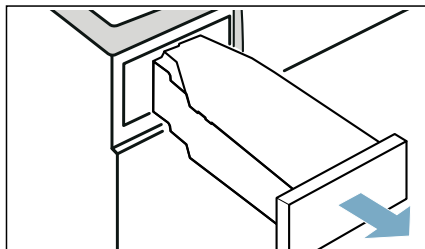


6. Cca 180 ml studenej pitnej vody nalievajte dodanou kanvičkou cez **predný** otvor na nalievanie vody na spotrebiči, kým na displeji nezhasne **Naplňte nádržku na osviežovanie** a nezaznie signál.

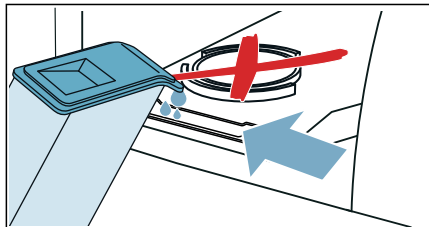

Upozornenie: Keď ste do spotrebiča naliali viac ako 180 ml pitnej vody a na displeji nezhasne **Naplňte nádržku na osviežovanie**, pitnú vodu ste naliali do nesprávneho nalievacieho otvoru alebo spotrebič nie je správne vyrovnaný. Nalejte pitnú vodu do predného nalievacieho otvoru alebo správne vyrovajte spotrebič.

→ "Inštalácia spotrebiča" na strane 14

7. Nádržku na skondenzovanú vodu znova zasuňte do spotrebiča tak, aby citeľne zapadla.

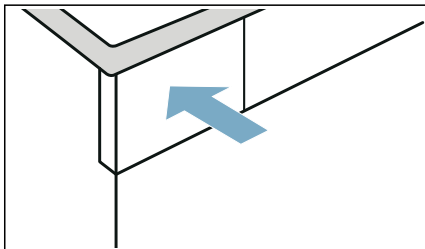

8. Stlačte **▶|||** (Štart/pauza).

Programy na odstránenie pokrčenia

- Programy na odstránenie pokrčenia nespúšťajte bez náplne v bubne. Všímajte si popis textílií a maximálne množstvo náplne programov na odstránenie pokrčenia. → *Strana 27*
- Otvorenie dvierok preruší program na odstránenie pokrčenia. Aby ste program znova spustili, zatvorte dvierka a stlačte **▶|||** (Štart/pauza).
- Priemerne trvanie programu na odstránenie pokrčenia je cca 45 minút a pri nízkej teplote okolia sa môže predĺžiť, pri vysokej teplote okolia zasa skrátiť.
- Počas odstraňovania pokrčenia môžu vzniknúť iné zvuky.
- Výsledok odstránenia pokrčenia sa môže líšiť podľa druhu textílií, množstva náplne a nastaveného programu. Pre optimálne výsledky bielizeň po skončení programu okamžite vyberte a vyveste na ramienko na dosušenie a vytiahnite ich do správneho tvaru.

Čistenie sitka v nádržke na vodu


Sitko v nádržke na vodu chráni spotrebič pred znečistením a malo by sa pravidelne čistiť.

Pozor!


Riziko vecných škôd a poškodenia spotrebiča

Prevádzka s chýbajúcim alebo poškodeným sitkom môže viesť k poškodeniu spotrebiča. Spotrebič používajte len s vloženým a nepoškodeným sitkom.


1. Vytiahnite vodorovne nádržku na skondenzovanú vodu.

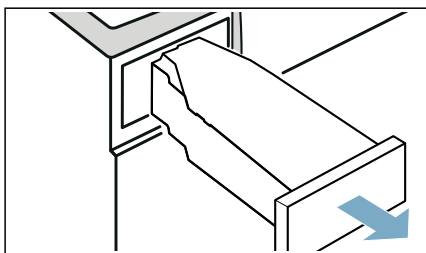

2. Vyberte sitko a vyčistite ho pod tečúcou vodou alebo v umývačke riadu.

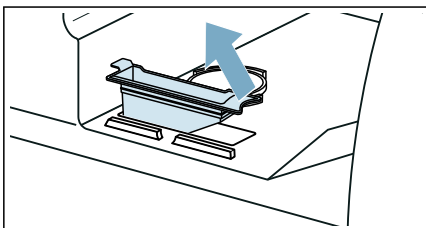

3. Sitko vložte do nádržku na vodu.
4. Nádržku na skondenzovanú vodu znova zasuňte do spotrebiča tak, aby citeľne zapadla.

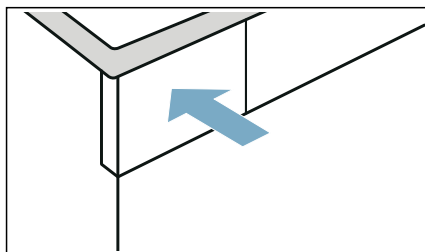

Odtok skondenzovanej vody


Počas sušenia vzniká v spotrebiči skondenzovaná voda.

Spotrebič prevádzkujte s pripojenou odtokovou hadicou.


Keď sa nepoužíva odtoková hadica, skondenzovaná voda spotrebiča odteká do nádoby na skondenzovanú vodu. V takom prípade sa musí nádoba na skondenzovanú vodu vyprázdniť po každom sušení a keď sa predčasne naplnila, tak aj počas sušenia.

Odtokovú hadicu pripojte nasledovne:


1. Príslušenstvo vyberte z bubna.

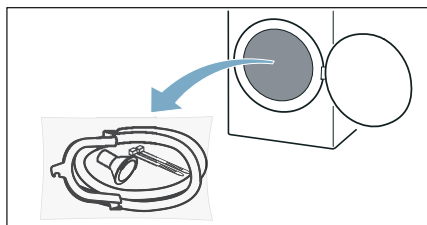

2. Všetky časti vyberte z vrečka.

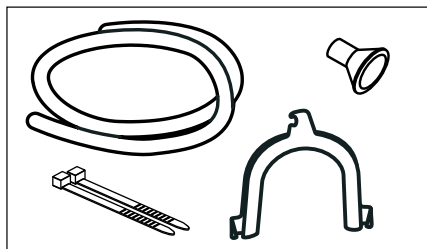


3. Stiahnite uzáver z hrdla.

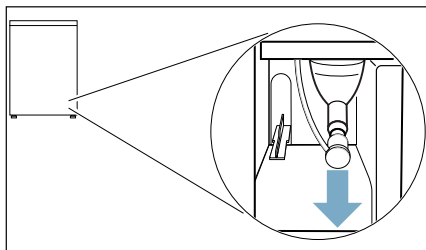


Upozornenia

- Pri dodaní spotrebiča je uzáver upevnený na hrdle.
- Pri odstránení uzáveru môže vytečť z hrdla malé množstvo kvapaliny.

4. Uzáver posuňte na parkovaciu pozíciu.

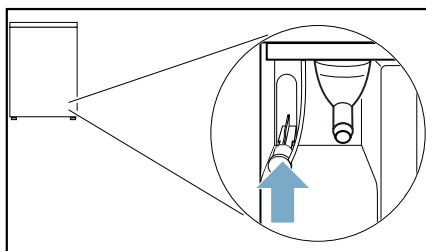


5. Odtokovú hadicu zasunúť až na doraz na voľné hrdlo.

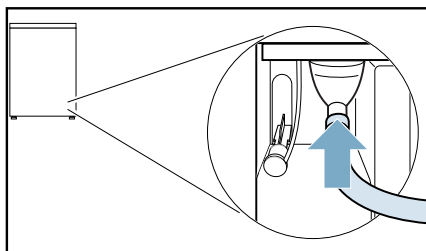


6. Druhú stranu odtokovej hadice, podľa schémy zapojenia, upevnite zvyšným príslušenstvom.

Umývadlo:

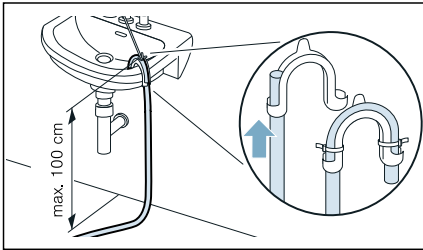


Sifón:

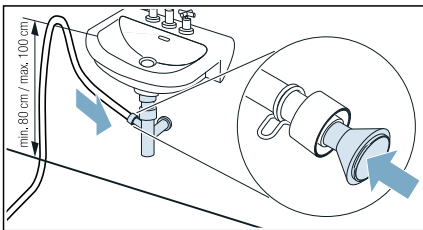

Miesto pripojenia sa musí zaistiť pomocou hadicovej spony (rozsah \varnothing 12 – 22 mm, špecializované predajne). Pri pripojení k sifónu treba dbať na to, aby sa odtoková hadica viedla vo výške min. 80 cm, max. ale 100 cm.

Podlahový odtok:

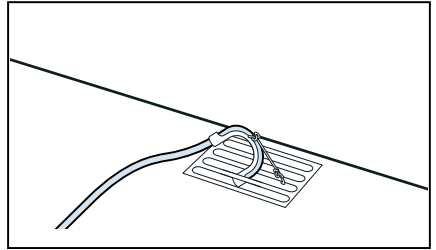

Pozor!

Škody následkom netesností alebo vytekajúcej vody.


Zaistíte odtokovú hadicu proti vykĺznutiu. Odtokovú hadicu nezlomte. Dodržiavajte výškový rozdiel medzi plochou pre postavenie a odtokom max. 100 cm.

Pozor!


Nahromadená voda sa môže naspäť nasávať do spotrebiča a spôsobiť vecné škody.

Skontrolujte, či voda odteká dostatočne rýchlo. Odtok sa nesmie uzavrieť alebo upchať.


7. Vytiahnite vodorovne nádržku na skondenzovanú vodu a vyprázdňte ju.

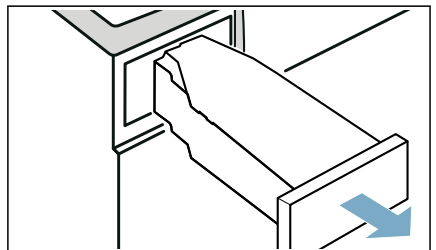


8. Otočte nádržku na skondenzovanú vodu o 180° na dolnú stranu a zátku odstráňte vloženú zátku.

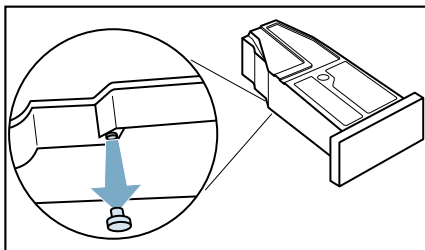

9. Otočte nádržku na skondenzovanú vodu o 180° a zátku vložte ho do priehlbiny na hornej strane nádržky na skondenzovanú vodu.

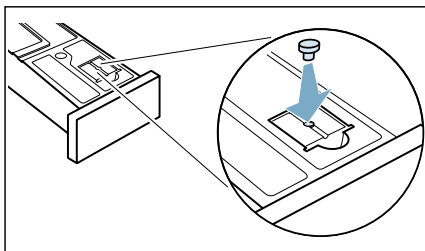

10. Nádržku na skondenzovanú vodu zasuňte tak, aby zapadla.

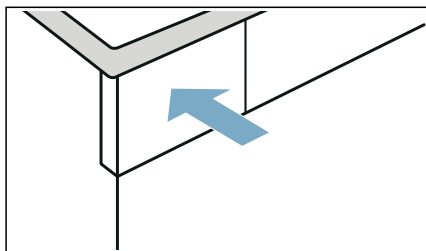

Skondenzovaná voda sa teraz bude odvádzať cez odtokovú hadicu do odpadu alebo do umývadla.

Upozornenie: Pokiaľ chcete skondenzovanú vodu znova odvádzať do nádoby na skondenzovanú vodu, urobte kroky v opačnom poradí.

Pozor!
Riziko vecných škôd a poškodenia spotrebiča

Keď skondenzovanú vodu odvádzate do nádržky na skondenzovanú vodu, tekutina môže vytekať z hrdla a spôsobiť vecné škody. Pred prevádzkou spotrebiča upevnite uzáver na hrdlo.



Čistenie a údržba

Čistenie spotrebiča



Varovanie

Nebezpečenstvo usmrtenia!

Zariadenie je napájané elektrinou. Ak prídete do kontaktu s časťami pod napätím, hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom. Preto majte na pamäti nasledovné:

- Vypnite spotrebič. Odpojte zariadenie od elektrickej siete (vytiahnite zástrčku).
- Nikdy nemanipulujte s elektrickou zástrčkou mokrými rukami.
- Pri vyťahovaní zástrčky zo zásuvky vždy ťahajte za zástrčku a nie za sieťový kábel, v opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu sieťového kábla.
- V zariadení alebo na jeho funkciách nevykonávajte žiadne technické zmeny.
- Opravy a akékoľvek iné práce na zariadení môže vykonávať len náš technik zo zákazníckeho servisu alebo elektrikár. To isté platí pre výmenu sieťového kábla (v prípade potreby).
- Náhradný sieťový kábel si môžete objednať v našom zákazníckom servise.



Varovanie

Riziko otravy!

Jedovaté výpary môžu pochádzať z čistiacich prostriedkov, ktoré obsahujú rozpúšťadlá, napr. čistiace rozpúšťadlá. Nepoužívajte čistiace prostriedky, ktoré obsahujú rozpúšťadlá.



Varovanie

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom/hmotných škôd/poškodenia spotrebiča!

Ak prenikne do zariadenia vlhkosť, môže dôjsť ku skratu.

Na čistenie spotrebiča nepoužívajte tlakový alebo parný čistič, hadicu ani striekaciu pištoľ.

Pozor!

Hmotná škoda/poškodenie spotrebiča

Čistiace prostriedky a prostriedky na predošetrenie bielizne (napr. odstraňovače škvŕn, predpieracie spreje atď.) môžu pri kontakte s povrchmi zariadenia spôsobiť poškodenie. Preto majte na pamäti nasledovné:

- Dbajte na to, aby tieto prostriedky neprišli do kontaktu s povrchmi zariadenia.
- Zariadenie čistite len vodou a mäkkou, vlhkou handričkou.
- Ihneď odstráňte všetky pracie prostriedky, postreky alebo iné zvyšky.

Čistenie podlahovej jednotky

Tento spotrebič má automatické samočistenie. Vlákna z prania sa nemusia po každom použití odstrániť, ale hromadia sa v podlahovej časti.

Aby sa funkcie spotrebiča negatívne neovplyvnili, **musíte** podlahovú časť (vločku a sitko na vlákna) vyčistiť len v týchto prípadoch:


- Na displeji sa objaví upozornenie: **Prosím, vyčistite sitko na vlákna.**
- Pred vykonaním údržby spotrebiča.

Voliteľne môžete kedykoľvek vyčistiť podlahovú časť spotrebiča.


Upozornenie: Prv než začnete spotrebič čistiť, nechajte ho po prevádzke vychladnúť asi 30 minút.

Čistenie podlahovej jednotky nasledovne:


1. Otvorte rukoväťou údržbovú klapku.

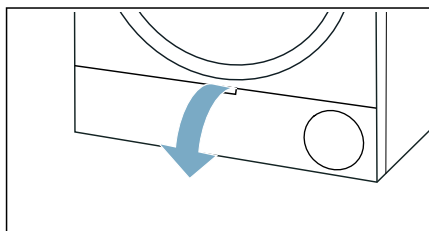


2. Odistite páčku krytu výmenníka tepla.

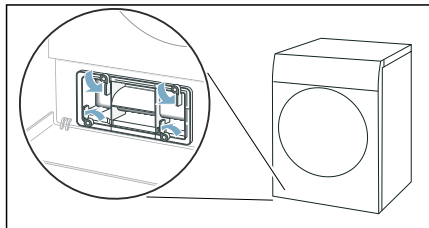

3. Kryt výmenníka tepla vyťahnite držadlom.

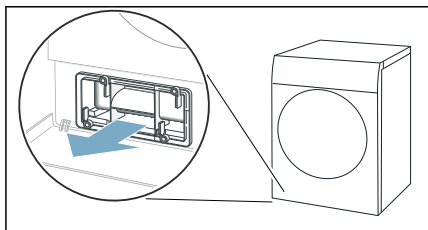


4. Všetky vlákna z krytu výmenníka tepla a zo sitka na vlákna odstráňte.

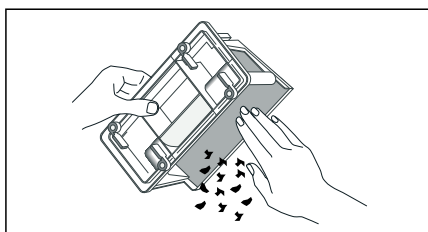

Upozornenie: Dbajte pritom, aby na tesneniach krytu výmenníka tepla nezostali nečistoty.


5. Vnútornú stranu krytu výmenníka tepla a sitka na vlákna dôkladne opláchnite pod tečúcou vodou a vysušte.

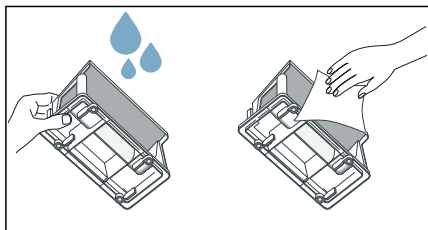

Upozornenia


- Pri silnom znečistení môžete na čistenie použiť mäkkú kefku.
- Dbajte na to, aby sitko vložky na vlákna po opláchnutí dôkladne vyschlo. Vlhké sitko na vlákna môže čas sušenia predĺžiť a nepriaznivo ovplyvniť výsledok sušenia.

6. Vložku na vlákna vodorovne vytiahnite.

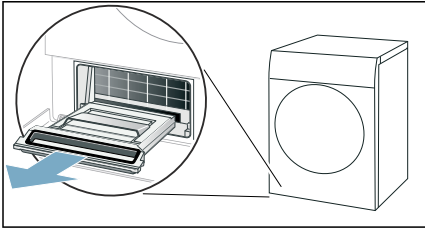


Upozornenie: Vložka na vlákna môže obsahovať vlhké vlákna a zvyškovú vodu a pri vytiahnutí z nej môže kvapkať.

7. Vložku na vlákna vyklopte a vlákna odstráňte.

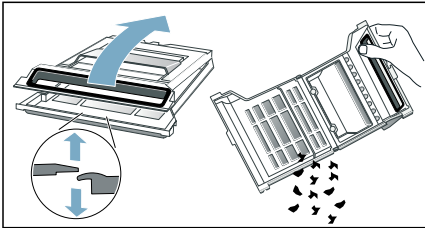

8. Sitko vložky na vlákna dôkladne opláchnite pod tečúcou vodou a vysušte.

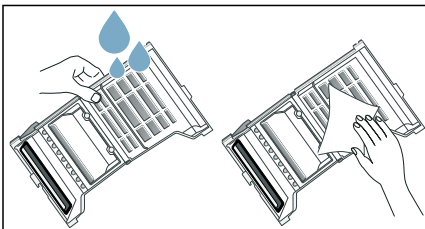


Upozornenia

- Pri silnom znečistení môžete na čistenie použiť mäkkú kefku.
- Tesnenie vložky na vlákna nesmiete odstrániť alebo poškodiť.
- Vložku na vlákna môžete čistiť aj v umývačke riadu.


- Dbajte na to, aby sitko vložky na vlákna po opláchnutí dôkladne vyschlo.

9. Vložku na vlákna priklopte.

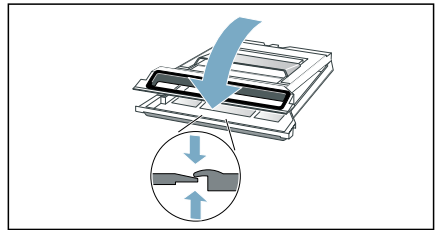


Upozornenie: Dbajte na to, aby ste vložku na vlákna úplne zatvorili.

10. Vložku na vlákna vodorovne zasuňte až na doraz.

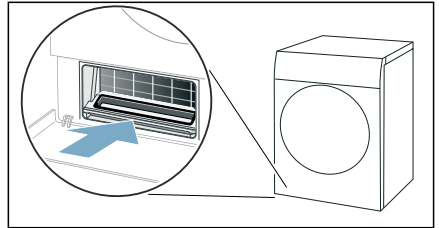


11. Kryt výmenníka tepla zasuňte držadlom.

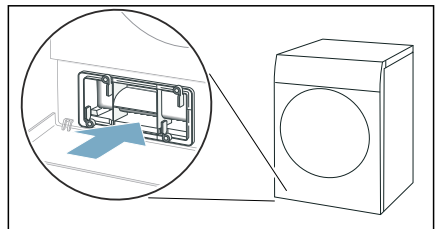


Upozornenie: Kryt výmenníka tepla môžete zasunúť len vtedy, keď sa vložka na vlákna nachádza v spotrebiči.

12. Zaistíte páčku krytu výmenníka tepla.

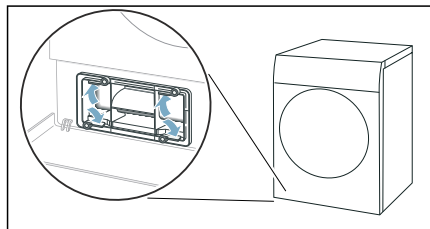

13. Zatvorte údržbovú klapku.

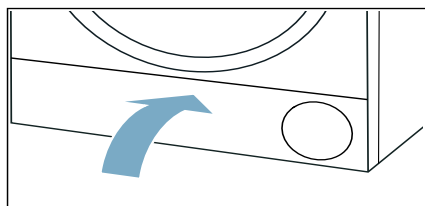

Podlahovú jednotku spotrebiča ste vyčistili.

Pozor!


Hmotná škoda / poškodenie spotrebiča

Ak prevádzkujete spotrebič bez vzduchového filtra (napr. filtra na vlákna, zásobníka na prach, v závislosti od konkrétneho spotrebiča), alebo ak je vzduchový filter neúplný či chybný, môže dôjsť k poškodeniu spotrebiča. Spotrebič neprevádzkujte bez filtra na vlákna alebo s filtrom, ktorý je chybný.


Čistenie snímača vlhkosti

Upozornenie: Snímač vlhkosti meria stupeň vlhkosti bielizne. Po dlhšej prevádzke sa môžu usadiť jemné zvyšky vodného kameňa, pracieho a ošetrovacieho prostriedku. Tieto usadeniny je nutné pravidelne odstraňovať, inak môže byť nepriaznivo ovplyvnený výsledok sušenia.

1. Otvorte dverka.

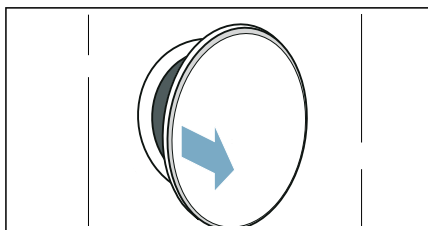

2. Snímač vlhkosti vyčistíte zdrsnenou špongiou.

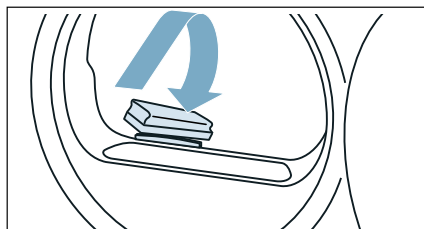

Pozor!


Snímač vlhkosti sa môže poškodiť.

Snímač vlhkosti pozostáva z nehrdzavejúcej ocele. Snímač vlhkosti nečistíte s použitím abrazívnych prostriedkov a oceleovej vlny.


Čistenie sitka v nádržke na skondenzovanú vodu

Upozornenie: Sitko v nádržke na skondenzovanú vodu slúži na čistenie skondenzovanej vody, ktorá sa používa na automatické čistenie tohto spotrebiča.

1. Vytiahnite vodorovne nádržku na skondenzovanú vodu.

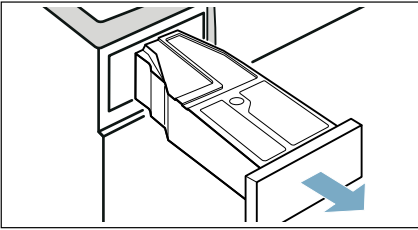


2. Vylejte skondenzovanú vodu.
3. Vyberte sitko.

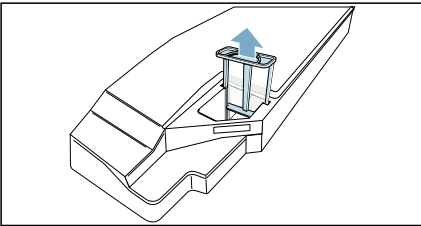

4. Vyčistite sitko pod teplou tečúcou vodu alebo v umývačke riadu.
Upozornenie: Pri silnom znečistení môžete na čistenie použiť mäkkú kefku.

5. Sitko vložte tak, aby citeľne zapadlo.

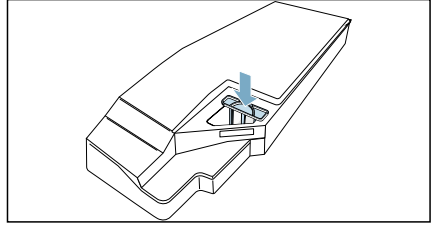

Pozor!

Bez sitka sa môžu vlákna dostať do spotrebiča a poškodiť ho.

Spotrebič používajte len s vloženým sitkom.

6. Vložte nádržku na skondenzovanú vodu tak, aby citeľne zapadla.

Oštetrenie spotrebiča

Pritom spotrebič ponúka tieto nastavenia na údržbu:

Cez nastavenie spotrebiča **Jednoduchá údržba** môžete vyvolať a vykonať jednoduchú údržbu spotrebiča. Je to doplnkový program na čistenie, aby sa odstránili možné ľahké usadeniny nečistôt v spotrebiči.

Cez nastavenie spotrebiča **Intenzívne oštetrenie spotrebiča** môžete vyvolať a vykonať intenzívnu údržbu spotrebiča. Je to doplnkový program, aby sa odstránili možné silné usadeniny nečistôt v spotrebiči, ako aj pachy po nepoužívaní dlhšom ako mesiac.

Pred údržbou spotrebiča sa musí spotrebič pripraviť.

⚠ Varovanie
Nebezpečenstvo obarenia/vecné škody a poškodenie spotrebiča!
Vriaca alebo horúca voda môže viesť k ťažkým obareninám, vecným škodám a poškodeniu spotrebiča, keď sa vyleje alebo unikne.

Nepoužívajte vriacu vodu na tento spotrebič, jeho časti a príslušenstvo. Zabráňte kontaktu kože s horúcou vodou alebo vodnou parou.

⚠ Varovanie
Nebezpečenstvo otravy / hmotnej škody!
Kondenzovaná voda nie je vhodná na pitie a môže byť kontaminovaná vláknami. Kontaminovaná kondenzovaná voda môže byť nebezpečná pre zdravie a môže spôsobiť materiálne škody. Nepite ju ani ju opätovne nepoužívajte.


Príprava oštetrenia spotrebiča

Príprava spotrebiča na oštetrenie


Spotrebič sa **pred** jednoduchým alebo intenzívnym oštetrením musí pripraviť.

Príprava oštetrenia spotrebiča nasledovne:


1. Vyčistite podlahovú jednotku. → *Strana 54*
2. Otvorte dverka.
3. Vyberte bielizeň.

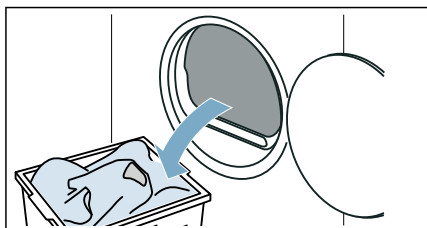

4. Zatvorte dverka.
5. Vytiahnite vodorovne nádržku na skondenzovanú vodu a vyprázdňte ju.

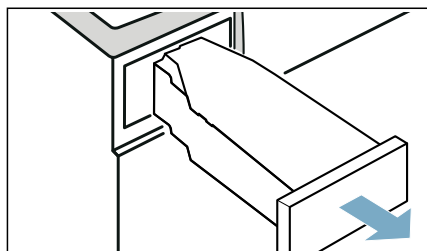

6. Spotrebič zapnete stlačením ①.

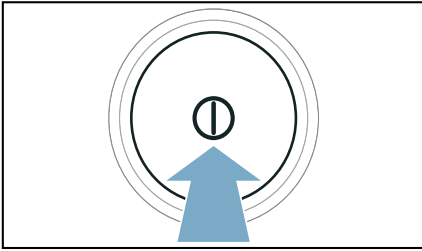


Spotrebič je teraz pripravený na oštetrenie.

Príprava nádrčky na skondenzovaný vodu na oštetrenie spotrebiča


Keď skondenzovaný vodu odvádzate zo spotrebiča odtokovou hadicou, nádrčka na skondenzovaný vodu sa **pred** jednoduchým alebo intenzívnym oštetrením musí pripraviť.

Príprava nádrčky na skondenzovaný vodu na oštetrenie spotrebiča nasledovne:

1. Vloženú zátku odstráňte z priehlbiny nádrčky na skondenzovaný vodu.

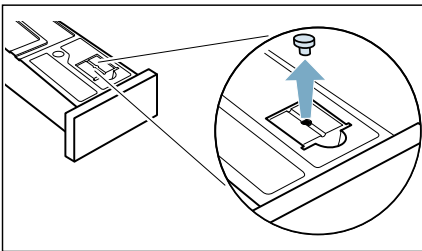

2. Otočte nádrčku na skondenzovaný vodu o 180° na dolnú stranu a vložte zátku.

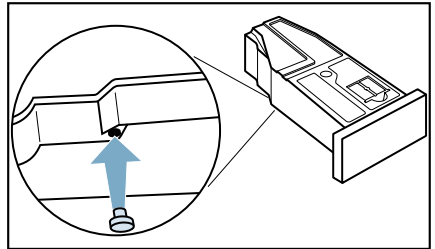

3. Vyčistite sitko v nádrčke na skondenzovaný vodu. → *Strana 57*
Nádrčka na skondenzovaný vodu je teraz pripravená na oštetrenie spotrebiča.

Upozornenie: Keď skondenzovaný vodu odvádzate zo spotrebiča odtokovou hadicou, vykonajte tieto kroky **po** jednoduchom alebo intenzívnom oštetrení znova v opačnom poradí.

Jednoduché oštetrenie spotrebiča

Cez nastavenie spotrebiča **Jednoduchá údržba** môžete vyvolať a vykonať jednoduchú údržbu spotrebiča. Je to doplnkový program na čistenie, aby sa odstránili možné ľahké usadeniny nečistôt v spotrebiči.


Upozornenia

- Po istom čase používania odporúča váš spotrebič automaticky jednoduché oštetrenie spotrebiča. Na displeji sa potom objaví na 5 sekúnd Vyžaduje sa jednoduchá starostlivosť o zariadenie. pred štartom a po skončení programu. Toto upozornenie sa objavuje opakovane, kým sa kompletne nevykoná jednoduché oštetrenie spotrebiča.
- Jednoduchá údržba spotrebiča trvá asi 1 hodinu.

Vykonanie údržby spotrebiča


Uskutočnenie ošetrovania spotrebiča nasledovne:


1. Pripravte spotrebič na ošetrovanie. → *Strana 58*
2. Do nádrže na kondenzát nalejte približne 1 ½ liter teplej vody z kohútika.

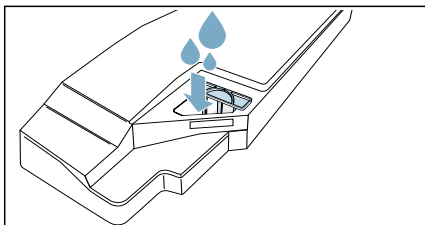


Upozornenie: Nádrž na kondenzát držte stále vodorovne, aby nedošlo k vytečeniu kvapaliny.

3. Nádržku na skondenzovanú vodu zasuňte tak, aby zapadla.

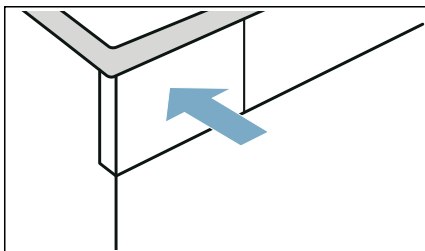


4. Obidve tlačidlá  **3 sec.** stlačte na cca 3 sekundy.
5. Stlačte **Jednoduchá údržba**.
6. Stlačte **štart**.

Údržba spotrebiča sa spustí a zaznie signál.


Upozornenie: Počas údržby spotrebiča nemôžete spotrebič zastaviť prostredníctvom  (Štart/pauza).

Na displeji sa po skončení údržby spotrebiča objaví upozornenie a zaznie signál.


7. Vytiahnite vodorovne nádržku na skondenzovanú vodu a vyprázdnite ju.

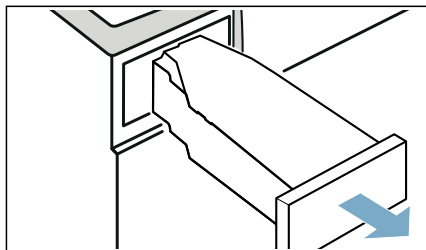

8. Nádržku na skondenzovanú vodu zasuňte tak, aby zapadla.

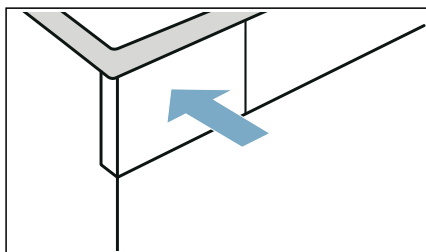

9. Spotrebič vypnete stlačením .

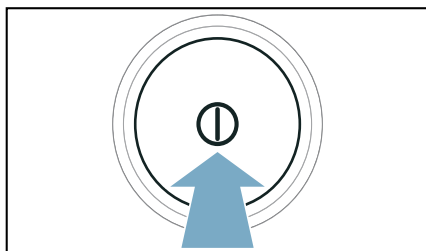

Vykonalí ste ošetrovanie spotrebiča.

Vykonanie intenzívneho oštenia spotrebiča

Cez nastavenie spotrebiča **Intenzívne oštenie spotrebiča** môžete vyvolať a vykonať intenzívnu údržbu spotrebiča. Je to doplnkový program, aby sa odstránili možné silné usadeniny nečistôt v spotrebiči, ako aj pachy po nepoužívaní dlhšom ako mesiac.

Upozornenia

- Intenzívne oštenie spotrebiča trvá asi 4 hodiny. Čas trvania sa môže predĺžiť, keď potrebné kroky počas programu neuskutočnite včas.
- Intenzívne oštenie spotrebiča by sa po štarte programu nemalo zrušiť.
- Na intenzívne oštenie spotrebiča potrebujete originálny ošetrovací prostriedok, ktorý si môžete objednať v zákazníckom servise pod číslom: **00311829**. Kontaktné údaje všetkých krajín nájdete v priloženom zozname stredísk zákazníckeho servisu.

Varovanie

Riziko úrazu/materiálnej škody/ poškodenia zariadenia!

Používanie náhradných dielov a príslušenstva od iných výrobcov je nebezpečné a môže spôsobiť poranenia, hmotné škody alebo poškodenie zariadenia. Z bezpečnostných dôvodov používajte len originálne náhradné diely a príslušenstvo.

Pozor!

Hmotná škoda/poškodenie spotrebiča


Ak do zariadenia nalejete nesprávne množstvo pracieho prostriedku alebo čistiaceho prostriedku, môže dôjsť k hmotným škodám alebo poškodeniu zariadenia.

Pracie prostriedky/aviváž/čistiace prostriedky a zmäkčovadlá používajte v súlade s pokynmi výrobcu.

Vykonanie údržby spotrebiča


Uskutočnenie oštenia spotrebiča nasledovne:


1. Pripravte spotrebič na oštenie. → *Strana 58*
2. Do nádrže na kondenzát nalejte fľašu originálneho prostriedku na oštenie spotrebiča a približne 1 ½ liter teplej vody z kohútika.

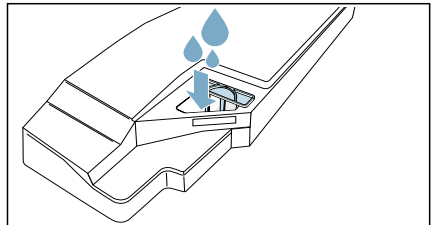

Upozornenie: Nádrž na kondenzát držte stále vodorovne, aby nedošlo k vytečeniu kvapaliny.

3. Nádržku na skondenzovanú vodu zasuňte tak, aby zapadla.

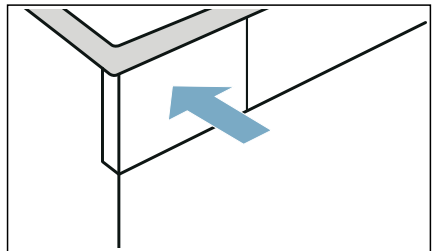

4. Obidve tlačidlá  **3 sec.** stlačte na cca 3 sekundy.
5. Stlačte **Intenzívne oštenie spotrebiča**.


6. Stlačte **štart**.

Údržba spotrebiča sa spustí a zaznie signál.


Upozornenie: Počas údržby spotrebiča nemôžete spotrebič zastaviť prostredníctvom ▷ (Štart/pauza).

Asi po 3 hodinách spotrebič preruší údržbu a na displeji sa objaví upozornenie, že prvá časť údržby spotrebiča je ukončená.

7. Vytiahnite vodorovne nádržku na skondenzovanú vodu a vyprázdňte ju.

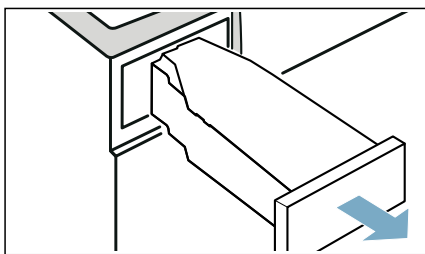


8. Do nádrže na kondenzát nalejte približne 1 ½ liter teplej vody z kohútika.

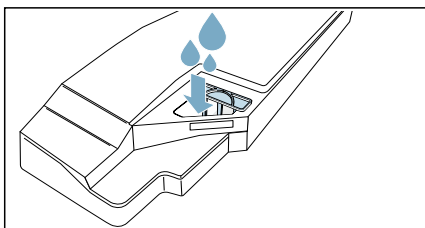


Upozornenie: Nádrž na kondenzát držte stále vodorovne, aby nedošlo k vytečeniu kvapaliny.

9. Nádržku na skondenzovanú vodu opatrne vodorovne otočte a vyprázdňte, aby sa vypláchli zvyšky originálneho ošetrovacieho prostriedku.

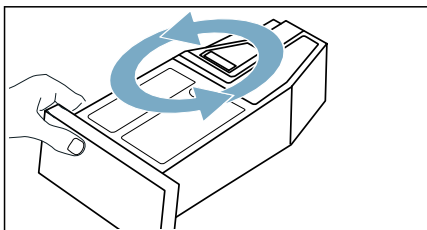

10. Do nádrže na kondenzát nalejte ďalší približne 1 ½ liter teplej vody z kohútika.

11. Nádržku na skondenzovanú vodu zasuňte tak, aby zapadla.

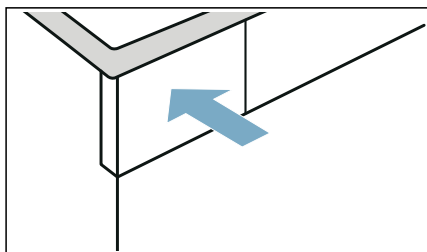


12. Stlačte ▷ (Štart/pauza). Údržba spotrebiča pokračuje.

Upozornenie: Počas údržby spotrebiča nemôžete spotrebič zastaviť prostredníctvom ▷ (Štart/pauza).


Na displeji sa po skončení údržby spotrebiča objaví upozornenie a zaznie signál.

13. Nádržku na skondenzovanú vodu opäť vyprázdňte.

14. Nádržku na skondenzovaný vodu zasuňte tak, aby zapadla.

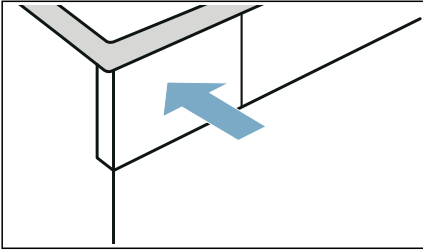

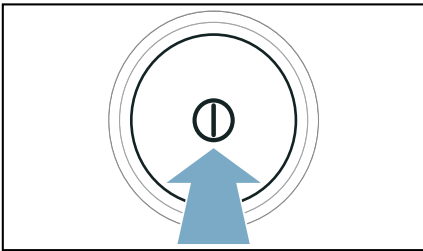

15. Spotrebič vypnete stlačením ①.



Vykonalí ste ošetrovanie spotrebiča.


Pomoc

Poruchy	Príčina/odstránenie
Spotrebič sa nespustí.	Skontrolujte sieťovú zástrčku a poistky.
Spotrebič nereaguje na zadania a na displeji sa zobrazí: Prosím, vyčistite sitká na vlákna	<ul style="list-style-type: none"> ■ Znečistené alebo vlhké sitko na vlákna môže nepriaznivo ovplyvniť prúd vzduchu v spotrebiči pri nízkych teplotách okolia. <ul style="list-style-type: none"> - Vyčistite podlahovú jednotku a sitko na vlákna dôkladne vysušte. → <i>Strana 54</i> - Spotrebič vypnite a zapnite. - Na opätovné spustenie programu stlačte ▷ (Štart/pauza).
Vznik záhybov, krčenie.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Množstvo bielizne je prekročené alebo zvolený nesprávny program pre daný druh textílií. V tabuľke programov nájdete všetky potrebné informácie. → <i>Strana 27</i> ■ Bielizeň hneď po vysušení vyberte z bubna. Keď ostatne ležať v bubne, pokrčí sa.
Voda vyteká.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Spotrebič pravdepodobne stojí šikmo. Vyrovajte spotrebič. ■ Zabezpečte, aby v podlahovej jednotke: <ul style="list-style-type: none"> - bol kryt výmenníka tepla správne zaistený. - tesnenie krytu výmenníka tepla nebolo znečistené. → <i>Strana 54</i> ■ Keď je nainštalovaná voliteľná odtoková hadica*, zaistite, aby táto hadica bola správne pripojená. → <i>Strana 50</i>
Spotrebič je v stave prerušenia, ale bubon sa otáča.	Spotrebič zistil príliš vysokú teplotu a spustil proces CoolDown. Regulácia teploty môže trvať až 10 minút. Proces CoolDown môžete kedykoľvek zrušiť otvorením dvierok.
Program sa nespúšťa	<p>Zaistite, aby</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ boli zatvorené dvierka ■ bolo deaktivované  3 sec. (Detský zámok 3 s) ■ bolo stlačené ▷ (Štart/pauza) <p>Upozornenie: Ak je nastavený odložený štart programu prostredníctvom  (Hotové za), program sa spustí neskôr.</p>
Zobrazené trvanie programu sa v priebehu sušenia mení.	Nejde o chybu. Snímač vlhkosti určuje zvyškovú vlhkosť v bielizne a prispôbuje tomu trvanie programu (okrem časových programov).

Bielizeň nie je správne suchá alebo je ešte príliš vlhká.

- Teplá bielizeň je po skončení programu na dotyk vlhkejšia, ako je v skutočnosti. Rozprestrite bielizeň a nechajte ju vychladnúť.
- Prispôbte výsledok sušenia alebo zvýšte stupeň vysušenia. Predĺži sa tým trvanie programu pri nezmenenej teplote.
- Zvoľte časový program na dosušenie ešte vlhkej bielizne.
- Zvoľte časový program pre malé množstvo bielizne.
- Neprekračujte maximálne množstvo náplne pre daný program. → *Strana 27*
- Vyčistite snímač vlhkosti v bubne. Na snímači sa môže usadiť vrstva vodného kameňa alebo zvyšky z pracích a ošetrovacích prostriedkov nepriaznivo ovplyvniť jeho funkčnosť. → *Strana 56*
- Sušenie sa zrušilo z dôvodu výpadku elektrickej siete, plnej nádržky na skondenzovanú vodu alebo prekročenia maximálneho času sušenia.

Upozornenie: Venujte pozornosť aj tipom týkajúcim sa vašej bielizne. → *Strana 32*

Čas sušenia príliš dlhý.

- Spotrebič môže byť znečistený vláknami. Spôsobuje to dlhší čas sušenia.
 - Vyčistite podlahovú časť. → *Strana 54*
 - Kompletne nechajte prebehnúť sušenie s viac ako 3 kg nepredsušenej bielizne.

Upozornenie: Automatické samočistenie spotrebiča využíva skondenzovanú vodu z vašej bielizne. Ak dlhodobo sušíte menšie množstvo náplne ako 3 kg alebo trvale používate funkciu na odstránenie pokrčenia, skondenzovaná voda z vašej bielizne nestačí na automatické samočistenie spotrebiča. Pravidelne sušte nepredsušenú bielizeň s väčším množstvom náplne ako 3 kg.

- Výmenník tepla môže byť znečistený vláknami.
 - Vykonajte jednoduchú údržbu spotrebiča. → *Strana 59*
- Vlhké sitko na vlákna môže čas sušenia predĺžiť a nepriaznivo ovplyvniť výsledok sušenia. Sitko na vlákna v podlahovej časti po opláchnutí dôkladne vysušte. → *Strana 54*
- Ak je vetracia mriežka zakrytá alebo nie je voľne prístupná, môže sa čas sušenia predĺžiť. Vetraciu mriežku udržiajte voľnú.
- Ak je teplota okolia nižšia ako 15 °C a vyššia ako 30 °C, môže sa čas sušenia predĺžiť a ovplyvniť výsledok sušenia.
- Nedostatočná cirkulácia vzduchu v miestnosti môže predĺžiť čas sušenia. Miestnosť dostatočne vetrajte.

Vznik zápachu v spotrebiči

Vykonajte intenzívne ošetrovanie spotrebiča. → *Strana 61*

Vlhkosť v miestnosti stúpa.

Miestnosť dostatočne vetrajte.

Neobvyklé zvuky pri sušení.


Pri sušení vznikajú prevádzkové zvuky, ktoré vytvára čerpadlo a kompresor. Neznamenajú nesprávne fungovanie spotrebiča.

Spotrebič sa aj napriek sušeniu zdá byť studený.

Nejde o chybu. Spotrebič s tepelným čerpadlom suší účinne pri nízkych teplotách.

Program sušenia zrušený.

Ak sa program sušenia z dôvodu výpadku elektrickej energie zruší, znova ho spustíte alebo vyberte bielizeň a rozprestríte ju.

Spojenie s domácou sieťou sa neuskutoční.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Wi-Fi je vypnuté. Aby bolo možné spojenie s domácou sieťou, zapnite Wi-Fi.  sa musí objaviť na displeji. ■ Wi-Fi je zapnuté, ale spojenie s domácou sieťou sa nedá uskutočniť. Skontrolujte, či je domáca sieť dostupná alebo znova skúste nadviazať spojenie s domácou sieťou.
Home Connect nefunguje.	<ul style="list-style-type: none"> ■ V prípade problémov s Home Connect nájdete pomoc na www.home-connect.com. ■ To, či môžete využívať funkcie Home Connect na vašom spotrebiči, závisí od dostupnosti služieb Connect (napr. dostupnosť aplikácie) vo vašej krajine. Služba Home Connect nie je dostupná vo všetkých krajinách. Informácie nájdete na www.home-connect.com.
Pri plnení nádržky na osviežovanie preteká voda.	<p>Nádržka na vodu je kompletne naplnená. Nádržku ďalej nenapĺňajte. Neprekáža, ako už voda trochu pretiekla. → "Plnenie nádržky na vodu" na strane 47</p> <p>Sitko v nádržke na vodu môže byť upchaté usadeninami. Vyberte a vyčistite sitko.</p>
Naparovací program trvá príliš dlho.	Nízka teplota okolia predlžuje trvanie naparovacích programov.
Zvyšková voda v nádržke na skondenzovanú vodu, hoci je k spotrebiču pripojená odtoková hadica*.	Ak je nainštalovaná doplnková odtoková hadica, na základe samočistiacej funkcie spotrebiča zostane v nádržke na skondenzovanú vodu malé množstvo zvyškovej vody.
* podľa výbavy spotrebiča alebo dostupného príslušenstva	

Upozornenie: Ak nemôžete poruchu sami odstrániť vypnutím a zapnutím spotrebiča, obráťte sa na zákaznícky servis. → *Strana 70*



Preprava spotrebiča

Varovanie

Riziko úrazu/materiálnej škody/ poškodenia zariadenia!

Ak na účel zdvihnutia alebo premiestnenia zariadenia uchopíte niektorú z vyčnievajúcich častí zariadenia (napr. dvierka zariadenia), tieto časti sa môžu zlomiť a spôsobiť zranenie.

Pri premiestňovaní zariadenia ho nechytajte za prečnievajúce časti.


Varovanie

Riziko poranenia!


- Výrazné poškodenie spotrebiča. Pri jeho zdvíhaní môže dôjsť k zraneniu. Zariadenie nezdvíhajte sami.
- Zariadenie má ostré hrany, o ktoré by ste mohli porezať ruky. Zariadenie neuchopujte za jeho ostré hrany. Pri zdvíhaní noste ochranné rukavice.


Príprava spotrebiča na prepravu:

1. Vytiahnite vodorovne nádržku na skondenzovanú vodu a vyprázdňte ju.

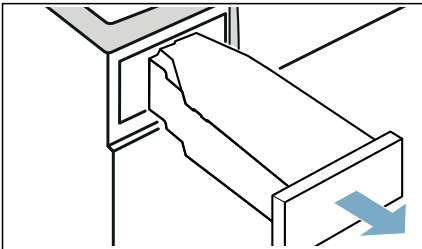

2. Nádržku na skondenzovanú vodu znova zasuňte do spotrebiča tak, aby citeľne zapadla.

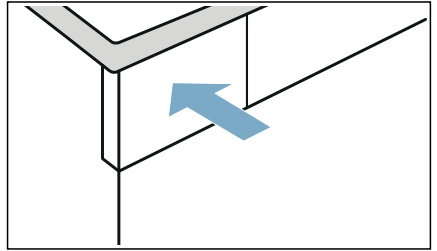

3. Spotrebič zapnite.
 4. Nastavte ľubovoľný program.
 5. Stlačte  (Štart/pauza).
 6. Počkajte 5 minút.
 7. Nádržku na skondenzovanú vodu opäť vyprázdňte.
 8. Ak je odtoková hadica nainštalovaná, odstráňte ju z umývadla, sifónu alebo podlahového vpustu. → *Strana 50*
- Pozor!**

Zaistite odtokovú hadicu na spotrebiču proti vyklznutiu. Odtokovú hadicu nezlomte.

9. Vypnite spotrebič.
10. Vytiahnite sieťovú zástrčku spotrebiča z elektrickej siete. Spotrebič je teraz pripravený na prepravu.

Pozor!

Vecné škody a poškodenie spotrebiča

Napriek odčerpaniu sa sušičke vždy nachádza malé množstvo zvyškovej vody. Zvyšková voda môže vyteciť a spôsobiť tak vecné škody.

Preto spotrebič prepravujte vždy postojáčky.



Hodnoty spotreby

Tabuľka hodnôt spotreby

Program	Otáčky pri odstreďovaní, s ktorými sa bielizeň odstreďovala (v ot/min)	Čas trvania** (v min)		Spotreba energie** (v kWh)	
		9 kg	4,5 kg	9 kg	4,5 kg
bavlna		9 kg	4,5 kg	9 kg	4,5 kg
Suché do skrine ☐*	1 400	192	119	1,37	0,77
	1 000	215	132	1,61	0,90
	800	238	145	1,85	1,03
Suché na žehlenie ☐*	1 400	143	86	0,97	0,54
	1 000	166	99	1,21	0,67
	800	189	112	1,45	0,80
ľahko udržateľné		3,5 kg		3,5 kg	
Suché do skrine ☐*	800	77		0,44	
	600	87		0,53	

* Nastavenie programu podľa platnej normy EN61121 s použitím externej odtokovej hadice.
 ** Hodnoty sa môžu odlišovať od uvedených hodnôt v závislosti od druhu textílií, zloženia sušenej bielizne, zvyškovej vlhkosti textílií, nastaveného stupňa sušenia, množstva náplne, podmienok okolia a aktivovaných doplnkových funkcií.

Najúčinnější program na bavlnené textílie

Nasledujúci „štandardný program na bavlnu“ (označený symbolom ☐) je vhodný na sušenie normálne mokrej bavlnenej bielizne a so zreteľom na kombinovanú spotrebu energie je najefektívnejší na sušenie mokrej bavlnenej bielizne.

Štandardné programy na bavlnu, podľa aktuálneho nariadenia EÚ 932/2012			
Program + cieľ sušenia	Náplň (v kg)	Spotreba energie (v kWh)	Čas trvania programu (v min)
☐ bavlna ¹²⁰⁰ / ₈₀₀ Suché do skrine ☐	9/4,5	1,61/0,9	215/132
Nastavenie programu na testovanie a označovanie energetickým štítkom, podľa smernice 2010/30/EÚ.			

Technické údaje

Rozmery:

850 x 600 x 640 mm
(šírka x hĺbka x výška)

Hmotnosť:

56 kg (podľa modelu)

Sieťová prípojka:

Sieťové napätie 220 - 240 V, 50Hz

Menovitý prúd 10 A

Menovitý výkon 600 W

Maximálne množstvo náplne:

9 kg

Príkion vo vypnutom stave:

0,10 W

Príkion v nevyknutom stave:

0,10 W

Vnútorne osvetlenie bubna*

Teplota okolia**

5 - 35 °C

Príkion v sieti v (Wi-Fi) prevádzkovej pohotovosti/čas trvania:

1,3 W/20 min

Tento produkt obsahuje svetelné zdroje triedy energetickej účinnosti F. Svetelné zdroje sú dostupné ako náhradný diel a vymieňať ich môže len na to vyškolený personál.

Likvidácia



Zlikvidujte obal a spotrebič v súlade s ochranou životného prostredia.

Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Smernica stanovuje rámec pre spätný odber a recykláciu starých spotrebičov, platný v EU.



Pozor!

Nebezpečenstvo požiaru/ nebezpečenstvo otravy/ nebezpečenstvo vecnej škody a škody na spotrebiči

Spotrebič obsahuje ekologické, ale horľavé chladivo R290. Neodborná likvidácia môže viesť k požiaru alebo k otravám.

Spotrebič zlikvidujte odborne a nepoškodte rúry okruhu chladiva.

* podľa výbavy spotrebiča

** Pri teplote okolia do 16 °C môže byť obmedzená funkcia  (vzdialený štart), ako aj maximálny čas trvania 24 hodín pri funkcii  (Hotové za).



Zákaznícky servis

Ak nemôžete poruchu sami odstrániť vypnutím a zapnutím spotrebiča, obráťte sa na zákaznícky servis. → Priložený zoznam zákazníckych servisov alebo obálka

Vždy nájdeme vhodné riešenie, aj preto, aby sme zabránili zbytočným návštevám technika.

Prosím, uveďte zákazníkemu servisu číslo výrobku (E-Nr.) a výrobné číslo (FD) spotrebiča.

E-Nr. _____	FD _____
-------------	----------

E-Nr. Číslo výrobku
FD Výrobné číslo

Tieto údaje nájdete *podľa modelu:

vnútri v dvierkach*/otvorenom servisnom kryte* a na zadnej strane spotrebiča.

Spoloční sa na kompetentnosť výrobcu.

Obráťte sa na nás. Tým si zaistíte, že oprava bude vykonaná vyškolenými servisnými technikmi a s originálnymi náhradnými súčiastkami.



BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

www.siemens-home.bsh-group.com

Vyrobené BSH Hausgeräte GmbH v licencií k ochrannéj známke Siemens AG



9001607082

(0101)

sk