



## el Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

el Οδηγίες χρήσης και οδηγίες τοποθέτησης  
**WTP601E8**



**Στεγνωτήριο**

## Το νέο σας στεγνωτήριο

Αποκτήσατε ένα στεγνωτήριο της μάρκας Pitsos .

Αφιερώστε λίγο χρόνο για την ανάγνωση του εγχειριδίου και πληροφορηθείτε για τα πλεονεκτήματα του στεγνωτηρίου σας.

Για να ανταποκριθούμε στις υψηλές αξιώσεις ποιότητας της μάρκας Pitsos, κάθε στεγνωτήριο, πριν εγκαταλείψει το εργοστάσιό μας, έχει ελεγχθεί προσεκτικά για σωστή λειτουργία και άριστη κατάσταση.

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας, τα εξαρτήματα, τα ανταλλακτικά και τις υπηρεσίες μας θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας [www.pitsos.gr](http://www.pitsos.gr) ή απευθυνθείτε στα κέντρα τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας.

Αν οι οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης περιγράφουν διάφορα μοντέλα, τότε στα αντίστοιχα σημεία γίνεται αναφορά στις διαφορές.



Θέτετε το στεγνωτήριο σε λειτουργία, αφού διαβάσετε πρώτα τις παρούσες Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης!

## Κανόνες παρουσίασης

### ⚠ Προειδοποίηση!

Αυτός ο συνδυασμός από σύμβολο και προειδοποιητική λέξη υποδεικνύει μια ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση. Η αγνόηση μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς ή και στο θάνατο.

### Προσοχή!

Αυτή η προειδοποιητική λέξη υποδεικνύει μια ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση. Η αγνόηση μπορεί να οδηγήσει σε υλικές ζημιές και/ή σε βλάβη του περιβάλλοντος.

### Υπόδειξη / Συμβουλή

Υποδείξεις για την ιδανική χρήση της συσκευής / χρήσιμες πληροφορίες.

### 1. 2. 3. / α) β) γ)

Βήματα ενεργειών, τα οποία παρουσιάζονται με αριθμούς ή γράμματα.

■ / -

Οι απαριθμήσεις παρουσιάζονται με ένα κουτάκι ή μια παύλα.

# Πίνακας περιεχομένων

## Προβλεπόμενη χρήση ..... 4

## Υποδείξεις ασφαλείας..... 4

Παιδιά/άτομα/κατοικίδια ζώα..... 5

Εγκατάσταση ..... 6

Λειτουργία ..... 9

Καθαρισμός/συντήρηση..... 12

## Προστασία περιβάλλοντος..... 14

Συσκευασία/Παλιά συσκευή..... 14

Χρήσιμες συμβουλές για την  
εξοικονόμηση ενέργειας..... 14

## Εγκατάσταση και σύνδεση..... 15

Υλικά παράδοσης..... 15

Εγκατάσταση και σύνδεση του  
στεγνωτηρίου ..... 15

Προαιρετικά εξαρτήματα ..... 16

Μεταφορά και αντιπαγετική  
προστασία ..... 16

## Τα σημαντικότερα εν συντομία..... 17

## Γνωρίστε τη συσκευή σας..... 18

Στεγνωτήριο ..... 18

Πίνακας ελέγχου..... 19

Οθόνη ενδείξεων ..... 20

## Ρούχα..... 21

Προετοιμασία των ρούχων ..... 21

Ταξινόμηση των ρούχων σύμφωνα με: ..... 22

## Προγράμματα και πλήκτρα ..... 23

Προγράμματα..... 23

Πλήκτρα..... 25

## Χειρισμός της συσκευής..... 26

Φόρτωμα ρούχων και ενεργοποίηση  
του στεγνωτηρίου ..... 26

Ρύθμιση ενός προγράμματος ..... 26

Έναρξη του προγράμματος..... 26

Σειρά προγράμματος..... 26

Αλλαγή προγράμματος ή προσθήκη  
ρούχων ..... 27

Διακοπή προγράμματος ..... 27

Λήξη προγράμματος ..... 27

Αφαιρέστε τα ρούχα και  
απενεργοποιήστε το στεγνωτήριο .... 27

Καθαρισμός του φίλτρου χνουδιών... 28

Άδειασμα του δοχείου  
συμπυκνώματος..... 29

## Ρύθμιση σήματος..... 30

## Καθαρισμός ..... 31

Καθαρισμός του στεγνωτηρίου  
και του πίνακα ελέγχου..... 31

Καθαρισμός του εναλλάκτη  
θερμότητας..... 31

Καθαρισμός του αισθητήρα  
υγρασίας..... 33

## Βλάβες και τι μπορείτε να κάνετε ..... 34

## Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών ..... 36

## Τιμές κατανάλωσης..... 37

Πίνακας τιμών κατανάλωσης ..... 37

Το πιο αποτελεσματικό προγράμματα  
για βαμβακερά υφάσματα..... 38

## Τεχνικά στοιχεία ..... 39



## Προβλεπόμενη χρήση

- Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για ιδιωτική οικιακή χρήση.
- Μην τοποθετείτε ή μη λειτουργείτε αυτήν τη συσκευή οπουδήποτε ενδέχεται να είναι εκτεθειμένη σε παγετό και/ή σε συνθήκες εξωτερικού χώρου. Υπάρχει κίνδυνος, να υποστεί ζημιά η συσκευή, εάν το υπόλοιπο νερό παγώσει μέσα στη συσκευή. Εάν οι εύκαμπτοι σωλήνες παγώσουν, μπορεί να ραγίσουν/σπάσουν.
- Αυτή η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιηθεί μόνο για στέγνωμα και φρεσκάρισμα συνηθισμένων ρούχων, αποτελούμενα από ρούχα που έχουν πλυθεί με νερό και είναι κατάλληλα για στέγνωμα σε στεγνωτήριο (βλέπε στην ετικέτα του ρούχου). Η χρήση της συσκευής για άλλο σκοπό είναι έξω από την ενδεδειγμένη χρήση της συσκευής και απαγορεύεται.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση μέχρι και ένα μέγιστο ύψος 4.000 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

### Προτού ενεργοποιήσετε τη συσκευή:

Ελέγξτε, ότι δεν υπάρχουν ορατές ζημιές στη συσκευή. Μη λειτουργείτε τη συσκευή, όταν είναι ελαττωματική. Σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε προβλήματα, ελάτε παρακαλώ σε επαφή με τον εξειδικευμένο έμπορά σας ή την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας.

Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες λειτουργίας και εγκατάστασης και όλες τις άλλες πληροφορίες που συνοδεύουν αυτή τη συσκευή.

Φυλάξτε όλα τα έγγραφα για μια αργότερη χρήση ή για τον επόμενο ιδιοκτήτη.



## Υποδείξεις ασφαλείας

Οι ακόλουθες πληροφορίες ασφαλείας και προειδοποιήσεις παρέχονται για να σας προστατεύουν από τραυματισμούς και για την αποφυγή υλικών ζημιών στο περιβάλλον σας.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να ληφθούν τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα και να ενεργήσετε με προσοχή κατά την εγκατάσταση, τη συντήρηση, τον καθαρισμό και τη λειτουργία της συσκευής.

## Παιδιά/άτομα/κατοικίδια ζώα

### Προειδοποίηση Κίνδυνος θανάτου!

Τα παιδιά και άλλα άτομα που δεν είναι σε θέση να αξιολογήσουν τους κινδύνους κατά τη χρήση της συσκευής, μπορεί να τραυματιστούν ή να βρεθούν σε επικίνδυνες για τη ζωή τους καταστάσεις. Γι' αυτό προσέξτε παρακαλώ τα εξής:

- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά πάνω από την ηλικία των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή από άτομα με έλλειψη εμπειρίας ή γνώσεων εφόσον επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες για τη χρήση της συσκευής με ασφάλεια και έχουν κατανοήσει τους πιθανούς κινδύνους από τη χρήση της συσκευής.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με αυτήν τη συσκευή.
- Μην επιτρέπετε σε παιδιά, να καθαρίζουν ή να συντηρούν αυτήν τη συσκευή χωρίς επιτήρηση.
- Κρατάτε τα παιδιά κάτω των 3 ετών και τα κατοικίδια ζώα μακριά από αυτήν τη συσκευή.

- Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επιτήρηση, όταν είναι κοντά παιδιά ή άλλα άτομα, τα οποία δεν είναι σε θέση να αξιολογήσουν τους κινδύνους.

### Προειδοποίηση Κίνδυνος θανάτου!

Τα παιδιά μπορεί να εγκλωβιστούν μέσα στις συσκευές και να βρεθούν σε μια επικίνδυνη για τη ζωή τους κατάσταση.

- Μην τοποθετήσετε τη συσκευή πίσω από μια πόρτα, που θα μπορούσε να εμποδίσει ή να αποτρέψει το πλήρες άνοιγμα της πόρτας της συσκευής.
- Μόλις μια συσκευή φτάσει στο τέλος της ζωής της, τραβήξτε το φιν από την πρίζα **προτού** κόψετε το καλώδιο τροφοδοσίας και στη συνέχεια καταστρέψετε την κλειδαριά στην πόρτα της συσκευής.

### Προειδοποίηση

#### **Κίνδυνος ασφυξίας!**

Εάν επιτραπεί να παίζουν παιδιά με τη συσκευασία, την πλαστική μεμβράνη ή με τα υλικά της συσκευασίας, μπορεί να μπλεχτούν σε αυτά ή να τα τραβήξουν πάνω από τα κεφάλια τους και να πάθουν ασφυξία.

Κρατάτε τις συσκευασίες, τις πλαστικές μεμβράνες και τα μέρη της συσκευασίας μακριά από τα παιδιά.

### Προειδοποίηση

#### **Κίνδυνος δηλητηρίασης!**

Τα απορρυπαντικά και τα μέσα φροντίδας μπορεί να οδηγήσουν σε δηλητηρίαση, εάν αναλωθούν.

Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε ιατρική συμβουλή. Φυλάγετε τα απορρυπαντικά και τα μέσα φροντίδας σε χώρους που δεν είναι προσιτοί σε παιδιά.

### Προειδοποίηση

#### **Ερεθισμός των ματιών/του δέρματος!**

Η επαφή με τα απορρυπαντικά ή τα μέσα φροντίδας μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό των ματιών/του δέρματος.

Ξεπλύνετε τα μάτια ή το δέρμα σας πολύ καλά, σε περίπτωση που έρθουν(ει) σε επαφή με απορρυπαντικά ή μέσα φροντίδας. Φυλάγετε τα απορρυπαντικά και τα μέσα φροντίδας σε χώρους που δεν είναι προσιτοί σε παιδιά.

### **Εγκατάσταση**

### Προειδοποίηση

#### **Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας/ φωτιάς/ζημιάς υλικού/ζημιάς στη συσκευή!**

Εάν η συσκευή δεν είναι σωστά εγκατεστημένη, μπορεί αυτό να οδηγήσει σε μια επικίνδυνη κατάσταση. Εξασφαλίστε τα ακόλουθα:

- Η τάση του ρεύματος στην πρίζα σας πρέπει να ταιριάζει με την ονομαστική τάση που αναφέρεται στη συσκευή (πινακίδα αναγνώρισης). Τα συνδεδεμένα φορτία και η απαραίτητη ασφάλεια προστασίας αναφέρονται στην πινακίδα αναγνώρισης.

- Η συσκευή δεν πρέπει να τροφοδοτείται μέσω μιας εξωτερικής διάταξης μεταγωγής, όπως ένας χρονοδιακόπτης ή να είναι συνδεδεμένη σε ένα κύκλωμα που ενεργοποιείται και απενεργοποιείται συχνά με μια βοηθητική διάταξη.
- Το φις και η πρίζα σούκο πρέπει να ταιριάζουν και το σύστημα γείωσης πρέπει να είναι σωστά εγκατεστημένο.
- Η εγκατάσταση πρέπει να διαθέτει επαρκή διατομή.
- Το φις πρέπει να είναι πάντοτε ελεύθερα προσιτό. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, για τη συμμόρφωση με τους σχετικούς κανονισμούς ασφαλείας, πρέπει να τοποθετηθεί ένας διακόπτης (απενεργοποίηση όλων των πόλων) στη μόνιμη εγκατάσταση σύμφωνα με τους κανονισμούς ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
- Εάν χρησιμοποιείτε έναν αυτόματο διακόπτη διαρροής, χρησιμοποιείτε μόνο έναν, που διαθέτει το ακόλουθο σήμα: . Η παρουσία του σήματος αυτού είναι ο μόνος τρόπος για να είστε σίγουροι, ότι πληροί όλους τους ισχύοντες κανονισμούς.

### Προειδοποίηση

#### **Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας/ φωτιάς/ζημιάς υλικού/ζημιάς στη συσκευή!**

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής είναι φθαρμένο ή κατεστραμμένο, μπορεί αυτό να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, βραχυκύκλωμα ή σε φωτιά λόγω υπερθέρμανσης.

Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πρέπει να είναι τσακισμένο, συνθλιμμένο ή φθαρμένο και δεν πρέπει να έρθει σε επαφή με πηγές θερμότητας.

### Προειδοποίηση

#### **Κίνδυνος φωτιάς/ζημιάς υλικού/ζημιάς στη συσκευή!**

Η λειτουργία με μπαλαντέζες ή πολύπριζα μπορεί να οδηγήσει σε φωτιά λόγω υπερθέρμανσης ή βραχυκυκλώματος.

Συνδέστε τη συσκευή απευθείας σε μια γειωμένη πρίζα (σούκο), η οποία είναι σωστά εγκατεστημένη. Μη χρησιμοποιείτε μπαλαντέζες, πολύπριζα ή πολλαπλούς συνδέσμους.

## Προειδοποίηση Κίνδυνος τραυματισμού/ ζημιάς υλικού/ζημιάς στη συσκευή!

- Η συσκευή μπορεί να δονείται ή να μετακινηθεί κατά τη λειτουργία, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ή υλικές ζημιές. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια καθαρή, επίπεδη, στερεή επιφάνεια και χρησιμοποιώντας ένα αλφάδι ευθυγραμμίστε την με τα βιδωτά πόδια.
- Η λάθος τοποθέτηση (στοίβαξη) αυτής της συσκευής πάνω από ένα πλυντήριο ρούχων μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό, υλικές ζημιές και/ή ζημιές στη συσκευή. Εάν αυτή η συσκευή είναι τοποθετημένη στο επάνω μέρος ενός πλυντηρίου ρούχων, το πλυντήριο ρούχων πρέπει να έχει το λιγότερο το ίδιο βάθος και πλάτος με τη συσκευή και πρέπει να ασφαρίζεται στη θέση της με το κατάλληλο σετ σύνδεσης, εάν είναι διαθέσιμο → Σελίδα 16. Η συσκευή ΠΡΕΠΕΙ να ασφαλιστεί με αυτό το σετ σύνδεσης. Το στοίβαγμα της συσκευής με οποιοδήποτε άλλο τρόπο απαγορεύεται.

- Εάν πιάσετε κάποια από τα προεξέχοντα μέρη της συσκευής (π.χ την πόρτα της συσκευής), για να τη σηκώσετε ή να τη μετακινήσετε, μπορεί αυτά τα μέρη να σπάσουν και να προκαλέσουν τραυματισμό. Μην πιάνετε κάποιο από τα προεξέχοντα μέρη της συσκευής, για να μετακινήσετε τη συσκευή.

## Προειδοποίηση Κίνδυνος τραυματισμού!

- Η συσκευή είναι πολύ βαριά. Το σήκωμα της συσκευής μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό. Μην σηκώνετε τη συσκευή μόνοι σας.
- Η συσκευή έχει κοφτερές ακμές, στις οποίες μπορεί να κόψετε τα χέρια σας. Μην πιάνετε τη συσκευή από τις κοφτερές ακμές της. Για να σηκώνετε τη συσκευή, χρησιμοποιείτε γάντια προστασίας.
- Εάν οι εύκαμπτοι σωλήνες και τα καλώδια τροφοδοσίας δεν είναι σωστά τοποθετημένα, ενδέχεται να συνιστούν κίνδυνο σκοντάματος, που μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό. Τοποθετείτε τους εύκαμπτους σωλήνες και τα καλώδια, έτσι ώστε να μην αποτελούν κίνδυνο σκοντάματος.

## Λειτουργία

### Προειδοποίηση

#### Κίνδυνος έκρηξης/φωτιάς!

Τα ρούχα, τα οποία έχουν έρθει σε επαφή με διαλύτες, λάδι, κερί, αφαιρετικό κεριού, χρώμα, λίπος ή καθαριστικό λεκέδων μπορεί να αναφλεγούν, όταν στεγνώνουν στη συσκευή ή ακόμη να προκαλέσουν την έκρηξη της συσκευής. Γι' αυτό προσέξτε παρακαλώ τα εξής:

- Ξεπλύνετε καλά τα ρούχα με ζεστό νερό και απορρυπαντικό πριν το στέγνωμα στη συσκευή.
- Μην τοποθετείτε ρούχα σε αυτή τη συσκευή για στέγνωμα, εάν τα ρούχα δεν έχουν πρώτα πλυθεί.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή, εάν έχουν χρησιμοποιηθεί βιομηχανικές χημικές ουσίες για τον καθαρισμό των ρούχων.

### Προειδοποίηση Κίνδυνος έκρηξης/φωτιάς!

- Εάν κάποιο υπόλοιπο υλικό έχει απομείνει στο φίλτρο χνουδιών, μπορεί να αναφλεγεί, όταν το στέγνωμα είναι σε λειτουργία ή ακόμη να γίνει αιτία να πιάσει φωτιά ή να εκραγεί η συσκευή. Καθαρίζετε τακτικά το φίλτρο χνουδιών.
- Ορισμένα αντικείμενα μπορεί να αναφλεγούν, όταν το στέγνωμα είναι σε λειτουργία ή ακόμη να γίνουν αιτία να πιάσει φωτιά ή να εκραγεί η συσκευή. Αφαιρέστε τυχόν αναπτήρες ή σπέρτα από τις τσέπες των ρούχων.
- Εάν υπάρχει ανθρακόσκονη ή αλεύρι στον αέρα γύρω από τη συσκευή, αυτό μπορεί να προκαλέσει έκρηξη. Βεβαιωθείτε, ότι η περιοχή γύρω από τη συσκευή διατηρείται καθαρή, όταν είναι σε λειτουργία.

 **Προειδοποίηση**  
**Κίνδυνος φωτιάς/ζημιάς**  
**υλικού/ζημιάς στη συσκευή!**

Εάν ένα πρόγραμμα τερματιστεί προτού ολοκληρωθεί το στέγνωμα, αυτό εμποδίζει τα ρούχα να κρυσώσουν αρκετά και μπορεί να γίνει αιτία ανάφλεξης των ρούχων ή μπορεί να προκαλέσει υλικές ζημιές ή ζημιές στη συσκευή.

- Κατά το τελευταίο μέρος του κύκλου στεγνώματος, τα ρούχα στον κάδο δε θερμαίνονται (κύκλος ψύξης). Αυτό γίνεται, για να εξασφαλιστεί, ότι παραμένουν σε μια θερμοκρασία, στην οποία δε θα προκληθεί ζημιά.
- Μην απενεργοποιήσετε τη συσκευή, προτού ολοκληρωθεί το στέγνωμα, εκτός εάν αφαιρέσετε αμέσως όλα τα τεμάχια των ρούχων από τον κάδο και τα απλώσετε (για να διαφύγει η θερμότητα).

 **Προειδοποίηση**  
**Κίνδυνος δηλητηρίασης/**  
**ζημιάς υλικού!**

Το νερό της συμπύκνωσης δεν είναι κατάλληλο για πόσιμο νερό και μπορεί να έχει μολυνθεί με χνούδια. Το μολυσμένο νερό της συμπύκνωσης μπορεί να είναι επικίνδυνο για την υγεία και μπορεί να προκαλέσει υλικές ζημιές.

Μην το πίνετε ή μην το επαναχρησιμοποιείτε.

 **Προειδοποίηση**  
**Κίνδυνος δηλητηρίασης!**  
Δηλητηριώδεις αναθυμιάσεις μπορεί να προκύψουν από μέσα καθαρισμού, τα οποία περιέχουν διαλύτες, π.χ. βενζίνη καθαρισμού.  
Μη χρησιμοποιείτε μέσα καθαρισμού που περιέχουν διαλύτες.

 **Προειδοποίηση**  
**Κίνδυνος τραυματισμού!**

- Εάν στηρίζετε το βάρος σας/ καθίσετε πάνω στην πόρτα της συσκευής, όταν είναι ανοιχτή, η συσκευή μπορεί να ανατραπεί, πράγμα που μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό.  
Μη στηρίζετε το βάρος σας πάνω στην πόρτα της συσκευής, όταν είναι ανοιχτή.

- Εάν ανεβείτε πάνω στη συσκευή, η επιφάνεια εργασίας μπορεί να σπάσει, πράγμα που μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό. Μην ανεβαίνετε πάνω στη συσκευή.
- Εάν απλώσετε τα χέρια σας μέσα στον κάδο, ενώ αυτός ακόμη περιστρέφεται, κινδυνεύετε να τραυματίσετε τα χέρια σας. Περιμένετε, μέχρι ο κάδος να σταματήσει να περιστρέφεται.

### Προειδοποίηση

#### **Κίνδυνος εγκαύματος!**

Το εξωτερικό της πίσω πλευράς της συσκευής ζεσταίνεται πολύκατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

Μην αγγίζετε ποτέ την επιφάνεια της πίσω πλευράς της συσκευής, όταν είναι ζεστή και κρατάτε τα παιδιά μακριά.



### **Προσοχή!**

#### **Ζημιά υλικού/ζημιά στη συσκευή**

- Εάν η ποσότητα των ρούχων στη συσκευή υπερβαίνει τη μέγιστη ικανότητα φορτίου, μπορεί η συσκευή να μην είναι σε θέση να λειτουργήσει σωστά ή αυτό μπορεί να οδηγήσει σε υλικές ζημιές ή ζημιές στη συσκευή. Μην υπερβαίνετε το μέγιστο φορτίο πλήρωσης στεγνών ρούχων. Βεβαιωθείτε, ότι τηρείτε τις μέγιστες δυνατότητες φορτίου που καθορίζονται για κάθε ένα από τα προγράμματα → Σελίδα 23.
- Εάν λειτουργείτε τη συσκευή χωρίς ένα συλλέκτη χνουδιών (π.χ. φίλτρο χνουδιών, δοχείο χνουδιών, ανάλογα με τις προδιαγραφές της συσκευής) ή εάν ο συλλέκτης χνουδιών είναι ελλιπής ή ελαττωματικός, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ζημιές στη συσκευή. Μην λειτουργείτε τη συσκευή χωρίς ένα συλλέκτη χνουδιών ή με έναν ελλιπή ή ελαττωματικό συλλέκτη χνουδιών.
- Ελαφρά αντικείμενα, όπως μαλλιά και χνούδια, μπορεί να αναρροφηθούν μέσα στην είσοδο του αέρα, όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία. Κρατήστε τα μακριά από τη συσκευή.

- Ο αφρός και το αφρώδες καουτσούκ μπορεί να παραμορφωθούν ή να λιώσουν, εάν στεγνώσουν στη συσκευή.  
Μη στεγνώνετε τα ρούχα, τα οποία περιέχουν αφρό ή αφρώδες καουτσούκ στη συσκευή.
- Εάν χύσετε τη λάθος ποσότητα απορρυπαντικού ή μέσου καθαρισμού μέσα στη συσκευή, μπορεί αυτό να οδηγήσει σε υλικές ζημιές ή ζημιές στη συσκευή.  
Χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά/μέσα φροντίδας/μέσα καθαρισμού και μαλακτικά σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Εάν η συσκευή υπερθερμανθεί, μπορεί να μην είναι σε θέση να λειτουργήσει σωστά ή αυτό μπορεί να οδηγήσει σε υλικές ζημιές ή ζημιές στη συσκευή.  
Βεβαιωθείτε, ότι η είσοδος του αέρα της συσκευής δεν εμποδίζεται, όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία και ότι η περιοχή γύρω από τη συσκευή αερίζεται επαρκώς.

## Καθαρισμός/συντήρηση

### Προειδοποίηση Κίνδυνος θανάτου!

Η συσκευή τροφοδοτείται με ηλεκτρική ενέργεια. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, όταν έρθετε σε επαφή με ηλεκτροφόρα μέρη. Γι' αυτό προσέξτε παρακαλώ τα εξής:

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος (τραβήξτε το φισ από την πρίζα).
- Μην πιάνετε ποτέ το φισ με υγρά χέρια.
- Όταν τραβάτε το φισ από την πρίζα, πιάνετε πάντοτε το ίδιο το φισ και ποτέ το καλώδιο τροφοδοσίας, διαφορετικά μπορεί να προκύψει ζημιά του καλωδίου τροφοδοσίας.
- Μην κάνετε καμία τεχνική τροποποίηση στη συσκευή ή στα χαρακτηριστικά της.
- Οι επισκευές και οποιαδήποτε άλλη εργασία στη συσκευή πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας ή από έναν ηλεκτρολόγο. Το ίδιο ισχύει και για την αντικατάσταση του καλωδίου τροφοδοσίας (όταν είναι απαραίτητο).

- Ανταλλακτικό καλώδιο τροφοδοσίας μπορεί να παραγγελθεί από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας.

### Προειδοποίηση

#### **Κίνδυνος δηλητηρίασης!**

Δηλητηριώδεις αναθυμιάσεις μπορεί να προκύψουν από μέσα καθαρισμού, τα οποία περιέχουν διαλύτες, π.χ. βενζίνη καθαρισμού.

Μη χρησιμοποιείτε μέσα καθαρισμού που περιέχουν διαλύτες.

### Προειδοποίηση

#### **Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας/ζημιάς υλικού/ζημιάς στη συσκευή!**

Εάν εισχωρεί υγρασία στη συσκευή, μπορεί αυτό να προκαλέσει βραχυκύκλωμα. Μη χρησιμοποιείτε ένα πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης, έναν ατμοκαθαριστή, ένα λάστιχο νερού ή ένα πιστόλι ψεκασμού για τον καθαρισμό της συσκευής σας.

### Προειδοποίηση

#### **Κίνδυνος τραυματισμού/ζημιάς υλικού/ζημιάς στη συσκευή!**

Η χρήση ανταλλακτικών εξαρτημάτων και αξεσουάρ, που προσφέρονται από άλλες μάρκες, είναι επικίνδυνη και μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς, υλικές ζημιές ή ζημιές στη συσκευή. Για λόγους ασφαλείας χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα.

### **Προσοχή!**

#### **Ζημιά υλικού/ζημιά στη συσκευή**

Τα μέσα καθαρισμού και προεπεξεργασίας των ρούχων (π.χ. καθαριστικό λεκέδων, σπρέι πρόπλυσης, κ.α.) μπορεί να προκαλέσουν ζημιά, σε περίπτωση που έρθουν σε επαφή με τις επιφάνειες της συσκευής. Γι' αυτό προσέξτε παρακαλώ τα εξής:

- Μην επιτρέπετε σε αυτά τα μέσα να έρθουν σε επαφή με τις επιφάνειες της συσκευής.
- Καθαρίστε τη συσκευή μόνο με νερό και ένα μαλακό, υγρό πανί.
- Απομακρύνετε αμέσως τυχόν απορρυπαντικό, σπρέι ή άλλα υπολείμματα.



## Προστασία περιβάλλοντος

### Συσκευασία/Παλιά συσκευή



Αποσύρете τα υλικά συσκευασίας με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.

Αυτή η συσκευή έχει σημειωθεί σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΚ περί παλιών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Η οδηγία παρέχει ένα πλαίσιο συλλογής και ανακύκλωσης παλιών συσκευών, το οποίο ισχύει σε όλη την ΕΕ.

## Χρήσιμες συμβουλές για την εξοικονόμηση ενέργειας

- Στύψτε τα ρούχα πριν το στέγνωμα. Τα ρούχα θα στεγνώσουν σε συντομότερο χρόνο στεγνώματος, καταναλώνοντας έτσι λιγότερη ενέργεια.
- Φορτώστε το στεγνωτήριο με το μέγιστο φορτίο.  
**Υπόδειξη:** Μην υπερβείτε το μέγιστο φορτίο των προγραμμάτων, καθώς αυτό παρατείνει τον χρόνο στεγνώματος και αυξάνει την κατανάλωση ενέργειας.
- Εξαερίστε τον χώρο και αφήστε την είσοδο του αέρα στο στεγνωτήριο ελεύθερη, για να εξασφαλίσετε την εναλλαγή του αέρα.
- Καθαρίζετε το φίλτρο χνουδιών μετά από κάθε στέγνωμα. Εάν το φίλτρο χνουδιών είναι λερωμένο, παρατείνεται ο χρόνος στεγνώματος και αυξάνεται η κατανάλωση ενέργειας.
- **Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας:** Εάν το στεγνωτήριο δεν είναι σε λειτουργία για μια παρατεταμένη χρονική περίοδο, απενεργοποιείται αυτόματα πριν την έναρξη του προγράμματος και όταν το πρόγραμμα έχει τελειώσει για εξοικονόμηση ενέργειας. Η οθόνη ενδείξεων και οι ενδεικτικές λυχνίες σβήνουν μετά από μερικά λεπτά και το πλήκτρο Start (Έναρξη) αναβοσβήνει. Για να ενεργοποιήσετε τον φωτισμό, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο, ανοίξτε ή κλείστε την πόρτα του στεγνωτηρίου ή γυρίστε τον επιλογέα προγράμματος.



## Εγκατάσταση και σύνδεση

### Υλικά παράδοσης

- Στεγνωντήρας
- Οδηγίες χρήσης και οδηγίες τοποθέτησης
- Καλάθι μάλλινων\*
- Αποχέτευση του συμπυκνώματος\*

### Εγκατάσταση και σύνδεση του στεγνωντήριου



#### Προειδοποίηση

##### Κίνδυνος θανάτου!

Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, καθώς το στεγνωντήριο λειτουργεί με ηλεκτρική ενέργεια.

- Ελέγξτε το στεγνωντήριο για εμφανείς ζημιές. Δεν πρέπει να λειτουργείτε το στεγνωντήριο, όταν είναι ελαττωματικό.
- Πριν τη σύνδεση του στεγνωντήριου στην παροχή ρεύματος, βεβαιωθείτε, ότι η καθορισμένη ηλεκτρική τάση στην πινακίδα τύπου ταιριάζει με την τάση της πρίζας σας.
- Χρησιμοποιείτε μόνο μικροαυτόματο διακόπτη προστασίας με το ακόλουθο σύμβολο:
- Βεβαιωθείτε, ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι τσακισμένο ή μαγκωμένο και ότι αυτό δεν έρχεται σε επαφή με πηγές θερμότητας ή κοφτερές ακμές.



#### Προειδοποίηση

##### Τα παιδιά μπορεί να κλειστούν μέσα στο στεγνωντήριο, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή τους!

Μην τοποθετήσετε το στεγνωντήριο πίσω από μια πόρτα ή πίσω από μια συρόμενη πόρτα, που θα μπορούσε να εμποδίσει ή να αποτρέψει το άνοιγμα της πόρτας του στεγνωντήριου.

### Προσοχή!

#### Κίνδυνος τραυματισμού

- Λόγω του μεγάλου βάρους του στεγνωντήριου, μπορεί να τραυματιστείτε εάν το σηκώσετε. Μη σηκώσετε το στεγνωντήριο μόνοι σας.
- Μπορεί να κόψετε τα χέρια σας στις κοφτερές ακμές του στεγνωντήριου. Μη συγκρατείτε το στεγνωντήριο από της κοφτερές ακμές.
- Τα προεξέχοντα μέρη του στεγνωντήριου μπορεί να σπάσουν, όταν το στεγνωντήριο ανασηκωθεί ή σπρωχτεί απ' αυτά. Μη μετακινείτε το στεγνωντήριο, κρατώντας το από τα προεξέχοντα μέρη.

### Προσοχή!

#### Κίνδυνος υλικής ζημιάς στο στεγνωντήριο ή στα υφάσματα.

- Ελέγξτε το στεγνωντήριο για τυχόν ζημιές κατά τη μεταφορά. Μη λειτουργείτε ένα στεγνωντήριο, όταν είναι ελαττωματικό.
- Οποιοδήποτε υπόλοιπο νερό στο στεγνωντήριο μπορεί να παγώσει και να προκαλέσει ζημιά στο στεγνωντήριο. Μην τοποθετείτε το στεγνωντήριο σε χώρους, που διατρέχουν κίνδυνο παγετού.


\* Ανάλογα το μοντέλο

Κατά την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε, ότι:

- Το στεγνωτήριο είναι τοποθετημένο σε μια καθαρή, επίπεδη και σταθερή επιφάνεια,
- Το φινιρίσμα μπορεί να είναι πάντοτε προσπίδο,
- Η είσοδος του αέρα στο στεγνωτήριο διατηρείται καθαρή και υπάρχει επαρκής εξαερισμός,
- Ο χώρος γύρω από το στεγνωτήριο διατηρείται καθαρός και
- Το στεγνωτήριο είναι αλφαδιασμένο, χρησιμοποιώντας τα βιδωτά πόδια.

**Υπόδειξη:** Ελέγξτε την ευθυγράμμιση της συσκευής με ένα αλφάδι και διορθώστε την, εάν είναι απαραίτητο. Αλλάξτε το ύψος, περιστρέφοντας τα πόδια της συσκευής.

Όλα τα πόδια της συσκευής πρέπει να στέκονται σταθερά πάνω στο έδαφος.

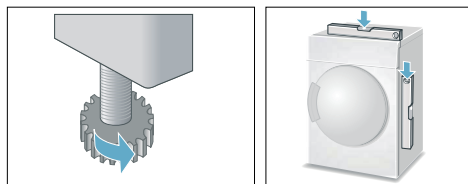

Η εσφαλμένη ευθυγράμμιση μπορεί να προκαλέσει υψηλά επίπεδα θορύβου, κραδασμούς και ακατάλληλη κίνηση του κάδου.

**Υπόδειξη:** Σε περίπτωση αμφιβολίας, αναθέστε τη σύνδεση της συσκευής σ' έναν ειδικό.

## Προαιρετικά εξαρτήματα

Παραγγείτε τα προαιρετικά εξαρτήματα\* στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών:

### ■ Σετ σύνδεσης, στήλη πλυντηρίου-στεγνωτήρα:

Ο στεγνωτήρας μπορεί να τοποθετηθεί, χωρίς να απαιτεί πολύ χώρο, πάνω σε ένα κατάλληλο πλυντήριο των ρούχων του ίδιου βάρους και πλάτους.

Στερεώστε τον στεγνωτήρα οποιoδήποτε με αυτό το σετ σύνδεσης πάνω στο πλυντήριο των ρούχων.

\* Ανάλογα το μοντέλο

Αριθμός παραγγελίας με συρταρωτή επιφάνεια εργασίας: **WTZ11400**,  
Αριθμός παραγγελίας χωρίς συρταρωτή επιφάνεια εργασίας: **WTZ20410**.

### ■ Καλάθι μάλλινων:

Στεγνώνετε τα ξεχωριστά μάλλινα ρούχα, αθλητικά παπούτσια και λούτρινα ζωάκια στο καλάθι μάλλινων. Αριθμός παραγγελίας: **WMZ20600**.

### ■ Εξοπλισμός σύνδεσης για την αποχέτευση του συμπυκνώματος:

Αποχετεύστε το συμπύκνωμα απευθείας μέσω ενός εύκαμπτου σωλήνα.

Αριθμός παραγγελίας: **WTZ1110**.

## Μεταφορά και αντιπαγετική προστασία

### Άδειασμα του δοχείου συμπυκνώματος:

1. Επιλέξτε ένα οποιοδήποτε πρόγραμμα με τον διακόπτη επιλογής προγράμματος.
  2. Πατήστε το πλήκτρο εκκίνησης .
  3. Περιμένετε 5 λεπτά.
- Υπόδειξη:** Το συμπύκνωμα αντλείται.
4. Αδειάστε ξανά το δοχείο συμπυκνώματος.
  5. Απενεργοποιήστε τον στεγνωτήρα.

### Προσοχή!

**Το υπόλοιπο νερό μπορεί να χυθεί και να προκαλέσει ζημιές.**

Μεταφέρετε τον στεγνωτήρα όρθιο.




## Τα σημαντικότερα εν συντομία


1



Τοποθετήστε τα ρούχα και κλείστε την πόρτα.

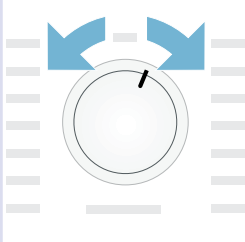


Ενεργοποιήστε το στεγνωτήριο.

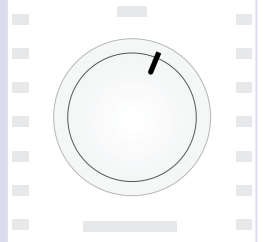

Επιλέξτε ένα πρόγραμμα και εάν είναι απαραίτητο, ρυθμίστε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του προγράμματος.

2

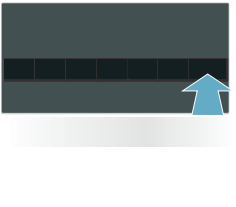

Επιλέξτε το πλήκτρο έναρξης ►II.




Στεγνώστε.




Αφαιρέστε τα ρούχα.


3

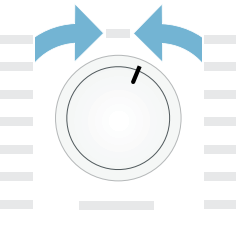

Απενεργοποιήστε το στεγνωτήριο.

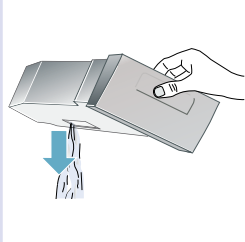


Αδειάστε το δοχείο συμπυκνώματος.

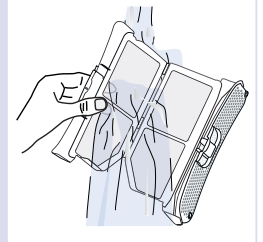

Καθαρίστε το φίλτρο χνουδιών.


## Γνωρίστε τη συσκευή σας

### Στεγνωτήριο

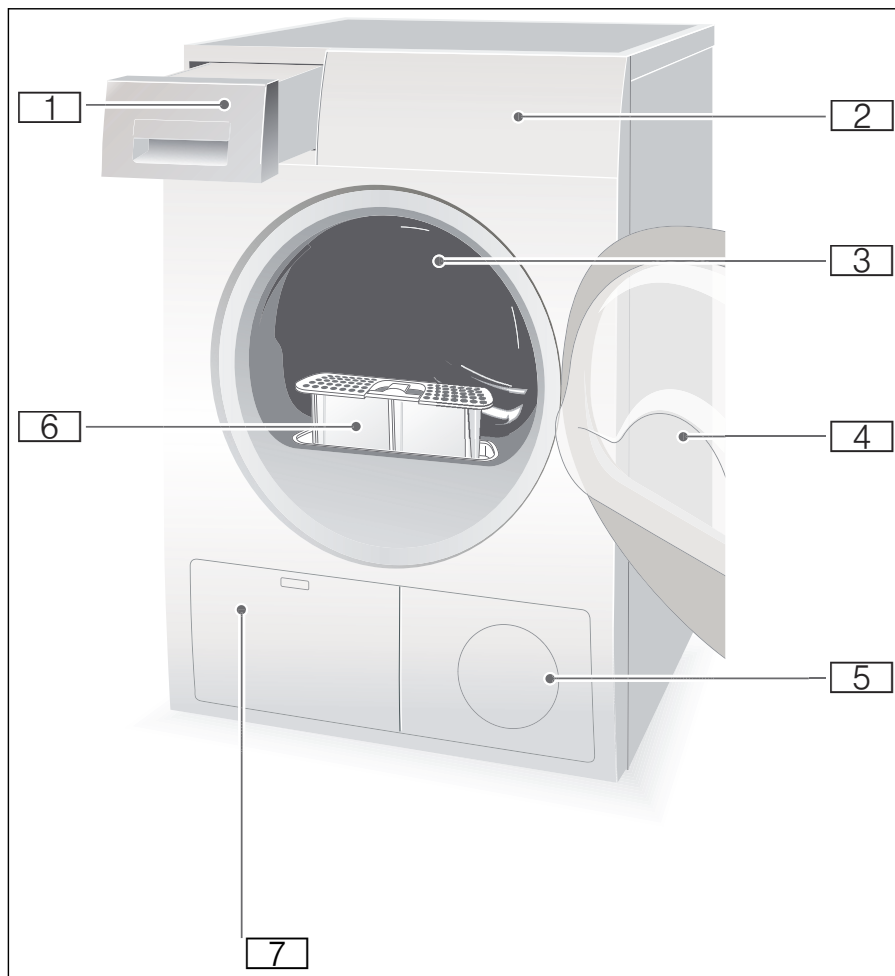

- 1** Δοχείο συμπυκνώματος
- 2** Πεδίο χειρισμού και ενδείξεων
- 3** Εσωτερικός φωτισμός του κάδου (ανάλογα με το μοντέλο)
- 4** Πόρτα του στεγνωτήρα
- 5** Είσοδος αέρα
- 6** Φίλτρο χνουδιών
- 7** Εναλλάκτης θερμότητας

## Πίνακας ελέγχου

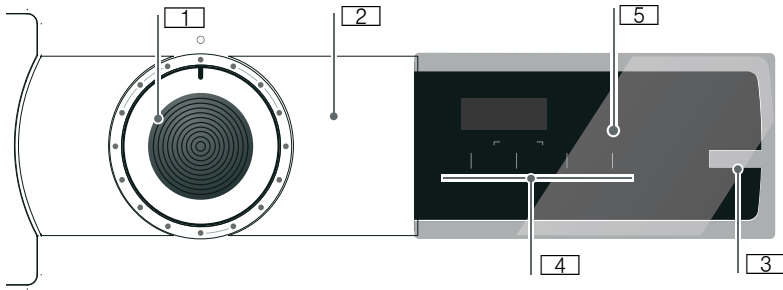

- [1]** Χρησιμοποιήστε τον **επιλογέα προγράμματος**, για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το στεγνωτήριο και για να επιλέξετε το πρόγραμμα.
- [2]** **Πρόγραμμα** → Σελίδα 23.
- [3]** **Πλήκτρο Start (Έναρξη)** για την έναρξη ή τη διακοπή του προγράμματος → Σελίδα 25.
- [4]** **Πλήκτρα** → Σελίδα 25.
- [5]** **Οθόνη ενδείξεων με πλήκτρα** → Σελίδα 20.





## Ρούχα

### Προετοιμασία των ρούχων



#### Προειδοποίηση

#### **Κίνδυνος έκρηξης ή φωτιάς!**

Αφαιρέστε τους αναπτήρες τσιγάρων και τα σπέρτα από τις τσέπες.

#### Προσοχή!

#### **Ο κάδος του στεγνωτηρίου και τα υφάσματα μπορεί να καταστραφούν.**

Αφαιρέστε όλα τα αντικείμενα από τις τσέπες και προσέξτε τις ακόλουθες πληροφορίες:

- Δένετε μαζί τις υφασμάτινες ζώνες, τα κορδόνια στις ποδιές, κτλ. ή χρησιμοποιείτε δίχτυ πλυντηρίου.
- Κλείνετε τα φερμουάρ, τις κόμπιτσες και τις σουστές και κουμπώνετε τα κουμπιά. Κουμπώνετε τα μεγάλα κομμάτια ρούχων, όπως καλύμματα (παπλωματοθήκες, μαξιλαροθήκες).
- Αφαιρείτε οποιαδήποτε μεταλλικά αντικείμενα, όπως συνδετήρες, από τις τσέπες.
- Για να εξασφαλίσετε ένα καλό αποτέλεσμα στεγνώματος, ταξινομήστε τα ρούχα ανάλογα με το είδος του υφάσματος και το πρόγραμμα στεγνώματος.
- Στεγνώνετε πάντοτε τα πολύ μικρά κομμάτια ρούχων, π.χ. κάλτσες μωρών, μαζί με μεγάλα κομμάτια, όπως πετσέτες προσώπου.
- Τα πλεκτά υφάσματα, όπως μπλουζάκια και εσώρουχα, συχνά "μπαίνουν" κατά το στέγνωμα για πρώτη φορά. Χρησιμοποιήστε ένα απαλό πρόγραμμα.
- Μην παραστεγνώνετε τα ευαίσθητα ρούχα. Αυτό αυξάνει το τσαλάκωμα των ρούχων.
- Χρησιμοποιήστε χρονοπρόγραμμα για μεμονωμένα ρούχα.

- Μερικά απορρυπαντικά και μέσο φροντίδας, π.χ. κόλλα ή μαλακτικό, περιέχουν σωματίδια, τα οποία μπορούν να εναποτεθούν στον αισθητήρα υγρασίας. Αυτό μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία του αισθητήρα και κατά συνέπεια το αποτέλεσμα του στεγνώματος.

#### **Υποδείξεις**

- Όταν πλένετε ρούχα, τα οποία πρόκειται στη συνέχεια να στεγνώσουν σε στεγνωτήριο, χρησιμοποιήστε τη σωστή ποσότητα απορρυπαντικού και μέσω των φοντίδας, που καθορίζεται στις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Καθαρίζετε τον αισθητήρα υγρασίας τακτικά → Σελίδα 33.

## Ταξινόμηση των ρούχων σύμφωνα με:

- ☐ Κατάλληλο για στέγνωμα σε στεγνωτήριο
- ☒ Στέγνωμα σε κανονική θερμοκρασία
- ☒ Στέγνωμα σε χαμηλή θερμοκρασία
- ☒ Δε στεγνώνεται στο στεγνωτήριο

**Υπόδειξη:** Μην τοποθετείτε ρούχα από το πλυντήριο ρούχων απευθείας στο στεγνωτήριο. Ταξινομήστε τα στυμένα ρούχα πριν τα τοποθετήσετε στο τύμπανο του στεγνωτηρίου.

Εάν στεγνώνετε λεπτά, χοντρά και πολυστρωματικά υφάσματα μαζί, θα στεγνώσουν σε διαφορετικούς βαθμούς. Για να επιτευχθεί ένα ομοιόμορφο αποτέλεσμα στεγνώματος, πρέπει γι' αυτό να στεγνώνετε μόνο ρούχα ίδιου τύπου υφάσματος και δομής. Εάν αισθάνεστε, ότι τα ρούχα είναι ακόμη πολύ υγρά, μπορείτε να επιλέξετε ένα χρονοπρόγραμμα για συμπληρωματικό στέγνωμα → Σελίδα 23.

### Προσοχή!

**Πιθανότητα υλικής ζημιάς στο στεγνωτήριο ή στα ρούχα.**

**Μη στεγνώνετε στο στεγνωτήριο τα ακόλουθα υφάσματα:**

- Ρούχα λερωμένα με λάδι.
- Άπλυτα υφάσματα.
- Αεροστεγή υφάσματα (π.χ. γομωμένα υφάσματα).
- Πολύ ευαίσθητα υφάσματα, όπως μεταξωτά, συνθετικές κουρτίνες.



## Προγράμματα και πλήκτρα

### Προγράμματα

| Πρόγραμμα και υφάσματα                                                                                                                                                                                                                 | Μέγιστο φορτίο και ρυθμίσεις/πληροφορίες προγράμματος                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Όνομα του προγράμματος<br>Για ποια υφάσματα είναι το πρόγραμμα κατάλληλο;                                                                                                                                                              | Το μέγιστο φορτίο βασίζεται στο ξηρό βάρος των υφασμάτων<br>Δυνατές ρυθμίσεις προγράμματος |
| <b>βαμβακερά</b> εντατικό<br>Ανθεκτικά υφάσματα, ανθεκτικά στη θερμότητα βαμβακερά ή λινά υφάσματα, τα οποία είναι κατασκευασμένα από περισσότερες στρώσεις και δε στεγνώνουν εύκολα.                                                  | <b>8 kg</b>                                                                                |
| <b>βαμβακερά</b> για φύλαξη<br>Κανονικά, ανθεκτικά και ανθεκτικά στη θερμότητα βαμβακερά ή λινά υφάσματα, κατασκευασμένα από μια μόνο στρώση.                                                                                          | <b>8 kg</b>                                                                                |
| <b>βαμβακερά</b> για σιδέρωμα<br>Κανονικά, ανθεκτικά και ανθεκτικά στη θερμότητα βαμβακερά ή λινά υφάσματα, κατασκευασμένα από μια μόνο στρώση, που πρέπει να είναι υγρά μετά το στέγνωμα και είναι κατάλληλα για σιδέρωμα ή κρέμασμα. | <b>8 kg</b>                                                                                |
| <b>συνθετικά</b> εντατικό<br>Συνθετικά ή ασπρόρουχα, τα οποία είναι κατασκευασμένα από περισσότερες στρώσεις και δε στεγνώνουν εύκολα.                                                                                                 | <b>3,5 kg</b>                                                                              |
| <b>συνθετικά</b> για φύλαξη<br>Κανονικά συνθετικά ή ασπρόρουχα, κατασκευασμένα από μια μόνο στρώση.                                                                                                                                    | <b>3,5 kg</b>                                                                              |
| <b>συνθετικά</b> για σιδέρωμα<br>Κανονικά συνθετικά ή ασπρόρουχα, κατασκευασμένα από μια μόνο στρώση, που πρέπει να είναι υγρά μετά το στέγνωμα και είναι κατάλληλα για σιδέρωμα ή κρέμασμα.                                           | <b>3,5 kg</b>                                                                              |
| <b>αδιάβροχα υφάσματα</b><br>Ρούχα αδιάβροχα και εξωτερικής χρήσης με επικάλυψη μεμβράνης και ανθεκτικά στο νερό υφάσματα.                                                                                                             | <b>1,5 kg</b>                                                                              |
| <b>αντιαλλεργικό</b><br>Ανθεκτικές, βαμβακερές πετσέτες προσώπου.                                                                                                                                                                      | <b>6 kg</b>                                                                                |
| <b>ανάμεικτα</b><br>Ανάμεικτο φορτίο, αποτελούμενο από βαμβακερά και συνθετικά υφάσματα.                                                                                                                                               | <b>3 kg</b>                                                                                |

### ζεστό πρόγραμμα χρόνου ☀

**3 kg**

Όλα τα είδη υφασμάτων, χρονοπρόγραμμα.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη διάρκεια του προγράμματος, χρησιμοποιώντας το πλήκτρο για το χρόνο στεγνώματος.

Κατάλληλο για προστεγνωμένα ή ελαφρώς υγρά ρούχα και για στεγνώμα πολυστερωματικών, χοντρών ρούχων.

#### Υποδείξεις

- Στεγνώνετε τα μάλλινα, τα αθλητικά παπούτσια και τα λούτρινα παιχνίδια με το καλάθι για μάλλινα → Σελίδα 16.
- Στο χρονοπρόγραμμα η υπολειπόμενη υγρασία των ρούχων δεν ανιχνεύεται αυτόματα. Εάν μετά το πρόγραμμα στεγνώματος τα ρούχα είναι ακόμη πολύ υγρά, επαναλάβετε το πρόγραμμα και εάν είναι απαραίτητο, αυξήστε τη διάρκεια του προγράμματος.

### κρύο πρόγραμμα χρόνου ❄

**3 kg**

Όλα τα είδη των υφασμάτων. Για φρεσκάρισμα ή αερισμό των ρούχων, τα οποία δεν έχουν φορεθεί για πολύ.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη διάρκεια του προγράμματος, χρησιμοποιώντας το πλήκτρο για το χρόνο στεγνώματος.

### πουκάμισα 15'

**1 kg**

Για ένα ιδανικό αποτέλεσμα στεγνώματος στεγνώνετε το πολύ 5 πουκάμισα ταυτόχρονα. Μετά το στέγνωμα σιδερώστε τα ρούχα ή κρεμάστε τα και αφήστε τα λίγο χρόνο: Η υπόλοιπη υγρασία κατανέμεται μετά ομοιόμορφα.

### γρήγορο 40'

**2 kg**

Συνθετικά και ελαφρά βαμβακερά.

### μάλλινα προετοψασία

**0,5 kg**

Μάλλινα ή υφάσματα που εμπεριέχουν μαλλί που μπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο ρούχων.

#### Υποδείξεις

- Τα ρούχα γίνονται αφράτα αλλά δε στεγνώνουν.
- Αφαιρέστε τα ρούχα μόλις το πρόγραμμα τελειώσει και αφήστε τα να στεγνώσουν.

### ευπαθή

**1 kg**

Για ευαίσθητα, πλενόμενα εσώρουχα π.χ. βελούδινα, δαντελωτά, λύκρα, μεταξωτά ή σατέν.

## Πλήκτρα

| Πλήκτρα                                                                                                 | Επεξηγήσεις και υποδείξεις                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Υπόδειξη:</b> Δεν μπορούν να επιλεγούν όλα τα πλήκτρα και οι λειτουργίες τους σε όλα τα προγράμματα. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>ρύθμιση στέγν. +</b>                                                                                 | <p>Εάν τα ρούχα είναι πολύ υγρά μετά το στέγνωμα, Μπορείτε να ρυθμίσετε λεπτομερώς τα επίπεδα στεγνώματος, π.χ. Cupboard Dry (Στέγνωμα ντουλάπας). Το επίπεδο στεγνώματος μπορεί να αυξηθεί με τον βαθμό στεγνώματος σε τρία στάδια, από ☀️+ έως ☀️+.</p> <p>Εάν έχετε ρυθμίσει το επίπεδο στεγνώματος, η ρύθμιση για όλα τα προγράμματα με ένα επιλέξιμο επίπεδο στεγνώματος διατηρείται ακόμη και μετά την απενεργοποίηση του στεγνωτηρίου.</p> <p><b>Υπόδειξη:</b> Όσο υψηλότερος είναι ο βαθμός στεγνώματος, τόσο μεγαλύτερη είναι η διάρκεια του προγράμματος.</p> |
| <b>διάρκεια στεγνώματος</b> ☀️                                                                          | Ρυθμίστε τη διάρκεια του προγράμματος για τα χρονοπρογράμματα. Μεταξύ 20 λεπτών και 3 ωρών, σε βήματα των 10 λεπτών.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>λήξη σε</b> 😊                                                                                        | Το πρόγραμμα θα τελειώσει σε 1-24 ώρες. Ρυθμίστε το χρόνο "Ready in (Ετοιμο σε)" σε βήματα της μιας ώρας, για να καθυστερήσετε την έναρξη του προγράμματος. Ο επιθυμητός αριθμός ωρών μετά τη λήξη του προγράμματος εμφανίζεται στην οθόνη ενδείξεων.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>☞ 3 δευτ. (ασφάλεια παιδιών)</b>                                                                     | Πατήστε και κρατήστε πατημένο συγχρόνως το πλήκτρο χρόνος "Ready in (Ετοιμο σε)" και το πλήκτρο Drying Time (Χρόνος στεγνώματος) για 3 δευτερόλεπτα, για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την ασφάλεια παιδιών.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>λιγότερο τσαλάκωμα</b>                                                                               | Ο κάδος κινεί τα ρούχα σε τακτά χρονικά διαστήματα για 60 λεπτά μετά το στέγνωμα, σε οποιοδήποτε πρόγραμμα, για την αποφυγή τσαλακώματος. Η αυτόματη λειτουργία για λιγότερο τσαλάκωμα μπορεί να επεκταθεί μέχρι και 180 λεπτά.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>απαλό</b> 🍃                                                                                          | Μειωμένη θερμοκρασία για ευαίσθητα υφάσματα, π.χ. πολυακρυλικό, ή ελαστάνη. Η επιλογή του πλήκτρου θα επεκτείνει τον χρόνο στεγνώματος.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>έναρξη/παύση</b>                                                                                     | Ξεκινά ή σταματά το πρόγραμμα.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



## Χειρισμός της συσκευής

### Φόρτωμα ρούχων και ενεργοποίηση του στεγνωτηρίου

**Υπόδειξη:** Το στεγνωτήριο πρέπει να είναι σωστά τοποθετημένο και συνδεδεμένο,  
→ Σελίδα 15.

1. Τοποθετήστε τα ρούχα στον κάδο.
2. Για να ενεργοποιήσετε το στεγνωτήριο, γυρίστε τον επιλογέα προγράμματος σε κάποιο πρόγραμμα.
3. Κλείστε την πόρτα του στεγνωτηρίου.

#### Προσοχή!


#### Κίνδυνος υλικής ζημιάς στο στεγνωτήριο ή στα ρούχα.

Προσέξτε να μη μαγκώσετε κανένα ρούχο στην πόρτα.

### Ρύθμιση ενός προγράμματος

**Υπόδειξη:** Εάν έχετε ενεργοποιημένη την ασφάλεια παιδιών, πρέπει να την απενεργοποιήσετε, προτού να μπορείτε να ρυθμίσετε ένα πρόγραμμα, βλέπε → Σελίδα 25.

1. Επιλέξτε το επιθυμητό πρόγραμμα, λεπτομερείς πληροφορίες για τα προγράμματα μπορείτε να βρείτε από → Σελίδα 23.
2. Χρησιμοποιήστε τον επιλογέα προγράμματος, για να ρυθμίσετε το επιθυμητό πρόγραμμα. Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις προγράμματος για το επιλεγμένο πρόγραμμα εμφανίζονται στην οθόνη ενδείξεων.

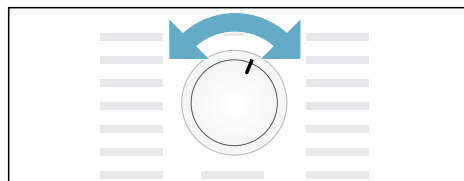

**Υπόδειξη:** Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις προγράμματος είναι στάνταρ ρυθμίσεις, οι οποίες καθορίζονται ήδη, όταν επιλέγεται ένα πρόγραμμα. Μετά την επιλογή ενός προγράμματος, μπορείτε να δείτε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του προγράμματος στην οθόνη ενδείξεων.

3. Εάν χρειάζεται, ρυθμίστε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις προγράμματος. Μπορείτε να βρείτε σχετικές λεπτομερείς πληροφορίες από → Σελίδα 23.

### Έναρξη του προγράμματος

Πατήστε το πλήκτρο Start.

**Υπόδειξη:** Εάν θέλετε να κλειδώσετε το πρόγραμμα για την αποφυγή αθέλητης ρύθμισης, μπορείτε να επιλέξετε την ασφάλεια παιδιών, βλέπε → Σελίδα 25.

### Σειρά προγράμματος

Η κατάσταση του προγράμματος εμφανίζεται στο πεδίο ενδείξεων.

π.χ. 1:27 Αναμενόμενη διάρκεια προγράμματος σε ώρες και λεπτά.

**Υπόδειξη:** Όταν ένα πρόγραμμα είναι επιλεγμένο, εμφανίζεται ο αναμενόμενος χρόνος στεγνώματος για το συνιστούμενο φορτίο. Κατά τη διάρκεια του στεγνώματος οι αισθητήρες υγρασίας ανιχνεύουν την υπόλοιπη υγρασία στο φορτίο των ρούχων και ρυθμίζουν τη διάρκεια του προγράμματος (εκτός χρονοπρογράμματος). Αυτό φαίνεται από το άλμα προς τα εμπρός του υπολειπόμενου χρονικού διαστήματος.



Wet (Υγρά)



Iron Dry (Στέγνωμα σιδερώματος)



Cupboard Dry (Στέγνωμα ντουλάπας)



AntiCrease (Λιγότερο τσαλάκωμα)

-P- Pause (Παύση)

End (Τέλος)

## Αλλαγή προγράμματος ή προσθήκη ρούχων

Μπορείτε να αφαιρέσετε ή να προσθέσετε ρούχα και να αλλάξετε ή να τροποποιήσετε το πρόγραμμα οποτεδήποτε διάρκεια του στεγνώματος.

1. Για την παύση του προγράμματος, ανοίξτε την πόρτα του στεγνωτηρίου ή πατήστε το πλήκτρο Start (Έναρξη).
2. Προσθέστε ή αφαιρέστε ρούχα.
3. Επιλέξτε ένα άλλο πρόγραμμα ή μια πρόσθετη λειτουργία, εάν χρειάζεται.
4. Κλείστε την πόρτα του στεγνωτηρίου.
5. Πατήστε το πλήκτρο Start.

**Υπόδειξη:** Η διάρκεια του προγράμματος στην οθόνη ενδείξεων ενημερώνεται ανάλογα με το φορτίο και την υπόλοιπη υγρασία στα ρούχα. Οι εμφανιζόμενες τιμές μπορούν να αλλάξουν μετά την αλλαγή του προγράμματος ή την προσαρμογή του φορτίου.

## Διακοπή προγράμματος

Το πρόγραμμα μπορεί να σταματήσει οποτεδήποτε, για την παύση, ανοίξτε την πόρτα του στεγνωτηρίου ή πατήστε το πλήκτρο Start (Έναρξη).

### Προσοχή!

**Κίνδυνος φωτιάς. Τα ρούχα μπορεί να πιάσουν φωτιά.**


Εάν ακυρώσετε το πρόγραμμα, πρέπει να αφαιρέσετε τα κομμάτια των ρούχων και να τα απλώσετε, έτσι ώστε η θερμότητα να μπορεί να διασκορπιστεί.

## Λήξη προγράμματος

Στο πεδίο ενδείξεων εμφανίζεται **End**.

## Αφαιρέστε τα ρούχα και απενεργοποιήστε το στεγνωτήριο

1. Αφαιρέστε τα ρούχα.
2. Γυρίστε τον επιλογέα προγράμματος στη θέση "Off".

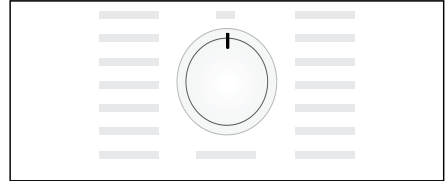


## Καθαρισμός του φίλτρου χνούδιών


**Υπόδειξη:** Κατά το στεγνώμα συλλέγονται τα χνούδια και οι τρίχες από τα ρούχα στο φίλτρο χνούδιών. Ένα φραγμένο ή λερωμένο φίλτρο χνούδιών μειώνει το ρεύμα του αέρα και ο στεγνωτήρας δεν μπορεί να φθάσει στην πλήρη απόδοσή του. Τα καθαρά φίλτρα χνούδιών ελαττώνουν επιπλέον την κατανάλωση ρεύματος και τον χρόνο στεγνώματος.

Καθαρίζετε το φίλτρο χνούδιών **μετά από κάθε** στεγνώμα:

1. Ανοίξετε την πόρτα του στεγνωτήρα και απομακρύνετε όλα τα χνούδια από την πόρτα.
2. Τραβήξτε έξω το φίλτρο χνούδιών.

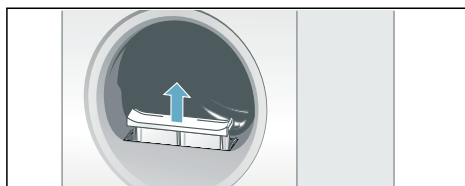


3. Απομακρύνετε τα χνούδια από το κοίλωμα του φίλτρου χνούδιών.

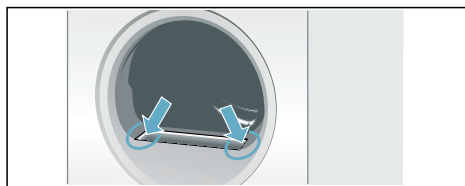


**Υπόδειξη:** Προσέξτε, να μην πέσουν τα χνούδια στο ανοιχτό κανάλι.

4. Ανοίξτε το φίλτρο χνούδιών και απομακρύνετε όλα τα χνούδια.

5. Ξεπλύνετε τα χνούδια κάτω από τρεχούμενο νερό ή καθαρίστε το φίλτρο χνούδιών στο πλυντήριο πιάτων.

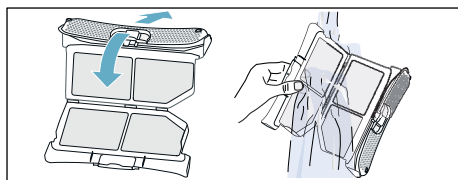

6. Στεγνώστε το φίλτρο χνούδιών, κλείστε το και τοποθετήστε το φίλτρο χνούδιών ξανά στη θέση του.

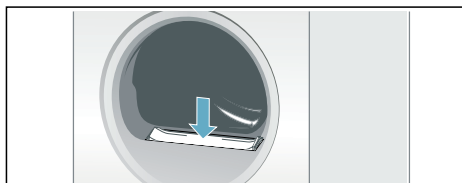

### Προσοχή!


**Ο στεγνωτήρας μπορεί να υποστεί ζημιά.**

Μη λειτουργείτε τον στεγνωτήρα χωρίς ή με ελαττωματικό φίλτρο χνούδιών.


## Άδειασμα του δοχείου συμπυκνώματος

**Υπόδειξη:** Μετά από κάθε στέγνωμα αδειάζετε το δοχείο συμπυκνώματος, γιατί διαφορετικά το επόμενο πρόγραμμα στεγνώματος μπορεί να διακοπεί, επειδή το δοχείο συμπυκνώματος είναι γεμάτο.

1. Τραβήξτε έξω το δοχείο συμπυκνώματος οριζόντια.

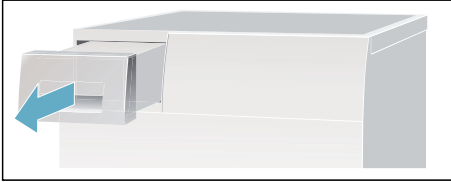

2. Χύστε το νερό συμπύκνωσης.

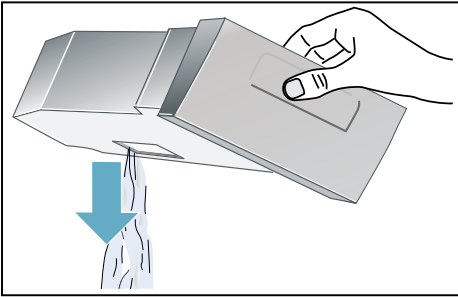


### Προσοχή!

**Το μολυσμένο νερό της συμπύκνωσης μπορεί να είναι επιβλαβές για την υγεία σας και μπορεί να προκαλέσει υλικές ζημιές.**

Το νερό της συμπύκνωσης δεν είναι κατάλληλο για πόσιμο νερό και μπορεί να έχει μολυνθεί με χνούδια. Μην πίνετε ή μην επαναχρησιμοποιείτε το νερό συμπύκνωσης.

3. Σπρώξτε το δοχείο συμπυκνώματος, μέχρι να νιώσετε, ότι ασφάλισε ξανά στη θέση του στο στεγνωτήριο.

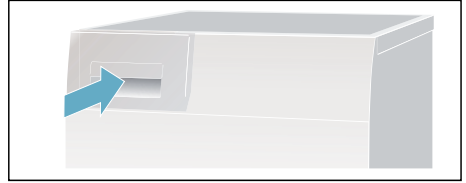

## Ρύθμιση σήματος


Μπορείτε να αλλάξετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- Τον αριθμό των στροφών στυψίματος με τον οποίο στύφτηκαν τα ρούχα πριν το στέγνωμα,
- την ένταση του ήχου για το σήμα στο τέλος του προγράμματος,
- την ένταση του ήχου για τα σήματα πλήκτρων.
- την τιμή για την ασφάλεια του στεγνωτήρα σας ( 10 A ή 13 A).

**Υπόδειξη:** Οι τιμές για την ενεργειακή ετικέτα εξακριβώνονται με μια ρύθμιση της ασφάλειας από 13 A. Σε περίπτωση μεταβολής της ασφάλειας στα 10 A αυξάνει η διάρκεια στεγνώματος και η κατανάλωση ενέργειας. Λεπτομέρειες γι' αυτό μπορείτε να βρείτε στον πίνακα τιμών κατανάλωσης.

→ Σελίδα 37

Για την αλλαγή των ρυθμίσεων πρέπει πρώτα να ενεργοποιείτε πάντα τη λειτουργία ρύθμισης.

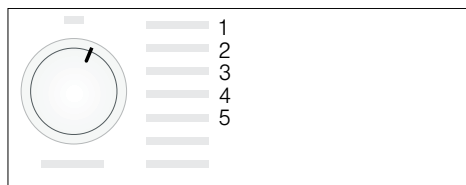


## Ενεργοποίηση της λειτουργίας ρύθμισης

1. Ενεργοποιήστε τον στεγνωτήρα.
2. Επιλέξτε το πρόγραμμα "Βαμβάκερά" στη θέση 1 και περιμένετε 5 δευτερόλεπτα.

Η λειτουργία ρύθμισης είναι τώρα ενεργοποιημένη. Στο πεδίο ενδείξεων σβήνουν τα σύμβολα και εμφανίζεται η διάρκεια του προγράμματος.

1. Πατήστε το πλήκτρο εκκίνησης, κρατήστε το πατημένο και γυρίστε συγχρόνως τον διακόπτη επιλογής προγράμματος προς τα δεξιά στη θέση 2.
2. Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται η τιμή για τον **αριθμό των στροφών στυψίματος**.
3. Αλλάξτε τον αριθμό των στροφών στυψίματος, πατώντας το πλήκτρο για τον χρόνο "Ετοιμο σε" ή το πλήκτρο για τον χρόνο στεγνώματος.
4. Γυρίστε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος προς τα δεξιά στη θέση 3.
5. Η ένταση του ήχου για το **σήμα στο τέλος του προγράμματος** εμφανίζεται στην οθόνη ενδείξεων.

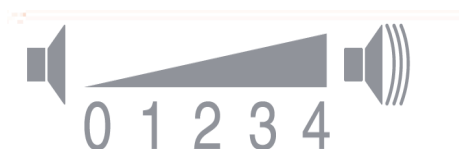

1 = χαμηλά, 2 = μέτρια,  
3 = δυνατά, 4 = πολύ δυνατά

6. Αλλάξτε την ένταση του ήχου, πατώντας το πλήκτρο για τον χρόνο "Ετοιμο σε" ή το πλήκτρο για τον χρόνο στεγνώματος.

7. Γυρίστε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος προς τα δεξιά στη θέση 4.
8. Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται η ένταση του ήχου για το **σήμα των πλήκτρων**.



0 = Off, 1 = χαμηλά, 2 = μέτρια,  
3 = δυνατά, 4 = πολύ δυνατά

9. Αλλάξτε την ένταση του ήχου, πατώντας το πλήκτρο για τον χρόνο "Ετοιμο σε" ή το πλήκτρο για τον χρόνο στεγνώματος.
10. Γυρίστε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος προς τα δεξιά στη θέση 5.
11. Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται η τιμή για τα **αμπέρ**.  
LO = 10 A  
HI = 13 A
12. Αλλάξτε τα αμπέρ, πατώντας το πλήκτρο για τον χρόνο "Ετοιμο σε" ή το πλήκτρο για τον χρόνο στεγνώματος.

### Τερματισμός της λειτουργίας ρύθμισης

Γυρίστε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος στη θέση Off, όταν έχετε ρυθμίσει τον επιθυμητό αριθμό στροφών στυψίματος, την ένταση του ήχου ή την τιμή για την ασφάλεια. Οι ρυθμίσεις είναι τώρα αποθηκευμένες.



## Καθαρισμός

### Καθαρισμός του στεγνωτηρίου και του πίνακα ελέγχου



#### Προειδοποίηση

#### Κίνδυνος θανάτου!

Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, καθώς το στεγνωτήριο λειτουργεί με ηλεκτρική ενέργεια.

Αποσυνδέστε το στεγνωτήριο από το δίκτυο πριν τον καθαρισμό.

Καθαρίστε το στεγνωτήριο, χρησιμοποιώντας μόνο νερό και ένα μαλακό, υγρό πανί.


Απομακρύνετε αμέσως όλα τα υπολείμματα απορρυπαντικού, υπολείμματα σπρέι ή άλλα υπολείμματα. Μη χρησιμοποιείτε μέσα καθαρισμού ή υλικά για την προεπεξεργασία των ρούχων (π.χ. σπρέι πρόπλυσης, καθαριστικό λεκέδων). Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά υψηλής πίεσης ή καθαριστικά με εκτόξευση ατμού για τον καθαρισμό της συσκευής σας.

### Καθαρισμός του εναλλάκτη θερμότητας


#### Υποδείξεις

- Ο εναλλάκτης θερμότητας πρέπει να καθαρίζεται μία φορά το μήνα, αλλά η συχνότητα εξαρτάται, από το πόσο συχνά χρησιμοποιείται ο στεγνωτήρας.
  - Ένας λερωμένος εναλλάκτης θερμότητας παρατείνει τον χρόνο στεγνώματος και επηρεάζει αρνητικά το αποτέλεσμα του στεγνώματος.
1. Αφήστε τον στεγνωτήρα να κρυώσει και τοποθετήστε κάτω από τη θυρίδα συντήρησης ένα αναρροφητικό πανί.  
**Υπόδειξη:** Κατάλοιπα νερού μπορεί να τρέξουν έξω.


- 2.** Ανοίξτε εντελώς τη θυρίδα συντήρησης.

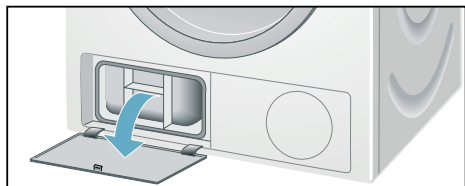


- 3.** Στρέψτε τους δύο μοχλούς ασφάλισης μεταξύ τους.

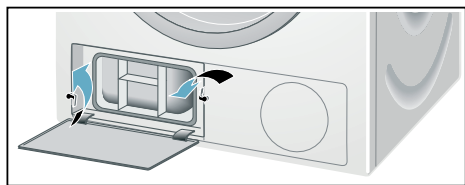


- 4.** Τραβήξτε έξω το προσάρτημα του εναλλάκτη θερμότητας.

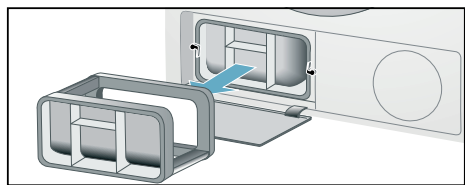

- 5.** Αφαιρέστε τον εναλλάκτη θερμότητας.

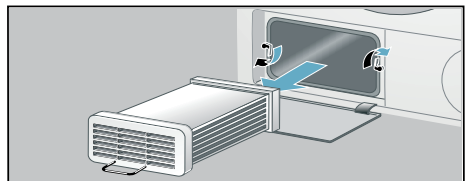

- 6.** Ξεπλύνετε τον εναλλάκτη θερμότητας από όλες τις πλευρές με μια ακτίνα νερού, για να απομακρύνετε εντελώς όλα τα χνούδια.

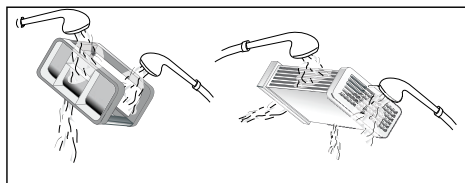


### Προσοχή!


**Ο εναλλάκτης θερμότητας μπορεί να υποστεί ζημιά.**

Καθαρίζετε τον εναλλάκτη θερμότητας μόνο με νερό και μη χρησιμοποιείτε ποτέ σκληρά ή κοφτερά αντικείμενα για να απομακρύνετε τα χνούδια.

- 7.** Απομακρύνετε όλα τα χνούδια από τις στεγανοποιήσεις του στεγνωτήρα και του εναλλάκτη θερμότητας.
- 8.** Αφήστε το νερό να στραγγίξει εντελώς.
- 9.** Σπρώξτε μέσα πρώτα τον εναλλάκτη θερμότητας και μετά το προσάρτημα του εναλλάκτη θερμότητας.
- 10.** Στρέψτε προς τα πίσω και τους δύο μοχλούς ασφάλισης και κλείστε τη θυρίδα συντήρησης, μέχρι να ασφαλίσει.

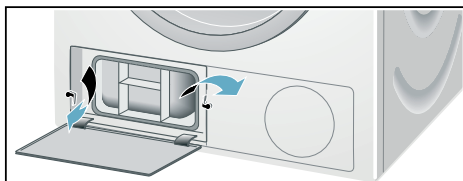

- 11.** Κλείστε τη θυρίδα συντήρησης, μέχρι να ασφαλίσει αισθητά.

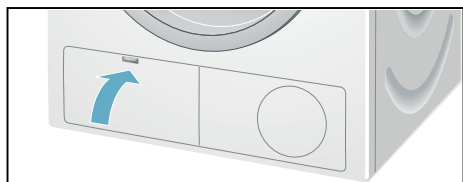


## Καθαρισμός του αισθητήρα υγρασίας

**Υπόδειξη:** Το στεγνωτήριο είναι εξοπλισμένο με έναν αισθητήρα υγρασίας ανοξείδωτου χάλυβα. Ο αισθητήρας υγρασίας μετρά πόσο υγρά είναι τα ρούχα.

Μετά από μεγάλες περιόδους χρήσης, ο αισθητήρας υγρασίας μπορεί να καλύπτεται από ένα λεπτό στρώμα αλάτων ασβεστίου ή υπολείμματα απορρυπαντικών και μέσων φροντίδας. Τέτοια υπολείμματα πρέπει να αφαιρούνται τακτικά, επειδή η λειτουργία του αισθητήρα και κατά συνέπεια το αποτέλεσμα του στεγνώματος μπορεί επηρεαστεί αρνητικά.

Ανοίξτε την πόρτα και καθαρίστε τον αισθητήρα υγρασίας με ένα χοντρό σφουγγάρι.

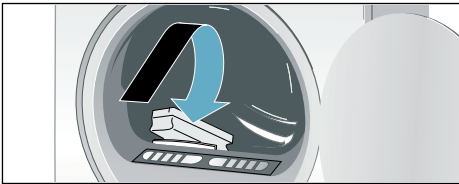

### Προσοχή!

**Ο αισθητήρας υγρασίας μπορεί να καταστραφεί.**

Μην καθαρίζετε τους αισθητήρες υγρασίας με τραχιά υλικά και σύρμα καθαρισμού.

## Βλάβες και τι μπορείτε να κάνετε

| Βλάβες                                                                                                                          | Αιτία/Αντιμετώπιση                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  στο πεδίο ενδείξεων και το στέγνωμα διακόπηκε. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Αδειάστε το δοχείο συμπυκνώματος και πατήστε το πλήκτρο εκκίνησης → <i>Σελίδα 25</i>.</li> <li>■ Εάν είναι εγκατεστημένη η προαιρετική αποχέτευση του συμπυκνώματος, μπορεί ο εύκαμπτος σωλήνας της αποχέτευσης να είναι φραγμένος. Ελέγξτε τον εύκαμπτο σωλήνα για τυχόν αποθέματα και ξεπλύντε τον εύκαμπτο σωλήνα.</li> </ul>                                                                         |
|  στο πεδίο ενδείξεων.                           | Καθαρίστε το φίλτρο χνουδιών και / ή τον εναλλακτική θερμότητας, πατήστε το πλήκτρο εκκίνησης → <i>Σελίδα 28</i> , → <i>Σελίδα 31</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ο στεγνωτήρας δεν ξεκινά.                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Είναι το φινιρ συνδεδεμένο στην πρίζα του ρεύματος ή ελέγχθηκε η ασφάλεια;</li> <li>■ Έχει επιλεγεί το πρόγραμμα; Επιλέξτε το πρόγραμμα.</li> <li>■ Είναι η πόρτα του στεγνωτήρα ανοιχτή; Κλείστε την πόρτα.</li> <li>■ Είναι η ασφάλεια παιδιών ενεργοποιημένη; Απενεργοποιήστε την ασφάλεια παιδιών.</li> <li>■ Έχει επιλεγεί ο χρόνος "Έτοιμο σε"; Το πρόγραμμα ξεκινά με μια καθυστέρηση.</li> </ul> |
| Το πεδίο ενδείξεων είναι σβηστό και το πλήκτρο εκκίνησης αναβοσβήνει.                                                           | Κανένα σφάλμα! Η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας είναι ενεργοποιημένη → <i>Σελίδα 14</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Τσαλάκωμα.                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Το τσαλάκωμα δημιουργείται, όταν έχετε υπερβεί την επιτρεπτή ποσότητα ρούχων ή έχετε επιλέξει το λάθος πρόγραμμα για τα ρούχα σας. Στον πίνακα προγραμμάτων θα βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.</li> <li>■ Αφαιρέστε τα ρούχα αμέσως μετά το στέγνωμα, παραμένοντας τα ρούχα στον κάδο τσαλακώνονται.</li> </ul>                                                                                 |
| Εξέρχεται νερό.                                                                                                                 | Κανένα σφάλμα, ο στεγνωτήρας μπορεί να στέκεται λοξά. Ευθυγραμμίστε τον στεγνωτήρα.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Η εμφανιζόμενη διάρκεια του προγράμματος αλλάζει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του στεγνώματος.                              | Κανένα σφάλμα! Οι αισθητήρες υγρασίας ανιχνεύουν την υπόλοιπη υγρασία στο φορτίο των ρούχων και προσαρμόζουν τη διάρκεια του προγράμματος (εξαιρούνται τα χρονοπρογράμματα).                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ** ανάλογα το μοντέλο                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Βλάβες                                                                                    | Αιτία/Αντιμετώπιση                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Τα ρούχα δε στεγνώνουν σωστά ή είναι ακόμη πολύ υγρά.                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Μετά το τέλος του προγράμματος αισθάνεται κανείς τα ζεστά ρούχα πιο υγρά απ' ό,τι είναι πραγματικά. Απλώστε τα ρούχα και αφήστε τα να κρυώσουν.</li> <li>■ Ρυθμίστε ακριβώς το επιθυμητό στέγνωμα - έτσι αυξάνεται ο χρόνος στεγνώματος, αλλά η θερμοκρασία δεν ανεβαίνει. Τα ρούχα σας γίνονται στεγνότερα → <i>Σελίδα 25</i>.</li> <li>■ Επιλέξτε ένα πρόγραμμα με μεγαλύτερο χρόνο στεγνώματος ή αυξήστε το επιθυμητό στέγνωμα. Παράλληλα η θερμοκρασία δεν αυξάνεται.</li> <li>■ Επιλέξτε ένα χρονοπρόγραμμα για να συνεχίσετε το στέγνωμα των ακόμη υγρών ρούχων → <i>Σελίδα 23</i>.</li> <li>■ Σε περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης ποσότητας ρούχων του προγράμματος, δεν μπορεί να στεγνώσουν σωστά τα ρούχα.</li> <li>■ Καθαρίστε τον αισθητήρα υγρασίας στον κάδο. Μετά από μεγάλη διάρκεια χρήσης, μπορεί πάνω στον αισθητήρα υγρασίας να δημιουργηθεί μια λεπτή στρώση από άλατα ασβεστίου ή υπολείμματα απορρυπαντικών και υλικών φροντίδας, η οποία επηρεάζει αρνητικά τη λειτουργία του αισθητήρα. Τα ρούχα σας δε θα στεγνώσουν άψογα → <i>Σελίδα 33</i>.</li> <li>■ Το στέγνωμα διακόπηκε λόγω διακοπής του ρεύματος, ενός γεμάτου δοχείου συμπυκνώματος ή λόγω υπέρβασης του μέγιστου χρόνου στεγνώματος.</li> </ul> <p><b>Υπόδειξη:</b> Προσέξτε επίσης τις συμβουλές για το πλύσιμο → <i>Σελίδα 21</i>.</p> |
| Είναι ο χρόνος στεγνώματος πολύ μεγάλος;                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Το φίλτρο χνουδιών μπορεί να είναι λερωμένο και να προκαλεί έναν μεγαλύτερο χρόνο στεγνώματος. Καθαρίστε το φίλτρο χνουδιών.</li> <li>■ Ο εναλλάκτης θερμότητας μπορεί να είναι λερωμένος και να προκαλεί έναν μεγαλύτερο χρόνο στεγνώματος. Καθαρίστε τον εναλλάκτη θερμότητας.</li> <li>■ Εάν η είσοδος του αέρα στον στεγνωτήρα είναι φραγμένη ή δεν είναι ελεύθερα προσιπή, μπορεί αυτό να αυξήσει τον χρόνο στεγνώματος. Κρατήστε την είσοδο του αέρα ελεύθερη.</li> <li>■ Όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι πάνω από 35 °C, μπορεί να αυξηθεί ο χρόνος στεγνώματος.</li> <li>■ Μια ανεπαρκής κυκλοφορία του αέρα στον χώρο μπορεί να αυξήσει τον χρόνο στεγνώματος. Εξαερίστε τον χώρο.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Εμφανίζονται αλλαγές του χρόνου στεγνώματος κατά τη διάρκεια της διαδικασίας στεγνώματος. | Κανένα σφάλμα! Ο στεγνωτήρας αναγνωρίζει το φορτίο και προσαρμόζει την υπόλοιπη διάρκεια του προγράμματος.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Η υγρασία στον χώρο ανεβαίνει.                                                            | Κανένα σφάλμα! Εξαερίστε επαρκώς τον χώρο.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Διακοπή ρεύματος.                                                                         | Το πρόγραμμα στεγνώματος διακόπτεται. Αφαιρέστε τα ρούχα και απλώστε τα ή ξεκινήστε πρόγραμμα εκ νέου.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ** ανάλογα το μοντέλο                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**Υπόδειξη:** Όταν δεν μπορείτε να διορθώσετε οι ίδιοι μια βλάβη με απενεργοποίηση και ενεργοποίηση του στεγνωτήρα, απευθυνθείτε στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.



## Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών

### Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών

Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να διορθώσετε οι ίδιοι τη βλάβη, (Βλάβες και τι μπορείτε να κάνετε), επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας. Εμείς θα βρούμε πάντοτε την κατάλληλη λύση και θα αποφευχθούν οι περιττές επισκέψεις από τους τεχνικούς.

Τα στοιχεία επικοινωνίας για το πλησιέστερο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών μπορείτε να τα βρείτε εδώ ή στο συνημμένο κατάλογο κέντρων εξυπηρέτησης πελατών.

Δώστε παρακαλώ στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών τον αριθμό προϊόντος (E no.) και τον αριθμό κατασκευής (FD) του στεγνωτηρίου.

E-Nr. \_\_\_\_\_ FD \_\_\_\_\_

Μπορείτε να βρείτε αυτές τις πληροφορίες στην εσωτερική πλευρά της πόρτας του στεγνωτηρίου ή στην πίσω πλευρά του στεγνωτηρίου.

### Εμπιστευθείτε την εμπειρία του κατασκευαστή.

Επικοινωνήστε μαζί μας. Έτσι μπορείτε να είστε σίγουροι, ότι η επισκευή θα πραγματοποιηθεί από ειδικευμένους τεχνικούς της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών, χρησιμοποιώντας γνήσια ανταλλακτικά.



## Τιμές κατανάλωσης

### Πίνακας τιμών κατανάλωσης

| Πρόγραμμα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Αριθμός στροφών<br>στιψίματος που χρη-<br>σιμοποιείται για το<br>σύψιμο των ρούχων | Διάρκεια**              |                        | Κατανάλωση ενέργειας** |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| βαμβακερά                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                    | 8 kg                    | 4 kg                   | 8 kg                   | 4 kg                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    | 10/13 A                 | 10/13 A                | 10/13 A                | 10/13 A               |
| για φύλαξη*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.400 στροφές/λεπτό                                                                | 136 λεπτά/<br>115 λεπτά | 85 λεπτά/<br>65 λεπτά  | 4,52 kWh/<br>4,41 kWh  | 2,54 kWh/<br>2,49 kWh |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.000 στροφές/λεπτό                                                                | 158 λεπτά/<br>137 λεπτά | 99 λεπτά/<br>79 λεπτά  | 4,76 kWh/<br>4,63 kWh  | 2,68 kWh/<br>2,61 kWh |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 800 στροφές/λεπτό                                                                  | 180 λεπτά/<br>159 λεπτά | 113 λεπτά/<br>93 λεπτά | 5,01 kWh/<br>4,85 kWh  | 2,81 kWh/<br>2,73 kWh |
| για σιδέρωμα*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.400 στροφές/λεπτό                                                                | 113 λεπτά/<br>86 λεπτά  | 64 λεπτά/<br>48 λεπτά  | 3,41 kWh/<br>3,39 kWh  | 1,94 kWh/<br>1,91 kWh |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.000 στροφές/λεπτό                                                                | 135 λεπτά/<br>108 λεπτά | 78 λεπτά/<br>62 λεπτά  | 3,65 kWh/<br>3,61 kWh  | 2,08 kWh/<br>2,03 kWh |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 800 στροφές/λεπτό                                                                  | 157 λεπτά/<br>130 λεπτά | 92 λεπτά/<br>76 λεπτά  | 3,90 kWh/<br>3,83 kWh  | 2,21 kWh/<br>2,15 kWh |
| συνθετικά                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                    | 3,5 kg                  |                        | 3,5 kg                 |                       |
| για φύλαξη*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 800 στροφές/λεπτό                                                                  | 52 λεπτά/<br>46 λεπτά   |                        | 1,46 kWh/<br>1,42 kWh  |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 600 στροφές/λεπτό                                                                  | 62 λεπτά/<br>56 λεπτά   |                        | 1,80 kWh/<br>1,75 kWh  |                       |
| * Ρύθμιση προγράμματος για δοκιμή σύμφωνα με το εφαρμοζόμενο πρότυπο EN61121.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                    |                         |                        |                        |                       |
| ** Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν από εκείνες που καθορίζονται, ανάλογα με το είδος του υφάσματος, τη σύνθεση των ρούχων που πρέπει να στεγνώσουν, την υπόλοιπη υγρασία στα ρούχα, το βαθμό στεγνώματος που έχει ρυθμιστεί, την ποσότητα των ρούχων που φορτώνεται, τις περιβαλλοντικές συνθήκες και τυχόν πρόσθετες λειτουργίες που έχουν ενεργοποιηθεί. |                                                                                    |                         |                        |                        |                       |

Το πιο αποτελεσματικό προγράμματα για βαμβακερά υφάσματα

Το ακόλουθο "στάνταρ πρόγραμμα βαμβακερών" (χαρακτηρισμένο με ) είναι κατάλληλο για στέγνωμα κανονικά, υγρών βαμβακερών ρούχων και είναι το πιο αποτελεσματικό από την άποψη της συνδυασμένης κατανάλωσης ενέργειας για το στέγνωμα υγρών βαμβακερών ρούχων.

| Στάνταρ προγράμματα για βαμβακερά σύμφωνα με την τρέχουσα διάταξη της ΕΕ 932/2012                                                                                  |           |                      |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|-----------------------|
| Πρόγραμμα                                                                                                                                                          | Φορτίο    | Κατανάλωση ενέργειας | Διάρκεια προγράμματος |
|                                                                                                                                                                    |           | 13 A                 | 13 A                  |
|  βαμβακερά, για φύλαξη                                                             | 8 kg/4 kg | 4,63 kWh/2,61 kWh    | 137 λεπτά /79 λεπτά   |
| Ρύθμιση προγράμματος για ελέγχους και ενεργειακή σήμανση σύμφωνα με την οδηγία 2010/30/ΕΕ.<br>Οι τιμές κατανάλωσης εξακριβώνονται με μια ρυθμισμένη ασφάλεια 13 A. |           |                      |                       |



## Τεχνικά στοιχεία

**Διαστάσεις:**

85 x 60 x 60 cm

Ύψος x Πλάτος x Βάθος

**Βάρος:**

Περίπου 46 kg

**Μέγιστο φορτίο:**

8 kg

**Δοχείο συμπυκνώματος:**

4,6 λίτρα

**Συνδεδεμένη τάση:**

220 - 240 V

**Συνδεδεμένη ισχύς:**

Μέγ. 2800 - 2100 W

**Ασφάλεια:**

13/10 A

**Εσωτερικός φωτισμός κάδου\*****Θερμοκρασία περιβάλλοντος:**

5 - 35 °C

**Κατανάλωση ισχύος, όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη:**


0,10 W

**Κατανάλωση ισχύος όταν είναι έτοιμη προς χρήση (κατάσταση αναμονής):**

0,50 W

Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει πηγές φωτός της κατηγορίας ενεργειακής απόδοσης F. Οι πηγές φωτός είναι διαθέσιμες ως ανταλλακτικό και επιτρέπεται να αντικαταστηθούν μόνο από εκπαιδευμένο για αυτό ειδικευμένο προσωπικό.

\* Ανάλογα με το μοντέλο



**BSH ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Α.Β.Ε.**

17° χλμ Εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας & Ποταμού 20, 145 64 Κηφισιά

**ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ SERVICE PITSOS**

**Αθήνα:**

17° χλμ Εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας & Ποταμού 20, 145 64 Κηφισιά

**Θεσσαλονίκη:**

Οδός Χάλκης, Πατριαρχικό Πυλαίας, 570 01 Πυλαία, Τ.Θ. 60017 Θέρμη

**Ηράκλειο – Κρήτης:**

Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 23 & Καλαμά, 713 06 Ηράκλειο

**Πάτρα:**

Χαραλάμπη 57, 262 24 Ψηλά Αλώνια

**ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ: 2104277700** (24 ώρες/7 ημέρες, τυπική χρέωση κλήσης προς εθνικά δίκτυα)

**PAN-HELLENIC SERVICE NUMBER: 2104277700** (24 hours/7 days, standard call charge in national networks)

Αναζητήστε τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο συνεργάτη μας μέσα από την ιστοσελίδα μας **www.pitsos.gr**

Search for our nearest authorized service partner on our site ..... **www.pitsos.gr**

Ηλεκτρονικό μας κατάστημα/Our eShop ..... **www.pitsos-eshop.gr**



9001607125 (0101) el