



**Register** your new device on

MyBosch now and get free benefits:

[bosch-home.com/  
welcome](http://bosch-home.com/welcome)



# Mikrovalna pećnica

**BFL423M.0.**

**BFL523M.0.**

**BFL523M.1.**

**BFL524M.0.**

[hr]

Korisnički priručnik i upute za instalaciju

# Sadržaj

## UPUTE ZA UPOTREBU

1	<b>Sigurnost</b> .....	2
2	Izbjegavanje materijalnih šteta.....	5
3	Zaštita okoliša i ušteda.....	6
4	Upoznavanje.....	7
5	Prije prve uporabe.....	8
6	Osnovno rukovanje.....	8
7	Memorija .....	9
8	Programi .....	10
9	Osnovne postavke .....	11
10	Čišćenje i održavanje.....	12
11	Uklanjanje smetnji.....	13
12	Zbrinjavanje.....	14
13	Servisna služba.....	14
14	Tako će to uspjeti.....	15
15	<b>UPUTE ZA MONTAŽU</b> .....	19
15.1	Sigurna montaža .....	19

## 1 Sigurnost

Pridržavajte se sljedećih sigurnosnih napomena.

### 1.1 Opće napomene

- Pažljivo pročitajte ove upute.
- Sačuvajte upute i informacije o proizvodu za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika.
- Uređaj ne priključujte ako je došlo do oštećenja pri transportu.

### 1.2 Namjenska uporaba

Samo ovlašteni instalater smije priključiti uređaj bez utikača. U slučaju oštećenja zbog pogrešnog priključka nemate pravo na jamstvo. Samo kod pravilne ugradnje sukladno ovim uputama za montažu je zajamčena sigurnost tijekom uporabe. Instalater je odgovoran za besprijekorno funkcioniranje na mjestu postavljanja.

Uređaj upotrebljavajte samo:

- za pripremu hrane i pića

- pod nadzorom. Kontrolirajte kratkotrajno kuhanje bez prekida.
- u kućanstvu ili u sličnim primjenama kao na primjer: u kuhinjama za zaposlenike u trgovinama, uredima i drugim proizvodnim djelatnostima; na poljoprivrednim imanjima; od strane klijenata u hotelima i drugim rezidencijalnim objektima; u pansionima s doručkom.
- do visine od 4000 m iznad nadmorske visine

Ovaj uređaj odgovara normi EN 55011 odn. CISPR 11. Ovo je proizvod grupe 2, razreda B. Grupa 2 znači da se proizvode mikrovalovi u svrhu zagrijavanja namirnica. Razred B znači da je uređaj prikladan za uporabu u privatnim kućanstvima.

### 1.3 Ograničenje kruga korisnika

Djeca starija od 15 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i/ili znanja smiju se koristiti ovim uređajem samo pod nadzorom ili ako su upućene u sigurno rukovanje uređajem te razumiju opasnosti koje mogu nastati uslijed korištenja uređajem.

Djeca se ne smiju igrati uređajem.

Djeca ne smiju čistiti uređaj i obavljati korisničko održavanje uređaja osim ako imaju 15 ili više godina i ako su pod nadzorom.

Djecu mlađu od 8 godina držite na sigurnoj udaljenosti od uređaja i priključnog voda.

### 1.4 Sigurna uporaba

#### UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Zapaljivi predmeti u pećnici mogu se zapaliti.

- ▶ Nikada ne čuvajte zapaljive predmete u pećnici.
- ▶ Ako izlazi dim, trebate isključiti uređaj ili izvući utikač i držati vrata zatvorena kako bi se ugušili eventualni plameni.

Nezapećeni ostaci hrane, masnoća i sok od pečenja mogu se zapaliti.

- ▶ Prije rada uklonite krupnu prljavštinu iz pećnice, s grijaćih elemenata i pribora.

Pregrijavanje uređaja može uzrokovati požar.

- ▶ Uređaj nikada ne ugrađujte iza dekorativnih vrata ili vrata elementa.

## ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Pribor ili posuda postaje jako se zagrijava.

- ▶ Uvijek izvadite vrući pribor ili posudu koristeći kuhinjsku krpu.

Alkoholne pare mogu se zapaliti u vrućoj pećnici. Vrata uređaja se mogu naglo otvoriti. Može izlaziti vruća para i veliki plamen.

- ▶ Upotrebljavajte samo male količine visokopostotnih alkoholnih pića u jelima.
- ▶ Ne zagrijavajte žestoka pića ( $\geq 15\% \text{ vol.}$ ) u nerazrijeđenom stanju (npr. za prelijevanje jela).

- ▶ Pažljivo otvorite vrata uređaja.

## ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Dostupni dijelovi postaju vrući tijekom rada.

- ▶ Nikada ne dodirujte vruće dijelove.
- ▶ Ne dozvolite djeci pristup.

Prilikom otvaranja vrata uređaja može izaći vruća para. Ovisno o temperaturi paru ne možete vidjeti.

- ▶ Oprezno otvorite vrata uređaja.
- ▶ Ne dozvolite pristup djeci.

Zbog vode u vrućoj pećnici može nastati vruća vodena para.

- ▶ Vodu nikada ne ulijevajte u vruću pećnicu.

## ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!

Izgubljeno staklo na vratima uređaja može se raspuknuti.

- ▶ Ne upotrebljavajte oštra abrazivna sredstva za čišćenje ili oštra metalna strugala za čišćenje stakla na vratima uređaja jer mogu izgubiti površinu.

Šarke na vratima uređaja pomicu se prilikom otvaranja i zatvaranja vrata i mogu se zaglaviti.

- ▶ Ne posežite rukom u područje šarki.
- ▶ Napukline, krhotine ili pukotine na staklenom okretnom tanjuru su opasne.
- ▶ Nikada nemojte udarati tvrdim predmetima o okretni tanjur.
- ▶ Pažljivo rukujte okretnim tanjurom.

Alkoholne pare mogu se zapaliti u vrućoj pećnici i vrata uređaja se mogu naglo otvoriti i eventualno ispasti. Stakla na vratima mogu puknuti i razbiti se.

- "Izbjegavanje materijalnih šteta", [Stranica 5](#)

- ▶ Upotrebljavajte samo male količine visokopostotnih alkoholnih pića u jelima.
- ▶ Ne zagrijavajte žestoka pića ( $\geq 15\% \text{ vol.}$ ) u nerazrijeđenom stanju (npr. za prelijevanje jela).
- ▶ Pažljivo otvorite vrata uređaja.

## ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Nestručni popravci su opasni.

- ▶ Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
- ▶ Za popravak uređaja smiju se upotrebljavati samo originalni rezervni dijelovi.
- ▶ Ako je mrežni priključni vod ovog uređaja oštećen, kako bi se izbjegle opasnosti, može ga zamijeniti jedino proizvođač ili njegova servisna služba ili slična kvalificirana osoba.

Oštećena izolacija mrežnog priključnog voda predstavlja izvor opasnosti.

- ▶ Onemogućite kontakt mrežnog priključnog voda s izvorima topline ili vrućim dijelovima uređaja.
- ▶ Onemogućite kontakt mrežnog priključnog voda s oštrim vrhovima ili rubovima.
- ▶ Mrežni priključni vod nikada ne presavijajte te onemogućite svako prignječenje ili izmjeđene.

Prodor vlage može prouzročiti strujni udar.

- ▶ Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte parni ili visokotlačni čistač.

Oštećeni uređaj ili oštećeni mrežni priključni vod predstavljaju izvor opasnosti.

- ▶ Oštećeni uređaj nikada nemojte puštati u rad.
- ▶ Nikada ne pokrećite uređaj s napuklom ili polomljenom površinom.
- ▶ Nikada ne povlačite za mrežni priključni vod kako biste isključili uređaj iz električne mreže. Uvijek izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda.
- ▶ Ako je uređaj ili mrežni priključni vod oštećen, odmah izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda ili isključite osigurač u ormariću s osiguračima.
- ▶ Nazovite servisnu službu. → [Stranica 14](#)

## ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!

Djeca mogu navući ambalažni materijal preko glave ili se njime zamotati te se na taj način ugušiti.

- ▶ Ambalažni materijal držite podalje od djece.
- ▶ Djeci nikada ne dopuštajte igranje s ambalažnim materijalom.

Djeca mogu udahnuti ili progutati sitne dijelove i na taj se način ugušiti.

- ▶ Sitne dijelove držite podalje od djece.
- ▶ Ne dopustite djeci igranje sa sitnim dijelovima.

## 1.5 Mikrovalna pećnica

PAŽLJIVO PROČITAJTE VAŽNE SIGURNOSNE NAPOMENE I ČUVAJTE ZA DALJNU UPORABU

### ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Nenamjenska uporaba uređaja je opasna i može uzrokovati oštećenja. Mogu se zapaliti, primjerice zagrijane papuče, jastuci od zrnja ili žitarica čak i nakon nekoliko sati.

- ▶ Nikada ne sušite jela ili odjeću u uređaju.
- ▶ Nikada ne zagrijavajte papuče, jastuke od zrnja ili žitarica, spužve, vlažne krpe za čišćenje i slično u uređaju.
- ▶ Uredaj koristite samo za pripremu jela i napitaka.

Živežne namirnice i njihova ambalaža i posude mogu se zapaliti.

- ▶ Nikada ne zagrijavajte hranu koja se nalazi u ambalaži koja održava toplinu.
- ▶ Nikada ne zagrijavajte živežne namirnice u posudama od plastike, papira ili drugih zapaljivih materijala bez nadzora.
- ▶ Nikada nemojte namjestiti previsoku snagu mikrovalova ili predugo vrijeme. Pridržavajte se podataka u ovim uputama za uporabu.
- ▶ Nikada ne sušite namirnice u mikrovalnoj pećnici.
- ▶ Nikada ne odmrzavajte ili zagrijavajte s prevelikom snagom mikrovalova ili predugim vremenom namirnice koje sadrže malo vode, npr. kruh.

Jestivo ulje može se zapaliti.

- ▶ Nikada ne zagrijavajte samo jestivo ulje u mikrovalnoj pećnici.

### ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od eksplozije!

Tekućine ili druge živežne namirnice u čvrsto zatvorenim posudama mogu lako eksplodirati.

- ▶ Nikada ne zagrijavajte tekućine ili druge živežne namirnice u čvrsto zatvorenim posudama.

### ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Namirnice s korom ili kožicom mogu se tijekom, ali i nakon zagrijavanja raspuknuti kao eksplozija.

- ▶ Nikada ne kuhajte jaja u ljusci niti ne zagrijavajte tvrdo kuhanja jaja u ljusci.
- ▶ Nikada ne kuhajte ljuskare i rakove.
- ▶ Kod jaja na oko ili meko kuhanih jaja morate prvo probosti žumanjak.
- ▶ Kod namirnica s tvrdom korom ili kožicom, npr. jabuka, rajčica, krumpira ili hrenovki, kora može puknuti. Prije zagrijavanja probodite koru ili kožicu.

Toplina u hrani za dojenčad ne raspodjeljuje se ravnomjerno.

- ▶ Nikada ne zagrijavajte hranu za dojenčad u zatvorenim posudama.
- ▶ Uvijek skinite poklopac i dudu.
- ▶ Nakon zagrijavanja dobro promiješajte ili protresite.
- ▶ Prije nego što hranite dijete, provjerite temperaturu hrane.

Zagrijana hrana prenosi toplinu. Posude se može zagrijati.

- ▶ Uvijek izvadite posudu ili pribor iz pećnice koristeći kuhinjsku krpu.

Ako su živežne namirnice hermetički zatvorene, ambalaža može puknuti.

- ▶ Uvijek se pridržavajte podataka na ambalaži.
- ▶ Uvijek izvadite jela iz pećnice koristeći kuhinjsku krpu.

Dostupni dijelovi postaju vrući tijekom rada.

- ▶ Nikada ne dodirujte vruće dijelove.
- ▶ Ne dozvolite pristup djeci.


Nenamjenska uporaba uređaja je opasna. Na primjer zagrijane papuče, jastuci od zrnja ili žitarica, sružve, vlažne krpe za čišćenje i slično mogu prouzročiti opekline.

- ▶ Nikada ne sušite jela ili odjeću u uređaju.
- ▶ Nikada ne zagrijavajte papuče, jastuke od zrnja ili žitarica, sružve, vlažne krpe za čišćenje i slično u uređaju.
- ▶ Uređaj koristite samo za pripremu jela i napitaka.

### **⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!**

Kod zagrijavanja tekućina može doći do odgode vrenja. To znači da se postiže temperatura vrenja bez stvaranja tipičnih mjehurića. Treba paziti već pri laganom tresenju posude. Vruća tekućina može iznenada prekipjeti i prskati.

- ▶ Kod zagrijavanja uvijek stavite žlicu u posudu. Na taj način ćete sprječiti odgodu vrenja.

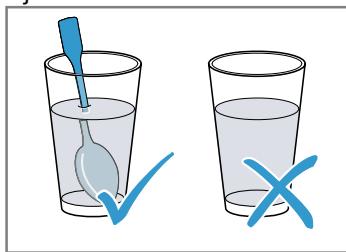

### **⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!**

Neprikladno posuđe može puknuti. U porculanskom i keramičkom posuđu mogu postojati male rupe u ručkama i poklopцима. Iza tih se rupica nalazi šupljina. Tekućina koja je prodrla u šupljinu može prouzročiti pucanje posuda.

- ▶ Isključivo koristite posuđe koje je prikladno za mikrovalnu pećnicu.

## **2 Izbjegavanje materijalnih šteta**

### **2.1 Općenito**

#### **POZOR!**

Alkoholne pare mogu se zapaliti u vrućoj pećnici i uzrokovati trajno oštećenje na uređaju. Vrata uređaja se mogu naglo otvoriti i eventualno ispasti zbog eksplozije. Stakla na vratima mogu puknuti i razbiti se. Pećnica se može jako deformirati prema unutra zbog nastajanja podtlaka.

- ▶ Ne zagrijavajte žestoka pića ( $\geq 15\%$  vol.) u nerazrijeđenom stanju (npr. za prelijevanje jela).

Metalno posuđe i metalne posude ili posuđe s metalnim rubom mogu dovesti do stvaranja iskri kod rada samo s mikrovalovima. Uređaj se može oštetiti.

- ▶ Nikada ne koristite metalne posude kod rada samo s mikrovalovima.
- ▶ Isključivo koristite posuđe koje je prikladno za mikrovalnu pećnicu.

### **⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!**

Uređaj koristi visoki napon.

- ▶ Nemojte ukloniti kućište.

### **⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od ozbiljne opasnosti po zdravlje!**

Neadekvatno čišćenje može uništiti površinu uređaja, smanjiti mu vijek trajanja i dovesti do opasnih situacija poput energije mikrovalova koja izlazi.

- ▶ Redovito očistite uređaj i odmah uklonite ostatke živežnih namirnica.
- ▶ Pećnicu, vrata i graničnik vrata uvijek držite čistima.

→ "Čišćenje i održavanje", Stranica 12

Nikada ne koristite uređaj ako su vrata pećnice oštećena. Može izlaziti energija mikrovalova.

- ▶ Nikada ne koristite uređaj ako su vrata pećnice ili plastični okvir vrata oštećeni.
- ▶ Prepustite popravak samo servisnoj službi. Kod uređaja bez poklopca kućišta izlazi energija mikrovalova.
- ▶ Nikada ne skidajte poklopac kućišta.
- ▶ Kod radova održavanja ili popravaka nazovite servisnu službu.

Vлага dulje vremena u pećnici uzrokuje koroziju.

- ▶ Obrišite kondenzat nakon svakog kuhanja.
  - ▶ U zatvorenoj pećnici nemojte dugo čuvati vlažne namirnice.
  - ▶ U pećnici nemojte čuvati hranu.
- Korištenjem vrata uređaja kao površine za sjedenje ili odlaganje mogu se oštetiti vrata uređaja.
- ▶ Nemojte sjedati na otvorena vrata uređaja niti stavljati, vješati nešto na njih ili poduprijeti.

### **2.2 Mikrovalna pećnica**

Pri uporabi mikrovalne pećnice pridržavajte se napomena.

## POZOR!

Ako metal dodiruje stijenku pećnice, stvaraju se iskre koje mogu oštetiti uređaj ili uništiti unutarnje staklo na vratima.


- Metal, primjerice žlica u čaši, mora biti udaljen najmanje 2 cm od stijenki pećnice i unutarnje strane vrata.

Aluminijske zdjelice mogu prouzročiti iskre. Uredaj se može oštetiti stvaranjem iskri.

- Ne koristite aluminijske zdjelice u uređaju.

Rad uređaja bez jela u pećnici dovodi do preopterećenja.

- Nikada ne pokrećite mikrovalnu pećnicu bez jela u pećnici. Jedina iznimka je kratki ispit posuđa.

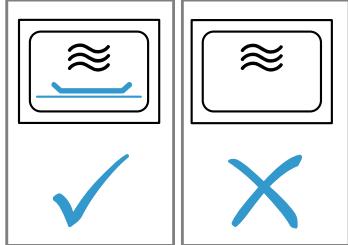

Priprema kokica u mikrovalnoj pećnici nekoliko puta zaredom s previsokom snagom mikrovalova može uzrokovati oštećenje pećnice.

- Između priprema ostavite uređaj da se ohladi nekoliko minuta.
- Nikada nemojte namjestiti previsoku snagu mikrovalova.
- Koristite najviše 600 W.
- Vrećicu s kokicama uvijek stavite na stakleni tanjur. Napajačka jedinica mikrovalne pećnice oštetit će se skidanjem poklopca.
- Nikada nemojte skinuti poklopac napajačke jedinice mikrovalne pećnice u pećnici.
- Uklanjanjem prozirne folije s unutarnje strane vrata oštetit će se vrata uređaja.
- Nikada nemojte ukloniti prozirnu foliju na unutarnjoj strani vrati.
- Tekućina koja prodire u unutrašnjost uređaja može oštetiti pogon okretnog tanjura.
- Promatrazite kuhanje.
- Najprije namjestite kraće trajanje i produljite ga ako je potrebno.
- Nikada ne koristite uređaj bez okretnog tanjura.

## 3 Zaštita okoliša i ušteda

### 3.1 Zbrinjavanje ambalaže u otpad

Ambalažni materijali su ekološki neškodljivi i mogu se reciklirati.

- Pojedinačne sastavne dijelove zbrinite na otpad odvojene po vrstama.

### 3.2 Ušteda energije

Ako slijedite sljedeće upute, vaš će uređaj trošiti manje struje.

Isključite vrijeme u stanju mirovanja.

- Uredaj štodi energiju u stanju mirovanja.

#### Napomena:

Uredaju je potrebno:


- u radu s uključenim zaslonom maks. 1 W
- u radu s isključenim zaslonom maks. 0,5 W

## 4 Upoznavanje

### 4.1 Upravljačka ploča

Putem upravljačke ploče namještate sve funkcije svog uređaja i dobivate informacije o radnom stanju.

**Napomena:** Ovisno o tipu uređaja neke pojedinosti na slici mogu se razlikovati, primjerice boja ili oblik.

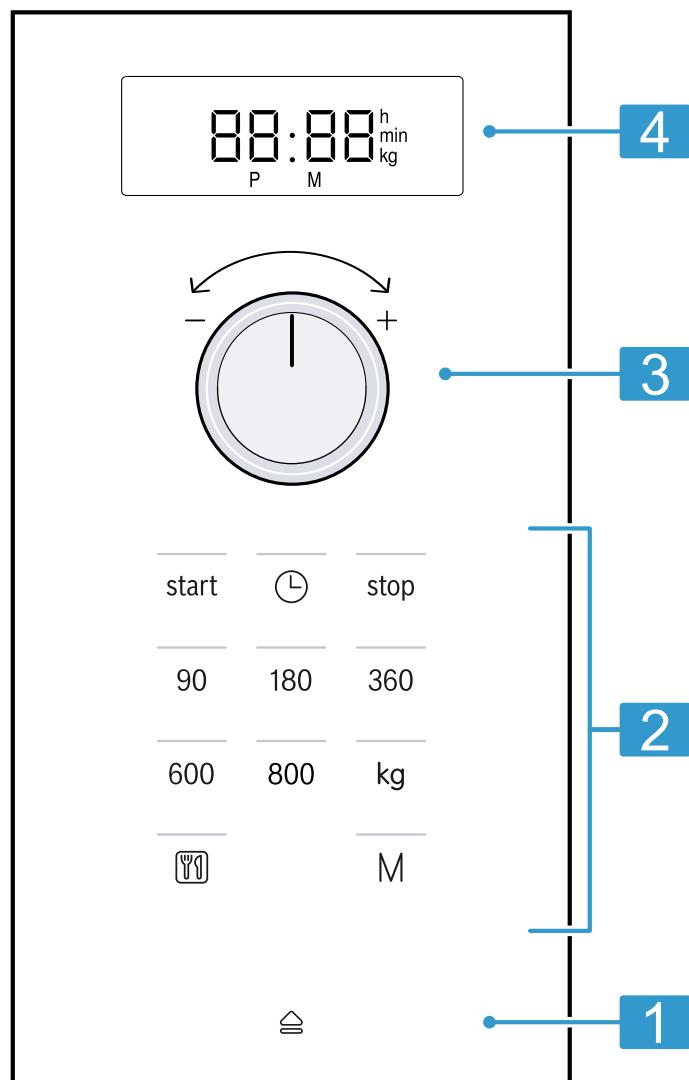

<b>1</b>	Automatski otvarač vrata	Automatsko otvaranje vrata.
<b>2</b>	Dodirna polja	Odabir funkcija.
<b>3</b>	Okretni birač	Namještanje vremena, trajanja ili automatskih programa.
<b>4</b>	Zaslon	Prikaz vremena ili trajanja.

#### Okretni birač

Pomoću okretnog birača mijenjate namještene vrijednosti koje se prikazuju na zaslonu.

Okretni birač može se upustiti pod površinu. Pritisnite okretni birač kako biste ga uglavili ili otpustili.

#### Automatski otvarač vrata

Kada pritisnete automatski otvarač vrata, vrata uređaja će se otvoriti. Vrata uređaja možete otvoriti rukom do kraja.

#### Napomene

- U slučaju nestanka struje automatsko otvaranje vrata ne funkcioniра. Vrata možete otvoriti rukom.
- Ako vrata uređaja otvorite za vrijeme rada uređaja, rad se zaustavlja.
- Ako vrata uređaja zatvorite, rad uređaja se ne nastavlja automatski. Morate pokrenuti rad uređaja.
- Ako je uređaj duže isključen, vrata uređaja se otvaraju s vremenskom odgodom.

## 4.2 Vrste grijanja

Ovdje ćete naći pregled vrsta grijanja. Dobit ćete preporuke za korištenje vrsta grijanja.

Simbol	Naziv	Korištenje
90-800	Mikrovalna pećnica	Odmrzavanje, kuhanje i zagrijavanje jela i tekućina.

## 4.3 Rashladni ventilator

Rashladni ventilator se po potrebi uključuje i isključuje. Pećnica ostaje hladna kod rada s mikrovalovima. Rashladni ventilator svejedno se uključuje.

**Napomena:** Rashladni ventilator može dalje raditi čak i kada je uređaj već isključen.

## 4.4 Kondenzat

Tijekom kuhanja u pećnici i na vratima uređaja može se pojaviti kondenzat. Kondenzat je normalna pojava i ne utječe na rad uređaja. Obrišite kondenzat nakon kuhanja.

# 5 Prije prve uporabe

Namjestite postavke za prvo puštanje u rad. Očistite uređaj i pribor.

## 5.1 Prvo stavljanje u rad

Namjestite postavke za prvo puštanje u rad. Očistite uređaj i pribor.

**Napomena:** Nakon priključenja na mrežu ili nestanka struje javlja se zvučni signal i na zaslонu se može vidjeti nekoliko nula. To može potrajati nekoliko sekundi sve dok se ne javi drugi zvučni signal da biste mogli namjestiti vrijeme.

1. Pritisnite  $\oplus$ .
- ✓ Na zaslонu se može vidjeti 12:00. Žaruljica indikatora iznad  $\ominus$  svijetli.
2. Okretnim biračem namjestite vrijeme na satu.
3. Pritisnite  $\ominus$ .

## 5.2 Čišćenje uređaja prije prve uporabe

Prije nego što u svojoj pećnici prvi put pripremate hrnu, očistite pećnicu i pribor.


1. Provjerite da se u pećnici ne nalaze ostaci ambalaže, pribor ili drugi predmeti.
2. Očistite ravne površine u pećnici mekom, vlažnom krpom.

3. Za uklanjanje mirisa novog uređaja obrišite praznu pećnicu vrućom sapunicom.  
→ "Čišćenje pećnice", Stranica 12

## 5.3 Umetanje okretnog tanjura

Uredaj koristite samo s umetnutim okretnim tanjuruom.

1. Prsten s kotačićima **a** stavite u udubljenje u pećnici.

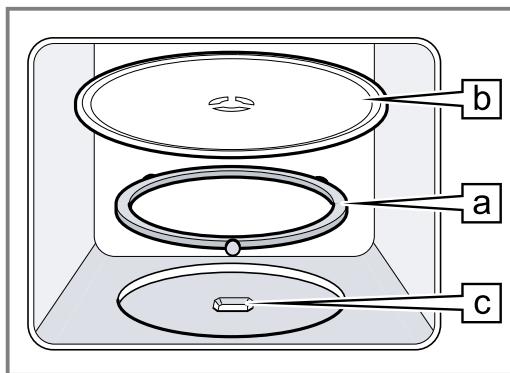

2. Okretni tanjur **b** uglavite u pogon **c** na sredini dna pećnice.
3. Provjerite je li okretni tanjur ispravno uglavljen.

**Napomena:** Okretni tanjur može se okretati ulijevo ili udesno.

# 6 Osnovno rukovanje

## 6.1 Snaga mikrovalova

Ovdje ćete naći pregled snaga mikrovalova i preporuku za njihovo korištenje.

Snaga mikrovalova u W	Korištenje
90	Odmrzavanje osjetljivih jela.
180	Odmrzavanje i daljnje kuhanje jela.
360	Kuhanje mesa i ribe ili zagrijavanje osjetljivih jela.
600	Zagrijavanje i kuhanje jela.
800	Zagrijavanje tekućina.

### Napomena:

Možete namjestiti snage mikrovalova za određeno trajanje:

- 800 W za 30 minuta
- 600 W za 60 minuta
- 90 W, 180 W i 360 W za 99 minuta

## 6.2 Posuđe i pribor koji su prikladni za mikrovalnu pećnicu

Upotrebljavajte prikladno posuđe i prikladan pribor kako biste ravnomjerno zagrijali jela i kako ne biste oštetili uređaj.

**Napomena:** Prije uporabe posuda za mikrovalnu pećnicu pridržavajte se podataka proizvođača. Ako niste sigurni, napravite ispit posuda.

### Prikladno za mikrovalnu pećnicu

Posuđe i pribor	Obrazloženje
Posuđe od materijala otpornog na toplinu i prikladnog za mikrovalnu pećnicu:	Ovi materijali propuštaju mikrovalove. Mikrovalovi neće oštetiti posuđe otporno na toplinu.
■ Staklo ■ Staklokeramika ■ Porculan ■ Plastika otporna na temperaturu ■ Potpuno glazirana keramika bez pukotina	

Metalni pribor za jelo	Napomena: Kako biste spriječili odgodu vrenja, možete upotrijebiti metalni pribor za jelo npr. žlicu u čaši.
------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### POZOR!

Ako metal dodiruje stijenku pećnice, stvaraju se iskre koje mogu oštetiti uređaj ili uništiti unutarnje staklo na vratima.

- Metal, primjerice žlica u čaši, mora biti udaljen najmanje 2 cm od stijenki pećnice i unutarnje strane vrata.

### Nije prikladno za mikrovalnu pećnicu

Posuđe i pribor	Obrazloženje
Metalno posuđe	Metal ne propušta mikrovalove. Jela se jedva zagrijavaju.
Posuđe sa zlatnom ili srebrnom dekoracijom	Mikrovalovi mogu oštetiti zlatnu ili srebrnu dekoraciju. <b>Savjet:</b> Ako proizvođač jamči da je posuđe prikladno za mikrovalnu pećnicu, možete ga upotrebljavati.

### 6.3 Ispitivanje prikladnosti posuda za mikrovalnu pećnicu

Ispitajte prikladnost posuda za mikrovalnu pećnicu tako da napravite ispit posuda. Samo kod ispita posuda smijete upotrebljavati uređaj u radu s mikrovalovima bez jela.

#### ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekolina!

Dostupni dijelovi postaju vrući tijekom rada.

- Nikada ne dodirujte vruće dijelove.
- Ne dozvolite djeci pristup.


1. Stavite praznu posudu u pećnicu.
2. Namjestite uređaj na maksimalnu snagu mikrovalova  $\frac{1}{2}$  - 1 minuta.
3. Pokrenite rad uređaja.
4. Provjerite posuđe više puta:
  - Ako je posuđe hladno ili malo toplo, prikladno je za mikrovalnu pećnicu.
  - Ako je posuđe vruće ili se stvaraju iskre, prekinite ispit posuda. Posuđe nije prikladno za mikrovalnu pećnicu.

### 6.4 Namještanje mikrovalne pećnice

#### POZOR!

Rad uređaja bez jela u pećnici dovodi do preopterećenja.

- Nikada ne pokrećite mikrovalnu pećnicu bez jela u pećnici. Jedina iznimka je kratki ispit posuda.

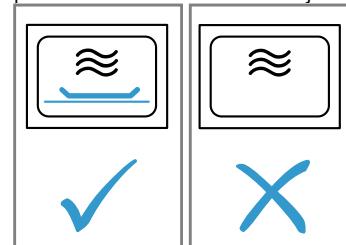

**Savjet:** Kako biste optimalno mogli upotrebljavati uređaj, možete se ravnati prema podacima u preporukama za namještanje.

→ "Tako će to uspjeti", Stranica 15

1. Pridržavajte se sigurnosnih napomena. → Stranica 4
2. Pridržavajte se napomena za izbjegavanje materijalnih šteta. → Stranica 5
3. Pridržavajte se napomena za posuđe i pribor koji su prikladni za mikrovalnu pećnicu. → Stranica 8
4. Tipkama namjestite željenu snagu mikrovalova.
5. Okretnim biračem namjestite željeno trajanje.

**Napomena:** Ako za vrijeme rada otvorite vrata pećnice, mikrovalna pećница prekida rad i zaustavlja namješteno trajanje. Ako vrata pećnice zatvorite, rad uređaja se nastavlja.

### 6.5 Promjena trajanja

Trajanje možete promijeniti u svako vrijeme.

- Okretnim biračem namjestite željeno trajanje.

### 6.6 Zaustavljanje rada

1. Pritisnite stop ili otvorite vrata uređaja.
- ✓ Žaruljica indikatora iznad start svijetli.
2. Za nastavak rada zatvorite vrata uređaja i pritisnite start.

### 6.7 Prekid rada

- Pritisnite stop dva puta ili otvorite vrata i jednom pritisnite stop.

## 7 Memorija

Pomoću funkcije memorije možete spremiti postavku za neko jelo i u svakom je trenutku ponovno pozvati.

**Savjet:** Ako često priprematе neko jelo, koristite funkciju memorije.

## 7.1 Pohranjivanje memorije

### Napomena:

- Ne možete uzastopno pohraniti nekoliko snaga mikrovalova.
- Ne možete pohraniti automatske programe.
- 1. Pritisnite **M**.
- ✓ Žaruljica indikatora iznad **M** svijetli.
- 2. Tipkama namjestite željenu snagu mikrovalova.
- ✓ Žaruljica indikatora iznad tipke svijetli i na zaslonu se prikazuje 1:00 min.
- 3. Okretnim biračem namjestite željeno trajanje.
- 4. Po potrebi odaberite jednu od opcija:
  - Pritisnite start kako biste pohranili memoriju i odmah je pokrenuli.
  - Pritisnite **M** kako biste pohranili memoriju, a da je ne pokrenete.
- ✓ Ako se uređaj ne pokrene, na zaslonu se prikazuje vrijeme i uređaj spremi postavku.

## 7.2 Pokretanje memorije

Pohranjeni program možete pokrenuti na sasvim jednostavan način. Stavite jelo u uređaj i zatvorite vrata uređaja.

1. Pritisnite **M**.
- ✓ Pojavljuju se pohranjene postavke.
2. Pritisnite start.

## 7.3 Zaustavljanje rada

1. Pritisnite stop ili otvorite vrata uređaja.
- ✓ Žaruljica indikatora iznad start svijetli.
2. Za nastavak rada zatvorite vrata uređaja i pritisnite start.

## 7.4 Prekid rada

- Pritisnite stop dva puta ili otvorite vrata i jednom pritisnite stop.

## 8 Programi

Vaš uređaj pomaže vam s programima prilikom pripreme različitih jela i automatski odabire optimalne postavke.

### 8.1 Namještanje programa

1. Odaberite program.
2. Pritišćite **¶** toliko često dok se na zaslonu ne prikaže željeni broj programa.
- ✓ Žaruljica indikatora iznad **¶** svijetli.
3. Pritisnite kg.
- ✓ Žaruljica indikatora iznad kg svijetli i na zaslonu se prikazuje predložena težina.
4. Okretnim biračem namjestite težinu jela.  
Ako ne možete unijeti točnu težinu, zaokružite je na više ili naniže.
5. Za pokretanje rada uređaja pritisnite start.
- ✓ Vidi se odbrojavanje trajanja.

6. Ako se za vrijeme programa javi zvučni signal, otvorite vrata uređaja.
  - Odijelite, promješajte ili okrenite hranu.
  - Zatvorite vrata uređaja.
  - Pritisnite start.

### 8.2 Zaustavljanje rada

1. Pritisnite stop ili otvorite vrata uređaja.
- ✓ Žaruljica indikatora iznad start svijetli.
2. Za nastavak rada zatvorite vrata uređaja i pritisnite start.

### 8.3 Prekid rada

- Pritisnite stop dva puta ili otvorite vrata i jednom pritisnite stop.

### 8.4 Odmrzavanje s automatskim programima

S 4 programa za odmrzavanje možete odmrznuti meso, perad i kruh.

Program	Jelo	Posuđe	Raspon težine u kg
P01	Mljeveno meso	otvoreno	0,20-1,00
P02	Komadi mesa	otvoreno	0,20-1,00
P03	Pile, komadi piletine	otvoreno	0,40-1,80
P04	Kruh	otvoreno	0,20-1,00

### Odmrzavanje namirnica s automatskim programima

1. Namirnicu izvadite iz ambalaže.  
Upotrebljavajte namirnice koje se čuvaju u ravnom položaju i u porcijama na -18 °C.
2. Izvažite namirnicu.  
Težina je potrebna je za namještanje programa.
3. Namirnicu stavite na plitko posuđe prikladno za mikrovalnu pećnicu, npr. stakleni ili porculanski tanjur.  
Ne stavljajte poklopac.

4. Namjestite program. → Stranica 10
5. **Napomena:** Kada odmrzavate meso i perad, nastaje tekućina.  
Pri okretanju uklonite tekućinu i nipošto nemojte da lje rabiti niti dovesti u dodir s drugim namirnicama.
6. Ravne komade i mljeveno meso treba međusobno odvojiti prije mirovanja.
7. Odmrznuta namirnica treba mirovati još 10 do 30 minuta radi izjednačenja temperature.

Veliki komadi mesa trebaju dulje vrijeme mirovanja od malih. U slučaju peradi izvadite iznutrice nakon vremena mirovanja.

8. Možete dalje obrađivati namirnice, čak i ako su debeli komadi mesa u sredini eventualno još zamrznući.

## 8.5 Kuhanje s automatskim programima

S 3 programima za kuhanje možete kuhati rižu, krumpir ili povrće.

Program	Jelo	Posuđe	Raspon težine u kg	Napomene
P05	Riža	s poklop-cem	0,05-0,20	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Za rižu upotrebljavajte veliki, visoki kalup.</li> <li>▪ Ne upotrebljavajte rižu u vrećici.</li> <li>▪ Na 100 g riže dodajte dvostruku do trostruku količinu vode.</li> </ul>
P06	Krumpir	s poklop-cem	0,15-1,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Za oguljeni kuhanji krumpir izrežite svježi krumpir na male, jednake komade.</li> <li>▪ Na 100 g oguljenog kuhanog krumpira dodajte jednu žlicu vode i мало soli.</li> </ul>
P07	Povrće	s poklop-cem	0,15-1,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Izvažite svježe, očišćeno povrće.</li> <li>▪ Izrežite povrće na male, jednake komade.</li> <li>▪ Na 100 g povrća dodajte jednu žlicu vode.</li> </ul>

### Kuhanje namirnica s automatskim programima

1. Izvažite namirnicu.  
Težina je potrebna je za namještanje programa.
2. Namirnicu stavite na posuđe prikladno za mikrovalnu pećnicu i poklopite.
3. Dodajte količinu vode prema uputama proizvođača na ambalaži.

4. Namjestite program. → *Stranica 10*
5. Kada program završi, još jednom promiješajte hrani.
6. Namirnica treba mirovati još 5 do 10 minuta radi izjednačenja temperature.  
Rezultati kuhanja ovise o kvaliteti i svojstvima namirnice.

## 9 Osnovne postavke

Možete namjestiti osnovne postavke uređaja prema svojim potrebama.

### 9.1 Pregled osnovnih postavki

Ovdje ćete naći pregled osnovnih postavki i tvorničkih postavki. Osnovne postavke ovise o opremi vašeg uređaja.

Postavka	Izbor	Značenje
1 Zvuk tipki	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>On<sup>1</sup></b></li> <li>▪ <b>OFF</b></li> </ul>	Uključivanje i isključivanja zvuka tipki. <b>Napomena:</b> Zvuk tipki ostaje uključen kod start i stop.
2 Demonstracijski način rada	<b>d E 0</b>	Aktiviranje ili deaktiviranje demonstracijskog načina rada. <b>Napomena:</b> Uređaj je isključen. Možete koristiti tipke i indikatore, tipke ne rade. Demonstracijski način rada je uglavnom koristan za trgovce.

<sup>1</sup> Tvornička postavka (može se razlikovati ovisno o tipu uređaja)

### 9.2 Promjena osnovne postavke

**Zahtjev:** Uredaj je isključen.

1. Pritisnite i držite pritisnut simbol start i stop nekoliko sekundi.
- ✓ Na zaslonu se prikazuje prva osnovna postavka.
2. Pritisnite start.
- ✓ Na zaslonu treperi trenutna vrijednost.
3. Okretnim biračem namjestite željenu vrijednost.
4. Pritisnite start kako biste prihvatali osnovnu postavku.
5. Pritisnite stop kako biste izašli iz osnovne postavke.
6. Okretnim biračem promijenite na osnovnu postavku 2.

7. Pritisnite start kako biste uredili osnovnu postavku.
- ✓ Na zaslonu svijetli namješteni odabir.
8. Okretnim biračem namjestite željenu vrijednost.
9. Pritisnite start kako biste prihvatali osnovnu postavku.
10. Pritisnite stop kako biste izašli iz osnovne postavke.
11. Za izlazak iz izbornika Osnovne postavke ponovno dodirnite stop.

**Savjet:** Postavku možete promijeniti u svakom trenutku.

### 9.3 Promjena trajanja zvučnog signala

Kada se uređaj isključi, čut ćete zvučni signal. Trajanje zvučnog signala možete promijeniti.

- ▶ Pritisnite start otprilike 6 sekundi.
- ✓ Trajanje zvučnog signala mijenja se između kratkog i dugog.
- ✓ Uredaj preuzima trajanje zvučnog signala i prikazuje vrijeme.

## 9.4 Namještanje vremena na satu

**Napomena:** Nakon priključenja na mrežu ili nestanka struje javlja se zvučni signal i na zaslonu se može vidjeti nekoliko nula. To može potrajati nekoliko sekundi sve dok se ne javi drugi zvučni signal da biste mogli namjestiti vrijeme.

# 10 Čišćenje i održavanje

Kako bi vam uređaj dugo ostao funkcionalan, pažljivo ga čistite i održavajte.

## 10.1 Sredstva za čišćenje

Upotrebljavajte samo prikladna sredstva za čišćenje.

### ⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Prodrla vлага može uzrokovati strujni udar.

- ▶ Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte parni ili visokotlačni čistač.

### POZOR!

Neprikladna sredstva za čišćenje mogu oštetiti površine uređaja.

- ▶ Nemojte upotrebljavati oštra ili abrazivna sredstva za čišćenje.
- ▶ Nemojte upotrebljavati sredstva za čišćenje s velikim udjelom alkohola.
- ▶ Nemojte upotrebljavati tvrde jastučice za ribanje ili spužve za čišćenje.
- ▶ Nemojte upotrebljavati posebna sredstva za toplo čišćenje.
- ▶ Upotrebljavajte sredstva za čišćenje stakla, strugalo za staklo ili sredstva za njegu plemenitog čelika samo ako se preporučuju u uputama za čišćenje za odgovarajući dio.

Nove spužve sadrže ostatke od proizvodnje.

- ▶ Nove spužve prije uporabe temeljito isperite.

U pojedinim uputama za čišćenje možete saznati koja su sredstva za čišćenje prikladna za pojedine površine i dijelove.

## 10.2 Čišćenje uređaja

Očistite uređaj kako je navedeno u uputama kako se različiti dijelovi i površine ne bi oštetili nepravilnim čišćenjem ili neprikladnim sredstvima za čišćenje.

### ⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Nezapećeni ostaci hrane, masnoća i sok od pečenja mogu se zapaliti.

- ▶ Prije rada uklonite krupnu prljavštinu iz pećnice, s grijaćih elemenata i pribora.

1. Pritisnite ⓧ.
- ✓ Na zaslonu se može vidjeti 12:00. Žaruljica indikatora iznad ⓧ svijetli.
2. Okretnim biračem namjestite vrijeme na satu.
3. Pritisnite ⓧ.

## 9.5 Zatamnjivanje vremena na satu

Kako biste smanjili potrošnju vašeg uređaja u mirovanju, možete isključiti vrijeme.

1. Pritisnite ⓧ.
2. Pritisnite stop.

Za ponovno prikazivanje vremena ponovno pritisnite ⓧ.

### ⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!

Izgrebeno staklo na vratima uređaja može se raspuknuti.

- ▶ Ne upotrebljavajte oštra abrazivna sredstva za čišćenje ili oštra metalna strugala za čišćenje stakla na vratima uređaja jer mogu izgrevstti površinu.
- 1. Pridržavajte se napomena za sredstva za čišćenje.  
→ Stranica 12
- 2. Pridržavajte se uputa za čišćenje komponenti uređaja ili površina.
- 3. Ako nije drugačije navedeno:
  - Komponente uređaja očistite vrućom sapunicom i krpom za pranje posuđa.
  - Obrišite mekom krpom.

## 10.3 Čišćenje pećnice

### POZOR!

Neispravnim čišćenjem pećnica se može oštetiti.

- ▶ Nemojte rabiti sprej za čišćenje pećnice, abrazivna sredstva ili druga agresivna sredstva za čišćenje pećnice.
- 1. Pridržavajte se napomena za sredstva za čišćenje.  
→ Stranica 12
- 2. Očistite vrućom sapunicom i vodom s octom.
- 3. Kod velikih zaprljanja koristite sredstvo za čišćenje pećnice.

Koristite sredstvo za čišćenje pećnice samo u hladnoj pećnici.

**Savjet:** Kako biste uklonili neugodne mirise, zagrijte jednu šalicu vode u koju ste dodali nekoliko kapi limunovog soka 1 do 2 minute s maksimalnom snagom mikrovalova. U posudu uvijek stavite žlicu kako biste spriječili odgodu vrenja.

- 4. Obrišite pećnicu mekom krpom.
- 5. Ostavite pećnicu s otvorenim vratima da se osuši.

### Čišćenje okretnog tanjura

1. Pridržavajte se napomena za sredstva za čišćenje.  
→ Stranica 12
2. Izvadite okretni tanjur.
3. Okretni tanjur očistite vrućom sapunicom i mekom krpom.
4. Obrišite mekom krpom.
5. Ponovno umetnite okretni tanjur.

Pazite da se okretni tanjur ispravno uglavi.

## 10.4 Čišćenje prednje strane uređaja

### POZOR!

Neispravnim čišćenjem prednja strana uređaja može se oštetiti.

- ▶ Za čišćenje nemojte rabiti sredstvo za čišćenje stakla, metalno strugalo niti strugalo za staklo.
  - ▶ Kako biste izbjegli koroziju na prednjoj strani uređaja od plemenitog čelika, odmah uklonite ostatke kamenca, masti, škroba i bjelančevina.
  - ▶ Za površine od plemenitog čelika upotrebljavajte specijalno sredstvo za njegu plemenitog čelika za tople površine.
  - 1. Pridržavajte se napomena za sredstva za čišćenje.  
→ *Stranica 12*
  - 2. Prednju stranu uređaja očistite vrućom sapunicom i krpom za pranje posuda.
- Napomena:** Male razlike u boji ne prednjoj strani uređaja nastaju zbog uporabe različitih materijala poput stakla, plastike ili metala.
3. Sredstvo za njegu plemenitog čelika nanesite mekom krpom u tankom sloju na prednju stranu uređaja od plemenitog čelika.  
Sredstva za njegu plemenitog čelika možete kupiti kod servisne službe ili u specijaliziranim trgovinama.
4. Obrišite mekom krpom.

## 10.5 Čišćenje upravljačke ploče

### POZOR!

Neispravnim čišćenjem upravljačka ploča se može oštetiti.

- ▶ Nikada nemojte brisati upravljačku ploču vlažnom krpom.
- 1. Pridržavajte se napomena za sredstva za čišćenje.  
→ *Stranica 12*

2. Upravljačku ploču očistite krpom od mikrovlakana ili mekom, vlažnom krpom.
3. Obrišite mekom krpom.

## 10.6 Čišćenje stakla na vratima

### POZOR!

Neispravnim čišćenjem stakla na vratima mogu se oštetiti.

- ▶ Nemojte rabiti strugalo za staklo.
  - 1. Pridržavajte se napomena za sredstva za čišćenje.  
→ *Stranica 12*
  - 2. Stakla na vratima očistite vlažnom krpom za pranje posuda i sredstvom za čišćenje stakla.
- Napomena:** Sjene na staklima vrata, koje nalikuju prugama, odobljesci su svjetla žarulje u pećnici.
3. Obrišite mekom krpom.

## 10.7 Pomoć pri čišćenju

Pomoć pri čišćenju brza je alternativa povremenom čišćenju pećnice. Pomoć pri čišćenju namaće nečistoće isparavanjem sapunice. Zatim možete lakše ukloniti nečistoće.

### Namještanje funkcije čišćenja

1. U šalicu s vodom dodajte nekoliko kapi sredstva za pranje posuda.
2. U šalicu stavite žlicu kako biste sprječili odgodu vrenja.
3. Šalicu stavite u sredinu pećnice.
4. Namjestite snagu mikrovalova 600 W.
5. Namjestite trajanje 3 minute.
6. Pokrenite mikrovalnu pećnicu.
7. Nakon isteka trajanja ostavite vrata zatvorena još 3 minute.
8. Obrišite pećnicu mekom krpom.
9. Ostavite pećnicu s otvorenim vratima da se osuši.

# 11 Uklanjanje smetnji

Manje smetnje na svom uređaju možete samostalno ukloniti. Iskoristite informacije za uklanjanje smetnji prije nego što se obratite servisnoj službi. Tako ćete izbjegći nepotrebne troškove.

### ⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!

Nestručni popravci su opasni.

- ▶ Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
- ▶ Ako je uređaj neispravan, nazovite servisnu službu.  
→ "Servisna služba", *Stranica 14*

### ⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Nestručni popravci su opasni.

- ▶ Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
- ▶ Za popravak uređaja smiju se upotrebljavati samo originalni rezervni dijelovi.
- ▶ Ako je mrežni priključni vod ovog uređaja oštećen, kako bi se izbjegle opasnosti, može ga zamijeniti jedino proizvođač ili njegova servisna služba ili slična kvalificirana osoba.

## 11.1 Funkcionalne smetnje

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
Uredaj ne funkcioniра.	Mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda nije utaknut. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Priklučite uređaj na strujnu mrežu.</li> </ul>
Osigurač u ormariću s osiguračima je iskočio.	Provjerite osigurač u ormariću s osiguračima.
Opskrba strujom je prekinuta.	Provjerite funkcionira li rasvjeta ili drugi uređaji u prostoriji.

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
Uredaj ne funkcioniра.	Funkcionalna smetnja 1. Isključite osigurač u ormariću s osiguračima. 2. Ponovno uključite osigurač nakon otprilike 10 sekundi. ✓ Poruka nestaje ako se smetnja pojavila samo jednom. 3. Ako se poruka ponovo prikazuje, nazovite servisnu službu. Pri pozivu navedite točnu poruku pogreške. → "Servisna služba", Stranica 14
Jela se griju sporije nego dosad.	Vrata nisu do kraja zatvorena. ► Provjerite da ostaci hrane ili strana tijela nisu zaglavljeni u vratima.
Uredaj je stavljen veća količina nego inače.	Namještena je premala snaga mikrovalova. ► Namjestite veću snagu mikrovalova. → Stranica 9
Hrana je hladnija nego inače.	U uređaj je stavljena veća količina nego inače. ► Namjestite dulje trajanje. Za dvostruku količinu potrebno je dvostruko trajanje.
Okretni tanjur grebe ili struže.	Nečistoća ili strana tijela u području pogona okretnog tanjura. ► Očistite prsten s kotačicima i udubljenje u pećnici.
Prekida se rad s mikrovalovima.	Uredaj ima smetnju. ► Ako se smetnja ponovno pojavi, nazovite servisnu službu.
Uredaj nije u radu. Na zaslonu стоји trajanje.	Nehotično ste dodirnuli područje namještanja. ► Pritisnite stop.
Na prikazu svijetle tri nule.	Nakon namještanja niste pritisnuli start. ► Pritisnite start ili izbrišite postavku pritiskom na stop.
Na prikazu stoji M.	Opskrba strujom je prekinuta. ► Ponovno namjestite vrijeme na satu. → "Prvo stavljanje u rad", Stranica 8
Na zaslonu se prikazuje poruka E 3.	Demonstracijski način je aktiviran. ► Deaktivirajte demonstracijski način rada. → "Osnovne postavke", Stranica 11
	Pogreška u sustavu automatskog otvaranja vrata. 1. Isključite uređaj. 2. Pričekajte 10 minuta. 3. Ponovno uključite uređaj. ► Ako se smetnja ponovno pojavi, nazovite servisnu službu.

## 12 Zbrinjavanje

### 12.1 Zbrinjavanje starih uređaja u otpad

Ekološki prikladnim zbrinjavanjem otpada mogu se ponovo iskoristiti vrijedne sirovine.

1. Izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda.
2. Prerežite mrežni priključni vod.
3. Uredaj zbrinite na ekološki prihvatljiv način.

Informacije o aktualnim načinima zbrinjavanja možete dobiti od svog specijaliziranog trgovca ili se raspitajte u komunalnoj ili lokalnoj gradskoj upravi.



Ovaj je uređaj označen u skladu s europskom smjernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim uređajima (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Smjernica određuje okvir za povratak i zbrinjavanje otpadnih uređaja valjan u cijeloj Europskoj Uniji.

## 13 Servisna služba

Detaljne informacije o vremenu jamstva i uvjetima jاستva možete pronaći kod naše servisne službe, svog dobavljača ili na našoj internetskoj stranici.

Kada se obraćate servisnoj službi, potreban vam je proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD) uređaja.


Kontakt-podatke servisne službe naći ćete ovdje odn. u priloženom popisu servisnih službi na našoj internetskoj stranici.

Ovaj proizvod sadrži svjetlo razreda energetske učinkovitosti G. Svjetlo je dostupno kao zamjenski dio i smije ga zamijeniti samo osposobljeno stručno osoblje.

## 13.1 Proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD)

Proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD) možete pronaći na tipskoj pločici uređaja.

Natpisnu pločicu s brojevima naći ćete kada otvorite vrata uređaja.

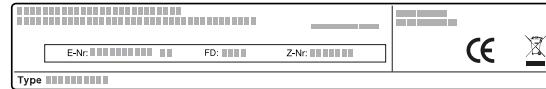

Kako biste podatke o svom uređaju i broj telefona servisne službe brzo ponovno pronašli, možete ih zabilježiti.

# 14 Tako će to uspjeti

Za različita jela ovdje možete pronaći odgovarajuće postavke te najbolji pribor i najbolje posuđe. Preporuke smo optimalno prilagodili vašem uređaju.

## 14.1 Najbolje postupite na sljedeći način

Ovdje ćete saznati kako ćete najbolje postupiti korak po korak kako biste idealno mogli iskoristiti preporuke za namještanje. Dobit ćete podatke o brojnim jelima s informacijama i savjetima kako možete idealno upotrijeljavati i namjestiti uređaj.

### Napomena:

- Preporuke za namještanje uvijek vrijede za hladnu i praznu pećnicu.
- Podaci o vremenu u pregledima služe samo za orientaciju. Ovise o kvaliteti i svojstvima namirnica.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!**

Namirnice s korom ili kožicom mogu se tijekom, ali i nakon zagrijavanja raspuknuti kao eksplozija.

- ▶ Nikada ne kuhatje jaja u ljusci niti ne zagrijavajte tvrdi kuhanja jaja u ljusci.
- ▶ Nikada ne kuhatje ljuskare i rakove.
- ▶ Kod jaja na oko ili meko kuhanih jaja morate prvo probostiti žumanjak.
- ▶ Kod namirnica s tvrdom korom ili kožicom, npr. jabuka, rajčica, krumpira ili hrenovki, kora može puknuti. Prije zagrijavanja probodite koru ili kožicu.

Zagrijana hrana prenosi toplinu. Posuđe se može zagrijati.

- ▶ Uvijek izvadite posudu ili pribor iz pećnice koristeći kuhinjsku krpu.

1. Prije korištenja izvadite posuđe iz pećnice koje vam nije potrebno.
2. Odaberite željeno jelo iz preporuka za namještanje.

3. Stavite hrani u prikladnu posudu.  
→ "Posuđe i pribor koji su prikladni za mikrovalnu pećnicu", Stranica 8

4. Stavite posudu na okretni tanjur.
5. Namjestite uređaj prema preporukama za namještanje.

Najprije namjestite kraće trajanje. Produljite trajanje ako je potrebno. Ako su u tablicama navedene dvije snage mikrovalova i trajanja, najprije namjestite prvu snagu mikrovalova i trajanje, a nakon zvučnog signalna drugu.

Ako želite pripremati količine koje se razlikuju od onih u tablicama, onda za dvostruku količinu namjestite približno dvostruko trajanje.

6. Kada iz pećnice vadite vruće posuđe, uvijek koristite kuhinjsku krpu.

## 14.2 Savjeti za odmrzavanje i zagrijavanje

Pridržavajte se ovih savjeta za dobre rezultate pri odmrzavanju i zagrijavanju.

Problem	Savjet
Nakon isteka trajanja hrana treba biti odmrznuta, vruća ili kuhanja.	Namjestite duže trajanje. Većim količinama ili hrani, koja je raspoređena u visinu, potrebno je duže vrijeme kuhanja.
Nakon isteka trajanja hrana ne smije biti pregrijana, a u sredini pečena.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Povremeno promješajte namirnice.</li> <li>■ Namjestite manju snagu mikrovalova i duže trajanje.</li> </ul>
Nakon odmrzavanja perad ili meso ne smije biti samo izvana zapećeno dok u sredini još nije odmrznuto.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Namjestite manju snagu mikrovalova.</li> <li>■ U slučaju velike količine hrane za odmrzavanje okrenite je više puta.</li> </ul>
hrana ne smije biti presuha.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Namjestite manju snagu mikrovalova.</li> <li>■ Namjestite kraće trajanje.</li> <li>■ Pokrijte hrani.</li> <li>■ Dodajte više tekućine.</li> </ul>

## 14.3 Odmrzavanje

Odmrznite duboko smrznute namirnice u svom uređaju.

### Odmrzavanje jela

1. Zamrznute namirnice u otvorenoj posudi stavite na okretni tanjur.  
Osjetljive komade možete pokriti malim komadima aluminijске folije, npr. pileće nogice i pileća krilca ili deblje komade pečenja. Folija ne smije dodirivati stjenke pećnice.
2. Pokrenite rad uređaja.  
Nakon polovine vremena odmrzavanja možete ukloniti aluminijsku foliju.

- 3. Napomena:** Kada odmrzavate meso i perad, nastaje tekućina.  
Pri okretanju uklonite tekućinu i nipošto nemojte da je rabiti niti dovesti u dodir s drugim namirnicama.
- 4.** Hranu povremeno okrenite ili je promiješajte jedan do dva puta.

- 5.** Odmrznutu hranu ostavite da miruje još otprilike 10 do 20 minuta na sobnoj temperaturi kako bi se temperatura izjednačila.  
U slučaju peradi možete izvaditi iznutrice. Možete dalje obrađivati meso čak i ako je u sredini malo zamrznuto.

### Odmrzavanje s mikrovalovima

Pridržavajte se preporuka za namještanje odmrzavanja duboko smrznutih jela u mikrovalnoj pećnici.

Jelo	Težina u g	Snaga mikrovalova u W	Trajanje u minutama
Meso u komadu, govedina, teletina ili svinjetina sa ili bez kosti	800	<b>1.</b> 180 <b>2.</b> 90	<b>1.</b> 15 <b>2.</b> 10 - 20
Meso u komadu, govedina, teletina ili svinjetina sa ili bez kosti	1000	<b>1.</b> 180 <b>2.</b> 90	<b>1.</b> 20 <b>2.</b> 15 - 25
Meso u komadu, govedina, teletina ili svinjetina sa ili bez kosti	1500	<b>1.</b> 180 <b>2.</b> 90	<b>1.</b> 30 <b>2.</b> 20 - 30
Meso u komadima ili narezano, govedina, teletina ili svinjetina	200	<b>1.</b> 180 <b>2.</b> 90	<b>1.</b> 2 <sup>1</sup> <b>2.</b> 4 - 6
Meso u komadima ili narezano, govedina, teletina ili svinjetina	500	<b>1.</b> 180 <b>2.</b> 90	<b>1.</b> 5 <sup>1</sup> <b>2.</b> 5 - 10
Meso u komadima ili narezano, govedina, teletina ili svinjetina	800	<b>1.</b> 180 <b>2.</b> 90	<b>1.</b> 8 <sup>1</sup> <b>2.</b> 10 - 15
Mljeveno meso, miješano <sup>2, 3</sup>	200	90	10 <sup>4</sup>
Mljeveno meso, miješano <sup>2, 3</sup>	500	<b>1.</b> 180 <b>2.</b> 90	<b>1.</b> 5 <sup>4</sup> <b>2.</b> 10 - 15
Mljeveno meso, miješano <sup>2, 3</sup>	800	<b>1.</b> 180 <b>2.</b> 90	<b>1.</b> 8 <sup>4</sup> <b>2.</b> 10 - 20
Perad ili rasjek <sup>5</sup>	600	<b>1.</b> 180 <b>2.</b> 90	<b>1.</b> 8 <b>2.</b> 10 - 20
Perad ili rasjek <sup>5</sup>	1200	<b>1.</b> 180 <b>2.</b> 90	<b>1.</b> 15 <b>2.</b> 10 - 20
Riblji file, riblji kotlet ili riblji odresci <sup>5</sup>	400	<b>1.</b> 180 <b>2.</b> 90	<b>1.</b> 5 <b>2.</b> 10 - 15
Povrće, npr. grašak	300	180	10 - 15
Voće, npr. maline <sup>5</sup>	300	180	7 - 10 <sup>6</sup>
Voće, npr. maline <sup>5</sup>	500	<b>1.</b> 180 <b>2.</b> 90	<b>1.</b> 8 <sup>6</sup> <b>2.</b> 5 - 10
Maslac, otopljen <sup>7</sup>	125	<b>1.</b> 180 <b>2.</b> 90	<b>1.</b> 1 <b>2.</b> 2 - 3
Maslac, otopljen <sup>7</sup>	250	<b>1.</b> 180 <b>2.</b> 90	<b>1.</b> 1 <b>2.</b> 3 - 4
Cijeli kruh	500	<b>1.</b> 180 <b>2.</b> 90	<b>1.</b> 6 <b>2.</b> 5 - 10
Cijeli kruh	1000	<b>1.</b> 180 <b>2.</b> 90	<b>1.</b> 12 <b>2.</b> 10 - 20
Kolač, suhi, npr. kolač od miješanog tijesta <sup>8, 9</sup>	500	90	10 - 15

<sup>1</sup> Pri okretanju odvojite odmrznute dijelove.

<sup>2</sup> Zamrznite plosnatu namirnicu.

<sup>3</sup> Uklonite već odmrznuto meso.

<sup>4</sup> Češće okrenite namirnicu.

<sup>5</sup> Razdvojite odmrznute dijelove.

<sup>6</sup> Povremeno pažljivo promiješajte namirnice.

<sup>7</sup> Posve uklonite ambalažu.

<sup>8</sup> Odmrzavajte samo kolače bez glazure, vrhnja, želatine ili kreme.

<sup>9</sup> Odvojite komade kolača.

Jelo	Težina u g	Snaga mikrovalova u W	Trajanje u minutama
Kolač, suhi, npr. kolač od miješanog tijesta <sup>8, 9</sup>	750	<b>1.</b> 180 <b>2.</b> 90	<b>1.</b> 5 <b>2.</b> 10 - 15
Kolač, sočan, npr. voćni kolač, kolač sa sirom <sup>8</sup>	500	<b>1.</b> 180 <b>2.</b> 90	<b>1.</b> 5 <b>2.</b> 15 - 20
Kolač, sočan, npr. voćni kolač, kolač sa sirom <sup>8</sup>	750	<b>1.</b> 180 <b>2.</b> 90	<b>1.</b> 7 <b>2.</b> 15 - 20

<sup>1</sup> Pri okretanju odvojite odmrznute dijelove.

<sup>2</sup> Zamrznite plosnatu namirnicu.

<sup>3</sup> Uklonite već odmrznuto meso.

<sup>4</sup> Češće okrenite namirnicu.

<sup>5</sup> Razdvojite odmrznute dijelove.

<sup>6</sup> Povremeno pažljivo promiješajte namirnice.

<sup>7</sup> Posve uklonite ambalažu.

<sup>8</sup> Odmrzavajte samo kolače bez glazure, vrhnja, želatine ili kreme.

<sup>9</sup> Odvojite komade kolača.

## 14.4 Zagrijavanje

Možete zagrijati jela u svom uređaju.

### Zagrijavanje jela

#### **⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!**


Zagrijana hrana prenosi toplinu. Posuđe se može zagrijati.

- ▶ Uvijek izvadite posudu ili pribor iz pećnice koristeći kuhijsku krpu.

#### **⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!**

Kod zagrijavanja tekućina može doći do odgode vreњa. To znači da se postiže temperatura vrenja bez stvaranja tipičnih mjehurića. Treba paziti već pri lagom tresenju posude. Vruća tekućina može iznenada prekipjeti i prskati.

- ▶ Kod zagrijavanja uvijek stavite žlicu u posudu. Na taj način ćete sprječiti odgodu vrenja.

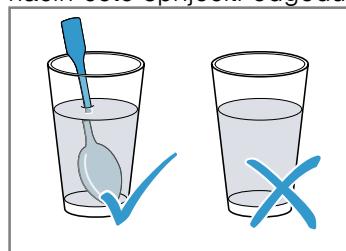

#### **POZOR!**

Ako metal dodiruje stjenku pećnice, stvaraju se iskre koje mogu oštetiti uređaj ili uništiti unutarnje staklo na vratima.

- ▶ Metal, primjerice žlica u čaši, mora biti udaljen najmanje 2 cm od stjenki pećnice i unutarnje strane vrata.
- 1. Izvadite gotova jela iz ambalaže i stavite u posudu koja je prikladna za mikrovalnu pećnicu.
- 2. Hranu rasporedite ravno u posudi.
- 3. Hranu pokrijte prikladnim poklopcem, tanjurom ili specijalnom folijom za mikrovalnu pećnicu.
- 4. Pokrenite rad uređaja.
- 5. Hranu povremeno okrenite ili promiješajte više puta. Različite komponente hrane mogu se zagrijati različitom brzinom.
- 6. Provjerite temperaturu.
- 7. Zagrijanu hranu ostavite da miruje 2-5 minuta na sobnoj temperaturi kako bi se temperatura izjednačila.

### Zagrijavanje duboko smrznutih jela s mikrovalovima

Pridržavajte se preporuka za namještanje zagrijavanja duboko smrznutih jela u mikrovalnoj pećnici.

Jelo	Težina u g	Snaga mikrovalova u W	Trajanje u minutama
Meni, jelo servirano na tanjuru, gotova jela s 2-3 komponente	300 - 400	600	8 - 11
Juha	400	600	8 - 10
Varivo	500	600	10 - 13
Kriške ili komadi mesa u umaku, npr. gulaš	500	600	12 - 17 <sup>1</sup>
Nabujci, npr. lazanje, cannelloni	450	600	10 - 15

<sup>1</sup> Pri miješanju odvojite komade mesa.

<sup>2</sup> Namirniči dodajte malo tekućine.

<sup>3</sup> U posudu dolijte vodu tako da prekrije dno.

<sup>4</sup> Kuhajte namirnicu bez dodatka vode.

Jelo	Težina u g	Snaga mikrovalova u W	Trajanje u minutama
Prilozi, npr. riža, tjestenina <sup>2</sup>	250	600	2 - 5
Prilozi, npr. riža, tjestenina <sup>2</sup>	500	600	8 - 10
Povrće, npr. grašak, brokula, mrkva <sup>3</sup>	300	600	8 - 10
Povrće, npr. grašak, brokula, mrkva <sup>3</sup>	600	600	14 - 17
Špinat s vrhnjem <sup>4</sup>	450	600	11 - 16

<sup>1</sup> Pri miješanju odvojite komade mesa.

<sup>2</sup> Namirnici dodajte malo tekućine.

<sup>3</sup> U posudu dolijte vodu tako da prekrije dno.

<sup>4</sup> Kuhajte namirnicu bez dodatka vode.

## Zagrijavanje s mikrovalovima

Pridržavajte se preporuka za namještanje zagrijavanja u mikrovalnoj pećnici.

Jelo	Količina	Snaga mikrovalova u W	Trajanje u minutama
Pića <sup>1</sup>	200 ml	800	2 - 3 <sup>2, 3</sup>
Pića <sup>1</sup>	500 ml	800	3 - 4 <sup>2, 3</sup>
Hrana za dojenčad, npr. boćice s mlijekom <sup>4</sup>	50 ml	360	oko 0,5 <sup>5, 6</sup>
Hrana za dojenčad, npr. boćice s mlijekom <sup>4</sup>	100 ml	360	oko 1 <sup>5, 6</sup>
Hrana za dojenčad, npr. boćice s mlijekom <sup>4</sup>	200 ml	360	1,5 <sup>5, 6</sup>
Juha, 1 šalica	200 g	600	2 - 3
Juha, 2 šalice	400 g	600	4 - 5
Meni, jelo servirano na tanjuru, gotova jela s 2-3 komponente	350 - 500 g	600	4 - 8
Meso u umaku <sup>7</sup>	500 g	600	8 - 11
Varivo	400 g	600	6 - 8
Varivo	800 g	600	8 - 11
Povrće, 1 porcija <sup>8</sup>	150 g	600	2 - 3
Povrće, 2 porcije <sup>8</sup>	300 g	600	3 - 5

<sup>1</sup> Stavite žlicu u čašu.

<sup>2</sup> Nemojte pregrijati alkoholna pića.

<sup>3</sup> Povremeno provjerite namirnicu.

<sup>4</sup> Zagrijte hrana za dojenčad bez dude ili poklopca.

<sup>5</sup> Nakon zagrijavanja uvijek dobro protresite namirnice.

<sup>6</sup> Obvezno provjerite temperaturu.

<sup>7</sup> Odvojite komade mesa.

<sup>8</sup> Namirnici dodajte malo tekućine.

## 14.5 Probna jela

Ovi pregledi su sastavljeni za ispitne institute kako bi se olakšalo ispitivanje uređaja u skladu s normom EN 60350-1:2013 ili IEC 60350-1:2011 i normom EN 60705:2012, IEC 60705:2010.

## Kuhanje s mikrovalovima

Jelo	Snaga mikrovalova u W	Trajanje u minutama	Napomena
Umućeno jaje s mlijekom, 750 g	1. 360 2. 90	1. 12 - 17 2. 20 - 25	Stavite vatrostalnu zdjelu 20 x 25 cm na okretni tanjur.
Biskvit	600	8 - 10	Stavite vatrostalnu zdjelu Ø 22 cm na okretni tanjur.
Pečenje od mljevenog mesa	600	20 - 25	Stavite vatrostalnu zdjelu na okretni tanjur.

## Odmrzavanje s mikrovalovima

Preporuke za namještanje odmrzavanja u mikrovalnoj pećnici.

Jelo	Snaga mikrovalova u W	Trajanje u minutama	Napomena
Meso	1. 180 2. 90	1. 5 - 7 2. 10 - 15	Stavite vatrostalnu zdjelu Ø 22 cm na okretni tanjur.

## 15 Upute za montažu

Pridržavajte se ovih informacija pri montaži uređaja.



### ⚠ 15.1 Sigurna montaža

Pridržavajte se sigurnosnih napomena prilikom montaže uređaja.

- Samo kod pravilne ugradnje sukladno ovim uputama za montažu je zajamčena sigurnost tijekom uporabe. Instalater je odgovoran za besprijekorno funkcioniranje na mjestu postavljanja.
- Provjerite uređaj nakon što ga raspakirate. Ne priključujte ga ako je došlo do oštećenja prilikom transporta.
- Prije stavljanja uređaja u rad uklonite ambalažu i ljepljive folije iz pećnice i s vrata.
- Nikada nemojte ukloniti prozirnu foliju na unutarnjoj strani vrati.
- Pridržavajte se montažnih crteža za ugradnju dijelova pribora.
- Ugradbeni elementi moraju biti otporni na temperaturu do 95 °C, a granične fronte elemenata na temperaturu do 70 °C.
- Uredaj ne ugrađujte iza dekorativnih vrata ili vrata elementa. Postoji opasnost od pregrijavanja.
- Sve rade izrezivanja na elementu provedite prije umetanja uređaja. Uklonite strugotine. Mogle bi negativno utjecati na rad električnih sastavnih dijelova.
- Samo ovlašteni instalater smije priključiti uređaj bez utikača. U slučaju oštećenja zbog pogrešnog priključka nemate pravo na jamstvo.

### ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!

Dijelovi, koji su dostupni kod ugradnje, mogu imati oštре ivice i uzrokovati posjekotine.

- ▶ Nosite zaštitne rukavice.

### ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Uporaba produžnog mrežnog priključnog voda i nedopuštenih adaptera predstavlja izvor opasnosti.

- ▶ Nemojte upotrebljavati produžne kabele ili višestruke utičnice.
- ▶ Upotrebljavajte samo adapttere i mrežne priključne vodove koje je odobrio proizvođač.
- ▶ Ako je mrežni priključni vod prekratak i duži mrežni priključni vod nije raspoloživ, obratite se električaru i zatražite da prilagodi kućne instalacije.

### 15.2 Električni priključak

Pridržavajte se tih napomena kako biste mogli sigurno priključiti uređaj na električnu mrežu.


### ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Nestručno postavljanje je opasno.

- ▶ Postavljanje utičnice ili zamjenu priključnog voda smije obaviti samo električar pridržavajući se odgovarajućih propisa.
- ▶ Uredaj priključite samo na propisno instaliranu utičnicu sa zaštitnim kontaktom.
- ▶ Ako utikač nakon ugradnje više nije dostupan, na strani instalacije mora postojati svepolni odvajač s razmakom među kontaktima od najmanje 3 mm. Zaštitu od dodira valja osigurati kod ugradnje.

### 15.3 Opseg isporuke

Nakon raspakiravanja provjerite sve dijelove imaju li oštećenja nastala u transportu te je li isporuka potpuna.

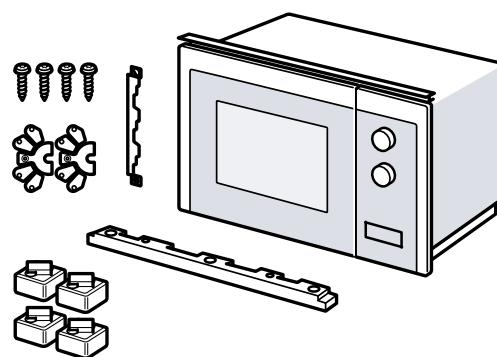

## 15.4 Ugradbeni element

Ovdje ćete naći napomene za sigurnu ugradnju.


### POZOR!

Strugotine mogu negativno utjecati na rad električnih sastavnih dijelova.

- Sve radove izrezivanja na elementu provedite prije umetanja uređaja.
- Uklonite strugotine.
- Minimalna visina ugradnje iznosi 850 mm.
- Ugradbeni element ne smije imati stražnju stijenku iza uređaja.
- Prorezi za prozračivanje i usisni otvor ne smiju biti prekriveni.
- Ugradbeni elementi moraju biti otporni na toplinu do  $90^{\circ}\text{C}$ , a granične fronte elemenata do  $65^{\circ}\text{C}$ .
- Ovaj uređaj nije namijenjen za ugradnju u kuhinjski element bez ručke s okomitom ručkicom.


## 15.5 Dimenzije za ugradnju u gornji element

Pridržavajte se dimenzija za ugradnju i sigurnosnih razmaka u gornjem elementu.

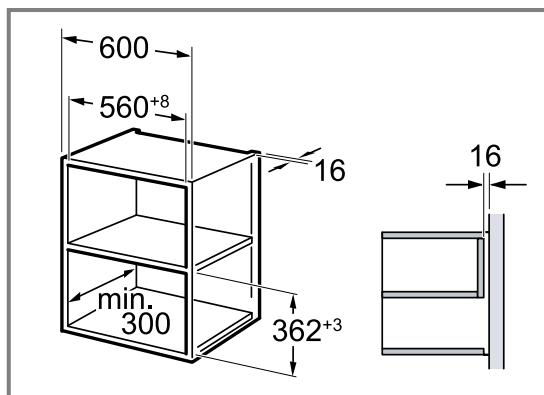


## 15.6 Priprema gornjeg elementa

1. Odredite debljinu stijenke elementa. ①  
Debljni stijenke dodijeljena je vrijednost x.
2. **Napomena:** Vrijednost x odgovara razmaku od donje rupe priključnog profila do dna ugradbenog elementa.  
Pričvrstite priključni profil na gornji element. ②  
Pritom pazite na određenu vrijednost x.

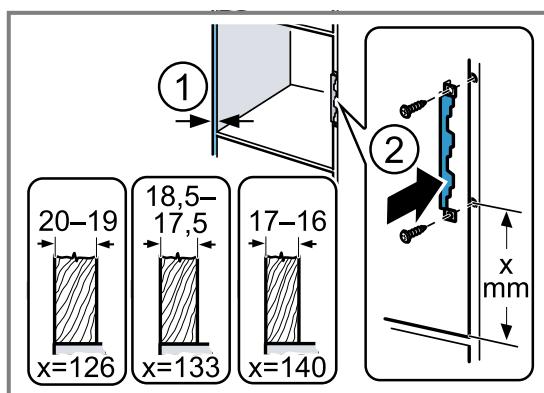


## 15.7 Dimenzije za ugradnju u visoki element

Pridržavajte se dimenzija za ugradnju i sigurnosnih razmaka u visokom elementu.

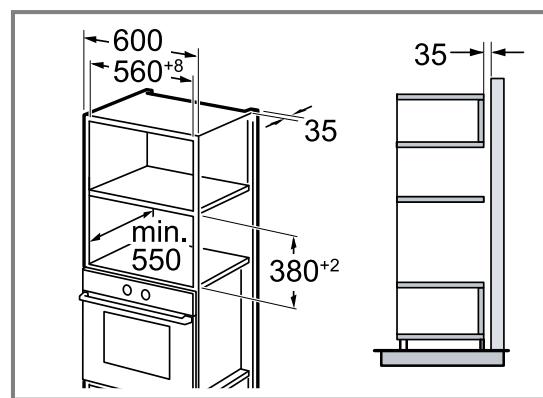

## 15.8 Priprema visokog elementa


1. Odredite debljinu stijenke elementa. ①  
Debljni stijenke dodijeljena je vrijednost x.
2. **Napomena:** Vrijednost x odgovara razmaku od donje rupe priključnog profila do dna ugradbenog elementa.  
Pričvrstite priključni profil na visoki element. ②  
Pritom pazite na određenu vrijednost x.

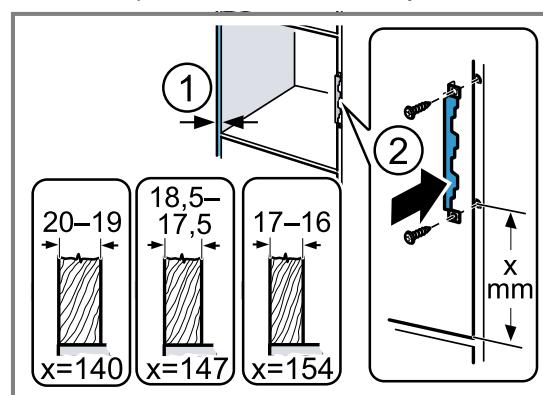


## 15.9 Pripremanje uređaja

Ako ugrađujete uređaj u visoki element, morate pripremiti uređaj.


1. Otpustite srednji vijak na dnu mikrovalne pećnice.

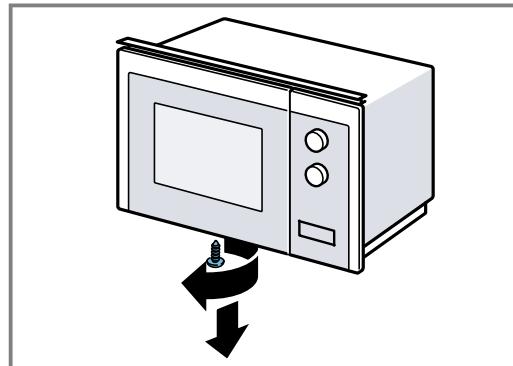


2. Skinite pokrov na dnu mikrovalne pećnice.

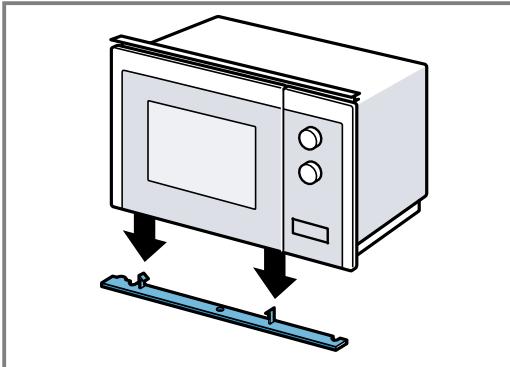


3. Pričvrstite srednji vijak na dnu mikrovalne pećnice.

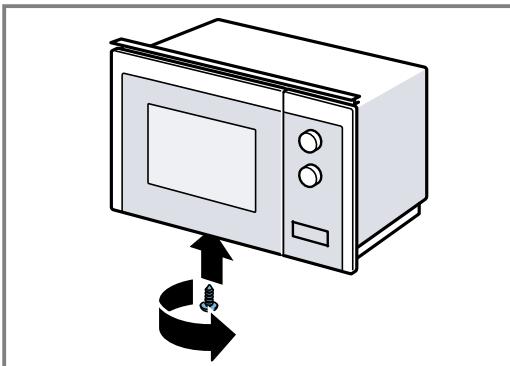


4. Otpustite 2 vanjska vijka na dnu mikrovalne pećnice.

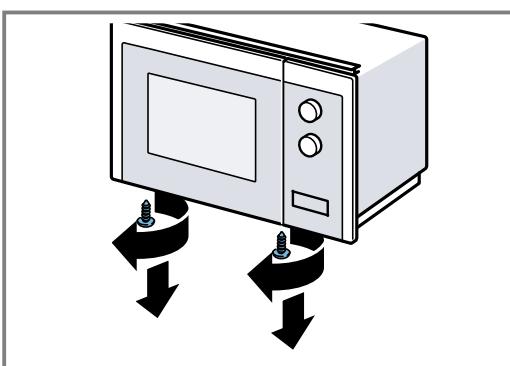

5. Pričvrstite ugradbeni okvir na dnu mikrovalne pećnice pomoću dva vanjska vijka.

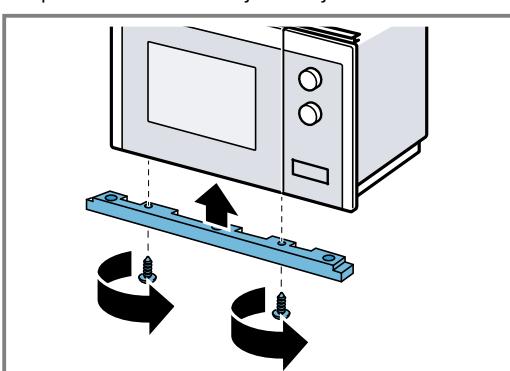


6. Pričvrstite 4 nogice na dno mikrovalne pećnice.

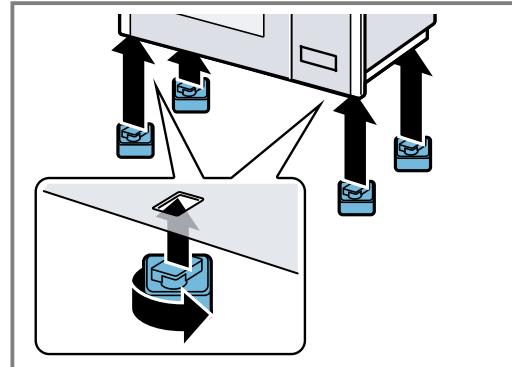


### 15.10 Montaža uređaja

1. Pričvrstite razmačnike prema debljini stijenke na uređaj.

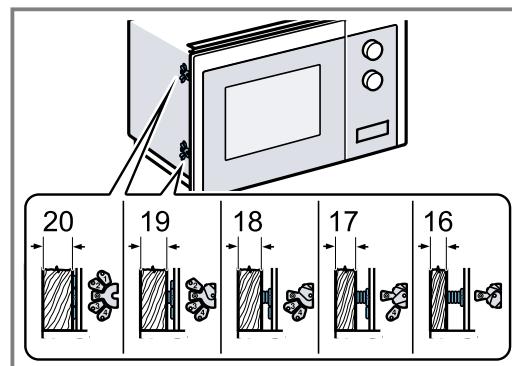


2. Napomena:


Nemojte priklještiti ili saviti priključni vod.

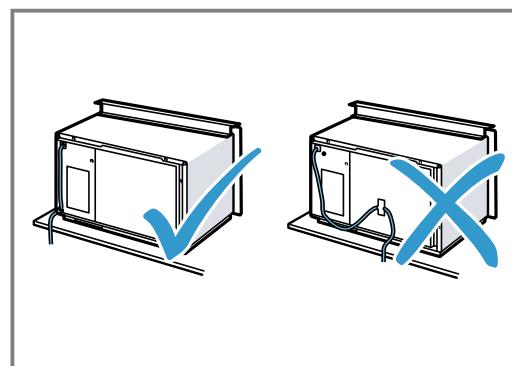


Umetnite uređaj u element i pomaknite udesno.

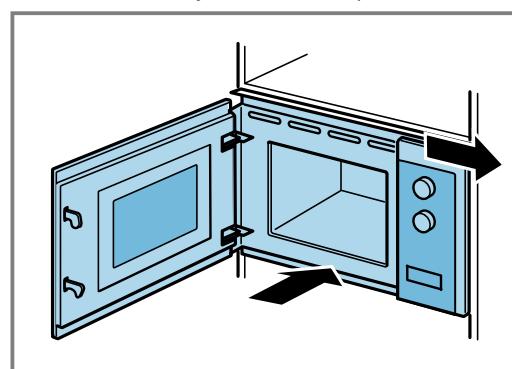

- 3.** Pričvrstite uređaj tako da bude na sredini.

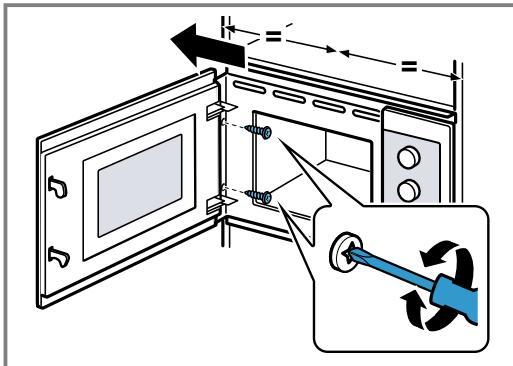

- 4.** Provjerite razmak do susjednih uređaja.

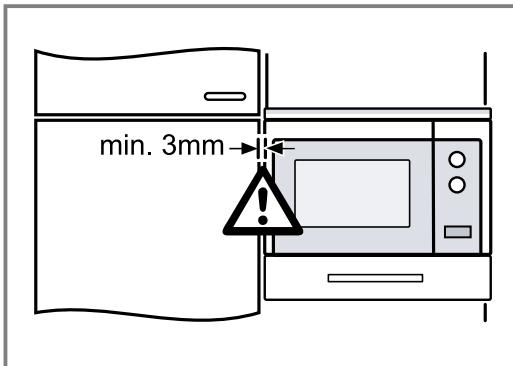

Razmak do susjednih uređaja mora iznositi najmanje 3 mm.

- 5.** Uklonite ambalažu i ljepljive folije iz pećnice i s vrata.





## Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**

**BOSCH**  
HOME APPLIANCES  
**SERVICE**

## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

**BSH Hausgeräte GmbH**  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

A Bosch Company



**9001610907** (040410)

hr