



BOSCH

Register your

new device on

MyBosch now and

get free benefits:

**bosch-home.com/
welcome**



Microwave Oven

BFL554MB0

BFL554MS0

BFL554M.0

[mk]	Прирачник и упатства за инсталирање	2
[sl]	Uporabniški priročnik in navodila za montažo	24
[sq]	Manuali i përdoruesit dhe udhëzimet e instalimit	42

Содржина

УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА

1	Безбедност.....	2
2	Спречете материјални штети	6
3	Заштита на животната средина и штедење	6
4	Запознавање	7
5	Пред првата употреба	8
6	Основно ракување	9
7	Меморија.....	10
8	Програми	11
9	Основни поставки	12
10	Чистење и нега	13
11	Отстранете ги пречките	15
12	Отстраницување	16
13	Сервисна служба	16
14	Како функционира	16
15	УПАТСТВО ЗА МОНТАЖА	21
15.1	Безбедна монтажа	21



1 Безбедност

Почитувајте ги следните безбедносни напомени.

1.1 Општи напомени

- Внимателно прочитајте го упатството.
- Чувајте го упатството и информациите за производот за подоцнежна употреба или за следните сопственици.
- При оштетувања при транспортот не го приклучувајте уредот.

1.2 Наменета употреба

Уредот без приклучок смее да биде приклучен само од лиценциран стручен персонал. При оштетувања поради погрешно приклучување се губи правото на гаранција.

Само со стручна монтажа согласно упатството за монтажа е загарантирана безбедноста при употреба на уредот.

Инсталаторот е одговорен за беспрекорно функционирање на местото на поставување.

Користете го уредот само:

- за подготовка на јадења и пијалаци.
- под надзор. Постојано надгледувајте го краткотрајното готвење.
- во домаќинството и при слични примени како на пример: во кујни за вработените во продавници, канцеларии и други комерцијални области; на земјоделски имот; од клиенти во хотели и други станбени установи; во апартмани со појадок.
- до висина од максимум 4000 м надморска височина.

Овој уред одговара на нормата EN 55011 одн. CISPR 11. Ова е производ од групата 2, класа В. Групата 2 значи дека микробрановата печка е произведена за затоплување на намирници. Класата В значи дека уредот е наменет за приватна употреба во домаќинства.

1.3 Ограничување на групата на корисници

Овој уред може да го употребуваат деца над 8 години и лица со намалени физички, сензорни или ментални способности или кои немаат искуство и/или знаење, ако се надгледувани или советувани за безбедно ракување со уредот и ги разбираат опасностите коишто може да произлезат од тоа.

Децата не смеат да играат со уредот.

Деца не смеат да го чистат и одржуваат уредот, освен ако имаат 15 години и повеќе и некој ги надгледува.

Децата помали од 8 години мора да бидат подалеку од уредот и приклучните кабли.

1.4 Безбедно користење

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ – Опасност од пожар!

Запаливите предмети кои се чуваат во комората за готвење може да се запалат.

- ▶ Никогаш не чувајте запаливи предмети во комората за готвење.
- ▶ Доколку се испушти чад, исклучете го уредот или извлечете го приклучокот и држете ја вратата затворена за евентуално да се задуши пламенот што може да се појави.

Големите остатоци од јадења, маснотии и сокот од печењето може да се запалат.

- ▶ Пред работата, отстранете ги грубите нечистотии од комората за готвење, од грејните елементи и од додатоците.

Прегревањето на уредот може да предизвика пожар.

- ▶ Уредот никогаш не го вградувајте зад декоративна или врата од мебел.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ – Опасност од изгореници!

Додатоците и садовите многу се вжештуваат.

- ▶ Врелите додатоци или садови секогаш вадете ги од комората за готвење со кујнски ракавици.

Пареата од алкохол може да се запали во врелата комора за готвење.

- ▶ Користете само мали количини на пијалаци со висока концентрација на алкохол во јадењата.
- ▶ Внимателно отворете ја вратата од уредот.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ – Опасност од изгореници!

За време на работењето пристапните делови стануваат врели.

- ▶ Никогаш не ги допирајте врелите делови.
- ▶ Чувајте ги децата подалеку.

При отворање на вратата од уредот може да излезе врела пареа. Во зависност од температурата, пареата може да биде невидлива.

- ▶ Внимателно отворете ја вратата од уредот.
- ▶ Чувајте ги децата подалеку.

Водата во врелата комора за готвење може да создаде врела водена пареа.

- ▶ Никогаш немојте да истурате вода во врелата комора за готвење.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ – Опасност од повреда!

Изгребаното стакло од вратата на уредот може да се скрши.

- ▶ За чистење на стаклото на вратата од уредот не користете јаки абразивни средства или остри гребалки за метал бидејќи на тој начин може да се изгребе површината.

При отворањето и затворањето на вратата од уредот шарките се движат и Вие може да се заглавите.

- ▶ Не посегајте во подрачјето на шарките. Пукнатини, процепи или скршени делови на стаклената ротирачка чинија се опасни.
- ▶ Никогаш не удирајте со тврди предмети на ротирачката чинија.
- ▶ Ракувајте внимателно со ротирачката чинија.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ – Опасност од струен удар!

Оштетената изолација на кабелот за струја е опасна.

- ▶ Кабелот за струја не смее да дојде во контакт со жешки делови на уреди или со извори на топлина.
- ▶ Кабелот за струја не смее да дојде во контакт со остри агли или рабови.
- ▶ Не го превиткувајте, стискајте или менувајте кабелот за струја.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ – Опасност од задушување!

Децата може да го ставаат материјалот од пакувањето преку глава или да се обвите со него и да се задушат.

- ▶ Материјалот од пакувањето држете го подалеку од деца.
- ▶ Не ги оставајте децата да си играат со материјалот за пакување.

Децата можат да ги вдишат или голтнат малите делови и со тоа да се задушат.

- ▶ Држете ги малите делови подалеку од деца.
- ▶ Не ги оставајте децата да си играат со малите делови.

1.5 Микробранова печка

ВНИМАТЕЛНО ПРОЧИТАЈТЕ ГИ ВАЖНИТЕ БЕЗБЕДНОСНИ НАПОМЕНИ И ПОЧИТУВАЈТЕ ГИ ЗА ПОНАТАМОШНА УПОТРЕБА

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ – Опасност од пожар!

Непрописното користење на уредот е опасно и може да предизвика оштетувања. На пример, затоплени папучи, перничиња полнети со жито или пченица, може и по неколку часа да се запалат.

- ▶ Никогаш не сушете храна или облека со уредот.
- ▶ Со уредот никогаш не затоплувајте папучи, перничиња полнети со жито или пченица и слично.
- ▶ Уредот користете го само за подготвока на храна и пијалаци.

Намирниците и нивното пакување и садовите можат да се запалат.

- ▶ Никогаш не топлете храна во стиропорни кутии.
 - ▶ Никогаш не загревајте храна во садови изработени од пластика, хартија или други запаливи материјали без надзор.
 - ▶ Никогаш не поставувајте преголема јачина или превисоко време на микробрановата печка. Следете ги информациите во ова упатство за употреба.
 - ▶ Никогаш не сушете храна во микробрановата печка.
 - ▶ Никогаш не одмрзнувајте или затоплувајте храна со мала содржина на вода, како на пр. леб, со преголема јачина или превисоко време на микробранова печка.
- Маслото за јадење може да се запали.
- ▶ Никогаш не загревајте само масло за јадење во микробранова печка.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ – Опасност од експлозија!

Течностите или други намирници во добро затворени садови може лесно да експлодираат.

- ▶ Никогаш не загревајте течности или друга храна во добро затворени садови.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ – Опасност од изгореници!

Храната со цврста лушпа или кожа може да пукне експлозивно за време на загревањето, но исто така и по загревањето.

- ▶ Никогаш не гответе јајца со лушпи или не загревајте тврдо варени јајца.
- ▶ Никогаш не гответе школки или ракчиња.
- ▶ Кај пржените јајца или јајцата во чаша, претходно боцнете ја жолчката.
- ▶ Кај храна со цврста лушпа или кожа, на пр. јаболка, домати, компири или колбаси, лушпата може да пукне. Пред загревањето, боцнете ја лушпата или кожата.

Топлината во бебешката храна не се распределува рамномерно.

- ▶ Никогаш не затоплувајте бебешка храна во затворени садови.
 - ▶ Секогаш извадете го капакот или цулата.
 - ▶ Добро измешајте или изматете по загревањето.
 - ▶ Проверете ја температурата пред да му ја дадете храната на детето.
- Загреаната храна дава топлина. Садот може да биде жежок.
- ▶ Садовите или додатоците секогаш вадете ги од комората за готвење со кујнски ракавици.

Доколку храната е херметички затворена, пакувањето може да пукне.

- ▶ Секогаш почитувајте ги информациите на пакувањето.
- ▶ Храната секогаш вадете ја од комората за готвење со кујнски ракавици.

За време на работата пристапните делови стануваат жешки.

- ▶ Никогаш не ги допирајте жешките делови.
- ▶ Држете ги децата подалеку.


Непрописното користење на уредот е опасно. На пример, прегреани папучи, перничиња полнети со жито или пченица, сунѓери, влажни крпи за чистење и слично може да доведат до изгореници.

- ▶ Никогаш не сушете храна или облека со уредот.
- ▶ Со уредот никогаш не затоплувајте папучи, перничиња полнети со жито или пченица и слично.
- ▶ Уредот користете го само за подготвка на храна и пијалаци.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ – Опасност од изгореници!

При загревање на течности може да дојде до превривање. Ова значи дека температурата на вриење е постигната без да се зголемат типичните меури од пареата. Потребна е претпазливост дури и при мало пропресување на садот. Жешките течности може одеднаш да зовријат и да прскаат.

- ▶ При загревањето, секогаш додадете лажица во садот. На тој начин ќе го спречите превривањето.

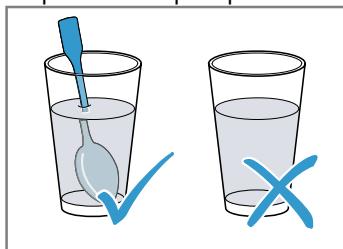

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ – Опасност од повреда!

Несоодветни садови може да се распукат. Садовите од порцелан и керамика може да имаат дупки на рачките и капакот. Зад овие дупки има празнина. Заглавената течност во празнината може да доведе до распукување на садот.

- ▶ Користете само садови наменети за микробранова печка.

Садовите од метал или со метален прстен може при користење на микробранова печка да предизвикаат искри. Уредот се оштетува.

- ▶ Никогаш не употребувајте метални садови при користење на режимот на микробранова печка.
- ▶ Користете само садови наменети за микробранова печка.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ – Опасност од струен удар!

Уредот работи со висок напон.

- ▶ Никогаш не го отстранувајте кукиштето.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ – Опасност од сериозно наштетување на здравјето!

Недобро чистење може да ги униши површините на уредот, да го намалат животниот век и да доведат до опасни ситуации, како на пример излегување на енергијата на микробранови.

- ▶ Редовно чистете го уредот и веднаш отстранете ги остатоците од јадењето.
- ▶ Одржувајте ги чисти комората за готвење, вратата и граничникот на вратата.

→ "Чистење и нега", Страница 13

Никогаш не користете го уредот доколку вратата од комората за готвење е оштетена. Може да излезе микробранова енергија.

- ▶ Не го користете уредот доколку вратата од комората за готвење или пластичните рамки на вратата се оштетени.
- ▶ Оставете да го поправи само сервисната служба.

Кај уреди без поклопец на кукиштето, излегува микробранова енергија.

- ▶ Никогаш не го отстранувајте поклопецот на кукиштето.
- ▶ Доколку треба да се изврши одржување или поправка, контактирајте ја сервисната служба.

2 Спречете материјални штети

2.1 Општо

ВНИМАНИЕ!

Влага во комората за готвење подолго време доведува до корозија.

- ▶ Избришете ја кондензираната вода по секое готвење.
 - ▶ Немојте да чувате влажни намирници подолго време во затворениот простор за готвење.
 - ▶ Не чувајте јадења во комората за готвење.
- Доколку вратата од уредот ја користите како место за седење или површина за складирање, таа може да се оштети.
- ▶ На врата од уредот не ставајте, поставувајте, закачувајте или потпирајте ништо.

2.2 Микробранова пека

Кога ја користите микробрановата пека, почитувајте ги овие напомени.


ВНИМАНИЕ!

Ако метал го допре сидот на комората за готвење, се создаваат искри што може да го оштетат уредот или да го уништат внатрешното стакло на вратата.

- ▶ Метал, на пр. лажицата во чашата, мора да биде најмалку 2 см далеку од сидовите на комората за готвење и внатрешната страна на вратата.
- Алуминиумските садови во уредот може да предизвикаат искри. Уредот може да се оштети од искрите кои се создаваат.
- ▶ Не ставајте алуминиумски садови во уредот.

Работата на уредот без јадење во комората за готвење води кон преоптоварување.

- ▶ Не ја вклучувајте микробрановата пека без да ставите јадење во комората за готвење.
- Исклучок е краткотрајното тестирање на садот.

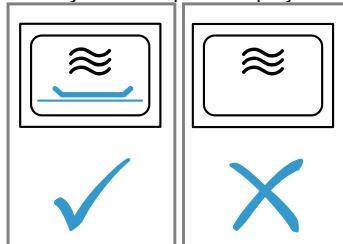

Подготвување пуканки во микробранова пека неколку пати по ред со преголема мокнот на микробранова пека може да ја оштети комората за готвење.

- ▶ Оставете го уредот да се олади неколку минути помеѓу подготовките.
- ▶ Не поставувајте превисока мокнот на микробрановата пека.
- ▶ Користете максимум 600 вати.
- ▶ Секогаш ставајте ја ќесата со пуканки на стаклена чинија.

Просторот за храна на микробрановата пека се оштетува со вадењето на поклопецот.

- ▶ Никогаш не го вадете капакот од просторот за храна на микробранова пека во комората за готвење.

Отстранувањето на прозирната фолија од внатрешната страна на вратата ја оштетува истата.

- ▶ Никогаш не ја отстранувајте прозирната фолија од внатрешната страна на вратата.

Течноста што навлегува во внатрешноста на уредот може да го оштети погонот на ротирачка чинија.

- ▶ Набљудувајте го процесот на готвење.
- ▶ Прво поставете пократко времетраење и доколку е потребно, продолжете го времетраењето.
- ▶ Никогаш не го користете уредот без ротирачка чинија.

3 Заштита на животната средина и штедење

3.1 Отстранување на пакувањето

Материјалите од пакувањето се еколошки и може да се рециклираат.

- ▶ Одделните компоненти фрлајте ги во отпад посебно, во зависност од нивниот тип.

3.2 Штедење енергија

Ако внимавате на овие напомени, Вашиот уред троши помалку струја.

Затскријте го часот во режим на приправност.

- Уредот штеди енергија во режим на приправност.

Забелешка:

За уредот е потребно:


- во режим во вклучен еcran макс. 1 W
- во режим со исклучен еcran макс. 0,5 W

4 Запознавање

4.1 Контролно поле

Преку контролната табла ги поставувате сите функции на вашиот уред и добивате информации за оперативната состојба.

Забелешка: Во зависност од типот на уред, може да отстапуваат поединците на сликата, на пр. боја и форма.

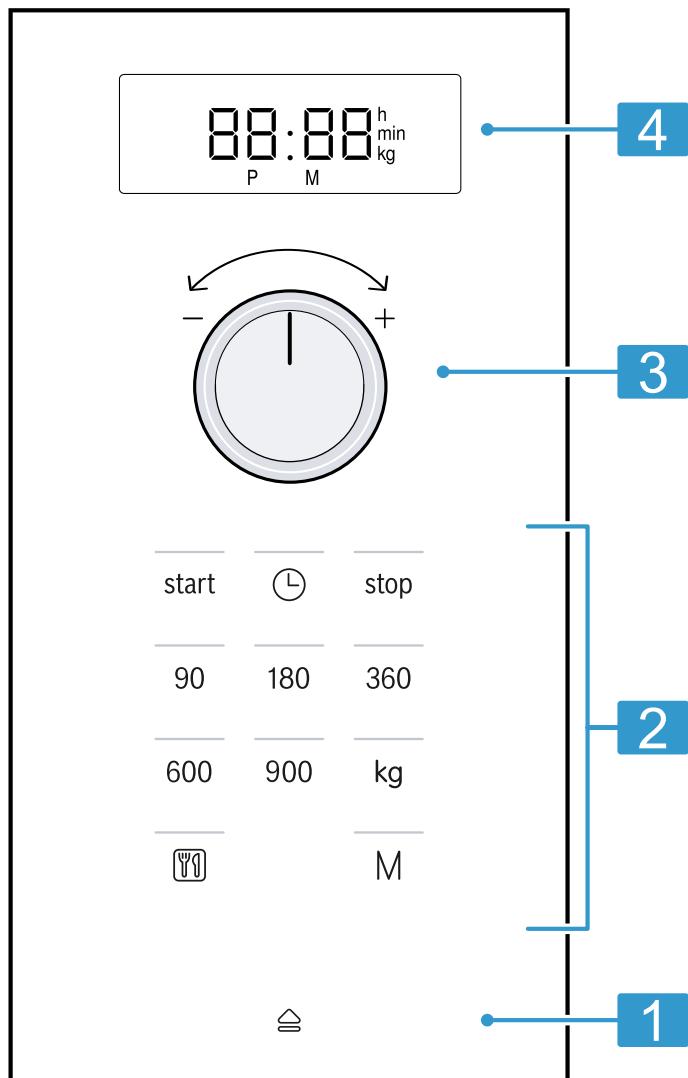

1	Автоматско отворање на врата	Отворете ја вратата автоматски.
2	Полиња на допир	Изберете функции.
3	Вртлив бирач	Поставете ги времето, времетраењето и автоматска програма.
4	Екран	Прикажете го времето или времетраењето.

Вртлив бирач

Со вртливиот бирач променете ги вредностите на подесување коишто се прикажани на еcranот. Вртливиот бирач може да се притисне надолу. За да го вклопите или извадите вртливиот бирач, притиснете го.

Автоматско отворање на врата

Ако го активиране автоматското отворање на врата, вратата од уредот самостојно се отвора. Вратата од уредот можете да ја отворите целосно со раката.

Забелешки

- При прекин на струја автоматското отворање на вратата не функционира. Вратата од уредот можете да ја отворите со раката.
- Доколку ја отворите вратата од уредот за време на работата, таа ќе се прекине.

- Откако ќе ја затворите вратата од уредот, работата не продолжува автоматски. Морате да ја стартирате работата.
- Доколку уредот е исклучен подолг период, вратата од уредот се отвора со задоцнување.

4.2 Начини на греене

Овде ќе најдете преглед на начините на греене. Ќе добиете препораки за користењето на начините на греене.

Ознака	Име	Употреба
90-900	Микробранова пека	Одмрзнувајте, гответе и подгревавајте јадења и течности.

4.3 Вентилатор за ладење

Вентилаторот за ладење се вклучува и исклучува по потреба.

При режим на микробранова пека комората за готвење останува ладна. Вентилаторот за ладење сепак се вклучува.

Забелешка: Вентилаторот за ладење може да продолжи да работи дури и ако уредот е исклучен.

4.4 Кондензирана вода

При готвењето може да настане кондензирана вода во комората за готвење и на вратата од уредот. Кондензираната вода е нормална и не ја нарушува функцијата на уредот. По готвењето избришете ја кондензираната вода.

5 Пред првата употреба

Направете ги поставките за првото ставање во употреба. Исчистете ги уредот и опремата.

5.1 Прво вклучување

Направете ги поставките за првото ставање во употреба. Исчистете ги уредот и опремата.

Забелешка: По приклучување во струја или пад на струјата се слуша сигнал и на еcranот се гледаат повеќе нули. Може да потрае неколку секунди додека се слушне друг сигнал и да можете да го поставите времето.

- Притиснете на
- На еcranот може да се види 12:00. Светлото над свети.
- Поставете го времето со вртливиот бирач.
- Притиснете на

5.2 Чистење на уредот пред првата употреба

Исчистете ги комората за готвење и додатоците пред да започнете со подготовката на јадењето за прв пат.


- Бидете сигурни дека нема остатоци од пакувањето, додатоците или други предмети во комората за готвење.
- Исчистете ги мазните површини во комората за готвење со мека, влажна крпа.

- За да го отстраните мирисот на ново, избришете ја празната комора за готвење со топла вода и сапуница.
→ "Чистење на комората за готвење",
Страница 13

5.3 Поставување на ротирачката чинија

Користете го вашиот уред само со вметната ротирачка чинија.

- Поставете го ротирачкиот прстен во вдлабнатината во комората за готвење.

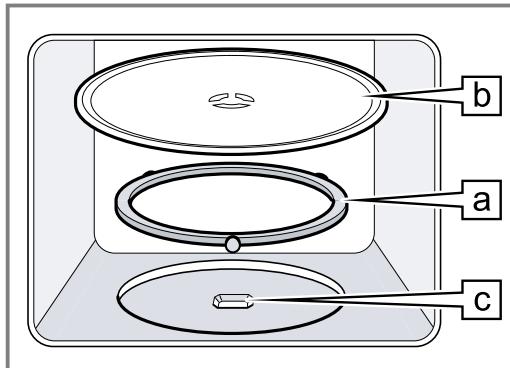

- Поставете ја ротирачката чинија во погонот во средината на дното на комората за готвење.
- Проверете дали е правилно вклопена ротирачката чинија.

Забелешка: Ротирачката чинија може да се врти околу лево или десно.

6 Основно ракување

6.1 Јачини на микробранови

Тука ќе најдете преглед за јачините на микробранови и нивното користење.

Јачина на микробранови во вати	Употреба
90	Одмрзнувајте чувствителна храна.
180	Одмрзнувајте јадења и гответе понатаму.
360	Гответе месо и риба или подгревајте чувствителни јадења.
600	Загревајте и гответе јадења.
900	Загревајте течности.

Забелешка:

Можете да поставите јачина на микробранови за одредено времетраење:

- 900 W за 30 минути
- 600 W за 60 минути
- 90 W, 180 W и 360 W за 99 минути

6.2 Садови и додатоци наменети за микробранова печка

За рамномерно да ја загреете храната и да не го оштетите вашиот уред, користете само соодветни садови и додатоци.

Забелешка: Пред да користите сад за микробрановата, внимавајте на податоците од производителот. Доколку не сте сигурни, направете тестирање на садот.

Соодветно за микробранова печка

Садови и додатоци	Причина
Садови од огноотпорен материјал и од материјал соодветен за микробранова печка:	Овие материјали ги пропуштаат микробрановите. Микробрановите не го оштетуваат огноотпорниот сад.
■ Стакло ■ Стакло-керамика ■ Порцелан ■ Пластика отпорна на температура ■ Целосно глазирана керамика без пукнатини	
Метален прибор	Забелешка: За да избегнете прегревање, можете да користите метален прибор, на пр. лажица во стакло.

ВНИМАНИЕ!

Ако метал го допре сидот на комората за готвење, се создаваат искри што може да го оштетат уредот или да го уништат внатрешното стакло на вратата.

- ▶ Метал, на пр. лажицата во чашата, мора да биде најмалку 2 см далеку од сидовите на комората за готвење и внатрешната страна на вратата.

Несоодветно за микробранова печка

Садови и додатоци	Причина
Метален сад	Металот не ги пропушта микробрановите. Јадењата тешко се загреваат.
Сад со златни или сребрени детали	Микробрановите може да ги оштетат златните и сребрените детали.

Совет: Ако производителот гарантира дека садот е соодветен за микробранова печка, тогаш можете да го користите.

6.3 Тестирање на садови за соодветност за микробранова печка

Проверете ги садовите за соодветност за микробранова печка со тестирање на садот. Само при тестирање на садот смее да се користи уредот како микробранова печка без јадења.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ – Опасност од изгореници!

За време на работењето пристапните делови стануваат врели.

- ▶ Никогаш не ги допирајте врелите делови.
 - ▶ Чувајте ги децата подалеку.
 - 1. Ставете го празниот сад во комората за готвење.
 - 2. Поставете го уредот $\frac{1}{2}$ - 1 минута на максималната јачина на микробранови.
 - 3. Стартувајте го режимот.
 - 4. Проверете ги садовите повеќепати:
 - Доколку садовите се ладни или млаки, тие се соодветни за микробранова печка.
 - Доколку садовите се загреат или се појават искри, запрете го тестирањето на садот.
- Садот не е соодветен за микробранова печка.


6.4 Поставување на микробрановата печка

ВНИМАНИЕ!

Работата на уредот без јадење во комората за готвење води кон преоптоварување.

- ▶ Не ја вклучувајте микробрановата печка без да ставите јадење во комората за готвење.

Исклучок е краткотрајното тестирање на садот.

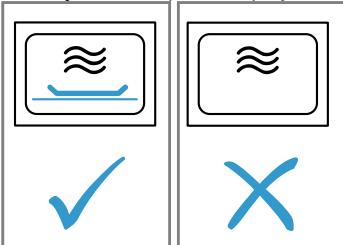

Совет: За да можете оптимално да го користите уредот, можете да се ориентирате според податоците во препорачаните поставки.

→ "Како функционира", Страница 16

1. Внимавајте на безбедносните напомени.
→ Страница 4
2. Внимавајте на напомените за избегнување на материјални штети. → Страница 6
3. Внимавајте на напомените за садови и додатоци соодветни за микробранова печка. → Страница 9

4. Со копчињата поставете ја саканата јачина на микробранови.
5. Со вртливиот бирач поставете го саканото времетраење.

Забелешка: Доколку ја отворите вратата од комората за готвење за време на работењето, микробрановата го прекинува работењето и поставеното време на истекување запира. Откако ќе ја затворите вратата од комората за готвење, режимот продолжува.

6.5 Промена на времетраењето

Може да го промените времетраењето во секое време.

- ▶ Со вртливиот бирач поставете го саканото времетраење.

6.6 Прекинување на режимот

1. Притиснете на stop или отворете ја вратата на уредот.
- ✓ Светлото над start свети.
2. За да ја продолжите работата, затворете ја вратата од уредот и притиснете на start.

6.7 Прекин на режимот

- ▶ Притиснете два пати на stop или отворете ја вратата и притиснете еднаш на stop.

7 Меморија

Со функцијата Меморија можете да ја зачувате поставката за некое јадење и во секое време повторно да ја повикате.

Совет: Ако премногу често подготвуваате јадење, користете ја функцијата Меморија.

7.1 Зачувување во меморија

Забелешка:

- Не можете да зачувате повеќе јачини на микробранови едноподруго.
 - Не можете да зајакувате автоматски програми.
1. Притиснете на **M**.
 - ✓ Светлото над **M** свети.
 2. Со копчињата поставете ја саканата јачина на микробранови.
 - ✓ Светлото над копчето свети и екранот прикажува 1:00 min.
 3. Со вртливиот бирач поставете го саканото времетраење.
 4. По потреба изберете една од опциите:
 - За да зајакувате меморија и веднаш да стартирате, притиснете на start.

- За да зајакувате меморија и да не стартирате, притиснете на **M**.
- ✓ Ако уредот не стартира, на екранот се појавува времето и уредот ја зајакува поставката.

7.2 Стартивање на меморија

Можете сосема едноставно да ја стартирате зачуваната програма. Ставете го вашето јадење во уредот и затворете ја вратата.

1. Притиснете на **M**.
- ✓ Се појавуваат зајакуваните поставки.
2. Притиснете на start.

7.3 Прекинување на режимот

1. Притиснете на stop или отворете ја вратата на уредот.
- ✓ Светлото над start свети.
2. За да ја продолжите работата, затворете ја вратата од уредот и притиснете на start.

7.4 Прекин на режимот

- ▶ Притиснете два пати на stop или отворете ја вратата и притиснете еднаш на stop.

8 Програми

Со програмите Вашиот уред Ви помага во подготовката на разни јадења и автоматски ги избира оптималните поставки.

8.1 Поставување на програма

1. Изберете програма.
2. Притискајте на  додека на еcranот се прикажат саканите броеви на програми.
 - ✓ Светлото над  свети.
 - 3. Притиснете на .
 - ✓ Светлото над  свети и еcranот прикажува предложена тежина.
 - 4. Со вртливиот бирач поставете ја тежината на јадењето.
Ако не можете да ја внесете точната тежина, заокружете ја на помала или поголема.
 - 5. За да го стартувате работењето, притиснете на .
 - ✓ Времетраењето видливо тече.

8.4 Одмрзнување со автоматска програма

Со 4 програми за одмрзнување, можете да одмрзнувате месо, живина и леб.

Програма	Јадење	Сад	Граници на тежина во kg
P01	Мелено месо	отворено	0,20-1,00
P02	Парчиња месо	отворено	0,20-1,00
P03	Пилешко, парчиња пилешко	отворено	0,40-1,80
P04	Леб	отворено	0,20-1,00

Одмрзнување јадења со автоматска програма

1. Извадете ја храната од пакувањето.
Користете намирници кои се складираат плоснато и по порција на -18 °C.
2. Измерете ја храната.
Тежината е потребна за правилно поставување на програмата.
3. Ставете ја храната на рамен сад, наменет за микробранови печки, на пр. стаклена или порцеланска чинија.
Не ставајте капак.
4. Поставете ја програмата. → Страница 11

6. Ако за време на програмата се слуша сигнал, отворете ја вратата од уредот.
 - Расечете го јадењето, промешајте го или превртете го.
 - Затворете ја вратата од уредот.
 - Притиснете на .

8.2 Прекинување на режимот

1. Притиснете на  или отворете ја вратата на уредот.
- ✓ Светлото над  свети.
2. За да ја продолжите работата, затворете ја вратата од уредот и притиснете на .

8.3 Прекин на режимот

- Притиснете два пати на  или отворете ја вратата и притиснете еднаш на .

5. **Забелешка:** При одмрзнувањето на месо и живина се формира течност.
При вртењето отстранете ја течноста и во никој случај немојте да ја употребувате понатаму или да ја допирате со друга храна.
6. Пред мирување, раздвојте ги рамните парчиња и меленото месо.
7. Заради изедначувањето на температурата, одмрзнатата храна би требало да мирува уште 10 до 30 минути.
На големите парчиња месо им е потребно подолго време на мирување отколку на малите. По мирувањето извадете ги изнутриците кај живината.
8. Можете понатаму да ја обработувате храната, дури иако на дебелите парчиња месо сè уште им е замрзнато јадрото.

8.5 Готвење со автоматска програма

Со 3 програми за готвење, можете да готовите ориз, компири или зеленчук.

Програма	Јадење	Сад	Граници на тежина во kg	Напомени
P05	Ориз	со капак	0,05-0,20	<ul style="list-style-type: none"> ■ За ориз користете голем и висок калап. ■ Не користете ориз во кесички. ■ На 100 g ориз, додадете два до три пати повеќе вода.
P06	Компири	со капак	0,15-1,00	<ul style="list-style-type: none"> ■ За солени компири, исечете ги свежите компири на мали рамномерни парчиња. ■ На 100 g солени компири додадете една супена лажица вода и малку сол.
P07	Зеленчук	со капак	0,15-1,00	<ul style="list-style-type: none"> ■ Измерете го свежиот и исчистен зеленчук. ■ Зеленчукот исечете го на мали рамномерни парчиња. ■ На 100 g зеленчук додадете една супена лажица вода.

Готвење на јадења со автоматска програма

1. Измерете ја храната.
Тежината е потребна за правилно поставување на програмата.
2. Ставете ја храната на сад наменет за микробранова печка и затворете со капак.
3. Додадете ја количината на вода според податоците на производителот на пакувањето.

4. Поставете ја програмата. → *Страница 11*
5. Кога програмата ќе заврши, промешајте ја храната уште еднаш.
6. Заради издначување на температурата, оставете ја одмрзнатата храна да мирува уште 5 до 10 минути.
Резултатите од готвењето зависат од квалитетот и составот на намирницата.

9 ОСНОВНИ ПОСТАВКИ

Можете да ги поставите основните поставки на уредот според вашите потреби.

9.1 Преглед на основните поставки

Овде ќе најдете преглед на основните поставки и фабричките поставки. Основните поставки зависат од основната опрема на уредот.

Поставка	Избор	Значење
1 Звук на копчињата	<ul style="list-style-type: none"> ■ On¹ Исключете го и вклучете го звукот на копчињата. ■ OFF Забелешка: Звукот на копчињата останува активен кај start и stop. 	
2 Демо-режим	d E 0	<p>Активирајте го или деактивирајте го демо-режимот.</p> <p>Забелешка: Уредот е исклучен. Можете да ги користите копчињата и приказите, копчињата не функционираат. Демо-режимот е главно корисен за трговците.</p>

¹ Фабричка поставка (може да варира во зависност од типот на уред)

9.2 Промена на основната поставка

Услов: Уредот е исклучен.

1. Држете ги притиснати start и stop неколку секунди.
- ✓ На еcranот се прикажува првата основна поставка.
2. Притиснете на start.
- ✓ На еcranот трепка моменталната вредност.
3. Со вртливиот бирач поставете ја саканата вредност.
4. За да се преземе основната поставка, притиснете на start.
5. За да се напушти основната поставка, притиснете на stop.

6. Со вртливиот бирач променете во основната поставка **2**.
7. За да се уреди основната поставка, притиснете на start.
- ✓ На еcranот светнува поставениот избор.
8. Со вртливиот бирач поставете ја саканата вредност.
9. За да се преземе основната поставка, притиснете на start.
10. За да се напушти основната поставка, притиснете на stop.
11. За да го напуштите менито на основни поставки, повторно притиснете на stop.

Совет: Можете да ја промените поставката во кое било време.

9.3 Промена на времетраењето на сигналот

Кога вашиот уред се исклучува, ќе слушнете сигнал. Можете да го промените времетраењето на сигналот.

- ▶ Притиснете на start околу 6 секунди.
- ✓ Времетраењето на сигналот се менува помеѓу кратко и долго.
- ✓ Уредот го презема времетраењето на сигналот и го прикажува времето.

9.4 Поставување на времето

Забелешка: По приклучување во струја или пад на струјата се слуша сигнал и на еcranот се гледаат повеќе нули. Може да потрае неколку секунди додека се слушне друг сигнал и да можете да го поставите времето.

1. Притиснете на .
- ✓ На еcranот може да се види 12:00. Светлото над  свети.
2. Поставете го времето со вртливиот бирач.
3. Притиснете на .

9.5 Затскривање на времето

За намалување на потрошувачката во состојба на приправност, можете да го затскриете времето.

1. Притиснете на .
2. Притиснете на stop.

За повторно да го затскриете времето, одново притиснете на .

10 Чистење и нега

За Вашиот уред да остане долго време функционален, внимателно чистете го и негувајте го.

10.1 Средство за чистење

Користете само соодветни средства за чистење.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ – Опасност од струен удар!

Навлезната влага може да предизвика струен удар.

- ▶ Не користете чистачи на пареа или под висок притисок, за да го чистите уредот.

ВНИМАНИЕ!

Несоодветни средства за чистење ги оштетуваат површините на уредот.

- ▶ Не користете јаки или абразивни средства за чистење.
- ▶ Не користете средства за чистење со голем процент на алкохол.
- ▶ Не користете тврди абразивни сунѓери и сунѓери за чистење.
- ▶ Не користете специјални средства за топло чистење.
- ▶ Користете средство за чистење на стакло, гребалка за стакло или средство за нега на не'рѓосувачки челик само ако тие се препорачани во упатството за чистење за соодветниот дел.

Новите сунѓерести крпи содржат остатоци од производството.

- ▶ Темелно измијте ги новите сунѓерести крпи пред употреба.

Кое средство за чистење е наменето за одделни површини и делови, ќе дознаете во одделните упатства за чистење.

10.2 Чистење на уредот

Чистете го уредот како што е наведено, така што различните делови и површини нема да се оштетат од неправилно чистење или несоодветни средства за чистење.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ – Опасност од пожар!

Големите остатоци од јадења, маснотии и сокот од печењето може да се запалат.

- ▶ Пред работата, отстранете ги грубите нечистотии од комората за готвење, од грејните елементи и од додатоците.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ – Опасност од повреда!

Изгребаното стакло од вратата на уредот може да се скрши.

- ▶ За чистење на стаклото на вратата од уредот не користете јаки абразивни средства или остри гребалки за метал бидејќи на тој начин може да се изгребе површината.

1. Внимавајте на напомените за средствата за чистење. → *Страница 13*
2. Внимавајте на напомените за чистење на компоненти од уредот или површини.
3. Доколку не е наведено поинаку:
 - Исчистете ги компонентите од уредот со топла вода и сапуница и крпа.
 - Потоа исушете со мека крпа.

10.3 Чистење на комората за готвење

ВНИМАНИЕ!

Неправилното чистење може да ја оштети комората за готвење.

- ▶ Не користете спреј за рерна, абразивни средства или други агресивни средства за чистење на рерната.
- 1. Внимавајте на напомените за средствата за чистење. → *Страница 13*

2. Исчистете со топла вода и сапуница или вода со оцет.
3. Доколку е многу валкано, користете средство за чистење на рерна.
Користете средство за чистење рерна само во ладна комора за готвење.
- Совет:** За да отстраните непријатни мириси, загрејте една шолја вода со неколку капки сок од лимон 1 до 2 минути со максимална јачина на микробранови. За да избегнете прегревање, секогаш ставајте лажица во садот.
4. Избришете ја комората за готвење со мека крпа.
5. Оставете ја комората за готвење да се суши со отворена врата.

Чистење на ротирачката чинија

1. Внимавајте на напомените за средствата за чистење. → Страница 13
2. Извадете ја ротирачката чинија.
3. Исчистете ја ротирачката чинија со топла вода и сапуница и мека крпа.
4. Потоа исушете со мека крпа.
5. Повторно вметнете ја ротирачката чинија.
Внимавајте на тоа правилно да се вклопи истата.

10.4 Чистење на предниот дел од уредот

ВНИМАНИЕ!

Неправилното чистење може да го оштети предниот дел од уредот.

- ▶ Не употребувајте средство за чистење стакло, метални стругачи или стругачи за чистење на стакло.
 - ▶ За да избегнете корозија на предните делови од не'рѓосувачки челик, веднаш отстранете ги дамките од бигор, маснотии, скроб или белка.
 - ▶ Кај површини од не'рѓосувачки челик користете специјално средство за одржување на не'рѓосувачки челик за топли површини.
1. Внимавајте на напомените за средствата за чистење. → Страница 13
 2. Исчистете го предниот дел од уредот со топла вода и сапуница и крпа.
- Забелешка:** На предната страна на уредот се создаваат мали разлики во бојата поради различните материјали, како на пр. стакло, пластика или метал.
3. Кај предни делови од уредот од не'рѓосувачки челик нанесете го средството за нега на не'рѓосувачки челик со мека крпа во тенок слој. Средствата за чистење на не'рѓосувачки челик ќе ги купите кај сервисната служба или во специјализираната продавница.
 4. Потоа исушете со мека крпа.

10.5 Чистење на контролното поле

ВНИМАНИЕ!

Неправилното чистење може да го оштети контролното поле.

- ▶ Никогаш не го бришете контролното поле влажно.
1. Внимавајте на напомените за средствата за чистење. → Страница 13
 2. Исчистете го контролното поле со крпа од микровлакна или со мека влажна крпа.
 3. Потоа исушете со мека крпа.

10.6 Чистење на стаклата на вратата

ВНИМАНИЕ!

Неправилното чистење може да ги оштети стаклата на вратата.

- ▶ Не користете стругач за стакло.
1. Внимавајте на напомените за средствата за чистење. → Страница 13
 2. Стаклата на вратата исчистете ги со влажна крпа и средство за чистење стакло.
- Забелешка:** Сенките на стаклата од вратата, кои делуваат како шари, се светлосни рефлекси од осветлувањето во комората за готвење.
3. Потоа исушете со мека крпа.

10.7 Помош за чистење

Помошта за чистење е брза алтернатива за повремено чистење на комората за готвење. Помошта за чистење ја впива нечистотијата преку испарување на растворот за плакнење. Нечистотијата потоа може полесно да се отстрани.

Поставување на функцијата за чистење

1. Додадете неколку капки средство за плакнење во една шолја со вода.
2. Ставете лажица во садот, за да избегнете прегревање.
3. Поставете ја шолјата во средина на комората за готвење.
4. Поставете ја јачината на микробрановите на 600 W.
5. Поставете времетраење од 3 минути.
6. Стартувайте ја микробрановата пекка.
7. По истекот на времетраењето, вратата оставете ја затворена уште 3 минути.
8. Избришете ја комората за готвење со мека крпа.
9. Оставете ја комората за готвење да се суши со отворена врата.

11 Отстранете ги пречките

Малите пречки на машината можете самостојно да ги отстраните. Користете ги информациите за отстранување на пречки пред да се обратите до корисничката служба. На тој начин ќе избегнете непотребни трошоци.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ – Опасност од повреда!

Несоодветните поправки претставуваат опасност.

- ▶ Поправки на машината може да извршува само обучен персонал.
- ▶ Ако машината е неисправна, јавете се на корисничката служба.

11.1 Неправилна функција

Дефект	Причина и решавање проблеми
Уредот не функционира.	<p>Приклучокот на кабелот за струја не е вметнат.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Приклучете го уредот во струја.
	<p>Осигурувачот во таблата со осигурувачи е активиран.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Проверете го осигурувачот во кутијата со осигурувачи.
	<p>Напојувањето со струја е паднато.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Проверете дали функционираат осветлувањето во просторијата или другите уреди во просторијата.
	<p>Пречки во функциите</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Исклучете ги осигурувачите во кутијата со осигурувачи. 2. По околу 10 секунди повторно вклучете го осигурувачот. ✓ Ако пречката се појавува еднаш, пораката се губи. 3. Ако пораката се појави повторно, повикајте ја корисничката служба. При повикот, кажете ја точната порака за грешка. → "Сервисна служба", Страница 16
	<p>Вратата не е целосно затворена.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Проверете дали на вратата има заглавено остатоци од јадење или некое туѓо тело.
Јадењата се загреваат побавно од претходно.	<p>Јачината на микробрановите е поставена пренииско.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Поставете повисока јачина на микробрановите. → Страница 10
	<p>Во уредот е ставено поголемо количество од вообичаеното.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Поставете подолго времетраење. За двојна количина потребно е двојно повеќе време.
	<p>Инаку јадењата се поладни од вообичаено.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Повремено промешувајте ги или превртувајте ги јадењата.
Ротирачката чинија гребе или се лизга.	<p>Нечистотии или туѓи тела во подрачјето на движење на ротирачката чинија.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Исчистете ги ротирачкиот прстен и вдлабнатината во комората за готвење.
Работата на микробрановата печка се прекинува.	<p>Уредот има дефект.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Доколку грешката повторно се појави, повикајте ја сервисната служба.
Уредот не работи. На екранот стои времетраење.	<p>Полето за подесување е случајно притиснато.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Притиснете на stop.
	<p>По поставувањето не било притиснато start.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Притиснете на start или избришете ја поставката со притискање на stop.
На приказот светат три нули.	<p>Напојувањето со струја е паднато.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Одново поставете го времето. → "Прво вклучување", Страница 8
На приказот стои M .	<p>Демо-режимот е активиран.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Деактивирање на демо-режимот. → "Основни поставки", Страница 12

Дефект	Причина и решавање проблеми
На екранот се појавува порака E3.	Грешка во автоматското отворање на вратата. 1. Исклучете го уредот. 2. Почекајте 10 минути. 3. Повторно вклучете го уредот. ► Доколку грешката повторно се појави, повикајте ја сервисната служба.

12 Отстранување

12.1 Отстранување на стариот уред

Со соодветно фрлање во отпад може повторно да се искористат вредни сировини.

- Отстранете го уредот согласно прописите за животна средина.
Информации за тековните начини на фрлање во отпад можете да добиете од специјализиран продавач и од регионалните или градските власти.



Овој апарат е означен според европскиот пропис 2012/19/EZ за електро и електронски апарати (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Прописот ја дава рамката за враќање и искористување на старите апарати, важечко ширум Европа.

13 Сервисна служба

Подетални информации за траењето на гарантниот рок и гарантните услови во Вашата земја може да добиете од нашата сервисна служба, кај Вашиот продавач или на нашата веб-страница.

Ако стапите во контакт со нашата корисничка служба, треба да ги приложите бројот на производ (E-Nr.) и сервискиот број (FD) на машината.

Податоците за контакт на сервисната служба ќе ги најдете во приложената листа на услуги за клиентите или на нашата веб-страница.

Овој производ содржи извори на светлина од класата за енергетска ефикасност G. Изворите на светлина се достапни како резервни делови и смее да ги менува само обучен кадар.

14 Како функционира

Тука ќе ги најдете соодветните поставки за различни јадења, како и најдобрите додатоци и садови. Препораките ги прилагодивме оптимално на вашиот уред.

14.1 Тоа го правите вака најдобро

Тука ќе дознаете како најдобро да постапите чекор по чекор, за идеално да ги користите препорачаните поставки. Добивате податоци за многу јадења со информации и совети, како идеално рачно да го користите и поставите уредот.


Δ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ – Опасност од изгореници!

Загреаната храна дава топлина. Садот може да биде жежок.

- Садовите или додатоците секогаш вадете ги од комората за готвење со кујнски ракавици.

13.1 Број на производ (E-Nr.) и сервиски број (FD)

Бројот на производ (E-Nr.) и сервискиот број (FD) се наоѓаат на табличката со податоци на машината. Спецификационата плочка со броеви ќе ја најдете откако ќе ја отворите вратата на уредот.



За повторно брзо да ги најдете податоците за уредот и телефонскиот број на сервисната служба, можете да ги запишете овие податоци.

Забелешка: Податоците за време во табелите се референтни вредности и тие зависат од квалитетот и составот на намирниците.

1. Пред употреба, извадете ги непотребните садови од комората за готвење.
2. Изберете јадење од препорачаните поставки.
3. Ставете го јадењето во соодветен сад.
→ "Садови и додатоци наменети за микробранова печка", Страница 9
4. Ставете го садот на ротирачката чинија.
5. Поставете го уредот според препорачаните поставки.

Во препорачаните поставки честопати се наведени временски опсези. Најпрво поставете го најкраткото времетраење. Ако е потребно, продолжете го времетраењето. Ако во табелите се наведени 2 јачини на микробранови и времетраења, прво поставете ги првите, а по сигналот вторите.

Совет: Ако сакате да подготвувате поинакви количини од наведените во табелите, за двојна количина поставете отприлика двојно повеќе време.

14.2 Совети за одмрзнување и притоплување

Следете ги советите за добри резултати при одмрзнување и притоплување.

Поставување	Совет
По истекување на времето јадењето треба да е одмрзнато, топло или зготвено.	Поставете подолго времетраење. Потребно е повеќе време за поголеми количини и подебели намирници.
По истекување на времетраењето јадењето треба да не е прогреано на работите и да е готово во средината.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Повремено промешајте ја храната. ■ Поставете пониска јачина на микробрановите и подолго времетраење.
По одмрзнувањето, живината или месото не треба да се готват само однадвор, а сепак да се замрзнати во средина.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Поставете пониска јачина на микробрановите. ■ При големи количини превртувајте ги повеќепати намирниците за одмрзнување.
Јадењето не треба да е пресуво.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Поставете пониска јачина на микробрановите. ■ Поставете пократко времетраење. ■ Покријте го јадењето. ■ Додадете повеќе течност.

Одмрзнување со микробранова пека

Внимавајте на препорачаните поставки за одмрзнување на замрзнати јадења со микробранова пека.

Јадење	Тежина во g	Јачини на микробранови во W	Времетраење во min
Цело говедско, телешко или свинско месо со или без коски	800	1. 180 2. 90	1. 15 2. 10 - 20
Цело говедско, телешко или свинско месо со или без коски	1000	1. 180 2. 90	1. 20 2. 15 - 25
Цело говедско, телешко или свинско месо со или без коски	1500	1. 180 2. 90	1. 30 2. 20 - 30
Месо на парчиња или кришки од говедско, телешко или свинско месо	200	1. 180 2. 90	1. 2 ¹ 2. 4 - 6

¹ При вртењето, разделете ги одмрзнатите делови еден од друг.

² Замрзнувајте ја храната во рамна положба.

³ Отстранете го одмрзнатото месо.

⁴ Превртувајте ја храната повеќе пати.

⁵ Одделете ги одмрзнатите делови.

⁶ Промешувајте ја храната повремено и внимателно.

⁷ Целосно отстранете ја амбалажата.

⁸ Одмрзнувајте само колачи без глазура, шлаг, желатин или крем.

⁹ Парчињата колачи разделете ги едно од друго.

14.3 Одмрзнување

Со вашиот уред можете да одмрзнете замрзнати јадења.

Одмрзнување на јадења

1. Ставете ги замрзнатите намирници во отворен сад на ротирачката чинија. Чувствителните делови, како на пр. нозе и пилешки крилца или масни крајни делови на печењето, можете да ги покриете со мали парчиња алуминиумска фолија. Фолијата не смее да ги допира сидовите на рерната.
2. Стартувајте го режимот. По половината од времето на одмрзнување можете да ја извадите алуминиумската фолија.
3. **Забелешка:** При одмрзнувањето на месо и живина се формира течност. При вртењето отстранете ја течноста и во никој случај немојте да ја употребувате понатаму или да ја допирате со друга храна.
4. Повремено превртете ги јадењата еднаш до два пати или промешајте ги. Големите парчиња превртете ги повеќепати.
5. За да се изедначи температурата, оставете ги одмрзнатите јадења да отстојат околу 10 до 20 минути на собна температура. Кај живината можете да ги извадите изнутриците. Месото може да продолжи да се обработува и со мал замрзнат внатрешен дел.

Јадење	Тежина во g	Јачини на микробанови во W	Времетраење во min
Месо на парчиња или кришки од говедско, телешко или свинско месо	500	1. 180 2. 90	1. 5 ¹ 2. 5 - 10
Месо на парчиња или кришки од говедско, телешко или свинско месо	800	1. 180 2. 90	1. 8 ¹ 2. 10 - 15
Мелено месо, мешано ^{2, 3}	200	90	10 ⁴
Мелено месо, мешано ^{2, 3}	500	1. 180 2. 90	1. 5 ⁴ 2. 10 - 15
Мелено месо, мешано ^{2, 3}	800	1. 180 2. 90	1. 8 ⁴ 2. 10 - 20
Живина или делови од живина ⁵	600	1. 180 2. 90	1. 8 2. 10 - 20
Живина или делови од живина ⁵	1200	1. 180 2. 90	1. 15 2. 10 - 20
Филети, котлети или парчиња риба ⁵	400	1. 180 2. 90	1. 5 2. 10 - 15
Зеленчук, на пр. грашок	300	180	10 - 15
Овошје, на пр. малини ⁵	300	180	7 - 10 ⁶
Овошје, на пр. малини ⁵	500	1. 180 2. 90	1. 8 ⁶ 2. 5 - 10
Путер, одмрзнување ⁷	125	1. 180 2. 90	1. 1 2. 2 - 3
Путер, одмрзнување ⁷	250	1. 180 2. 90	1. 1 2. 3 - 4
Цел леб	500	1. 180 2. 90	1. 6 2. 5 - 10
Цел леб	1000	1. 180 2. 90	1. 12 2. 10 - 20
Колач, сув, на пр. матена торта ^{8, 9}	500	90	10 - 15
Колач, сув, на пр. матена торта ^{8, 9}	750	1. 180 2. 90	1. 5 2. 10 - 15
Колач, сочен, на пр. овошен колач, колач со изварка ⁸	500	1. 180 2. 90	1. 5 2. 15 - 20
Колач, сочен, на пр. овошен колач, колач со изварка ⁸	750	1. 180 2. 90	1. 7 2. 15 - 20

¹ При вртењето, разделете ги одмрзнатите делови еден од друг.

² Замрзнувајте ја храната во рамна положба.

³ Отстранете го одмрзнатото месо.

⁴ Превртете ја храната повеќе пати.

⁵ Одделете ги одмрзнатите делови.

⁶ Промешувајте ја храната повремено и внимателно.

⁷ Целосно отстранете ја амбалажата.

⁸ Одмрзнувајте само колачи без глазура, шлаг, желатин или крем.

⁹ Парчињата колачи разделете ги едно од друго.

14.4 Притоплување

Со вашиот уред можете да притоплите замрзнати јадења.

Притоплување на јадења

Δ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ – Опасност од изгореници!


Загреаната храна дава топлина. Садот може да биде жежок.

- Садовите или додатоците секогаш вадете ги од комората за готвење со кујнски ракавици.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ – Опасност од изгореници!

При загревање на течности може да дојде до превривање. Ова значи дека температурата на вриење е постигната без да се зголемат типичните меури од пареата. Потребна е претпазливост дури и при мало протресување на садот. Жешките течности може одеднаш да зовријат и да прскаат.

- ▶ При загревањето, секогаш додадете лажица во садот. На тој начин ќе го спречите превривањето.

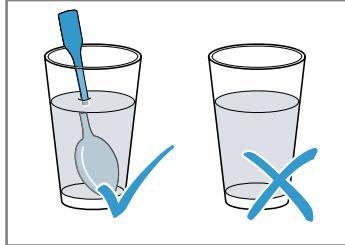

ВНИМАНИЕ!

Ако метал го допре сидот на комората за готвење, се создаваат искри што може да го оштетат уредот или да го уништат внатрешното стакло на вратата.

- ▶ Метал, на пр. лажицата во чашата, мора да биде најмалку 2 см далеку од сидовите на комората за готвење и внатрешната страна на вратата.

1. Извадете ги готовите јадења од амбалажата и ставете ги во сад соодветен за микробранова пекка.
2. Распоредете ги јадењата порамно во садот.
3. Покријте ги јадењата со соодветен капак, чинија или со специјална фолија за микробранова пекка.
4. Стартувајте го режимот.
5. Повремено промешувајте ги или превртувајте ги јадењата.
Различните компоненти на јадењата може да се затоплат со различна брзина.
6. Проверувајте ја температурата.
7. За да се изедначи температурата, оставете ги затоплените јадења да отстојат околу 2-5 минути на собна температура.

Притоплување замрзнати јадења со микробранова пекка

Внимавајте на препорачаните поставки за затоплување на замрзнати јадења со микробранова пекка.

Јадење	Тежина во g	Јачини на микробранови во W	Времетраење во min
Мени, јадење во чинија, готово јадење со 2-3 компоненти	300 - 400	600	8 - 11
Супа	400	600	8 - 10
Манџа	500	600	10 - 13
Кришки или парчиња месо во сос, на пр. гулаш	500	600	12 - 17 ¹
Потпечени јадења, на пр. лазањи, канелони	450	600	10 - 15
Прилози, на пр. ориз, тестенини ²	250	600	2 - 5
Прилози, на пр. ориз, тестенини ²	500	600	8 - 10
Зеленчук, на пр. грашок, брокула, моркови ³	300	600	8 - 10
Зеленчук, на пр. грашок, брокула, моркови ³	600	600	14 - 17
Спанак со павлака ⁴	450	600	11 - 16

¹ При мешањето, разделете ги парчињата месо едно од друго.

² Додадете малку течност на храната.

³ Додадете вода во садот колку да го покрие дното.

⁴ Храната се готви без додавање на вода.

Притоплување со микробранова печка

Внимавајте на препорачаните поставки за затоплување со микробранова печка.

Јадење	Количина	Јачини на микробранови во W	Времетраење во min
Пијалаци ¹	200 ml	800	2 - 3 ^{2, 3}
Пијалаци ¹	500 ml	800	3 - 4 ^{2, 3}
Бебешка храна, на пр. шишенца со млеко ⁴	50 ml	360	околу 0,5 ^{5, 6}
Бебешка храна, на пр. шишенца со млеко ⁴	100 ml	360	околу 1 ^{5, 6}
Бебешка храна, на пр. шишенца со млеко ⁴	200 ml	360	1,5 ^{5, 6}
1 шолја супа	200 g	600	2 - 3
2 шолји супа	400 g	600	4 - 5
Мени, јадење во чинија, готово јадење со 2-3 компоненти	350 - 500 g	600	4 - 8
Месо во сос ⁷	500 g	600	8 - 11
Манџа	400 g	600	6 - 8
Манџа	800 g	600	8 - 11
Зеленчук, 1 порција ⁸	150 g	600	2 - 3
Зеленчук, 2 порции ⁸	300 g	600	3 - 5

¹ Додадете една лажица во чашата.

² Не прегревајте алкохолни пијалаци.

³ Повремено проверувајте ја храната.

⁴ Топлете ја храната за бебиња без вакуум или капак.

⁵ Секогаш добро протресете ја храната по загревањето.

⁶ Задолжително проверувајте ја температурата.

⁷ Кришките месо разделете ги една од друга.

⁸ Додадете малку течност на храната.

14.5 Јадења за контрола

Овие прегледи беа создадени за институти за тестирање, за да се олесни тестирањето на уредот според EN 60350-1:2013 одн. IEC 60350-1:2011 и според нормата EN 60705:2012, IEC 60705:2010.

Готвење со микробранова печка

Јадење	Јачини на микробранови во W	Времетраење во min	Напомена
Млеко со јајца, 750 g	1. 360 2. 90	1. 12 - 17 2. 20 - 25	Поставете го пирекс калапот 20 x 25 см на ротирачката чинија.
Бисквит	600	8 - 10	Поставете го пирекс калапот Ø 22 см на ротирачката чинија.
Печено мелено месо	600	20 - 25	Поставете го пирекс калапот на ротирачката чинија.

Одмрзнување со микробранова печка

Препорачани поставки за одмрзнување со микробранова печка.

Јадење	Јачини на микробранови во W	Времетраење во min	Напомена
Месо	1. 180 2. 90	1. 5 - 7 2. 10 - 15	Поставете го пирекс калапот Ø 22 см на ротирачката чинија.

15 Упатство за монтажа

Внимавајте на овие информации при монтирање на уредот.



⚠ 15.1 Безбедна монтажа

Кога го монтирате уредот, внимавајте на овие безбедносни напомени.

- Само со стручна монтажа согласно упатството за монтажа е загарантирана безбедноста при употреба на уредот. Инсталаторот е одговорен за беспрекорно функционирање на местото на поставување.
- Проверете го уредот по отпакувањето. Доколку има штети настанати од транспортот, не го приклучувајте.
- Пред употреба, извадете ги амбалажата и лепливите фолии од комората за готвење и од вратата.
- Никогаш не ја отстранувајте прозирната фолија од внатрешната страна на вратата.
- Придржувајте се до прирачниците за монтажа за вградување на деловите од опремата.
- Монтажните кујнски елементи мора да бидат отпорни на температури до 90 °C, а граничните предни делови на мебелот до 65 °C.
- Уредот да не се монтира зад декоративна или врата од мебел. Постои опасност од прегревање.
- Сите сечења на мебелот треба да се извршат пред поставувањето на уредот. Отстранете ги струготините. Може да се наруши функцијата на електричните компоненти.
- Уредот без приклучок смее да биде приклучен само од лиценциран стручен персонал. При оштетувања поради погрешно приклучување се губи правото на гаранција.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ – Опасност од повреда!

Деловите до кои имате пристап за време на монтажата може да имаат остри работи и да доведат до исекотини.

- ▶ Носете заштитни ракавици

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ – Опасност од пожар!

Користењето на продолжен кабел за струја и недозволени адаптери е опасно и треба да се одбегнува.

- ▶ Не користете продолжни кабли или продолжни кабли со повеќе приклучници.

15.2 Електричен приклучок

За да може безбедно електрично да го приклучите уредот, внимавајте на напомените.


⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ – Опасност од струен удар!

Непрописно инсталирање е опасно.

- ▶ Само електричар смее да постави приклучница или да замени приклучен кабел со почитување на релевантните прописи.
- ▶ Уредот приклучете го само на прописно инсталарирана приклучница со заштитни контакти.
- ▶ Доколку приклучокот веќе не е достапен по инсталацијата, тогаш на страната на инсталацијата мора да има сèполен разделник, со контактно растојание од најмалку 3 mm. За време на монтажата мора да обезбедите заштита од допир.

15.3 Обем на испорака

По отпакувањето проверете ги сите делови дали имаат оштетувања од транспортот и дали е целосна испораката.

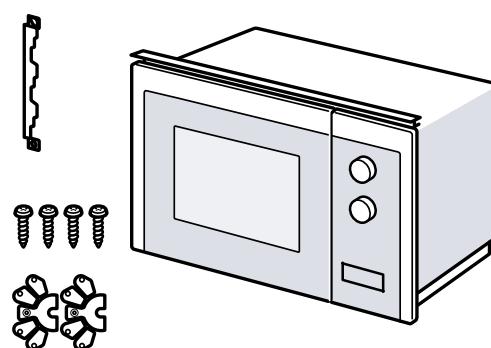

15.4 Монтажни кујнски елементи


Тука ќе најдете напомени за безбедно вградување.
ВНИМАНИЕ!

Струготините може да ја нарушаат функцијата на електричните компоненти.

- ▶ Сите сечења на мебелот треба да се извршат пред вградувањето на уредот.
- ▶ Отстранете ги струготините.
- Минималната монтажна висина изнесува 850 mm.
- Монтажниот кујнски елемент не смее да има заден сид зад уредот.
- Отворите за вентилација ившмукување не смеат да се покриваат.
- Монтажните кујнски елементи мора да бидат отпорни на температури до 90 °C, а граничните предни делови на мебелот до 65 °C.

15.5 Димензии за вградување во висок орман

Почитувајте ги димензиите за вградување и безбедносните растојанија за висок орман.

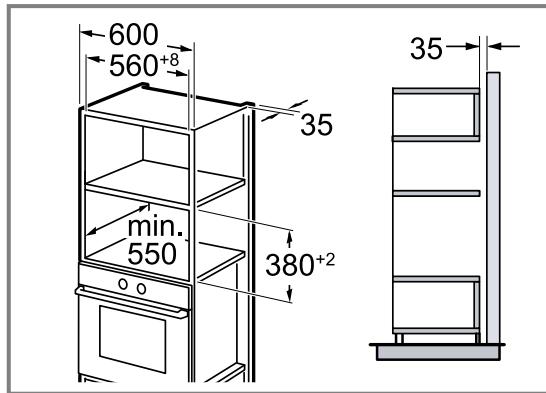


15.6 Подготовка на високиот орман

1. Одредете ја дебелината на сидот на мебелот. ① На дебелината на сидот е доделена x-вредност.

2. **Забелешка:** x-вредноста одговара на растојанието од долниот отвор на плочата за поврзување до дното на кујнскиот елемент.


Затегнете ја плочата за поврзување на високиот орман. ②

Притоа внимавајте на одредената x-вредност.

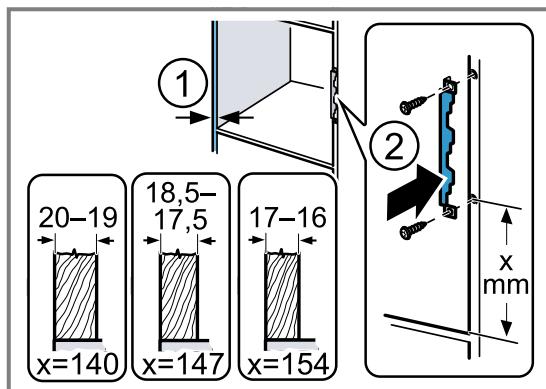


15.7 Монтирање на уредот

1. Прицврстете го растојникот на уредот според дебелината на сидот.

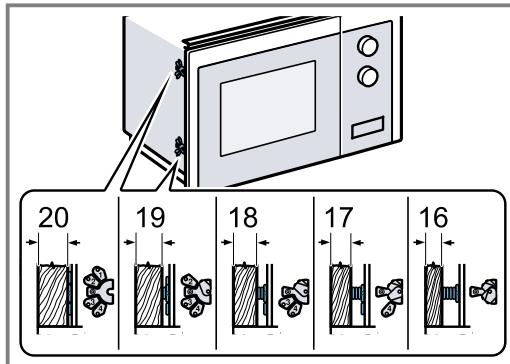


2. **Забелешка:**


Не го заглавувајте или виткајте приклучниот кабел.

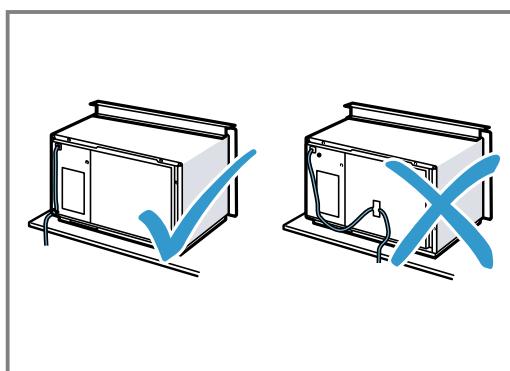


Ставете го уредот во орманот и поместете го кон десно.

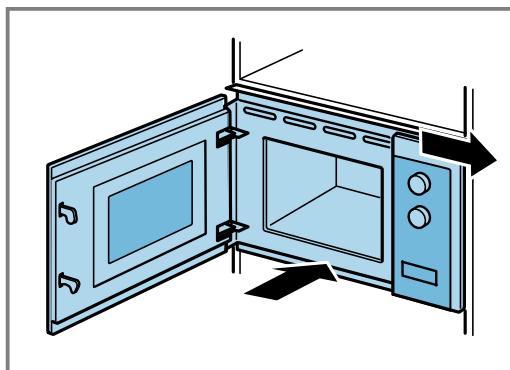

3. Затегнувајте го уредот додека тој не се центрира.

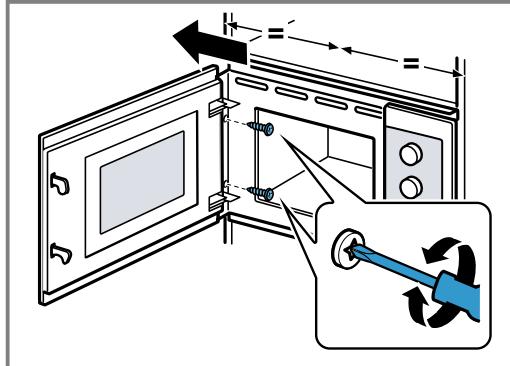

4. Проверете го растојанието до соседните уреди.

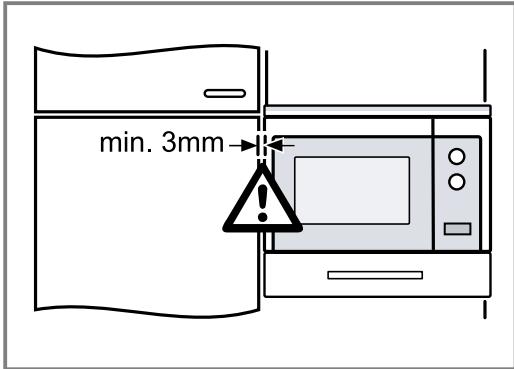

Растојанието до соседните уреди мора да изнесува најмалку 3 mm.

5. Извадете ги амбалажата и лепливите фолии од комората за готвење и од вратата.

Kazalo

NAVODILA ZA UPORABO

1	Varnost	24
2	Preprečevanje materialne škode.....	27
3	Varstvo okolja in varčevanje	27
4	Spoznavanje	28
5	Pred prvo uporabo	29
6	Osnovno upravljanje.....	29
7	Funkcija spomina.....	30
8	Programi	31
9	Osnovne nastavitev	32
10	Čiščenje in nega.....	33
11	Odpravljanje motenj.....	34
12	Odstranjevanje	35
13	Servisna služba.....	35
14	Tako vam bo uspelo.....	36
15	NAVODILA ZA MONTAŽO.....	40
15.1	Varna montaža	40

1 Varnost

Upoštevajte naslednja varnostna navodila.

1.1 Splošna navodila

- Skrbno preberite ta navodila.
- Navodila za uporabo in informacije o izdelku shranite za kasnejšo uporabo ali za novega lastnika.
- Če opazite poškodbo zaradi transporta, aparata ne priključite.

1.2 Namenska uporaba

Aparate lahko brez vtiča priključi samo pogloblaščen strokovnjak. Pri poškodbah zaradi napäčne priključitve garancija ne velja.

Varnost med uporabo je zagotovljena le v primeru strokovne vgradnje v skladu z navodili za montažo. Za brezhibno delovanje na mestu postavitve je odgovoren inštalater.

Aparat uporabljajte samo:

- za pripravo jedi in pičač.

- pod nadzorom. Kratkotrajne postopke kuhanja ves čas nadzorujte.
- v gospodinjstvu in za podobne namene, npr. v kuhinjah za zaposlene v trgovinah, pisarnah in drugih poslovnih prostorih; na kmetijah; za stranke v hotelih in drugih nastanitvenih objektih; v prenočiščih z zajtrkom.
- do najvišje nadmorske višine 4000 m.

Aparat ustreza standardu EN 55011 oz. CISPR 11. Je proizvod skupine 2, razreda B. Skupina 2 pomeni, da aparat proizvaja mikrovalove za pogrevanje živil. Razred B pomeni, da je aparat namenjen za uporabo v domačem gospodinjstvu.

1.3 Omejitev kroga uporabnikov

Ta aparat lahko otroci, starejši od 8 let, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe, ki ne razpolagajo z izkušnjami in/ali znanjem uporabljajo le, ko so pod nadzorom, ali če so bili poučeni o varni uporabi in so razumeli nevarnosti, ki izhajajo iz uporabe aparata.

Otroci se ne smejo igrati z aparatom.

Otroci ne smejo čistiti ali vzdrževati aparata, razen če so stari več kot 15 let ali starejši in so pod nadzorom.

Otroci, mlajši od 8 let, naj se ne približujejo aparatu in priključnemu kablu.

1.4 Varna uporaba

OPOZORILO – Nevarnost požara!

Vnetljivi predmeti, shranjeni v notranjosti pečice, se lahko vnamejo.

- ▶ Vnetljivih predmetov nikoli ne shranujte v notranjosti pečice.
- ▶ Če se iz pečice kadi, morate izklopiti aparat ali potegniti vtič iz vtičnice in pustiti vrata zaprta, da zadušite morebitne plamene.

Ostanki hrane, masti in sokov od pečenja se lahko vnamejo.

- ▶ Pred uporabo odstranite grobo umazanijo iz notranjosti pečice, z grelnih elementov in s pribora.

Pregetje aparata lahko povzroči požar.

- ▶ Aparata nikoli ne vgradite za okrasna ali pohištvena vrata.

OPOZORILO – Nevarnost opeklin!

Pribor ali posoda se močno segrejeti.

- ▶ Ko odstranjujete vroč pribor ali posodo iz pečice, vedno uporabljajte prijemale.

Alkoholni hlapi se v vroči pečici lahko vnamejo.

- ▶ Jedem dodajte samo majhne količine visokoodstotnih pijač.
- ▶ Vrata aparata odprite previdno.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost oparin!

Dostopni deli se med delovanjem segrejejo.

- ▶ Nikoli se ne dotikajte vročih delov.
- ▶ Otrokom ne dovolite v bližino.

Ko odprete vrata aparata, lahko iz njega uhaja vroča para. Para je glede na temperaturo lahko nevidna.

- ▶ Vrata aparata odprite previdno.
- ▶ Otrokom ne dovolite v bližino.

Zaradi vode v vroči notranjosti pečice lahko nastane vroča vodna para.

- ▶ Nikoli ne nalivajte vode v vročo notranjost pečice.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

Opraskano steklo na vratih aparata lahko poči.

- ▶ Za čiščenje stekla na vratih aparata ne uporabljajte grobih abrazivnih čistil ali ostrih kovinskih strgal, ker se površina lahko opraska.

Tečaji vrat aparata se pri odpiranju in zapiranju premikajo, zato se lahko priščipnete.

- ▶ Ne dotikajte se predela s tečaji.

Razpoke, okruški ali zlomi steklenega vrtljivega krožnika so nevarni.

- ▶ Nikoli ne zadenite vrtljivega krožnika s trdim predmetom.
- ▶ Z vrtljivim krožnikom ravnajte skrbno.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

Poškodovana izolacija omrežnega priključnega kabla je nevarna.

- ▶ Omrežni priključni kabel nikoli ne sme priti v stik z vročimi deli stroja ali viri topote.
- ▶ Omrežni priključni kabel nikoli ne sme priti v stik z ostrimi konicami ali robovi.
- ▶ Omrežnega priključnega kabla nikoli ne prepogibajte, stiskajte ali spreminjajte.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost zadušitve!

Otroi se lahko zavijejo v embalažo ali pa si slednje potegnejo preko glave in se tako zadušijo.

- ▶ Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z embalažnim materialom.
- ▶ Ne dovolite otrokom, da se igrajo z embalažnim materialom.

Otroi lahko vdihnejo ali pogoltnejo majhne dele in se tako zadušijo.

- ▶ Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z majhnimi deli.
- ▶ Ne dovolite otrokom, da se igrajo z majhnimi deli.

1.5 Mikrovalovna pečica

SKRBNO PREBERITE POMEMBNA VAROSTNA NAVODILA IN JIH SHRANITE ZA POZNEJŠO UPORABO

⚠ OPOZORILO – Nevarnost požara!

Nepravilna uporaba aparata je nevarna in lahko povzroči škodo. Ogrete copate in blazine s peškami ali žitnimi zrni se na primer lahko vnamejo še čez nekaj ur.

- ▶ V aparatu nikoli ne sušite jedi ali oblačil.
- ▶ V aparatu nikoli ne segrevajte copat, blazin s peškami ali žitnimi zrni, gobic, vlažnih čistilnih krp in podobnega.
- ▶ Aparat uporabljajte je za pripravo jedi in pičač.

Živila in embalaža ter posode se lahko vnamejo.

- ▶ Živil nikoli ne segrevajte v zavojih za ohranjanje topote.
- ▶ Živil nikoli brez nadzora ne segrevajte v posodah iz plastike, papirja ali drugih gorljivih materialov.

▶ Nikoli ne nastavite veliko previsoke moči mikrovalov ali predolgega časa. Ravnajte se po podatkih v teh navodilih za uporabo.

- ▶ Živil nikoli ne sušite z mikrovalovi.
- ▶ Živil z nizko vsebnostjo vode, npr. kruha, nikoli ne odtaljujte ali segrevajte s previsoko močjo mikrovalov ali predolgom časom.

Jedilno olje se lahko vname.

- ▶ Nikoli ne segrevajte samega jedilnega olja z mikrovalovi.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost eksplozije!

Tekočine ali druga živila v tesno zaprtih posodah lahko hitro raznese.

- ▶ Nikoli ne segrevajte tekočin ali drugih živil v tesno zaprtih posodah.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost opeklin!

Živila s trdo lupino ali kožo lahko raznese med segrevanjem ali tudi po njem.

- ▶ Nikoli ne kuhajte jajc v lupini in ne pogrevajte trdo kuhanih jajc v lupini.
- ▶ Nikoli ne kuhajte lupinarjev in rakov.
- ▶ Ko pripravljate jajca na oko ali jajca v kozarcu, najprej prebodite rumenjak.
- ▶ Pri živilih s trdno lupino ali kožo, npr. jabolkih, paradižnikih, krompirju ali klobasicah, lahko lupina poči. Pred segrevanjem prebodite lupino ali kožo.

Toplota v hrani za dojenčke se ne razporedi enakomerno.

- ▶ Nikoli ne segrevajte hrane za dojenčke v zaprtih posodah.
- ▶ Vedno odstranite pokrov ali dudo.
- ▶ Po segrevanju dobro premešajte ali pretresite.
- ▶ Preverite temperaturo, preden hrano ponudite otroku.

Segrete jedi oddajajo toploto. Posoda lahko postane vroča.

- ▶ Posodo ali pribor vedno jemljite iz pečice s prijemalkami.

Pri nepredušno zaprtih živilih lahko embalaža poči.

- ▶ Vedno upoštevajte podatke na embalaži.
- ▶ Jedi vedno jemljite iz pečice s prijemalkami.

Dostopni deli se med delovanjem segrejejo.

- ▶ Nikoli se ne dotikajte vročih delov.

- ▶ Otrokom ne dovolite v bližino.


Nepravilna uporaba aparata je nevarna. Preveč ogrete copate, blazine iz pešk ali žitnih zrn, gobe, vlažne čistilne krpe in podobno lahko na primer povzročijo opekline.

- ▶ V aparatu nikoli ne sušite jedi ali oblačil.
- ▶ V aparatu nikoli ne segrevajte copat, blazin s peškami ali žitnimi zrni, gobic, vlažnih čistilnih krp in podobnega.
- ▶ Aparat uporabljajte je za pripravo jedi in pičač.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost oparin!

Pri segrevanju tekočin lahko pride do zamika vrenja. To pomeni, da tekočina lahko doseže vreliče, ne da bi se dvigali značilni mehurčki. Že če le malo stresete posodo, morate biti previdni. Vroča tekočina lahko nenadoma prekipi in brizga.

- ▶ Med segrevanjem v posodo vedno postavite žlico. Tako preprečite zamik vrenja.

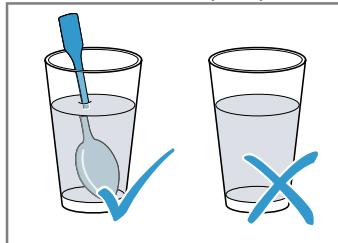

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

Neprimerna posoda lahko poči. Posoda iz porcelana in keramike ima lahko na ročajih in pokrovu drobne luknjice. Za temi luknjicami se skriva votel prostor. Vlaga, ki prodre v votli prostor, lahko povzroči pokanje posode.

- ▶ Uporabljajte samo posodo, primerno za mikrovalovno pečico.
- ▶ Kovinska posoda ali posoda s kovinsko oblogo lahko povzroči iskrenje, ko uporabljate le funkcijo mikrovalovne pečice. Aparat se poškoduje.
- ▶ Ko uporabljate le funkcijo mikrovalovne pečice, nikoli ne uporabljajte kovinske posode.
- ▶ Uporabljajte samo posodo, primerno za mikrovalovno pečico.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

Aparat deluje pri visoki napetosti.

- ▶ Nikoli ne odstranjujte ohišja.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost resne ogroženosti zdravja!

Z neprimernim čiščenjem lahko uničite površino aparata, skrajšajte življensko dobo aparata in povzročite nevarnost, npr. zaradi uhajanja mikrovalovne energije.

- ▶ Aparat redno čistite in nemudoma odstranite ostanke živil.
- ▶ Notranjost pečice, vrata in vratni prislon morajo biti vedno čisti.

→ "Čiščenje in nega", Stran 33

Aparata nikoli ne uporabljajte, če so vrata aparata poškodovana. Mikrovalovna energija lahko uhaja.

- Aparata nikoli ne uporabljajte, če so vrata aparata ali okvir vrat iz umetne mase poškodovani.
- Popravilo lahko izvrši samo pooblaščeni servis.

Pri aparatih brez pokrova ohišja uhaja energija mikrovalov.

- Nikoli ne odstranjujte pokrova ohišja.
- Za vzdrževanje ali popravilo pokličite pooblaščeni servis.

2 Preprečevanje materialne škode

2.1 Splošno

POZOR!

Če je v notranjosti pečice dalj časa vlaga, lahko nastane korozija.

- Po vsaki pripravi obrišite kondenzirano vodo.
 - Vlažnih živil ne shranujte dolgo v zaprti notranjosti pečice.
 - V notranjosti pečice ne shranujte živil.
- Če vrata aparata uporabljate za sedenje ali odlaganje, se lahko poškodujejo.
- Na odprta vrata aparata ne postavlajte, polagajte, obešajte ali naslanjajte ničesar.

2.2 Mikrovalovna pečica

Upoštevajte ta navodila, kadar uporabljate mikrovalovno pečico.


POZOR!

Če se kovina dotika notranjih sten pečice, nastajajo iskre, ki lahko poškodujejo aparat ali uničijo notranje steklo vrat.

- Kovina, npr. žlica v kozarcu, mora biti najmanj 2 cm oddaljena od notranjih sten in notranje strani vrat pečice.
- Aluminijaste posodice v aparatu lahko povzročijo iskrenje. Aparat se zaradi nastanka isker poškoduje.
- V aparatu ne uporabljajte aluminijastih posod.

Delovanje aparata brez živil povzroči preobremenitev.

- Mikrovalovne pečice nikoli ne zaženite, če v njej ni živil. Edina izjema je kratek preizkus posode.

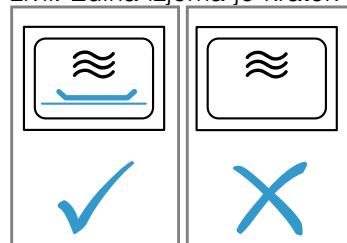

Če večkrat zaporedoma pripravljate pokovko v mikrovalovni pečici s preveliko močjo mikrovalov, se notranost pečice lahko poškoduje.

- Med postopki priprave počakajte nekaj minut, da se aparat ohladi.
- Nikoli ne nastavite previsoke moči mikrovalov.
- Uporabite največ 600 W.
- Vrečko s pokovko vedno položite na steklen krožnik.

Če odstranite pokrov, se magnetron poškoduje.

- Nikoli ne odstranjujte pokrova magnetrona v notranjosti pečice.

Če z notranje strani vrat odstranite prozorno folijo, se vrata aparata poškodujejo.

- Nikoli ne odstranjujte prozorne folije na notranji strani vrat.

Če v notranjost aparata prodre voda, se lahko pogon vrtljivega krožnika poškoduje.

- Opazujte potek priprave jedi.
- Najprej nastavite krajše trajanje in ga po potrebi podaljšajte.
- Aparata nikoli ne uporabljajte brez vrtljivega krožnika.

3 Varstvo okolja in varčevanje

3.1 Odlaganje embalaže novega aparata

Material embalaže je okolju prijazen in primeren za ponovno uporabo.

- Posamezne sestavne dele ločeno sortirajte v odpad.

3.2 Varčevanje z energijo

Če upoštevate te napotke, bo vaš aparat porabil manj električne energije.

Izklop ure v stanju pripravljenosti.

- Aparat v stanju pripravljenosti prihrani energijo.

Opomba:

Aparat porablja:


- med delovanjem z vklopljenim zaslonom največ 1 W
- med delovanjem z izklopljenim zaslonom največ 0,5 W

4 Spoznavanje

4.1 Upravljalno polje

Prek upravljalnega polja nastavite vse funkcije svojega aparata in dobite informacije o stanju delovanja.

Opomba: Glede na tip aparata se lahko podrobnosti na sliki razlikujejo, npr. barva in oblika.

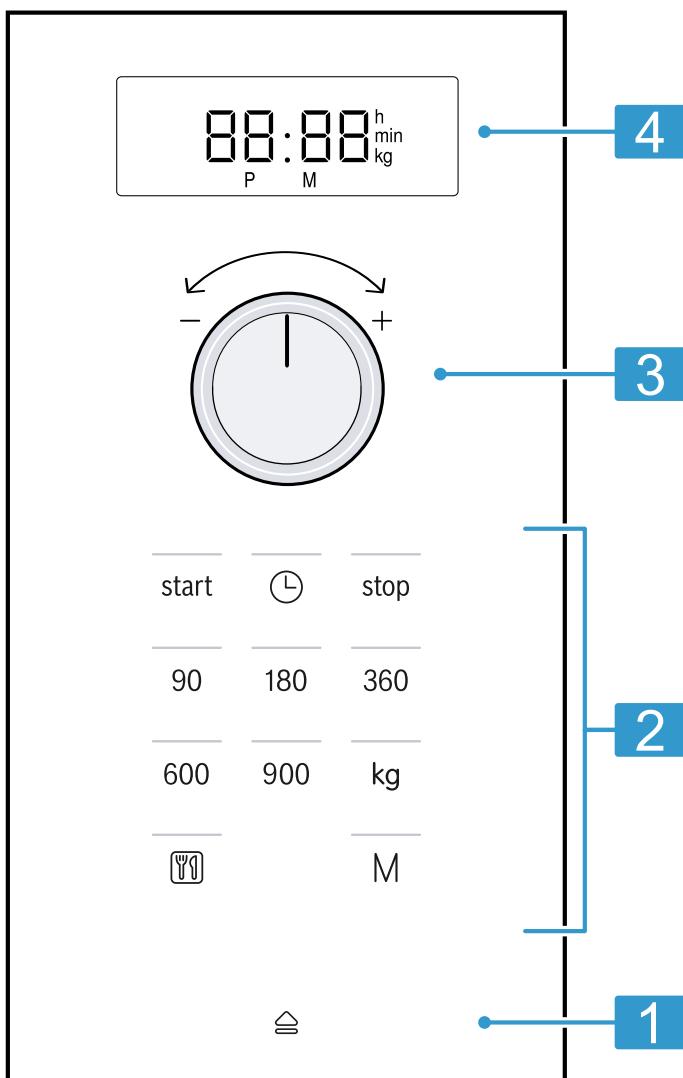

1	Samodejno odpiranje vrat	Samodejno odpiranje vrat.
2	Polja na dotik	Izbira funkcij.
3	Vrtljivi izbirni gumb	Nastavitev ure, trajanja ali programske avtomatike.
4	Zaslon	Prikaz ure ali trajanja.

Vrtljivi izbirni gumb

Z vrtljivim izbirnim gumbom spremenite nastavitevne vrednosti, ki so prikazane na zaslonu.

Vrtljivi izbirni gumb je pogezljiv. Da se vrtljivi izbirni gumb zaskoči ali sprosti, pritisnite vrtljivi izbirni gumb.

Samodejno odpiranje vrat

Ko pritisnete tipko za samodejno odpiranje vrat, se vrata aparata nekoliko odprejo. Vrata aparata lahko ročno popolnoma odprete.

Opombe

- V primeru izpada električnega toka samodejno odpiranje vrat ne deluje. Vrata lahko odprete ročno.
- Če med delovanjem aparata odprete vrata, se delovanje zaustavi.
- Ko vrata aparata zaprete, se delovanje ne nadaljuje samodejno. Delovanje morate vklopiti.
- Če je aparat dalj časa izklopljen, se vrata aparata odprejo z zakasnitvijo.

4.2 Načini gretja

Tu boste našli pregled načinov gretja. Prejeli boste priporočila za uporabo načinov gretja.

Simbol	Ime	Uporaba
90–900	Mikrovalovna pečica	Za odtaljevanje, pripravo in segrevanje jedi in tekočin.

4.3 Ventilator

Ventilator se po potrebi vklaplja in izklopila. Kadar aparat deluje v načinu mikrovalov, notranjost pečice ostane hladna. Ventilator se kljub temu vklopi. **Opomba:** Ventilator lahko še naprej deluje, tudi ko je aparat že izklopljen.

4.4 Kondenzirana voda

Med kuhanjem se lahko v notranjosti pečice in na vratih aparata nabere kondenzirana voda. Kondenzirana voda je običajen pojav in ne vpliva na delovanje aparata. Po kuhanju obrišite kondenzirano vodo.

5 Pred prvo uporabo

Izvedite nastavite za prvo uporabo aparata. Očistite aparat in pribor.

5.1 Prva uporaba

Izvedite nastavite za prvo uporabo aparata. Očistite aparat in pribor.

Opomba: Po priključitvi na elektriko ali po izpadu električnega toka se oglasi zvočni signal in na zaslonu se prikazuje več ničel. Lahko traja nekaj sekund, da se oglasi še en zvočni signal in da lahko nastavite uro.

1. Pritisnite .
- ✓ Na zaslonu se prikazuje 12:00. Signalna lučka nad  sveti.
2. Z vrtljivim izbirim gumbom nastavite uro.
3. Pritisnite .

5.2 Čiščenje aparata pred prvo uporabo

Preden v aparatu prvič pripravljate jedi, očistite notranjost pečice in pribor.


1. Prepričajte se, da v notranjosti pečice ni ostankov embalaže, pribora ali drugih predmetov.
2. Gladke površine v notranjosti pečice očistite z mehko, vlažno krpo.

3. Da odstranite vonj po novem izdelku, prazno pečico obrišite z vročo milnico.
→ "Čiščenje notranosti pečice", Stran 33

5.3 Vstavljanje vrtljivega krožnika

Aparat uporabljajte samo z vstavljenim vrtljivim krožnikom.

1. Obroč s kolesci **a** vstavite v vdolbino v notranjosti pečice.

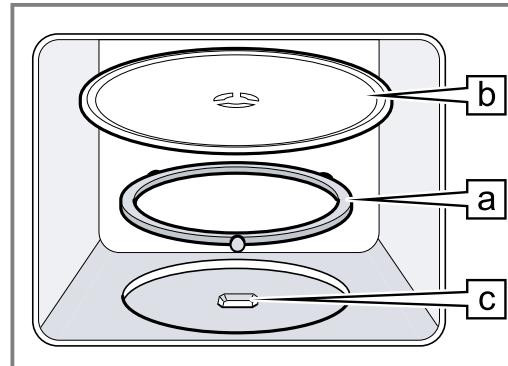

2. Vrtljivi krožnik **b** vstavite v pogon **c** na sredini dna pečice, da se zaskoči.
3. Preverite, ali se je vrtljivi krožnik pravilno zaskočil.

Opomba: Vrtljivi krožnik lahko vrtite v levo ali desno.

6 Osnovno upravljanje

6.1 Moč mikrovalov

Tu najdete pregled moči mikrovalov in njihove uporabe.

Moč mikrovalov v W Uporaba

90	Odtaljevanje občutljivih jedi.
180	Odtaljevanje in naknadna priprava jedi.
360	Priprava mesa in rib ali pogrevanje občutljivih jedi.
600	Segrevanje in kuhanje jedi.
900	Segrevanje tekočin.

Opomba:

Moč mikrovalov lahko nastavite za določen čas trajanja:

- 900 W za 30 minut
- 600 W za 60 minut
- 90 W, 180 W in 360 W za 99 minut

6.2 Posoda in pribor, primerna za mikrovalovno pečico

Da enakomerno pogrejete jedi in ne poškodujete aparata, uporabljajte primerno posodo in pribor.

Opomba: Preden uporabite posodo za mikrovalovno pečico, upoštevajte navodila proizvajalca. Če ste v dvojnih, preizkusite posodo.

Primerno za uporabo v mikrovalovni pečici

Posoda in pribor	Utemeljitev
Posoda iz materiala, odpornega na vročino in primernega za uporabo v mikrovalovni pečici:	Ti materiali prepuščajo mikrovalove. Mikrovalovi ne poškodujejo posode, odporne na vročino.
■ Steklo ■ Steklokeramika ■ Porcelan ■ Temperaturno odporna plastika ■ V celoti glazirana keramika brez razpok	
Kovinski jedilni pribor	Opomba: Da preprečite zamik vrenja, lahko uporabite kovinski pribor, npr. žlico v kozarcu.

POZOR!

Če se kovina dotika notranjih sten pečice, nastajajo iskre, ki lahko poškodujejo aparat ali uničijo notranje steklo vrat.

- Kovina, npr. žlica v kozarcu, mora biti najmanj 2 cm oddaljena od notranjih sten in notranje strani vrat pečice.

Ni primerno za uporabo v mikrovalovni pečici

Posoda in pribor	Utemeljitev
Kovinska posoda	Kovina ne prepušča mikrovalov. Jedi se skoraj ne segrejejo.
Posoda z zlatimi ali srebrimi okraski	Mikrovalovi lahko poškodujejo zlate in srebrne okraske. Nasvet: Če proizvajalec jamči, da je posoda primerna za uporabo v mikrovalovni pečici, posodo lahko uporabljate.

6.3 Preizkus primernosti posode za uporabo v mikrovalovni pečici

S preizkusom posode preverite, ali je posoda primerna za uporabo v mikrovalovni pečici. Aparat lahko uporabljate z mikrovalovi brez jed samo za preizkus posode.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost oparin!

Dostopni deli se med delovanjem segrejejo.

- Nikoli se ne dotikajte vročih delov.
- Otrokom ne dovolite v bližino.

1. Prazno posodo postavite v notranjost pečice.
2. Aparat za ½–1 minuto nastavite na največjo moč mikrovalov.

3. Vklopite delovanje.

4. Posodo večkrat preverite:


- Če je posoda hladna ali topla, je primerna za uporabo v mikrovalovni pečici.
- Če je posoda vroča ali če nastanejo iskre, prekinite preizkus posode. Posoda ni primerna za uporabo v mikrovalovni pečici.

6.4 Nastavitev mikrovalov

POZOR!

Delovanje aparata brez živil povzroči preobremenitev.

- Mikrovalovne pečice nikoli ne zaženite, če v njej ni živil. Edina izjema je kratek preizkus posode.

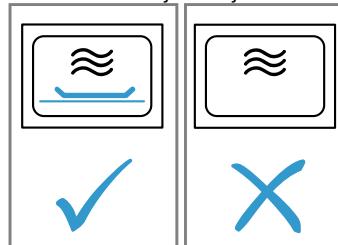

Nasvet: Da optimalno izkoristite svoj aparat, se ravnajte po navedbah v priporočenih nastavitevah.

→ "Tako vam bo uspelo", Stran 36

1. Upoštevajte varnostna navodila. → Stran 25
2. Upoštevajte navodila za preprečevanje materialne škode. → Stran 27
3. Upoštevajte navodila za posodo in pribor, primerna za mikrovalovno pečico. → Stran 29
4. S tipkami nastavite želeno moč mikrovalov.
5. Z vrtljivim izbirnim gumbom nastavite želeno trajanje.

Opomba: Če med delovanjem odprete vrata aparata, mikrovalovna pečica prekine delovanje in nastavljeni čas se zaustavi. Ko zaprete vrata aparata, se delovanje nadaljuje.

6.5 Sprememba trajanja

Trajanje lahko kadar koli spremenite.

- Z vrtljivim izbirnim gumbom nastavite želeno trajanje.

6.6 Prekinitev delovanja

1. Pritisnite stop ali odprite vrata aparata.

- ✓ Signalna lučka nad start sveti.

2. Za nadaljevanje delovanja zaprite vrata aparata in pritisnite start.

6.7 Zaključek delovanja

- Dvakrat pritisnite stop ali odprite vrata in enkrat pritisnite stop.

7 Funkcija spomina

S funkcijo Spomin lahko shranite nastavitev za jed in jo kadarkoli ponovno prikličete.

Nasvet: Če neko jed pogosto pripravljate, uporabite funkcijo Spomin.

7.1 Shranjevanje v spomin

Opomba:

- Ne morete shraniti več moči mikrovalov zaporedoma.

- Ne morete shraniti samodejnih programov.
- 1. Pritisnite **M**.
- ✓ Signalna lučka nad **M** sveti.
- 2. S tipkami nastavite želeno moč mikrovalov.
- ✓ Signalna lučka nad tipko sveti in na zaslonu se prikazuje 1:00 min.
- 3. Z vrtljivim izbirnim gumbom nastavite želeno trajanje.
- 4. Po potrebi izberite eno od možnosti:
 - Da nastavitev shranite v spomin in jo takoj vklopite, pritisnite start.
 - Da nastavitev shranite v spomin in je ne vklopite, pritisnite **M**.
- ✓ Če se aparat ne vklopi, se na zaslonu prikaže ura in aparat shrani nastavitev.

7.2 Vklop spominske funkcije

Shranjeni program lahko zaženete na preprost način. Jed vstavite v aparat in zaprite vrata aparata.

1. Pritisnite **M**.
- ✓ Prikažejo se shranjene nastavitve.
2. Pritisnite start.

7.3 Prekinitev delovanja

1. Pritisnite stop ali odprite vrata aparata.
- ✓ Signalna lučka nad start sveti.
2. Za nadaljevanje delovanja zaprite vrata aparata in pritisnite start.

7.4 Zaključek delovanja

- Dvakrat pritisnite stop ali odprite vrata in enkrat pritisnite stop.

8 Programi

S programi vam aparat pomaga pri pripravi različnih jedi in samodejno izbere najprimernejše nastavitve.

8.1 Nastavitev programa

1. Izberite program.
2. Tipko  pritisnite tolikokrat, da se na zaslonu prikaže želena številka programa.
- ✓ Signalna lučka nad  sveti.
3. Pritisnite kg.
- ✓ Signalna lučka nad kg sveti in na zaslonu se prikazuje predlagana teža.
4. Z vrtljivim izbirnim gumbom nastavite težo jedi. Če ne morete vnesti natančne teže, zaokrožite težo navzgor ali navzdol.
5. Za vklop delovanja pritisnite start.
- ✓ Trajanje se vidno odšteva.

8.4 Odtaljevanje s programsко avtomatiko

S 4 programi odtaljevanja lahko odtalte meso, perutnino in kruh.

Program	Jed	Posoda	Teža v kg
P01	Mleto meso	odkrito	0,20–1,00
P02	Koščki mesa	odkrito	0,20–1,00
P03	Piščanec, kosi piščanca	odkrito	0,40–1,80
P04	Kruh	odkrito	0,20–1,00

Odtaljevanje jedi s programsко avtomatiko

1. Živilo odstranite iz embalaže. Uporabite živila, ki so v tanki plasti shranjena v porcijah pri -18 °C.
2. Živilo stehtajte. Težo potrebujete za pravilno nastavitev programa.
3. Živilo položite v plitvo posodo, primereno za mikrovavlovno pečico, npr. na krožnik iz stekla ali porcelana. Posode ne pokrijte.
4. Nastavite program. → Stran 31

5. **Opomba:** Če odtaljujete meso in perutnino, se nabira tekočina.

Tekočino med obračanjem odstranite, nikakor je ne smete ponovno uporabiti ali dovoliti, da pride v stik z drugimi živili.

6. Ploščate kose in mleto meso morate pred časom počivanja ločiti.
7. Odtaljeno živilo mora za izravnavo temperature še 10 do 30 minut počivati. Večji kosi potrebujejo daljši čas počivanja kot manjši. Pri perutnini lahko po času počivanja odstranite drobovinu.

8. Nadaljujete s pripravo živil, tudi če je sredica večjih kosov še zamrznjena.

8.5 Kuhanje s programsко avtomatiko

S 3 programi kuhanja lahko kuhatе riž, krompir ali zelenjavо.

Program	Jed	Posoda	Teža v kg	Opombe
P05	Riž	s pokrovko	0,05–0,20	<ul style="list-style-type: none">■ Za riž uporabite velik, visok model.■ Ne uporabljajte riža v vrečkah za kuhanje.■ Na 100 g riža dodajte dvakratno do trikratno količino vode.
P06	Krompir	s pokrovko	0,15–1,00	<ul style="list-style-type: none">■ Za slan krompir narežite svež krompir na majhne, enakomerne koščke.■ Na 100 g slanega krompirja dodajte jedilno žlico vode in malo soli.
P07	Zelenjava	s pokrovko	0,15–1,00	<ul style="list-style-type: none">■ Svežo, očiščeno zelenjavо stehtajte.■ Zelenjavо narežite na majhne, enakomerne koščke.■ Na 100 g zelenjave dodajte jedilno žlico vode.

Kuhanje jedi s programsко avtomatiko

1. Živilo stehtajte.
Težo potrebujete za pravilno nastavitev programa.
2. Živilo položite v posodo, primerno za mikrovalovno pečico, in jo pokrijte s pokrovko.
3. Vodo dodajte po navodilih proizvajalca na embalaži.

4. Nastavite program. → Stran 31
5. Ko je program končan, živilo še enkrat premešajte.
6. Živilo mora za izravnavo temperature še 5 do 10 minut počivati.
Rezultat priprave je odvisen od kakovosti in sestave živil.

9 Osnovne nastavitev

Osnovne nastavitev aparata lahko prilagodite svojim potrebam.

9.1 Pregled osnovnih nastavitev

Tukaj najdete pregled osnovnih funkcij in tovarniških nastavitev. Osnovne nastavitev so odvisne od opreme vašega aparata.

Nastavitev	Izbira	Pomen
1 Zvok tipk	<ul style="list-style-type: none">■ On¹■ OFF	Vklopite in izklopite zvok tipk. Opomba: Zvok tipk ostane aktiven pri start in stop.
2 Demonstracijski način	D E 0	Aktivirajte ali deaktivirajte demonstracijski način. Opomba: Aparat je izklopljen. Lahko uporabljate tipke in zaslon, tipke ne delujejo. Demonstracijski način je uporaben predvsem za trgovce.

¹ Tovarniška nastavitev (se lahko razlikuje glede na tip aparata)

9.2 Sprememba osnovne nastavitev

Zahleva: Aparat je izklopljen.

1. Nekaj sekund držite start in stop.
- ✓ Na zaslonu se prikaže prva osnovna nastavitev.
2. Pritisnite start.
- ✓ Na zaslonu utripa trenutna vrednost.
3. Z vrtljivim izbirnim gumbom nastavite želeno vrednost.
4. Da prevzamete osnovno nastavitev, pritisnите start.
5. Da zapustite osnovno nastavitev, pritisnите stop.
6. Z vrtljivim izbirnim gumbom se pomaknite na osnovno nastavitev 2.
7. Da spremenite osnovno nastavitev, pritisnите start.
- ✓ Na zaslonu sveti nastavljeni izbira.

8. Z vrtljivim izbirnim gumbom nastavite želeno vrednost.
9. Da prevzamete osnovno nastavitev, pritisnите start.
10. Da zapustite osnovno nastavitev, pritisnите stop.
11. Da zaprete meni osnovnih nastavitev, ponovno pritisnите stop.

Nasvet: Nastavitev lahko kadar koli spremenite.

9.3 Sprememba trajanje zvočnega signala

Ko se aparat izklopi, se oglesi zvočni signal. Trajanje zvočnega signala lahko spremenite.

- Za pribl. 6 sekund pritisnite start.
- ✓ Trajanje zvočnega signala se spreminja med kratkim in dolgim.
- ✓ Aparat prevzame trajanje signala in prikaže uro.

9.4 Nastavitev ure

Opomba: Po priključitvi na elektriko ali po izpadu električnega toka se oglesi zvočni signal in na zaslonu se prikazuje več ničel. Lahko traja nekaj sekund, da se oglesi še en zvočni signal in da lahko nastavite uro.

10 Čiščenje in nega

Da bo vaš aparat dolgo časa brezhibno deloval, ga skrbno čistite in negujte.

10.1 Čistila

Uporabljajte le primerna čistila.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

Vdirajoča vлага lahko povzroči električni udar.

- Za čiščenje aparata ne uporabljajte parnega čistilnika ali visokotlačnega čistilnika.

POZOR!

Neprimerna čistila poškodujejo površine aparata.

- Ne uporabljajte agresivnih ali abrazivnih čistil.
- Ne uporabljajte močnih alkoholnih čistil.
- Ne uporabljajte trdih čistilnih blazinic ali gobic.
- Ne uporabljajte posebnih čistil za toplo čiščenje.
- Čistila za steklo, strgala za steklokeramiko ali čistila za nerjavno jeklo uporabljajte le, če je to priporočeno v navodilih za čiščenje določenega dela.

Nove gobaste krpe vsebujejo ostanke snovi iz proizvodnje.

- Nove gobaste krpe pred uporabo temeljito izperite.

Katera čistila so primerna za posamezne površine in dele, je navedeno v posameznih navodilih za čiščenje.

10.2 Čiščenje aparata

Aparat očistite, kot je navedeno, da z napačnim čiščenjem ali neprimernimi čistili ne poškodujete različnih delov in površin.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost požara!

Ostanki hrane, masti in sokov od pečenja se lahko vnamejo.

- Pred uporabo odstranite grobo umazanijo iz notranjosti pečice, z grelnih elementov in s pribora.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

Opraskano steklo na vratih aparata lahko poči.

- Za čiščenje stekla na vratih aparata ne uporabljajte grobih abrazivnih čistil ali ostrih kovinskih strgal, ker se površina lahko opraska.

1. Upoštevajte navodila glede čistil. → Stran 33

2. Upoštevajte navodila za čiščenje sestavnih delov aparata ali površin.

1. Pritisnite ⓧ.

- ✓ Na zaslonu se prikazuje 12:00. Signalna lučka nad ⓧ sveti.
- 2. Z vrtljivim izbirim gumbom nastavite uro.
- 3. Pritisnite ⓧ.

9.5 Umik ure z zaslona

Da zmanjšate porabo električne energije, ko je aparat v stanju pripravljenosti, lahko umaknete uro z zaslona.

1. Pritisnite ⓧ.
2. Pritisnite stop.

Da se uro spet prikaže, ponovno pritisnite ⓧ.

3. Če ni drugače navedeno:

- Sestavne dele aparata čistite z vročo milnico in krpo za pomivanje.
- Osušite z mehko krpo.

10.3 Čiščenje notranjosti pečice

POZOR!

Z nepravilnim čiščenjem lahko poškodujete notranjost pečice.

- Ne uporabljajte pršila za čiščenje pečice, abrazivnih sredstev in drugih agresivnih čistil za pečice.

1. Upoštevajte navodila glede čistil. → Stran 33

2. Očistite z vročo milnico ali okisano vodo.

3. Pri trdovratni umazaniji uporabite čistilo za pečice. Čistilo za pečice uporabljajte le v hladni pečici.

Nasvet: Da odstranite neprijetne vonjave, 1 do 2 minute segrevajte skodelico vode z nekaj kapljicami limoninega soka z največjo močjo mikrovalov. Da preprečite zamik vrenja, v posodo vedno postavite žlico.

4. Notranjost pečice obrišite z mehko krpo.

5. Počakajte, da se notranjost pečice posuši pri odprtih vratih.

Čiščenje vrtljivega krožnika

1. Upoštevajte navodila glede čistil. → Stran 33

2. Odstranite vrtljivi krožnik.

3. Vrtljivi krožnik očistite z vročo milnico in mehko krpo za pomivanje.

4. Osušite z mehko krpo.

5. Ponovno vstavite vrtljivi krožnik.

Pazite, da se vrtljivi krožnik pravilno zaskoči.

10.4 Čiščenje sprednje strani aparata

POZOR!

Z nepravilnim čiščenjem lahko poškodujete sprednjo stranico aparata.

- ▶ Za čiščenje ne uporabljajte čistil za steklo ali strgal za kovino ali steklo.
- ▶ Da preprečite korozijo na sprednji stranici iz nerjavečega jekla, takoj odstranite madeže vodnega kamna, maščobe, škroba in beljakovin.
- ▶ Za površine iz nerjavečega jekla uporabite posebna sredstva za nego nerjavečega jekla za tople površine.

1. Upoštevajte navodila glede čistil. → *Stran 33*
2. Sprednjo stranico aparata očistite z vročo milnico in krpo za pomivanje.

Opomba: Do majhnih barvnih odstopanj na sprednji stranici aparata pride zaradi različnih materialov, npr. stekla, plastike ali kovine.

3. Če je sprednja stranica aparata iz nerjavečega jekla, z mehko krpo na tanko nanesite čistilo za nerjaveče jeklo.

Čistilo za nerjaveče jeklo lahko kupite na pooblaščenem servisu ali v specializirani trgovini.

4. Osušite z mehko krpo.

10.5 Čiščenje upravljalnega polja

POZOR!

Z nepravilnim čiščenjem lahko poškodujete upravljalno polje.

- ▶ Upravljalnega polja nikoli ne brišite z mokro krpo.
1. Upoštevajte navodila glede čistil. → *Stran 33*
 2. Upravljalno polje očistite s krpo iz mikrovlaken ali z mehko, vlažno krpo.

3. Osušite z mehko krpo.

10.6 Čiščenje stekel vrat

POZOR!

Z nepravilnim čiščenjem lahko poškodujete stekla vrat.

- ▶ Ne uporabljajte strgala za steklo.

1. Upoštevajte navodila glede čistil. → *Stran 33*
2. Stekla vrat očistite z vlažno krpo za pomivanje in čistilom za steklo.

Opomba: Sence na steklih vrat, ki so videti kot lise, so odsevi osvetlitve pečice.

3. Osušite z mehko krpo.

10.7 Pomoč pri čiščenju

Pomoč pri čiščenju je hitra alternativa za občasno čiščenje notranjosti pečice. Funkcija pomoči pri čiščenju zmehča umazanijo z izparevanjem milnice. Nato umazanijo lažje odstranite.

Nastavitev funkcije čiščenja

1. V skodelico z vodo dodajte nekaj kapljic sredstva za pomivanje.
2. Da preprečite zamik vrenja, v skodelico postavite žlico.
3. Skodelico postavite na sredino notranjosti pečice.
4. Moč mikrovalov nastavite na 600 W.
5. Trajanje nastavite na 3 minut.
6. Vklopite mikrovalovno pečico.
7. Po preteku trajanja vrata še 3 minute pustite zaprta.
8. Notranjost pečice obrišite z mehko krpo.
9. Počakajte, da se notranjost pečice posuši pri odprtih vratih.

11 Odpravljanje motenj

Manjše motnje na aparatu lahko odpravite sami. Preverite informacije za odpravljanje motenj, preden se obrnete na pooblaščeni servis. Tako se izognete nepotrebni stroškom.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

Nestrokovna popravila so nevarna.

- ▶ Popravila stroja sme izvajati le izšolano strokovno osebje.
- ▶ Če je stroj pokvarjen, pokličite storitveni servis za stranke.

11.1 Motnje delovanja

Napaka	Vzrok in odprava napak
Aparat ne deluje.	Vtič električnega priključnega kabla ni vključen. <ul style="list-style-type: none">▶ Priklučite aparat na električno omrežje.
Varovalka v omarici z varovalkami je pregorela.	<ul style="list-style-type: none">▶ Preverite varovalko v omarici z varovalkami.
Prišlo je do izpada napajanja.	<ul style="list-style-type: none">▶ Preverite, ali osvetlitev prostora ali drugi aparati v prostoru delujejo.

Napaka	Vzrok in odprava napak
Aparat ne deluje.	Motnja v delovanju <ol style="list-style-type: none"> Izklučite varovalko v omarici z varovalkami. Po pribl. 10 sekundah varovalko znova vključite. ✓ Če je bila motnja trenutna, bo sporočilo izginilo. Če se sporočilo ponovno prikaže, pokličite servisno službo. Natančno navedite sporočilo napake. → "Servisna služba", Stran 35
Vrata niso povsem zaprta.	<ul style="list-style-type: none"> Preverite, ali so med vrata priprt ostanki hrane ali tujki.
Jedi se segrevajo po-časneje kot prej.	Nastavljen je prenizka moč mikrovalov. <ul style="list-style-type: none"> Nastavite višjo moč mikrovalov. → Stran 30
	V aparatu ste postavili večjo količino kot običajno. <ul style="list-style-type: none"> Nastavite daljše trajanje. Za dvojno količino je potreben dvojni čas.
	Jedi so hladnejše kot običajno. <ul style="list-style-type: none"> Jedi med pripravo obrnite ali premešajte.
Vrtljivi krožnik praska ali drgne.	V območju pogona vrtljivega krožnika je umazanija ali tujek. <ul style="list-style-type: none"> Očistite obroč s kolesci in vdolbinu v notranjosti pečice.
Delovanje z mikrovalovi se prekine.	V aparatu je prišlo do motnje. <ul style="list-style-type: none"> Če se ta napaka večkrat ponovi, pokličite pooblaščeni servis.
Aparat ne deluje. Na zaslonu se prikazuje trajanje.	Nehote ste pritisnili na nastavitevno območje. <ul style="list-style-type: none"> Pritisnite stop.
	Po opravljeni nastavitevi niste pritisnili start. <ul style="list-style-type: none"> Pritisnite start ali izbrišite nastavitev, tako da pritisnete stop.
Na zaslonu svetijo tri ničle.	Prišlo je do izpada napajanja. <ul style="list-style-type: none"> Na novo nastavite uro. → "Prva uporaba", Stran 29
Na zaslonu se prikaže M .	Aktiviran je predstavitevni način. <ul style="list-style-type: none"> Deaktivirajte demonstracijski način. → "Osnovne nastaviteve", Stran 32
Na zaslonu se prikaže sporočilo E 3 .	Napaka samodejnega sistema za odpiranje vrat. <ol style="list-style-type: none"> Izklopite aparat. Počakajte 10 minut. Aparat ponovno vklopite.
	<ul style="list-style-type: none"> Če se ta napaka večkrat ponovi, pokličite pooblaščeni servis.

12 Odstranjevanje

12.1 Odstranitev starega aparata v odpad

Okolju prijazna odstranitev v odpad omogoča ponovno uporabo dragocenih surovin.

- Aparat odstranite na okolju prijazen način. Informacije o aktualnih možnostih odstranitve v odpad dobite pri strokovnem prodajalcu kot tudi na občinski ali mestni upravi.



Ta naprava je označena v skladu z evropsko smernico o odpadni električni in elektronski opremi (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

V okviru smernice sta določena prevezem in recikliranje starih naprav, ki veljata v celotni Evropski uniji.

13 Servisna služba


Podrobne informacije o garancijskem roku in pogojih v vaši državi dobite na našem pooblaščenem servisu, pri vašem trgovcu ali na naši spletni strani. Ko pokličete pooblaščeni servis, potrebujete številko proizvoda (E-Nr.) in proizvodno številko (FD) aparata.

Kontaktne podatke servisne službe najdete v priloženem seznamu servisov ali na naši spletni strani. Ta proizvod vsebuje vire svetlobe razreda energetske učinkovitosti G. Viri svetlobe so na voljo kot nadomestni del, ki ga sme zamenjati le za to izšolano strokovno osebje.

sl Tako vam bo uspelo

13.1 Številka izdelka (E-Nr.) in proizvodna številka (FD)

Identifikacijsko številko izdelka (E-Nr.) in proizvodno številko (FD) najdete na tipski tablici stroja. Tipsko ploščico s številkama najdete, če odprete vrata aparata.



Da boste svoje podatke o aparatu in telefonsko številko servisne službe hitro našli, si jih zapišite.

14 Tako vam bo uspelo

Tu boste našli ustrezne nastavitev in najboljši pribor in posodo za različne jedi. Priporočila smo prilagodili prav za vaš aparat.

14.1 Ravnajte na naslednji način

Tu boste izvedeli, kakšen je najprimernejši postopek korak za korakom, da boste čim bolje izkoristili priporočene nastavitev. Navedeni so podatki za številne jedi z informacijami in nasveti, kako lahko aparat najbolje uporabljate in nastavljate.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost opeklina!

Segrete jedi oddajajo topoto. Posoda lahko postane vroča.

- ▶ Posodo ali pribor vedno jemljite iz pečice s prijemalkami.

Opomba: Navedbe za čas v preglednicah so približne vrednosti in so odvisne od kakovosti in strukture živil.

1. Pred uporabo odstranite nepotrebno posodo iz notranjosti pečice.
2. V priporočenih nastavivah izberite jed.
3. Jed položite v primerno posodo.
→ "Posoda in pribor, primerna za mikrovalovno pečico", Stran 29
4. Posodo postavite na vrtljivi krožnik.
5. Aparat nastavite v skladu s priporočenimi nastavivami.

V priporočenih nastavivah so pogosto navedena časovna območja. Najprej nastavite krajše trajanje. Po potrebi trajanje podaljšajte. Če sta v preglednicah navedeni 2 moči mikrovalov in trajanji, najprej nastavite prvo moč mikrovalov in trajanje ter po zvočnem signalu drugo.

Nasvet: Če želite pripraviti drugačne količine od tistih, ki so navedene v preglednicah, za dvojno količino nastavite približno dvojno trajanje.

14.2 Nasveti za odtaljevanje in pogrevanje

Upoštevajte naslednje nasvete za uspešno odtaljevanje in pogrevanje.

Želja	Nasvet
Po poteku trajanja mora biti jed odtaljena, vroča ali kuhana.	Nastavite daljše trajanje. Večje količine in debelejše jedi zahtevajo več časa.

Želja	Nasvet
Po poteku trajanja jed na robu ne sme biti prekomerno segreta, na sredini pa mora biti kuhana.	<ul style="list-style-type: none">▪ Jed med pripravo premešajte.▪ Nastavite nižjo moč mikrovalov in daljše trajanje.
Po odtaljevanju perutnina ali riba zunaj ne sme biti že malo kuhana, znotraj pa še zamrznjena.	<ul style="list-style-type: none">▪ Nastavite nižjo moč mikrovalov.▪ Večjo količino zamrznjenih živil večkrat obrnite.
Jed ne sme biti presuha.	<ul style="list-style-type: none">▪ Nastavite nižjo moč mikrovalov.▪ Nastavite krajše trajanje.▪ Jed pokrijte.▪ Dodajte več tekočine.

14.3 Odtaljevanje

V aparatu lahko odtaljite globoko zamrznjene jedi.

Odtaljevanje jedi

1. Zamrznjena živila v odprtih posodi postavite na vrtljivi krožnik. Občutljive dele, npr. piščančja bedra in perutničke ali mastne robeve pečenke, lahko pokrijete s koščki aluminijaste folije. Folija se ne sme dotikati zadnjih sten pečice.
2. Vklopite delovanje. Po preteklu polovice časa odtaljevanja lahko aluminijasto folijo odstranite.
3. **Opomba:** Če odtaljujete meso in perutnino, se nabiha tekočina. Tekočino med obračanjem odstranite, nikakor je ne smete ponovno uporabiti ali dovoliti, da pride v stik z drugimi živili.
4. Jedi med odtaljevanjem enkrat do dvakrat obrnite ali premešajte. Večje kose obrnite večkrat.
5. Da se temperatura izenači, odtaljene jedi še pribl. 10 do 20 minut pustite počivati pri sobni temperaturi. Perutnini lahko odstranite drobovino. Meso lahko pripravljate naprej, tudi če je sredica še nekoliko zamrznjena.

Odtaljevanje z mikrovalovi

Upoštevajte priporočene nastavite za odtaljevanje globoko zamrznjenih jedi z mikrovalovi.

Jed	Teža v g	Moč mikrovalov v W	Trajanje v min
Celi kosi govedine, teletine ali svinjine s kostmi ali brez	800	1. 180 2. 90	1. 15 2. 10–20
Celi kosi govedine, teletine ali svinjine s kostmi ali brez	1000	1. 180 2. 90	1. 20 2. 15–25
Celi kosi govedine, teletine ali svinjine s kostmi ali brez	1500	1. 180 2. 90	1. 30 2. 20–30
Goveje, telečje ali svinjsko meso v kosih ali rezinah	200	1. 180 2. 90	1. 2 ¹ 2. 4–6
Goveje, telečje ali svinjsko meso v kosih ali rezinah	500	1. 180 2. 90	1. 5 ¹ 2. 5–10
Goveje, telečje ali svinjsko meso v kosih ali rezinah	800	1. 180 2. 90	1. 8 ¹ 2. 10–15
Mešano mleto meso ^{2, 3}	200	90	10 ⁴
Mešano mleto meso ^{2, 3}	500	1. 180 2. 90	1. 5 ⁴ 2. 10–15
Mešano mleto meso ^{2, 3}	800	1. 180 2. 90	1. 8 ⁴ 2. 10–20
Perutnina ali kosi perutnine ⁵	600	1. 180 2. 90	1. 8 2. 10–20
Perutnina ali kosi perutnine ⁵	1200	1. 180 2. 90	1. 15 2. 10–20
Ribji fileji, ribji kotleti ali ribe v rezinah ⁵	400	1. 180 2. 90	1. 5 2. 10–15
Zelenjava, npr. grah	300	180	10–15
Sadje, npr. maline ⁵	300	180	7–10 ⁶
Sadje, npr. maline ⁵	500	1. 180 2. 90	1. 8 ⁶ 2. 5–10
Mehčanje masla ⁷	125	1. 180 2. 90	1. 1 2. 2–3
Mehčanje masla ⁷	250	1. 180 2. 90	1. 1 2. 3–4
Cel kruh	500	1. 180 2. 90	1. 6 2. 5–10
Cel kruh	1000	1. 180 2. 90	1. 12 2. 10–20
Kolač, suh, npr. kolač iz umešanega testa ^{8, 9}	500	90	10–15
Kolač, suh, npr. kolač iz umešanega testa ^{8, 9}	750	1. 180 2. 90	1. 5 2. 10–15
Kolač, sočen, npr. sadni kolač, skutin kolač ⁸	500	1. 180 2. 90	1. 5 2. 15–20
Kolač, sočen, npr. sadni kolač, skutin kolač ⁸	750	1. 180 2. 90	1. 7 2. 15–20

¹ Med obračanjem ločite odmrznjene kose.

² Jedi zamrzuje plosko.

³ Odstranite meso, ki se je že odtalilo.

⁴ Jed večkrat obrnite.

⁵ Ločite odmrznjene kose.

⁶ Med pripravo jed previdno premešajte.

⁷ Popolnoma odstranite embalažo.

⁸ Odtajujte samo kolače brez glazure, smetane, želatine ali kreme.

⁹ Kose kolača ločite med sabo.

14.4 Pogrevanje

V aparatu lahko pogrevate jedi.

Pogrevanje jedi

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost opeklín!


Segrete jedi oddajajo toplovo. Posoda lahko postane vroča.

- ▶ Posodo ali pribor vedno jemljite iz pečice s prijemalkami.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost oparin!

Pri segrevanju tekočin lahko pride do zamika vrenja. To pomeni, da tekočina lahko doseže vrelisče, ne da bi se dvigali značilni mehurčki. Že če le malo stresete posodo, morate biti previdni. Vroča tekočina lahko nenašoma prekipi in brizga.

- ▶ Med segrevanjem v posodo vedno postavite žlico. Tako preprečite zamik vrenja.

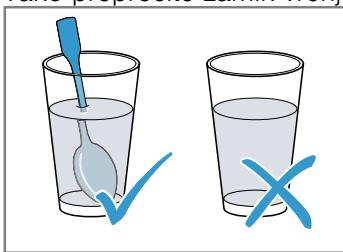

POZOR!

Če se kovina dotika notranjih sten pečice, nastajajo iskre, ki lahko poškodujejo aparat ali uničijo notranje steklo vrat.

- ▶ Kovina, npr. žlica v kozarcu, mora biti najmanj 2 cm oddaljena od notranjih sten in notranje strani vrat pečice.
- 1. Gotove jedi vzemite iz embalaže in jih položite v posodo, primerno za mikrovalovno pečico.
- 2. Jedi plosko razporedite po posodi.
- 3. Jedi pokrijte z ustrezno pokrovko, krožnikom ali posebno folijo za mikrovalovno pečico.
- 4. Vklopite delovanje.
- 5. Jedi med pripravo večkrat premešajte ali obrnite. Različne sestavine jedi se lahko različno hitro segregajo.
- 6. Nadzirajte temperaturo.
- 7. Da se temperatura izenači, pogrete jedi še 2–5 minut pustite počivati pri sobni temperaturi.

Pogrevanje globoko zamrznjenih jedi z mikrovalovi

Upoštevajte priporočene nastavite za pogrevanje globoko zamrznjenih jedi z mikrovalovi.

Jed	Teža v g	Moč mikrovalov v W	Trajanje v min
Meni, jed na krožniku, gotova jed z 2–3 sestavinami	300–400	600	8–11
Juha	400	600	8–10
Enolončnica	500	600	10–13
Rezine ali kosi mesa v omaki, npr. golaž	500	600	12–17 ¹
Narastki, npr. lazanja, kaneloni	450	600	10–15
Priloge, npr. riž, testenine ²	250	600	2–5
Priloge, npr. riž, testenine ²	500	600	8–10
Zelenjava, npr. grah, brokoli, korenje ³	300	600	8–10
Zelenjava, npr. grah, brokoli, korenje ³	600	600	14–17
Špinača s sметano ⁴	450	600	11–16

¹ Med mešanjem ločite koščke mesa med sabo.

² Jedi dodajte nekaj tekočine.

³ V posodo dodajte toliko vode, da pokrije dno.

⁴ Jed kuhanje brez dodajanja vode.

Pogrevanje z mikrovalovi

Upoštevajte priporočene nastavite za pogrevanje z mikrovalovi.

Jed	Količina	Moč mikrovalov v W	Trajanje v min
Pijače ¹	200 ml	800	2–3 ^{2, 3}
Pijače ¹	500 ml	800	3–4 ^{2, 3}
Hrana za dojenčke, npr. steklenička z mlekom ⁴	50 ml	360	pribl. 0,5 ^{5, 6}
Hrana za dojenčke, npr. steklenička z mlekom ⁴	100 ml	360	pribl. 1 ^{5, 6}
Hrana za dojenčke, npr. steklenička z mlekom ⁴	200 ml	360	1,5 ^{5, 6}
Juha, 1 skodelica	200 g	600	2–3
Juha, 2 skodelici	400 g	600	4–5
Meni, jed na krožniku, gotova jed z 2–3 sestavinami	350–500 g	600	4–8
Meso v omaki ⁷	500 g	600	8–11
Enolončnica	400 g	600	6–8
Enolončnica	800 g	600	8–11
Zelenjava, 1 porcija ⁸	150 g	600	2–3
Zelenjava, 2 porciji ⁸	300 g	600	3–5

¹ V kozarec postavite žlico.

² Alkoholnih napitkov ne pregrevajte.

³ Jed med pripravo nadzirajte.

⁴ Hrano za dojenčke segrevajte brez dude ali pokrovčka.

⁵ Po segrevanju jed vedno dobro pretresite.

⁶ Obvezno preverite temperaturo.

⁷ Rezine mesa ločite med sabo.

⁸ Jedi dodajte nekaj tekočine.

14.5 Testne jedi

Ti pregledi so namenjeni ustanovam za preizkušanje, da olajšajo preizkušanje aparata po standardu EN 60350-1:2013 oz. IEC 60350-1:2011 in po standardu EN 60705:2012, IEC 60705:2010.

Kuhanje z mikrovalovi

Jed	Moč mikrovalov v W	Trajanje v min	Opomba
Jajčno mleko, 750 g	1. 360 2. 90	1. 12–17 2. 20–25	Model iz ognjevarnega stekla 20 x 25 cm postavite na vrtljivi krožnik.
Biskvit	600	8–10	Model iz ognjevarnega stekla Ø 22 cm postavite na vrtljivi krožnik.
Sesekljana pečenka	600	20–25	Model iz ognjevarnega stekla postavite na vrtljivi krožnik.

Odtaljevanje z mikrovalovi

Priporočene nastavite za odtaljevanje z mikrovalovi.

Jed	Moč mikrovalov v W	Trajanje v min	Opomba
Meso	1. 180 2. 90	1. 5–7 2. 10–15	Model iz ognjevarnega stekla Ø 22 cm postavite na vrtljivi krožnik.

15 Navodila za montažo

Pri montaži aparata upoštevajte te informacije.



⚠ 15.1 Varna montaža

Pri montaži aparata upoštevajte naslednja varnostna navodila.

- Varnost med uporabo je zagotovljena le v primeru strokovne vgradnje v skladu z navodili za montažo. Za brezhibno delovanje na mestu postavitve je odgovoren inštalater.
- Po odstranitvi embalaže preverite aparat. V primeru poškodb med transportom ga ne priključite.
- Pred uporabo odstranite embalažo in lepilne folije iz notranjosti pečice in z vrat.
- Nikoli ne odstranjujte prozorne folije na notranji strani vrat.
- Upoštevajte navodila za vgradnjo pribora.
- Vgradno pohištvo mora biti odporno na temperaturo do najmanj 90 °C, čelne plošče sosednjih pohištvenih elementov pa do 65 °C.
- Aparata ne vgradite za okrasna ali pohištvena vrata. Obstaja nevarnost pregrevanja.
- Vse izreze na pohištvu naredite pred namestitvijo aparata. Odstranite ostružke. Električne komponente aparata lahko v nasprotnem primeru delujejo slabše.
- Aparate lahko brez vtiča priključi samo pooblaščen strokovnjak. Pri poškodbah zaradi napačne priključitve garancija ne velja.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

Deli, ki so med montažo dostopni, imajo lahko ostre robove in lahko povzročijo ureznine.

- ▶ Nosite zaščitne rokavice

⚠ OPOZORILO – Nevarnost požara!

Uporaba podaljšanega električnega kabla in nedovoljenih adapterjev je nevarna.

- ▶ Ne uporabljajte podaljškov ali električnih razdelilnikov.

15.2 Električna priključitev

Da boste aparat varno priključili na elektriko, upoštevajte ta navodila.


⚠ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

Nestrokovna vgradnja je nevarna.

- ▶ Samo usposobljen električar lahko namesti vtičnico ali zamenja električni kabel ob upoštevanju veljavnih predpisov.
- ▶ Aparat priključite le v vtičnico z zaščitnim kontaktom, vgrajeno v skladu s predpisi.
- ▶ Če vtič po vgradnji ni dostopen, mora v napeljavi obstajati vsepolna ločilna naprava s kontaktnim razmikom najmanj 3 mm. Z vgradnjo je treba zagotoviti, da se aparat ne bo dotikal sosednjih površin.

15.3 Obseg dobave

Ko razpakirate vse dele, jih preverite, če so se ob transportu poškodovali. Preverite tudi popolnost obsega dobave.

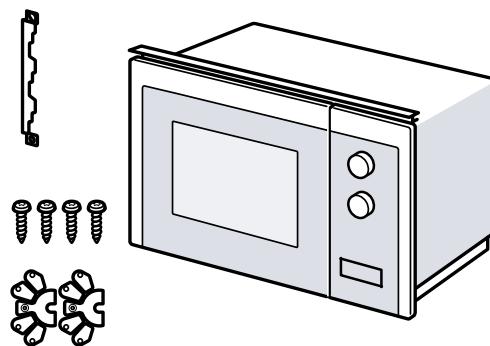

15.4 Vgradno pohištvo

Tu boste našli navodila za varno vgradnjo.


POZOR!

Ostružki lahko ovirajo delovanje električnih komponent.

- ▶ Vse izreze na pohištvu naredite pred namestitvijo aparata.
- ▶ Odstranite ostružke.
- ▶ Najmanjša višina vgradnje znaša 850 mm.
- ▶ Vgradna omara za aparatom ne sme imeti zadnje stene.
- ▶ Prezračevalne reže in sesalne odprtine ne smejo biti pokrite.
- ▶ Vgradno pohištvo mora biti odporno na temperaturo do 90 °C, čelne plošče sosednjih pohištvenih elementov pa do 65 °C.


15.5 Mere za vgradnjo v visoko omarico

Upoštevajte mere za vgradnjo in varnostne razmike v visoki omarici.

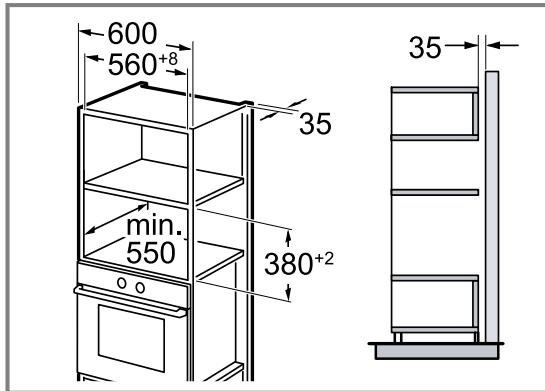


15.6 Priprava visoke omarice

- Izmerite debelino stranic pohištvenega elementa. ① Debeline stranic je dodeljena vrednost x.
- Opomba:** Vrednost x ustreza razdalji od spodnje luknje priključne plošče do dna vgradnega pohištvenega elementa.
Priključno ploščo privijte na visoko omarico. ② Pri tem upoštevajte izmerjeno vrednost x.

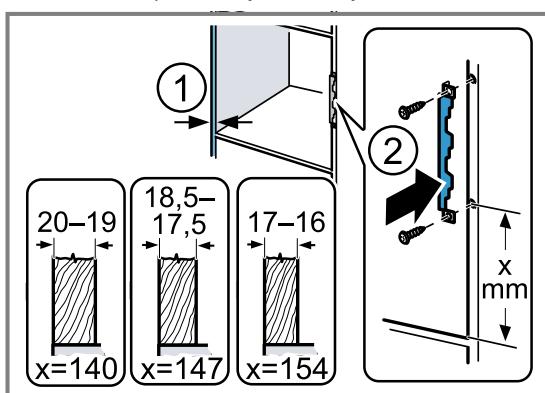


15.7 Montaža aparata

- Distančnik pritrdite na aparat glede na debelino stene.

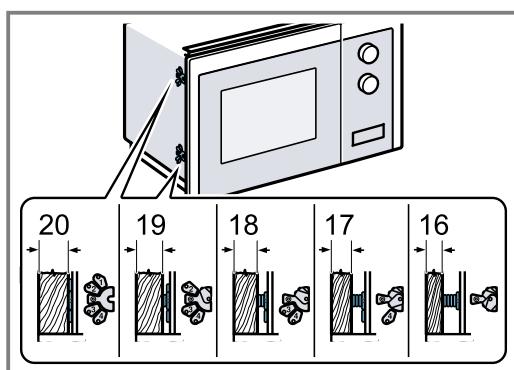


2. Opomba:


Električnega kabla ne stisnite ali prepognite.

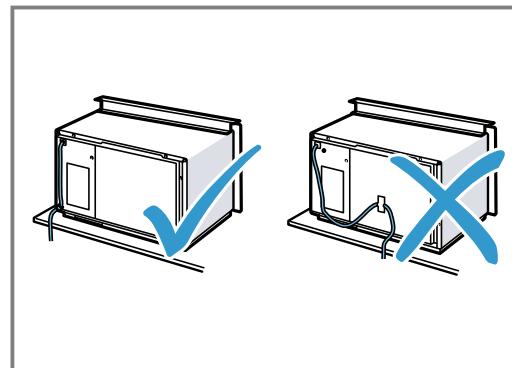


Aparat vstavite v omarico in ga potisnite v desno.

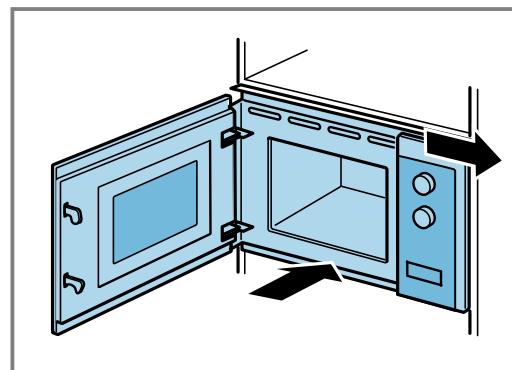

- Tako dolgo privijajte aparat, da bo aparat poravnан na sredino.

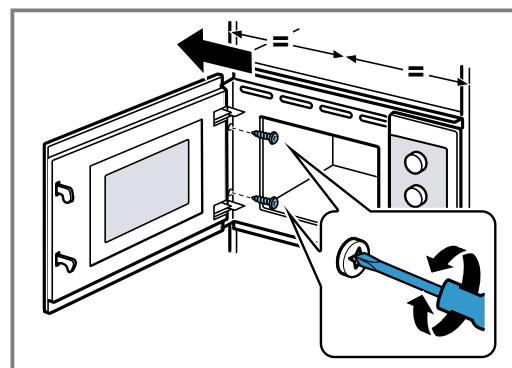

- Preverite odmik od sosednjih aparatov.

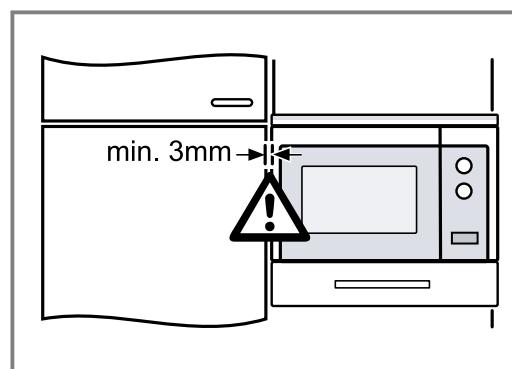

Odmik od sosednjih aparatov mora znašati najmanj 3 mm.

- Embalažo in leplilne folije odstranite iz notranjosti pečice in z vrat.

Pasqyra e përbajtjes

MANUALI I PËRDORIMIT

1	Siguria.....	42
2	Shmangia e dëmeve materiale	45
3	Mbrojtja e mjedisit dhe kursimi.....	46
4	Njohja.....	47
5	Përpara përdorimit për herë të parë	48
6	Përdorimi bazë	49
7	Memoria	50
8	Programet.....	50
9	Rregullimet bazë	52
10	Pastrimi dhe kujdesi	53
11	Mënjanimi i defekteve	54
12	Hedhja.....	55
13	Shërbimi i klientit	55
14	Mënyra për sukses.....	56
15	MANUALI I MONTIMIT	60
15.1	Montimi i sigurt	60

1 Siguria

Mbani parasysh udhëzimet e sigurisë në vijim.

1.1 Udhëzime të përgjithshme

- Lexoni me kujdes këtë manual.
- Ruani manualin dhe informacionet e produktit për përdorim të mëvonshëm ose për zotëruesh pasardhës të saj.
- Mos e lidhni pajisjen nëse konstatoni dëmtimi nga transporti.

1.2 Përdorimi i parashikuar

Lidhja e pajisjeve pa spinë duhet të realizohet vetëm nga staf teknik i autorizuar. Në rast dëmtimi nga lidhja e gabuar e drejta e garancisë bëhet e pavlefshme.

Siguria gjatë përdorimit garantohet vetëm nëpërmjet një instalimi të saktë profesional në përputhje me manualin e montimit.

Përgjegjësia për funksionimin pa probleme në vendin e instalimit është e instaluesit.

Përdoren pajisjen vetëm:

- për të përgatitur ushqime dhe pije.
- nën mbikëqyrje. Mbani në mbikëqyrje të pandërprerë proceset e gatimit me kohë të shkurtër.
- në shtëpi dhe në përdorime të ngjashme, si për shembull: në kuzhina për punonjësit në dyqane, zyra dhe ambiente të tjera tregtare, në bujtinat në fshat; nga klientët në hotele dhe në objekte të tjera akomodimi; në sallat e ngrënies së mëngjesit.
- deri në një lartësi prej 4000 m mbi nivelin e detit.

Kjo pajisje është në përputhje me standardin EN 55011 ose CISPR 11. Ajo është një produkt i Grupit 2, Klasa B. Grupi 2 do të thotë që mikrovalët krijojn me qëllimin për të ngrohur ushqimet. Klasa B nënkupton që pajisja është e përshtatshme vetëm për përdorime private familjare.

1.3 Kufizimi i rrethit të përdoruesve

Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijët e moshës 8 vjeç e lart dhe nga personat me aftësi të kufizuara fizike, ndijuese ose mendore apo me mungesë përvoje dhe/ose njojurish, nëse këta mbikëqyren ose udhëzohen për përdorimin e sigurt të pajisjes dhe ata i kuтоjnë rreziqet që mund të lindin prej saj.

Mos lejoni fëmijët që të luajnë me pajisjen. Pastrimi dhe mirëmbajtja nga përdoruesi nuk duhet të bëhen nga fëmijët, me përjashtim të rastit kur ata janë 15 vjeç e lart dhe janë nën mbikëqyrjen e një të rrituri.

Mbani fëmijët e moshës nën 8 vjeç larg pajisjes dhe kabllove të lidhjes elektrike.

1.4 Përdorimi i sigurt

PARALAJMËRIM – Rezik zjarri!

Materialet e djegshme të vendosura brenda hapësirës së furrës mund të marrin flakë.

- ▶ Kurrë mos mbani objekte të djegshme brenda hapësirës së furrës.
- ▶ Kur shihet që del tym, duhet fikur pajisja ose të hiqet spina elektrike dhe dera e pajisjes duhet mbajtur e mbyllur, me qëllim që të mbyten flakët që mund të shfaqen.

Mbeturinat e lira tē ushqimit, yndyra dhe lëngu i mishit mund tē marrë flakë.

- ▶ Përpara përdorimit hiqni ndotjet e mëdha nga hapësira e brendshme e furrës, nga rezistencat e nxehjes dhe nga aksesorët. Mbinxehja e pajisjes mund tē shkaktojë zjarr.
- ▶ Asnjëherë mos e montoni pajisjen pas një kanati mbulues dekorues apo pas një kanati mobilieje.

⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik djeegiesh!

Aksesori ose ena nxehen shumë.

- ▶ Aksesorët ose enët e nxehtha nxirrini gjithmonë nga furra duke i kapur me doreza pér tenxhere.
- Avujt e alkoolit mund tē marrin flakë në furrën e nxehté.
- ▶ Përdorni në ushqime vetëm sasi tē vogla kur pijet janë me përqindje tē lartë alkooli.
- ▶ Hapni me kujdes derën e pajisjes.

⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik përvëlimi!

Pjesët e arritshme nxehen shumë gjatë përdorimit.

- ▶ Mos i prekni asnijëherë pjesët e nxehtha.
- ▶ Mbani fëmijët larg.

Gjatë hapjes së derës së pajisjes mund tē dalë avull i nxehté. Në varësi nga temperatura, avulli mund tē mos jetë i dukshëm.

- ▶ Hapni me kujdes derën e pajisjes.
- ▶ Mbani fëmijët larg.

Për shkak tē ujit në furrën e nxehté mund tē krijohet avull i nxehté.

- ▶ Mos derdhni asnijëherë ujë në furrën e nxehté.

⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik lëndimi!

Xhami i krisur i derës së pajisjes mund tē thyhet.

- ▶ Mos përdorni pastrues tē mprehtë gërryes ose shpatull metalike tē mprehtë pér pastrimin e xhamit tē derës së pajisjes, sepse sipërfaqja e xhamit mund tē kriset.

Menteshat e derës së pajisjes lëvizin gjatë hapjes dhe mbylljes së derës dhe aty mund kapni duart.

- ▶ Mos i futni duart në pjesën e lëvizjes së menteshave.

Krisjet, plasaritjet ose thyerjet në pjatën rrotulluese prej qelqi janë tē rrezikshme.

- ▶ Mos e godisni asnijëherë pjatën rrotulluese me objekte tē forta.
- ▶ Përdorni me kujdes pjatën rrotulluese.

⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik nga goditja elektrike!

Izolimi i dëmtuar i kordonit elektrik përbën rrezik pér jetën.

- ▶ Mos lini kurrë që kordoni elektrik tē bjerë në kontakt me pjesët e nxehtha tē pajisjes ose burime tē tjera nxehtiesie.
- ▶ Mos lejoni kurrë që kordoni elektrik tē bjerë në kontakt me maja ose me buzë tē mprehta.
- ▶ Mos e përdridhni, mos e shtypni ose mos e ndryshoni kordonin elektrik.

⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik asfiksimi!

Fëmijët mund tē fusin në kokë ose tē mbështilen me materialin e paketimit dhe pér rrjedhojë tē mbyten.

- ▶ Mbani larg fëmijëve materialin e paketimit.
- ▶ Mos i lini fëmijët tē luajnë me materialin e paketimit.

Fëmijët mund tē thithin ose tē gëlltitin pjesë tē vogla dhe pér rrjedhojë tē mbyten.

- ▶ Mbani pjesët e vogla larg nga fëmijët.
- ▶ Mos lejoni fëmijët tē luajnë me pjesët e vogla.

1.5 Mikrovala

LEXONI ME KUJDES UDHËZIMET E RËNDËSISHME PËR SIGURINË DHE RUAJINI PËR PËRDORIMIN NË TË ARDHMEN

⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik zjarri!

Përdorimi jo sipas rregullave i pajisjes është i rrezikshëm dhe mund tē shkaktojë dëme. Për shembull, pantoflat dhe jastëkët e mbushur me kokrriza ose drithëra, tē cilët janë ngrohur, mund tē ndizen edhe pas disa orësh.

- ▶ Mos thani ushqime ose veshje me pajisjen.
- ▶ Mos ngrohni asnijëherë me pajisjen pantoflat, jastëkët e mbushur me kokrriza ose drithëra, sfungjerët, leckat e lagura tē pastrimit dhe tē ngjashme.
- ▶ Përdoren pajisjen vetëm pér përgatitjen e gatesave dhe pijeve.

Ushqimet dhe paketimet dhe enët e tyre mund të marrin flakë.

- ▶ Mos ngrohni asnijëherë ushqime në paketimet e mbajtjes ngrrohtë.
 - ▶ Mos ngrohni asnijëherë ushqime në enë plastike, letre ose materiale të tjera të djegshme, nëse nuk i mbikëqyrni.
 - ▶ Mos vodosni asnijëherë një fuqi shumë të lartë ose kohë të gjatë të mikrovalës. Orientohuni tek të dhënat në këtë manual përdorimi.
 - ▶ Asnjëherë mos thani ushqime në mikrovalë.
 - ▶ Asnjëherë mos shkrini ose mos ngrohni me fuqi shumë të lartë ose me kohë shumë të gjatë të mikrovalës ushqime me përbajtje të ulët uji, si për shembull bukë.
- Vaji i gatimit mund të marrë flakë.
- ▶ Asnjëherë mos nxehni vetëm vajin e gatimit në mikrovalë.

⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik shpërthimi!

Lëngjet ose ushqimet e tjera në enë të myllura fort mund të shpërthejnë lehtë.

- ▶ Asnjëherë mos nxehni lëngje ose ushqime të tjera në enë të myllura fort.

⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik djegiesh!

Ushqimet me lëvozhgë të fortë ose me lëkurë mund të plasin në formë shpërthimi gjatë ngrohjes, por edhe pas ngrohjes.

- ▶ Asnjëherë mos gatuani vezë me lëvozhgë ose mos ngrohni vezë të ziera bashkë me lëvozhgën.
- ▶ Asnjëherë mos gatuani midhje ose krustace.
- ▶ Në rastin e vezëve sy ose të vezëve në gotë shponi më parë të verdhën e vezës.
- ▶ Në ushqimet me lëvore ose lëkurë të fortë, si p.sh. mollë, domate, patate ose salsicë, lëvorja mund të plasë. Shponi lëvoren ose lëkurën përpara ngrohjes.

Nxehtësia e ushqimit përfoshnja nuk shpërndahet në mënyrë të njëtrajtshme.

- ▶ Asnjëherë mos e ngrohni ushqimin përfoshnja në enë të myllura.
- ▶ Hiqni gjithmonë kapakun ose biberonin.
- ▶ Pas ngrohjes përziesen ose tundeni mirë.
- ▶ Kontrolloni temperaturën përpara se të ushqeni fëmijën.

Ushqimet e nxehura lëshojnë nxehtësi. Ena mund të nxehet.

- ▶ Gjithmonë nxirrini enët ose aksesorët nga furra duke i kapur me doreza për tenxhere.


Në rastin e ushqimeve me myllje hermetike, paketimi mund të plasë.

- ▶ Ndiqni gjithmonë të dhënat në paketim.
 - ▶ Gjithmonë nxirrini ushqimet nga furra duke i kapur me doreza për tenxhere.
- Pjesët e arritshme nxehen shumë gjatë përdorimit.
- ▶ Mos i prekni asnijëherë pjesët e nxehta.
 - ▶ Mbani fëmijët larg.
- Përdorimi i pajisjes në kundërshtim me përcaktimet është i rrezikshëm. Për shembull pantoflat, jastékët e mbushur me kokrriza ose drithëra, sfungjerët, leckat e lagura të pastrimit dhe të ngjashme që nxehen, mund të shkaktojnë djegie.
- ▶ Mos thani ushqime ose veshje me pajisjen.
 - ▶ Mos ngrohni asnijëherë me pajisjen pantoflat, jastékët e mbushur me kokrriza ose drithëra, sfungjerët, leckat e lagura të pastrimit dhe të ngjashme.
 - ▶ Përdoreni pajisjen vetëm për përgatitjen e gatesave dhe pijeve.

⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik përvëlimi!

Gjatë nxehjes së lëngjeve mund të ndodhë vlim i vonuar. Kjo do të thotë që temperatura e vlimit arrihet pa u ngritur flluskat tipike të avullit. Rekomandohet të bëhet kujdes edhe nga dridhja e lehtë e enës. Lëngu i nxehë mund të vlojë papritur menjëherë dhe të derdhet.

- ▶ Gjatë nxehjes vodosni gjithmonë një lugë brenda në enë. Kështu do të shmanget vlimi i vonuar.

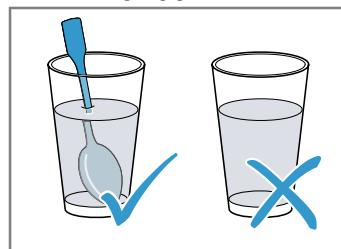

⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik lëndimi!

Ena e papërshtatshme mund të plasë. Enët prej porcelani dhe qeramike mund të kenë vrima shumë të vogla në doreza dhe kapak. Prapa këtyre vrimave fshihet një boshllëk. Lagështia e futur në këtë boshllëk mund të shkaktojë plasjen e enës.

- ▶ Përdorni vetëm enë të përshtatshme përforkovalë.

Enët dhe tasat prej metali ose enët me fund metalik mund të shkaktojnë shkëndija në proceset vetëm me mikrovalë. Pajisja dëmtohet.

- ▶ Në proceset vetëm me mikrovalë mos përdorni asnjëherë tasa metalikë.
- ▶ Përdorni vetëm enë të përshtatshme për mikrovalë.

⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik nga goditja elektrike!

Pajisja punon me tension të lartë.

- ▶ Asnjëherë mos e hiqni kasën rrethuese të pajisjes.

⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik dëmesh të rënda në shëndet!

Mungesa e pastrimit mund të shkatërrojë sipërfaqet e pajisjes, të shkurtojë jetëgjatësinë e përdorimit dhe të shkaktojë situata të rrezikshme, si për shembull dalja e energjisë së mikrovalëve.

- ▶ Pastroni rregullisht pajisjen dhe largoni menjëherë mbeturinat e ushqimit.
- ▶ Mbani gjithmonë të pastër hapësirën e furrës, derën dhe ndaluesin e derës.

→ "Pastrimi dhe kujdesi", Faqe 53

Asnjëherë mos e përdorni pajisjen kur dera e furrës është e dëmtuar. Energjia e mikrovalëve mund të dalë jashtë.

- ▶ Asnjëherë mos e përdorni pajisjen kur dera e furrës ose korniza plastike e derës është e dëmtuar.
 - ▶ Dërgojeni për riparim vetëm te shërbimi për klientin.
- Në pajisjet pa kapakun mbulues të trupit energjia e mikrovalëve del jashtë.
- ▶ Asnjëherë mos e hiqni kapakun mbulues të trupit.
 - ▶ Telefononi shërbimin e klientit për punime mirëmbajtje ose riparimi.

2 Shmangia e dëmeve materiale

2.1 Të përgjithshme

VINI RE!

Lagështia për kohë të gjatë në hapësirën e furrës çon në korrozion.

- ▶ Pas çdo gatimi fshini ujin e kondensuar gjatë procesit.
 - ▶ Mos mbanish ushqime të lagështa për kohë të gjatë në furrën e myllur.
 - ▶ Mos ruani ushqime brenda në furrë.
- Dera e pajisjes dëmtohet kur ajo përdoret si sipërfaqe për t'u ulur ose përvendosjen e objekteve.
- ▶ Mos rrini, mos u ulni, mos u varni ose mos u mbështetni në derën e pajisjes.

2.2 Mikrovala

Ndiqni këto udhëzime kur përdorni mikrovalën.


VINI RE!

Prekja e pjesëve metalike në faqet e brendshme të furrës krijon shkëndija që dëmtojnë pajisjen ose që mund të thyejnë xhamin e brendshëm të derës.

- ▶ Pjesë metalike, p.sh. luga brenda një gote, duhet të jetëtë paktën 2 cm larg faqeve të furrës dhe anës së brendshme të derës.

Futja e tasave të aluminit në pajisje mund të shkaktojë shkëndija. Pajisja do të dëmtohet si pasojë e shkëndijave të formuara.

- ▶ Mos përdorni asnjëherë tasa alumini në pajisje. Përdorimi i pajisjes pa ushqime brenda hapësirës së furrës çon në mbingarkesë të saj.
- ▶ Mos e ndizni asnjëherë mikrovalën pa ushqime në hapësirën e furrës. Këtu bën përjashtim testimi i shkurtër i enëve.

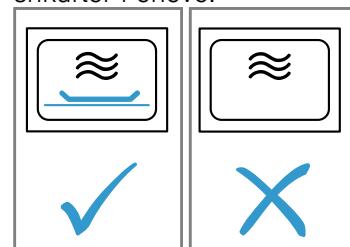

Gjatë përgatitjes së kokoshkave disa herë rresht në mikrovalë menjëherë njëra pas tjetrës me fuqi të lartë të mikrovalës, mund të ndodhë dëmtim i furrës.

- ▶ Midis përgatitjes së tyre, lëreni pajisjen të ftohen për disa minuta.
- ▶ Mos vendosni asnjëherë një fuqi të lartë të mikrovalës.
- ▶ Përdorni një fuqi maksimumi 600 W.
- ▶ Gjithmonë vendoseni qesen e kokoshkave të shtrirë mbi pjatën e qelqit.

Furnizimi i mikrovalës dëmtohet nëse hiqet kapaku mbulues.

- Asnjëherë mos e hiqni kapakun mbulues të furnizimit të mikrovalëve në hapësirën e furrës. Heqja e filmit transparent në anën e brendshme të derës dëmon derën e pajisjes.
- Asnjëherë mos e hiqni filmin transparent në anën e brendshme të derës.

Lëngu që futet në brendësi të pajisjes mund të dëmtojë mekanizmin lëvizës të pjatës rrotulluese.

- Mbikëqyrni procesin e gatimit.
- Në fillim vendosni një kohëzgjatje të shkurtër dhe, nëse nevojitet, rriteni kohëzgjatjen.
- Mos e përdorni asnjëherë pajisjen pa pjaten rrotulluese.

3 Mbrojtja e mjedisit dhe kursimi

3.1 Hedhja e paketimit

Materialet e paketimit janë ekologjike dhe të riciklueshme.

- Hidhni pjesët e caktuara të seleksionuara sipas llojit.

3.2 Kursimi i energjisë

Nëse i ndiqni këto udhëzime, pajisja juaj harxon më pak energji elektrike.

Në gjendjen e gatishmëri ora fiket.

- Pajisja kurson energji në gjendjen e gatishmërisë.

Shënim

Pajisjes i nevojitet:


- në modalitetin me ekranin të ndezur, maks. 1 W
- në modalitetin me ekranin të fikur, maks. 0,5 W

4 Njohja

4.1 Paneli i komandimit

Përmes panelit të komandimit mund të caktoni të gjitha funksionet e pajisjes dhe të merrni informacion përgjendjen e funksionimit.

Shënim Në varësi nga lloji i pajisjes, detajet në figurë mund të ndryshojnë, p.sh. ngjyra dhe forma.

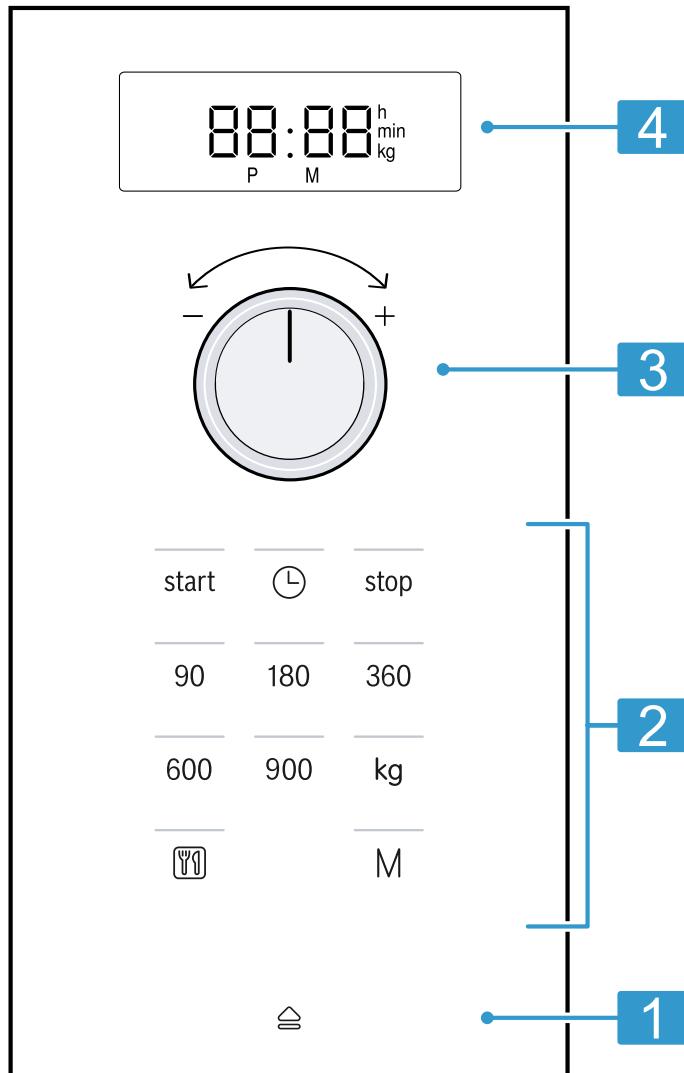

1	Butoni i hapjes automatike të derës	Hapni automatikisht derën.
2	Fushat me prekje	Zgjidhni funksionet.
3	Çelësi i zgjedhjes me rrotullim	Për vendosjen e orës, të kohëzgjatjes ose të programit automatik.
4	Ekrani	Tregon orën ose kohëzgjatjen.

Çelësi i zgjedhjes me rrotullim

Me çelësin e zgjedhjes me rrotullim ndryshoni vlerat e rregullimeve të shfaqura në ekran.

Çelësi i zgjedhjes me rrotullim është i tillë që futet brenda. Shtypeni çelësin për ta ngecur brenda ose përtak nxjerrë jashtë çelësin e zgjedhjes me rrotullim.

Butoni i hapjes automatike të derës

Kur shtypni butonin e hapjes automatike të derës, dera e pajisjes kërcen jashtë. Ju mund ta hapni plotësisht derën e pajisjes me dorë.

Shënim

- Në rast ndërprerje të energjisë elektrike, hapja automatike e derës nuk funksionon. Ju mund ta hapni derën e pajisjes me dorë.

sq Përpara përdorimit për herë të parë

- Kur hapni derën e pajisjes gjatë procesit, procesi ndalon.
- Kur ju e mbyllni derën e pajisjes, procesi nuk vazhdon automatikisht më tej. Ju duhet duhet ta nisni vetë procesin.

- Kur pajisja ka qenë e fikur për një kohë më të gjatë, dera e pajisjes hapet me pak vonesë.

4.2 Llojet e nxehjes

Këtu gjeni një pasqyrë përbledhëse të llojeve të nxehjes. Ajo përmban udhëzime për përdorimin e llojeve të nxehjes.

Simboli	Emri	Përdorimi
90-900	Mikrovala	Për shkrirjen, zierjen ose nxehjen e ushqimeve dhe lëngjeve.

4.3 Ventilatori ftohës

Ventilatori ftohës ndizet dhe fiket vetë sipas nevojës. Gjatë përdorimit të procesit të mikrovalës, hapësira e brendshme mbetet e ftohtë. Ventilatori ftohës ndizet pavarësisht kësaj.

Shënim Ventilatori ftohës mund të vazhdojë më tej punën, edhe kur pajisja është fikur tashmë.

4.4 Uji i kondensuar

Gjatë gatimi, brenda në furrë dhe në derën e pajisjes mund të shfaqet ujë i kondensuar. Uji i kondensimit është diçka normale dhe nuk ka asnjë ndikim në funksionimin e pajisjes. Pas gatimit fshini ujin e kondensuar.

5 Përpara përdorimit për herë të parë

Kryeni rregullimet e nevojshme për vënien në përdorim për herë të parë. Pastroni pajisjen dhe aksesorët.

5.1 Vënia në përdorim për herë të parë

Kryeni rregullimet e nevojshme për vënien në përdorim për herë të parë. Pastroni pajisjen dhe aksesorët.

Shënim Pas lidhjes me energjinë ose pas shkëputjes së energjisë tingëllon një sinjal dhe në ekran shfaqen disa zero. Mund të nevojiten disa sekonda derisa të tingëllojë një sinjal i dytë dhe ju të keni mundësinë të vendosni orën.

1. Shtypni .
- ✓ Në ekran qëndron e dukshme 12:00. Ndizet llamba treguese mbi .
2. Vendosni orën aktuale me çelësin e zgjedhjes me rrotullim.
3. Shtypni .

5.2 Pastrimi i pajisjes përpara përdorimit të parë

Pastroni hapësirën e furrës dhe aksesorët përparrë se të përgatitni ushqime në pajisje herën e parë.


1. Sigurohuni që në hapësirën e furrës nuk ndodhen mbetje nga paketimi, aksesorë ose objekte të tjera.
2. Pastroni sipërfaqet e lëmuara brenda furrës me një pecetë të butë dhe të njomë.

3. Për të mënjanuar erën e pajisjes së re, fshini hapësirën e furrës me ujë të nxehjtë me detergjent enësh.
→ "Pastrimi i furrës", Faqe 53

5.3 Vendosja e pllakës rrotulluese

Përdoren pajisjen vetëm me pjatën rrotulluese.

1. Vendoseni unazën me rrota  në kanalin e hapësirës së furrës.

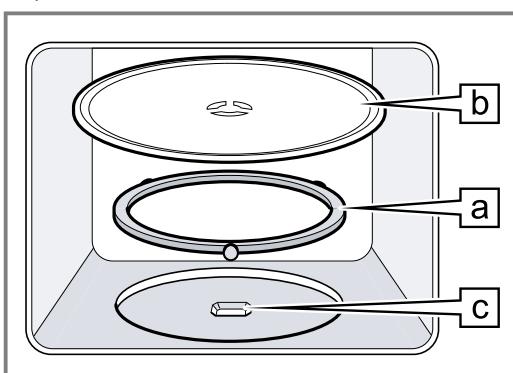

2. Futni pjatën rrotulluese  në mekanizmin lëvizës  në mes të furrës.
 3. Verifikoni nëse pjata rrotulluese është futur si duhet.
- Shënim** Pjata rrotulluese mund të rrotullohet majtas ose djathjas.

6 Përdorimi bazë

6.1 Fuqitë e mikrovalës

Këtu gjeni një pasqyrë përbledhëse të fuqive të mikrovalës dhe përdorimit të tyre.

Fuqia e mikrovalës Përdorimi në W

90	Shkrini ushqimet delikate.
180	Shkrini ushqimet dhe vazhdoni më tej gatimin.
360	Gatuani mish dhe peshk ose ngrohni ushqimet delikate.
600	Nxehni dhe zieni ushqimet.
900	Nxehni lëngjet.

Shënim

Ju mund t'i vendosni fuqitë e mikrovalës për një kohëzgjatje të caktuar:

- 900 W për 30 minuta
- 600 W për 60 minuta
- 90 W, 180 W dhe 360 W për 99 minuta

6.2 Enët dhe aksesorët e përshtatshëm për mikrovalë

Për t'i ngrohur njëtrajtësisht ushqimet tuaja dhe për të mos dëmtuar pajisjen përdorni enë dhe aksesorë të përshtatshëm.

Shënim Përpresa se të përdorni enën në mikrovalë, shihni të dhënat e prodhuesit të enës. Në rast dyshimi, kryeni një test të enës.

Të përshtatshme për mikrovalë

Enët dhe aksesorët	Arsyeja
Enët prej materiali rezistent ndaj nxehësisë dhe të përshtatshëm për përdorim në mikrovalë:	Këto materiale lejojnë kalimin e mikrovalëve. Mikrovalët nuk i dëmtojnë enët rezistente ndaj nxehësisë.
■ Qelq ■ Qelq qeramik ■ Porcelan ■ Plastikë rezistente ndaj temperaturës ■ Qeramikë plotësisht e glazuruar pa të çara	
Takëmet metalike	Shënim Për të shmangur vlimin e vonuar, ju mund të përdorni takëmete metalike, p.sh. një lugë brenda në gotë.

VINI RE!

Prekja e pjesëve metalike në faqet e brendshme të furrës krijon shkëndija që dëmtojnë pajisjen ose që mund të thyejnë xhamin e brendshëm të derës.

- Pjesë metalike, p.sh. luga brenda një gote, duhet të jetët ë paktën 2 cm larg faqeve të furrës dhe anës së brendshme të derës.

Të papërshtatshme për mikrovalë

Enët dhe aksesorët	Arsyeja
Enët metalike	Metali nuk lejon depërtimin e mikrovalëve. Ushqimet me zor ngrohen.
Enët me dekor ari ose me dekor argjendi	Mikrovalët mund të dëmtojnë dekorin prej ari dhe dekorin prej argjendi.
	Këshillë Kur prodhuesi garanton që enës është e përshtatshme për mikrovalë, ju mund ta përdorni enën.

6.3 Testimi i enëve për përshtatshmëri me mikrovalën

Provoni përshtatshmërinë e enës për mikrovalë me ndihmën e testimit të enës. Pajisjen mund ta vini në punë pa ushqime në modalitetin e mikrovalës vetëm për testimin e enës.

⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik përvëlimi!

Pjesët e arritshme nxehen shumë gjatë përdorimit.

- Mos i prekni asnjëherë pjesët e nxehta.
- Mbani fëmijët larg.


1. Vendoseni enën bosh brenda në hapësirën e furrës.
2. Vendoseni pajisjen në fuqinë maksimale të mikrovalës për $\frac{1}{2}$ - 1 minutë.
3. Nisni procesin.
4. Kontrolloni enën disa herë:
 - Kur ena është e ftotë ose e vakët, ajo është e përshtatshme për mikrovalë.
 - Kur ena është e nxehët ose nëse krijohen shkëndija, ndërpriti testimin e enës. Ena është e papërshtatshme për mikrovalë.

6.4 Vendosja e mikrovalës

VINI RE!

Përdorimi i pajisjes pa ushqime brenda hapësirës së furrës çon në mbingarkesë të saj.

- Mos e ndizni asnjëherë mikrovalën pa ushqime në hapësirën e furrës. Këtu bën përjashtim testimi i shkurtër i enëve.

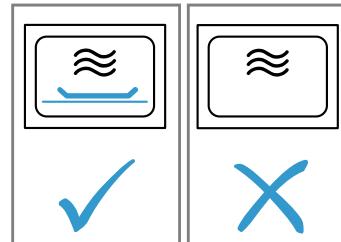

Këshillë Për ta përdorur pajisjen në mënyrën më të mirë, ju mund të orientoheni te specifikimet në rekomandimet për rregullimet.

→ "Mënyra për sukses", Faqe 56

1. Mbani parasysh udhëzimet e sigurisë. → Faqe 43

2. Ndiqni udhëzimet për shhangien e dëmeve materiale. → Faqe 45
3. Ndiqni udhëzimet për enët dhe aksesorët e përshtatshëm për mikrovalë. → Faqe 49
4. Vendosni fuqinë e mikrovalës që dëshironi me anë të butonave.
5. Vendosni kohëzgjatjen që dëshironi me çelësin e zgjedhjes me rrotullim.

Shënim Kur hapni derën e furrës gjatë procesit, mikrovala e ndërpert procesin dhe ecja e kohës së vendosur ndalon. Kur ju e mbyllni derën e furrës, procesi vazhdon më tej.

7 Memoria

Me funksionin "Memoria" ju mund të ruani rregullimet për një gatesë dhe ta thirri atë në çdo kohë.

Këshillë Nëse e përgatitni shpesh një gatesë, përdorni funksionin "Memoria" për këtë qëllim.

7.1 Ruajtja e memories

Shënim

- Nuk mund të ruani disa fuqi mikrovale rresht njëra pas tjetrës.
 - Ju nuk mund të ruani asnë program automatik.
1. Shtypni **M**.
 - ✓ Ndizet llamba treguese mbi **M**.
 2. Vendosni fuqinë e mikrovalës që dëshironi me anë të butonave.
 - ✓ Ndizet llamba treguese mbi buton dhe në ekran shfaqet 1:00 min.
 3. Vendosni kohëzgjatjen që dëshironi me çelësin e zgjedhjes me rrotullim.
 4. Nëse nevojitet zgjidhni një nga opsonet:
 - Për ta ruajtur memorien dhe për ta nisur menjëherë, shtypni start.

8 Programet

Me anë të programeve pajisja juaj ju mbështet gjatë përgatitjes së ushqimeve të ndryshme dhe ajo përzgjedh automatikisht rregullimet optimale.

8.1 Vendosja e programit

1. Zgjidhni programin.
2. Shtypni aq herë, derisa ekranit të tregojë numrin e programit që dëshironi.
- ✓ Ndizet llamba treguese mbi .
3. Shtypni kg.
- ✓ Ndizet llamba treguese mbi kg dhe në ekran shfaqet një peshë e propozuar.
4. Vendosni peshën e ushqimit me çelësin e zgjedhjes me rrotullim.

6.5 Ndryshimi i kohëzgjatjes

Ju mund ta ndryshoni në çdo kohë kohëzgjatjen.

- Vendosni kohëzgjatjen që dëshironi me çelësin e zgjedhjes me rrotullim.

6.6 Ndërpërja e procesit

1. Shtypni stop ose hapni derën e pajisjes.
- ✓ Ndizet llamba treguese mbi start.
2. Për të vazhduar më tej me procesin, mbyllni derën e pajisjes dhe shtypni start.

6.7 Anulimi i procesit

- Shtypni dy herë stop ose hapni derën dhe shtypni një herë stop.

- Për ta ruajtur memorien dhe për të mos e nisur, shtypni **M**.

- ✓ Kur pajisja nuk niset, në ekran shfaqet ora dhe pajisja e ruan rregullimin e kryer.

7.2 Nisja e memories

Programin e ruajtur mund ta nisni shumë lehtë. Futni ushqimin brenda në pajisje dhe mbyllni derën e pajisjes.

1. Shtypni **M**.
- ✓ Do të shfaqen cilësimet e ruajtura.
2. Shtypni start.

7.3 Ndërpërja e procesit

1. Shtypni stop ose hapni derën e pajisjes.
- ✓ Ndizet llamba treguese mbi start.
2. Për të vazhduar më tej me procesin, mbyllni derën e pajisjes dhe shtypni start.

7.4 Anulimi i procesit

- Shtypni dy herë stop ose hapni derën dhe shtypni një herë stop.

Nëse nuk mund të futni peshën e saktë, rrumbullakoseni atë me diçka më shumë ose më pak.

5. Për të nisur procesin, shtypni start.
- ✓ Kohëzgjatja ecën në mënyrë të dukshme.
6. Kur gjatë programit tingëllon një sinjal, hapni derën e pajisjes.
 - Copëtoni, trazoni ose ktheni ushqimin në anën tjetër.
 - Mbyllni derën e pajisjes.
 - Shtypni start.

8.2 Ndërprerja e procesit

- Shtypni stop ose hapni derën e pajisjes.
- Ndizet llamba treguese mbi start.
- Për të vazhduar më tej me procesin, mbyllni derën e pajisjes dhe shtypni start.

8.4 Shkrirja me programin automatik

Me 4 programet e shkrirjes, mund të shkrini mish, shpendë dhe bukë.

Programi	Ushqimi	Ena	Diapazoni i peshës në kg
P01	Mish i grirë	e hapur	0,20-1,00
P02	Copa mishi	e hapur	0,20-1,00
P03	Pulë, pjesë pule	e hapur	0,40-1,80
P04	Bukë	e hapur	0,20-1,00

Shkrirja e ushqimeve me programin automatik

- Nxirreni ushqimin nga paketimi.
Përdorni ushqime që janë ruajtur të sheshta dhe porcione të rregullta në -18°C .
- Peshoni ushqimin.
Pesha ju nevojitet për të vendosur programin e duhur.
- Vendoseni ushqimin mbi një enë të sheshtë të përshtatshme për mikrovalë, p. sh. në një pjatë qelqi ose porcelani.
Mos e mbuloni me kapak.
- Vendosni programin. → Faqe 50

8.3 Anulimi i procesit

- Shtypni dy herë stop ose hapni derën dhe shtypni një herë stop.

8.5 Gatimi me programin automatik

Me 3 programet e gatimit, ju mund të gatuani oriz, patate ose perime.

Programi	Ushqimi	Ena	Diapazoni i peshës në kg	Udhëzime
P05	Oriz	me kapak	0,05-0,20	<ul style="list-style-type: none"> Për orizin përdorni një formë të madhe e të lartë. Mos përdorni oriz në queska për zierje. Për çdo 100 g oriz, hidhni ujë në masën sa dyfishi deri në trefishi i masës së orizit.
P06	Patate	me kapak	0,15-1,00	<ul style="list-style-type: none"> Për patate të kripura, pritini patatet e freskëta në copa të vogla me madhësi të barabartë. Për çdo 100 g patate të kripura hidhni një lugë gjelle ujë dhe pak kripë.
P07	Perime	me kapak	0,15-1,00	<ul style="list-style-type: none"> Peshoni perimet e freskëta të pastruara. Pritini perimet në copa të vogla me madhësi të barabartë. Për çdo 100 g perime hidhni një lugë gjelle ujë.

Gatimi i ushqimeve me programin automatik

- Peshoni ushqimin.
Pesha ju nevojitet për të vendosur programin e duhur.
- Vendoseni ushqimin mbi një enë të përshtatshme për mikrovalë dhe mbulojeni me një kapak.
- Shton si sasinë e ujit sipas të dhënave të prodhuesit mbi paketim.

- Vendosni programin. → Faqe 50

5. Kur programi të përfundojë, trazojeni edhe një herë ushqimin.

- Lëreni ushqimin në qetësi edhe për 5 deri në 10 minuta, për balancimin e temperaturës.
Rezultatet e gatimit varen nga cilësia e ushqimit dhe nga karakteristikat e ushqimit.

9 Rregullimet bazë

Cilësimet bazë të pajisjes suaj mund t'i konfiguroni sipas nevojave tuaja.

9.1 Pasqyra përbledhëse e rregullimeve bazë

Këtu gjeni një tabelë përbledhëse të rregullimeve bazë dhe të rregullimeve nga fabrika. Cilësimet bazë janë të varura nga paraqitja e pajisjes suaj.

Rregullimi	Zgjedhja	Kuptimi
1 Tingulli i shtypjes së butonit	■ On ¹ ■ OFF	Aktivizoni dhe çaktivizoni tingullin e shtypjes së butonave. Shënim Tingulli i butonit mbetet aktiv për start dhe stop.
2 Modaliteti demonstrativ	d E O	Aktivizoni ose çaktivizoni modalitetin demonstrativ. Shënim Pajisja është e fikur. Ju mund të përdorni butonat dhe ekranin, butonat nuk janë funksionalë. Modaliteti demonstrativ përdoret kryesisht nga shitësi.

¹ Rregullim nga fabrika (mund të ndryshojë në varësi të llojit të pajisjes)

9.2 Ndryshimi i rregullimit bazë

Kërkesë: Pajisja është e fikur.

1. Mbani shtypur për disa sekonda start dhe stop.
- ✓ Në ekran tregohet rregullimi i parë bazë.
2. Shtypni start.
- ✓ Në ekran pulson vlera aktuale.
3. Vendosni vlerën që dëshironi me çelësin e zgjedhjes me rrotullim.
4. Për ta pranuar rregullimin bazë, shtypni start.
5. Për të dalë nga rregullimi bazë, shtypni stop.
6. Kaloni në rregullimin bazë 2 me çelësin e zgjedhjes me rrotullim.
7. Për të modifikuar rregullimin bazë, shtypni start.
- ✓ Në ekran ndriçon zgjedhja e vendosur.
8. Vendosni vlerën që dëshironi me çelësin e zgjedhjes me rrotullim.
9. Për ta pranuar rregullimin bazë, shtypni start.
10. Për të dalë nga rregullimi bazë, shtypni stop.
11. Për të dalë nga menyja e rregullimeve bazë, shtypni përsëri stop.

Këshillë Ju mund ta ndryshoni në çdo kohë rregullimin.

9.3 Ndryshimi i kohëzgjatjes së sinjalit

Kur ju e fikni pajisjen, dëgjohet një sinjal. Ju mund ta ndryshoni kohëzgjatjen e sinjalit.

- Mbani shtypur start për rreth 6 sekonda.
- ✓ Kohëzgjatja e sinjalit ndryshohet midis variantit të shkurtër dhe të gjatë.
- ✓ Pajisja pranon kohëzgjatjen e sinjalit dhe tregon orën.

9.4 Vendosja e orës

Shënim Pas lidhjes me energjinë ose pas shkëputjes së energjisë tingëllon një sinjal dhe në ekran shfaqen disa zero. Mund të nevojiten disa sekonda derisa të tingëllojë një sinjal i dytë dhe ju të keni mundësinë të vendosni orën.

1. Shtypni .
- ✓ Në ekran qëndron e dukshme 12:00. Ndizet llamba treguese mbi .
2. Vendosni orën aktuale me çelësin e zgjedhjes me rrotullim.
3. Shtypni .

9.5 Fshehja e orës

Për të reduktuar konsumin e pajisjes gjatë modalitetit të gatishmërisë, ju mund ta fikni orën.

1. Shtypni .
2. Shtypni stop.
Në mënyrë që ora të shfaqet sërisht, shtypni  përsëri.

10 Pastrimi dhe kujdesi

Në mënyrë që pajisja të qëndrojë funksionale për kohë të gjatë, pastrojeni dhe kujdesuni për të me kujdes.

10.1 Produktet e pastrimit

Përdorni vetëm produkte pastrimi të përshtatshme.

⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik nga goditja elektriqe!

Lagështia që futet brenda mund të shkaktojë goditje elektriqe.

- Mos përdorni pastrues me avull ose pastrues me presion të lartë për të pastruar pajisjen.

VINI RE!

Produktet e papërshtatshme të pastrimit dëmtojnë sipërfaqet e pajisjes.

- Mos përdorni mjete pastrimi të mprehta ose gjërryese.
- Mos përdorni produkte pastrimi që përbajnjë shumë alkool.
- Mos përdorni tela të fortë ose sfungjerë të ashpër.
- Mos përdorni asnjë pastrues special për pastrim në të nrohtë.
- Përdorni pastrues për xama, shpatull për xama ose produkte kujdesi për inoks vetëm kur këto rekomandohen për pjesën përkatëse në manualin e pastrimit.

Sfungjerët e rinj përbajnjë mbetje nga procesi i prodhimit.

- Lani mirë sfungjerët e rinj përpara se t'i përdorni.

Produktet e pastrimit që janë të përshtatshme për pjesët dhe sipërfaqet e veçanta i mësoni në manualet e veçanta të pastrimit.

10.2 Pastrimi i pajisjes

Pastroni pajisjen ashtu siç rekomandohet, në mënyrë që pjesët dhe sipërfaqet e ndryshme të mos dëmtohen si pasojë e mënyrës së gabuar të pastrimit apo si pasojë e përdorimit të produkteve të papërshtatshme të pastrimit.

⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik zjarri!

Mbeturinat e lira të ushqimit, yndyra dhe lëngu i mishit mund të marrë flakë.

- Përpara përdorimit hiqni ndotjet e mëdha nga hapësira e brendshme e furrës, nga rezistencat e nxehjes dhe nga aksesorët.

⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik lëndimi!

Xhami i krisur i derës së pajisjes mund të thyhet.

- Mos përdorni pastrues të mprehtë gjërryesh ose shpatull metalike të mprehtë për pastrimin e xhamit të derës së pajisjes, sepse sipërfaqja e xhamit mund të krijet.

1. Ndiqni udhëzimet për produktet e pastrimit. → Faqe 53
2. Ndiqni udhëzimet për pastrimin e pjesëve të pajisjes ose të sipërfaqeve të saj.
3. Nëse nuk jepet asnjë këshillë tjetër:
 - Pastroni pjesët e pajisjes me ujë të nxehtë me detergjent enësh dhe një pecetë.
 - Më pas thajini me një pecetë të butë.

10.3 Pastrimi i furrës

VINI RE!

Pastrimi i pasaktë mund ta dëmtojë hapësirën e furrës.

- Mos përdorni spërkatës për fura, mjet gjërryes ose asnjë pastrues tjetër agresiv për furrat.

1. Ndiqni udhëzimet për produktet e pastrimit. → Faqe 53
2. Pastrojeni me ujë të nxehtë me detergjent enësh ose me ujë me uthull.
3. Në rastin e ndotjeve të forta përdorni pastrues furre. Përdoreni pastruesin e furrës vetëm kur fura është e ftotë.

Këshillë Për të mënjanuar formimin e erërave të pakëndshme, nxehni një filxhan ujë me disa pika lëng limoni për 1 deri në 2 minuta me fuqi maksimale të mikrovalës. Për të shmangur vlimin e vonuar, futni gjithmonë një lugë brenda në enë.

4. Fshini hapësirën e brendshme të furrës me një leckë të thatë.
5. Lëreni hapur derën e furrës që ajo të thahet.

Pastrimi i pjatës rrotulluese

1. Ndiqni udhëzimet për produktet e pastrimit. → Faqe 53
2. Hiqni pjatën rrotulluese.
3. Lani pjatën rrotulluese me ujë të nxehtë me detergjent enësh dhe me një pecetë të butë.
4. Më pas thajini me një pecetë të butë.
5. Vendosni sérish në vend pjatën rrotulluese. Bëni kujdes që pjata rrotulluese të futet saktë në vendin e vet.

10.4 Pastrimi i pjesës ballore të pajisjes

VINI RE!

Pastrimi i pasaktë mund ta dëmtojë pjesën ballore të pajisjes.

- Mos përdorni për pastrimin pastrues xhamash, shpatull pastrimi metalike ose xhami.
- Për të shmangur korrozionin në pjesët ballore prej inoksi, pastroni menjëherë njollat e çmërsit, njollat e yndyrës, të niseshtesë dhe njollat e të bardhës së vezës.
- Në sipërfaqet prej inoksi përdorni produkt kujdesi të veçantë për inoks, për sipërfaqet e nrohtë.

1. Ndiqni udhëzimet për produktet e pastrimit. → Faqe 53
2. Pastroni pjesën ballore të pajisjes me ujë të nxehtë me detergjent enësh dhe një pecetë.

Shënim Në pjesën ballore të pajisjes mund të shkaktohen ndryshime të lehta të ngjyrës për shkak të materialeve të ndryshme, si qelqi, plastika ose metali.

3. Në pjesën ballore prej inoksi të pajisjes përhapni një shtresë të hollë produkti kujdesi për inoks me një pecetë të butë.

Produktin e kujdesit për inoks mund ta blini te shërbimi për klientin ose në dyqanin e specializuar.

4. Më pas thajini me një pecetë të butë.

10.5 Pastrimi i panelit të komandimit

VINI RE!

Pastrimi i pasaktë mund ta dëmtojë panelin e komandimit.

- Asnjëherë mos e fshini panelin e komandimit me leckë të njomë.
- 1. Ndiqni udhëzimet për produktet e pastrimit. → Faqe 53
- 2. Pastrojeni panelin e komandimit me një pecetë me mikrofibër ose dhe me një leckë të butë e të lagësht.
- 3. Më pas thajini me një pecetë të butë.

10.6 Pastrimi i xhamave të derës

VINI RE!

Pastrimi i pasaktë mund të dëmtojë xhamat e derës.

- Mos përdorni shpatull pastrimi për xham.
- 1. Ndiqni udhëzimet për produktet e pastrimit. → Faqe 53
- 2. Pastroni xhamat e derës me një pecetë të lagësht dhe me pastrues xhamash.

Shënim Hijet që duken si vraga në xhamin e derës janë efektet e dritës së llambës së furrës.

3. Më pas thajini me një pecetë të butë.

10.7 Asistenca e pastrimit

Asistenca e pastrimit është një alternativë e shpejtë për pastrimin e dhomëzës së furrës midis përdorimeve.

Asistenca e pastrimit zbut papastërtitë nëpërmjet kthimit në formë avulli të solucionit larës. Më pas papastërtitë mund të largohen më lehtë.

Vendosja e funksionit të pastrimit

1. Hidhni disa pika detergjent enësh në një tas me ujë.
2. Për të shmangur vlimin e vonuar, futni një lugë brenda në tas.
3. Vendoseni tasin në mes të hapësirës së furrës.
4. Vendosni fuqinë e mikrovalës në 600 W.
5. Vendosni kohëzgjatjen 3 minuta.
6. Ndizni mikrovalën.
7. Pas përfundimit të kohës, lëreni derën myllur edhe për 3 minuta të tjera.
8. Fshini hapësirën e brendshme të furrës me një leckë të thatë.
9. Lëreni hapur derën e furrës që ajo të thahet.

11 Mënjanimi i defekteve

Defektet e lehta në pajisje mund t'i eliminoni edhe vetë.

Përdorni informacionet për eliminimin e defekteve përpara se të kontaktoni me shërbimin për klientin.

Kështu shmangni shpenzimet e panevojshme.

⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik lëndimi!

Riparimet e papërshtatshme janë të rrezikshme.

- Vetëm personeli i trajnuar duhet të kryejë riparime në pajisje.
- Nëse pajisja ka defekt, atëherë telefononi shërbimin e klientit.

11.1 Defektet e funksionit

Defekti	Shkaku dhe zgjidha e problemeve
Pajisja nuk funksionon.	Spina e kabllos së lidhjes elektrike nuk është futur. <ul style="list-style-type: none">► Lidhni pajisjen në rrjetin elektrik.
	Ka vepruar siguresa në kutinë e siguresave. <ul style="list-style-type: none">► Kontrolloni siguresën në kutinë e siguresave.
	Është ndërprerë furnizimi me energji. <ul style="list-style-type: none">► Kontrolloni nëse ndriçimi i dhomës dhe pajisjet e tjera funksionojnë.
	Defekt në funksionim <ol style="list-style-type: none">1. Fikni siguresën në kutinë e siguresave.2. Ndizeni përsëri siguresën pas rreth 10 sekondash.✓ Nëse problemi ka qenë vetëm një herë, mesazhi fiket.3. Nëse mesazhi shfaqet përsëri, telefononi shërbimin për klientin. Kur ta telefononi jepini atij mesazhin e saktë të defektit. → "Shërbimi i klientit", Faqe 55
Ushqimet nxehen më ngadalë se deri tani.	Dera nuk është myllur plotësisht. <ul style="list-style-type: none">► Kontrolloni nëse te dera kanë ngecur mbeturina ushqimi ose ndonjë objekt tjetër. Fuqia e mikrovalës është vendosur shumë e ulët. <ul style="list-style-type: none">► Vendosni një fuqi më të lartë të mikrovalës. → Faqe 49

Defekti	Shkaku dhe zgjidhja e problemeve
Ushqimet nxehen më ngadalë se deri tani.	<p>Në pajisje është futur një sasi më e madhe se zakonisht.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Vendosni një kohëzgjatje më të madhe. ► Për dyfishin e sasisë nevojitet gjithashtu dyfishi i kohës. <p>Ushqimet janë më të ftohta se zakonisht.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Kthejini ushqimet ose përzjegjini ato herë pas here pas gjatë kohës.
Pjata rrotulluese kërcet ose fërkon.	<p>Në pjesën e mekanizmit lëvizës të pjatës rrotulluese ka papastërti ose ndonjë objekt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Pastroni unazën me rrata dhe kanalin në hapësirën e furrës.
Procesi i mikrovalës nuk ndërpritet.	<p>Pajisja ka një defekt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Nëse ky problem shfaqet në mënyrë të përsëritur, telefononi shërbimin e klientit.
Pajisja nuk është vënë në punë. Në ekran qëndron e shfaqur një kohëzgjatje.	<p>Paneli i komandimeve është aktivizuar pa dashje.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Shtypni stop. <p>Pas vendosjes, butoni start nuk është shtypur.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Shtypni start ose anuloni cilësimin duke shtypur stop.
Në ekranin tregues ndriçojnë tre zero.	<p>Është ndërprerë furnizimi me energji.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Vendosni orën edhe një herë. → "Venia në përdorim për herë të parë", Faqe 48
Në ekranin tregues shfaqet një M .	<p>Është aktivizuar modaliteti demonstrativ.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Çaktivizoni modalitetin demonstrativ. → "Rregullimet bazë", Faqe 52
Në ekran shfaqet mesazhi E 3 .	<p>Defekt në sistemin e hapjes automatike të derës.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fikni pajisjen. 2. Pritni 10 minuta. 3. Ndizni sërisht pajisjen. <ul style="list-style-type: none"> ► Nëse ky problem shfaqet në mënyrë të përsëritur, telefononi shërbimin e klientit.

12 Hedhja

12.1 Hedhja e pajisjes së vjetër

Me hedhjen e pajisjeve në mënyrë të përshtatshme për mjesidin mund të rifitohen lëndë të para të vlefshme.

- ▶ Hidheni pajisjen në mënyrë të përshtatshme për mjedisin.
Informacioni për mënyrat aktuale të hedhjes mund të merret nga shitësi specialist, si dhe pranë administratës vendore të komunës ose qytetit.



Ky aparat përmban shënjen e aparaturave elektrike dhe elektroteknike sipas Udhëzimit 2012/19/EU (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Udhëzimi jep kuadrin ligjor për te drejtënin e kthimit mbrapsht të aparaturave të përdorura në të gjithë BE

13 Shërbimi i klientit

Informacionet e detajuara rreth periudhës së garancisë dhe kushteve të garancisë në vendin tuaj i gjeni te shërbimi ynë i klientit, shitësi juaj ose në faqen tonë të internetit.

Nëse kontaktoni shërbimin e klientit, ju nevojitet numri i produktit (E-Nr.) dhe numri i prodhimit (FD) i pajisjes suaj.

Të dhënët e kontaktit të shërbimit për klientin i gjeni në listën bashkëlidhur të pikave të shërbimit për klientin ose në fagen tonë të internetit.

Ky produkt përban burime drite me efikasitet energjive të klasit G. Burimet e drithës ofrohen si pjesë rezervë dhe mund të ndërrohen vetëm nga personeli i trajnuar.

13.1 Numri i produktit (E-Nr.) dhe numri i prodhimit (FD)

Numrin e produktit (E-Nr.) dhe numrin e prodhimit (FD) e gjeni në tabelën e modelit të pajisjes.

Etiketën me parametrat e tipit me këta numra e gjeni kur hapni derën e pajisjes.



Ju mund t'i mbani shënim këto të dhëna, për t'i gjetur shpejt përsëri të dhënat e pajisjes dhe numrin e telefonit të kujdesit për klientin.

14 Mënyra për sukses

Këtu do të gjeni cilësimet më të përshtatshme dhe aksesorët e enët më të mira për gatime të ndryshme. Ne i kemi përshtatur këshillat në mënyrë optimale për pajisjen tuaj.

14.1 Si të veproni sa më mirë

Këtu mësoni sesi të veproni sa më mirë hap pas hapi, për t'i shfrytëzuar në mënyrë ideale këshillat për vendosjen e rregullimeve. Ato përbajnë të dhëna për shumë ushqime me informacione dhe këshilla sesi të përdorni dhe të përshtatni në mënyrë ideale pajisjen tuaj.

PARALAJMËRIM – Rrezik djegiesh!

Ushqimet e nxehura lëshojnë nxehësi. Ena mund të nxehet.

- Gjithmonë nxirrini enët ose aksesorët nga furra duke i kapur me doreza për tenxhere.

Shënim Të dhënat e kohës në tabelë janë vlera referencë varen nga cilësia dhe karakteristikat e ushqimit.

1. Përpara përdorimi hiqni nga hapësira e furrës enët e papërshtatshme.
2. Zgjidhni një ushqim sipas këshillave për vendosjen e rregullimeve.
3. Vendosni ushqimin në një enë të përshtatshme.
→ "Enët dhe aksesorët e përshtatshëm për mikrovalë", Faqe 49
4. Vendosni enën mbi pjatën rrotulluese.
5. Kryeni rregullimet në pajisje sipas këshillave për vendosjen e rregullimeve.

Në këshillave për vendosjen e rregullimeve shpejt jepen edhe intervalet kohore. Në fillim vendosni kohëzgjatjen më të shkurtër. Nëse është e nevojshme, zgjatni kohëzgjatjen. Kur në tabelë janë dhënë 2 fuqi mikrovale dhe kohëzgjatje, në fillim vendosni fuqinë e mikrovalës dhe kohëzgjatjen që jepen të parat dhe më pas vendosni të dytat, pas sinjalit.

Këshillë Nëse dëshironi që të përgatitni ushqim në sasi që ndryshojnë nga tabelat, atëherë për dyfishin e sasisë vendosni përafërsisht dyfishin e kohëzgjatjes.

14.2 Këshilla për shkrirjen dhe ngrohjen

Ndiqni këto këshilla për rezultate të mira në shkrirje dhe në ngrohje.

Problemi	Këshillë
Ushqimi duhet të jetë i shkrirë, i nxehë ose i gatuar pas përfundimit të kohëzgjatjes.	Vendosni një kohëzgjatje më të madhe. Sasi të mëdha dhe ushqimet e larta kërkojnë më shumë kohë.

Problemi	Këshillë
Pas përfundimit të kohëzgjatjes, ushqimi nuk duhet të jetë i tejnxeħur anash dhe në mes duhet të jetë i gatuar.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Trazojeni ndérkohë ushqimin herë pas here. ■ Vendosni një fuqi më të ulët të mikrovalës dhe një kohëzgjatje më të madhe.
Pas shkrirjes, shpendi ose mishi nuk duhet të jetë i gatuar vetëm nga jashtë dhe në mes duhet të jetë ende i ngrirë.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vendosni një fuqi më të ulët të mikrovalës. ■ Kthejeni disa herë ushqimin që shkrihet kur ai është në sasi të madhe.
Ushqimi nuk duhet të jetë shumë i thatë.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vendosni një fuqi më të ulët të mikrovalës. ■ Vendosni një kohëzgjatje më të shkurtër. ■ Mbuloni ushqimin. ■ Shtoni më shumë lëng.

14.3 Shkrirja

Me pajisjen tuaj ju mund të shkrini ushqime shumë të ngrirë.

Shkrirja e ushqimeve

1. Vendoseni ushqimin e ngrirë në një enë të hapur mbi pjatën rrotulluese.
Pjesët delikate mund t'i mbuloni me copa të vogla letre alumini, si për shembull kofshët dhe krahët e një pule ose pjesët me dhjam të mishit. Nuk duhet që fleta e aluminit të preke me faqet anësore të furrës.
2. Nisni procesin.
Ju mund ta hiqni letrën e aluminit pas gjysmës së kohës së shkrirjes.
3. **Shënim** Kur shkrini mish dhe shpendë, krijohet lëng. Higeni këtë lëng kur ktheni ushqimin në anën tjetër dhe mos e përdorni në asnje mënyrë, si dhe mos lejoni kontaktin e tij me ushqime të tjera.
4. Kthejini ose përziejini ushqimet një herë deri në dy herë gjatë kohës së shkrirjes.
Copat e mëdha të ushqimit duhen kthyer disa herë.
5. Lërini ushqimet e shkrira në temperaturën e dhomës për 10 deri në 20 minuta, në mënyrë që të balancohet temperatura.
Në rastin e shpendëve, të brendshmet e tyre mund të hiqen në këtë moment. Mishin mund ta përpunoni më tej edhe me një pjesë të vogël qendrore të ngrirë.

Shkrirja me mikrovalë

Ndiqni këshillat për vendosjen e rregullimeve për shkrirjen e ushqimeve të ngrira me mikrovalë.

Ushqimi	Pesha në g	Fuqia e mikrovalës në W	Kohëzgjatja në min
Copa të plota mishi gjedhi, viçi ose derri, me dhe pa kocka	800	1. 180 2. 90	1. 15 2. 10 - 20
Copa të plota mishi gjedhi, viçi ose derri, me dhe pa kocka	1000	1. 180 2. 90	1. 20 2. 15 - 25
Copa të plota mishi gjedhi, viçi ose derri, me dhe pa kocka	1500	1. 180 2. 90	1. 30 2. 20 - 30
Mish në copa ose në feta nga mish gjedhi, viçi ose derri	200	1. 180 2. 90	1. 2 ¹ 2. 4 - 6
Mish në copa ose në feta nga mish gjedhi, viçi ose derri	500	1. 180 2. 90	1. 5 ¹ 2. 5 - 10
Mish në copa ose në feta nga mish gjedhi, viçi ose derri	800	1. 180 2. 90	1. 8 ¹ 2. 10 - 15
Mish i grirë, i përzier ^{2, 3}	200	90	10 ⁴
Mish i grirë, i përzier ^{2, 3}	500	1. 180 2. 90	1. 5 ⁴ 2. 10 - 15
Mish i grirë, i përzier ^{2, 3}	800	1. 180 2. 90	1. 8 ⁴ 2. 10 - 20
Shpendë ose copa shpendësh ⁵	600	1. 180 2. 90	1. 8 2. 10 - 20
Shpendë ose copa shpendësh ⁵	1200	1. 180 2. 90	1. 15 2. 10 - 20
Filetë peshku, kotëletë peshku ose feta peshku ⁵	400	1. 180 2. 90	1. 5 2. 10 - 15
Perime, p.sh. bizele	300	180	10 - 15
Fruta, p.sh. manaferra ⁵	300	180	7 - 10 ⁶
Fruta, p.sh. manaferra ⁵	500	1. 180 2. 90	1. 8 ⁶ 2. 5 - 10
Gjalpë, shkrirje ⁷	125	1. 180 2. 90	1. 1 2. 2 - 3
Gjalpë, shkrirje ⁷	250	1. 180 2. 90	1. 1 2. 3 - 4
Bukë e plotë	500	1. 180 2. 90	1. 6 2. 5 - 10
Bukë e plotë	1000	1. 180 2. 90	1. 12 2. 10 - 20
Ëmbëlsirë, e thatë, p.sh. kek i përzier ^{8, 9}	500	90	10 - 15
Ëmbëlsirë, e thatë, p.sh. kek i përzier ^{8, 9}	750	1. 180 2. 90	1. 5 2. 10 - 15
Ëmbëlsirë, me lëng, p.sh. tortë me fruta, tortë me gjizë ⁸	500	1. 180 2. 90	1. 5 2. 15 - 20
Ëmbëlsirë, me lëng, p.sh. tortë me fruta, tortë me gjizë ⁸	750	1. 180 2. 90	1. 7 2. 15 - 20

¹ Ndani nga njëra-tjetra copat e shkrira kur e ktheni në anën tjetër.

² Ngrijeni ushqimin në frigorifer në formë të sheshtë.

³ Hiqni mishin e shkrirë ndërkohë.

⁴ Kthejeni disa herë ushqimin në anën tjetër.

⁵ Ndani nga njëra-tjetra copat e shkrira.

⁶ Përziejeni me kujdes ushqimin herë pas here.

⁷ Hiqni plotësisht ambalazhin.

⁸ Shkrini vetëm ëmbëlsira pa mbushje kreml, krem pana, xhelatinë ose krem pasticserie.

⁹ Ndani nga njëra-tjetra copat e kekut.

14.4 Ngrohja

Me pajisjen tuaj ju mund të ngrohni ushqime.

Ngrohja e ushqimeve

⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik djegiesh!


Ushqimet e nxehura lëshojnë nxehësi. Ena mund të nxehet.

- Gjithmonë nxirrini enët ose aksesorët nga furra duke i kapur me doreza për tenxhere.

⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik përvëlimi!

Gjatë nxehjes së lëngjeve mund të ndodhë vlim i vonuar. Kjo do të thotë që temperatura e vlimit arrihet pa u ngritur flluskat tipike të avullit. Rekomandohet të bëhet kujdes edhe nga dridhja e lehtë e enës. Lëngu i nxehë mund të vlojë papritur menjëherë dhe të derdhet.

- Gjatë nxehjes vendosni gjithmonë një lugë brenda në enë. Kështu do të shmanget vlimi i vonuar.

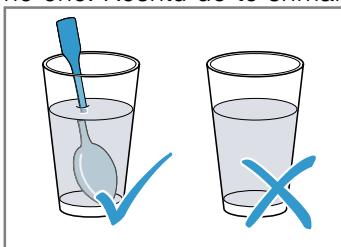

VINI RE!

Prekja e pjesëve metalike në faqet e brendshme të furrës krijon shkëndija që dëmtojnë pajisjen ose që mund të thyejnë xhamin e brendshëm të derës.

- Pjesë metalike, p.sh. luga brenda një gote, duhet të jetëtë ë paktën 2 cm larg faqeve të furrës dhe anës së brendshme të derës.

1. Hiqni ushqimet e gatshme nga paketimi dhe vendosini në një enë të përshtatshme për mikrovalë.
2. Shpërndani ushqimet ulët njëtrajtësisht në enë.
3. Mbuloni ushqimet me kapak të përshtatshëm, me një pjatë ose me letër speciale për mikrovalë.
4. Nisni procesin.
5. Gjatë ngrohjes ktheni ose përzieni ushqimet disa herë. Pjesë të ndryshme të ushqimit mund të kërkojnë kohë të ndryshme për t'u ngrohur.
6. Kontrolloni temperaturën.
7. Lërini ushqimet e ngrohura në temperaturën e dhomës për 2-5 minuta, në mënyrë që të balancohet temperatura.

Ngrohja në mikrovalë e ushqimeve të ngrira

Ndiqni këshillat për vendosjen e rregullimeve për ngrohjen e ushqimeve të ngrira me mikrovalë.

Ushqimi	Pesha në g	Fuqia e mikrovalës në W	Kohëzgjatja në min
Meny, gjellë në pjatë, ushqim i gatshëm me 2-3 përbërës	300 - 400	600	8 - 11
Supë	400	600	8 - 10
Turli	500	600	10 - 13
Feta mishi ose copa mishi në salcë, p.sh. gulash	500	600	12 - 17 ¹
Tava, p.sh. lazanjë, kaneloni	450	600	10 - 15
Garniturat, p.sh. oriz, makarona ²	250	600	2 - 5
Garniturat, p.sh. oriz, makarona ²	500	600	8 - 10
Perime, p.sh bizele, brokoli, karota ³	300	600	8 - 10
Perime, p.sh bizele, brokoli, karota ³	600	600	14 - 17
Spinaq me krem ⁴	450	600	11 - 16

¹ Ndajini nga njëra-tjetra copat e mishit kur i përzieni.

² Hidhni pak lëng në ushqim.

³ Hidhni ujë në enë sa të mbuloni fundin e enës.

⁴ Zieni ushqimi pa i shtuar sheqer.

Ngrohja me mikrovalë

Ndiqni këshillat për vendosjen e rregullimeve për ngrohjen me mikrovalë.

Ushqimi	Sasia	Fuqia e mikrovalës në W	Kohëzgjatja në min
Pije ¹	200 ml	800	2 - 3 ^{2, 3}
Pije ¹	500 ml	800	3 - 4 ^{2, 3}
Ushqim përfoshnjë, p.sh. shishe me biberon ⁴	50 ml	360	rreth 0,5 ^{5, 6}
Ushqim përfoshnjë, p.sh. shishe me biberon ⁴	100 ml	360	rreth 1 ^{5, 6}
Ushqim përfoshnjë, p.sh. shishe me biberon ⁴	200 ml	360	1,5 ^{5, 6}
Supë 1 tas	200 g	600	2 - 3
Supë 2 tasa	400 g	600	4 - 5
Meny, gjellë në pjatë, ushqim i gatshëm me 2-3 përbërës	350 - 500 g	600	4 - 8
Mish në salcë ⁷	500 g	600	8 - 11
Turli	400 g	600	6 - 8
Turli	800 g	600	8 - 11
Perime, 1 porcion ⁸	150 g	600	2 - 3
Perime, 2 porcione ⁸	300 g	600	3 - 5

¹ Futni një lugë brenda në gotë.

² Mos ngrohni shumë pijet alkoolike.

³ Kontrolloni ushqimin herë pas here.

⁴ Ngrohni ushqimin e foshnjës pa biberonin ose pa kapakun.

⁵ Pas nxehjes tundeni gjithmonë fort ushqimin.

⁶ Kontrolloni patjetër temperaturën.

⁷ Ndani fetat e mishit nga njëra-tjetra.

⁸ Hidhni pak lëng në ushqim.

14.5 Gatesat për testim

Këto tabela janë krijuar për institutet e testimit, për të lehtësuar testimin e pajisjes sipas EN 60350-1:2013 ose IEC 60350-1:2011 dhe sipas standardit EN 60705:2012, IEC 60705:2010.

Gatimi me mikrovalë

Ushqimi	Fuqia e mikrovalës në W	Kohëzgjatja në min	Udhëzim
Qumësht me vezë, 750 g	1. 360 2. 90	1. 12 - 17 2. 20 - 25	Vendosni formën Pyrex 20 x 25 cm mbi pjatën rrotulluese.
Pendespanjë	600	8 - 10	Vendosni formën Pyrex Ø 22 cm mbi pjatën rrotulluese.
Romstek	600	20 - 25	Vendosni formën Pyrex mbi pjatën rrotulluese.

Shkrirja me mikrovalë

Këshilla për vendosjen e rregullimeve për shkrirjen me mikrovalë.

Ushqimi	Fuqia e mikrovalës në W	Kohëzgjatja në min	Udhëzim
Mish	1. 180 2. 90	1. 5 - 7 2. 10 - 15	Vendosni formën Pyrex Ø 22 cm mbi pjatën rrotulluese.

15 Manuali i montimit

Mbani parasysh këto informacione gjatë montimit të pajisjes.



⚠ 15.1 Montimi i sigurt

Ndiqni këto udhëzime për sigurinë kur të montoni pajisjen.

- Siguria gjatë përdorimit garantohet vetëm nëpërmjet një instalimi të saktë profesional në përputhje me manualin e montimit. Përgjegjësia për funksionimin pa probleme në vendin e instalimit është e instaluesit.
- Kontrolloni pajisjen pasi ta nxirni nga paketimi. Mos e lidhni pajisjen në rast dëmtimi nga transporti.
- Para se ta vini në përdorim pajisjen hiqni nga furra dhe nga dera materialin e paketimit dhe ngjitet e mundshme.
- Asnjëherë mos e hiqni filmin transparent në anën e brendshme të derës.
- Shihni fletët e montimit për montimin e pjesëve të aksesorëve.
- Mobilia e montimit inkaso duhet të jetë rezistente ndaj temperaturave deri në 90°C, ndërsa kanatet e mobilieve përreth deri në 65°C.
- Mos e montoni pajisjen pas një kanati mbulues dekorativ apo pas një kanati mobilie. Ekziston rreziku i mbinxehjes.
- Kryeni punimet e prerjes në mobilie përparrë instalimit të pajisjes. Largoni mbetjet e tallashit. Këto mund të ndikojnë në funksionimin e pjesëve elektrike.
- Lidhja e pajisjeve pa spinë duhet të realizohet vetëm nga staf teknik i autorizuar. Në rast dëmtimi nga lidhja e gabuar e drejta e garancisë bëhet e pavlefshme.

⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik lëndimi!

Pjesët që janë të arritshme gjatë montimit mund të kenë cepa të mprehtë dhe mund të shkaktojnë lëndime me prerje.

- ▶ Vishni doreza mbrojtëse

⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik zjarri!

Përdorimi i një kordoni zgjatues elektrik dhe i përshtatësve të pamiratuar është i rrezikshëm.

- ▶ Mos përdorni kabllo zgjatuese ose prizë bashkuese me shumë vende.

15.2 Lidhja elektrike

Ndiqni këto udhëzime për ta lidhur pajisjen në mënyrë të sigurt nga ana elektrike.


⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik nga goditja elektrike!

Instalimet e parregullta janë të rrezikshme.

- ▶ Shtrimi i një prize ose ndërrimi i kordonit elektrik lejohet të bëhet vetëm nga specialist elektricist duke zbatuar rregullat përkatëse.
- ▶ Lidheni pajisjen vetëm në një prizë me kontakt mbrojtës, të instaluar në përputhje me rregullat.
- ▶ Nëse spina nuk është më e arritshme pas montimit, duhet që në vendin e instalimit të ketë një pajisje ndarëse nga të gjitha polet, me distancë midis kontakteve të paktën 3 mm. Mbrojtja ndaj kontaktit elektrik duhet të sigurohet nga instalimi.

15.3 Përbajtja e paketimit

Pas nxjerrjes nga paketimi kontrolloni të gjitha pjesët për dëmtime nga transporti dhe për plotësinë e dërgesës.

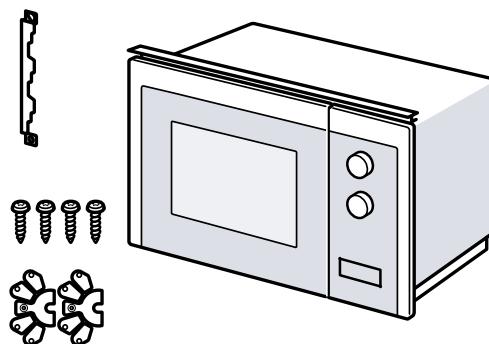

15.4 Mobilia e instalimit

Këtu gjeni disa udhëzime për montimin e sigurt.


VINI RE!

Mbetjet e tallashit mund të ndikojnë në funksionimin e pjesëve elektrike.

- ▶ Kryeni punimet e prerjes në mobilie përparrë instalimit të pajisjes.
- ▶ Largoni mbetjet e tallashit.
- Lartësia minimale e instalimit është 850 mm.
- Dollapi i montimit inkaso nuk duhet të ketë faqe të pasme prapa pajisjes.
- Kanalet e ajrimit dhe vrimat e thithjes nuk duhen bllokuar.
- Mobilia e montimit inkaso duhet të jetë rezistente ndaj nxehtësisë deri në 90°C, ndërsa kanatet e mobilieve përreth deri në 65°C.


15.5 Dimensionet e montimit në dollapin e sipërm

Mbani parasysh dimensionet e montimit dhe distancat e sigurisë në dollapin e sipërm.

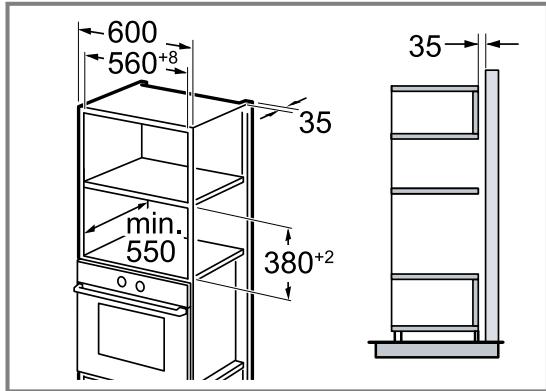


15.6 Përgatitja e dollapit të sipërm

- Përcaktoni trashësinë e faqes së mobilies. ①
Trashësisë së faqes i caktohet një vlerë X.
- Shënim** Vlera X përkon me distancën nga vrima e poshtme e llamarinës së lidhjes deri te bazamenti i mobilies së montimit inkaso.
Mbërtheni me vida llamarinën e lidhjes në dollapin e sipërm. ②
Mbani parasysh këtu vlerën X.

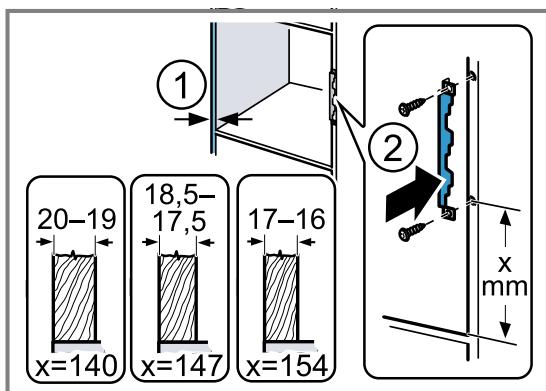


15.7 Montimi i pajisjes

- Fiksoni distancuesin në pajisje, në varësi të trashësisë së faqes së mobilies.

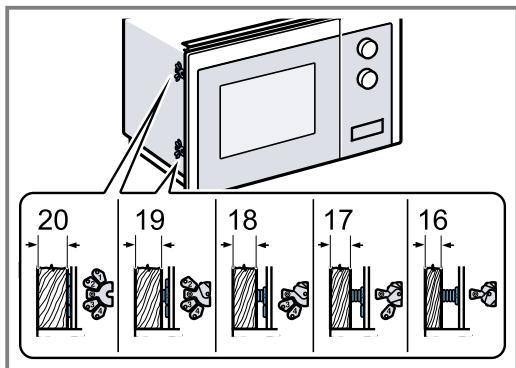


2. Shënim


Mos e kapni ose mos e përthyeni kordonin elektrik.

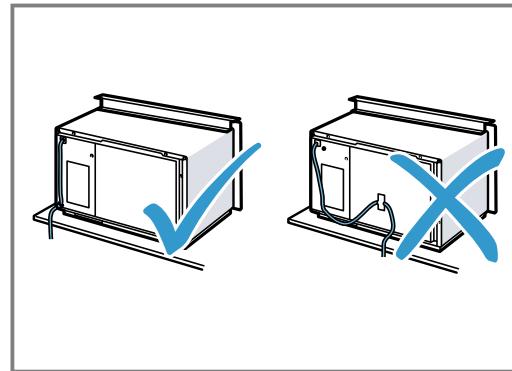


Futeni pajisjen brenda në dollap dhe shtyjeni nga e djathta.

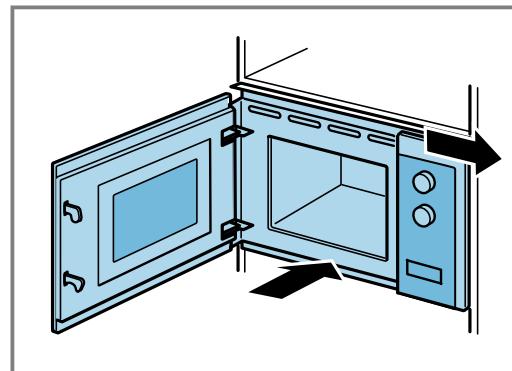

- Mbërthejeni pajisjen për aq kohë derisa ajo të jetë e centruar në mes.

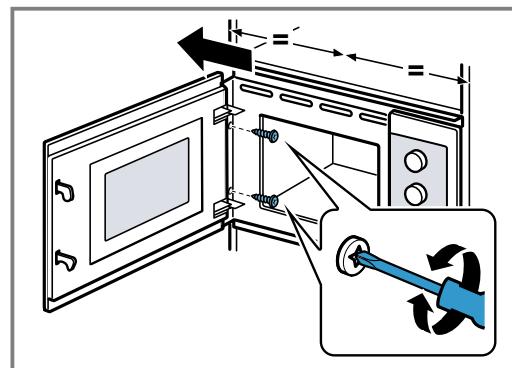

- Kontrolloni distancën me pajisjet përreth.

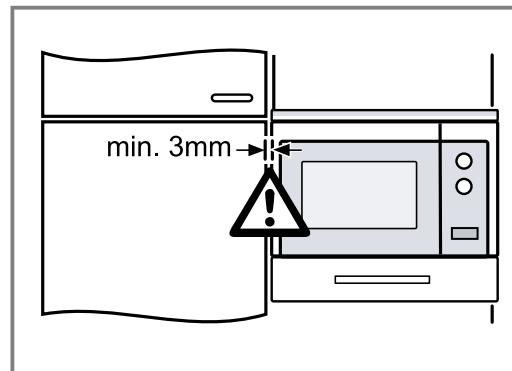

Distanca me pajisjet përreth duhet të jetë të paktën 3 mm.

- Hiqni materialin e paketimit dhe ngjitet e mundshme nga hapësira e furrës dhe nga dera.







Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001610932 (020427)

mk, sl, sq