

A black and white photograph of a Siemens front-loading washing machine. The circular door is open, revealing the stainless steel drum. Inside, there is a white mesh laundry item and a white, perforated plastic piece, likely a detergent dispenser or a filter cover. The drum has a pattern of raised, teardrop-shaped elements. The lighting is dramatic, with a bright ring of light around the door's edge.

SIEMENS

Wasmachine

WM14VMH0NL

nl Gebruikershandleiding en installatie-instructies



Register your product on My Siemens and discover exclusive services and offers.
siemens-home.bsh-group.com/welcome

The future moving in.

Siemens Home Appliances

Inhoudsopgave

1 Veiligheid	4
1.1 Algemene aanwijzingen	4
1.2 Bestemming van het apparaat	4
1.3 Inperking van de gebruikers	4
1.4 Veilige installatie	5
1.5 Veiliger gebruik	7
1.6 Veilige reiniging en onderhoud	9
2 Materiële schade vermijden	11
3 Milieubescherming en besparing	12
3.1 Afvoeren van de verpakking	12
3.2 Zuinig met energie en hulpbronnen	12
3.3 Energiebesparingsmodus	12
4 Opstellen en aansluiten	13
4.1 Apparaat uitpakken	13
4.2 Inhoud van de verpakking	14
4.3 Vereisten ten aanzien van de opstelplaats	14
4.4 Transportbeveiligingen verwijderen	15
4.5 Apparaat aansluiten	16
4.6 Stellen van het apparaat	17
4.7 Apparaat elektrisch aansluiten	18
5 Uw apparaat leren kennen	19
5.1 Apparaat	19
5.2 Wasmiddellade	20
5.3 Bedieningselementen	20
6 Display	21
7 Toetsen	23
8 Programma's	26
9 Accessoires	34
10 Voor het eerste gebruik	34
10.1 Wascyclus zonder wasgoed starten	34
11 Wasgoed	35
11.1 Wasgoed voorbereiden	35
11.2 Wasgoed sorteren	36
11.3 Mate van verontreiniging	36
11.4 Verzorgingsaanwijzingen op verzorgingslabels	36
12 Wasmiddel en wasverzorgingsmiddel	37
12.1 Wasmiddelaanbeveling	37
12.2 Wasmiddeldosering	37
13 De Bediening in essentie	38
13.1 Apparaat inschakelen	38
13.2 Programma instellen	39
13.3 Programma-instellingen aanpassen	39
13.4 Trommel vullen met wasgoed	39
13.5 Doseerhulp voor vloeibaar wasmiddel plaatsen	40
13.6 Doseerhulp voor vloeibaar wasmiddel gebruiken	40
13.7 Wasmiddel en wasverzorgingsmiddel doseren	41
13.8 Starten van het programma ...	41
13.9 Wasgoed inweken	41
13.10 Wasgoed bijvullen	41
13.11 Progr. annuleren	42
13.12 Programma bij spoelstop hervatten	42
13.13 Wasgoed uitnemen	42
13.14 Apparaat uitschakelen	42
14 Kinderslot	43
14.1 Kinderslot inschakelen	43
14.2 Kinderslot deactiveren	43

15 Home Connect	43	18 Storingen verhelpen	58
15.1 Apparaat met WLAN-thuis- netwerk (WiFi) met WPS- functie verbinden.....	43	19 Transporteren, opslaan en afvoeren	67
15.2 Apparaat met WLAN-thuis- netwerk (WiFi) zonder WPS- functie verbinden.....	44	19.1 Apparaat demonteren	67
15.3 Apparaat met de Home Connect app verbinden.....	45	19.2 Transportbeveiligingen plaatsen	67
15.4 Apparaat met de ener- giemanager verbinden	45	19.3 Apparaat opnieuw in ge- bruik nemen	68
15.5 WiFi op het apparaat acti- veren.....	46	19.4 Afvoeren van uw oude ap- paraat	68
15.6 WiFi op het apparaat deac- tiveren.....	46	20 Servicedienst.....	69
15.7 Software update	47	20.1 Productnummer (E-nr.) en productienummer (FD).....	69
15.8 Netwerkinstellingen van het apparaat resetten	47	21 Verbruikswaarden	70
15.9 Afstandsdiagnose.....	47	22 Technische gegevens	70
15.10 Bescherming persoonsge- gevens.....	47	23 Conformiteitsverklaring.....	71
16 Basisinstellingen	49		
16.1 Overzicht over de basisin- stellingen	49		
16.2 Basisinstellingen wijzigen.....	50		
17 Reiniging en onderhoud	50		
17.1 Tips voor onderhoud van het toestel.....	50		
17.2 Trommel reinigen	50		
17.3 Schoonmaken van de was- middellade.....	50		
17.4 Ontkalken	51		
17.5 Afvoer pomp reinigen.....	52		
17.6 Inlaatopening in de rubber- manchet reinigen.....	54		
17.7 Waterafvoerslang op de si- fon reinigen	54		
17.8 Zeef in de watertoevoer rei- nigen.....	55		



1 Veiligheid

Neem de volgende veiligheidsvoorschriften in acht.

1.1 Algemene aanwijzingen



- Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
- Bewaar de gebruiksaanwijzing en de productinformatie voor later gebruik of voor volgende eigenaren.
- Sluit het apparaat in geval van transportschade niet aan.

1.2 Bestemming van het apparaat

Gebruik het apparaat uitsluitend:

- om wasmachinebestendig textiel en wol voor de handwas volgens het onderhoudsetiket te wassen.
- met leidingwater en gangbare, voor de wasmachine geschikte wasmiddelen en onderhoudsmiddelen.
- voor huishoudelijk gebruik en in gesloten ruimtes binnen de huisselijke omgeving.
- tot een hoogte van 4000 m boven zeeniveau.

1.3 Inperking van de gebruikers

Dit apparaat kan worden bediend door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met fysieke, sensorische of geestelijke beperkingen of met gebrekkige ervaring en/of kennis, indien zij onder toezicht staan of zijn geïnstrueerd in het veilige gebruik van het apparaat en de daaruit resulterende gevaren hebben begrepen.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen indien deze niet onder toezicht staan.

Zorg ervoor dat kinderen tot 3 jaar en huisdieren niet bij het apparaat kunnen komen.

1.4 Veilige installatie

Neem de veiligheidsvoorschriften in acht bij het installeren van het apparaat.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!

Ondeskundige installaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Het apparaat uitsluitend aansluiten en gebruiken volgens de gegevens op het typeplaatje.
- ▶ Het apparaat uitsluitend via een volgens de voorschriften geïnstalleerd stopcontact met randaarde op een stroomnet met wisselstroom aansluiten.
- ▶ Het randaardesysteem van de elektrische huisinstallatie moet conform de elektrotechnische voorschriften zijn geïnstalleerd. De installatie moet zijn voorzien van een afdoende grote aderdiameter.
- ▶ Bij het gebruik van een aardlekschakelaar alleen een type met het teken  gebruiken.
- ▶ Nooit het apparaat via een externe schakelinrichting voeden, bijvoorbeeld een tijdschakelaar of besturing op afstand.
- ▶ Wanneer het apparaat is ingebouwd, moet de netstekker van de netaansluitkabel vrij toegankelijk zijn, of wanneer vrije toegang niet mogelijk is, moet in de vast geplaatste elektrische installatie een alpolige scheidingsinrichting volgens de installatievoorschriften worden ingebouwd.
- ▶ Bij het opstellen van het apparaat erop letten dat het netsnoer niet wordt afgeklemd of beschadigd.

Een beschadigde isolatie van het netsnoer is gevaarlijk.

- ▶ Nooit het aansluitsnoer met hete apparaatonderdelen of warmtebronnen in contact brengen.
- ▶ Nooit het aansluitsnoer met scherpe punten of randen in contact brengen.
- ▶ Het aansluitsnoer nooit knikken, knellen of veranderen.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op brand!

Het gebruik van een verlengd netsnoer en niet-toegestane adapters is gevaarlijk.

- ▶ Geen verlengsnoeren of meervoudige stopcontacten gebruiken.

- ▶ Als het netsnoer te kort is, contact opnemen met de service-dienst.
- ▶ Alleen door de fabrikant goedgekeurde adapters gebruiken.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op letsel!

Het hoge gewicht van het apparaat kan bij het optillen letsels veroorzaken.

- ▶ Het apparaat niet alleen optillen.

Als dit apparaat op ondeskundige wijze in een was-droogzuil wordt opgesteld, kan het opgestelde apparaat naar beneden vallen.

- ▶ De droger uitsluitend met de verbindingset van de drogerfabrikant op een wasmachine stapelen. Een andere plaatsingsmethode is niet toegestaan.
- ▶ Het apparaat niet in een was-droogzuil opstellen als de drogerfabrikant geen passende verbindingset aanbiedt.
- ▶ Geen apparaten van verschillende fabrikanten en met verschillende diepte en breedte in een was-droogzuil opstellen.
- ▶ Geen was-droogzuil op een platform opstellen, de apparaten kunnen kantelen.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op verstikking!

Kinderen kunnen verpakkingsmateriaal over het hoofd trekken en hierin verstrikt raken en stikken.

- ▶ Verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen houden.
- ▶ Laat kinderen niet met verpakkingsmateriaal spelen.

⚠ VOORZICHTIG – Kans op letsel!

Het apparaat kan tijdens het bedrijf trillen of bewegen.

- ▶ Het apparaat op een schone, vlakke en stevige ondergrond opstellen.
- ▶ Het apparaat middels de apparaatvoeten en een waterpas horizontaal stellen.

Bij ondeskundig gelegde slangen en netaansluitleidingen bestaat er struikelgevaar.

- ▶ De slangen en aansluitkabels zodanig leggen dat men er niet over kan struikelen.

Wanneer het apparaat aan uitstekende onderdelen wordt verplaatst, zoals bijvoorbeeld de vuldeur, dan kunnen de onderdelen afbreken.

- ▶ Het apparaat niet aan uitstekende onderdelen verplaatsen.

⚠ VOORZICHTIG – Kans op snijden!

Scherpe randen aan het apparaat kunnen bij aanrakingen tot snijwonden leiden.

- ▶ Het apparaat niet aan scherpe randen aanraken.
- ▶ Veiligheidshandschoenen gebruiken bij installatie en transport van het apparaat.

1.5 Veiliger gebruik

⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!

Een beschadigd apparaat of een beschadigd netsnoer is gevaarlijk.

- ▶ Nooit een beschadigd apparaat gebruiken.
- ▶ Nooit aan het netsnoer trekken, om het apparaat van het elektriciteitsnet te scheiden. Altijd aan de stekker van het netsnoer trekken.
- ▶ Wanneer het apparaat of het netsnoer is beschadigd, dan direct de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen of de zekering in de meterkast uitschakelen en de kraan sluiten.
- ▶ Contact opnemen met de servicedienst. → *Pagina 69*

Binnendringend vocht kan een elektrische schok veroorzaken.

- ▶ Gebruik het apparaat alleen in gesloten ruimtes.
- ▶ Stel het apparaat nooit bloot aan grote hitte en vochtigheid.
- ▶ Geen stoomreiniger, hogedrukreiniger, slangen of sproeiers gebruiken om het apparaat te reinigen.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op gevaar voor de gezondheid!

Kinderen kunnen zich in het apparaat opsluiten en in levensgevaar geraken.

- ▶ Het apparaat niet opstellen achter een deur die het openen van de apparaatdeur blokkeert of verhindert.

- Bij afgedankte apparaten de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen, daarna het netsnoer doorknippen en het slot van de apparaatdeur dusdanig beschadigen, dat de apparaatdeur niet langer sluit.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op verstikking!

Kinderen kunnen kleine onderdelen inademen of inslikken en hierdoor stikken.

- Kleine onderdelen uit de buurt van kinderen houden.
- Kinderen niet met kleine onderdelen laten spelen.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op vergiftiging!

Was- en verzorgingsmiddelen kunnen bij inname tot vergiftigingen leiden.

- Bij per ongeluk inslikken een arts raadplegen.
- Was- en verzorgingsmiddelen buiten bereik van kinderen bewaren.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op explosie!

Wanneer wasgoed met oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen werd voorbehandeld, kan dit in het apparaat tot een explosie leiden.

- Voorbehandeld wasgoed voor het wassen grondig met water spoelen.

⚠ VOORZICHTIG – Kans op letsel!

Bij het op het apparaat klimmen of klauteren kan de afdekplaat breken.

- Niet op het apparaat klimmen of klauteren.

Bij het zitten of leunen op de geopende deur kan het apparaat kantelen.

- Niet op de apparaatdeur zitten of leunen.
- Geen voorwerpen op de apparaatdeur plaatsen.

Grijpen in de draaiende trommel kan tot letsel aan de handen leiden.

- Wacht tot de trommel volledig stil staat voordat u met uw hand in de trommel grijpt.

⚠ VOORZICHTIG – Kans op brandwonden!

Het glas van de apparaat deur wordt heet bij het wassen met hoge temperaturen.

- ▶ Raak de hete apparaatdeur niet aan.
- ▶ Houd kinderen uit de buurt van de hete apparaatdeur.

⚠ VOORZICHTIG – Kans op brandwonden!

Het sop wordt heet bij het wassen met hoge temperaturen.

- ▶ Raak het hete sop niet aan.

⚠ VOORZICHTIG – Kans op chemische brandwonden!

Bij het openen van de wasmiddellade kunnen wasmiddel en verzorgingsmiddel uit het apparaat spatten. Contact met ogen of huid kan tot irritaties leiden.

- ▶ Bij contact met wasmiddelen of verzorgingsmiddelen de ogen of de huid grondig spoelen met schoon water.
- ▶ Bij per ongeluk inslikken een arts raadplegen.
- ▶ Was- en verzorgingsmiddelen buiten bereik van kinderen bewaren.

1.6 Veilige reiniging en onderhoud

Neem de veiligheidsvoorschriften in acht bij het reinigen en onderhouden van het apparaat.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!

Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▶ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
- ▶ Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het ter vermijding van risico's worden vervangen door de fabrikant, de servicedienst of een andere gekwalificeerde persoon.

Binnendringend vocht kan een schok veroorzaken.

- ▶ Geen stoomreiniger, hogedrukreiniger, slangen of sproeiers gebruiken om het apparaat te reinigen.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op letsel!

Het gebruiken van niet originele reserveonderdelen en niet originele accessoires is gevaarlijk.

- Gebruik uitsluitend originele reserve-onderdelen en originele accessoires van de fabrikant.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op vergiftiging!

Bij het gebruik van oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen kunnen giftige dampen ontstaan.

- Geen oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen gebruiken.

2 Materiële schade vermijden

Houd deze aanwijzing aan om materiële schade en schade aan het apparaat te vermijden.

LET OP!

Een verkeerde dosering van wasverzachters, wasmiddelen, verzorgingsmiddelen en reinigingsmiddelen kan de werking van het apparaat beïnvloeden.

- De doseeraanbevelingen van de fabrikant aanhouden.

Het overschrijden van de maximale beladingshoeveelheid heeft invloed op de werking van het apparaat.

- De maximale beladingshoeveelheid voor elk programma aanhouden en niet overschrijden.

→ "Programma's", Pagina 26

Het apparaat is voor transport met transportbeveiligingen geborgd. Niet verwijderde transportbeveiligingen kunnen leiden tot materiële schade en schade aan het apparaat.

- Voor inbedrijfstelling alle transportbeveiligingen volledig verwijderen en bewaren.
- Voor elk transport alle transportbeveiligingen volledig inbouwen, om transportschade te vermijden.

De ondeskundige aansluiting van de watertoevoerslang kan tot materiële schade leiden.

- De schroefverbindingen aan de watertoevoer handvast aantrekken.
- De watertoevoerslang het best direct zonder bijkomende verbindingselementen, zoals adapter, verlengstuk, ventiel of dergelijke op de waterkraan aansluiten.
- Erop letten dat de ventielbehuizing van de watertoevoerslang contactvrij met de omgeving is ingebouwd en niet aan externe krachtinwerking is blootgesteld.

- Erop letten dat de binnendiameter van de waterkraan minstens 17 mm bedraagt.
- Erop letten dat de lengte van de schroefdraad aan de aansluiting naar de waterkraan minstens 10 mm bedraagt.

Een te lage of te hoge waterdruk kan de apparaatfunctie hinderen.

- Zorg ervoor dat de waterdruk op de watertoevoerinstallatie tenminste 100 kPa (1 bar) en maximaal 1000 kPa (10 bar) is.
- Wanneer de waterdruk de aangegeven maximale waarde overschrijdt, dan moet een reduceerventiel tussen de drinkwateraansluiting en de slangenset van het apparaat worden geïnstalleerd.
- Het apparaat niet op de mengkraan van een drukloze geiser of boiler aansluiten.

Gewijzigde of beschadigde waterslangen kunnen tot materiële schade en schade aan het apparaat leiden.

- Nooit waterslangen knikken, knellen, wijzigen of doorsnijden.
- Alleen meegeleverde waterslangen of originele reserveslangen gebruiken.
- Nooit gebruikte waterslangen hergebruiken.

Het gebruik van het apparaat met vervuild of te heet water kan materiële schade veroorzaken.

- Het apparaat uitsluitend met koud leidingwater gebruiken.

Ongeschikte reinigingsmiddelen kunnen de oppervlakken van het apparaat beschadigen.

- Geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen gebruiken.
- Geen sterk alcoholhoudende reinigingsmiddelen gebruiken.
- Geen harde schuur- of afwasponsjes gebruiken.

- ▶ Het apparaat uitsluitend reinigen met water en een zachte, vochtige doek.
- ▶ Bij contact met het apparaat direct alle wasmiddelresten, sproeinevelresten of restanten verwijderen.

3 Milieubescherming en besparing

3.1 Afvoeren van de verpakking

De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en kunnen worden hergebruikt.

- ▶ De afzonderlijke componenten op soort gescheiden afvoeren.

3.2 Zuinig met energie en hulpbronnen

Als u deze aanwijzingen opvolgt, verbruikt uw apparaat minder stroom en water.

Programma's met lage temperaturen en langere wastijden gebruiken en de maximale beladingscapaciteit → *Pagina 26* gebruiken.

- ✓ Het energieverbruik en het waterverbruik zijn het efficiëntst.

Zuinige programma-instelling gebruiken.

- ✓ Wanneer u de programma-instellingen voor een programma aanpast, dan toont het display het te verwachten verbruik.

Wasmiddel overeenkomstig de mate van verontreiniging van het wasgoed doseren → *Pagina 37*.

- ✓ Voor een lichte tot normale mate van verontreiniging is een geringe hoeveelheid wasmiddel voldoende. Houd het doseeradvies van de fabrikant van het wasmiddel aan.

Wastemperatuur bij licht en normaal verontreinigd wasgoed reduceren.

- ✓ Bij lage temperaturen verbruikt het apparaat weinig energie. Voor een lichte tot normale verontreiniging zijn ook lagere temperaturen dan op het verzorgingslabel vermeld afdoende.

Maximaal toerental instellen, wanneer het wasgoed aansluitend in de wasdroger gedroogd moet worden.

- ✓ Droger wasgoed verkort de programmaduur bij het drogen en verlaagt het energieverbruik. Met een hoger centrifugetoerental vermindert de restvochtigheid in de was en het volume van het centrifugeren verhoogt.

Wasgoed zonder voorwas wassen.

- ✓ Het wassen met voorwas verlengt de programmaduur en verhoogt het energie- en waterverbruik.

Het apparaat beschikt over een beladingsautomaat.

- ✓ De beladingsautomaat past het waterverbruik en de programmaduur optimaal aan de textielsoort en de beladingscapaciteit aan.

3.3 Energiebesparingsmodus

Wanneer u het apparaat langere tijd niet bediend, dan schakelt het apparaat automatisch naar de energiebe-

spaarstand. Alle aanwijzingen verdwijnen en **Start/Bijvullen**  knipt.

De energiebespaarmodus wordt afgesloten, wanneer u het apparaat op nieuw bedient, bijv. de deur opent of sluit.

Wanneer u het apparaat in de energiebespaarmodus langere tijd niet bedient, dan schakelt het apparaat automatisch uit.

Opmerking: Het apparaat schakelt niet automatisch uit, wanneer WiFi is geactiveerd.

4 Opstellen en aansluiten

4.1 Apparaat uitpakken

Opmerking: Neem de informatie over het onderwerp veiligheid → *Pagina 4* en materiële schade vermijden → *Pagina 11* in acht om uw apparaat veilig te kunnen gebruiken.

LET OP!

Voorwerpen die in de trommel achterblijven, en die niet voor het gebruik van het apparaat bedoeld zijn, kunnen tot materiële- en apparaatschade leiden.

► Voor gebruik alle deze voorwerpen en de meegeleverde accessoires uit de trommel verwijderen.


1. Verpakkingsmateriaal en bescherming volledig van het apparaat verwijderen.

Voor de milieuvriendelijke afvoer van het verpakkingsmateriaal dient u de informatie over het onderwerp → *"Afvoeren van de verpakking"*, *Pagina 12* in acht te nemen.

2. Controleer het apparaat op zichtbare beschadigingen.
3. De deur openen.
→ *"De Bediening in essentie"*, *Pagina 38*
4. De accessoires uit de trommel verwijderen.
5. De deur sluiten.

4.2 Inhoud van de verpakking

Controleer na het uitpakken alle onderdelen op transportschade en de volledigheid van de levering.

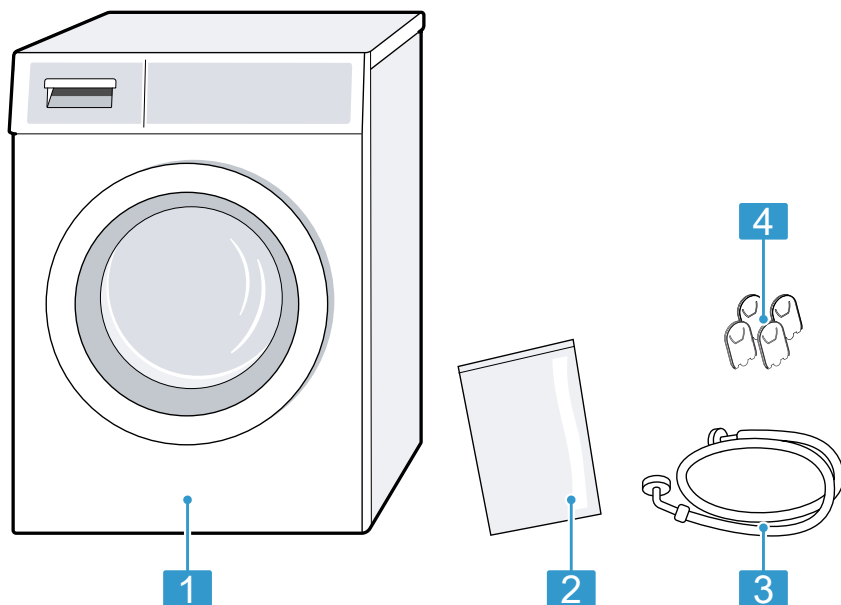

1	Wasmachine
2	Begeleidende documenten
3	Watertoevoerslang
4	Afdekkapjes

4.3 Vereisten ten aanzien van de opstelplaats

Opmerking: Neem de informatie over het onderwerp veiligheid → *Pagina 4* en materiële schade vermijden → *Pagina 11* in acht om uw apparaat veilig te kunnen gebruiken.



WAARSCHUWING

Kans op elektrische schok!

Het apparaat bevat spanningsvoerende delen. Het aanraken van spanningsvoerende delen is gevaarlijk.

- Gebruik het apparaat niet zonder afdekplaat.



WAARSCHUWING

Kans op letsel!

Bij gebruik op een sokkel kan het apparaat kantelen.

- De apparaatvoeten voor inbedrijfstelling op een sokkel absoluut met de bevestigingen → *Pagina 34* van de fabrikant bevestigen.




LET OP!

Wanneer het apparaat in vorstgevaarlijke zones of buiten wordt opgesteld, dan kan bevroren restwater het apparaat beschadigen en bevroren slangen kunnen scheuren of barsten.

- Het apparaat niet op vorstgevoelige plaatsen of buiten plaatsen en gebruiken.


Het apparaat werd voor het verlaten van de fabriek aan een functietest onderworpen en kan restwater bevatten. Dit restwater kan lekken als het apparaat meer dan 40° wordt gekanteld.

- Het apparaat voorzichtig kantelen.

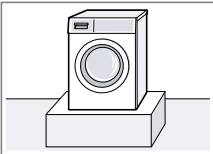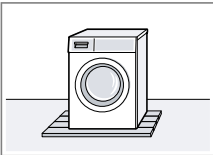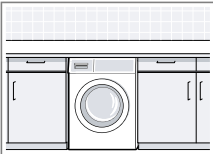Opstelplaats	Eisen
Op een sokkel	Het apparaat met borglippen → <i>Pagina 34</i> bevestigen.
	
Op een vloer met houten balken	Het apparaat op een waterbestendige houten plaat plaatsen, welke vast met vloer is geschroefd. De houten plaat moet minimaal 30 mm dik zijn.
	
In een keuken	■ Een nisbreedte van 60 cm is noodzakelijk. ■ Het apparaat alleen onder een doorlopend werkblad plaats, welke vast met de naastliggende kast is verbonden.
	

Opstelplaats**Eisen**

Aan een wand

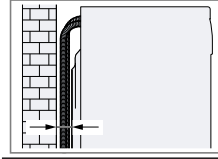

Geen slangen tussen wand en apparaat inklemmen.


4.4 Transportbeveiligingen verwijderen

Het apparaat is voor transport met transportbeveiligingen aan de achterzijde van het apparaat geborgd.

Opmerkingen


- Neem de informatie over het onderwerp veiligheid → *Pagina 4* en materiële schade vermijden → *Pagina 11* in acht om uw apparaat veilig te kunnen gebruiken.
- Bewaar de transportbeveiligingen, de bouten en hulzen voor een toekomstig transport → *Pagina 67*.

1. De slangen uit de houders trekken.

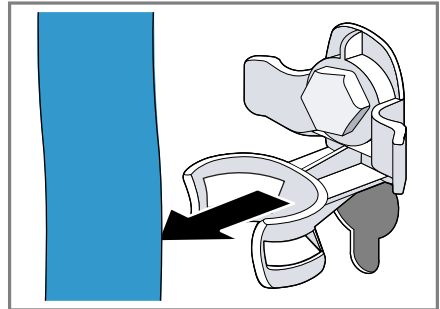


nl Opstellen en aansluiten


2. Alle bouten van de 4 transportbeveiligingen met een steeksleutel SW13 losmaken ① en verwijderen ②.

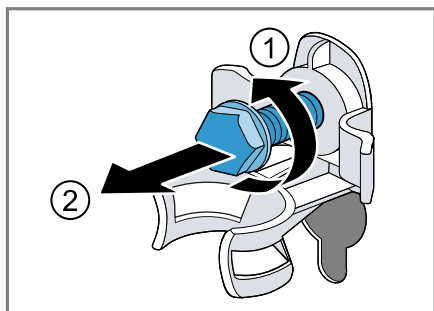


3. De netaansluitkabel uit de houder trekken.

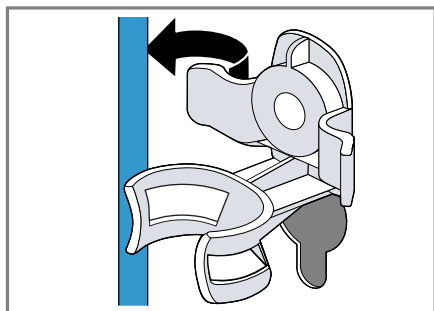


4. De 4 hulzen verwijderen.

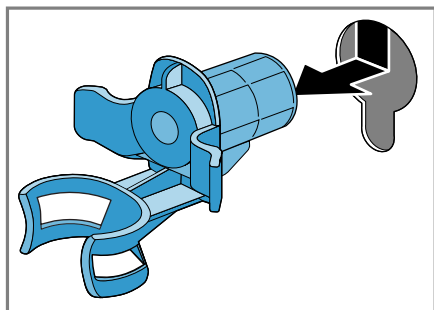

5. De 4 afdekkappen plaatsn.

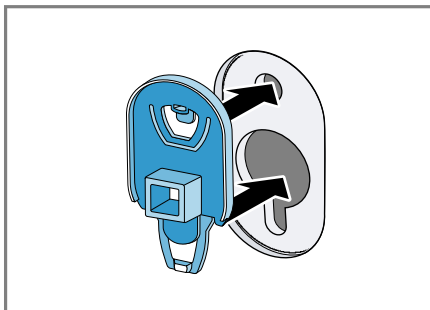

6. De 4 afdekkappen naar beneden duwen.

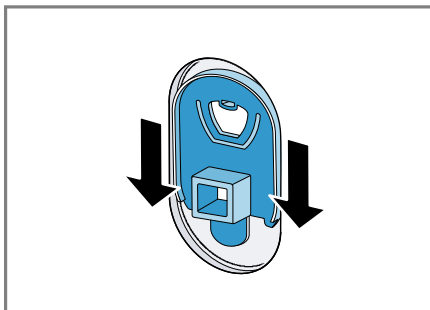


4.5 Apparaat aansluiten

Watertoevoerslang aansluiten


Opmerking

- Neem de informatie over het onderwerp veiligheid → *Pagina 4* en materiële schade vermijden → *Pagina 11* in acht om uw apparaat veilig te kunnen gebruiken.

1. De watertoevoerslang op het apparaat aansluiten.

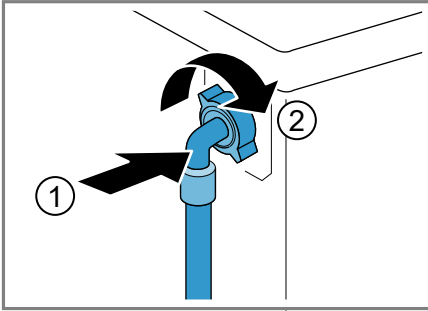

2. De watertoevoerslang op de kraan (26,4 mm = 3/4") aansluiten.

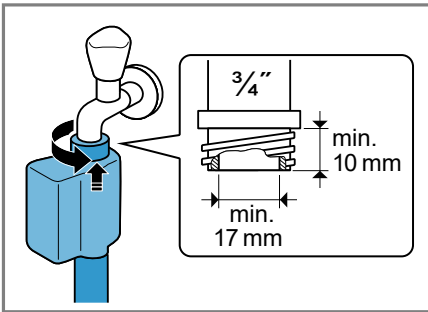

3. De kraan voorzichtig openen en controleren of de aansluitingen dicht zijn.

Aansluitsoorten waterafvoer

De informatie helpt u dit apparaat op de waterafvoer aan te sluiten.

Opmerking: Neem de informatie over het onderwerp veiligheid → *Pagina 4* en materiële schade vermijden → *Pagina 11* in acht om uw apparaat veilig te kunnen gebruiken.

LET OP!


Bij het afpompen staat de waterafvoerslang onder druk en kan van de geïnstalleerde aansluitpositie losraken.

- De waterafvoerslang tegen onbedoeld losraken borgen.

Opmerking: Neem de afpomphoogtes in acht.


De maximale afpomphoogte bedraagt 100 cm.

Afvoer in een sifon

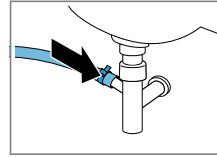


De aansluitpositie met een slangklep (24-40 mm) borgen.

Afvoer in een wastafel

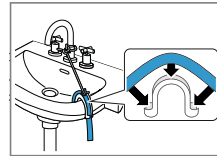

De waterafvoerslang met een bochtstuk → *Pagina 34* bevestigen en borgen.

Afvoer in en kunststof standpijp met rubberen mof of in een afvoerputje.

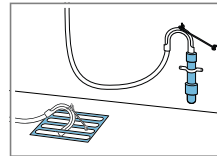


De waterafvoerslang met een bochtstuk → *Pagina 34* bevestigen en borgen.

4.6 Stellen van het apparaat


Om geluiden en trillingen te reduceren en het wandelen van het apparaat te vermijden, stelt u het apparaat horizontaal.

Opmerking: Neem de informatie over het onderwerp veiligheid → *Pagina 4* en materiële schade vermijden → *Pagina 11* in acht om uw apparaat veilig te kunnen gebruiken.

1. De contramoeren met een steek-sleutel SW17 losdraaien.

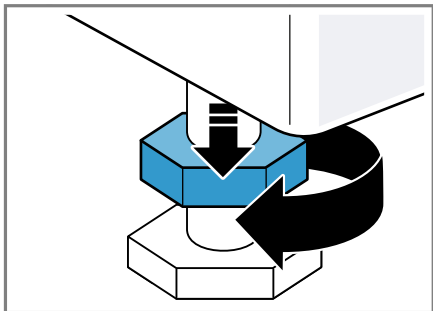


2. Om het apparaat te stellen, aan de apparaatvoetjes draaien. De horizontale afstelling van het apparaat met waterpas controleren.

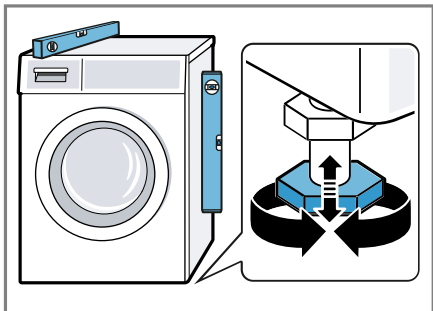

Alle apparaatvoeten moeten stevig op de grond staan.

3. De contramoeren met een steek-sleutel SW17 handvast tegen de behuizing aantrekken.

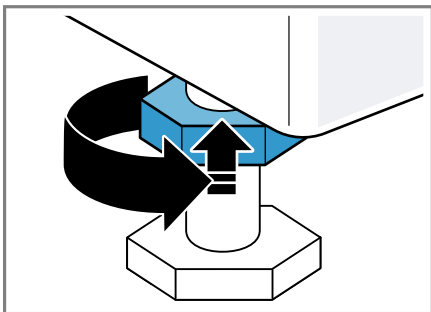

Het apparaatvoetje daarbij vasthouden en niet in de hoogte verstellen.

4.7 Apparaat elektrisch aansluiten

Opmerking: Neem de informatie over het onderwerp veiligheid → *Pagina 4* en materiële schade vermijden → *Pagina 11* in acht om uw apparaat veilig te kunnen gebruiken.

1. De netstekker van het aansluit-snoer van het apparaat in een stopcontact in de omgeving van het apparaat steken.


De aansluitgegevens van het apparaat vindt u in de technische gegevens → *Pagina 70*.

2. De netstekker op vastheid controleren.

5 Uw apparaat leren kennen

5.1 Apparaat

Hier vindt u een overzicht van de onderdelen van uw apparaat.

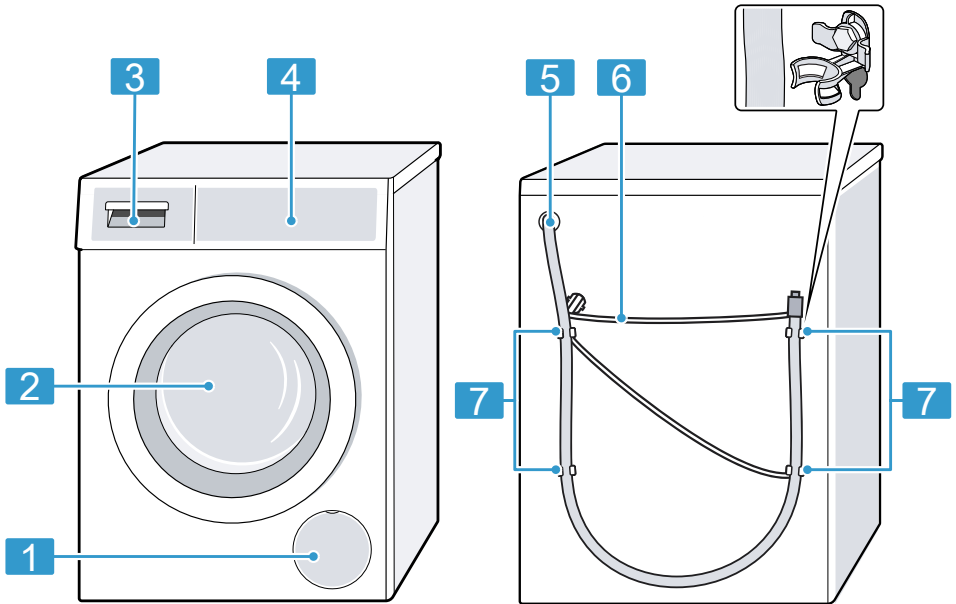


Afhankelijk van het apparaattype kunnen details op de afbeelding verschillen, bijv. de kleur en de vorm.

1	Serviceklep en pomp → <i>Pagina 52</i>
2	Deur
3	Wasmiddellade → <i>Pagina 20</i>
4	Bedieningselementen → <i>Pagina 20</i>
5	Waterafvoerslang → <i>Pagina 17</i>
6	Netaansluitkabel → <i>Pagina 18</i>

7	Transportbeveiligingen → <i>Pagina 15</i>
----------	--


5.2 Wasmiddellade

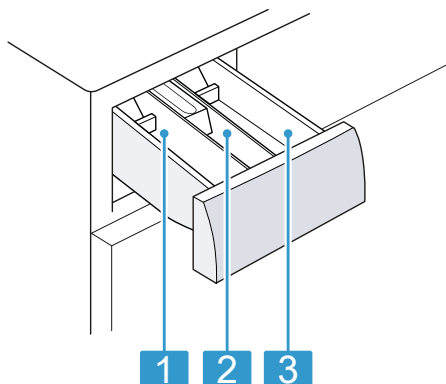

- | | |
|----------|--|
| 1 | Wasmiddelbakje II: <ul style="list-style-type: none">■ Wasmiddel voor de hoofdwasmiddelbakje II:■ Ontharder■ Bleekmiddel■ Vlekkenzout |
| 2 | Compartiment ☼: <ul style="list-style-type: none">■ Wasverzachter■ Vloeibaar stijfsel■ Impregneermiddel |
| 3 | Wasmiddelbakje I: <ul style="list-style-type: none">■ Wasmiddel voor de voorwasmiddelbakje I:■ Hygiënewasmiddel |

5.3 Bedieningselementen

Via het bedieningsveld kunt u alle functies van uw apparaat instellen en informatie krijgen over de gebruikstoestand.

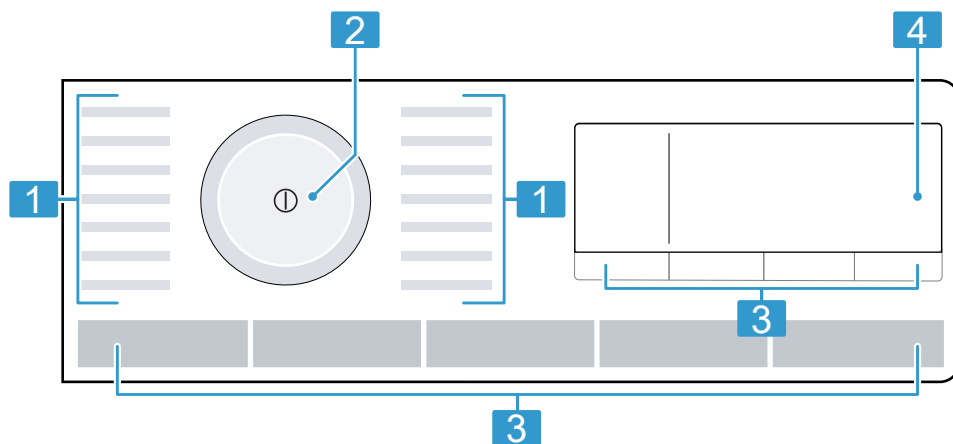

- | | |
|----------|--------------------------------|
| 1 | Programma's → Pagina 26 |
| 2 | Programmakieler
→ Pagina 38 |
| 3 | Knoppen → Pagina 23 |
| 4 | Display → Pagina 21 |

6 Display

Op het display ziet u de actuele instelwaarden, keuzemogelijkheden of aanwijzingsteksten.



Indicatie	Benaming	Beschrijving
0:40 ¹	Programmaduur / resterende tijd van het programma	Ongevere verwachte programmaduur of resterende tijd van het programma.
10h ¹	Klaar in tijd	Het programma-einde werd vastgelegd en de resterende uren worden aangegeven. → "Toetsen", Pagina 23
9 kg ¹	Aanbevolen lading	Maximale beladingshoeveelheid voor het ingestelde programma in kg.
▽ - 1400	Centrifugetoerental	Ingestelde centrifugetoerental in omw/min. → "Toetsen", Pagina 23 0: zonder eindcentrifugeren, alleen afpompen ▽: Spoelstop, zonder afpompen
❄ - 90	Temperatuur	Ingestelde temperatuur in °C. → "Toetsen", Pagina 23 ❄ (koud)
↓	Voorwas	Programmastatus
🧺	Wassen	Programmastatus
🧺	Spoelen	Programmastatus

¹ Voorbeeld

Indicatie	Benaming	Beschrijving
	Centrifugeren	Programmastatus
-P-	Pauze	Programmastatus
-0-	Programma-einde	Programmastatus
	Kinderslot	■ brandt: het kinderslot is geactiveerd. ■ knippert: het kinderslot is geactiveerd en het apparaat werd bediend. → "Kinderslot deactiveren", Pagina 43
	Bloed	De vlekkensoort is geactiveerd.
	Gras	De vlekkensoort is geactiveerd.
	Rode wijn	De vlekkensoort is geactiveerd.
	Boter/slaolie	De vlekkensoort is geactiveerd.
	Energieverbruik	Energieverbruik voor het ingestelde programma. ■ — : lager energieverbruik ■ ————— : hoger energieverbruik
	Waterverbruik	Waterverbruik voor het ingestelde programma. ■ — : lager waterverbruik ■ ————— : hoger waterverbruik
	Wi-Fi	■ brandt: het apparaat is met het thuisnetwerk verbonden. ■ knippert: het apparaat probeert verbinding te maken met het thuisnetwerk. → "Home Connect ", Pagina 43
	Energiemanager	Het apparaat is met het Smart Energy System (energiemanager) verbonden. → "Apparaat met de energiemanager verbinden", Pagina 45
	Schuimdetectie	Het apparaat heeft te veel schuim geconstateerd.
	Deur	De deur is vergrendeld en kan worden geopend.
	Kraan	■ Geen waterdruk. ■ De waterdruk is te laag.
E:35 / -10 ¹	Fout	Foutcode, foutindicatie, signaal.
¹ Voorbeeld		

7 Toetsen

De selectie van de programma-instellingen is afhankelijk van het ingestelde programma. De selectiemogelijkheden voor elk programma ziet u in het overzicht voor

→ "Programma's", Pagina 26.

Knop	Keuze	Beschrijving
Start/Bijvullen 	■ starten ■ annuleren ■ pauzeren	Programma starten, annuleren of pauzeren.
varioSpeed 	■ activeren ■ Deactiveren	Wassen met verkorte tijdsduur activeren of deactiveren. Opmerking: Het energieverbruik wordt hoger. Het wasresultaat wordt daardoor niet beïnvloed.
(Selecteren)	Meervoudige selectie	De vlekkensoort kiezen. De temperatuur, de trommelbeweging en de inweektijd worden aan de vlekkensoort aangepast.
- Klaar in + 	1 - 24 uur	Het programma-einde vastleggen. De programmaduur is reeds in het ingestelde aantal uren inbegrepen. Na de start van het programma wordt de programmaduur weergegeven.
Temperatuur	 - 90 °C	De temperatuur in °C aanpassen.
Centrifugeren anti-Vlekken systeem	 - 1400	Het centrifugetoerental aanpassen of  (spoelstop) activeren. Met de selectie  wordt het water aan het einde van de wascyclus niet afgepompt en het centrifugeren gedeactiveerd. Het wasgoed blijft in het spoelwater liggen.
① (netschakelaar)	■ Inschakelen ■ Uitschakelen	Het apparaat in- of uitschakelen.

Knop	Keuze	Beschrijving
Bedien via app 	■ activeren ■ deactiveren ■ Home Connect Menu openen	Wanneer u op de button druk, wordt het apparaat voor het starten op afstand via de Home Connect app vrijgegeven Wanneer u de button ca. 3 s indrukt, opent het Home Connect menu. Opmerkingen ■ De start op afstand kan vanwege veiligheidsredenen niet worden geactiveerd wanneer de deur open is. ■ De start op afstand wordt vanwege veiligheidsredenen onder de volgende omstandigheden gedeactiveerd: – De deur openen. – Start/Bijvullen  indrukken. – Bedien via app  indrukken. – Het apparaat uitschakelen. – Na een stroomonderbreking.
 3 sec.	■ activeren ■ deactiveren	Het kinderslot activeren of deactiveren. De bedieningspanelen tegen per ongeluk bedienen beveiligen. Werd het kinderslot geactiveerd en het apparaat uitgeschakeld, dan blijft het kinderslot geactiveerd. → "Kinderslot", Pagina 43
Centrifugeren	Basisinstellingen	Basisinstellingen van het apparaat wijzigen. → "Basisinstellingen wijzigen", Pagina 50
Voorwas	■ activeren ■ deactiveren	Voorwas activeren of deactiveren, bijv. voor het wassen van sterk verontreinigd wasgoed.
Krachtig spoelen	■ activeren ■ deactiveren	Drie extra spoelcycli activeren of deactiveren. Aanbevolen bij bijzonder gevoelige huid of in gebieden met heel zacht water.
Antikreuk	■ activeren ■ deactiveren	Wassen met minder kreuk activeren of deactiveren. Om kreukvorming in het wasgoed te reduceren, wordt het centrifugeproces en het centrifugetoerental aangepast.

Knop	Keuze	Beschrijving
		Het wasgoed is na het wassen zo vochtig, dat deze aan de waslijn goed uithangt.

8 Programma's

Hier vindt u een overzicht van de programma's. U krijgt informatie over de belading en de instelbare program-
mamogelijkheden.

Tip: De verzorgingslabels van het wasgoed geven u extra aanwijzingen voor de programmakeuze.
→ "Verzorgingsaanwijzingen op verzorgingslabels", Pagina 36

Programma	Beschrijving	max. belading (kg)	Programma-instellingen
Katoen	Stevig textiel van katoen, linnen of gemengde weefsels wassen. Ook geschikt als verkort pro- gramma voor normaal vervuild wasgoed als u varioSpeed  activeert. Is varioSpeed  geac- tiveerd, dan wordt de maximale beladingshoeveelheid geredu- ceerd tot 5 kg.	9	Antikreuk Voorwas Centrifugeren  (Spoelstop) Krachtig spoelen varioSpeed  max. centrifugetoe- rental (t/min)¹ max. temperatuur (°C)
¹ Programma-instellingen			

Programma	Beschrijving	Programma-instellingen		
Eco 40-60	Textiel van katoen, linnen en gemengde weefsels wassen. Opmerking: Textiel dat volgens het onderhoudssymbool met 40 °C  tot 60 °C  wasbaar is, kan samen worden gewassen. Het wasresultaat komt overeen met de best mogelijke wasresultaatklasse en is conform de wetelijke voorschriften. Voor dit programma wordt de wastemperatuur automatisch afhankelijk van de beladingscapaciteit aangepast om een optimale energie-efficiëntie bij een zo goed mogelijk wasresultaat te bereiken. De wastemperatuur kan niet worden gewijzigd.	Antikreuk	—	●
		Voorwas	—	●
		Centrifugeren  (Spoelstop)	—	●
		Krachtig spoelen	—	●
			—	●
		varioSpeed 	—	●
		max. centrifuge- rental (t/min) ¹	1400	1200
max. belading (kg)		max. temperatuur (°C)	—	60
Kreukherstel- lend	Textiel van synthetisch en mengd weefsels wassen.	4		
¹ Programma-instellingen				

Programma	Beschrijving	Programma-instellingen		
		Antikreuk	●	●
		Voorwas	●	●
		Centrifugeren  (Spoelstop)	●	●
		Krachtig spoelen	●	●
			●	●
		varioSpeed 	●	—
		max. centrifugetoerental (t/min) ¹	1400	800
		max. temperatuur (°C)	60	40
	max. belading (kg)			
Snel + Mix	Textiel van katoen, linnen, synthetisch materiaal en gemengde weefsels wassen. Geschikt voor licht verontreinigd wasgoed.	4		
Fijne was/Zijde	Gevoelig, wasbaar textiel van zijde, viscosc en synthetische stof wassen. Gebruik een wasmiddel voor fijne was of zijde. Opmerking: Was bijzonder gevoelig textiel of textiel met haken, ogen of beugels in een wasnetje.	2		
 Wol	Met de hand of in de machine wasbaar textiel van wol of met en groot wolaandeel wassen. Om krimp van het wasgoed te vermijden, beweegt de trommel met textiel bijzonder voorzichtig met lange pauzes.	2		

¹ Programma-instellingen

Programma	Beschrijving	Programma-instellingen					
		max. belading (kg)	Antikreuk	Voorwas	Centrifugeren  (Spoelstop)	Krachtig spoelen	varioSpeed 
			max. centrifugetoerental (t/min) ¹				
			max. temperatuur (°C)				
	Gebruik een wasmiddel voor wol.		—	—	—	—	—
Spoelen	Spoelen met aansluitend centrifugeren en afpompen van het water.	—	●	—	●	—	—
Centrifugeren/ Afpompen	Centrifugeren en water afpompen. Wanneer u alleen het water wilt afpompen, activeer dan 0. Het wasgoed wordt niet gecentrifugeerd.	—	●	—	—	—	—
Trommel reinigen	Reiniging en onderhoud van de trommel. Gebruik het programma in de volgende gevallen: ■ voor het eerste gebruik ■ bij frequent wassen met een wastemperatuur van 40°C en lager,	—	—	—	—	—	—
¹ Programma-instellingen							

Programma	Beschrijving	Programma-instellingen
		Antikreuk Voorwas Centrifugeren  (Spoelstop) Krachtig spoelen varioSpeed  max. centrifugetoerental (t/min)¹ max. temperatuur (°C)
	■ na lange afwezigheid Gebruik een poederwasmiddel of een bleekmiddelhoudend wasmiddel. Halveer de hoeveelheid wasmiddel om schuimvorming te vermijden. Gebruik geen wasverzachter. Gebruik geen wol-, fijn- of vloeibaar wasmiddel. Opmerking: Wanneer u langere tijd geen programma met 60 °C of hogere temperatuur heeft gebruikt, knippert de indicatie voor de trommelreiniging ter herinnering.	
¹ Programma-instellingen		

Programma	Beschrijving	Programma-instellingen		
		max. belading (kg)	max. centrifugetoerental (t/min) ¹	max. temperatuur (°C)
Outdoor	Outdoortextiel met membraan-technologie en waterafstotende uitrusting wassen. Gebruik een wasmiddel voor outdoortextiel. Gebruik geen wasverzachter.	2	800	40
power-Speed 59'	Textiel van katoen, linnen, synthetisch materiaal en gemengde weefsels wassen. Geschikt voor licht- en normaal verontreinigd wasgoed. Een optimaal wasresultaat binnen één uur.	5	1400	40
Hygiëne	Stevig textiel van katoen, linnen of gemengde weefsels wassen. Geschikt voor mensen met allergiën en bij hoge hygiënische eisen.	6,5	1400	60
		Programma-instellingen		

¹ Programma-instellingen

Programma	Beschrijving	max. belading (kg)	Programma-instellingen
			Antikreuk Voorwas Centrifugeren  (Spoelstop) Krachtig spoelen varioSpeed  max. centrifugetoerental (t/min)¹ max. temperatuur (°C)
Overhemden/ Blouses	Opmerking: Wanneer de ingestelde temperatuur is bereikt, dan blijft deze tijdens het gehele wasproces constant. Strijkvrije overhemden en blouses van katoen, linnen, synthetische en gemengde stoffen wassen. Tip: Om kreukvorming van het wasgoed te vermijden, activeert u Antikreuk. Het wasgoed wordt slechts kort gecentrifugeerd en kan druiپnat worden uitgenomen. Hang de shirts en blouses druiپnat op, zodat ze kunnen uithangen. Opmerking: Was overhemden en blouses van zijde of gevoelige materialen met programma Fijne was/Zijde.	2	● ● ● ● ● 1 800 60
¹ Programma-instellingen			

Programma	Beschrijving	max. belading (kg)	Programma-instellingen
Extra snel 15'/30'	Textiel van katoen, synthetisch materiaal en gemengde weefsels wassen. Kort programma voor licht verontreinigde kleine stukken wasgoed. De programmaduur bedraagt ca. 30 minuten. Wilt u de programmaduur tot 15 minuten inkorten, activeer dan varioSpeed  . De maximale beladingshoeveelheid wordt tot 2 kg verlaagd.	4	Antikreuk Voorwas Centrifugeren (Spoelstop)  Krachtig spoelen varioSpeed  max. centrifuge-toerental (t/min)¹ max. temperatuur (°C)

¹ Programma-instellingen

9 Accessoires

Gebruik alleen originele accessoires. Deze zijn op het apparaat afgestemd.

	Gebruik	Bestelnummer
Verlenging watertoevoerslang	Koudwater- of Aquastop-watertoevoerslang verlengen (2,50 m).	WZ10131
Bevestigingsbeugels	Stevige stand van het apparaat verbeteren.	WX975600
Bochtstuk	Waterafvoerslang fixeren.	00655300
Inzetunits voor vloeibaar wasmiddel	Vloeibaar wasmiddel doseren.	00605740

10 Voor het eerste gebruik


Bereid het apparaat voor voor het gebruik.

10.1 Wascyclus zonder wasgoed starten

Uw apparaat werd voor het verlaten van de fabriek grondig gecontroleerd. Om eventueel restwater te verwijderen, wast u de eerste keer zonder wasgoed.


Opmerking: Neem de informatie over het onderwerp veiligheid → *Pagina 4* en materiële schade vermijden → *Pagina 11* in acht om uw apparaat veilig te kunnen gebruiken.

1. Druk op ①.

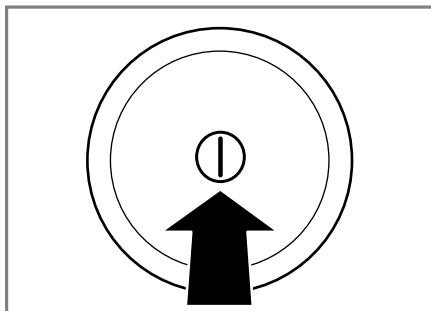


Het inschakelen van het apparaat kan enkele seconden duren.

2. Het programma **Trommel reinigen** instellen.
3. De deur sluiten.
4. De wasmiddellade uittrekken.

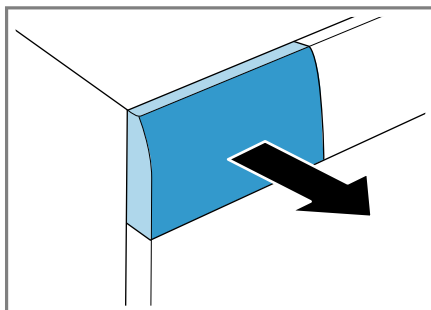


5. Het poederwasmiddel in compartiment II doen.

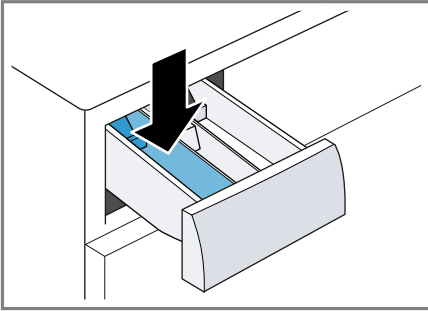

Gebruik om schuimvorming te vermijden, slechts de helft van de door de wasmiddelfabrikant aanbevolen hoeveelheid voor lichte verontreiniging. Gebruik geen wol- of fijnwasmiddel.

6. De wasmiddellade erin schuiven.

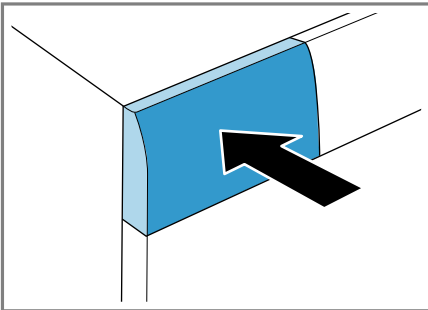

7. Druk op **Start/Bijvullen**  om het programma te starten.
- ✓ Het display toont de resterende programmaduur.
 - ✓ Na het programma-einde toont het display: **-0-**.
8. De eerste wascyclus starten of op  drukken om het apparaat uit te schakelen.
→ "De Bediening in essentie",
Pagina 38

11 Wasgoed

11.1 Wasgoed voorbereiden

Opmerking: Neem de informatie over het onderwerp veiligheid → *Pagina 4* en materiële schade vermijden → *Pagina 11* in acht om uw apparaat veilig te kunnen gebruiken.

LET OP!

In het wasgoed achtergebleven voorwerpen kunnen het wasgoed en de trommel beschadigen.

- ▶ Voor gebruik alle voorwerpen uit de zakken van het wasgoed verwijderen.
- ▶ Om uw apparaat en het wasgoed te beschermen, bereidt u het wasgoed voor.
 - Zakken leegmaken
 - Zand uit alle omslagen en zakken borstelen
 - Dekbedhoezen en kussenovertrekken sluiten
 - Ritssluitingen, klittenbandsluitingen, haken en ogen sluiten
 - Stoffen riemen, schortbanden enz. samenbinden, of een waszak gebruiken
 - Gordijnrollers en loodveters verwijderen of een wasnetje gebruiken
 - voor kleine stukken wasgoed, bijv. kindersokken een wasnetje gebruiken
 - sommige hardnekkige, ingedroogde vlekken kunnen door meerdere malen wassen worden verwijderd
 - grote en kleine stukken wasgoed door elkaar wassen
 - verse vlekken niet inwrijven, maar met zeepsop afdeppen
 - Was uit elkaar vouwen en los maken

11.2 Wasgoed sorteren

Opmerking: Neem de informatie over het onderwerp veiligheid → *Pagina 4* en materiële schade vermijden → *Pagina 11* in acht om uw apparaat veilig te kunnen gebruiken.

- Om het wasresultaat te verbeteren en verkleuringen te vermijden, sorteert u het wasgoed voor het wassen overeenkomstig de volgende criteria.

- Soort weefsel/vezels
Wasgoed van gelijke weefsel- en vezelsoort bijelkaar wassen.
- Verzorgingsaanwijzingen op de verzorgingslabels → *Pagina 36*
- Beschrijving van de programma's → *Pagina 26*
- witte was
- bonte was
Was nieuwe bonte was de eerste keer gescheiden van ander wasgoed.

11.3 Mate van verontreiniging

Mate van vervuiling	Verontreiniging	Voorbeelden
licht	■ geen verontreinigingen of vlekken zichtbaar ■ Wasgoed heeft geuren aangenomen	lichte zomerkleding of sportkleding, die slechts enkele uren is gedragen
normaal	Verontreinigingen of lichte vlekken zijn zichtbaar	■ T-shirts, overhemden of blouses zijn doorzweet, of werden meerdere malen gedragen ■ Handdoeken of beddengoed, welke tot één week is gebruikt
sterk	Verontreinigingen of vlekken zijn duidelijk zichtbaar	Theedoeken, babywas of werkkleding

11.4 Verzorgingsaanwijzingen op verzorgingslabels

Verzorgingsaanwijzingen wassen

Symbool	Wasproces	Aanbevolen programma
	normaal	Katoen
	voorzichtig	Kreukherst.
	zeer voorzichtig	Fijn / zijde voor handwas
	Handwas	Wol
	niet in de wasmachine wasbaar	–

12 Wasmiddel en wasverzorgingsmiddel

Opmerking: Neem de informatie over het onderwerp veiligheid → *Pagina 4* en materiële schade vermijden → *Pagina 11* in acht om uw apparaat veilig te kunnen gebruiken.

Informatie van de fabrikant over gebruik en dosering vindt u op de verpakking.

Opmerkingen

- bij vloeibare wasmiddelen uitsluitend zelf stromende vloeibare wasmiddelen gebruiken
- verschillende vloeibare wasmiddelen niet mengen
- wasmiddel en wasverzachter niet mengen
- Geen te lang bewaarde en sterk ingedikte producten gebruiken.
- geen oplosmiddelhoudende, bijtende of desinfecterende middelen, bijv. bleekwater, gebruiken
- Verfstoffen met mate gebruiken, zout kan RVS aantasten
- geen ontkleuringsmiddel in het apparaat gebruiken

12.1 Wasmiddelaanbeveling

Wasmiddel	Textiel	Programma	Temperatuur
Compleet wasmiddel met optische witmakers	kookbestendig wit textiel van linnen of katoen	Katoen	van koud tot 90°C
Bontwasmiddel zonder bleekmiddel en optische witmakers	Bont wasgoed van linnen of katoen	Katoen	van koud tot 60°C
Bont/fijnwasmiddel zonder optisch witmiddel	Bont wasgoed van kreukherstellende vezels of synthetische vezels	Kreukherst.	van koud tot 60°C
Fijnwasmiddel	Gevoelig fijn textiel van zijde of viscose	Fijne was/zijde	van koud tot 40°C
Wolwasmiddel	Wol	Wol	van koud tot 40°C

Tip: Op www.cleanright.eu vindt u een veelvoud aan verdere informatie omtrent wasmiddelen, verzorgingsmiddelen en reinigingsmiddelen voor huishoudelijk gebruik.

12.2 Wasmiddeldosering

De dosering van het wasmiddel is gebaseerd op:

- De hoeveelheid wasgoed

- Mate van vervuiling
- Waterhardheid

nl De Bediening in essentie

U kunt de waterhardheid opvragen bij uw plaatselijke waterbedrijf of vaststellen met een waterhardheid-tester.

Waterhardheid

Hardheidbereik	Totale hardheid in mmol/l	Duitse hardheid in °dH
zacht (I)	0 - 1,5	0 - 8,4
gemiddeld (II)	1,5 - 2,5	8,4 - 14
hard (III)	hoger dan 2,5	hoger dan 14

Voorbeeld van fabrikantinformatie voor wasmiddel

Deze voorbeeldwaarden hebben betrekking op een standaardbelading van 4 - 5 kg.

Verontreiniging	licht	normaal	sterk
Waterhardheid: zacht / gemiddeld	40 ml	55 ml	80 ml
Waterhardheid: hard / zeer hard	55 ml	80 ml	105 ml


De doseerhoeveelheden vindt u op de verpakking van de fabrikant.

- Pas de doseerhoeveelheden aan de daadwerkelijk beladingshoeveelheid aan.

13 De Bediening in essentie

13.1 Apparaat inschakelen

- Druk op ①.

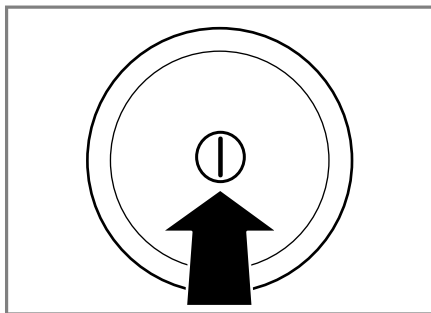


Het inschakelen van het apparaat kan enkele seconden duren.

Opmerking: De trommel wordt verlicht na het openen, sluiten en starten van het programma. De verlichting dooft automatisch.

13.2 Programma instellen

1. De programmakiezer op het gewenste programma zetten.
→ "Programma's", Pagina 26

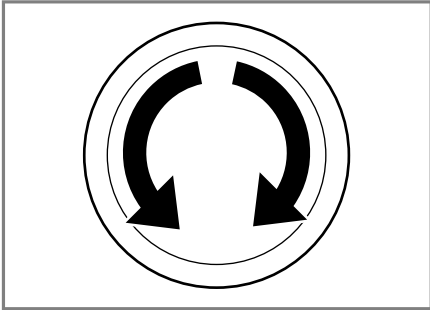

2. Indien nodig, de programma-instellingen aanpassen → Pagina 39.

13.3 Programma-instellingen aanpassen

Vereiste: Een programma is ingesteld.

→ "Programma instellen", Pagina 39

- De programma-instellingen aanpassen.
→ "Programma's", Pagina 26

Opmerking: De programma-instellingen worden niet permanent voor het programma opgeslagen.

13.4 Trommel vullen met wasgoed

Opmerkingen


- Neem de informatie over het onderwerp veiligheid → Pagina 4 en materiële schade vermijden → Pagina 11 in acht om uw apparaat veilig te kunnen gebruiken.

- Houd om kreukvorming te voorkomen de maximale belading van de → "Programma's", Pagina 26 in acht nemen.

Vereiste: Het wasgoed is voorbereid en gesorteerd.

→ "Wasgoed", Pagina 35

1. De deur openen.

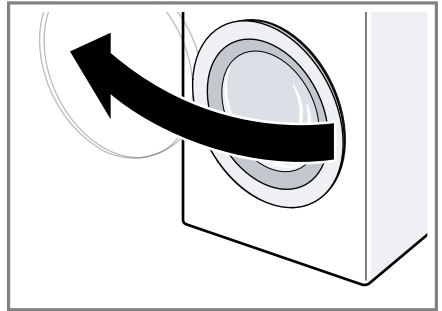

Zorg ervoor dat de trommel leeg is.


2. Het wasgoed uit elkaar gevouwen in de trommel doen.
3. De deur sluiten.

Zorg ervoor dat er geen kleine stukken wasgoed tussen de deur klem zitten.


13.5 Doseerhulp voor vloeibaar wasmiddel plaatsen

Wanneer u de doseerhulp als accessoire bestelt, moet u de doseerhulp plaatsen.


1. De wasmiddellade uittrekken.

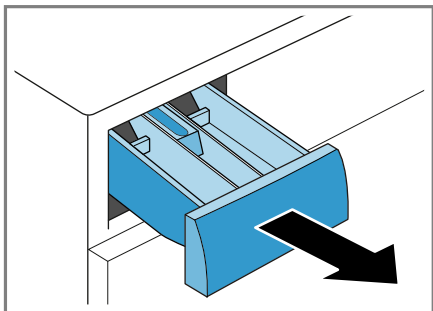


2. Inzetstuk naar beneden drukken en de wasmiddellade er uit nemen.

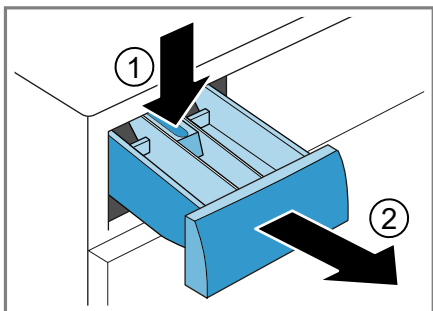

3. De doseerhulp plaatsen.

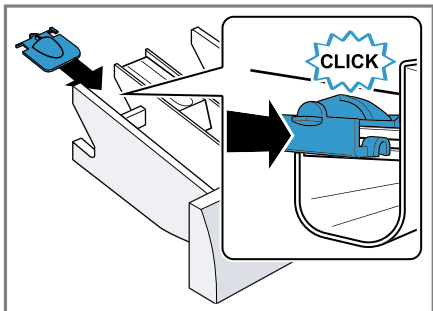


4. De wasmiddellade plaatsen.

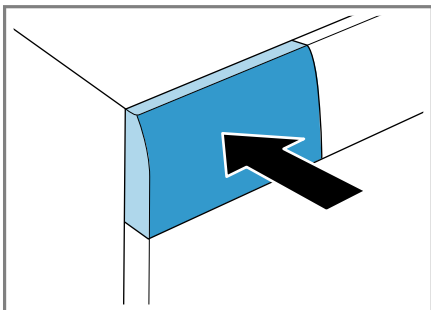


13.6 Doseerhulp voor vloeibaar wasmiddel gebruiken

Om vloeibaar wasmiddel te doseren, kunt u in de wasmiddellade een doseerhulp gebruiken.

1. De wasmiddellade uittrekken.
2. De doseerhulp naar voren schuiven.

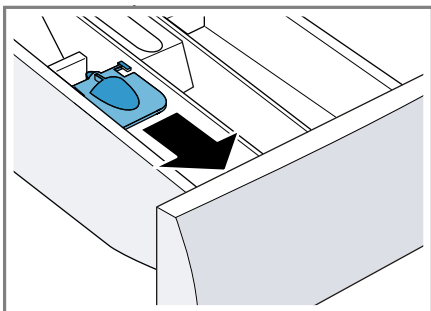

3. De doseerhulp naar onderen klappen en vastklikken.

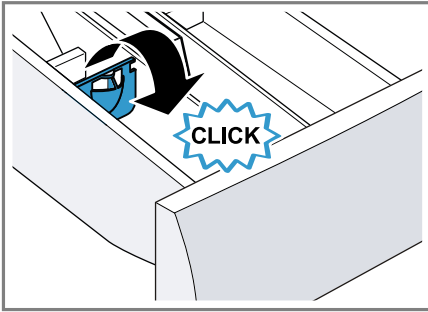

4. De wasmiddellade erin schuiven.

13.7 Wasmiddel en wasverzorgingsmiddel doseren

Opmerkingen

- Neem de informatie over het onderwerp veiligheid → *Pagina 4* en materiële schade vermijden → *Pagina 11* in acht om uw apparaat veilig te kunnen gebruiken.
- Gebruik de doseerhulp voor vloeibaar wasmiddel niet bij gelachtige wasmiddelen, waspoeder, ingeschakelde voorwas of klaar-in tijd.

Vereiste: Informeer uzelf over de optimale dosering voor wasmiddelen en verzorgingsmiddelen.

1. De wasmiddellade uittrekken.
2. Vullen met wasmiddel.
→ *"Wasmiddellade", Pagina 20*
3. Indien gewenst vullen met een verzorgingsmiddel.
4. De wasmiddellade erin schuiven.

13.8 Starten van het programma

Opmerking: Wanneer u de tijd tot het programma-einde wilt wijzigen, stel dan eerst de klaar-in tijd in.

- Op **Start/Bijvullen** ▷▢▢ drukken.

- ✓ De trommel draait en er vindt een beladingsherkenning plaats, welke tot wel 2 minuten kan duren en daarna stroomt het water in het apparaat.
- ✓ In het display wordt of de programmaduur of de klaar-in tijd weergegeven.
- ✓ Na het programma-einde toont het display: **-0-**.

13.9 Wasgoed inweken

Opmerking: Er is geen extra wasmiddel nodig. Het zeepsop wordt aansluitend voor het wassen gebruikt.

1. Het programma starten.
2. Druk om het programma te pauzeren, na ca. 10 minuten op **Start/Bijvullen** ▷▢▢.
3. Druk om het programma te hervatten na de gewenste inweektijd op **Start/Bijvullen** ▷▢▢.

13.10 Wasgoed bijvullen

Opmerking: Neem de informatie over het onderwerp veiligheid → *Pagina 4* en materiële schade vermijden → *Pagina 11* in acht om uw apparaat veilig te kunnen gebruiken.

1. Druk op **Start/Bijvullen** ▷▢▢.
Het apparaat pauzeert en controleert of het bijvullen of verwijderen van wasgoed mogelijk is. Let op de programmastatus.
2. Wasgoed uitnemen of bijvullen.
3. De deur sluiten.
4. Druk op **Start/Bijvullen** ▷▢▢.

13.11 Progr. annuleren

Na het starten van het programma kunt u het programma te allen tijde afbreken.

Opmerking: Neem de informatie over het onderwerp veiligheid → *Pagina 4* en materiële schade vermijden → *Pagina 11* in acht om uw apparaat veilig te kunnen gebruiken.

1. Druk op **Start/Bijvullen** .
2. De deur openen.

Bij hoge temperatuur en hoog waterniveau blijft de deur van het apparaat om veiligheidsredenen vergrendeld.

- Start bij hoge temperatuur het programma **Spoelen**.
- Start bij een hoog waterniveau het programma **Centrifugeren** of **Afpompen**.

3. Het wasgoed uit het apparaat halen.

13.12 Programma bij spoel-stop hervatten


1. Stel het programma **Centrifugeren** of **Afpompen** in.
2. Druk op **Start/Bijvullen** .

13.13 Wasgoed uitnemen

Opmerking: Neem de informatie over het onderwerp veiligheid → *Pagina 4* en materiële schade vermijden → *Pagina 11* in acht om uw apparaat veilig te kunnen gebruiken.


1. De deur openen.

2. Het wasgoed uit het apparaat halen.

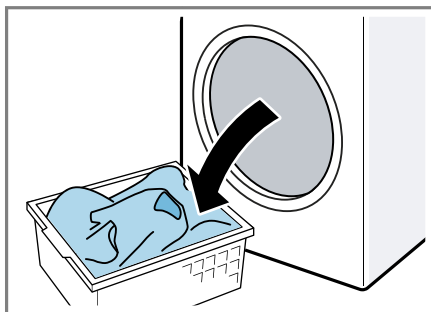


13.14 Apparaat uitschakelen

1. Druk op .

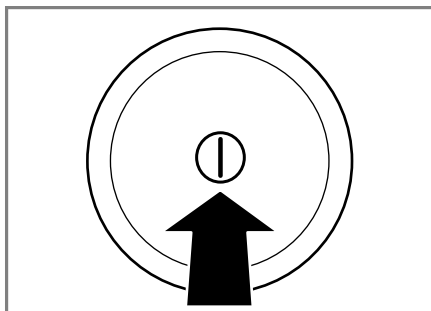

2. De waterkraan sluiten.
3. De rubbermanchet droog vegen en vreemde voorwerpen verwijderen.

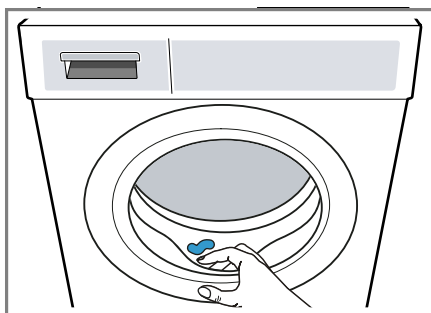

4. De deur en wasmiddellade open laten zodat het restwater kan opdrogen.

14 Kinderslot

Beveilig uw apparaat tegen ongewenst bedienen via de bedieningselementen.

14.1 Kinderslot inschakelen

- ▶ Beide toetsen  **3 sec.** ca. 3 seconden indrukken.
- ✓ Op het display wordt  weergegeven.
- ✓ De bedieningselementen zijn geblokkeerd.
- ✓ Het kinderslot blijft ook na het uitschakelen van het apparaat geactiveerd.

14.2 Kinderslot deactiveren

Vereiste: Om het kinderslot te deactiveren, moet het apparaat zijn ingeschakeld.

- ▶ Druk ca. 3 seconden op beide buttons  **3 sec..**
Om het lopende programma niet te annuleren, moet de programma-kiezer op het uitgangsprogramma staan.
- ✓ In het display dooft .

15 Home Connect

Dit apparaat is geschikt voor netwerken. Verbind uw apparaat met een mobiel eindapparaat om functies te kunnen bedienen via de Home Connect app, basisinstellingen aan te passen of de actuele gebruikstoestand te bewaken.

De Home Connect diensten zijn niet in elk land beschikbaar. De beschikbaarheid van de functie Home Connect is afhankelijk van de beschikbaarheid van de Home Connect diensten in uw land. Informatie hierover vindt u op: www.home-connect.com.

■ → "Apparaat met WLAN-thuisnetwerk (WiFi) met WPS-functie verbinden", Pagina 43

- → "Apparaat met WLAN-thuisnetwerk (WiFi) zonder WPS-functie verbinden", Pagina 44

De Home Connect app leidt u door het gehele aanmeldingsproces. Volg de aanwijzingen in de Home Connect app om de instellingen aan te brengen.

Tips

- Neem de meegeleverde documenten van Home Connect in acht.
- Neem ook de aanwijzingen in de Home Connect app in acht.

Opmerkingen

- Houd u aan de veiligheidsinstructies in deze gebruiksaanwijzing en zorg ervoor dat deze ook worden nageleefd wanneer u het apparaat via de Home Connect app bedient.
→ "Veiligheid", Pagina 4
- De bediening aan het apparaat heeft altijd voorrang. Gedurende deze tijd is de bediening via de Home Connect app niet mogelijk.


15.1 Apparaat met WLAN-thuisnetwerk (WiFi) met WPS-functie verbinden

Vereiste: Heeft uw router een WPS-functie, dan kunt u het apparaat automatisch met uw WLAN (WiFi) thuisnetwerk verbinden.

1. Ca. 3 s op **Bedien via app**  drukken.
- ✓ Op het display wordt **Aut** weergegeven.
2. Druk op **Start/Bijvullen** .
3. Binnen 2 minuten op de WPS-toets van de router drukken.

Houd de informatie aan in de documentatie van uw router.

- ✓ Op het display knippert .
- ✓ Het apparaat probeert verbinding te maken met het WiFi thuisnetwerk.
- ✓ Wanneer op het display wordt weergegeven en  permanent brandt, dan is het apparaat met het thuisnetwerk verbonden.

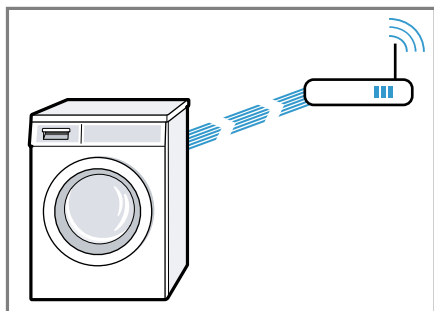

4. Wanneer op het display **Err** wordt weergegeven dan is het apparaat niet met het thuisnetwerk verbonden.
 - Controleer of uw apparaat zich binnen het bereik van het thuisnetwerk bevindt.
 - Het apparaat met WLAN-thuisnetwerk (WiFi) met WPS-functie opnieuw verbinden.
5. Het apparaat met de Home Connect app verbinden. → *Pagina 45*

15.2 Apparaat met WLAN-thuisnetwerk (WiFi) zonder WPS-functie verbinden

Heeft uw router geen WPS-functie, dan kunt u het apparaat handmatig met uw WLAN (WiFi) thuisnetwerk verbinden. Het apparaat bouwt kortstondig een eigen WiFi-netwerk op. U kunt met een mobiel eindapparaat verbinding maken met het WiFi-net-


werk en de netwerkinformatie van het WLAN-thuisnetwerk (WiFi) aan uw apparaat overdragen.

Vereiste: De Home Connect app is geopend en u heeft zich aangemeld.

1. Tenminste 3 s op **Bedien via app**  drukken.
- ✓ Op het display wordt **Aut** weergegeven.
2. Programma op stand 2 instellen.
- ✓ Op het display wordt **SAP** weergegeven.
3. Druk op **Start/Bijvullen** .
- ✓ Op het display knippert .
- ✓ Het apparaat maakt nu een eigen WiFi netwerk met de netwerknaam (SSID) HomeConnect.



4. In het mobiele eindapparaat WiFi-instellingen oproepen.
Het mobiele eindapparaat met het WiFi-netwerk HomeConnect verbinden en het WiFi-wachtwoord (Key) HomeConnect invoeren.
- ✓ Uw mobiele eindapparaat verbindt zich met het apparaat. De verbindingsprocedure kan tot wel 60 seconden duren.

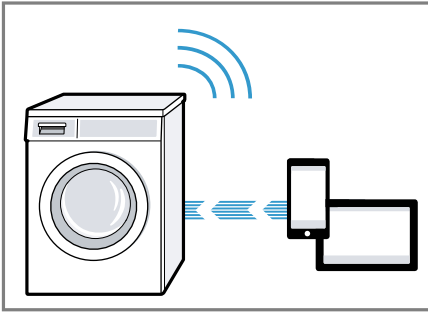

5. De Home Connect app op het mobiele eindapparaat openen en de stappen in de app volgen.
6. In de Home Connect app de netwerknnaam (SSID) en het wachtwoord (Key) van uw thuisnetwerk invoeren.
7. De stappen in de Home Connect app volgen, om het apparaat te verbinden.
 - ✓ Wanneer op het display wordt weergegeven en permanent brandt, dan is het apparaat met het thuisnetwerk verbonden.
8. Wanneer op het display **Err** wordt weergegeven dan is het apparaat niet met het thuisnetwerk verbonden.
 - Controleer of uw apparaat zich binnen het bereik van het thuisnetwerk bevindt.
 - Het apparaat met WLAN-thuisnetwerk (WiFi) met WPS-functie opnieuw verbinden.
9. Het apparaat met de Home Connect app verbinden → *Pagina 45*.

15.3 Apparaat met de Home Connect app verbinden

Vereisten

- Het apparaat is verbonden met het WiFi thuisnetwerk.
- De Home Connect app is geopend en u heeft zich aangemeld.

1. Het programma op stand 3 instellen.
- ✓ Op het display wordt **APP** weergegeven.
2. Druk op **Start/Bijvullen** .
- ✓ Het apparaat maakt verbinding met de Home Connect app.
3. Zodra het apparaat in de Home Connect app wordt weergegeven, de laatste stappen in de Home Connect app volgen.
- ✓ Wanneer het display weergeeft, is het apparaat met de Home Connect app verbonden.

15.4 Apparaat met de energiemanager verbinden

Wanneer u het apparaat met het Smart Energy-systeem (energiemanager) verbindt, dan optimaliseert u het energieverbruik. Het apparaat start pas, wanneer uw eigen PV-installatie voldoende energie opwekt of wanneer het elektriciteitsstarief gunstig is.

Vereisten

- Het Smart Energy-systeem (Energiemanager) maakt gebruik van de communicatiestandaard van het EEBus initiatief.
- U heeft in de gebruiksaanwijzing van het Smart Energy-systeem (energiemanager) gelezen, hoe het Smart Energy-systeem (de energiemanager) verbinding maakt met uw apparaat.

1. Ca. 3 s op **Bedien via app** drukken.
- ✓ Op het display wordt **Aut** weergegeven.
2. Programma op stand 7 instellen.
- ✓ Op het display wordt **EnG** weergegeven.
3. Op **Start/Bijvullen** drukken.

- ✓ Het apparaat maakt verbinding met het Smart Energy systeem (energiemanager).
 - ✓ Wanneer op het display en  wordt weergegeven, dan is het apparaat succesvol met de energiemanager verbonden.
4. Wanneer het apparaat door het Smart Energy systeem (energiemanager) moet worden gestart, dan Flexstart activeren.
→ "Flexstart activeren", Pagina 46

Flexstart activeren

Activeer de Flexstart, zodat uw Smart Energy-systeem (energiemanager) uw apparaat mag starten, wanneer uw eigen PV-installatie voldoende energie opwekt of het elektriciteits-tarief laag is.

Vereiste: Het Smart Energy system (energiemanager) kan het apparaat alleen starten wanneer Smart Energy systeem (energiemanager) en apparaat met elkaar verbonden zijn.

1. Het gewenste programma instellen.
 2. Druk op **- Klaar in +**  en stel de gewenste tijdsperiode in.
 3. Druk op **Start/Bijvullen** .
 4. Druk op **Bedien via app** .
- ✓ Het display geeft  aan en de Flexstart is geactiveerd. Het apparaat wacht op een start op afstand via het Smart Energy-systeem (energiemanager).
 - ✓ Wanneer op het display de weergave van de tijd naar bijv. 8 h gaat, dan heeft het Smart Energy-systeem (energiemanager) een tijdstip vastgelegd, waarop het apparaat start.
 - ✓ Wanneer het Smart Energy-systeem (energiemanager) het apparaat niet binnen de ingestelde tijd start, dan start het apparaat het programma zelfstandig, voor het

verstrijken van de ingestelde tijdsperiode. Het programma eindigt wanneer dit tijdsbestek afgelopen is.

Opmerking

De Flex Start wordt vanwege veiligheidsredenen onder de volgende omstandigheden gedeactiveerd:

- Druk op **Start/Bijvullen** .
- De deur openen.
- Het apparaat uitschakelen.
- Stroomonderbreking.

15.5 WiFi op het apparaat activeren

Opmerking: Het energieverbruik wordt hoger ten opzichte van de in de verbruikswaardetabellen aangegeven waarden, wanneer Wi-Fi is geactiveerd.

1. Ca. 3 s op **Bedien via app**  drukken.
 2. Programma op positie 4 instellen.
- ✓ Op het display wordt **Con** weergegeven.
3. Druk op **Start/Bijvullen**  totdat het display **On** weergeeft.
- ✓ WiFi is geactiveerd.

Opmerking: Het apparaat schakelt niet automatisch uit, wanneer WiFi is geactiveerd.

15.6 WiFi op het apparaat deactiveren

1. Tenminste 3 seconden op **Bedien via app**  drukken.
 2. Programma op positie 4 instellen.
- ✓ Op het display wordt **Con** weergegeven.
3. Druk op **Start/Bijvullen**  totdat het display **OFF** weergeeft.
- ✓ WiFi is gedeactiveerd.

Opmerking: Wordt de WiFi gedeactiveerd en uw apparaat was eerder met uw thuisnetwerk verbonden, dan wordt de verbinding bij het opnieuw inschakelen van de WiFi automatisch weer hersteld.

15.7 Software update

Vereiste: Op het display wordt **UPd** weergegeven.

1. Ca. 3 s op **Bedien via app**  drukken.
2. Programma op positie 6 instellen.
 - ✓ Op het display verschijnt **UPd**.
3. Op **Start/Bijvullen**  drukken.
 - ✓ De software-update wordt geïnstalleerd.
 - ✓ Als het display **End** toont, is de software-update geïnstalleerd.

Opmerking: De software-update kan meerdere minuten duren. Schakel het apparaat tijdens de software-updates niet uit.

15.8 Netwerkinstellingen van het apparaat resetten

1. Tenminste 3 seconden op **Bedien via app**  drukken.
2. Programma op positie 5 instellen.
 - ✓ Op het display wordt **rES** weergegeven.
3. Op **Start/Bijvullen**  drukken.
 - ✓ Op het display wordt **YES** weergegeven.
4. Op **Start/Bijvullen**  drukken.
 - ✓ De netwerkinstellingen worden teruggezet.
 - ✓ Als het display **End** toont, zijn de netwerkinstellingen teruggezet.

Tip: Wilt u uw apparaat weer via de Home Connect app bedienen, dan moet u het opnieuw met het thuisnetwerk en de Home Connect app verbinden.

15.9 Afstandsdiagnose

De klantenservice kan via de diagnose op afstand toegang verkrijgen tot uw apparaat als u zich met de desbetreffende wens tot de klantenservice richt, uw apparaat met de Home Connect server verbonden is en de diagnose op afstand in het land waarin u het apparaat gebruikt, beschikbaar is.

Tip: Meer informatie alsook aanwijzingen over de beschikbaarheid van de diagnose op afstand in uw land vindt u in het gedeelte service/support van de lokale website: www.home-connect.com

15.10 Bescherming persoonsgegevens

Neem de aanwijzingen m.b.t. de bescherming van de persoonsgegevens in acht.

Wanneer uw apparaat voor de eerste keer wordt verbonden met een thuisnetwerk dat op het internet is aangesloten, geeft het de volgende gegevenscategorieën door aan de Home Connect server (eerste registratie):

- Eenduidige identificatie van het apparaat (bestaande uit apparaatsleutels en het MAC-adres van de ingebouwde Wi-Fi communicatiemodule).
- Veiligheidscertificaat van de Wi-Fi communicatiemodule (voor de informatietechnische beveiliging van de verbinding).
- De actuele software- en hardwareversie van uw huishoudapparaat.

- Status van een eventuele eerdere reset naar de fabrieksinstellingen.

Bij de eerste registratie wordt het gebruik van de Home Connect functionaliteiten voorbereid. Deze registratie dient pas te worden uitgevoerd op het moment dat u voor het eerst van de Home Connect functionaliteiten gebruik wilt maken.


Opmerking: Let erop dat de Home Connect functionaliteiten alleen kunnen worden gebruikt in combinatie met de Home Connect app. Informatie over gegevensbescherming kan worden opgeroepen in de Home Connect app.

16 Basisinstellingen

U kunt uw apparaat instellen volgens uw behoeften.

16.1 Overzicht over de basisinstellingen


Hier vindt u een overzicht van de basisinstellingen van het apparaat.

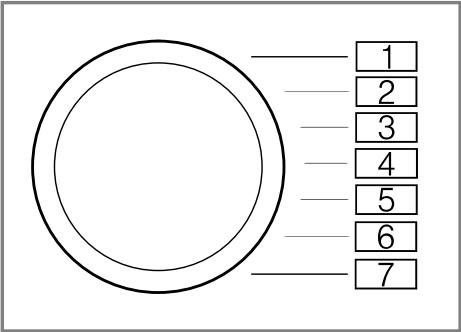

Basisinstelling	Programmapositie	Waarde	Beschrijving
Signaal	2	0 (uit) 1 (zacht) 2 (gemiddeld) 3 (luid) 4 (zeer luid)	Het volume van het signaal na het programma-einde instellen.
Toetssignaal	3	0 (uit) 1 (zacht) 2 (gemiddeld) 3 (luid) 4 (zeer luid)	Het volume van het signaal bij het kiezen van de buttons instellen.
Herinnering trommelreiniging	4	On (aan) OFF (uit)	De herinnering voor de trommelreiniging activeren of deactiveren.

16.2 Basisinstellingen wijzigen

1. De programmakiezer op stand 1 instellen.

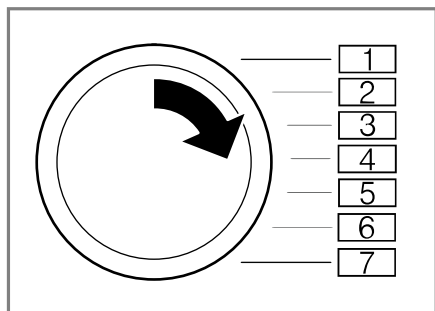

2. Druk op **Centrifugeren** en draai tegelijkertijd de programmakiezer op stand 2.
- ✓ Het display geeft de actuele waarde aan.
3. De programmakiezer op de gewenste positie instellen.
4. Druk op **- Klaar in +** om de waarde te wijzigen.
5. Schakel het apparaat uit om de wijziging op te slaan.

17 Reiniging en onderhoud

Reinig en onderhoud uw apparaat zorgvuldig om er voor te zorgen dat het lang goed blijft werken.

17.1 Tips voor onderhoud van het toestel

De behuizing en het bedieningspaneel uitsluitend met water en een vochtige doek afnemen.	Hierdoor blijven deze onderdelen schoon en hygiënisch.
--	--

Verwijder direct alle wasmiddelresten, sproei- en velresten of achtergebleven restanten.	Recente afzettingen kunnen makkelijker en zonder resten worden verwijderd.
--	--

De deur van het apparaat en de wasmiddellade na gebruik open laten.	Restwater kan dan verdampen, hetgeen de geurvorming in het apparaat vermindert.
---	---

17.2 Trommel reinigen

VOORZICHTIG **Kans op letsel!**

Het permanent wassen op lage temperaturen en een ontbrekende beluchting van het apparaat kunnen de trommel beschadigen en kunnen letsels veroorzaken.


- ▶ Regelmatig een programma voor de reiniging van de trommel uitvoeren of met temperaturen van minstens 60°C wassen.
- ▶ Het apparaat na elk gebruik bij een geopende deur en wasmiddellade laten drogen.
- ▶ Draai het programma **Trommel reinigen** zonder wasgoed.
Gebruik een poederwasmiddel.

17.3 Schoonmaken van de wasmiddellade


Opmerking: Neem de informatie over het onderwerp veiligheid → *Pagina 4* en materiële schade vermijden → *Pagina 11* in acht om uw apparaat veilig te kunnen gebruiken.

1. De wasmiddellade uittrekken.


2. Inzetstuk naar beneden drukken en de wasmiddellade er uit nemen.

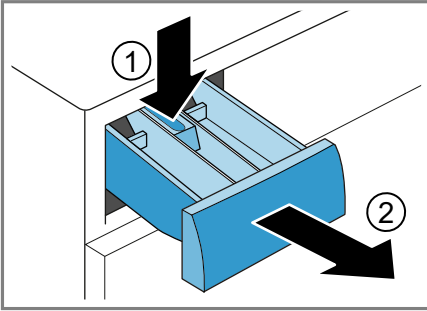


3. Inzetstuk van onderen naar boven uitdrukken.

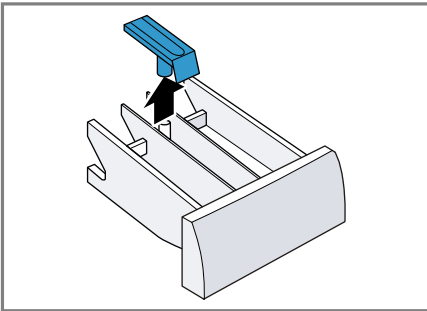


4. De wasmiddellade en de inzet met water en borstel reinigen en drogen.

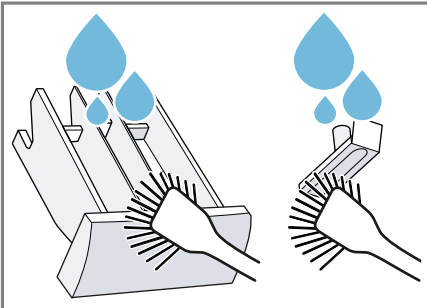

5. Het inzetstuk plaatsen en vastklikken.

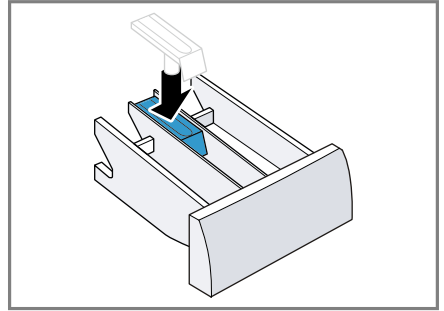

6. De opening voor de wasmiddellade reinigen.

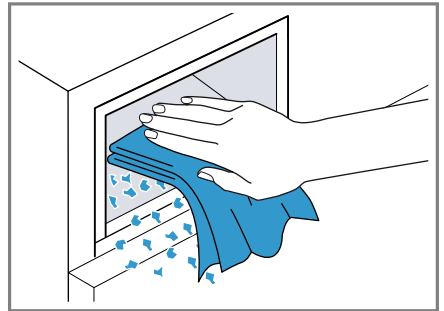

7. De wasmiddellade erin schuiven.

17.4 Ontkalken

LET OP!

Door het gebruik van ongeschikte ontkalkingsmiddelen, zoals bijv. voor koffiezetapparaten, kan het apparaat beschadigen.

- Gebruik voor dit apparaat slechts een ontkalkingsmiddel dat via de internetsite of de klantenservice van de fabrikant verkrijgbaar is.


17.5 Afvoerpomp reinigen

Reinig de afvoerpomp in geval van storingen, bijv. bij verstoppingen of geklapper.


Afvoerpomp legen

Opmerking: Neem de informatie over het onderwerp veiligheid → *Pagina 4* en materiële schade vermijden → *Pagina 11* in acht om uw apparaat veilig te kunnen gebruiken.


1. De kraan sluiten.
2. Het apparaat uitschakelen.
3. Stekker van het apparaat van het stroomnet scheiden.
4. Open de serviceklep.

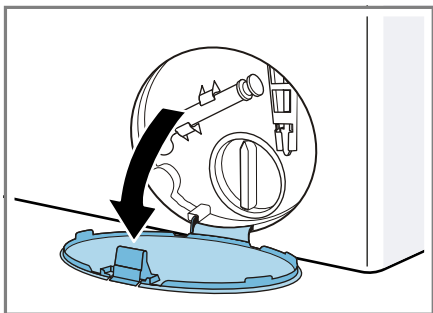


5. Verwijder de serviceklep.

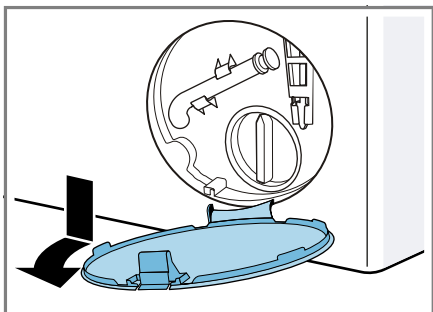


6. Plaats een voldoende grote opvangbak onder de opening.

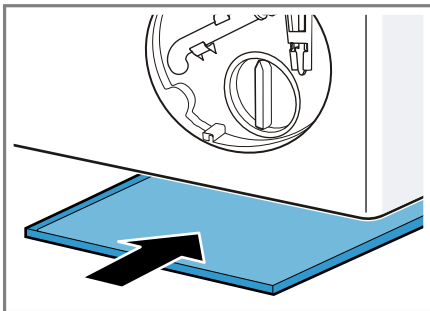


7. Neem de aftapslang uit de houder.

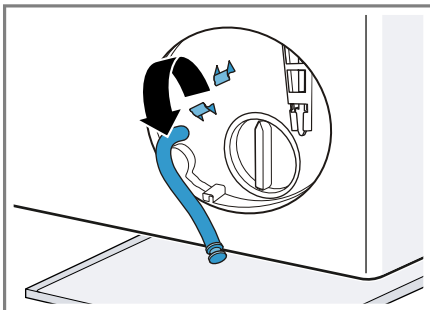


8. **⚠ VOORZICHTIG - Kans op brandwonden!** Het sop wordt heet bij het wassen met hoge temperaturen.
► Raak het hete sop niet aan.
Trek het afsluistopje los, om het wassop in de opvangbak te laten stromen.

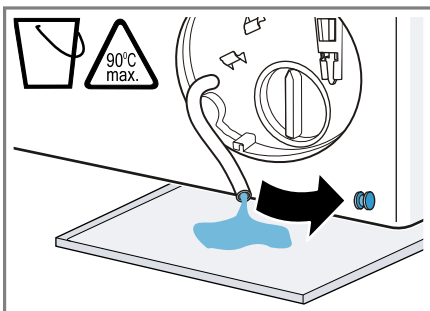

9. Druk het stopje er weer op.

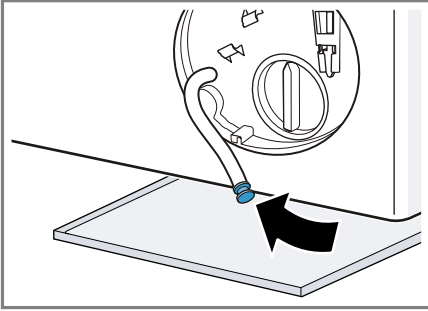

10. De aftapslang in de houder klemmen.

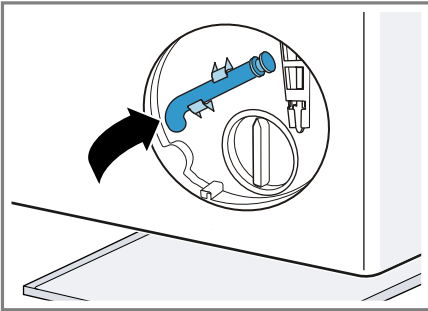


Afvoerpomp reinigen


Opmerking: Neem de informatie over het onderwerp veiligheid → *Pagina 4* en materiële schade vermijden → *Pagina 11* in acht om uw apparaat veilig te kunnen gebruiken.

Vereiste: De afvoerpomp is leeg.
→ *Pagina 52*

1. Omdat er nog restwater in de pomp kan zitten, het deksel er voorzichtig uit draaien.

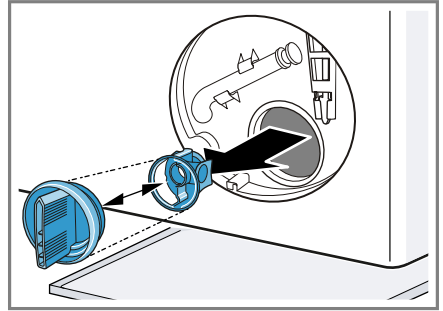


2. Binnenruimte, schroefdraad van het pompdeksel en pomphuis reinigen.

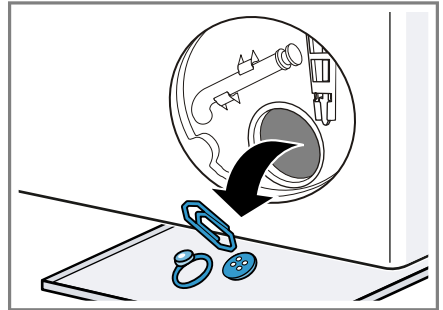


Het pompdeksel bestaat uit twee componenten die voor de reiniging kunnen worden gedemonteerd.


3. Ervoor zorgen dat de beide vleugelwielen kunnen worden gedraaid.

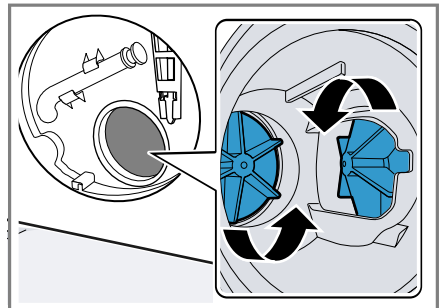

4. Breng het pompdeksel aan.
 - Controleer of de componenten van het pompdeksel correct gemonteerd zijn.

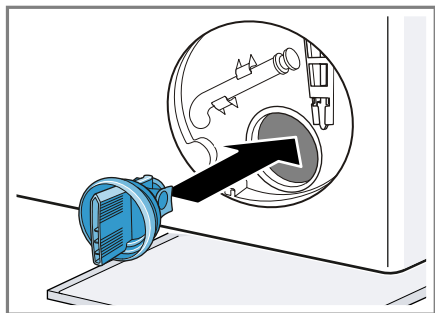


5. Het pompdeksel plaatsen en tot aan de aanslag aandraaien.

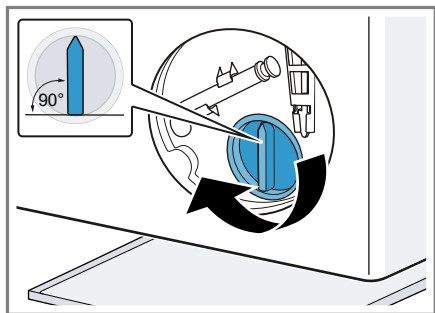

De greep van het pompdeksel moet verticaal staan.

6. De serviceklep plaatsen en vastklikken.

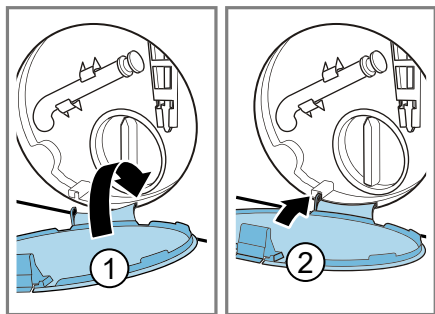


7. De serviceklep sluiten.

17.6 Inlaatopening in de rubbermanchet reinigen

Controleer regelmatig de inlaatopening in de rubbermanchet op verstoppingen en reinig de inlaatopening.

1. Deur openen.
2. De inlaatopening op verstoppingen controleren en verstoppingen verwijderen.

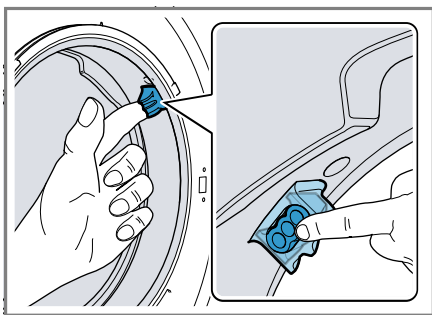


Opmerking: Gebruik geen puntige of scherpe voorwerpen.

17.7 Waterafvoerslang op de sifon reinigen


1. Het apparaat uitschakelen.
2. Stekker van het apparaat van het stroomnet scheiden.

3. De slangklem losmaken en de waterafvoerslang er voorzichtig aftrekken.

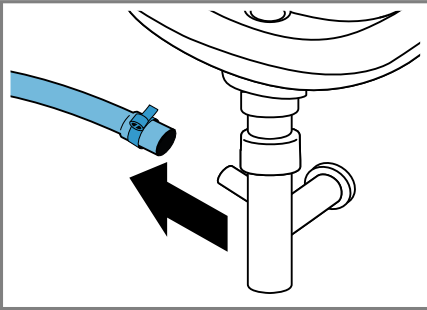


Resterend water kan lopen!

4. De waterafvoerslang en de sifon-aansluiting reinigen.

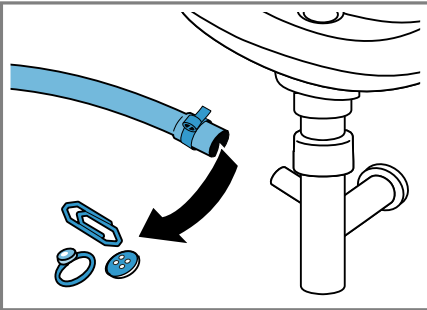

5. De waterafvoerslang opsteken en de aansluitklem met de slangklem borgen.

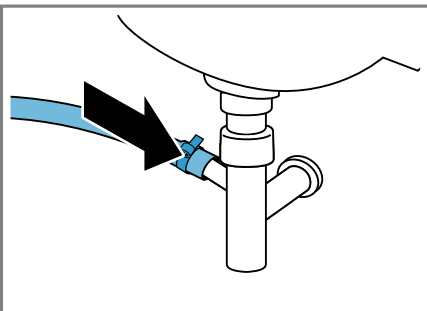

17.8 Zeef in de watertoevoer reinigen.

Watertoevoerslang legen

Om de zeef te kunnen reinigen, leegt u eerst de watertoevoerslang.


1. De waterkraan sluiten.
2. Een programma instellen, maar niet **Spoelen, Centrifugeren** of **Afpompen**.
3. Programma starten en ca. 40 seconden laten lopen.
4. Het apparaat uitschakelen.
5. Stekker van het apparaat van het stroomnet scheiden.

Zeef van de waterkraan reinigen


Opmerking: Neem de informatie over het onderwerp veiligheid → *Pagina 4* en materiële schade vermijden → *Pagina 11* in acht om uw apparaat veilig te kunnen gebruiken.

Vereiste: De watertoevoerslang is leeg.


1. De watertoevoerslang van de waterkraan verwijderen.

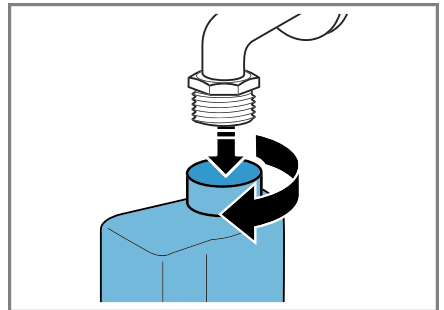


2. De zeef met een kleine borstel reinigen.

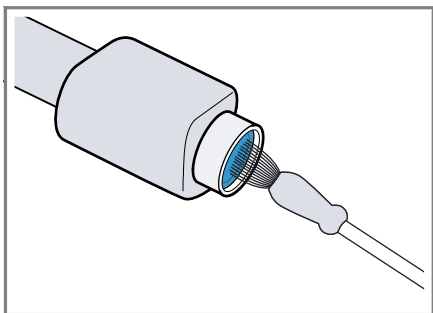


3. De watertoevoerslang aansluiten en op lekkendichtheid controleren.

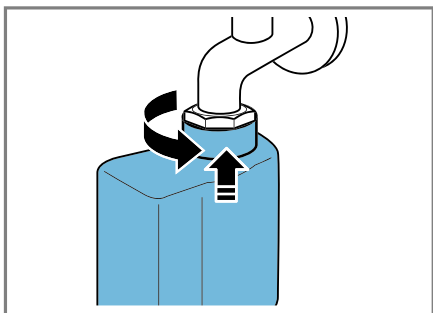

1. De slang aan de achterzijde van het apparaat losmaken.

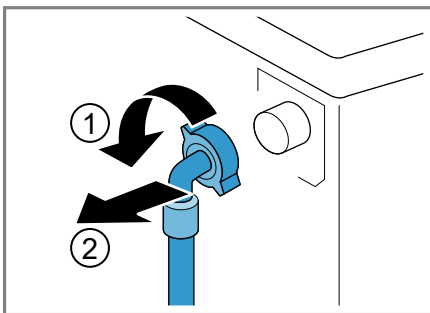

2. De zeef met een tang er uit nemen.

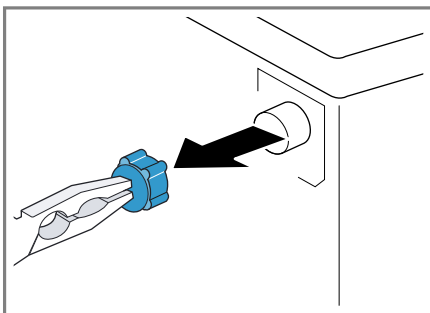


Zeef op het apparaat reinigen

Opmerking: Neem de informatie over het onderwerp veiligheid → *Pagina 4* en materiële schade vermijden → *Pagina 11* in acht om uw apparaat veilig te kunnen gebruiken.


Vereiste: De watertoevoerslang is leeg.
→ "Watertoevoerslang legen", *Pagina 55*

3. De zeef met een kleine borstel reinigen.

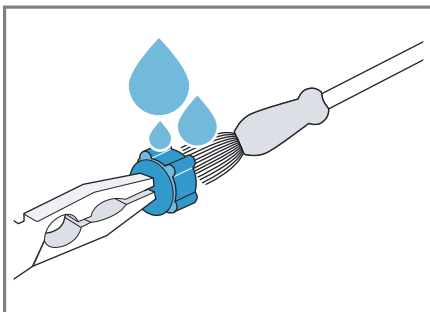

4. Het filter weer plaatsen.

5. De slang aansluiten en op lektheid controleren.

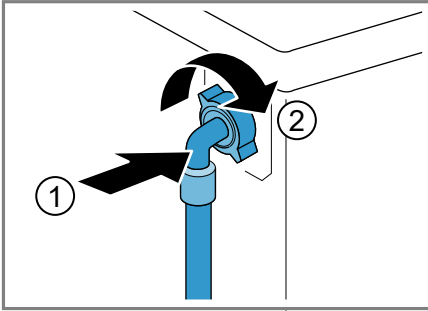

18 Storingen verhelpen

Kleinere storingen aan het apparaat kunt u zelf verhelpen. Raadpleeg voordat u contact opneemt met de klantenservice de informatie over het verhelpen van storingen. Zo voorkomt u onnodige kosten.

WAARSCHUWING

Kans op elektrische schok!

Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▶ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
- ▶ Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het ter vermindering van risico's worden vervangen door de fabrikant, de servicedienst of een andere gekwalificeerde persoon.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Het display is gedoofd en Start/Bijvullen  knippert.	De energiebesparingsmodus is actief. ▶ Druk op een willekeurige button. ✓ Het display brandt weer.
"E:30 / -80"	Afvoerbuis of waterafvoerslang is verstopt. ▶ Reinig de afvoerbuis en de waterafvoerslang. Afvoerbuis of waterafvoerslang is geknikt of ingeklemd. ▶ Zorg ervoor dat de afvoerbuis en de waterafvoerslang niet geknikt of ingeklemd zijn. Afvoerpomp is verstopt. ▶ → "Afvoerpomp reinigen", Pagina 52 Waterafvoerslang is te hoog aangesloten. ▶ Monteer de waterafvoerslang op maximaal 1 meter hoogte. Pompdeksel is niet correct in elkaar gezet. ▶ Zet het pompdeksel correct in elkaar. Wasmiddeldosering is te hoog. ▶ Directe maatregel: meng een eetlepel wasverzachter met 0,5 l water en giet dit mengsel in het linker compartiment (niet bij outdoor-, sportswear- en donstextiel). ▶ Reduceer bij de volgende wasbeurt met gelijke belading de hoeveelheid wasmiddel. Niet-toegestane verlenging aan de waterafvoerslang gemonteerd.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
"E:30 / -80"	▶ Verwijder niet-toegestane verlengingen aan de waterafvoerslang. Apparaat aansluiten
"E:36 / -25 / -26"	Afvoerpomp is verstopt. ▶ → "<i>Afvoerpomp reinigen</i>", <i>Pagina 52</i>
"E:38 / -25 / -26"	Afvoerpomp is verstopt. ▶ → "<i>Trommel reinigen</i>", <i>Pagina 50</i> als de storing opnieuw wordt weergegeven, ▶ → "<i>Afvoerpomp reinigen</i>", <i>Pagina 52</i> Inlaatopening van de rubbermanchet is verstopt. ▶ → "<i>Inlaatopening in de rubbermanchet reinigen</i>", <i>Pagina 54</i>
	Waterdruk is laag. Geen oplossing mogelijk. De zeven in de watertoevoer zijn verstopt. ▶ Reinig de zeven in de watertoevoer → <i>Pagina 55</i>. Waterkraan is gesloten. ▶ Open de waterkraan. Watertoevoerslang is geknikt of ingeklemd. ▶ Zorg ervoor dat de watertoevoerslang niet is geknikt of ingeklemd.
	Wasmiddeldosering is te hoog. ▶ Directe maatregel: meng een eetlepel wasverzachter met 0,5 l water en giet dit mengsel in het linker compartiment (niet bij outdoor-, sportswear- en donstextiel). ▶ Reduceer bij de volgende wasbeurt met gelijke belading de hoeveelheid wasmiddel.
 brandt.	Temperatuur is te hoog. ▶ Wacht tot de temperatuur is gedaald. ▶ → "<i>Progr. annuleren</i>", <i>Pagina 42</i> Waterniveau is te hoog. ▶ Start het programma Afpompen. Wasgoed is ingeklemd tussen de deur. 1. Open de deur opnieuw. 2. Verwijder ingeklemd wasgoed. 3. Sluit de deur. 4. Om het programma te starten, drukt u op Start/Bijvullen .

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
☉ knippert.	Deur is niet gesloten. 1. Sluit de deur. 2. Om het programma te starten, drukt u op Start/Bijvullen ▷.
Alle andere foutcodes.	Storing ▶ Neem contact op met de klantenservice. → "<i>Servicedienst</i>", <i>Pagina 69</i>
Apparaat werkt niet.	Netstekker van de stroomkabel is niet ingestoken. ▶ Apparaat aansluiten op het elektriciteitsnet. Zekering is defect. ▶ Controleer de zekering in de meterkast. Stroomvoorziening is uitgevallen. ▶ Controleer of de verlichting van de binnenruimte of andere apparaten functioneren.
Programma start niet.	Start/Bijvullen ▷ werd niet ingedrukt. ▶ Druk op Start/Bijvullen ▷. Deur is niet gesloten. 1. Sluit de deur. 2. Om het programma te starten, drukt u op Start/Bijvullen ▷. Kinderbeveiliging is geactiveerd. ▶ → "<i>Kinderslot deactiveren</i>", <i>Pagina 43</i> - Klaar in + ☉ is geactiveerd. ▶ Controleer of - Klaar in + ☉ is geactiveerd. → "<i>Toetsen</i>", <i>Pagina 23</i> Wasgoed is ingeklemd tussen de deur. 1. Open de deur opnieuw. 2. Verwijder ingeklemd wasgoed. 3. Sluit de deur. 4. Om het programma te starten, drukt u op Start/Bijvullen ▷.
Deur kan niet worden geopend.	☐ is geactiveerd. ▶ Hervat het programma door Centrifugeren of Afpompen te kiezen en op Start/Bijvullen ▷ te drukken. → "<i>Programma bij spoelstop hervatten</i>", <i>Pagina 42</i> Temperatuur is te hoog. ▶ Wacht tot de temperatuur is gedaald. → "<i>Progr. annuleren</i>", <i>Pagina 42</i>

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Deur kan niet worden geopend.	Waterniveau is te hoog. ▶ Start het programma Afpompen .
	Stroomonderbreking. ▶ Open de deur met de noodontgrendeling. → "Noodontgrendeling", Pagina 67
Waswater wordt niet weggepompt.	Afvoerbuīs of waterafvoerslang is verstopt. ▶ Reinig de afvoerbuīs en de waterafvoerslang.
	Afvoerbuīs of waterafvoerslang is geknikt of ingeklemd. ▶ Zorg ervoor dat de afvoerbuīs en de waterafvoerslang niet geknikt of ingeklemd zijn.
	Afvoerpomp is verstopt. ▶ → "Afvoerpomp reinigen", Pagina 52
	☐ is geactiveerd. ▶ Hervat het programma door Centrifugerēn of Afpompen te kiezen en op Start/Bijvullen ▷ te drukken. → "Programma bij spoelstop hervatten", Pagina 42
	Waterafvoerslang is te hoog aangesloten. ▶ Monteer de waterafvoerslang op maximaal 1 meter hoogte.
	Pompdeksel is niet correct in elkaar gezet. ▶ Zet het pompdeksel correct in elkaar.
Er stroom geen water in het apparaat. Het wasmiddel werd niet ingespoeld.	Wasmiddeldosering is te hoog. ▶ Directe maatregel: meng een eetlepel wasverzachter met 0,5 l water en giet dit mengsel in het linker compartiment (niet bij outdoor-, sportswear- en donstextiel). ▶ Reduceer bij de volgende wasbeurt met gelijke belading de hoeveelheid wasmiddel.
	Niet-toegestane verlenging aan de waterafvoerslang gemonteerd. ▶ Verwijder niet-toegestane verlengingen aan de waterafvoerslang. Apparaat aansluiten
	Start/Bijvullen ▷ werd niet ingedrukt. ▶ Druk op Start/Bijvullen ▷.
	De zeven in de watertoevoer zijn verstopt. ▶ Reinig de zeven in de watertoevoer → Pagina 55.
	Waterkraan is gesloten. ▶ Open de waterkraan.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Er stroom geen water in het apparaat. Het wasmiddel werd niet ingespoeld.	Watertoevoerslang is geknikt of ingeklemd. ► Zorg ervoor dat de watertoevoerslang niet is geknikt of ingeklemd.
Meermaals beginnen met centrifugeren.	Het onbalanscontrolesysteem heft de onbalans op door het wasgoed meermaals te verdelen. ► Geen fout - geen handeling noodzakelijk. Opmerking: Leg bij het beladen zo mogelijk grote en kleine stukken wasgoed samen in de trommel. Wasgoed met verschillende grootte verdeelt zich beter bij het centrifugeren.
De programmaduur wijzigt tijdens de wascyclus.	Het programmaverloop wordt elektronisch geoptimaliseerd. Dat kan leiden tot wijzigingen in de programmaduur. ► Geen fout - geen handeling noodzakelijk. Het onbalanscontrolesysteem heft de onbalans op door het wasgoed meermaals te verdelen. ► Geen fout - geen handeling noodzakelijk. Opmerking: Leg bij het beladen zo mogelijk grote en kleine stukken wasgoed samen in de trommel. Wasgoed met verschillende grootte verdeelt zich beter bij het centrifugeren. Schuimcontrolesysteem voert bij te hoge schuimvorming een extra spoelbeurt toe. ► Geen fout - geen handeling noodzakelijk.
Het water is in de trommel niet zichtbaar.	Het water is onder het zichtbare bereik. ► Geen fout - geen handeling noodzakelijk. ► Vul tijdens het bedrijf geen extra water in het apparaat.
Trommel schokt na programmastart.	Oorzaak is een interne motortest. ► Geen fout - geen handeling noodzakelijk.
In het compartiment ☼ bevindt zich restwater.	Inzet in compartiment ☼ is verstopt. ► → "Schoonmaken van de wasmiddellade", Pagina 50
Trillingen en beweging van het apparaat tijdens het centrifugeren.	Het apparaat is niet goed horizontaal gesteld. ► Stellen van het apparaat Apparaatvoeten zijn niet gefixeerd. ► Zet de apparaatvoeten vast. Stellen van het apparaat Transportbeveiligingen zijn niet verwijderd.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Trillingen en beweging van het apparaat tijdens het centrifugereren.	▶ Transportbeveiligingen verwijderen
Trommel draait, er stroomt geen water in het apparaat.	Beladingsherkenning is actief. ▶ Geen fout, geen handeling noodzakelijk. Opmerking: De beladingsherkenning kan tot wel 2 minuten duren.
Sterke schuimvorming.	Wasmiddeldosering is te hoog. ▶ Directe maatregel: meng een eetlepel wasverzachter met 0,5 l water en giet dit mengsel in het linker compartiment (niet bij outdoor-, sportswear- en donstextiel). ▶ Reduceer bij de volgende wasbeurt met gelijke belading de hoeveelheid wasmiddel.
Hoog centrifugetoerental wordt niet bereikt.	Laag centrifugetoerental is ingesteld. ▶ Stel bij de volgende wasbeurt een hoger centrifugetoerental in. Antikreuk is geactiveerd. ▶ Kies een geschikt programma voor de textielsoort. → "Programma's", Pagina 26 Onbalanscontrolesysteem compenseert onbalans door gereduceerd centrifugetoerental. ▶ Verdeel het wasgoed opnieuw in de trommel. Opmerking: Leg zo mogelijk grote en kleine stukken wasgoed samen in de trommel. Wasgoed met verschillende grootte verdeelt zich beter bij het centrifugereren. ▶ Start het programma Centrifugereren.
Programma centrifugereren start niet.	Afvoerbus of waterafvoerslang is verstopt. ▶ Reinig de afvoerbus en de waterafvoerslang. Afvoerbus of waterafvoerslang is geknikt of ingeklemd. ▶ Zorg ervoor dat de afvoerbus en de waterafvoerslang niet geknikt of ingeklemd zijn. Het onbalansherkenningssysteem heeft het centrifugereren afgebroken wegens ongelijkmatige verdeling van het wasgoed. ▶ Verdeel het wasgoed opnieuw in de trommel.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Programma centrifugeren start niet.	Opmerking: Leg zo mogelijk grote en kleine stukken wasgoed samen in de trommel. Wasgoed met verschillende grootte verdeelt zich beter bij het centrifugeren. ► Start het programma Centrifugeren.
Bruisend, sissend geluid.	Water wordt onder druk in de wasmiddellade gespoeld. ► Geen fout - normaal bedrijfsgeluid.
Luid geluid tijdens het centrifugeren.	Het apparaat is niet goed horizontaal gesteld. ► Stellen van het apparaat Apparaatvoeten zijn niet gefixeerd. ► Zet de apparaatvoeten vast. Stellen van het apparaat Transportbeveiligingen zijn niet verwijderd. ► Transportbeveiligingen verwijderen
Geklapper, gerammel in de pomp.	Er is een vreemd voorwerp in de pomp gekomen. ► → "<i>Afvoer pomp reinigen</i>", <i>Pagina 52</i>
Slurpend, ritmisch zuiggeluid.	Pomp is actief, het sop wordt afgepompt. ► Geen fout - normaal bedrijfsgeluid.
Kreukvorming.	Centrifugetoerental is te hoog. ► Stel bij de volgende wasbeurt een lager centrifugetoerental in. De beladingshoeveelheid is te hoog. ► Reduceer bij de volgende wasbeurt de beladingshoeveelheid. Voor de textielsoort is het verkeerde programma gekozen. ► Kies een geschikt programma voor de textielsoort. → "<i>Programma's</i>", <i>Pagina 26</i>
Wasmiddel of wasverzachter druppelt van de manchet en verzamelt zich op de deur of in de manchetplooï.	Teveel wasmiddel/wasverzachter in de wasmiddellade. ► Let bij het doseren van het vloeibare wasmiddel en wasverzachter op de markering in de wasmiddellade en doseer niet daarboven.
Centrifugeresultaat is niet naar tevredenheid. Het wasgoed is te nat / te vochtig.	Laag centrifugetoerental is ingesteld. ► Stel bij de volgende wasbeurt een hoger centrifugetoerental in. ► Start het programma Centrifugeren. Antikreuk is geactiveerd.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Centrifugeresultaat is niet naar tevredenheid. Het wasgoed is te nat / te vochtig.	► Kies een geschikt programma voor de textielsoort. → <i>"Programma's", Pagina 26</i> Afvoerbuis of waterafvoerslang is verstopt. ► Reinig de afvoerbuis en de waterafvoerslang. Afvoerbuis of waterafvoerslang is geknikt of ingeklemd. ► Zorg ervoor dat de afvoerbuis en de waterafvoerslang niet geknikt of ingeklemd zijn. Het onbalansherkenningssysteem heeft het centrifugeren afgebroken wegens ongelijkmatige verdeling van het wasgoed. ► Verdeel het wasgoed opnieuw in de trommel. Opmerking: Leg zo mogelijk grote en kleine stukken wasgoed samen in de trommel. Wasgoed met verschillende grootte verdeelt zich beter bij het centrifugeren. ► Start het programma Centrifugeren. Onbalanscontrolesysteem compenseert onbalans door gereduceerd centrifugetoerental. ► Verdeel het wasgoed opnieuw in de trommel. Opmerking: Leg zo mogelijk grote en kleine stukken wasgoed samen in de trommel. Wasgoed met verschillende grootte verdeelt zich beter bij het centrifugeren. ► Start het programma Centrifugeren.
Resten wasmiddel op het vochtige wasgoed.	Wasmiddelen kunnen in water onoplosbare stoffen bevatten, welke zich op het wasgoed afzetten. ► Start het programma Spoelen.
Wasmiddelresten op het droge wasgoed.	Wasmiddelen kunnen in water onoplosbare stoffen bevatten, welke zich op het wasgoed afzetten. ► Borstel het wasgoed na het wassen en drogen uit.
Home Connect functioneer niet correct.	Verschillende oorzaken zijn mogelijk. ► Ga naar www.home-connect.com.
Geen verbinding met het thuisnetwerk.	Wi-Fi is uitgeschakeld. ► → <i>"Wi-Fi op het apparaat activeren", Pagina 46</i> Wi-Fi is geactiveerd, maar de verbinding met het thuisnetwerk kan niet gerealiseerd worden. 1. Verifieer dat het thuisnetwerk beschikbaar is.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Geen verbinding met het thuisnetwerk.	2 Verbindt het apparaat opnieuw met het thuisnetwerk. → "Apparaat met WLAN-thuisnetwerk (WiFi) met WPS-functie verbinden", Pagina 43 → "Apparaat met WLAN-thuisnetwerk (WiFi) zonder WPS-functie verbinden", Pagina 44
Bij de watertoevoerslang lekt water.	De watertoevoerslang is niet correct / vast aangesloten. 1. Sluit de watertoevoerslang correct aan. Watertoevoerslang aansluiten 2. Draai de koppeling goed aan.
Er lekt water bij de waterafvoerslang.	Waterafvoerslang is beschadigd. ► Vervang de beschadigde waterafvoerslang. Waterafvoerslang is niet correct aangesloten. ► Sluit de waterafvoerslang correct aan. Aansluitsoorten waterafvoer
In het apparaat is geurvorming opgetreden.	Vochtigheid en wasmiddelresten kunnen de bacteriegroei stimuleren. ► → "Trommel reinigen", Pagina 50 ► Als u het apparaat niet gebruikt, laat dan de deur en wasmiddellade open zodat het restwater kan opdrogen.


18.1 Noodontgrendeling

Deur ontgrendelen

Vereiste: De afvoerpomp is leeg.
→ *Pagina 52*

1. **LET OP!** Wegstromend water kan tot materiële schade leiden.
- ▶ Open de deur niet als er water achter het glas te zien is.

De noodontgrendeling met behulp van gereedschap naar onderen trekken en loslaten.

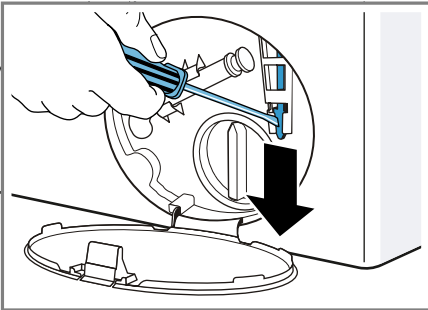

- ✓ Het deurslot is ontgrendeld.
- 2. De serviceklep plaatsen en vastklikken.
- 3. De serviceklep sluiten.

19 Transporteren, opslaan en afvoeren

Hier krijgt u uitleg over de manier waarop u het apparaat voorbereidt voor transport en opslag. Daarnaast leggen we u uit hoe u oude apparaten dient af te voeren.

19.1 Apparaat demonteren


1. De waterkraan sluiten.
2. De
→ *"Watertoevoerslang legen", Pagina 55.*
3. Het apparaat uitschakelen.

4. De stekker van het apparaat uit het stopcontact halen.
5. Resterend sop laten weglopen.
→ *"Afvoerpomp reinigen", Pagina 52*
6. De slangen demonteren.

19.2 Transportbeveiligingen plaatsen


Zeker het apparaat voor transport met de transportbeveiligingen om schade te vermijden.

1. Verwijder de 4 afdekkapjes.
 - Gebruik indien nodig een schroevendraaier voor het verwijderen van de afdekkapjes.

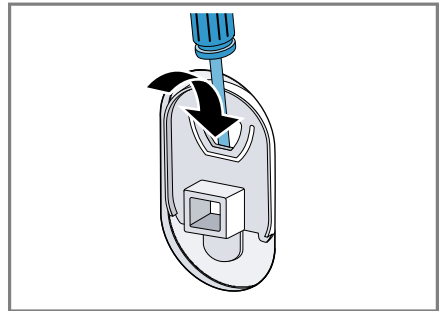


Bewaar de afdekkapjes.

2. Plaats de 4 hulzen.

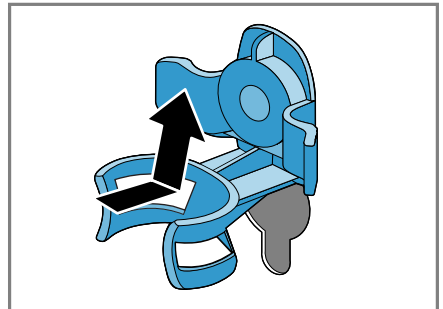


nl Transporteren, opslaan en afvoeren


3. Plaats alle bouten van de 4 transportborgingen en draai deze iets aan.

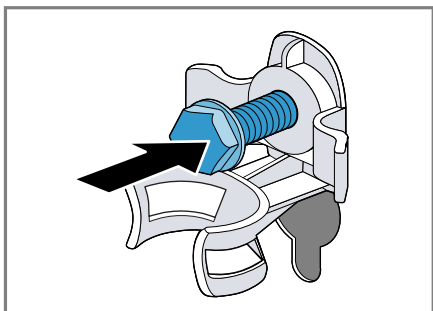

4. Plaats de stroomkabel in de houder ① en draai alle 4 de bouten van de transportborgingen met een steeksleutel SW13 vast ②.

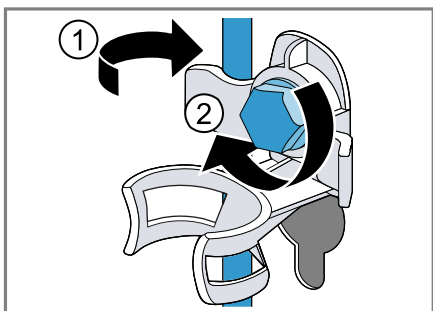

5. Plaats de slang in de houder.

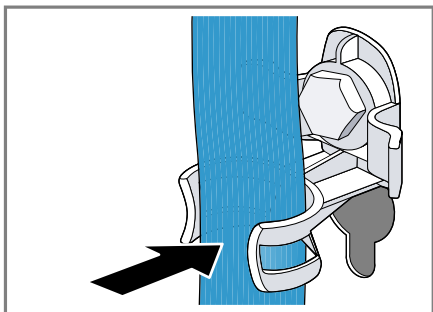

19.3 Apparaat opnieuw in gebruik nemen

- De transportbeveiligingen verwijderen.

19.4 Afvoeren van uw oude apparaat

Door een milieuvriendelijke afvoer kunnen waardevolle grondstoffen opnieuw worden gebruikt.

⚠ WAARSCHUWING Kans op gevaar voor de gezondheid!

Kinderen kunnen zich in het apparaat opsluiten en in levensgevaar geraken.

- Het apparaat niet opstellen achter een deur die het openen van de apparaatdeur blokkeert of verhindert.
- Bij afgedankte apparaten de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen, daarna het netsnoer doorknippen en het slot van de apparaatdeur dusdanig beschadigen, dat de apparaatdeur niet langer sluit.

1. De stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken.
2. Het netsnoer doorknippen.
3. Voer het apparaat milieuvriendelijk af.

Bij uw dealer en uw gemeente- of deelraadskantoor kunt u informatie verkrijgen over de actuele afvoermethoden.



Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische

sche apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugneming en verwerking van oude apparaten.

20 Servicedienst

Als u vragen hebt over het gebruik, een storing aan het apparaat niet zelf kunt verhelpen of als het apparaat moet worden gerepareerd, neem dan contact op met onze servicedienst. Originele vervangende onderdelen die relevant zijn voor de werking in overeenstemming met de desbetreffende Ecodesign-verordening kunt u voor de duur van ten minste 10 jaar vanaf het moment van in de handel brengen van het apparaat binnen de Europese Economische Ruimte bij onze servicedienst verkrijgen.

Opmerking: Het inschakelen van de servicedienst in het kader van de fabrieksgarantievoorwaarden is gratis.

Gedetailleerde informatie over de garantieperiode en garantievoorwaarden in uw land kunt u opvragen bij onze servicedienst, uw dealer of op onze website.

Als u contact opneemt met de servicedienst, hebt u het productnummer (E-Nr.) en het productienummer (FD) van het apparaat nodig.

De contactgegevens van de servicedienst vindt u in de meegeleverde servicedienstlijst of op onze website.

20.1 Productnummer (E-nr.) en productienummer (FD)

Het productnummer (E-Nr.) en het productienummer (FD) vindt u op het typeplaatje van het apparaat.

Het typeplaatje bevindt zich afhankelijk van het model:

- aan de binnenkant van de deur.
- aan de binnenkant van de onderhoudsklep.
- aan de achterkant van het apparaat.

Om uw apparaatgegevens en de servicedienst-telefoonnummers snel terug te kunnen vinden, kunt u de gegevens noteren.

21 Verbruikswaarden

De volgende informatie wordt conform de EU-Ecodesign-verordening gegeven. De opgegeven waarden voor andere programma's als **Eco 40-60** zijn slechts richtwaarden en werden in aansluiting op de geldende norm EN60456 bepaald.

Programma	Bela- ding (kg)	Pro- gram- maduur (h:min) ¹	Ener- giever- bruik (kWh/ cyclus) ¹	Water- ver- bruik (l/ cyclus) ¹	Maxi- male tempe- ratuur (°C) 5 min ¹	Centri- fuge- toeren- tal (t/ min) ¹	Rest- vocht- gehal- te (%) ¹
Eco 40-60 ²	9,0	3:44	0,940	65,0	43	1400	53,00
Eco 40-60 ²	4,5	2:53	0,340	49,0	29	1400	53,00
Eco 40-60 ²	2,5	2:53	0,190	34,0	25	1400	53,00
Katoen 20 °C	9,0	3:28	0,450	93,0	24	1400	53,00
Katoen 40 °C	9,0	3:28	1,200	93,0	44	1400	53,00
Katoen 60 °C	9,0	3:34	2,000	93,0	62	1400	53,00
Katoen 40 °C + Voorwas	9,0	3:58	1,270	100,0	44	1400	53,00
Kreukherstel- lend 40 °C	4,0	2:30	0,770	56,0	43	1200	29,00
Snel + Mix 40 °C	4,0	1:03	0,640	43,0	41	1400	52,00
 Wol 30 °C	2,0	0:41	0,200	40,0	24	800	32,00

¹ De werkelijke waarden kunnen door de invloed van waterdruk, hardheid en inlaattemperatuur, omgevingstemperatuur, soort, hoeveelheid en vervuiling van het wasgoed, gebruikt reinigingsmiddel, schommelingen van de stroomvoorziening en geselecteerde bijkomende functies van de opgegeven waarden afwijken.

² Testprogramma conform de EU-Ecodesignverordening en de EU-energiabelverordening met koud water (15°C).

22 Technische gegevens

Cijfers en feiten over het apparaat vindt u hier.

Apparaathoogte	85,0 cm
¹ Afhankelijk van de apparaatuitvoering	

Apparaatbreedte	60,0 cm
Apparaatdiepte	64,0 cm
Gewicht	73 kg ¹
Maximale belading	9 kg
¹ Afhankelijk van de apparaatuitvoering	

netspanning	220 - 240 V, 50 Hz
⚡ Minimale installatiezekering	10 A
Nominaal vermogen	2300 W
Opgenomen vermogen	■ Uit-toestand: 0,10 W ■ Niet-uitgeschakelde toestand: 0,50 W ■ Tijd tot de netwerkgebonden stand-by wordt ingesteld (Wi-Fi): 5 min ■ Netwerkgebonden stand-by (Wi-Fi): 1,50 W
Waterdruk	■ Minimaal: 100 kPa (1 bar) ■ Maximaal: 1000 kPa (10 bar)
Lengte van de watertoevoerslang	150 cm
Lengte van de waterafvoerslang	150 cm
Lengte van de netaansluitkabel	160 cm
¹ Afhankelijk van de apparaatuitvoering	

Dit product bevat lichtbronnen van de energieklasse F. De lichtbronnen zijn leverbaar als reserveonderdeel en mogen uitsluitend door een hiervoor getrainde monteur worden vervangen.

Overige informatie over uw model vindt u op het internet onder <https://energylabel.bsh-group.com>¹. Dit webadres bevat een link naar de officiële EU-productdatabase EPREL, waarvan de URL ten tijde van het drukken nog niet was gepubliceerd. Volg dan de aanwijzingen bij het zoeken naar het model op. De modelidentificatie bestaat uit het teken voor de slash van het E-nummer (E-Nr.) op het typeplaatje. Alternatief vindt u de modelidentificatie ook in de eerste regel van het EU-energielabel.

23 Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart BSH Hausgeräte GmbH dat het apparaat met Home Connect functionaliteit voldoet aan de fundamentele vereisten en de overige toepasselijke bepalingen van de richtlijn 2014/53/EU.

Een uitvoerige RED conformiteitsverklaring vindt u op het internet onder www.siemens-home.bsh-group.com op de productpagina van uw apparaat bij de aanvullende documenten.



2,4 GHz band: 100 mW max.
5 GHz band: 100 mW max.

¹ Geldt alleen voor landen in de Europese Economische Ruimte

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	el
	ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
	SK	FI	SE	UK	NO	CH	TR	
5 GHz WLAN (WiFi): alleen voor het gebruik binnenshuis.								



A series of horizontal lines for writing, consisting of 20 lines in total. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by alternating solid and dashed lines.



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by alternating solid and dashed lines.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

www.siemens-home.bsh-group.com

Geproduceerd door BSH Hausgeräte GmbH onder de handelsmerklicentie van Siemens AG



9001611402

(010224)

nl