SIEMENS

Wasmachine

WM6HXL91NL

nl Gebruikershandleiding en installatie-instructies

Register your product on My Siemens and discover exclusive services and offers.
siemens-home.bsh-group.com/welcome

The future moving in.

Siemens Home Appliances

Inhoudsopgave

1 Veiligheid 4
1.1 Algemene aanwijzingen 4
1.2 Bestemming van het apparaat 4
1.3 Inperking van de gebruikers 4
1.4 Veilige installatie 5
1.5 Veiliger gebruik 7
1.6 Veilige reiniging en onderhoud 9

2 Materiële schade vermijden 11

3 Milieubescherming en besparing 12
3.1 Afvoeren van de verpakking 12
3.2 Zuinig met energie en hulpbronnen 12
3.3 Energiebesparingsmodus 12

4 Opstellen en aansluiten 13
4.1 Apparaat uitpakken 13
4.2 Inhoud van de verpakking 14
4.3 Vereisten ten aanzien van de opstelplaats 14
4.4 Transportbeveiligingen verwijderen 15
4.5 Transportverstevigingen verwijderen 16
4.6 Apparaat aansluiten 17
4.7 Stellen van het apparaat 18
4.8 Apparaat elektrisch aansluiten 19

5 Uw apparaat leren kennen 20
5.1 Apparaat 20
5.2 Wasmiddellade 21
5.3 Bedieningselementen 21

6 Display 22

7 Toetsen 24

8 Programma's 27

9 Accessoires 35

10 Voor het eerste gebruik 35
10.1 Wascyclus zonder wasgoed starten 35

11 Wasgoed 36
11.1 Wasgoed voorbereiden 36
11.2 Wasgoed sorteren 37
11.3 Wasgoed opfrissen 37
11.4 Mate van verontreiniging 37
11.5 Verzorgingsaanwijzingen op verzorgingslabels 38

12 Wasmiddel en wasverzorgingsmiddel 38
12.1 Wasmiddelaanbeveling 38
12.2 Wasmiddeldosering 39

13 De Bediening in essentie 40
13.1 Apparaat inschakelen 40
13.2 Programma instellen 40
13.3 Programma-instellingen aanpassen 40
13.4 Trommel vullen met wasgoed 40
13.5 Doseerhulp voor vloeibaar wasmiddel plaatsen 41
13.6 Doseerhulp voor vloeibaar wasmiddel gebruiken 41
13.7 Wasmiddel en wasverzorgingsmiddel doseren 42
13.8 Starten van het programma 42
13.9 Wasgoed inweken 42
13.10 Wasgoed bijvullen 43
13.11 Progr. annuleren 43
13.12 Programma bij spoelstop hervatten 43
13.13 Wasgoed uitnemen 43
13.14 Apparaat uitschakelen 43

14 Kinderslot 44
14.1 Kinderslot inschakelen 44
14.2 Kinderslot deactiveren 44

15 Home Connect 44
15.1 Apparaat met WLAN-thuisnetwerk (WiFi) met WPS-functie verbinden 45
15.2 Apparaat met WLAN-thuisnetwerk (WiFi) zonder WPS-functie verbinden 45
15.3 Apparaat met de Home Connect app verbinden ... 46
15.4 Apparaat met de energiemanager verbinden 46
15.5 WiFi op het apparaat activeren 48
15.6 WiFi op het apparaat deactiveren 48
15.7 Software update 48
15.8 Netwerkinstellingen van het apparaat resetten 48
15.9 Afstandsdiagnose 48
15.10 Bescherming persoonsgegevens 49

16 Basisinstellingen 50
16.1 Overzicht over de basisinstellingen 50
16.2 Basisinstellingen wijzigen 51

17 Reiniging en onderhoud 51
17.1 Tips voor onderhoud van het toestel 51
17.2 Trommel reinigen 51
17.3 Schoonmaken van de wasmiddellade 51
17.4 Ontkalken 52
17.5 Afvoerpomp reinigen 53
17.6 Inlaatopening in de rubbermanchet reinigen 55
17.7 Waterafvoerslang op de sifon reinigen 55
17.8 Zeef in de watertoevoer reinigen 56

18 Storingen verhelpen 58

19 Transporteren, opslaan en afvoeren 67
19.1 Apparaat demonteren 67
19.2 Transportbeveiligingen plaatsen 67
19.3 Apparaat opnieuw in gebruik nemen 68
19.4 Afvoeren van uw oude apparaat 68

20 Servicedienst 69
20.1 Productnummer (E-nr.) en productienummer (FD) 69
20.2 AQUA-STOP-garantie 69

21 Verbruikswaarden 71

22 Technische gegevens 71

23 Conformiteitsverklaring 72

1 Veiligheid

Neem de volgende veiligheidsvoorschriften in acht.

1.1 Algemene aanwijzingen

- Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
- Bewaar de gebruiksaanwijzing en de productinformatie voor later gebruik of voor volgende eigenaren.
- Sluit het apparaat in geval van transportschade niet aan.

1.2 Bestemming van het apparaat

Gebruik het apparaat uitsluitend:
- om wasmachinebestendig textiel en wol voor de handwas volgens het onderhoudsetiket te wassen.
- met leidingwater en gangbare, voor de wasmachine geschikte wasmiddelen en onderhoudsmiddelen.
- voor huishoudelijk gebruik en in gesloten ruimtes binnen de huiselijke omgeving.
- tot een hoogte van 4000 m boven zeeniveau.

1.3 Inperking van de gebruikers

Dit apparaat kan worden bediend door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met fysieke, sensorische of geestelijke beperkingen of met gebrekkige ervaring en/of kennis, indien zij onder toezicht staan of zijn geïnstrueerd in het veilige gebruik van het apparaat en de daaruit resulterende gevaren hebben begrepen.
Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen indien deze niet onder toezicht staan.
Zorg ervoor dat kinderen tot 3 jaar en huisdieren niet bij het apparaat kunnen komen.

1.4 Veilige installatie

Neem de veiligheidsvoorschriften in acht bij het installeren van het apparaat.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!

Ondeskundige installaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Het apparaat uitsluitend aansluiten en gebruiken volgens de gegevens op het typeplaatje.
- ▶ Het apparaat uitsluitend via een volgens de voorschriften geïnstalleerd stopcontact met randaarde op een stroomnet met wisselstroom aansluiten.
- ▶ Het randaardesysteem van de elektrische huisinstallatie moet conform de elektrotechnische voorschriften zijn geïnstalleerd. De installatie moet zijn voorzien van een afdoende grote aderdiameter.
- ▶ Bij het gebruik van een aardlekschakelaar alleen een type met het teken ⎓ gebruiken.
- ▶ Nooit het apparaat via een externe schakelinrichting voeden, bijvoorbeeld een tijdschakelaar of besturing op afstand.
- ▶ Wanneer het apparaat is ingebouwd, moet de netstekker van de netaansluitkabel vrij toegankelijk zijn, of wanneer vrije toegang niet mogelijk is, moet in de vast geplaatste elektrische installatie een alpolige scheidingsinrichting volgens de installatievoorschriften worden ingebouwd.
- ▶ Bij het opstellen van het apparaat erop letten dat het netsnoer niet wordt afgeklemd of beschadigd.

Een beschadigde isolatie van het netsnoer is gevaarlijk.

- ▶ Nooit het aansluitsnoer met hete apparaatonderdelen of warmtebronnen in contact brengen.
- ▶ Nooit het aansluitsnoer met scherpe punten of randen in contact brengen.
- ▶ Het aansluitsnoer nooit knikken, knellen of veranderen.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op brand!

Het gebruik van een verlengd netsnoer en niet-toegestane adapters is gevaarlijk.

- ▶ Geen verlengsnoeren of meervoudige stopcontacten gebruiken.

- ▶ Als het netsnoer te kort is, contact opnemen met de servicedienst.
- ▶ Alleen door de fabrikant goedgekeurde adapters gebruiken.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op letsel!

Het hoge gewicht van het apparaat kan bij het optillen letsels veroorzaken.

- ▶ Het apparaat niet alleen optillen.

Als dit apparaat op ondeskundige wijze in een was-droogzuil wordt opgesteld, kan het opgestelde apparaat naar beneden vallen.

- ▶ De droger uitsluitend met de verbindingset van de drogerfabrikant op een wasmachine stapelen Een andere plaatsingsmethode is niet toegestaan.
- ▶ Het apparaat niet in een was-droogzuil opstellen als de drogerfabrikant geen passende verbindingsset aanbiedt.
- ▶ Geen apparaten van verschillende fabrikanten en met verschillende diepte en breedte in een was-droogzuil opstellen.
- ▶ Geen was-droogzuil op een platform opstellen, de apparaten kunnen kantelen.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op verstikking!

Kinderen kunnen verpakkingsmateriaal over het hoofd trekken en hierin verstrikt raken en stikken.

- ▶ Verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen houden.
- ▶ Laat kinderen niet met verpakkingsmateriaal spelen.

⚠ VOORZICHTIG – Kans op letsel!

Het apparaat kan tijdens het bedrijf trillen of bewegen.

- ▶ Het apparaat op een schone, vlakke en stevige ondergrond opstellen.
- ▶ Het apparaat middels de apparaatvoeten en een waterpas horizontaal stellen.

Bij ondeskundig gelegde slangen en netaansluitleidingen bestaat er struikelgevaar.

- ▶ De slangen en aansluitkabels zodanig leggen dat men er niet over kan struikelen.

Wanneer het apparaat aan uitstekende onderdelen wordt verplaatst, zoals bijvoorbeeld de vuldeur, dan kunnen de onderdelen afbreken.
- ▶ Het apparaat niet aan uitstekende onderdelen verplaatsen.

⚠ VOORZICHTIG – Kans op snijden!
Scherpe randen aan het apparaat kunnen bij aanrakingen tot snijwonden leiden.
- ▶ Het apparaat niet aan scherpe randen aanraken.
- ▶ Veiligheidshandschoenen gebruiken bij installatie en transport van het apparaat.

1.5 Veiliger gebruik

⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!
Een beschadigd apparaat of een beschadigd netsnoer is gevaarlijk.
- ▶ Nooit een beschadigd apparaat gebruiken.
- ▶ Nooit aan het netsnoer trekken, om het apparaat van het elektriciteitsnet te scheiden. Altijd aan de stekker van het netsnoer trekken.
- ▶ Wanneer het apparaat of het netsnoer is beschadigd, dan direct de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen of de zekering in de meterkast uitschakelen en de kraan sluiten.
- ▶ Contact opnemen met de servicedienst. → *Pagina 69*

Binnendringend vocht kan een elektrische schok veroorzaken.
- ▶ Gebruik het apparaat alleen in gesloten ruimtes.
- ▶ Stel het apparaat nooit bloot aan grote hitte en vochtigheid.
- ▶ Geen stoomreiniger, hogedrukreiniger, slangen of sproeiers gebruiken om het apparaat te reinigen.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op gevaar voor de gezondheid!
Kinderen kunnen zich in het apparaat opsluiten en in levensgevaar geraken.
- ▶ Het apparaat niet opstellen achter een deur die het openen van de apparaatdeur blokkeert of verhindert.

- Bij afgedankte apparaten de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen, daarna het netsnoer doorknippen en het slot van de apparaatdeur dusdanig beschadigen, dat de apparaatdeur niet langer sluit.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op verstikking!

Kinderen kunnen kleine onderdelen inademen of inslikken en hierdoor stikken.

- Kleine onderdelen uit de buurt van kinderen houden.
- Kinderen niet met kleine onderdelen laten spelen.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op vergiftiging!

Was- en verzorgingsmiddelen kunnen bij inname tot vergiftigingen leiden.

- Bij per ongeluk inslikken een arts raadplegen.
- Was- en verzorgingsmiddelen buiten bereik van kinderen bewaren.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op explosie!

Wanneer wasgoed met oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen werd voorbehandeld, kan dit in het apparaat tot een explosie leiden.

- Voorbehandeld wasgoed voor het wassen grondig met water spoelen.

⚠ VOORZICHTIG – Kans op letsel!

Bij het op het apparaat klimmen of klauteren kan de afdekplaat breken.

- Niet op het apparaat klimmen of klauteren.

Bij het zitten of leunen op de geopende deur kan het apparaat kantelen.

- Niet op de apparaatdeur zitten of leunen.
- Geen voorwerpen op de apparaatdeur plaatsen.

Grijpen in de draaiende trommel kan tot letsel aan de handen leiden.

- Wacht tot de trommel volledig stil staat voordat u met uw hand in de trommel grijpt.

⚠ VOORZICHTIG – Kans op brandwonden!
Het glas van de apparaat deur wordt heet bij het wassen met hoge temperaturen.
- ▶ Raak de hete apparaatdeur niet aan.
- ▶ Houd kinderen uit de buurt van de hete apparaatdeur.

⚠ VOORZICHTIG – Kans op brandwonden!
Het sop wordt heet bij het wassen met hoge temperaturen.
- ▶ Raak het hete sop niet aan.

⚠ VOORZICHTIG – Kans op letsel!
Dit apparaat gebruikt programma's met actieve zuurstof. Actieve zuurstof kan leiden tot tranende ogen en irritatie aan de slijmvliezen.
- ▶ Open de deur van het apparaat niet met de noodontgrendeling, wanneer programma's met actieve zuurstof draaien.
- ▶ Wacht op de vrijgave van de apparaatdeur.

⚠ VOORZICHTIG – Kans op chemische brandwonden!
Bij het openen van de wasmiddellade kunnen wasmiddel en verzorgingsmiddel uit het apparaat spatten. Contact met ogen of huid kan tot irritaties leiden.
- ▶ Bij contact met wasmiddelen of verzorgingsmiddelen de ogen of de huid grondig spoelen met schoon water.
- ▶ Bij per ongeluk inslikken een arts raadplegen.
- ▶ Was- en verzorgingsmiddelen buiten bereik van kinderen bewaren.

1.6 Veilige reiniging en onderhoud

Neem de veiligheidsvoorschriften in acht bij het reinigen en onderhouden van het apparaat.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!
Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.
- ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▶ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.

- Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het ter vermijding van risico's worden vervangen door de fabrikant, de servicedienst of een andere gekwalificeerde persoon.

Binnendringend vocht kan een schok veroorzaken.

- Geen stoomreiniger, hogedrukreiniger, slangen of sproeiers gebruiken om het apparaat te reinigen.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op letsel!

Het gebruiken van niet originele reserveonderdelen en niet originele accessoires is gevaarlijk.

- Gebruik uitsluitend originele reserve-onderdelen en originele accessoires van de fabrikant.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op vergiftiging!

Bij het gebruik van oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen kunnen giftige dampen ontstaan.

- Geen oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen gebruiken.

2 Materiële schade vermijden

Houd deze aanwijzing aan om materiële schade en schade aan het apparaat te vermijden.

LET OP!
Een verkeerde dosering van wasverzachters, wasmiddelen, verzorgingsmiddelen en reinigingsmiddelen kan de werking van het apparaat beïnvloeden.
- ▸ De doseeraanbevelingen van de fabrikant aanhouden.

Het overschrijden van de maximale beladingshoeveelheid heeft invloed op de werking van het apparaat.
- ▸ De maximale beladingshoeveelheid voor elk programma aanhouden en niet overschrijden.
  → *"Programma's", Pagina 27*

Het apparaat is voor transport met transportbeveiligingen geborgd. Niet verwijderde transportbeveiligingen kunnen leiden tot materiële schade en schade aan het apparaat.
- ▸ Voor inbedrijfstelling alle transportbeveiligingen volledig verwijderen en bewaren.
- ▸ Voor elk transport alle transportbeveiligingen volledig inbouwen, om transportschade te vermijden.

De ondeskundige aansluiting van de watertoevoerslang kan tot materiële schade leiden.
- ▸ De schroefverbindingen aan de watertoevoer handvast aantrekken.
- ▸ De watertoevoerslang het best direct zonder bijkomende verbindingselementen, zoals adapter, verlengstuk, ventiel of dergelijke op de waterkraan aansluiten.
- ▸ Erop letten dat de ventielbehuizing van de watertoevoerslang contactvrij met de omgeving is ingebouwd en niet aan externe krachtinwerking is blootgesteld.
- ▸ Erop letten dat de binnendiameter van de waterkraan minstens 17 mm bedraagt.
- ▸ Erop letten dat de lengte van de schroefdraad aan de aansluiting naar de waterkraan minstens 10 mm bedraagt.

Een te lage of te hoge waterdruk kan de apparaatfunctie hinderen.
- ▸ Zorg ervoor dat de waterdruk op de watertoevoerinstallatie tenminste 100 kPa (1 bar) en maximaal 1000 kPa (10 bar) is.
- ▸ Wanneer de waterdruk de aangegeven maximale waarde overschrijdt, dan moet een reduceerventiel tussen de drinkwateraansluiting en de slangenset van het apparaat worden geïnstalleerd.
- ▸ Het apparaat niet op de mengkraan van een drukloze geiser of boiler aansluiten.

Gewijzigde of beschadigde waterslangen kunnen tot materiële schade en schade aan het apparaat leiden.
- ▸ Nooit waterslangen knikken, knellen, wijzigen of doorsnijden.
- ▸ Alleen meegeleverde waterslangen of originele reserveslangen gebruiken.
- ▸ Nooit gebruikte waterslangen hergebruiken.

Het gebruik van het apparaat met vervuild of te heet water kan materiële schade veroorzaken.
- ▸ Het apparat uitsluitend met koud leidingwater gebruiken.

Ongeschikte reinigingsmiddelen kunnen de oppervlakken van het apparaat beschadigen.
- ▸ Geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen gebruiken.
- ▸ Geen sterk alcoholhoudende reinigingsmiddelen gebruiken.
- ▸ Geen harde schuur- of afwassponsjes gebruiken.

- ▸ Het apparaat uitsluitend reinigen met water en een zachte, vochtige doek.
- ▸ Bij contact met het apparaat direct alle wasmiddelresten, sproeinevelresten of restanten verwijderen.

3 Milieubescherming en besparing

3.1 Afvoeren van de verpakking

De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en kunnen worden hergebruikt.

- ▸ De afzonderlijke componenten op soort gescheiden afvoeren.

3.2 Zuinig met energie en hulpbronnen

Als u deze aanwijzingen opvolgt, verbruikt uw apparaat minder stroom en water.

Programma's met lage temperaturen en langere wastijden gebruiken en de maximale beladingscapaciteit → *Pagina 27* gebruiken.

- ✔ Het energieverbruik en het waterverbruik zijn het efficiëntst.

Zuinige programma-instelling gebruiken.

- ✔ Wanneer u de programma-instellingen voor een programma aanpast, dan toont het display het te verwachten verbruik.

Wasmiddel overeenkomstig de mate van verontreiniging van het wasgoed doseren → *Pagina 39*.

- ✔ Voor een lichte tot normale mate van verontreiniging is een geringe hoeveelheid wasmiddel voldoende. Houd het doseeradvies van de fabrikant van het wasmiddel aan.

Wastemperatuur bij licht en normaal verontreinigd wasgoed reduceren.

- ✔ Bij lage temperaturen verbruikt het apparaat weinig energie. Voor een lichte tot normale verontreiniging zijn ook lagere temperaturen dan op het verzorgingslabel vermeld afdoende.

Maximaal toerental instellen, wanneer het wasgoed aansluitend in de wasdroger gedroogd moet worden.

- ✔ Droger wasgoed verkort de programmaduur bij het drogen en verlaagt het energieverbruik. Met een hoger centrifugetoerental vermindert de restvochtigheid in de was en het volume van het centrifugeren verhoogt.

Wasgoed zonder voorwas wassen.

- ✔ Het wassen met voorwas verlengt de programmaduur en verhoogt het energie- en waterverbruik.

Het apparaat beschikt over een beladingsautomaat.

- ✔ De beladingsautomaat past het waterverbruik en de programmaduur optimaal aan de textielsoort en de beladingscapaciteit aan.

3.3 Energiebesparingsmodus

Wanneer u het apparaat langere tijd niet bediend, dan schakelt het apparaat automatisch naar de energiebe-

spaarstand. Alle aanwijzingen verdwijnen en **Start/Bijvullen** ▷▯▯ knippert.
De energiebespaarmodus wordt afgesloten, wanneer u het apparaat opnieuw bedient, bijv. de deur opent of sluit.
Wanneer u het apparaat in de energiebespaarmodus langere tijd niet bediend, dan schakelt het apparaat automatisch uit.

Opmerking: Het apparaat schakelt niet automatisch uit, wanneer WiFi is geactiveerd.

4 Opstellen en aansluiten

4.1 Apparaat uitpakken

Opmerking: Neem de informatie over het onderwerp veiligheid → *Pagina 4* en materiële schade vermijden → *Pagina 11* in acht om uw apparaat veilig te kunnen gebruiken.

LET OP!
Voorwerpen die in de trommel achterblijven, en die niet voor het gebruik van het apparaat bedoeld zijn, kunnen tot materiële- en apparaatschade leiden.

- ▸ Voor gebruik alle deze voorwerpen en de meegeleverde accessoires uit de trommel verwijderen.

1. Verpakkingsmateriaal en bescherming volledig van het apparaat verwijderen.

   Voor de milieuvriendelijke afvoer van het verpakkingsmateriaal dient u de informatie over het onderwerp → *"Afvoeren van de verpakking", Pagina 12* in acht te nemen.
2. Controleer het apparaat op zichtbare beschadigingen.
3. De deur openen.
   → *"De Bediening in essentie", Pagina 40*
4. De accessoires uit de trommel verwijderen.
5. De deur sluiten.

4.2 Inhoud van de verpakking

Controleer na het uitpakken alle onderdelen op transportschade en de volledigheid van de levering.

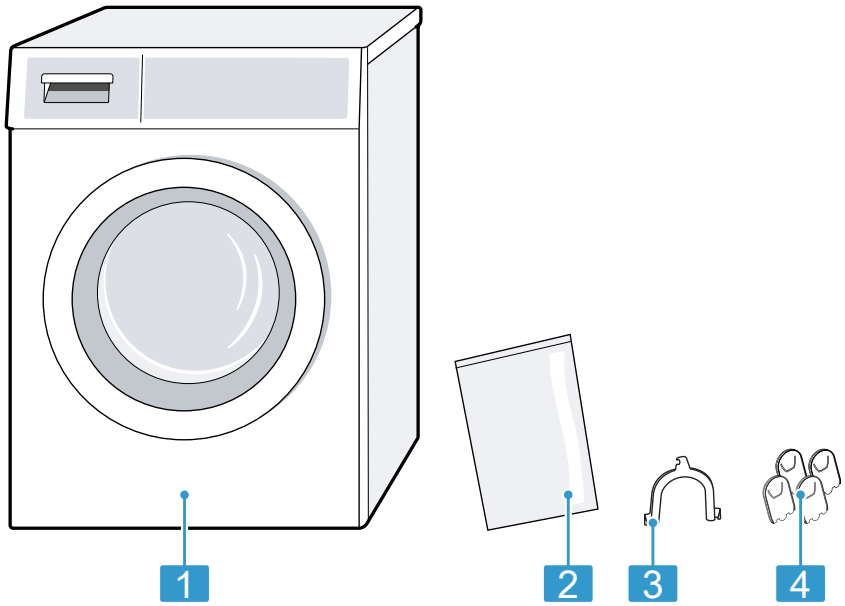

1	Wasmachine
2	Begeleidende documenten
3	Bochtstuk voor het bevestigen van de waterafvoerslang
4	Afdekkapjes

4.3 Vereisten ten aanzien van de opstelplaats

Opmerking: Neem de informatie over het onderwerp veiligheid → *Pagina 4* en materiële schade vermijden → *Pagina 11* in acht om uw apparaat veilig te kunnen gebruiken.

⚠ **WAARSCHUWING**
Kans op elektrische schok!
Het apparaat bevat spanningsvoerende delen. Het aanraken van spanningsvoerende delen is gevaarlijk.
- Gebruik het apparaat niet zonder afdekplaat.

⚠ **WAARSCHUWING**
Kans op letsel!
Bij gebruik op een sokkel kan het apparaat kantelen.
- De apparaatvoeten voor inbedrijfstelling op een sokkel absoluut met de bevestigingen → *Pagina 35* van de fabrikant bevestigen.

LET OP!
Wanneer het apparaat in vorstgevaarlijke zones of buiten wordt opgesteld, dan kan bevroren restwater het apparaat beschadigen en bevroren slangen kunnen scheuren of barsten.
- ▶ Het apparaat niet op vorstgevoelige plaatsen of buiten plaatsen en gebruiken.

Het apparaat werd voor het verlaten van de fabriek aan een functietest onderworpen en kan restwater bevatten. Dit restwater kan lekken als het apparaat meer dan 40° wordt gekanteld.
- ▶ Het apparaat voorzichtig kantelen.

Opstelplaats	Eisen
Op een sokkel 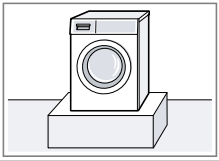	Het apparaat met borglippen → *Pagina 35* bevestigen.
Op een vloer met houten balken 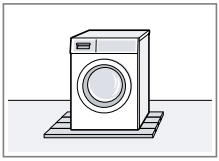	Het apparaat op een waterbestendige houten plaat plaatsen, welke vast met vloer is geschroefd. De houten plaat moet minimaal 30 mm dik zijn.
In een keuken 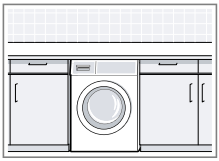	■ Een nisbreedte van 60 cm is noodzakelijk. ■ Het apparaat alleen onder een doorlopend werkblad plaats, welke vast met de naastliggende kast is verbonden.
Aan een wand 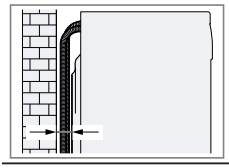	Geen slangen tussen wand en apparaat inklemmen.

4.4 Transportbeveiligingen verwijderen

Het apparaat is voor transport met transportbeveiligingen aan de achterzijde van het apparaat geborgd.

Opmerkingen
- ■ Neem de informatie over het onderwerp veiligheid → *Pagina 4* en materiële schade vermijden → *Pagina 11* in acht om uw apparaat veilig te kunnen gebruiken.
- ■ Bewaar de transportbeveiligingen, de bouten en hulzen voor een toekomstig transport → *Pagina 67*.

1. De slangen uit de houders trekken.

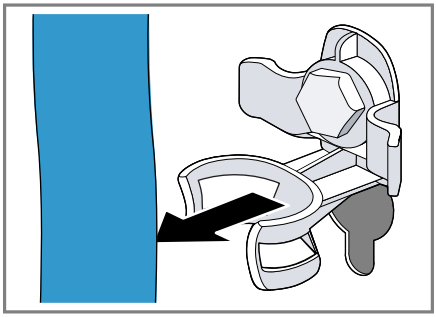

2. Alle bouten van de 4 transportbeveiligingen met een steeksleutel SW13 losmaken ① en verwijderen ②.

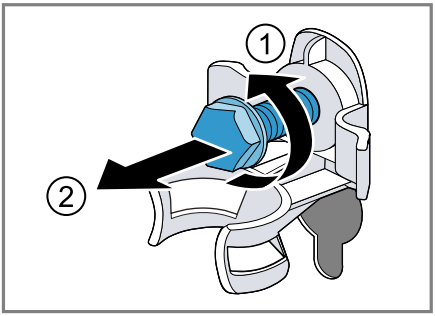

3. De netaansluitkabel uit de houder trekken.

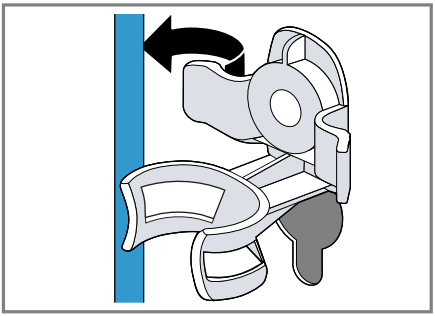

4. De 4 hulzen verwijderen.

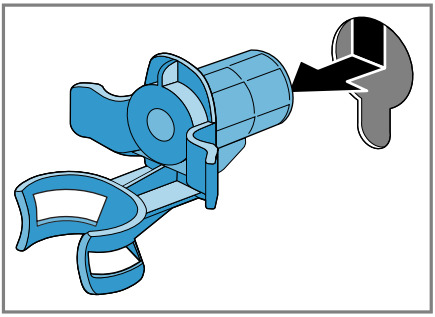

5. De 4 afdekkappen plaatsen.

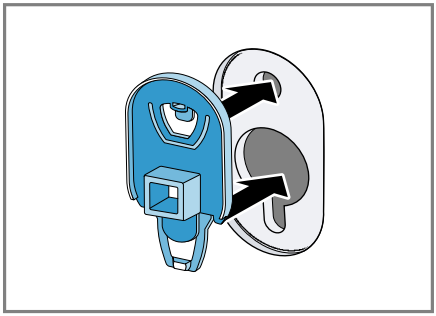

6. De 4 afdekkappen naar beneden duwen.

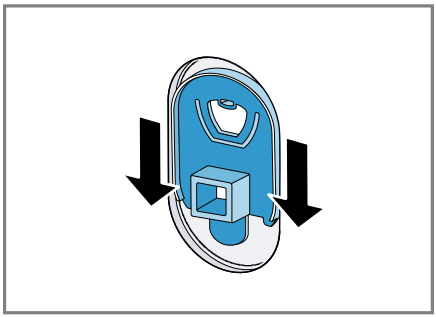

4.5 Transportverstevigingen verwijderen

Opmerking: Neem de informatie over het onderwerp veiligheid → *Pagina 4* en materiële schade vermijden → *Pagina 11* in acht om uw apparaat veilig te kunnen gebruiken.

1. De schroeven van de verticale transportverstevigingen met een schroevendraaier T20 losdraaien en verwijderen.

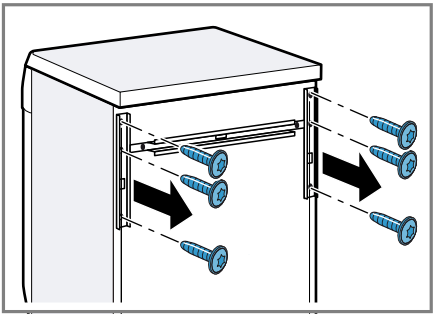

2. De transportverstevigingen verwijderen.

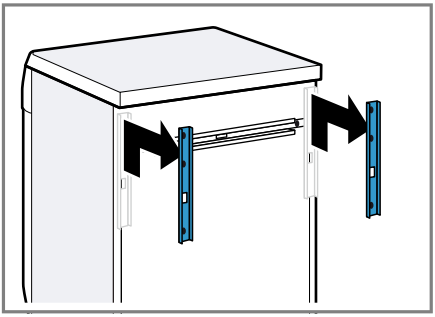

3. De schroeven van de horizontale transportversteviging met een schroevendraaier T20 losdraaien en verwijderen.

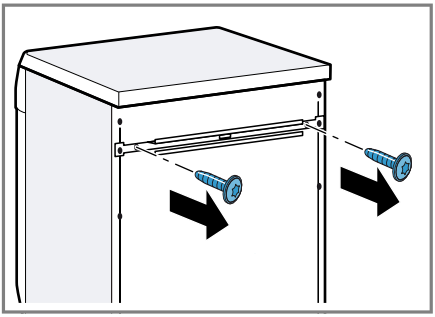

4. De transportversteviging verwijderen.

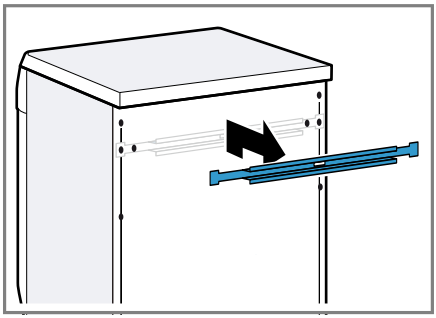

4.6 Apparaat aansluiten

Watertoevoerslang aansluiten

Opmerking: Neem de informatie over het onderwerp veiligheid → *Pagina 4* en materiële schade vermijden → *Pagina 11* in acht om uw apparaat veilig te kunnen gebruiken.

⚠ **WAARSCHUWING**
Kans op elektrische schok!
Het apparaat bevat spanningsvoerende delen. Het aanraken van spanningsvoerende delen is gevaarlijk.
- ▸ De elektrische Aquastop afsluiter niet in water onderdompelen.

1. De watertoevoerslang op de kraan (26,4 mm = 3/4") aansluiten.

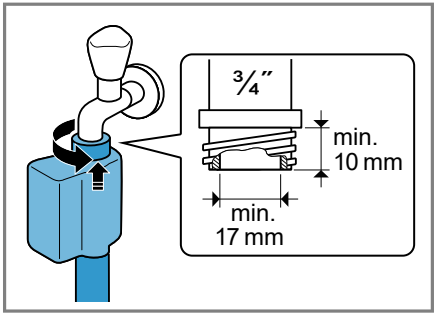

2. De kraan voorzichtig openen en controleren of de aansluitingen dicht zijn.

Aansluitsoorten waterafvoer

De informatie helpt u dit apparaat op de waterafvoer aan te sluiten.

Opmerking: Neem de informatie over het onderwerp veiligheid → *Pagina 4* en materiële schade vermijden → *Pagina 11* in acht om uw apparaat veilig te kunnen gebruiken.

LET OP!
Bij het afpompen staat de waterafvoerslang onder druk en kan van de geïnstalleerde aansluitpositie losraken.
- De waterafvoerslang tegen onbedoeld losraken borgen.

Opmerking: Neem de afpomphoogtes in acht.
De maximale afpomphoogte bedraagt 100 cm.

Afvoer in een sifon 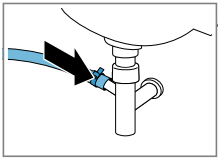	De aansluitpositie met een slangklem (24-40 mm) borgen.
Afvoer in een wastafel 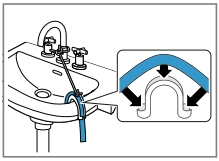	De waterafvoerslang met een bochtstuk bevestigen en borgen.
Afvoer in en kunststof standpijp met rubberen mof of in een afvoerputje.	De waterafvoerslang met een bochtstuk bevestigen en borgen.

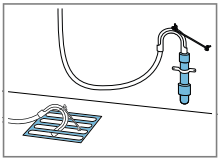

4.7 Stellen van het apparaat

Om geluiden en trillingen te reduceren en het wandelen van het apparaat te vermijden, stelt u het apparaat horizontaal.

Opmerking: Neem de informatie over het onderwerp veiligheid → *Pagina 4* en materiële schade vermijden → *Pagina 11* in acht om uw apparaat veilig te kunnen gebruiken.

1. De contramoeren met een steeksleutel SW17 losdraaien.

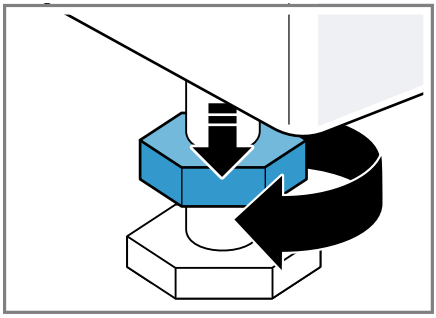

2. Om het apparaat te stellen, aan de apparaatvoetjes draaien. De horizontale afstelling van het apparaat met waterpas controleren.

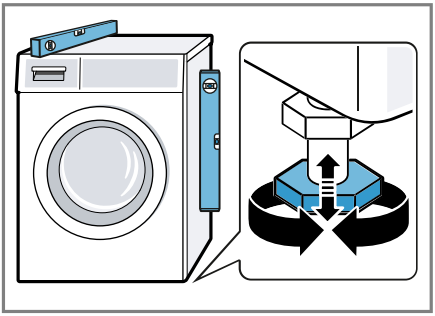

Alle apparaatvoeten moeten stevig op de grond staan.

3. De contramoeren met een steeksleutel SW17 handvast tegen de behuizing aantrekken.

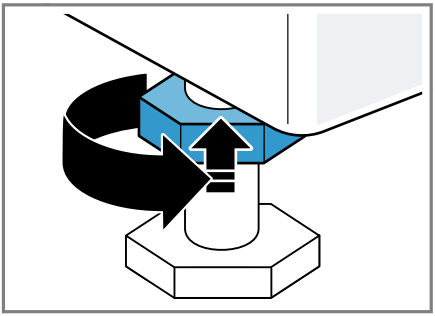

Het apparaatvoetje daarbij vasthouden en niet in de hoogte verstellen.

4.8 Apparaat elektrisch aansluiten

Opmerking: Neem de informatie over het onderwerp veiligheid → *Pagina 4* en materiële schade vermijden → *Pagina 11* in acht om uw apparaat veilig te kunnen gebruiken.

1. De netstekker van het aansluitsnoer van het apparaat in een stopcontact in de omgeving van het apparaat steken.

   De aansluitgegevens van het apparaat vindt u in de technische gegevens → *Pagina 71*.

2. De netstekker op vastheid controleren.

5 Uw apparaat leren kennen

5.1 Apparaat

Hier vindt u een overzicht van de onderdelen van uw apparaat.

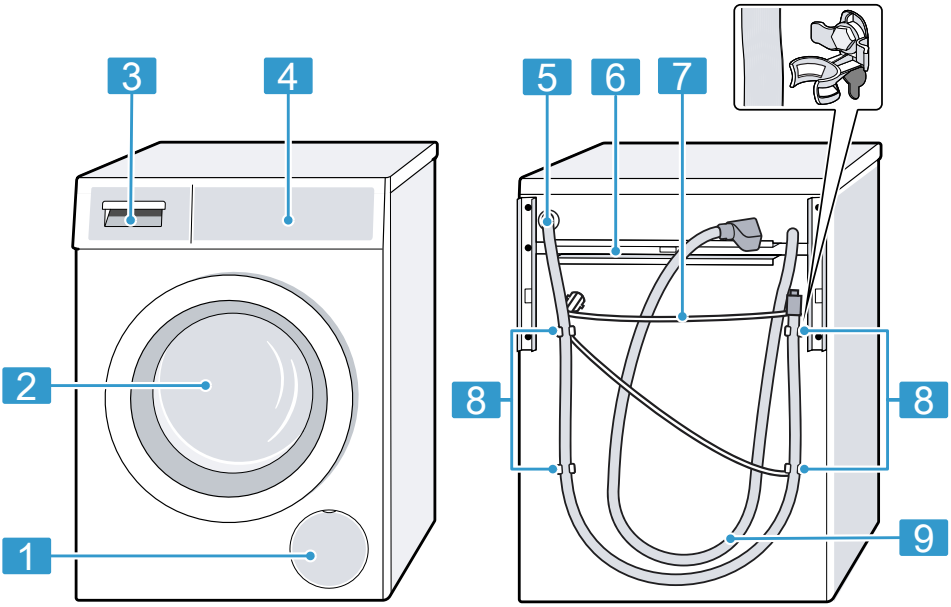

Afhankelijk van het apparaattype kunnen details op de afbeelding verschillen, bijv. de kleur en de vorm.

1	Serviceklep en pomp → *Pagina 53*
2	Deur
3	Wasmiddellade → *Pagina 21*
4	Bedieningselementen → *Pagina 21*
5	Waterafvoerslang → *Pagina 18*
6	Transportverstevigingen → *Pagina 16*
7	Netaansluitkabel → *Pagina 19*
8	Transportbeveiligingen → *Pagina 15*
9	Watertoevoerslang → *Pagina 17*

5.2 Wasmiddellade

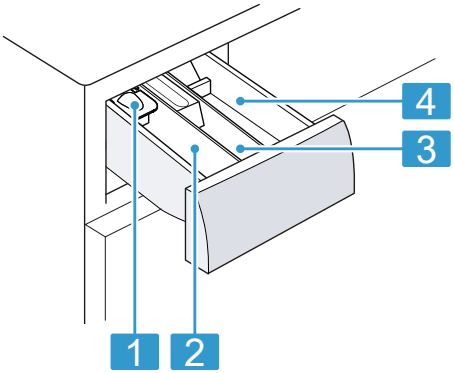

1	Doseerhulp voor vloeibaar wasmiddel → *"Doseerhulp voor vloeibaar wasmiddel plaatsen", Pagina 41*
2	Wasmiddelbakje II: ■ Wasmiddel voor de hoofdwas, ■ Ontharder ■ Bleekmiddel ■ Vlekkenzout
3	Compartiment ❀: ■ Wasverzachter ■ Vloeibaar stijfsel ■ Impregneermiddel
4	Wasmiddelbakje I: ■ Wasmiddel voor de voorwas ■ Hygiënewasmiddel

5.3 Bedieningselementen

Via het bedieningsveld kunt u alle functies van uw apparaat instellen en informatie krijgen over de gebruikstoestand.

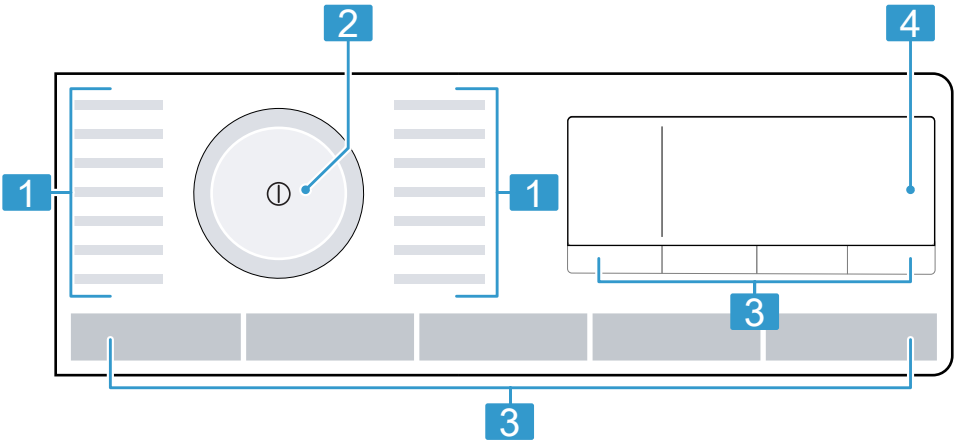

1	Programma's → *Pagina 27*
2	Programmakiezer → *Pagina 40*
3	Knoppen → *Pagina 24*
4	Display → *Pagina 22*

6 Display

Op het display ziet u de actuele instelwaarden, keuzemogelijkheden of aanwijzingsteksten.

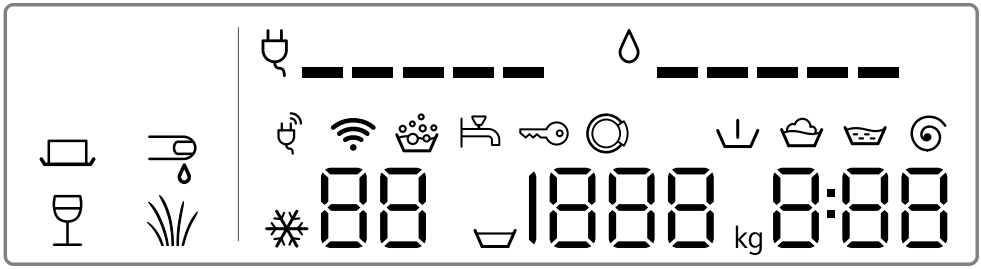

Indicatie	Benaming	Beschrijving
0:40 [1]	Programmaduur / resterende tijd van het programma	Ongevere verwachte programmaduur of resterende tijd van het programma.
10h [1]	Klaar in tijd	Het programma-einde werd vastgelegd en de resterende uren worden aangegeven. → *"Toetsen", Pagina 24*
9 kg [1]	Aanbevolen lading	Maximale beladingshoeveelheid voor het ingestelde programma in kg.
- 1600	Centrifugetoerental	Ingestelde centrifugetoerental in omw/min. → *"Toetsen", Pagina 24* : zonder eindcentrifugeren, alleen afpompen : Spoelstop, zonder afpompen
- 90	Temperatuur	Ingestelde temperatuur in °C. → *"Toetsen", Pagina 24* (koud)
	Voorwas	Programmastatus
	Wassen	Programmastatus
	Spoelen	Programmastatus

[1] Voorbeeld

Indicatie	Benaming	Beschrijving
	Centrifugeren	Programmastatus
-P-	Pauze	Programmastatus
0	Programma-einde	Programmastatus
	Kinderslot	■ brandt: het kinderslot is geactiveerd. ■ knippert: het kinderslot is geactiveerd en het apparaat werd bediend. → *"Kinderslot deactiveren", Pagina 44*
	Bloed	De vlekkensoort is geactiveerd.
	Gras	De vlekkensoort is geactiveerd.
	Rode wijn	De vlekkensoort is geactiveerd.
	Boter/slaolie	De vlekkensoort is geactiveerd.
	Energieverbruik	Energieverbruik voor het ingestelde programma. ■ — : lager energieverbruik ■ ———— : hoger energieverbruik
	Waterverbruik	Waterverbruik voor het ingestelde programma. ■ — : lager waterverbruik ■ ———— : hoger waterverbruik
	Wi-Fi	■ brandt: het apparaat is met het thuisnetwerk verbonden. ■ knippert: het apparaat probeert verbinding te maken met het thuisnetwerk. → *"Home Connect ", Pagina 44*
	Energiemanager	Het apparaat is met het Smart Energy System (energiemanager) verbonden. → *"Apparaat met de energiemanager verbinden", Pagina 46*
	Schuimdetectie	Het apparaat heeft te veel schuim geconstateerd.
	Deur	De deur is vergrendeld en kan worden geopend.
	Kraan	■ Geen waterdruk. ■ De waterdruk is te laag.
E:35 / -10 [1]	Fout	Foutcode, foutindicatie, signaal.

[1] Voorbeeld

7 Toetsen

De selectie van de programma-instellingen is afhankelijk van het ingestelde programma. De selectiemogelijkheden voor elk programma ziet u in het overzicht voor
→ *"Programma's", Pagina 27*.

Knop	Keuze	Beschrijving
Start/Bijvullen ▷II	■ starten ■ annuleren ■ pauzeren	Programma starten, annuleren of pauzeren.
varioSpeed =⏱	■ activeren ■ Deactiveren	Wassen met verkorte tijdsduur activeren of deactiveren. **Opmerking:** Het energieverbruik wordt hoger. Het wasresultaat wordt daardoor niet beïnvloed.
anti-Vlekken systeem (Selecteren)	Meervoudige selectie	De vlekkensoort kiezen. De temperatuur, de trommelbeweging en de inweektijd worden aan de vlekkensoort aangepast.
- Klaar in + ◷	1 - 24 uur	Het programma-einde vastleggen. De programmaduur is reeds in het ingestelde aantal uren inbegrepen. Na de start van het programma wordt de programmaduur weergegeven.
Temperatuur	❄ - 90 °C	De temperatuur in °C aanpassen.
Centrifugeren	⌓ - 1600	Het centrifugetoerental aanpassen of ⌓ (spoelstop) activeren. Met de selectie ⌓ wordt het water aan het einde van de wascyclus niet afgepompt en het centrifugeren gedeactiveerd. Het wasgoed blijft in het spoelwater liggen.
⏻ (netschakelaar)	■ Inschakelen ■ Uitschakelen	Het apparaat in- of uitschakelen.

Knop	Keuze	Beschrijving
Bedien via app	■ activeren ■ deactiveren ■ Home Connect Menu openen	Wanneer u op de button druk, wordt het apparaat voor het starten op afstand via de Home Connect app vrijgegeven Wanneer u de button ca. 3 s indrukt, opent het Home Connect menu. **Opmerkingen** ■ De start op afstand kan vanwege veiligheidsredenen niet worden geactiveerd wanneer de deur open is. ■ De start op afstand wordt vanwege veiligheidsredenen onder de volgende omstandigheden gedeactiveerd: – De deur openen. – Start/Bijvullen ▷II indrukken. – Bedien via app indrukken. – Het apparaat uitschakelen. – Na een stroomonderbreking.
3 sec.	■ activeren ■ deactiveren	Het kinderslot activeren of deactiveren. De bedieningspanelen tegen per ongeluk bedienen beveiligen. Werd het kinderslot geactiveerd en het apparaat uitgeschakeld, dan blijft het kinderslot geactiveerd. → *"Kinderslot", Pagina 44*
Centrifugeren	Basisinstellingen	Basisinstellingen van het apparaat wijzigen. → *"Basisinstellingen wijzigen", Pagina 51*
Voorwas	■ activeren ■ deactiveren	Voorwas activeren of deactiveren, bijv. voor het wassen van sterk verontreinigd wasgoed.
Krachtig spoelen	■ activeren ■ deactiveren	Drie extra spoelcycli activeren of deactiveren. Aanbevolen bij bijzonder gevoelige huid of in gebieden met heel zacht water.
Antikreuk	■ activeren ■ deactiveren	Wassen met minder kreuk activeren of deactiveren. Om kreukvorming in het wasgoed te reduceren, wordt het centrifugeproces en het centrifugetoerental aangepast.

Knop	Keuze	Beschrijving
		Het wasgoed is na het wassen zo vochtig, dat deze aan de waslijn goed uithangt.

8 Programma's

Hier vindt u een overzicht van de programma's. U krijgt informatie over de belading en de instelbare programmamogelijkheden.

Tip: De verzorgingslabels van het wasgoed geven u extra aanwijzingen voor de programmakeuze.
→ *"Verzorgingsaanwijzingen op verzorgingslabels", Pagina 38*

Programma	Beschrijving	max. belading (kg)	Programma-instellingen							
			max. temperatuur (°C)	max. centrifugetoerental (t/min)[1]	varioSpeed =⏱	anti-Vlekken systeem	Krachtig spoelen	Centrifugeren (Spoelstop)	Voorwas	Antikreuk
Katoen	Stevig textiel van katoen, linnen of gemengde weefsels wassen. Ook geschikt als verkort programma voor normaal vervuild wasgoed als u varioSpeed =⏱ activeert. Is varioSpeed =⏱ geactiveerd, dan wordt de maximale beladingshoeveelheid gereduceerd tot 5 kg.	9	90	1600	●	●	●	●	●	●
Gekleurd katoen	Stevig textiel van katoen, linnen of gemengde weefsels wassen. Energiebesparend programma.	9	90	1600	–	●	●	●	●	●

[1] Programma-instellingen

Programma	Beschrijving	max. belading (kg)	Programma-instellingen							
			max. temperatuur (°C)	max. centrifugetoerental (t/min) [1]	varioSpeed	anti-Vlekken systeem	Krachtig spoelen	Centrifugeren (Spoelstop)	Voorwas	Antikreuk
	Opmerking: Om energie te besparen kan de daadwerkelijke wastemperatuur afwijken van de ingestelde temperatuur. De wasresultaat is conform de wettelijke vereisten.									
Eco 40-60	Textiel van katoen, linnen en gemengde weefsels wassen. **Opmerking:** Textiel dat volgens het onderhoudssymbool met 40 °C tot 60 °C wasbaar is, kan samen worden gewassen. Het wasresultaat komt overeen met de best mogelijke wasresultaatklasse en is conform de wettelijke voorschriften. Voor dit programma wordt de wastemperatuur automatisch afhankelijk van de beladingscapaciteit aangepast om een optima-	9	–	1600	–	●	●	●	●	●

[1] Programma-instellingen

Programma	Beschrijving	max. belading (kg)	Programma-instellingen							
			max. temperatuur (°C)	max. centrifugetoerental (t/min) [1]	varioSpeed	anti-Vlekken systeem	Krachtig spoelen	Centrifugeren (Spoelstop)	Voorwas	Antikreuk
	le energie-efficiëntie bij een zo goed mogelijk wasresultaat te bereiken. De wastemperatuur kan niet worden gewijzigd.									
Kreukherstellend	Textiel van synthetisch en gemengd weefsels wassen.	4	60	1200	●	●	●	●	●	●
Snel + Mix	Textiel van katoen, linnen, synthetisch materiaal en gemengde weefsels wassen. Geschikt voor licht verontreinigd wasgoed.	4	60	1600	●	●	●	●	●	●
Fijne was/Zijde	Gevoelig, wasbaar textiel van zijde, viscose en synthetische stof wassen. Gebruik een wasmiddel voor fijne was of zijde. **Opmerking:** Was bijzonder gevoelig textiel of textiel met haken, ogen of beugels in een wasnetje.	2	40	800	–	●	●	●	●	●

[1] Programma-instellingen

Programma	Beschrijving	max. belading (kg)	Programma-instellingen							
			max. temperatuur (°C)	max. centrifugetoerental (t/min) [1]	varioSpeed	anti-Vlekken systeem	Krachtig spoelen	Centrifugeren (Spoelstop)	Voorwas	Antikreuk
Wol	Met de hand of in de machine wasbaar textiel van wol of met en groot wolaandeel wassen. Om krimp van het wasgoed te vermijden, beweegt de trommel met textiel bijzonder voorzichtig met lange pauzes. Gebruik een wasmiddel voor wol.	2	40	800	–	–	–	●	–	–
Spoelen	Spoelen met aansluitend centrifugeren en afpompen van het water.	–	–	1600	–	–	●	●	–	●
Centrifugeren/ Afpompen	Centrifugeren en water afpompen. Wanneer u alleen het water wilt afpompen, activeer dan . Het wasgoed wordt niet gecentrifugeerd.	–	–	1600	–	–	–	–	–	●

[1] Programma-instellingen

Programma	Beschrijving	max. belading (kg)	Programma-instellingen							
			max. temperatuur (°C)	max. centrifugetoerental (t/min) [1]	varioSpeed	anti-Vlekken systeem	Krachtig spoelen	Centrifugeren (Spoelstop)	Voorwas	Antikreuk
Trommel reinigen	Reiniging en onderhoud van de trommel. Gebruik het programma in de volgende gevallen: ■ voor het eerste gebruik ■ bij frequent wassen met een wastemperatuur van 40°C en lager, ■ na lange afwezigheid Gebruik een poederwasmiddel of een bleekmiddelhoudend wasmiddel. Halveer de hoeveelheid wasmiddel om schuimvorming te vermijden. Gebruik geen wasverzachter. Gebruik geen wol-, fijn- of vloeibaar wasmiddel.	–	–	1200	–	–	–	–	–	–

[1] Programma-instellingen

Programma	Beschrijving	max. belading (kg)	Programma-instellingen							
			max. temperatuur (°C)	max. centrifugetoerental (t/min)[1]	varioSpeed	anti-Vlekken systeem	Krachtig spoelen	Centrifugeren (Spoelstop)	Voorwas	Antikreuk
	Opmerking: Wanneer u langere tijd geen programma met 60 °C of hogere temperatuur heeft gebruikt, knippert de indicatie voor de trommelreiniging ter herinnering.									
sensoFresh	Alle wasbaar textiel alsook voor textiel dat alleen professioneel mag worden gereinigd. Programma voor het opfrissen van wasgoed of voor het verwijderen van geuren, bijv. sigaretten- of keukengeurtjes. Droog de trommel vóór het plaatsen van het wasgoed met een doek. **Tip:** Het programma verwijdert geen vlekken of zweetgeur.	1	–	–	●	–	–	–	–	–

[1] Programma-instellingen

Programma	Beschrijving	max. belading (kg)	Programma-instellingen	
			Antikreuk	–
			Voorwas	–
			Centrifugeren (Spoelstop)	–
			Krachtig spoelen	●
			anti-Vlekken systeem	●
			varioSpeed	–
			max. centrifugetoerental (t/min) [1]	800
			max. temperatuur (°C)	40
Outdoor + Impregneren	Outdoortextiel met membraantechnologie en waterafstotende uitrusting wassen. Geschikt voor het wassen met aansluitend impregneren. Gebruik een wasmiddel voor outdoortextiel. Gebruik uitsluitend een voor machinewas geschikt impregneermiddel. Doe het wasmiddel voor outdoor-textiel in compartiment II van de wasmiddellade en het impregneermiddel in compartiment ❀. → *"Wasmiddellade", Pagina 21* Voer de nabehandeling van het wasgoed volgens de informatie van de fabrikant uit.	1		

[1] Programma-instellingen

Programma	Beschrijving	max. belading (kg)	Programma-instellingen							
			max. temperatuur (°C)	max. centrifugetoerental (t/min) [1]	varioSpeed =⏱	anti-Vlekken systeem	Krachtig spoelen	Centrifugeren (Spoelstop)	Voorwas	Antikreuk
powerSpeed 59'	Textiel van katoen, linnen, synthetisch materiaal en gemengde weefsels wassen. Geschikt voor licht- en normaal verontreinigd wasgoed. Een optimaal wasresultaat binnen één uur.	5	40	1400	–	●	●	●	●	●
Extra snel 15'/30'	Textiel van katoen, synthetisch materiaal en gemengde weefsels wassen. Kort programma voor licht verontreinigde kleine stukken wasgoed. De programmaduur bedraagt ca. 30 minuten. Wilt u de programmaduur tot 15 minuten inkorten, activeer dan varioSpeed =⏱. De maximale beladingshoeveelheid wordt tot 2 kg verlaagd.	4	40	1200	●	–	●	●	–	–

[1] Programma-instellingen

9 Accessoires

Gebruik alleen originele accessoires. Deze zijn op het apparaat afgestemd.

	Gebruik	Bestelnummer
Verlenging watertoevoerslang	Koudwater- of Aquastop-watertoevoerslang verlengen (2,50 m).	WZ10131
Bevestigingsbeugels	Stevige stand van het apparaat verbeteren.	WX975600
Inzetunits voor vloeibaar wasmiddel	Vloeibaar wasmiddel doseren.	00605740

10 Voor het eerste gebruik

Bereid het apparaat voor voor het gebruik.

10.1 Wascyclus zonder wasgoed starten

Uw apparaat werd voor het verlaten van de fabriek grondig gecontroleerd. Om eventueel restwater te verwijderen, wast u de eerste keer zonder wasgoed.

Opmerking: Neem de informatie over het onderwerp veiligheid → *Pagina 4* en materiële schade vermijden → *Pagina 11* in acht om uw apparaat veilig te kunnen gebruiken.

1. Druk op ⏻.

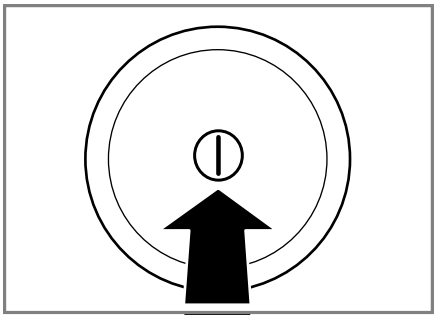

Het inschakelen van het apparaat kan enkele seconden duren.

2. Het programma **Trommel reinigen** instellen.
3. De deur sluiten.
4. De wasmiddellade uittrekken.

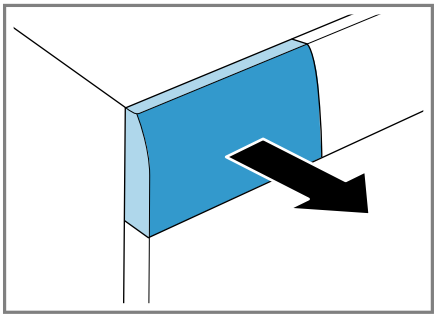

5. Het poederwasmiddel in compartiment II doen.

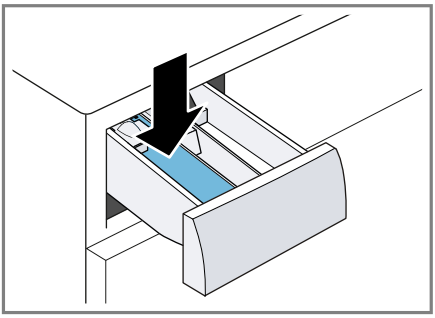

Gebruik om schuimvorming te vermijden, slechts de helft van de door de wasmiddelfabrikant aanbevolen hoeveelheid voor lichte verontreiniging. Gebruik geen wol- of fijnwasmiddel.

6. De wasmiddellade erin schuiven.

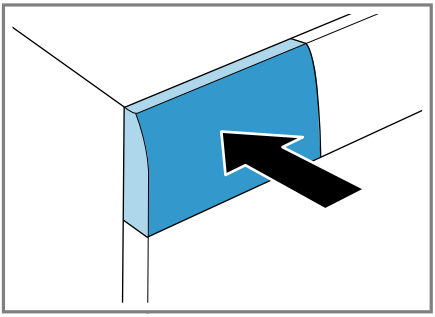

7. Druk op **Start/Bijvullen** ▷II om het programma te starten.

✔ Het display toont de resterende programmaduur.

✔ Na het programma-einde toont het display: **0**.

8. De eerste wascyclus starten of op ⏻ drukken om het apparaat uit te schakelen.
→ *"De Bediening in essentie", Pagina 40*

11 Wasgoed

Om geuren te verwijderen, kunt u textiel ook alleen met actieve zuurstof opfrissen.

11.1 Wasgoed voorbereiden

Opmerking: Neem de informatie over het onderwerp veiligheid → *Pagina 4* en materiële schade vermijden → *Pagina 11* in acht om uw apparaat veilig te kunnen gebruiken.

LET OP!
In het wasgoed achtergebleven voorwerpen kunnen het wasgoed en de trommel beschadigen.

- Voor gebruik alle voorwerpen uit de zakken van het wasgoed verwijderen.

- Om uw apparaat en het wasgoed te beschermen, bereidt u het wasgoed voor.
  - Zakken leegmaken
  - Zand uit alle omslagen en zakken borstelen
  - Dekbedhoezen en kussenovertrekken sluiten
  - Ritssluitingen, klittenbandsluitingen, haken en ogen sluiten
  - Stoffen riemen, schortbanden enz. samenbinden, of een waszak gebruiken
  - Lange trekbanden en koorden met vaste eindstukken in capuchons of broeken samenbinden
  - Gordijnrollers en loodveters verwijderen of een wasnetje gebruiken
  - voor kleine stukken wasgoed, bijv. kindersokken een wasnetje gebruiken
  - sommige hardnekkige, ingedroogde vlekken kunnen door meerdere malen wassen worden verwijderd

- grote en kleine stukken wasgoed door elkaar wassen
- verse vlekken niet inwrijven, maar met zeepsop afdeppen
- Wasgoed uit elkaar vouwen en losmaken of de beschrijving van de programma's in acht nemen

11.2 Wasgoed sorteren

Opmerking: Neem de informatie over het onderwerp veiligheid → *Pagina 4* en materiële schade vermijden → *Pagina 11* in acht om uw apparaat veilig te kunnen gebruiken.

▸ Om het wasresultaat te verbeteren en verkleuringen te vermijden, sorteert u het wasgoed voor het wassen overeenkomstig de volgende criteria.

- Soort weefsel/vezels
  Wasgoed van gelijke weefsel- en vezelsoort bijelkaar wassen.
- Verzorgingsaanwijzingen op de verzorgingslabels → *Pagina 38*
- Beschrijving van de programma's → *Pagina 27*
- witte was
- bonte was
  Was nieuwe bonte was de eerste keer gescheiden van ander wasgoed.

11.3 Wasgoed opfrissen

Opmerking
Houd de volgende aanwijzingen aan voor het opfrissen van wasgoed:

- geschikt voor alle textielsoorten, die door de fabrikant op het verzorgingslabel met textielreiniging zijn gemarkeerd, bijv. kostuums, colberts en pantalons
- niet geschikt voor het inweken van vlekken, transpiratie en transpiratiegeur
  Was deze was.
- alleen droog wasgoed opfrissen
- Wasgoed na het opfrissen kort opschudden

11.4 Mate van verontreiniging

Mate van vervuiling	Verontreiniging	Voorbeelden
licht	■ geen verontreinigingen of vlekken zichtbaar ■ Wasgoed heeft geuren aangenomen	lichte zomerkleding of sportkelding, die slechts enkele uren is gedragen
normaal	Verontreinigingen of lichte vlekken zijn zichtbaar	■ T-shirts, overhemden of blouses zijn doorzweet, of werden meerdere malen gedragen ■ Handdoeken of beddengoed, welke tot één week is gebruikt
sterk	Verontreinigingen of vlekken zijn duidelijk zichtbaar	Theedoeken, babywas of werkkleding

11.5 Verzorgingsaanwijzingen op verzorgingslabels

Verzorgingsaanwijzingen wassen

Symbool	Wasproces	Aanbevolen programma
95 60 40 30	normaal	Katoen
60 40 30	voorzichtig	Kreukherst.
40 30	zeer voorzichtig	Fijn / zijde voor handwas
	Handwas	Wol
	niet in de wasmachine wasbaar	–

12 Wasmiddel en wasverzorgingsmiddel

Opmerking: Neem de informatie over het onderwerp veiligheid → *Pagina 4* en materiële schade vermijden → *Pagina 11* in acht om uw apparaat veilig te kunnen gebruiken.

Informatie van de fabrikant over gebruik en dosering vindt u op de verpakking.

Opmerkingen

- bij vloeibare wasmiddelen uitsluitend zelf stromende vloeibare wasmiddelen gebruiken
- verschillende vloeibare wasmiddelen niet mengen
- wasmiddel en wasverzachter niet mengen
- Geen te lang bewaarde en sterk ingedikte producten gebruiken.
- geen oplosmiddelhoudende, bijtende of desinfecterende middelen, bijv. bleekwater, gebruiken
- Verfstoffen met mate gebruiken, zout kan RVS aantasten
- geen ontkleuringsmiddel in het apparaat gebruiken

12.1 Wasmiddelaanbeveling

Wasmiddel	Textiel	Programma	Temperatuur
Compleet wasmiddel met optische witmakers	kookbestendig wit textiel van linnen of katoen	Katoen	van koud tot 90°C
Bontwasmiddel zonder bleekmiddel en optische witmakers	Bont wasgoed van linnen of katoen	Katoen	van koud tot 60°C

Wasmiddel	Textiel	Program-ma	Temperatuur
Bont/fijnwasmiddel zonder optisch wit-middel	Bont wasgoed van kreukherstellende ve-zels of synthetische vezels	Kreukherst.	van koud tot 60°C
Fijnwasmiddel	Gevoelig fijn textiel van zijde of viscose	Fijne was/ zijde	van koud tot 40°C
Wolwasmiddel	Wol	Wol	van koud tot 40°C

Tip: Op www.cleanright.eu vindt u een veelvoud aan verdere informatie omtrent wasmiddelen, verzorgings-middelen en reinigingsmiddelen voor huishoudelijk gebruik.

12.2 Wasmiddeldosering

De dosering van het wasmiddel is gebaseerd op:
- De hoeveelheid wasgoed
- Mate van vervuiling
- Waterhardheid
  U kunt de waterhardheid opvragen bij uw plaatselijke waterbedrijf of vaststellen met een waterhardheid-tester.

Waterhardheid

Hardheidbereik	Totale hardheid in mmol/l	Duitse hardheid in °dH
zacht (I)	0 - 1,5	0 - 8,4
gemiddeld (II)	1,5 - 2,5	8,4 - 14
hard (III)	hoger dan 2,5	hoger dan 14

Voorbeeld van fabrikantinformatie voor wasmiddel
Deze voorbeeldwaarden hebben betrekking op een standaardbelading van 4 - 5 kg.

Verontreiniging	licht	normaal	sterk
Waterhardheid: zacht / gemid-deld	40 ml	55 ml	80 ml
Waterhardheid: hard / zeer hard	55 ml	80 ml	105 ml

De doseerhoeveelheden vindt u op de verpakking van de fabrikant.

- Pas de doseerhoeveelheden aan de daadwerkelijk beladingshoeveelheid aan.

13 De Bediening in essentie

13.1 Apparaat inschakelen

▸ Druk op ⏻.

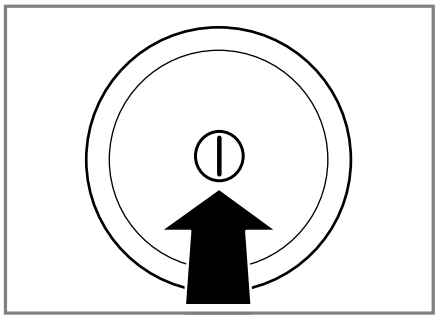

Het inschakelen van het apparaat kan enkele seconden duren.

Opmerking: De trommel wordt verlicht na het openen, sluiten en starten van het programma. De verlichting dooft automatisch.

13.2 Programma instellen

1. De programmakiezer op het gewenste programma zetten.
   → *"Programma's", Pagina 27*

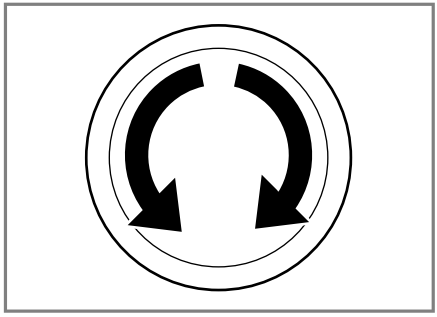

2. Indien nodig, de programma-instellingen aanpassen → *Pagina 40*.

13.3 Programma-instellingen aanpassen

Vereiste: Een programma is ingesteld.
→ *"Programma instellen", Pagina 40*

▸ De programma-instellingen aanpassen.
→ *"Programma's", Pagina 27*

Opmerking: De programma-instellingen worden niet permanent voor het programma opgeslagen.

13.4 Trommel vullen met wasgoed

Opmerkingen

- Neem de informatie over het onderwerp veiligheid → *Pagina 4* en materiële schade vermijden → *Pagina 11* in acht om uw apparaat veilig te kunnen gebruiken.
- Houd om kreukvorming te voorkomen de maximale belading van de → *"Programma's", Pagina 27* in acht nemen.

Vereiste: Het wasgoed is voorbereid en gesorteerd.
→ *"Wasgoed", Pagina 36*

1. De deur openen.

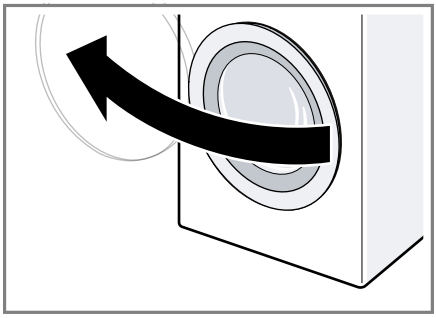

Zorg ervoor dat de trommel leeg is.

2. Het wasgoed uit elkaar gevouwen in de trommel doen.
3. De deur sluiten.

   Zorg ervoor dat er geen kleine stukken wasgoed tussen de deur klem zitten.

13.5 Doseerhulp voor vloeibaar wasmiddel plaatsen

Wanneer u de doseerhulp als accessoire bestelt, moet u de doseerhulp plaatsen.

1. De wasmiddellade uittrekken.

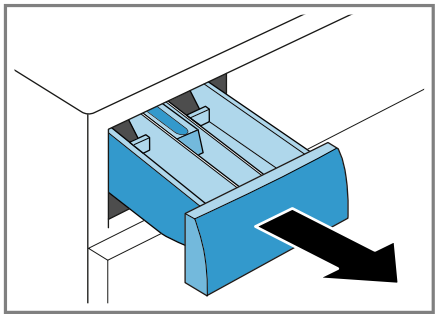

2. Inzetstuk naar beneden drukken en de wasmiddellade er uit nemen.

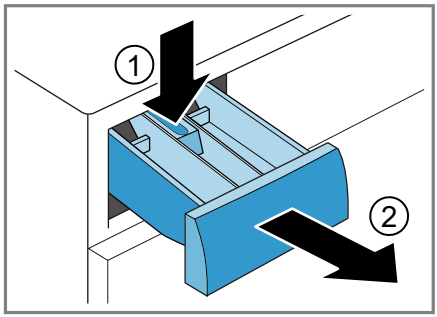

3. De doseerhulp plaatsen.

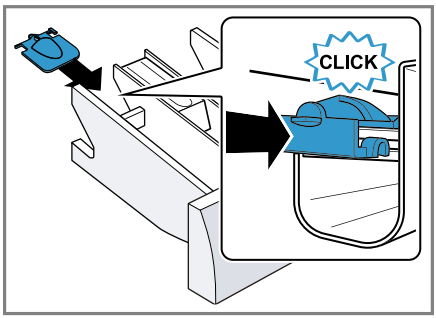

4. De wasmiddellade plaatsen.

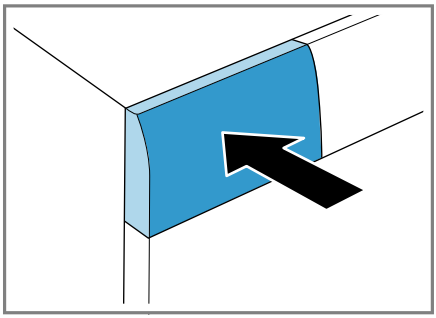

13.6 Doseerhulp voor vloeibaar wasmiddel gebruiken

Om vloeibaar wasmiddel te doseren, kunt u in de wasmiddellade een doseerhulp gebruiken.

1. De wasmiddellade uittrekken.

2. De doseerhulp naar voren schuiven.

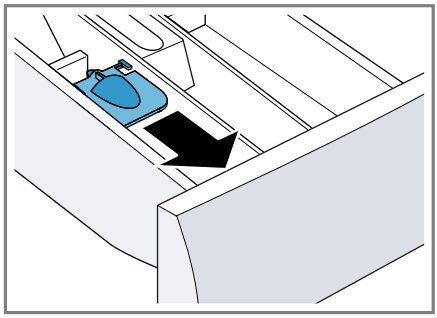

3. De doseerhulp naar onderen klappen en vastklikken.

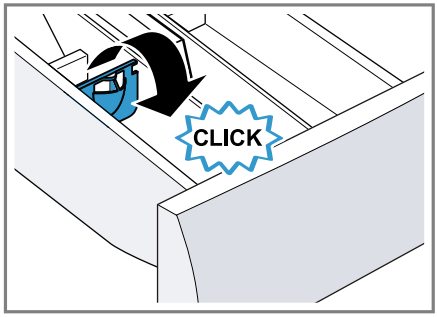

4. De wasmiddellade erin schuiven.

13.7 Wasmiddel en wasverzorgingsmiddel doseren

Opmerkingen

- Neem de informatie over het onderwerp veiligheid → *Pagina 4* en materiële schade vermijden → *Pagina 11* in acht om uw apparaat veilig te kunnen gebruiken.
- Gebruik de doseerhulp voor vloeibaar wasmiddel niet bij gel-achtige wasmiddelen, waspoeder, ingeschakelde voorwas of klaar-in tijd.

Vereiste: Informeer uzelf over de optimale dosering voor wasmiddelen en verzorgingsmiddelen. → *Pagina 38*

1. De wasmiddellade uittrekken.
2. Vullen met wasmiddel. → *"Wasmiddellade", Pagina 21*
3. Indien gewenst vullen met een verzorgingsmiddel.
4. De wasmiddellade erin schuiven.

13.8 Starten van het programma

Opmerking: Wanneer u de tijd tot het programma-einde wilt wijzigen, stel dan eerst de klaar-in tijd in.

- ▸ Op **Start/Bijvullen** ▷⏸ drukken.
- ✔ De trommel draait en er vindt een beladingsherkenning plaats, welke tot wel 2 minuten kan duren en daarna stroomt het water in het apparaat.
- ✔ In het display wordt of de programmaduur of de klaar-in tijd weergegeven.
- ✔ Wanneer u een programma met actief zuurstof start, wordt de trommel na de programmastart verlicht en is de opgewekte nevel zichtbaar.
- ✔ Na het programma-einde toont het display: **0**.

13.9 Wasgoed inweken

Opmerking: Er is geen extra wasmiddel nodig. Het zeepsop wordt aansluitend voor het wassen gebruikt.

1. Het programma starten.
2. Druk om het programma te pauzeren, na ca. 10 minuten op **Start/Bijvullen** ▷⏸.
3. Druk om het programma te hervatten na de gewenste inweektijd op **Start/Bijvullen** ▷⏸.

13.10 Wasgoed bijvullen

Opmerkingen

- Neem de informatie over het onderwerp veiligheid → *Pagina 4* en materiële schade vermijden → *Pagina 11* in acht om uw apparaat veilig te kunnen gebruiken.
- Wanneer u een programma met actief zuurstof start, kunt u na de programmastart geen wasgoed bijvullen.

1. Druk op **Start/Bijvullen** ▷II.

   Het apparaat pauzeert en controleert of het bijvullen of verwijderen van wasgoed mogelijk is. Let op de programmastatus.
2. Wasgoed uitnemen of bijvullen.
3. De deur sluiten.
4. Druk op **Start/Bijvullen** ▷II.

13.11 Progr. annuleren

Na het starten van het programma kunt u het programma te allen tijde afbreken.

Opmerking: Neem de informatie over het onderwerp veiligheid → *Pagina 4* en materiële schade vermijden → *Pagina 11* in acht om uw apparaat veilig te kunnen gebruiken.

1. Druk op **Start/Bijvullen** ▷II.
2. De deur openen.

   Bij hoge temperatuur en hoog waterniveau blijft de deur van het apparaat om veiligheidsredenen vergrendeld.
   - Start bij hoge temperatuur het programma **Spoelen**.
   - Start bij een hoog waterniveau het programma **Centrifugeren** of **Afpompen**.
3. Het wasgoed uit het apparaat halen.

13.12 Programma bij spoelstop hervatten

1. Stel het programma **Centrifugeren** of **Afpompen** in.
2. Druk op **Start/Bijvullen** ▷II.

13.13 Wasgoed uitnemen

Opmerking: Neem de informatie over het onderwerp veiligheid → *Pagina 4* en materiële schade vermijden → *Pagina 11* in acht om uw apparaat veilig te kunnen gebruiken.

1. De deur openen.
2. Het wasgoed uit het apparaat halen.

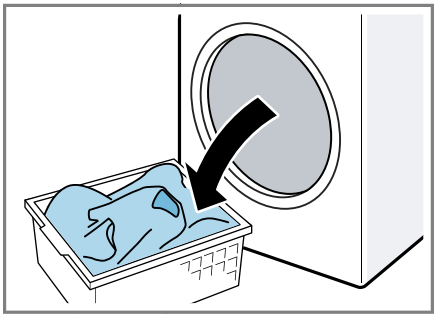

13.14 Apparaat uitschakelen

1. Druk op ⏻.

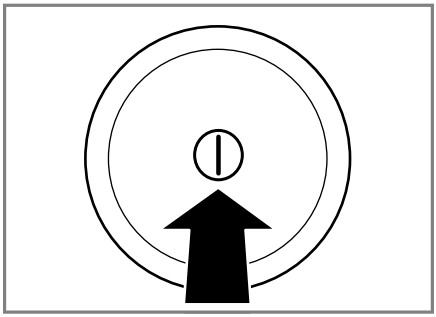

2. De rubbermanchet droog vegen en vreemde voorwerpen verwijderen.

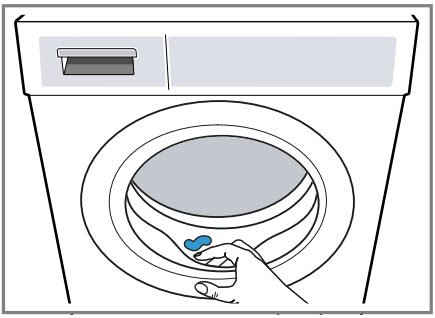

3. De deur en wasmiddellade open laten zodat het restwater kan opdrogen.

14 Kinderslot

Beveilig uw apparaat tegen ongewenst bedienen via de bedieningselementen.

14.1 Kinderslot inschakelen

- ▸ Beide toetsen **3 sec.** ca. 3 seconden indrukken.
- ✔ Op het display wordt weergegeven.
- ✔ De bedieningselementen zijn geblokkeerd.
- ✔ Het kinderslot blijft ook na het uitschakelen van het apparaat geactiveerd.

14.2 Kinderslot deactiveren

Vereiste: Om het kinderslot te deactiveren, moet het apparaat zijn ingeschakeld.

- ▸ Druk ca. 3 seconden op beide buttons **3 sec.**.

Om het lopende programma niet te annuleren, moet de programmakiezer op het uitgangsprogramma staan.

- ✔ In het display dooft .

15 Home Connect

Dit apparaat is geschikt voor netwerken. Verbind uw apparaat met een mobiel eindapparaat om functies te kunnen bedienen via de Home Connect app, basisinstellingen aan te passen of de actuele gebruikstoestand te bewaken.
De Home Connect diensten zijn niet in elk land beschikbaar. De beschikbaarheid van de functie Home Connect is afhankelijk van de beschikbaarheid van de Home Connect diensten in uw land. Informatie hierover vindt u op: www.home-connect.com.

- → *"Apparaat met WLAN-thuisnetwerk (WiFi) met WPS-functie verbinden", Pagina 45*
- → *"Apparaat met WLAN-thuisnetwerk (WiFi) zonder WPS-functie verbinden", Pagina 45*

De Home Connect app leidt u door het gehele aanmeldingsproces. Volg de aanwijzingen in de Home Connect app om de instellingen aan te brengen.

Tips

- Neem de meegeleverde documenten van Home Connect in acht.
- Neem ook de aanwijzingen in de Home Connect app in acht.

Opmerkingen

- Houd u aan de veiligheidsinstructies in deze gebruiksaanwijzing en zorg ervoor dat deze ook worden nageleefd wanneer u het apparaat via de Home Connect app bedient. → *"Veiligheid", Pagina 4*

- De bediening aan het apparaat heeft altijd voorrang. Gedurende deze tijd is de bediening via de Home Connect app niet mogelijk.

15.1 Apparaat met WLAN-thuisnetwerk (WiFi) met WPS-functie verbinden

Vereiste: Heeft uw router een WPS-functie, dan kunt u het apparaat automatisch met uw WLAN (WiFi) thuisnetwerk verbinden.

1. Ca. 3 s op **Bedien via app** drukken.
✔ Op het display wordt **Aut** weergegeven.
2. Druk op **Start/Bijvullen** ▷II.
3. Binnen 2 minuten op de WPS-toets van de router drukken.
   Houd de informatie aan in de documentatie van uw router.
✔ Op het display knippert .
✔ Het apparaat probeert verbinding te maken met het WiFi thuisnetwerk.
✔ Wanneer op het display wordt weergegeven en permanent brandt, dan is het apparaat met het thuisnetwerk verbonden.

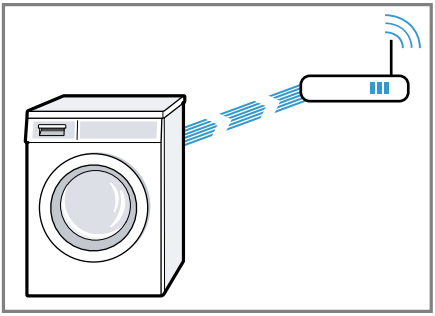

4. Wanneer op het display **Err** wordt weergegeven dan is het apparaat niet met het thuisnetwerk verbonden.
   – Controleer of uw apparaat zich binnen het bereik van het thuisnetwerk bevindt.
   – Het apparaat met WLAN-thuisnetwerk (WiFi) met WPS-functie opnieuw verbinden.
5. Het apparaat met de Home Connect app verbinden. → *Pagina 46*

15.2 Apparaat met WLAN-thuisnetwerk (WiFi) zonder WPS-functie verbinden

Heeft uw router geen WPS-functie, dan kunt u het apparaat handmatig met uw WLAN (WiFi) thuisnetwerk verbinden. Het apparaat bouwt kortstondig een eigen WiFi-netwerk op. U kunt met een mobiel eindapparaat verbinding maken met het WiFi-netwerk en de netwerkinformatie van het WLAN-thuisnetwerk (WiFi) aan uw apparaat overdragen.

Vereiste: De Home Connect app is geopend en u heeft zich aangemeld.

1. Tenminste 3 s op **Bedien via app** drukken.
✔ Op het display wordt **Aut** weergegeven.
2. Programma op stand 2 instellen.
✔ Op het display wordt **SAP** weergegeven.
3. Druk op **Start/Bijvullen** ▷II.
✔ Op het display knippert .
✔ Het apparaat maakt nu een eigen WiFi netwerk met de netwerknaam (SSID) HomeConnect.

4. In het mobiele eindapparaat WiFi-instellingen oproepen.

   Het mobiele eindapparaat met het WiFi-netwerk HomeConnect verbinden en het WiFi-wachtwoord (Key) HomeConnect invoeren.

✔ Uw mobiele eindapparaat verbindt zich met het apparaat. De verbindingsprocedure kan tot wel 60 seconden duren.

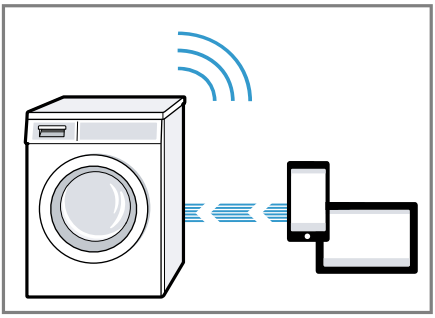

5. De Home Connect app op het mobiele eindapparaat openen en de stappen in de app volgen.
6. In de Home Connect app de netwerknaam (SSID) en het wachtwoord (Key) van uw thuisnetwerk invoeren.
7. De stappen in de Home Connect app volgen, om het apparaat te verbinden.

✔ Wanneer op het display wordt weergegeven en ᯤ permanent brandt, dan is het apparaat met het thuisnetwerk verbonden.

8. Wanneer op het display **Err** wordt weergegeven dan is het apparaat niet met het thuisnetwerk verbonden.
   - Controleer of uw apparaat zich binnen het bereik van het thuisnetwerk bevindt.
   - Het apparaat met WLAN-thuisnetwerk (WiFi) met WPS-functie opnieuw verbinden.
9. Het apparaat met de Home Connect app verbinden → *Pagina 46*.

15.3 Apparaat met de Home Connect app verbinden

Vereisten

- Het apparaat is verbonden met het WiFi thuisnetwerk.
- De Home Connect app is geopend en u heeft zich aangemeld.

1. Het programma op stand 3 instellen.

✔ Op het display wordt **APP** weergegeven.

2. Druk op **Start/Bijvullen** ▷II.

✔ Het apparaat maakt verbinding met de Home Connect app.

3. Zodra het apparaat in de Home Connect app wordt weergegeven, de laatste stappen in de Home Connect app volgen.

✔ Wanneer het display weergeeft, is het apparaat met de Home Connect app verbonden.

15.4 Apparaat met de energiemanager verbinden

Wanneer u het apparaat met het Smart Energy systeem (energiemanager) verbindt, dan optimaliseert u het energieverbruik. Het apparaat start

pas, wanneer uw eigen PV-installatie voldoende energie opwekt of wanneer het elektriciteitstarief gunstig is.

Vereisten

- Het Smart Energy-systeem (Energiemanager) maakt gebruik van de communicatiestandaard van het EEBus initiatief.
- U heeft in de gebruiksaanwijzing van het Smart Energy-systeem (energiemanager) gelezen, hoe het Smart Energy-systeem (de energiemanager) verbinding maakt met uw apparaat.

1. Ca. 3 s op **Bedien via app** drukken.

✔ Op het display wordt **Aut** weergegeven.

2. Programma op stand 7 instellen.

✔ Op het display wordt **EnG** weergegeven.

3. Op **Start/Bijvullen** ▷II drukken.

✔ Het apparaat maakt verbinding met het Smart Energy systeem (energiemanager).

✔ Wanneer op het display en wordt weergegeven, dan is het apparaat succesvol met de energiemanager verbonden.

4. Wanneer het apparaat door het Smart Energy systeem (energiemanager) moet worden gestart, dan Flexstart activeren.
→ *"Flexstart activeren", Pagina 47*

Flexstart activeren

Activeer de Flexstart, zodat uw Smart Energy-systeem (energiemanager) uw apparaat mag starten, wanneer uw eigen PV-installatie voldoende energie opwekt of het elektriciteitstarief laag is.

Vereiste: Het Smart Energy system (energiemanager) kan het apparaat alleen starten wanneer Smart Energy systeem (energiemanager) en apparaat met elkaar verbonden zijn.

1. Het gewenste programma instellen.
2. Druk op **- Klaar in +** en stel de gewenste tijdsperiode in.
3. Druk op **Start/Bijvullen** ▷II.
4. Druk op **Bedien via app** ▷II.

✔ Het display geeft aan en de Flexstart is geactiveerd. Het apparaat wacht op een start op afstand via het Smart Energy-systeem (energiemanager).

✔ Wanneer op het display de weergave van de tijd naar bijv. 8 h gaat, dan heeft het Smart Energy-systeem (energiemanager) een tijdstip vastgelegd, waarop het apparaat start.

✔ Wanneer het Smart Energy-systeem (energiemanager) het apparaat niet binnen de ingestelde tijd start, dan start het apparaat het programma zelfstandig, voor het verstrijken van de ingestelde tijdsperiode. Het programma eindigt wanneer dit tijdsbestek afgelopen is.

Opmerking

De Flex Start wordt vanwege veiligheidsredenen onder de volgende omstandigheden gedeactiveerd:

- Druk op **Start/Bijvullen** ▷II.
- De deur openen.
- Het apparaat uitschakelen.
- Stroomonderbreking.

15.5 WiFi op het apparaat activeren

Opmerking: Het energieverbruik wordt hoger ten opzichte van de in de verbruikswaardetabellen aangegeven waarden, wanneer Wi-Fi is geactiveerd.

1. Ca. 3 s op **Bedien via app** drukken.
2. Programma op positie 4 instellen.
- ✔ Op het display wordt **Con** weergegeven.
3. Druk op **Start/Bijvullen** ▷II totdat het display **On** weergeeft.
- ✔ WiFi is geactiveerd.

Opmerking: Het apparaat schakelt niet automatisch uit, wanneer WiFi is geactiveerd.

15.6 WiFi op het apparaat deactiveren

1. Tenminste 3 seconden op **Bedien via app** drukken.
2. Programma op positie 4 instellen.
- ✔ Op het display wordt **Con** weergegeven.
3. Druk op **Start/Bijvullen** ▷II totdat het display **OFF** weergeeft.
- ✔ WiFi is gedeactiveerd.

Opmerking: Wordt de WiFi gedeactiveerd en uw apparaat was eerder met uw thuisnetwerk verbonden, dan wordt de verbinding bij het opnieuw inschakelen van de WiFi automatisch weer hersteld.

15.7 Software update

Vereiste: Op het display wordt **UPd** weergegeven.

1. Ca. 3 s op **Bedien via app** drukken.
2. Programma op positie 6 instellen.
- ✔ Op het display verschijnt **UPd**.
3. Op **Start/Bijvullen** ▷II drukken.
- ✔ De software-update wordt geïnstalleerd.
- ✔ Als het display **End** toont, is de software-update geïnstalleerd.

Opmerking: De software-update kan meerdere minuten duren. Schakel het apparaat tijdens de software-updates niet uit.

15.8 Netwerkinstellingen van het apparaat resetten

1. Tenminste 3 seconden op **Bedien via app** drukken.
2. Programma op positie 5 instellen.
- ✔ Op het display wordt **rES** weergegeven.
3. Op **Start/Bijvullen** ▷II drukken.
- ✔ Op het display wordt **YES** weergegeven.
4. Op **Start/Bijvullen** ▷II drukken.
- ✔ De netwerkinstellingen worden teruggezet.
- ✔ Als het display **End** toont, zijn de netwerkinstellingen teruggezet.

Tip: Wilt u uw apparaat weer via de Home Connect app bedienen, dan moet u het opnieuw met het thuisnetwerk en de Home Connect app verbinden.

15.9 Afstandsdiagnose

De klantenservice kan via de diagnose op afstand toegang verkrijgen tot uw apparaat als u zich met de desbetreffende wens tot de klantenservice richt, uw apparaat met de Home Connect server verbonden is en

de diagnose op afstand in het land waarin u het apparaat gebruikt, beschikbaar is.

Tip: Meer informatie alsook aanwijzingen over de beschikbaarheid van de diagnose op afstand in uw land vindt u in het gedeelte service/support van de lokale website: www.home-connect.com

15.10 Bescherming persoonsgegevens

Neem de aanwijzingen m.b.t. de bescherming van de persoonsgegevens in acht.
Wanneer uw apparaat voor de eerste keer wordt verbonden met een thuisnetwerk dat op het internet is aangesloten, geeft het de volgende gegevenscategorieën door aan de Home Connect server(eerste registratie):

- Eenduidige identificatie van het apparaat (bestaande uit apparaatsleutels en het MAC-adres van de ingebouwde Wi-Fi communicatiemodule).
- Veiligheidscertificaat van de Wi-Fi communicatiemodule (voor de informatietechnische beveiliging van de verbinding).
- De actuele software- en hardwareversie van uw huishoudapparaat.
- Status van een eventuele eerdere reset naar de fabrieksinstellingen.

Bij de eerste registratie wordt het gebruik van de Home Connect functionaliteiten voorbereid. Deze registratie dient pas te worden uitgevoerd op het moment dat u voor het eerst van de Home Connect functionaliteiten gebruik wilt maken.

Opmerking: Let erop dat de Home Connect functionaliteiten alleen kunnen worden gebruikt in combinatie met de Home Connect app. Informatie over gegevensbescherming kan worden opgeroepen in de Home Connect app.

16 Basisinstellingen

U kunt uw apparaat instellen volgens uw behoeften.

16.1 Overzicht over de basisinstellingen

Hier vindt u een overzicht van de basisinstellingen van het apparaat.

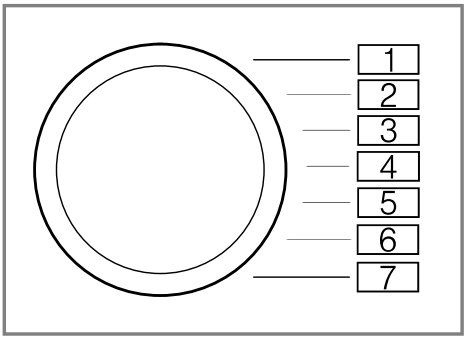

Basisinstelling	Programmapositie	Waarde	Beschrijving
Signaal	2	0 (uit) 1 (zacht) 2 (gemiddeld) 3 (luid) 4 (zeer luid)	Het volume van het signaal na het programma-einde instellen.
Toetssignaal	3	0 (uit) 1 (zacht) 2 (gemiddeld) 3 (luid) 4 (zeer luid)	Het volume van het signaal bij het kiezen van de buttons instellen.
Herinnering trommelreiniging	4	On (aan) OFF (uit)	De herinnering voor de trommelreiniging activeren of deactiveren.

16.2 Basisinstellingen wijzigen

1. De programmakiezer op stand 1 instellen.

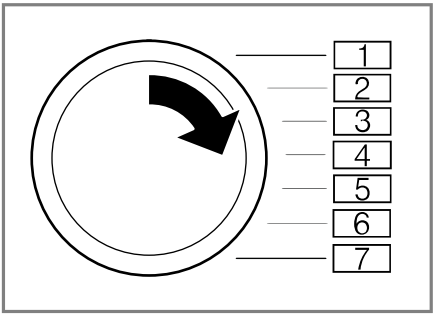

2. Druk op **Centrifugeren** en draai tegelijkertijd de programmakiezer op stand 2.
✔ Het display geeft de actuele waarde aan.
3. De programmakiezer op de gewenste positie instellen.
4. Druk op **- Klaar in +** ⏲ om de waarde te wijzigen.
5. Schakel het apparaat uit om de wijziging op te slaan.

17 Reiniging en onderhoud

Reinig en onderhoud uw apparaat zorgvuldig om er voor te zorgen dat het lang goed blijft werken.

17.1 Tips voor onderhoud van het toestel

De behuizing en het bedieningspaneel uitsluitend met water en een vochtige doek afnemen.	Hierdoor blijven deze onderdelen schoon en hygiënisch.
Verwijder direct alle wasmiddelresten, sproeinevelresten of achtergebleven restanten.	Recente afzettingen kunnen makkelijker en zonder resten worden verwijderd.
De deur van het apparaat en de wasmiddellade na gebruik open laten.	Restwater kan dan verdampen, hetgeen de geurvorming in het apparaat vermindert.

17.2 Trommel reinigen

⚠ **VOORZICHTIG**
Kans op letsel!
Het permanent wassen op lage temperaturen en een ontbrekende beluchting van het apparaat kunnen de trommel beschadigen en kunnen letsels veroorzaken.
- Regelmatig een programma voor de reiniging van de trommel uitvoeren of met temperaturen van minstens 60°C wassen.
- Het apparaat na elk gebruik bij een geopende deur en wasmiddellade laten drogen.

- Draai het programma **Trommel reinigen** zonder wasgoed.
  Gebruik een poederwasmiddel.

17.3 Schoonmaken van de wasmiddellade

Opmerking: Neem de informatie over het onderwerp veiligheid → *Pagina 4* en materiële schade vermijden → *Pagina 11* in acht om uw apparaat veilig te kunnen gebruiken.

1. De wasmiddellade uittrekken.

2. Inzetstuk naar beneden drukken en de wasmiddellade er uit nemen.

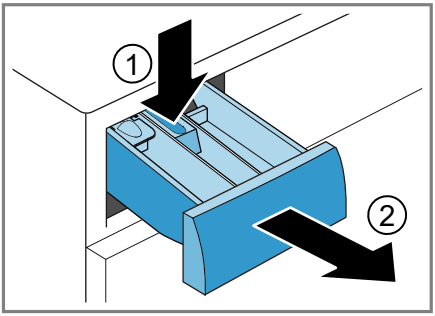

3. Inzetstuk van onderen naar boven uitdrukken.

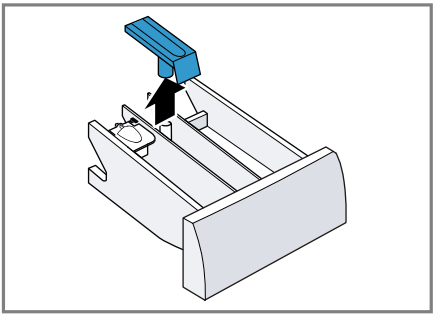

4. De wasmiddellade en de inzet met water en borstel reinigen en drogen.

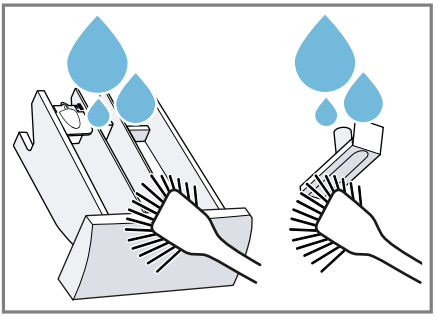

5. Het inzetstuk plaatsen en vastklikken.

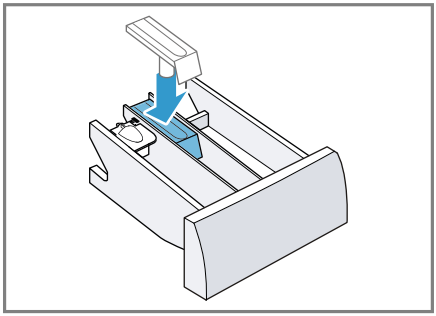

6. De opening voor de wasmiddellade reinigen.

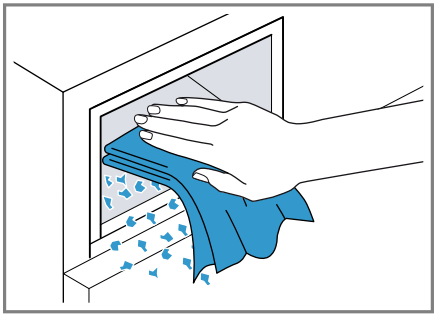

7. De wasmiddellade erin schuiven.

17.4 Ontkalken

LET OP!
Door het gebruik van ongeschikte ontkalkingsmiddelen, zoals bijv. voor koffiezetapparaten, kan het apparaat beschadigen.

- Gebruik voor dit apparaat slechts een ontkalkingsmiddel dat via de internetsite of de klantenservice van de fabrikant verkrijgbaar is.

17.5 Afvoerpomp reinigen

Reinig de afvoerpomp in geval van storingen, bijv. bij verstoppingen of geklapper.

Afvoerpomp legen

Opmerking: Neem de informatie over het onderwerp veiligheid → *Pagina 4* en materiële schade vermijden → *Pagina 11* in acht om uw apparaat veilig te kunnen gebruiken.

1. De kraan sluiten.
2. Het apparaat uitschakelen.
3. Stekker van het apparaat van het stroomnet scheiden.
4. Open de serviceklep.

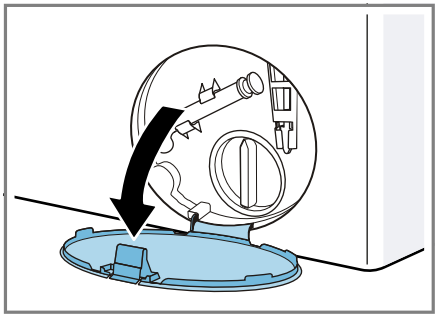

5. Verwijder de serviceklep.

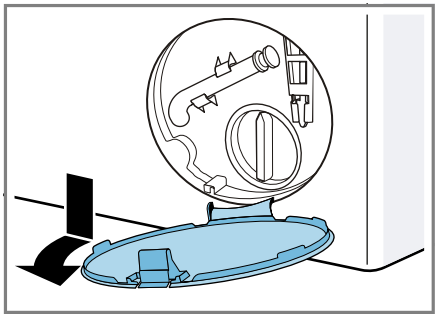

6. Plaats een voldoende grote opvangbak onder de opening.

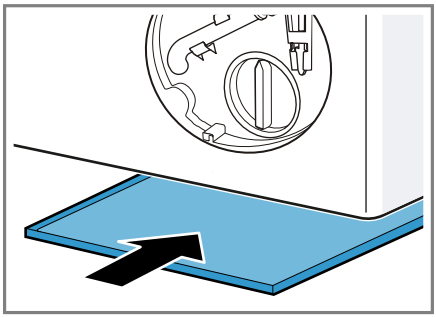

7. Neem de aftapslang uit de houder.

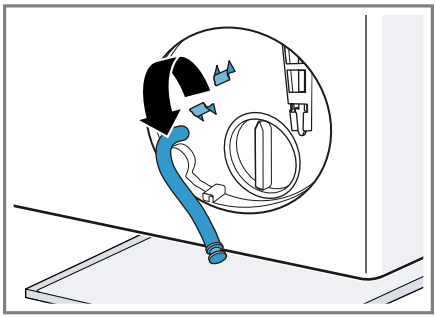

8. ⚠ **VOORZICHTIG - Kans op brandwonden!** Het sop wordt heet bij het wassen met hoge temperaturen.

▸ Raak het hete sop niet aan.

Trek het afsluitstopje los, om het wassop in de opvangbak te laten stromen.

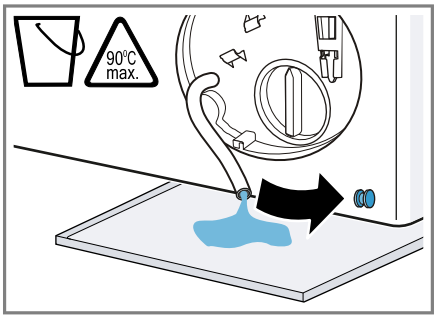

9. Druk het stopje er weer op.

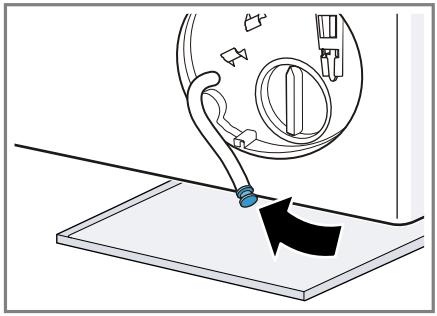

10. De aftapslang in de houder klemmen.

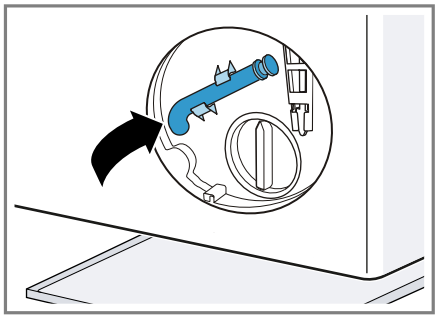

Afvoerpomp reinigen

Opmerking: Neem de informatie over het onderwerp veiligheid → *Pagina 4* en materiële schade vermijden → *Pagina 11* in acht om uw apparaat veilig te kunnen gebruiken.

Vereiste: De afvoerpomp is leeg. → *Pagina 53*

1. Omdat er nog restwater in de pomp kan zitten, het deksel er voorzichtig uit draaien.
   – Door grote verontreinigingen kan het filterelement in het pomphuis vastzitten. Verontreinigingen losmaken en filterelement verwijderen.

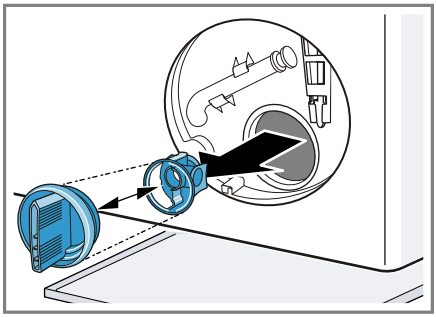

2. Binnenruimte, schroefdraad van het pompdeksel en pomphuis reinigen.

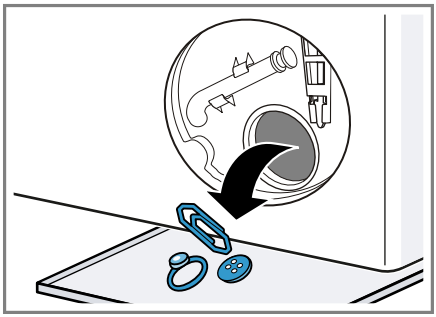

Het pompdeksel bestaat uit twee componenten die voor de reiniging kunnen worden gedemonteerd.

3. Ervoor zorgen dat de beide vleugelwielen kunnen worden gedraaid.

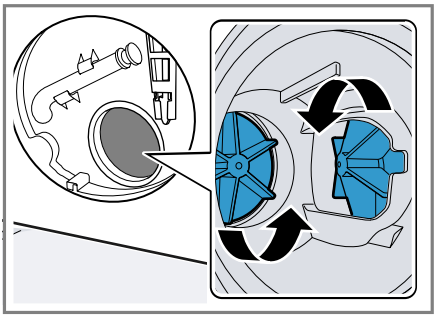

4. Breng het pompdeksel aan.
   – Controleer of de componenten van het pompdeksel correct gemonteerd zijn.

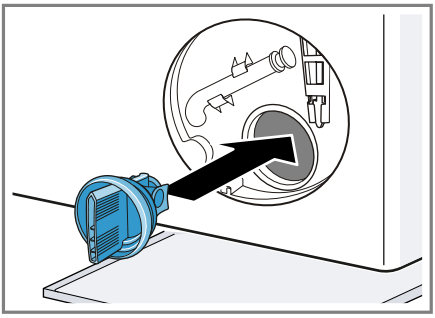

5. Het pompdeksel plaatsen en tot aan de aanslag aandraaien.

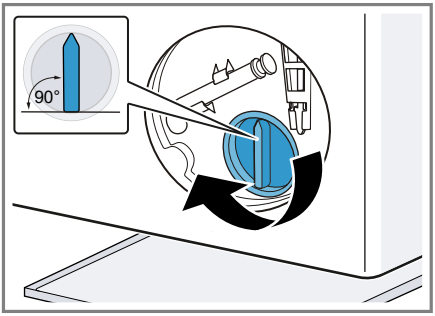

De greep van het pompdeksel moet verticaal staan.

6. De serviceklep plaatsen en vastklikken.

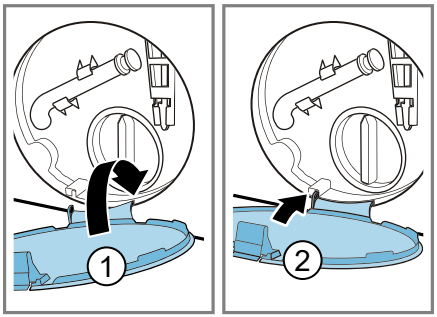

7. De serviceklep sluiten.

17.6 Inlaatopening in de rubbermanchet reinigen

Controleer regelmatig de inlaatopening in de rubbermanchet op verstoppingen en reinig de inlaatopening.

1. Deur openen.
2. De inlaatopening op verstoppingen controleren en verstoppingen verwijderen.

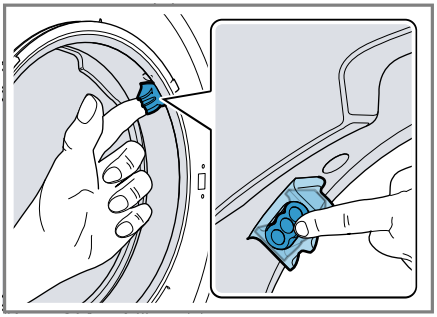

Opmerking: Gebruik geen puntige of scherpe voorwerpen.

17.7 Waterafvoerslang op de sifon reinigen

1. Het apparaat uitschakelen.
2. Stekker van het apparaat van het stroomnet scheiden.

3. De slangklem losmaken en de waterafvoerslang er voorzichtig aftrekken.

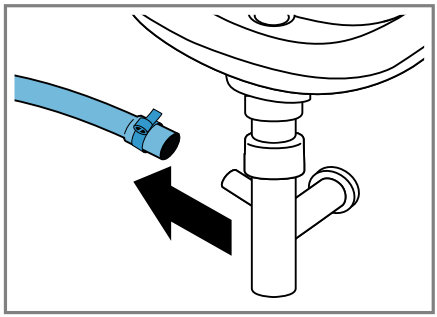

Resterend water kan lopen!

4. De waterafvoerslang en de sifonaansluiting reinigen.

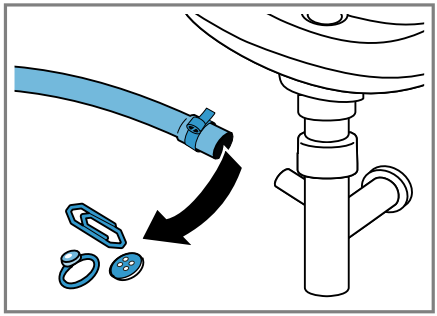

5. De waterafvoerslang opsteken en de aansluitklem met de slangklem borgen.

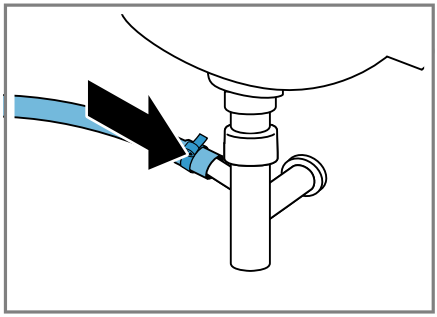

17.8 Zeef in de watertoevoer reinigen

Watertoevoerslang legen

Om de zeef te kunnen reinigen, leegt u eerst de watertoevoerslang.

1. De waterkraan sluiten.
2. Een programma instellen, maar niet **Spoelen**, **Centrifugeren** of **Afpompen**.
3. Programma starten en ca. 40 seconden laten lopen.
4. Het apparaat uitschakelen.
5. Stekker van het apparaat van het stroomnet scheiden.

Zeef van de waterkraan reinigen

Opmerking: Neem de informatie over het onderwerp veiligheid → *Pagina 4* en materiële schade vermijden → *Pagina 11* in acht om uw apparaat veilig te kunnen gebruiken.

Vereiste: De watertoevoerslang is leeg.

1. De watertoevoerslang van de waterkraan verwijderen.

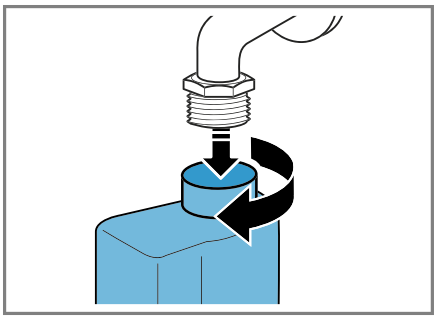

2. De zeef met een kleine borstel reinigen.

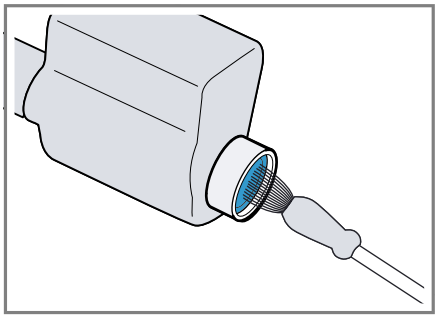

3. De watertoevoerslang aansluiten en op lekdichtheid controleren.

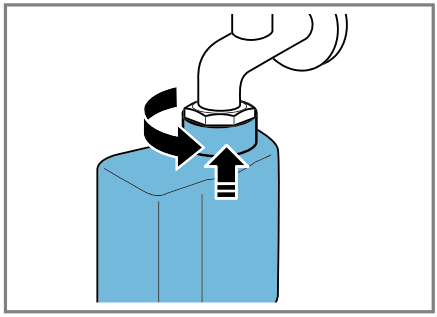

18 Storingen verhelpen

Kleinere storingen aan het apparaat kunt u zelf verhelpen. Raadpleeg voordat u contact opneemt met de klantenservice de informatie over het verhelpen van storingen. Zo voorkomt u onnodige kosten.

⚠ WAARSCHUWING
Kans op elektrische schok!
Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.
- ▸ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▸ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
- ▸ Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het ter vermijding van risico's worden vervangen door de fabrikant, de servicedienst of een andere gekwalificeerde persoon.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Het display is gedoofd en **Start/Bijvullen** ▷II knippert.	De energiebesparingsmodus is actief. ▸ Druk op een willekeurige button. ✔ Het display brandt weer.
"E:30 / -80"	Afvoerbuis of waterafvoerslang is verstopt. ▸ Reinig de afvoerbuis en de waterafvoerslang.
	Afvoerbuis of waterafvoerslang is geknikt of ingeklemd. ▸ Zorg ervoor dat de afvoerbuis en de waterafvoerslang niet geknikt of ingeklemd zijn.
	Afvoerpomp is verstopt. ▸ → *"Afvoerpomp reinigen", Pagina 53*
	Waterafvoerslang is te hoog aangesloten. ▸ Monteer de waterafvoerslang op maximaal 1 meter hoogte.
	Pompdeksel is niet correct in elkaar gezet. ▸ Zet het pompdeksel correct in elkaar.
	Wasmiddeldosering is te hoog. ▸ Directe maatregel: meng een eetlepel wasverzachter met 0,5 l water en giet dit mengsel in het linker compartiment (niet bij outdoor-, sportswear- en donstextiel). ▸ Reduceer bij de volgende wasbeurt met gelijke belading de hoeveelheid wasmiddel.
	Niet-toegestane verlenging aan de waterafvoerslang gemonteerd.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
"E:30 / -80"	▸ Verwijder niet-toegestane verlengingen aan de waterafvoerslang. Apparaat aansluiten
"E:36 / -25 / -26"	Afvoerpomp is verstopt. ▸ → *"Afvoerpomp reinigen", Pagina 53*
"E:38 / -25 / -26"	Afvoerpomp is verstopt. ▸ → *"Trommel reinigen", Pagina 51* als de storing opnieuw wordt weergegeven, ▸ → *"Afvoerpomp reinigen", Pagina 53*
	Inlaatopening van de rubbermanchet is verstopt. ▸ → *"Inlaatopening in de rubbermanchet reinigen", Pagina 55*
	Waterdruk is laag. Geen oplossing mogelijk.
	Zeef in de watertoevoer is verstopt. ▸ Reinig de zeef in de watertoevoer → *Pagina 56*.
	Waterkraan is gesloten. ▸ Open de waterkraan.
	Watertoevoerslang is geknikt of ingeklemd. ▸ Zorg ervoor dat de watertoevoerslang niet is geknikt of ingeklemd.
"E:35 / -10"	Water in de bodembak. ▸ Sluit de kraan. ▸ Neem contact op met de klantenservice. → *"Servicedienst", Pagina 69*
	Apparaat lekt. ▸ Sluit de kraan. ▸ Neem contact op met de klantenservice. → *"Servicedienst", Pagina 69*
	Wasmiddeldosering is te hoog. ▸ Directe maatregel: meng een eetlepel wasverzachter met 0,5 l water en giet dit mengsel in het linker compartiment (niet bij outdoor-, sportswear- en donstextiel). ▸ Reduceer bij de volgende wasbeurt met gelijke belading de hoeveelheid wasmiddel.
brandt.	Temperatuur is te hoog. ▸ Wacht tot de temperatuur is gedaald. ▸ → *"Progr. annuleren", Pagina 43*
	Waterniveau is te hoog.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
⏣ brandt.	▸ Start het programma **Afpompen**.
	Wasgoed is ingeklemd tussen de deur. **1.** Open de deur opnieuw. **2.** Verwijder ingeklemd wasgoed. **3.** Sluit de deur. **4.** Om het programma te starten, drukt u op **Start/Bijvullen** ▷II.
⏣ knippert.	Deur is niet gesloten. **1.** Sluit de deur. **2.** Om het programma te starten, drukt u op **Start/Bijvullen** ▷II.
Alle andere foutcodes.	Storing ▸ Neem contact op met de klantenservice. → *"Servicedienst", Pagina 69*
Apparaat werkt niet.	Netstekker van de stroomkabel is niet ingestoken. ▸ Apparaat aansluiten op het elektriciteitsnet.
	Zekering is defect. ▸ Controleer de zekering in de meterkast.
	Stroomvoorziening is uitgevallen. ▸ Controleer of de verlichting van de binnenruimte of andere apparaten functioneren.
Programma start niet.	**Start/Bijvullen** ▷II werd niet ingedrukt. ▸ Druk op **Start/Bijvullen** ▷II.
	Deur is niet gesloten. **1.** Sluit de deur. **2.** Om het programma te starten, drukt u op **Start/Bijvullen** ▷II.
	Kinderbeveiliging is geactiveerd. ▸ → *"Kinderslot deactiveren", Pagina 44*
	- Klaar in + ◷ is geactiveerd. ▸ Controleer of **- Klaar in +** ◷ is geactiveerd. → *"Toetsen", Pagina 24*
	Wasgoed is ingeklemd tussen de deur. **1.** Open de deur opnieuw. **2.** Verwijder ingeklemd wasgoed. **3.** Sluit de deur. **4.** Om het programma te starten, drukt u op **Start/Bijvullen** ▷II.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Deur kan niet worden geopend.	is geactiveerd. ▸ Hervat het programma door **Centrifugeren** of **Afpompen** te kiezen en op **Start**/**Bijvullen** ▷II te drukken. → *"Programma bij spoelstop hervatten", Pagina 43*
	Temperatuur is te hoog. ▸ Wacht tot de temperatuur is gedaald. ▸ → *"Progr. annuleren", Pagina 43*
	Waterniveau is te hoog. ▸ Start het programma **Afpompen**.
	Stroomonderbreking. ▸ Open de deur met de noodontgrendeling. → *"Noodontgrendeling", Pagina 67*
Waswater wordt niet weggepompt.	Afvoerbuis of waterafvoerslang is verstopt. ▸ Reinig de afvoerbuis en de waterafvoerslang.
	Afvoerbuis of waterafvoerslang is geknikt of ingeklemd. ▸ Zorg ervoor dat de afvoerbuis en de waterafvoerslang niet geknikt of ingeklemd zijn.
	Afvoerpomp is verstopt. ▸ → *"Afvoerpomp reinigen", Pagina 53*
	is geactiveerd. ▸ Hervat het programma door **Centrifugeren** of **Afpompen** te kiezen en op **Start**/**Bijvullen** ▷II te drukken. → *"Programma bij spoelstop hervatten", Pagina 43*
	Waterafvoerslang is te hoog aangesloten. ▸ Monteer de waterafvoerslang op maximaal 1 meter hoogte.
	Pompdeksel is niet correct in elkaar gezet. ▸ Zet het pompdeksel correct in elkaar.
	Wasmiddeldosering is te hoog. ▸ Directe maatregel: meng een eetlepel wasverzachter met 0,5 l water en giet dit mengsel in het linker compartiment (niet bij outdoor-, sportswear- en donstextiel). ▸ Reduceer bij de volgende wasbeurt met gelijke belading de hoeveelheid wasmiddel.
	Niet-toegestane verlenging aan de waterafvoerslang gemonteerd.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Waswater wordt niet weggepompt.	▸ Verwijder niet-toegestane verlengingen aan de waterafvoerslang. Apparaat aansluiten
Er stroom geen water in het apparaat. Het wasmiddel werd niet ingespoeld.	**Start/Bijvullen** ▷II werd niet ingedrukt. ▸ Druk op **Start/Bijvullen** ▷II.
	Zeef in de watertoevoer is verstopt. ▸ Reinig de zeef in de watertoevoer → *Pagina 56*.
	Waterkraan is gesloten. ▸ Open de waterkraan.
	Watertoevoerslang is geknikt of ingeklemd. ▸ Zorg ervoor dat de watertoevoerslang niet is geknikt of ingeklemd.
Meermaals beginnen met centrifugeren.	Het onbalanscontrolesysteem heft de onbalans op door het wasgoed meermaals te verdelen. ▸ Geen fout - geen handeling noodzakelijk. **Opmerking:** Leg bij het beladen zo mogelijk grote en kleine stukken wasgoed samen in de trommel. Wasgoed met verschillende grootte verdeelt zich beter bij het centrifugeren.
De programmaduur wijzigt tijdens de wascyclus.	Het programmaverloop wordt elektronisch geoptimaliseerd. Dat kan leiden tot wijzigingen in de programmaduur. ▸ Geen fout - geen handeling noodzakelijk.
	Het onbalanscontrolesysteem heft de onbalans op door het wasgoed meermaals te verdelen. ▸ Geen fout - geen handeling noodzakelijk. **Opmerking:** Leg bij het beladen zo mogelijk grote en kleine stukken wasgoed samen in de trommel. Wasgoed met verschillende grootte verdeelt zich beter bij het centrifugeren.
	Schuimcontrolesysteem voert bij te hoge schuimvorming een extra spoelbeurt toe. ▸ Geen fout - geen handeling noodzakelijk.
Het water is in de trommel niet zichtbaar.	Het water is onder het zichtbare bereik. ▸ Geen fout - geen handeling noodzakelijk. ▸ Vul tijdens het bedrijf geen extra water in het apparaat.
Trommel schokt na programmastart.	Oorzaak is een interne motortest. ▸ Geen fout - geen handeling noodzakelijk.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
In het compartiment ❀ bevindt zich restwater.	Inzet in compartiment ❀ is verstopt. ▸ → *"Schoonmaken van de wasmiddellade", Pagina 51*
Trillingen en beweging van het apparaat tijdens het centrifugeren.	Het apparaat is niet goed horizontaal gesteld. ▸ Stellen van het apparaat
	Apparaatvoeten zijn niet gefixeerd. ▸ Zet de apparaatvoeten vast. Stellen van het apparaat
	Transportbeveiligingen zijn niet verwijderd. ▸ Transportbeveiligingen verwijderen
Trommel draait, er stroomt geen water in het apparaat.	Beladingsherkenning is actief. ▸ Geen fout, geen handeling noodzakelijk. **Opmerking:** De beladingsherkenning kan tot wel 2 minuten duren.
Sterke schuimvorming.	Wasmiddeldosering is te hoog. ▸ Directe maatregel: meng een eetlepel wasverzachter met 0,5 l water en giet dit mengsel in het linker compartiment (niet bij outdoor-, sportswear- en donstextiel). ▸ Reduceer bij de volgende wasbeurt met gelijke belading de hoeveelheid wasmiddel.
Hoog centrifugetoerental wordt niet bereikt.	Laag centrifugetoerental is ingesteld. ▸ Stel bij de volgende wasbeurt een hoger centrifugetoerental in.
	Antikreuk is geactiveerd. ▸ Kies een geschikt programma voor de textielsoort. → *"Programma's", Pagina 27*
	Onbalanscontrolesysteem compenseert onbalans door gereduceerd centrifugetoerental. ▸ Verdeel het wasgoed opnieuw in de trommel. **Opmerking:** Leg zo mogelijk grote en kleine stukken wasgoed samen in de trommel. Wasgoed met verschillende grootte verdeelt zich beter bij het centrifugeren. ▸ Start het programma **Centrifugeren**.
Programma centrifugeren start niet.	Afvoerbuis of waterafvoerslang is verstopt. ▸ Reinig de afvoerbuis en de waterafvoerslang.
	Afvoerbuis of waterafvoerslang is geknikt of ingeklemd.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Programma centrifugeren start niet.	▸ Zorg ervoor dat de afvoerbuis en de waterafvoerslang niet geknikt of ingeklemd zijn.
	Het onbalansherkenningssysteem heeft het centrifugeren afgebroken wegens ongelijkmatige verdeling van het wasgoed. ▸ Verdeel het wasgoed opnieuw in de trommel. **Opmerking:** Leg zo mogelijk grote en kleine stukken wasgoed samen in de trommel. Wasgoed met verschillende grootte verdeelt zich beter bij het centrifugeren. ▸ Start het programma **Centrifugeren**.
Bruisend, sissend geluid.	Water wordt onder druk in de wasmiddellade gespoeld. ▸ Geen fout - normaal bedrijfsgeluid.
Luid geluid tijdens het centrifugeren.	Het apparaat is niet goed horizontaal gesteld. ▸ Stellen van het apparaat
	Apparaatvoeten zijn niet gefixeerd. ▸ Zet de apparaatvoeten vast. Stellen van het apparaat
	Transportbeveiligingen zijn niet verwijderd. ▸ Transportbeveiligingen verwijderen
Aanhoudend zacht zoemend ventilatorgeluid.	Actieve zuurstofbehandeling is actief. ▸ Geen fout - normaal bedrijfsgeluid.
Geklapper, gerammel in de pomp.	Er is een vreemd voorwerp in de pomp gekomen. ▸ → *"Afvoerpomp reinigen", Pagina 53*
Slurpend, ritmisch zuiggeluid.	Pomp is actief, het sop wordt afgepompt. ▸ Geen fout - normaal bedrijfsgeluid.
Kreukvorming.	Centrifugetoerental is te hoog. ▸ Stel bij de volgende wasbeurt een lager centrifugetoerental in.
	De beladingshoeveelheid is te hoog. ▸ Reduceer bij de volgende wasbeurt de beladingshoeveelheid.
	Voor de textielsoort is het verkeerde programma gekozen. ▸ Kies een geschikt programma voor de textielsoort. → *"Programma's", Pagina 27*

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Wasmiddel of wasverzachter druppelt van de manchet en verzamelt zich op de deur of in de manchetplooi.	Teveel wasmiddel/wasverzachter in de wasmiddellade. ▸ Let bij het doseren van het vloeibare wasmiddel en wasverzachter op de markering in de wasmiddellade en doseer niet daarboven.
Centrifugeresultaat is niet naar tevredenheid. Het wasgoed is te nat / te vochtig.	Laag centrifugetoerental is ingesteld. ▸ Stel bij de volgende wasbeurt een hoger centrifugetoerental in. ▸ Start het programma **Centrifugeren**.
	Antikreuk is geactiveerd. ▸ Kies een geschikt programma voor de textielsoort. → *"Programma's", Pagina 27*
	Afvoerbuis of waterafvoerslang is verstopt. ▸ Reinig de afvoerbuis en de waterafvoerslang.
	Afvoerbuis of waterafvoerslang is geknikt of ingeklemd. ▸ Zorg ervoor dat de afvoerbuis en de waterafvoerslang niet geknikt of ingeklemd zijn.
	Het onbalansherkenningssysteem heeft het centrifugeren afgebroken wegens ongelijkmatige verdeling van het wasgoed. ▸ Verdeel het wasgoed opnieuw in de trommel. **Opmerking:** Leg zo mogelijk grote en kleine stukken wasgoed samen in de trommel. Wasgoed met verschillende grootte verdeelt zich beter bij het centrifugeren. ▸ Start het programma **Centrifugeren**.
	Onbalanscontrolesysteem compenseert onbalans door gereduceerd centrifugetoerental. ▸ Verdeel het wasgoed opnieuw in de trommel. **Opmerking:** Leg zo mogelijk grote en kleine stukken wasgoed samen in de trommel. Wasgoed met verschillende grootte verdeelt zich beter bij het centrifugeren. ▸ Start het programma **Centrifugeren**.
Resten wasmiddel op het vochtige wasgoed.	Wasmiddelen kunnen in water onoplosbare stoffen bevatten, welke zich op het wasgoed afzetten. ▸ Start het programma **Spoelen**.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Wasmiddelresten op het droge wasgoed.	Wasmiddelen kunnen in water onoplosbare stoffen bevatten, welke zich op het wasgoed afzetten. ▸ Borstel het wasgoed na het wassen en drogen uit.
Home Connect functioneert niet correct.	Verschillende oorzaken zijn mogelijk. ▸ Ga naar www.home-connect.com.
Geen verbinding met het thuisnetwerk.	Wi-Fi is uitgeschakeld. ▸ → *"WiFi op het apparaat activeren", Pagina 48*
	Wi-Fi is geactiveerd, maar de verbinding met het thuisnetwerk kan niet gerealiseerd worden. **1.** Verifieer dat het thuisnetwerk beschikbaar is. **2.** Verbindt het apparaat opnieuw met het thuisnetwerk. → *"Apparaat met WLAN-thuisnetwerk (WiFi) met WPS-functie verbinden", Pagina 45* → *"Apparaat met WLAN-thuisnetwerk (WiFi) zonder WPS-functie verbinden", Pagina 45*
Bij de watertoevoerslang lekt water.	De watertoevoerslang is niet correct / vast aangesloten. **1.** Sluit de watertoevoerslang correct aan. Watertoevoerslang aansluiten **2.** Draai de koppeling goed aan.
Er lekt water bij de waterafvoerslang.	Waterafvoerslang is beschadigd. ▸ Vervang de beschadigde waterafvoerslang.
	Waterafvoerslang is niet correct aangesloten. ▸ Sluit de waterafvoerslang correct aan. Aansluitsoorten waterafvoer
In het apparaat is geurvorming opgetreden.	Vochtigheid en wasmiddelresten kunnen de bacteriegroei stimuleren. ▸ → *"Trommel reinigen", Pagina 51* ▸ Als u het apparaat niet gebruikt, laat dan de deur en wasmiddellade open zodat het restwater kan opdrogen.

18.1 Noodontgrendeling

Deur ontgrendelen

Vereiste: De afvoerpomp is leeg.
→ *Pagina 53*

1. **LET OP!** Wegstromend water kan tot materiële schade leiden.
▸ Open de deur niet als er water achter het glas te zien is.

   De noodontgrendeling met behulp van gereedschap naar onderen trekken en loslaten.

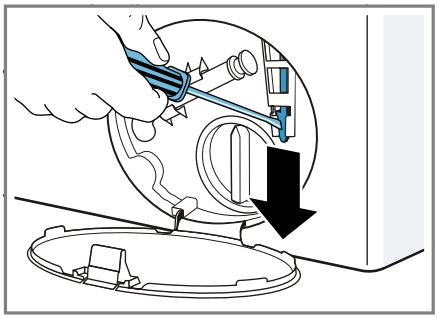

✔ Het deurslot is ontgrendeld.
2. De serviceklep plaatsen en vastklikken.
3. De serviceklep sluiten.

19 Transporteren, opslaan en afvoeren

Hier krijgt u uitleg over de manier waarop u het apparaat voorbereidt voor transport en opslag. Daarnaast leggen we u uit hoe u oude apparaten dient af te voeren.

19.1 Apparaat demonteren

1. De waterkraan sluiten.
2. De
   → *"Watertoevoerslang legen", Pagina 56*.
3. Het apparaat uitschakelen.
4. De stekker van het apparaat uit het stopcontact halen.
5. Resterend sop laten weglopen.
   → *"Afvoerpomp reinigen", Pagina 53*
6. De slangen demonteren.

19.2 Transportbeveiligingen plaatsen

Zeker het apparaat voor transport met de transportbeveiligingen om schade te vermijden.

1. Verwijder de 4 afdekkapjes.
   – Gebruik indien nodig een schroevendraaier voor het verwijderen van de afdekkapjes.

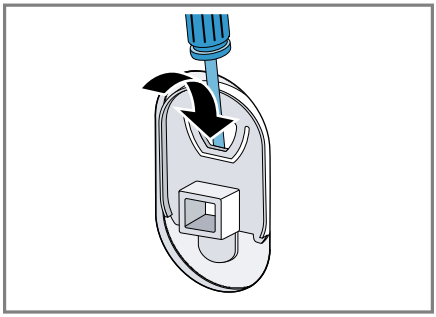

   Bewaar de afdekkapjes.
2. Plaats de 4 hulzen.

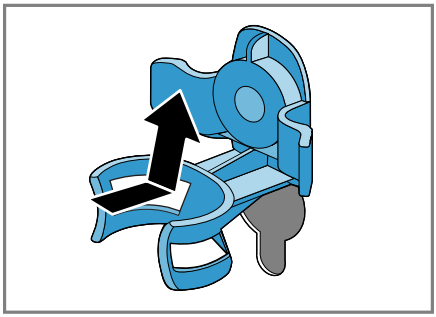

3. Plaats alle bouten van de 4 transportborgingen en draai deze iets aan.

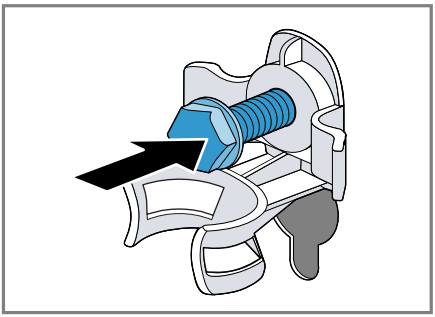

4. Plaats de stroomkabel in de houder ① en draai alle 4 de bouten van de transportborgingen met een steeksleutel SW13 vast ②.

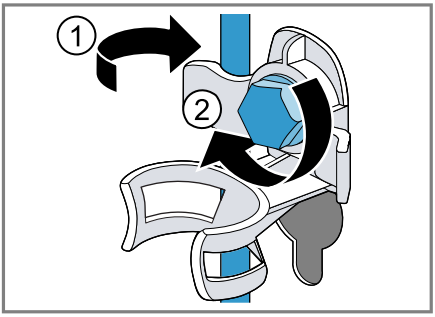

5. Plaats de slang in de houder.

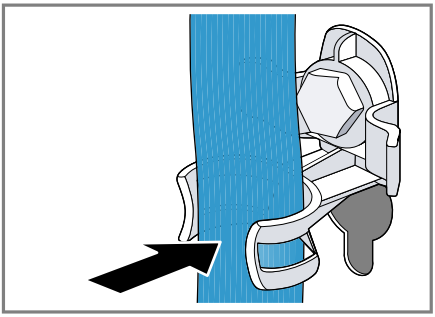

19.3 Apparaat opnieuw in gebruik nemen

▸ De transportbeveiligingen verwijderen.

19.4 Afvoeren van uw oude apparaat

Door een milieuvriendelijke afvoer kunnen waardevolle grondstoffen opnieuw worden gebruikt.

⚠ WAARSCHUWING
Kans op gevaar voor de gezondheid!
Kinderen kunnen zich in het apparaat opsluiten en in levensgevaar geraken.
- ▸ Het apparaat niet opstellen achter een deur die het openen van de apparaatdeur blokkeert of verhindert.
- ▸ Bij afgedankte apparaten de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen, daarna het netsnoer doorknippen en het slot van de apparaatdeur dusdanig beschadigen, dat de apparaatdeur niet langer sluit.

1. De stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken.
2. Het netsnoer doorknippen.
3. Voer het apparaat milieuvriendelijk af.

   Bij uw dealer en uw gemeente- of deelraadskantoor kunt u informatie verkrijgen over de actuele afvoermethoden.

Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektroni-

sche apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE). De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugneming en verwerking van oude apparaten.

20 Servicedienst

Als u vragen hebt over het gebruik, een storing aan het apparaat niet zelf kunt verhelpen of als het apparaat moet worden gerepareerd, neem dan contact op met onze servicedienst. Originele vervangende onderdelen die relevant zijn voor de werking in overeenstemming met de desbetreffende Ecodesign-verordening kunt u voor de duur van ten minste 10 jaar vanaf het moment van in de handel brengen van het apparaat binnen de Europese Economische Ruimte bij onze servicedienst verkrijgen.

Opmerking: Het inschakelen van de servicedienst in het kader van de fabrieksgarantievoorwaarden is gratis.

Gedetailleerde informatie over de garantieperiode en garantievoorwaarden in uw land kunt u opvragen bij onze servicedienst, uw dealer of op onze website.
Als u contact opneemt met de servicedienst, hebt u het productnummer (E-Nr.) en het productienummer (FD) van het apparaat nodig.
De contactgegevens van de servicedienst vindt u in de meegeleverde servicedienstlijst of op onze website.

20.1 Productnummer (E-nr.) en productienummer (FD)

Het productnummer (E-Nr.) en het productienummer (FD) vindt u op het typeplaatje van het apparaat.
Het typeplaatje bevindt zich afhankelijk van het model:

- aan de binnenkant van de deur.
- aan de binnenkant van de onderhoudsklep.
- aan de achterkant van het apparaat.

Om uw apparaatgegevens en de servicedienst-telefoonnummers snel terug te kunnen vinden, kunt u de gegevens noteren.

20.2 AQUA-STOP-garantie

In aanvulling op de garantieaanspraken tegen de verkoper op basis van de koopovereenkomst en op onze fabrieksgarantie wordt u schadeloos gesteld indien aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

- Als door een fout in het AquaStop-systeem waterschade wordt veroorzaakt, dan vergoeden wij de schade van particuliere gebruikers. Om het waterbeveiligingssysteem te garanderen moet het apparaat op het elektriciteitsnet zijn aangesloten.
- De aansprakelijkheidsgarantie geldt voor de levensduur van het apparaat.
- Voorwaarde voor aanspraak op garantie is dat het apparaat met AquaStop vakkundig en overeenkomstig ons installatievoorschrift is opgesteld en aangesloten; hiertoe behoort ook de vakkundig gemonteerde verlenging van de AquaStop (origineel toebehoren). Onze garantie heeft geen betrek-

king op defecte toevoerleidingen of armaturen tot aan de AquaStop-aansluiting op de kraan.

- Tijdens het gebruik van een apparaat met AquaStop hoeft u er in principe niet bij te blijven resp. na het gebruik om veiligheidsredenen de kraan dicht te draaien. Alleen bij langere afwezigheid, bijvoorbeeld als u een paar weken op vakantie gaat, moet de kraan worden dichtgedraaid.

21 Verbruikswaarden

De volgende informatie wordt conform deEU-Ecodesign-verordening gegeven. De opgegeven waarden voor andere programma's als **Eco 40-60** zijn slechts richtwaarden en werden in aansluiting op de geldende norm EN60456 bepaald.

Programma	**Beladding (kg)**	**Programmaduur (h:min)[1]**	**Energieverbruik (kWh/cyclus)[1]**	**Waterverbruik (l/cyclus)[1]**	**Maximale temperatuur (°C) 5 min[1]**	**Centrifugetoerental (t/min)[1]**	**Restvochtgehalte (%)[1]**
Eco 40-60[2]	9,0	3:47	1,050	65,0	39	1600	43,00
Eco 40-60[2]	4,5	2:45	0,600	43,0	33	1587	43,00
Eco 40-60[2]	2,5	2:45	0,340	36,0	26	1600	45,00
Katoen 20 °C	9,0	3:14	0,480	91,0	24	1600	46,00
Katoen 40 °C	9,0	3:40	1,380	91,0	44	1600	46,00
Katoen 60 °C	9,0	3:36	2,150	91,0	61	1600	46,00
Katoen 40 °C + Voorwas	9,0	4:10	1,430	102,0	44	1600	46,00
Kreukherstellend 40 °C	4,0	2:29	0,780	58,0	43	1200	30,00
Snel + Mix 40 °C	4,0	1:00	0,650	44,0	41	1600	52,00
Wol 30 °C	2,0	0:41	0,200	40,0	25	800	25,00

[1] De werkelijke waarden kunnen door de invloed van waterdruk, hardheid en inlaattemperatuur, omgevingstemperatuur, soort, hoeveelheid en vervuiling van het wasgoed, gebruikt reinigingsmiddel, schommelingen van de stroomvoorziening en geselecteerde bijkomende functies van de opgegeven waarden afwijken.

[2] Testprogramma conform de EU-Ecodesignverordening en de EU-energielabelverordening met koud water (15°C).

22 Technische gegevens

Apparaathoogte	85,0 cm
Apparaatbreedte	60,0 cm
Apparaatdiepte	64,0 cm

[1] Afhankelijk van de apparaatuitvoering

Gewicht	73 kg[1]
Maximale beladding	9,0 kg
netspanning	220 - 240 V, 50 Hz

[1] Afhankelijk van de apparaatuitvoering

⎓ Minimale installatiezekering	10 A
Nominaal vermogen	2300 W
Opgenomen vermogen	■ Uit-toestand: 0,10 W ■ Niet-uitgeschakelde toestand: 0,50 W ■ Tijd tot de netwerkgebonden stand-by wordt ingesteld (Wi-Fi): 5 min ■ Netwerkgebonden stand-by (WiFi): 1,50 W
Waterdruk	■ Minimaal: 100 kPa (1 bar) ■ Maximaal: 1000 kPa (10 bar)
Lengte van de watertoevoerslang	150 cm
Lengte van de waterafvoerslang	150 cm
Lengte van de netaansluitkabel	160 cm

[1] Afhankelijk van de apparaatuitvoering

Dit product bevat lichtbronnen van de energieklasse F De lichtbronnen zijn leverbaar als reserveonderdeel en mogen uitsluitend door een hiervoor getrainde monteur worden vervangen.
Meer informatie over uw model vindt u op het internet onder https://eprel.ec.europa.eu/[1]. Dit webadres bevat een link naar de officiële EU-productdatabase EPREL, waarvan de URL ten tijde van het drukken nog niet was gepubliceerd. Volg dan de aanwijzingen bij het zoeken naar het model op. De modelidentificatie bestaat uit het teken voor de slash van het E-nummer (E-Nr.) op het typeplaatje. Alternatief vindt u de modelidentificatie ook in de eerste regel van het EU-energielabel.

23 Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart BSH Hausgeräte GmbH dat het apparaat met Home Connect functionaliteit voldoet aan de fundamentele vereisten en de overige toepasselijke bepalingen van de richtlijn 2014/53/EU.
Een uitvoerige RED conformiteitsverklaring vindt u op het internet onder www.siemens-home.bsh-group.com op de productpagina van uw apparaat bij de aanvullende documenten.

CE

2,4 GHz band: 100 mW max.
5 GHz band: 100 mW max.

[1] Geldt alleen voor landen in de Europese Economische Ruimte

BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	el
ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
SK	FI	SE	UK	NO	CH	TR	

5 GHz WLAN (WiFi): alleen voor het gebruik binnenshuis.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
GERMANY
www.siemens-home.bsh-group.com

Geproduceerd door BSH Hausgeräte GmbH onder de handelsmerklicentie van Siemens AG

9001615237 (010329)
nl