



Kısa ve kullanışlı:
Bulaşık makineniz için gereken
her şey ...

**Cihazı ilk kez kullanmadan
önce yine de kurma
ve kullanma kılavuzunu okuyunuz!**

1


Su sertlik cihazının ayarlanması *

Suyun sertlik derecesini
su işletmesinden sorup
öğreniniz ve ilgili alana
kaydediniz ...



* sadece ilk kez bulaşık
yıkamadan önce veya su
sertliğinde bir değişiklik
olduğunda

Su sertlik derecesi °dH	Sertlik aralığı	mmol/l	Ayar değeri
0 - 6	yumuşak	0-1,1	H:00
7 - 8	yumuşak	1,2-1,4	H:01
9 - 10	orta	1,5-1,8	H:02
11-12	orta	1,9-2,1	H:03
13-16	orta	2,2-2,9	H:04
17-21	sert	3,0-3,7	H:05
22-30	sert	3,8-5,4	H:06
31-50	sert	5,5-8,9	H:07

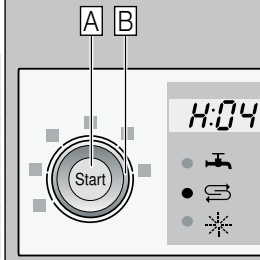


Kolayca yapılır ...

Ayarlama işleminin yapılması


- AÇIK/KAPALI şalterini açınız.
- START tuşuna A basınız ve basılı tutunuz.
- B program ayar düğmesini, sayı göstergesinde H:0. görününceye kadar çeviriniz.
- Tuşu serbest bırakınız.
- Sayı göstergesinde, fabrika çıkışında ayarlanmış olan değer H:04 gösterilir.
- B program ayar düğmesini, sayı göstergesinde istenilen değer görününceye kadar çeviriniz.
- START tuşuna A basınız.
- Ayarladığınız bu değer belleğe kaydedilir.

Özel tuzun doldurulması


Kireç çözer (ayar değeri 0 ise gerek yoktur!) ...

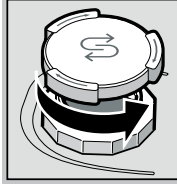


Kapağı çevirip
açınız.

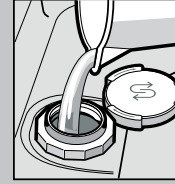

Sadece ilk yıkama
işleminde önce
tuz kabına su
doldurunuz.

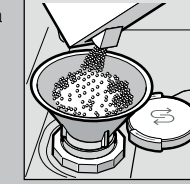


Özel tuz
doldurunuz
(kesinlikle deterjan
doldurmayınız!).

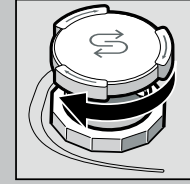




Kapağı kapatınız.
Hemen ardından
yıkayınız.

Parlatıcı doldurulması


Temiz ve pırlıl pırlıl yapar ...

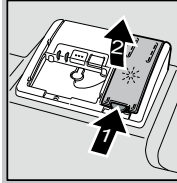

İlgili düğmeye (1) basınız,
kapağı (2) kaldırınız.

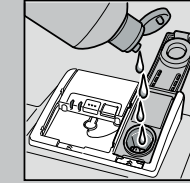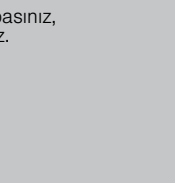


Parlatıcı
doldurunuz.

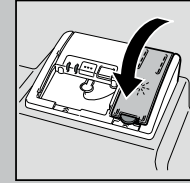




Kapağı kapatınız.
KLİK!

Deterjan doldurulması


Fazla kir, fazla deterjan ...

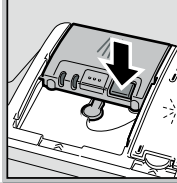

Gerekirse
kapağı açınız
(tuşa basınız).

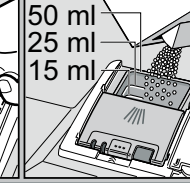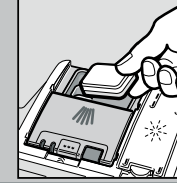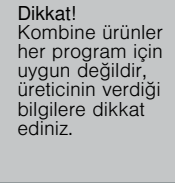

Bulaşık deterjanı
koyacağınız zaman,
deterjan hücresi
kuru olmalıdır.

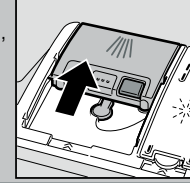

Kapağı
itip kapatınız,
bastırınız.
PLOP!

Cihazın çalıştırılması

Program seçilmesi

Hızlı, tasarruflı veya yoğun ...

Programlara genel bakış

Bu program listesinde, azami mümkün olan
program adedi gösterilmiştir. Cihazınıza ait olan
programlar için, lütfen kumanda panosuna bakınız.

Program verileri, EN 60436 Avrupa normuna göre
ölçülmüş laboratuvar ölçüm değerleridir.
Uygulamada farklı değerler elde edilebilir.
* standart doldurma miktarının yarısı

Parlatıcı ilave etme kapatıldığında veya parlatıcı yetersiz olduğunda çalışma süresi değişir.

Ek fonksiyonlar **

Zaman tasarruf
(VarioSpeed)
... yıkama ve kurutma
randımını aynı kalmak
suretiyle, daha fazla
enerji kullanarak
elde edilir.

Yarım doldurma
... az bulaşık yıkama
zaman, sudan, enerjiden
ve zamandan tasarruf
sağlar.

Yoğun yıkama alanı
... cihaza karışık malzeme
doldurulması durumu için
çok uygundur.
Yıkama basıncı ve yıkama
sıcaklık derecesi biraz
yükseltir.

HijyenArtı
(HygienePlus)
... yıkama işlemi
esnasında sıcaklık
derecesi yükseltir.
Böylelikle daha iyi bir
hijyenik durum elde edilir.

Ekstra kurutma
... durulama işleminde
elde edilen daha yüksek
bir sıcaklık sayesinde,
bulaşıkların daha iyi
kurutulmasını sağlar.
(Hassas bulaşıklara
dikkat ediniz.)

Daha fazla esneklik için ...


	Yoğun 70°	Oto 45°/65°	Eko 50°	65°	Hızlı 45°	Ön yıkama
Süre (Saat:Dakika)	←	4:55 - 1:00	→	0:29*	0:15	
Elektrik tüketimi (kWh)	←	1,500 - 0,836	→	0,800	0,050	
Su tüketimi (litre)	←	15 - 9,5	→	10	4	

** modele bağlı


Bakım ve koruma

Mükemmel yıkama sonuçları için


Atık (pis) su pompasının temizlenmesi

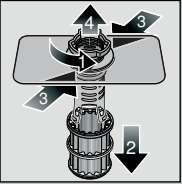


Süzgeç silindirini çeviriniz, süzgeç sistemini çıkarınız

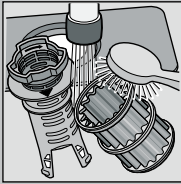


musluktan akan su altında yıkayınız ...

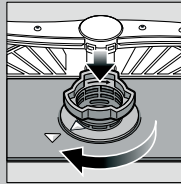


yerine takınız ...

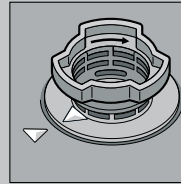


Süzgeç sistemini çevirip sabitleyiniz İLGİLİ İŞARETE DİKKAT EDİNİZ!

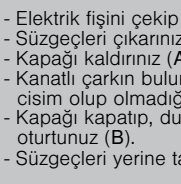


- Elektrik fişini çekip prizden çıkarınız.
- Süzgeçleri çıkarınız ve suyu boşaltınız.
- Kapağı kaldırınız (A).
- Kanatlı çarkın bulunduğu kısımda yabancı cisim olup olmadığını kontrol ediniz.
- Kapağı kapatıp, duyulur şekilde yerine oturtunuz (B).
- Süzgeçleri yerine takınız.

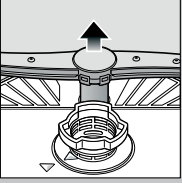


Yıkama kolları ... tıkanıklıkları/ tortuları gideriniz.

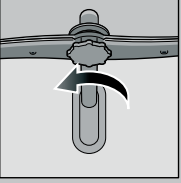


alt kolu yukarı doğru çekiniz ...

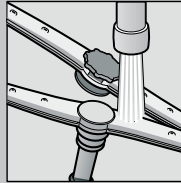


üst kolu sökünüz ...

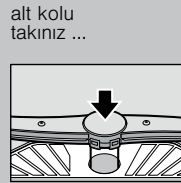


musluktan akan su altında (varsa bir kürdan kullanılabilir) püskürtme enjektörlerini (memelerini) temizleyiniz ...

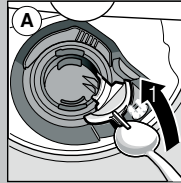


alt kolu takınız ...

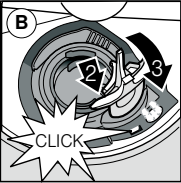

üst kolu sıkıca sabitleyiniz.

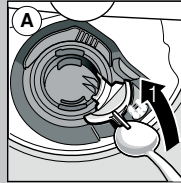

A

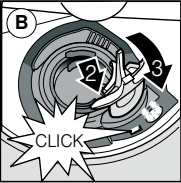


B

Küçük arızaları kendiniz giderebilirsiniz ...

... çünkü kendi kendinize yardım etmeniz sizin çıkarınızdır!

Ayrıntılı bilgileri kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz

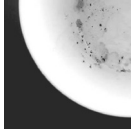Arıza	Olası nedenleri	Çözüm	Arıza	Olası nedenleri	Çözüm
Gösterge "A" yanar	Su giriş musluğu sıkışmış veya kireçlenmiş	- Su giriş musluğunu açınız. 1. Su bağlantısının vidasını çözünüz. 2. Su bağlantısındaki süzgeci temizleyiniz. 3. Su beslemesi açikken akan su miktarı (debi) dakikada asg. 10 litre olmalıdır. Akan su miktarı (debi) bu miktardan daha az ise, su giriş musluğunun değiştirilmesini sağlayınız.	Bulaşıklar temiz değil	Bulaşıklar birbirine temas ediyor ya da üst üste gelmiş	Bulaşıkları birbirinden ayırınız, birbirlerine temas etmesini önleyiniz.
Gösterge "E:22"	Süzgeçler pisenmiş veya tıkanmış	Süzgeci temizleyiniz (yukarı bakınız).	Bulaşıklarda kum veya kumuartıklar mevcut	Deterjan çok az	Üretici bilgilerini (deterjan) dikkate alınız.
Gösterge "E:24" ve "A" yanar	Atık su hortumu tıkanmış veya bükülmüş	Atık su hortumunu bükülme olmadan döşeyiniz.		Uygun olmayan program seçildi	Daha güçlü bir program seçiniz.
Gösterge "E:25" ve "A" yanar	Atık su pompası bloke olmuş	Atık su pompasını temizleyiniz (yukarı bakınız).	Su püskürtme kollarındaki memeler tıkanmış	Su püskürtme kollarındaki memeler tıkanmış	Su püskürtme kollarını temizleyiniz (yukarı bakınız).
Başka hata göstergesi "E:XX" yanar	Cihazda teknik arıza mevcut	- Fabrika yetkili servisini çağırınız (hata göstergesinde ne gösterildiğini söyleyiniz). - Cihazın fişini çekiniz. - Su musluğunu kapatınız.	Süzgeç kirlenmiş, yerine sıkıca oturmuyor	Su püskürtme kolları bloke olmuş	- Süzgeci temizleyiniz (yukarı bakınız). - Bulaşıkları cihaza su püskürtme kolları serbest dönebilecek şekilde yerleştiriniz.
Cihazda artık su mevcut	Program henüz sona ermedi	Cihazın kapağını kapatınız ve çalıştırınız ya da programı iptal ediniz (programın iptal edilmesi bölümüne bakınız).	Lekeler ve çizgiler	Parlatıcı dozajı çok fazla / çok az	- Çizgiler oluşuyorsa: Dozajı düşürünüz. - Su veya kireç izleri oluşuyorsa: Dozajı yükseltiniz.
Çatal bıçaklarda pas	Kullanılan kaşık, çatal veya bıçaklar paslanmaya dayanıklı değil	Bulaşık makinesinde yıkanmaya elverişli kaşık, çatal veya bıçak kullanınız.	Bulaşıklar kuru değil	Parlatıcı	- Dozajı yükseltiniz. - Ürünü değiştiriniz.
	Yabancı pas	Paslanmış parçaları kesinlikle cihazda yıkamayınız.	Bulaşıkların üzerinde süt gibi tortular var (giderilebilir türden)	Kullanılan kombine temizleyicinin kuruma ve kurutma özellikleri iyi değil.	Parlatıcı kullanınız.
			Bulaşıkların üzerinde süt gibi tortular var, bardaklar bulanık / körelmiş (giderilebilir türden değil)	Cihaz ayarı	Yoğun kurutmanın aktifleştirilmesi (modele bağlı)
			Plastik parçalarda/ bulaşıklarda renk değişikliği söz konusu	Su sertliğini giderme yanlısı ayarlanmış;	Su sertliğini giderme sistemini doğru ayarlayınız.
				Özel tuz eksik	Özel tuz ilave ediniz.
				Bardaklar bulaşık makinesinde yıkanmaya dayanıklı değil.	Bulaşık makinesinde yıkanmaya elverişli bardaklar kullanınız.
				Deterjan çok az	Cam koruyucu deterjan kullanınız.
				Besinlerden kaynaklanan boya maddelerinden (domates sosu) dolayı renk değişikliği söz konusu	- Üretici bilgilerini (deterjan) dikkate alınız. - Renk değişiklikleri herhangi bir problem teşkil etmez; bu renkler daha sonra bulaşık yıkandıktan sonra azalır.

Program iptali ...

Doğru yerleştirme ...

Program esnasında START tuşuna yakl. 3 saniye (Reset) basınız.



Sayı göstergesinde "0:01" görünür. Yaklaşık 1 dakika sonra program sona erer, "0:00" gösterilir.



Cihazın kapatılması.

Bulaşık makinesinde yıkanmaya elverişli bulaşıklar (içinde küll, mum, yağlama gresi, boya, yapışkan etiket artıkları olmamalı, çok miktarda reçel, süt mamulleri ve yemek artıkları varsa, bunlar önce kabaca temizlenmeli) kullanılmalı ve bu bulaşıklar cihaza kullanma kılavuzunda bildirildiği şekilde yerleştirilmelidir; su püskürtme kollarının serbest dönüp dönmediği kontrol edilmelidir.