
tr

# Kısa kullanma kılavuzu Bulaşık makinesi

Kısa ve kullanışlı:
Bulaşık makineniz için gereken her şey ...
**Cihazı ilk kez kullanmadan önce yine de kurma ve kullanma kılavuzunu okuyunuz!**

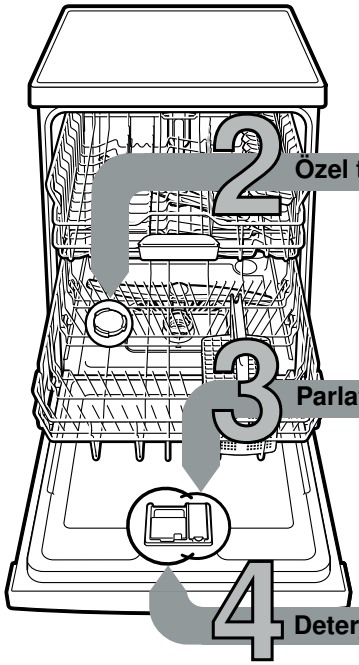

## 1 Su sertlik cihazının ayarlanması *

Kolayca yapılır ...

Suyun sertlik derecesini su işletmesinden sorup öğreniniz ve ilgili alana kaydediniz ...



| °dH | Sertlik aralığı | mmol/l | Kademe | A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6 | yumuşak | 0-1,1 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| 7-16 | orta | 1,2-2,9 | 1 | ● | ○ | ○ |
| 17-21 | sert | 3,0-3,7 | 2 | ● | ● | ○ |
| 22-35 | sert | 3,8-6,2 | 3 | ● | ● | ● |

* sadece ilk kez bulaşık yıkamadan önce veya su sertliğinde bir değişiklik olduğunda

**Ayarlama işleminin yapılması**


- AÇIK/KAPALI şalterini açınız.
- İlgili tuşu > basılı tutunuz ve ⊆ ile ⩸ yanıp sönünceye kadar, START tuşuna basınız.
- Tuşları bırakınız.
  Tuz ilave göstergesi ⊆ ve kurutma göstergesi ⩸ yanıp söner.
  Gösterge A yanar (= Kademe 1).

Ayar aşağıdaki şekilde değiştirilmelidir:


- İlgili tuşa <, istenilen kademe ayarlanıncaya kadar basınız.
- START tuşuna basınız.
  ⊆ ve ⩸ göstergeleri söner. Ayarlanan kademe belleğe kaydedilmiştir.
- Cihazın kapısını kapatınız.

## 2 Özel tuzun doldurulması

Kireç çözer (ayar değeri 0 ise gerek yoktur!) ...

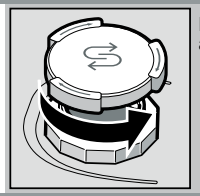


Kapağı çevirip açınız.

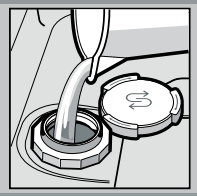


Sadece ilk yıkama işleminden önce tuz kabına su doldurunuz.

En iyi yıkama sonuçları için

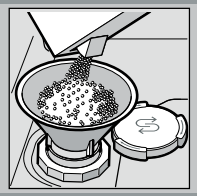


**Özel tuz** doldurunuz (kesinlikle deterjan doldurmayınız!).

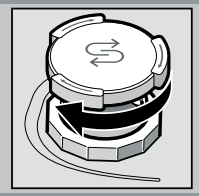

Kapağı kapatınız. Hemen ardından yıkayınız.


## 3 Parlatıcı doldurulması

Temiz ve pırıl pırıl yapar ...

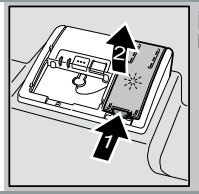


İlgili düğmeye (1) basınız, kapağı (2) kaldırınız.

En iyi kurutma sonuçları için

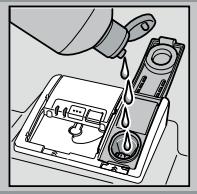


**Parlatıcı** doldurunuz.

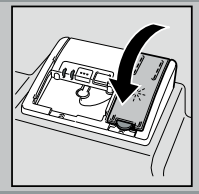

Kapağı kapatınız. KLİK!


## 4 Deterjan doldurulması

Fazla kir, fazla deterjan ...

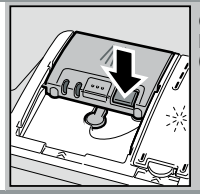


Gerekirse kapağı açınız (tuşa basınız).

Dikkat!
Kombine ürünler her program için uygun değildir, üreticinin verdiği bilgilere dikkat ediniz.

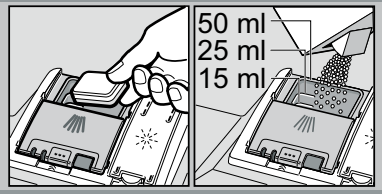


Bulaşık deterjanı koyacağınız zaman, deterjan hücresi kuru olmalıdır.

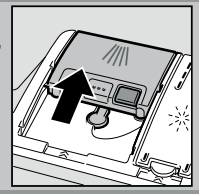


Kapağı itip kapatınız, bastırınız. PLOP!

## 5 Cihazın çalıştırılması

## 6 Program seçilmesi

Hızlı, tasarruflu veya yoğun ...



**Programlara genel bakış**

Bu program listesinde, azami mümkün olan program adedi gösterilmiştir. Cihazınıza ait olan programlar için, lütfen kumanda panosuna bakınız.

| Yoğun 70° | Oto 45°/65° | Eko 50° | 65° | Hızlı 45° | Ön yıkama |
|---|---|---|---|---|---|
| | auto | eco | 1h | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Süre (Saat:Dakika) | 4:55 - 1:00 | 0:29* | 0:15 |
| Elektrik tüketimi (kWh) | 1,500 - 0,836 | 0,800 | 0,050 |
| Su tüketimi (litre) | 15 - 9,5 | 10 | 4 |

Program verileri, EN 60436 Avrupa normuna göre ölçülmüş laboratuvar ölçüm değerleridir.
Uygulamada farklı değerler elde edilebilir.
* standart doldurma miktarının yarısı

Parlatıcı ilave etme kapatıldığında veya parlatıcı yetersiz olduğunda çalışma süresi değişir.

## 7 Ek fonksiyonlar **

Daha fazla esneklik için ...

**Zamandan tasarruf (VarioSpeed)**
... yıkama ve kurutma randımanı aynı kalmak suretiyle, daha fazla enerji kullanılarak elde edilir.

**Yarım doldurma**
... az bulaşık yıkanacağı zaman, sudan, enerjiden ve zamandan tasarruf sağlar.

**Yoğun yıkama alanı**
... cihaza karışık malzeme doldurulması durumu için çok uygundur.
Yıkama basıncı ve yıkama sıcaklık derecesi biraz yükseltilir.

**HijyenArtı (HygienePlus)**
... yıkama işlemi esnasında sıcaklık derecesi yükseltilir. Böylelikle daha iyi bir hijyenik durum elde edilir.

**Ekstra kurutma**
... durulama işleminde elde edilen daha yüksek bir sıcaklık sayesinde, bulaşıkların daha iyi kurutulmasını sağlar. (Hassas bulaşıklara dikkat ediniz.)

** modele bağlı

## 8 Programın başlatılması Başlayabiliriz ...


## 9 Cihazın kapatılması Her şey yolunda ...

9001615816 (0101) 640B EV


## Bakım ve koruma

Mükemmel yıkama sonuçları için ....


### Süzgeçler
... kontrol ediniz, gerekirse temizleyiniz

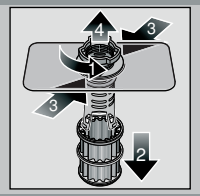



Süzgeç silindirini çeviriniz, süzgeç sistemini çıkarınız ....

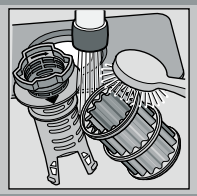

musluktan akan su altında yıkayınız ...

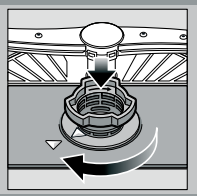


yerine takınız ...

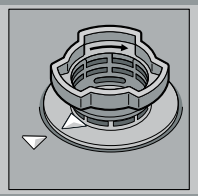


Süzgeç sistemini çevirip sabitleyiniz İLGİLİ İŞARETE DİKKAT EDİNİZ!

- Elektrik fişini çekip prizden çıkarınız.
- Süzgeçleri çıkarınız ve suyu boşaltınız.
- Kapağı kaldırınız (**A**).
- Kanatlı çarkın bulunduğu kısımda yabancı cisim olup olmadığını kontrol ediniz.
- Kapağı kapatıp, duyulur şekilde yerine oturtunuz (**B**).
- Süzgeçleri yerine takınız.


### Yıkama kolları
... tıkanıklıkları/ tortuları gideriniz.

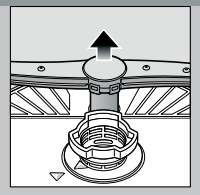

alt kolu yukarı doğru çekiniz ...

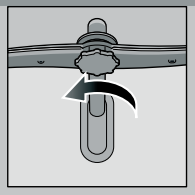


üst kolu sökünüz ...

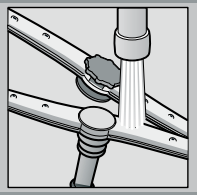

musluktan akan su altında (varsa bir kürdan kullanılabilir) püskürtme enjektörlerini (memelerini) temizleyiniz ...


alt kolu takınız ...

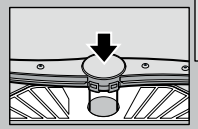




üst kolu sıkıca sabitleyiniz.

## Atık (pis) su pompasının temizlenmesi

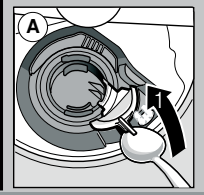


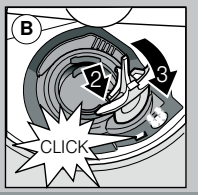




## Küçük arızaları kendiniz giderebilirsiniz ...

... çünkü kendi kendinize yardım etmeniz sizin çıkarınızadır!

Ayrıntılı bilgileri kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz
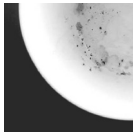
| Arıza | Olası nedenleri | Çözüm |
|---|---|---|
| Gösterge "🚰" yanar | Su giriş musluğu sıkışmış veya kireçlenmiş | ▷ Su giriş musluğunu açınız. |
| | | ▷ 1. Su bağlantısının vidasını çözünüz.<br>2. Su bağlantısındaki süzgeci temizleyiniz.<br>3. Su beslemesi açıkken akan su miktarı (debi) dakikada asg. 10 litre olmalıdır.<br>Akan su miktarı (debi) bu miktardan daha az ise, su giriş musluğunun değiştirilmesini sağlayınız. |
| |  | ▷ Besleme hortumunu bükülme olmadan döşeyiniz. |
| | Atık su hortumu tıkanmış veya bükülmüş | ▷ Atık su hortumunu bükülme olmadan döşeyiniz. |
| | Atık su pompasının kapağı monte edilmemiş | ▷ Kapağı (yukarı bakınız) monte ediniz. |
| | Atık su pompası bloke olmuş | ▷ Atık su pompasını temizleyiniz (yukarı bakınız). |
| Gösterge "🚰" yanıp sönüyor | Cihazda teknik arıza mevcut | ▷ Fabrika yetkili servisini çağırınız (hata göstergesinde ne gösterildiğini söyleyiniz). |
| | | ▷ Cihazın fişini çekiniz.<br>Su musluğunu kapatınız. |
| Cihazda artık su mevcut | Program henüz sona ermedi | ▷ Cihazı açıp kapatınız veya programı iptal ediniz<br>(programın iptal edilmesi bölümüne bakınız). |
| Çatal bıçaklarda pas | Kullanılan kaşık, çatal veya bıçaklar paslanmaya dayanıklı değil<br>Sert metalden olan bıçak ağızları paslanmaya karşı daha hassas olur | ▷ Bulaşık makinesinde yıkanmaya elverişli kaşık, çatal veya bıçak kullanınız. |
| | Yabancı pas | ▷ Paslanmış parçaları kesinlikle cihazda yıkamayınız. |

| Arıza | Olası nedenleri | Çözüm |
|---|---|---|
| Bulaşıklar temiz değil | Bulaşıklar birbirine temas ediyor ya da üst üste gelmiş | ▷ Bulaşıkları birbirinden ayırınız, birbirlerine temas etmesini önleyiniz. |
| Bulaşıklarda kum veya kumluartıklar mevcut | Deterjan çok az | ▷ Üretici bilgilerini (deterjan) dikkate alınız. |
|  | Uygun olmayan program seçildi | ▷ Daha güçlü bir program seçiniz. |
| | Su püskürtme kollarındaki memeler tıkanmış | ▷ Su püskürtme kollarını temizleyiniz (yukarı bakınız). |
| | Süzgeç kirlenmiş, yerine sıkıca oturmuyor | ▷ Süzgeci temizleyiniz (yukarı bakınız). |
| | Su püskürtme kolları bloke olmuş | ▷ Bulaşıkları cihaza su püskürtme kolları serbest dönebilecek şekilde yerleştiriniz. |
| Lekeler ve çizgiler | Parlatıcı dozajı çok fazla / çok az | ▷ Çizgiler oluşuyorsa: Dozajı düşürünüz. |
| | | ▷ Su veya kireç izleri oluşuyorsa: Dozajı yükseltiniz. |
| Bulaşıklar kuru değil | Parlatıcı | ▷ Dozajı yükseltiniz.<br>Ürünü değiştiriniz. |
| | Kullanılan kombine temizleyicinin kuruma ve kurutma özellikleri iyi değil. | ▷ Parlatıcı kullanınız. |
| | Cihaz ayarı | ▷ Yoğun kurutmanın aktifleştirilmesi (modele bağlı) |
| Bulaşıkların üzerinde süt gibi tortular var (giderilebilir türden) | Su sertliğini giderme yanlış ayarlanmış; | ▷ Su sertliğini giderme sistemini doğru ayarlayınız. |
| | Özel tuz eksik | ▷ Özel tuz ilave ediniz. |
| Bulaşıkların üzerinde süt gibi tortular var, bardaklar bulanık / körelmiş (giderilebilir türden değil) | Bardaklar bulaşık makinesinde yıkanmaya dayanıklı değil. | ▷ Bulaşık makinesinde yıkanmaya elverişli bardaklar kullanınız. |
| | | ▷ Cam koruyucu deterjan kullanınız. |
| Plastik parçalarda/ bulaşıklarda renk değişikliği söz konusu | Deterjan çok az | ▷ Üretici bilgilerini (deterjan) dikkate alınız. |
| | Besinlerden kaynaklanan boya maddelerinden (domates sosu) dolayı renk değişikliği söz konusu | ▷ Renk değişiklikleri herhangi bir problem teşkil etmez; bu renkler daha sonra bulaşık yıkandıkça azalır. |

## Programın kesilmesi ...

Program esnasında, tüm göstergeler sönünceye kadar START tuşuna yakl. 3 saniye (reset) basınız.

▷

Bakiye suyun pompalanıp boşaltılması için gereken geriye kalan program akışı yakl. 1 dakika sürer.

## Doğru yerleştirme ...

Bulaşık makinesinde yıkanmaya elverişli bulaşıklar (içinde kül, mum, yağlama gresi, boya, yapışkan etiket artıkları olmamalı, çok miktarda reçel, süt mamulleri ve yemek artıkları varsa, bunlar önce kabaca temizlenmeli) kullanılmalı ve bu bulaşıklar cihaza kullanma kılavuzunda bildirildiği şekilde yerleştirilmelidir; su püskürtme kollarının serbest dönüp dönmediği kontrol edilmelidir.