

პირველ გამოყენებამდე წაიკითხეთ გამოყენების ინსტრუქცია და მასში შემავალი მითითებები უსაფრთხოების შესახებ.

დააყენეთ Home Connect

რჩევა: მიაერთეთ თქვენი მოწყობილობა მობილურ მოწყობილობასთან. Home Connect აპლიკაციის მეშვეობით შესაძლებელია პარამეტრების კომფორტულად დაყენება.

1. Home Connect აპლიკაცია დააინსტალირეთ მობილურში და მიყევით მითითებებს.




2. Home Connect აპლიკაციით დაასკანერეთ QR-კოდი.



წყლის სიხისტის მარეგულირებელი პარამეტრები

აქ თქვენ გაცნობით წყლის სიხისტის ხარისხის მაჩვენებლის რეგულირების ხერხებს. ქვეყნების სპეციფიკური ერთეულების ცხრილს იპოვით მოხმარების ინსტრუქციაში.

სიმაგრის დიაპაზონი	მმლ/ლ	იარუსი	შუქის დიოდები A	შუქის დიოდები B	შუქის დიოდები C
რბილი	0 - 1,1	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
საშუალო	1,2 - 2,9	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ხისტი	3,0 - 3,7	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ხისტი	3,8 - 6,2	3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>




დააყენეთ წყლის დამარბილებელი მოწყობილობა

1. დააჭირეთ.
2. მანქანის პარამეტრების გასახსნელად დააჭირეთ Setup 3 sec. 3 წამის განმავლობაში.
 - ✓ ეკრანზე ციმციმებს **წ**.
3. დააჭირეთ Start რამდენჯერმე, სანამ არ დაყენდება წყლის შესაბამისი ხარისხის დონე. შესაბამისად აიძებნა შუქდიოდი 0, 1, 2 ან 3.
4. პარამეტრების შესანახად დააჭირეთ Setup 3 sec. 3 წამის განმავლობაში.

პროგრამები

პროგრამის მონაცემები ლაბორატორიული მნიშვნელობებია, რომელიც ევროპულ EN 60436 ნორმებს შეესაბამება. მოხმარების მონაცემები დამოკიდებულია არჩეულ პროგრამაზე და არჩეულ დამატებით ფუნქციაზე. თუ გავლების სისტემა გამორთულია, ან სავლები არ არის საკმარისი რაოდენობით, მუშაობის დრო შეიცვლება.


პროგრამა	1) ხანგრძლივობა [სთ:წუთი]	2) დენი [კილოვატსაათი]	3) წყალი [ლიტრი]
ინტენსიური 70°	1) 2:05 - 2:15	2) 1,150 - 1,250	3) 10,5 - 13,0
Auto ავტო 45°-65°	1) 1:35 - 2:40	2) 0,750 - 1,200	3) 7,0 - 14,5
Eco ეკო 50°	1) 3:35	2) 0,780	3) 9,5
Express 65° - 1h	1) 1:00	2) 1,070	3) 9,5
მანქანის მოვლა	1) 2:10	2) 1,150	3) 15,2
Favourite			

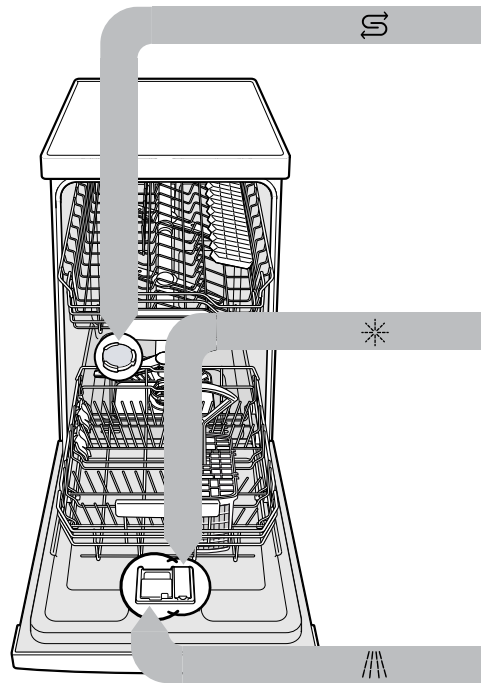

დაუმატეთ სპეციალური მარილი



მოწყობილობის დაზიანებას თავი რომ ავარიდოთ, პროგრამის დაწყების წინ დაუმატეთ სპეციალური მარილი სპეციალურ რეზერვუარში.

1. მოატრიალეთ და მოხსენით სპეციალური რეზერვუარის თავსახური.
2. პირველად მოხმარების წინ: დაგროვების რეზერვუარი აავსეთ წყლით.
3. მოათავსეთ სპეციალური მარილი დაგროვების რეზერვუარში. მარილი გამოდევნის წყალს. არასოდეს დაუმატოთ სარეცხი საშუალება.
4. მოათავსეთ თავსახური რეზერვუარზე და დაახურეთ.

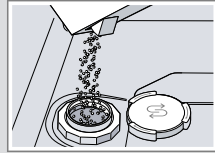



დაამატეთ სავლები საშუალება

1. დააჭირეთ ხელი ნიშნულს გამვლების რეზერვუარის სახურავზე ① და ასწიეთ ②.
2. შეავსეთ გამვლები მაქს. max ნიშნულამდე.
3. დახურეთ სავლების რეზერვუარის თავსახური.
 - ✓ თავსახური ჩაჯდება ხმოვანი ტკაცუნით.

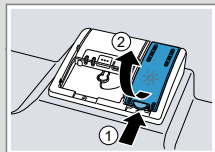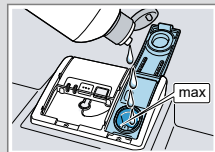დაამატეთ სარეცხი საშუალება

1. სარეცხი საშუალება მოათავსეთ მშრალ რეზერვუარში.
2. დახურეთ სარეცხი საშუალების განყოფილების თავსახური.
 - ✓ თავსახური ჩაჯდება ხმოვანი ტკაცუნით.

როგორ მუშაობს

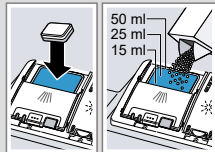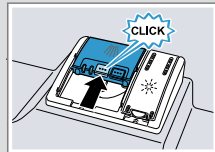
1. ჩატვირთეთ ჭურჭელი.
 - მანქანაში გარეცხეთ მხოლოდ შესაბამისი ჭურჭელი. მოაცილეთ ჭურჭელს საჭმლის უხეში ნარჩენები. დარწმუნდით რომ, საფრქვევი ხელსაწყო თავისუფლად ბრუნავს.
2. ჩაასხით სარეცხი საშუალება.
3. ჩართეთ მოწყობილობა **⏻**.
4. პროგრამის დაყენება.
5. პროგრამის დაწყება Start.
6. პროგრამის დასრულების შემდეგ ამოიღეთ ჭურჭელი.
7. პროგრამის შესაწყვეტად Reset 4 sec. დაახლოებით 4 წამი დააჭირეთ. პროგრამა გაუქმებულია და დაახლოებით 1 წუთში დასრულდება.




გასუფთავეთ ფილტრები

1. დაბინძურებებს ზოგჯერ შეუძლიათ საცერების გაჭედვა.


2. მოაბრინეთ უხეში ფილტრი საათის ისრის საწინააღდეგოდ ① და მოხსენით ფილტრი ②.

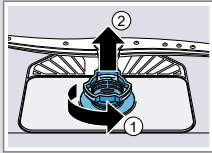

3. ჩამოწიეთ მიკროფილტრი ქვემოთ.

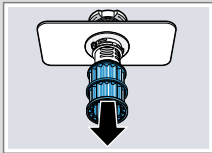


4. მოუჭირეთ ხელი ჩამკეტის ენას ① და ამოიღეთ უხეში ფილტრი ②.

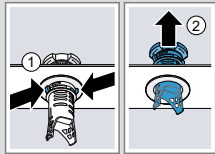


5. გარეცხეთ ფილტრი გამდინარე წყალში.
6. ააწყეთ ფილტრების სისტემა.
7. ჩასვით ფილტრების სისტემა მანქანაში დამოაბრუნეთ უხეში ფილტრი საათის ისრის მიმართულებით. ყურადღება მიაქციეთ, რომ ისრები ერთმანეთისკენ იყოს მიმართული.

გაწმინდეთ სარეცხი მკლავები

1. ამოხრახნეთ ზედა გაფრქვევის ბერკეტები ① და ქვემოთ გამოწიეთ ②.

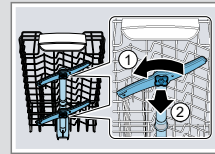


2. ქვედა საფრქვევი ზემოთ ასწიეთ.

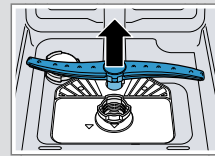


3. გამდინარე წყლის ქვეშ შეამოწმეთ გაფრქვევის ბერკეტების საქმენები და მოაცილეთ უცხო საგნები.
4. ჩადგით ქვედა საფრქვევი.
 - ✓ საფრქვევი გაიტკაცუნებს.
5. ჩასვით ზედა გაფრქვევის ბერკეტები და ჩახრახნეთ.

სადრენაჟო ტუმბოს გაწმენდა

1. გამოაერთეთ მოწყობილობა დენის წყაროდან.
2. გამოიღეთ ფილტრების სისტემა.
3. ამოხაზეთ წყალი.
4. კოვზის მეშვეობით ამოიღეთ ტუმბოს სახურავი და მოკიდეთ ხელი მის ზღუდარს.

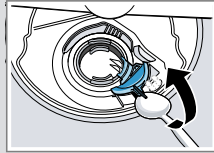


5. დახარეთ ტუმბოს სახურავი შიგნით და ამოიღეთ.
6. მოაშორეთ საკვების ნარჩენები და ნაგავი ფრთიან/ნიჩბიან თვალს.
7. ჩასვით ტუმბოს სახურავი ① და ქვემოთ დააწიეთ ②.
 - ✓ ტუმბოს სახურავი ხმაურით იხურება.

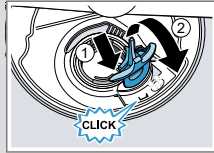

8. დააყენეთ ფილტრის სისტემა.

ხარვეზების აღმოფხვრა

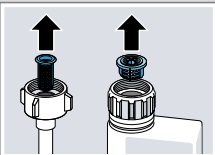გაუმართაობა	მიზეზი და გაუმართაობის აღმოფხვრა
ანთებულია წყლის მიწოდების ინდიკატორი	შემავალი მილი გადაკეცილია. <ul style="list-style-type: none"> ▶ მოათავსეთ შემავალი მილი ისე რომ არ გადაიკეცოს. დაკეტილია წყლის ონკანი. <ul style="list-style-type: none"> ▶ გახსენით წყლის ონკანი. წყლის ონკანი გადაკეცილი ან ნალექიანია. <ul style="list-style-type: none"> ▶ გახსენით წყლის ონკანი. წყლის შემავალი მილის ან AquaStop მილის საცერი გაბიძგნულია. <ol style="list-style-type: none"> 1. გამოორთეთ მოწყობილობა. 2. გამოსწიეთ ქსელის შტეკერი. 3. ჩაკეთეთ წყლის ონკანი. 4. მოხსენით მანქანა წყლის მილიდან. 5. მოხსენით ფილტრი შემავალი მილიდან 
	<ol style="list-style-type: none"> 6. გაასუფთავეთ ფილტრი. 7. ჩადგით ფილტრი შემავალ მილში. 8. მიუერთეთ წყალსადენს. 9. შეამოწმეთ წყლის მიწოდება ჰერმეტიულობაზე. 10. მიუერთეთ ელექტრობა. 11. ჩართეთ მანქანა.

გაუმართაობა	მიზეზი და გაუმართაობის აღმოფხვრა
ანთებულია წყლის მიწოდების ინდიკატორი	სადრენაჟო შლანგი გაჭედულია ან გაღუნულია. <ol style="list-style-type: none"> 1. მოათავსეთ კანალიზაციის მილი ნაკეცების გარეშე. 2. მოაშირეთ ნარჩენები. სიფონური შეერთება ისევ დაკეტილია. <ul style="list-style-type: none"> ▶ სიფონზე შეერთება შეამოწმეთ და საჭკააღეთ. მოხსენით სადრენაჟო შლანგის თავსახური. <ul style="list-style-type: none"> ▶ სწორად დახურეთ საკანალიზაციო წყლის ტუმბოს სახურავი.
ჭურჭელზე საკვების ნარჩენები.	ჭურჭელი ძალიან ახლოს არის განლაგებული ან ზედა კალათა გადავსებულია. <ol style="list-style-type: none"> 1. ჭურჭელი ისე ჩაალაგეთ, რომ გარშემო დარჩეს სათანადო სივრცე. განმფრქვევები უნდა წვდებოდეს ჭურჭლის ზედაპირს. 2. ეცადეთ ისინი არ შეეხონ ერთმანეთს. განმფრქვევის თავისუფლად ტრიალი ბლოკირებულია. <ul style="list-style-type: none"> ▶ ჭურჭელი ისე ჩაალაგეთ, რომ არ შეუშალოს ხელი განმფრქვევის თავისუფლად ტრიალს. გაჭედულია სარეცხი მკლავების მფრქვევანები. <ul style="list-style-type: none"> ▶ გაასუფთავეთ განმფრქვევის საქმენი.
	დაბინძურებულია ფილტრი. <ul style="list-style-type: none"> ▶ გაწმინდეთ ფილტრი. ფილტრი არასწორად არის ჩამჯდარი და/ან არ ზის. <ol style="list-style-type: none"> 1. ჩააყენეთ ფილტრები სწორად. 2. დააფიქსირეთ ფილტრები.

გაუმართაობა	მიზეზი და გაუმართაობის აღმოფხვრა
ჭურჭელზე საკვების ნარჩენები.	არჩეულია ზედმეტად ზუსტი გავლების პროგრამა. <ul style="list-style-type: none"> ▶ აირჩიეთ უფრო ძლიერი რეცხვის პროგრამა.
ნადები, როლიც მოშორება შესაძლებელია არის სასმისებზე, მეტალით მოფერილ სასმისებზე და დანა-ჩანგალზე.	დამატებული სავლების რაოდენობა ძალიან მაღალია. <ul style="list-style-type: none"> ▶ დააყენეთ გავლების მოწყობილობა უფრო დაბალ საფეხურზე. არ არის დამატებული სავლები საშუალება. <ul style="list-style-type: none"> ▶ დაამატეთ სავლები.
დანა-ჩანგალზე ჟანგის ნადები.	დანა-ჩანგალი არასაკმარისად მდგრადია ჟანგის მიმართ. დანის პირი ყველაზე მეტად ზიანდება. <ul style="list-style-type: none"> ▶ ჟანგის მიმართ მდგრადი დანა-ჩანგალი გამოიყენეთ. დანა-ჩანგალი შეიძლება დაიჟანგოს, როდესაც ჟანგის ნაწილებთან ერთად გაირეცხება. <ul style="list-style-type: none"> ▶ არ გარეცხოთ დაჟანგული დეტალები.
სარეცხი საშუალების ნარჩენები არის სარეცხი საშუალების რეზერვუარში ან ტანლეტების ლანგარზე.	საფრქვევები დანლოკილია ჭურჭლით და სარეცხი საშუალება არ გამოირეცხა. <ul style="list-style-type: none"> ▶ დარწმუნდით, რომ საფრქვევები არ არან დაბლოკილი და თავისუფლად ტრიალებენ.
ყველა შუქდიოდი ანთებულია ან ციმციმებს ან რეცხვის პროგრამა შეჩერებულია.	ელექტრობამ ამოიციწო ხარვეზი. <ul style="list-style-type: none"> ▶ 4 წამით დააჭირეთ მთავარ ჩამრთველ ლილავს. მოწყობილობა გადაიტვიტრება და შემდეგ თავიდან ჩაირთვება.