


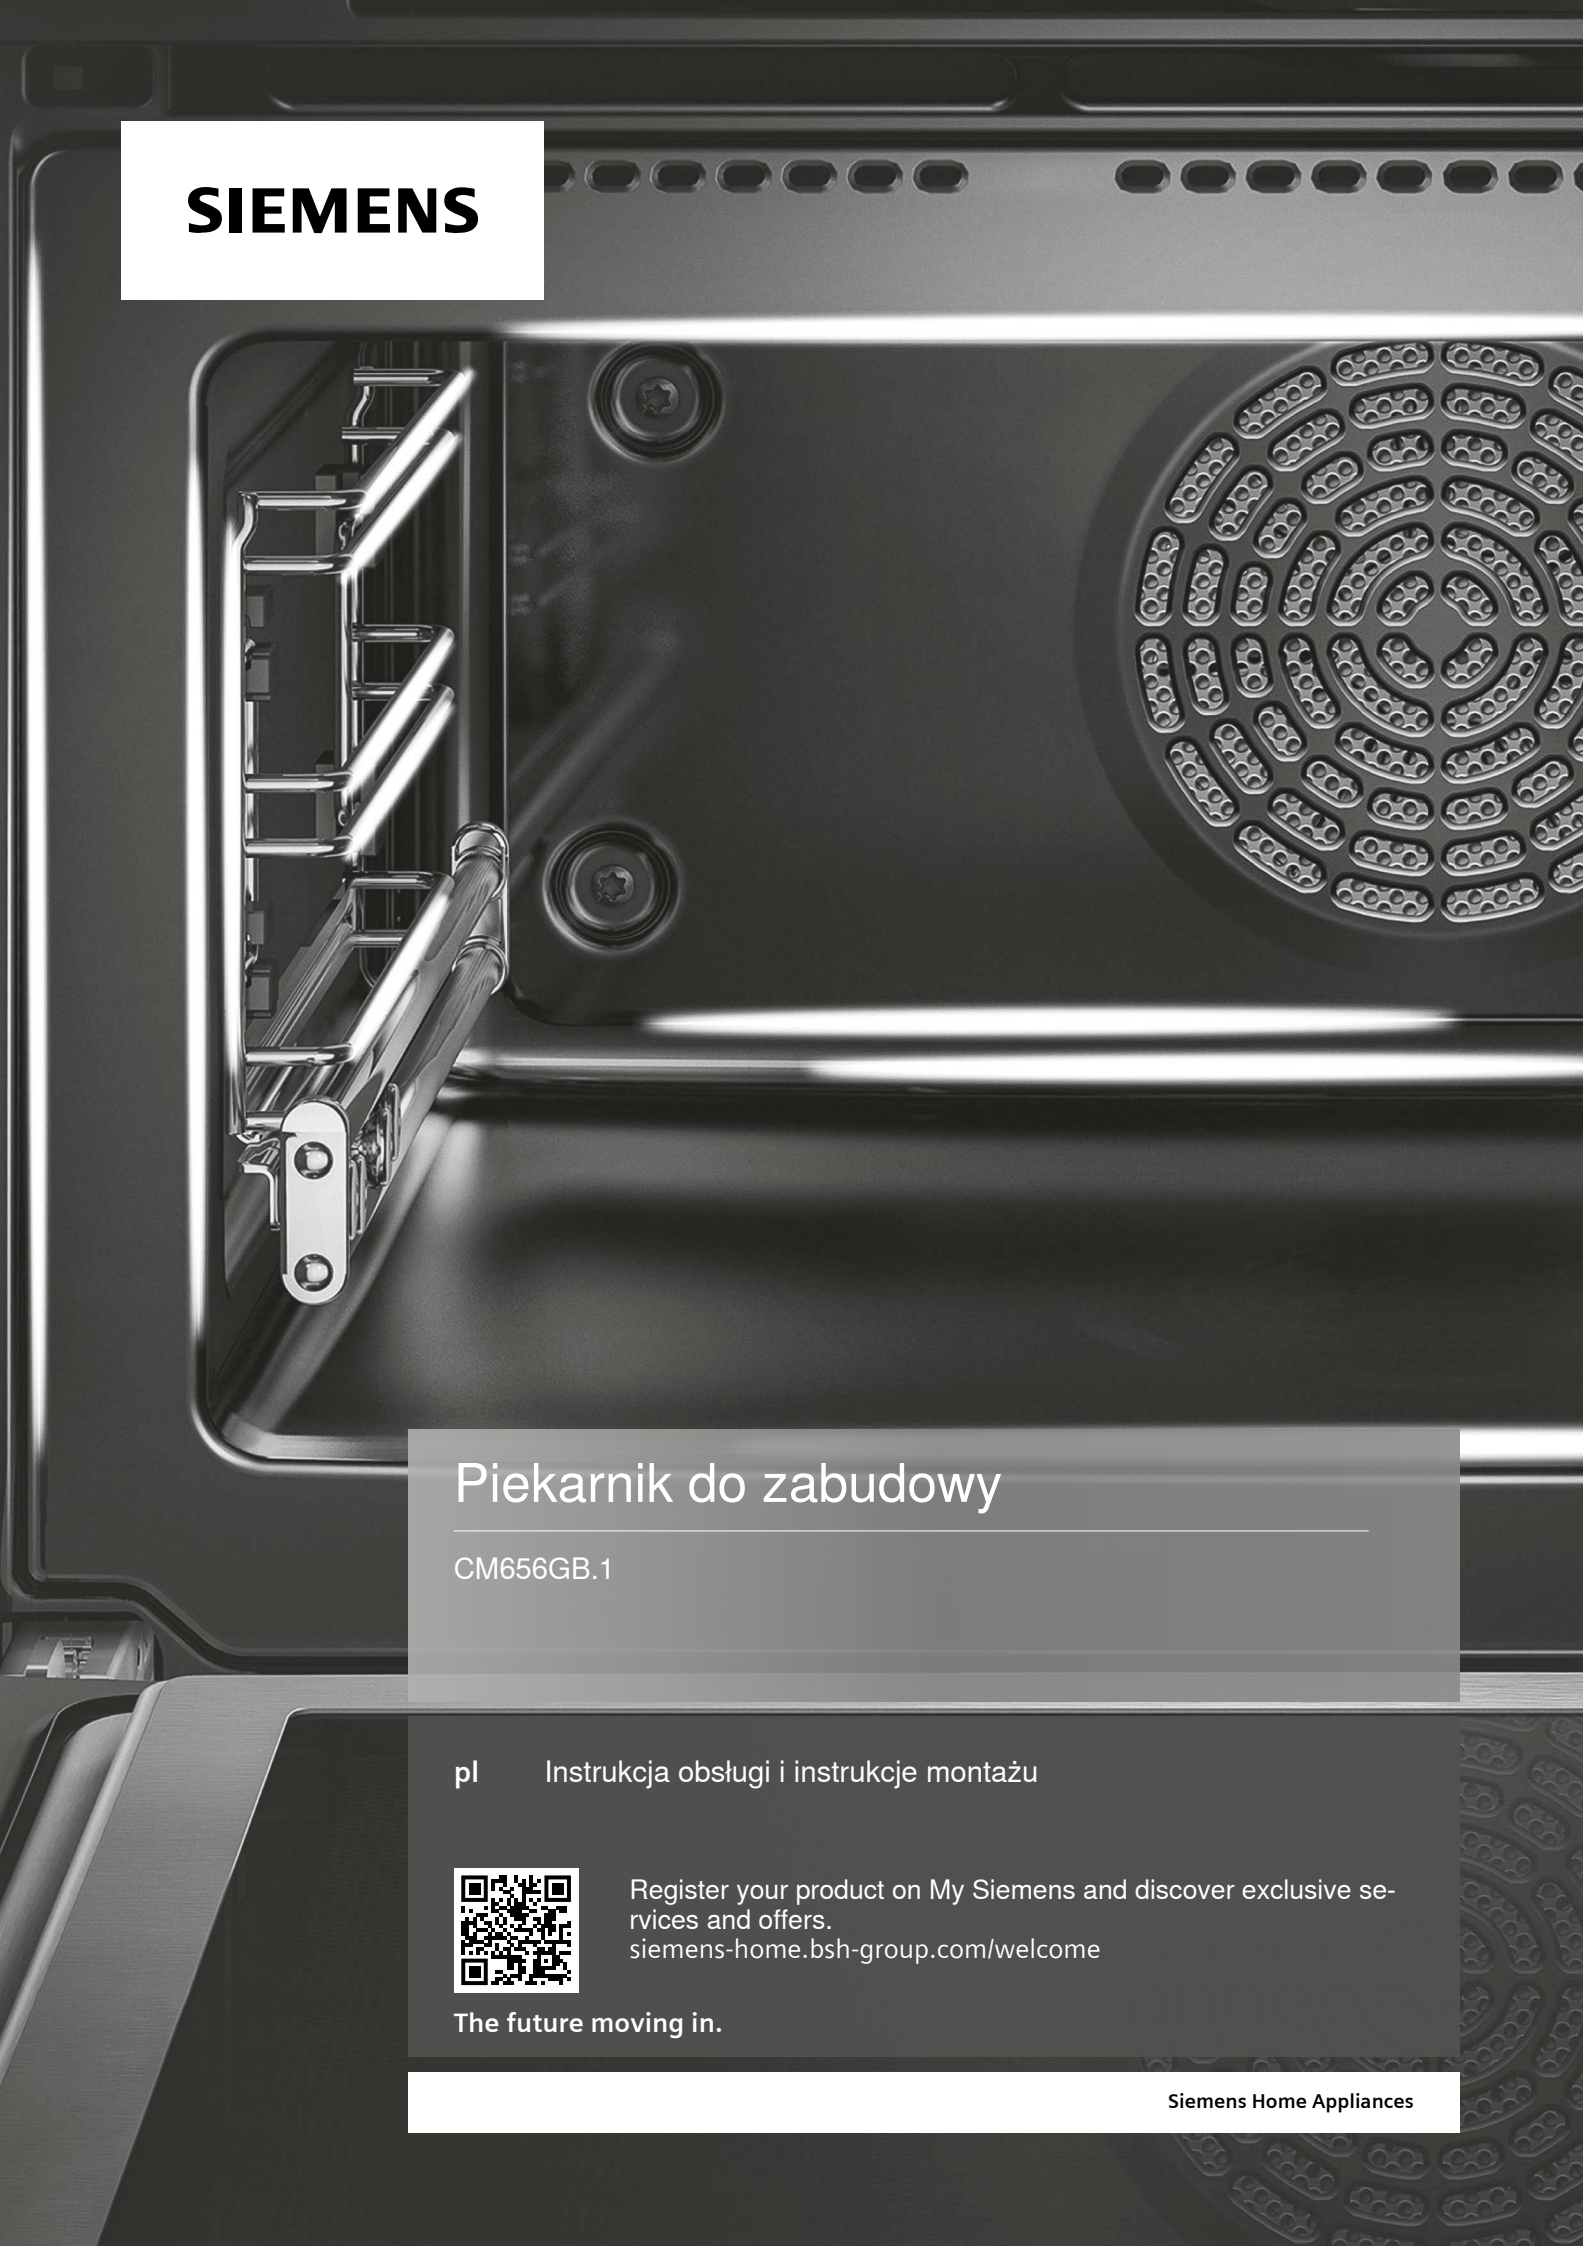

SIEMENS

Piekarnik do zabudowy

CM656GB.1

pl Instrukcja obsługi i instrukcje montażu



Register your product on My Siemens and discover exclusive services and offers.
siemens-home.bsh-group.com/welcome

The future moving in.

Siemens Home Appliances

Spis treści

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1	Bezpieczeństwo	2
2	Wykluczanie szkód materialnych.....	6
3	Ochrona środowiska i oszczędność.....	7
4	Poznanawanie urządzenia	8
5	Tryby pracy.....	10
6	Akcesoria.....	12
7	Przed pierwszym użyciem	13
8	Podstawowy sposób obsługi	13
9	Szybkie nagrzewanie	14
10	Funkcje zegara	15
11	Mikrofale	16
12	Potrawy.....	19
13	Zabezpieczenie przed dziećmi	20
14	Ustawienie szabasowe	20
15	Ustawienia podstawowe	21
16	Czyszczenie i pielęgnacja.....	22
17	Funkcja czyszczenia	24
18	Funkcja wspomagania czyszczenia hu- midClean.....	25
19	Suszenie	26
20	Drzwi urządzenia	26
21	Prowadnice.....	27
22	Usuwanie usterek.....	28
23	Utylizacja	30
24	Serwis	30
25	Tak to działa	31
26	INSTRUKCJA MONTAŻU	40
26.1	Ogólne wskazówki dotyczące montażu.....	40



1 Bezpieczeństwo

Przestrzegać poniższych wskazówek bezpieczeństwa.

1.1 Wskazówki ogólne

- Należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję.
- Instrukcję należy zachować i starannie przechowywać jako źródło informacji, a także z myślą o innych użytkownikach.
- Jeżeli w trakcie transportu urządzenie zostało uszkodzone, nie wolno go podłączać.

1.2 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do zabudowy. Zastosować się do specjalnej instrukcji montażu.

Urządzenie bez wtyczki może podłączyć wyłącznie specjalista z odpowiednimi uprawnieniami elektrycznymi. Gwarancja nie obejmuje szkód wynikających z nieprawidłowego podłączenia urządzenia.

Urządzenia należy używać wyłącznie:

- do przygotowywania potraw i napojów.
- w gospodarstwie domowym i podobnych zastosowaniach, jak na przykład w kuchni dla pracowników w sklepach, biurach oraz innych obszarach handlowych; w gospodarstwach rolnych, przez klientów w hotelach i innych obiektach mieszkalnych i pensjonatach.
- do wysokości 4000 m nad poziomem morza.

To urządzenie jest zgodne z normą EN 55011 wzgl. CISPR 11. Jest to produkt Grupy 2 i klasy B. Grupa 2 oznacza, że mikrofały wytwarzane są w celu ogrzania artykułów spożywczych. Klasa B oznacza, że urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego.

1.3 Ograniczenie grupy użytkowników

To urządzenie może być obsługiwane przez dzieci powyżej lat 8 oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych albo osoby nieposiadające wymaganego doświadczenia i/lub wiedzy tylko pod warunkiem, że znajdują się one pod nadzorem lub zostały dokładnie poinformowane o sposobie bezpiecznej obsługi urządzenia oraz zrozumiały wynikające stąd zagrożenia. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.

Dzieciom nie wolno wykonywać żadnych przewidzianych dla użytkownika czynności z zakresu czyszczenia i konserwacji urządzenia, chyba że są wieku co najmniej 15 lat i wykonują te czynności pod nadzorem.

Urządzenie i jego przewód sieciowy należy trzymać poza zasięgiem dzieci poniżej 8 roku życia.

1.4 Bezpieczne użytkowanie

Zawsze prawidłowo wsuwać wyposażenie do komory piekarnika.

→ "Akcesoria", Strona 12

⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko pożaru!

Przechowywane w komorze piekarnika łatwopalne przedmioty mogą się zapalić.

- ▶ Nigdy nie przechowywać łatwopalnych przedmiotów w komorze piekarnika.
- ▶ Gdy w urządzeniu pojawia się dym, wyłączyć urządzenie lub wyciągnąć wtyczkę a drzwi zostawić zamknięte, by ugasić ewentualne płomienie.

Resztki jedzenia, tłuszcz i sos z pieczenia mogą się zapalić.

- ▶ Przed uruchomieniem należy usunąć większe zanieczyszczenia w komorze piekarnika z elementów grzewczych i wyposażenia.

W przypadku otwarcia drzwiczek powstaje przeciąg. Papier do pieczenia może dotknąć elementów grzejnych i zapalić się.

- ▶ Podczas podgrzewania piekarnika i pieczenia nigdy nie kłaść papieru do pieczenia na wyposażenie nie przymocowując go.
- ▶ Papier do pieczenia należy zawsze odpowiednio przyciąć i obciążać naczyniem lub formą do pieczenia.

⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko oparzeń!

Urządzenie i jego części, które można dotknąć, nagrzewają się.

- ▶ Zachować ostrożność, aby uniknąć dotknięcia gorących elementów.
- ▶ Nie pozwalać, aby dzieci poniżej 8 roku życia zbliżały się do urządzenia.

Akcesoria i naczynia bardzo się nagrzewają.

- ▶ Do wyjmowania gorącego wyposażenia lub naczyń z komory piekarnika zawsze używać łapek kuchennych.

Opary alkoholowe mogą zapalić się w gorącej komorze piekarnika.

- ▶ Do potraw używać wyłącznie niewielkich ilości wysokoprocentowych napojów.
- ▶ Ostrożnie otwierać drzwi urządzenia.

⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko oparzenia!

Dostępne elementy nagrzewają się podczas eksploatacji.

- ▶ Nie dotykać gorących elementów.
- ▶ Nie zezwalać dzieciom na zbliżanie się. Podczas otwierania drzwiczek urządzenia może wydostawać się gorąca para. W zależności od temperatury para może być niewidoczna.
- ▶ Ostrożnie otwierać drzwi urządzenia.
- ▶ Nie pozwalać dzieciom na zbliżanie się. Woda w gorącej komorze piekarnika może prowadzić do powstania gorącej pary wodnej.
- ▶ Nigdy nie wlewać wody do gorącej komory piekarnika.

⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko odniesienia obrażeń!

Porysowane szkło lub drzwiczki urządzenia mogą się rozprysnąć.

- ▶ Nie należy używać ostrych środków czyszczących o właściwościach ściernych ani ostrych metalowych skrobaków do czyszczenia szyby drzwi piekarnika, ponieważ mogą one porysować powierzchnię.

Urządzenie i jego części, których można dotknąć, mogą mieć ostre krawędzie.

- ▶ Zachować ostrożność podczas obsługi i czyszczenia.
- ▶ Jeżeli jest taka możliwość, nosić rękawice ochronne.

Zawiasy drzwi urządzenia poruszają się podczas otwierania i zamykania drzwi, w związku z tym istnieje ryzyko przytrzaśnięcia się.

- ▶ Nie dotykać zawiasów.

Elementy drzwi urządzenia mogą mieć ostre krawędzie.

- ▶ Nosić rękawice ochronne.

⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko porażenia prądem!

Nieprawidłowo przeprowadzane naprawy stanowią poważne zagrożenie.

- ▶ Naprawy urządzenia mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
- ▶ Do naprawy urządzenia należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych.
- ▶ W przypadku uszkodzenia przewodu sieciowego tego urządzenia należy zlecić jego wymianę wymienioną przez producenta, jego serwis lub przez odpowiednio wykwalifikowaną osobę, co jest koniecznym warunkiem wykluczenia zagrożeń.

Uszkodzona izolacja lub uszkodzony przewód sieciowy stanowią poważne zagrożenie.

- ▶ Nigdy nie dopuszczać do kontaktu przewodu przyłączeniowego z gorącymi częściami urządzenia lub źródłami ciepła.
- ▶ Nigdy nie dopuszczać do kontaktu przewodu przyłączeniowego z przedmiotami zakończonymi ostrym czubkiem i ostrymi krawędziami.
- ▶ Nigdy nie załamywać, nie zgniatać ani nie modyfikować przewodu przyłączeniowego. Wnikająca wilgoć może prowadzić do porażenia prądem.

- ▶ Nie używać do czyszczenia urządzenia myjek parowych ani ciśnieniowych.

Uszkodzone urządzenie lub uszkodzony przewód przyłączeniowy stanowią zagrożenie.

- ▶ Nigdy nie włączać uszkodzonego urządzenia.
- ▶ Nigdy nie ciągnąć za przewód przyłączeniowy, aby odłączyć urządzenie od sieci. Zawsze ciągnąć za wtyczkę przewodu przyłączeniowego.
- ▶ W przypadku uszkodzenia urządzenia lub przewodu przyłączeniowego należy natychmiast wyciągnąć wtyczkę przewodu przyłączeniowego lub wyłączyć bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikowej.
- ▶ Wezwać serwis. → *Strona 30*

⚠ OSTRZEŻENIE – Niebezpieczeństwo: oddziaływanie magnetyczne!

W panelu obsługi lub elementach obsługi znajdują się magnesy trwałe. Mogą one mieć wpływ na działanie implantów elektronicznych, np. rozruszników serca lub pomp insulinowych.

- ▶ Posiadacze implantów elektronicznych muszą zawsze zachowywać odległość co najmniej 10 cm od panelu obsługi.

⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko uduszenia się!

Dzieci mogą sobie naciągnąć materiały opakowania na głowę lub zawinąć się w nie i udusić się.

- ▶ Materiały z opakowania należy trzymać poza zasięgiem dzieci.
- ▶ Nie pozwalać dzieciom na zabawę opakowaniem, a szczególnie folią.

Dzieci mogą połknąć drobne części lub zadławić się nimi, co może doprowadzić do uduszenia.

- ▶ Drobne części należy trzymać poza zasięgiem dzieci.
- ▶ Nie należy pozwalać dzieciom na zabawę drobnymi częściami.

1.5 Mikrofale

PRZECZYTAĆ UWAŻNIE WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I ZACHOWAĆ DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI

⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko pożaru!

Użycie urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem jest niebezpieczne i może spowodować szkody. Na przykład podgrzane kapcie lub poduszki wypełnione ziarnem lub zbożem mogą się zapalić nawet po kilku godzinach.

- ▶ Nigdy nie suszyć żywności ani odzieży za pomocą urządzenia.
- ▶ Nigdy nie podgrzewać w urządzeniu kapci, poduszek wypełnionych ziarnem lub łuskami zbóż, gąbek, wilgotnych ściereczek itp.
- ▶ Urządzenia należy używać wyłącznie do przygotowywania potraw i napojów.

Produkty spożywcze, ich opakowania i pojemniki mogą się zapalić.

- ▶ W żadnym wypadku nie wolno podgrzewać produktów w opakowaniach izotermicznych.
- ▶ Nigdy bez nadzoru nie podgrzewać potraw w pojemnikach z tworzywa sztucznego, papieru lub z innych palnych materiałów.
- ▶ W żadnym wypadku nie wolno nastawiać zbyt dużej mocy mikrofal ani zbyt długiego czasu grzania. Należy przestrzegać wskázówek podanych w instrukcji obsługi.
- ▶ W żadnym wypadku nie wolno suszyć produktów spożywczych przy użyciu mikrofal.
- ▶ Nie podgrzewać ani nie rozmrażać produktów spożywczych o niskiej zawartości wody, np. chleba, z zastosowaniem zbyt dużej mocy lub przez zbyt długi czas.

Olej spożywczy może się zapalić.

- ▶ W żadnym wypadku nie wolno podgrzewać w kuchence mikrofalowej samego oleju jadalnego.

⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko wybuchu!

Płyny lub pożywienie w szczelnie zamkniętych naczyniach mogą lekko eksplodować.

- ▶ Nigdy nie podgrzewać płynów ani pożywienia w szczelnie zamkniętych naczyniach.

⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko oparzeń!

W trakcie podgrzewania, ale również już po podgrzaniu, produkty ze skorupką, łupiną lub skórką mogą się rozprysnąć.

- ▶ Nigdy nie gotować jajek w skorupkach ani nie podgrzewać w skorupkach jaj ugotowanych na twardo.
- ▶ Nigdy nie gotować skorupiaków.
- ▶ W przypadku jajek sadzonych lub w szklance trzeba najpierw nakłuć żółtko.
- ▶ Łupina lub skórka produktów, np. jabłek, pomidorów, ziemniaków lub kiełbasek, może popękać. Przed podgrzewaniem należy nakłuć łupinę lub skórę.

Ciepło w pożywieniu dla niemowląt rozprzodza się nierównomiernie.

- ▶ W żadnym wypadku nie wolno podgrzewać pożywienia dla niemowląt w zamkniętych naczyniach.
- ▶ Zawsze należy zdejmować pokrywkę lub smoczek.
- ▶ Po podgrzaniu dobrze wymieszać lub wstrząsnąć.
- ▶ Przed podaniem dziecku należy sprawdzić temperaturę pożywienia.

Podgrzane potrawy oddają ciepło. Naczynie może być gorące.

- ▶ Do wyjmowania naczyń lub wyposażenia z komory piekarnika zawsze używać łapek kuchennych.

W przypadku podgrzewania produktów w hermetycznych opakowaniach może dojść do porzrywania opakowania.

- ▶ Zawsze przestrzegać wskazówek podanych na opakowaniu.
 - ▶ Do wyjmowania potraw z komory piekarnika zawsze używać łapek kuchennych.
- Dostępne elementy nagrzewają się podczas eksploatacji.
- ▶ Nie dotykać gorących elementów.
 - ▶ Nie zezwalać dzieciom na zbliżanie się.


Funkcja suszenia na najwyższych stopniach mocy w trybie samych mikrofal, dodatkowo automatycznie uruchamia grzałkę oraz rozgrzewa komorę piekarnika.

- ▶ Nigdy nie dotykać gorących powierzchni wewnątrz komory piekarnika ani elementów grzejnych.
 - ▶ Nie zezwalać dzieciom na zbliżanie się.
- Użycie urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem jest niebezpieczne. Zbyt gorące kapcie, poduszki wypełnione ziarnami lub łuskami zbóż, wilgotne ściereczki i tym podobne mogą spowodować oparzenia.
- ▶ Nigdy nie suszyć żywności ani odzieży za pomocą urządzenia.
 - ▶ Nigdy nie podgrzewać w urządzeniu kapci, poduszek wypełnionych ziarnem lub łuskami zbóż, gąbek, wilgotnych ściereczek itp.
 - ▶ Urządzenia należy używać wyłącznie do przygotowywania potraw i napojów.

⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko oparzenia!

Podczas podgrzewania płynów może dojść do zahamowania wrzenia. Oznacza to, że temperatura wrzenia jest osiągana bez powstawania typowych pęcherzyków powietrza. Zachować ostrożność nawet przy niewielkim wstrząsie naczynia. Gorący płyn może nagle wykipieć i rozpryskiwać się.

- ▶ Podczas podgrzewania płynu zawsze należy wkładać łyżkę do naczynia. W ten sposób zapobiega się zahamowaniu wrzenia.

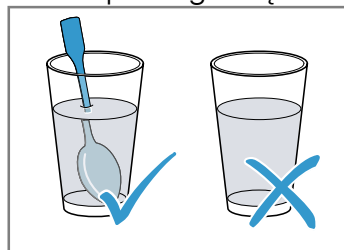**⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko odniesienia obrażeń!**

Nieodpowiednie naczynia mogą popękać. Naczynia porcelanowe lub ceramiczne mogą mieć drobne pory w uchwytach lub pokrywkach. Za tymi otworami znajduje się pusta przestrzeń. Wilgoć, która wniknęła do pustej przestrzeni, może spowodować pęknięcie naczynia.

- ▶ Należy używać wyłącznie naczyń nadających się do użycia w kuchenkach mikrofalowych.

Naczynia i pojemniki wykonane z metalu lub naczynia z metalowymi elementami mogą powodować iskrzenie w przypadku stosowania trybu samych mikrofal. Urządzenie ulegnie uszkodzeniu.

- ▶ Nigdy nie używać metalowych pojemników w trybie samych mikrofal.
- ▶ Używać wyłącznie naczyń nadających się do stosowania w kuchenkach mikrofalowych lub używać trybu mikrofal w połączeniu z rodzajem grzania.

⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko porażenia prądem!

Urządzenie pracuje pod wysokim napięciem.

- ▶ Zdejmowanie obudowy jest zabronione.

⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko znacznego uszczerbku na zdrowiu!

Niedostateczne czyszczenie może zniszczyć powierzchnię urządzenia, skrócić czas jego użytkowania i doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji, jak np. wydostawanie się mikrofal.

- ▶ Regularnie czyścić urządzenie i natychmiast usuwać z niego resztki pożywienia.
- ▶ Dopilnować, aby komora piekarnika, uszczelka drzwiczek, drzwiczki i przyłga drzwiowa były zawsze czyste.

→ "Czyszczenie i pielęgnacja", Strona 22

Nigdy nie używać urządzenia, jeśli drzwiczki komory gotowania lub uszczelka drzwiczek są uszkodzone. Z urządzenia mogą wydostawać się mikrofałe.

- ▶ Nigdy nie używać urządzenia, jeśli drzwi komory piekarnika, uszczelka drzwi lub rama z tworzywa sztucznego są uszkodzone.
- ▶ Naprawy przeprowadzać jedynie za pośrednictwem serwisu.

Z urządzeń bez pokrywy obudowy wydobywają się mikrofałe.

- ▶ Nigdy nie zdejmować pokrywy obudowy.
- ▶ W sprawie konserwacji lub naprawy urządzenia zwrócić się do serwisu.

1.6 Funkcja czyszczenia

⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko oparzeń!

⚠ W trakcie trwania funkcji czyszczenia zewnętrzna powierzchnia urządzenia jest bardzo gorąca.

- ▶ Nigdy nie dotykać drzwi urządzenia.
- ▶ Poczekać, aż urządzenie ostygnie.
- ▶ Nie pozwalać dzieciom na zbliżanie się.

2 Wykluczanie szkód materialnych

2.1 Informacje ogólne

UWAGA!

Przedmioty znajdujące się na dnie komory piekarnika w temperaturze powyżej 50°C powodują akumulację ciepła. Czas pieczenia i smażenia ulega zmianie, a emalia zostaje uszkodzona.

- ▶ Nie kłaść na dnie komory piekarnika wyposażenia, papieru do pieczenia lub folii, niezależnie od rodzaju.
- ▶ Naczynia stawiać na dnie komory piekarnika wyłącznie, jeśli ustawiona temperatura jest niższa niż 50°C.

Woda w gorącej komorze piekarnika może prowadzić do powstania pary wodnej. Zmiany temperatury mogą być przyczyną uszkodzeń.

- ▶ Nigdy nie wlewać wody do gorącej komory piekarnika.
- ▶ Nie stawiać na dnie komory piekarnika żadnych naczyń z wodą.

Wilgoć utrzymująca się przez długi czas w piekarniku prowadzi do korozji.

- ▶ Po każdym użyciu osuszyć komorę piekarnika.
- ▶ Wilgotnych produktów spożywczych nie przechowywać przez dłuższy czas w zamkniętej komorze piekarnika.
- ▶ Nie przechowywać potraw w komorze piekarnika. Studzenie przy otwartych drzwiach urządzenia powoduje z czasem uszkodzenie frontów sąsiadujących mebli.
- ▶ Po zakończeniu trybu z użyciem wysokiej temperatury komora piekarnika powinna być podczas studzenia zawsze zamknięta.
- ▶ Nie wkładać niczego pomiędzy drzwi a urządzenie.
- ▶ Tylko po zakończeniu trybu z użyciem wysokiego stopnia wilgotności komora piekarnika pozostaje otwarta podczas osuszania.

Skapujący z blachy sok z owoców pozostawia trwałe plamy.

- ▶ Na ciasto pieczone na blasze nie układać zbyt dużo soczystych owoców.
- ▶ W miarę możliwości używać głębokiej blachy do pieczenia.

Środek do czyszczenia piekarników w nagrzanej komorze piekarnika powoduje uszkodzenie emalii.

- ▶ Nigdy nie stosować środka do czyszczenia piekarników w nagrzanej komorze piekarnika.
- ▶ Przed następnym nagraniem usunąć wszelkie pozostałości z komory piekarnika i z drzwi urządzenia. Jeśli uszczelka jest mocno zabrudzona, podczas eksploatacji drzwi urządzenia nie zamykają się szczelnie. Fronty sąsiadujących mebli mogą ulec uszkodzeniu.
- ▶ Zawsze utrzymywać uszczelkę w czystości.
- ▶ Nigdy nie używać urządzenia z uszkodzoną uszczelką lub bez uszczelki.

Używanie drzwi urządzenia jako miejsca do siedzenia lub odkładania przedmiotów może spowodować uszkodzenie drzwi urządzenia.

- ▶ Nie stawać, nie siadać ani nie opierać się na otwartych drzwiach urządzenia.
- ▶ Nie stawiać naczyń i wyposażenia na drzwiach urządzenia.

W zależności od typu urządzenia akcesoria elementy wyposażenia mogą zarysować szybę w drzwiach podczas zamykania drzwi.

- ▶ Elementy wyposażenia wsuwać zawsze do oporu do komory piekarnika.

2.2 Mikrofał

Podczas używania mikrofał należy przestrzegać podanych niżej zasad bezpieczeństwa.

UWAGA!

Jeśli metal dotyka ścianki komory piekarnika, powstają iskry, które mogą uszkodzić urządzenie lub zniszczyć wewnętrzną szybę drzwi.

- ▶ Odstęp przedmiotu wykonanego z metalu, np. łyżki w szklance, od ścianek i drzwi komory piekarnika musi wynosić minimum 2 cm.

Elementy wyposażenia umieszczone bezpośrednio nad sobą generują iskry.

- ▶ Nie łączyć rusztu z blachą uniwersalną.
- ▶ Każdy z elementów wyposażenia należy wsunąć na inną wysokość.

W przypadku stosowania trybu z użyciem samych mikrofal nie należy używać blachy uniwersalnej ani blachy do pieczenia. Użycie tych naczyń może spowodować powstawanie iskier, a w konsekwencji uszkodzenie komory piekarnika.


- ▶ Dołączony ruszt pełni funkcję powierzchni do ustawiania.

Tacki aluminiowe w urządzeniu mogą powodować powstawanie iskier. Powstające iskry mogą uszkodzić urządzenie.

- ▶ Nie używać tacek aluminiowych.

Eksploatacja urządzenia bez potraw w komorze piekarnika prowadzi do przeciążenia.

- ▶ Nigdy nie włączać mikrofał, jeśli w komorze piekarnika nie ma żadnej potrawy. Wyjątek stanowi krótki test naczyń.

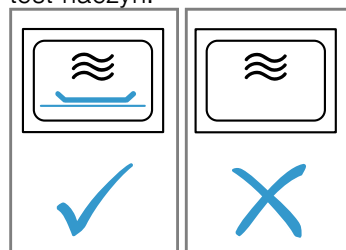

Podczas przygotowywania popcornu za pomocą mikrofał zastosowanie zbyt dużej mocy mikrofał może spowodować pęknięcie szyby w drzwiach z powodu przeciążenia.

- ▶ Nigdy nie nastawiać zbyt dużej mocy mikrofał.
- ▶ Używać maksymalnie mocy 600 W.
- ▶ Torebkę z popcornem kłaść zawsze na szklanym talerzu.

3 Ochrona środowiska i oszczędność

3.1 Usuwanie opakowania

Materiały opakowaniowe są przyjazne dla środowiska i nadają się do recyklingu.

- ▶ Poszczególne elementy utylizować zgodnie z rodzajem materiału.

3.2 Oszczędzanie energii

Urządzenie użytkowane zgodnie z tymi wskazówkami zużywa mniej prądu.

Urządzenie nagrzewać tylko wtedy, gdy jest to wyraźnie podane w przepisie lub w zalecanych ustawieniach.

- Pominięcie nagrzewania urządzenia pozwala zaoszczędzić do 20% energii.

Stosować ciemne, lakierowane na czarno lub emaliowane formy do pieczenia.

- Formy te nagrzewają się wyjątkowo dobrze.

W trakcie pracy jak najrzadziej otwierać drzwi urządzenia.

- Dzięki temu temperatura w komorze piekarnika zostanie utrzymana, a urządzenie nie będzie wymagało ponownego podgrzewania.

Piec kolejno kilka potraw bezpośrednio po sobie lub równolegle.

- Komora piekarnika jest nagrzana po pierwszym pieczeniu. Dzięki temu skraca się czas pieczenia następnego ciasta.

W przypadku dłuższych czasów gotowania/pieczenia należy wyłączyć urządzenie na 10 minut przed zakończeniem czasu gotowania/pieczenia.

- Ciepło resztkowe wystarczy, aby dogotować potrawę.

Nieużywane elementy wyposażenia należy wyjąć z komory piekarnika.

- Nie ma potrzeby podgrzewania zbędnych elementów wyposażenia.

Zamrożone potrawy rozmrozić przed przyrządzaniem.

- W ten sposób oszczędzana jest energia potrzebna do rozmrożenia potraw.

Uwaga:

Urządzenie zużywa:

- z włączonym wyświetlaczem maks. 1 W


- z wyłączonym wyświetlaczem maks. 0,5 W

4 Poznawanie urządzenia

4.1 Pulpit obsługi

Panel obsługi służy do sterowania funkcjami urządzenia i zapewnia informacje o jego stanie.

Uwaga: Zależnie od typu urządzenia pokazane na ilustracji detale, takie jak kolor czy kształt, mogą być inne.

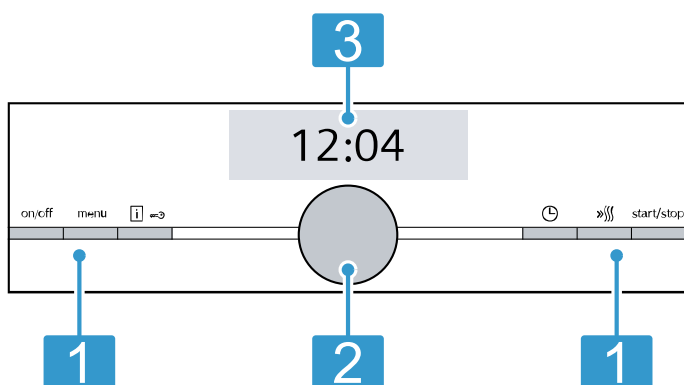

1 Przyciski

Przyciski po lewej oraz po prawej stronie pulpitu obsługi posiadają punkt oporu. W celu włączenia przycisku, nacisnąć odpowiedni przycisk. W urządzeniach bez frontu ze stali nierdzewnej przyciski są również polami dotykowymi.

2 Przełącznik obrotowy

Przełącznik obrotowy można obracać bez ograniczeń w lewo oraz w prawo. Pola dotykowe to powierzchnie reagujące na dotyk. Aby wybrać żądaną funkcję, wystarczy lekko nacisnąć odpowiednie pole.

3 Wyświetlacz dotykowy

Na ekranach dotykowych widoczne są aktualne możliwości wyboru. Aby wybrać żądaną funkcję, wystarczy bezpośrednio nacisnąć odpowiednie pole tekstowe. W zależności od dokonanego wyboru zmieniają się pola tekstowe.

4.2 Przyciski

Za pomocą lewego i prawego przycisku na pulpicie obsługi można włączyć lub wyłączyć urządzenie lub tryb pracy.

Przycisk	Funkcja	Zastosowanie
on/cff	Wł./Wyl.	Włączanie lub wyłączanie urządzenia.
menu	Menu	Otwieranie menu trybów pracy
i	Informacja	Wyświetlanie informacji
i	Zabezpieczenie przed dziećmi	Aktywacja i dezaktywacja zabezpieczenia przed dziećmi
⌚	Funkcje zegara	Krótkie naciśnięcie: włączenie lub przerwanie trybu pracy. Naciśnięcie i przytrzymanie przez ok. 3 sekundy: anulowanie trybu pracy.
»»»»	Szybkie nagrzewanie	Włączanie i wyłączanie szybkiego nagrzewania
start/stop	Start/Stop	Włączenie, wstrzymanie lub anulowanie trybu pracy

4.3 Przełącznik obrotowy

Przełącznik obrotowy umożliwia zmianę wartości ustawień które są widoczne na wyświetlaczu.

Po osiągnięciu minimalnej lub maksymalnej wartości dla ustawionych wartości, np. temperatury, wartość ta pozostaje na wyświetlaczu. W razie potrzeby zmienić wartość za pomocą przełącznika obrotowego.

W przypadku list np. rodzajów grzania, po przewinięciu do ostatniej wartości pojawia się ponownie wartość pierwsza.

4.4 Wyświetlacz

Na wyświetlaczu widoczne są aktualne wartości ustawień.

Wartość, którą można zmienić na wyświetlaczu, jest wyróżniona kolorem.

Pasek stanu

Pasek stanu znajduje się na górze wyświetlacza.

Na pasku stanu wyświetlana jest godzina oraz ustawione funkcje zegara.

Linia stopnia zaawansowania

Linia znajduje się poniżej zaznaczonej wartości na wyświetlaczu.

Linia stopnia zaawansowania wskazuje poziom nagrzania urządzenia lub upływ czasu trwania. Linia wypełnia się od lewej do prawej strony.

Linia nagrzewania nie pojawia się w przypadku trybu mikrofal.

Odliczanie czasu

Odliczania czasu lub czas trwania dotychczasowego trybu pracy można zobaczyć na pasku stanu w prawym górnym rogu.

W przypadku ustawienia, a następnie skasowania czasu trwania funkcja odliczania czasu wskazuje czas działania uruchomionego urządzenia. Dzięki temu można sprawdzić, jak długo włączony jest dany tryb pracy. Linia nagrzewania nie pojawia się w przypadku trybu mikrofal.

Wskaźnik temperatury

Wskaźnik kontroli nagrzewania oraz wskaźnik zalegania ciepła wskazują temperaturę w komorze piekarnika. Inercja termiczna powoduje, że wskazywana temperatura może nieco odbiegać od rzeczywistej temperatury w piekarniku. Za pomocą przycisku  można sprawdzić aktualną temperaturę.

■ Wskaźnik kontroli nagrzewania

Po włączeniu trybu pracy wskaźnik kontroli nagrzewania wskazuje wzrost temperatury w komorze piekarnika. W przypadku podgrzewania piekarnika optymalnym momentem na wsunięcie potrawy jest moment, w którym wszystkie słupki są wypełnione. Wskaźnik kontroli nagrzewania nie pojawia się w przypadku stopni wprowadzonych ustawień, np. stopni mocy grilla.

■ Wskaźnik zalegania ciepła

Po wyłączeniu urządzenia na wyświetlaczu widoczne jest ciepło reszkowe w komorze piekarnika. Wskaźnik zalegania ciepła gaśnie przy temp. ok. 60°C.

4.5 Komora piekarnika

Funkcje komory piekarnika ułatwiają obsługę urządzenia.

Prowadnice


Prowadnice w komorze piekarnika umożliwiają wsunięcie elementów wyposażenia na różne wysokości.

→ "Akcesoria", Strona 12

Urządzenie oferuje 3 wysokości wsunięcia. Wysokość wsunięcia liczona jest od dołu do góry.

Prowadnice można zdjąć, np. do czyszczenia.

→ "Prowadnice", Strona 27

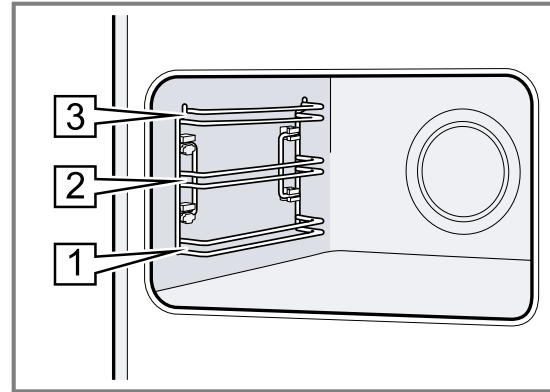

Powierzchnie samoczyszczące

Powierzchnie samoczyszczące w komorze piekarnika są pokryte porowatą, matową powłoką ceramiczną i mają szorstką powierzchnię. W trakcie pracy urządzenia powierzchnie samoczyszczące pochłaniają i usuwają rozpryski tłuszczu ze smażenia lub grillowania.

Następujące powierzchnie mają właściwości samoczyszczące:

- tylna ścianka
- górna ścianka
- ścianki boczne

Należy regularnie używać funkcji czyszczenia, aby utrzymać efektywność powierzchni samoczyszczących i uniknąć uszkodzeń.

→ "Funkcja czyszczenia", Strona 24

Oświetlenie

Jedna lub więcej lamp piekarnika oświetla komorę piekarnika.

Po otwarciu drzwi urządzenia włącza się oświetlenie komory piekarnika. Jeżeli drzwi urządzenia pozostaną otwarte przez ponad 15 minut, oświetlenie ponownie wyłączy się.

W przypadku większości trybów pracy oświetlenie włącza się w momencie uruchomienia danego trybu. Po zakończeniu trybu pracy oświetlenie wyłącza się.

Wentylator

Wentylator włącza się i wyłącza w zależności od temperatury urządzenia. Gorące powietrze uchodzi przez drzwi.

UWAGA!

Nie zakrywać szczelin wentylacyjnych nad drzwiami urządzenia. Urządzenie ulegnie przegrzaniu.

- ▶ Szczelina wentylacyjna musi być odsłonięta.

Aby po zakończeniu pieczenia urządzenie szybciej ostygło, wentylator pozostaje jeszcze przez pewien czas włączony.

Drzwi urządzenia

W przypadku otwarcia drzwi urządzenia w trakcie trybu pracy, praca zostaje zatrzymana. Po zamknięciu drzwi urządzenie kontynuuje pracę automatycznie.

W przypadku trybu Mikrofałe po zamknięciu drzwi należy kontynuować tryb za pomocą start/stop.

5 Tryby pracy

Poniżej można zapoznać się z przeglądem trybów pracy i głównych funkcji urządzenia.
Nacisnąć menu, aby otworzyć menu.

Tryb pracy	Zastosowanie
Rodzaje grzania	Do optymalnego przyrządzania różnego rodzaju potraw opracowano wiele odpowiednio dostosowanych rodzajów grzania.
Potrawy	Używać zaprogramowanych ustawień umożliwiających przyrządzanie różnych potraw. → "Potrawy", Strona 19
Mikrofale	Mikrofale umożliwiają szybsze przyrządzenie, podgrzanie lub rozmrożenie potraw. → "Mikrofale", Strona 16

Tryb pracy	Zastosowanie
Kombinacja z zastosowaniem mikrofal	Aby skrócić czas gotowania włączyć jednocześnie stosowanie wybranego rodzaju grzania i mikrofal. → "Kombinacja z zastosowaniem mikrofal", Strona 18
Funkcja czyszczenia	Funkcja czyszczenia umożliwia uzyskanie efektu zbliżonego do samoczynnego oczyszczania piekarnika. → "Funkcja czyszczenia", Strona 24
Ustawienia podstawowe	Dopasowanie ustawień podstawowych. Ustawienia podstawowe → Strona 21

5.1 Rodzaje grzania

W celu ułatwienia dopasowania odpowiedniego rodzaju grzania dla wybranej potrawy, wyjaśniamy różnice między nimi oraz zakresy zastosowania.
Symbole przypisane do poszczególnych rodzajów grzania ułatwiają ich rozpoznanie.

Po dokonaniu wyboru rodzaju grzania urządzenie proponuje odpowiednią temperaturę lub stopień mocy grzania. Wartości te można zaakceptować lub zmienić w podanym zakresie.
W przypadku ustawienia temperatury powyżej 275°C i stopnia mocy grilla 3 urządzenie obniża temperaturę po upływie ok. 40 minut do ok. 275°C lub do stopnia mocy grilla 1.

Symbol	Rodzaje grzania	Zakres temperatury	Zastosowanie i sposób działania Możliwe funkcje dodatkowe
	4D gorące powietrze	30 - 275 °C	Pieczenie ciast i mięs na jednym lub kilku poziomach. Wentylator równomiernie rozprowadza w całej komorze piekarnika ciepło wytwarzane przez znajdującą się na tylnej ścianie grzałkę pierścieniową.
	Grzanie górne/dolne	30 - 300 °C	Tradycyjne pieczenie na jednym poziomie. Rodzaj grzania polecany szczególnie do pieczenia ciast z wilgotną warstwą wierzchnią. Równomierne grzanie z góry i dołu.
	Gorące powietrze eco	30 - 275 °C	Delikatne gotowanie wybranych potraw na jednym poziomie bez uprzedniego podgrzewania urządzenia. Wentylator równomiernie rozprowadza w całej komorze gotowania ciepło wytwarzane przez znajdującą się na tylnej ścianie grzałkę pierścieniową. Potrawa jest przygotowywana z okresowym wykorzystaniem ciepła resztkowego. Ten rodzaj grzania jest najbardziej efektywny przy temperaturze w przedziale 125-275°C. Podczas pieczenia drzwi urządzenia powinny być zamknięte. Ten rodzaj grzania stosowany jest do ustalenia zużycia energii w trybie z termoobiegiem oraz do określenia klasy efektywności energetycznej.
	Grzanie górne/dolne eco	30 - 300 °C	Delikatne gotowanie wybranych potraw. Grzanie z góry i z dołu. Ten rodzaj grzania jest najbardziej efektywny przy temperaturze w przedziale 150-250°C. Ten rodzaj grzania stosowany jest do określenia zużycia energii w trybie konwencjonalnym.
	Grill z cyrkulacją powietrza	30 - 300 °C	Smażenie drobiu, całych ryb lub większych kawałków mięsa. Grzałka grilla i wentylator na przemian włączają się i wyłączają. Wentylator powoduje wirowanie gorącego powietrza wokół potrawy.

Symbol	Rodzaje grzania	Zakres temperatury	Zastosowanie i sposób działania Możliwe funkcje dodatkowe
	Grill, o dużej powierzchni	Stopnie mocy grilla: 1 = słaby 2 = średni 3 = silny	Grillowanie płaskich kawałków, np. steków, kiełbasek i tostów. Zapiekanie potraw. Nagrzewa się cała powierzchnia pod grzałką grilla.
	Grill o małej powierzchni	Stopnie mocy grilla: 1 = słaby 2 = średni 3 = silny	Grillowanie małych ilości potraw, np. steków, kiełbasek i tostów. Zapiekanie małych ilości potraw. Nagrzewa się środkowa część powierzchni pod grzałką grilla.
	Pizza	30 - 275 °C	Przyrządzanie pizzy lub potraw, które wymagają dużej ilości ciepła od spodu. Nagrzewa się dolny element grzejny i grzałka pierścieniowa na tylnej ścianie.
	Powolne gotowanie	70 - 120 °C	Powolne gotowanie pieczonych, delikatnych kawałków mięsa w naczyniach bez przykrycia. Równomierne grzanie z góry i dołu przy niskiej temperaturze.
	Grzanie dolne	30 - 250 °C	Dopiekanie potraw lub gotowanie w kąpeli wodnej. Grzanie z dołu.
	Podtrzymywanie ciepła	60 - 100 °C	Podtrzymywanie ciepła potraw.
	Podgrzewanie naczyń	30 - 70 °C	Podgrzewanie naczyń.
	Funkcja CoolStart	30 - 275 °C	Do szybkiego przygotowania produktów mrożonych na wysokości 1. Temperatura ustawiana jest zgodnie z zaleceniami producenta. Stosować maksymalną wartość temperatury podanej na opakowaniu. Czas gotowania/pieczczenia ustawić zgodnie z zaleceniami lub krótszy. Nie podgrzewać piekarnika.

5.2 Poziomy mocy mikrofal

Poniżej zamieszczony jest przegląd poziomów mocy mikrofal oraz ich zastosowania. Poziomy mocy mikrofal nie zawsze dokładnie odpowiadają liczbie watów, którą wykorzystuje urządzenie.

Moc mikrofal w watach	Maksymalny czas trwania w godzinach	Zastosowanie
90 W	1:30	Rozmrażanie delikatnych potraw.
180 W	1:30	Rozmrażanie i dogotowywanie potraw.
360 W	1:30	Gotowanie mięsa i ryb. Podgrzewanie delikatnych potraw.
600 W	1:30	Podgrzewanie i gotowanie potraw.
max	00:30	Podgrzewanie płynów.

Uwagi



- Maksymalna moc mikrofal nie jest przeznaczona do podgrzewania potraw. W celu ochrony urządzenia maksymalna moc mikrofal zostaje w pierwszych minutach stopniowo zredukowana do 600 W. Pełną moc można znowu włączyć po upływie czasu studzenia.
- Aby uniknąć skraplania urządzenie przy mocy mikrofal 600 W i maksymalnie dodatkowo automatycznie włącza grzałkę. Komora piekarnika i wyposażenie są gorące. Nie ma to wpływu na rezultat pieczenia.

6 Akcesoria

Używać oryginalnych elementów wyposażenia. Są one dokładnie dostosowane do urządzenia.

Uwaga: Pod wpływem wysokiej temperatury akcesoria mogą ulec deformacji. Deformacja nie ma wpływu na działanie urządzenia. Po ostygnięciu akcesoriów deformacja znika.

W zależności od typu urządzenia, dostarczone akcesoria mogą być różne.

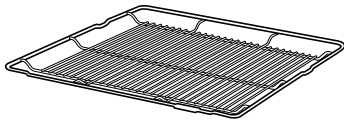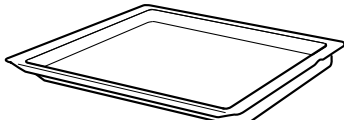Akcesoria		Zastosowanie
Ruszt		- Formy do ciast - Formy do zapiekanek - Naczynia - Mięso, np. pieczeń lub grillowane kawałki mięsa - Potrawy mrożone
Brytfanka uniwersalna		- Soczyste ciasta - Wypieki - Chleb - Duże pieczenie - Potrawy mrożone - Zbieranie skapujących płynów, np. tłuszczu podczas grillowania na ruszcie.

6.1 Wskazówki dotyczące wyposażenia

Niektóre elementy wyposażenia są przeznaczone wyłącznie do stosowania w połączeniu z określonymi trybami pracy.

Wyposażenie do trybów z użyciem mikrofal

W trybie samych mikrofal można używać wyłącznie dołączonego rusztu.

Blachy, np. brytfanka uniwersalna lub blacha do pieczenia, mogą powodować iskrzenie i są nieodpowiednie.

Należy przestrzegać wskazówek dotyczących mikrofal.
→ "Naczynia i wyposażenie z zastosowaniem mikrofal", Strona 16

6.2 Funkcja blokady

Funkcja blokady zapobiega przechyleniu się wyposażenia podczas wyciągania.

Blachy i ruszty można wyciągnąć do około połowy, aż zostaną zablokowane. Zabezpieczenie przed przechyleniem działa wyłącznie, gdy wyposażenie jest prawidłowo wsunięte do komory piekarnika.


6.3 Wsuwanie wyposażenia do komory piekarnika

Zawsze prawidłowo wsuwać wyposażenie do komory piekarnika. Tylko wówczas możliwe jest wysunięcie wyposażenia do około połowy bez ryzyka przechylenia.

- Obrócić wyposażenie w taki sposób, aby nacięcie  znajdowało się z tyłu i było skierowane w dół.
- Wyposażenie wsuwać między oba drążki prowadzące na danej wysokości.


ruszt

Wsunąć ruszt wygięciem ~ do dołu. Słowo „microwave” musi znajdować się z przodu przy drzwiach urządzenia.

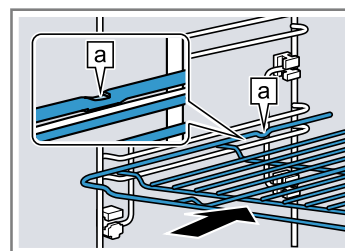

Blacha
np. brytfanka uniwersalna lub blacha do pieczenia

Wsunąć blachę ukośnym ścięciem  skierowanym w stronę drzwi urządzenia.

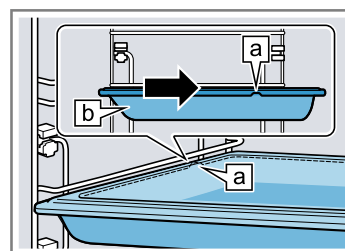

- Wyposażenie wsunąć całkowicie w taki sposób, aby nie dotykało drzwi urządzenia.

Uwaga: Wyjąć z komory piekarnika wyposażenie, które nie jest używane podczas pracy piekarnika.

6.4 Pozostałe elementy wyposażenia

Pozostałe elementy wyposażenia można nabyć w serwisie, w sklepie specjalistycznym lub przez Internet. Obszerną ofertę wyposażenia do zakupionego urządzenia można znaleźć w Internecie lub naszych prospektach:

siemens-home.bsh-group.com

Wyposażenie jest dostosowane do danego urządzenia. Podczas dokonywania zakupu należy zawsze podawać dokładne oznaczenie (nr E) urządzenia.

Informacje na temat dostępnych elementów wyposażenia urządzenia można uzyskać w sklepie internetowym lub w serwisie.

7 Przed pierwszym użyciem

Dokonać ustawień wymaganych przed pierwszym uruchomieniem. Wyczyścić urządzenie i akcesoria.

7.1 Pierwsze uruchomienie urządzenia

Po podłączeniu do sieci elektrycznej lub po dłuższej przerwie w zasilaniu należy wprowadzić ustawienia wymagane przed pierwszym uruchomieniem urządzenia. Może minąć kilka sekund zanim ustawienia pojawią się na wyświetlaczu.

Ustawianie języka

1. Za pomocą przełącznika obrotowego ustawić żądany język.
2. Nacisnąć > .
- ✓ Pojawi się następne ustawienie.

Ustawianie godziny

1. Za pomocą przełącznika obrotowego nastawić aktualną godzinę.
2. Nacisnąć > .
- ✓ Pojawi się następne ustawienie.

Ustawianie daty

1. Za pomocą przełącznika obrotowego ustawić aktualny dzień.
2. Nacisnąć > .
3. Za pomocą przełącznika obrotowego ustawić aktualny miesiąc.
4. Nacisnąć > .
5. Za pomocą przełącznika obrotowego ustawić aktualny rok.
6. Nacisnąć > .
- ✓ Na wyświetlaczu pojawi się informacja o zakończeniu procesu pierwszego uruchomienia urządzenia.

7.2 Czyszczenie urządzenia przed pierwszym użyciem

Przed pierwszym użyciem urządzenia do przygotowania potraw, wyczyścić komorę piekarnika wraz z wyposażeniem.

1. Wyjąć z komory piekarnika instrukcję obsługi urządzenia i elementy wyposażenia. Usunąć resztki opakowania, np. kuleczki styropianu i taśmę klejącą z wnętrza i obudowy urządzenia.
2. Przetrzeć gładkie powierzchnie w komorze piekarnika miękką, wilgotną ściereczką.
3. Włączyć urządzenie przyciskiem on/off.
4. Wprowadzić następujące ustawienia:

Rodzaj grzania	4D gorące powietrze 
Temperatura	maksymalnie
Czas trwania	1 godzina

→ "Podstawowy sposób obsługi", Strona 13

5. Włączyć tryb pracy za pomocą start/stop.
 - Podczas nagrzewania urządzenia wietrzyć kuchnię.
6. Po upływie czasu trwania wyłączyć urządzenie za pomocą on/off.
7. Po ostygnięciu urządzenia oczyścić gładkie powierzchnie komory piekarnika wodą z detergentem i ściereczką.
8. Dokładnie wyczyścić wyposażenie wodą z płynem do mycia naczyń i ściereczką lub miękką szczoteczką.

8 Podstawowy sposób obsługi

8.1 Włączanie urządzenia

- ▶ Włączyć urządzenie przyciskiem on/off.
 - Przycisk on/off jest podświetlony na niebiesko.
- ✓ Na wyświetlaczu pojawia się logo firmy Siemens. Następnie pojawia się rodzaj grzania i temperatura.

8.2 Wyłączanie urządzenia

Jeżeli urządzenie nie jest używane, należy je wyłączyć. Jeżeli urządzenie nie będzie przez dłuższy czas obsługiwane, wyłączy się automatycznie.

- ▶ Wyłączyć urządzenie za pomocą on/off.
 - Podświetlenie nad przyciskiem on/off gaśnie.
- ✓ Urządzenie wyłącza się. Bieżące funkcje zostają anulowane.
- ✓ Na wyświetlaczu pojawia się godzina i wskaźnik ciepła resztkowego.

8.3 Włączanie trybu pracy

Każdy tryb należy włączyć.

UWAGA!

Woda na dnie komory piekarnika w trakcie pracy urządzenia w temperaturach ponad 120°C powoduje uszkodzenia emalii.

- ▶ Nie włączać żadnego trybu, jeżeli na dnie komory piekarnika znajduje się woda.
- ▶ Przed włączeniem trybu pracy wytrzeć wodę z dna komory piekarnika.
- ▶ Włączyć tryb pracy za pomocą start/stop.
- ✓ Na wyświetlaczu pojawiają się ustawienia, odliczany czas i linia nagrzewania.

8.4 Zatrzymanie lub anulowanie trybu pracy

Pracę urządzenia można wstrzymać i ponownie uruchomić. Jeśli tryb pracy zostanie całkowicie wyłączony, ustawienia są resetowane.

1. Aby na krótko przerwać tryb pracy:
 - Nacisnąć krótko start/stop.
 - Aby kontynuować tryb pracy, nacisnąć start/stop.
 2. Aby anulować tryb pracy, nacisnąć on/off.
- ✓ Praca urządzenia zostanie przerwana, a wszystkie ustawienia zresetowane.

8.5 Wprowadzanie ustawień trybu pracy

Wymaganie: Urządzenie musi być włączone.

1. Nacisnąć menu.
Otworzy się menu trybów pracy.
2. Nacisnąć żądany tryb pracy.
W zależności od trybu pracy dostępne są różne możliwości wyboru.
3. Za pomocą przełącznika obrotowego można zmienić wybrane ustawienie.
W zależności od dokonanego wyboru zmienić pozostałe ustawienia.
4. Włączyć za pomocą start/stop.

8.6 Ustawianie rodzaju grzania i temperatury

Po włączeniu urządzenia automatycznie ustawiany jest tryb pracy Rodzaje grzania.

1. Ustawić żądany rodzaj grzania za pomocą przełącznika obrotowego.
 2. Nacisnąć temperaturę.
 3. Za pomocą przełącznika obrotowego ustawić temperaturę.
 4. Włączyć tryb pracy za pomocą start/stop.
- ✓ Urządzenie zaczyna się nagrzewać.

- ✓ Na wyświetlaczu widoczny jest ustawiony rodzaj grzania, temperatura i czas trwania/czas pracy urządzenia.
5. Gdy potrawa jest gotowa, wyłączyć urządzenie za pomocą on/off.

Wskazówka: Najbardziej odpowiedni rodzaj grzania dla danej potrawy można znaleźć w opisie rodzajów grzania.

Uwaga: Na urządzeniu można ustawić czas trwania oraz czas zakończenia dla danego trybu.
→ "Funkcje zegara", Strona 15

Zmiana rodzaju grzania

Zmiana rodzaju grzania spowoduje również zresetowanie innych ustawień.

1. Zatrzymać tryb pracy za pomocą start/stop.
 2. Nacisnąć rodzaj grzania.
 3. Ustawić żądany rodzaj grzania za pomocą przełącznika obrotowego.
- ✓ Na wyświetlaczu pojawia się proponowana temperatura.

Zmiana temperatury

Po rozpoczęciu pracy można bezpośrednio zmienić ustawioną temperaturę.

- ▶ Za pomocą przełącznika obrotowego zmienić temperaturę.
- ✓ Zmiana temperatury zostaje od razu zapisana.

8.7 Wyświetlanie informacji

W większości przypadków można wyświetlić informacje na temat aktualnie wykonywanej funkcji. Niektóre wskazówki wyświetlane są automatycznie, np. informacje o konieczności potwierdzenia lub ostrzeżenia.

- ▶ Nacisnąć  .
- ✓ Jeśli są dostępne, informacje będą wyświetlane przez kilka sekund.

9 Szybkie nagrzewanie

Aby zaoszczędzić czas, możliwe jest skrócenie czasu nagrzewania w przypadku ustawienia temperatury powyżej 100°C.

Stosowanie szybkiego nagrzewania jest możliwe w przypadku następujących rodzajów grzania:

- 4D gorące powietrze 
- Grzanie górne/dolne 

9.1 Ustawianie szybkiego nagrzewania

W celu uzyskania równomiernego rezultatu gotowania/pieczenia umieścić potrawę w komorze piekarnika dopiero, gdy zakończone zostanie szybkie nagrzewanie.

Uwaga: Ustawienia czasu trwania wprowadzić dopiero po zakończeniu szybkiego nagrzewania.

1. Ustawić odpowiedni rodzaj grzania oraz temperaturę od 100°C.
2. Nacisnąć .
- ✓ Symbol  pojawi się na wyświetlaczu po lewej stronie wartości temperatury.
- ✓ Linia stopnia zaawansowania zaczyna się wypełniać.
3. Po zakończeniu szybkiego nagrzewania rozlega się sygnał. Na wyświetlaczu gaśnie symbol .
4. Włożyć potrawę do komory piekarnika.

Przerwanie szybkiego nagrzewania

- ▶ Nacisnąć .
- ✓ Na wyświetlaczu gaśnie symbol .

10 Funkcje zegara

Urządzenie posiada zaprogramowane funkcje zegara, które umożliwiają sterowanie pracą urządzenia.

10.1 Przegląd funkcji zegara

Dla danego trybu można ustawić czas trwania oraz czas zakończenia. Minutnik działa niezależnie od trybu pracy.

Funkcja zegara	Zastosowanie
Minutnik 	Ustawienia minutnika można wprowadzać niezależnie od trybu pracy. Minutnik nie ma wpływu na działanie urządzenia.
Czas trwania 	W przypadku ustawienia czasu trwania urządzenie automatycznie przestaje grzać po upływie tego czasu.
Koniec 	Oprócz czasu trwania można ustawić godzinę, o której zakończy się tryb pracy. Urządzenie uruchamia się automatycznie w odpowiednim momencie, dzięki czemu tryb pracy zostaje zakończony o żądanej godzinie.

10.2 Ustawianie minutnika

Minutnik działa niezależnie od trybu pracy. Alarm można ustawić na 24 godziny zarówno przy włączonym, jak i wyłączonym urządzeniu. Minutnik posiada własny sygnał, dzięki temu można rozpoznać, czy sygnał rozbrzmiewa z minutnika, czy oznacza zakończenie nastawionego czasu trwania.

- Nacisnąć .
 - ✓ Otwiera się pole minutnika.
- Za pomocą przełącznika obrotowego nastawić minutnik.
 - ✓ Po kilku sekundach minutnik włączy się automatycznie.
 - ✓ Z lewej strony na pasku stanu wyświetlany jest symbol  oraz upływ czasu.
 - ✓ Minutnik odlicza nastawiony czas.
 - ✓ Po upływie czasu odliczanego przez minutnik rozlega się sygnał, a na wyświetlaczu pojawia się na krótko odpowiedni komunikat.
- Po upływie czasu odliczanego przez minutnik:
 - Aby wyłączyć sygnał przed upływem ustawionego czasu, nacisnąć .
 - Aby ponownie nastawić czas odliczany przez minutnik nacisnąć  i ustawić czas za pomocą przełącznika obrotowego.

Zmiana ustawień minutnika

Ustawiony czas minutnika można w każdej chwili zmienić.

- Nacisnąć .
- Za pomocą przełącznika obrotowego zmienić czas odliczany przez minutnik.
- Potwierdzić za pomocą .

Anulowanie ustawień minutnika

Ustawiony czas minutnika można w każdej chwili anulować.

- Nacisnąć .
- Za pomocą przełącznika obrotowego przestawić czas odliczany przez minutnik na zero.
- Potwierdzić za pomocą .

10.3 Ustawianie czasu

Czas trwania trybu pracy można ustawić w przedziale do 23 godzin i 59 minut.

Wymaganie: Wprowadzone zostały ustawienia rodzaju grzania i temperatury lub stopnia mocy grzania.

- Nacisnąć .
 - ✓ Otwiera się menu funkcji zegara.
- Za pomocą przełącznika obrotowego ustawić czas trwania.

Kierunek obrotu	Proponowana wartość
W lewo	10 minut
W prawo	30 minut

Poniżej jednej godziny czas trwania można ustawiać w odstępach co jedną minutę, następnie w odstępach co 5 minut. Czas zakończenia zostanie obliczony automatycznie.

- Włączyć tryb pracy za pomocą start/stop.
 - ✓ Urządzenie zaczyna się nagrzewać i odliczany jest czas trwania.
 - ✓ Po upływie czasu trwania rozlega się sygnał. Na pasku stanu pojawia się "Zakończono".
- Po upływie czasu trwania:
 - Nacisnąć , aby wyłączyć sygnał przed upływem ustawionego czasu.
 - Aby ponownie nastawić czas trwania, nacisnąć  i ustawić czas trwania za pomocą przełącznika obrotowego.
 - Aby kontynuować pracę bez określenia czasu trwania, nacisnąć start/stop.
 - Gdy potrawa jest gotowa, wyłączyć urządzenie za pomocą on/off.

Zmiana ustawionego czasu trwania

W każdej chwili można zmienić ustawiony czas trwania.

- Nacisnąć .
- Za pomocą przełącznika obrotowego zmienić czas trwania.
- Następnie dwukrotnie nacisnąć start/stop.

Anulowanie ustawień czasu trwania

W każdej chwili można anulować ustawiony czas trwania.

- Nacisnąć .
 - Za pomocą przełącznika obrotowego przestawić czas trwania na zero.
 - Aby kontynuować pracę bez określenia czasu trwania, nacisnąć start/stop.
- Wyświetlacz wskazuje ustawiony rodzaj grzania i temperaturę.

10.4 Ustawianie czasu zakończenia

Godzinę, o której zakończy się czas trwania, można przesunąć o maksymalnie 23 godziny i 59 minut.

Uwagi

- W celu uzyskania zadowalającego rezultatu gotowania/pieczenia nie należy przesunąć czasu zakończenia, jeżeli tryb pracy został już uruchomiony.
- Aby potrawy nie uległy zepsuciu, nie należy zostawiać ich w komorze piekarnika przez zbyt długi czas.

Wymagania

- Wprowadzone zostały ustawienia rodzaju grzania i temperatury lub stopnia mocy grzania.
 - Wprowadzone zostały ustawienia czasu trwania.
1. Nacisnąć .
 2. Nacisnąć .
 3. Za pomocą przełącznika obrotowego przesunąć czas zakończenia.
 4. Włączyć tryb pracy za pomocą start/stop.
 - ✓ Na pasku stanu pojawia się informacja, o której włączy się tryb pracy. Urządzenie jest przestawione na tryb czuwania.
 - ✓ Po osiągnięciu czasu rozpoczęcia urządzenie zaczyna się nagrzewać, a na pasku stanu odliczany jest czas trwania.
 - ✓ Po upływie czasu trwania rozlega się sygnał. Na pasku stanu pojawia się odpowiedni komunikat.
 5. Po upływie czasu trwania:

- Aby wyłączyć sygnał przed upływem ustawionego czasu, nacisnąć .
- Aby ponownie nastawić czas trwania, nacisnąć  i ustawić czas trwania za pomocą przełącznika obrotowego.
- Aby kontynuować pracę bez określenia czasu trwania, nacisnąć start/stop.
- Gdy potrawa jest gotowa, wyłączyć urządzenie za pomocą on/off.

Anulowanie czasu zakończenia

Ustawiony czas zakończenia można zmienić wyłącznie, gdy piekarnik jest przestawiony na tryb czuwania.

1. Nacisnąć .
- ✓ Otwiera się menu funkcji zegara.
2. Nacisnąć .
3. Za pomocą przełącznika obrotowego całkowicie zresetować czas zakończenia.
- ✓ Urządzenie zaczyna się nagrzewać i odliczany jest czas trwania.

Zmiana czasu zakończenia

Ustawiony czas zakończenia można zmienić wyłącznie, gdy piekarnik jest przestawiony na tryb czuwania.

1. Nacisnąć .
- ✓ Otwiera się menu funkcji zegara.
2. Nacisnąć "→ Koniec".
3. Za pomocą przełącznika obrotowego zmienić czas zakończenia.
4. Kontynuować tryb pracy za pomocą start/stop.

11 Mikrofałe

Mikrofałe umożliwiają wyjątkowo szybkie przygotowanie, podgrzanie, upieczenie lub rozmrożenie potraw. Można włączyć same mikrofałe lub w kombinacji z wybranym rodzajem grzania.

11.1 Naczynia i wyposażenie z zastosowaniem mikrofał

Aby równomiernie podgrzać potrawy i nie uszkodzić urządzenia, należy używać wyłącznie odpowiednich naczyń i akcesoriów.

Należy przestrzegać wskazówek producenta naczyń. Jeśli nie podano inaczej, wsunąć naczynie i wyposażenie na wysokość 1.

Możliwość stosowania w trybie mikrofał

Naczynia i wyposażenie	Wskazówki
Naczynia wykonane z żaroodpornego materiału odpowiedniego do stosowania w trybie mikrofał:	Materiały te przepuszczają mikrofałe i nie ulegną uszkodzeniu.
■ szkło ■ ceramika szklana ■ porcelana ■ tworzywo sztuczne odporne na wysoką temperaturę ■ szklowana ceramika bez pęknięć	

Naczynia i wyposażenie	Wskazówki
Zastawa stołowa	Przekładanie przyrządzanych potraw nie jest konieczne. Uwaga: Naczynia ze złotymi lub srebrnymi ornamentami mogą być używane tylko wtedy, gdy producent gwarantuje możliwość ich stosowania w trybie mikrofal.
Dołączony ruszt	Tylko dołączony nadaje się do używania w trybie samych mikrofal. Uwaga: Blachy, np. brytfanka uniwersalna lub blacha do pieczenia, mogą powodować iskrzenie i są nieodpowiednie.

Brak możliwości stosowania w trybie mikrofal

Uwaga: W celu uniknięcia szkód materialnych należy przestrzegać poniższych informacji.

→ "Mikrofale", Strona 7

Naczynia i wyposażenie	Wskazówki
Naczynia i formy do pieczenia wykonane z metalu	Metal nie przepuszcza mikrofal. Potrawy są podgrzewane w nieznaczonym stopniu lub wcale. Uwaga: Metal może powodować iskrzenie w przypadku stosowania w trybie samych mikrofal.

Naczynia i wyposażenie w trybie MikroKombi

Połączenie mikrofal i rodzaju grzania sprawia, że możliwe jest stosowanie również naczyń i wyposażenia wykonanych z metalu.

Naczynia i wyposażenie	Wskazówki
Naczynia i formy do pieczenia wykonane z metalu	W trybie MikroKombi mogą być używane również naczynia i wyposażenie z metalu. Uwaga: Odstęp przedmiotu wykonanego z metalu od ścianek i drzwi komory piekarnika musi wynosić co najmniej 2 cm.
Dołączone wyposażenie:	Dołączone wyposażenie jest odpowiednie do stosowania w trybie MikroKombi. Nie dochodzi do iskrzenia.
- Ruszt - Brytfanka uniwersalna	


Testowanie naczyń pod kątem przydatności do stosowania w trybie mikrofal

Jeśli użytkownik nie ma pewności, czy używane naczynia nadają się do stosowania w trybie mikrofal, należy przeprowadzić test naczyń.

UWAGA!

Eksplatacja urządzenia bez potraw w komorze piekarnika prowadzi do przeciążenia.

- ▶ Nigdy nie włączać mikrofal, jeśli w komorze piekarnika nie ma żadnej potrawy. Wyjątek stanowi krótki test naczyń.

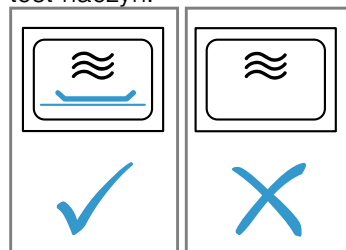

⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko oparzeń!

Dostępne elementy nagrzewają się podczas eksploatacji.

- ▶ Nie dotykać gorących elementów.
 - ▶ Nie zezwalać dzieciom na zbliżanie się.
1. Wstawić do komory gotowania puste naczynie.
 2. Ustawić maksymalną moc urządzenia na 1/2 - 1 min.
 3. Włączyć tryb pracy.
 4. Kilkakrotnie sprawdzić naczynie:
 - Jeśli naczynie jest zimne lub letnie, nadaje się do stosowania w trybie mikrofal.
 - Jeśli naczynie jest gorące lub powoduje iskrzenie, należy przerwać test naczyń. Naczynie nie nadaje się do stosowania w trybie mikrofal.

11.2 Nastawianie mikrofal

Uwagi

- Zwrócić uwagę na prawidłowe korzystanie z mikrofal:
 - → "Bezpieczeństwo", Strona 2
 - → "Wykluczanie szkód materialnych", Strona 6
 - → "Naczynia i wyposażenie z zastosowaniem mikrofal", Strona 16
- Aby uniknąć kondensacji, urządzenie automatycznie włącza element grzewczy w przypadku stosowania mikrofal o mocy 600 W i max. Komora piekarnika i wyposażenie są gorące. Nie ma to wpływu na rezultat pieczenia. Funkcję suszenia można wyłączyć w ustawieniach podstawowych.
→ "Ustawienia podstawowe", Strona 21

⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko oparzeń!

Funkcja suszenia na najwyższych stopniach mocy w trybie samych mikrofal, dodatkowo automatycznie uruchamia grzałkę oraz rozgrzewa komorę piekarnika.

- ▶ Nigdy nie dotykać gorących powierzchni wewnątrz komory piekarnika ani elementów grzejnych.
- ▶ Nie zezwalać dzieciom na zbliżanie się.

1. Nacisnąć menu .
2. W menu trybów pracy wybrać "Mikrofale".
3. Za pomocą przełącznika obrotowego ustawić moc mikrofal.
4. Nacisnąć Czas trwania.
5. Za pomocą przełącznika obrotowego ustawić czas trwania.
6. Włączyć tryb pracy za pomocą start/stop.

- ✓ Tryb mikrofał zostaje uruchomiony, a na wyświetlaczu widoczny jest odliczany czas trwania.
- ✓ Po upływie czasu trwania rozlega się sygnał. Widoczny na wyświetlaczu czas trwania jest ustawiony na zero.
- 7. Po upływie czasu trwania:
 - Naciśnąć start/stop, aby wyłączyć sygnał przed upływem ustawionego czasu.
 - W razie potrzeby ponownie ustawić moc mikrofał i czas trwania.
 - Gdy potrawa jest gotowa, wyłączyć urządzenie za pomocą on/off.
- 8. Jeśli w ustawieniach podstawowych wyłączono funkcję suszenia w trybie mikrofał, należy osuszyć komorę piekarnika.
→ "Suszenie", Strona 26

Uwaga: W przypadku otwarcia drzwi urządzenia w trakcie trybu pracy praca zostaje zatrzymana. Po zamknięciu drzwi urządzenia należy kontynuować tryb pracy za pomocą start/stop. W przypadku zmiany odnośnego ustawienia podstawowego należy zwrócić uwagę na to, aby nie pozostawić włączonych mikrofał bez potrawy.
→ "Ustawienia podstawowe", Strona 21

Zmiana mocy mikrofał

W przypadku zmiany mocy mikrofał następuje zresetowanie czasu trwania.

1. Zatrzymać tryb pracy za pomocą start/stop.
2. Naciśnąć poziom mocy mikrofał.
3. Za pomocą przełącznika obrotowego ustawić moc mikrofał.
4. Kontynuować tryb pracy za pomocą start/stop.

Zmiana ustawionego czasu trwania

Po uruchomieniu trybu mikrofał można bezpośrednio zmienić ustawiony czas trwania.

- ▶ Za pomocą przełącznika obrotowego zmienić czas trwania.
- ✓ Zmiana zostaje od razu zapisana.

11.3 Kombinacja z zastosowaniem mikrofał

Aby skrócić czas gotowania/pieczczenia, możliwe jest stosowanie niektórych rodzajów grzania w połączeniu z mikrofałami.

Możliwe rodzaje grzania:

- 4D gorące powietrze 
- Grzanie górne/dolne 
- Grill z cyrkulacją powietrza 
- Grill o dużej powierzchni 
- Grill o małej powierzchni 

Możliwe poziomy mocy mikrofał:

- 90 W
- 180 W
- 360 W

Nastawianie kombinacji z zastosowaniem mikrofał

Uwaga:

Zwrócić uwagę na prawidłowe korzystanie z mikrofał:

- → "Bezpieczeństwo", Strona 2

- → "Wykluczanie szkód materialnych", Strona 6
-
- → "Naczynia i wyposażenie z zastosowaniem mikrofał", Strona 16
- 1. Naciśnąć menu.
- 2. W menu trybów pracy wybrać opcję "Kombinacja z zastosowaniem mikrofał".
- ✓ Proponowane są ustawienia "Rodzaj grzania", "Temperatura", "Moc mikrofał" i "Czas trwania".
- 3. Naciśnąć żądaną funkcję.
- 4. Za pomocą przełącznika obrotowego ustawić żądaną wartość.
- 5. Włączyć tryb pracy za pomocą start/stop.
- ✓ Urządzenie zaczyna się nagrzewać i odliczany jest czas trwania.
- ✓ Po upływie czasu trwania rozlega się sygnał. Na panelu stanu pojawia się odpowiedni komunikat.
- 6. Po upływie czasu trwania:
 - Naciśnąć start/stop, aby wyłączyć sygnał przed upływem ustawionego czasu.
 - W razie potrzeby ponownie ustawić żądaną kombinację.
 - Gdy potrawa jest gotowa, wyłączyć urządzenie za pomocą on/off.

Zmiana temperatury

Po uruchomieniu trybu MikroKombi można bezpośrednio zmienić ustawioną temperaturę.

1. Naciśnąć temperaturę.
2. Za pomocą przełącznika obrotowego zmienić temperaturę.
- ✓ Zmiana zostaje od razu zapisana.

Zmiana ustawionego czasu trwania

Po uruchomieniu trybu MikroKombi można w każdej chwili zmienić ustawiony czas trwania.

1. Naciśnąć "Czas trwania".
2. Za pomocą przełącznika obrotowego zmienić czas trwania.
- ✓ Zmiana zostaje od razu zapisana.

Zmiana mocy mikrofał

Po uruchomieniu trybu MikroKombi można bezpośrednio zmienić ustawioną moc mikrofał.

1. Naciśnąć moc mikrofał.
2. Za pomocą przełącznika obrotowego zmienić ustawioną moc mikrofał.
- ✓ Zmiana zostaje od razu zapisana.

Zmiana rodzaju grzania

W przypadku zmiany rodzaju grzania, zmienia się temperatura, a czas trwania zostaje zresetowany.

1. Zatrzymać tryb pracy za pomocą start/stop.
2. Naciśnąć Rodzaje grzania.
3. Za pomocą przełącznika obrotowego zmienić rodzaj grzania.
4. Kontynuować tryb pracy za pomocą start/stop.

12 Potrawy

Tryb pracy "Potrawy" wspomaga przygotowanie różnych potraw i automatycznie wybiera optymalne ustawienia.

12.1 Naczynia

Rezultat gotowania zależy od właściwości oraz wielkości naczynia.

Używać naczyń odpornych na działanie wysokiej temperatury do 300°C. Najbardziej nadają się naczynia ze szkła lub ceramiki szklanej. Pieczenie powinny przykrywać ok. 2/3 naczynia.

Nieodpowiednie są naczynia wykonane z następujących materiałów:

- jasne, błyszczące aluminium
- nieszkliwiona glina
- tworzywa sztuczne lub uchwyty z tworzywa sztucznego

Uwaga: W przypadku niektórych potraw urządzenie włącza dodatkowo mikrofales. Na wyświetlaczu pojawia się wskazówka dotycząca używania naczyń przystosowanych do gotowania za pomocą mikrofales.

→ "Naczynia i wyposażenie z zastosowaniem mikrofales", Strona 16

12.2 Ustawienia potraw

W celu optymalnego przyrządzenia potraw urządzenie wykorzystuje różne ustawienia.

Uwaga: Rezultat gotowania zależy od jakości i właściwości produktów spożywczych. Używać świeżych produktów spożywczych, najlepiej schłodzonych w lodówce. Używać mrożonych potraw bezpośrednio po ich wyjściu z zamrażarki.

Porady i wskazówki dotyczące ustawień

Po ustawieniu potrawy na wyświetlaczu pojawiają się informacje dotyczące tej potrawy, np.:

- Odpowiednia wysokość wsunięcia
 - Odpowiednie wyposażenie lub naczynia
 - Ilość dodanej wody
 - Moment, w którym potrawę należy obrócić lub zamieszać
- Po osiągnięciu wskazanego momentu rozlega się sygnał.

W celu wyświetlenia informacji nacisnąć "Rada" lub . Niektóre informacje pojawiają się automatycznie.

Programy

W programach ustawiony jest optymalny rodzaj grzania, temperatura oraz czas trwania.

W celu uzyskania optymalnego rezultatu gotowania należy dodatkowo ustawić wagę. O ile nie podano inaczej, należy ustalić całkowitą wagę potrawy. Wagę można ustawiać tylko w przewidzianym zakresie.

Zalecane ustawienia

W przypadku zalecanych ustawień optymalny rodzaj grzania jest ustawiony na stałe. Na wyświetlaczu widoczny jest rodzaj grzania.

Ustawioną temperaturę i czas trwania można dopasować.

Potrawy przyrządzane przy użyciu mikrofales

W przypadku niektórych potraw urządzenie automatycznie aktywuje funkcję mikrofales. Ta metoda znacznie skraca czas pieczenia.

Przestrzegać informacji dotyczących mikrofales.

→ "Mikrofales", Strona 16

12.3 Przegląd potraw

Po wywołaniu trybu pracy można sprawdzić na urządzeniu dostępność poszczególnych potraw.

Potrawy są posortowane według kategorii i rodzaju potrawy.

Kategoria	Rodzaj potrawy
Ciasto	Ciasto w formach Ciasto na blasze Wypieki drobne Ciasteczka
Chleb, bułki	Chleb Bułki
Pizza, ciasta pikantne	Pizza Ciasta pikantne, quiche
Zapiekanki, suflety	Zapiekanka pikantna, świeża, z gotowanymi składnikami Lasagne, świeża Zapiekanka ziemniaczana z surowych składników, płaska Zapiekanka, na słodko, świeża Suflet w foremkach
Produkty mrożone	Pizza Bułki Zapiekanki Produkty ziemniaczane Drób, ryby
Drób	Kurczak Kaczka, gęś Indyk
Mięso	Wieprzowina Wołowina Cielęcina Jagnięcina Dziczyzna Potrawy mięsne
Ryby	Ryby
Dodatki, warzywa	Warzywa Ziemniaki Ryż Produkty zbożowe
Rozmrażanie potraw	Chleb, bułki Ciasto Mięso, drób Ryby

12.4 Wprowadzanie ustawień potrawy

Uwaga: Po uruchomieniu nie można zmienić ani przebiegu procesu przyrządzania potrawy oraz wprowadzonych ustawień.

Wymaganie: Przed uruchomieniem trybu pracy komora piekarnika musi ostygnąć.

1. Nacisnąć menu .
2. W menu trybów pracy wybrać "Potrawy".
- ✓ Pojawia się pierwsza proponowana potrawa.
3. Za pomocą przełącznika obrotowego wybrać żadaną kategorię.
4. Nacisnąć "Dalej".
5. Za pomocą przełącznika obrotowego wybrać żadaną potrawę.
6. Nacisnąć "Dalej".
7. Za pomocą przełącznika obrotowego wybrać żadaną potrawę.
8. Nacisnąć "Dalej".
9. W razie potrzeby dopasować ustawienia.
 - W przypadku niektórych potraw można dopasować temperaturę, czas trwania lub czas zakończenia, naciskając "dopasować".
 - W przypadku niektórych potraw można ustawić wagę beżpośrednio za pomocą przełącznika obrotowego.
10. W celu uzyskania informacji na temat wyposażenia i wysokości wsunięcia nacisnąć "Rada".
11. Włączyć tryb pracy za pomocą start/stop.
 - ✓ Urządzenie zaczyna się nagrzewać i odliczany jest czas trwania. Linia nagrzewania nie pojawia się.
 - ✓ Gdy potrawa jest gotowa, rozlega się sygnał. Urządzenie przestaje się nagrzewać.
12. Po upływie czasu trwania:
 - Nacisnąć start/stop, aby wyłączyć sygnał przed upływem ustawionego czasu.

- Niektóre potrawy można w razie potrzeby dogotować.
→ "Dogotowywanie", Strona 20
- Gdy potrawa jest gotowa, wyłączyć urządzenie za pomocą on/off.

Dogotowywanie

W przypadku niektórych potraw urządzenie oferuje możliwość dogotowywania po upływie ustawionego czasu trwania. Dogotowywanie można powtarzać dowolnie często.

1. Jeśli potrawa nie będzie dogotowywana, nacisnąć "Wyłączanie" i wyłączyć urządzenie za pomocą .
2. W celu dogotowania potrawy nacisnąć "Dogotowywanie".
 - ✓ Na wyświetlaczu pojawia się czas trwania.
3. W razie potrzeby zmienić czas trwania za pomocą przełącznika obrotowego.
4. Włączyć tryb pracy za pomocą start/stop.
 - ✓ Urządzenie zaczyna się nagrzewać i odliczany jest czas trwania.
 - ✓ Po upływie czasu trwania rozlega się sygnał. Urządzenie przestaje się nagrzewać. Ponownie pojawia się wskazówka dotycząca dogotowywania.
5. Po upływie czasu trwania:
 - Nacisnąć start/stop, aby wyłączyć sygnał przed upływem ustawionego czasu.
 - W celu ponownego dogotowania potrawy nacisnąć "Dogotowywanie".
 - Gdy potrawa jest gotowa, nacisnąć "Wyłączanie" i wyłączyć urządzenie za pomocą on/off.

13 Zabezpieczenie przed dziećmi

Zabezpieczyć urządzenie, aby uniemożliwić przypadkowe włączenie urządzenia przez dzieci lub zmianę ustawień.

13.1 Aktywacja i dezaktywacja zabezpieczenia przed dziećmi

Zabezpieczenie przed dziećmi można aktywować i dezaktywować zarówno przy włączonym, jak i przy wyłączonym urządzeniu.

1. Aby aktywować zabezpieczenie przed dziećmi, nacisnąć  i przytrzymać przez ok. 4 sekundy.

- ✓ Na wyświetlaczu pojawi się komunikat o konieczności potwierdzenia.
- ✓ Symbol  pojawia się na pasku stanu zarówno przy włączonym, jak i wyłączonym urządzeniu.
- 2. Aby dezaktywować zabezpieczenie przed dziećmi nacisnąć  i przytrzymać przez ok. 4 sekundy.
- ✓ Na wyświetlaczu pojawi się komunikat o konieczności potwierdzenia.

14 Ustawienie szabasowe

Ustawienie szabasowe umożliwia ustawienie czasu trwania do 74 godzin. Temperatura potraw może być utrzymywana na poziomie od 85°C do 140°C, bez konieczności włączania lub wyłączania urządzenia.

14.1 Włączenie ustawienia szabasowego

Uwagi

- W przypadku otwarcia drzwi urządzenia w trakcie trybu pracy, urządzenie przestaje się nagrzewać. Po zamknięciu drzwi urządzenia, proces nagrzewania jest kontynuowany.
- Po uruchomieniu nie można zmienić ani przerwać ustawienia szabasowego.

Wymaganie: Ustawienie szabasowe jest aktywowane w ustawieniach podstawowych.

→ "Ustawienia podstawowe", Strona 21

1. Ustawić rodzaj grzania Ustawienie szabasowe  za pomocą przełącznika obrotowego.
2. Nacisnąć temperaturę.
Temperatura jest wstępnie ustawiona na 85°C.
3. Za pomocą przełącznika obrotowego ustawić żadaną temperaturę.
4. Nacisnąć .
Czas jest wstępnie ustawiony na 25 godzin.
5. Za pomocą przełącznika obrotowego ustawić czas trwania.

Nie można przesunąć czasu zakończenia.

6. Włączyć tryb pracy za pomocą start/stop.
- ✓ Urządzenie zaczyna się nagrzewać i odliczany jest czas trwania.

7. Po upływie czasu trwania emitowany jest sygnał. Na wyświetlaczu pojawia się informacja, że praca została zakończona. Urządzenie przestaje grzać i reaguje ponownie tak, jak zwykle poza ustawieniami szabasowymi.
 - Wyłączyć urządzenie za pomocą on/off.
 Po upływie ok. 10 do 20 minut, urządzenie wyłączy się automatycznie.

15 Ustawienia podstawowe

Użytkownik może dopasować urządzenie do swoich potrzeb.

15.1 Przegląd ustawień podstawowych

W tym miejscu można znaleźć przegląd ustawień podstawowych i fabrycznych. Ustawienia podstawowe są zależne od wyposażenia posiadanego urządzenia.

Ustawienie podstawowe	Wybór
Język	Patrz opcja wyboru na urządzeniu.
Godzina	Godzina w formacie 24 h.
Data - dzień	Ustawianie aktualnego dnia
Data - miesiąc	Ustawianie aktualnego miesiąca
Data - rok	Ustawianie aktualnego roku
Dźwięk sygnału	Krótki czas trwania Średni czas trwania ¹ Długi czas trwania
Dźwięk przycisków	Wł. Wył. ¹
Jasność wyświetlacza	5 stopni
Wskazanie godziny	Wył. Cyfrowe + data ¹ Analogowe
Oświetlenie	W trybie pracy wył. W trybie pracy wł. ¹
Automatyczna kontynuacja (dotyczy tylko trybu pracy Mikrofale)	Trybu mikrofal nie kontynuować automatycznie ¹ Po zamknięciu drzwi
Zabezpieczenie przed dziećmi	Tylko blokada przycisków ¹
Nach Einschalten	Menu główne Rodzaje grzania ¹ Mikrofale Kombinacja z zastosowaniem mikrofal Potrawy

¹ Ustawienie fabryczne (może być różne zależnie od typu urządzenia)

Ustawienie podstawowe	Wybór
Ostrzeżenie blacha do pieczenia MF	Wskazania ¹ Nie wyświetlać
Przyciemnienie w nocy	Wył. ¹ Wł.
Logo marki	Wyświetlać ¹ Nie wyświetlać
Suszenie w trybie mikrofala	Wł. ¹ Wł. ¹
Praca wentylatora po wyłączeniu	Zalecany ¹ Minimalny
Teleskopowy system wysuwania blach	Doposażony ¹ Niedoposażony
Ustawienie szabasowe	Wł. Wył. ¹
Ustawienie fabryczne	Przywróć

¹ Ustawienie fabryczne (może być różne zależnie od typu urządzenia)

15.2 Zmiana ustawień podstawowych

1. Nacisnąć on/off.
2. Nacisnąć menu.
- ✓ Otworzy się menu trybów pracy.
3. Wybrać tryb pracy "Ustawienia".
- ✓ Pojawia się pierwsze ustawienie podstawowe.
4. Za pomocą > przechodzić do różnych ustawień.
5. Za pomocą przełącznika obrotowego zmienić ustawienie podstawowe.
6. Nacisnąć menu .
- ✓ Na wyświetlaczu widoczne są zmiany "Zapisz" lub "Odrzuć".
7. Nacisnąć żądaną zmianę.

Uwaga: Po awarii zasilania zmiany ustawień podstawowych pozostają zapisane.

Anulowanie zmian ustawień podstawowych

1. Nacisnąć menu .
2. Nacisnąć "Odrzuć".
- ✓ Wszystkie zmiany zostaną odrzucone i nie będą zapisywane.

16 Czyszczenie i pielęgnacja

Aby urządzenie długo zachowało sprawność, należy je starannie czyścić i pielęgnować.

16.1 Środek czyszczący

Aby uniknąć uszkodzenia różnych powierzchni urządzenia, należy unikać stosowania nieodpowiednich środków czyszczących.

⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko porażenia prądem!

Wnikająca wilgoć może prowadzić do porażenia prądem.

- ▶ Nie używać do czyszczenia urządzenia myjek parowych ani ciśnieniowych.

UWAGA!

Nieodpowiednie środki czyszczące powodują uszkodzenia powierzchni urządzenia.

- ▶ Nie należy stosować żrących ani ściernych środków czyszczących.
- ▶ Nie używać środków czyszczących o dużej zawartości alkoholu.
- ▶ Nie używać druciaków ani szorstkich gąbek.
- ▶ Nie używać specjalnych środków czyszczących do czyszczenia na ciepło.

Środek do czyszczenia piekarników w nagrzanej komorze piekarnika powoduje uszkodzenie emalii.

- ▶ Nigdy nie stosować środka do czyszczenia piekarników w nagrzanej komorze piekarnika.
- ▶ Przed następnym nagrzaniem usunąć wszelkie pozostałości z komory piekarnika i z drzwi urządzenia.

Nowe zmywaki zawierają pozostałości z procesu produkcji.

- ▶ Nowe zmywaki należy dokładnie wypłukać przed użyciem.

Odpowiednie środki czyszczące

Używać wyłącznie odpowiednich środków czyszczących, które są przeznaczone do czyszczenia różnych powierzchni urządzenia.

Postępować zgodnie z instrukcją czyszczenia urządzenia.

→ "Czyszczenie urządzenia", Strona 23

Front urządzenia

Powierzchnia	Odpowiednie środki czyszczące	Wskazówki
Stal nierdzewna	■ Gorąca woda z detergentem ■ Specjalne środki do pielęgnacji stali nierdzewnej, przeznaczone do czyszczenia rozgrzanych powierzchni	W celu uniknięcia korozji natychmiast usuwać z powierzchni ze stali nierdzewnej osady z kamienia, plamy tłuszczu, skrobi i białka. Rozprowadzić cienką warstwę środka do pielęgnacji stali nierdzewnej.
Tworzywa sztuczne lub powierzchnie lakierowane np. pulpit obsługi	■ Gorąca woda z detergentem	Nie używać płynu do mycia szyb ani skrobaczek do szkła. Aby uniknąć płam, których nie można usunąć, należy natychmiast usuwać środek do odkamieniania, który przedostał się na daną powierzchnię.

Drzwi urządzenia

Powierzchnia	Odpowiednie środki czyszczące	Wskazówki
Szyby w drzwiach	■ Gorąca woda z detergentem	Nie używać skrobaczki do szkła ani druciaka ze stali nierdzewnej. Wskazówka: W celu dokładnego oczyszczenia zdemontować szyby w drzwiach. → "Drzwi urządzenia", Strona 26
Nakładka drzwi	■ Ze stali nierdzewnej: środki do czyszczenia stali nierdzewnej ■ Z tworzywa sztucznego: Gorąca woda z detergentem	Nie używać płynu do mycia szyb ani skrobaczek do szkła. Nie używać środków do pielęgnacji stali nierdzewnej. Wskazówka: W celu dokładnego oczyszczenia zdjąć nakładkę drzwi. → "Drzwi urządzenia", Strona 26

Powierzchnia	Odpowiednie środki czyszczące	Wskazówki
Wewnętrzna rama drzwi wykonana ze stali nierdzewnej	Środki do czyszczenia stali nierdzewnej	Przebarwienia można usunąć za pomocą środków do czyszczenia stali nierdzewnej. Nie używać środków do pielęgnacji stali nierdzewnej.
Uchwyt drzwi	■ Gorąca woda z detergentem	Aby uniknąć plam, których nie można usunąć, należy natychmiast usuwać środek do odkamieniania, który przedostał się na daną powierzchnię.
Uszczelka drzwi	■ Gorąca woda z detergentem	Nie zdejmować ani nie szorować uszczelki.

Komora piekarnika

Powierzchnia	Odpowiednie środki czyszczące	Wskazówki
Powierzchnie emaliowane	■ Gorąca woda z detergentem ■ Roztwór octu w wodzie ■ Środek do czyszczenia piekarników	W przypadku silnego zabrudzenia namoczyć i wyczyścić szczoteczką lub druciakiem ze stali nierdzewnej. W celu osuszenia komory piekarnika po czyszczeniu należy pozostawić otwarte drzwi urządzenia. Uwagi ■ Emalia jest wypalana w bardzo wysokich temperaturach, co powoduje niewielkie różnice w kolorze. Nie ma to żadnego wpływu na sprawność urządzenia. ■ Krawędzi cienkich blach nie można całkowicie pokryć emalią, dlatego mogą być szorstkie. Nie zmniejsza to skuteczności zabezpieczenia antykorozyjnego. ■ Pozostałości produktów spożywczych powodują powstawanie białego osadu na powierzchniach emaliowanych. Osad ten nie stanowi zagrożenia dla zdrowia. Nie ma to żadnego wpływu na sprawność urządzenia. Osad można usunąć za pomocą kwasu cytrynowego.
Powierzchnie samoczyszczące	-	Przestrzegać instrukcji użytkowania powierzchni samoczyszczących. → "Czyszczenie powierzchni samoczyszczących w komorze piekarnika", Strona 24
Osłona żarówki piekarnika	■ Gorąca woda z detergentem	W przypadku silnego zabrudzenia stosować środek do czyszczenia piekarników.
Prowadnice	■ Gorąca woda z detergentem	W przypadku silnego zabrudzenia namoczyć i wyczyścić szczoteczką lub druciakiem ze stali nierdzewnej. Uwaga: W celu dokładnego oczyszczenia zdjąć prowadnice. → "Prowadnice", Strona 27
Wyposażenie	■ Gorąca woda z detergentem ■ Środek do czyszczenia piekarników	W przypadku silnego zabrudzenia namoczyć i wyczyścić szczoteczką lub druciakiem ze stali nierdzewnej. Emaliowane akcesoria można myć w zmywarce.

16.2 Czyszczenie urządzenia

Aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia, należy je czyścić wyłącznie zgodnie z zaleceniami i przy użyciu odpowiednich środków czyszczących.

OSTRZEŻENIE – Ryzyko oparzeń!

Urządzenie i jego części, które można dotknąć, nagrzewają się.

- ▶ Zachować ostrożność, aby uniknąć dotknięcia gorących elementów.
- ▶ Nie pozwalać, aby dzieci poniżej 8 roku życia zbliżyły się do urządzenia.

OSTRZEŻENIE – Ryzyko pożaru!

Resztki jedzenia, tłuszcz i sos z pieczenia mogą się zapalić.

- ▶ Przed uruchomieniem należy usunąć większe zanieczyszczenia w komorze piekarnika z elementów grzewczych i wyposażenia.

Wymaganie: Przestrzegać wskazówek dotyczących środków czyszczących.

→ "Środek czyszczący", Strona 22

1. Urządzenie czyścić zmywakiem i gorącą wodą z detergentem.
 - W przypadku niektórych powierzchni można stosować alternatywne środki czyszczące.
→ "Odpowiednie środki czyszczące", Strona 22
2. Wytrzeć do sucha miękką ściereczką.

16.3 Czyszczenie powierzchni samoczyszczących w komorze piekarnika

Ścianka tylna, górna i boczne ścianki komory piekarnika mają własności samoczyszczące i chropowatą powierzchnię.

UWAGA!

Jeśli powierzchnie samoczyszczące nie są regularnie czyszczone, może dojść do ich uszkodzenia.

- ▶ Jeśli na powierzchniach samoczyszczących widoczne są ciemne plamy, należy wyczyścić komorę piekarnika przy użyciu funkcji czyszczenia.
- ▶ Gdy na wyświetlaczu pojawi się zalecenie przeprowadzenia czyszczenia, wyczyścić komorę piekarnika przy użyciu funkcji czyszczenia.
- ▶ Nie należy używać środków do czyszczenia piekarników ani środków do szorowania. W przypadku niezamierzonego zetknięcia się środka do czyszczenia piekarników z powierzchniami samoczyszczącymi natychmiast przetrzeć te miejsca ściereczką nasączoną wodą. Nie wcierać środków czyszczących.
- ▶ Stosować funkcję czyszczenia.
→ "Funkcja czyszczenia", Strona 24

17 Funkcja czyszczenia

Należy regularnie używać funkcji czyszczenia, aby utrzymać efektywność powierzchni samoczyszczących i uniknąć uszkodzeń.

Powierzchnie samoczyszczące w komorze piekarnika są pokryte porowatą, matową powłoką ceramiczną i mają szorstką powierzchnię. W trakcie pracy urządzenia powierzchnie samoczyszczące pochłaniają i usuwają rozpryski tłuszczu ze smażenia lub grillowania.

Następujące powierzchnie mają własności samoczyszczące:

- tylna ścianka
- górna ścianka
- ścianki boczne

UWAGA!

Jeśli powierzchnie samoczyszczące nie są regularnie czyszczone, może dojść do ich uszkodzenia.

- ▶ Jeśli na powierzchniach samoczyszczących widoczne są ciemne plamy, należy wyczyścić komorę piekarnika przy użyciu funkcji czyszczenia.
- ▶ Gdy na wyświetlaczu pojawi się zalecenie przeprowadzenia czyszczenia, wyczyścić komorę piekarnika przy użyciu funkcji czyszczenia.
- ▶ Nie należy używać środków do czyszczenia piekarników ani środków do szorowania. W przypadku niezamierzonego zetknięcia się środka do czyszczenia piekarników z powierzchniami samoczyszczącymi natychmiast przetrzeć te miejsca ściereczką nasączoną wodą. Nie wcierać środków czyszczących.

17.1 Zalecenie przeprowadzenia czyszczenia

Urządzenie rejestruje rodzaj i czas trwania pracy urządzenia i w razie potrzeby zaleca zastosowanie funkcji czyszczenia.

Po włączeniu urządzenia na wyświetlaczu pojawia się komunikat o konieczności zastosowania funkcji czyszczenia. Jak najszybciej uruchomić funkcję czyszczenia. Możliwe jest normalne korzystanie z urządzenia. Zalecenie przeprowadzenia czyszczenia pojawia się jednak na wyświetlaczu do momentu całkowitego wykonania funkcji czyszczenia.

Uwaga: Jeżeli urządzenie wcześniej ulegnie zabrudzeniu, np. w wyniku przyrządzania drobiu lub pieczeni o dużej zawartości tłuszczu, lub w przypadku zauważenia ciemnych plam na powierzchniach samoczyszczących, przeprowadzić czyszczenie, nie czekając na pojawienie się odpowiedniej wskazówki. Im częściej korzysta się z funkcji czyszczenia, tym dłużej utrzymywana jest efektywność powierzchni samoczyszczących.

17.2 Przygotowanie urządzenia do funkcji czyszczenia

Aby uzyskać dobry rezultat czyszczenia, należy dokładnie przygotować urządzenie.

UWAGA!

Stosowanie środka do czyszczenia piekarników na powierzchniach samoczyszczących powoduje ich uszkodzenie.

- ▶ Na powierzchniach samoczyszczących nie stosować środka do czyszczenia piekarników. W przypadku zetknięcia się środka do czyszczenia piekarników z powierzchniami samoczyszczącymi natychmiast przetrzeć te miejsca ściereczką nasączoną wodą. Nie wcierać środków czyszczących i nie stosować elementów szorujących.

1. Z komory piekarnika należy wyjąć wyposażenie i naczyń.
2. Zdjąć prowadnice i wyjąć je z komory piekarnika.
→ "Prowadnice", Strona 27
3. Większe zanieczyszczenia usunąć za pomocą miękkiej ściereczki oraz wody z detergentem:
 - z dna komory piekarnika
 - z wewnętrznej strony drzwi urządzenia
 - z osłony żarówki piekarnika
 Pozwoli to uniknąć trudnych do usunięcia plam.
4. Wyjąć wszystkie przedmioty z komory piekarnika. Komora piekarnika musi być pusta.

17.3 Wprowadzanie ustawień funkcji czyszczenia

W trakcie trwania czyszczenia wietrzyć kuchnię.

OSTRZEŻENIE – Ryzyko oparzeń!

 W trakcie trwania funkcji czyszczenia zewnętrzna powierzchnia urządzenia jest bardzo gorąca.

- ▶ Nigdy nie dotykać drzwi urządzenia.
- ▶ Poczekać, aż urządzenie ostygnie.
- ▶ Nie pozwalać dzieciom na zbliżanie się.

Wymaganie: → "Przygotowanie urządzenia do funkcji czyszczenia", Strona 24.

1. Nacisnąć menu.
 2. W menu trybów pracy wybrać "Funkcja czyszczenia".
 - ✓ Na wyświetlaczu pojawia się czas trwania. Nie można zmienić czasu trwania o wartości 1 godziny.
 3. Włączyć tryb pracy za pomocą start/stop.
- Uwaga:** W trakcie czyszczenia nie otwierać drzwi-
czek urządzenia. Rezultat czyszczenia nie byłby prawidłowy i tryb pracy zostałby przerwany.
- ✓ Funkcja czyszczenia zostaje uruchomiona i włącza się odliczanie czasu.

- ✓ Po zakończeniu czyszczenia emitowany jest sygnał, a na wyświetlaczu pojawia się odpowiedni komunikat.
- 4. Wyłączyć urządzenie za pomocą on/off.
- 5. → "Wycieranie urządzenia po zakończeniu funkcji czyszczenia", Strona 25.

17.4 Wycieranie urządzenia po zakończeniu funkcji czyszczenia

1. Poczekać, aż urządzenie ostygnie.
2. Wytrzeć komorę piekarnika wilgotną ściereczką.

Uwaga: Na powierzchniach samoczyszczących mogą tworzyć się plamy. Pozostałości cukru i białek w produktach spożywczych nie ulegają rozkładowi i przywierają do powierzchni. Czerwone plamy to pozostałości produktów spożywczych zawierających sól, a nie ślady rdzy. Plamy nie stanowią zagrożenia dla zdrowia. Plamy nie mają negatywnego wpływu na efektywność powierzchni samoczyszczących.

3. Zawiesić prowadnice.
→ "Prowadnice", Strona 27

18 Funkcja wspomagania czyszczenia humidClean

Funkcja wspomagania czyszczenia jest szybką alternatywą dla czyszczenia komory piekarnika pomiędzy kolejnymi trybami pracy. Funkcja wspomagania czyszczenia umożliwia namoczenie zabrudzeń w wyniku parowania wody z detergentem. Dzięki temu zabrudzenia można później łatwiej usunąć.

18.1 Ustawianie funkcji wspomagania czyszczenia

OSTRZEŻENIE – Ryzyko oparzenia!

Woda w gorącej komorze piekarnika może prowadzić do powstania gorącej pary wodnej.

- ▶ Nigdy nie wlewać wody do gorącej komory piekarnika.

Wymaganie: Komora piekarnika całkowicie ostygła.

1. Wyjąć wyposażenie z komory piekarnika.
2. Wymieszać 0,4 l wody z niewielką ilością płynu do mycia naczyń i wylać roztwór na środek dna komory piekarnika.
Nie używać wody destylowanej.
3. Nacisnąć on/off.
- ✓ Pojawia się rodzaj grzania i temperatura.
4. Ustawić rodzaj grzania grzanie dolne  za pomocą przełącznika obrotowego.
5. Nacisnąć temperaturę.
6. Ustawić temperaturę na 80°C za pomocą przełącznika obrotowego.
7. Nacisnąć .
8. Ustawić czas trwania na 4 minuty za pomocą przełącznika obrotowego.

9. Włączyć tryb pracy za pomocą start/stop.
- ✓ Urządzenie zaczyna się nagrzewać i odliczany jest czas trwania.
- ✓ Po upływie czasu trwania emitowany jest sygnał. Na pasku stanu pojawia się tekst komunikatu.
10. Wyłączyć urządzenie za pomocą on/off i odczekać ok. 20 minut, aż komora piekarnika ostygnie.

18.2 Czyszczenie końcowe komory piekarnika

UWAGA!

Wilgoć utrzymująca się przez długi czas w piekarniku prowadzi do korozji.

- ▶ Po zakończeniu funkcji wspomagania czyszczenia wytrzeć komorę piekarnika i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

Wymaganie: Komora piekarnika ostygła.

1. Otworzyć drzwi urządzenia i wytrzeć pozostałości wody chłonną gąbką do zmywania.
2. Gładkie powierzchnie w komorze piekarnika wycisnąć ściereczką lub miękką szczoteczką. Uporczywe pozostałości usunąć czyścikiem ze stali nierdzewnej.
3. Osady z kamienia usuwać ściereczką nasączoną octem. Następnie zmyć czystą wodą i wytrzeć do sucha miękką ściereczką, również pod uszczelką drzwi.
4. Aby umożliwić osuszenie komory piekarnika, należy pozostawić uchylone drzwi urządzenia (ok. 30°) na ok. 1 godzinę.

19 Suszenie

Po zakończeniu trybu pracy osuszyć komorę piekarnika, aby nie pozostała w niej wilgoć.

UWAGA!

Woda na dnie komory piekarnika w trakcie pracy urządzenia w temperaturach ponad 120°C powoduje uszkodzenia emalii.

- ▶ Nie włączać żadnego trybu, jeżeli na dnie komory piekarnika znajduje się woda.
- ▶ Przed włączeniem trybu pracy wytrzeć wodę z dna komory piekarnika.

19.1 Osuszanie komory piekarnika

Komorę piekarnika można osuszyć ręcznie lub zastosować funkcję suszenia.

1. Pozostawić urządzenie do ostygnięcia.
2. Usunąć zanieczyszczenia z komory piekarnika.
3. Wytrzeć wodę w komorze piekarnika.
4. Osuszyć komorę piekarnika.

- W celu ręcznego osuszenia komory piekarnika należy pozostawić otwarte drzwi urządzenia na 1 godzinę.
- Aby użyć funkcji suszenia, należy ją ustawić.
→ "Nastawianie suszenia", Strona 26

Nastawianie suszenia

1. Pozostawić urządzenie do ostygnięcia.
2. Usunąć większe zanieczyszczenia z komory piekarnika oraz wytrzeć wilgoć z dna komory.
3. Nacisnąć menu.
4. W menu trybów pracy nacisnąć Suszenie.
Czas trwania jest ustawiony na 10:00 min i nie można go zmienić.
5. Nacisnąć start/stop, aby uruchomić funkcję suszenia.
- ✓ Urządzenie zaczyna się suszyć i odliczany jest czas trwania.
6. Po upływie czasu trwania:
 - Na wyświetlaczu pojawia się tekst komunikatu.
 - Nacisnąć start/stop, aby wyłączyć sygnał przed upływem ustawionego czasu.
 - Wyłączyć urządzenie za pomocą on/off.


20 Drzwi urządzenia

Aby gruntownie wyczyścić drzwi urządzenia, można je rozmontować.

20.1 Zdejmowanie nakładki drzwi

Wstawka ze stali nierdzewnej w nakładce drzwi może ulec przebarwieniu. Zdjąć nakładkę drzwi, aby wyczyścić ją i wstawkę ze stali nierdzewnej lub aby zdemonstrować szyby w drzwiach.

1. Uchylić drzwi urządzenia.
2. Nacisnąć nakładkę drzwi po lewej i po prawej stronie.
3. Zdjąć nakładkę drzwi i ostrożnie zamknąć drzwi urządzenia.

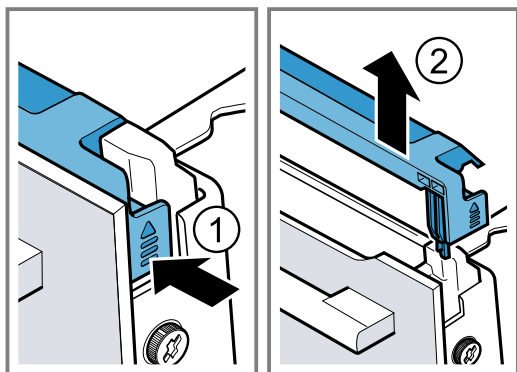

20.2 Demontaż szyb w drzwiach

⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko odniesienia obrażeń!

Porysowane szkło lub drzwiczki urządzenia mogą się rozprysnąć.

- ▶ Nie należy używać ostrych środków czyszczących o właściwościach ściernych ani ostrych metalowych skrobaków do czyszczenia szyby drzwi piekarnika, ponieważ mogą one porysować powierzchnię.

Zawiasy drzwi urządzenia poruszają się podczas otwierania i zamykania drzwi, w związku z tym istnieje ryzyko przytraśnięcia się.


- ▶ Nie dotykać zawiasów.

Elementy drzwi urządzenia mogą mieć ostre krawędzie.

- ▶ Nosić rękawice ochronne.


Wymaganie: Nakładka drzwi została zdjęta.

1. Odkręcić i wyjąć śruby po lewej i po prawej stronie drzwi urządzenia.
2. Zaciśnąć złożoną kilkakrotnie ściereczkę do naczyń w drzwiach urządzenia.

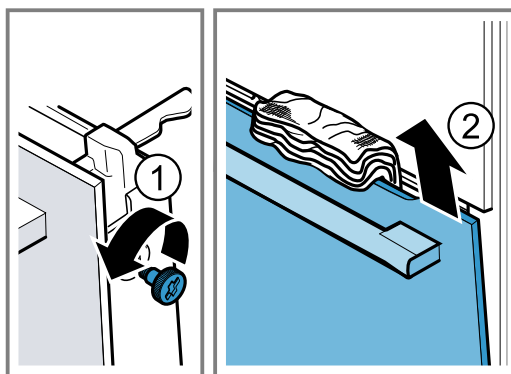

3. Zamknąć drzwi urządzenia.
4. Przednią szybę wyciągnąć do góry.

5. Przednią szybę położyć na płaskiej powierzchni uchwytem do dołu.
6. **⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko znacznego uszczerbku na zdrowiu!**
Po odkręceniu śrub nie można zagwarantować bezpieczeństwa urządzenia. Z urządzenia mogą wydostawać się mikrofały.
▶ Nie odkręcać śrub.
Nigdy nie odkręcać 4 czarnych śrub w ramie.

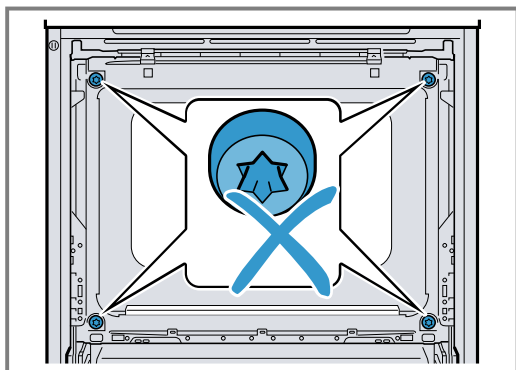


20.3 Montaż szyb w drzwiczkach


- ⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko odniesienia obrażeń!**
Zawiasy drzwi urządzenia poruszają się podczas otwierania i zamykania drzwi, w związku z tym istnieje ryzyko przytrzaśnięcia się.
▶ Nie dotykać zawiasów.
Elementy drzwi urządzenia mogą mieć ostre krawędzie.
▶ Nosić rękawice ochronne.

1. Przednią szybę przednią umieścić w lewym oraz w prawym mocowaniu **a** ①.

2. Przednią szybę dociskać do urządzenia, aż lewy i prawy zaczepek **a** znajdą się naprzeciwko uchwyty ②.

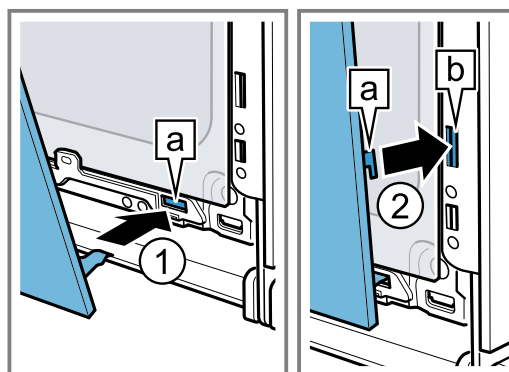

3. Przednią szybę dociskać na dole ①, aż zatrzaśnie się z charakterystycznym odgłosem.
4. Uchylić drzwi urządzenia i wyjąć ściereczkę kuchenną.
5. Wkręcić dwie śruby po lewej i po prawej stronie drzwi urządzenia.
6. Nałożyć i docisnąć nakładkę drzwi ②, aż zatrzaśnie się charakterystycznym odgłosem.

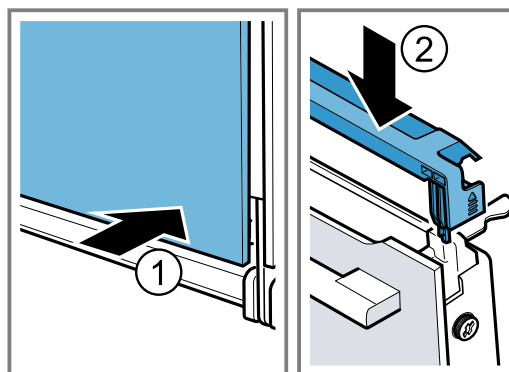

7. Zamknąć drzwi urządzenia.

Uwaga: Dopiero gdy szyby w drzwiach są prawidłowo zamontowane, można używać komory piekarnika.

21 Prowadnice


Prowadnice można zdjąć w celu przeprowadzenia dokładnego czyszczenia prowadnic i komory piekarnika lub w celu wymiany prowadnic.

21.1 Zdejmowanie prowadnic

- ⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko oparzeń!**
Prowadnice mocno się nagrzewają.
▶ Nie dotykać gorących prowadnic.
▶ Zawsze odczekać, aż urządzenie ostygnie.
▶ Nie pozwalać dzieciom na zbliżanie się.

1. Prowadnicę unieść z przodu ① i zdjąć ②.

2. Całą prowadnicę odchylić na zewnątrz ③ i wyciągnąć z tyłu ④.

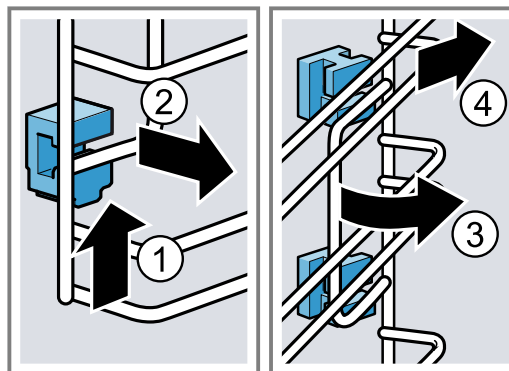


21.2 Montaż mocowań


Jeżeli prowadnice zostaną zdjęte, mocowania mogą wypaść.

Uwaga:


Mocowania z przodu i z tyłu różnią się.

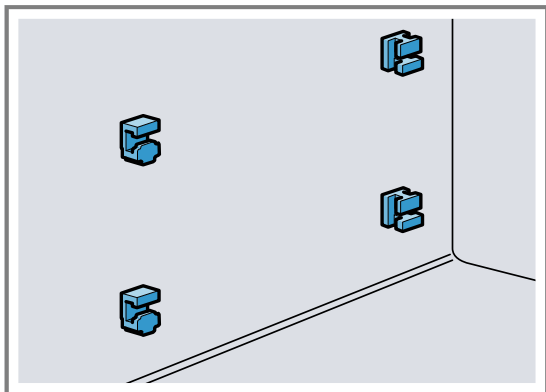

1. Mocowania przednie z hakiem u góry włożyć w okrągły otwór i ustawić pod kątem ①.
2. Zawiesić przednie mocowania na dole i ustawić prosto ②.

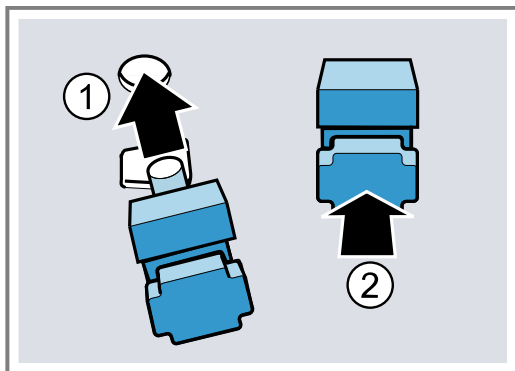

3. Tylne mocowania z hakami zawiesić w górnym otworze ① i wcisnąć w dolny otwór ②.

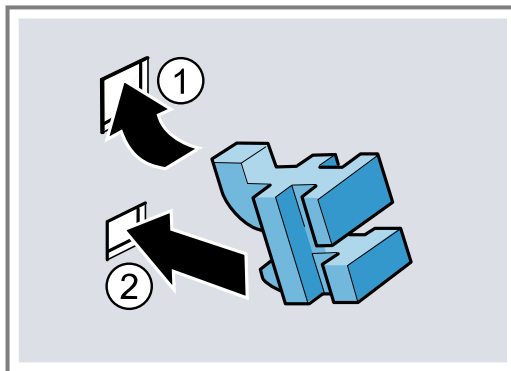


21.3 Zawieszanie prowadnic

Uwagi

- Podczas zawieszania prowadnic zwrócić uwagę na to, aby ścięcie prowadnicy znajdowało się na górze.
- Prowadnice pasują zarówno do prawej, jak i lewej strony.

1. Nałożyć prowadnicę tylną u góry i u dołu pod kątem i włożyć w mocowania ①.
2. Pociągnąć prowadnicę do przodu ②.
3. Zawiesić prowadnicę z przodu ③ i nacisnąć w dół ④.

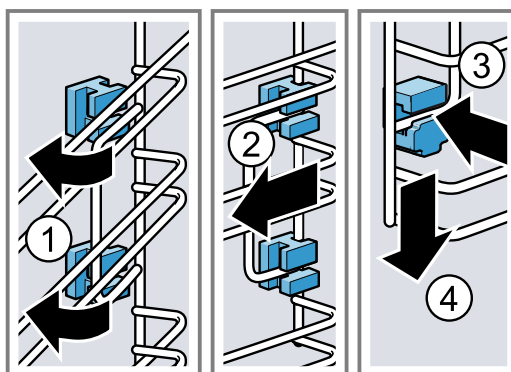

22 Usuwanie usterek

Mniejsze usterki urządzenia można usuwać samodzielnie. Przed skontaktowaniem się z serwisem należy się zapoznać z informacjami na temat samodzielnego usuwania usterek. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnych kosztów.

⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko odniesienia obrażeń!

Nieprawidłowo przeprowadzane naprawy stanowią poważne zagrożenie.

- ▶ Naprawy urządzenia może przeprowadzać tylko wyszkolony i wykwalifikowany personel.
- ▶ Jeżeli urządzenie jest uszkodzone, należy wezwać serwis.

⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko porażenia prądem!

Nieprawidłowo przeprowadzane naprawy stanowią poważne zagrożenie.

- ▶ Naprawy urządzenia mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
- ▶ Do naprawy urządzenia należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych.
- ▶ W przypadku uszkodzenia przewodu sieciowego tego urządzenia należy zlecić jego wymianę wymienioną przez producenta, jego serwis lub przez odpowiednio wykwalifikowaną osobę, co jest koniecznym warunkiem wykluczenia zagrożeń.

22.1 Zakłócenia działania

Usterka	Przyczyna i rozwiązywanie problemów
Urządzenie nie działa.	Uszkodzony bezpiecznik. ▶ Sprawdzić bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikowej. Przerwa w dostawie prądu. ▶ Sprawdzić, czy działają inne urządzenia i oświetlenie pomieszczenia. Błąd elektroniki 1. Odłączyć na krótki czas urządzenie od zasilania, wyłączając na krótko bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikowej. 2. Przywrócić ustawienia podstawowe do ustawień fabrycznych. → <i>"Ustawienia podstawowe", Strona 21</i>
Na wyświetlaczu pojawia się „Język polski”.	Przerwa w dostawie prądu. ▶ Wprowadzić ustawienia wymagane przed pierwszym uruchomieniem. → <i>"Pierwsze uruchomienie urządzenia", Strona 13</i>
Tryb pracy nie włącza się lub zostaje zatrzymany.	Zakłócenie działania ▶ Wezwać serwis. → <i>"Serwis", Strona 30</i> Możliwe są różne przyczyny. ▶ Sprawdzić informacje, które pojawiają się na wyświetlaczu. → <i>"Wyświetlanie informacji", Strona 14</i>
Urządzenie nie grzeje, na wyświetlaczu pojawia się "tryb demo jest włączony".	Urządzenie jest w trybie demo. 1. Odłączyć na krótko urządzenie od zasilania, wyłączając, a następnie ponownie włączając bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikowej. 2. Wyłączyć tryb demo w ciągu 3 minut w → <i>"Ustawienia podstawowe", Strona 21</i>. Przerwa w dostawie prądu. ▶ Po przerwie w dostawie prądu jeden raz otworzyć i zamknąć drzwi urządzenia. ✓ Urządzenie dokona samokontroli i będzie gotowe do pracy.
Urządzenie nie włącza się, a na wyświetlaczu pojawia się komunikat "Komora piekarnika zbyt gorąca".	Komora piekarnika jest zbyt gorąca dla wybranej potrawy lub rodzaju grzania. ▶ Poczekać, aż komora piekarnika ostygnie i ponownie włączyć.
Gdy urządzenie jest wyłączone, na wyświetlaczu nie pojawia się godzina.	Zmieniono ustawienie podstawowe. ▶ Zmienić ustawienie podstawowe dotyczące wyświetlania godziny. → <i>"Ustawienia podstawowe", Strona 21</i>
W trybie samych mikrofal komora piekarnika staje się gorąca.	Włączona jest funkcja suszenia.
Nie działa oświetlenie komory piekarnika.	Lampka LED jest uszkodzona. Uwaga: Nie zdejmować pokrywy szklanej. ▶ Wezwać serwis. → <i>"Serwis", Strona 30</i>
Upłynął maksymalny czas pracy.	Aby uniknąć niezamierzonej pracy w trybie ciągłym, urządzenie automatycznie przestaje się nagrzewać po upływie kilku godzin, jeśli ustawienia nie ulegną zmianie. Na wyświetlaczu pojawia się odpowiedni komunikat. Maksymalny czas pracy urządzenia zależy od wprowadzonych ustawień danego trybu pracy. 1. Aby kontynuować pracę, wyłączyć urządzenie za pomocą on/off. 2. Następnie włączyć urządzenie za pomocą on/off i ustawić żądany tryb. Wskazówka: Aby uniknąć niepożądanego wyłączenia się urządzenia, należy ustawić czas trwania.

Usterka	Przyczyna i rozwiązywanie problemów
Na wyświetlaczu pojawia się komunikat zawierający literę "D" lub "E", np. D0111 lub E0111.	Układ elektroniczny rozpoznał usterkę. 1. Wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie. ✓ Jeżeli usterka była jednorazowa, komunikat znika. 2. Jeśli komunikat pojawi się ponownie, wezwać serwis. Podać serwisowi dokładną treść komunikatu o błędzie. → "Serwis", Strona 30
Rezultat gotowania jest niezadowolający.	Wprowadzone ustawienia były nieodpowiednie. Wartości ustawień, np. temperatury lub czasu trwania, zależą od przepisu, ilości oraz rodzaju produktów spożywczych. ► Następnym razem ustawić niższe lub wyższe wartości. Wskazówka: Wiele informacji na temat przyrządzania potraw i odpowiednich wartości ustawień można znaleźć na naszej stronie internetowej siemens-home.bsh-group.com.

23 Utylizacja

23.1 Utylizacja zużytego urządzenia

Przyjazna dla środowiska utylizacja urządzenia pozwala odzyskać wartościowe surowce.

1. Odłączyć wtyczkę przewodu sieciowego od gniazda sieciowego.
2. Przeciąć przewód sieciowy.
3. Urządzenie utylizować zgodnie z przepisami o ochronie środowiska naturalnego.
Informacje o aktualnych możliwościach utylizacji można uzyskać od sprzedawcy lub w urzędzie miasta lub gminy.



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/09/UE oraz polską Ustawą z dnia 29 lipca 2005r. „O zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495) symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostka, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

24 Serwis

Dokładne informacje na temat okresu i warunków gwarancji można uzyskać od naszego serwisu, od sprzedawcy urządzenia lub na naszej stronie internetowej. Kontaktując się z serwisem należy podać numer produktu (E-Nr.) i numer fabryczny (FD) urządzenia. Dane kontaktowe serwisu można znaleźć tutaj lub w dołączonym wykazie punktów serwisowych albo na naszej stronie internetowej.

Ten produkt zawiera źródła światła klasy energetycznej G. Źródła światła są dostępne jako części zamienne i mogą być wymieniane tylko przez odpowiednio przeszkolony i wykwalifikowany personel.

24.1 Numer produktu (E-Nr) i numer fabryczny (FD)

Numer produktu (E-Nr) i numer fabryczny (FD) znajdują się na tabliczce znamionowej urządzenia. Tabliczkę znamionową z numerem widać po otwarciu drzwiczek urządzenia.



Dane urządzenia i numer telefonu serwisu można zano-
tować oddzielnie, aby zapewnić sobie do nich szybki
dostęp.

25 Tak to działa

Tutaj podane są odpowiednie ustawienia oraz najlep-
sze akcesoria i naczynia do różnych potraw. Zalecenia
zostały przez nas optymalnie dostosowane do danego
urządzenia.

25.1 Ogólne wskazówki dotyczące przygotowywania potraw

Poniższych informacji należy przestrzegać podczas
przyrządzania potraw.

- Temperatura i czas trwania zależą od ilości potrawy
i przepisu. Z tego względu podane zostały przedzia-
ły wartości. Najlepiej zacząć od najniższych poda-
nych wartości.
- Podane wartości ustawień dotyczą potraw wstawio-
nych do zimnej komory piekarnika. Wyposażenie
wsunąć do komory piekarnika dopiero po rozgrza-
niu.
- Nieużywane akcesoria należy wyjąć z komory pie-
karnika.

25.2 Wskazówki dotyczące przygotowywania potraw - pieczenie

- Do pieczenia ciast, ciastek lub chleba najlepiej na-
dają się ciemne, metalowe formy.
- Do przygotowania zapiekane i sufletów używać
szerokich, płaskich naczyń. W wąskich i wysokich
naczyniach potrawy dłużej się pieką i są z wierzchu
ciemniejsze.
- W przypadku przygotowywania zapiekane bezpo-
średnio w brytfance uniwersalnej należy wsunąć je
na poziom 1.
- Wartości ustawień podane dla ciast chlebowych do-
tyczą zarówno chlebów pieczonych na blasze, jak i
w formach prostokątnych.

UWAGA!

Woda w gorącej komorze piekarnika może prowadzić
do powstania pary wodnej. Zmiany temperatury mogą
być przyczyną uszkodzeń.

- ▶ Nigdy nie wlewać wody do gorącej komory piekarni-
ka.
- ▶ Nie stawiać na dnie komory piekarnika żadnych na-
czyń z wodą.

Wysokości wsunięcia

Przy pieczeniu na jednym poziomie należy używać 1
poziomu piekarnika.

Pieczenie na 2 poziomach	Wysokość
Brytfanka uniwersalna	3
Blacha do pieczenia	1
2 ruszty z ustawionymi na nich for- mami	3 1

Należy zastosować rodzaj grzania 4D gorące powie-
trze.

Uwagi

- Wypieki wstawione jednocześnie do piekarnika na
blachach do pieczenia lub w formach nie zawsze są
gotowe w tym samym czasie.
- Przygotowywanie potraw z dodatkowym zastosowa-
niem mikrofal jest możliwe tylko na jednym poizo-
mie.

25.3 Wskazówki dotyczące przygotowywania potraw - pieczenie, duszenie i grillowanie

- Zalecenia dotyczące ustawień mają zastosowanie
do żywności o temperaturze panującej w lodówce
oraz do drobiu gotowego do pieczenia bez farszu.
- Drób w całości ułożyć w naczyniu piersią lub skórą
do dołu.
- Pieczeń, potrawy grillowane i ryby w całości należy
odwrócić po upływie ok. ½ bis ⅔ podanego czasu.

Pieczenie na ruszcie

Potrawa pieczona na ruszcie staje się wyjątkowo chru-
piąca ze wszystkich stron. Ruszt doskonale nadaje się
do pieczenia większych porcji drobiu lub kilku kawał-
ków jednocześnie.

- Należy piec kawałki o podobnej wadze i grubości.
Dzięki temu zostaną one równomiernie zrumienione
i pozostaną soczyste.
- Pieczone produkty układać bezpośrednio na rusz-
cie.
- Aby zebrać skapujący płyn, wsunąć brytfankę uni-
wersalną o jeden poziom niżej pod ruszt.
- W zależności od wielkości i rodzaju pieczeni wlać
do brytfanki uniwersalnej maksymalnie ½ litra wody.
Na bazie powstałego płynu można później przygoto-
wać sos. Ponadto wytwarza się mniej dymu, a ko-
mora piekarnika ulega mniejszemu zabrudzeniu.

Pieczenie w naczyniu

W przypadku pieczenia w naczyniu z pokrywką komora
piekarnika jest bardziej czysta.

Ogólne informacje na temat pieczenia w naczyniach

- Używać naczyń przeznaczonych do stosowania w
piekarniku, odpornych na działanie wysokiej tempe-
ratury.
- Ustawić naczynie na ruszcie.
- Najbardziej polecane są naczynia ze szkła lub cera-
miki szklanej.
- Przestrzegać wskazówek producenta dotyczących
używanego naczynia do pieczenia.

Pieczenie w naczyniu bez pokrywy

- Używać wysokiej formy do pieczenia.
- W przypadku braku odpowiedniego naczynia można
użyć brytfanki uniwersalnej.

Pieczenie w zamkniętym naczyniu

- Używać dopasowanej, szczelnie przylegającej pokrywki.
- W przypadku mięsa odległość między pieczoną potrawą a pokrywką powinna wynosić co najmniej 3 cm. Podczas pieczenia mięso może zwiększyć objętość.

OSTRZEŻENIE – Ryzyko oparzenia!

Przy otwieraniu pokrywki po zakończeniu pieczenia z naczynia może ujść bardzo gorąca para. W zależności od temperatury para może być niewidoczna.

- ▶ Podnieść pokrywę w taki sposób, aby gorąca para nie została skierowana na ciało.
- ▶ Nie pozwalać dzieciom na zbliżanie się.

Grillowanie

Grillować potrawy, które powinny być chrupiące.

UWAGA!

Kwaśne potrawy mogą spowodować uszkodzenie rusztu

- ▶ Nie umieszczać bezpośrednio na ruszcie kwaśnych produktów spożywczych, takich jak owoce lub grillowane potrawy z dodatkiem kwaśnej marynaty.
- Grillować kawałki o podobnej wadze i grubości. Dzięki temu zostaną one równomiernie zrumienione i pozostaną soczyste.
- Grillowane kawałki należy układać bezpośrednio na ruszcie.
- Aby wyłapać kapiące płyny, należy umieścić brytfannę uniwersalną co najmniej na jednym poziomie pod rusztem.

Uwagi

- Przez cały czas grzałka grilla na przemian włącza się i wyłącza. Jest to normalne zjawisko. Częstotliwość zależy od ustawionego stopnia mocy grilla.
- Podczas grillowania może powstawać dym.

Wskazówka dla osób uczulonych na nikiel

W rzadkich przypadkach niewielkie śladowe ilości niklu mogą przedostawać się do produktów spożywczych.

25.4 Przygotowywanie potraw z zastosowaniem mikrofal

Przygotowanie potraw z zastosowaniem mikrofal może znacznie skrócić czas gotowania/pieczenia.

Wskazówki ogólne

- Czas gotowania/pieczenia w przypadku przyrządzania potraw z zastosowaniem mikrofal zależy od masy całkowitej.
W celu przygotowania ilości innej niż podana należy kierować się zasadą: **Podwójna ilość wymaga prawie dwukrotnie dłuższego czasu gotowania/pieczenia.**

- Potrawy oddają ciepło naczyniom. Naczynie może być bardzo gorące.
- W głównej części instrukcji zamieszczone są informacje o tym, w jaki sposób ustawić mikrofałe oraz tryb kombi.
 - → "Kombinacja z zastosowaniem mikrofal", Strona 18
 - → "Mikrofale", Strona 16

Gotowanie lub duszenie z zastosowaniem mikrofal

- Używać naczyń nadających się do stosowania w kuchenkach mikrofalowych, z pokrywką. Do przykrycia można użyć talerza lub specjalnej folii do kuchenek mikrofalowych.
- Do wszystkich produktów zbożowych, np. ryżu, używać wysokiego naczynia z pokrywką. Podczas gotowania zbóż powstaje piana. Płyny należy dodawać zgodnie z informacjami podanymi w zalecanych ustawieniach.
- Umyć produkty spożywcze i nie suszyć. Dodać do potrawy 1-3 łyżki stołowe wody lub soku z cytryny.
- Potrawy układać płasko w naczyniu. Potrawy płaskie podgrzewają się szybciej niż wysokie.
- Sól i przyprawy należy stosować oszczędnie. Przygotowywanie potraw z zastosowaniem mikrofal pozwala w dużej mierze zachować ich naturalny smak.
- W międzyczasie potrawę 2-3 razy obrócić lub zamieszać.
- Po ugotowaniu potrawę należy odstawić na 2-3 minuty.

25.5 Przygotowywanie produktów mrożonych

- Nie używać produktów mrożonych, które są bardzo oblodzone.
- Usunąć lód.
- Produkty mrożone mogą być podpieczone nierównomiernie. Nierównomierny stopień zrumienienia występuje również po upieczeniu.

25.6 Przygotowywanie dań gotowych

- Gotowe dania wyjąć z opakowania.
- W przypadku podgrzewania lub gotowania dania gotowego w naczyniu należy używać naczyń odpornych na wysoką temperaturę.

25.7 Wybór potraw

Zalecane ustawienia dla wielu potraw posortowanych według kategorii.

Zalecane ustawienia dla różnych potraw

Potrawa	Wyposażenie/naczynia	Wyso-kość	Rodzaj grzania → <i>Strona 10</i>	Temperatura w °C	Moc mikrofal w W	Czas trwania w min
Ciasto ucierane, proste	Forma z komin-kiem lub Forma prostokątna	1		160 - 180	90	30 - 40
Ciasto ucierane, delikatne	Forma prostokątna	1		150 - 170	-	60 - 80
Tort owocowy lub serowy na kruchym spodzie	Tortownica Ø 26 cm	1		160 - 170	-	65 - 85
Tort owocowy lub serowy na kruchym spodzie	Tortownica Ø 26 cm	1		1. 160 - 180 2. 100	1. 180 2. 0	1. 30 - 40 2. 20
Tort biszkoptowy z 6 jaj	Tortownica Ø 28 cm	1		150 - 170 ¹	-	30 - 50
Tort biszkoptowy z 6 jaj	Tortownica Ø 28 cm	1		150 - 160	-	50 - 60
Ciasto kruche z soczystą warstwą wierzchnią	Brytfanka uniwersalna	1		160 - 180	-	60 - 80
Muffiny	Muffinblech	1		170 - 190	-	15 - 30
Drobne wypieki z ciasta drożdżowego	Blacha do pieczenia	1		160 - 170	-	30 - 40
Ciasteczka	Blacha do pieczenia	2		140 - 160	-	15 - 30
Ciasteczka, 2 poziomy	Brytfanka uniwersalna + Blacha do pieczenia	3+1		130 - 150	-	20 - 35
Chleb, pieczony na blasze, 750 g	Brytfanka uniwersalna lub Forma prostokątna	1		1. 210 - 220 ¹ 2. 180 - 190	-	1. 10 - 15 2. 25 - 35
Chleb, pieczony na blasze, 1500 g	Brytfanka uniwersalna lub Forma prostokątna	1		1. 210 - 220 ¹ 2. 180 - 190	-	1. 10 - 15 2. 40 - 50
Chleb, pieczony na blasze, 1500 g	Forma prostokątna	1		200 - 210	-	35 - 45
Chleb pita	Brytfanka uniwersalna	1		250 - 270	-	20 - 30
Bułki, świeże	Blacha do pieczenia	1		180 - 200	-	25 - 35
Pizza, świeża	Blacha do pieczenia	1		200 - 220	-	20 - 30
Pizza, świeża, 2 poziomy	Brytfanka uniwersalna + Blacha do pieczenia	3+1		180 - 200	-	35 - 45

¹ Nagrząć urządzenie.

² Obrócić potrawę po upływie 2/3 czasu.

³ W międzyczasie zamieszać potrawę 1-2 razy.

Potrawa	Wyposażenie/naczynia	Wysokość	Rodzaj grzania → <i>Strona 10</i>	Temperatura w °C	Moc mikrofal w W	Czas trwania w min
Pizza, świeża, cienki spód, w formie do pizzy	Blacha do pizzy	1		210 - 230	-	20 - 30
Quiche	Forma do tarty , Blacha czarna	1		190 - 210	-	30 - 45
Podplomyk	Brytfanka uniwersalna	1		260 - 280 ¹	-	10 - 20
Zapiekanka pikantna z gotowanych składników	Forma do zapiekania	1		200 - 220	-	35 - 55
Zapiekanka pikantna z gotowanych składników	Forma do zapiekania	1		140 - 160	360	20 - 30
Lasagne, mrożona, 400 g	Naczynie bez pokrywki	1		200 - 210	180	20 - 25
Zapiekanka ziemniaczana, surowe składniki, wys. 4 cm	Forma do zapiekania	1		170 - 180	-	50 - 65
Zapiekanka ziemniaczana, surowe składniki, wys. 4 cm	Forma do zapiekania	1		170 - 190	360	20 - 25
Kurczak, 1 kg, bez farszu	Naczynie bez pokrywki	1		200 - 220	-	60 - 70
Kurczak, 1 kg, bez farszu	Naczynie z pokrywką	1		230 - 250	360	25 - 35
Drobne części kurczaka, po 250 g	Ruszt	2		220 - 230	-	30 - 35
Drobne części kurczaka, 4 sztuki po 250 g	Naczynie bez pokrywki	1		190 - 210	360	20 - 30
Gęś, bez farszu, 3 kg	Naczynie bez pokrywki	1		160 - 170	-	120 - 150
Pieczeń wieprzowa bez skóry np. karkówka, 1,5 kg	Naczynie bez pokrywki	1		180 - 200	-	120 - 130
Pieczeń wieprzowa bez skóry np. karkówka, 1,5 kg	Naczynie z pokrywką	1		180 - 200	180	55 - 65
Pieczeń wieprzowa bez skóry np. karkówka, 1,5 kg	Naczynie bez pokrywki	1		180 - 190	-	120 - 140
Filet wołowy, średnio wypieczony, 1 kg	Naczynie bez pokrywki	1		210 - 220	-	40 - 50
Sztufada wołowa, 1,5 kg	Naczynie z pokrywką	1		200 - 220	-	130 - 140
Sztufada wołowa, 1,5 kg	Naczynie z pokrywką	1		200 - 220	-	140 - 160
Rostbef, średnio wypieczony, 1,5 kg	Naczynie bez pokrywki	1		220 - 230	-	60 - 70
Rostbef, średnio wypieczony, 1,5 kg	Naczynie bez pokrywki	1		240 - 260	180	30 - 40
Burger, wys. 3-4 cm	Ruszt	2		3	-	20 - 30 ²
Udziec jagnięcy bez kości, średnio wypieczony, 1,5 kg	Naczynie bez pokrywki	1		170 - 190	-	50 - 70

¹ Nagrząć urządzenie.² Obrócić potrawę po upływie 2/3 czasu.³ W międzyczasie zamieszać potrawę 1-2 razy.

Potrawa	Wyposażenie/naczynia	Wyso-kość	Rodzaj grzania → <i>Strona 10</i>	Temperatura w °C	Moc mikrofal w W	Czas trwania w min
Udziec jagnięcy bez kości, średnio wypieczony, 1,5 kg	Naczynie z pokrywką	1		240 - 260	1. 360 2. 180	1. 30 2. 35 - 40
Pieczeń rzymska, 1 kg + 50 ml wody	Naczynie bez pokrywki	1		170 - 190	360	30 - 40
Ryba, grillowana, w całości, 300 g, np. pstrąg	Naczynie bez pokrywki	1		170 - 190	-	20 - 30
Ryba, grillowana, w całości, 300 g, np. pstrąg	Ruszt	2		2	90	15 - 20
Warzywa, świeże, 250 g	Naczynie z pokrywką	1		-	600	8 - 12 ³
Pieczone ziemniaki, w połówkach, 1 kg	Brytfanka uniwersalna	2		200 - 220	360	15 - 20
Gotowane ziemniaki, w ćwiartkach, 500 g	Naczynie z pokrywką	1		-	600	12 - 15 ³
Ryż długoziarnisty, 250 g + 500 ml wody	Naczynie z pokrywką	1		-	1. 600 2. 180	1. 7 - 9 2. 13 - 16
Proso całe, 250 g + 600 ml wody	Naczynie z pokrywką	1		-	1. 600 2. 180	1. 8 - 10 2. 10 - 15
Polenta lub kaszka kukurydziana, 125 g + 500 ml wody	Naczynie z pokrywką	1		-	600	6 - 8 ³

¹ Nagrząć urządzenie.

² Obrócić potrawę po upływie 2/3 czasu.

³ W międzyczasie zamieszać potrawę 1-2 razy.

Desery

Przygotowywanie popcornu z zastosowaniem mikrofal

OSTRZEŻENIE – Ryzyko oparzeń!

W przypadku podgrzewania produktów w hermetycznych opakowaniach może dojść do porozrywania opakowania.

- ▶ Zawsze przestrzegać wskazówek podanych na opakowaniu.
- ▶ Do wyjmowania potraw z komory piekarnika zawsze używać łapek kuchennych.

1. Użyć żaroodpornego, płaskiego naczynia szklanego, np. pokrywki formy do zapiekanek. Nie używać porcelany ani mocno wklęsłych talerzy.
2. Torebkę z popcornem włożyć do naczynia zgodnie z instrukcją na opakowaniu.
3. Wprowadzić na urządzeniu zalecane ustawienia.
4. W zależności od produktu i jego ilości może być konieczne dopasowanie czasu przygotowywania.
5. Aby nie dopuścić do przypalenia się popcornu, po upływie 1½ min. wyjąć i wstrząsnąć torebkę z popcornem.

6. Torebkę z popcornem ponownie włożyć do piekarnika i kontynuować prażenie.
7. Gdy co 2-3 sekundy słychać odgłosy pękania popcornu, należy wyłączyć urządzenie i wyjąć torebkę z popcornem z piekarnika.
8. Po przygotowaniu potrawy wytrzeć komorę piekarnika.

Przygotowywanie jogurtu

1. Wyjąć z komory piekarnika elementy wyposażenia i prowadnice.
2. Podgrzać na płycie grzewczej 1 litr mleka (o zawartości 3,5% tłuszczu) do temperatury 90°C, a następnie ostudzić do temperatury 40°C. Mleko UHT wystarczy podgrzać do temperatury 40°C.
3. Dolać do mleka 150 g schłodzonego w lodówce jogurtu i wymieszać.
4. Przełąć mieszankę do małych naczyń, np. filiżanek lub małych słoiczek.
5. Naczynia przykryć folią, np. folią spożywczą.
6. Następnie postawić na dnie piekarnika.
7. Wprowadzić na urządzeniu zalecane ustawienia.
8. Gotowy jogurt pozostawić do schłodzenia na co najmniej 12 godzin w lodówce.

Zalecane ustawienia dotyczące przygotowywania deserów i prażonych owoców

Potrawa	Wypożyczenie/naczynia	Wyso-kość	Rodzaj grzania → <i>Strona 10</i>	Temperatura w °C	Moc mikrofal w W	Czas trwania w min
Pudding z proszku	Naczynie z pokrywką	1		-	600	5 - 8 ¹
Jogurt	Foremki na małe porcje	Dno komory piekarnika		40 - 45	-	8-9 h
Ryż na mleku, 125 g + 500 ml mleka	Naczynie z pokrywką	1		-	1. 600 2. 180	1. 10 2. 20 - 25 ¹
Owoce prażone, 500 g	Naczynie z pokrywką	1		-	600	9 - 12
Popcorn do przyrządzenia w kuchence mikrofalowej, 1 torebka o wadze 100 g ²	Naczynie bez pokrywki	1		-	600	4 - 6

¹ W międzyczasie zamieszać potrawę 1-2 razy.² Położyć na naczyniu zamknięty woreczek.**25.8 Specjalne metody przygotowywania potraw i inne zastosowania**

Informacje i zalecane ustawienia dotyczące specjalnych metod przygotowywania potraw oraz innych zastosowań, np. powolnego gotowania lub wekowania.

Powolne gotowanie

Wysokogatunkowe mięsa gotować powoli w niskiej temperaturze, np. delikatne kawałki wołowiny, cielęciny, wieprzowiny, jagnięciny lub drobiu.

Powolne gotowanie drobiu lub mięsa

Uwaga: W przypadku powolnego gotowania nie jest możliwe opóźnione włączanie z zaprogramowanym czasem zakończenia.

Wymaganie: Komora piekarnika jest zimna.

Zalecane ustawienia dla wolnego gotowania

Potrawa	Wypożyczenie/naczynia	Wyso-kość	Czas ob-smażania w min	Rodzaj grzania → <i>Strona 10</i>	Temperatura w °C	Czas trwania w min
Pierś kaczki, różowa, po 300 g	Naczynie bez pokrywki	1	6 - 8		95 ¹	45 - 60
Filet wieprzowy, cały	Naczynie bez pokrywki	1	4 - 6		85 ¹	45 - 70
Filet wołowy, 1 kg	Naczynie bez pokrywki	1	4 - 6		85 ¹	90 - 120
Medaliony cielęce, grubość 4 cm	Naczynie bez pokrywki	1	4		80 ¹	40 - 60
Schab jagnięcy, bez kości, po 200 g	Naczynie bez pokrywki	1	4		85 ¹	30 - 45

¹ Nagrząć urządzenie.**Rozmrażanie**

Rozmrażanie potraw mrożonych w urządzeniu.

Wskazówki dotyczące procesu rozmrażania

- Tryb pracy "Mikrofales" umożliwia rozmrożenie mrożonych owoców, warzyw, drobiu, mięsa, ryb oraz wypieków.

- Zamrożone produkty spożywcze przeznaczone do rozmrożenia należy wyjąć z opakowania.
- Używać wyłącznie naczyń żaroodpornych, nadających się do używania w kuchenkach mikrofalowych.
- Zalecane ustawienia dotyczą potraw wyjętych z zamrażarki (-18°C).
- Rozmrażanie potraw jest skuteczniejsze, jeśli przebiega w kilku etapach. Poszczególne etapy są opisane w zalecanych ustawieniach.

- W międzyczasie potrawę 1-2 razy obrócić lub zamieszać.
Duże kawałki obracać kilka razy. W międzyczasie rozdzielić potrawę.
Wyjąć z komory piekarnika już rozmrożone kawałki.
- Rozmrożone potrawy należy pozostawić jeszcze na 10 do 30 minut w wyłączonym urządzeniu w celu wyrównania temperatury.

Zalecane ustawienia dla rozmrażania

Potrawa	Wypożyczenie/naczynia	Wyso-kość	Rodzaj grzania → <i>Strona 10</i>	Temperatura w °C	Moc mikrofal w W	Czas trwania w min
Chleb, 500 g	Naczynie bez pokrywki	1		-	1. 180 2. 90	1. 3 2. 10 - 15
Bułki	Ruszt	1		140 - 160	90	2 - 4
Ciasto, soczyste, 500 g	Naczynie bez pokrywki	1		-	1. 180 2. 90	1. 2 2. 10 - 15
Ciasto, suche, 750 g	Naczynie bez pokrywki	1		-	90	10 - 15
Mięso, w całości, np. pieczeń (mięso surowe), 1 kg	Naczynie bez pokrywki	1		-	1. 180 2. 90	1. 15 2. 20 - 30 ¹
Mięso mielone, mieszane, 500 g	Naczynie bez pokrywki	1		-	1. 180 2. 90	1. 5 2. 10 - 15 ¹
Kurczak, cały, 1,2 kg	Naczynie bez pokrywki	1		-	1. 180 2. 90	1. 10 2. 10 - 15 ¹
Ryba, cała, 300 g	Naczynie bez pokrywki	1		-	1. 180 2. 90	1. 3 2. 10 - 15 ¹
Owoce jagodowe, 300 g	Naczynie bez pokrywki	1		-	180	5 - 10
Rozmrażanie masła, 125 g	Naczynie bez pokrywki	1		-	90	7 - 9

¹ Obrócić potrawę po upływie 1/2 czasu.

Podgrzewanie przy użyciu mikrofal

Zastosowanie mikrofal umożliwia szybkie podgrzanie potraw lub jednoczesne podgrzewanie i rozmrażanie.


Wskazówki dotyczące podgrzewania potraw przy użyciu mikrofal

- Używać naczyń nadających się do stosowania w kuchenkach mikrofalowych, z pokrywką.
- W międzyczasie potrawę 2-3 razy obrócić lub zamieszać.
- Po podgrzaniu odstawić potrawę na 1-2 minuty.
- Potrawy oddają ciepło naczyniom. Naczynie może być bardzo gorące.
- W przypadku podgrzewania pokarmów dla dzieci należy zwrócić uwagę na następujące punkty:
 - Butelki bez smoczków i pokrywek ustawiać na ruszcie.
 - Po podgrzaniu dobrze wstrząsnąć lub wymieszać pokarm dla dziecka.
 - Koniecznie sprawdzić temperaturę pokarmu.
- Po zakończeniu podgrzewania wytrzeć komorę piekarnika do sucha.

⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko oparzenia!

Podczas podgrzewania płynów może dojść do zahamowania wrzenia. Oznacza to, że temperatura wrzenia jest osiągnięta bez powstawania typowych pęcherzyków powietrza. Nawet małe wstrząśnięcie może spowodować, że gorący napój nagle zaczyna kipieć i rozpryskiwać się.

- ▶ Podczas podgrzewania płynu zawsze należy włożyć łyżkę do naczynia. W ten sposób zapobiega się zahamowaniu wrzenia.

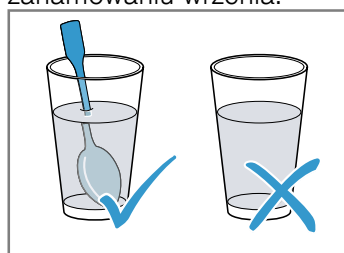

UWAGA!

Jeśli metal dotyka ścianki komory piekarnika, powstają iskry, które mogą uszkodzić urządzenie lub zniszczyć wewnętrzną szybę drzwi.

- Odstęp przedmiotu wykonanego z metalu, np. łyżki w szklance, od ścianek i drzwi komory piekarnika musi wynosić minimum 2 cm.

Zalecane ustawienia dla ogrzewania przy użyciu mikrofal

Potrawa	Wyposażenie/naczynia	Wysokość	Rodzaj grzania → <i>Strona 10</i>	Temperatura w °C	Moc mikrofal w W	Czas trwania w min
Podgrzewanie napojów, 200 ml	Naczynie bez pokrywki	1		-	1000	1 - 3 ¹
Podgrzewanie pokarmów dla dzieci, np. butelek z mlekiem, 150 ml	Naczynie bez pokrywki	1		-	360	1 - 3 ¹
Warzywa, chłodzone, 250 g	Naczynie z pokrywką	1		-	600	3 - 8
Dodatki, np. makaron, kluski, ziemniaki, ryż chłodzone	Naczynie z pokrywką	1		-	600	5 - 10
Zupa, potrawa jednogarnkowa, 400 ml chłodzone	Naczynie z pokrywką	1		-	600	5 - 7
Potrawa serwowana na talerzu, 1 porcja chłodzone	Naczynie z pokrywką	1		-	600	4 - 8
Zapiekanki, 400 g, np. lasagne, zapiekanka ziemniaczana	Naczynie bez pokrywki	1		180 - 200	180	20 - 25
Dodatki, 500 g, np. makaron, kluski, ziemniaki, ryż mrożone	Naczynie z pokrywką	1		-	600	7 - 10
Zupa, potrawa jednogarnkowa, 200 ml mrożone	Naczynie z pokrywką	1		-	600	4 - 6 ¹
Potrawa serwowana na talerzu, 1 porcja mrożone	Naczynie z pokrywką	1		-	600	11 - 15

¹ Dobrze wymieszać potrawę.

Podtrzymywanie ciepła**Wskazówki dotyczące podtrzymywania ciepła potraw**

- W przypadku stosowania rodzaju grzania "Podtrzymywanie ciepła" zapobiegać powstawaniu kondensatu. Eliminuje to konieczność późniejszego wycierania komory piekarnika.
- Aby zapobiec wysychaniu potraw, można je przykryć.
- Nie podtrzymywać ciepła potraw dłużej niż przez 2 godziny.
- Należy pamiętać, że podtrzymywanie ciepła powoduje w przypadku niektórych potraw kontynuowanie procesu gotowania.

25.9 Potrawy testowe

Informacje zawarte w tym rozdziale są przeznaczone dla instytutów badawczych w celu ułatwienia im testowania urządzenia zgodnie z EN 60350-1: 2013 lub IEC 60350-1: 2011 oraz zgodnie z normami EN 60705: 2012, IEC 60705: 2010.

Pieczenie

- Podane wartości ustawień dotyczą artykułów wstawionych do zimnej komory piekarnika.
- Należy przestrzegać wskazówek dotyczących nagrzewania piekarnika, które zostały podane w zalecanych ustawieniach. Podane wartości nie dotyczą szybkiego nagrzewania.
- Do pieczenia ustawić najpierw najniższą z podanych temperatur.
- Wypieki wstawione jednocześnie do piekarnika na blachach do pieczenia lub w formach nie zawsze są gotowe w tym samym czasie.
- Wysokości wsunięcia w przypadku pieczenia na 2 poziomach:
 - Brytfanka uniwersalna: wys. 3
 - Blacha do pieczenia: wys. 1
- Biszkopt na wodzie
 - W przypadku pieczenia na 2 poziomach tortownicę ustawić na rusztach z przesunięciem jedna nad drugą.

Zalecane ustawienia dotyczące pieczenia

Potrawa	Wyposażenie/naczynia	Wysokość	Rodzaj grzania → <i>Strona 10</i>	Temperatura w °C	Czas trwania w min
Ciasteczka wyciskane	Blacha do pieczenia	1		150 - 160 ¹	20 - 30
Ciasteczka wyciskane	Blacha do pieczenia	1		140 - 150 ¹	25 - 35
Ciastka	Blacha do pieczenia	1		160 ¹	25 - 35
Ciastka	Blacha do pieczenia	1		150 ¹	20 - 30
Ciastka	Blacha do pieczenia	1		150 ¹	20 - 30
Ciastka, 2 poziomy	Brytfanka uniwersalna + Blacha do pieczenia	3+1		140 ¹	30 - 40
Biszkopt na wodzie	Tortownica Ø 26 cm	1		160 - 170 ²	25 - 35
Biszkopt na wodzie	Tortownica Ø 26 cm	1		160 - 170 ²	30 - 45

¹ Nagrzewać urządzenie przez 5 minut. Nie używać funkcji szybkiego nagrzewania.

² Nagrząć urządzenie. Nie używać funkcji szybkiego nagrzewania.

Zalecane ustawienia dotyczące grillowania

Potrawa	Wyposażenie/naczynia	Wysokość	Rodzaj grzania → <i>Strona 10</i>	Temperatura w °C / stopień mocy grilla	Czas trwania w min
Opiekanie tostów	Ruszt	3		3	3 - 6

Przygotowywanie potraw z zastosowaniem mikrofal

- W przypadku stosowania rusztu, ruszt wsunąć do komory piekarnika wytłoczonym napisem **Microwave** skierowanym w stronę drzwi urządzenia oraz wygięciem skierowanym w dół.
- W celu przeprowadzenia testu w trybie samych mikrofal wyłączyć funkcję suszenia w ustawieniach podstawowych. → *Strona 21*

Zalecane ustawienia dotyczące rozmrażania przy użyciu mikrofal

Potrawa	Wyposażenie/naczynia	Wysokość	Rodzaj grzania → <i>Strona 10</i>	Moc mikrofal w W	Czas trwania w min
Mięso	Naczynie bez pokrywki	1		1. 180 2. 90	1. 5 2. 10 - 15

Zalecane ustawienia dotyczące gotowania/pieczczenia przy użyciu mikrofal

Potrawa	Wyposażenie/naczynia	Wysokość	Rodzaj grzania → <i>Strona 10</i>	Moc mikrofal w W	Czas trwania w min
Mleczko jajeczne	Naczynie bez pokrywki	1		1. 360 2. 180	1. 20 2. 20 - 25
Biszkopt	Naczynie bez pokrywki	1		600	7 - 9
Pieczeń rzymska	Naczynie bez pokrywki	1		600	22 - 27

Zalecane ustawienia dotyczące gotowania/pieczczenia z dodatkowym zastosowaniem mikrofal

Potrawa	Wyposażenie/naczynia	Wysokość	Rodzaj grzania → <i>Strona 10</i>	Temperatura w °C	Moc mikrofal w W	Czas trwania w min
Zapiekanka ziemniaczana	Naczynie bez pokrywki	1		150 - 170	360	25 - 30
Ciasto	Naczynie bez pokrywki	1		190 - 210	180	12 - 18
Kurczak	Naczynie bez pokrywki	1		180 - 200	360	25 - 35 ¹

¹ Obrócić potrawę po upływie 2/3 czasu.

26 Instrukcja montażu

Należy przestrzegać tych informacji podczas montażu urządzenia.




26.1 Ogólne wskazówki dotyczące montażu

Przed rozpoczęciem instalacji urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją.

- Szafka do zabudowy nie może mieć tylnej ścianki. Odległość między ścianą a spodem szafki lub tylną ścianką szafki znajdującej się nad urządzeniem musi wynosić minimum 35 mm.
- Nie wolno zakrywać szczelin wentylacyjnych i otworów ssących.
- Wyłącznie prawidłowy montaż, wykonany według zaleceń montażowych, gwarantuje bezpieczne użytkowanie urządzenia. Za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego montażu odpowiada monter.
- Po rozpakowaniu należy sprawdzić stan urządzenia. Nie podłączać, jeśli urządzenie zostało uszkodzone podczas transportu.

- Przed uruchomieniem usunąć z komory piekarnika oraz z drzwi materiały opakowaniowe i folie klejące.
- Przestrzegać wskazówek podanych na kartach dotyczących montażu elementów wyposażenia.
- Meble do zabudowy muszą być odporne na temperaturę do 95°C, a przylegające do urządzenia fronty mebli do 70°C.
- Nie montować urządzenia za drzwiami dekoracyjnymi ani za drzwiami mebla. Istnieje ryzyko przegrzania.
- Meble należy docinać przed wstawieniem urządzenia. Usunąć wióry. Mogą one zakłócać funkcjonowanie elementów elektrycznych.
- Gniazdo przyłączeniowe urządzenia musi znajdować się w zakreskowanym obszarze lub poza obszarem zabudowy. Meble, które nie są przymocowane, należy przytwierdzić do ściany za pomocą kątownika .

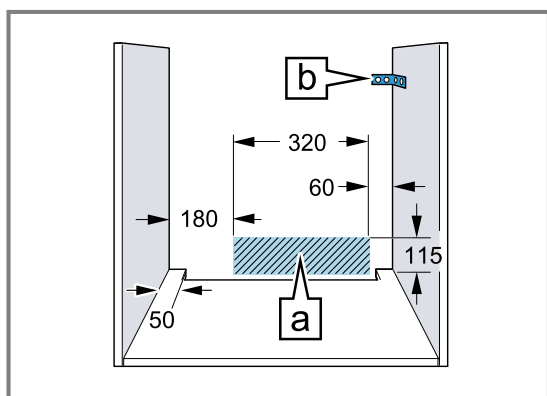

- Należy nosić rękawice ochronne, chroniące przed skaleczeniem. Elementy, które są dostępne podczas montażu, mogą mieć ostre krawędzie.
- Wymiary na rysunkach podane są w mm.

⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko pożaru!

Używanie przedłużonego przewodu sieciowego i niezaaprobowanych adapterów stanowi zagrożenie.

- ▶ Nie używać rozgałęźników wielogniazdowych.
- ▶ Używać wyłącznie certyfikowanych przedłużaczy o minimalnym przekroju $1,5 \text{ mm}^2$, które są zgodne z obowiązującymi krajowymi wymogami bezpieczeństwa.
- ▶ Jeżeli przewód sieciowy jest za krótki, należy się skontaktować z serwisem.
- ▶ Używać tylko zaaprobowanych przez producenta adapterów.


UWAGA!

Przenoszenie urządzenia za uchwyt drzwi może spowodować jego pęknięcie. Uchwyt drzwi nie jest w stanie wytrzymać ciężaru urządzenia.

- ▶ Nie podnosić ani nie przenosić urządzenia trzymając za uchwyt drzwi.


26.2 Wymiary urządzenia

Tutaj podane są wymiary urządzenia.

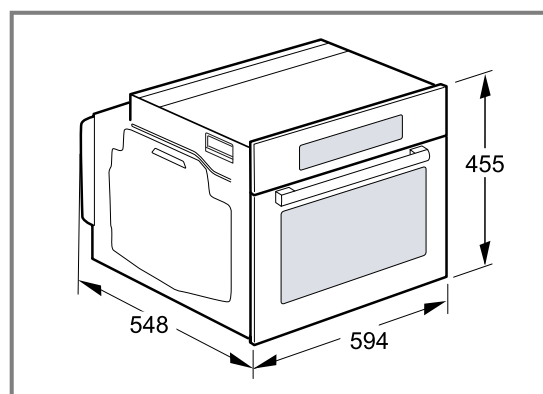

26.3 Montaż pod blatem roboczym

W przypadku montażu pod blatem roboczym należy przestrzegać wymiarów montażowych oraz instrukcji montażu.

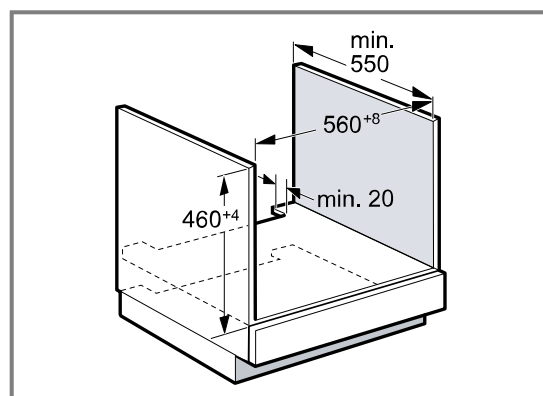


- W celu zapewnienia wentylacji urządzenia w płytach przegradzających muszą być otwory wentylacyjne.
- Blat roboczy musi być przymocowany do mebla do zabudowy.
- Należy przestrzegać dostępnej instrukcji montażu płyty grzejnej.

26.4 Montaż pod płytą grzejną

W przypadku montażu urządzenia pod płytą grzejną należy uwzględnić wymiary minimalne (w tym ewentualną konstrukcję nośną).

Na podstawie wymaganej wartości minimalnego odstępu $\boxed{b}$ określana jest minimalna grubość blatu roboczego $\boxed{a}$.


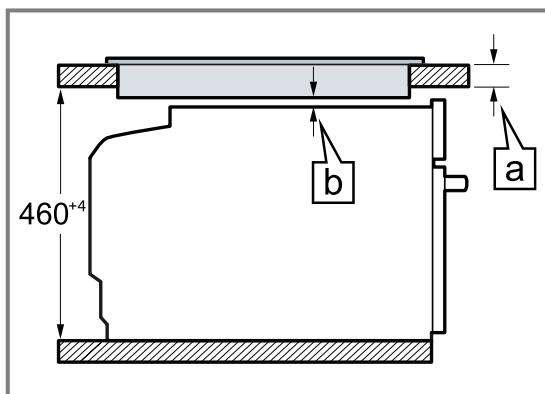


Rodzaj płyty grzejnej	a nakładana na blat w mm	a montowana na równi z powierzchnią blatu w mm	b w mm
Indukcyjna płyta grzejna	42	43	5
Pełnopowierzchniowa płyta indukcyjna	52	53	5
Gazowa płyta grzejna	32	43	5
Elektryczna płyta grzejna	32	35	2

26.5 Montaż w szafce wysokiej

W przypadku montażu w szafce wysokiej należy przestrzegać wymiarów i instrukcji montażu.

- Aby zapewnić wystarczającą wentylację urządzenia wymagany jest otwór min. 200 cm² w obszarze cokołu. W tym celu przyciąć osłonę cokołu lub zamontować kratkę wentylacyjną. Zwrócić uwagę na to, że wymiana powietrza odbywa się zgodnie ze szkicem.

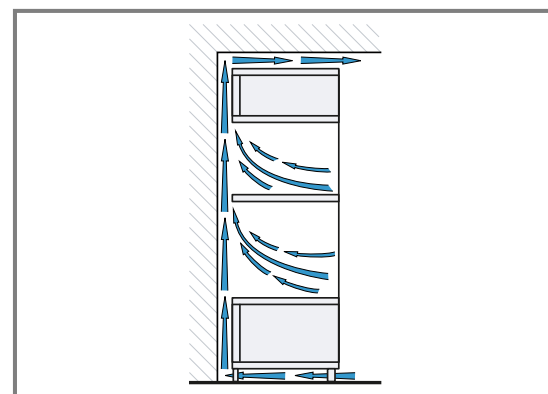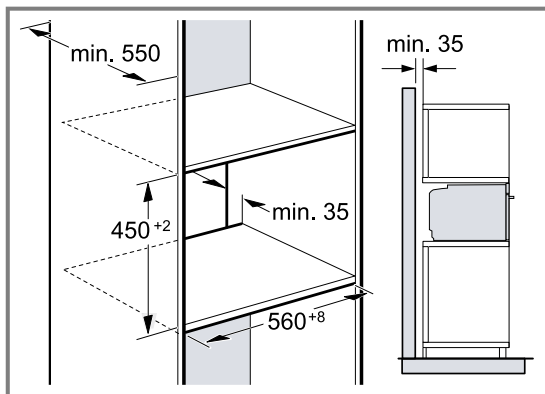


- W celu zapewnienia wentylacji urządzenia w płytach przegradzających musi być otwór wentylacyjny.

- Jeżeli szafka wysoka posiada oprócz tylnych ścianek modułowych dodatkową ściankę tylną, musi ona znajdować się w odpowiedniej odległości.
- Urządzenie należy zamontować na takiej wysokości, aby możliwe było swobodne wyjmowanie wyposażenia.

26.6 Zabudowa narożna

W przypadku zabudowy narożnej należy przestrzegać wymiarów montażowych oraz instrukcji montażu.

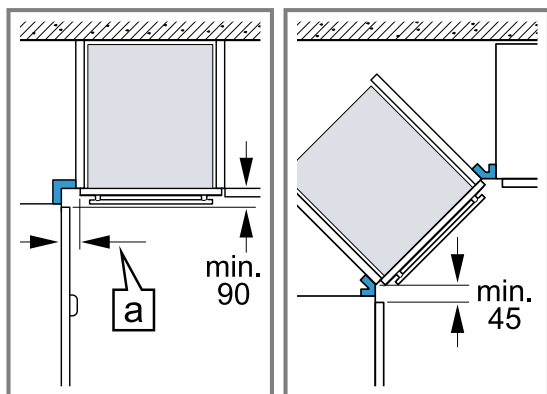

- Aby w przypadku zabudowy narożnej możliwe było otwieranie drzwi urządzenia, należy uwzględnić wymiary minimalne. Wymiar **a** zależy od grubości frontu mebli i uchwyty.

26.7 Przyłącze elektryczne

Aby móc bezpiecznie podłączyć urządzenie do sieci elektrycznej, należy przestrzegać poniższych wskazówek.

- Urządzenie odpowiada klasie ochrony I i może być użytkowane wyłącznie, jeśli jest podłączone do przewodu uziemiającego.
- Bezpiecznik dopasować zgodnie z parametrami mocy podanymi na tabliczce znamionowej i obowiązującymi przepisami lokalnymi.
- Podczas wszystkich prac montażowych urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Urządzenie można podłączyć do sieci wyłącznie za pomocą dostarczonego przewodu przyłączeniowego.
- Przewód przyłączeniowy należy podłączyć do tylnej części urządzenia tak, aby rozległ się dźwięk kliknięcia. Przewód przyłączeniowy o długości 3 m można nabyć w serwisie.
- Przewód przyłączeniowy można wymienić wyłącznie na przewód oryginalny. Przewód ten można nabyć w serwisie.
- Montaż musi zapewnić ochronę przed niezamierzonym dotknięciem.

Podłączanie urządzenia do sieci elektrycznej za pomocą wtyczki z uziemieniem

Uwaga: Urządzenie można podłączyć wyłącznie do zainstalowanego zgodnie z przepisami gniazda z uziemieniem.

- Włożyć wtyczkę do gniazda z uziemieniem.
Gdy urządzenie jest zabudowane, wtyczka sieciowego przewodu sieciowego musi być łatwo dostępna. Jeśli łatwy dostęp do wtyczki sieciowej nie jest możliwy, w obrębie stałej instalacji elektrycznej należy zainstalować odłącznik zgodny z przepisami instalacyjnymi, odłączający wszystkie bieguny urządzenia od sieci elektrycznej.

Podłączanie urządzenia do sieci elektrycznej bez użycia wtyczki z uziemieniem


Uwaga: Urządzenie może podłączyć wyłącznie specjalista z odpowiednimi uprawnieniami elektrycznymi. Gwarancja nie obejmuje szkód wynikających z nieprawidłowego podłączenia urządzenia.

W obrębie stałej instalacji elektrycznej należy zainstalować odłącznik zgodny z przepisami instalacyjnymi, odłączający wszystkie bieguny urządzenia od sieci elektrycznej.


1. Należy zidentyfikować przewód fazowy i zerowy w gnieździe przyłączeniowym.
Nieprawidłowe podłączenie może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
2. Podłączyć zgodnie ze schematem podłączenia.
Napięcie - patrz tabliczka znamionowa.
3. Żyłę przewodu przyłączeniowego należy podłączyć do sieci elektrycznej zgodnie z oznaczeniami kolorów:
 - zielono-żółty = przewód uziemiający ⊕
 - niebieski = przewód zerowy
 - brązowy = faza (przewód zewnętrzny)

26.8 Montaż urządzenia


1. Urządzenie całkowicie wsunąć i ustawić pośrodku.

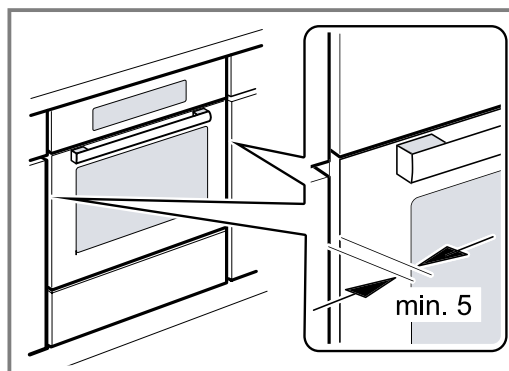

2. Przymocować urządzenie śrubami.

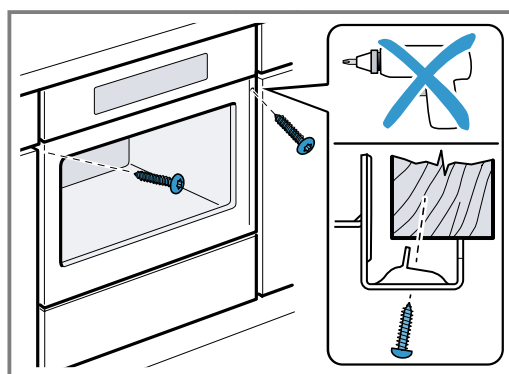

3. W przypadku kuchni bez uchwytów z poziomą listwą uchwytową:
- Zamontować odpowiedni element wypełniający ①, aby przykryć ewentualne ostre krawędzie i zapewnić bezpieczny montaż.
 - Przewiercić profile aluminiowe, aby umożliwić połączenie śrubami ②.
 - Przymocować urządzenie odpowiednią śrubą ③.

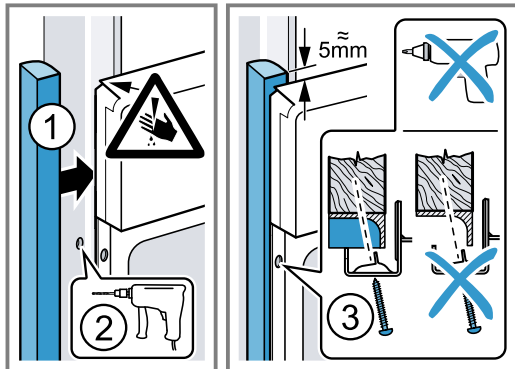

Uwaga: Nie wolno przysłaniać dodatkową listwą szczeliny pomiędzy blatem roboczym a urządzeniem.
Na bocznych ściankach szafki do obudowy nie wolno umieszczać osłon termicznych.

26.9 Demontaż urządzenia

1. Wyłączyć zasilanie urządzenia.
2. Odkręcić śruby mocujące.
3. Urządzenie lekko unieść i całkowicie wyciągnąć.



A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the page and extending downwards to the bottom of the page.



A series of horizontal lines for writing, spanning the width of the page.



A series of horizontal lines for writing, spanning the width of the page.



BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
siemens-home.bsh-group.com

Wyprodukowane przez BSH Hausgeräte GmbH na mocy licencji Siemens AG



9001617043 (020503)
pl