

Πριν τη χρήση για πρώτη φορά διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και τις συμπεριλαμβανόμενες εκεί υποδειξεις ασφαλείας.

Ρύθμιση του Home Connect

Συμβουλή: Συνδέστε τη συσκευή σας με μια κινητή τερματική συσκευή. Μέσω της εφαρμογής Home Connect, μπορείτε να πραγματοποιήσετε άνετα όλες τις ρυθμίσεις.

- Εγκαταστήστε την εφαρμογή (App) Home Connect στην κινητή τερματική συσκευή και ακολουθήστε τις υποδειξεις.



- Με την εφαρμογή (App) Home Connect, σαρώστε τον κωδικό QR.

Επισκόπηση των ρυθμίσεων σκληρότητας νερού

Εδώ θα βρείτε μια επισκόπηση για τις ρυθμιζόμενες τιμές του βαθμού σκληρότητας του νερού. Έναν πίνακα με καθορισμένες για κάθε χώρα μονάδες, θα βρείτε στις οδηγίες χρήσης.

μέτριο	1,5 - 1,8	H:02
μετριο	1,9 - 2,1	H:03
μέτριο	2,2 - 2,9	H:04
σκληρό	3,0 - 3,7	H:05
σκληρό	3,8 - 5,4	H:06
σκληρό	5,5 - 8,9	H:07

Περιοχή	mmol/l σκληρότητας	Τιμή ρυθμίσης
μαλακό	0 - 1,1	H:00
μαλακό	1,2 - 1,4	H:01

Ρύθμιση εγκατάστασης αποσκλήρυνσης

- Πατήστε
- Για να ανοίξετε τις βασικές ρυθμίσεις, πατήστε Setup 3 sec. για 3 δευτερόλεπτα.
 - Η οθόνη ενδειξεων δείχνει H:xx.
 - Η οθόνη ενδειξεων δείχνει set.
- Πατήστε το ή το + τόσες φορές, μέχρι να ρυθμιστεί ο κατάλληλος βαθμός σκληρότητας του νερού.
- Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις, πατήστε Setup 3 sec. περίπου 3 δευτερόλεπτα.

Προγράμματα

Τα δεδομένα προγράμματος είναι τιμές μετρήσεων που έχουν γίνει στο εργαστήριο σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 60436.

Οι τιμές κατανάλωσης εξαρτώνται από το επιλεγμένο πρόγραμμα και την επιλεγμένη πρόσθετη λειτουργία. Σε περίπτωση απενεργοποιημένης της εγκατάστασης λαμπτυντικού ή σε περίπτωση έλλειψης λαμπτυντικού, αλλάζει ο χρόνος λειτουργίας.

Πρόγραμμα	1) Διάρκεια [h:min] 2) Ρεύμα [kWh] 3) Νερό [l]
	1) 2:25 - 2:30 2) 1,150 - 1,250 3) 10,5 - 13,5

εντατικό 70°	1) 1:40 - 2:40 2) 0,680 - 1,300 3) 7,0 - 15,5
--------------	---

Auto	1) 3:55 2) 0,736 3) 9,5
αυτόμ. 45-65°	1) 4:00 2) 0,800 3) 10,5

Eco	1) 1:40 - 2:40 2) 0,680 - 1,300 3) 7,0 - 15,5
οικονομικό 50°	1) 3:55 2) 0,736 3) 9,5


Express 60°	1) 4:00 2) 0,800 3) 11,5
Αθόρυβο 50 ¹	1) 1:40 - 1:45 2) 0,750 - 0,800 3) 11,1 - 13,7

απαλό 40°	1) 1:29 2) 1,050 3) 11,5
Express 60°	1) 1:29 2) 1,050 3) 11,5

γρήγορο 45°	1) 0:35 ² 2) 0,710 3) 10,5
καθαρισμός πλυντηρίου	1) 2:10 2) 1,350 3) 15,0




Πλήρωση λαμπτυντικού	1) 0:15 - 0:15 2) 0,050 - 0,050 3) 4,0 - 4,0
αγαπημένο	1) 0:15 - 0:15 2) 0,050 - 0,050 3) 4,0 - 4,0

1) Πρόγραμμα κατάλληλο για τη νύχτα: Παρατεταμένη διάρκεια, όμως σχεδόν αθόρυβο. 2) μισή τυποποιημένη φόρτωση

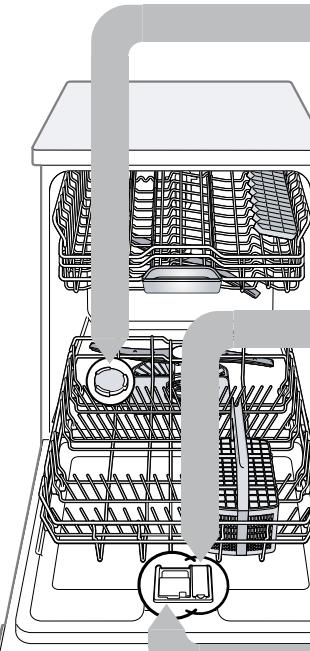


Έτοιμη γινεται

- Τοποθετήστε τα σκεύη. Πλένετε μόνο σκεύη, που είναι κατάλληλα για το πλυντήριο πιάτων. Απομακρύνετε μεγάλα κατάλοιπα φαγητών από τα σκεύη. Ελέγχετε, εάν οι εκτοξευτήρες νερού μπορούν να περιστρέφονται ελεύθερα.
- Πληρώστε απορρυπαντικό στη στεγνή θήκη απορρυπαντικού.
- Ενεργοποιήστε τη συσκευή
- Ρυθμίστε το πρόγραμμα.
- Ξεκινήστε το πρόγραμμα Start.
- Μετά το τέλος του προγράμματος αφαιρέστε τα σκεύη.
- Για να διακόψετε το πρόγραμμα, πατήστε το Reset 4 sec. για περίπου 4 δευτερόλεπτα. Το πρόγραμμα διακόπτεται και μετά περίπου από 1 λεπτό ολοκληρώνεται.

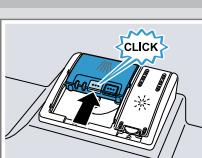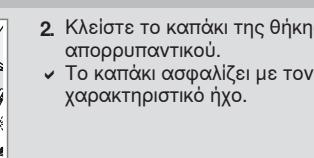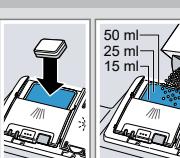


Καθαρισμός των φίλτρων

1. Μετά από κάθε πλύση ελέγχετε τα φίλτρα για τυχόν υπολείμματα.

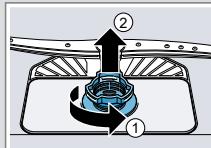


2. Γυρίστε το φίλτρο για χοντρή ρύπανση ενάντια στη φορά των δεικτών του ρολογιού ① και αφαιρέστε το σύστημα φίλτρων ②.

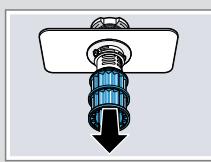

3. Αφαιρέστε το μικροφίλτρο προς τα κάτω.

4. Συμπιέστε τα δόντια ασφάλισης ① και αφαιρέστε το φίλτρο για χοντρή ρύπανση προς τα επάνω ②.

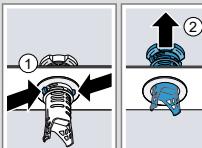


5. Καθαρίστε τα στοιχεία του φίλτρου κάτω από τρεχούμενο νερό.

6. Συναρμολογήστε το σύστημα φίλτρων.
7. Τοποθετήστε το σύστημα φίλτρων στη συσκευή και γυρίστε το φίλτρο για χοντρή ρύπανση προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού.


Προσέξτε, τα μαρκαρίσματα βέλους να βρίσκονται το ένα απέναντι στο άλλο.

Καθαρισμός των εκτοξευτήρων νερού

1. Ξεβιδώστε τον επάνω εκτοξευτήρα νερού ① και αφαιρέστε τον προς τα κάτω ②.

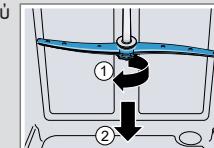

2. Αφαιρέστε τον κάτω εκτοξευτήρα νερού προς τα πάνω.

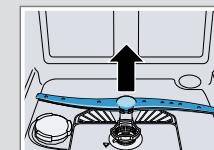

3. Ελέγχετε κάτω από τρεχούμενο νερό τα μπεκ εξόδου των εκτοξευτήρων νερού για φράξιμο και ενδεχομένως απομακρύνετε τα ξένα σώματα.

4. Τοποθετήστε τον κάτω εκτοξευτήρα νερού.
✓ Ο εκτοξευτήρας νερού ασφαλίζει με τον χαρακτηριστικό ήχο.
5. Τοποθετήστε τον επάνω εκτοξευτήρα νερού σφίξτε τον.



Καθαρισμός της αντλίας απόνερων

1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από το δίκτυο του ρεύματος.

2. Αφαιρέστε το σύστημα φίλτρων.

3. Αφαιρέστε το υπάρχον νερό.

4. Ανασηκώστε το κάλυμμα της αντλίας με τη βοήθεια ενός κουταλιού και πάστε το στην προεξοχή.



5. Σηκώστε το κάλυμμα της αντλίας λοξά προς τα μέσα και αφαιρέστε το.

6. Απομακρύνετε τα υπολείμματα φαγητού και τα ξένα σώματα από την περιοχή της φτερωτής.

7. Τοποθετήστε το κάλυμμα της αντλίας ① και πίεστε το προς τα κάτω ②.

✓ Το κάλυμμα της αντλίας ασφαλίζει με τον χαρακτηριστικό ήχο.

8. Τοποθετήστε το σύστημα φίλτρων.


Αποκατάσταση βλαβών

Βλάβη

Αιτίες και αντιμετώπιση προβλημάτων

E:32-00 ανάβει εναλλάξ ή η ένδειξη για την παροχή νερού ανάβει.

Ο εύκαμπτος σωλήνας παροχής είναι τσακισμένος.
► Τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής χωρίς τσάκισμα.



Βάνα παροχής νερού είναι κλειστή.

► Ανοίξτε τη βάνα παροχής νερού.

Η βάνα παροχής νερού είναι μαγκωμένη ή φραγμένη με άλατα.
► Ανοίξτε τη βάνα παροχής νερού.
Η ποσότητα ροής με ανοιχτή την παροχή νερού πρέπει να ανέρχεται το λιγότερο στα 10 λίτρα/λέπτο.

Τα φίλτρα της σύνδεσης νερού του εύκαμπτου σωλήνα παροχής ή του εύκαμπτου σωλήνα AquaStop είναι βουλωμένα.


1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή.

2. Τραβήξτε το φίσι από την πρίζα.

3. Κλείστε τη βάνα παροχής νερού.

4. Ξεβιδώστε τη σύνδεση της παροχής νερού.

5. Αφαιρέστε το φίλτρο από τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής

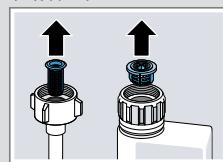

6. Καθαρίστε το φίλτρο.

7. Τοποθετήστε το φίλτρο στον εύκαμπτο σωλήνα παροχής.

8. Βιδώστε τη σύνδεση της παροχής νερού.

9. Ελέγχετε για στεγανότητα της σύνδεση παροχής νερού.

10. Αποκαταστήστε την παροχή ρεύματος.

11. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

Βλάβη

Αιτίες και αντιμετώπιση προβλημάτων

E:92-40 ανάβει εναλλάξ. Τα φίλτρα είναι λερωμένα ή φραγμένα.
► Καθαρίστε τα φίλτρα.

E:61-02 ανάβει εναλλάξ. Η αντλία απόνερων είναι μπλοκαρισμένη.
► Καθαρίστε την αντλία απόνερων.

Το κάλυμμα της αντλίας απόνερων είναι χαλαρό
► Ασφαλίστε το κάλυμμα της αντλίας απόνερων σωστά.

Κατάλοιπα φαγητών στα σκεύη. Τα σκεύη έχουν τοποθετηθεί πολύ στενά το ένα δίπλα στο άλλο ή το καλάθι σκευών είναι υπερπληρωμένο.

1. Τοποθετήστε τα σκεύη έτσι, ώστε να υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος.
Οι ριπές ψεκασμού πρέπει να μπορούν να φθάνουν στην επιφάνεια των σκευών.

2. Αποφεύγετε σημεία επαφής.

Η περιστροφή του εκτοξευτήρα νερού είναι μπλοκαρισμένη.
► Τοποθετήστε τα σκεύη έτσι, ώστε τα σκεύη να μην εμποδίζουν την περιστροφή του εκτοξευτήρα νερού.

Τα μπεκ εξόδου των εκτοξευτήρων νερού είναι φραγμένα.
► Καθαρίστε τους εκτοξευτήρες νερού.

Τα φίλτρα είναι λερωμένα.

► Καθαρίστε τα φίλτρα.

Τα φίλτρα είναι λάθος τοποθετημένα και/ή δεν είναι ασφαλισμένα.

1. Τοποθετήστε τα φίλτρα σωστά.

2. Ασφαλίστε τα φίλτρα.

Επιλέχθηκε πολύ ασθενές πρόγραμμα πλύσης.

► Επιλέξτε ένα ισχυρότερο πρόγραμμα πλύσης.

► Προσαρμόστε την ευαισθησία του συστήματος αισθητήρων.

Βλάβη

Αιτίες και αντιμετώπιση προβλημάτων

Απομακρυνόμενες γραμμώσεις βρίσκονται σε ποτήρια, σε ποτήρια με μεταλλική εμφάνιση και μαχαιροπίρουνα.

Ίχνη σκουριάς στα μαχαιροπίρουνα.

Τα μαχαιροπίρουνα δεν είναι αρκετά ανθεκτικά στη σκουριά. Οι λεπτίδες των μαχαιριών επηρεάζονται συχνά περισσότερο.

► Χρησιμοποιείτε σκεύη ανθεκτικά στη σκουριά.

Τα μαχαιροπίρουνα σκουριάζουν επίσης, εάν πλυσθούν μαζί μέρη που σκουριάζουν.

► Μην πλένετε μέρη που σκουριάζουν.

Κατάλοιπα απορρυπαντικού βρίσκονται στη θήκη απορρυπαντικού ή στη λεκάνη συλλογής δισκών.

Όλες οι λυχνίες LED ανάβουν ή αναβοσβήνουν ή το πρόγραμμα πλύσης δεν είναι συνεχής.

Το ηλεκτρονικό σύστημα αναγνώρισε κάποιο σφάλμα.
► Πατήστε το κουμπί κεντρικού διακόπτη για περ 4 δευτερόλεπτα.

Η συσκευή επαναφέρεται στις ρυθμίσεις εργοστασίου και επανεκκινείται.