
(tr)

Kısa kullanma kılavuzu Bulaşık makinesi

Kısa ve kullanışlı:
Bulaşık makineniz için gereken her şey ...
Cihazı ilk kez kullanmadan önce yine de kurma ve kullanma kılavuzunu okuyunuz!

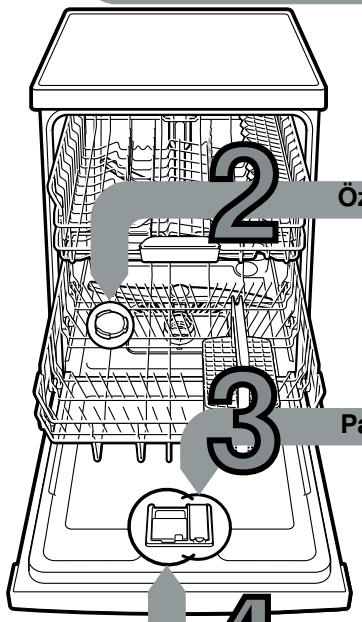


1 Su sertlik cihazının ayarlanması *

Kolayca yapılır ...

Suyun sertlik derecesini su işletmesinden sorup öğreniniz ve ilgili alana kaydediniz ...

Su sertlik derecesi °dH	Sertlik aralığı	mmol/l	Ayar değeri
0 - 6	yumuşak	0 -1,1	H:00
7 - 8	yumuşak	1,2-1,4	H:01
9 -10	orta	1,5-1,8	H:02
11-12	orta	1,9-2,1	H:03
13-16	orta	2,2-2,9	H:04
17-21	sert	3,0-3,7	H:05
22-30	sert	3,8-5,4	H:06
31-50	sert	5,5-8,9	H:07

* sadece ilk kez bulaşık yıkamadan önce veya su sertliğinde bir değişiklik olduğunda

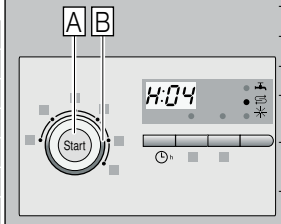


Ayarlama işleminin yapılması
- AÇIK/KAPALI şalterini açınız.
- START tuşuna **A** basınız ve basılı tutunuz.
- **B** program ayar düğmesini, sayı göstergesinde **H:0.** görününceye kadar çeviriniz.
- Tuşu serbest bırakınız.
  Sayı göstergesinde, fabrika çıkışında ayarlanmış olan değer **H:04** gösterilir.
- **B** program ayar düğmesini, sayı göstergesinde istenilen değer görününceye kadar çeviriniz.
- START tuşuna **A** basınız.
  Ayarladığınız bu değer belleğe kaydedilir.


2 Özel tuzun doldurulması

Kireç çözer (ayar değeri 0 ise gerek yoktur!) ...


En iyi yıkama sonuçları için

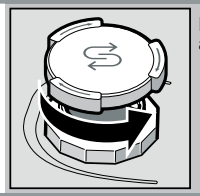


Kapağı çevirip açınız.

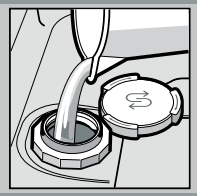

Sadece ilk yıkama işleminden önce tuz kabına su doldurunuz.

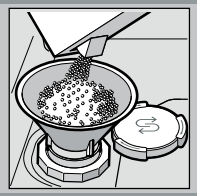

Özel tuz doldurunuz (kesinlikle deterjan doldurmayınız!).

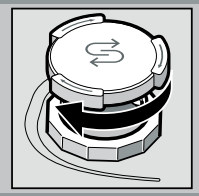


Kapağı kapatınız. Hemen ardından yıkayınız.


3 Parlatıcı doldurulması

Temiz ve pırıl pırıl yapar ...


En iyi kurutma sonuçları için

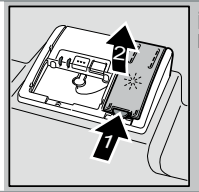

İlgili düğmeye (1) basınız, kapağı (2) kaldırınız.

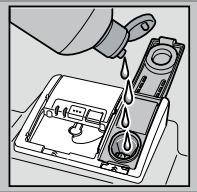


Parlatıcı doldurunuz.

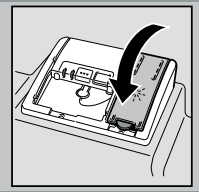

Kapağı kapatınız. KLİK!


4 Deterjan doldurulması

Fazla kir, fazla deterjan ...

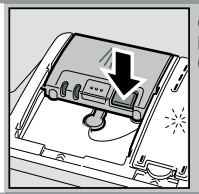


Gerekirse kapağı açınız (tuşa basınız).

Dikkat!
Kombine ürünler her program için uygun değildir, üreticinin verdiği bilgilere dikkat ediniz.

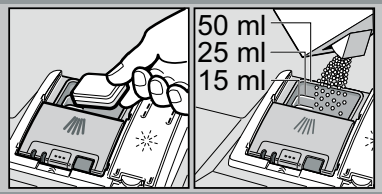

Bulaşık deterjanı koyacağınız zaman, deterjan hücresi kuru olmalıdır.

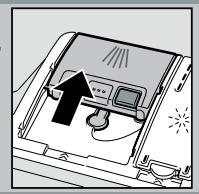


Kapağı itip kapatınız, bastırınız. PLOP!

5 Cihazın çalıştırılması

6 Program seçilmesi

Hızlı, tasarruflu veya yoğun ...

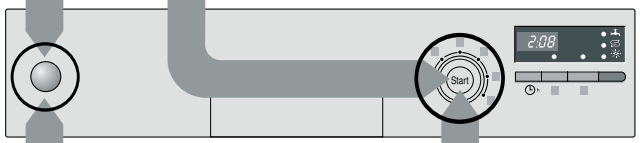

Programlara genel bakış

Bu program listesinde, azami mümkün olan program adedi gösterilmiştir. Cihazınıza ait olan programlar için, lütfen kumanda panosuna bakınız.

Yoğun 70°	Oto 45°/65°	Eko 50°	65°	Hızlı 45°	Ön yıkama
	auto	eco	1h		

Program verileri, EN 60436 Avrupa normuna göre ölçülmüş laboratuvar ölçüm değerleridir. Uygulamada farklı değerler elde edilebilir.
* standart doldurma miktarının yarısı

Süre (Saat:Dakika)	4:55 - 1:00	0:29*	0:15
Elektrik tüketimi (kWh)	1,500 - 0,836	0,800	0,050
Su tüketimi (litre)	15 - 9,5	10	4

Parlatıcı ilave etme kapatıldığında veya parlatıcı yetersiz olduğunda çalışma süresi değişir.

7 Ek fonksiyonlar **

Daha fazla esneklik için ...

Zamandan tasarruf (VarioSpeedPlus)
... yıkama ve kurutma randımanı aynı kalmak suretiyle, daha fazla enerji kullanılarak elde edilir.

Yarım doldurma
... az bulaşık yıkanacağı zaman, sudan, enerjiden ve zamandan tasarruf sağlar.

Yoğun yıkama alanı
... cihaza karışık malzeme doldurulması durumu için çok uygundur.
Yıkama basıncı ve yıkama sıcaklık derecesi biraz yükseltilir.

HijyenArtı (HygienePlus)
... yıkama işlemi esnasında sıcaklık derecesi yükseltilir. Böylelikle daha iyi bir hijyenik durum elde edilir.

Ekstra kurutma
... durulama işleminde elde edilen daha yüksek bir sıcaklık sayesinde, bulaşıkların daha iyi kurutulmasını sağlar. (Hassas bulaşıklara dikkat ediniz.)

** modele bağlı

8 Programın başlatılması Başlayabiliriz ...

9 Cihazın kapatılması Her şey yolunda ...


900161825 6 (0101) 640B EG

Bakım ve koruma


Mükemmel yıkama sonuçları için ....

Atık (pis) su pompasının temizlenmesi


Süzgeçler
... kontrol ediniz, gerekirse temizleyiniz

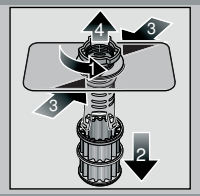


Süzgeç silindirini çeviriniz, süzgeç sistemini çıkarınız ....

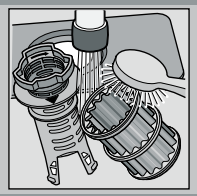

musluktan akan su altında yıkayınız ...

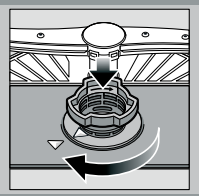


yerine takınız ...

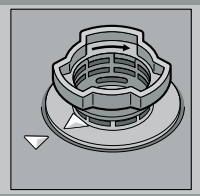


Süzgeç sistemini çevirip sabitleyiniz İLGİLİ İŞARETE DİKKAT EDİNİZ!

- Elektrik fişini çekip prizden çıkarınız.
- Süzgeçleri çıkarınız ve suyu boşaltınız.
- Kapağı kaldırınız (**A**).
- Kanatlı çarkın bulunduğu kısımda yabancı cisim olup olmadığını kontrol ediniz.
- Kapağı kapatıp, duyulur şekilde yerine oturtunuz (**B**).
- Süzgeçleri yerine takınız.


Yıkama kolları
... tıkanıklıkları/ tortuları gideriniz.

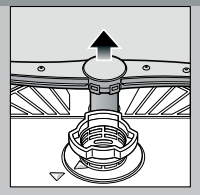

alt kolu yukarı doğru çekiniz ...

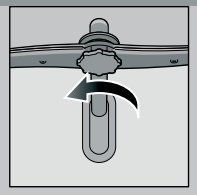


üst kolu sökünüz ...

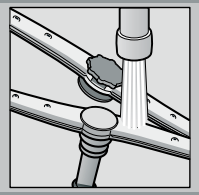


musluktan akan su altında (varsa bir kürdan kullanılabilir) püskürtme enjektörlerini (memelerini) temizleyiniz ...

alt kolu takınız ...

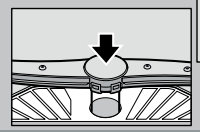



üst kolu sıkıca sabitleyiniz.

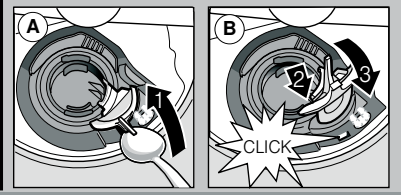


Küçük arızaları kendiniz giderebilirsiniz ...

... çünkü kendi kendinize yardım etmeniz sizin çıkarınızadır!

Ayrıntılı bilgileri kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz

Arıza	Olası nedenleri	Çözüm
Gösterge "🚰" yanar	Su giriş musluğu sıkışmış veya kireçlenmiş	▷ Su giriş musluğunu açınız. ▷ 1. Su bağlantısının vidasını çözünüz. 2. Su bağlantısındaki süzgeci temizleyiniz. 3. Su beslemesi açıkken akan su miktarı (debi) dakikada asg. 10 litre olmalıdır. Akan su miktarı (debi) bu miktardan daha az ise, su giriş musluğunun değiştirilmesini sağlayınız. ▷ Besleme hortumunu bükülme olmadan döşeyiniz.
Gösterge "E:22"	Süzgeçler pislenmiş veya tıkanmış	▷ Süzgeci temizleyiniz (yukarı bakınız).
Gösterge "E:24" ve "🚰" yanar	Atık su hortumu tıkanmış veya bükülmüş	▷ Atık su hortumunu bükülme olmadan döşeyiniz.
	Atık su pompasının kapağı monte edilmemiş	▷ Kapağı monte ediniz (yukarı bakınız).
Gösterge "E:25" ve "🚰" yanar	Atık su pompası bloke olmuş	▷ Atık su pompasını temizleyiniz (yukarı bakınız).
Başka hata göstergesi "E:XX" yanar	Cihazda teknik arıza mevcut	▷ Fabrika yetkili servisini çağırınız (hata göstergesinde ne gösterildiğini söyleyiniz). ▷ Cihazın fişini çekiniz. Su musluğunu kapatınız.
Cihazda artık su mevcut	Program henüz sona ermedi	▷ Cihazın kapağını kapatınız ve çalıştırınız ya da programı iptal ediniz (programın iptal edilmesi bölümüne bakınız).
Çatal bıçaklarda pas	Kullanılan kaşık, çatal veya bıçaklar paslanmaya dayanıklı değil Sert metalden olan bıçak ağızları paslanmaya karşı daha hassas olur	▷ Bulaşık makinesinde yıkanmaya elverişli kaşık, çatal veya bıçak kullanınız.
	Yabancı pas	▷ Paslanmış parçaları kesinlikle cihazda yıkamayınız.

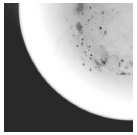Arıza	Olası nedenleri	Çözüm
Bulaşıklar temiz değil	Bulaşıklar birbirine temas ediyor ya da üst üste gelmiş	▷ Bulaşıkları birbirinden ayırınız, birbirlerine temas etmesini önleyiniz.
Bulaşıklarda kum veya kumluartıklar mevcut 	Deterjan çok az	▷ Üretici bilgilerini (deterjan) dikkate alınız.
	Uygun olmayan program seçildi	▷ Daha güçlü bir program seçiniz.
	Su püskürtme kollarındaki memeler tıkanmış	▷ Su püskürtme kollarını temizleyiniz (yukarı bakınız).
	Süzgeç kirlenmiş, yerine sıkıca oturmuyor	▷ Süzgeci temizleyiniz (yukarı bakınız).
	Su püskürtme kolları bloke olmuş	▷ Bulaşıkları cihaza su püskürtme kolları serbest dönebilecek şekilde yerleştiriniz.
Lekeler ve çizgiler	Parlatıcı dozajı çok fazla / çok az	▷ Çizgiler oluşuyorsa: Dozajı düşürünüz. ▷ Su veya kireç izleri oluşuyorsa: Dozajı yükseltiniz.
Bulaşıklar kuru değil	Parlatıcı	▷ Dozajı yükseltiniz. Ürünü değiştiriniz.
	Kullanılan kombine temizleyicinin kuruma ve kurutma özellikleri iyi değil.	▷ Parlatıcı kullanınız.
	Cihaz ayarı	▷ Yoğun kurutmanın aktifleştirilmesi (modele bağlı)
Bulaşıkların üzerinde süt gibi tortular var (giderilebilir türden)	Su sertliğini giderme yanlış ayarlanmış;	▷ Su sertliğini giderme sistemini doğru ayarlayınız.
	Özel tuz eksik	▷ Özel tuz ilave ediniz.
Bulaşıkların üzerinde süt gibi tortular var, bardaklar bulanık / körelmiş (giderilebilir türden değil)	Bardaklar bulaşık makinesinde yıkanmaya dayanıklı değil.	▷ Bulaşık makinesinde yıkanmaya elverişli bardaklar kullanınız. ▷ Cam koruyucu deterjan kullanınız.
Plastik parçalarda/ bulaşıklarda renk değişikliği söz konusu	Deterjan çok az	▷ Üretici bilgilerini (deterjan) dikkate alınız.
	Besinlerden kaynaklanan boya maddelerinden (domates sosu) dolayı renk değişikliği söz konusu	▷ Renk değişiklikleri herhangi bir problem teşkil etmez; bu renkler daha sonra bulaşık yıkandıkça azalır.

Program iptali ...

Program esnasında START tuşuna yakl. 3 saniye (Reset) basınız. ▷ Sayı göstergesinde "0:01" görünür. Yaklaşık 1 dakika sonra program sona erer, "0:00" gösterilir. ▷ Cihazın kapatılması.

Doğru yerleştirme ...

Bulaşık makinesinde yıkanmaya elverişli bulaşıklar (içinde kül, mum, yağlama gresi, boya, yapışkan etiket artıkları olmamalı, çok miktarda reçel, süt mamulleri ve yemek artıkları varsa, bunlar önce kabaca temizlenmeli) kullanılmalı ve bu bulaşıklar cihaza kullanma kılavuzunda bildirildiği şekilde yerleştirilmelidir; su püskürtme kollarının serbest dönüp dönmediği kontrol edilmelidir.