

SIEMENS

Diskmaskin

SN97T800CE

sv Bruksanvisning



Register your product on My Siemens and discover exclusive services and offers.
siemens-home.bsh-group.com/welcome

The future moving in.

Siemens Home Appliances

Innehållsförteckning

Säkerhet.....	4	Extrafunktioner	21
Allmänna anvisningar	4	Utrustning.....	22
Användning för avsett ändamål	4	Övre diskorg	22
Begränsning av användarkretsen.....	4	Undre diskorg.....	23
Säker installation	4	Besticklåda	23
Säker användning	6	Hylla.....	24
Skadad maskin.....	8	Vikpinnar.....	25
Risker för barn.....	8	glassZone.....	25
Säkerhetssystem	9	Diskorghöjder	26
Förhindrande av sakskador	10	Före första användningen	26
Säker installation	10	Första idrifttagningen	26
Säker användning	10	Avhärdningssystem.....	27
Barnspärr.....	11	Översikt över inställningar för vattenhårdhet.....	27
Elektrisk barnsäkring.....	11	Inställning av avhärdningssystemet	28
Miljöskydd och sparsamhet	11	Specialsalt	28
Förpackningsmaterialet.....	11	Avstängning av avhärdningssystemet.....	29
Att spara energi.....	11	Regenerera avhärdningssystemet	29
Zeolittorkning ②	11	Sköljglanssystem.....	29
Aquasensor	12	Sköljglans	29
Sensorer	12	Inställning av sköljglansdosering ...	30
autoOpen Dry	12	Avstängning av sköljglanssystemet	30
Uppställning och anslutning	13	Diskmedel.....	31
Medföljande tillbehör.....	13	Lämpliga diskmedel	31
Uppställning och anslutning av maskinen	13	Olämpliga diskmedel	32
Avloppsanslutning	13	Anmärkningar beträffande diskmedel.....	32
Vattenanslutning	14	Påfyllning av diskmedel.....	32
Elanslutning	14	Diskgods.....	33
Lär känna.....	15	Glasskador och skador på diskgods	34
Maskin	15	Inläggning av diskgods	34
Manöverorgan	16	Uttagning av diskgods	35
Program	19		
Anvisningar för provningsanordningar	20		
Favourite ☆	20		
Intelligent 🍷	21		

Användningsprincip	35	Transport, lagring och avfalls- hantering	61
Öppning av maskinluckan.....	35	Demontering av maskinen	61
Starta maskinen.....	35	Frysäkring av maskinen	62
Inställning av program.....	36	Transport av maskinen.....	62
Inställning av extrafunktion	36	Omhändertagande av begagna- de apparater.....	62
Inställning av tidsförval	36	Kundtjänst	62
Start av program	36	Produktnummer (E-nr.), tillverk- ningsnummer (FD) och serie- nummer (Z-nr.)	63
Avbrott av program	36	AQUA-STOP-garanti	63
Avslutande av program.....	36	Tekniska data	63
Visning av programinformation	37	Information om fri och Open Source-programvara.....	64
Avstängning av maskinen	37	Överensstämmelseförklaring	64
Grundinställningar	38		
Översikt över grundinställningar	38		
Ändring av grundinställningar	40		
Inställning av tidpunkt.....	40		
Home Connect	41		
Home Connect Snabbstart.....	41		
Home Connect Inställningar.....	42		
Remote Start 	42		
Fjärrdiagnos	42		
Programuppdatering	42		
Dataskydd	42		
Rengöring och skötsel	43		
Rengöring av diskutrymmet	43		
Rengöringsmedel	43		
Tips för maskinvården.....	43		
Maskinvård 	43		
Silsystem	44		
Rengöring av sprayarmar.....	45		
Avhjälpling av fel	47		
Apparatsäkerhet.....	47		
Felkod / Felsymbol / Signal.....	49		
Diskresultat.....	51		
Home Connect-problem	57		
Information i displayen	57		
Funktionsfel	58		
Mekanisk skada	59		
Buller	59		
Rengöring av avloppspumpen	61		



Säkerhet

Följ säkerhetsanvisningarna nedan.

Allmänna anvisningar

- Läs igenom anvisningen noga.
- Förvara bruksanvisningen och produktinformationen för senare användning eller till nästa ägare.
- Anslut inte enheten om den har transportskador.

Användning för avsett ändamål

Använd bara enheten:

- för att diska hushållsporslin.
- i privata hushåll och i slutna utrymmen i hemmiljö.
- upp till 2500 m höjd över havet.

Begränsning av användarkretsen

Denna apparat kan användas av barn från 8 år och äldre och av personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och/eller kunskap såvida detta sker under uppsikt eller om de undervisats i hur man säkert använder apparaten och förstått de faror som kan uppstå i samband med felaktig användning.

Låt inte barn leka med enheten.

Rengöring och användarskötsel får inte utföras av barn om de inte står under uppsikt.

Låt inte barn under 8 års ålder komma i närheten av apparaten och anslutningsledningen.

Säker installation



WARNING! – Risk för personskador!

Osakkunnig installation kan orsaka personskador.

- Följ bruksanvisningen och monteringsinstruktionerna när du ställer upp och ansluter maskinen.

⚠ VARNING! – Risk för elstötar!

- Obehöriga reparationer är farliga.
 - ▶ Anslut och använd bara maskinen enligt uppgifterna på typskylten.
 - ▶ Använd alltid den medföljande sladden till den nya enheten.
 - ▶ Elanslut bara maskinen via ett rätt installerat, jordat uttag för växelström.
 - ▶ Skyddsledarsystemet i byggnadens elanläggning måste vara installerat enligt gällande föreskrifter.
 - ▶ Mata aldrig maskinen via externbrytare som t.ex. timer eller fjärrkontroll.
 - ▶ Är maskinen inbyggd, så måste det gå att komma åt kontakten. Om det inte går, så kräver den fasta elinstallationen allpolig brytare monterad enligt föreskrifterna.
 - ▶ Se noga till när apparaten ställs upp att nätanslutningsledningen inte blir klämd eller skadad.
- Det är farligt att skära av tilloppsslangen eller att sänka ned Aqua Stop-ventilen i vatten.
 - ▶ Sänk aldrig ned plasthöljet i vatten. Plasthöljet på tilloppsslangen innehåller en elektrisk ventil.
 - ▶ Skär aldrig av tilloppsslangen. Det finns elektriska anslutningsledningar i tilloppsslangen.

⚠ VARNING! – Brandrisk!

- Det är farligt att använda förlängningsnätkablar och ej godkända adaptrar.
 - ▶ Använd inte förlängningsnätkablar eller grenuttag.
 - ▶ Använd enbart adaptrar och nätanslutningskablar som är godkända av tillverkaren.
 - ▶ Om nätanslutningskabeln är för kort och ingen längre nätanslutningskabel finns tillgänglig måste du kontakta en behörig elektriker för att anpassa byggnadens elinstallation.

- Kontakt mellan maskinen och installationsledningar kan orsaka defekter hos installationsledningarna, t.ex. gasrör och elektriska ledningar. Gas från ett korroderat gasrör kan antändas. En skadad elledning kan orsaka kortslutning.
 - ▶ Se noga till att det finns minst 5 cm avstånd mellan maskinen och installationsledningarna.

⚠ WARNING! – Risk för personskador!

Gångjärnen rör sig när skåpdörren öppnas och stängs och kan orsaka personskador.

- ▶ Om underbyggnadsapparater eller integrerbara apparater inte står i en nisch och en sidovägg därmed blir åtkomlig måste området kring gångjärnen kläs in på sidan. Inklädnadsdelarna kan köpas hos återförsäljare eller genom vår kundtjänst.

⚠ WARNING! – Vältrisk!

Osakkunnig installation kan medföra att maskinen välter.

- ▶ Underbyggnadsmaskiner eller integrerbara maskiner får bara monteras under en hel arbetsbänk som är fast förbunden med intilliggande skåp.

Säker användning

⚠ WARNING! – Risk för allvarlig hälsoskada!

Om säkerhetsföreskrifterna och användningsinstruktionerna på diskmedels- och sköljglansförpackningar inte följs finns risk för allvarliga hälsoskador.

- ▶ Följ säkerhetsföreskrifterna och användningsinstruktionerna på diskmedels- och sköljglansförpackningar.

⚠ WARNING! – Explosionsrisk!

- Lösningsmedel i maskinens diskutrymme kan orsaka explosioner.
 - ▶ Tillsätt inga lösningsmedel i diskutrymmet.

- Starkt frätande alkaliska eller starkt syrahaltiga diskmedel i kombination med aluminiumföremål i maskinens diskutrymme kan orsaka explosioner.
 - ▶ Använd aldrig starkt frätande alkaliska eller starkt syrahaltiga diskmedel, i synnerhet sådana som används inom hantverk eller industri, t.ex. för maskinvård, i kombination med aluminiumföremål (t.ex. fettfilter i spiskåpor eller aluminiumkastruller).

WARNING! – Risk för personskador!

- En öppen maskinlucka kan orsaka personskador.
 - ▶ Öppna maskinluckan bara för att lägga in och ta ut disk-gods, så förhindrar du olyckor t.ex. på grund av snubbling.
 - ▶ Sitt eller stå aldrig på den öppna maskinluckan.
- Knivar och husgeråd med vassa spetsar kan orsaka personskador.
 - ▶ Lägg in knivar och husgeråd med vassa spetsar med spetsen nedåt i bestickkorgen, på knivhyllan eller i besticklådan.

WARNING! – Skållningsrisk!

Om maskinluckan öppnas under programförloppet kan hett vatten spruta ut ur maskinen.

- ▶ Var försiktig när du öppnar maskinluckan under programförloppet.

WARNING! – Risk för elstötar!

- Inträngande fukt kan orsaka en elektrisk stöt.
 - ▶ Använd bara maskinen i slutna utrymmen.
 - ▶ Exponera aldrig maskinen för kraftig värme och fukt.
 - ▶ Använd inte ångrengöring eller högtryckstvätt för att rengöra apparaten.
- Skadad sladdisolering är farligt.
 - ▶ Låt aldrig sladden komma i kontakt med heta maskindelar eller värmekällor.
 - ▶ Låt aldrig sladden komma i kontakt med vassa spetsar eller kanter.
 - ▶ Vecka, kläm och ändra aldrig sladden.

WARNING! – Risk för brännskador!

Zeolitbehållarens utblåsningsöppning blir varm och kan orsaka brännskador.

- ▶ Vidrör aldrig zeolitbehållarens utblåsningsöppning.

Skadad maskin

WARNING! – Risk för elstötar!

- Skadad maskin eller sladd är farligt.
 - ▶ Använd aldrig skadad enhet.
 - ▶ Använd aldrig en apparat med sprucken trasig yta.
 - ▶ Dra aldrig i sladden för att göra maskinen strömlös. Dra alltid i kontakten, inte sladden.
 - ▶ Dra direkt ur sladdens kontakt eller slå av säkringen i proppskåpet och stäng vattenkranen om maskin eller sladd är skadade.
 - ▶ "Ring service." → *Sid. 62*
- Felinstallationer är farliga.
 - ▶ Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.
 - ▶ Maskinen får bara repareras med originalreservdelar.
 - ▶ Om apparatens nätanslutningsledning blir skadad måste den bytas ut mot en speciell anslutningsledning som du kan beställa från tillverkaren eller dennes kundtjänst.

Risker för barn

WARNING! – Kvävningsrisk!

- Barn kan dra förpackningsmaterial över huvudet eller trassla in sig i det och kvävas.
 - ▶ Låt inte barn komma i närheten av förpackningsmaterial.
 - ▶ Låt inte barn leka med förpackningsmaterialet.
- Barn kan andas in eller svälja smådelar och kvävas av dem.
 - ▶ Låt inte barn komma i närheten av smådelar.
 - ▶ Låt inte barn leka med smådelar.
- Barn kan stänga in sig i maskinen och kvävas.
 - ▶ Använd barnsäkringen om en sådan finns.
 - ▶ Låt aldrig barn leka med maskinen eller manövrera den!

** WARNING! – Risk för hälsoskada!**

Barn kan bli instängda i enheten, vilket kan medföra livsfara.

- Dra ur kontakten till uttjänta maskiner, kapa sladden och slå sönder lucklåset så att luckan inte går att stänga.

** WARNING! – Risk för krosskador!**

Vid högt monterade maskiner kan barn bli fastklämda mellan maskinluckan och underliggande skåpdörrar.

- Håll uppsikt på barnen när du öppnar och stänger maskinluckan.

** WARNING! – Risk för kemskador!**

Sköljmedel och diskmedel kan orsaka frätskador i munnen, svalget och ögonen.

- Förvara sköljglans och diskmedel oåtkomligt för barn.
- Låt inte barn komma i närheten av en öppen maskin. Vatten i diskutrymmet går inte att dricka. Det kan fortfarande finnas rester av diskmedel och sköljglans i det.

** WARNING! – Risk för personskador!**

Barn kan sticka in sina små fingrar i uppfångningsskålens slit-sar och skada sig.

- Låt inte barn komma i närheten av en öppen maskin.

Säkerhetssystem

Skydda barn från de risker som maskinen kan orsaka.

Maskinen har en "barnspärr" → *Sid. 11.*

Förhindrande av sakskador

Säker installation

OBS!

- Osakkunnig installation av maskinen kan orsaka sakskador.
 - ▶ Om diskmaskinen monteras under eller ovanför andra hushållsapparater måste du följa informationen om montering i kombination med diskmaskinen i monteringsinstruktionerna för de aktuella hushållsapparaterna.
 - ▶ Om ingen information finns eller om monteringsinstruktionerna inte innehåller några sådana anvisningar måste du fråga tillverkaren av de aktuella hushållsapparaterna så att du är säker på att det går att montera diskmaskinen ovanför eller under andra hushållsapparater.
 - ▶ Om det inte finns någon information från tillverkaren får du inte montera diskmaskinen ovanför eller under hushållsapparaterna.
 - ▶ För att en säker drift av alla hushållsapparater ska garanteras måste du dessutom följa monteringsinstruktionerna för diskmaskinen.
 - ▶ Montera inte diskmaskinen under en spishäll.
 - ▶ Installera inte maskinen i närheten av värmekällor, t.ex. värmeelement, värmemagasin, ugnar eller andra apparater som alstrar värme.
- Kontakt mellan maskinen och vattenledningarna kan medföra korrosion av vattenledningen, och vattenledningen kan bli otät.
 - ▶ Se till att det finns minst 5 cm avstånd mellan maskinen och vattenledningen. De medföljande ledningarna för vatten- och avloppsanslutning berörs inte av detta.
- Ändrade eller skadade vattenslangar kan ge sak- och enhets-skador.
 - ▶ Vik, kläm, ändra eller kapa inte vattenslangarna.
 - ▶ Använd bara medföljande vattenslangar eller originalreservslangar.
 - ▶ Återanvänd aldrig gamla vattenslangar.
- För lågt eller högt vattentryck kan påverka maskinens funktion negativt.
 - ▶ Kontrollera att vattentrycket i vattenledningssystemet är lägst 50 kPa (0.5 bar) och högst 1000 kPa (10 bar).
 - ▶ Överskrider vattentrycket maxvärdet, så måste du installera en tryckreduceringsventil mellan dricksvattenanslutningen och maskinens slanguppsättning.

Säker användning

OBS!

- Utträngande vattenånga kan skada köksinredning.
 - ▶ Låt maskinen svalna något efter programmets slut innan du öppnar maskinluckan.
- Specialsalt för diskmaskiner kan ge korrosionsskador på sköljbehållaren.
 - ▶ För att överskott av specialsalt ska sköljas bort från sköljbehållaren bör du fylla på specialsaltet i förrådsbehållaren omedelbart innan programmet startas.

- Diskmedel kan skada avhärldnings-systemet.
 - ▶ Fyll bara på specialsalt för disk-maskiner i avhärldningssyste-mets förrådsbehållare.
- Olämpliga diskmedel kan skada maskinen.
 - ▶ Använd inte ångrengöringsme-del.
 - ▶ För att maskinens yta inte ska repas bör du inte använda svampar med grov yta eller re-pande rengöringsmedel.
 - ▶ Undvik korrosion genom att inte använda svampdukar på disk-maskiner med rostfri frontplåt, eller skölj ur dukarna noggrant innan de används första gång-en.

Barnspärr

Barnspärren skyddar barn mot risker som maskinen kan orsaka. Maskinen har en elektrisk barnspärr. Om du har aktiverat barnspärren är den "automatiska lucköppningen" → Sid. 12 avaktiverad.

Elektrisk barnsäkring

Den elektriska barnspärren gör det svårare att öppna maskinluckan. Du kan aktivera eller avaktivera den elektriska barnspärren i "Grundinställ-ningar" → Sid. 38.

WARNING! **Kvävningsrisk!**

Barn kan stänga in sig i maskinen och då kvävas.

- ▶ Aktivera den elektriska barnspär-ren och stäng maskinluckan.

→ "Öppning av maskinluckan",
Sid. 35

Miljöskydd och sparsam-het

Förpackningsmaterialet

Förpackningsmaterialen är miljövänli-ga och återvinningsbara.

- ▶ Källsortera och omhänderta de oli-ka beståndsdelarna.

Att spara energi

Om du följer anvisningarna förbrukar apparaten mindre elström och vatten.

Använd programmet Eco 50°.

- + Programmet Eco 50° är energigibe-sparande och skonsamt mot mil-jön.
→ "Program", Sid. 19

Ändra sensorinställningen till Stan-dard.

- + Förbrukningsvärdena reduceras.
→ "Sensorer", Sid. 12

Zeolittorkningen bidrar automatiskt till att spara energi.

- + → "Zeolittorkning ", Sid. 11

Zeolittorkning

Maskinen är utrustad med en zeolit-behållare. Du kan spara energi med zeolittorkning.

Zeolit är ett mineral som kan lagra och åter avge fukt och värmeenergi. Under diskskedet utnyttjas värme-energi för att värma upp diskvattnet och torka mineralet.

Under torkningen lagras fukt från dis-kutrymmet i mineralet och värme-energi frigörs. Värmeenergin blåses ut i diskutrymmet med torr luft. Det ger en snabb och förbättrad torkning.

Zeolittorkningen sparar därmed mycket energi.

Tips! För att zeolittorkningens funktionsduglighet inte ska begränsas bör du inte ställa diskgoods direkt framför zeolitbehållarens insugs- och utblåsningsöppningar.

Ställ inget temperaturkänsligt diskgoods direkt framför zeolitbehållarens utblåsningsöppning.

→ *"Maskin", Sid. 15*

Aquasensor

Aquasensorn är en optisk mätanordning (fotocell) som mäter diskvattnets grumlighet. Med aquasensorn kan du spara vatten.

Aquasensorn används programspecifikt. Om smutsighetsgraden är hög pumpas sköljvattnet bort och ersätts av rent vatten. Om smutsighetsgraden är lägre sparas sköljvattnet till nästa sköljomgång och vattenförbrukningen kan sänkas med 3-6 liter. I de automatiska programmen anpassas dessutom temperaturen och gångtiden efter smutsighetsgraden.

Sensorer

Sensorsystemet anpassar programförloppet och programstyrkan i auto-programmen till mängden och typen av smuts.

Sensorsystemet har olika känslighetssteg som du kan ändra i Grundinställningar.

→ *"Ändring av grundinställningar", Sid. 40*

Sensorsteg	Beskrivning
Standard	Optimal inställning för blandat diskgoods och stora smutsmängder. Sparar energi och vatten.

Sensorsteg	Beskrivning
Ömtålig	Anpassar programstyrkan redan vid små smutsmängder så att matrester avlägsnas effektivt. Energi- och vattenförbrukningen anpassas i motsvarande mån.
Mycket ömtålig	Anpassar programstyrkan vid besvärligare användningsförhållanden, t.ex. kraftigt intorkade matrester. Rekommenderad inställning om du använder biologiska eller ekologiska diskmedel med mindre mängd verksamma ämnen. Energi- och vattenförbrukningen anpassas i motsvarande mån.

autoOpen Dry

Maskinluckan öppnas automatiskt under torkningsfasen. Därmed uppnår man en ytterst ekonomisk torkning.

Vänta tills programmet är slut innan du plockar ur disken för att få bästa torkresultat. Programmet är slut när displayen visar "Färdig".

När den automatiska lucköppningen är avaktiverad ökar energiförbrukningen, och torkningsskedet blir för det mesta kortare.

→ *"Översikt över grundinställningar", Sid. 38*

Uppställning och anslutning

För att apparaten ska kunna användas som avsett måste den anslutas fackmässigt till vattenledningen och elnätet. Följ kravkriterierna och monteringsinstruktionen.

Medföljande tillbehör

Kontrollera efter upppackningen att inga delar är transportskadade och att leveransen är komplett. Om du har anmärkningar bör du vända dig till den återförsäljare där du har köpt maskinen eller till vår kundtjänst.

Notera: Diskmaskinens felfria funktion kontrollerades vid fabriken. Vattenfläckar från kontrollen kan finnas kvar på maskinen. Vattenfläckarna försvinner efter den första diskningen.

Leveransen består av:

- Diskmaskin
- Bruksanvisning
- Monteringsanvisning
- Ytterligare informationsdokument
- Monteringsmaterial
- Ångskyddsplåt
- Saltpåfyllningshjälp trätt
- Nätanslutningskabel
- Snabbguide

Uppställning och anslutning av maskinen

Du kan montera din underbyggnadsmaskin eller integrerbara maskin i köksinredningen mellan träväggar och plastväggar. Om du senare vill ställa upp maskinen fristående måste du säkra den mot vältning, t.ex. genom skruvkopplingar till väggen eller

genom att montera den under en hel arbetsbänk som är fast förbunden med intilliggande skåp.

1. "Följ säkerhetsföreskrifterna."
→ Sid. 4
2. "Följ anvisningarna för elanslutningen." → Sid. 14
3. Kontrollera leveransomfattningen och maskinens tillstånd.
4. Erforderliga monteringsmått framgår av monteringsinstruktionen.
5. Ställ maskinen vågrätt med hjälp av de ställbara fötterna.
Se noga till att den står stadigt.
6. "Installera avloppsanslutningen."
→ Sid. 13
7. "Installera vattenanslutningen."
→ Sid. 14
8. Anslut maskinen till elnätet.

Avloppsanslutning

Anslut maskinen till en avloppsledning så att det smutsiga diskvattnet kan ledas bort.

Installation av avloppsanslutning

1. Erforderliga arbetsmoment framgår av de medföljande monteringsinstruktionerna.
2. Anslut avloppsslangen till vattenlåsets avloppsmuff med hjälp av de medföljande delarna.
3. Se noga till att avloppsslangen inte blir vikt, klämd eller snodd.
4. Se noga till att inga lock i avloppsledningen hindrar vattenavrinningen.

Vattenanslutning

Anslut maskinen till vattenledningsnätet.

Installation av vattenanslutning

Notera

- Om du byter ut maskinen måste du använda en ny vatteninloppsslang.
- 1. Erforderliga arbetsmoment framgår av de medföljande monteringsinstruktionerna.
- 2. Anslut maskinen till vattenledningen med hjälp av de medföljande delarna.
Följ "Tekniska data" → *Sid. 63*.
- 3. Se noga till att vattenanslutningen blir vikt, klämd eller snodd.

Elanslutning

Elanslutning av maskinen


Anmärkningar

- Följ "säkerhetsföreskrifterna" → *Sid. 4..*
- Anslut maskinen enbart till växelspanning inom området 220 - 240 V och 50 Hz eller 60 Hz.
- Tänk på att vattensäkerhetssystemet bara fungerar om maskinen strömförsörjs.
- 1. Sätt in nätanslutningskabelns apparatstickkontakt i maskinen.
- 2. Sätt in nätanslutningskabelns nätstickkontakt i ett eluttag nära maskinen.
Maskinens anslutningsuppgifter står på typskylten.
- 3. Kontrollera att nätstickkontakten sitter stadigt.

Lär känna

Maskin

Här finns en översikt över apparatens beståndsdelar.

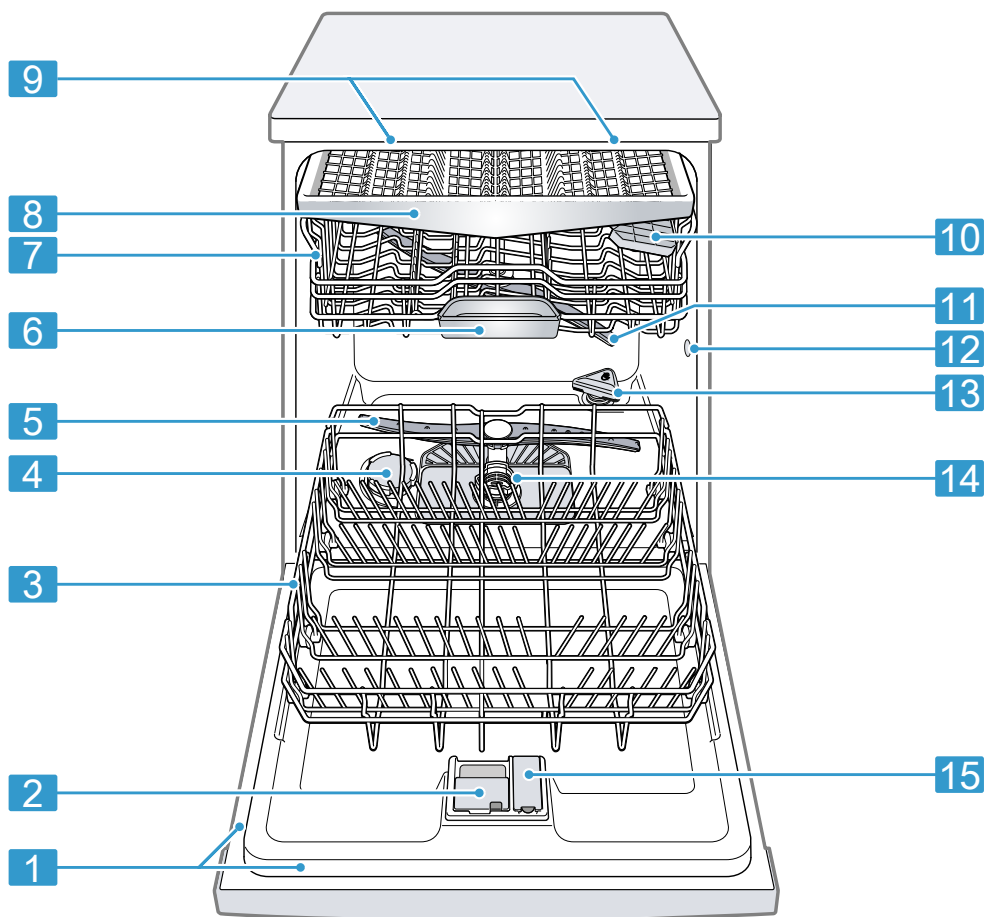

1	Typskylt	Typskylt med "E-nummer och FD-nummer" → Sid. 63. Uppgifterna behövs för "kundtjänsten" → Sid. 62.
2	Diskmedelsfack	Fyll på "diskmedel" → Sid. 31 i diskmedelsfacket.

¹ Allt efter apparatens utrustning


3	Undre diskorg	"Undre diskorg" → Sid. 23
4	Förrådsbehållare för specialsalt	I förrådsbehållaren för specialsalt fyller du på special-salt. → "Avhärdningssystem", Sid. 27
5	Undre sprayarm	Den undre sprayarmen rengör diskgodset i den undre diskorgen. Om diskgodset inte blir optimalt rengjort måste du rengöra sprayarmarna. → "Rengöring av sprayarmar", Sid. 45
6	Uppfångningsskål för disktablet-ter	Under diskningen faller disktabletterna automatiskt från diskmedelsfacket ned i uppfångningsskålen, där de kan lösas upp optimalt.
7	Övre diskorg	"Övre diskorg" → Sid. 22
8	Besticklåda	"Besticklåda" → Sid. 23
9	Emotion Light	Maskinens innerbelysning. → "Översikt över grundinställningar", Sid. 38
10	Hylla ¹	"Hylla" → Sid. 24
11	Övre sprayarm	Den övre sprayarmen rengör diskgodset i den övre diskorgen. Om diskgodset inte blir optimalt rengjort måste du rengöra sprayarmarna. → "Rengöring av sprayarmar", Sid. 45
12	Zeolitbehållarens insugsöppning	Insugsöppningen behövs för "zeolittorkningen" → Sid. 11.
13	Zeolitbehållarens utblåsningsöpp-ning	Utblåsningsöppningen behövs för "zeolittorkningen" → Sid. 11.
14	Silsystem	"Silsystem" → Sid. 44
15	Behållare för sköljglans	Fyll på sköljglans i förrådsbehållaren för sköljglans. → "Sköljglanssystem", Sid. 29

¹ Allt efter apparatens utrustning

Manöverorgan

Med manöverorganen ställer du in spisens alla funktioner och får information om drifttillståndet.

Med några knappar kan du köra olika funktioner.

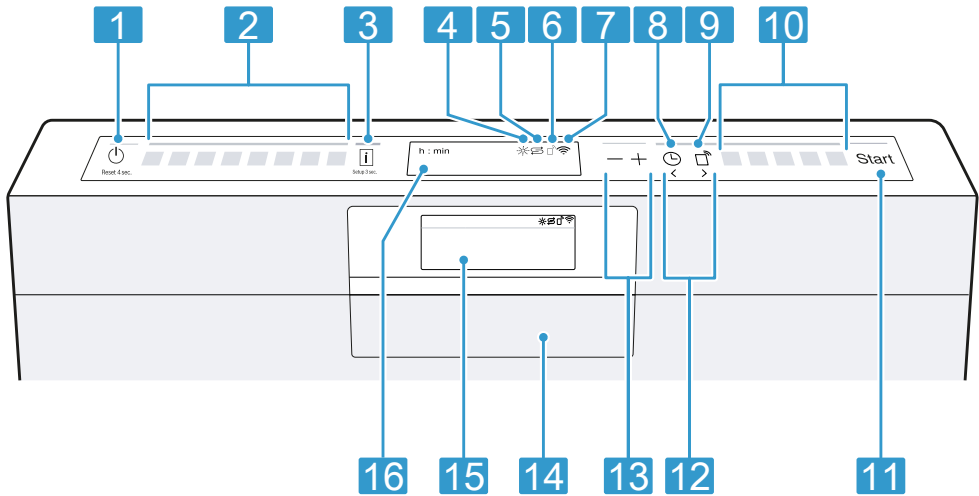

1	TILL-/FRÅN-knapp och Reset-knapp Reset 4 sec.	"Starta maskinen" → Sid. 35 "Stäng av maskinen" → Sid. 37 "Avbryt programmet" → Sid. 36
2	Programknappar	"Program" → Sid. 19
3	Infoknapp	Om du trycker på visar displayen information om valda program, extrafunktioner och grundinställningar. Om du håller intryckt i cirka 3 sekunder öppnar du menyn. → "Ändring av grundinställningar", Sid. 40
4	Symbol påfyllning av sköjlglass	Sköjlglasssystem → "Påfyllning av sköjlglass", Sid. 30
5	Symbol påfyllning av specialsalt	Avhårdningssystem → "Påfyllning av specialsalt", Sid. 28
6	Symbol Remote Start ¹	Om du har aktiverat funktionen och styr apparaten med appen Home Connect lyser symbolen på apparaten.
7	WLAN-symbol	"Home Connect" → Sid. 41
8	Tidsförval	"Ställ in tidsförval" → Sid. 36
9	Remote Start	→ "Remote Start ", Sid. 42
10	Programknappar och extrafunktioner	Program → "Program", Sid. 19 Extrafunktioner → "Extrafunktioner", Sid. 21

¹ Allt efter apparatens utrustning

11	Startknapp Start	"Start av programmet" → Sid. 36
12	Knappar <>	Med de här knapparna bläddrar du igenom grundinställningarna. → "Ändring av grundinställningar", Sid. 40
13	Inställningsknappar	"Ändra grundinställningar" → Sid. 40
14	Luckhandtag ¹	"Öppna maskinluckan." → Sid. 35
15	Display ¹	Displayen visar information om program, extra-funktioner eller grundinställningar. Med hjälp av displayen och inställningsknapparna kan du ändra grundinställningarna. → "Ändring av grundinställningar", Sid. 40
16	Display	Displayen visar information om program, extra-funktioner eller grundinställningar. Med hjälp av displayen och inställningsknapparna kan du ändra grundinställningarna. → "Ändring av grundinställningar", Sid. 40

¹ Allt efter apparatens utrustning

Program

Här följer en översikt över de program som du kan ställa in. Allt efter maskinkonfigurationen finns olika program som du kan se på maskinens manöverpanel.

Gångtiden kan variera beroende på det valda programmet. Gångtiden beror på vattentemperaturen, mängden diskogs. smutsighetsgraden och

den valda extrafunktionen. Om sköljglanssystemet är avstängt eller om sköljglans saknas ändras gångtiden. Förbrukningsvärdena finns i snabbguiden. Förbrukningsvärdena avser normalförhållanden och vattenhårheten 13 - 16 °dH. Olika inverkanse faktorer kan medföra avvikelser, t.ex. vattentemperaturen eller trycket i vattenledningen.

Program	Användning	Programkörning	Extrafunktioner
 Intensiv 70°	Diskogs: ■ Disk av kastruller, stekpannor, oömt diskogs och bestick. Smutsighetsgrad: ■ Ta bort kraftigt vidhäftande, vidbrända, intorkade, stärkelse- och äggvitehaltiga matrester.	Intensiv: ■ Fördisk ■ Disk, 70 °C ■ Mellandisk ■ Sköljglanssköljning, 50 °C ■ Torkning	Alla → "Extrafunktioner", Sid. 21
Auto Auto 45-65°	Diskogs: ■ Disk av blandat diskogs och bestick. Smutsighetsgrad: ■ Ta bort lätt intorkade normalt förekommande matrester.	Sensoroptimerad: ■ Optimeras allt efter diskvattnets smutsighetsgrad med hjälp av sensoriken.	Alla → "Extrafunktioner", Sid. 21
Eco Eco 50°	Diskogs: ■ Disk av blandat diskogs och bestick. Smutsighetsgrad: ■ Ta bort lätt intorkade normalt förekommande matrester.	Sparsammaste program: ■ Fördiskning ■ Disk, 50 °C ■ Mellandisk ■ Sköljglanssköljning, 35 °C ■ Torkning	Alla → "Extrafunktioner", Sid. 21
 Intelligent	Diskogs: ¹ ■ Rengöring av ömtåligt diskogs, bestick, temperaturkänslig plast, glas och glas med fot. Smutsighetsgrad: ¹ ■ Ta bort lätt vidhäftande färska matrester.	Extra skonsam: ¹ ■ Fördisk ■ Disk, 40 °C ■ Mellandisk ■ Sköljglanssköljning, 45 °C ■ Torkning	VarioSpeedPlus Inställningarna i Home Connect appen kan justeras → "Intelligent  ", Sid. 21

¹ Fabriksinställning

Program	Användning	Programkörning	Extrafunktioner
 Tystgående 50	Diskgods: ■ Disk av blandat diskgods och bestick. Smutsighetsgrad: ■ Ta bort lätt intorkade normalt förekommande matrester.	Ljudoptimerad: ■ Fördisk ■ Disk, 50 °C ■ Mellandisk ■ Sköljglanssköljning, 35 °C ■ Torkning	Alla → "Extrafunktioner", Sid. 21
 brilliantShine	Diskgods: ■ Disk av ömtåligt diskgods, bestick, temperatürkänsliga plaster och glas. Smutsighetsgrad: ■ Ta bort lätt vidhäftande färska matrester.	Extra skonsam och förbättrad torkning: ■ Fördisk ■ Disk, 40 °C ■ Mellandisk ■ Sköljglanssköljning 50 °C ■ Glanstorkning	Intensivzon VarioSpeedPlus → "Extrafunktioner", Sid. 21
 Speed 60°	Diskgods: ■ Disk av blandat diskgods och bestick. Smutsighetsgrad: ■ Ta bort lätt intorkade normalt förekommande matrester.	Tidoptimerat: ■ Disk, 60 °C ■ Mellandisk ■ Sköljglanssköljning, 50 °C ■ Torkning	Alla → "Extrafunktioner", Sid. 21
 Maskinvård	Används endast vid urplockad maskin.	Maskinvård 70 °C	Inga
 Favourite	-	-	-
¹ Fabriksinställning			

Notera: Den jämförelsevis långa gångtiden på Eco 50°-programmet beror på längre blötläggningstider och torktider. Detta möjliggör optimala förbrukningsvärden.

Anvisningar för provningsanstalter

Provningsanstalter får anvisningarna för jämförande provningar, t.ex. enligt EN60436.

De avser villkoren för genomförande av provningarna, men inte resultaten eller förbrukningsvärdena.

Förfrågningar per e-post till: dish-washer@test-appliances.com
Det som behövs är produktnumret (E-Nr.) och tillverkningsnumret (FD), som finns på typskylten på maskinluckan.

Favourite ☆

Du kan spara en kombination av program och extrafunktion på knappen ☆.

Spara programmet via Home Connect-appen eller på maskinen.

Från fabriken är programmet Fördisk inlagt på den här knappen. Fördiskning passar för alla disktyper. Med kall sköljning mellandiskas diskgodset.

Tips! Med Home Connect-appen kan du ladda ned fler program och spara dem på knappen ☆.¹

Spara Favourite ☆ i apparaten.

1. Öppna maskinluckan.
 2. Tryck på ⏻.
 3. Tryck på lämplig programknapp.
→ "Program", Sid. 19
 4. Tryck på knappen för önskad extrafunktion.
→ "Extrafunktioner", Sid. 21
 5. Håll ☆ intryckt i 3 sekunder.
- ✓ Det valda programmet och extrafunktionen blinkar.
 - ✓ ☆ blinkar.
 - ✓ Programmet och extrafunktionen har sparats.

Tips! Använd Home Connect-appen för att återställa programmet eller återställ maskinen till fabriksinställningarna.

→ "Översikt över grundinställningar", Sid. 38

Intelligent 🧠

Optimera programmet via Home Connect appen genom din bedömning av resultatet. Allt efter hur nöjd du är ändrar maskinen rengöringsintensiteten, torkningsintensiteten eller programlängden.

Tack vare anpassningar i appen är programmet lämpligt för alla slag av diskgoods och nedsmutsning.

→ "Home Connect ", Sid. 41

Extrafunktioner

Här följer en översikt över inställbara extrafunktioner. Allt efter maskinkonfigurationen finns olika extrafunktioner, som står på maskinens manöverpanel.

Extrafunktion	Användning
 VarioSpeedPlus	■ Gångtiden förkortas med 15 % till 75 % beroende på diskprogrammet. ■ Extrafunktionen kan aktiveras före programstart och när som helst under tiden programmet körs. ■ Vattenförbrukningen och effektförbrukningen ökar. Om du väljer denna extrafunktion är "automatisk lucköppning" → Sid. 38 avaktiverad i inställningen "På vid Eco 50".
 HygienPlus	■ För att maskinen och diskgodset ska få högre hygienisk status höjs temperaturen och bibehålls extra länge. ■ Särskilt lämplig för diskning av skärbrädor och nappflaskor. ■ Kontinuerlig användning av denna funktion ger en högre hygienstatus. ■ Gångtiden blir längre och effektförbrukningen ökar.

¹ Allt efter apparatens utrustning


Extrafunktion	Användning
 Intensivzon	■ Koppla in vid blandad fyllning med kraftigt och svagt smutsat disk-gods, lägg t.ex. in myck-et smutsiga kastruller och stekpannor i den undre korgen och nor-malsmutsigt disk-gods i den övre korgen. ■ Spraytrycket i den und-re korgen ökar och den högsta programtempe-raturen bibehålls läng-re. Gångtiden blir läng-re och effektförbruk-ningen ökar.
 Glanstorkning	■ För att förhindra fläckar och förbättra torkning-en ökas vattenmäng-den och torkningsfasen förlängs. ■ Effektförbrukningen ökar. ■ Använd sköljglans.

Utrustning

Här följer en överblick över utrustning som kan anslutas till maskinen och hur den används. Utrustningen beror på maskinvarian-ten.

Övre diskorg

Placera koppar, glas och mindre disk-gods i den övre diskorgen.

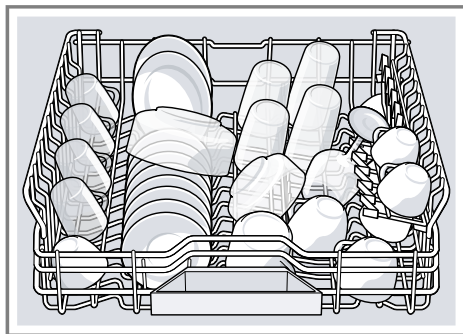


För att ge plats för större diskföremål kan du justera den övre diskorgen i höjled.


Inställning av den övre diskorgen med spakar på sidorna

Om du ska diska stora diskföremål i disk-korgarna bör du ställa in den övre disk-korgens inskjutshöjd.

1. Dra ut den övre diskorgen.
2. Håll fast diskorgen på sidan vid överkanten så att den inte plötsligt kan falla ned.
3. Tryck spakarna till vänster och höger på disk-korgens utsida inåt.

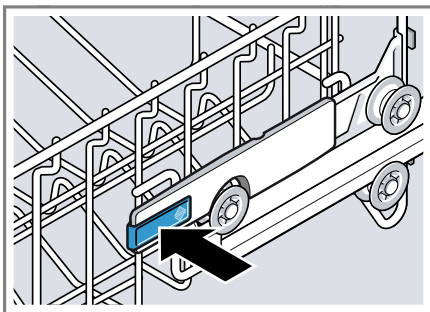

4. Sänk eller höj diskorgen till lämpligt läge.

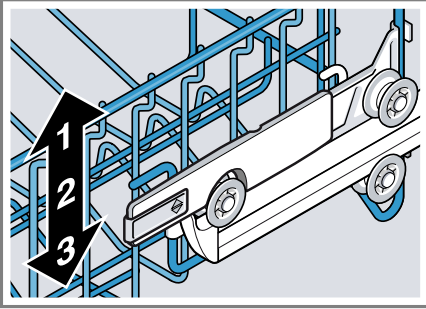


Se noga till att diskorgen kommer på samma höjd på båda sidorna.


5. Släpp spakarna.
✓ Diskorgen snäpper fast.
6. Skjut in diskorgen.

Undre diskorg

Lägg kastruller och tallrikar i den undre diskorgen.

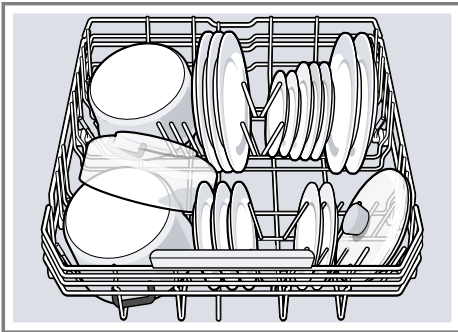


Du kan lägga in stora tallrikar med diameter upp till 31 cm i den undre diskorgen så som figuren visar.

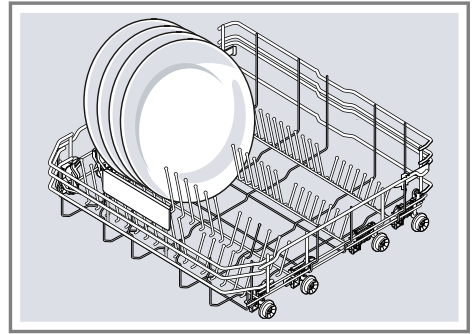

Besticklåda

Lägg bestick i besticklådan.

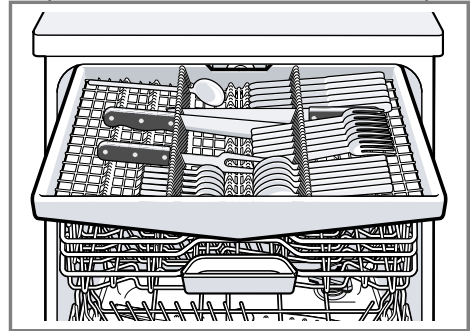


Lägg besticken med spetsiga och vassa sidor nedåt.

För att få mer plats för högre och bredare bestick kan du bygga om besticklådan.


Ombyggnad av besticklådan

För att få mer plats för högre och bredare bestick kan du fälla ned sidohyllorna och de främre vickpinnarna.

1. Fäll ned sidohyllan genom att trycka spaken framåt ① och fälla ned sidohyllan ②.

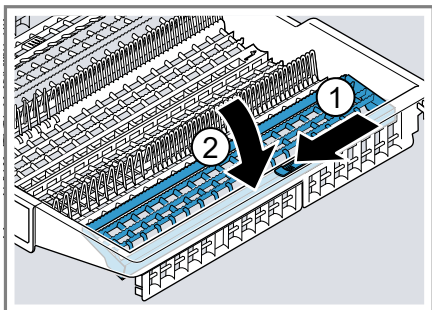


2. Fäll ned de främre vikpinnraderna genom att trycka spaken framåt och fälla ned vikpinnarna ①.

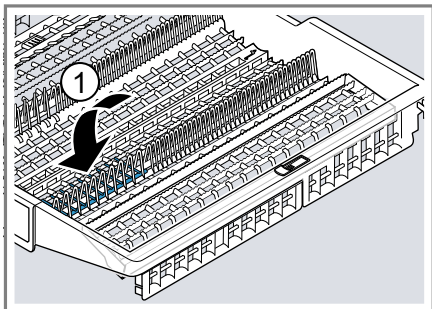


Tips!

Om du vill återställa besticklådan till ursprungsläget fäller du sidohyllorna uppåt tills de snäpper fast hörbart.

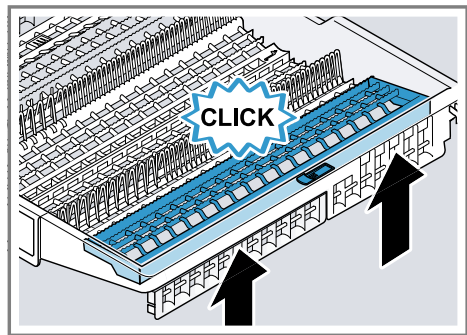

Hylla


Använd hyllan och utrymmet under den för att lägga in små koppar och glas eller större bestick, t.ex. slevar eller uppläggningsbestick.

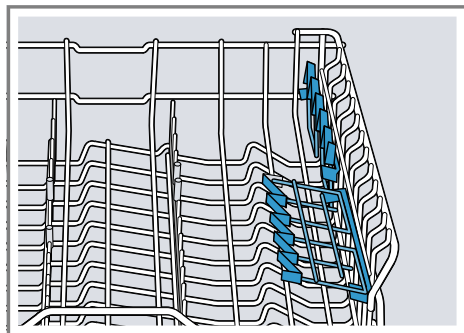

Om du inte behöver hyllan kan du fälla upp den.

Vikpinnar

Använd vikpinnarna för att sortera diskgodset säkert, t.ex. tallrikar.

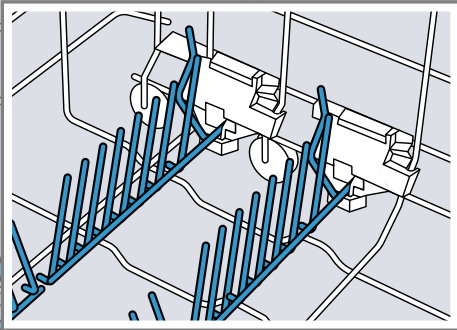


Du kan fälla ned vikpinnarna för att få bättre plats för kastruller, skålar och glas.¹

Nedfällning av vikpinnar¹

Om du inte behöver vikpinnarna kan du fälla ned dem.


1. Tryck spaken framåt ① och fäll ned vikpinnarna ②.

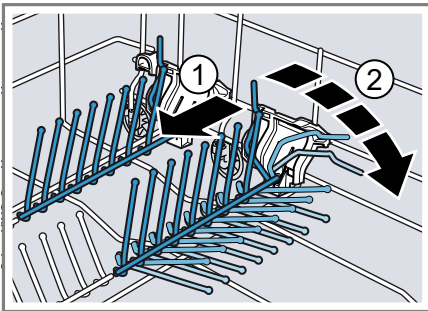

2. Fäll upp vikpinnarna när du vill använda dem igen.
- ✓ Vikpinnarna snäpper fast hörbart.

glassZone



Utnyttja glassZone i den övre diskzonen för att rengöra alla slag av glas skonsamt och noggrant.

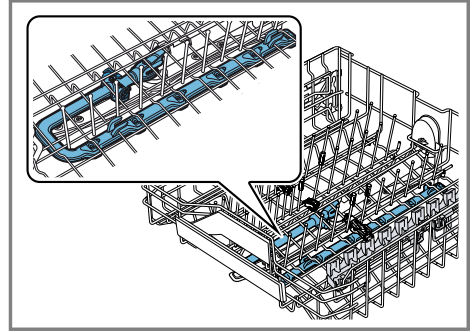

Inställning av glassZone

Notera: När du använder maskinen med glassZone inkopplad höjs förbrukningsvärdena.

1. Dra ut den övre diskkorgen.
2. Ställ skjutreglaget i läge TILL eller FRÅN.

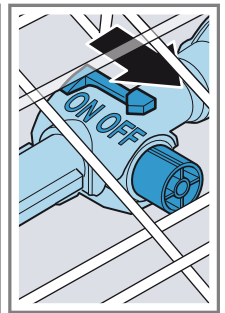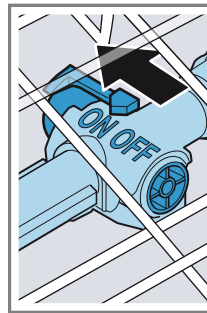

3. Skjut in den övre diskkorgen.

Rengöring av glassZone


Kalk och föroreningar i diskvattnet kan sätta igen munstyckena.

Notera: Använd alltid maskinen med glassZone monterad.

¹ Allt efter apparatens utrustning


sv Före första användningen

1. Dra ut den övre diskorgen.
2. Dra fliken på glassZone uppåt ① och dra av den framåt ②.

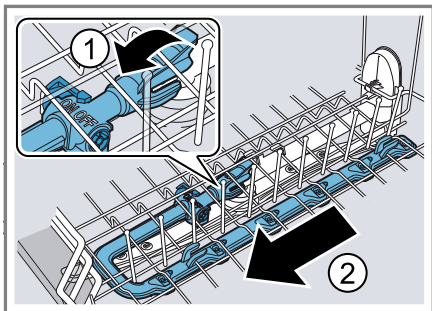

3. Ställ skjutreglaget i läge TILL.
4. Rengör under rinnande vatten.

5. Häng upp glassZone i den övre diskorgen och snäpp fast den ①.

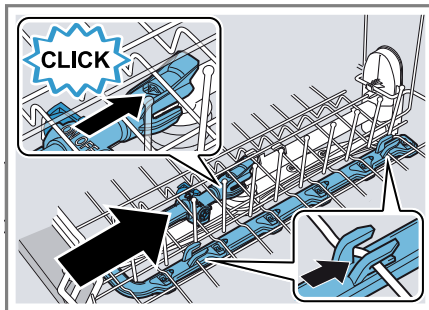

- Se till att upphängningarna kommer i rätt läge.
✓ glassZone snäpper fast hörbart ②.
6. Skjut in den övre diskorgen.

Diskkorghöjder

Ställ in diskkorgarna i lämpligt höjdläge.

Maskinens höjd 81,5 cm med besticklåda

Steg	Övre korg	Undre korg
1 max. ø	16 cm	30 cm/"31 cm" → Sid. 23
2 max. ø	18,5 cm	27,5 cm
3 max. ø	21 cm	25 cm

Före första användningen

Första idrifttagningen

Vid den första idrifttagningen eller efter återställning till fabriksinställningar måste du göra inställningar. Displayen visar inställningarna för den första användningen.

Tips! Anslut diskmaskinen med en mobil terminal. Med appen Home Connect kan du göra alla inställningar bekvämt.

→ "Home Connect Snabbstart",
Sid. 41

Krav: "Maskinen är uppställd och ansluten." → Sid. 13

1. "Fyll på specialsalt." → Sid. 28
2. "Fyll på sköljglans." → Sid. 30
3. Slå på maskinen.
- ✓ Displayen visar inställningarna för den första idrifttagningen.
4. Tryck flera gånger på > tills displayen visar önskad inställning.

Notera: Om du vid inställningen Första idrifttagning väljer Home Connect gör du de fortsatta inställningarna via appen Home Connect i din mobila terminal.

Du kan när som helst ändra inställningarna för den första idrifttagningen och andra "grundinställningar" → Sid. 38 på maskinen eller via Home Connect appen i din mobila terminal.

5. Tryck flera gånger på — eller + tills displayen visar ett lämpligt värde.

Du kan ändra flera inställningar.

6. Spara inställningarna genom att hålla  intryckt i cirka 3 sekunder.
7. Fyll på "diskmedel" → Sid. 31.
8. Starta programmet med den högsta disktemperaturen utan disk-gods.

På grund av eventuella vattenfläckar och andra rester rekommenderar vi att maskinen körs utan disk-gods före den första användningen.

Avhärdningssystem

Hårt, kalkhaltigt vatten lämnar kvar kalkrester på diskgodset och diskutrymmet och kan sätta igen maskindelar.

För att få bra diskresultat kan du avhärda vattnet med avhärdningssystemet och specialsalt. För att maskinskadorna ska förhindras måste vatten med högre hårdhet än 7 °dH avhär-das.

Översikt över inställningar för vattenhårdhet

Här följer en översikt över de vattenhårdhetsvärden som går att ställa in. Du kan fråga det lokala vattenverket om hårdhetsgraden eller bestämma den själv med en vattenhårdhetsprovare.

Vattnets hårdhets-grad °dH	Hårdhetsområde	mmol/l	Inställningsvärde
0 - 6	mjukt	0 - 1,1	0 - 6
7 - 8	mjukt	1,2 - 1,4	7 - 8
9 - 10	medel	1,5 - 1,8	9 - 10
11 - 12	medel	1,9 - 2,1	11 - 12
13 - 16	medel	2,2 - 2,9	13 - 16
17 - 21	hårt	3,0 - 3,7	17 - 21
22 - 30	hårt	3,8 - 5,4	22 - 30
31 - 50	hårt	5,5 - 8,9	31 - 50

Notera: Ställ in maskinen på den bestämda vattenhårdhetsgraden.

→ "Inställning av avhårdningssystemet", Sid. 28

Om vattnets hårdhetsgrad är 0 - 6 °dH kan du avstå från specialsalt för diskmaskiner och stänga av avhårdningssystemet.

→ "Avstängning av avhårdningssystemet", Sid. 29

Inställning av avhårdningssystemet

Ställ in maskinen på vattnets hårdhetsgrad.

1. Bestäm vattnets hårdhetsgrad och lämpligt inställningsvärde.
→ "Översikt över inställningar för vattenhårdhet", Sid. 27
2. Tryck på .
3. Håll  intryckt i cirka 3 sekunder för att öppna grundinställningarna.
4. Tryck flera gånger på > tills displayen visar "Vattnets hårdhet".
5. Tryck flera gånger på — eller + tills lämplig vattenhårdhetsgrad har ställts in.
Värdet 13 - 16 är inställt vid fabriken.
6. Spara inställningarna genom att hålla  intryckt i cirka 3 sekunder.

Specialsalt

Du kan avhärda vattnet med specialsalt.


Påfyllning av specialsalt

När symbolen Fyll på specialsalt lyser ska du omedelbart före programets start fylla på specialsalt i förrådsbehållaren för specialsalt. Specialsaltförbrukningen beror på vattnets hårdhetsgrad. Ju högre hårdhetsgrad vattnet har, desto mer specialsalt förbrukas.

OBS!

- Diskmedel kan skada avhårdningssystemet.
 - ▶ Fyll bara på specialsalt för diskmaskiner i avhårdningssystemets förrådsbehållare.
- Specialsalt för diskmaskiner kan ge korrosionsskador på sköljbehållaren.
 - ▶ För att överskott av specialsalt ska sköljas bort från sköljbehållaren bör du fylla på specialsaltet i förrådsbehållaren omedelbart innan programmet startas.

1. Skruva loss och ta av förrådsbehållarens lock.
2. Vid den första idrifttagningen: Fyll förrådsbehållaren helt med vatten.
3. **Notera:** Använd enbart specialsalt för diskmaskiner.
Använd inte saltabletter.
Använd inte bordssalt.
Fyll på specialsaltet i förrådsbokhållaren.

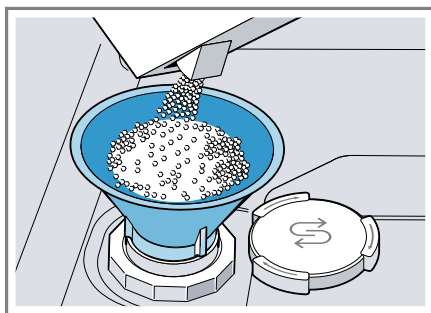

Fyll förrådsbehållaren helt med specialsalt. Vattnet i förrådsbehållaren trängs undan och rinner bort.

4. Sätt på förrådsbehållarens lock och skruva fast det.

Avstängning av avhärldningssystemet

Om du tycker att saltpåfyllningssymbolen stör, t.ex. om du använder kombinationsdiskmedel med saltersättning, kan du stänga av saltpåfyllningssymbolen.

Notera

För att maskinsador ska förhindras bör du bara stänga av avhärldningssystemet i följande fall:

- Vattnets hårdhetsgrad är högst 21 °dH och du använder ett kombinerat diskmedel med saltersättningsämnen. Kombinerade diskmedel med saltersättningsämnen får du enligt tillverkarens uppgifter oftast bara använda upp till vattenhårdhetsgraden 21 °dH utan att tillsätta specialsalt.
 - Vattnets hårdhetsgrad är 0 - 6 °dH. Du kan avstå från specialsalt.
1. Tryck på .
 2. Håll  intryckt i cirka 3 sekunder för att öppna grundinställningarna.
 3. Tryck flera gånger på > tills displayen visar "Vattnets hårdhet".
 4. Tryck flera gånger på — eller + tills displayen visar 0 - 6.
 5. Spara inställningarna genom att hålla  intryckt i cirka 3 sekunder.
- ✓ Avhärldningssystemet är avstängt och saltpåfyllningssymbolen har avaktiverats.

Regenerera avhärldningssystemet

För att avhärldningssystemet ska fungera felfritt genomför maskinen med regelbundna intervall en regenerering av avhärldningssystemet.

Regenereringen av avhärldningssystemet sker i alla program före huvuddiskens slut. Gångtiden och förbrukningsvärdena, t.ex. vatten och elström, ökar.

Översikt över förbrukningsvärdena vid regenerering av avhärldningssystemet

Här följer en översikt över de högsta extra gångtiderna och förbrukningsvärdena vid regenerering av avhärldningssystemet.

Regenerering av avhärldningssystemet efter x diskningar	6
Extra gångtid i minuter	7
Extra vattenförbrukning i liter	5
Extra strömförbrukning i kWh	0,05

De angivna förbrukningsvärdena är laboratoriemätvärden som har bestämts enligt nu gällande standard och som avser programmet Eco 50° samt det fabriksinställda värdet för vattnets hårdhetsgrad 13 - 16 °dH.

Sköljglanssystem

Sköljglans


Använd sköljglans för att få optimala torkresultat.

Använd enbart sköljglans för hushållsdiskmaskiner.


Påfyllning av sköljglans

Fyll på sköljglans när displayen visar "Fyll på sköljglans.". Använd enbart sköljglans för hushållsdiskmaskiner.

1. Tryck på fliken på locket till förrådsbehållaren för sköljglans ① och lyft upp den ②.

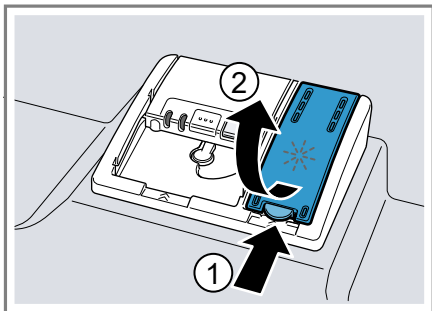

2. Fyll på sköljglans upp till max-märkningen.

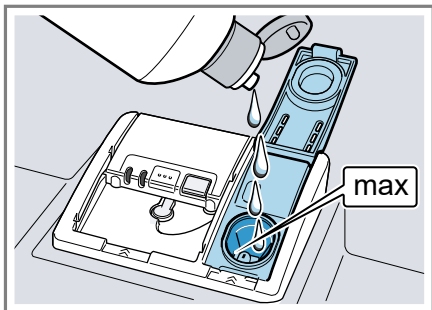

3. Ta bort sköljglans som har runnit över.
Utrunnen sköljglans kan medföra att alltför mycket lödder bildas vid diskning.
 4. Stäng locket till förrådsbehållaren för sköljglans.
- ✓ Locket snäpper fast hörbart.

Inställning av sköljglansdosering

Om det finns kvar ränder eller vattenfläckar på diskgodset måste du ändra sköljglansdoseringen.

1. Tryck på $\odot$.
2. Håll $\boxed{i}$ intryckt i cirka 3 sekunder för att öppna grundinställningarna.
3. Tryck flera gånger på $>$ tills displayen visar "Sköljglans".
4. Tryck flera gånger på $-$ eller $+$ tills lämplig sköljglansdosering har ställts in.
 - Ett lägre läge innebär att mindre sköljglans doseras vid diskningen och att ränder på diskgodset reduceras.
 - Ett högre läge innebär att mer sköljglans doseras vid diskningen, att vattenfläckar reduceras och att torkresultatet blir bättre.
5. Spara inställningarna genom att hålla $\boxed{i}$ intryckt i cirka 3 sekunder.

Avstängning av sköljglanssystemet

Om du tycker att sköljglanspåfyllningssymbolen stör, t.ex. om du använder kombinerade diskmedel med sköljglanskomponent, kan du stänga av sköljglanssystemet.

Tips! Sköljglansens funktion är begränsad vid kombinerade diskmedel. Om du använder sköljglans får du oftast bättre resultat.

1. Tryck på $\odot$.
2. Håll $\boxed{i}$ intryckt i cirka 3 sekunder för att öppna grundinställningarna.
3. Tryck flera gånger på $>$ tills displayen visar "Sköljglans".
4. Tryck flera gånger på $-$ eller $+$ tills displayen visar 0.

5. Spara inställningarna genom att hålla  intryckt i cirka 3 sekunder.
- ✓ Sköljglanssystemet är avstängt och sköljglanspåfyllningssymbolen är avaktiverad.

Diskmedel

Lämpliga diskmedel

Använd enbart diskmedel som är lämpliga för diskmaskiner. Både solo-diskmedel och kombinerade diskmedel är lämpliga.

För att få optimala disk- och torkresultat bör du använda solo-diskmedel i kombination med separat tillsats av "specialsalt" → *Sid. 28* och "sköljglans" → *Sid. 29*.

Moderna effektiva diskmedel har oftast lågalkalisk sammansättning med enzymer. Enzymer bygger upp styrka och löser äggvita. För att ta bort färgfläckar används oftast syrgasbaserade blekmedel, t.ex. för te eller ketchup.

Notera: Följ tillverkarens anvisningar för alla diskmedel.

Diskmedel	Beskrivning
Tabletter	Tabletter lämpar sig för alla diskuppgifter och behöver inte doseras. Vid förkortade "program" → <i>Sid. 19</i> blir tabletter i bland inte helt upplösta, utan diskmedelsrester blir kvar. Det kan begränsa diskeffekten.
Pulverdiskmedel	Pulverdiskmedel rekommenderas för förkortade "program" → <i>Sid. 19</i> . Doseringen kan anpassas till smutsighetsgraden.

Diskmedel	Beskrivning
Flytande diskmedel	Flytande diskmedel fungerar snabbare och rekommenderas för förkortade "program" → <i>Sid. 19</i> utan fördisk. Det kan förekomma att påfyllt flytande diskmedel rinnet ut trots att diskmedelsfacket är stängt. Detta är inget fel och får inte några följder om du tänker på följande: ■ Välj bara program utan fördisk. ■ Ställ inte in något tidsförval för programstarten. Doseringen kan anpassas till smutsighetsgraden.

Tips! Du kan beställa lämpliga diskmedel online via vår internetsida eller från "kundtjänsten" → *Sid. 62*.

Solo-diskmedel

Solo-diskmedel är produkter som förutom diskmedlet inte innehåller andra komponenter, t.ex. pulverdiskmedel eller flytande diskmedel.

Med pulverdiskmedel och flytande diskmedel kan doseringen anpassas individuellt till diskgodsets smutsighetsgrad.

För att få bättre disk- och torkresultat och för att förhindra maskinsador bör du dessutom använda "specialsalt" → *Sid. 28* och "sköljglans" → *Sid. 29*.

Kombinerade diskmedel

Förutom traditionella solo-diskmedel finns ett antal produkter med extra funktioner. Produkterna innehåller förutom diskmedlet också sköljglans och saltersättningsämnen (31i) och

allt efter kombinationen (4i1, 5i1 etc.) extra komponenter, t.ex. glasskydd eller glansmedel för rostfritt stål.

Kombinerade diskmedel fungerar enligt tillverkarens uppgifter i regel bara upp till vattenhårddhetsgraden 21 °dH. Om hårdhetsgraden är högre än 21 °dH måste du tillsätta speciellsalt och sköljglans. För att du ska få bästa disk- och torkresultat rekommenderar vi dig att använda speciellsalt och sköljglans när vattnets hårdhetsgrad är 14 °dH eller högre. Om du använder kombinerade diskmedel anpassas diskprogrammet automatiskt så att du får bästa möjliga disk- och torkresultat.

Olämpliga diskmedel

Använd inte diskmedel som kan orsaka maskinskador eller vara farliga för hälsan.

Diskmedel	Beskrivning
Handdiskmedel	Handdiskmedel kan medföra att mer lödder bildas och kan orsaka maskinskador.
Klorhaltiga diskmedel	Klorrester på diskgodset kan vara farliga för hälsan.

Anmärkningar beträffande diskmedel

Följ anvisningarna om diskmedel för daglig användning.


- Diskprodukter med beteckningen "Bio" eller "Eko" (av miljöskäl) använder i regel mindre mängder verksamma ämnen eller saknar helt vissa beståndsdelar. Diskeffekten kan vara begränsad.
- Ställ in sköljglanssystemet och avhårdningssystemet för det använda solo-diskmedlet eller kombinerade diskmedlet.

- Kombinerade rengöringsmedel med saltersättningsämnen får enligt tillverkarens uppgifter bara användas upp till en viss vattenhårddhetsgrad, oftast 21 °dH, utan tillsats av speciellsalt. För att du ska få bästa disk- och torkresultat rekommenderar vi dig att använda speciellsalt om vattnets hårdhetsgrad är 14 °dH eller högre.
- För att förhindra hopklibbningar bör du bara ta i diskmedel med vattenlösligt hölje med torra händer och bara fylla på det i diskmedelsfacket när detta är torrt.
- Även om symbolerna för påfyllning av sköljglans och speciellsalt lyser fungerar diskprogrammen felfritt när kombinerade diskmedel används.
- Sköljglansens funktion är begränsad vid kombinerade diskmedel. Om du använder sköljglans får du oftast bättre resultat.
- Använd tabletter med speciell torkeffekt.

Påfyllning av diskmedel

1. Öppna diskmedelsfacket genom att trycka på låsregeln.

2. Fyll på diskmedel i det torra diskmedelsfacket.

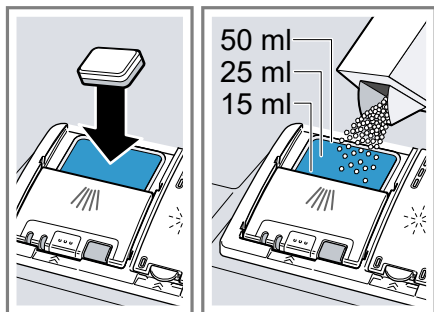


Om du använder tabletter räcker det med en tablett. Lägg in tabletter på tvären.

Om du använder pulverdiskmedel eller flytande diskmedel måste du följa tillverkarens doseringsanvisningar och diskmedelsfackets doseringsinställning.

Vid normal smutsighetsgrad räcker det med 20 ml – 25 ml diskmedel.

Vid lätt smutsigt diskgods räcker det med en något lägre diskmedelsmängd än den angivna.

3. Stäng locket till diskmedelsfacket.

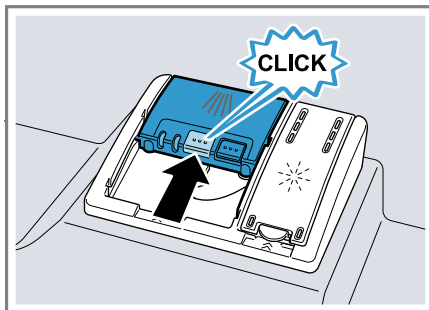

- ✓ Locket snäpper fast hörbart.
- ✓ Diskmedelsfacket öppnas enligt programmet automatiskt vid den optimala tidpunkten under programförloppet. Pulverdiskmedel eller flytande diskmedel fördelas i diskutrymmet och löses upp. Tabletter faller ned i uppfångnings-skålen och löses upp doserat. Lägg inga föremål i uppfångnings-skålen för tabletter, detta för att tabletten ska lösas upp likformigt.

Tips! Om du använder pulverdiskmedel och väljer programmet med för-disk kan du hålla litet extra diskmedel på maskinluckans insida.

Diskgods

Diska bara föremål som är lämpliga för maskindisk.

Notera: Glasdekorer, aluminiumföremål och silverföremål kan blekna eller bli missfärgade vid diskningen. Känsliga glassorter kan bli grumliga efter några diskningar.

Glasskador och skador på diskgods

Diska bara glas och porslin som tål att maskindiska enligt tillverkaren. Förhindra skador på glas och disk-gods.

Orsak	Rekommendation
Följande diskgods tål inte maskindisk: ■ Bestick och disk-gods av trä ■ Dekorglas, konst-hantverksföremål och antikt disk-gods ■ Plastföremål som inte är värmebe-ständiga ■ Föremål av koppar och tenn ■ Diskgods som är förorenat av aska, vax, smörjfett eller färg ■ Mycket små disk-föremål	Diska bara föremål som tål maskindisk enligt tillverkaren.
Diskmedlets kemiska sammansättning kan orsaka skador.	Använd ett diskmedel som tillverkaren anger som skonsamt mot diskgods.
Starkt frätande alkaliska eller starkt syra-haltiga rengöringsme-del, särskilt sådana som används inom hantverk och industri, är inte lämpliga för maskindisk i kombina-tion med aluminium.	Om du använder starkt frätande alkaliska eller starkt syrahal-tiga rengöringsmedel, särskilt sådana som används inom hant-verk och industri, får du inte lägga några fö-remål av aluminium i diskutrymmet


Orsak	Rekommendation
Programmet har för hög vattentemperatur.	Välj ett program med lägre temperaturer. Ta ut glas och bestick ur maskinen så snart som möjligt efter pro-grammets slut.

Inläggning av diskgods

Lägg in diskgodset rätt, så optimerar du diskresultatet och förhindrar ska-dor på diskgodset och maskinen.

Tips!


- När du använder maskinen sparar du energi och vatten jämfört med handdisk.
- På vår internetsida finns gratisex-empel på hur du kan fylla diskma-skinen effektivt.
- Spara energi och vatten genom att inte fylla maskinen med mer än det angivna antalet kuvert (standard-fyllning med porslin och bestick).
→ "*Tekniska data*", Sid. 63
- För att få bättre disk- och torkresul-tat bör du ställa föremål med ku-por och fördjupningar lutande så att vattnet kan rinna av.

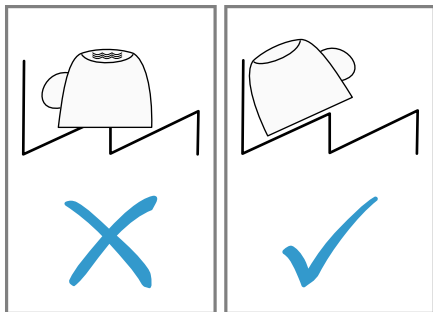

1. Ta bort grova matrester från disk-godset.

Spara resurser genom att inte först skölja diskgodset under rinnande vatten.

2. Lägg in diskgodset och tänk på följande:
 - Lägg in kraftigt nedsmutsat disk-gods i den undre diskorgen, t.ex. kastruller. Tack vare den kraftigare spraystrålen får du då bättre diskresultat.
 - Förhindra skador på diskgodset genom att lägga in det så att det står säkert och inte kan välta.
 - Förhindra personskador genom att lägga in bestick med den spetsiga och vassa sidan nedåt.
 - Ställ in kärl med öppningen nedåt så att inte vatten kan samlas i kärlet.
 - Blockera inte sprayarmarna så att de inte kan vrida sig.
 - Lägg inte in smådelar i uppfångningsskålen för disktabletter och spärra den inte med disk-gods, så att du inte blockerar locket till diskmedelsfacket.

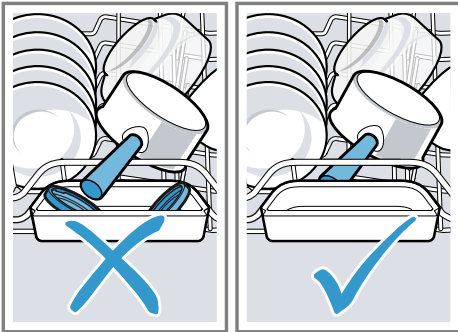

Uttagning av disk-gods



WARNING!

Risk för personskador!

Hett disk-gods kan orsaka brännskador på huden. Hett disk-gods är känsligt för stötar, det kan gå sönder och orsaka personskador.

- Låt diskgodset svalna något efter programmets slut innan du tar ut det.

1. Förhindra att vattendroppar faller ned på diskgodset genom att ta ut diskgodset underifrån och uppåt.
2. Kontrollera att diskutrymmet och tillbehören inte är smutsiga och rengör dem vid behov.
→ "Rengöring och skötsel", Sid. 43

Användningsprincip

Öppning av maskinluckan

1. Tryck upptill mitt på maskinluckan om den elektriska barnspärren inte har aktiverats.
 2. Tryck två gånger med kort mellanrum upptill mitt på maskinluckan om barnspärren har aktiverats.
- ✓ Maskinluckan öppnas automatiskt.

Starta maskinen

- Tryck på

Programmet Eco 50° är förinställt. Programmet Eco 50° är särskilt skonsamt mot miljön och lämpar sig utomordentligt för normalt smutsigt disk-gods. Det är det effektivaste programmet när det gäller kombinationen av energi- och vattenförbrukning för det här slaget av disk-gods, och det överensstämmer med EU:s ekodesignförordning.

Om du inte har gjort någon manöver med maskinen under 10 minuter stängs den automatiskt av.

Inställning av program

För att anpassa diskningen till diskgodsets smutsighetsgrad kan du ställa in ett lämpligt program.

- ▶ Tryck på lämplig programknapp.
→ "Program", Sid. 19
- ✓ Programmet är inställt och programknappen blinkar.

Inställning av extrafunktion

Som komplettering till det valda diskprogrammet kan du ställa in extrafunktioner.

Notera: De extrafunktioner som kan kopplas in beror på det valda programmet.

→ "Program", Sid. 19

- ▶ Tryck på knappen för önskad extrafunktion.
→ "Extrafunktioner", Sid. 21
- ✓ Extrafunktionen är inställd och extrafunktionsknappen blinkar.

Inställning av tidsförval

Du kan skjuta fram programstarten upp till 24 timmar.

1. Tryck på ☾.
2. Tryck flera gånger på — eller + tills displayen visar lämplig tid.
Beroende på hur tidssymbolen är inställd visas programmets slut på displayen "Färdig om" (t.ex. 3h 25min) eller "Färdig kl." (t.ex. kl. 15:20). Du kan ändra inställningen i "Grundinställningar" → Sid. 38.
3. Tryck på Start för att aktivera tidsförvalet.

Notera: Du avaktiverar tidsförvalet genom att hålla **Reset 4 sec.** intryckt i cirka 4 sekunder.

Start av program

- ▶ Tryck på Start.
- ✓ Programmet har avslutats när displayen visar "Färdig".

Anmärkningar

- Om du vill lägga in diskgoods under körningen får du inte använda uppfångningsskålen för tabletter som handtag för den övre diskkorgen. Du kan komma i kontakt med den delvis upplösta tabletten.
- Du kan byta det pågående programmet bara om du först avbryter programmet.
→ "Avslutande av program", Sid. 36
- För att spara energi stängs maskinen av 1 minut efter programmets slut. Om du öppnar maskinluckan omedelbart efter programmets slut stängs maskinen av efter 4 sekunder.

Avbrott av program

Notera: Om du öppnar maskinluckan när maskinen är varm bör du låta luckan stå öppen några minuter innan du stänger den. Då förhindrar du att ett övertryck bildas i maskinen så att maskinluckan flyger upp.

1. Öppna maskinluckan försiktigt.
2. Tryck på ☼.
- ✓ Programmet sparas och maskinen stängs av.
3. Tryck på ☼ för att fortsätta programmet.
4. Stäng luckan.

Avslutande av program

Om du vill avsluta ett program i förtid eller byta ett redan startat program måste du avsluta programmet.

1. Öppna maskinluckan.

2. Håll **Reset** 4 sec. intryckt i cirka 4 sekunder.
3. Stäng luckan.
 - ✓ Alla symboler tänds.
 - ✓ När symbolerna har släckts visar displayen "Program har avbrutits." och därefter "Färdig".
 - ✓ Programmet avbryts och avslutas efter cirka 1 minut.

Visning av programinformation

Du kan visa information om program och extrafunktioner på displayen.

1. Tryck på .
2. Tryck på programknappen eller extrafunktionen.

Avstängning av maskinen

1. Följ anvisningarna för "säker användning" → *Sid. 10*.
2. Tryck på .

Tips! Om du trycker på  under diskningen avbryts det pågående programmet. När du startar maskinen fortsätts programmet automatiskt.

Grundinställningar

Du kan ställa in enhetens grundinställningar som du vill ha dem.

Översikt över grundinställningar

Grundinställningarna är beroende av enhetens utrustning.

Grundinställning	Val	Beskrivning
Tidsinställning	00:00 - 24:00	Ställ in aktuell tidpunkt. Inställningen beror på det inställda tidpunktsformatet.
Tidsformat	12 h 24 h ¹	Ställ in tidpunktsformatet.
Tidsindikator	1 timmar Tid ¹	Ställ in tidssymbolen för programmets slut. "Färdig om" visar kvarvarande tid för programmet, t.ex. 3 h 25 min. "Färdig kl." visar tidpunkten för programmets slut, t.ex. kl. 15:20.
Sprache/Language	Se urvalet på maskinen.	Ställ in menyspråket.
Vattnets hårdhet	0 - 50 13 - 16 medel ¹	Ställ in vattenhårdenheten. → "Översikt över inställningar för vattenhårdhet", Sid. 27
Sköljglans	0 - 6 5 ¹	Ställ in sköljglansstillsatsen eller stäng av den. → "Inställning av sköljglansdosering", Sid. 30
Sensorinställning	Standard ¹ Ömtålig Mycket ömtålig	Ställ in vattensensorn för smutsidentifieringen. → "Sensorer", Sid. 12
Extratorkning	på av ¹	Koppla in eller stäng av "Extratorkning" för varje körning. För att ge ett förbättrat torkresultat höjs temperaturen vid diskning med sköljglans. Gångtiden kan bli något längre. Var försiktig med känsliga diskföremål.
Vattenanslutning	Kallvatten ¹ Varmvatten	Ställ in kall- eller varmvattenanslutning. Ställ in maskinen på varmvatten bara om varmvattnet bereds energimässigt gynnsamt och en lämplig installation finns, t.ex. ett solenergisystem med cirkulationsledning. Vattentemperaturen bör vara lägst 40 °C och högst 60 °C.

¹ Fabriksinställning (kan avvika beroende på apparattyp)

Grundinställning	Val	Beskrivning
Ecoprognos	på av ¹	Koppla in eller stäng av ekoprognoser. Vid programurvalet visar displayen kortvarigt den genomsnittliga vatten- och energiförbrukningen.
Emotion Light	av På via huvudströmbrytare ¹ På vid lucköppning	Koppla in eller stäng av maskinens innerbelysning. Innerbelysningen släcks automatiskt efter 10 minuter om maskinluckan är öppen.
Emotion Light 1	Läge 1 Läge 2 Läge 3 Läge 4 Läge 5 ¹	Ställ in innerbelysningens ljusstyrka. Finns bara om "Emotion Light" är inkopplad. Tips! Du kan också ställa in innerbelysningens ljusstyrka via appen Home Connect. Notera: Om du har ställt in din individuella färg med appen Home Connect kan du inte välja "Emotion Light 1".
Emotion Light 2	Se urvalet på maskinen.	Ställ in innerbelysningens färg. Finns bara om "Emotion Light" är inkopplad. Tips! Du kan också ställa in innerbelysningens färg med appen Home Connect.
Emotion Light 3	på ¹ av	Koppla in eller stäng av optisk signalering av fel. Om ett fel uppstår i maskinen blinkar innerbelysningen. Finns bara om "Emotion Light" är inkopplad.
sideLight	på ¹ av	Koppla in eller stäng av "sideLight". Under programförloppet syns en ljusstrimma på maskinens vänstra sida. Om ljusstrimman blinkar är maskinluckan inte helt stängd. När ljusstrimman på vänstra sidan inte längre syns har programmet avslutats.
Startprogram	Eco 50°C ¹ Senaste programval	Ställ in ett fördefinierat program vid start av maskinen. → "Program", Sid. 19
Signalljudstyrka	Skala med flera lägen.	Ställ in signalljudstyrkan vid programmets slut. I läge 0 är signaltonerna avstängda.
Tangentljudstyrka	Skala med flera lägen	Ställ in knapparnas ljudstyrka vid manövrering. I läge 0 är knapptonerna avstängda.
Barnsäkring	på av ¹	Koppla in eller stäng av den "elektriska barnspärren" → Sid. 11.

¹ Fabriksinställning (kan avvika beroende på apparattyp)

Grundinställning	Val	Beskrivning
autoOpen Dry	av På i alla program På vid Eco 50° ¹	Aktivera eller avaktivera automatisk öppning av maskinluckan under torkfasen. När funktionen är aktiverad kan maskinens gångtid öka. → "autoOpen Dry", Sid. 12
Wi-Fi	på av	Koppla in eller stäng av trådlös nätverksanslutning. Grundinställningen "Wi-Fi" är inte tillgänglig förrän du anslutit maskinen till appen Home Connect. → "Home Connect ", Sid. 41
Remote Start	av Manual Permanent	Aktivera eller avaktivera → "Remote Start □", Sid. 42. Denna grundinställning är inte tillgänglig förrän du anslutit maskinen till appen Home Connect. → "Home Connect ", Sid. 41
Hälsning	på ¹ av	Koppla in eller stäng av visningen av märkeslogotypen vid start av maskinen.
Fabriksinställning	Återställa	Återställ ändrade inställningar till fabriksstillståndet. Inställningarna vid den första idrifttagningen måste vara gjorda.

¹ Fabriksinställning (kan avvika beroende på apparattyp)

Ändring av grundinställningar

1. Öppna maskinluckan.
2. Tryck på .
3. Håll  intryckt i cirka 3 sekunder för att öppna grundinställningarna.
4. Tryck flera gånger på  tills displayen visar önskad inställning.
5. Tryck flera gånger på  eller  tills displayen visar ett lämpligt värde.

Du kan ändra flera inställningar.

6. Spara inställningarna genom att hålla  intryckt i cirka 3 sekunder.
7. Stäng luckan.

2. Tryck flera gånger på  tills displayen visar "Tidsinställning".
3. Tryck flera gånger på  eller  tills displayen visar önskad tidpunkt.

Om du håller  och  intryckta längre ändras inställningsvärdena i steg om 10 minuter.

4. Spara inställningarna genom att hålla  intryckt i cirka 3 sekunder.

Inställning av tidpunkt

1. Håll  intryckt i cirka 3 sekunder för att öppna grundinställningarna.

Home Connect

Apparaten har nätverkskapacitet. Anslut apparaten till en mobil terminal för att manövrera funktioner via Home Connect-appen.

Home Connect-tjänsterna är inte tillgängliga i alla länder. Om Home Connect-funktionen är tillgänglig beror på om Home Connect-tjänsterna är tillgängliga i ditt land. Du hittar mer information på: www.home-connect.com.

För att kunna använda Home Connect måste du först upprätta förbindelsen till WLAN-hemmanätverket (Wi-Fi¹) och till Home Connect-appen.

- → "Koppla upp maskinen mot WLAN-hemmanätverket (Wi-Fi)", Sid. 41

Home Connect-appen tar dig igenom hela inloggningsprocessen. Följ Home Connect-appanvisningarna när du gör inställningarna.

Tips!

- Följ den medföljande dokumentationen från Home Connect.
- Följ även Home Connect-appanvisningarna.

Notera: Följ bruksanvisningens säkerhetsanvisningar, även när du inte är hemma och styr enheten via Home Connect-appen.

→ "Säkerhet", Sid. 4

Home Connect Snabbstart

Anslut diskmaskinen snabbt och enkelt med en mobil terminal.

Installation av appen

1. Installation av Home Connect-appen på den mobila terminalen.



2. Starta Home Connect-appen och upprätta åtkomst för Home Connect.

Home Connect-appen tar dig igenom hela inloggningsprocessen.

Koppla upp maskinen mot WLAN-hemmanätverket (Wi-Fi)

Krav

- Home Connect-appen är installerad på den mobila terminalen.
- Wi-Fi på routern är aktiv.
- Maskinen har mottagning från WLAN-hemmanätverket (Wi-Fi) på uppställningsplatsen.

1. Skanna QR-koden med hjälp av appen Home Connect.



2. Följ instruktionerna i appen Home Connect.

¹ Wi-Fi är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance.

Home Connect Inställningar

Anpassa Home Connect till dina behov.

Home Connect-inställningarna finns i apparatens grundinställningar. Vilka inställningar som displayen visar beror på om Home Connect är installerad och om apparaten är ansluten till hemmanätverket.

Remote Start

Via appen Home Connect kan du starta maskinen med din mobila terminal.

Tips! Om du i "Grundinställningar" → *Sid. 40* ställer in funktionen "Permanent" aktiveras funktionen permanent och du kan när som helst starta apparaten med en mobil terminal.

Aktivering av Remote Start

Om du i grundinställningarna har ställt in den här funktionen "Manual" aktiverar du funktionen på din apparat.

Krav

- Maskinen är uppkopplad mot ditt WLAN-hemmanätverk.
 - Maskinen är ansluten med appen Home Connect.
 - I "grundinställningarna" → *Sid. 40* för funktionen är "Manual" inställd.
 - Ett program har valts.
 - ▶ Tryck på .
- Om du öppnar maskinluckan avaktiveras funktionen automatiskt.
- ✓ Knappen  lyser.

Tips! Avaktivera funktionen genom att trycka på .

Fjärrdiagnos

Service kan accessa din maskin via fjärrdiagnos om du hör med dem, din maskin är uppkopplad mot Ho-

me Connect-servern och fjärrdiagnosen är tillgänglig i det land där du använder maskinen.

Tips! Mer information samt anvisningar om tillgången till fjärrdiagnos i ditt land hittar du på service-/supportdelen till den lokala webbsajten: www.home-connect.com

Programuppdatering

Med den här funktionen kan du uppdatera maskinens programvara, t.ex. för optimering, felavhjälpning eller säkerhetsrelevanta uppdateringar. Appen Home Connect informerar dig om tillgängliga programuppdateringar.

Dataskydd

Följ anvisningarna om dataskydd. När du första gången ansluter apparaten till ett Internet-uppkopplat hemmanätverk sänder apparaten följande kategorier av data till Home Connect-servern (första registrering):

- Entydig apparatidentifikation (som består av apparatnycklar samt MAC-adressen till den inbyggda Wi-Fi-kommunikationsmodulen).
- Säkerhetscertifikat för Wi-Fi-kommunikationsmodulen (för informationsteknisk säkring av anslutningen).
- Hushållsapparatens aktuella program- och maskinvaruversion.
- Status för en eventuell tidigare återställning till fabriksinställningar.

Denna första registrering förbereder utnyttjandet av Home Connect-funktionaliteterna och behövs först när du första gången vill använda Home Connect-funktionaliteter.

Notera: Tänk på att Home Connect-funktionaliteterna bara kan användas tillsammans med Home Connect-appen. Information om dataskydd kan hämtas i Home Connect-appen.

Rengöring och skötsel

Du måste rengöra och sköta om maskinen noga för att den ska fungera.

Rengöring av diskutrymmet

WARNING!

Risk för hälsoskada!

Användning av klorhaltiga rengöringsmedel kan vara skadlig för hälsan.

- Använd aldrig klorhaltiga rengöringsmedel.
- 1. Ta bort grov smuts inuti maskinen med en fuktig trasa.
- 2. Fyll på diskmedel i diskmedelsfacket.
- 3. Välj programmet med den högsta temperaturen.
→ *"Program", Sid. 19*

Maskinvård

Avlagringar kan störa maskinens funktion, t.ex. genom matrester och kalk. Förhindra störningar och minska luktproblem genom att rengöra maskinen med regelbundna intervall. Maskinvård är i kombination med maskinvårdsmedel och maskinrengöringsmedel det lämpligaste maskinvårdsprogrammet.

4. "Starta programmet utan disk-gods." → *Sid. 36*

Rengöringsmedel

Använd enbart lämpliga rengöringsmedel när du rengör maskinen.

→ *"Säker användning", Sid. 10*

Tips! Våra testade och godkända maskinvårdsmedel och maskinrengöringsmedel för diskmaskiner kan fås på internet på <https://www.siemens-home.bsh-group.com/store> eller hos kundtjänst.

Tips för maskinvården

Följ maskinvårdstipsen så bibehåller du maskinens funktion långsiktigt.

Åtgärd	Fördel
Torka regelbundet av luckpackningarna, diskmaskinens front och manöverpanelen med en fuktig trasa och diskmedel.	Maskindelarna hålls rena och hygieniska.
Låt maskinluckan stå på glänt om maskinen står stilla länge.	Då förhindrar du att dålig lukt bildas.

Tips! Våra testade och godkända maskinvårdsmedel och maskinrengöringsmedel för diskmaskiner kan fås på internet på <https://www.siemens-home.bsh-group.com/store> eller hos kundtjänst.

Maskinvård är ett program som tar bort olika avlagringar i en diskning. Rengöringen sker i två faser:

Fas	Borttagning av	Diskmedel	Placering
1	Fett och kalk	Flytande maskinvårdsmedel eller avkalkningsmedel i pulverform.	Maskinens insida, t.ex. flaskor hängd i bestickkorgen eller pulver på insidan.

Fas	Borttagning av	Diskmedel	Placering
2	Matrester och avlagringar	Maskinrengöringsmedel	Diskmedelsfack

För optimal rengöringseffekt doserar programmet rengöringsmedlen separat var för sig i rengöringsfasen. Detta kräver att rengöringsmedlen är rätt placerade.

När symbolen för Maskinvård på manöverpanelen lyser eller när displayen uppmanar till detta ska du genomföra Maskinvård utan diskgoods. När du har genomfört Maskinvård släcks symbolen. Om maskinen inte har någon påminnelsefunktion rekommenderar vi att maskinvård genomförs med 2 månaders intervall.

Genomför Maskinvård

Anmärkningar


- Kör programmet Maskinvård utan inlagt diskgoods.
 - Använd enbart maskinvårdsmedel och maskinrengöringsmedel som lämpar sig speciellt för diskmaskiner.
 - Se till att det inte finns några aluminiumdelar, t.ex. fettfilter från fläktar eller aluminiumkastruller i diskmaskinen.
 - Om du inte har genomfört Maskinvård efter 3 diskningar släcks symbolen för Maskinvård automatiskt.
 - Se till att rengöringsmedlen placeras rätt för att få optimal rengöringseffekt.
 - Följ säkerhetsföreskrifterna på förpackningarna med maskinvårdsmedel och maskinrengöringsmedel.
 - Koppla in funktionen "glassZone" → Sid. 25.
1. Ta bort grov smuts inuti maskinen med en fuktig trasa.
 2. Rengör silen.
 3. Placera maskinvårdsmedlet inuti maskinen.

Använd enbart maskinvårdsmedel som lämpar sig speciellt för diskmaskiner.

4. Fyll på maskinrengöringsmedel i diskmedelsfacken tills dessa är helt fyllda.
Lägg inget extra maskinrengöringsmedel inuti maskinen.
 5. Tryck på .
 6. Tryck på Start.
- ✓ Maskinvård genomförs.
 - ✓ När programmet har slutförts slocknar symbolen för Maskinvård.

Silsystem

Silsystemet filtrerar bort grov smuts från diskretsloppet.

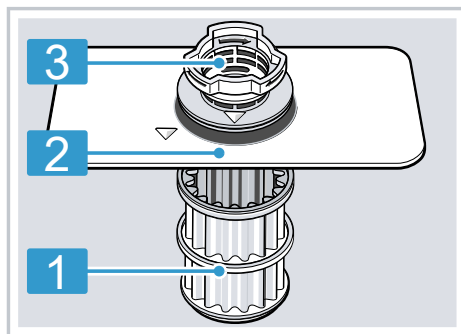


1	Mikrosil
2	Finsil
3	Grovsil

Rengöring av silar


Föroreningar i diskvattnet kan sätta igen silarna.

1. Kontrollera efter varje disk att det inte finns rester kvar i silarna.


2. Vrid grovsilen moturs ① och ta ut silsystemet ②.
 - Se till att inga främmande föremål faller ned i pumpskålen.

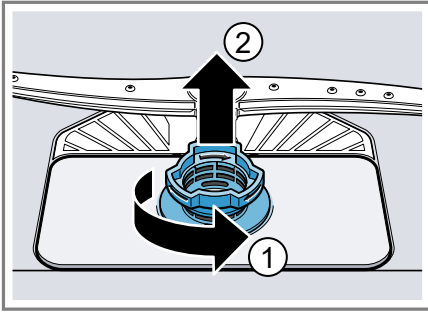

3. Dra av mikrosilen nedåt.

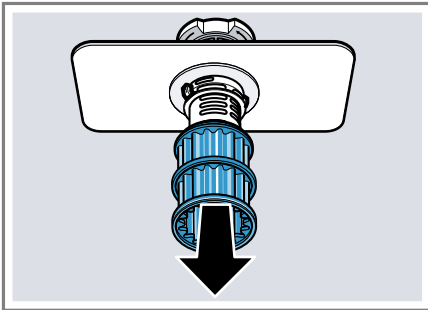

4. Tryck samman låsklackarna ① och ta ut grovsilen uppåt ②.

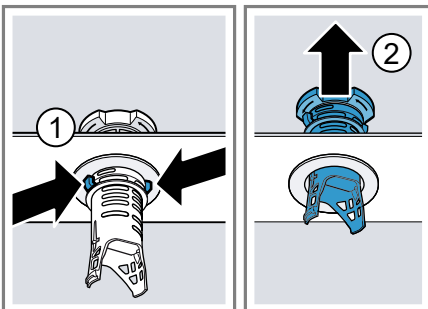


5. Rengör silelementen under rinnande vatten.

Rengör noggrant smutsranden mellan grovsilen och finsilen.

6. Sätt ihop silsystemet.

Se till att låsklackarna på grovsilen har snäppt fast.


7. Sätt in silsystemet i maskinen och vrid grovsilen medurs.
 - Se till att pilmarkeringarna kommer mitt emot varandra.

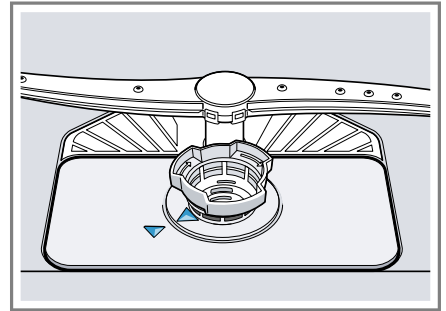


Rengöring av sprayarmar

Kalk och föroreningar i diskvattnet kan blockera sprayarmarnas munstycken och lager. Rengör sprayarmarna regelbundet.

1. Skruva loss den övre sprayarmen ① och dra av den nedåt ②.

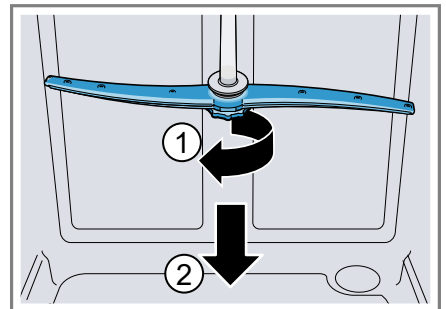

2. Dra av den undre sprayarmen uppåt.

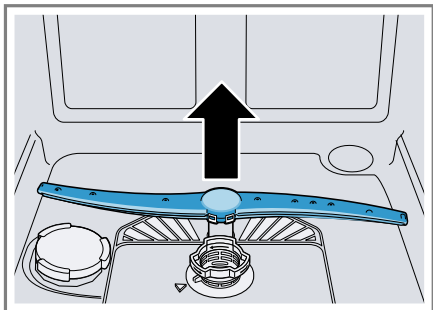

3. Kontrollera under rinnande vatten att sprayarmarnas utloppsmunstycken inte är igensatta och ta vid behov bort främmande föremål.
4. Sätt in den undre sprayarmen.
✓ Sprayarmen snäpper fast hörbart.
5. Sätt in den övre sprayarmen och skruva fast den.

Avhjälpning av fel

Småfel på enheten kan du åtgärda själv. Använd informationen om felåtgärder innan du kontaktar service. Då slipper du onödiga kostnader.

VARNING!


Risk för elstötar!

Felinstallationer är farliga.

- ▶ Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.
- ▶ Maskinen får bara repareras med originalreservdelar.
- ▶ Om apparatens nätanslutningsledning blir skadad måste den bytas ut mot en speciell anslutningsledning som du kan beställa från tillverkaren eller dennes kundtjänst.


Apparatsäkerhet

Fel	Orsak	Felsökning
Maskinluckan öppnas oavsiktligt.	Oavsiktlig aktivering av den automatiska lucköppningen.	▶ Aktivera barnspärren för att förhindra att maskinluckan öppnas oavsiktligt.
Maskinluckan öppnas inte vid slutet av programmet.	Automatisk lucköppning är inte aktiverad.	▶ Aktivera den automatiska lucköppningen. → "Översikt över grundinställningar", Sid. 38
	Barnspärren har aktiverats.	▶ Avaktivera barnspärren.
	Luckan är inte rätt inställd.	▶ Ställ in maskinluckan rätt med hjälp av monteringsinstruktionen. Luckspalten måste vara minst 70 mm till 100 mm.
	Maskinluckan och luckpackningen är smutsiga.	▶ Rengör maskinluckan och luckpackningen med en fuktig trasa och litet diskmedel.
	Fel skruvar har använts för att ställa in luckspalten.	▶ Använd skruvar med dimensionen 4X30 för att ställa in luckspalten. Skruvarna ingår i leveransen. Om du använder för långa skruvar kan den automatiska lucköppningens funktion avaktiveras.
	Säkerhetsanordningen stänger av den automatiska lucköppningen.	▶ Ring till "kundtjänsten." → Sid. 62

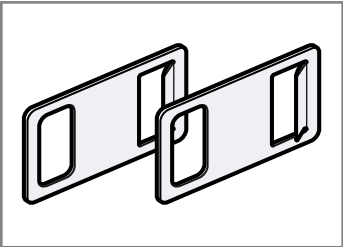Fel	Orsak	Felsökning
Maskinluckan öppnas inte vid slutet av programmet.	Maskinluckan skaver mot maskinen eller köksinredningen	▶ Montera och rikta upp maskinen rätt med hjälp av monteringsanvisningen.
Maskinluckan öppnas för mycket vid slutet av programmet.	Luckan är inte rätt inställd.	▶ Ställ in maskinluckan rätt med hjälp av monteringsinstruktionen. Luckspalten måste vara minst 70 mm till 100 mm.
	Fel skruvar har använts för att ställa in luckspalten.	▶ Använd skruvar med dimensionen 4X30 för att ställa in luckspalten. Skruvarna ingår i leveransen. Om du använder för långa skruvar kan den automatiska lucköppningens funktion avaktiveras.
Maskinluckan öppnas inte.	Barnspärren har aktiverats.	▶ Tryck två gånger i snabb följd på maskinluckan upptill i mitten.
	Luckan är inte rätt inställd.	▶ Ställ in maskinluckan rätt med hjälp av monteringsinstruktionen.
	Maskinen är strömlös.	▶ Kontrollera nätstickkontakten och säkringarna. 1. Sätt fast den medföljande nödupplåsningen upptill till höger och vänster på köksbänken.
		
		2. Öppna maskinluckan genom att dra lätt.
	Maskinluckan och luckpackningen är smutsiga.	▶ Rengör maskinluckan och luckpackningen med en fuktig trasa och litet diskmedel.
	Den automatiska lucköppningen står inte i grundläget.	▶ Vänta någon sekund efter att du har stängt maskinluckan.
Maskinluckan öppnas för mycket vid manövreringen.	Luckan är inte rätt inställd.	▶ Ställ in maskinluckan rätt med hjälp av monteringsinstruktionen.

Felkod / Felsymbol / Signal

Fel	Orsak	Felsökning
E:2060 lyser.	Maskinen har identifierat ett igenkalkat värmeelement.	1. Avkalka maskinen. 2. Kör maskinen med avhårdningssystemet.¹
E:2130 lyser.	Zeolitbehållarens insugsöppning är täckt av diskföremål.	► Lägg in diskföremålen i maskinen så att "zeolitbehållarens insugsöppning" → <i>Sid. 15</i> hålls fri.
E:3000 lyser.	Vattenskyddssystemet har aktiverats.	1. Stäng vattenkranen. 2. Kontakta "kundtjänsten" → <i>Sid. 62</i>.
E:3100 lyser.	Vattenskyddssystemet har aktiverats.	1. Stäng vattenkranen. 2. Kontakta "kundtjänsten" → <i>Sid. 62</i>.
E:3200 eller symbolen för vatteninlopp lyser.	Inloppsslangen är vikt.	► Dra inloppsslangen så att den inte blir vikt.
	Vattenkranen är stängd.	► Öppna vattenkranen.
	Vattenkranen är fastklämd eller igenkalkad.	► Öppna vattenkranen. När vattenkranen är öppen måste flödet vara minst 10 liter per minut.
	Igensatt sil i vattenanslutningen för tilllopps- eller AquaStop-slangen.	1. Stäng av maskinen. 2. Ta ut nätstickkontakten. 3. Vrid åt vattenkranen. 4. Skruva av vattenanslutningen. 5. Ta ut silen ur inloppsslangen.


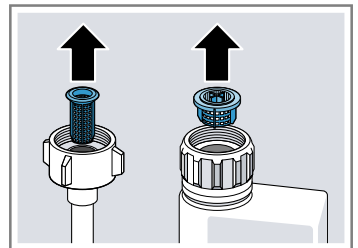


6. Rengör silen.
7. Sätt in silen i inloppsslangen.
8. Skruva fast vattenanslutningen.
9. Kontrollera att vattenanslutningen är tät.

¹ Allt efter apparatens utrustning

Fel	Orsak	Felsökning
E:3200 eller symbolen för vatteninlopp lyser.		10. Anslut strömförsörjningen. 11. Starta maskinen.
E:3400 lyser.	Vatten rinner hela tiden in i maskinen.	1. Stäng vattenkranen. 2. Kontakta "kundtjänsten" → Sid. 62.
E:6102 lyser.	Avloppspumpen är blockerad.	▶ Rengör avloppspumpen. → "Rengöring av avloppspumpen", Sid. 61
	Avloppspumpens lock sitter löst	▶ Snäpp fast locket på "avloppspumpen" → Sid. 61 ordentligt.
E:6103 lyser. Vattnet pumpas inte bort.	Avloppsslangen är igensatt eller vikt.	1. Dra avloppsslangen utan veck. 2. Ta bort rester.
	Vattenlåsanslutningen är fortfarande stängd.	▶ Kontrollera anslutningen på vattenlåset och öppna den vid behov.
	Avloppspumpens lock sitter löst.	▶ Snäpp fast locket på "avloppspumpen" → Sid. 61 ordentligt.
E:9001 lyser.	För låg nätspänning.	Inget maskinfel. 1. Kontakta en elektriker, 2. Låt elektrikern kontrollera nätspänningen och elinstallationen.
E:9240 lyser.	Silarna är smutsiga eller igensatta.	▶ Rengör silarna. → "Rengöring av silar", Sid. 44
En annan felkod visas i symbofönstret. E:0100 till E:9010	Det finns ett tekniskt fel.	1. Tryck på ☺. 2. Ta ut maskinens nätstickkontakt eller slå ifrån säkringen. 3. Vänta minst 2 minuter. 4. Sätt in maskinens nätstickkontakt i ett eluttag eller slå till säkringen. 5. Starta maskinen. 6. Om problemet återkommer: – Tryck på ☺. – Stäng vattenkranen. – Ta ut nätstickkontakten. – Kontakta "kundtjänsten" → Sid. 62 och tala om felkoden.

Diskresultat

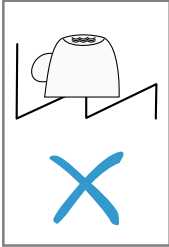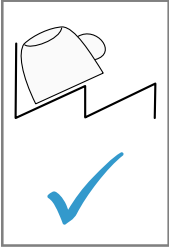Fel	Orsak	Felsökning
Diskgodset är inte torrt.	Ingen sköljglans har använts eller doseringen är för lågt inställd.	1. Fyll på "sköljglans" → Sid. 29. 2. Ställ in sköljglansdoseringen. → "Inställning av sköljglansdosering", Sid. 30
	Programmet eller programalternativet har ingen eller för kort torkningsfas.	► "Välj ett program med torkning, t.ex. Intensiv-, Stark- eller ECO-programmet." → Sid. 19 Vissa tillvalsknappar försämrar torkresultatet, t.ex. Variospeed.
	Vatten samlas i fördjupningar på diskgodsets och bestick.	► Lägg om möjligt in diskgodset lutande.  
	Det använda kombinerade diskmedlet ger dåligt torkresultat.	1. Använd sköljglans för att öka torkningskapaciteten. 2. Använd ett annat kombinerat diskmedel med bättre torkningskapacitet.
	Extratorkning har inte aktiverats för att förstärka torkningen.	► Aktivera "extratorkning" → Sid. 38.
	Diskgodset togs ut för tidigt eller torkningen hade ännu inte slutförts.	1. Avvakta programmets slut. 2. Ta inte ut diskgodset förrän 30 minuter efter programmets slut.
	Den använda sköljglansen har begränsad torkningskapacitet.	► Använd märkessköljglans. Eko-produkter kan ha begränsad effektivitet.
	Maskinluckan öppnas inte automatiskt vid programmets slut	► Ställ in maskinluckan rätt med hjälp av monteringsinstruktionen. Luckspalten måste vara minst 70 mm till 100 mm.

Fel	Orsak	Felsökning
Diskgods av plast är inte torrt.	Inget fel. På grund av sin lägre värmelagringsförmåga torkar plast sämre.	► Ingen åtgärd möjlig.
Besticken är inte torra.	Besticken har lagts in ogynnsamt i bestickkorgen eller besticklådan.	Det kan bildas droppar där besticken ligger emot. 1. "Lägg om möjligt in besticken ett och ett." → <i>Sid. 34</i> 2. Undvik att lägga dem mot varandra.
Maskinens inre ytor är våta efter diskningen.	Inget fel. På grund av kondensationstorkningen är vattendroppar i diskutrymmet fysiskt betingade och önskvärda. Fukten i luften kondenserar på maskinens innerväggar, rinner av och pumpas bort.	Ingen åtgärd behövs.
Matrester på diskgodset.	Diskgodset står för tätt eller diskkorgen är överfull.	1. Lägg in diskgodset med tillräckliga mellanrum. Spraystrålarna måste nå diskgodsets yta. 2. Undvik att lägga dem mot varandra.
	Sprayarmarnas rotation är blockerad.	► Lägg in diskgodset så att sprayarmarnas rotation inte hindras.
	Sprayarmarnas munstycken är igensatta.	► Rengör "sprayarmarna" → <i>Sid. 45</i> .
	Silarna är smutsiga.	► Rengör silarna. → "Rengöring av silar", <i>Sid. 44</i>
	Silarna har felaktigt insatta och/eller har inte snäppt fast.	1. Sätt in silarna rätt. → "Silsystem", <i>Sid. 44</i> 2. snäpp fast silarna.
	Du har valt ett för svagt diskprogram.	► Välj ett kraftigare diskprogram. → "Program", <i>Sid. 19</i> ► Anpassa sensorikens känslighet. → "Sensorer", <i>Sid. 12</i>
	Diskgodset har rengjorts för mycket i förväg. Sensoriken beslutar om ett svagt programförlopp. Besvärlig smuts går inte att ta bort helt.	► Ta bara bort grova matrester och rengör inte diskgodset i förväg. ► Anpassa sensorikens känslighet. → "Sensorer", <i>Sid. 12</i>

Fel	Orsak	Felsökning
Matrester på diskgodset.	Höga smala kärl blir inte tillräckligt diskade i hörnen.	▶ Lägg in höga smala kärl så att de inte lutar för mycket och lägg inte in dem i hörnen.
	Den övre diskkorgen är inte inställd i samma höjdläge på höger och vänster sida.	▶ Ställ in den övre diskkorgen så att vänster och höger sida har samma höjdläge.
Diskmedelsrester i maskinen	Diskmedelsfackets lock är blockerat av diskföremål och går inte att öppna.	1. Lägg in diskgoods i den övre diskkorgen så att uppfångningsskålen för tabletter inte blir spärrad av diskföremål. → <i>"Inläggning av diskgoods", Sid. 34</i> Diskföremålen blockerar diskmedelsfackets lock. 2. Placera inget diskgoods och inga doftgivare i uppfångningsskålen för tabletter.
	Diskmedelsfackets lock är blockerat av tabletten och går inte att öppna.	▶ Lägg in tabletten på tvären i diskmedelsfacket och inte på högkant.
	Tabletter används i snabbprogram eller kortprogram. Tablettens upplösningstid uppnås inte.	▶ Välj ett kraftigare "program" → <i>Sid. 19</i> eller använd "pulverdiskmedel" → <i>Sid. 31</i>.
	Vid längre lagringstid minskas diskeffekten och upplösningförmågan eller också klumpar sig diskmedlet kraftigt.	▶ Byt "diskmedel" → <i>Sid. 31</i>.
	Det går inte att förhindra fysiskt att droppar bildas på plastytor. Efter avtorkning syns vattenfläckar.	▶ Välj ett kraftigare program. → <i>"Program", Sid. 19</i> ▶ Lägg in diskgodset med lutning. → <i>"Inläggning av diskgoods", Sid. 34</i> ▶ använd sköljglans. → <i>"Sköljglans", Sid. 29</i> ▶ Ställ in avhärddningssystemet högre.
Det finns avtorkbara eller vattenlösliga beläggningar på maskinens insida eller på luckan.	Ämnen i diskmedlet avlagras. Beläggningarna går oftast inte att ta bort kemiskt.	▶ Byt "diskmedel" → <i>Sid. 31</i>. ▶ Rengör maskinen mekaniskt.
	Vita avlagringar på maskinens insida.	1. Ställ in avhärddningssystemet rätt. I de flesta fall måste inställningen höjas.

Fel	Orsak	Felsökning
Det finns avtorkbara eller vattenlösliga beläggningar på maskinens insida eller på luckan.	Specialsaltbehållaren är inte åtdragen.	2 Byt diskmedel vid behov. ▶ Dra åt specialsaltbehållare.
Vita beläggningar som är svåra att ta bort finns på diskgodset, på maskinens insida eller på luckan.	Ämnen i diskmedlet avlagras. Beläggningarna går oftast inte att ta bort kemiskt. Hårdhetsområdet är felinställt eller vattnets hårdhet är högre än 50 °dH (8,9 mmol/l). 3i1-diskmedlet, biodiskmedlet eller ekodiskmedlet är inte tillräckligt effektivt. Diskmedlet är underdoserat.	▶ Byt "diskmedel" → <i>Sid. 31</i> . ▶ Rengör maskinen mekaniskt. ▶ Ställ in avhårdningssystemet på vattenhårdheten eller fyll på specialsalt. ▶ Ställ in avhårdningssystemet på rätt vattenhårdhet och använd separata diskmedel (märkesdiskmedel, specialsalt, sköljglans). ▶ Öka doseringen av diskmedel eller byt "diskmedel" → <i>Sid. 31</i> .
	Du har valt ett för svagt diskprogram.	▶ Välj ett kraftigare diskprogram. → <i>"Program", Sid. 19</i> ▶ Anpassa sensorikens känslighet. → <i>"Sensorer", Sid. 12</i>
Rester av te eller läppstift på diskgodset.	För låg disktemperatur.	▶ Välj ett program med högre disktemperatur. → <i>"Program", Sid. 19</i>
	Diskmedlet är underdoserat eller olämpligt.	▶ Använd ett lämpligt "diskmedel" → <i>Sid. 31</i> och dosera det enligt tillverkarens anvisningar.
	Diskgodset har rengjorts för mycket i förväg. Sensoriken beslutar om ett svagt programförlopp. Besvärlig smuts går inte att ta bort helt.	▶ Ta bara bort grova matrester och rengör inte diskgodset i förväg. ▶ Anpassa sensorikens känslighet. → <i>"Sensorer", Sid. 12</i>
Färgade (blå, gula, bruna) beläggningar som inte alls eller bara med svårighet går att ta bort finns på maskinens insida och på rostfritt diskgoods.	Skitt bildas på grund av beståndsdelar i grönsaker (kål, selleri, potatis, pasta etc.) eller i vattenledningsvatten (mangan).	▶ Rengör maskinen. Du kan ta bort beläggningarna med "mekanisk rengöring" → <i>Sid. 43</i> eller med ett maskinrengöringsmedel. Beläggningarna går inte alltid att ta bort helt, men de är inte hälsofarliga.

Fel	Orsak	Felsökning
Färgade (blå, gula, bruna) beläggningar som inte alls eller bara med svårighet går att ta bort finns på maskinens insida och på rostfritt disk gods.	Skikt bildas på grund av metallbeståndsdelar på disk gods av silver eller aluminium.	► Rengör maskinen. Du kan ta bort beläggningarna med "mekanisk rengöring" → <i>Sid. 43</i> eller med ett maskinrengöringsmedel. Beläggningarna går inte alltid att ta bort helt, men de är inte hälsofarliga.
Färgade (gula, orange, bruna) avlagringar som går lätt att ta bort finns på maskinens insida (framför allt på botten).	Skikt bildas på grund av beståndsdelar i matrester och vattenledningsvatten (kalk), "tvåartade".	1. Kontrollera avhårdningssystemets inställning. 2. Fyll på specialsalt. → <i>"Påfyllning av specialsalt", Sid. 28</i> 3. Om du använder kombinerade diskmedel (tabletter) bör du aktivera avhårdningssystemet. Följ anvisningarna för diskmedlen . → <i>"Anmärkningar beträffande diskmedel", Sid. 32</i>
Plastdetaljer inuti maskinen är missfärgade.	Plastdetaljer i diskutrymmet kan bli missfärgade under diskmaskinens livstid.	► Missfärgningar kan förekomma men begränsas inte maskinens funktion.
Plastdetaljer är missfärgade.	För låg disktemperatur.	► Välj ett program med högre disktemperatur. → <i>"Program", Sid. 19</i>
	Diskgodset har rengjorts för mycket i förväg. Sensoriken beslutar om ett svagt programförlopp. Besvärlig smuts går inte att ta bort helt.	► Ta bara bort grova matrester och rengör inte diskgodset i förväg. ► Anpassa sensorikens känslighet. → <i>"Sensorer", Sid. 12</i>
Det finns borttagbara ränder på glas, glas med metallutseende och bestick.	Sköljglansdoseringen är för högt inställd.	► Ställ in sköljglanssystemet på en lägre läge.
	Ingen sköljglans har fyllts på.	► → <i>"Påfyllning av sköljglans", Sid. 30</i>
	Rester av diskmedel finns i programavsnittet Sköljglanssköljning. Diskmedelsfackets lock har blockerats av diskföremål och går inte att öppna helt.	1. Lägg in disk gods i den övre diskkorren så att uppfångningsskålen för tabletter inte blir spärrad av diskföremål. → <i>"Inläggning av disk gods", Sid. 34</i> Diskföremålen blockerar diskmedelsfackets lock.

Fel	Orsak	Felsökning
Det finns borttagbara ränder på glas, glas med metallutseende och bestick.		2 Placera inget diskods och inga doftgivare i uppfångningsskålen för tabletter.
	Diskgodset har rengjorts för mycket i förväg. Sensoriken beslutar om ett svagt programförlopp. Besvärlig smuts går inte att ta bort helt.	▶ Ta bara bort grova matrester och rengör inte diskgodset i förväg. ▶ Anpassa sensorikens känslighet. → <i>"Sensorer", Sid. 12</i>
Irreversibel glasgrumling.	Glasen är inte maskindisksäkra, bara maskindiskbara.	▶ Använd diskmaskinsäkra glas. Glas är oftast bara lämpade för diskmaskin och man måste räkna med slitage eller förändringar i ett längre tidsperspektiv. ▶ Förhindra långa ångfaser (stillestånd) efter diskningens slut. ▶ Använd ett program med lägre temperatur. → <i>"Program", Sid. 19</i> ▶ Ställ in avhårdningssystemet på vattnets hårdhetsgrad. ▶ Använd ett diskmedel med glas-skyddskomponent.
Spår av rost på bestick	Besticken är inte tillräckligt rosttåliga. Knivblad drabbas ofta kraftigare.	▶ Använd rosttåligt diskods.
	Besticken rostar också när rostande föremål diskas samtidigt.	▶ Diska inga föremål som rostar.
	För hög salthalt i diskvattnet.	1. Ta bort utstrött specialsalt från diskutrymmet. 2. Skruva fast specialsaltbehållarens lock ordentligt.
Diskmedelsrester finns i diskmedelsfacket eller i uppfångningsskålen för tabletter.	Sprayarmarna är blockerade av diskföremål och diskmedlet sköljs inte ut.	▶ Se noga till att sprayarmarna inte blir blockerade utan kan rotera fritt.
	Diskmedelsfacket var fuktigt när diskmedel fylldes på.	▶ Fyll på diskmedel bara om diskmedelsfacket är torrt.

Fel	Orsak	Felsökning
Onormalt mycket lödder bildas.	Det finns handdiskmedel i förrådsbehållaren för sköljglans.	► Fyll omgående på sköljglans i förrådsbehållaren. → "Påfyllning av sköljglans", Sid. 30
	Sköljglans har spillts ut.	► Ta bort sköljglansen med en trasa.
	Det använda diskmedlet eller maskinvårdsmedlet löddrar för mycket.	► Byt diskmedelsmärke.

Home Connect-problem

Fel	Orsak	Felsökning
Det går inte att bygga upp hemmanätverket.	WLAN på routern är inte aktivt.	► Kontrollera din routers trådlösa nätverksanslutning.
WLAN-symbolen blinkar.	Det finns ingen anslutning till hemmanätverket.	► Aktivera den trådlösa nätverksanslutningen på din router.
Det går inte att köra Home Connect korrekt.	Home Connect är felinställt.	► Följ de medföljande handlingarna för Home Connect.
	Det finns ett tekniskt fel.	► Följ supportanvisningarna i de till Home Connect medföljande dokumenten.

Information i displayen

Fel	Orsak	Felsökning
Påfyllningssymbolen för specialsalt lyser.	Specialsalt saknas.	► Fyll på "specialsalt" → Sid. 28.
	Sensorn kan inte identifiera specialsalttabletter.	► Använd inte specialsalttabletter.
Påfyllningssymbolen för specialsalt lyser inte.	Avhärddningssystemet är avstängt.	► Inställning av avhärddningssystemet
Påfyllningssymbolen för sköljglans lyser.	Sköljglans saknas.	1. Fyll på "sköljglans" → Sid. 29. 2. Ställ in sköljglansdoseringen. → "Inställning av sköljglansdosering", Sid. 30
Påfyllningssymbolen för sköljglans lyser inte.	Sköljglanssystemet är avstängt.	► Ställ in sköljglansdoseringen.

Funktionsfel

Fel	Orsak	Felsökning
Vatten blir kvar i maskinen efter programmets slut.	Silssystemet eller området under silarna är igentäppt.	1. Rengör "silarna" → Sid. 44. 2. Rengör "avloppspumpen" → Sid. 61.
	Program har ännu inte avslutats.	▶ Vänta till programmets slut eller avbryt programmet med Reset. ▶ → "Avslutande av program", Sid. 36
Det går inte att starta eller manövrera maskinen.	Programuppdatering körs.	▶ Vänta tills programuppdateringen har slutförts.
	Funktioner hos maskiner har fallit bort.	1. Ta ut nätstickkontakten eller slå ifrån säkringen. 2. Vänta minst 2 minuter. 3. Anslut maskinen till elnätet. 4. Starta maskinen.
Maskinen startar inte.	Säkringen i byggnaden är defekt.	▶ Kontrollera säkringen i byggnaden.
	Nätanslutningskabeln är inte insatt.	1. Kontrollera att eluttaget fungerar. 2. Kontrollera att nätanslutningskabeln är ordentligt insatt i eluttaget och på maskinens baksida.
	Maskinluckan är inte helt stängd.	▶ Stäng maskinluckan.
Programmet startar automatiskt.	Programmets slut har inte väntats.	▶ → "Avslutande av program", Sid. 36
Maskinen stannar i programmet eller avbryts.	Maskinluckan är inte helt stängd.	▶ Stäng maskinluckan.
	Strömförsörjningen och/eller vattentillförseln har avbrutits.	1. Kontrollera strömförsörjningen. 2. Kontrollera vattentillförseln.
	Den övre korgen trycker mot maskinluckans insida och hindrar att luckan stängs säkert.	▶ Kontrollera om maskinens bakvägg trycks in av ett eluttag eller en ej demonterad slanghållare. ▶ Lägg in diskgodset så att inga disfogremål sticker upp ovanför diskorgen och hindrar att maskinluckan stängs säkert.

Fel	Orsak	Felsökning
Alla lysdioder tänds eller blinkar.	Elektroniken har identifierat ett fel.	1. Håll huvudbrytaren intryckt i cirka 4 sekunder. → "Manöverorgan", Sid. 16 Maskinen återställs och startar om. 2. Om problemet återkommer: – Stäng av maskinen. – Ta ut nätstickkontakten eller koppla ifrån säkringen i säkringsboxen. – Vänta minst 2 minuter. – Koppla in säkringen i säkringsboxen eller sätt in nätstickkontakten. – Starta maskinen. 3. Om problemet återkommer: – Kontakta kundtjänsten. → "Kundtjänst", Sid. 62

Mekanisk skada

Fel	Orsak	Felsökning
Det går inte att stänga maskinluckan.	Lucklåset har slagit om.	► Stäng maskinluckan med större kraft.
	Luckan går inte att stänga på grund av monteringen.	► Kontrollera om maskinen har monterats rätt. Maskinluckan, luckdekoren eller påbyggnadsdelarna får inte kollidera med intilliggande skåp eller med arbetsbänken vid stängningen.
	Den automatiska lucköppningen står inte i grundläget.	► Vänta en sekund efter att du har öppnat maskinluckan.
Locket till diskmedelsfacket går inte att stänga.	Diskmedelsfacket eller locket är blockerade av fastklibbade diskmedelsrester.	► Ta bort diskmedelsrester.

Buller

Fel	Orsak	Felsökning
Slående ljud från påfyllningsventilerna.	Beror på byggnadsinstallationerna. Inget maskinfel. Påverkar inte maskinens funktion.	► Kan bara avhjälpas i byggnadsinstallationerna.

Fel	Orsak	Felsökning
Slående eller slamrande ljud.	Sprayarmen slår i diskgodset.	▶ Lägg in diskgodset så att sprayarmarna inte slår i diskgodset.
	Vid liten mängd diskgoods träffar vattenstrålarna diskutrymmet direkt.	▶ Fördela diskgodset jämnt. ▶ Lägg in mer diskgoods i maskinen.
	Lätt diskgoods rör sig vid diskningen.	▶ Lägg in lätt diskgoods så att det står stadigt.

Rengöring av avloppspumpen

Grova matrester eller främmande föremål kan blockera avloppspumpen. Om diskvattnet inte längre rinner undan rätt måste du rengöra avloppspumpen.


⚠ VARNING!

Risk för personskador!

Vassa och spetsiga föremål, t.ex. glasskärvar, kan blockera avloppspumpen och orsaka personskador.


- Ta försiktigt bort främmande föremål.

1. Koppla bort apparaten från elnätet.
2. Ta ut den övre och den undre diskorgen.
3. Ta ut silsystemet.
4. Torka upp befintligt vatten.
Använd en svamp om det behövs.
5. Bänd av pumplocket med hjälp av en sked och fatta det i skaftet.

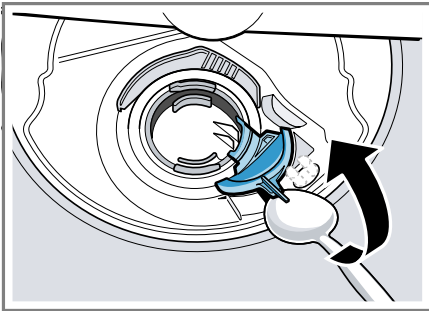

6. Lyft upp pumplocket snett inåt och ta ut det.
- ✓ Nu kan du komma åt skovelhjulet med handen.
7. Ta bort matrester och främmande föremål kring pumphjulet.

8. Sätt in pumplocket ① och tryck det nedåt ②.

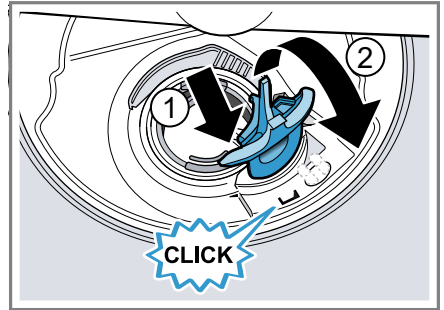

- ✓ Pumplocket snäpper fast hörbart.
9. Montera silsystemet.
 10. Sätt in den undre och den övre diskorgen.

Transport, lagring och avfallshantering

Här får du veta hur du ska förbereda din apparat för transport och lagring. Du får också veta hur du ska omhänderta begagnade apparater.

Demontering av maskinen

1. Koppla bort maskinen från elnätet.
2. Stäng vattenkranen.
3. Lossa avloppsanslutningen.
4. Lossa vattenavslutningen.
5. Lossa fästskevarna mot köksinredningen om sådana finns.
6. Demontera sockelbrädan om en sådan finns.
7. Dra försiktigt ut maskinen och dra åt slangen.

Fryssäkring av maskinen

Om maskinen står i ett utrymme med frysrisk, t.ex. i en sommarstuga, måste du tömma den helt.

- Töm maskinen.
→ *"Transport av maskinen"*,
Sid. 62

Transport av maskinen

Förhindra skador på maskinen genom att tömma den före transporten.

Notera: För att inget restvatten ska komma in i maskinstyrenheten och orsaka maskinskador får du bara transportera maskinen i upprätt läge.

1. Ta ut diskgodset ur maskinen.
2. Säkra lösa delar.
3. "Starta maskinen." → Sid. 35
4. Välj programmet med den högsta temperaturen.
→ *"Program"*, Sid. 19
5. "Starta programmet." → Sid. 36
6. Avbryt programmet efter cirka 4 minuter för att tömma maskinen.
→ *"Avslutande av program"*,
Sid. 36
7. "Stäng av maskinen." → Sid. 37
8. Stäng vattenkranen.
9. Töm ut restvattnet ur maskinen genom att lossa inloppsslangen och låta vattnet rinna ut.

Omhändertagande av begagnade apparater

Genom en miljökompatibel avfallshantering kan värdefulla råmaterial återanvändas.

WARNING!

Risk för hälsoskada!

Barn kan bli instängda i enheten, vilket kan medföra livsfara.

- Dra ur kontakten till uttjänta maskiner, kapa sladden och slå sönder lucklåset så att luckan inte går att stänga.

1. Ta ut nätanslutningsledningens stickkontakt.
2. Klipp av nätanslutningsledningen.
3. Omhänderta enheten miljövänligt.

Information om aktuell avfallshantering kan du få hos återförsäljare och kommun.



Denna enhet är märkt i enlighet med det europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektroniska produkter (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt återtagande och korrekt återvinning av uttjänta enheter.

Kundtjänst

Om du har frågor, om du inte själv kan avhjälpa ett fel på apparaten eller om apparaten måste repareras ska du vända dig till vår kundtjänst. Funktionsrelevanta originalreservdelar enligt gällande ekodesignförordning går att beställa från service minst 10 år efter lanseringen av maskinen inom EES.

Notera: Kundtjänstens åtgärder är kostnadsfria inom ramen för tillverkarens garantivillkor.

Utförligare information om garantitid och garantivillkor i ditt land finns hos service, återförsäljare eller på vår webbsajt.

När du kontaktar kundtjänsten behöver du apparatens produktnummer (E-nr.), tillverkningsnummer (FD) och serienummer (Z-nr.).

Kontaktuppgifterna till kundtjänsten finns i den medföljande kundtjänstföreteckningen eller på vår webbplats.

Produktnummer (E-nr.), tillverkningsnummer (FD) och serienummer (Z-nr.)

Produktnumret (E-nr.), tillverkningsnumret (FD) och serienumret (Z-nr.) finns på apparatens typskylt.

Typskylten finns på apparatluckans insida.

Skriv upp dina apparatuppgifter och telefonnumret till kundtjänsten så att du snabbt kan hitta dem.

AQUA-STOP-garanti

Förutom garantikrav gentemot säljare enligt köpeavtalet och förutom vår tillverkargaranti lämnar vi ersättning på följande villkor.

- Uppstår vattenskada till följd av fel i Aqua-Stop-systemet ersätter vi konsumentens skador. För att vattensäkerheten ska garanteras måste diskmaskinen anslutas till elnätet.
- Skadeståndsgarantin gäller under maskinens livstid.
- Garantikravet förutsätter att maskinen med Aqua-Stop har ställts upp och anslutits fackmässigt enligt våra instruktioner. Garantin omfattar

också en fackmässigt monterad Aqua-Stop-förlängning (originaltillbehör). Vår garanti omfattar inte defekta framledningar eller armaturer fram till anslutningen av Aqua-Stop till vattenkranen.

- Maskiner med Aqua-Stop behöver i princip inte övervakas under gång och vattenkranen behöver inte stängas efter fullbordad diskning. Bara vid en längre frånvaro från din bostad, t.ex. vid flera veckors semester, måste vattenkranen stängas.

Tekniska data

Vikt	Max.: 60 kg
Spänning	220 - 240 V, 50 Hz eller 60 Hz
Ansluten effekt	2000 - 2400 W
Avsäkring	10 - 16 A
Vattentryck	■ lägst 50 kPa (0,5 bar) ■ högst 1000 kPa (10 bar)
Inloppsflöde	minst 10 l/min
Vattentemperatur	Kallvatten. Varmvatten högst: 60 °C
Kapacitet	14 kuvert

Produkt innehåller ljuskällor i energieffektivitetsklass G. Ljuskällorna finns som reservdelar och får bara bytas av för ändamålet utbildad yrkespersonal.

Mer information om din modell finns på Internet under <https://eprel.ec.europa.eu/>¹. Webbadressen länkar till den officiella EU-produkt databasen EPREL. Följ sedan

¹ Gäller bara för länder inom den europeiska ekonomiska sfären

instruktionerna för modellsökningen. Modellbeteckningen framgår av tecknen före snedstreck i produktnumret (E-Nr.) på typskylten. Du hittar även modellbeteckningen på energimärkningens första rad.

Information om fri och Open Source-programvara

Den här produkten innehåller programvarukomponenter för vilka upphovsrättsinnehavarna har beviljat licens som fri eller Open Source-programvara. Tillhörande licensinformation är lagrad i hushållsapparaten. Den tillhörande licensinformationen är också tillgänglig via Home Connect-appen: "Profil -> Juridisk information -> Licensinformation".¹ Du kan ladda ned licensinformationen på märkesproduktwebbplatsen. (Sök på produktwebbplatsen efter din apparatmodell och annan dokumentation.) Som alternativ kan du beställa den tillhörande informationen på ossrequest@bshg.com eller från BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München, Tyskland. Källkoden tillhandahålls på begäran.

Skicka din förfrågan till ossrequest@bshg.com eller till BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München, Tyskland. Betr. „OSSREQUEST“
Kostnaden för handläggning av din förfrågan kommer att debiteras dig. Erbjudandet gäller under tre år från inköpsdagen, dock minst under den tidsperiod under vilken vi erbjuder support och reservdelar för den aktuella apparaten.

Överensstämmelseförklaring

BSH Hausgeräte GmbH intygar att enheten med Home Connect-funktion uppfyller grundkraven samt övriga gällande bestämmelser i direktiv 2014/53/EU.
En utförlig RED-försäkran om överensstämmelse finns på Internet under siemens-home.bsh-group.com bland övriga dokument på enhetens produktsida.



2,4 GHz-bandet (2400–2483,5 MHz): max. 100 mW
5 GHz-bandet (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): max. 100 mW

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz-WLAN (Wi-Fi): bara för inomhusanvändning.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 GHz-WLAN (Wi-Fi): bara för inomhusanvändning.

¹ Allt efter apparatens utrustning



A series of horizontal lines for writing, consisting of 20 lines in total. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.



A series of horizontal lines for writing, consisting of 20 lines in total. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.



A series of horizontal lines for writing, consisting of 20 lines in total. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.



BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
siemens-home.bsh-group.com

Tillverkad av BSH Hausgeräte GmbH under varumärkeslicens från Siemens AG



9001619685

(020406)

650 P5

SV