

A black and white photograph of the interior of a Siemens washing machine. The drum is visible, showing its perforated metal surface and a white plastic paddle at the top. A piece of light-colored fabric is partially visible at the bottom of the drum. The lighting creates a bright ring around the drum's opening.

# SIEMENS

## Vaskemaskine

WM14UUP9DN

da Betjenings- og installationsvejledning



Register your product on My Siemens and discover exclusive services and offers.  
[siemens-home.bsh-group.com/welcome](https://siemens-home.bsh-group.com/welcome)

The future moving in.

Siemens Home Appliances

**Du kan finde yderligere oplysninger i den digitale brugervejledning.**



## Indholdsfortegnelse

|                                               |           |                                                                    |           |
|-----------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Sikkerhed.....</b>                       | <b>4</b>  | <b>9 Programmer.....</b>                                           | <b>24</b> |
| 1.1 Generelle henvisninger .....              | 4         | <b>10 Tilbehør.....</b>                                            | <b>27</b> |
| 1.2 Bestemmelsesmæssig brug .....             | 4         | <b>11 Vasketøj .....</b>                                           | <b>27</b> |
| 1.3 Begrænsning af brugerkreds .....          | 4         | 11.1 Forberedelse af vasketøj.....                                 | 27        |
| 1.4 Sikker installation .....                 | 5         | <b>12 Vaskemidler og plejemidler .....</b>                         | <b>28</b> |
| 1.5 Sikker anvendelse .....                   | 7         | <b>13 Generel betjening.....</b>                                   | <b>28</b> |
| 1.6 Sikker rengøring og vedligeholdelse ..... | 9         | 13.1 Tænde for apparatet .....                                     | 28        |
| <b>2 Undgåelse af materielle skader .....</b> | <b>11</b> | 13.2 Indstilling af program .....                                  | 28        |
| <b>3 Miljøbeskyttelse og besparelse .....</b> | <b>12</b> | 13.3 Tilpasning af programindstillinger .....                      | 28        |
| 3.1 Bortskaffelse af emballage.....           | 12        | 13.4 Vasketøj, ilægning .....                                      | 28        |
| 3.2 Spar energi og ressourcer .....           | 12        | 13.5 Isætning af doseringsindsats til flydende vaskemidler.....    | 29        |
| 3.3 Energisparetilstand.....                  | 12        | 13.6 Anvendelse af doseringsindsats til flydende vaskemidler ..... | 29        |
| <b>4 Opstilling og tilslutning .....</b>      | <b>13</b> | 13.7 Påfyldning af vaskemidler og plejemidler .....                | 29        |
| 4.1 Udpakning af apparat .....                | 13        | 13.8 Start af program .....                                        | 30        |
| 4.2 Leveringsomfang .....                     | 13        | 13.9 Ændring af aktiveret Færdig om-tid .....                      | 30        |
| 4.3 Krav til opstillingssted .....            | 13        | 13.10 Efterfyldning af vasketøj .....                              | 30        |
| 4.4 Fjern transportsikringerne .....          | 14        | 13.11 Afbryde program .....                                        | 30        |
| 4.5 Tilslutning af apparat.....               | 15        | 13.12 Fortsætte program ved skyllestop.....                        | 30        |
| 4.6 Justering af apparatet .....              | 16        | 13.13 Tage vasketøj ud .....                                       | 30        |
| 4.7 Elektrisk tilslutning.....                | 17        | 13.14 Slukning af apparat .....                                    | 30        |
| <b>5 Lær apparatet at kende.....</b>          | <b>18</b> | <b>14 Børnesikring.....</b>                                        | <b>31</b> |
| 5.1 Apparat.....                              | 18        | 14.1 Aktivering af børnesikring .....                              | 31        |
| 5.2 Sæbeskuffe .....                          | 19        | 14.2 Deaktivering af børnesikring .....                            | 31        |
| 5.3 Betjeningsfelt .....                      | 19        | <b>15 Grundindstillinger .....</b>                                 | <b>31</b> |
| <b>6 Inden den første ibrugtagning... ..</b>  | <b>20</b> |                                                                    |           |
| 6.1 Starte vaskeprogram uden vasketøj .....   | 20        |                                                                    |           |
| <b>7 Display .....</b>                        | <b>21</b> |                                                                    |           |
| <b>8 Taster .....</b>                         | <b>23</b> |                                                                    |           |

|                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>16 Rengøring og pleje.....</b>                                     | <b>31</b> |
| 16.1 Tromlerengøring .....                                            | 31        |
| 16.2 Rengøring af sæbeskuffe .....                                    | 31        |
| 16.3 Rengøring af pumpe .....                                         | 32        |
| <b>17 Afhjælpning af fejl.....</b>                                    | <b>35</b> |
| 17.1 Nødåbning.....                                                   | 43        |
| <b>18 Transport, opbevaring og<br/>bortskaffelse.....</b>             | <b>43</b> |
| 18.1 Demontering af apparat .....                                     | 43        |
| 18.2 Anbringe transportsikringer....                                  | 43        |
| 18.3 Ibrugtagning af apparatet<br>igen.....                           | 43        |
| 18.4 Bortskaffelse af udtjent ap-<br>parat .....                      | 44        |
| <b>19 Kundeservice .....</b>                                          | <b>44</b> |
| 19.1 Produktnummer (E-Nr.) og<br>fabrikationsnummer (FD-<br>Nr.)..... | 44        |
| <b>20 Forbrugsværdier .....</b>                                       | <b>45</b> |
| <b>21 Tekniske data .....</b>                                         | <b>45</b> |



# 1 Sikkerhed

Overhold følgende sikkerhedsanvisninger.

## 1.1 Generelle henvisninger



- Læs denne vejledning omhyggeligt igennem.
- Opbevar vejledningen og produktinformationerne til senere brug, og giv dem videre til en senere ejer.
- Tilslut ikke apparatet i tilfælde af en transportskade.

## 1.2 Bestemmelsesmæssig brug

Anvend kun apparatet:

- til at vaske tekstiler, der tåler maskinvask, og uld, der tåler håndvask, iht. vaskeetiketten.
- med postevand og vaske- samt plejemidler, der fås i normal handel, og som er egnet til vaskemaskine.
- i privat husholdning og i lukkede rum i huslige omgivelser.
- Op til en højde på maksimalt 4000 m over havets overflade.

## 1.3 Begrænsning af brugerkreds

Dette apparat kan bruges af børn, der er fyldt 8 år, samt af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller psykiske evner eller manglende erfaring og/eller viden, hvis de overvåges eller er blevet instrueret i en sikker brug af apparatet og har forstået de farer, der kan være forbundet med brugen af apparatet.

Børn må ikke bruge apparatet til leg.

Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de overvåges.

Børn, som er under 3 år, og husdyr skal altid befinde sig på sikker afstand af apparatet.

## 1.4 Sikker installation

Overhold sikkerhedsanvisningerne ved installationen af apparatet.


### **⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!**

Forkert udførte installationer er farlige.


- ▶ Apparatet må kun tilsluttes og bruges iht. angivelserne på typeskiltet.
- ▶ Apparatet må kun tilsluttes et strømnet med vekselstrøm via en stikdåse med jord, der er installeret forskriftsmæssigt.
- ▶ Jordledningssystemet, der beskytter husets elinstallation, skal være installeret forskriftsmæssigt. Installationen skal have et tilstrækkeligt stort ledningstværsnit.
- ▶ Hvis der anvendes et HFI-relæ, så brug kun en type med dette mærke .
- ▶ Forsyn aldrig apparatet via en ekstern kontaktnordning, f.eks. tidsur eller fjernstyring.
- ▶ Når apparatet er monteret, skal nettilslutningsledningens netstik være frit tilgængeligt, eller hvis dette ikke er muligt, skal der være monteret en alpolet afbryderanordning i den faste elektriske installation, som opfylder de gældende installationsbestemmelser.
- ▶ Sørg under opstilling af apparatet for, at nettilslutningsledningen ikke kommer i klemme eller bliver beskadiget.

Brug af apparatet uden jording er farligt.

- ▶ I Danmark er apparatet kun godkendt til brug i forbindelse med en stikkontakt type E.

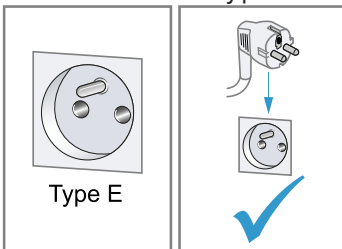

- ▶ Hvis der kun findes en stikkontakt af type K på tilslutningsstedet, skal apparatet tilsluttes med en egnet adapter. Kun på den måde er apparatet jordet korrekt. Denne adapter (reservodels-nr. 00623333) kan købes hos kundeservice.

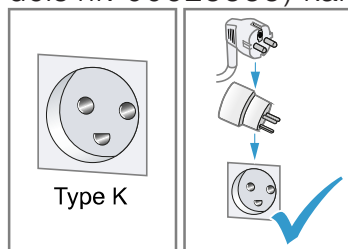

En beskadiget isolering af nettilslutningsledningen er farlig.

- ▶ Nettilslutningsledningen må aldrig komme i kontakt med varmekilder eller varme apparatdele.
- ▶ Nettilslutningsledningen må aldrig komme i kontakt med skarpe spidser eller kanter.
- ▶ Nettilslutningsledningen må aldrig knækkes, klemmes eller ændres.

### **⚠ ADVARSEL – Brandfare!**

Anvendelse af en forlænget nettilslutningsledning og ikke godkendte adaptere er farligt.

- ▶ Brug ikke forlængerledning eller multistikdåser.
- ▶ Hvis nettilslutningsledningen er for kort, så kontakt kundeservice.
- ▶ Brug kun adaptere godkendt af producenten.

### **⚠ ADVARSEL – Fare for tilskadekomst!**

Apparatets høje vægt kan medføre skader ved løft.

- ▶ Løft ikke apparatet alene.

Hvis apparatet bliver opstillet ukorrekt i en tørre-/vaskesøjle, kan det øverste apparat falde ned.

- ▶ Tørretumbleren må udelukkende placeres ovenpå en vaskemaskine ved hjælp af montagesættet fra tørretumblerens producent. Andre opstillingsmåder er ikke tilladt.
- ▶ Anbring ikke apparatet i en vaske-/tørresøjle, hvis tørretumblerens producent ikke kan levere et egnet montagesæt.

- ▶ Apparater fra forskellige producenter og/eller med forskellig dybde eller bredde må ikke opstilles i en vaske-/tørresøjle.
- ▶ Vaske-/tørresøjler må ikke opstilles på en sokkel, fordi apparaterne kan vælte.

### **⚠ ADVARSEL – Fare for kvælning!**

Børn kan trække emballagemateriale over hovedet eller vikle sig ind i det og blive kvalt.

- ▶ Opbevar emballagematerialet utilgængeligt for børn.
- ▶ Lad ikke børn lege med emballagemateriale.

### **⚠ PAS PÅ! – Fare for tilskadekomst!**

Under driften kan apparatet vibrere eller bevæge sig.

- ▶ Opstil apparatet på et rent, plant og fast underlag.
- ▶ Indjuster apparatet ved hjælp af maskinfødderne og et vaterpas. Der er fare for snubling, hvis slanger og nettilslutningsledninger forlægges ukorrekt.
- ▶ Slang og nettilslutningsledninger skal føres, så der ikke er fare for snubling.

Hvis apparatet flyttes ved hjælp af fremspringende dele, som f.eks. lugen, kan disse dele brække af.

- ▶ Flyt ikke apparatet ved hjælp af fremspringende dele.

### **⚠ PAS PÅ! – Fare for snitsår!**

Berøring af skarpe kanter kan forårsage snitsår.

- ▶ Rør ikke ved apparatets skarpe kanter.
- ▶ Brug beskyttelseshandsker ved installation og transport af apparatet.

## **1.5 Sikker anvendelse**

### **⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!**

Et beskadiget apparat eller en beskadiget nettilslutningsledning er farlig.

- ▶ Brug aldrig et beskadiget apparat.
- ▶ Træk aldrig i nettilslutningsledningen for at afbryde apparatets forbindelse til strømnettet. Tag altid fat i nettilslutningsledningens netstik, og træk det ud.

- ▶ Hvis apparatet eller nettilslutningsledningen er beskadiget, så træk straks nettilslutningsledningens netstik ud, eller slå sikringen fra i sikringsskabet, og luk for vandhanen.

- ▶ Kontakt kundeservice. → *Side 44*

Indtrængende fugtighed kan forårsage et elektrisk stød.

- ▶ Anvend kun apparatet i lukkede rum.
- ▶ Udsæt aldrig apparatet for ekstrem varme og fugt.
- ▶ Brug ikke damprenser, højtryksrenser, slanger eller brusere til at rengøre apparatet.

### **⚠ ADVARSEL – Fare for sundhedsskader!**

Børn kan lukke sig inde i apparatet og komme i livsfare.

- ▶ Opstil ikke apparatet bag en dør, som blokerer eller forhindrer åbning af apparatets dør.
- ▶ Træk nettilslutningsledningens netstik ud ved udtjente apparater, skær derefter nettilslutningsledningen over, og ødelæg låsen i apparatets dør, så apparatets dør ikke længere låser.

### **⚠ ADVARSEL – Fare for kvælning!**

Børn kan indånde eller sluge smådele og dermed blive kvalt.

- ▶ Opbevar smådele utilgængeligt for børn.
- ▶ Lad ikke børn lege med smådele.

### **⚠ ADVARSEL – Fare for forgiftning!**

Vaskemidler og plejemidler kan føre til forgiftning, hvis de synkes/spises.

- ▶ Søg læge, hvis vaske-/plejemidlerne er blevet indtaget.
- ▶ Opbevar vaskemidler og plejemidler utilgængeligt for børn.

### **⚠ ADVARSEL – Eksplosionsfare!**

Det kan medføre en eksplosion i apparatet, hvis tøjet er blevet forbehandlet med rensemidler med indhold af opløsningsmidler.

- ▶ Skyl forbehandlet tøj grundigt med vand inden tørringen.

### **⚠ PAS PÅ! – Fare for tilskadekomst!**

Hvis personer står på apparatet eller klatrer op på det, kan afdækningspladen knække.

- ▶ Stå ikke på apparatet.

Hvis personer sætter sig på den åbne luge, eller støtter sig til den, kan apparatet vælte.

- ▶ Personer må ikke sidde på lugen eller støtte sig til den.
- ▶ Sæt ikke genstande på lugen.

Hvis hænderne stikkes ind i den roterende tromle, kan det medføre tilskadekomst.

- ▶ Vent til tromlen står helt stille, før hænderne stikkes ind i tromlen.

### **⚠ PAS PÅ! – Fare for skoldning!**

Vaskevandet bliver meget varmt, når der vaskes ved høje temperaturer.

- ▶ Rør ikke ved det varme vaskevand.

### **⚠ PAS PÅ! – Fare for kemisk forbrænding!**

Når sæbeskuffen åbnes, kan der sprøjte vaske- og plejemidler ud af apparatet. Kontakt med øjne eller hud kan medføre irritation.

- ▶ Skyl øjne eller hud grundigt, hvis de kommer i kontakt med vaskemidler/plejemidler.
- ▶ Søg læge, hvis vaske-/plejemidlerne er blevet indtaget.
- ▶ Opbevar vaskemidler og plejemidler utilgængeligt for børn.

## **1.6 Sikker rengøring og vedligeholdelse**

Overhold sikkerhedsanvisningerne ved rengøring og vedligeholdelse af apparatet.

### **⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!**

Forkert udførte reparationer er farlige.

- ▶ Kun fagpersonale, der er uddannet til det, må udføre reparationer på apparatet.
- ▶ Der må kun anvendes originale reservedele til reparation af apparatet.
- ▶ Hvis nettilslutningsledningen til apparatet bliver beskadiget, skal den udskiftes af producenten, producentens kundeservice eller en lignende kvalificeret person for at undgå, at der opstår fare. Indtrængende fugtighed kan forårsage et elektrisk stød.
- ▶ Brug ikke damprensere, højtryksrensere, slanger eller brusere til at rengøre apparatet.

**⚠ ADVARSEL – Fare for tilskadekomst!**

Anvendelse af uoriginale reservedele og uoriginalt tilbehør er farligt.

- Anvend kun originale reservedele og originalt tilbehør fra producenten.

**⚠ ADVARSEL – Fare for forgiftning!**

Anvendelse af opløsningsmiddelholdige rengøringsmidler kan danne giftige dampe.

- Der må ikke benyttes opløsningsmiddelholdige rengøringsmidler.

## 2 Undgåelse af materielle skader

Overhold anvisningerne for at undgå materielle skader og skader på apparatet.

### BEMÆRK!

Fejldosering af skyllemidler, vaske-midler, plejemidler og rengøringsmidler kan forringe apparatets funktion.

- Følg producenternes doseringsanbefalinger.

Overskridelse af den maksimale tøj-mængde forringer apparatets funktion.

- Overhold den maksimale tøj-mængde for alle programmer, og overskrid den ikke.

→ "Programmer", Side 24

Apparatet skal være sikret med transportsikringer under transport. Det kan medføre materielle skader og beskadigelse af apparatet, hvis transportsikringerne ikke fjernes.

- Fjern alle transportsikringer helt, inden apparatet tages i brug første gang, og opbevar dem.
- Monter altid samtlige transportsikringer for at undgå transport-skader.

Forkert tilslutning af vandtilløbsslangen kan medføre materielle skader.

- Forskrningerne på vandtilløbet skal spændes til med hånden.
- Tilslut så vidt muligt vandtilløbsslangen direkte på vandhanen uden ekstra forbindelselementer som adaptere, forlængere, ventiler eller lignende.
- Vær opmærksom på, at vandhanens indvendige diameter som minimum skal være 17 mm.
- Vær opmærksom på, at gevindet på tilslutningen til vandhanen som minimum skal være 10 mm langt.

Et for lavt eller for højt vandtryk kan forringe apparatets funktion.

- Kontroller, at vandtrykket i vandforsyningen er mindst 100 kPa (1 bar) og maksimalt 1000 kPa (10 bar).
- Hvis vandtrykket overskrider den angivne maksimumværdi, skal der installeres en trykreduktionsventil mellem drikkevandstilslutningen og apparatets slangesæt.
- Apparatet må ikke tilsluttes til blandingsbatteriet på en trykløs vandvarmer.

Ændrede eller beskadigede vandslanger kan medføre materielle skader og skader på apparatet.

- Vandslanger må aldrig knækkes, klemmes, ændres eller skæres igennem.
- Brug kun de medfølgende vandslanger eller slanger som originale reservedele.
- Genanvend aldrig brugte vandslanger.

Drift af apparatet med forurenede eller for varmt vand kan medføre materielle skader og beskadige apparatet.

- Apparatet må udelukkende anvendes med koldt ledningsvand.

Uegnede rengøringsmidler kan beskadige apparatets overflader.

- Der må ikke anvendes stærke eller skurende rengøringsmidler.
- Brug ikke rengøringsmidler med højt indhold af alkohol.
- Brug ikke hårde skuresvampe eller rengøringssvampe.
- Apparatet må kun rengøres med vand og en blød fugtig klud.
- Fjern rester af vaskemidler, spray og lignende med det samme.

---

## 3 Miljøbeskyttelse og besparelse

### 3.1 Bortskaffelse af emballage

Alt emballagemateriale er miljøvenligt og egnet til genbrug.

- Bortskaf de enkelte dele adskilt efter art.

### 3.2 Spar energi og ressourcer

Overholdes disse henvisninger, forbruger dit apparat mindre strøm og vand.

Anvend programmer med lave temperaturer og længere vasketider, og udnyt den maksimale tøjmenge.

- ✓ Ved sådanne programmer er både vandforbrug og energiforbruget mest effektivt.

Doser vaskemidlet svarende til vasketøjets tilsmudsningsgrad.

- ✓ Ved let til normal tilsmudsning er en mindre vaskemiddelmængde tilstrækkelig. Overhold producentens anbefalede vaskemiddel-mængde.

Reducer vasketemperaturen ved let og normalt snavset vasketøj.

- ✓ Ved lavere temperaturer forbruger apparatet mindre energi. Ved let til normal tilsmudsning er lavere vasketemperaturer end angivet på plejeetiketten også tilstrækkelige.

Indstil den maksimale centrifugeringshastighed, hvis tøjet efterfølgende skal tørres i en tørretumbler.

- ✓ Det reducerer programvarigheden for tørring og sænker energiforbruget, når vasketøjet er mindre fugtigt. Med en højere centrifugeringshastighed reduceres restfugtigheden i vasketøjet, mens støjen fra centrifugeringen forøges.

Vask vasketøjet uden forvask.

- ✓ Vask med forvask forlænger programvarigheden og forøger energiforbruget og vandforbruget.

Apparatet er udstyret med en funktion til mængdeautomatik.

- ✓ Mængdeautomatikken tilpasser vandforbrug og programvarighed optimalt til tekstiltypen og mængden af vasketøj.

Apparatet er udstyret med en Aquasensor.

- ✓ Aquasensoren kontrollerer vandets gennemsigtighed under skylningerne og tilpasser varigheden og antallet af skylninger tilsvarende.

### 3.3 Energisparetilstand

Hvis apparatet ikke betjenes i længere tid, skifter det automatisk til energisparetilstand.

Energisparetilstanden bliver afsluttet, når apparatet betjenes igen.

## 4 Opstilling og tilslutning

### 4.1 Udpakning af apparat

#### BEMÆRK!

Genstande inde i tromlen, som ikke hører med til apparatets drift, kan medføre materielle skader og skader på apparatet.

- ▶ Fjern disse genstande og det leverede tilbehør fra tromlen, inden apparatet tages i brug.
1. Fjern alt emballagemateriale og beskyttelsesafdækninger fra apparatet.  
→ *"Bortskaffelse af emballage", Side 12.*
  2. Kontroller, om der er synlige skader på apparatet.
  3. Åbn lugen.  
→ *"Generel betjening", Side 28*
  4. Tag tilbehøret ud af tromlen.
  5. Luk lugen.

### 4.2 Leveringsomfang

Kontrollér alle dele for transport-skader efter udpakningen, og om leveringen indeholder alle dele.

#### BEMÆRK!

Drift med ufuldstændigt eller defekt tilbehør kan forringe apparatets funktion eller medføre materielle skader eller beskadigelse af apparatet.

- ▶ Brug ikke apparatet med ufuldstændigt eller defekt tilbehør.
- ▶ Sæt det rigtige tilbehør ind i apparatet, inden det sættes i drift.  
→ *"Tilbehør", Side 27*

**Bemærk:** På fabrikken er det blevet kontrolleret, at apparatet er fejlfrit. Derfor kan der være vandpletter tilbage i apparatet. Pletterne forsvinder efter den første vask.

Leveringen består af:

- Vaskemaskine
- Medfølgende dokumentation
- Transportsikringer  
→ *"Fjern transportsikringerne", Side 14*
- Afdækningskapper
- Tilslutningsadapter
- Vandtilførselsslange  
→ *"Tilslutning af tilløbsslange", Side 15*

### 4.3 Krav til opstillingssted



#### ADVARSEL

##### Fare for elektrisk stød!

Apparatet indeholder spændingsførende dele. Det er farligt at berøre spændingsførende dele.

- ▶ Brug ikke apparatet uden afdækningsplade.



#### ADVARSEL

##### Fare for tilskadekomst!

Når apparatet er placeret på en sokkel, kan det vælte under driften.

- ▶ Fastgør altid apparatets fødder med producentens monteringsbeslag → *Side 27*, inden det tages i brug på en sokkel.



#### BEMÆRK!

Det kan beskadige apparatet, hvis restvand fryser til is.

- ▶ Apparatet må ikke opstilles og anvendes på steder med frostfare eller i det fri.

Hvis apparatet har en hældning på over 40°, kan der løbe restvand ud, som kan medføre materielle skader.

- ▶ Vip apparatet med forsigtighed.
- ▶ Transporter apparatet stående.

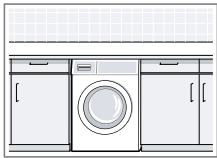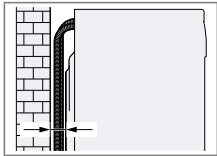
| Opstillingssted                                                                                             | Krav                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Sokkel</p>               | <p>Fastgør apparatet med montagebeslag<br/>→ Side 27.</p>                                                                                     |
| <p>Loft på træbjælker</p>   | <p>Opstil apparatet på en vandbestandig træplade (tykkelse min. 30 mm), som er skruet fast sammen med gulvet.</p>                             |
| <p>Køkken</p>               | <p>Apparatet må kun opstilles under en gennemgående bordplade, som er fast forbundet med de tilstødende skabe. Krævet nichebredde: 60 cm.</p> |
| <p>Opstilling ved væg</p>  | <p>Slangerne må ikke komme i klemme mellem væggen og apparatet.</p>                                                                           |

## 4.4 Fjern transportsikringerne


Apparatet skal være sikret med transportsikringer på bagsiden under transport.

**Bemærk:** Opbevar transportsikringerne skruer og muffer til brug ved transport → Side 43 på et senere tidspunkt.


1. Træk slangerne ud af holderne.

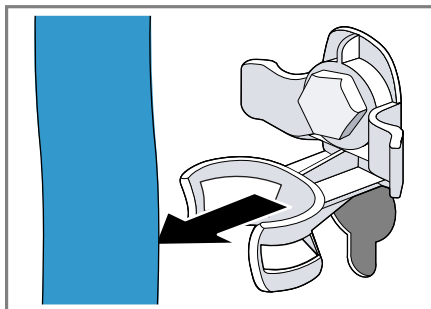

2. Skru alle 4 skruer ud af transportsikringerne med en SW13 skruenøgle ①, og fjern dem ②.

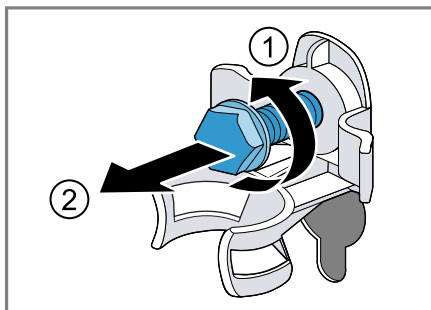


3. Træk nettilslutningsledningen ud af holderen.

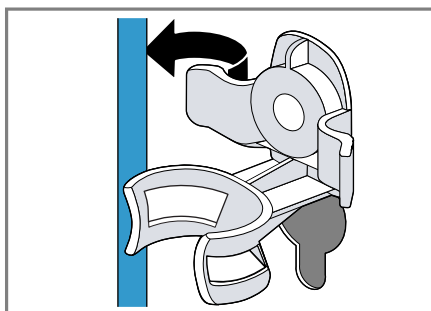


4. Fjern de 4 muffer.



5. Sæt de 4 afdækningskapper på.

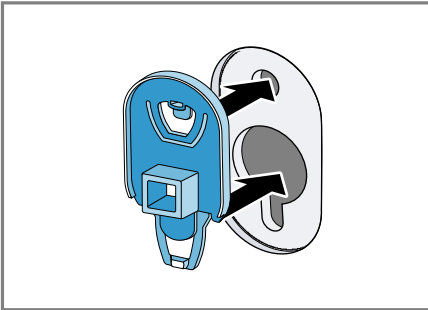


6. Tryk de 4 afdækningskapper ned.

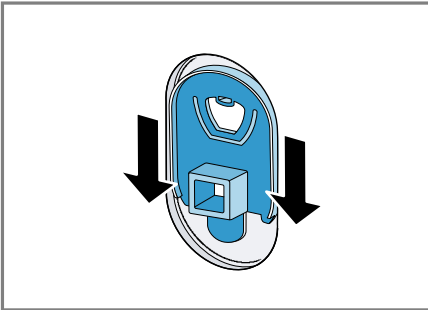


## 4.5 Tilslutning af apparat

### Tilslutning af tilløbsslange


1. Tilslut vandtilløbsslangen på apparatet.

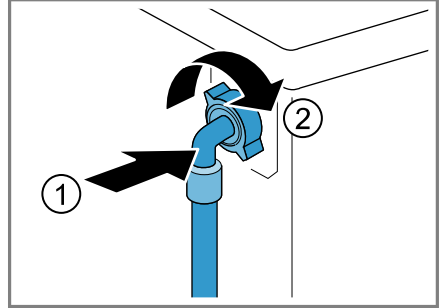

2. Tilslut vandtilløbsslangen på vandhanen (26,4 mm = 3/4").

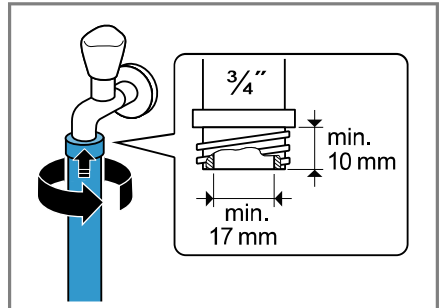

3. Ved en 21 mm = 1/2" vandhane skal adapteren med pakningsskrive monteres først.

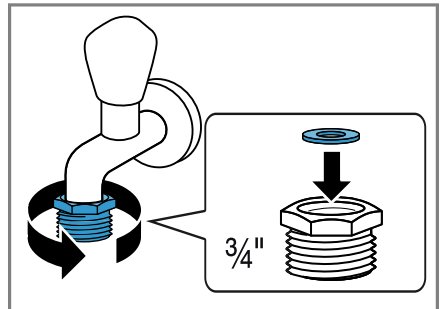

4. Åbn forsigtigt for vandhanen, og kontroller, at tilslutningsstederne er tætte.

### Tilslutningsmåder for vandafløb

Disse oplysninger er til hjælp ved tilslutning af apparatet til vandafløbet.


#### BEMÆRK!

Under udpumpningen står vandafløbsslangen under tryk og kan løsne sig fra tilslutningsstedet.

- Det skal sikres, at afløbsslangen ikke utilsigtet kan løsne sig.


**Bemærk:** Overhold udpumpningshøjderne.  
Den maksimale udpumpningshøjde er 100 cm.

#### Vandlås

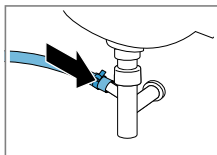


Tilslutningsstedet skal sikres med et slangebånd (24-40 mm).

#### Håndvask

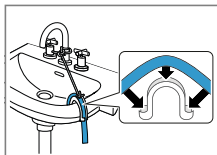

Afløbsslangen skal fikseres og fastgøres med en rørbøjning → Side 27.

#### Kunststofrør med gummimuffe eller afløbsrist

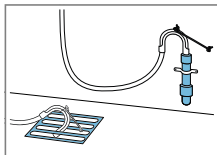


Afløbsslangen skal fikseres og fastgøres med en rørbøjning → Side 27.


## 4.6 Justering af apparatet

For at reducere støj og vibrationer, og for at forhindre, at apparatet 'vandr', skal det indjusteres korrekt til vandret.

1. Skru kontramøtrikkerne løse i ret med uret med en SW17 skruenøgle.

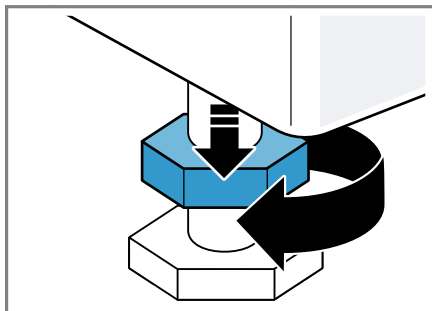


2. Apparatet indjusteres ved at dreje apparatets fødder. Kontroller indjusteringen med et vaterpas.

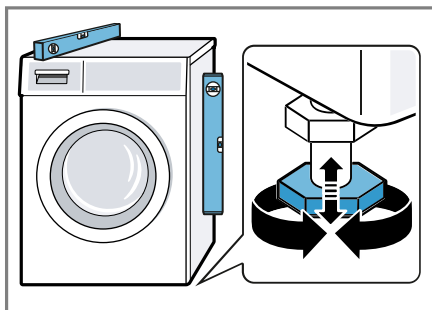

Alle apparatets fødder skal stå fast på underlaget.

3. Spænd kontramøtrikkerne fast til mod kabinettet med en SW17 skruenøgle.

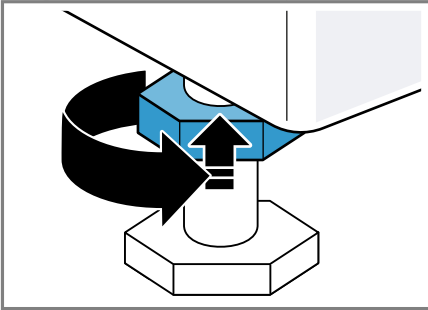

Hold samtidig apparatets fod fast, så højden ikke ændres.

## 4.7 Elektrisk tilslutning

1. Sæt nettilslutningsledningens netstik til apparatet i en stikdåse i nærheden af apparatet.  
Apparatets tilslutningsdata findes under Tekniske data → Side 45.
2. Kontroller, om netstikket sidder ordentligt fast.

## 5 Lær apparatet at kende

### 5.1 Apparat

Her kan du finde en oversigt over apparatets bestanddele.




Afhængigt af apparattype kan der være afvigende detaljer i afbildningen, f.eks. farve og form.

|          |                                     |
|----------|-------------------------------------|
| <b>1</b> | Serviceklap for pumpe<br>→ Side 32  |
| <b>2</b> | Luge                                |
| <b>3</b> | Sæbeskuffe → Side 19                |
| <b>4</b> | Betjeningsfelt → Side 19            |
| <b>5</b> | Afløbsslange → Side 16              |
| <b>6</b> | Nettilslutningsledning<br>→ Side 17 |

|          |                                               |
|----------|-----------------------------------------------|
| <b>7</b> | Indbygning af transportsikringer<br>→ Side 14 |
|----------|-----------------------------------------------|

## 5.2 Sæbeskuffe

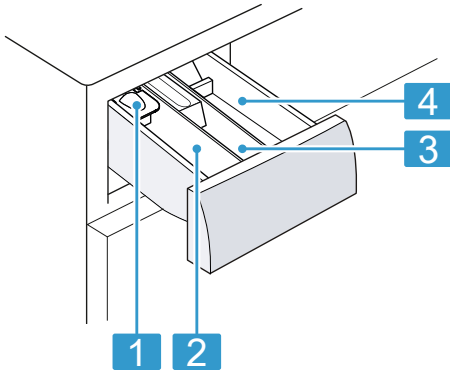

**1** Doseringsindsats til flydende vaskemidler  
→ "*Isætning af doseringsindsats til flydende vaskemidler*", Side 29

**2** Kammer II:  

- Vaskemiddel til hovedvask
- Blødgøringsmiddel
- Blegemiddel
- Pletsalt

**3** Rum Ø:  


- Skyllemiddel
- Flydende stivelse
- Imprægneringsmiddel

**4** Rum I:  

- Vaskemiddel til forvask
- Hygiejnevaskemiddel

## 5.3 Betjeningsfelt

Via betjeningsfeltet indstilles alle apparatets funktioner, og du informeres om driftstilstanden.

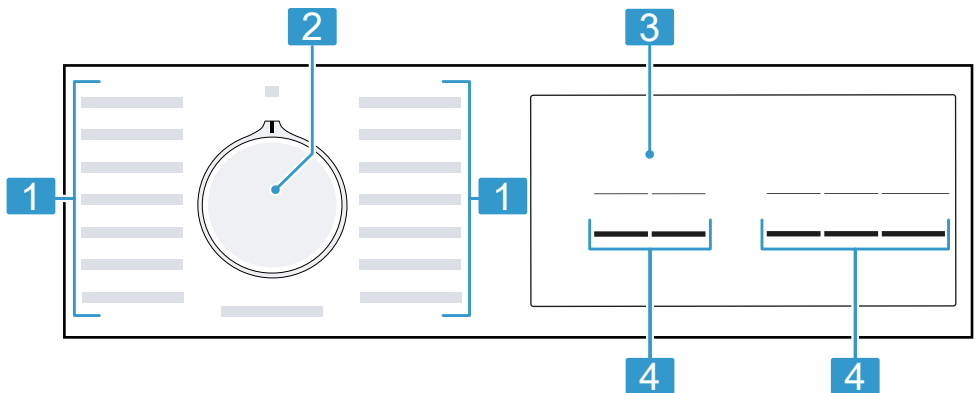

**1** Programmer

**2** Programvælger → Side 28

**3** Display → Side 21

**4** Taster


## 6 Inden den første ibrugtagning

Forbered apparatet til anvendelse.


### 6.1 Starte vaskeprogram uden vasketøj

Apparatet blev omhyggeligt kontrolleret, inden det forlod fabrikken. Udfør den første vask uden vasketøj for at fjerne eventuelle vandrester.

1. Sæt programvælgeren på **Bomuld 90°C**.
2. Luk lugen.
3. Træk sæbeskuffen ud.
4. Hæld ca. 1 liter ledningsvand i rum II.

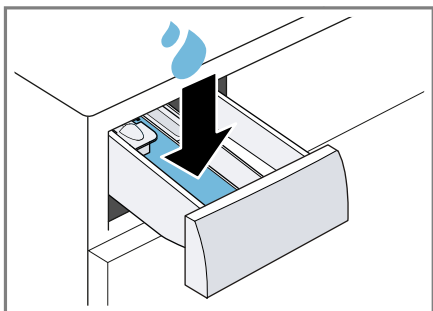

5. Fyld et pulvervaskemiddel til kogevask i rum II.

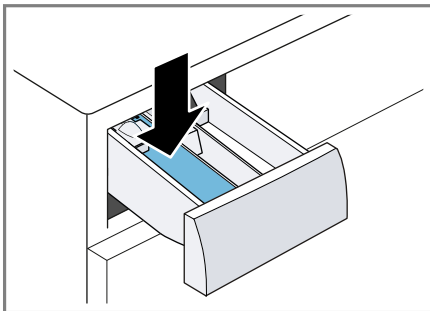


Brug kun halvdelen af producentens anbefalede vaskemiddel-mængde til let snavset tøj for at undgå for kraftig skumdannelse. Brug ikke et uldvaskemiddel eller et vaskemiddel til finvask.

6. Skyd sæbeskuffen ind.
7. Tryk på ► for at starte programmet.
  - ✓ Displayet viser den resterende programvarighed.
  - ✓ Efter programslut viser displayet: End.
8. Start den første vask, eller sæt programvælgeren på **Fra** for at slukke apparatet.  
→ "Generel betjening", Side 28

## 7 Display

I displayet vises de aktuelle indstillingsværdier, valgmuligheder eller tekster med anvisninger.

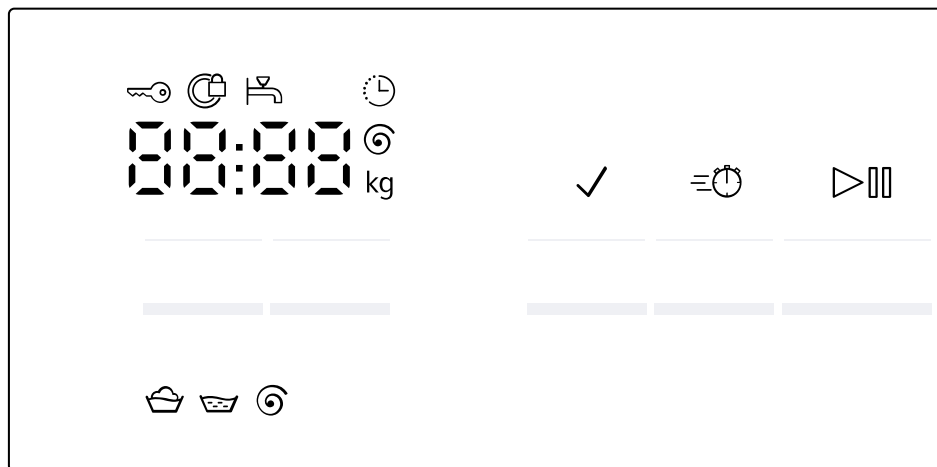

| Indikator           | Betegnelse                            | Flere oplysninger                                                                                                                                                   |
|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 00:40 <sup>1</sup>  | Programvarighed / programmets resttid | Omtrentlig forventet programvarighed eller programmets resttid.                                                                                                     |
| 10 ⌚ <sup>1</sup>   | Færdig om-tid                         | → "Taster", Side 23                                                                                                                                                 |
| 9,0 kg <sup>1</sup> | Anbefalet tøj-mængde                  | Maksimal mængde vasketøj til det indstillede program i kg.                                                                                                          |
| - - - 1400 ⌚        | Centrifugeringshastighed              | Indstillet centrifugeringshastighed i o/min.<br>→ "Taster", Side 23<br>- 0 -: uden slutcentrifugering, kun udpumpning<br>- --: skyllestop, uden udpumpning          |
| ▷                   | Start / Pause                         | Starte, afbryde eller sætte på pause<br>■ lyser: Programmet er i gang og kan afbrydes eller sættes på pause.<br>■ blinker: Programmet kan startes eller fortsættes. |
| 🪣                   | Hovedvask                             | Programstatus                                                                                                                                                       |
| 🪵                   | Skylning                              | Programstatus                                                                                                                                                       |
| ⌚                   | Centrifugering                        | Programstatus                                                                                                                                                       |

<sup>1</sup> Eksempel

| Indikator                                                                          | Betegnelse              | Flere oplysninger                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| --                                                                                 | Skyllestop              | Programstatus                                                                                                                                                                                                                         |
| End                                                                                | Programslut             | Programstatus                                                                                                                                                                                                                         |
|    | Børnesikring            | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lyser: Børnesikring er aktiveret.</li> <li>■ Blinker: Børnesikringen er aktiveret, og der blev foretaget en betjening af apparatet.<br/>→ "Deaktivering af børnesikring", Side 31</li> </ul> |
| ✓                                                                                  | Vand plus og Skyl Plus  | Vask med mere vand og en skylning er aktiveret.<br>→ "Taster", Side 23                                                                                                                                                                |
|    | varioSpeed              | Vask med reduceret tid aktiveret.<br>→ "Taster", Side 23                                                                                                                                                                              |
| :                                                                                  | Spændingskontrollsystem | <p>blinker: Det automatiske spændingskontrollsystem har registreret en uacceptabel spændingsunderskridelse. Programmet sættes på pause.</p> <p><b>Bemærk:</b> Programmet fortsættes, når spændingen igen er tilstrækkelig.</p>        |
| .                                                                                  | Spændingskontrollsystem | <p>blinker: Programmet blev sat på pause på grund af en uacceptabel lav spænding. Spændingen er tilstrækkelig igen, og programmet fortsættes.</p> <p><b>Bemærk:</b> Programvarigheden forlænges.</p>                                  |
|    | Luge                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ lyser: Lugen er låst og kan ikke åbnes.</li> <li>■ blinker: Lugen er ikke lukket.</li> <li>■ slukket: Lugen er låst op og kan åbnes.</li> </ul>                                              |
|  | Vandhane                | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Intet vandtryk.</li> <li>■ Vandtrykket er for lavt.</li> </ul>                                                                                                                               |
| E:35 / -10 <sup>1</sup>                                                            | Fejl                    | Fejlkode, fejlindikator, signal.                                                                                                                                                                                                      |

<sup>1</sup> Eksempel

## 8 Taster

Valgmulighederne for programindstillingerne afhænger af det indstillede program. Der findes en oversigt over valgmulighederne for hvert enkelt program i oversigten

→ "Programmer", Side 24.

| Tast     | Valgmuligheder                                                                                          | Flere oplysninger                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ▷        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Starte</li> <li>■ Afbryde</li> <li>■ Sætte på pause</li> </ul> | Start programmet, afbryd, eller sæt det på pause.                                                                                                                                                                                       |
| ⇒⌚       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aktivering</li> <li>■ Deaktivering</li> </ul>                  | Aktivering eller deaktivering af reduceret programvarighed.<br><b>Bemærk:</b> Energiforbruget forøges. Vaskeresultatet bliver ikke forringet af dette.                                                                                  |
| ⌚        | op til 24 timer                                                                                         | Fastlæg programslet.<br>Programvarigheden er indeholdt i det indstillede antal timer.<br>Efter programstart vises programvarigheden.                                                                                                    |
| ⊖        | - - - - 1400                                                                                            | Tilpas centrifugeringshastighed, eller aktiver - - - (skyllestop).<br>Med valget - - - bliver vandet ikke pumpet ud ved vaskeprogrammets afslutning, og centrifugeringen bliver deaktiveret. Vasketøjet bliver liggende i skyllevandet. |
| ⌚ 3 sek. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aktivering</li> <li>■ Deaktivering</li> </ul>                  | → "Børnesikring", Side 31                                                                                                                                                                                                               |
| ▷        | Flere valg                                                                                              | Grundindstillinger                                                                                                                                                                                                                      |
| ⬆        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aktiver</li> <li>■ Deaktiver</li> </ul>                        | Aktiver eller deaktiver vask med mere vand og en ekstra skylning.<br>Anbefalet til særlig sart hud eller i områder med meget blødt vand.                                                                                                |

## 9 Programmer

**Bemærk:** Plejeetiketterne på vasketøjet giver yderligere anvisninger om programvalg. Symboler på plejemærkerne

| Program       | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Maks. tøj-mængde (kg)   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Bomuld        | Vask af slidstærke tekstiler af bomuld, hør eller blandede fibre.<br>Også velegnet som kort program til normalt snavset vasketøj, hvis  aktiveres.<br>Programindstilling:<br>■ Maks. 90 °C<br>■ Maks. 1400 o/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9,0<br>5,0 <sup>1</sup> |
| Eco 40-60     | Vask af tekstiler af bomuld, hør og blandede fibre.<br><b>Bemærk:</b> Tekstiler, som ifølge plejeetiketten kan vaskes fra 40 °C  til 60 °C  , kan vaskes sammen.<br>Vaskevirkningen svarer til den bedst mulige vaskevirkningsklasse iht. de lovmæssige krav.<br>Ved dette program bliver vasketemperaturen automatisk tilpasset i forhold til mængden af vasketøj for at opnå den optimale energieffektivitet ved den bedst mulige vaskevirkning. Vasketemperaturen kan ikke ændres.<br>Programindstilling:<br><b>Bemærk:</b> I dette program kan temperaturen ikke indstilles, den bliver fastlagt automatisk.<br>■ Maks. - °C<br>■ Maks. 1400 o/min. | 9,0                     |
| Bomuld kulørt | Vask af slidstærke tekstiler af bomuld, hør eller blandede fibre.<br>Energibesparende program.<br><b>Bemærk:</b> Den faktiske vasketemperatur kan af energisparegrunde afvige fra den indstillede vaske-temperatur. Vaskevirkningen opfylder lovkravene.<br>Programindstilling:<br>■ Maks. 60 °C<br>■ Maks. 1400 o/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,0                     |

<sup>1</sup>  aktiveret

| Program                                                                                 | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Maks. tøjmængde (kg)    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Bomuld + Forvask                                                                        | Vask af slidstærke tekstiler af bomuld, hør eller blandede fibre.<br>Program med forvask til meget snavset tøj.<br>Fordel vaskemidlet i sæbeskuffen mellem for- og hovedvask.<br>→ "Sæbeskuffe", Side 19<br>Programindstilling:<br>■ Maks. 40 °C<br>■ Maks. 1400 o/min                                 | 9,0<br>5,0 <sup>1</sup> |
| Strygelet                                                                               | Vask af tekstiler af syntetiske og blandede fibre.<br>Programindstilling:<br>■ Maks. 40 °C<br>■ Maks. 1200 o/min                                                                                                                                                                                       | 4,0                     |
| Mix                                                                                     | Vask af tekstiler af bomuld, hør, syntetiske og blandede fibre.<br>Egnet til let snavset tøj.<br>Programindstilling:<br>■ Maks. 40 °C<br>■ Maks. 1400 o/min.                                                                                                                                           | 4,0                     |
| Finvask Silke                                                                           | Vask af sarte, vaskbare tekstiler af silke, viskose eller syntetiske fibre.<br>Anvend et vaskemiddel til finvask eller silke.<br><b>Bemærk:</b> Vask særligt sarte tekstiler eller tekstiler med hægter, maller eller bøjler i vaskenet.<br>Programindstilling:<br>■ Maks. 30 °C<br>■ Maks. 800 o/min. | 2,0                     |
| Uld  | Vask af hånd- eller maskinvaskbar uld eller tekstiler med andel af uld.<br>For at undgå at vasketøjet krymper, bevæger tromlen sig særligt skånsomt og med lange pauser.<br>Anvend et vaskemiddel til uld.<br>Programindstilling:<br>■ Maks. 30 °C<br>■ Maks. 800 o/min.                               | 2,0                     |
| Skylning                                                                                | Skylning med efterfølgende centrifugering og udpumpning af vandet.<br>Programindstilling: Maks. 1400 o/min.                                                                                                                                                                                            | –                       |

<sup>1</sup>  aktiveret

| Program                                                                                                  | Beskrivelse                                                                                                                                                                    | Maks. tøj-mængde (kg) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Centrifugering/<br>Udpumpning                                                                            | Centrifugering og udpumpning af vand.<br>Aktiver - 0 -, hvis der kun ønskes udpumpning af vand. Vasketøjet bliver ikke centrifugeret.<br>Programindstilling: Maks. 1400 o/min. | –                     |
| <sup>1</sup>  aktiveret |                                                                                                                                                                                |                       |

## 10 Tilbehør

Anvend originalt tilbehør. Det er tilpasset til apparatet.

**Bemærk:** Visse tilbehørsdele fås også i andre farver. Kontakt  
→ "Kundeservice", Side 44.

|                                  | Anvendelse                                                           | Bestillingsnummer |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Forlænger til vandtilløbsslange  | Forlængelse af vandtilløbsslange eller Aqua-Stop-slange (2,5 m).     | WZ10131           |
| Vinkelbeslag                     | Til forbedring af apparatets stabilitet.                             | WX975600          |
| Rørbøjning                       | Fiksering af afløbsslange.                                           | 00655300          |
| Indsats til flydende vaskemiddel | Dosering af flydende vaskemiddel.                                    | 00605740          |
| Forhøjning                       | Til højere opstilling af apparatet for lettere ilægning / udtagning. | WMZ20490          |

## 11 Vasketøj

**Bemærk:** Der er adgang til yderligere oplysninger i den digitale betjeningsvejledning ved skanning af QR-koden i betjeningsvejledningen eller på [www.siemens-home.bsh-group.com](http://www.siemens-home.bsh-group.com).

### 11.1 Forberedelse af vasketøj

#### BEMÆRK!

Glemte genstande i vasketøjet kan beskadige vasketøjet og tromlen.

- ▶ Fjern alle genstande fra lommerne i vasketøjet forinden.
- ▶ Forbered vasketøjet inden vasken for at skåne både det og apparatet.
  - Tøm tøjets lommer
  - Børst sand ud af alle lommer og opslag

- Luk dyne- og pudebetræk
- Luk lynlåse, burrebåndslukninger, hæfter og maller
- Bind stofbælter, forklædebånd osv. sammen, eller anvend en vaskepose
- Bind længere bånd og snører med faste endestykker i hæfter eller bukser sammen.
- Fjern gardinkroge og blybånd, eller brug et vaskenet
- Brug et vaskenet til små klædningsstykker, f.eks. babysokker
- Nogle gange kan hårdnakkede eller indtørrede pletter først fjernes efter flere gange vask
- Vask store og små stykker tøj sammen
- Gnid ikke på friske pletter, men dup dem med sæbevand
- Fold vasketøjet ud, så det er løst, eller følg beskrivelsen for programmerne

---

## 12 Vaskemidler og plejemidler

### Bemærkninger

- Der findes udvidede anvisninger om anvendelsen på [www.siemens-home.bsh-group.com](http://www.siemens-home.bsh-group.com) eller ved indscanning af QR-koden på forsiden af betjeningsvejledningen.
- Følg anvisningerne om sikkerhed → *Side 4* for at undgå materielle skader → *Side 11*.

Producentens oplysninger om anvendelse og dosering findes på emballagen.

### Bemærkninger

- Ved anvendelse af flydende vaskemidler skal der vælges et selvflydende vaskemiddel
- Bland ikke forskellige flydende vaskemidler sammen
- Bland ikke vaskemiddel og skyllemiddel sammen
- Brug ikke overgemte og meget tykke produkter
- Brug ikke opløsningsmiddelholdige eller ætsende midler eller midler, der afgiver gas (f.eks. flydende blegemidler)
- Brug ikke for meget farve ved farvning, for salt kan angribe rustfrit stål
- Brug ikke affarvningsmidler i apparatet

---

## 13 Generel betjening

**Bemærk:** Der er adgang til yderligere oplysninger i den digitale betjeningsvejledning ved skanning af QR-koden i betjeningsvejledningen eller på [www.siemens-home.bsh-group.com](http://www.siemens-home.bsh-group.com).

### 13.1 Tænde for apparatet

**Krav:** Apparatet er opstillet og tilsluttet korrekt.

→ *"Opstilling og tilslutning", Side 13*

- Sæt programvælgeren på et program.

### 13.2 Indstilling af program

1. Drej programvælgeren hen til det ønskede program.  
→ *"Programmer", Side 24*
2. Tilpas om nødvendigt programindstillingerne → *Side 28*.

### 13.3 Tilpasning af programindstillinger

**Krav:** Der er indstillet et program.

→ *"Indstilling af program", Side 28*

- Tilpas programindstillingerne.  
→ *"Taster", Side 23*

**Bemærk:** Programindstillingerne bliver ikke gemt permanent for programmet.

### 13.4 Vasketøj, ilægning

**Bemærk:** Overhold den maksimale tøjmenge for  
→ *"Programmer", Side 24* for at undgå, at tøjet bliver krøllet.


**Krav:** Vasketøjet er forberedt.  
→ *"Vasketøj", Side 27*

1. Åbn lugen.  
Kontroller, at tromlen er tom.
2. Læg vasketøjet i tromlen.
3. Luk lugen.  
Kontroller, at der ikke er vasketøj i klemme i lugen.


### 13.5 Isætning af doseringsindsats til flydende vaskemidler

Hvis doseringsindsatsen bestilles som tilbehør, skal doseringsindsatsen sættes på plads i apparatet.

1. Træk sæbeskuffen ud.
2. Tryk indsatsen ned, og tag sæbeskuffen ud.

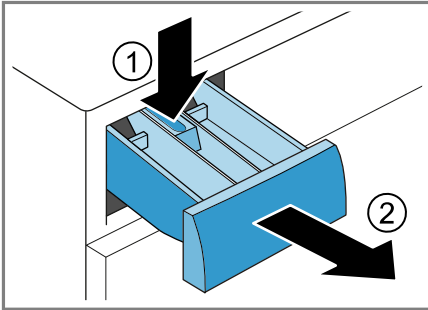

3. Sæt doseringsindsatsen i.

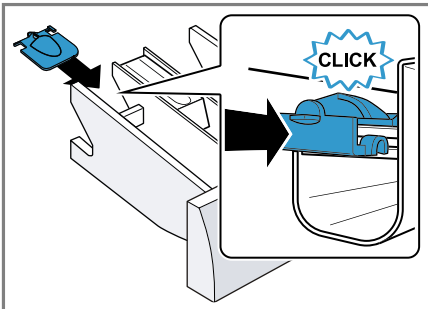


4. Sæt sæbeskuffen i.

### 13.6 Anvendelse af doseringsindsats til flydende vaskemidler


Der kan bruges en doseringsindsats i sæbeskuffen til flydende vaskemidler.

1. Træk sæbeskuffen ud.

2. Skyd doseringsindsatsen fremad.

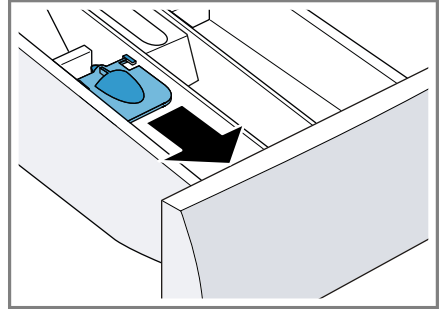

3. Klap doseringsindsatsen ned, og lad den gå i indgreb.

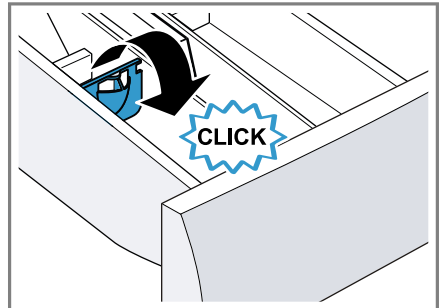

4. Skyd sæbeskuffen ind.

### 13.7 Påfyldning af vaskemidler og plejemidler

#### Bemærkninger

- Anvend ikke indsatsen til flydende vaskemidler ved gel-vaskemidler, sæbepulver, ved programmer med forvask, eller hvis der er valgt en Færdig om-tid.
- Følg anvisningerne om vaskemidler og plejemidler → Side 28.

1. Træk sæbeskuffen ud.
2. Fyld vaskemiddel i.  
→ "Sæbeskuffe", Side 19
3. Fyld om ønsket plejemiddel i.
4. Skyd sæbeskuffen ind.

## 13.8 Start af program

**Bemærk:** Hvis tidspunktet for programmets afslutning skal ændres, skal der først indstilles en Færdig om-tid.

- ▶ Tryk på ▷|||.
- ✓ Tromlen drejer sig, og derefter udføres registreringen af tøjmengden. Dette kan vare op til 2 minutter, og derefter løber vandet ind.
- ✓ I displayet vises enten programmets varighed eller Færdig om-tiden.
- ✓ Efter programslet viser displayet: End.

## 13.9 Ændring af aktiveret Færdig om-tid

Hvis Færdig om-tiden til forsinket programstart er indstillet og aktiveret, kan Færdig om-tiden ændres igen, inden programmet starter.

### Krav

- Der er indstillet et program.  
→ *"Indstilling af program", Side 28*
- Færdig om-tiden er indstillet og aktiveret.  
→ *"Taster", Side 23*

1. Tryk på ▷|||.  
Den aktiverede Færdig om-tid er sat på pause.
2. Tryk på ⏻, til den ønskede Færdig om-tid vises i displayet.
3. Tryk på ▷|||.  
Den ændrede Færdig om-tid er aktiveret.

## 13.10 Efterfyldning af vasketøj

1. Tryk på ▷|||.  
Apparatet er på pause.

**Bemærk:** Når  lyser, er efterfyldning af vasketøj ikke mulig.  
Når  slukkes, er efterfyldning af vasketøj mulig.

2. Åbn lugen.
3. Efterfyld vasketøj, eller tag vasketøj ud.
4. Luk lugen.
5. Tryk på ▷|||.

## 13.11 Afbryde program

1. Tryk på ▷|||.
2. Åbn lugen.  
Ved høj temperatur og høj vandstand forbliver lugen af sikkerhedsgrunde låst.
  - Start programmet **Skylning** ved en høj temperatur.
  - Start programmet **Centrifugering** ved høj vandstand, eller vælg et egnet program til udpumpning.  
→ *"Programmer", Side 24*
3. Tag vasketøjet ud → *Side 30*.

## 13.12 Fortsætte program ved skyllestop

1. Start programmet **Centrifugering**, eller vælg et egnet program til udpumpning.  
→ *"Programmer", Side 24*
2. Tryk på ▷|||.


## 13.13 Tage vasketøj ud

1. Åbn lugen.
2. Tag vasketøjet ud.

## 13.14 Slukning af apparat

1. Sæt programvælgeren på **Fra**.
2. Luk for vandhanen.

3. Tør gummimanchetten, og fjern eventuelle fremmedlegemer.

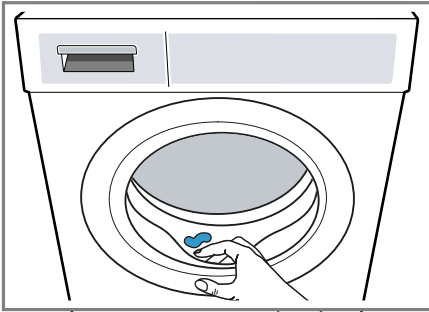

4. Lad lugen og sæbeskuffen stå åbne, så restvandet kan tørre.

## 14 Børnesikring

Betjeningselementerne kan sikres mod utilsigtet betjening.

### 14.1 Aktivering af børnesikring

- ▶ Tryk vedvarende på begge taster  **3 sek.** i ca. 3 sekunder.
- ✓ Displayet viser .
- ✓ Betjeningselementerne er låst.
- ✓ Børnesikringen forbliver aktiveret, også efter at apparatet er slukket.

### 14.2 Deaktivering af børnesikring

**Krav:** Apparatet skal være tændt for at deaktivere børnesikringen.

- ▶ Tryk vedvarende på begge taster  **3 sek.** i ca. 3 sekunder.
- ✓ I displayet slukkes .

## 15 Grundindstillinger

Apparatet kan indstilles til dine behov.

**Bemærk:** Der er adgang til yderligere oplysninger i den digitale betjeningsvejledning ved skanning af QR-koden i betjeningsvejledningen eller på [www.siemens-home.bsh-group.com](http://www.siemens-home.bsh-group.com).

## 16 Rengøring og pleje

Rengør og plej maskinen omhyggeligt, så maskinen forbliver funktionsdygtig længe.

**Bemærk:** Der er adgang til yderligere oplysninger i den digitale betjeningsvejledning ved skanning af QR-koden i betjeningsvejledningen eller på [www.siemens-home.bsh-group.com](http://www.siemens-home.bsh-group.com).

### 16.1 Tromlerengøring

 **PAS PÅ!**  
**Fare for tilskadekomst!**

Vedvarende vask ved lave temperaturer og manglende udluftning af apparatet kan beskadige tromlen og forårsage tilskadekomst.


- ▶ Udfør med regelmæssige mellemrum et program til rengøring af tromlen, eller vask ved temperaturer på minimum 60°C.
- ▶ Lad altid lugen og sæbeskuffen stå åbne efter brugen af apparatet, så det kan tørre.
- ▶ Udfør programmet **Bomuld 90°C** uden vasketøj med et vaskepulver til kogevask.

### 16.2 Rengøring af sæbeskuffe


1. Træk sæbeskuffen ud.

## da Rengøring og pleje


2. Tryk indsatsen ned, og tag sæbeskuffen ud.

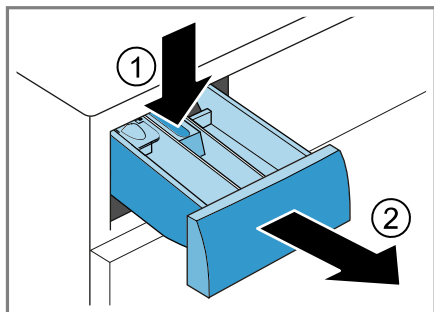


3. Træk indsatsen ud nedefra og op.

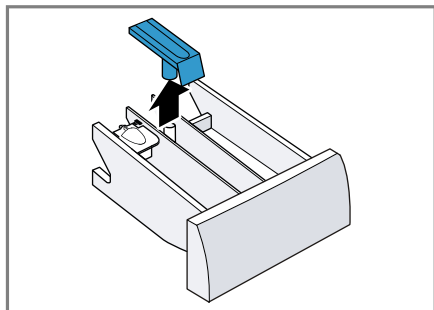


4. Rengør sæbeskuffen og indsatsen med vand og en blød børste, og tør dem.

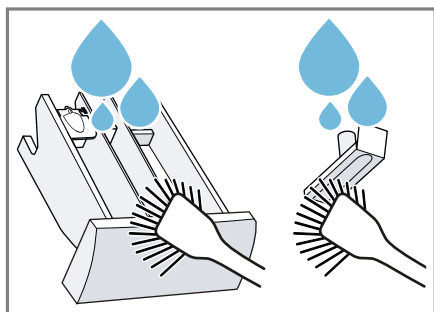

5. Sæt indsatsen på plads, og lad den gå i indgreb.

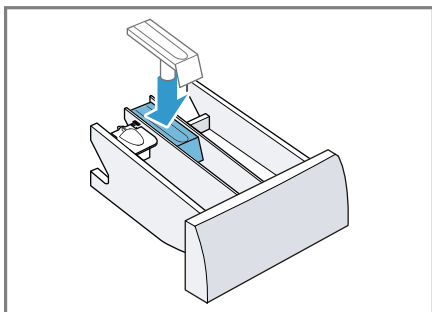

6. Rengør åbningen til sæbeskuffen.

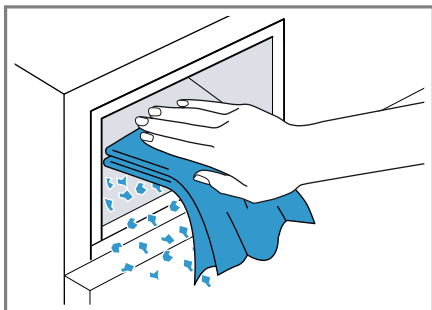

7. Skyd sæbeskuffen ind.


## 16.3 Rengøring af pumpe

Rengør pumpen i tilfælde af fejl, f.eks. ved tilstopninger eller klappen-  
de lyde.


### Tømme pumpen

1. Luk vandhanen.
2. Sluk for apparatet.
3. Træk apparatets netstik ud af kontakten.


4. Åbn serviceklappen, og tag den af.

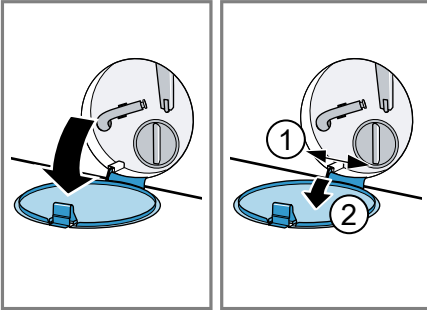

5. Sæt en tilstrækkelig stor beholder under åbningen.

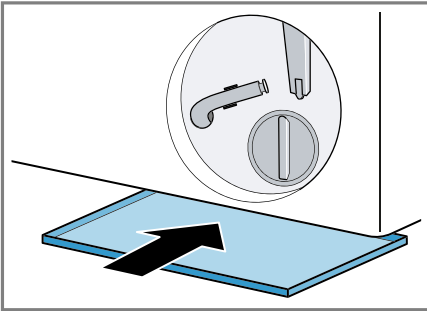


6. Tag tømningsslangen ud af holderen.

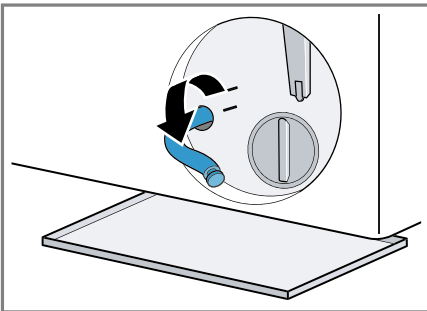


7. **⚠ PAS PÅ! - Fare for skoldning!** Vaskevandet bliver meget varmt, når der vaskes ved høje temperaturer.

- Rør ikke ved det varme vaskevand.


Træk proppen ud, så vaskevandet kan løbe af i beholderen.

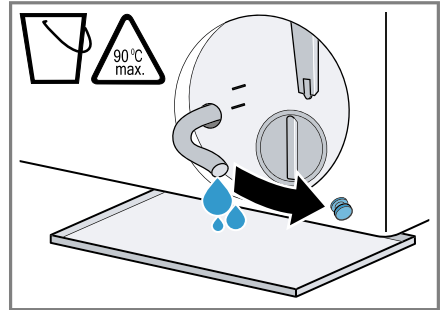

8. Tryk proppen på igen.

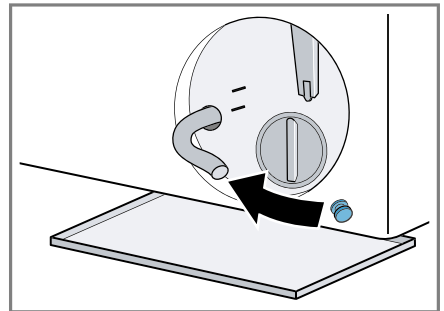


9. Klem tømningsslangen ind i holderen.

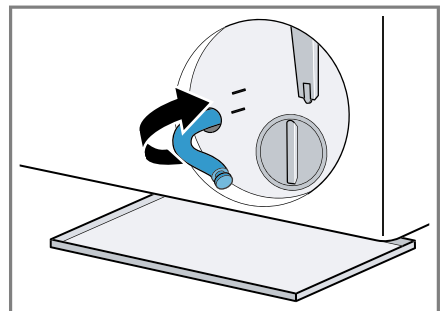


## Rengøring af pumpe

**Krav:** Pumpen er tømt. → Side 32


1. Skru pumpedækslet af med forsigtighed, fordi der kan være restvand tilbage i pumpen.

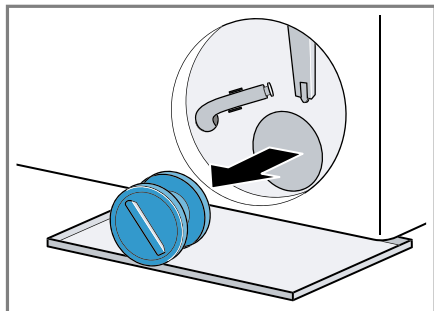


2. Rengør pumpehuset indvendig, pumpedækslets gevind og pumpehuset.

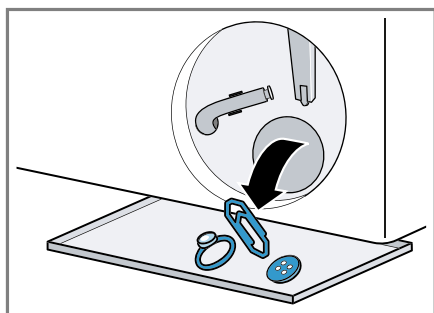

3. Kontroller, at pumpens vingehjul kan drejes.
4. Sæt pumpedækslet på.

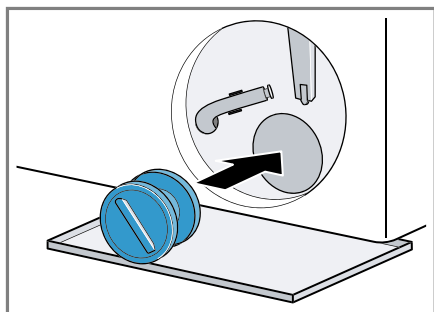


5. Drej pumpedækslet til anslag.

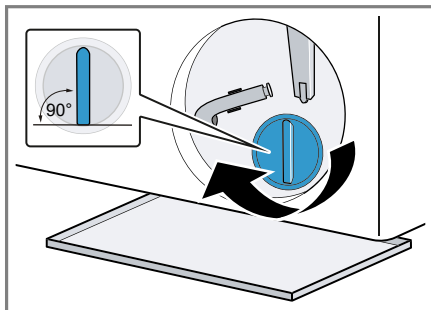

Pumpedækslets håndtag skal stå lodret.

6. Sæt serviceklappen på, og luk den.

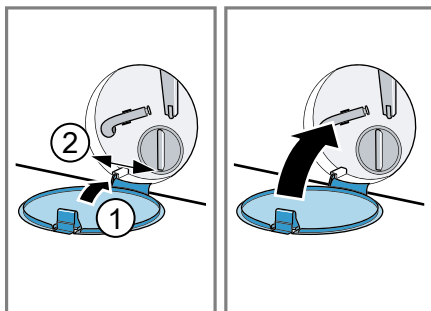

## Før den næste vask

For at forhindre, at der løber ubenytet vaskemiddel ud i afløbet ved næste vask, skal programmet **Udpumpning** udføres, efter at pumpen er blevet tømt.

1. Åbn for vandhanen.
2. Sæt netstikket i stikkontakten.
3. Tænd for apparatet.
4. Hæld en liter vand i rum II.
5. Vælg et egnet program til udpumpning.  
→ "Programmer", Side 24

## 17 Afhjælpning af fejl

Mindre fejl ved apparatet kan afhjælpes selv. Læs oplysningerne om fejlahjælpning, inden kundeservice kontaktes. Sådan undgås unødige omkostninger.



### ADVARSEL

#### Fare for elektrisk stød!

Forkert udførte reparationer er farlige.

- ▶ Kun fagpersonale, der er uddannet til det, må udføre reparationer på apparatet.
- ▶ Der må kun anvendes originale reservedele til reparation af apparatet.
- ▶ Hvis nettilslutningsledningen til apparatet bliver beskadiget, skal den udskiftes af producenten, producentens kundeservice eller en lignende kvalificeret person for at undgå, at der opstår fare.

| Fejl                                | Årsag og fejlahjælpning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Displayet er slukket, og ► blinker. | Energisparemodus er aktiveret. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Tryk på en vilkårlig tast.</li> <li>✓ Der er lys i displayet igen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                   |
| "E:36 / -10"                        | Afløbsrøret eller afløbsslangen er tilstoppet. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Rens afløbsrøret eller afløbsslangen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                |
|                                     | Afløbsrøret eller afløbsslangen har knæk eller er i klemme. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kontroller, at afløbsrøret og vandtilløbsslangen ikke har knæk eller er i klemme.</li> </ul>                                                                                                                                       |
|                                     | Pumpen er tilstoppet. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "Rengøring af pumpe", Side 32</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                               |
|                                     | Afløbsslangen er tilsluttet for højt oppe. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Monter afløbsslangen i en højde på maksimalt 1 meter.</li> </ul>                                                                                                                                                                                    |
|                                     | For meget vaskemiddel. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Hurtig afhjælpning: Bland en spiseskefuld skyllemiddel med 0,5 liter vand, og hæld blandingen i det venstre rum (ikke ved outdoor- og sportswear-tekstiler og tekstiler med dunfyld).</li> <li>▶ Brug mindre vaskemiddel til samme tøjmængde ved næste vask.</li> </ul> |
|                                     | Den monterede forlængelse på afløbsslangen er ikke tilladt. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Fjern ikke tilladte forlængelser fra afløbsslangen. Tilslutning af apparat</li> </ul>                                                                                                                                              |
|                                     | Pumpedækslet er ikke skruet helt på.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Fejl                                                                                        | Årsag og fejlfhjælpning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "E:36 / -10"                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Kontroller, at pumpedækslet bliver skruet helt ind til anslag. Pumpedækslets håndtag skal stå lodret.<br/>→ <i>"Rengøring af pumpe", Side 34</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| "E:36 / -25 / -26"                                                                          | <p>Pumpen er tilstoppet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► → <i>"Rengøring af pumpe", Side 32</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             | <p>Vandtryk er for lavt.<br/>Ingen afhjælpning mulig.</p> <hr/> <p>Filtrene i vandtilførslen er tilstoppede.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Rengør filtrene i vandtilførslen.</li> </ul> <hr/> <p>Vandhane er lukket.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Åbn vandhanen.</li> </ul> <hr/> <p>Vandtilførselsslangen har knæk eller er i klemme.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Kontroller, at vandtilførselsslangen ikke har knæk eller er i klemme.</li> </ul>                                                                                                                                                              |
| Symbol for underskridelse af spænding (kolon).                                              | <p>Spændingskontrolsystemet registrerer, når spændingen er for lav.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Ingen afhjælpning mulig.</li> </ul> <p><b>Bemærk:</b> Når spændingsforsyningen er stabil igen, fortsætter programmet som normalt.</p> <hr/> <p>Spændingsunderskridelse kan medføre en forlængelse af programmerne.<br/>Ingen afhjælpning mulig.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| • blinker.                                                                                  | <p>Spændingsunderskridelse kan medføre en forlængelse af programmerne.<br/>Ingen afhjælpning mulig.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  lyser.    | <p>Temperatur er for høj.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Vent, til temperaturen er faldet.</li> <li>► → <i>"Afbryde program", Side 30</i></li> </ul> <hr/> <p>Vandstand er for høj.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Vælg et egnet program til udpumpning.<br/>→ <i>"Programmer", Side 24</i></li> </ul> <hr/> <p>Der er vasketøj i klemme i lugen.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Åbn lugen igen.</li> <li>2. Fjern det vasketøj, der er i klemme.</li> <li>3. Luk lugen.</li> <li>4. Tryk på  for at starte programmet.</li> </ol> |
|  blinker. | <p>Lugen er ikke lukket.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Luk lugen.</li> <li>2. Tryk på  for at starte programmet.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| <b>Fejl</b>              | <b>Årsag og fejlfathjælpning</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alle andre fejlkoder.    | Funktionsfejl<br><ul style="list-style-type: none"> <li>► Kontakt kundeservice.<br/>→ "Kundeservice", Side 44</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| "E:30/-20"               | Magnetventil defekt.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>► Kontakt kundeservice.<br/>→ "Kundeservice", Side 44</li> </ul> <hr/> For meget vaskemiddel.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>► Brug mindre vaskemiddel til samme tøjmængde ved næste vask.</li> </ul> <hr/> Ekstra vand påfyldt.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>► Fyld ikke ekstra vand i apparatet, mens det er i brug.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Apparatet virker ikke.   | Netledningens stik er ikke sat i kontakten.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>► Tilslut apparatet til strømnettet.</li> </ul> <hr/> Sikringen i sikringsskabet er udløst.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>► Kontroller sikringen i sikringsskabet.</li> </ul> <hr/> Strømforsyning er afbrudt.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>► Kontroller, om rummets beslysning eller andre apparater i rummet fungerer.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Programmet starter ikke. | Der er ikke trykket på ▷ <br><ul style="list-style-type: none"> <li>► Tryk på ▷.</li> </ul> <hr/> Lugen er ikke lukket.<br><ol style="list-style-type: none"> <li>1. Luk lugen.</li> <li>2. Tryk på ▷ for at starte programmet.</li> </ol> <hr/> Børnesikring er aktiveret.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>► → "Deaktivering af børnesikring", Side 31</li> </ul> <hr/>  er aktiveret.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>► Kontroller, om  er aktiveret.<br/>→ "Taster", Side 23</li> </ul> <hr/> Der er vasketøj i klemme i lugen.<br><ol style="list-style-type: none"> <li>1. Åbn lugen igen.</li> <li>2. Fjern det vasketøj, der er i klemme.</li> <li>3. Luk lugen.</li> <li>4. Tryk på ▷ for at starte programmet.</li> </ol> |
| Lugen kan ikke åbnes.    | – -- er aktiveret.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>► Fortsæt programmet ved at vælge <b>Centrifugering</b> eller <b>Udpumpning</b>, og tryk på ▷.</li> <li>→ "Fortsætte program ved skyllestop", Side 30</li> </ul> <hr/> Temperatur er for høj.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Fejl                        | Årsag og fejlfhjælpning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lugen kan ikke åbnes.       | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vent, til temperaturen er faldet.</li> <li>▶ → "Afbryde program", Side 30</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                  |
|                             | <p>Vandstand er for høj.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vælg et egnet program til udpumpning.<br/>→ "Programmer", Side 24</li> </ul>                                                                                                                                                                                             |
|                             | <p>Strømsvigt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Åbn lugen med nødåbning.<br/>→ "Nødåbning", Side 43</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                     |
| Vaskevandet pumpes ikke ud. | <p>Afløbsrøret eller afløbsslangen er tilstoppet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Rens afløbsrøret eller afløbsslangen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                |
|                             | <p>Afløbsrøret eller afløbsslangen har knæk eller er i klemme.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kontroller, at afløbsrøret og vandtilløbsslangen ikke har knæk eller er i klemme.</li> </ul>                                                                                                                                       |
|                             | <p>Pumpen er tilstoppet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "Rengøring af pumpe", Side 32</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                               |
|                             | <p>-- er aktiveret.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Fortsæt programmet ved at vælge <b>Centrifugering</b> eller <b>Udpumpning</b>, og tryk på .<br/>→ "Fortsætte program ved skyllestop", Side 30</li> </ul>                                     |
|                             | <p>Afløbsslangen er tilsluttet for højt oppe.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Monter afløbsslangen i en højde på maksimalt 1 meter.</li> </ul>                                                                                                                                                                                    |
|                             | <p>For meget vaskemiddel.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Hurtig afhjælpning: Bland en spiseskefuld skyllemiddel med 0,5 liter vand, og hæld blandingen i det venstre rum (ikke ved outdoor- og sportswear-tekstiler og tekstiler med dunfyld).</li> <li>▶ Brug mindre vaskemiddel til samme tøjmængde ved næste vask.</li> </ul> |
|                             | <p>Den monterede forlængelse på afløbsslangen er ikke tilladt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Fjern ikke tilladte forlængelser fra afløbsslangen. Tilslutning af apparat</li> </ul>                                                                                                                                              |
|                             | <p>Pumpedækslet er ikke skruet helt på.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kontroller, at pumpedækslet bliver skruet helt ind til anslag. Pumpedækslets håndtag skal stå lodret.<br/>→ "Rengøring af pumpe", Side 34</li> </ul>                                                                                                      |

| Fejl                                                      | Årsag og fejlfathjælpning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vandet løber ikke ind.<br>Vaskemidlet skylles ikke ind.   | <p>Der er ikke trykket på ►.</p> <p>► Tryk på ►.</p> <p>Filtrene i vandtilførslen er tilstoppede.</p> <p>► Rengør filtrene i vandtilførslen.</p> <p>Vandhane er lukket.</p> <p>► Åbn vandhanen.</p> <p>Vandtilførselsslangen har knæk eller er i klemme.</p> <p>► Kontroller, at vandtilførselsslangen ikke har knæk eller er i klemme.</p>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Gentagne forsøg på start af centrifugering.               | <p>Ubalance-kontrolsystemet udligner uligevægten ved at fordele tøjet flere gange.</p> <p>► Ingen fejl - der kræves ingen handling.</p> <p><b>Bemærk:</b> Læg så vidt muligt både små og store stykker tøj i tromlen. Vasketøj af forskellig størrelse fordeles sig bedre ved centrifugeringen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Programvarigheden ændrer sig under vaskeprocessen.        | <p>Programforløbet bliver elektronisk optimeret. Det kan medføre, at programmets varighed ændres.</p> <p>► Ingen fejl - der kræves ingen handling.</p> <p>Ubalance-kontrolsystemet udligner uligevægten ved at fordele tøjet flere gange.</p> <p>► Ingen fejl - der kræves ingen handling.</p> <p><b>Bemærk:</b> Læg så vidt muligt både små og store stykker tøj i tromlen. Vasketøj af forskellig størrelse fordeles sig bedre ved centrifugeringen.</p> <p>Ved for kraftig skumdannelse aktiverer skumkontrolsystemet en ekstra skylning.</p> <p>► Ingen fejl - der kræves ingen handling.</p> |
| Vandet er ikke synligt i tromlen.                         | <p>Vandstanden er under det synlige område.</p> <p>► Ingen fejl - der kræves ingen handling.</p> <p>► Fyld ikke ekstra vand i apparatet, mens det er i brug.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tromlen rykker frem og tilbage efter programstart.        | <p>Dette skyldes den interne motortest.</p> <p>► Ingen fejl - der kræves ingen handling.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Der er restvand rum ☼.                                    | <p>Indsatsen i rum ☼ er tilstoppet.</p> <p>► → "Rengøring af sæbeskuffe", Side 31</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Apparatet vibrerer og bevæger sig under centrifugeringen. | <p>Apparatet er ikke korrekt indjusteret.</p> <p>► Justering af apparatet</p> <p>Apparatets fødder er ikke gjort fast.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Fejl                                                      | Årsag og fejlfhjælpning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apparatet vibrerer og bevæger sig under centrifugeringen. | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Fikser maskinens fødder. Justering af apparatet</li> </ul> <hr/> <p>Transportsikringerne er ikke fjernet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Fjern transportsikringerne.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tromlen drejer sig, vandet løber ikke ind.                | <p>Registrering af tøjmenge er aktiveret.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Ingen fejl - der kræves ingen handling.</li> </ul> <p><b>Bemærk:</b> Registrering af tøjmenge kan vare op til 2 minutter.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kraftig skumdannelse.                                     | <p>For meget vaskemiddel.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Hurtig afhjælpning: Bland en spiseskefuld skyllemiddel med 0,5 liter vand, og hæld blandingen i det venstre rum (ikke ved outdoor- og sportswear-tekstiler og tekstiler med dunfyld).</li> <li>► Brug mindre vaskemiddel til samme tøjmenge ved næste vask.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Høj centrifugeringshastighed opnås ikke.                  | <p>Der er indstillet for lav centrifugeringshastighed.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Indstil en højere centrifugeringshastighed ved den næste vask.</li> </ul> <hr/> <p>Ubalancekontrollsystemet udligner uligevægten med reduceret centrifugeringshastighed.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Fordel vasketøjet i tromlen igen.</li> </ul> <p><b>Bemærk:</b> Læg så vidt muligt både små og store stykker tøj i tromlen. Vasketøj af forskellig størrelse fordeles sig bedre ved centrifugeringen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Start programmet <b>Centrifugering</b>.</li> </ul>                                                                                                                                                                                        |
| Programmet Centrifugering starter ikke.                   | <p>Afløbsrøret eller afløbsslangen er tilstoppet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Rens afløbsrøret eller afløbsslangen.</li> </ul> <hr/> <p>Afløbsrøret eller afløbsslangen har knæk eller er i klemme.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Kontroller, at afløbsrøret og vandtilløbsslangen ikke har knæk eller er i klemme.</li> </ul> <hr/> <p>Ubalance-kontrollsystemet har afbrudt centrifugeringen, fordi vasketøjet er ujævnt fordelt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Fordel vasketøjet i tromlen igen.</li> </ul> <p><b>Bemærk:</b> Læg så vidt muligt både små og store stykker tøj i tromlen. Vasketøj af forskellig størrelse fordeles sig bedre ved centrifugeringen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Start programmet <b>Centrifugering</b>.</li> </ul> |
| Brusende, hvæsende lyd.                                   | <p>Vandet skylles ind i sæbeskuffen under tryk.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Ingen fejl - normal driftslyd.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| <b>Fejl</b>                                                                                                | <b>Årsag og fejlfathjælpning</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Høje lyde under centrifugeringen.                                                                          | <p>Apparatet er ikke korrekt indjusteret.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Justering af apparatet</li> </ul> <hr/> <p>Apparatets fødder er ikke gjort fast.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Fikser maskinens fødder. Justering af apparatet</li> </ul> <hr/> <p>Transportsikringerne er ikke fjernet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Fjern transportsikringerne.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Klaprende, raslende lyde fra pumpen.                                                                       | <p>Der er kommet et fremmedlegeme i pumpen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "<i>Rengøring af pumpe</i>", Side 32</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Slubrende, rytmisk sugelyd.                                                                                | <p>Pumpen arbejder, vaskevandet pumpes ud.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ingen fejl - normal driftslyd.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tøjet er krøllet.                                                                                          | <p>Centrifugeringshastigheden er for høj.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Indstil en lavere centrifugeringshastighed ved den næste vask.</li> </ul> <hr/> <p>Tøjmængden er for stor.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Reducer tøjmængden ved den næste vask.</li> </ul> <hr/> <p>Der er indstillet et uegnet program til den pågældende tekstiltype.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vælg et program, der er egnet til den pågældende tekstiltype.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Der drypper vaskemiddel eller skyllemiddel fra manchetten, som samler sig ved lugen eller i manchetholden. | <p>For meget vaskemiddel / skyllemiddel i sæbeskuffen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vær opmærksom på markeringen i sæbeskuffen, og fyld ikke flydende vaskemiddel eller skyllemiddel op over markeringen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Centrifugeringsresultatet er ikke tilfredsstillende. Vasketøjet er vådt / for fugtigt.                     | <p>Der er indstillet for lav centrifugeringshastighed.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Indstil en højere centrifugeringshastighed ved den næste vask.</li> <li>▶ Start programmet <b>Centrifugering</b>.</li> </ul> <hr/> <p>Afløbsrøret eller afløbsslangen er tilstoppet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Rens afløbsrøret eller afløbsslangen.</li> </ul> <hr/> <p>Afløbsrøret eller afløbsslangen har knæk eller er i klemme.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kontroller, at afløbsrøret og vandtilløbsslangen ikke har knæk eller er i klemme.</li> </ul> <hr/> <p>Ubalance-kontrolsystemet har afbrudt centrifugeringen, fordi vasketøjet er ujævnt fordelt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Fordel vasketøjet i tromlen igen.</li> </ul> |

| Fejl                                                                                   | Årsag og fejlfhjælpning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Centrifugeringsresultatet er ikke tilfredsstillende. Vasketøjet er vådt / for fugtigt. | <p><b>Bemærk:</b> Læg så vidt muligt både små og store stykker tøj i tromlen. Vasketøj af forskellig størrelse fordeles sig bedre ved centrifugeringen.</p> <p>► Start programmet <b>Centrifugering</b>.</p> <p>Ubalancekontrolsystemet udligner uligevægten med reduceret centrifugeringshastighed.</p> <p>► Fordel vasketøjet i tromlen igen.</p> <p><b>Bemærk:</b> Læg så vidt muligt både små og store stykker tøj i tromlen. Vasketøj af forskellig størrelse fordeles sig bedre ved centrifugeringen.</p> <p>► Start programmet <b>Centrifugering</b>.</p> |
| Rester af vaskemiddel på det fugtige vasketøj.                                         | <p>Vaskemidler kan indeholde vandopløselige stoffer, som aflejrer sig på vasketøjet.</p> <p>► Start programmet <b>Skylning</b>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Rester af vaskemiddel på det tørre tøj.                                                | <p>Vaskemidler kan indeholde vandopløselige stoffer, som aflejrer sig på vasketøjet.</p> <p>► Børst vasketøjet efter vask og tørring.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Der løber vand ud af vandtilførselsslangen.                                            | <p>Vandtilførselsslangen er ikke korrekt / fast tilsluttet.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tilslut vandtilførselsslangen korrekt. Tilslutning af tilførselsslange</li> <li>2. Stram forskruingen fast til.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Der løber vand ud af afløbsslangen.                                                    | <p>Afløbsslangen er beskadiget.</p> <p>► Udskift den beskadigede afløbsslange.</p> <p>Afløbsslangen er ikke tilsluttet korrekt.</p> <p>► Tilslut afløbsslangen korrekt. Tilslutningsmåder for vandafløb</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Der er en ubehagelig lugt i apparatet.                                                 | <p>Fugt og rester af vaskemiddel kan fremme bakteriedannelse.</p> <p>► → "Tromlerengøring", Side 31</p> <p>► Lad lugen og sæbeskuffen stå åbne, så restvandet kan tørre, når apparatet ikke er i brug.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |


## 17.1 Nødåbning

### Oplåsning af luge

**Krav:** Pumpen er tømt. → Side 32

- 1. BEMÆRK!** Vandlækager kan føre til materielle skader.
- ▶ Åbn ikke lugen, hvis der ses vand bag glasset.

Træk nødåbningsanordningen ned med et værktøj, og slip den igen.

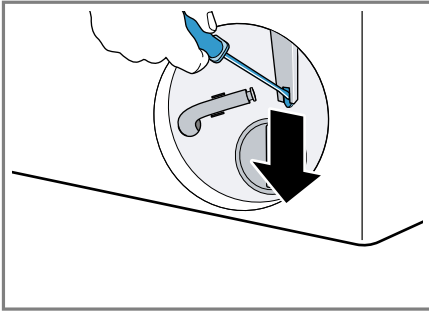

- ✓ Lugens låseanordning frigøres.
- 2. Sæt serviceklappen på plads, og lad den gå i indgreb.
- 3. Luk serviceklappen.

## 18 Transport, opbevaring og bortskaffelse

Læs her, hvordan apparatet forberedes til transport og opbevaring. Læs også, hvordan udtjente apparater bortskaffes.

### 18.1 Demontering af apparat

**Bemærk:** Der er adgang til yderligere oplysninger i den digitale betjeningsvejledning ved skanning af QR-koden i betjeningsvejledningen eller på [www.siemens-home.bsh-group.com](http://www.siemens-home.bsh-group.com).


1. Luk vandhanen.
2. Tøm vandtilløbsslangen.
3. Sluk for apparatet.

4. Træk apparatets netstik ud af kontakten.
5. Tap sæbevandet af.  
→ "Rengøring af pumpe", Side 32
6. Afmonter slangerne.

### 18.2 Anbringe transportsikringer

Apparatet skal være sikret med transportsikringer under transport for at undgå beskadigelse.

1. Fjern de 4 afdækningskapper med en skruetrækker.

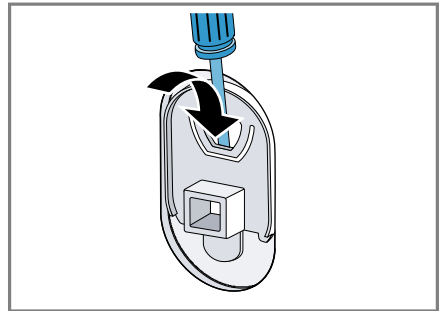

- Opbevar afdækningskapperne.
- 2. Monter de 4 transportsikringer. Læs beskrivelsen Fjern transportsikringerne, og udfør den i den modsatte rækkefølge.

### 18.3 Ibrugtagning af apparatet igen

- ▶ Flere oplysninger: Se  
→ "Opstilling og tilslutning", Side 13 og  
→ "Inden den første ibrugtagning", Side 20.

## 18.4 Bortskaffelse af udtjent apparat

Ved miljørigtig bortskaffelse kan værdifulde råstoffer genindvindes.

### ADVARSEL

#### **Fare for sundhedsskader!**

Børn kan lukke sig inde i apparatet og komme i livsfare.

- ▶ Opstil ikke apparatet bag en dør, som blokerer eller forhindrer åbning af apparatets dør.
- ▶ Træk nettilslutningsledningens netstik ud ved udtjente apparater, skær derefter nettilslutningsledningen over, og ødelæg låsen i apparatets dør, så apparatets dør ikke længere låser.

1. Træk nettilslutningsledningens netstik ud.
2. Skær nettilslutningsledningen over.
3. Bortskaf apparatet miljørigtigt.

Hvis der er tvivl om genbrugsordningerne, og om hvor genbrugspladserne er placeret, så kan forhandleren, kommunen eller de kommunale myndigheder kontaktes for at få yderligere information.



Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk- og elektronisk udstyr (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Dette direktiv angiver rammerne for indlevering og recycling af kasserede apparater gældende for hele EU.

## 19 Kundeservice

Kontakt kundeservice, hvis du har spørgsmål vedrørende anvendelse, ikke selv kan afhjælpe en fejl, eller apparatet skal repareres. Funktionsrelevante originale reservedele iht. den pågældende forordning om miljøvenligt design kan fås hos vores kundeservice i en periode på mindst 10 år fra apparatets markedsføring i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

**Bemærk:** Anvendelse af kundeservice er gratis inden for rammerne af producentens garantibetingelser.

Der findes detaljerede oplysninger om garantiperiode og garantibetingelser for det aktuelle land hos vores kundeservice, den lokale forhandler og på vores hjemmeside.

Hav apparatets produktnummer (E-Nr.) og fabrikationsnummer (FD-Nr.) parat, hvis du kontakter kundeservice.

Kontaktdata for kundeservice findes i vedlagte liste over kundeserviceafdelinger eller på vores hjemmeside.

### 19.1 Produktnummer (E-Nr.) og fabrikationsnummer (FD-Nr.)

Produktnummeret (E-Nr.) og fabrikationsnummeret (FD-Nr.) findes på apparatets typeskilt.

Typeskiltet er placeret afhængigt af model:

- på indersiden af lugen.
- på indersiden af serviceklappen.
- på bagsiden af apparatet.

Skriv dataene ned, så du hurtigt kan finde apparatets data og telefonnummeret til kundeservice.

## 20 Forbrugsværdier

Følgende oplysningerne er angivet iht. EU-forordningen om ecodesign. De angivne værdier for andre programmer end **Eco 40-60** er kun vejledende og er blevet fundet iht. det gældende EU-direktiv EN60456.

| Program                                                                                    | Tøj-<br>mæng-<br>de (kg) | Progra-<br>mvarig-<br>hed<br>(h:min) <sup>1</sup> | Energi-<br>forbrug<br>(kWh/<br>cyklus) <sup>1</sup> | Vand-<br>forbrug<br>(l/<br>cyklus) <sup>1</sup> | Maksi-<br>mal<br>tempe-<br>ratur<br>(°C) 5<br>min. <sup>1</sup> | Centri-<br>fugerin-<br>gshasti-<br>ghed<br>(o/<br>min.) <sup>1</sup> | Rest-<br>fugtig-<br>hed<br>(%) <sup>1</sup> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Eco 40-60 <sup>2</sup>                                                                     | 9,0                      | 3:37                                              | 1,245                                               | 61,0                                            | 49                                                              | 1400                                                                 | 50,00                                       |
| Eco 40-60 <sup>2</sup>                                                                     | 4,5                      | 2:52                                              | 0,590                                               | 45,0                                            | 38                                                              | 1400                                                                 | 50,00                                       |
| Eco 40-60 <sup>2</sup>                                                                     | 2,5                      | 2:33                                              | 0,195                                               | 30,0                                            | 24                                                              | 1400                                                                 | 54,00                                       |
| Bomuld 20°C                                                                                | 9,0                      | 3:28                                              | 0,370                                               | 90,0                                            | 23                                                              | 1400                                                                 | 52,00                                       |
| Bomuld 40°C                                                                                | 9,0                      | 3:28                                              | 1,350                                               | 90,0                                            | 45                                                              | 1400                                                                 | 52,00                                       |
| Bomuld 60°C                                                                                | 9,0                      | 3:28                                              | 1,450                                               | 90,0                                            | 55                                                              | 1400                                                                 | 52,00                                       |
| Bomuld + For-<br>vask 40°C                                                                 | 9,0                      | 3:58                                              | 1,400                                               | 102,0                                           | 45                                                              | 1400                                                                 | 52,00                                       |
| Stryge-<br>let 40°C                                                                        | 4,0                      | 2:28                                              | 0,780                                               | 61,0                                            | 44                                                              | 1200                                                                 | 27,00                                       |
| Mix 40°C                                                                                   | 4,0                      | 0:59                                              | 0,620                                               | 44,0                                            | 41                                                              | 1400                                                                 | 53,00                                       |
| Uld  30°C | 2,0                      | 0:40                                              | 0,200                                               | 40,0                                            | 22                                                              | 800                                                                  | 25,00                                       |

<sup>1</sup> De faktiske værdier kan afvige fra de angivne værdier som følge af påvirkninger fra vandtryk, vandhårdhed og vandets indløbstemperatur, temperaturen i omgivelserne og af vasketøjets art, mængde og tilsmudsning samt af det anvendte vaskemiddel, udsving i strømforsyningen og valgte ekstrafunktioner.

<sup>2</sup> Prøvningsprogram iht. EU-forordning om ecodesign og EU-energilabel med koldt vand (15°C).

## 21 Tekniske data

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Apparat, højde  | 84,8 cm              |
| Apparat, bredde | 59,8 cm              |
| Apparat, dybde  | 63,2 cm              |
| Vægt            | 68,8 kg <sup>1</sup> |

<sup>1</sup> Afhængigt af apparatets udstyr

|                                                                                                                                 |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Maksimal mæng-<br>de vasketøj                                                                                                   | 9,0 kg              |
| Netspænding                                                                                                                     | 220-240 V,<br>50 Hz |
|  Minimum<br>afsikring af instal-<br>lationen | 10 A                |
| Nominel effekt                                                                                                                  | 2300 W              |

<sup>1</sup> Afhængigt af apparatets udstyr

|                           |                                                                                                                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Effektforbrug             | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Slukket tilstand: 0,10 W</li> <li>■ Uslukket tilstand: 0,50 W</li> </ul>   |
| Vandtryk                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Minimum: 100 kPa (1 bar)</li> <li>■ Maksimum: 1000 kPa (10 bar)</li> </ul> |
| Vandtilløbsslange, længde | 150 cm                                                                                                              |
| Vandafløbsslange, længde  | 150 cm                                                                                                              |
| Netledning, længde        | 210 cm                                                                                                              |

<sup>1</sup> Afhængigt af apparatets udstyr

Der findes yderligere oplysninger om den aktuelle model på internettet under <https://eprel.ec.europa.eu/><sup>1</sup>. Denne webadresse linker til den officielle EU-produktdatabase EPREL. Følg derefter anvisningerne om modelsøgning. Model-ID'et fremgår af tegnene før skråstregen i produktnummeret (E-Nr.) på typeskiltet. Alternativt findes model-ID'et også på første linje på EU-energimærket.

<sup>1</sup> Gælder kun for lande i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde



A series of horizontal lines for writing, consisting of 20 lines in total. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.

**BSH Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

[www.siemens-home.bsh-group.com](http://www.siemens-home.bsh-group.com)

Fremstillet af BSH Hausgeräte GmbH under varemærkelicens fra Siemens AG



**9001621150**

(011125)

da