



**Register** your

new device on

MyBosch now and

get free benefits:

**bosch-home.com/  
welcome**



# Vgradna pečica

**HNG6764.6**

[sl] Uporabniški priročnik in navodila za montažo

# Za dodatne informacije glejte digitalni uporabniški priročnik.



## Kazalo

### NAVODILA ZA UPORABO

1	Varnost .....	2
2	Preprečevanje materialne škode.....	7
3	Varstvo okolja in varčevanje .....	8
4	Spoznavanje .....	9
5	Načini delovanja.....	11
6	Pribor .....	13
7	Pred prvo uporabo .....	15
8	Osnovno upravljanje.....	16
9	Hitro segrevanje .....	17
10	Časovne funkcije .....	17
11	Para .....	18
12	Mikrovalovna pečica .....	21
13	Termometer za peko .....	23
14	Pomoč.....	25
15	Otroško varovalo .....	27
16	Nastavitev za sabat .....	27
17	Osnovne nastavitev .....	27
18	Home Connect .....	28
19	Čiščenje in nega .....	30
20	Funkcija čiščenja Piroliza .....	31
21	Pomoč pri čiščenju .....	33
22	Odstranjevanje vodnega kamna .....	33
23	Sušenje .....	34
24	Ogrodje .....	34
25	Vrata aparata .....	35
26	Odpravljanje motenj.....	37
27	Odstranjevanje .....	39
28	Servisna služba.....	39
29	Izjava o skladnosti .....	40
30	Tako vam bo uspelo.....	40

31	NAVODILA ZA MONTAŽO.....	51
31.1	Splošna navodila za namestitev .....	51

## 1 Varnost

Upoštevajte naslednja varnostna navodila.

### 1.1 Splošna navodila

- Skrbno preberite ta navodila.
- Navodila za uporabo in informacije o izdelku shranite za kasnejšo uporabo ali za novega lastnika.
- Če opazite poškodbo zaradi transporta, aparata ne priključite.

### 1.2 Namenska uporaba

Ta aparat je primeren izključno za vgradnjo. Upoštevajte posebna navodila za montažo. Aparate lahko brez vtiča priključi samo pooblaščen strokovnjak. Pri poškodbah zaradi napake priključitve garancija ne velja.

Aparat uporablajte samo:

- za pripravo jedi in pijač.
- v gospodinjstvu in za podobne namene, npr. v kuhinjah za zaposlene v trgovinah, pisarnah in drugih poslovnih prostorih; na kmetijah; za stranke v hotelih in drugih nastanitvenih objektih; v prenočiščih z zajtrkom.
- do najvišje nadmorske višine 4000 m.

Aparat ustreza standardu EN 55011 oz. CISPR 11. Je proizvod skupine 2, razreda B. Skupina 2 pomeni, da aparat proizvaja mikrovalove za pogrevanje živil. Razred B pomeni, da je aparat namenjen za uporabo v domčem gospodinjstvu.

### 1.3 Omejitev kroga uporabnikov

Ta aparat lahko otroci, starejši od 8 let, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe, ki ne razpolagajo z izkušnjami in/ali znanjem upora-

bljajo le, ko so pod nadzorom, ali če so bili poučeni o varni uporabi in so razumeli nevarnosti, ki izhajajo iz uporabe aparata.

Otroci se ne smejo igrati z aparatom.

Otroci ne smejo čistiti ali vzdrževati aparata, razen če so stari več kot 15 let ali starejši in so pod nadzorom.

Otroci, mlajši od 8 let, naj se ne približujejo aparatu in priključnemu kablu.

#### **1.4 Varna uporaba**

Pribor mora biti vedno pravilno obrnjen, ko ga vstavite v notranjost pečice.

→ "Pribor", Stran 13

#### **⚠️ OPOZORILO – Nevarnost požara!**

Vnetljivi predmeti, shranjeni v notranjosti pečice, se lahko vnamejo.

- ▶ Vnetljivih predmetov nikoli ne shranujte v notranjosti pečice.
- ▶ Če se iz pečice kadi, morate izklopiti aparat ali potegniti vtič iz vtičnice in pustiti vrata zaprta, da zadušite morebitne plamene.

Ostanki hrane, masti in sokov od pečenja se lahko vnamejo.

- ▶ Pred uporabo odstranite grobo umazanijo iz notranjosti pečice, z grelnih elementov in s pribora.

Ko odprete vrata aparata, nastane vlek zraka. Papir za peko se lahko dotakne grelnih elementov in se vname.

- ▶ Papirja za peko med predgrevanjem in med pripravo jedi nikoli ne položite na pribor, ne da bi ga pritrdili.
- ▶ Papir za peko vedno ustrezno obrežite in ga obtežite s posodo ali modelom.

#### **⚠️ OPOZORILO – Nevarnost opeklin!**

Aparat in njegovi dostopni deli se med uporabo segrejejo.

- ▶ Pazite, da se ne dotaknete grelnikov.
- ▶ Otroci, mlajši od 8 let, naj se ne približujejo aparatu.

Pribor ali posoda se močno segrejeta.

- ▶ Ko odstranjujete vroč pribor ali posodo iz pečice, vedno uporabljajte prijemalke.

Alkoholni hlapi se v vroči pečici lahko vnamejo. Vrata aparata lahko počijo. Iz aparata lahko uhajajo vroča para in plameni.

- ▶ Jedem dodajte samo majhne količine visokoodstotnih pičač.
  - ▶ Ne segrevajte nerazredčenih alkoholnih pičač ( $\geq 15\% \text{ vol.}$ ) (npr. za zalivanje ali prelivanje jedi).
  - ▶ Vrata aparata odprite previdno.
- Teleskopski izvleki se med delovanjem aparata segrejejo.
- ▶ Počakajte, da se vroči teleskopski izvleki ohladijo, preden se jih dotaknete.
  - ▶ Vročih teleskopskih izvlekov se dotikajte samo s prijemalkami.

#### **⚠️ OPOZORILO – Nevarnost oparin!**

Dostopni deli se med delovanjem segrejejo.

- ▶ Nikoli se ne dotikajte vročih delov.
  - ▶ Otrokom ne dovolite v bližino.
- Ko odprete vrata aparata, lahko iz njega uhaja vroča para. Para je glede na temperaturo lahko nevidna.
- ▶ Vrata aparata odprite previdno.
  - ▶ Otrokom ne dovolite v bližino.
- Zaradi vode v vroči notranjosti pečice lahko nastane vroča vodna para.
- ▶ Nikoli ne nalivajte vode v vročo notranjost pečice.

#### **⚠️ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!**

Opraskano steklo na vratih aparata lahko poči.

- ▶ Za čiščenje stekla na vratih pečice ne uporabljajte grobih abrazivnih čistil ali ostrih kovinskih strgal, ker se površina lahko opraska.

Aparat in deli aparata, ki se jih lahko dotaknete, so lahko ostri.

- ▶ Pri uporabi in čiščenju bodite previdni.
  - ▶ Po možnosti nosite zaščitne rokavice.
- Tečaji vrat aparata se pri odpiranju in zapiranju premikajo, zato se lahko priščipnete.
- ▶ Ne dotikajte se predela s tečaji.
  - ▶ Sestavni deli v vratih aparata imajo lahko ostre robe.
  - ▶ Nosite zaščitne rokavice.

## ⚠️ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

Nestrokovna popravila so nevarna.

- ▶ Popravila aparata sme izvajati samo izšolanostrokovno osebje.
- ▶ Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele.
- ▶ Če se omrežni priključni vodnik aparata poškoduje, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegova servisna služba ali podobna kvalificirana oseba, da se izognete nevarnostim.

Poškodovana izolacija omrežnega priključnega kabla je nevarna.

- ▶ Omrežni priključni kabel nikoli ne sme priti v stik z vročimi deli stroja ali viri toplove.
- ▶ Omrežni priključni kabel nikoli ne sme priti v stik z ostrimi konicami ali robovi.
- ▶ Omrežnega priključnega kabla nikoli ne prepogibajte, stiskajte ali spreminjajte.

Vdirajoča vлага lahko povzroči električni udar.

- ▶ Za čiščenje aparata ne uporabljajte parnega čistilnika ali visokotlačnega čistilnika.

Poškodovan aparat ali poškodovan omrežni priključni kabel je nevaren.

- ▶ Nikoli ne uporabljajte poškodovanega aparata.
- ▶ Nikoli ne vlecite za priključni kabel, da izklučite aparat iz električnega omrežja. Vедno vlecite za vtič omrežnega priključnega kabla.
- ▶ Če je aparat ali omrežni priključni kabel v okvari, takoj izvlecite vtič omrežnega priključnega kabla iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami.
- ▶ Pokličite pooblaščeni servis. → Stran 39

## ⚠️ OPOZORILO – Nevarnost: magnetizem!

Na upravljalnem polju ali med upravljalnimi elementi so nameščeni trajni magneti. Ti lahko vplivajo na elektronske vsadke, kot so srčni spodbujevalniki ali inzulinske črpalke.

- ▶ Če nosite elektronske vsadke, se upravljalnemu polju ne približajte na več kot 10 cm.

## ⚠️ OPOZORILO – Nevarnost zadušitve!

Otroci se lahko zavijejo v embalažo ali pa si slednje potegnejo preko glave in se tako zadušijo.

- ▶ Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z embalažnim materialom.
- ▶ Ne dovolite otrokom, da se igrajo z embalažnim materialom.

Otroci lahko vdihnejo ali pogoltnejo majhne dele in se tako zadušijo.

- ▶ Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z majhnimi deli.
- ▶ Ne dovolite otrokom, da se igrajo z majhnimi deli.

## 1.5 Mikrovalovna pečica

SKRBNO PREBERITE POMEMBNA VARNSTNA NAVODILA IN JIH SHRANITE ZA POZNEJŠO UPORABO

### ⚠️ OPOZORILO – Nevarnost požara!

Nepravilna uporaba aparata je nevarna in lahko povzroči škodo. Ogrete copate in blazine s peškami ali žitnimi zrni se na primer lahko vnamejo še čez nekaj ur.

- ▶ V aparatu nikoli ne sušite jedi ali oblačil.
- ▶ V aparatu nikoli ne segrevajte copat, blazin s peškami ali žitnimi zrni, gobic, vlažnih čistilnih krp in podobnega.
- ▶ Aparat uporabljajte je za pripravo jedi in pičač.

Živila in embalaža ter posode se lahko vnamejo.

- ▶ Živil nikoli ne segrevajte v zavojih za ohranjanje toplove.
- ▶ Živil nikoli brez nadzora ne segrevajte v posodah iz plastike, papirja ali drugih gorljivih materialov.
- ▶ Nikoli ne nastavite veliko previsoke moči mikrovalov ali predolgega časa. Ravnajte se po podatkih v teh navodilih za uporabo.
- ▶ Živil nikoli ne sušite z mikrovalovi.
- ▶ Živil z nizko vsebnostjo vode, npr. kruha, nikoli ne odtaljujte ali segrevajte s previsoko močjo mikrovalov ali predolgom časom.

Jedilno olje se lahko vname.

- ▶ Nikoli ne segrevajte samega jedilnega olja z mikrovalovi.

### ⚠️ OPOZORILO – Nevarnost eksplozije!

Tekočine ali druga živila v tesno zaprtih posodah lahko hitro raznese.

- ▶ Nikoli ne segrevajte tekočin ali drugih živil v tesno zaprtih posodah.

### ⚠️ OPOZORILO – Nevarnost opeklin!

Živila s trdo lupino ali kožo lahko raznese med segrevanjem ali tudi po njem.

- ▶ Nikoli ne kuhanje jajc v lupini in ne pogrevajte trdo kuhanih jajc v lupini.
- ▶ Nikoli ne kuhanje lupinarjev in rakov.

- ▶ Ko pripravljate jajca na oko ali jajca v kozarcu, najprej prebodite rumenjak.
- ▶ Pri živilih s trdno lupino ali kožo, npr. jabolkih, paradižnikih, krompirju ali klobasicah, lahko lupina poči. Pred segrevanjem prebodite lupino ali kožo.

Toplota v hrani za dojenčke se ne razporedi enakomerno.

- ▶ Nikoli ne segrevajte hrane za dojenčke v zaprtih posodah.
- ▶ Vedno odstranite pokrov ali dudo.
- ▶ Po segrevanju dobro premešajte ali pretresite.
- ▶ Preverite temperaturo, preden hrano ponudite otroku.

Segrete jedi oddajajo toploto. Posoda lahko postane vroča.

- ▶ Posodo ali pribor vedno jemljite iz pečice s prijemalkami.

Pri nepredušno zaprtih živilih lahko embalaža poči.

- ▶ Vedno upoštevajte podatke na embalaži.
- ▶ Jedi vedno jemljite iz pečice s prijemalkami.

Dostopni deli se med delovanjem segrejejo.

- ▶ Nikoli se ne dotikajte vročih delov.
- ▶ Otrokom ne dovolite v bližino.

Funkcija sušenja na najvišjih stopnjah pri delovanju same mikrovalovne pečice samodejno vklopi tudi grelnik in segreva notranjost pečice.

- ▶ Nikoli se ne dotikajte vročih notranjih površin pečice ali gelnih elementov.
- ▶ Otrokom ne dovolite v bližino.


Nepravilna uporaba aparata je nevarna. Preveč ogrete copate, blazine iz pešk ali žitnih zrn, gobe, vlažne čistilne krpe in podobno lahko na primer povzročijo opeklino.

- ▶ V aparatu nikoli ne sušite jedi ali oblačil.
- ▶ V aparatu nikoli ne segrevajte copat, blazin s peškami ali žitnimi zrni, gobic, vlažnih čistilnih krp in podobnega.
- ▶ Aparat uporabljajte je za pripravo jedi in pičač.

### ⚠️ OPOZORILO – Nevarnost oparin!

Pri segrevanju tekočin lahko pride do zamika vrenja. To pomeni, da tekočina lahko doseže vreliče, ne da bi se dvigali značilni mehurčki. Že če le malo stresete posodo, morate biti previdni. Vroča tekočina lahko nenadoma prekipi in brizga.

- ▶ Med segrevanjem v posodo vedno postavite žlico. Tako preprečite zamik vrenja.

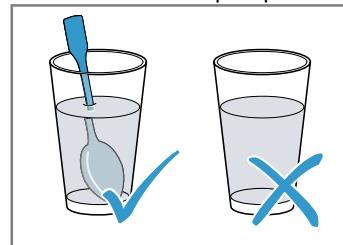

### ⚠️ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

Neprimerna posoda lahko poči. Posoda iz porcelana in keramike ima lahko na ročajih in pokrovu drobne luknjice. Za temi luknjicami se skriva votel prostor. Vlaga, ki prodre v votli prostor, lahko povzroči pokanje posode.

- ▶ Uporabljajte samo posodo, primerno za mikrovalovno pečico.

Kovinska posoda ali posoda s kovinsko oblogo lahko povzroči iskrenje, ko uporabljate le funkcijo mikrovalovne pečice. Aparat se poškoduje.

- ▶ Ko uporabljate le funkcijo mikrovalovne pečice, nikoli ne uporabljajte kovinske posode.
- ▶ Uporabljajte le posodo, primerno za uporabo v mikrovalovni pečici, ali funkcijo mikrovalovne pečice v kombinaciji z dodatnim načinom gretja.

### ⚠️ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

Aparat deluje pri visoki napetosti.

- ▶ Nikoli ne odstranjujte ohišja.

### ⚠️ OPOZORILO – Nevarnost resne ogroženosti zdravja!

Z neprimernim čiščenjem lahko uničite površino aparata, skrajšajte življenjsko dobo aparata in povzročite nevarnost, npr. zaradi uhajanja mikrovalovne energije.

- ▶ Aparat redno čistite in nemudoma odstranite ostanke živil.
- ▶ Notranjost, tesnila na vratih, vrata in vratni prislon morajo biti vedno čisti.  
→ "Čiščenje in nega", Stran 30

Aparata nikoli ne uporabljajte, če so vrata aparata ali tesnilo vrat poškodovani. Mikrovalovna energija lahko uhaja.

- ▶ Aparata nikoli ne uporabljajte, če so vrata aparata, tesnilo vrat ali okvir vrat iz umetne mase poškodovani.
- ▶ Popravilo lahko izvrši samo pooblaščeni servis.

Pri aparatih brez pokrova ohišja uhaja energija mikrovalov.

- ▶ Nikoli ne odstranjujte pokrova ohišja.
- ▶ Za vzdrževanje ali popravilo pokličite pooblaščeni servis.

## 1.6 Para

Upoštevajte ta navodila, kadar uporabljate funkcijo s paro.

### ⚠ OPOZORILO – Nevarnost oparin!

Voda v rezervoarju za vodo se lahko pri nadalnjem delovanju aparata močno segreje.

- ▶ Rezervoar za vodo izpraznite po vsakem delovanju s paro.
- V notranosti pečice nastaja vroča para.
- ▶ Ko aparat deluje s paro, ne segajte v notranjost pečice.
- Ko odstranjujete pribor, lahko vroča voda plju-skne čez rob.
- ▶ Vroč pribor previdno odstranjujte z rokavicami za peko.

### ⚠ OPOZORILO – Nevarnost požara!

Hlapi vnetljivih tekočin se lahko vnamejo na vročih površinah v notranosti pečice (vzbuh). Vrata aparata lahko počijo. Iz aparata lahko uhajajo vroča para in plameni.

- ▶ V rezervoar za vodo ne vlivajte vnetljivih tekočin (npr. alkoholnih pijač).
- ▶ Rezervoar za vodo polnite izključno z vodo ali raztopino za odstranjevanje vodnega kamna, ki jo priporočamo.

## 1.7 Termometer za peko

### ⚠ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

Če uporabljate napačen termometer za peko, se lahko izolacija pečice poškoduje.

- ▶ Uporablajte le termometer za peko, ki je namenjen za uporabo v tem aparatu.

## 1.8 Funkcija čiščenja

### ⚠ OPOZORILO – Nevarnost požara!

Razsuti ostanki jedi, maščoba in sok od pečenke se med čiščenjem lahko vnamejo.

- ▶ Pred vsakim zagonom funkcije čiščenja odstranite grobo umazanijo iz notranjosti pečice.
  - ▶ Pribora nikoli ne čistite skupaj s pečico. Med čiščenjem je aparat na zunanjih strani zelo vroč.
  - ▶ Na ročaj vrat nikoli ne obešajte vnetljivih predmetov, npr. kuhinjskih krp.
  - ▶ Sprednja stran aparata naj bo prosta.
  - ▶ Otrokom ne dovolite v bližino.
- Če je tesnilo vrat poškodovano, okoli vrat uhaja veliko topote.
- ▶ Tesnila ne drgnite in ga ne odstranite.
  - ▶ Nikoli ne uporabljajte aparata s poškodovanim tesnilom ali brez tesnila.

### ⚠ OPOZORILO – Nevarnost resne ogroženosti zdravja!

Aparat se med funkcijo čiščenja močno segreje. Premaz proti prijemanju na pekačih in modelih se uniči in razvijejo se strupeni plini.

- ▶ Ko uporabljate funkcijo čiščenja, skupaj s pečico nikoli ne čistite pekačev in modelov s premazom proti prijemanju.
- ▶ Pribora nikoli ne čistite skupaj s pečico.

### ⚠ OPOZORILO – Nevarnost ogroženosti zdravja!

Pri funkciji čiščenja se notranjost pečice segreje na zelo visoko temperaturo, tako da ostanki od pečenja, peke na žaru in peke zgorijo. Pri tem se sproščajo hlapi, ki lahko dražijo sluznico.

- ▶ Med funkcijo čiščenja izdatno zračite kuhi njo.
- ▶ Ne zadržujte se dolgo v prostoru.
- ▶ Otrokom in domačim živalim ne dovolite v bližino.

### ⚠ OPOZORILO – Nevarnost opeklin!

Notranjost pečice se med funkcijo čiščenja zelo segreje.

- ▶ Nikdar ne odpirajte vrat aparata.
- ▶ Počakajte, da se aparat ohladi.
- ▶ Otrokom ne dovolite v bližino.

**⚠** Med funkcijo čiščenja se aparat na zunanj strani močno segreje.

- ▶ Nikoli se ne dotikajte vrat aparata.
- ▶ Počakajte, da se aparat ohladi.
- ▶ Otrokom ne dovolite v bližino.

## 2 Preprečevanje materialne škode

### 2.1 Splošno

#### POZOR!

Alkoholni hlapi se v vroči pečici lahko vnamejo in povzročijo trajno poškodbo aparata. Zaradi vzbuha lahko vrata aparata počijo ali odpadejo. Stekla vrat se lahko razletijo in zdrobijo. Ker nastane podtlak, se lahko notranjost pečice močno vboči.

- ▶ Ne segrevajte nerazredčenih alkoholnih pijač ( $\geq 15\%$  vol.) (npr. za zalivanje ali prelivanje jedi).
  - Če je med delovanjem aparata pri temperaturi nad  $120^{\circ}\text{C}$  na dnu pečice voda, se emajl poškoduje.
  - ▶ Če je na dnu pečice voda, ne zaženite delovanja.
  - ▶ Pred delovanjem obrišite vodo z dna pečice.
- Predmeti na dnu pečice pri temperaturi nad  $50^{\circ}\text{C}$  povzročijo zastoj visoke temperature. Čas peke se spremeni in emajl se poškoduje.
- ▶ Na dnu pečice nikoli ne polagajte pribora, papirja za peko ali folije kakršne koli vrste.
  - ▶ Posodo postavite na dno notranjosti pečice samo, če je nastavljena temperatura, nižja od  $50^{\circ}\text{C}$ .

Modeli iz silikona ali folije, pokrovi ali pribor, ki vsebuje silikon, lahko povzročijo poškodbo senzorja za peko. Poškodbe lahko nastanejo tudi, če senzor za peko ni aktivен.

- ▶ Ne uporabljajte modelov iz silikona ali folij, pokrovov ali pribora, ki vsebujejo silikon.
- ▶ V notranjosti pečice nikoli ne hranite predmetov iz silikona.

Ko je v vroči notranjosti pečice voda, nastane vodna para. Sprememba temperature lahko povzroči poškodbe.

- ▶ Nikoli ne nalivajte vode v vročo notranjost pečice.
- ▶ Na dnu notranjosti pečice nikoli ne postavljajte posode z vodo.

Če je v notranjosti pečice dalj časa vlaga, lahko nastane korozija.

- ▶ Po uporabi počakajte, da se notranjost aparata posuši.
- ▶ Vlažnih živil ne shranujte dolgo v zaprti notranjosti pečice.
- ▶ V notranjosti pečice ne shranujte živil.

Če pustite, da se pečica ohlaja pri odprtih vratih, se sosednje pohištvo sčasoma poškoduje.

- ▶ Po delovanju z visokimi temperaturami naj se notranjost pečice vedno ohlaja pri zaprtih vratih.
- ▶ Med vratom aparata ne ukleščite predmetov.
- ▶ Samo pri delovanju z veliko vlage lahko pustite, da se notranjost pečice posuši pri odprtih vratih.

Sadni sok, ki kaplja s pekača, pušča madeže, ki jih ni mogoče odstraniti.

- ▶ Pri zelo sočnem sadnem pecivu pekača ne oblagajte preobilno.
- ▶ Po možnosti uporabite globlji univerzalni pekač.

Čistilo za pečice v vroči pečici poškoduje emajl.

- ▶ Čistila za pečice nikoli ne uporabite v topli pečici.
- ▶ Pred naslednjim segrevanjem odstranite vse ostanki iz notranjosti pečice in z vrat aparata.

Če je tesnilo zelo umazano, se vrata aparata med delovanjem ne zaprejo več pravilno. Lahko pride do poškodb sosednjega pohištva.

- ▶ Tesnilo naj bo vedno čisto.
  - ▶ Nikoli ne uporabljajte aparata s poškodovanim tesnilom ali brez tesnila.
- Če vrata aparata uporabljate za sedenje ali odlaganje, se lahko poškodujejo.
- ▶ Na odprtih vrata aparata ne postavljajte, polagajte, obešajte ali naslanjajte ničesar.
  - ▶ Na vrata aparata ne postavljajte posode ali pribora. Pri nekaterih tipih aparata lahko pribor med zapiranjem vrat aparata opraska steklo vrat.
  - ▶ Pribor vedno vstavite v pečico do prislonja.

### 2.2 Mikrovalovna pečica

Upoštevajte ta navodila, kadar uporabljate mikrovalovno pečico.

#### POZOR!

Če se kovina dotika notranjih sten pečice, nastajajo iskre, ki lahko poškodujejo aparat ali uničijo notranje steklo vrat.

- ▶ Kovina, npr. žlica v kozarcu, mora biti najmanj 2 cm oddaljena od notranjih sten in notranje strani vrat pečice.

Če pribor vstavite neposredno enega na drugem, nastajajo iskre.


- ▶ Rešetke ne kombinirajte z univerzalnim pekačem.
- ▶ Pribor vedno vstavite na dve ločeni višini.

Ko aparat deluje samo v funkciji mikrovalovne pečice, uporaba univerzalnega pekača ali pekača ni primerena. Nastanejo lahko iskre in notranjost aparata se poškoduje.

- ▶ Priloženo rešetko uporabljajte kot odlagalno površino.

Aluminijaste posodice v aparatu lahko povzročijo iskre. Aparat se zaradi nastanka isker poškoduje.

- ▶ V aparatu ne uporabljajte aluminijastih posod.
- ▶ Delovanje aparata brez živil povzroči preobremenitev.
- ▶ Mikrovalovne pečice nikoli ne zaženite, če v njej ni živil. Edina izjema je kratek preizkus posode.

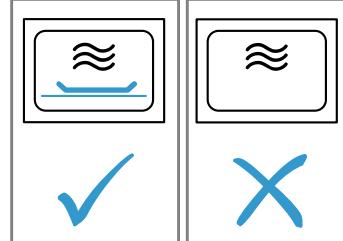

Pri pripravi pokovke v mikrovalovni pečici s preveliko močjo mikrovalov lahko steklo vrat poči zaradi preobremenitve.

- Nikoli ne nastavite previsoke moči mikrovalov.
- Uporabite največ 600 W.
- Vrečko s pokovko vedno položite na steklen krožnik.

## 2.3 Para

Upoštevajte ta navodila, kadar uporabljate funkcijo s paro.

### POZOR!

Če je na posodi rja, lahko ta povzroči korozijo v notranjosti pečice. Že najmanjši madeži lahko povzročijo korozijo.

- Ne uporabljajte rjaste posode.

Vroča voda v rezervoarju za vodo lahko poškoduje sistem za dovanjanje pare.

- V rezervoar za vodo polnite izključno mrzlo vodo. Če je med delovanjem aparata pri temperaturi nad 120 °C na dnu pečice voda, se emajl poškoduje.
- Če je na dnu pečice voda, ne zaženite delovanja.
- Pred delovanjem obrišite vodo z dna pečice.

Če tekočina za odstranjevanje vodnega kamna pride v stik z upravljalnim poljem ali drugimi občutljivimi površinami, se te poškodujejo.

- Raztopino za odstranjevanje vodnega kamna takoj odstranite z vodo.

Čiščenje rezervoarja za vodo v pomivalnem stroju povzroča poškodbe.

- Rezervoarja za vodo ne čistite v pomivalnem stroju.
- Rezervoar za vodo očistite z mehko krpo in z običajnim sredstvom za pomivanje.

## 3 Varstvo okolja in varčevanje

### 3.1 Odlaganje embalaže novega aparata

Material embalaže je okolju prijazen in primeren za ponovno uporabo.

- Posamezne sestavne dele ločeno sortirajte v odpad.

### 3.2 Varčevanje z energijo

Če upoštevate te napotke, bo vaš aparat porabil manj električne energije.

Aparat predgrejte samo, če je tako navedeno v recepciju ali v priporočenih nastavivah.

- Če aparata ne predgrevate, prihranite do 20 % energije.

Uporabljajte temne, črno lakirane ali emajlirane modele za peko.

- Taki modeli posebno dobro sprejemajo toploto.

Vrata med delovanjem aparata odpirajte čim redkeje.

- Temperatura v notranjosti pečice se ohrani in ponovno segrevanje aparata ni potrebno.

Pecite več jedi zaporedoma ali hkrati.

- Po prvi peki je notranjost pečice ogreta. Tako se skrajša čas peke za naslednji kolač.

Če je čas priprave daljši, aparat izklopite 10 minut pred potekom časa priprave.

- Preostala toplota zadošča za pripravo jedi do konca.

Iz notranjosti pečice odstranite pribor, ki ga ne uporabljate.

- Ne segrevajte odvečnih delov pribora.

Počakajte, da se globoko zamrznjene jedi pred pripravo odtalijo.

- Tako prihranite energijo za odtajevanje jedi.

#### Opomba:

Aparat porablja:


- v povezanem stanju pripravljenosti največ 2 W
- v nepovezanem delovanju z vklopljenim zaslonom največ 1 W
- v nepovezanem stanju pripravljenosti z izklopljenim zaslonom največ 0,5 W

# 4 Spožnavanje

## 4.1 Upravljalno polje

Prek upravljalnega polja nastavite vse funkcije svojega aparata in dobite informacije o stanju delovanja.

**Opomba:** Glede na tip aparata se lahko podrobnosti na sliki razlikujejo, npr. barva in oblika.

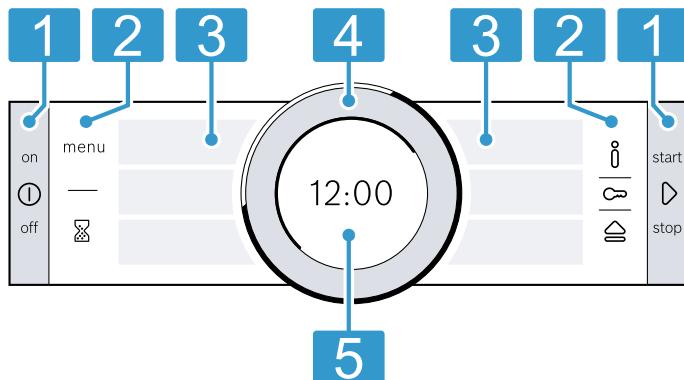

### 1 Tipke

Tipke na levi in desni strani upravljalnega polja je mogoče pritisniti. Če želite uporabiti tipko, jo pritisnite. Pri aparatih brez sprednje stranice iz nerjavnečega jekla so tipke tudi polja na dotik.

### 2 Polja na dotik

Polja na dotik so površine, občutljive na dotik. Da izberete funkcijo, se samo narahlo dotaknite ustreznega polja.

### 3 Zasloni na dotik

Na zaslonih na dotik lahko vidite trenutne možnosti izbire. Da izberete funkcijo, se neposredno dotaknite ustreznega besedilnega polja. Besedilna polja se spremenijo glede na izbiro.

### 4 Upravljalni obroč

Upravljalni obroč lahko neomejeno obračate v levo ali desno. Narahlo pritisnite na upravljalni obroč in ga premaknite v želeno smer.

### 5 Zaslon

Na zaslonu lahko vidite trenutne nastavitevne vrednosti ali navodila.

## 4.2 Tipke

S tipkami na levi in desni strani upravljalnega polja lahko vklopite in izklopite aparat ali zaženete ter prekinete delovanje.

Tipka	Funkcija	Uporaba
(1)	on/off	Vklop ali izklop aparata.
(2)	start/stop	Kratek pritisk: zagon ali prekinitve delovanja. Pritisk za pribl. 3 sekunde: prekinitve delovanja.

## 4.3 Polja na dotik

S polji na dotik lahko neposredno izberete različne funkcije. Polje na dotik trenutno izbrane funkcije sveti rdeče.

Polje na do- tik	Funkcija	Uporaba
menu	Meni	Odpiranje menija za načine delovanja. → "Načini delovanja", Stran 11
☒	Opomnik/alarm	Izbira opomnika/alarma.
ⓘ	Informacija	Prikaz dodatnih informacij o določeni funkciji ali nastaviti.
♾	Otroška varnostna ključavnica	Pritisnite za pribl. 4 sekunde: aktiviranje ali deaktiviranje otroške varnostne ključavnice.
💧	Odpiranje upravljalne plošče	Odprite upravljalno ploščo, da odstranite rezervoar za vodo.

## 4.4 Zasloni na dotik

Polja na dotik so prikazna polja kot tudi upravljalni elementi.

Zasloni na dotik so razdeljeni v več besedilnih polj. Besedilna polja prikazujejo trenutne možnosti izbire in že opravljene nastavitev. Da izberete funkcijo, se dotaknite ustreznega besedilnega polja.

Izbrana funkcija je ob strani besedilnega polja označena z navpično rdečo črto. Njena vrednost je na zaslonu → Stran 10 osvetljena belo.

Majhna rdeča puščica ob strani besedilnega polja kaže, na katere funkcije se lahko pomaknete nazaj.

## 4.5 Upravljalni obroč

Z upravljalnim obročem spremenite nastavitevne vrednosti, ki so prikazane na zaslonu, in listate po zaslonih na dotik.

Ko dosežete najnižjo ali najvišjo vrednost, ta vrednost ostane na zaslonu. Po potrebi z upravljalnim obročem spremenite vrednost nazaj.

## 4.6 Zaslon

Na zaslonu so prikazane trenutne nastavitevne vrednosti na različnih ravneh.

Vrednost v ospredju	Vrednost v ospredju je osvetljena belo. Vrednost lahko neposredno spremenjate z upravljalnim obročem. Po zagonu delovanja je v ospredju temperatura ali stopnja. Ko so vklopljeni mikrovalovi, je v ospredju trajanje.
Vrednost v ozadju	Vrednosti v ozadju so prikazane v sivi barvi. Da spremenite vrednost z upravljalnim obročem, najprej izberite želeno vrednost.
Povečava	Dokler z upravljalnim obročem spremniate vrednost, je povečano prikazana le ta vrednost.

### Linija obroča

Na zunanjem robu zaslona je nameščena linija obroča.

## Simboli

Na zaslonu se lahko prikažejo različni simboli.

Simbol	Ime	Uporaba
	Home Connect	<ul style="list-style-type: none"> <li>Domaže omrežje in strežnik Home Connect sta povezana</li> <li>Število črtic prikazuje moč signala domačega omrežja → "Home Connect", Stran 28</li> </ul>
	Domače omrežje	Domače omrežje ni povezano → "Home Connect", Stran 28
	Strežnik Home Connect	Strežnik Home Connect ni povezan → "Home Connect", Stran 28
	Daljinski zagon	Daljinski zagon aktiviran → "Home Connect", Stran 28
	Daljinska diagnostika	Daljinska diagnostika aktivirana → "Home Connect", Stran 28

## 4.7 Notranjost pečice

Funkcije v notranjosti pečice olajšajo delovanje aparata.

### Ogrodje

Na ogrodje v pečici lahko vstavite pribor na različnih višinah.

→ "Pribor", Stran 13

V aparatu je 5 višin za vstavljanje pribora. Višine za vstavljanje pribora se štejejo od spodaj navzgor.

Glede na tip aparata je ogrodje na eni ali več ravneh opremljeno z izvleki.

### Prikaz položaja

Ko spremenite vrednost, linija obroča kaže, na katerem mestu v izbirnem seznamu se nahajate. Glede na nastavitevno območje in dolžino izbirnega seznama je linija obroča neprekinjena ali razdeljena v segmente.

### Prikaz napredka

Med delovanjem linija obroča prikazuje napredek, tako da se v sekundnih korakih polni rdeče. Pri trajanju, ki se odšteva, vsako sekundo ugasne en segment linije obroča.

### Prikaz temperature

Linija segrevanja in prikaz preostale topote prikazujeta temperaturo v notranjosti pečice.

Zaradi topotne vztrajnosti se prikazana temperatura lahko nekoliko razlikuje od dejanske temperature v notranjosti pečice.

### Linija segrevanja


Po zagonu delovanja se bela linija pod temperaturo polni rdeče, čim bolj je notranjost pečice segreta. Če ste uporabili predgrevanje, je najbolje, da vstavite jed v pečico, ko je linija v celoti obarvana rdeče. Pri nastavitenih stopnjah, npr. stopnja žara, se linija segrevanja takoj obarva rdeče.

Pri mikrovalovih se linija segrevanja ne prikaže.

### Prikaz preostale topote

Ko je aparat izklopljen, linija obroča prikazuje preostalo topoto v notranjosti pečice. Čim nižja je preostala topota v pečici, tem temnejša postaja linija obroča, na določeni točki pa popolnoma izgine.

Ogrodje lahko odstranite, npr. za čiščenje.  
→ "Ogrodje", Stran 34

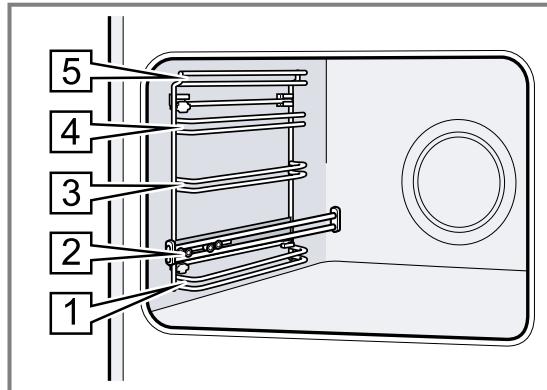

### Osvetlitev

Notranjost pečice osvetljuje ena ali več žarnic. Ko odprete vrata aparata, se vklopi osvetlitev notranjosti pečice. Če so vrata odprta več kot 15 minut, se osvetlitev spet izklopi. Ob začetku delovanja se pri večini načinov delovanja vklopi osvetlitev. Ob koncu delovanja se osvetlitev izklopi.

### Ventilator

Ventilator se vklaplja in izklaplja glede na temperaturo aparata. Topel zrak odteka nad vrati.

### POZOR!

Ne prekrijte prezračevalne reže nad vrati aparata. Aparat se pregreje.

- Prezračevalne reže naj bodo proste.

Da se po delovanju aparat čim hitreje ohladi, ventilator še nekaj časa deluje.

## 5 Načini delovanja

Tu boste našli pregled vseh načinov delovanja in glavnih funkcij aparata.

Da odprete meni, pritisnite menu.

### Način delo- vanja **Uporaba**

Načini gretja	Izberite natančno prilagojene načine gretja za optimalno pripravo jedi. → "Načini gretja", Stran 12
Pomoč	Uporabite programirane priporočene nastavitev za različne jedi. → "Pomoč", Stran 25
Para	Nežna priprava jedi z načini gretja s paro. → "Para", Stran 18
Mikrovalovna pečica	Z mikrovalovi jedi hitreje pripravite, ponegrejete ali odtalite. → "Mikrovalovna pečica", Stran 21


### Vrata aparata

Če med delovanjem odprete vrata, aparat preneha delovati. Ko zaprete vrata aparata, se delovanje samodejno nadaljuje.

Ko pri načinu delovanja Mikrovalovi zaprete vrata aparata, morate ponovno zagnati delovanje z ▷.

### Rezervoar za vodo

Rezervoar za vodo potrebujete za načine gretja s paro. Rezervoar za vodo je za upravljalno ploščo.  
→ "Napolnite rezervoar za vodo", Stran 18

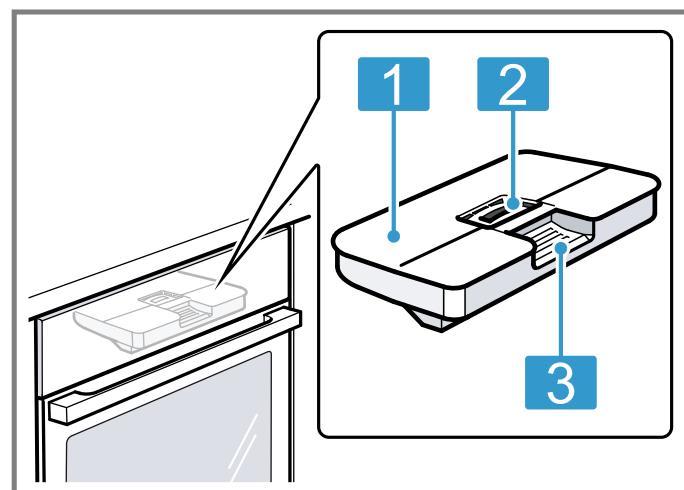

**1** Pokrov rezervoarja

**2** Odprtina za polnjenje in praznjenje

**3** Ročaj za odstranjevanje in vstavljanje

### Način delo- vanja **Uporaba**

Mikrokombi	Da skrajšate čas priprave, poleg načina gretja vklopite še mikrovalove. → "Mikrokombi", Stran 22
Čiščenje	Izberite funkcijo čiščenja notranjosti pečice. → "Funkcija čiščenja 'Piroliza'", Stran 31 → "Pomoč pri čiščenju", Stran 33 → "Odstranjevanje vodnega kamna", Stran 33
Home Connect	Povezava in daljinsko upravljanje pečice z mobilno napravo. → "Home Connect", Stran 28
Osnovne nastavitev	Prilagoditev osnovnih nastavitev. Osnovne nastavitev → Stran 27

## 5.1 Načini gretja

Da boste vedno našli ustrezni način gretja za svojo jed, so vam tu na voljo informacije o razlikah in področjih uporabe.

Simboli pri posameznih načinih gretja pomagajo pri prepoznavanju.

Ko izberete način gretja, vam aparat predlaga ustrezeno temperaturo ali stopnjo. Te vrednosti lahko prevzamete ali jih spremenite v navedenem območju.

Če je nastavljena temperatura nad 275 °C in stopnja žara 3, jo aparat po pribl. 40 minutah zniža na pribl. 275 °C oz. na stopnjo žara 1.

<b>Simbol</b>	<b>Način gretja</b>	<b>Temperaturno območje</b>	<b>Uporaba in način delovanja</b>
			<b>Mogoče dodatne funkcije</b>
	4D-vroč zrak	30–275 °C	Peka in pečenje na eni ali več ravneh. Ventilator enakomerno razporeja toploto okroglega grelnika na zadnji steni po notranjosti pečice.
	Zgornje in spodnje gretje	30–300 °C	Običajna peka ali pečenje na eni ravni. Ta način gretja je posebno primeren za kolače s sočnim nadevom. Zgornji in spodnji grelnik delujeta enakomerno.
	Vroč zrak Eco	30–275 °C	Nežna priprava izbranih jedi na eni ravni brez predgrevanja. Ventilator enakomerno razporeja toploto okroglega grelnika na zadnji steni po notranjosti pečice. Jed se postopoma peče s preostalo toploto. Ta način gretja je najučinkovitejši pri temperaturi od 125 do 275 °C. Med pripravo naj bodo vrata aparata zaprti. Ta način gretja se uporablja za določanje porabe energije v načinu s kroženjem zraka in razreda energetske učinkovitosti.
	Zgornje/spodnje gretje Eco	30–300 °C	Nežna priprava izbranih jedi. Delujeta zgornji in spodnji grelnik. Ta način gretja je najučinkovitejši pri temperaturi od 150 do 250 °C. Ta način gretja se uporablja za določanje porabe energije v običajnem načinu.
	Peka na žaru z ventilatorjem	30–300 °C	Pečenje perutnine, celih rib ali večjih kosov mesa. Žar in ventilator se izmenično vklaplja in izklaplja. Ventilator vrtinci vroč zrak okrog jedi.
	Žar, velika površina	Stopnje žara: 1 = nizka 2 = srednja 3 = visoka	Pečenje nizkih kosov na žaru, npr. zrezkov, klobasic ali opečenega kruha. Gratiniranje jedi. Segreje se celotna površina pod žarom.
	Žar, majhna površina	Stopnje žara: 1 = nizka 2 = srednja 3 = visoka	Pečenje manjših količin na žaru, npr. zrezkov, klobasic ali opečenega kruha. Gratiniranje manjših količin. Segreje se srednja površina pod žarom.
	Stopnja za pico	30–275 °C	Priprava pice ali jedi, ki potrebujejo veliko topote od spodaj. Delujeta spodnji grelnik in okrogli grelnik v zadnji steni.
	Intenzivno gretje	30–300 °C	Priprava jedi s hrustljavim dnom. Vročina prihaja od zgoraj in posebej močno od spodaj.
	Počasna peka	70–120 °C	Nežna in počasna priprava popečenih nežnih koščkov mesa v odkriti posodi. Toplota pri nizki temperaturi prihaja enakomerno od zgoraj in spodaj.
	Spodnje gretje	30–250 °C	Dopekanje jedi ali priprava v vodni kopeli. Deluje spodnji grelnik.
	Sušenje	30–80 °C	Sušenje zelišč, sadja ali zelenjave.
	Ohranjanje toplote	60–100 °C	Hranjenje pripravljenih jedi na toplem.
	Hitro segrevanje posode	30–70 °C	Hitro segrevanje posode.

## 5.2 Načini gretja s paro

Tu najdete pregled načinov gretja s paro in njihove uporabe.

Simbol	Način gretja	Temperatura	Uporaba
	Pogrevanje	80–180 °C	Nežno pogrevanje jedi na krožniku in peciva. Zaradi dodajanja pare se jedi ne izsušijo.
	Funkcija vzhajanja teste	30–50 °C	Vzhajanje testa ali zorenje jogurta. Testo vzhaja veliko hitreje kot pri sobni temperaturi. Površina teste se ne izsuši.

## 5.3 Moč mikrovalov

Tu najdete pregled moči mikrovalov in njihove uporabe.

Moči mikrovalov so stopnje in ne ustrezajo vedno točnemu številu vatov, ki jih aparat uporablja.

Moč mikrovalov v W	Najdaljše trajanje v urah	Uporaba
90 W	1:30	Odtaljevanje občutljivih jedi.
180 W	1:30	Odtaljevanje in naknadna priprava jedi.
360 W	1:30	Priprava mesa in rib. Pogrevanje občutljivih jedi.
600 W	1:30	Segrevanje in kuhanje jedi.
maks	0:30	Segrevanje tekočin.

**Opomba:** Največja moč mikrovalov ni namenjena segrevanju jedi. Za zaščito aparata se največja moč mikrovalov v prvih nekaj minutah postopoma zmanjša na 600 W. Ko se aparat ohladi, je ponovno na voljo polna moč.

## 6 Pribor

Uporabljajte originalni pribor. Ta je prilagojen vašemu aparatu.


**Opomba:** Ko se pribor segreje, lahko spremeni obliko. To ne vpliva na delovanje. Ko se pribor ponovno ohladi, sprememba oblike izgine.

Priložena oprema se lahko razlikuje glede na tip aparata.


Pribor	Uporaba
Rešetka	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Modeli za kolače</li> <li>■ Modeli za narastke</li> <li>■ Posoda</li> <li>■ Meso, npr. pečenka ali kosi za peko na žaru</li> <li>■ Globoko zamrznjene jedi</li> </ul>
Univerzalni pekač	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sočni kolači</li> <li>■ Pecivo</li> <li>■ Kruh</li> <li>■ Velike pečenke</li> <li>■ Globoko zamrznjene jedi</li> <li>■ Prestrezanje tekočin, ki kapljajo z jedi, npr. maščobe med peko na žaru na rešetki.</li> </ul>

**Pribor**

Pekač

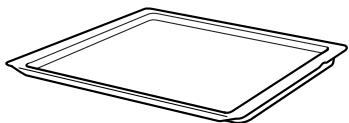

Termometer za peko

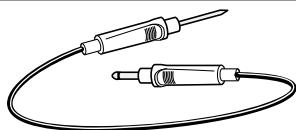**Uporaba**

- Kolač na pekaču
- Drobno pecivo

Natančno pečenje ali kuhanje.  
→ "Termometer za peko", Stran 23

**6.1 Nasveti glede pribora**

Nekateri kosi pribora so primerni samo za določene načine delovanja.

**Pribor za mikrovalovno pečico**

Za delovanje samo s funkcijo mikrovalovne pečice je primerna le priložena rešetka.


Pekači, npr. univerzalni pekač ali plitvi pekač, lahko povzročajo iskrenje in so neprimerni.

Upoštevajte navodila za mikrovalovno pečico.

→ "Posoda in pribor za mikrovalovno pečico",  
Stran 21


Rešetka

Rešetko vstavite tako, da bo krivina → obrnjena navzdol. Napis „microwave“ mora biti spredaj pri vratih aparata.

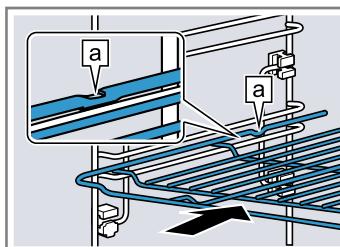

Pekač  
npr. univerzalni pekač  
ali plitvi pekač

Pekač vstavite tako, da bo pošechnina [b] obrnjena proti vratom aparata.

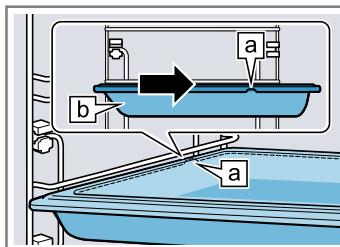**6.2 Funkcija zaskočke**

Funkcija zaskočke preprečuje, da bi se pribor prevrnil, ko ga jemljete iz pečice.

Pribor lahko izvlečete približno do polovice, nato se zaskoči. Zaščita pred prevračanjem deluje samo, če pribor pravilno vstavite v pečico.

**6.3 Vstavljanje pribora v pečico**


Pribor mora biti vedno pravilno obrnjen, ko ga vstavite v pečico. Samo tako je pribor mogoče izvleči približno do polovice, ne da bi se prevrnil.

1. Pribor obrnite tako, da bo zareza [a] zadaj in obrnjena navzdol.
2. Pribor potisnite med obe vodili na določeni višini.

**3.** Izvlecite izvlečna vodila, da vstavite pribor na višine z izvlečnimi vodili.

Rešetka ali  
pekač

Pribor vstavite tako, da je rob pribora za jezičkom [a] na izvlečnem vodilu.

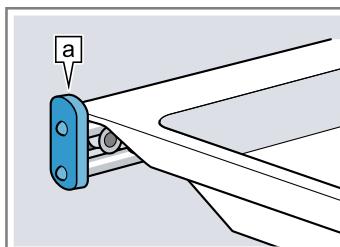

**Opomba:** Izvlečna vodila z rahlim pritiskom potisnite nazaj v notranjost pečice.

4. Pribor popolnoma vstavite, tako da se ne dotika vrat aparata.

**Opomba:** Pribor, ki ga med uporabo ne potrebujete, vzemite iz pečice.

**6.4 Dodatni pribor**

Dodatni pribor lahko kupite na pooblaščenem servisu, v specializiranih trgovinah ali prek spleta.

Obsežno ponudbo pribora za vaš aparat najdete na spletu ali v naših prospektih:

[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

Vsakemu aparatu pripada drugačen pribor. Pri nakupu vedno navedite natančno oznako svojega aparata (št. E).

Kateri pribor je na voljo za vaš aparat, lahko izveste v spletni trgovini ali na pooblaščenem servisu.

## 7 Pred prvo uporabo

Izvedite nastavitev za prvo uporabo aparata. Očistite aparat in pribor.

### 7.1 Pred prvo uporabo

Pred prvo uporabo se pri vodovodnem podjetju pozanimajte, kakšna je trdota vode v vodovodu. Da vas lahko aparat zanesljivo opomni na naslednje odstranjevanje vodnega kamna, morate pravilno nastaviti trdoto vode.

#### POZOR!

Če je nastavljena nepravilna trdota vode, vas aparat ne more pravočasno opomniti, da je treba odstraniti vodni kamen.

- ▶ Pravilno nastavite trdoto vode.
- Poškodbe aparata zaradi uporabe neustreznih tekočin.
- ▶ Ne uporabljajte destilirane vode, vodovodne vode z visoko vsebnostjo klora ( $> 40 \text{ mg/l}$ ) ali drugih tekočin.
- ▶ Uporabljajte izključno svežo, hladno vodovodno vodo, zmehčano vodo ali negazirano mineralno vodo.

Možne so motnje v delovanju pri uporabi filtrirane ali demineralizirane vode. Čeprav je rezervoar za vodo poln, aparat lahko zahteva, da doličete vodo, ali pa se delovanje s paro po pribl. 2 minutah prekine.

- ▶ V tem primeru filtrirani ali demineralizirani vodi dodajte ustekleničeno negazirano mineralno vodo v razmerju 1 proti 1.

**Nasvet:** Če uporabljate mineralno vodo, nastavite trdoto vode na „zelo trda“. Če uporabljate mineralno vodo, mora biti negazirana.

**Nasvet:** Če je v vodovodni vodi veliko vodnega kamna, priporočamo uporabo zmehčane vode. Če uporabljate izključno zmehčano vodo, nastavite trdoto vode na „zmehčana“.

Nastavitev	Trdota vode v mmol/l	Nemška trdota v dH	Francoska trdota v fH
00 (zmehčana) <sup>1</sup>	-	-	-
01 (mehka)	do 1,5	do 8,4	do 15
02 (srednja)	1,5–2,5	8,4–14	15–25
03 (trda)	2,5–3,8	14–21,3	25–38
04 (zelo trda) <sup>2</sup>	nad 3,8	nad 21,3	nad 38

<sup>1</sup> Nastavite samo, če uporabljate izključno zmehčano vodo.

<sup>2</sup> Nastavite tudi za mineralno vodo. Uporabite izključno mineralno vodo brez ogljikovega dioksida.

### 7.2 Prva uporaba

Po priključitvi na elektriko ali po daljšem izpadu električnega toka morate opraviti nastavitev za prvo uporabo aparata. Lahko traja nekaj sekund, preden se nastavitev prikažejo na zaslonu.

**Opomba:** Nastavite lahko opravite tudi z Home Connect. Ko je vaš aparat povezan, sledite navodilom v aplikaciji.

1. Pritisnite na polje z besedilom, na katerem je želena nastavitev.

Možne nastavitev:

- Jezik
- Ura
- Trdota vode

2. Nastavitev po potrebi spremenite z upravljalnim obročem.

3. Na koncu potrdite z "Zaključek nastavitev".

- ✓ Na zaslonu se prikaže sporočilo, da je prva uporaba aparata zaključena.
- ✓ Na zaslonu se prikaže nastavljena ura.
- 4. Da aparat pred prvim segrevanjem opravi preizkus delovanja, enkrat odprite in zaprite vrata aparata.

### 7.3 Čiščenje aparata pred prvo uporabo

Preden v aparatu prvič pripravljate jedi, očistite notranjost pečice in pribor.

1. Informacije o izdelku in pribor vzemite iz pečice. Iz notranjosti in z zunanjosti aparata odstranite ostanke embalaže, npr. kroglice stiropora in leplilni trak.
2. Gladke površine v notranjosti pečice obrišite z mehko, vlažno krpo.
3. Z ① vklopite aparat.
4. Napolnite rezervoar za vodo.  
→ "Napolnite rezervoar za vodo", Stran 18
5. Izberite naslednje nastavitev:

Način gretja	4D-vroči zrak 
Temperatura	največ
Dodajanje pare	03
Trajanje	1 ura

→ "Osnovno upravljanje", Stran 16

6. Z ② vklopite delovanje.  
– Dokler aparat greje, zračite kuhinjo.
- ✓ Ko čas trajanja poteče, se oglaši zvočni signal in na zaslonu je trajanje na ničli.
7. Z ③ izklopite aparat.

8. Ko se aparat ohladi, očistite gladke površine v notranjosti pečice z milnico in krpo za pomivanje.
9. Pribor temeljito očistite z milnico in vlažno krpo ali mehko krtačo.

10. Izpraznite rezervoar za vodo in osušite notranjost pečice.  
→ "Po vsakem delovanju s paro", Stran 20

## 8 Osnovno upravljanje

### 8.1 Vklop aparata

- Z ① vklopite aparat.
- ✓ Na zaslonu se prikaže logotip Bosch. Nato se prikažejo načini gretja.

### 8.2 Izklop aparata

Če aparata ne uporabljate, ga izklopite. Če dalj časa ne upravljate z aparatom, se samodejno izklopi.

- Z ① izklopite aparat.
- ✓ Aparat se izklopi. Funkcije, ki trenutno potekajo, se prekinejo.
- ✓ Na zaslonu se prikaže ura ali prikaz preostale topote.

### 8.3 Vklop delovanja

Vsako delovanje morate vklopiti.

#### POZOR!

Če je med delovanjem aparata pri temperaturi nad 120 °C na dnu pečice voda, se emajl poškoduje.

- Če je na dnu pečice voda, ne zaženite delovanja.
- Pred delovanjem obrišite vodo z dna pečice.
- Z ▷ vklopite delovanje.
- ✓ Na zaslonu se prikažejo nastavitve, čas poteka, črta obroča in črta segrevanja.

### 8.4 Prekinitev ali zaključek delovanja

Delovanje lahko za kratek čas zaustavite in ga nato nadaljujete. Če delovanje popolnoma zaključite, se nastavite ponastavijo.

1. Za kratko prekinitev delovanja:
  - Na kratko pritisnite ▷.
  - Za nadaljevanje delovanja pritisnite ▷.
2. Za zaključek delovanja za pribl. 3 sekunde pritisnite ▷.
- ✓ Delovanje se zaključi in vse nastavite se ponastavijo.

### 8.5 Nastavitev načina delovanja

Ko vklopite aparat, aparat predlaga način delovanja, npr. načine gretja.

1. Če želite izbrati način delovanja, drugačen od predlaganega, pritisnite menu.
- ✓ Prikaže se izbor načinov delovanja.  
→ "Načini delovanja", Stran 11

2. Pritisnite na želeni način delovanja.
3. Da izberete še druge nastavitve, pritisnite na ustreza polja z besedilom.
4. Vrednosti spremenite z upravljalnim obročem.
5. Z ▷ vklopite delovanje.

### 8.6 Nastavitev načina gretja in temperature

**Zahteva:** Način delovanja "Načini gretja" je izbran.

1. Pritisnite na želeni način gretja.  
Če način gretja ni viden na zaslonih na dotik, z upravljalnim obročem listajte po izbirnem seznamu.
- ✓ Temperatura je osvetljena belo.
2. Z upravljalnim obročem nastavite temperaturo.
3. Z ▷ vklopite delovanje.
- ✓ Aparat začne greti.
- ✓ Na zaslonu sta prikazana pretečeni čas delovanja in končna temperatura.

4. Ko je jed pripravljena, z ① izklopite aparat.

**Nasvet:** Najprimernejši način gretja za vašo jed najdete v opisu načinov gretja.

**Opomba:** Aparat omogoča nastavitev trajanja in konca delovanja.  
→ "Časovne funkcije", Stran 17

#### Sprememba načina gretja

Ko spremenite način gretja, se ponastavijo tudi druge nastavite.

1. Z ▷ prekinite delovanje.
2. Pritisnite "Načini gretja".
3. Pritisnite na želeni način gretja.
- ✓ Na zaslonu se za prikaže ustrezena predlagana temperatura.

#### Sprememba temperature

Po vklopu delovanja lahko neposredno spremenite temperaturo.

- Temperaturo spremenite z upravljalnim obročem.
- ✓ Temperatura se neposredno prevzame.

### 8.7 Prikaz informacij

V večini primerov lahko prikličete informacije o funkciji, ki se trenutno izvaja. Aparat samodejno prikaže nekatere opombe, npr. za potrditev ali kot poziv ali opozorilo.

1. Pritisnite ⓘ.
- ✓ Če so informacije na voljo, se prikažejo za nekaj sekund.
2. Po daljših besedilih listajte z upravljalnim obročem.

## 9 Hitro segrevanje

Da prihranite čas, lahko pri nastavljeni temperaturi nad 100 °C skrajšate čas segrevanja.

Hitro segrevanje lahko uporabite pri naslednjih načinih gretja:

- 4D-vroč zrak
- Zgornji/spodnji grelnik
- Intenzivno gretje

### 9.1 Nastavitev hitrega segrevanja

Da bo jed enakomerno pripravljena, jo vstavite v pečico šele po hitrem segrevanju.

**Opomba:** Trajanje nastavite šele, ko je hitro segrevanje končano.

1. Nastavite primeren način gretja in temperaturo nad 100 °C.
2. Pritisnite "Hitro segrevanje".
- ✓ V polju z besedilom se prikaže "Vklapljen".
3. Z vklopite delovanje.
- ✓ Hitro segrevanje se zažene.
- ✓ Ko se hitro segrevanje konča, se oglesi zvočni signal. V polju z besedilom se prikaže "Izkloppljeno".
4. Jed vstavite v pečico.

### Prekinitev hitrega segrevanja

- Pritisnite "Hitro segrevanje".
- ✓ V polju z besedilom se prikaže "Izkloppljeno".

## 10 Časovne funkcije

Aparat ima različne časovne funkcije, s katerimi lahko krmilite delovanje.

### 10.1 Pregled časovnih funkcij

Lahko nastavite trajanje in konec delovanja. Alarm lahko nastavite neodvisno od delovanja aparata.

#### Časovna funk- Uporaba cija

Alarm	Alarm lahko nastavite neodvisno od delovanja. Ne vpliva na aparat.
Trajanje	Če nastavite trajanje delovanja, se aparat po preteku trajanja samodejno preneha segrevati.
Konec	Za trajanje lahko nastavite uro, ob kateri naj se delovanje konča. Aparat se samodejno vklopi, tako da se delovanje zaključi ob želeni uri.

### 10.2 Nastavitev alarma

Alarm deluje neodvisno od delovanja aparata. Alarm lahko nastavite do 23 ur in 59 minut, ko je aparat vklapljen ali izkloppljen. Alarm ima lasten zvočni signal, tako da slišite, ali potekel čas za alarm ali trajanje.

1. Pritisnite .
  - ✓ Simbol sveti rdeče.
  2. Z upravljalnim obročem nastavite čas alarma.
  3. Z vklopite alarm.
- Po nekaj sekundah se alarm samodejno zažene.
- ✓ Čas alarma se odšteva.
  - ✓ Ko je aparat izkloppljen, čas alarma ostane viden na zaslonu.
  - ✓ Ko je aparat vklapljen, so na zaslonu prikazane nastavitev delovanja, ki poteka. Da se za nekaj sekund prikaže čas alarma, pritisnite .
  - ✓ Ko čas alarma poteče, se oglesi zvočni signal. Rdeči simbol ugasne.
4. Ko čas alarma poteče:
    - Da predčasno prekinete signal, pritisnite na poljubno polje na dotik.
    - Da ponovno nastavite čas alarma, pritisnite in z upravljalnim obročem nastavite čas alarma.

#### Sprememba alarma

Čas alarma lahko kadar koli spremenite.

1. Pritisnite .
2. Z upravljalnim obročem spremenite čas alarma.
3. Potrdite z .

#### Prekinitev alarma

Čas alarma lahko kadar koli prekinete.

1. Pritisnite .
2. Z upravljalnim obročem ponastavite čas alarma na ničlo.
3. Potrdite z .
- ✓ Rdeči simbol ugasne.

### 10.3 Nastavitev trajanja

Trajanje delovanja lahko nastavite do 23 ur in 59 minut.

**Zahteva:** Način delovanja in temperatura ali stopnja sta nastavljeni.

1. Pritisnite "Trajanje".
2. Trajanje nastavite z upravljalnim obročem.

Smer vrtenja	Predlagana vrednost
Levo	10 minut
Desno	30 minut

Trajanje do ene ure lahko nastavite v korakih po eno minuto, zatem v korakih po 5 minut. Čas konca priprave se samodejno preračuna.

3. Z vklopite delovanje.
- ✓ Aparat začne greti in trajanje se odšteva.
- ✓ Ko trajanje poteče, se oglesi zvočni signal. Na zaslonu je trajanje na ničli.
4. Ko trajanje poteče:
  - Da predčasno prekinete signal, pritisnite na poljubno polje na dotik.
  - Da ponovno nastavite trajanje, pritisnite "Trajanje" in z upravljalnim obročem nastavite trajanje.
  - Da nadaljujete z delovanjem, ne da bi določili trajanje, ga vklopite z .
  - Ko je jed pripravljen, z izklopite aparat.

## Sprememba trajanja

Trajanje lahko kadar koli spremenite.

1. Pritisnite .
2. Z upravljalnim obročem spremenite trajanje.
  - ✓ Sprememba bo neposredno prevzeta.

## Prekinitev trajanja

Trajanje lahko kadar koli prekinete.

1. Pritisnite "Trajanje".
2. Z upravljalnim obročem ponastavite trajanje na ničlo.
  - ✓ Sprememba bo neposredno prevzeta.
  - ✓ Aparat nadaljuje z delovanjem brez določenega trajanja.

## 10.4 Nastavitev konca

Čas, ob katerem se trajanje konča, lahko zamaknete do 23 ur in 59 minut.

### Opombe

- Da bo rezultat priprave dober, časa konca ne zamaknite več, ko se je delovanje že vklopilo.
- Da se živila ne pokvarijo, jih ne pustite predolgo v pečici.

### Zahteve

- Način delovanja in temperatura ali stopnja sta nastavljena.
- Trajanje je nastavljeno.

## 11 Para

Jedi lahko še posebej nežno pripravljate s pomočjo pare. Uporabite lahko načine gretja s paro ali dodatno vklopite dovajanje pare pri nekaterih načinih gretja.

### ⚠️ OPOZORILO – Nevarnost oparin!

Ko odprete vrata aparata, lahko iz njega uhaja vroča para. Para je glede na temperaturo lahko nevidna.

- Vrata aparata odprite previdno.
- Otrokom ne dovolite v bližino.

## 11.1 Napolnite rezervoar za vodo

### ⚠️ OPOZORILO – Nevarnost požara!

Hlapi vnetljivih tekočin se lahko vnamejo na vročih površinah v notranjosti pečice (vzbuh). Vrata aparata lahko počijo. Iz aparata lahko uhajajo vroča para in plameни.

- V rezervoar za vodo ne vlivajte vnetljivih tekočin (npr. alkoholnih piča).
- Rezervoar za vodo polnite izključno z vodo ali raztopino za odstranjevanje vodnega kamna, ki jo pporočamo.

### ⚠️ OPOZORILO – Nevarnost opeklin!

Med delovanjem aparata se rezervoar za vodo lahko segreje.

- Če je aparat že prej deloval, počakajte, da se rezervoar za vodo ohladi.
- Rezervoar za vodo vzemite iz jaška za rezervoar.

**Zahteva:** Trdota vode je pravilno nastavljena.



→ "Pred prvo uporabo", Stran 15

1. Pritisnite "Konec".
2. Čas konca zamaknite z upravljalnim obročem. Po začetku delovanja ne morete več spremenjati časa konca.
3. Z ▷ vklopite delovanje.
  - ✓ Na zaslolu se prikazuje čas vklopa. Aparat je v stanju pripravljenosti.
  - ✓ Ob času vklopa se aparat začne segrevati in trajanje se odšteva.
  - ✓ Ko trajanje poteče, se oglaši zvočni signal. Na zaslolu je trajanje na ničli.
4. Ko trajanje poteče:
  - Da predčasno prekinete signal, pritisnite na poljubno polje na dotik.
  - Da ponovno nastavite trajanje, pritisnite "Trajanje" in z upravljalnim obročem nastavite trajanje.
  - Da nadaljujete z delovanjem, ne da bi določili trajanje, ga vklopite z ▷.
  - Ko je jed pripravljena, z ⓘ izklopite aparat.

## Prekinitev časa konca


Nastavljeni čas konca in trajanje lahko kadar koli izbrisete.

1. ▷ prekinite delovanje.
2. Da nadaljujete z delovanjem, ne da bi določili trajanje in čas konca, ga vklopite z ▷.

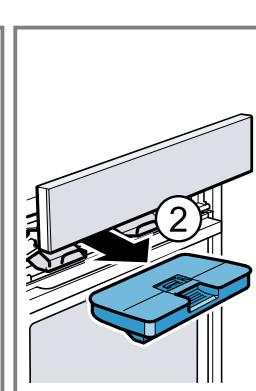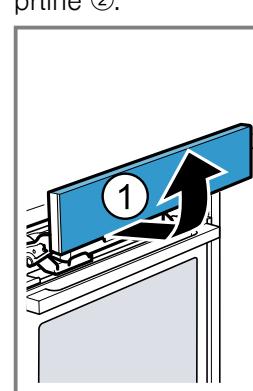


4. Pokrov rezervoarja za vodo pritisnite navzdol vzdolž tesnila, da iz rezervoarja za vodo ne more iztekat voda.

5. Rezervoar za vodo napolnite z vodo do oznake „max“ **a**.

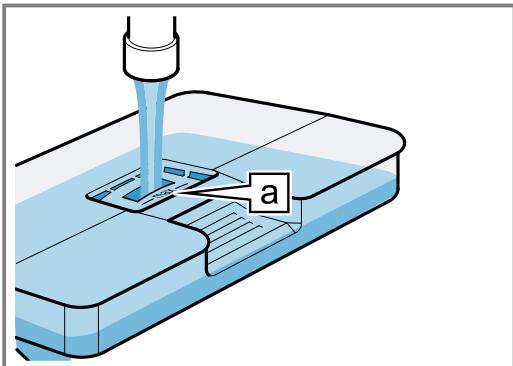

6. Vstavite napolnjen rezervoar za vodo **①**. Pri tem pazite, da se rezervoar za vodo zaskoči v držala **a**.

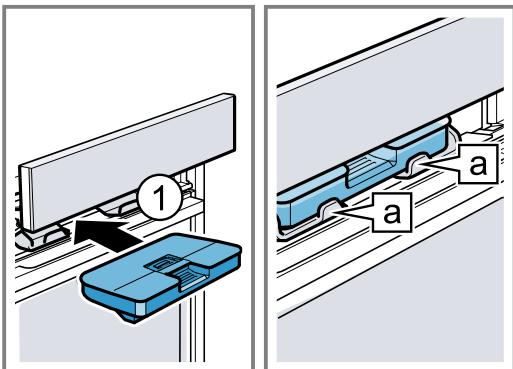

7. Upravljalno ploščo počasi pomaknite navzdol in jo nato potisnite nazaj, da je upravljalna plošča povsem zaprta.

## 11.2 Načini gretja s paro

Na voljo so vam različni načini gretja s paro, pri katerih s pomočjo pare nežno pripavljate jedi.

### Pogrevanje

S pogrevanjem nežno pogrejete že pripravljene jedi ali popečete pekarske izdelke od prejšnjega dne.

### Funkcija vzhajanja testa

Z funkcijo vzhajanja testa kvašeno testo vzhaja bistveno hitreje kot pri sobni temperaturi in se ne izsuši.

### Nastavitev načina gretja s paro

#### Opomba:

Upoštevajte napotke za načine gretja s paro:

- → "Načini gretja s paro", Stran 19
- Za načine gretja z dovajanjem pare morate vedno nastaviti trajanje.

**Zahteva:** Rezervoar za vodo je napolnjen.

→ "Napolnite rezervoar za vodo", Stran 18

1. Pritisnite menu.
2. Pritisnite "Para".
3. Pritisnite na želeni način gretja s paro.
- ✓ Temperatura je osvetljena belo.
4. Z upravljalnim obročem nastavite temperaturo.
5. Pritisnite "Trajanje".
6. Trajanje nastavite z upravljalnim obročem.
7. Z  $\Delta$  vklopite delovanje.

**Opomba:** Če se rezervoar za vodo med delovanjem izprazni, se na zaslonu prikaže opozorilo. Delovanje se prekine.

→ "Napolnite rezervoar za vodo", Stran 18

- ✓ Aparat začne greti in trajanje se odšteva.
- ✓ Ko trajanje poteče, se oglaši zvočni signal. Na zaslonu je trajanje na ničli.
- 8. Ko trajanje poteče:
  - Da predčasno prekinete signal, pritisnite na polje na dotik.
  - Da ponovno nastavite trajanje, pritisnite "Trajanje" in z upravljalnim obročem nastavite trajanje.
  - Ko je jed pripravljena, z ① izklopite aparat.
- 9. Izpraznite rezervoar za vodo in osušite notranjost pečice.

→ "Po vsakem delovanju s paro", Stran 20

### Sprememba načina gretja

Ko spremeni način gretja, se ponastavijo tudi druge nastavite.

1. Z  $\Delta$  prekinite delovanje.
2. Pritisnite "Para".
3. Pritisnite na želeni način gretja.
- ✓ Na zaslonu se prikaže ustrezna predlagana temperatura.

### Sprememba temperature

Po vklopu delovanja lahko neposredno spremenite temperaturo.

- Temperaturo spremenite z upravljalnim obročem.
- ✓ Temperatura se neposredno prevzame.

### Sprememba trajanja

Trajanje lahko kadar koli spremenite.

1. Pritisnite .
2. Z upravljalnim obročem spremenite trajanje.
- ✓ Sprememba bo neposredno prevzeta.

## 11.3 Dovajanje pare

Med pripravo z dovajanjem pare aparat v različnih razmikih dovaja paro v notranjost pečice. Tako jed dobi hrustljavo skorjo in bleščečo površino. Meso je znotraj sočno in mehko in se le malo skrči.

### Primerni načini gretja z dovajanjem pare

Za pripravo jed z dovajanjem pare so primerni samo določeni načini gretja.

Pri naslednjih načinih gretja lahko dodatno vklopite funkcijo dovajanja pare:

- 4D-vroč zrak
- Zgornje in spodnje gretje
- Peka na žaru z ventilatorjem
- Ohranjanje toplote

### Nastavitev dovajanja pare

**Zahteva:** Rezervoar za vodo je napolnjen.

→ "Napolnite rezervoar za vodo", Stran 18

1. Izberite način delovanja "Načini gretja".
2. Pritisnite na primeren način gretja.
- ✓ Temperatura je osvetljena belo.
3. Z upravljalnim obročem nastavite temperaturo.
4. Pritisnite "Dodajanje pare".
5. Z upravljalnim obročem nastavite stopnjo pare.

Stopnja pare	Dodajanje pare
0	brez
01	nizko
02	srednje
03	močno

## 6. Z ▷ vklopite delovanje.

- Opomba:** Če se rezervoar za vodo med delovanjem izprazni, se na zaslolu prikaže opozorilo. Delovanje se nadaljuje brez dovajanja pare.  
 → "Napolnite rezervoar za vodo", Stran 18
- ✓ Aparat začne greti.
  - ✓ Na zaslolu so prikazani pretečeni čas delovanja in nastavitev.
  - 7. Ko je jed pripravljena, z ① izklopite aparat.
  - 8. Izpraznjite rezervoar za vodo in osušite notranjost pečice.  
 → "Po vsakem delovanju s paro", Stran 20

### Sprememba stopnje pare

Stopnjo pare lahko kadar koli spremenite.

1. Pritisnite "Dodajanje pare".
2. Z upravljalnim obročem spremenite stopnjo pare.
- ✓ Sprememba bo neposredno prevzeta.

### Sprememba temperature

Po vklopu delovanja lahko neposredno spremenite temperaturo.

- Temperaturo spremenite z upravljalnim obročem.
- ✓ Temperatura se neposredno prevzame.

### Sprememba načina gretja

Ko spremenite način gretja, se ponastavijo tudi druge nastavitev.

1. Z ▷ prekinite delovanje.
2. Pritisnite "Načini gretja".
3. Pritisnite na želeni način gretja.
- ✓ Na zaslolu se za prikaže ustrezna predlagana temperatura.

## 11.4 Po vsakem delovanju s paro

Po vsakem delovanju s paro aparat prečrpa preostalo vodo nazaj v rezervoar za vodo. Nato izpraznjite in osušite rezervoar za vodo in notranjost pečice.

### Praznjenje rezervoarja za vodo

#### ⚠ OPOZORILO – Nevarnost opeklín!

Med delovanjem aparata se rezervoar za vodo lahko segreje.

- Če je aparat že prej deloval, počakajte, da se rezervoar za vodo ohladi.
- Rezervoar za vodo vzemite iz jaška za rezervoar.

### POZOR!

Čiščenje rezervoarja za vodo v pomivalnem stroju povzroča poškodbe.

- Rezervoarja za vodo ne čistite v pomivalnem stroju.
- Rezervoar za vodo očistite z mehko krpo in z običajnim sredstvom za pomivanje.

1. Z ▲ odprite upravljalno ploščo.
2. Odstranite rezervoar za vodo.
3. Previdno odstranite pokrov rezervoarja za vodo.
4. Izpraznjite rezervoar za vodo, očistite ga s pomivalnim sredstvom in ga temeljito izperite s čisto vodo.
5. Vse dele do suhega obrišite z mehko krpo.
6. Do suhega zdrgnite tesnilo na pokrovu.
7. Izpraznjite rezervoar za vodo in pustite pokrov odprt, da se posuši.
8. Namestite in pritisnite pokrov na rezervoar za vodo.
9. Vstavite rezervoar za vodo in zaprite upravljalno ploščo.

### Sušenje prestreznega žleba

#### ⚠ OPOZORILO – Nevarnost opeklín!

Aparat se med delovanjem segreje.


- Pred čiščenjem pustite, da se aparat ohladi.

**Zahčeva:** Notranjost pečice je hladna.

1. Odprite vrata aparata.

#### 2. Opomba:

Prestrezeni žleb **a** je pod notranjostjo pečice.

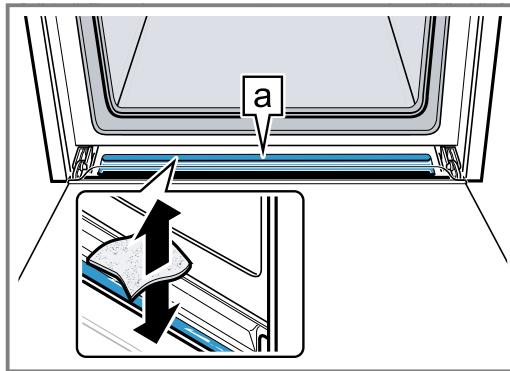

Vodo v prestreznem žlebu **a** popivnjajte z gobasto krpo in jo previdno pobrišite.

### Sušenje notranjosti pečice

Po vsakem delovanju s paro osušite notranjost pečice.

- Notranjost pečice osušite ročno ali uporabite funkcijo "Sušenje".  
 → "Sušenje", Stran 34

## 12 Mikrovalovna pečica

S funkcijo mikrovalovne pečice lahko jedi posebno hitro skuhate, pogrejete, spečete ali odtalite. Funkcijo mikrovalovne pečice lahko uporabljate samostojno ali v kombinaciji z enim izmed načinov gretja.

### 12.1 Posoda in pribor za mikrovalovno pečico

Da boste enakomerno segreli jedi in da ne boste poškodovali aparata, uporabljajte le primerno posodo in pribor.

Upoštevajte navodila proizvajalca posode.

Če ni drugače navedeno, vstavite posodo in pribor na višino 2.

#### Primerno za uporabo v mikrovalovni pečici

Posoda in pribor	Opozorila
Posoda iz materiala, odpornega na vročino in primernega za uporabo v mikrovalovni pečici:	Ti materiali prepuščajo mikrovalove in se ne poškodujejo.
■ Steklo ■ Steklokeramika ■ Porcelan ■ Temperaturno odporna plastika ■ V celoti glazirana keramika brez razpok	
Servirna posoda	Jedi vam ni treba preložiti. <b>Opomba:</b> Posodo z zlatim in srebrnim okrasjem uporabljajte le, če proizvajalec jamči, da je primerna za uporabo v mikrovalovni pečici.
Priložena rešetka	Za delovanje samo s funkcijo mikrovalovne pečice je primerna le priložena rešetka. <b>Opomba:</b> Pekači, npr. univerzalni pekač ali plitvi pekač, lahko povzročajo iskrenje in so neprimerni.

#### Ni primerno za uporabo v mikrovalovni pečici

**Opomba:** Upoštevajte navodila za preprečevanje materialne škode.

→ "Mikrovalovna pečica", Stran 7

Posoda in pribor	Opozorila
Kovinska posoda in modeli za peko	Kovina ne prepušča mikrovalov. Jedi se ne segrejejo ali se le malo segrejejo. <b>Opomba:</b> Pri delovanju samo s funkcijo mikrovalovne pečice lahko kovina povzroča iskrenje.
Posoda in pribor za funkcijo mikrokombi	

#### Posoda in pribor za funkcijo mikrokombi

Če uporabljate kombinacijo mikrovalov in načina gretja, lahko uporabljajte tudi kovinsko posodo in pribor.

Posoda in pribor	Opozorila
Kovinska posoda in modeli za peko	Pri funkciji mikrokombi lahko uporabljate kovino. <b>Opomba:</b> Kovina mora biti najmanj 2 cm odmaknjena od notranjih sten in notranje strani vrat pečice.
Priloženi pribor: ■ Rešetka ■ Univerzalni pekač ■ Plitvi pekač	Priloženi pribor je primeren za funkcijo mikrokombi. Iskre ne nastajajo.


#### Preizkus primernosti posode za uporabo v mikrovalovni pečici

Če niste prepričani, ali je vaša posoda primerna za uporabo v mikrovalovni pečici, jo preizkusite.

##### POZOR!

Delovanje aparata brez živil povzroči preobremenitev.

- Mikrovalovne pečice nikoli ne zaženite, če v njej ni živil. Edina izjema je kratek preizkus posode.

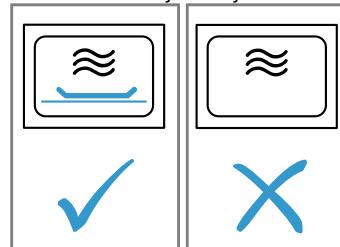

#### ⚠️ OPOZORILO – Nevarnost opeklin!

Dostopni deli se med delovanjem segrejejo.

- Nikoli se ne dotikajte vročih delov.
- otrokom ne dovolite v bližino.

1. Prazno posodo postavite v notranjost pečice.
2. Aparat za ½–1 minutu nastavite na največjo moč.
3. Vklopite delovanje.
4. Posodo večkrat preverite:
  - Če posoda ostane hladna ali mlačna, je primerna za uporabo v mikrovalovni pečici.
  - Če je posoda vroča ali če nastanejo iskre, prekinite preizkus posode. Posoda ni primerna za uporabo v mikrovalovni pečici.

### 12.2 Nastavitev mikrovalov

#### Opombe

- Pazite na pravilno uporabo mikrovalov:
  - → "Varnost", Stran 2
  - → "Preprečevanje materialne škode", Stran 7
  - → "Moč mikrovalov", Stran 13
  - → "Posoda in pribor za mikrovalovno pečico", Stran 21
- Da se ne bi kondenzirala voda, se pri moči mikrovalov 600 W in maks v aparatu samodejno vklopil grelnik. Notranjost pečice in pribor se segrejeta. To ne vpliva na rezultat priprave.

Funkcijo sušenja lahko izklopite v osnovnih nastavtvah.

→ "Osnovne nastavitev", Stran 27

### ⚠️ OPOZORILO – Nevarnost opeklín!

Funkcija sušenja na najvišjih stopnjah pri delovanju same mikrovalovne pečice samodejno vklopi tudi grelnik in segreva notranjost pečice.

- ▶ Nikoli se ne dotikajte vročih notranjih površin pečice ali gelnih elementov.
  - ▶ Otrokom ne dovolite v bližino.
1. Pritisnite menu.
  2. Pritisnite "Mikrovalovi".
  3. Pritisnite na želeno moč mikrovalov.
  4. Trajanje nastavite z upravljalnim obročem.
  5. Z ▷ vklopite delovanje.
    - ✓ Funkcija mikrovalovne pečice se zažene in trajanje se odšteva. Linija segrevanja se ne prikaže.
    - ✓ Ko trajanje poteče, se oglesi zvočni signal. Na zaslonu je trajanje na ničli.
  6. Ko trajanje poteče:
    - Da predčasno prekinete signal, pritisnite na poljubno polje na dotik.
    - Po potrebi ponovno nastavite moč mikrovalov in trajanje.
    - Ko je jed pripravljena, z ① izklopite aparat.
  7. Če ste v osnovnih nastavitvah izklopili funkcijo sušenja, osušite notranjost pečice.  
→ "Sušenje", Stran 34

**Opomba:** Če med delovanjem odprete vrata, aparat preneha delovati. Ko zaprete vrata aparata, morate ponovno zagnati delovanje z ▷. Če ste za to funkcijo spremenili osnovno nastavitev, upoštevajte, da mikrovalovna pečica ne deluje naprej, če v njej ni jedi.

→ "Osnovne nastavitve", Stran 27

### Sprememba moči mikrovalov

Če spremenite moč mikrovalov, se nastavljeno trajanje ohrani.

1. Z ▷ prekinite delovanje.
2. Pritisnite na želeno moč mikrovalov.
3. Z ▷ nadaljujte delovanje.

### Sprememba trajanja

Po vklopu delovanja z mikrovalovi lahko neposredno spremenite trajanje.

- ▶ Z upravljalnim obročem spremenite trajanje.
- ✓ Sprememba bo neposredno prevzeta.

## 12.3 Mikrokombi

Da skrajšate čas priprave, lahko nekatere načine gretja uporabljate skupaj z mikrovalovi.

Možni načini gretja so:

- 4D-vroč zrak
- Zgornje in spodnje gretje
- Peka na žaru z ventilatorjem
- Žar, velika površina
- Žar, majhna površina

Možne moči mikrovalov so:

- 90 W
- 180 W
- 360 W

### Nastavitev funkcije mikrokombi

#### Opomba:

Pazite na pravilno uporabo mikrovalov:

- → "Varnost", Stran 2
- → "Preprečevanje materialne škode", Stran 7
- → "Moč mikrovalov", Stran 13
- → "Posoda in pribor za mikrovalovno pečico", Stran 21

1. Pritisnite menu.
2. Pritisnite "Mikrokombi".
3. Pritisnite na želeni način gretja.
4. Pritisnite na želeno moč mikrovalov.
5. Z upravljalnim obročem nastavite temperaturo.
6. Pritisnite na trajanje in z upravljalnim obročem nastavite trajanje.
7. Z ▷ vklopite delovanje.
  - ✓ Aparat začne greti in trajanje se odšteva.
  - ✓ Ko trajanje poteče, se oglesi zvočni signal. Na zaslonu je trajanje na ničli.
8. Ko trajanje poteče:
  - Da predčasno prekinete signal, pritisnite na poljubno polje na dotik.
  - Po potrebi ponovno nastavite kombinacijo.
  - Ko je jed pripravljena, z ① izklopite aparat.

### Sprememba temperature

Po vklopu delovanja funkcije mikrokombi lahko neposredno spremenite temperaturo.

- ▶ Temperaturo spremenite z upravljalnim obročem.
- ✓ Sprememba bo neposredno prevzeta.

### Sprememba trajanja

Po vklopu delovanja funkcije mikrokombi lahko kadar koli spremenite trajanje.

1. Pritisnite "Trajanje".
2. Z upravljalnim obročem spremenite trajanje.
- ✓ Sprememba bo neposredno prevzeta.

### Sprememba kombinacije

Ko spremenite kombinacijo načina gretja in moči mikrovalov, se vse druge nastavite ponastavijo.

1. Z ▷ prekinite delovanje.
2. Sprememba načina gretja ali moči mikrovalov.
  - Da spremenite moč mikrovalov, pritisnite na mikrovalovno pečico in spremenite moč mikrovalov.
  - Da spremenite način gretja, pritisnite na način gretja in spremenite način gretja. Nato nastavite moč mikrovalov.
3. Z ▷ nadaljujte delovanje.

# 13 Termometer za peko

Natančno pripravite jed, tako da v živilo vstavite termometer za peko in na aparatu nastavite temperaturo sredice. Takoj ko je nastavljena temperatura sredice v živilu dosežena, aparat samodejno preneha greti.

## 13.1 Primerni načini gretja s termometrom za peko

Za pripravo jedi s termometrom za peko so primerni samo določeni načini gretja.

Če v notranosti pečice uporabljate termometer za peko, so vam na voljo naslednji načini gretja.

- 4D-vroč zrak
- Zgornje in spodnje gretje
- Vroč zrak Eco
- Zgornje in spodnje gretje Eco
- Žar z ventilatorjem
- Stopnja za pico
- Pogrevanje

## 13.2 Vstavljanje termometra za peko

Uporabite priloženi termometer za peko ali pri našem pooblaščenem servisu naročite primeren termometer za peko.

### **⚠️ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!**

Če uporabljate napačen termometer za peko, se lahko izolacija pečice poškoduje.

- ▶ Uporablajte le termometer za peko, ki je namenjen za uporabo v tem aparatu.

### **POZOR!**

Termometer za peko se lahko poškoduje.

- ▶ Kabla termometra za peko ne ukleščite.
- ▶ Ne uporabljajte pokrite posode.
- ▶ Razdalja med žarom in termometrom za peko mora znašati nekaj centimetrov, da prevelika vročina ne poškoduje termometra za peko. Meso lahko med pripravo nabrekne.


Če konica termometra za peko ni popolnoma vstavljeni na živilo, kadar uporabljate mikrovalove, lahko nastanejo iskre.

- ▶ Termometer za peko popolnoma vstavite v živilo.

### 1. Termometer za peko vstavite v živilo.


Termometer za peko ima tri merilne točke. Pazite, da je vsaj srednja merilna točka v živilu.

**Tanki kosi mesa** Termometer za peko od strani vstavite v najdebelejši del kosa mesa.

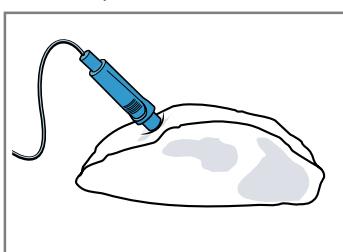


**Debeli kosi mesa** Termometer za peko od zgoraj vstavite v meso poševno navzdol do prislonja.

**Perutnina** Termometer za peko vstavite v najdebelejše mesto na prsih do prislonja. Glede na obliko kosa perutnine vstavite termometer vzdolžno ali počez.

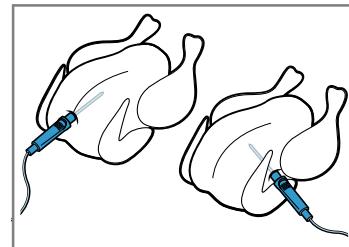

Obrnite perutnino in jo položite na rešetko s prsno stranjo navzdol.

**Ribe** Pri celi ribi termometer za peko vstavite za ribjo glavo v smeri proti hrbitenici do prislonja.

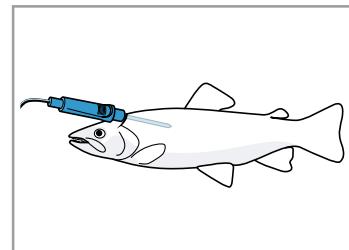

Ribo brez obračanja položite na rešetko v plavalnem položaju in jo na primer podprite s polovico krompirja.

### 2. Živilo s termometrom za peko vstavite v pečico.

### 3. Prikluček termometra za peko vključite v pušo na levi strani v notranjosti pečice.

### **Opombe**

- Če termometer za peko med delovanjem aparata izključite, se vse nastavite ponastavijo.
- Ko živilo obrnete, ne izključite termometra za peko. Po obračanju preverite pravilen položaj termometra za peko v živilu.

## 13.3 Nastavitev termometra za peko

Termometer za peko meri temperaturo v notranjosti živil med 30 °C in 99 °C.

### **Zahteve**

- Živilo s termometrom za peko je vstavljen v pečico.
- Termometer za peko je vključen v pečico.
- 1. Pritisnite na želeni način gretja.
- ✓ Temperatura v notranjosti pečice je poudarjena z belo barvo.
- 2. Z upravljalnim obročem nastavite temperaturo v pečici.
- Temperaturo v pečici nastavite najmanj za 10 °C višje od temperature sredice.
- Temperature v pečici ne nastavite višje kot na 250 °C.
- 3. Pritisnite "Temperatura sredice".
- ✓ Temperatura sredice je poudarjena z belo barvo.
- 4. Z upravljalnim obročem nastavite temperaturo sredice.

## sl Termometer za peko

5. Pri nekaterih načinih gretja lahko nastavite dovajanje pare.  
→ "Para", Stran 18
6. Z ▷ vklopite delovanje.
  - ✓ Aparat začne greti.
  - ✓ Na zaslonu sta prikazana pretečeni čas delovanja in temperatura sredice.
  - ✓ Na levi je prikazana trenutna temperatura sredice, na desni pa je prikazana nastavljena temperatura, npr. 15 | 75 °C. Trenutna temperatura sredice se prikaže šele nad pribl. 10 °C. Linija segrevanja se naša na temperaturo sredice.
  - ✓ Ko je jed pripravljena, se ogledi zvočni signal. Aparat se preneha segrevati. Na zaslonu je trenutna temperatura sredice enaka nastavljeni temperaturi sredice, npr. 75 | 75 °C.
7. **⚠️ OPOZORILO – Nevarnost opeklina!**

Notranjost pečice, pribor in termometer za peko se močno segrejejo.

- Vroč pribor in termometer za peko iz pečice vedno vzemite s prijemalkami.

Ko je temperatura sredice dosežena:

- Z ① izklopite aparat.
- Termometer za peko izvlecite iz puše v notranjosti pečice.
- Termometer za peko izvlecite iz živila in ga vzemite iz pečice.

**Nasvet:** Termometer za peko lahko uporabljate tudi z drugim načinom delovanja. Tako ko je termometer za peko vstavljen, so vam na voljo le še načini delovanja, pri katerih je mogoča uporaba termometra za peko.

### Sprememba temperature

1. Po začetku delovanja je temperatura sredice poudarjena z belo barvo. Temperaturo sredice lahko ne posredno spremenjate z upravljalnim obročem.
2. Da spremenite temperaturo v pečici, pritisnite "Temperatura" in z upravljalnim obročem spremenite temperaturo v pečici.

### Sprememba načina gretja

Ko spremenite način gretja, se ponastavijo tudi druge nastavite.

1. Z ▷ prekinite delovanje.
2. Pritisnite "Načini gretja".
3. Pritisnite na želeni način gretja.
- ✓ Na zaslonu se za prikaže ustrezna predlagana temperatura.

## 13.4 Temperatura sredice različnih živil

Tu boste našli okvirne vrednosti temperature sredice različnih živil.

Okvirne vrednosti so odvisne od kakovosti in sestave živil. Ne uporabljajte globoko zamrznjenih jedi.

Perutnina	Temperatura sredice v °C
Piščanec	80 - 85
Piščančja prsa	75 - 80
Raca	80 - 85
Rače prsi, roza	55 - 60
Pura	80 - 85
Puranja prsa	80 - 85
Gos	80 - 90
Svinjina	Temperatura sredice v °C
Svinjski vrat	85 - 90
Svinjski file, rožnat	62 - 70
Svinjski hrbet, prepečen	72 - 80
Govedina	Temperatura sredice v °C
Goveji file ali rostbif, angleško pečen	45 - 52
Goveji file ali rostbif, rožnat	55 - 62
Goveji file ali rostbif, dobro pečen	65 - 75
Teletina	Temperatura sredice v °C
Telečja pečenka ali pleče, pusto	75 - 80
Telečja pečenka, pleče	75 - 80
Telečja krača	85 - 90
Jagnjetina	Temperatura sredice v °C
Jagnječje stegno, rožnato	60 - 65
Jagnječje stegno, prepečeno	70 - 80
Jagnječji hrbet, rožnat	55 - 60
Riba	Temperatura sredice v °C
Cela riba	65 - 70
Ribji file	60 - 65
Razno	Temperatura sredice v °C
Pečenka iz mletega mesa, vse vrste mesa	80 - 90
Segrevanje jedi, pogrevanje	65 - 75

# 14 Pomoč

Z načinom delovanja "Pomoč" vam aparat pomaga pri pripravi različnih jedi in samodejno izbere najprimernejše nastavitev.

## 14.1 Posoda

Rezultat priprave je odvisen od sestave in velikosti posode.

Uporabljajte posodo, odporno na vročino, primerno za temperature do 300 °C. Najprimernejša je posoda iz stekla ali steklokeramike. Pečenka naj prekriva pribl. 2/3 dna posode.

Neprimerena je posoda iz naslednjih materialov:

- svetel, sijajen aluminij
- neglazirana glina
- plastika ali plastični ročaji

**Opomba:** Pri nekaterih jehed aparat vklopi tudi mikrovalove. Na zaslonu se prikaže opozorilo, da morate uporabiti posodo, primerno za mikrovalove.

→ "Posoda in pribor za mikrovalovno pečico", Stran 21

## 14.2 Nastavitev za jedi

Za optimalno pripravo jedi aparat uporablja različne nastavitev.

**Opomba:** Rezultat priprave je odvisen od kakovosti in sestave živil. Uporabljajte sveža živila, najbolje iz hladilnika. Globoko zamrznjena živila uporabite takoj, ko jih vzmete iz zamrzovalnika.

### Nasveti in opombe glede nastavitev

Ko nastavite jed, se na zaslonu prikažejo ustrezne informacije za to jed, npr.:

- Primerna višina vstavljanja
- Primeren pribor ali posoda
- Dodajanje tekočine
- Čas za obračanje ali mešanje  
Ko je ta čas dosežen, se oglesi zvočni signal.

Da prikličete informacije, pritisnite "Nasvet" ali š. Nekaterе opombe se samodejno prikažejo.

### Programi

Pri programih so vnaprej določeni optimalni način gretja, temperatura in trajanje.

Da bo rezultat priprave optimalen, morate dodatno nastaviti še težo. Če ni drugače navedeno, nastavite skupno težo jedi. Težo lahko nastavite samo znotraj predvidenega območja.

### Priporočila za nastavitev

Pri priporočilih za nastavitev je optimalni način gretja vnaprej določen. Na zaslonu se prikazuje način gretja. Prednastavljen temperaturo in trajanje lahko sprememnite.

### Termometer za peko

Pri nekaterih jehed lahko uporabljate termometer za peko.

Ko je termometer za peko vstavljen, lahko izbirate le še med jedmi, pri katerih je mogoča uporaba termometra za peko. Za vsako jed prejmete priporočila za nastavitev načina gretja, temperature in temperaturo sredice.

Temperaturo in temperaturo sredice lahko sprememnite.  
→ "Termometer za peko", Stran 23

### Senzor za peko

Nekatere jedi aparat samodejno peče s senzorjem za peko.

Na zaslonu se prikaže ☰. Ni vam treba opraviti nobene druge nastavitev.

Upoštevajte informacije o senzorju za peko.  
→ "Jedi s senzorjem za peko", Stran 26

### Jedi z mikrovalovi

Pri nekaterih jehed aparat samodejno aktivira mikrovalove. Čas priprave se pri tem znatno skrajša.

Upoštevajte informacije o mikrovalovih.  
→ "Mikrovalovna pečica", Stran 21

### Jedi s paro

Pri nekaterih jehed aparat samodejno aktivira funkcijo pare.

Upoštevajte informacije o funkciji pare.  
→ "Para", Stran 18

## 14.3 Pregled jedi

Ko izberete način delovanja, lahko na aparatu vidite, katere posamezne jedi so vam na voljo.

Jedi so razvrščene po kategorijah in vrstah jedi.

Kategorija	Vrste jedi
Kolači, kruh	Kolači Drobno pecivo Piškoti Kruh, žemljice Pikantni kolači, pica, kiš
Narastki, sufleji	Narastek, pikanten, svež, kuhanje sestavine Lazanja, sveža Gratiniran krompir, surove sestavine, tanek Narastek, sladek, svež Sufle v modelčkih za oblikovanje porcij
Globoko zamrznjeni izdelki	Pica Žemljice Narastki Izdelki iz krompirja Perutnina, ribe
Perutnina	Piščanec Raca, gos Pura
Meso	Svinjina Govedina Teletina Jagnjetina Divjačina Mesne jedi
Riba	Riba
Priloge, zelenjava	Zelenjava Krompir Riž Žita

Kategorija	Vrste jedi
Pogrevanje, pečenje	Zelenjava Meni Pecivo Priloge
Odtaljevanje jedi	Kruh, žemljice Kolači Meso, perutnina Riba

#### 14.4 Jedi s senzorjem za peko

Če izberete jed, primerno za pripravo s senzorjem za peko, aparat popolnoma samodejno uravnava postopek peke.

Senzor za peko nadzoruje postopek peke v notranjosti pečice in aparat samodejno uravnava nastavitev. Naslednje jedi aparat samodejno peče s senzorjem za peko.

Kategorija	Vrste jedi/jedi
Kolači, kruh	Kolači <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kolači v modelih</li> <li>■ Kolači na pekaču</li> <li>■ Pite</li> </ul> Drobno pecivo <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pecivo iz listnatega testa</li> <li>■ Mafini</li> <li>■ Kvašeno pecivo</li> </ul> Pikantni kolači, pica, kiš <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pikantni kolači, kiš</li> <li>■ Pica</li> <li>■ Alzaška plamenjača</li> </ul>

##### Primerni modeli za peko

Da bo rezultat peke optimalen, uporabljajte temnekovinske modele za peko.

##### POZOR!

Modeli iz silikona ali folije, pokrovi ali pribor, ki vsebuje silikon, lahko povzročijo poškodbo senzorja za peko. Poškodbe lahko nastanejo tudi, če senzor za peko ni aktivен.

- Ne uporabljajte modelov iz silikona ali folij, pokrovov ali pribora, ki vsebujejo silikon.
- V notranjosti pečice nikoli ne hranite predmetov iz silikona.

#### 14.5 Nastavitev jedi

Aparat vam nudi veliko različnih jedi. Z upravljalnim obročem lahko listate po različnih izbirnih seznamih.

**Opomba:** Po vklopu jedi ali nastavitev ne morete več spremeniti ali prekiniti.

**Zahtega:** Za vklop delovanja mora biti notranjost pečice hladna.

1. Pritisnite menu.
2. Pritisnite "Pomoč".
3. Pritisnite na želeno kategorijo.

4. Pritisnite na želeno vrsto jedi.
  5. Pritisnite na želeno jed.
  - ✓ Na zaslonu se prikažejo nastavitev za jed.
  - ✓ Pri jehih z delovanjem s senzorjem za peko se ne prikaže nobena nastavitev, ampak se prikaže opozorilo na senzor za peko.
  6. Po potrebi spremenite nastavitev.
    - Pri nekaterih jehih lahko spremenite temperaturo in trajanje, pri nekaterih pa težo. Pri delovanju s senzorjem za peko aparat samodejno krmili nastaviteve.
    - Pri nekaterih jehih lahko dodatno zamaknete čas konca.  
→ "Nastavitev konca", Stran 18
  7. Da se prikažejo podatki o priboru in višini vstavljanja, pritisnite "Nasvet".
  8. Z ▶ vklopite delovanje.
- Opomba:** Med delovanjem s senzorjem za peko ne odpirajte vrat aparata. Rezultat peke ne bi bil več ustrezni in delovanje s senzorjem za peko bi se prekinilo.
- ✓ Aparat začne greti in trajanje se odšteva.
  - ✓ Pri delovanju s senzorjem za peko se trajanje ne prikaže. Čas na zaslonu kaže, koliko časa pečica že deluje.
  - ✓ Ko je jed pripravljena, se oglaši zvočni signal. Aparat se preneha segrevati.
  9. Ko trajanje poteče:
    - Da predčasno prekinete signal, pritisnite na poljubno polje na dotik.
    - Nekatere jedi lahko po potrebi pripravljate naprej.  
→ "Naknadna priprava", Stran 26
    - Ko je jed pripravljena, z ① izklopite aparat.

##### Naknadna priprava

Pri nekaterih jehih aparatu po poteku trajanja ponudi nadaljevanje priprave. Naknadno pripravo lahko ponovite, kolikorkrat želite.

1. Če ne želite nadaljevati s pripravo, pritisnite "Konec" in z ① izklopite aparat.
2. Da nadaljujete s pripravo jedi, pritisnite "Naknadna priprava".
- ✓ Na zaslonu se prikaže trajanje.
3. Po potrebi z upravljalnim obročem spremenite trajanje.
4. Z ▶ vklopite delovanje.
- ✓ Aparat začne greti in trajanje se odšteva.
- ✓ Ko trajanje poteče, se oglaši zvočni signal. Aparat se preneha segrevati. Opozorilo za nadaljevanje priprave se znova prikaže.
5. Ko trajanje poteče:
  - Da predčasno prekinete signal, pritisnite na poljubno polje na dotik.
  - Če želite znova nadaljevati s pripravo, pritisnite "Naknadna priprava".
  - Ko je jed pripravljena, pritisnite "Konec" in z ① izklopite aparat.

## 15 Otroško varovalo

Zavarujte aparat, da ga otroci ne bodo nehote vklopili ali spremenili nastavitev.

### 15.1 Vklop in izklop otroškega varovala

Otroško varovalo lahko aktivirate in deaktivirate pri vklopljenem in izklopljenem aparatu.

- Da aktivirate otroško varovalo, za pribl. 4 sekunde pritisnite .

- Na zaslonu se prikaže poziv za potrditev.
- Upravljalno polje je blokirano. Aparat lahko izklopite samo z .
- Ko je aparat vklopljen, sveti . Ko je aparat izklopljen,  ne sveti.
- Da deaktivirate otroško varovalo, za pribl. 4 sekunde pritisnite .
- Na zaslonu se prikaže poziv za potrditev.

## 16 Nastavitev za sabat

Z nastavljivo za sabat lahko nastavite trajanje do 74 ur. Jedi lahko hrani na toplem pri temperaturi med 85 °C in 140 °C z zgornjim in spodnjim gretjem, ne da bi vam bilo treba vklopiti ali izklopiti aparat.

### 16.1 Vklop nastavitev za sabat

#### Opombe

- Če med delovanjem odprete vrata, se aparat preneha segrevati. Ko zaprete vrata aparata, se aparat se greva dalje.
- Nastavitev za sabat po vklopu ne morete več spremeniti ali prekiniti.

#### Zahteve

- Nastavitev za sabat je aktivirana v osnovnih nastavitevah.  
→ "Osnovne nastavitev", Stran 27
- Izbran je način delovanja "Načini gretja" .

- Pritisnite "Nastavitev za sabat".  
Če način gretja ni viden na zaslonih na dotik, z upravljalnim obročem listajte po izbirnem seznamu.
- Z upravljalnim obročem nastavite temperaturo.
- Pritisnite "Trajanje".
- Trajanje nastavite z upravljalnim obročem.  
Časa konca ni mogoče zamakniti.
- Z  vklopite delovanje.  
Aparat se začne segrevati in trajanje se odšteva.
- Ko trajanje poteče, se oglesi zvočni signal. Trajanje je na ničli. Aparat se preneha segrevati in se spet odziva tako kot običajno, kadar ni v nastavljivi za sabat.  
– Z  izklopite aparat.  
Po pribl. 10 do 20 minutah se aparat samodejno izklopi.

## 17 Osnovne nastavitev

Aparat lahko prilagodite svojim potrebam.

### 17.1 Pregled osnovnih nastavitev

Tukaj najdete pregled osnovnih funkcij in tovarniških nastavitev. Osnovne nastavitev so odvisne od opreme vašega aparata.

Osnovna nastavitev	Izbira
Jezik	Glejte izbiro na aparatu.
Ura	Ura v obliki 24 h.
Trdota vode → "Pred prvo uporabo", Stran 15	00 (zmehčana) 01 (mehka) 02 (srednja) 03 (trda) 04 (zelo trda) <sup>1</sup>
Home Connect	Home Connect Nastavitev → "Home Connect", Stran 28
Tovarniška nastavitev	Ponastavitev Ne ponastavi <sup>1</sup>
Zvočni signal	Kratko trajanje (30 sekund) Srednje trajanje (1 minuta) Dolgo trajanje (5 minut)

<sup>1</sup> Tovarniška nastavitev (se lahko razlikuje glede na tip aparata)

Osnovna nastavitev	Izbira
Jakost zvoka	5 stopenj
Zvok tipk	Vklapljen Izklopiljen (zvok pri  ostane) <sup>1</sup>
Jakost osvetlitve prikazovalnika	5 stopenj
Prikaz ure	Izklopiljen Digitalno <sup>1</sup> Analogno
Osvetlitev	Izklučena pri delovanju Vključena pri delovanju <sup>1</sup>
Samodejno nadaljevanje (samo za način delovanja Mikrovalovi)	Mikrovalov ne nadaljuje samodejno <sup>1</sup> Ko zaprete vrata
Otroško varovalo	Samo zapora tipk <sup>1</sup> Zaklepanje vrat in zapora tipk

<sup>1</sup> Tovarniška nastavitev (se lahko razlikuje glede na tip aparata)

Osnovna nastavitev	Izbira
Delovanje po vklopu	Glavni meni Načini gretja <sup>1</sup> mikrovalovna pečica Mikrokombi Para Pomoč
Opozorilo za pekač v mikrovalovni pečici	Prikaži <sup>1</sup> Ne prikaži
Nočna zatemnitev	Izklopljeno <sup>1</sup> Vklapljen
Logotip znamke	Prikaži <sup>1</sup> Ne prikaži
Sušenje mikrovalovne pečice	Vklapljen <sup>1</sup> Izklopljeno
Čas naknadnega delovanja ventilatorja	Priporočeno <sup>1</sup> Najkrajše
Nastavitev za sabat	Vklapljen Izklopljeno <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Tovarniška nastavitev (se lahko razlikuje glede na tip aparata)

## 17.2 Spreminjanje osnovnih nastavitev

**Zahtevo:** Aparat je vklapljen.

# 18 Home Connect

Ta aparat je možno priklopiti na internetno omrežje. Svoj aparat povežite z mobilno končno napravo, da boste lahko upravljali funkcije prek aplikacije Home Connect, prilagajali osnovne nastavitev ali nadzorovali trenutno stanje delovanja.

Storitve Home Connect niso na voljo v vsaki državi. Razpoložljivost funkcije Home Connect je odvisna od razpoložljivosti storitev Home Connect v vaši državi. Informacije so vam na voljo na: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com). Aplikacija Home Connect vas vodi skozi celotni postopek prijave. Da izvedete nastavitev, sledite navodilom v aplikaciji Home Connect.

### Nasveti

- Upoštevajte priloženo dokumentacijo Home Connect.
- Upoštevajte tudi napotke v aplikaciji Home Connect.

### Opombe

- Upoštevajte varnostne napotke v teh navodilih za uporabo in zagotovite, da bodo upoštevani tudi, ko aparat upravljate prek aplikacije Home Connect.  
→ "Varnost", Stran 2
- Upravljanje na aparatu ima vedno prednost. V tem času upravljanje prek aplikacije Home Connect ni mogoče.
- Ko je aparat povezan in v stanju pripravljenosti, potrabi največ 2 W.

1. Pritisnite menu.
2. Pritisnite "Osnovne nastavitev".
3. Pritisnite na želeno osnovno nastavitev in jo sprememnite z upravljalnim gumbom.
4. Z "Druge nastavitev" preglejte osnovne nastavitev in jih po potrebi spremenite z upravljalnim obročem.
5. Da shranite nastavitev, pritisnite menu in potrdite z "Shrani".

**Opomba:** Če zmanjka elektrike, se vaše spremembe osnovnih nastavitev ohranijo.

### Prekinitev spremembe osnovnih nastavitev

- ▶ Pritisnite menu in potrdite z "Ne shrani".
- ✓ Vse spremembe se zavrnejo in se ne shranijo.

## 17.3 Nastavitev ure

**Zahtevo:** Aparat je vklapljen.

1. Pritisnite menu.
2. Pritisnite "Osnovne nastavitev".
3. Pritisnite "Ura".
4. Z upravljalnim obročem spremenite uro.
5. Da shranite nastavitev, pritisnite menu in potrdite z "Shrani".

## 18.1 Nastavitev Home Connect

### Zahteve

- Aparat je priključen na električno omrežje in vklapljen.
- Imate mobilno napravo s trenutno različico operacijskega sistema iOS ali Android, npr. pametni telefon.
- Mobilna naprava in aparat se nahajata v dosegu signala WLAN vašega domačega omrežja.

1. Prenesite aplikacijo Home Connect.



2. Odprite aplikacijo Home Connect in skenirajte naslednjo QR kodo.



3. Sledite navodilom v aplikaciji Home Connect.

## 18.2 Home Connect Nastavitve

V osnovnih nastavitevah aparata lahko za Home Connect prilagodite nastavitve in omrežne nastavitve. Nastavitve, ki se prikažejo na zaslonu, so odvisne od tega, ali je Home Connect nastavljen in ali je aparat povezan z domačim omrežjem.

Osnovna nastavitev	Možne nastavitve	Pojasnilo
WiFi	Vklop Izklop	Ko je WiFi aktiviran, lahko uporabljate Home Connect. Ko je aparat priključen na omrežje in je v stanju pripravljenosti, porabi največ 2 W.
Omrežje	Povezava z omrežjem Izklučitev iz omrežja	Ko aparat izključite iz omrežja, se vse informacije o omrežju izbrisajo. Nastavitev je koristna takrat, ko imate nove podatke za dostop do usmerjevalnika.
Povezava z aplikacijo	-	Ta nastavitev vklopi povezovanje med aplikacijo Home Connect in aparatom.
Daljinsko upravljanje	vklopljeno izklopljeno	Če je funkcija deaktivirana, se lahko v aplikaciji prikaže samo stanje delovanja aparata. Če je funkcija aktivirana, lahko aparat vklopite in upravljate na daljavo.
Informacije o aparatu	-	Na zaslonu se prikažejo informacije o omrežju ali o aparatu.

## 18.3 Upravljanje aparata prek aplikacije Home Connect

Če je vklop na daljavo aktiviran, lahko z aplikacijo Home Connect aparat nastavljate in vklopite na daljavo.

**Opomba:** Nekatere načine delovanja lahko vklopite samo na pečici.

### Zahteve

- Aparat je vklopljen.
  - Aparat je povezan z domačim omrežjem in z aplikacijo Home Connect.
  - Da lahko aparat nastavljate v aplikaciji Home Connect, mora biti vklopljena osnovna nastavitev "Daljinsko upravljanje". Če je vklop na daljavo deaktiviran, se v aplikaciji Home Connect prikaže izključno stanje delovanja aparata.
1. Dotaknite se menu.
  2. Dotaknite se "Vklop na daljavo".
  - ✓ Na zaslonu se prikaže ☐.
  3. Izberite nastavitev v aplikaciji Home Connect in jo pošljite aparatu.

### Opombe

- Če v roku 15 minut po aktivaciji vklopa na daljavo ali po koncu delovanja odprete vrata aparata, se vklop na daljavo deaktivira.
- Če vklopite delovanje pečice na aparatu, se vklop na daljavo samodejno aktivira. Nastavitev lahko spreminjate prek aplikacije Home Connect ali vklopite nov program.

## 18.4 Posodobitev programske opreme

S funkcijo Posodobitev programske opreme se programska oprema vašega aparata posodobi, npr. optimizacija, odprava napak, varnostne posodobitve.

Pogoj za to je, da ste registriran uporabnik Home Connect, da ste aplikacijo naložili na svojo mobilno napravo in da ste povezani s strežnikom Home Connect.

Takoj ko je posodobitev programske opreme na voljo, vas aplikacija Home Connect o tem obvesti in prek aplikacije lahko zaženete posodobitev programske opreme. Po uspešnem prenosu lahko prek aplikaci-

je Home Connect zaženete namestitev, če se nahajate v domačem omrežju WLAN (WiFi). Po uspešni namestitvi vas aplikacija Home Connect o tem obvesti.

### Opombe

- Med prenosom lahko aparat še naprej uporabljate. Odvisno od osebnih nastavitev v aplikaciji lahko prenos programske opreme poteka tudi samodejno.
- V primeru varnostne posodobitve priporočamo, da namestitev opravite čimprej.
- Namestitev traja nekaj minut. Med namestitvijo aparata ne morete uporabljati.

## 18.5 Daljinska diagnoza

Pooblaščeni servis lahko z daljinsko diagnostiko dosta-pa do vašega aparata, če jim sporočite, da si to želite, če je vaš aparat povezan s strežnikom Home Connect in če je daljinska diagnostika v državi, v kateri uporabljate aparat, na voljo.

**Nasvet:** Več informacij in podatke o razpoložljivosti daljinske diagnostike v vaši državi najdete na strani za servis/pomoč na lokalni spletni strani: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

## 18.6 Varstvo podatkov

Upoštevajte napotke glede varstva podatkov. Pri prvi povezavi vašega aparata z domačim omrežjem, ki je povezano z internetom, aparat strežniku Home Connect posreduje naslednje kategorije podatkov (prva registracija):

- Enoznačna označitev aparata (sestavljena iz ključev aparata in naslova MAC vgrajenega komunikacijskega modula Wi-Fi).
- Varnostni certifikat komunikacijskega modula Wi-Fi (za informacijsko tehnično zaščito povezave).
- Aktualna verzija programske in strojne opreme vašega aparata.
- Status morebiti predhodno izvedene ponastavitev tovarniških nastavitev.

Ta prva registracija pripravi koriščenje funkcij Home Connect in je potrebna šele v trenutku, v katerem želite prvič koristiti funkcije Home Connect.

**Opomba:** Upoštevajte, da se lahko funkcije Home Connect uporabljajo le v povezavi z aplikacijo Home Connect. Informacije o varstvu podatkov lahko preverite v aplikaciji Home Connect.

## 19 Čiščenje in nega

Da bo vaš aparat dolgo časa brezhibno deloval, ga skrbno čistite in negujte.

### 19.1 Čistila

Da ne poškodujete različnih površin aparata, ne uporabljajte neprimernih čistil.

#### ⚠️ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

Vdirajoča vлага lahko povzroči električni udar.

- ▶ Za čiščenje aparata ne uporabljajte parnega čistilnika ali visokotlačnega čistilnika.

#### POZOR!

Neprimerna čistila poškodujejo površine aparata.

- ▶ Ne uporabljajte agresivnih ali abrazivnih čistil.
- ▶ Ne uporabljajte močnih alkoholnih čistil.
- ▶ Ne uporabljajte trdih čistilnih blazinic ali gobic.
- ▶ Ne uporabljajte posebnih čistil za toplo čiščenje. Čistilo za pečice v vroči pečici poškoduje emajl.
- ▶ Čistila za pečice nikoli ne uporabite v topli pečici.
- ▶ Pred naslednjim segrevanjem odstranite vse ostankе iz notranjosti pečice in z vrat aparata.
- ▶ Nove gobaste krpe vsebujejo ostanke snovi iz proizvodnje.
- ▶ Nove gobaste krpe pred uporabo temeljito izperite.

### Primerna čistila

Za različne površine aparata uporabljajte samo primerena čistila.

Upoštevajte navodila za čiščenje aparata.  
→ "Čiščenje aparata", Stran 31

### Sprednja stran aparata

Površina	Primerna čistila	Opozorila
Nerjaveče jeklo	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Vroča milnica</li><li>■ Posebna sredstva za nego nerjavečega jekla za tople površine</li></ul>	Da preprečite korozijo, s površin iz nerjavečega jekla takoj odstranite madeže vodnega kamna, mašcobe, škroba in beljakovin. Na tanko nanesite čistilo za nerjaveče jeklo.
Plastika ali lakirane površine npr. upravljalno polje	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Vroča milnica</li></ul>	Ne uporabljajte čistila ali strgala za steklo. Da preprečite madeže, ki jih ni več mogoče odstraniti, takoj obrišite sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna, ki pride v stik s površinami.

### Vrata aparata

Območje	Primerna čistila	Opozorila
Stekla vrat	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Vroča milnica</li></ul>	Ne uporabljajte čistila za steklo ali gobice iz jeklene volne. <b>Nasvet:</b> Odstranite stekla vrat, da jih temeljito očistite. → "Vrata aparata", Stran 35
Pokrov vrat	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Iz nerjavečega jekla: Čistilo za nerjaveče jeklo</li><li>■ Iz plastike: Vroča milnica</li></ul>	Ne uporabljajte čistila ali strgala za steklo. Ne uporabljajte negovalnih sredstev za nerjaveče jeklo. <b>Nasvet:</b> Odstranite pokrov vrat, da ga temeljito očistite. → "Vrata aparata", Stran 35
Notranji okvir vrat iz nerjavečega jekla	Čistilo za nerjaveče jeklo	Obarvanja lahko odstranite s čistilom za nerjaveče jeklo. Ne uporabljajte negovalnih sredstev za nerjaveče jeklo.
Ročaj vrat	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Vroča milnica</li></ul>	Da preprečite madeže, ki jih ni več mogoče odstraniti, takoj obrišite sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna, ki pride v stik s površinami.
Tesnilo vrat	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Vroča milnica</li></ul>	Ne odstranite in ne drgnite.

## Notranjost pečice

Območje	Primerna čistila	Opozorila
Emajlirane površine	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vroča milnica</li> <li>■ Voda s kisom</li> <li>■ Čistilo za pečice</li> </ul>	<p>Trdrovatno umazanijo namočite in uporabite ščetko ali gobico iz jeklene volne.</p> <p>Po čiščenju pustite pečico odprto, da se posuši.</p> <p><b>Oponbe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Najbolje je, da uporabite funkcijo čiščenja. → "Funkcija čiščenja 'Piroliza'", Stran 31</li> <li>■ Emajl se pri zelo visoki temperaturi zapeče, zato se barva nekoliko spremeni. Ne vpliva na delovanje aparata.</li> <li>■ Robov tankih pekačev ni mogoče v celoti emajlirati in lahko ostanejo surovi. To ne vpliva na protikorozijsko zaščito.</li> <li>■ Zaradi ostankov živil na emajliranih površinah nastane bela obloga. Obloga ne škoduje zdravju. Ne vpliva na delovanje aparata. Oblogo lahko odstranite s citronsko kislino.</li> </ul>
Stekleni pokrov žarnice v pečici	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vroča milnica</li> </ul>	Pri trdrovatni umazaniji uporabite čistilo za pečice.
Ogrodje	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vroča milnica</li> </ul>	<p>Trdrovatno umazanijo namočite in uporabite ščetko ali gobico iz jeklene volne.</p> <p><b>Oponba:</b> Odstranite ogrodje, da ga temeljito očistite. → "Ogrodje", Stran 34</p>
Izvlečni sistem	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vroča milnica</li> </ul>	<p>Pri trdrovatni umazaniji uporabite ščetko.</p> <p>Da ne odstranite maziva z izvlečnih vodil, jih očistite, ko so vstavljeni.</p> <p>Ne pomivajte v pomivalnem stroju.</p> <p><b>Oponba:</b> Odstranite izvlečni sistem, da ga temeljito očistite. → "Ogrodje", Stran 34</p>
Pribor	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vroča milnica</li> <li>■ Čistilo za pečice</li> </ul>	<p>Trdrovatno umazanijo namočite in uporabite ščetko ali gobico iz jeklene volne.</p> <p>Emajlirani pribor je primeren za pomivanje v pomivalnem stroju.</p>
Rezervoar za vodo	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vroča milnica</li> </ul>	<p>Da po čiščenju odstranite ostanke čistila, površine temeljito izperite s čisto vodo.</p> <p>Da se rezervoar za vodo po čiščenju posuši, pustite pokrov odprt. Tesnilo v pokrovu osušite.</p> <p>Ne pomivajte v pomivalnem stroju.</p>
Termometer za peko	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vroča milnica</li> </ul>	<p>Pri trdrovatni umazaniji uporabite ščetko.</p> <p>Ne pomivajte v pomivalnem stroju.</p>

## 19.2 Čiščenje aparata

Da preprečite poškodbe aparata, ga čistite le tako, kot je navedeno, in s primernimi čistili.

### ⚠️ OPOZORILO – Nevarnost opeklin!

Aparat in njegovi dostopni deli se med uporabo segrejejo.

- Pazite, da se ne dotaknete grelnikov.
- Otroci, mlajši od 8 let, naj se ne približujejo aparatu.

### ⚠️ OPOZORILO – Nevarnost požara!

Ostanki hrane, masti in sokov od pečenja se lahko vnamajo.

- Pred uporabo odstranite grobo umazanijo iz notranjosti pečice, z grelnimi elementov in s pribora.

**Zahaja:** Upoštevajte napotke glede čistil.

→ "Čistila", Stran 30

1. Aparat očistite z vročo milnico in krpo za pomivanje.
  - Za nekatere površine lahko uporabite alternativna čistila.
2. Osušite z mehko krpo.

## 20 Funkcija čiščenja "Piroliza"

S funkcijo čiščenja "Piroliza" se pečica skoraj samostojno očisti.

Notranjost pečice vsaka 2 do 3 meseca očistite s funkcijo čiščenja. Po potrebi lahko funkcijo čiščenja uporabite pogosteje. Za funkcijo čiščenja je potrebnih pribl. 2,5–4,7 kilovatnih ur.

## 20.1 Priprava aparata na funkcijo čiščenja

Da bo rezultat čiščenja dober in da preprečite poškodbe, aparat skrbno pripravite.

### ⚠️ OPOZORILO – Nevarnost požara!

Vnetljivi predmeti, shranjeni v notranjosti pečice, se lahko vnamejo.

- ▶ Vnetljivih predmetov nikoli ne shranujte v notranjosti pečice.
- ▶ Če se iz pečice kadi, morate izklopiti aparat ali potegniti vtič iz vtičnice in pustiti vrata zaprta, da zadušite morebitne plamene.

Razsuti ostanki jedi, maščoba in sok od pečenke se med čiščenjem lahko vnamejo.

- ▶ Pred vsakim zagonom funkcije čiščenja odstranite grobo umazanijo iz notranjosti pečice.
  - ▶ Pribora nikoli ne čistite skupaj s pečico.
- Med čiščenjem je aparat na zunanjih strani zelo vroč.
- ▶ Na ročaj vrat nikoli ne obešajte vnetljivih predmetov, npr. kuhinjskih krp.
  - ▶ Sprednja stran aparata naj bo prosta.
  - ▶ Otrokom ne dovolite v bližino.

Če je tesnilo vrat poškodovano, okoli vrat uhaja veliko topote.

- ▶ Tesnila ne drgnite in ga ne odstranite.
  - ▶ Nikoli ne uporabljajte aparata s poškodovanim tesnilom ali brez tesnila.
1. Rezervoar za vodo vzemite iz aparata.
  2. Odstranite pribor in posodo iz notranjosti pečice.  
Hkrati lahko čistite ogrodje in izvleke.
  3. Odstranite grobo umazanijo iz notranjosti pečice in z ogrodja.
  4. Notranjo stran vrat aparata in robove pečice v predelu tesnila očistite z milnico in mehko krp.  
Tesnila vrat ne odstranjujte in ga ne drgnite.  
Trdovratno umazanijo na notranjem steklu vrat odstranite s čistilom za pečice.
  5. Vzemite predmete iz pečice. Notranjost pečice mora biti prazna, z izjemo ogrodja.

## 20.2 Nastavitev funkcije čiščenja

Med delovanjem funkcije čiščenja zračite kuhinjo.

### ⚠️ OPOZORILO – Nevarnost ogroženosti zdravja!

Pri funkciji čiščenja se notranjost pečice segreje na zelo visoko temperaturo, tako da ostanki od pečenja, peke na žaru in peke zgorijo. Pri tem se sproščajo hlapi, ki lahko dražijo sluznico.

- ▶ Med funkcijo čiščenja izdatno zračite kuhinjo.
- ▶ Ne zadržujte se dolgo v prostoru.
- ▶ Otrokom in domačim živalim ne dovolite v bližino.

### ⚠️ OPOZORILO – Nevarnost opeklin!

Notranjost pečice se med funkcijo čiščenja zelo segreje.

- ▶ Nikdar ne odpirajte vrat aparata.
- ▶ Počakajte, da se aparat ohladi.
- ▶ Otrokom ne dovolite v bližino.

⚠️ Med funkcijo čiščenja se aparat na zunanjih strani močno segreje.

- ▶ Nikoli se ne dotikajte vrat aparata.
- ▶ Počakajte, da se aparat ohladi.
- ▶ Otrokom ne dovolite v bližino.

**Opomba:** Luč v pečici med funkcijo čiščenja ne sveti.

**Zahtega:** → "Priprava aparata na funkcijo čiščenja", Stran 32.

1. Pritisnite menu.
2. Pritisnite "Čiščenje".
3. Pritisnite "Piroliza".
4. Z upravljalnim obročem nastavite stopnjo čiščenja.

Stopnja čiščenja	Intenzivnost čiščenja	Trajanje v urah
1	Rahlo	Pribl. 1:15
2	Srednje	Pribl. 1:30
3	Močno	Pribl. 2:00

Pri močnejši ali starejši umazaniji izberite višjo stopnjo čiščenja.

Trajanja ni mogoče spremeniti.

5. Pritisnite ⌂.
- ✓ Na zaslonu se prikaže opozorilo o potrebnih predpripravah za funkcijo čiščenja.
6. Z ⌂ vklopite delovanje.
- ✓ Funkcija čiščenja se zažene in trajanje se odšteva. Linija segrevanja se ne prikaže.
- ✓ Za vašo varnost se nad določeno temperaturo v pečici vrata aparata samodejno zaklenejo. Na zaslonu se prikaže ⌂.
- ✓ Ko je funkcija čiščenja končana, se oglaši zvočni signal in na zaslonu je trajanje na ničli.
7. Z ⌂ izklopite aparat.  
Ko se aparat dovolj ohladi, se vrata aparata odklenejo in ⌂ ugasne.
8. → "Po končani funkciji čiščenja pripravite aparat za uporabo", Stran 32.

## 20.3 Po končani funkciji čiščenja pripravite aparat za uporabo

1. Počakajte, da se aparat ohladi.
2. Z vlažno krp obrišite ostanke pepela v notranjosti pečice, na ogrodju in v predelu vrat aparata.
3. Izvleke večkrat izvlecite in jih potisnite nazaj.  
Med funkcijo čiščenja se izvleki lahko razbarvajo. Sprememba barve ne vpliva na delovanja aparata.
4. Bele obloge odstranite s citronsko kislino.

**Opomba:** Bele obloge na emajliranih površinah lahko nastanejo zaradi pregrube umazanije. Ti ostanki živil ne škodujejo zdravju. Obloge ne ovirajo delovanja aparata.

**Opomba:** Med funkcijo čiščenja se okvir na notranji strani vrat aparata obarva. Sprememba barve ne vpliva na delovanja aparata. Razbarvanja odstranite s čistilom za nerjaveče jeklo.

# 21 Pomoč pri čiščenju

Pomoč pri čiščenju je hitra alternativa za občasno čiščenje notranjosti pečice. Funkcija pomoči pri čiščenju zmeča umazanijo z izparevanjem milnice. Nato umazanijo lažje odstranite.

## 21.1 Nastavitev pomoči pri čiščenju

### **⚠️ OPOZORILO – Nevarnost oparin!**

Zaradi vode v vroči notranjosti pečice lahko nastane vroča vodna para.

- ▶ Nikoli ne nalivajte vode v vročo notranjost pečice.

**Zahteva:** Notranjost pečice je popolnoma hladna.

1. Pripor vzemite iz pečice.
2. 0,4 l vode dodajte kapljico pomivalnega sredstva in mešanico zlijte na sredino dna pečice.  
Ne uporabljajte destilirane vode.
3. Izberite način delovanja "Načini gretja".
4. Nastavite način gretja Spodnji grelnik
5. Z upravljalnim obročem nastavite temperaturo na 80 °C.
6. Pritisnite "Trajanje".
7. Z upravljalnim obročem nastavite trajanje na 4 minute.
8. Z vklopite delovanje.

- ✓ Aparat začne greti in trajanje se odšteva.

- ✓ Ko trajanje poteče, se oglaši zvočni signal. Na zaslolu je trajanje na ničli.
- 9. Z izklopite aparat in pustite, da se pečica pribl. 20 minut ohlaja.

## 21.2 Čiščenje pečice po uporabi

### **POZOR!**

Če je v notranjosti pečice dalj časa vlaga, lahko nastane korozija.

- ▶ Po uporabi funkcije pomoči pri čiščenju obrišite notranjost pečice in počakajte, da se popolnoma posuši.

**Zahteva:** Notranjost pečice je hladna.

1. Odprite vrata aparata in z vpojno gobasto krpo obrišite preostalo vodo.
2. Gladke površine v notranjosti pečice očistite s krpo za pomivanje ali mehko ščetko. Trdovratne ostanke odstranite z gobico iz jeklene volne.
3. Robove iz vodnega kamna odstranite s krpo, namočeno v kis. Nato notranjost izperite s čisto vodo in z mehko krpo zbrisite do suhega, tudi pod tesnilom vrat.
4. Da se notranjost pečice posuši, pustite vrata odprta pribl. 1 uro v zaskočenem položaju (pribl. 30°).

# 22 Odstranjevanje vodnega kamna

Da bo aparat brezhibno deloval, morate iz aparata redno odstranjevati vodni kamen.

Kako pogosto morate odstraniti vodni kamen, je odvisno od opravljenih postopkov priprave s paro in od trdote vode. Aparat vam pokaže, ko je na voljo le še 5 postopkov delovanja s paro ali manj. Če ne opravite postopka odstranjevanja vodnega kamna, delovanja s paro ne morete več nastaviti.

Odstranjevanje vodnega kamna poteka v več korakih in traja pribl. 70–95 minut:

- Odstranjevanje vodnega kamna (pribl. 55–70 minut)
- Prvo izpiranje (pribl. 9–12 minut)
- Drugo izpiranje (pribl. 9–12 minut)

Iz higieniskih razlogov morate postopek odstranjevanja vodnega kamna opraviti v celoti.

Če prekinete postopek odstranjevanja vodnega kamna, ne morete več nastaviti delovanja. Da bo aparat spet pripravljen za uporabo, izvedite 2 postopka izpiranja.

## 22.1 Priprava na odstranjevanje vodnega kamna

### **POZOR!**

Čas delovanja med odstranjevanjem vodnega kamna je prilagojen tekočim sredstvom za odstranjevanje vodnega kamna, ki jih priporočamo. Druga sredstva za odstranjevanje vodnega kamna lahko poškodujejo aparat.

- ▶ Za odstranjevanje vodnega kamna uporabljajte izključno tekoča sredstva za odstranjevanje vodnega kamna, ki jih priporočamo.

Če tekočina za odstranjevanje vodnega kamna pride v stik z upravljalnim poljem ali drugimi občutljivimi površinami, se te poškodujejo.

- ▶ Raztopino za odstranjevanje vodnega kamna takoj odstranite z vodo.
- 1. Zmešajte raztopino za odstranjevanje vodnega kamna:
  - 200 ml tekočega sredstva za odstranjevanje vodnega kamna
  - 400 ml vode
- 2. Odprite upravljalno ploščo.
- 3. Odstranite rezervoar za vodo in ga napolnite z raztopino za odstranjevanje vodnega kamna.
- 4. Vstavite rezervoar za vodo, napolnjen z raztopino za odstranjevanje vodnega kamna.
- 5. Zaprite upravljalno ploščo.

## 22.2 Nastavitev odstranjevanja vodnega kamna

**Zahteva:** → "Priprava na odstranjevanje vodnega kamna", Stran 33

1. Pritisnite menu.
2. Pritisnite "Čiščenje".
3. Pritisnite "Odstranjevanje vodnega kamna".
- ✓ Na zaslolu se prikaže trajanje. Trajanja ni mogoče spremeniti.
4. Z vklopite delovanje.
- ✓ Odstranjevanje vodnega kamna se zažene in trajanje se odšteva.

## sl Sušenje

- ✓ Ko je prvi del odstranjevanja vodnega kamna zaključen, se oglesi zvočni signal. Aparat vas dvakrat pozove, da izvedete izpiranje.
- 5. Da izperete aparatu, za vsako izpiranje:
  - Odprite upravljalno ploščo in odstranite rezervoar za vodo.
  - Rezervoar za vodo temeljito izperite in ga napolnite z vodo.
  - Vstavite rezervoar za vodo in zaprite upravljalno ploščo.

## 23 Sušenje

Po delovanju obrišite notranjost pečice, da v njej ne ostane vlaga.

### POZOR!

Če je med delovanjem aparata pri temperaturi nad 120 °C na dnu pečice voda, se emajl poškoduje.

- Če je na dnu pečice voda, ne zaženite delovanja.
- Pred delovanjem obrišite vodo z dna pečice.

### 23.1 Sušenje notranjosti pečice

Notranjost pečice osušite ročno ali uporabite funkcijo "Sušenje".

1. Počakajte, da se aparatu ohladi.
2. Odstranite umazanijo iz notranjosti pečice.
3. Pobišite vodo v notranjosti pečice.
4. Osušite notranjost pečice.
  - Da se notranjost pečice posuši, vrata pečice 1 uro pustite odprta.

- Z ▷ vklopite izpiranje.
- ✓ Ko je izpiranje končano, se oglesi zvočni signal.
- 6. Ko je drugo izpiranje končano:
  - Izpraznite rezervoar za vodo in ga osušite.  
→ "Praznjenje rezervoarja za vodo", Stran 20
  - Z ① izklopite aparatu
- ✓ Odstranjevanje vodnega kamna je zaključeno in aparatu je pripravljen za delovanje.

## 24 Ogrodje

Za temeljito čiščenje ogrodja in notranjosti pečice ali za menjavo lahko ogrodje odstranite.


### 24.1 Odstranjevanje ogrodja

#### ⚠️ OPOZORILO – Nevarnost opeklin!

Ogrodje se močno segreje

- Nikoli se ne dotikajte vročega ogrodja.
- Vedno počakajte, da se aparatu ohladi.
- Otrokom ne dovolite v bližino.

1. Ogrodje spredaj privzdignite ① in ga odstranite ②.
2. Celotno ogrodje potisnite nazaj ③ in ga odstranite ④.

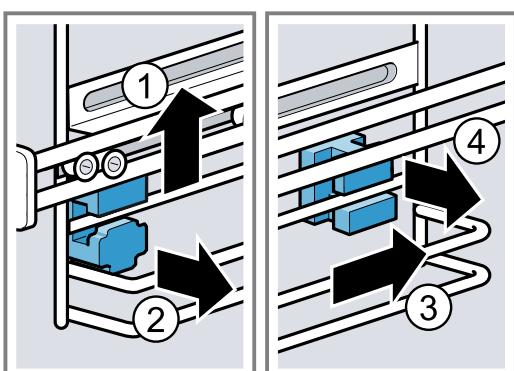

3. Očistite ogrodje.  
→ "Čistila", Stran 30

- Da uporabite funkcijo "Sušenje", nastavite "Sušenje".  
→ "Nastavitev sušenja", Stran 34

### Nastavitev sušenja

**Zahteva:** → "Sušenje notranjosti pečice", Stran 34


1. Pritisnite menu.
2. Pritisnite "Čiščenje".
3. Pritisnite "Sušenje".
- ✓ Na zaslonu se prikaže trajanje. Trajanja ni mogoče spremeniti.
4. Z ▷ vklopite delovanje.
- ✓ Sušenje se zažene in trajanje se odšteva.
- ✓ Ko je sušenje končano, se oglesi zvočni signal in na zaslonu je trajanje na ničli.
5. Z ① izklopite aparatu.
6. Da popolnoma osušite notranjost pečice, vrata pečice 1 do 2 minuti pustite odprta.

### 24.2 Namestitev držal

Ko ogrodje odstranite, lahko držala padejo ven.


#### Opomba:

Prednji držali sta drugačni od zadnjih.

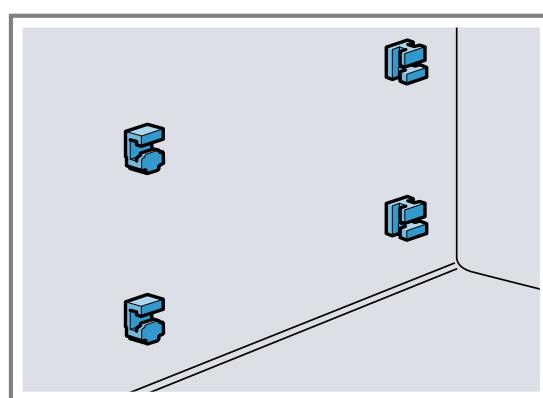


1. Prednji držali s kljuko navzgor vstavite v okroglo luknjo in ju postavite nekoliko postrani ①.

2. Prednji držali spodaj vstavite in ju poravnajte ②.

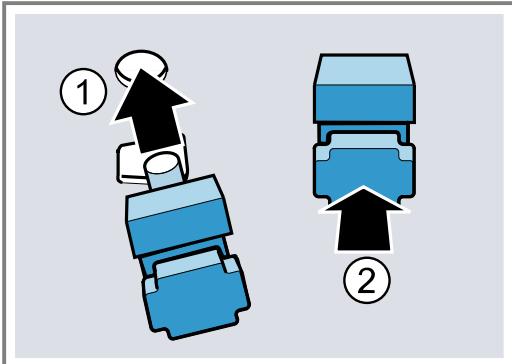


3. Zadnji držali s kljuko vstavite v zgornje luknjo ① in ju potisnite v spodnjo luknjo ②.

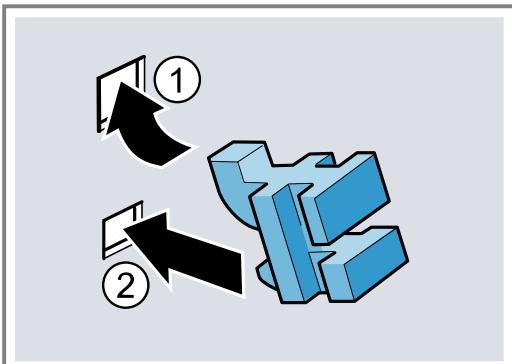

### 24.3 Namestitev ogrodja

#### Opombe

- Ogrodje se prilega le na desno ali levo stran.
  - Pri obeh izvlečnih vodilih pazite, da jih bo mogoče izvleči naprej.
1. Ogrodje zadaj zgoraj in spodaj vstavite v držala ① in ga potegnjite naprej ②.
  2. Ogrodje spredaj namestite ③ in ga potisnite navzdol ④.

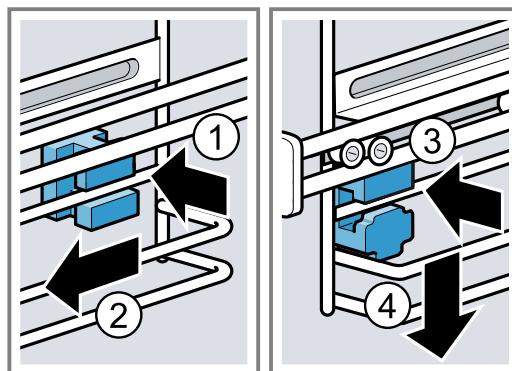


## 25 Vrata aparata

Da temeljito očistite vrata aparata, lahko vrata aparata razstavite.

### 25.1 Demontaža pokrova vrat

Vložek iz nerjavečega jekla v pokrovu vrat se lahko obarva. Odstranite pokrov vrat, da očistite vrata in vložke iz nerjavečega jekla ali da odstranite stekla vrat.

1. Nekoliko odprite vrata aparata.
2. Pritisnite na pokrov vrat na levi in desni strani.
3. Odstranite pokrov vrat in previdno zaprite vrata aparata.

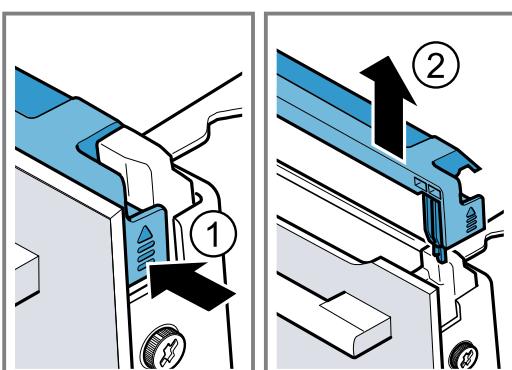

### 25.2 Odstranjevanje stekel vrat


#### ⚠️ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

Opraskano steklo na vratih aparata lahko poči.

- ▶ Za čiščenje stekla na vratih pečice ne uporabljajte grobih abrazivnih čistil ali ostrih kovinskih strgal, ker se površina lahko opraska.
- ▶ Tečaji vrat aparata se pri odpiranju in zapiranju premikajo, zato se lahko priščipnete.
- ▶ Ne dotikajte se predela s tečaji.
- ▶ Sestavni deli v vratih aparata imajo lahko ostre robove.
- ▶ Nosite zaščitne rokavice.

**Zahteva:** Pokrov vrat je odstranjen.


1. Odvijte vijaka na levi in desni strani vrat aparata in ju odstranite.
2. Med vrata aparata priprite večkrat prepognjeno kuhijsko krpo.

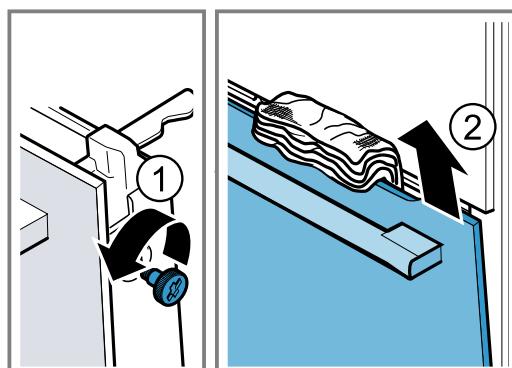


3. Zaprite vrata aparata.

## sl Vrata aparata

4. Sprednje steklo izvlecite navzgor.
5. Sprednje steklo z ročajem, obrnjениm navzdol, položite na ravno površino.
6. Vmesno steklo z eno roko potisnite proti aparatu, medtem pa levo in desno držalo **a** potisnite navzgor. Držal **a** ne odstranite.

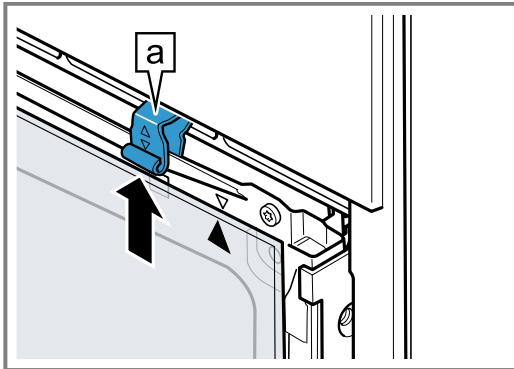

7. Odstranite vmesno steklo.
8. **⚠️ OPOZORILO – Nevarnost resne ogroženosti zdravja!**  
Ko odvijete vijke, varnost aparata ni več zagotovljena. Mikrovalovna energija lahko uhaja.  
▶ Vijakov nikdar ne odvijajte.  
Nikoli ne odvijte 4 črnih vijke na ogrodju.

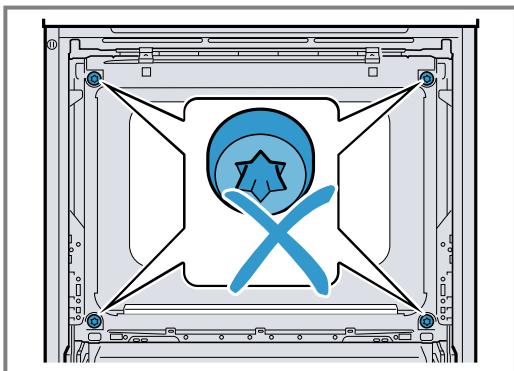


### 25.3 Montaža stekel vrat


#### **⚠️ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!**

Tečaji vrat aparata se pri odpiranju in zapiranju premikajo, zato se lahko priščipnete.


- ▶ Ne dotikajte se predela s tečaji.
  - Sestavni deli v vratih aparata imajo lahko ostre robove.
  - ▶ Nosite zaščitne rokavice.
1. Vmesno steklo obrnite, da bo puščica **a** desno zgoraj.

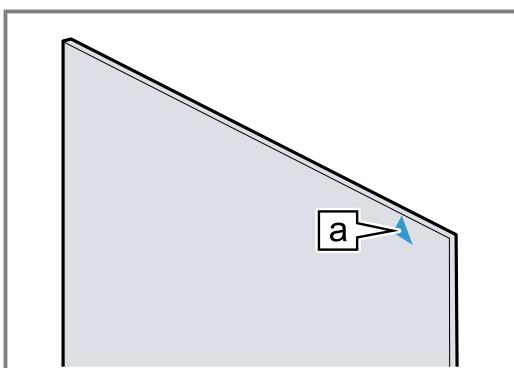


2. Vmesno steklo spodaj vstavite v držalo **a** ① in ga zgoraj pritisnite ter držite.
3. Levo in desno držalo **a** potisnite navzdol, da je vmesno steklo vpeto ②.

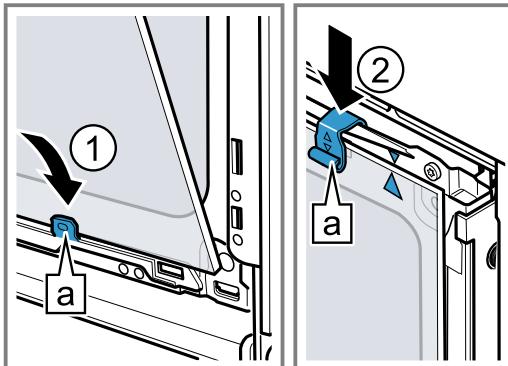

4. Sprednje steklo spodaj namestite v levo in desno držalo **a** ①.
5. Sprednje steklo potisnite k aparatu, da bosta leva in desna kljuka **a** nasproti ležišča **b** ②.

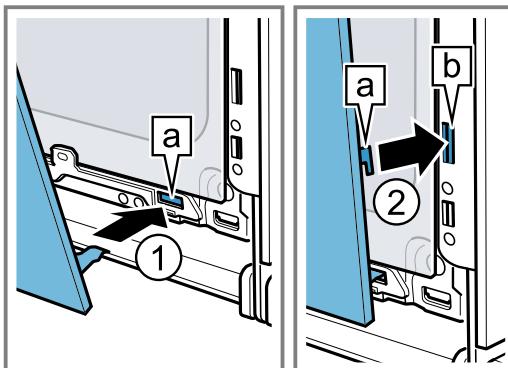

6. Sprednje steklo na spodnji strani pritisnite ①, da se slišno zaskoči.
7. Nekoliko odprite vrata aparata in odstranite kuhinjsko krpo.
8. Privijte vijke na levi in desni strani vrat aparata.
9. Namestite pokrov vrat in ga pritisnite ②, da se slišno zaskoči.

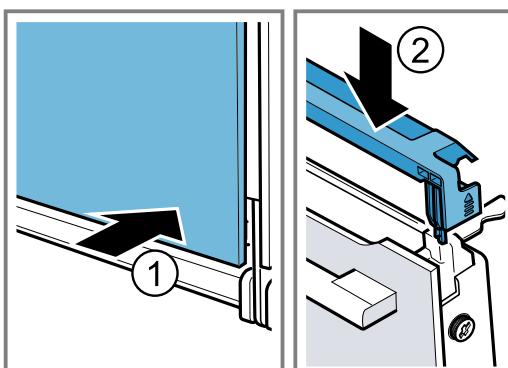

10. Zaprite vrata aparata.
- Opomba:** Pečico uporabite šele, ko so stekla vrat pravilno nameščena.

# 26 Odpravljanje motenj

Manjše motnje na aparatu lahko odpravite sami. Preverite informacije za odpravljanje motenj, preden se obrnete na pooblaščeni servis. Tako se izognete nepotrebnim stroškom.

## **⚠️ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!**

Nestrokovna popravila so nevarna.

- ▶ Popravila stroja sme izvajati le izšolano strokovno osebje.
- ▶ Če je stroj pokvarjen, pokličite storitveni servis za stranke.

## **⚠️ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!**

Nestrokovna popravila so nevarna.

- ▶ Popravila aparata sme izvajati samo izšolano strokovno osebje.
- ▶ Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele.
- ▶ Če se omrežni priključni vodnik aparata poškoduje, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegova servisna služba ali podobna kvalificirana oseba, da se izognete nevarnostim.

## 26.1 Motnje delovanja

Napaka	Vzrok in odprava napak
Aparat ne deluje.	<p>Varovalka je pregorela.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Preverite varovalko v omarici z varovalkami.</li> </ul>
Prišlo je do izpada napajanja.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Preverite, ali osvetlitev prostora ali drugi aparati v prostoru delujejo.</li> </ul>
Napaka v elektroniki	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aparat za kratek čas izključite iz električnega omrežja, tako da izklopite varovalko.</li> <li>2. Osnovne nastavitev ponastavite na tovarniške nastavitev. → "Osnovne nastavitev", Stran 27</li> </ol>
Na zaslonu se prikaže „Slovenščina“.	<p>Prišlo je do izpada napajanja.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Izvedite nastavitev za prvo uporabo aparata.           <ul style="list-style-type: none"> <li>– Jezik</li> <li>– Ura</li> <li>– Trdota vode</li> </ul> </li> </ul>
Delovanje se ne zažene ali se prekine.	<p>Možni so različni vzroki.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Preverite opozorila, ki se prikažejo na zaslonu. → "Prikaz informacij", Stran 16</li> </ul>
Motnja v delovanju	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pokličite servisno službo. → "Servisna služba", Stran 39</li> </ul>
Aparat se ne segreva.	<p>V osnovnih nastavitevah je aktiviran demonstracijski način, na zaslonu se prikaže .</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Za kratek čas izključite aparat iz električnega omrežja, tako da izklopite varovalko v električni omarici in jo znova vklopite.</li> <li>2. V roku 3 minut v → "Osnovne nastavitev", Stran 27 deaktivirajte demonstracijski način.</li> </ol>
Ura se ne prikaže, ko je aparat izključen.	<p>Prišlo je do izpada napajanja.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Po izpadu električnega toka enkrat odprite in zaprite vrata aparata.</li> <li>✓ Aparat opravi preizkus delovanja in je pripravljen za uporabo.</li> </ul>
Vrat aparata ni mogoče odpreti.	<p>Osnovna nastavitev je bila spremenjena.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Spremenite osnovno nastavitev prikaza ure. → "Osnovne nastavitev", Stran 27</li> </ul>
Vrata aparata so zaklenjena zaradi funkcije čiščenja, na zaslonu sveti  .	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Počakajte, da se aparat ohlaja, dokler  na zaslonu ne ugasne. → "Funkcija čiščenja 'Piroliza'", Stran 31</li> </ul>
Vrata aparata so zaklenjena z otroškim varovalom.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Deaktivirajte otroško varovalo s tipko .</li> <li>→ "Otroško varovalo", Stran 27</li> </ul> <p>Zaporu lahko izklopite v osnovnih nastavitevah. → "Osnovne nastavitev", Stran 27</p>

Napaka	Vzrok in odprava napak
Upravljalni obroč je padel iz svojega ležišča na upravljalnem polju.	<p>Upravljalni obroč se je snel.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Upravljalni obroč položite v ležišče na upravljalnem polju.</li> <li>2. Upravljalni obroč potisnite v ležišče, da se zaskoči in ga je mogoče obračati.</li> </ol>
Upravljalni obroč se stežavo obrača.	<p>Pod upravljalnim obročem je umazanija. Upravljalni obroč lahko snamete.</p> <p><b>Opomba:</b> Upravljalnega obroča ne snemajte prepogosto, da ostane ležišče stabilno.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Da sprostite upravljalni gumb, pritisnite na zunanjji rob upravljalnega gumba.</li> <li>✓ Upravljalni obroč se nagne in ga lažje primete.</li> <li>2. Upravljalni gumb vzemite iz ležišča.</li> <li>3. Upravljalni obroč in njegovo ležišče na aparatu previdno očistite z milnico in krpo za pomivanje. Osušite z mehko krpo. Ne uporabite ostrih ali abrazivnih čistil. Upravljalnega obroča ne namakajte. Upravljalnega obroča ne čistite v pomivalnem stroju.</li> </ol>
Home Connect ne deluje pravilno.	<p>Možni so različni vzroki.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Pomaknite se na <a href="http://www.home-connect.com">www.home-connect.com</a>.</li> </ul>
Kontrolne plošče ni mogoče odpreti.	<p>Varovalka je pregorela.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Preverite varovalko v omarici z varovalkami.</li> </ul> <p>Prišlo je do izpada napajanja.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Preverite, ali osvetlitev prostora ali drugi aparati v prostoru delujejo.</li> </ul>
Motnja v delovanju	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pokličite pooblaščeni servis. → "Servisna služba", Stran 39</li> <li>2. Če je v rezervoarju za vodo voda, izpraznite rezervoar za vodo: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Odprite vrata aparata.</li> <li>- Na desni in levi strani sezite pod kontrolno ploščo.</li> <li>- Kontrolno ploščo počasi izvlecite in jo potisnite navzgor.</li> </ul> </li> </ol>
Aparat poziva k odstranjevanju vodnega kamna, ne da bi se prej prikazal števec.	<p>Nastavljeni območje trdote vode je prenizko.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Iz aparata odstranite vodni kamen. → "Odstranjevanje vodnega kamna", Stran 33</li> <li>2. Preverite trdoto vode in jo nastavite v osnovnih nastavitevah. → "Osnovne nastavite", Stran 27</li> </ol>
Aparat vas pozove, da vključite izpiranje.	<p>Med odstranjevanjem vodnega kamna je bil dovod elektrike prekinjen ali aparat izklopljen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Dvakrat izperite aparat. → "Odstranjevanje vodnega kamna", Stran 33</li> </ul>
Na zaslonu se prikaže "Napolnite rezervoar za vodo", čeprav je rezervoar za vodo napolnjen.	<p>Rezervoar za vodo se ni zaskočil.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Pravilno vstavite rezervoar za vodo, da se zaskoči v držalo. → "Napolnite rezervoar za vodo", Stran 18</li> </ul> <p>Rezervoar za vodo je padel. Zaradi sunka so se deli v rezervoarju za vodo sneli. Rezervoar za vodo ne tesni.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Naročite nov rezervoar za vodo.</li> </ul>
Motnja v delovanju	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Ne uporabljajte demineralizirane ali filtrirane vode. → "Pred prvo uporabo", Stran 15</li> </ul>
Senzor je v okvari.	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Pokličite servisno službo. → "Servisna služba", Stran 39</li> </ul>
Tipke utripajo.	<p>Za kontrolno ploščo se je kondenzirala voda. Ukrep ni potreben. Takoj ko bo kondenzirana voda izhlapela, tipke ne bodo več utripale.</p>
Pri kuhanju v sopari se sliši „plop“.	<p>Vodna para povzroči učinek mraz/toplota pri globoko zamrznjenih jedeh. Ukrep ni potreben.</p>
Aparat brni med delovanjem in po izklopu.	<p>Preizkus delovanja črpalk povzroča šume med delovanjem. Ukrep ni potreben.</p>
Aparat brni ali klika, ko odprete kontrolno ploščo.	<p>Pomik kontrolne plošče navzven povzroča šume med delovanjem. Ukrep ni potreben.</p>

Napaka	Vzrok in odprava napak
Kadar aparat deluje zgolj v načinu mikrovalov, se notranjost aparata segreje.	Funkcija sušenja je vklopljena. Na stopnjah 600 W in maksimalno aparat samodejno vklopi tudi zgornje gretje, da prepreči nastanek kondenzata pri delovanju zgolj v načinu mikrovalov. To ne vpliva na rezultat priprave. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Osnovno nastavitev funkcije sušenja pri delovanju zgolj v načinu mikrovalov lahko spremenite.</li> <li>→ "Osnovne nastavitev", Stran 27</li> <li>- Upoštevajte informacije o mikrovalovih.</li> <li>→ "Mikrovalovna pečica", Stran 21</li> </ul>
Osvetlitev notranjosti pečice ne deluje.	Žarnica LED je v okvari. <b>Opomba:</b> Steklenega pokrova ne odstranjujte. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pokličite pooblaščeni servis.</li> <li>→ "Servisna služba", Stran 39</li> </ul>
Doseženo je maksimalno trajanje delovanja.	Za preprečitev nehotenega nepreklenjenega delovanja se aparat po več urah samodejno preneha segrevati, če ne spremenite nastavitev. Na zaslonu se prikaže opozorilo. Kdaj je doseženo maksimalno trajanje delovanja, je odvisno od nastavitev za posamezni način delovanja. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Za nadaljevanje delovanja pritisnite na poljubno polje na dotik ali obrnите upravljalni obroč.</li> <li>2. Če aparata ne uporabljate, ga izklopite z ①.</li> </ol> <b>Nasvet:</b> Da se aparat ne bi nenamerno izklopil, nastavite trajanje. → "Nastavitev trajanja", Stran 17
Na prikazovalniku se prikaže sporočilo "D" ali "E", npr. D0111 ali E0111.	Elektronika je zaznala napako. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izključite aparat in ga ponovno vključite.</li> <li>✓ Če je bila motnja trenutna, bo sporočilo izginilo.</li> <li>2. Če se sporočilo ponovno prikaže, pokličite servisno službo. Natančno navedite sporočilo napake. → "Servisna služba", Stran 39</li> </ol>
Rezultat priprave ni zadovoljiv.	Nastavite so bile neprimerne. Nastavitevne vrednosti, npr. temperatura ali trajanje, so odvisne od recepta, količine in živil. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Prihodnjič nastavite nižje ali višje vrednosti.</li> </ul> <b>Nasvet:</b> Veliko podatkov o pripravi in primernih nastavitevih vrednostih lahko najdete na naši domači strani <a href="http://www.bosch-home.com">www.bosch-home.com</a> .

## 27 Odstranjevanje

### 27.1 Odstranitev starega aparata v odpad

Okolju prijazna odstranitev v odpad omogoča ponovno uporabo dragocenih surovin.

1. Izvlecite vtič iz omrežnega priključnega vodnika.
2. Prerežite omreži priključni vodnik.
3. Aparat odstranite na okolju prijazen način.  
Informacije o aktualnih možnostih odstranitve v odpad dobite pri strokovnem prodajalcu kot tudi na občinski ali mestni upravi.



Ta naprava je označena v skladu z evropsko smernico o odpadni električni in elektronski opremi (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

V okviru smernice sta določena prevezem in recikliranje starih naprav, ki veljata v celotni Evropski uniji.

## 28 Servisna služba

Podrobne informacije o garancijskem roku in pogojih v vaši državi dobite na našem pooblaščenem servisu, pri vašem trgovcu ali na naši spletni strani.

Ko pokličete pooblaščeni servis, potrebujete številko proizvoda (E-Nr.) in proizvodno številko (FD) aparata.

Kontaktne podatke servisne službe najdete v priloženem seznamu servisov ali na naši spletni strani.

Ta proizvod vsebuje vire svetlobe razreda energetske učinkovitosti G. Viri svetlobe so na voljo kot nadomestni del, ki ga sme zamenjati le za to izšolano strokovno osebje.

## 28.1 Številka izdelka (E-Nr.) in proizvodna številka (FD)

Identifikacijsko številko izdelka (E-Nr.) in proizvodno številko (FD) najdete na tipski tablici stroja.

Tipsko ploščico s številkama najdete, če odprete vrata aparata. Pri nekaterih aparatih s funkcijo pare najdete tipsko ploščico za pokrovom.



Da boste svoje podatke o aparatu in telefonsko številko servisne službe hitro našli, si jih zapišite.

## 29 Izjava o skladnosti

S tem podjetje BSH Hausgeräte GmbH izjavlja, da je aparat s funkcijo Home Connect skladen s temeljnimi zahtevami in ostalimi zadevnimi določili direktive 2014/53/EU.

Podrobno izjavo o skladnosti RED najdete na spletnem naslovu [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) na strani vašega aparata med dodatnimi dokumenti.

Pas 2,4 GHz (2400–2483,5 MHz): maks. 100 mW  
Pas 5 GHz (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): maks. 100 mW



D	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

WLAN 5 GHz (Wi-Fi): samo za uporabo v zaprtih prostorih.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
WLAN 5 GHz (Wi-Fi): samo za uporabo v zaprtih prostorih.							

## 30 Tako vam bo uspelo

Tu boste našli ustrezne nastavitev ter najboljši pribor in posodo za različne jedi. Priporočila smo prilagodili prav za vaš aparat.

### 30.1 Splošni napotki za pripravo

Upoštevajte naslednje informacije za pripravo vseh jedi.

- Temperatura in trajanje sta odvisna od količine in recepta. Zato so navedena nastavitevna območja. Najprej poskusite z nižjimi vrednostmi.
- Nastavitevne vrednosti veljajo za vstavljanje jedi v hladno pečico. Pribor vstavite v pečico šele, ko se ta segreje.
- Iz notranosti pečice odstranite pribor, ki ga ne uporabljate.

### 30.2 Napotki za peko

- Za peko kolačev, peciva ali kruha so najprimernejši temni kovinski modeli.
- Za narastke in gratinirane jedi uporabite široko, plitvo posodo. V ozki, visoki posodi traja priprava jedi dlje, jedi pa na zgornji strani postanejo temnejše.
- Silikonski modeli za peko niso primerni.
- Če narastke pripravljate neposredno v univerzalnem pekaču, ga vstavite na raven 2.
- Nastavitevne vrednosti za kruh veljajo tako za testo na pekaču kakor za testo v globokem štirikotnem modelu.

#### POZOR!

Ko je v vroči notranosti pečice voda, nastane vodna para. Sprememba temperature lahko povzroči poškodbe.

- Nikoli ne nalivajte vode v vročo notranjost pečice.
- Na dno notranosti pečice nikoli ne postavljajte posode z vodo.

#### Višine za vstavljanje pribora

Če uporabljate način gretja 4D-vroč zrak, lahko izbirate med višinami vstavljanja 1, 2, 3 in 4.

Peka na eni ravni	Višina
Visoko pecivo/model na rešetki	2
Nizko pecivo/plitvi pekač	3

Peka na več ravneh	Višina
2 ravni	
■ Univerzalni pekač	3
■ Plitvi pekač	1
2 ravni	
■ 2 rešetki z modeli	3
	1

Peka na več ravneh	Višina
3 ravni	
▪ Plitvi pekač	5
▪ Univerzalni pekač	3
▪ Plitvi pekač	1
4 ravni	
▪ 4 rešetke s papirjem za peko	5
	3
	2
	1

Uporabite način gretja 4D-vroč zrak.

#### Opombe

- Peciva, ki ste jih na pekačih ali v modelih vstavili istočasno, mogoče ne bodo pripravljena ob istem času.
- Priprava z dovajanjem pare je mogoča samo na eni ravni.
- Priprava v kombinaciji s funkcijo mikrovalovne pečice je mogoča le na eni ravni.

### 30.3 Napotki za pripravo za pečenje, dušenje in peko na žaru

- Vrednosti v priporočenih nastavivah veljajo za živila iz hladilnika in za nenadavano perutnino, pripravljeno za peko.
- Perutnino položite na posodo s prsnim stranjo ali s stranjo s kožo navzdol.
- Pečenko, meso za peko na žaru ali celo ribo obrnite po pribl.  $\frac{1}{2}$  do  $\frac{2}{3}$  navedenega časa.
- S termometrom za peko lahko pečete zelo natančno. Upoštevajte pomembne informacije o pravilni uporabi. → Stran 23

#### Pečenje na rešetki

Na rešetki se jed z vseh strani posebno hrustljavo zapreče. Pečete lahko na primer veliko perutnino ali več kosov hkrati.

- Pecite podobno težke in podobno debele kose. Kosi za peko na žaru enakovremeno porjavijo in ostanejo sočni.
- Živila položite neposredno na rešetko.
- Da prestrežete tekočino, ki kaplja z jedi, na eno raven pod rešetko vstavite univerzalni pekač.
- Glede na velikost in vrsto jedi v univerzalni pekač nalijte do  $\frac{1}{2}$  litra vode.

Iz prestreženega soka lahko naredite omako. Na ta način nastane tudi manj dima, notranjost pečice pa se manj umaze.

#### Pečenje v posodi

Pri uporabi pokrite posode ostane notranjost pečice čistejša.

#### Splošne informacije o pečenju v posodi

- Uporabljajte posodo, odporno na vročino in primereno za uporabo v pečici.
- Posodo postavite na rešetko.
- Najprimernejša je steklena posoda.
- Upoštevajte navodila proizvajalca posode za pečenje.

#### Pečenje v odkriti posodi

- Uporabite visok pekač.
- Če nimate ustrezne posode, lahko uporabite univerzalni pekač.

#### Pečenje v pokriti posodi

- Uporabite ustrezno pokrovko, ki se dobro prilega posodi.
- Ko pečete meso, mora biti med živilom in pokrovom najmanj 3 cm prostora. Meso lahko nabrekne.

#### OPOZORILO – Nevarnost oparin!

Pri odpiranju posode po pripravi lahko iz nje uhaja zelo vroča para. Para je glede na temperaturo lahko nevidna.

- ▶ Pokrovko privzdignite tako, da vroča para uhaja stran od telesa.
- ▶ Otrokom ne dovolite v bližino.

#### Pečenje na žaru

Na žaru pecite jedi, ki morajo biti hrustljave.

#### POZOR!

Kisla živila lahko poškodujejo rešetko

- ▶ Kislih živil, npr. sadja ali mesa za žar, začinjenega s kislo marinado, ne polagajte neposredno na rešetko.
- Na žaru pecite podobno težke in podobno debele kose. Kosi za peko na žaru enakovremeno porjavijo in ostanejo sočni.
- Kose za peko na žaru položite neposredno na rešetko.
- Da prestrežete tekočino, ki kaplja z jedi, pod rešetko vstavite univerzalni pekač, ki naj bo najmanj eno raven nižje.

#### Opombe

- Žar se izmenično vklaplja in izklaplja. To je običajno. Interval je odvisen od nastavljenе stopnje žara.
- Pri peki na žaru lahko nastane dim.

#### Opozorilo za osebe, alergične na nikelj

V redkih primerih lahko nikelj v sledeh prehaja v živila.

### 30.4 Priprava s funkcijo mikrovalovne pečice

Če jedi pripravljate s funkcijo mikrovalovne pečice, lahko čas priprave znatno skrajšate.

#### Splošno

- Čas priprave s funkcijo mikrovalovne pečice je odvisen od skupne teže živil.
- Če želite pripraviti količino, drugačno od navedene, načelno velja: **za dvojno količino je potreben skoraj dvakratni čas priprave**.
- Jedi oddajajo toplovo v posodo. Posoda lahko postane zelo vroča.
- V glavnem delu navodil za uporabo boste našli informacije o tem, kako nastavite funkcijo mikrovalovne pečice in kombinirano delovanje z mikrovalovi.
  - → "Mikrokombi", Stran 22
  - → "Mikrovalovna pečica", Stran 21

## Kuhanje ali dušenje s funkcijo mikrovalovne pečice

- Uporabljajte pokrito posodo, primerno za mikrovalovno pečico. Posodo lahko pokrijete tudi s krožnikom ali posebno folijo za mikrovalovno pečico.
- Za pripravo izdelkov iz žitaric, npr. riž, uporabite visoko posodo s pokrovko. Žito se pri pripravi močno peni. Dodajte tekočino v skladu s podatki v priporočenih nastavitevah.
- Živila operite in jih ne osušite. Jedem dodajte 1-3 jedilne žlice vode ali limoninega soka.
- Jedi plosko razporedite po posodi. Ploske jedi so pripravljene prej kot visoke.
- Sol in začimbe odmerite varčno. Pri pripravi s funkcijo mikrovalovne pečice se lastni okus jedi v veliki meri ohrani.

## 30.7 Izbira jedi

Priporočene nastavitev za številne jedi, razvrščene po kategorijah jedi.

### Priporočene nastaviteve za različne jedi

Jed	Pribor/posoda	Višina	Način gre-tja → Stran 11	Tempera-tura v °C	Moč mikro-valov v W	Stopnja pare	Trajanje v min.
Kolač iz umešanega testa, preprost	Model za venec ali Globok štirikotni model	2	④	160-180	90	-	30-40
Kolač iz umešanega testa, 2 ravni	Model za venec ali Globok štirikotni model	3+1	④	140 - 150	-	-	60 - 80
Kolač iz umešanega testa, fin	Globok štirikotni model	2	□	150-170	-	-	60-80
Sadna ali skutina torta z dnom iz krhkega testa	Model z od-stranljivim robom Ø 26 cm	2	④	150-170	-	-	65-85
Sadna ali skutina torta z dnom iz krhkega testa	Model z od-stranljivim robom Ø 26 cm	2	④	1. 160-180 2. 100	1. 180 2. 0	-	1. 30-40 2. 20
Biskvitna torta, 6 jajc	Model z od-stranljivim robom Ø 28 cm	2	④	150-170 <sup>1</sup>	-	-	30-50
Biskvitna torta, 6 jajc	Model z od-stranljivim robom Ø 28 cm	2	④	1. 150-160 2. 150-160	-	01 0	1. 10 2. 25-35
Biskvitna torta, 6 jajc	Model z od-stranljivim robom Ø 28 cm	2	④ <sup>2</sup>	150-160	-	-	50-60
Kolač iz krhkega testa s sočnim nadevom	Univerzalni pekač	3	□	160 - 180	-	-	55 - 75

<sup>1</sup> Aparat predgrejte.

<sup>2</sup> Na začetku v posodo natočite pribl. 100 ml tekočine. Med obratovanjem je treba dolivati vodo v rezervoar za vodo.

<sup>3</sup> Med pripravo jed 1-2-krat premešajte.

- Jed med pripravo 2 do 3-krat obrnite ali premešajte.
- Jed naj po pripravi 2-3 minute počiva.

## 30.5 Priprava globoko zamrznjenih izdelkov

- Ne uporabljajte močno poledenelih globoko zamrznjenih izdelkov.
- Odstranite led.
- Globoko zamrznjeni izdelki so včasih neenakomerno predpečeni. Neenakomerna porjavitev ostane tudi po peki.

## 30.6 Priprava gotovih jedi

- Gotove jedi vzemite iz embalaže.
- Če gotovo jed pogrevate ali pripravljate v posodi, naj bo ta odporna na vročino.

<b>Jed</b>	<b>Pribor/posoda</b>	<b>Višina</b>	<b>Način gre- tja</b>	<b>Tempera- tura v °C</b>	<b>Moč mikro- valov v W</b>	<b>Stopnja pare</b>	<b>Trajanje v min.</b>
<b>→ Stran 11</b>							
Kolač iz kvašenega testa s sočnim nadevom	Univerzalni pekač	3		180 - 200	-	-	30 - 40
Biskvitna rolada	Plitvi pekač	3		180 - 190 <sup>1</sup>	-	-	15 - 20
Biskvitna rolada	Plitvi pekač	3		180 - 200 <sup>1</sup>	-	01	10 - 15
Mafini	Pekač za mafine	3		170 - 190	-	-	15 - 20
Drobno pecivo iz kvašenega testa	Plitvi pekač	3		160 - 180	-	-	25 - 40
Drobno pecivo iz kvašenega testa	Plitvi pekač	3		160 - 180	-	02	25 - 35
Piškoti	Plitvi pekač	3		140 - 160	-	-	15 - 30
Piškoti, 2 ravni	Univerzalni pekač + Plitvi pekač	3+1		140 - 160	-	-	15 - 30
Piškoti, 3 ravni	1x Univerzalni pekač + 2x Plitvi pekač	5+3+1		140 - 160	-	-	15 - 30
Kruh, brez modela, 750 g	Univerzalni pekač ali Globok štirikotni model	2		1. 210 - 220 <sup>1</sup> <b>2. 180 -</b> 190	-	-	<b>1. 10 - 15</b> <b>2. 25 - 35</b>
Kruh, brez modela, 750 g	Univerzalni pekač ali Globok štirikotni model	2		<b>1.</b> 210-220 <b>2.</b> 180-190	-	03 0	<b>1. 10-15</b> <b>2. 25-35</b>
Kruh, brez modela, 1500 g	Univerzalni pekač ali Globok štirikotni model	2		<b>1.</b> 210 - 220 <sup>1</sup> <b>2. 180 -</b> 190	-	-	<b>1. 10 - 15</b> <b>2. 40 - 50</b>
Kruh, brez modela, 1500 g	Univerzalni pekač ali Globok štirikotni model	2		<b>1.</b> 210-220 <b>2.</b> 180-190	-	03 0	<b>1. 10-15</b> <b>2. 45-55</b>
Kruh, brez modela, 1500 g	Globok štirikotni model	2		200 - 210	-	-	35 - 45
Nekvašen kruh	Univerzalni pekač	3		250-270	-	-	20-25
Nekvašen kruh	Univerzalni pekač	3		220-230	-	03	20-30
Žemljice, sveže	Plitvi pekač	3		180 - 200	-	-	20 - 30
Žemljice, sveže	Plitvi pekač	3		200 - 220	-	02	20 - 30

<sup>1</sup> Aparat predgrejte.<sup>2</sup> Na začetku v posodo natočite pribl. 100 ml tekočine. Med obratovanjem je treba dolivati vodo v rezervoar za vodo.<sup>3</sup> Med pripravo jed 1–2-krat premešajte.

Jed	Pribor/posoda	Višina	Način gre-tja → Stran 11	Tempera-tura v °C	Moč mikro-valov v W	Stopnja pare	Trajanje v min.
Pica, sveža, na pekaču	Plitvi pekač	3	④	200-220	-	-	25-35
Pica, sveža, na pekaču, 2 ravni	Univerzalni pekač + Plitvi pekač	3+1	④	180-200	-	-	35-45
Pica, sveža, tanko testo, v modelu za pico	Pekač za pico	2	④	220-230	-	-	20-30
Kiš	Model za pito	1	⑤	190 - 210	-	-	40 - 50
	Črni pekač						
Kiš	Model za pito	3	④	190 - 210	-	-	30 - 40
	Črni pekač						
Alzaška plamenjača	Univerzalni pekač	3	⑥	280-300 <sup>1</sup>	-	-	10-18
Narastek, pikanten, kuhane sestavine	Model za narastke	2	⑦	200-220	-	-	30-50
Narastek, pikanten, kuhane sestavine	Model za narastke	2	⑦	150-170	360	-	20-30
Lazanja, zamrznjena, 400 g	Odkrita posoda	2	⑦	200-210	180	-	20-25
Gratiniran krompir, surove sestavine, višina 4 cm	Model za narastke	2	④	160-190	-	-	50-70
Gratiniran krompir, surove sestavine, višina 4 cm	Model za narastke	2	⑧	170-190	360	-	20-25
Piščanec, 1 kg, nena-devan	Rešetka	2	⑨	200-220	-	-	60-70
Piščanec, 1 kg, nena-devan	Rešetka	2	⑨	200-220	-	02	60-70
Piščanec, 1 kg, nena-devan	Pokrita posoda	2	⑩	230-250	360	-	25-35
Manjši kosi piščanca, po 250 g	Rešetka	3	⑪	220-230	-	-	30-35
Manjši kosi piščanca, po 250 g	Rešetka	3	⑪	200-220	-	02	30-45
Manjši kosi piščanca, 4 kosi po 250 g	Odkrita posoda	2	⑫	190-210	360	-	20-30
Gos, nena-devana, 3 kg	Rešetka	2	⑬	160-180	-	-	120-150
Gos, nena-devana, 3 kg	Rešetka	2	1. ⑭ 2. ⑮ 3. ⑯	1. - 2. 130-140 3. 150-160 170-180	02 02 0	1. 110-120 2. 20-30 3. 30-40	
Gos, nena-devana, 3 kg	Rešetka	2	⑭	170-190	180	-	80-90

<sup>1</sup> Aparat predgrejte.

<sup>2</sup> Na začetku v posodo natočite pribl. 100 ml tekočine. Med obratovanjem je treba dolivati vodo v rezervoar za vodo.

<sup>3</sup> Med pripravo jed 1–2-krat premešajte.

<b>Jed</b>	<b>Pribor/posoda</b>	<b>Višina</b>	<b>Način gre-tja</b> → <b>Stran 11</b>	<b>Tempera-tura v °C</b>	<b>Moč mikro-valov v W</b>	<b>Stopnja pare</b>	<b>Trajanje v min.</b>
Svinjska pečenka brez kože, npr. vratovina, 1,5 kg	Odkrita posoda	2	☒	180-190	-	-	110-130
Svinjska pečenka brez kože, npr. vratovina, 1,5 kg	Pokrita posoda	2	☒	220-240	360	-	55-65
Svinjska pečenka brez kože, npr. vratovina, 1,5 kg	Odkrita posoda	2	☒	190 - 200	-	-	120 - 140
Svinjska pečenka s kožo, npr. pleče, 2 kg	Odkrita posoda	2	1. ☒ 2. ☒ 3. ☒	1. 100 2. 3. 170-180 200-210	- 01 0	03 01 0	1. 25-30 2. 70-90 3. 20-25
Goveji file, srednje pečen, 1 kg	Rešetka	2	☒	210-220	-	-	40-50
Goveji file, srednje pečen, 1 kg	Odkrita posoda	2	☒	190-200	-	01	50-60
Goveji file, srednje pečen, 1 kg	Pokrita posoda	2	☐	240-260	90	-	30-40
Goveja dušena pečenka, 1,5 kg	Pokrita posoda	2	☒	200-220	-	-	130-160
Goveja dušena pečenka, 1,5 kg <sup>2</sup>	Odkrita posoda	2	1. ☒ 2. ☒	1. 150 2. 130	- 02	03 02	1. 30 2. 120-150
Goveja dušena pečenka, 1,5 kg	Pokrita posoda	2	☐	200-220	-	-	140-160
Rostbif, srednje pečen, 1,5 kg	Rešetka	2	☒	220-230	-	-	60-70
Rostbif, srednje pečen, 1,5 kg	Odkrita posoda	2	☒	190-200	-	01	65-80
Rostbif, srednje pečen, 1,5 kg	Odkrita posoda	2	☐	240-260	180	-	30-40
Hamburger, debelina 3-4 cm	Rešetka	4	☐	3	-	-	25-30
Jagnječe stegno brez kosti, srednje pečeno, 1,5 kg	Odkrita posoda	2	☒	170-190	-	-	50-80
Jagnječe stegno brez kosti, srednje pečeno, 1,5 kg	Odkrita posoda	2	☒	170-180	-	01	80-90
Jagnječe stegno brez kosti, srednje pečeno, 1,5 kg	Pokrita posoda	2	☒	240-260	1. 360 2. 180	-	1. 30 2. 35-40
Pečenka iz mletega mesa, 1 kg; + 20 ml vode	Odkrita posoda	2	☒	170-190	360	-	30-40
Riba na žaru, cela, 300 g, npr. postrv	Rešetka	2	☒	170 - 190	-	-	20 - 30
Riba, pečena, cela, 300 g, npr. postrv	Univerzalni pekač	2	1. ☒ 2. ☒	1. 170-180 2. 160-170	- 0	01 0	1. 15-20 2. 5-10

<sup>1</sup> Aparat predgrejte.<sup>2</sup> Na začetku v posodo natočite pribl. 100 ml tekočine. Med obratovanjem je treba dolivati vodo v rezervoar za vodo.<sup>3</sup> Med pripravo jed 1–2-krat premešajte.

**sl** Tako vam bo uspelo

Jed	Pribor/posoda	Višina	Način gre-tja → Stran 11	Tempera-tura v °C	Moč mikro-valov v W	Stopnja pare	Trajanje v min.
Riba na žaru, cela, 300 g, npr. postrv	Rešetka	3		2	90	-	15 - 20
Sveža zelenjava, 250 g	Pokrita posoda	2		-	600	-	6-10 <sup>3</sup>
Pečen krompir, pre-polovljen, 1 kg	Univerzalni pekač	3		200-220	360	-	15-20
Slan krompir, narezan na četrtine, 500 g	Pokrita posoda	2		-	600	-	12-15 <sup>3</sup>
Dolgozrnat riž, 250 g + 500 ml vode	Pokrita posoda	2		-	<b>1.</b> 600 <b>2.</b> 180	-	<b>1.</b> 7-9 <b>2.</b> 13-16
Celo proso, 250 g + 600 ml vode	Pokrita posoda	2		-	<b>1.</b> 600 <b>2.</b> 180	-	<b>1.</b> 8-10 <b>2.</b> 5-10
Polenta ali koruzni zdrob, 125 g + 500 ml vode	Pokrita posoda	2		-	600	-	6-8 <sup>3</sup>

<sup>1</sup> Aparat predgrejte.

<sup>2</sup> Na začetku v posodo natočite pribl. 100 ml tekočine. Med obratovanjem je treba dolivati vodo v rezervoar za vodo.

<sup>3</sup> Med pripravo jed 1–2-krat premešajte.

## Sladica

### Priprava pokovke s funkcijo mikrovalovne pečice

#### ⚠️ OPOZORILO – Nevarnost opeklín!

Pri nepredušno zaprtih živilih lahko embalaža poči.

- ▶ Vedno upoštevajte podatke na embalaži.
- ▶ Jedi vedno jemljite iz pečice s prijemalkami.

1. Uporabite topotno obstojno plitvo stekleno posodo, npr. pokrov modela za narastke.  
Ne uporabljajte porcelana ali močno ukrivljenih krožnikov.
2. Vrečko s pokovko položite na posodo, kot je navedeno na embalaži.
3. Aparat nastavite v skladu s priporočenimi nastavitevami.
4. Glede na izdelek in količino boste morda morali prilagoditi čas.
5. Da se pokovka ne prismodi, vrečko s pokovko po 1½ minute vzemite iz aparata in jo pretresite.

6. Vrečko s pokovko položite nazaj v pečico in počakajte, da še naprej poka.
7. Ko slišite poke samo še na vsake 2-3 sekunde, izklopite aparat in vzemite vrečko s pokovko iz pečice.
8. Po pripravi obrišite notranjost pečice.

### Priprava jogurta

1. Pribor in ogrodje vzemite iz pečice.
2. Na kuhalni plošči segrejte 1 liter mleka (3,5 % mšcobe) na 90 °C in pustite, da se ohladi na 40 °C. Pri trajnem mleku zadošča, da ga segrejete na 40 °C.
3. V mleko vmešajte 150 g jogurta iz hladilnika.
4. Z zmesjo napolnite majhne posode, npr. skodelice ali kozarce.
5. Posodice pokrijte s folijo, npr. s folijo za živila.
6. Posodice postavite na dno pečice.
7. Aparat nastavite v skladu s priporočenimi nastavitevami.
8. Po pripravi naj jogurt najmanj 12 ur počiva v hladilniku.

### Priporočene nastavitev za sladice in kompot

Jed	Pribor/posoda	Višina	Način gre-tja → Stran 11	Tempera-tura v °C	Moč mikro-valov v W	Stopnja pa-re	Trajanje v min.
Puding iz praška za puding	Pokrita posoda	2		-	600	-	5-8 <sup>1</sup>
Jogurt	Modelčki za oblikovanje porcij	Dno notranjosti pečice		35-40	-	-	300-360
Mlečni riž, 125 g + 500 ml mleka	Pokrita posoda	2		<b>1.</b> 1 <b>2.</b> 1	<b>1.</b> 600 <b>2.</b> 180	-	<b>1.</b> 10 <b>2.</b> 20-25 <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Med pripravo jed 1–2-krat premešajte.

<sup>2</sup> Zaprto vrečko položite na posodo.

Jed	Pribor/posoda	Višina	Način gretja → Stran 11	Temperatura v °C	Moč mikrovalov v W	Stopnja pare	Trajanje v min.
Sadni kompot, 500 g	Pokrita posoda	2		1. 1 2. 1	600	-	9-12
Pokovka za mikrovalovno pečico, 1 vrečka po 100 g <sup>2</sup>	Odkrita posoda	2		-	600	-	4-6

<sup>1</sup> Med pripravo jed 1–2-krat premešajte.

<sup>2</sup> Zaprto vrečko položite na posodo.

### 30.8 Posebni načini priprave in drugi načini uporabe

Informacije in priporočene nastavitev za posebne načine priprave in druge načine uporabe, npr. počasno peko ali vkuhavanje.

#### Počasna peka

Počasna priprava boljših kosov pri nizki temperaturi, npr. mehkih kosov govedine, teletine, svinjine, jagnjetine ali perutnine.

#### Počasna peka perutnine ali mesa

**Opomba:** Zakasnitev vklopa s časom konca priprave pri načinu gretja „počasna peka“ ni mogoča.

#### Priporočene nastavitev za počasno pripravo

Jed	Pribor/posoda	Višina	Trajanje peke v min.	Način gretja → Stran 11	Temperatura v °C	Trajanje v min.
Račja prsa, roza, po 300 g	Odkrita posoda	2	6-8		90 <sup>1</sup>	45-60
Svinjski file, cel	Odkrita posoda	2	4-6		80 <sup>1</sup>	45-70
Goveji file, 1 kg	Odkrita posoda	2	4-6		80 <sup>1</sup>	90-120
Telečji medaljoni, debeli na 4 cm	Odkrita posoda	2	4		80 <sup>1</sup>	30-50
Jagnječji hrbet, očiščen, po 200 g	Odkrita posoda	2	4		80 <sup>1</sup>	30-45

<sup>1</sup> Aparat predgrejte.

#### Vzhajanje testa

Testo naj vedno vzhaja v 2 korakih: enkrat kot celota (1. – vzhajanje testa) in drugič oblikovano (2. – vzhajanje oblikovanih kosov testa).

**Zahteva:** Notranjost pečice je hladna.

1. Vzhajanje testa:

- Vstavite rešetko.
- Testo v skledi postavite na rešetko.

**Zahteva:** Notranjost pečice je hladna.

1. Uporabljajte sveže in higiensko neoporečno meso brez kosti.
  2. Posodo postavite na rešetko na raven 2 v notranjosti pečice.
  3. Notranjost pečice in posodo predgrevajte pribl. 15 minut.
  4. Na kuhalšču pri zelo visoki temperaturi močno popecite meso na vseh straneh.
  5. Meso nato takoj položite na predogreto posodo v notranjost pečice.
- Da bo klima v notranjosti pečice enakomerna, naj bodo vrata pečice med počasno peko zaprta.
6. Po počasni peki vzemite meso iz notranjosti pečice.

#### Priporočene nastavitev za vzhajanje testa

Jed	Pribor/posoda	Višina	Način gretja → Stran 11	Temperatura v °C	Trajanje v min.
testo z veliko maščobe, npr. panettone	Skleda na rešetki Model na rešetki	1. 2 2. 2	1. 2.	1. 40 - 45 2. 40 - 45	1. 40 - 90 2. 30 - 60
Bel kruh	Skleda na rešetki Univerzalni pekač	1. 2 2. 2	1. 2.	1. 35 - 40 2. 35 - 40	1. 30 - 40 2. 15 - 25

- Aparat nastavite v skladu s priporočenimi nastavitevami.
- Med vzhajanjem ne odpirajte vrat aparata, ker sicer iz pečice uhaja vlaga.
- 2. Vzhajanje oblikovanih kosov testa:
  - Nato nadaljujte z obdelavo testa in ga pripravite na peko.
  - Testo vstavite na navedeno višino.
- 3. Pred peko obrišite notranjost pečice do suhega.

## Odtaljevanje

V aparatu lahko odtalte globoko zamrznjene jedi.

### Napotki za odtaljevanje

- Z načinom delovanja "Mikrovalovi" lahko odtalte globoko zamrznjeno sadje, zelenjavno, perutnino, meso, ribo ali pecivo.
- Zamrznjeno živilo, ki ga želite odtaliti, vzemite iz embalaže.
- Uporabljajte toplotno obstojno posodo, primerno za mikrovalovno pečico.

- Priporočene nastavitev veljajo za jedi iz hladilnika (-18 °C).
- Odtajevanje je uspešnejše, če ga izvedete v več korakih. Koraki so drug pod drugim navedeni v priporočenih nastavivah.
- Jedi med pripravo 1 do 2-krat obrnite ali premešajte. Večje kose obrnite večkrat. Jed med postopkom porazdelite. Kose, ki so se že odtalili, vzemite iz pečice.
- Odtaljene jedi pustite počivati še 10 do 30 minut v izklopljenem aparatu, da se temperatura izenači.

## Priporočene nastavitev za odtaljevanje

Jed	Pribor/posoda	Višina	Način grejanja → Stran 11	Temperatura v °C	Moč mikrovalov v W	Stopnja parne	Trajanje v min.
Kruh, 500 g	Odkrita posoda	2	■	-	1. 180 2. 90	-	1. 3 2. 10-15
Žemljice	Rešetka	2	■	140-160	90	-	2-4
Kolač, sočen, 500 g	Odkrita posoda	2	■	-	1. 180 2. 90	-	1. 2 2. 10-15
Kolač, suh, 750 g	Odkrita posoda	2	■	-	90	-	10-15
Meso, v kosu, npr. pečenka, surovo meso, 1 kg	Odkrita posoda	2	■	-	1. 180 2. 90	-	1. 15 2. 20-30 <sup>1</sup>
Mleto meso, mešano, 500 g	Odkrita posoda	2	■	-	1. 180 2. 90	-	1. 5 2. 10-15 <sup>1</sup>
Piščanec, cel, 1,2 kg	Odkrita posoda	2	■	-	1. 180 2. 90	-	1. 10 2. 10-15 <sup>1</sup>
Riba, cela, 300 g	Odkrita posoda	2	■	-	1. 180 2. 90	-	1. 3 2. 10-15 <sup>1</sup>
Jagodičevje, 300 g	Odkrita posoda	2	■	-	180	-	5-10
Tajanje masla, 125 g	Odkrita posoda	2	■	-	90	-	7-9

<sup>1</sup> Jed obrnite po 1/2 skupnega trajanja priprave.

## Segrevanje in pogrevanje

Aparat nudi različne možnosti za segrevanje ali pogrevanje jedi. S funkcijo mikrovalovne pečice lahko posebno hitro segrejete napitke. Pri pogrevanju z dovajanjem pare se jedi nežno pogrejejo in so videti kot sveže.


### Segrevanje z mikrovalovi

- Uporabljajte pokrito posodo, primerno za mikrovalovno pečico.
- Jed med pripravo 2 do 3-krat obrnite ali premešajte.
- Jed naj po segrevanju 1-2 minuti počiva.
- Jedi oddajajo toploto v posodo. Posoda lahko postane zelo vroča.
- Pazite na naslednje, kadar segrevate hrano za dojenčke:
  - Stekleničke brez dude ali pokrova postavite na rešetko.
  - Hrano za dojenčke po segrevanju dobro pretresite ali premešajte.
  - Obvezno preverite temperaturo hrane za dojenčke.
- Po segrevanju obrišite notranjost pečice do suhega.

### ⚠️ OPOZORILO – Nevarnost oparin!

Pri segrevanju tekočin lahko pride do zamika vrenja. To pomeni, da tekočina lahko doseže vrelische, ne da bi se dvigali značilni mehurčki. Že če posodo malo stresete, lahko vroča tekočina nenadoma močno prekipi in brižgne.

- Med segrevanjem v posodo vedno postavite žlico. Tako preprečite zamik vrenja.

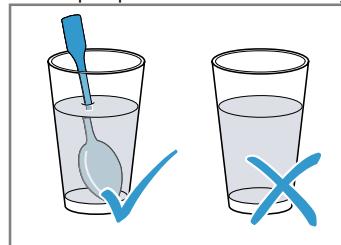

### POZOR!

Če se kovina dotika notranjih sten pečice, nastajajo iskre, ki lahko poškodujejo aparat ali uničijo notranje steklo vrat.

- Kovina, npr. žlica v kozarcu, mora biti najmanj 2 cm oddaljena od notranjih sten in notranje strani vrat pečice.

**Pogrevanje**

- Uporabljajte odkrito toplotno obstojno posodo, primerno za uporabo s paro.
- Uporabite plitvo in široko posodo. V hladni posodi se čas pogrevanja podaljša.
- Posodo postavite na rešetko.

- Jedi, ki jih ne pripravljate v posodi, položite neposredno na rešetko na ravni 2, npr. žemljice.
- Jedi ne pokrivajte.
- Med pogrevanjem ne odpirajte vrat pečice, ker sicer iz pečice uide veliko pare.
- Po pogrevanju obrišite notranjost pečice do suhega.

**Priporočene nastavite za pogrevanje**

<b>Jed</b>	<b>Pribor/posoda</b>	<b>Višina</b>	<b>Način gre- tja</b> → <i>Stran 11</i>	<b>Tempera- tura v °C</b>	<b>Moč mikro- valov v W</b>	<b>Stopnja pa- re</b>	<b>Trajanje v min.</b>
Pica, pečena	Rešetka	2		170-180 <sup>1</sup>	-	-	5-15
Žemljice, bageta, pečeno	Rešetka	2		160-170 <sup>1</sup>	-	-	10-20

<sup>1</sup> Aparat predgrejte.

**Ohranjanje toplote****Napotki za ohranjanje toplote**

- Če uporabite način gretja "Ohranjanje toplote", preprečite nastajanje kondenzata. Notranjosti pečice vam ni treba brisati.
- Da preprečite izsuševanje jedi, lahko jedi pokrijete.
- Jedi ne hranite na toplem več kot 2 uri.

- Upoštevajte, da se nekatere jedi še naprej kuhajo, medtem ko jih hranite na toplem.

Različne stopnje dovajanja pare so primerne za ohranjanje toplote naslednjih jedi:

- Stopnja 1: kosi pečenke in hitro pečena živila
- Stopnja 2: narastki in priloge
- Stopnja 3: enolončnice in juhe

**30.9 Testne jedi**

Informacije v tem razdelku so namenjene preizkuševalnim ustanovam za lažje preizkušanje aparata v skladu z EN 60350-1:2013 ali IEC 60350-1:2011 in po standardu EN 60705:2012, IEC 60705:2010.

**Peka**

- Nastavitevene vrednosti veljajo za vstavljanje v hladno pečico.
- Upoštevajte navodila za predgretje v priporočenih nastavivah. Nastavitevene vrednosti veljajo brez hitrega segrevanja.
- Za peko najprej uporabite najnižjo navedeno temperaturo.
- Peciva, ki ste jih na pekačih ali v modelih vstavili istočasno, mogoče ne bodo pripravljena ob istem času.
- Višina vstavljanja pri peki na 2 ravneh:
  - Univerzalni pekač: višina 3

Plitvi pekač: višina 1

- Modeli na rešetki:  
Prva rešetka: višina 3  
Druga rešetka: višina 1

- Višina vstavljanja pri peki na 3 ravneh:

- Plitvi pekač: višina 5
- Univerzalni pekač: višina 3
- Plitvi pekač: višina 1
- Vodni biskvit
- Če pečete na 2 ravneh, tortne modele na rešetkah razporedite drugega nad drugim.

**Priporočene nastavite za peko**

<b>Jed</b>	<b>Pribor/posoda</b>	<b>Višina</b>	<b>Način gre- tja</b> → <i>Stran 11</i>	<b>Temperatu- ra v °C</b>	<b>Stopnja pare</b>	<b>Trajanje v min.</b>
Brizgano pecivo	Plitvi pekač	3		140 - 150 <sup>1</sup>	-	25 - 40
Brizgano pecivo	Plitvi pekač	3		140 - 150 <sup>1</sup>	-	25 - 40
Brizgano pecivo, 2 ravni	Univerzalni pekač + Plitvi pekač	3+1		140 - 150 <sup>1</sup>	-	30 - 40

<sup>1</sup> Aparat predgrevajte 5 minut. Ne uporabljajte funkcije hitrega segrevanja.

<sup>2</sup> Aparat predgrejte. Ne uporabljajte funkcije hitrega segrevanja.

**sl** Tako vam bo uspelo

Jed	Pribor/posoda	Višina	Način gretja → Stran 11	Temperatura v °C	Stopnja pare	Trajanje v min.
Brizgano pecivo, 3 ravni	2x Plitvi pekač + 1x Univerzalni pekač	5+3+1		130 - 140 <sup>1</sup>	-	35 - 55
Tortice	Plitvi pekač	3		160 <sup>1</sup>	-	20 - 30
Tortice	Plitvi pekač	3		150 <sup>1</sup>	-	25 - 35
Tortice, 2 ravni	Univerzalni pekač	3+1		150 <sup>1</sup>	-	25 - 35
Tortice, 3 ravni	2x Plitvi pekač + 1x Univerzalni pekač	5+3+1		140 <sup>1</sup>	-	35 - 45
Vodni biskvit	Model z odstranljivim robom Ø 26 cm	2		160 - 170 <sup>2</sup>	-	25 - 35
Vodni biskvit	Model z odstranljivim robom Ø 26 cm	2		160 - 170 <sup>2</sup>	-	25 - 35
Vodni biskvit	Model z odstranljivim robom Ø 26 cm	2		1. 150 - 160 2. 150 - 160	01 0	1. 10 2. 20-25
Vodni biskvit, 2 ravni	Model z odstranljivim robom Ø 26 cm	3+1		150 - 170 <sup>2</sup>	-	30 - 50

<sup>1</sup> Aparat predgrevajte 5 minut. Ne uporabljajte funkcije hitrega segrevanja.

<sup>2</sup> Aparat predgrejte. Ne uporabljajte funkcije hitrega segrevanja.

### Priporočene nastavite za peko na žaru

Jed	Pribor/posoda	Višina	Način gretja → Stran 11	Temperatura v °C/stopnja žara	Trajanje v min.
Opečen toast	Rešetka	5		3 <sup>1</sup>	3 - 5

<sup>1</sup> Aparata ne predgrevajte.

### Priprava s funkcijo mikrovalovne pečice

- Če uporabljate rešetko, vstavite v pečico rešetko tako, da bo vtis **Microwave** obrnjen proti vratom aparata in izboklinu navzdol.

- Za preizkus delovanja same mikrovalovne pečice izklopite funkcijo sušenja v osnovnih nastavitvah.  
→ Stran 27

### Priporočene nastavite za odtaljevanje z mikrovalovi

Jed	Pribor/posoda	Višina	Način gretja → Stran 11	Moč mikrovalov W	Trajanje v min.
Meso	Odkrita posoda	2		1. 180 2. 90	1. 5 2. 10 - 15

**Priporočene nastavite za kuhanje z mikrovalovi**

<b>Jed</b>	<b>Pribor/posoda</b>	<b>Višina</b>	<b>Način gretja</b> → <i>Stran 11</i>	<b>Moč mikrova- lov v W</b>	<b>Trajanje v min.</b>
Jajčno mleko	Odkrita posoda	2	■	1. 360 2. 180	1. 20 2. 20 - 25
Biskvit	Odkrita posoda	2	■	600	7 - 9
Seseckljana pečenka	Odkrita posoda	2	■	600	22 - 27

**Priporočene nastavite za kuhanje v kombinaciji z mikrovalovi**

<b>Jed</b>	<b>Pribor/posoda</b>	<b>Višina</b>	<b>Način gre- tja</b> → <i>Stran 11</i>	<b>Temperatu- ra v °C</b>	<b>Moč mikrova- lov v W</b>	<b>Trajanje v min.</b>
Gratiniran krompir	Odkrita posoda	2	■	170 - 190	360	25 - 30
Kolači	Odkrita posoda	2	■	180 - 200	180	18 - 23
Kolači	Odkrita posoda	2	□	180 - 200	180	18 - 23
Piščanec	Rešetka	2	■	200 - 220	360	25 - 35 <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Jed obrnite po 2/3 skupnega trajanja priprave.

## 31 Navodila za montažo

Pri montaži aparata upoštevajte te informacije.




### **⚠ 31.1 Splošna navodila za namestitev**

Prosimo, upoštevajte ta navodila, preden začnete z vgradnjo aparata.

- Vgradna omara za aparatom ne sme imeti zadnje stene. Med steno in dnem omare oz. zadnjo steno zgornje omare mora biti razmik najmanj 35 mm.
- Prezračevalne reže in sesalne odprtine ne smejo biti pokrite.
- Varno uporabo zagotavlja zgolj strokovna namestitev v skladu s temi navodili za montažo. Za škodo, ki nastane zaradi napačne vgradnje, odgovarja monter.
- Ročaja vrat ne uporabljajte za prenašanje ali vgradnjo.
- Po odstranitvi embalaže preverite aparat. V primeru poškodb med transportom ga ne priključite.
- Pred uporabo odstranite embalažo in lepilne folije iz notranjosti pečice in z vrat.
- Upoštevajte navodila za vgradnjo pribora.
- Vgradno pohištvo mora biti odporno na temperaturo do 95 °C, čelne plošče sosednjih pohištenih elementov pa do 70 °C.

- Aparata ne vgradite za okrasna ali pohištvena vrata. Obstaja nevarnost pregrevanja.
- Vse izreze na pohištvu naredite pred namestitvijo aparata. Odstranite ostružke. Električne komponente aparata lahko v nasprotnem primeru delujejo slabše.
- Priključna vtičnica aparata mora biti v označenem območju **a** ali zunaj vgradnega prostora. Nepritrjeno pohištvo je treba pritrditi na steno z običajnim kotnikom **b**.

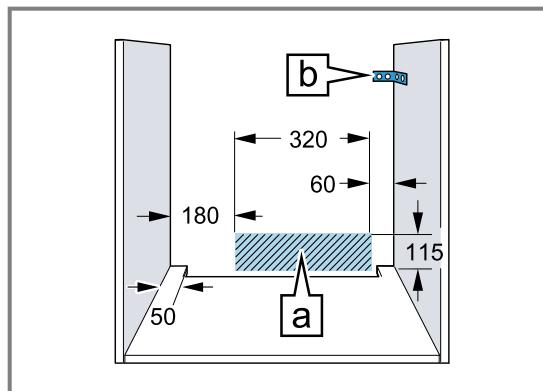

- Pri aparatih s premično upravljalno ploščo pazite na to, da upravljalna plošča pri izvleku ne zadene sosednjih kosov pohištva.
- Nosite zaščitne rokavice, da preprečite ureznine. Deli, ki so med montažo dostopni, imajo lahko ostre robove.
- Podatki o dimenzijah na slikah so v mm.

## ⚠️ OPOZORILO – Nevarnost: magnetizem!

Na upravljalnem polju ali med upravljalnimi elementi so nameščeni trajni magneti. Ti lahko vplivajo na elektronske vsadke, kot so srčni spodbujevalniki ali inzulinske črpalke.

- Če nosite elektronske vsadke, se pri montaži upravljalnemu polju ali upravljalnim elementom ne približajte na več kot 10 cm.

## ⚠️ OPOZORILO – Nevarnost požara!

Uporaba podaljšanega električnega kabla in nedovoljenih adapterjev je nevarna.

- Ne uporabljajte električnih razdelilnikov.
- Uporablajte samo kabelske podaljške s certifikatom, ki imajo presek najmanj 1,5 mm<sup>2</sup> in ustrezajo veljavnim nacionalnim varnostnim predpisom.
- Če je električni priključni kabel prekratek, se obrnite na pooblaščeni servis.
- Uporablajte samo adapterje, ki jih je odoobil proizvajalec.


## POZOR!

Če aparat prenašate tako, da držite za ročaj vrat, se ta lahko odlomi. Ročaj vrat ne zdrži teže aparata.

- Aparata ne prenašajte ali držite za ročaj vrat.


## 31.2 Dimenzijske specifikacije

Tu najdete dimenzijske specifikacije aparata

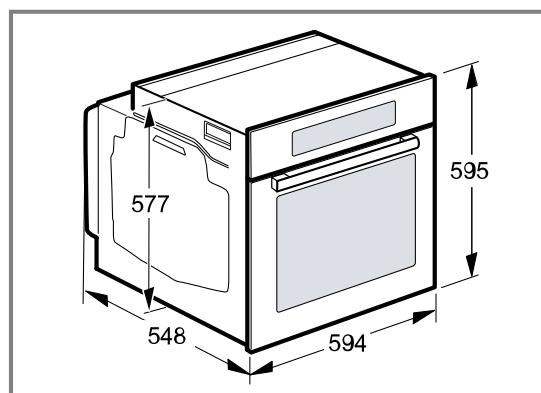

## 31.3 Vgradnja pod delovni pult


Pri vgradnji pod delovni pult upoštevajte dimenzijske specifikacije za vgradnjo in navodila za vgradnjo.

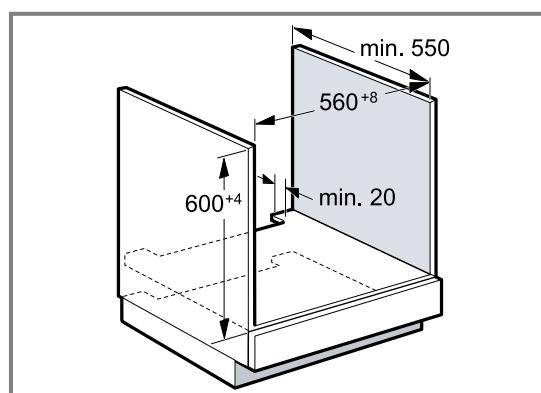

- Za prezračevanje aparata mora imeti vmesno dno prezračevalno odprtino.
- Delovni pult mora biti pritrjen na vgradno pohištvo.
- Upoštevajte morebitna navodila za montažo kuhalne plošče.
- Upoštevajte nacionalna navodila za vgradnjo kuhalne plošče, če se razlikujejo.

## 31.4 Vgradnja pod kuhalno ploščo

Če je aparat nameščen pod kuhalno ploščo, upoštevajte najmanjše mere, po potrebi vključno s spodnjo konstrukcijo.

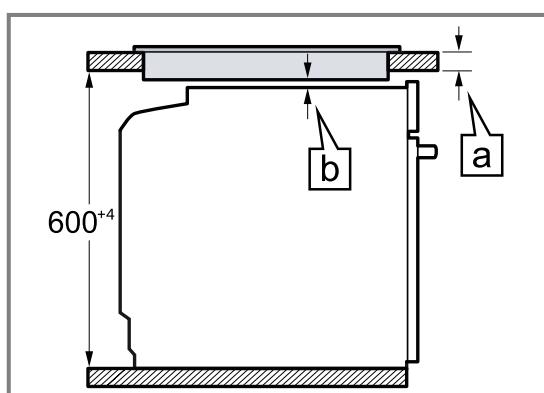


Zaradi nujne najmanjše razdalje **b** znaša najmanjša debelina delovnega pulta **a**.

<b>Tip kuhalne plošče</b>	<b>a nataknjena v mm</b>	<b>a plosko vgrajena v mm</b>	<b>b v mm</b>
Indukcijska kuhalna plošča	37	38	5
Celotna indukcijska kuhalna plošča	47	48	5
Plinska kuhalna plošča	27	38	5 <sup>1</sup>
Električna kuhalna plošča	27	30	2


<sup>1</sup> Upoštevajte nacionalna navodila za vgradnjo kuhalne plošče, če se razlikujejo.

### 31.5 Vgradnja v visoko omaro

Pri vgradnji v visoko omaro upoštevajte dimenzijske za vgradnjo in navodila za vgradnjo.

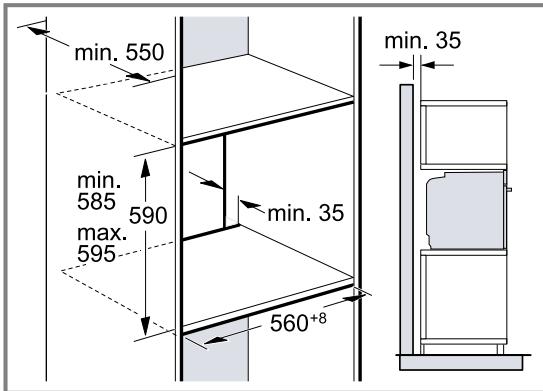


- Za prezračevanje aparata morajo imeti vmesne stene prezračevalno odprtino.
- Da zagotovite ustrezno prezračevanje aparata, mora biti v območju podstavka prezračevalna odprtina velikosti najmanj 200 cm<sup>2</sup>. V ta namen izrežite okrasno letev podstavka ali namestite prezračevalno rešetko. Pazite, da bo zagotovljena izmenjava zraka, kot je prikazana na skici.

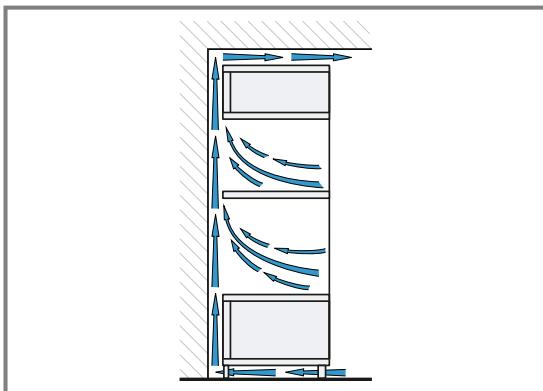

- Če ima visoka omara poleg zadnje stene dodatno zadnjo steno, jo je treba odstraniti.
- Aparat vgradite le tako visoko, da lahko brez težav dosežete pribor.

### 31.6 Kotna vgradnja

Pri kotni vgradnji upoštevajte dimenzijske za vgradnjo in navodila za kotno vgradnjo.

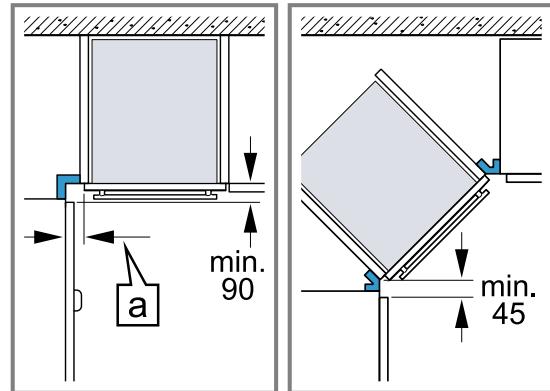

- Da se bodo vrata aparata lahko odpirala, pri kotni vgradnji upoštevajte najmanjše dimenzijske. Dimenzija **a** je odvisna od debeline čelnega dela pohištva in ročaja.

### 31.7 Električna priključitev

Da boste aparat varno priključili na elektriko, upoštevajte ta navodila.

- Aparat spada v zaščitni razred I in ga lahko uporabljate le z ozemljitvenim priključkom.
- Varovalka mora ustrezati podatku o moči na tipski ploščici in lokalnim predpisom.
- Aparat pri montažnih delih ne sme biti pod napetostjo.
- Aparat je dovoljeno priključiti le s priloženimi priključnimi kabli.
- Priključni kabel morate natakniti na zadnjo stran aparata, da se zasliši klik. 3 m dolg priključni kabel lahko kupite na pooblaščenem servisu.
- Priključni kabel je dovoljeno nadomestiti le z originalnim kablom. Tega lahko kupite na pooblaščenem servisu.
- Z vgradnjo je treba zagotoviti zaščito pred dotikom.

#### Priključitev aparata na elektriko z varnostnim vtičem

**Opomba:** Aparat lahko priključite le na varnostno vtičnico, nameščeno v skladu s predpisi.

- Vtič vtaknite v varnostno vtičnico.  
Ko je aparat vgrajen, mora biti omrežni vtič električnega kabla prostost dosten, če pa to ni mogoče, mora biti v električni napeljavi vgrajena naprava za prekinitve toka v skladu s predpisi o postavitvi.

### Priklučitev aparata na elekriko brez varnostnega vtiča


**Opomba:** Orodje lahko priključi samo pooblaščen strokovnjak. Pri poškodbah zaradi napačne priključitve garancija ne velja.

V električni napeljavi mora biti vgrajena naprava za prekinitev toka v skladu s predpisi o postavitvi.


- Identificirajte fazni in nevralni („ničelni“) vodnik v vtičnici.  
Z napačnim priklopom lahko aparat poškodujete.
- Aparat priključite v skladu s priključno shemo.  
Za napetost glejte tipsko ploščico.
- Žile električnega priključnega kabla priključite glede na barvne oznake:
  - zeleno-rumena = zaščitni vodnik  $\ominus$
  - modra = nevralni („ničelni“) vodnik
  - rjava = faza (zunanji vodnik)

### 31.8 Vgradnja aparata


- Aparat potisnite do konca in ga poravnajte na sredino.

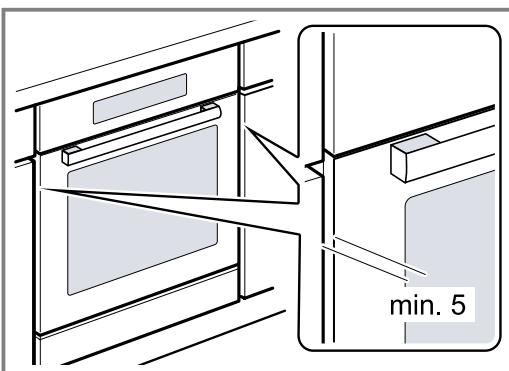

- Aparat pritrdite z vijaki.

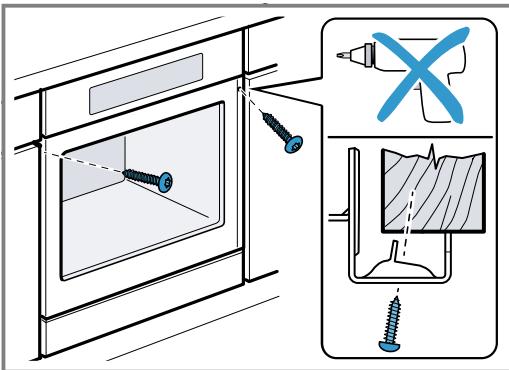

- Pri kuhinjah brez ročajev z navpično prijemno letvijo:
  - Namestite primeren vložek ①, da prekrijete morebitne ostre robeve in omogočite varno montažo.
  - Vnaprej izvrтajte luknje v aluminijaste profile, da jih lahko pritrdite z vijaki ②.
  - Aparat pritrdite s primernim vijakom ③.

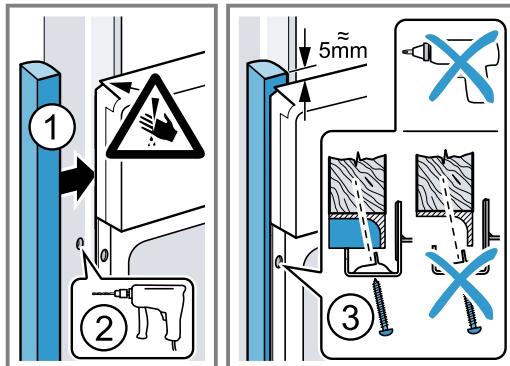

**Opomba:** Reže med delovno ploščo in aparatom ne smete zapreti z dodatnimi letvami.  
Na stranicah vgradne omare ne smejo biti nameščene letve za zaščito pred toploto.

### 31.9 Demontaža aparata

- Odklopite aparat z električnega napajanja.
- Odvijte pritrdilne vijke.
- Aparat nekoliko privzdignite in ga povsem izvlecite.





## Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)

**BOSCH**  
HOME APPLIANCES  
**SERVICE**

## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

**BSH Hausgeräte GmbH**  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

A Bosch Company



**9001625155** (021102)

sl