



Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)



Mikrovalna pećnica

FEL023M...

FEL053M...

[hr] Korisnički priručnik i upute za instalaciju

Sadržaj

UPUTE ZA UPOTREBU

1	Sigurnost	2
2	Izbjegavanje materijalnih šteta	6
3	Zaštita okoliša i ušteda	6
4	Postavljanje i priključivanje	7
5	Upoznavanje	8
6	Pribor	9
7	Prije prve uporabe	9
8	Osnovno rukovanje	10
9	Roštilj	11
10	Memorija	11
11	Programi	12
12	Zaštita za djecu	13
13	Osnovne postavke	14
14	Čišćenje i održavanje	14
15	Uklanjanje smetnji	16
16	Zbrinjavanje	17
17	Servisna služba	17
18	Tako će to uspjeti	17

1 Sigurnost

Pridržavajte se sljedećih sigurnosnih napomena.

1.1 Opće napomene

- Pažljivo pročitajte ove upute.
- Sačuvajte upute i informacije o proizvodu za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika.
- Uređaj ne priključujte ako je došlo do oštećenja pri transportu.

1.2 Namjenska uporaba

Ovo je samostojeća mikrovalna pećnica. Pri ugradnji u ugradbeni element pridržavajte se razmaka za ventilaciju.

→ "Postavljanje i priključivanje", Stranica 7

Uređaj upotrebljavajte samo:

- za pripremu hrane i pića
- pod nadzorom. Kontrolirajte kratkotrajno kuhanje bez prekida.

- u kućanstvu ili u sličnim primjenama kao na primjer: u kuhinjama za zaposlenike u trgovinama, uredima i drugim proizvodnim djelatnostima; na poljoprivrednim imanjima; od strane klijenata u hotelima i drugim rezidencijalnim objektima; u pansionima s doručkom.
- do visine od 4000 m iznad nadmorske visine

Ovaj uređaj odgovara normi EN 55011 odn. CISPR 11. Ovo je proizvod grupe 2, razreda B. Grupa 2 znači da se proizvode mikrovalovi u svrhu zagrijavanja namirnica. Razred B znači da je uređaj prikladan za uporabu u privatnim kućanstvima.

1.3 Ograničenje kruga korisnika

Djeca starija od 15 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i/ili znanja smiju se koristiti ovim uređajem samo pod nadzorom ili ako su upućene u sigurno rukovanje uređajem te razumiju opasnosti koje mogu nastati uslijed korištenja uređajem. Djeca se ne smiju igrati uređajem.

Djeca ne smiju čistiti uređaj i obavljati korisničko održavanje uređaja osim ako imaju 15 ili više godina i ako su pod nadzorom.

Djecu mlađu od 8 godina držite na sigurnoj udaljenosti od uređaja i priključnog voda.

1.4 Sigurna uporaba

UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Zapaljivi predmeti u pećnici mogu se zapaliti.

- ▶ Nikada ne čuvajte zapaljive predmete u pećnici.
- ▶ Ako izlazi dim, trebate isključiti uređaj ili izvući utikač i držati vrata zatvorena kako bi se ugušili eventualni plameni.

Nezapečeni ostaci hrane, masnoća i sok od pečenja mogu se zapaliti.

- ▶ Prije rada uklonite krupnu prljavštinu iz pećnice, s grijaćih elemenata i pribora.

Pregrijavanje uređaja može uzrokovati požar.

- ▶ Uređaj nikada ne ugrađujte iza dekorativnih vrata ili vrata elementa.
- ▶ Nikada nemojte postaviti uređaj u ugradbeni element.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Uređaj i njegovi dodirljivi dijelovi postaju vrući tijekom uporabe.

- ▶ Trebate paziti da ne dodirnete grijaće elemente.
- ▶ Djeca mlađa od 8 godina moraju se držati podalje.

Pribor ili posuda postaje jako se zagrijava.

- ▶ Uvijek izvadite vrući pribor ili posudu koristeći kuhinjsku krpu.

Alkoholne pare mogu se zapaliti u vrućoj pećnici. Vrata uređaja se mogu naglo otvoriti. Može izlaziti vruća para i veliki plamen.

- ▶ Upotrebljavajte samo male količine visokopostotnih alkoholnih pića u jelima.
- ▶ Ne zagrijavajte žestoka pića ($\geq 15\%$ vol.) u nerazrijeđenom stanju (npr. za prelijevanje jela).
- ▶ Pažljivo otvorite vrata uređaja.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Dostupni dijelovi postaju vrući tijekom rada.

- ▶ Nikada ne dodirujte vruće dijelove.
- ▶ Ne dozvolite djeci pristup.

Prilikom otvaranja vrata uređaja može izaći vruća para. Ovisno o temperaturi paru ne možete vidjeti.

- ▶ Oprezno otvorite vrata uređaja.
- ▶ Ne dozvolite pristup djeci.

Zbog vode u vrućoj pećnici može nastati vruća vodena para.

- ▶ Vodu nikada ne ulijevajte u vruću pećnicu.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!

Izgrebeno staklo na vratima uređaja može se raspuknuti.

- ▶ Ne upotrebljavajte oštra abrazivna sredstva za čišćenje ili oštra metalna strugala za čišćenje stakla na vratima uređaja jer mogu izgrepsti površinu.

Šarke na vratima uređaja pomiču se prilikom otvaranja i zatvaranja vrata i mogu se zaglaviti.

- ▶ Ne posežite rukom u područje šarki.
- Napukline, krhotine ili pukotine na staklenom okretnom tanjuru su opasne.
- ▶ Nikada nemojte udarati tvrdim predmetima o okretni tanjur.
- ▶ Pažljivo rukujte okretnim tanjurom.

Alkoholne pare mogu se zapaliti u vrućoj pećnici i vrata uređaja se mogu naglo otvoriti i eventualno ispasti. Stakla na vratima mogu puknuti i razbiti se.

→ "Izbjegavanje materijalnih šteta", *Stranica 6*

- ▶ Upotrebljavajte samo male količine visokopostotnih alkoholnih pića u jelima.
- ▶ Ne zagrijavajte žestoka pića ($\geq 15\%$ vol.) u nerazrijeđenom stanju (npr. za prelijevanje jela).
- ▶ Pažljivo otvorite vrata uređaja.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Nestručni popravci su opasni.

- ▶ Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
- ▶ Za popravak uređaja smiju se upotrebljavati samo originalni rezervni dijelovi.
- ▶ Ako je mrežni priključni vod ovog uređaja oštećen, kako bi se izbjegle opasnosti, može ga zamijeniti jedino proizvođač ili njegova servisna služba ili slična kvalificirana osoba.

Oštećena izolacija mrežnog priključnog voda predstavlja izvor opasnosti.

- ▶ Onemogućite kontakt mrežnog priključnog voda s izvorima topline ili vrućim dijelovima uređaja.
- ▶ Onemogućite kontakt mrežnog priključnog voda s oštrim vrhovima ili rubovima.
- ▶ Mrežni priključni vod nikada ne presavijajte te onemogućite svako prignječenje ili izmjene.

Prodor vlage može prouzročiti strujni udar.

- ▶ Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte parni ili visokotlačni čistač.

Oštećeni uređaj ili oštećeni mrežni priključni vod predstavlja izvor opasnosti.

- ▶ Oštećeni uređaj nikada nemojte puštati u rad.
- ▶ Nikada ne pokrećite uređaj s napuklom ili polomljenom površinom.
- ▶ Nikada ne povlačite za mrežni priključni vod kako biste isključili uređaj iz električne mreže. Uvijek izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda.
- ▶ Ako je uređaj ili mrežni priključni vod oštećen, odmah izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda ili isključite osigurač u ormariću s osiguračima.
- ▶ Nazovite servisnu službu. → *Stranica 17*

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!

Djeca mogu navući ambalažni materijal preko glave ili se njime zamotati te se na taj način ugušiti.

- ▶ Ambalažni materijal držite podalje od djece.
- ▶ Djeci nikada ne dopuštajte igranje s ambalažnim materijalom.

Djeca mogu udahnuti ili progutati sitne dijelove i na taj se način ugušiti.

- ▶ Sitne dijelove držite podalje od djece.
- ▶ Ne dopustite djeci igranje sa sitnim dijelovima.

1.5 Mikrovalna pećnica

PAŽLJIVO PROČITAJTE VAŽNE SIGURNOSNE NAPOMENE I ČUVAJTE ZA DALJNJU UPORABU

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Nenamjenska uporaba uređaja je opasna i može uzrokovati oštećenja. Mogu se zapaliti, primjerice zagrijane papuče, jastuci od zrnja ili žitarica čak i nakon nekoliko sati.

- ▶ Nikada ne sušite jela ili odjeću u uređaju.
- ▶ Nikada ne zagrijavajte papuče, jastuke od zrnja ili žitarica, spužve, vlažne krpe za čišćenje i slično u uređaju.
- ▶ Uređaj koristite samo za pripremu jela i napitaka.

Živežne namirnice i njihova ambalaža i posude mogu se zapaliti.

- ▶ Nikada ne zagrijavajte hranu koja se nalazi u ambalaži koja održava toplinu.
- ▶ Nikada ne zagrijavajte živežne namirnice u posudama od plastike, papira ili drugih zapaljivih materijala bez nadzora.
- ▶ Nikada nemojte namjestiti previsoku snagu mikrovalova ili predugo vrijeme. Pridržavajte se podataka u ovim uputama za uporabu.
- ▶ Nikada ne sušite namirnice u mikrovalnoj pećnici.
- ▶ Nikada ne odmrzavajte ili zagrijavajte s prevelikom snagom mikrovalova ili predugim vremenom namirnice koje sadrže malo vode, npr. kruh.

Jestivo ulje može se zapaliti.

- ▶ Nikada ne zagrijavajte samo jestivo ulje u mikrovalnoj pećnici.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od eksplozije!

Tekućine ili druge živežne namirnice u čvrsto zatvorenim posudama mogu lako eksplodirati.

- ▶ Nikada ne zagrijavajte tekućine ili druge živežne namirnice u čvrsto zatvorenim posudama.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Namirnice s korom ili kožicom mogu se tijekom, ali i nakon zagrijavanja raspuknuti kao eksplozija.

- ▶ Nikada ne kuhajte jaja u ljusci niti ne zagrijavajte tvrdo kuhana jaja u ljusci.
- ▶ Nikada ne kuhajte ljuskare i rakove.
- ▶ Kod jaja na oko ili meko kuhanih jaja morate prvo probosti žumanjak.
- ▶ Kod namirnica s tvrdom korom ili kožicom, npr. jabuka, rajčica, krumpira ili hrenovki, kora može puknuti. Prije zagrijavanja probodite koru ili kožicu.

Toplina u hrani za dojenčad ne raspodjeljuje se ravnomjerno.

- ▶ Nikada ne zagrijavajte hranu za dojenčad u zatvorenim posudama.
- ▶ Uvijek skinite poklopac i dudu.
- ▶ Nakon zagrijavanja dobro promiješajte ili protresite.
- ▶ Prije nego što hranite dijete, provjerite temperaturu hrane.

Zagrijana hrana prenosi toplinu. Posuđe se može zagrijati.

- ▶ Uvijek izvadite posudu ili pribor iz pećnice koristeći kuhinjsku krpu.
- Ako su živežne namirnice hermetički zatvorene, ambalaža može puknuti.
- ▶ Uvijek se pridržavajte podataka na ambalaži.
 - ▶ Uvijek izvadite jela iz pećnice koristeći kuhinjsku krpu.

Dostupni dijelovi postaju vrući tijekom rada.

- ▶ Nikada ne dodirujte vruće dijelove.
- ▶ Ne dozvolite pristup djeci.

Nenamjenska uporaba uređaja je opasna. Na primjer zagrijane papuče, jastuci od zrnja ili žitarica, spužve, vlažne krpe za čišćenje i slično mogu prouzročiti opekline.

- ▶ Nikada ne sušite jela ili odjeću u uređaju.
- ▶ Nikada ne zagrijavajte papuče, jastuke od zrnja ili žitarica, spužve, vlažne krpe za čišćenje i slično u uređaju.
- ▶ Uređaj koristite samo za pripremu jela i napitaka.


Mikrovalna pećnica jako se zagrijava u kombinaciji s nekom drugom vrstom grijanja.

- ▶ Ako koristite uređaj u načinu kombinacije, onda djeca smiju koristiti uređaj zbog temperatura koje pritom nastaju samo pod nadzorom odrasle osobe.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Kod zagrijavanja tekućina može doći do odgode vrenja. To znači da se postiže temperatura vrenja bez stvaranja tipičnih mjehurića. Treba paziti već pri laganom tresenju posude. Vruća tekućina može iznenada prekipjeti i prskati.

- ▶ Kod zagrijavanja uvijek stavite žlicu u posudu. Na taj način ćete spriječiti odgodu vrenja.

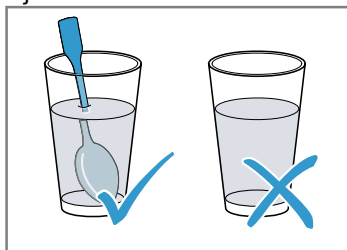

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!

Neprikladno posuđe može puknuti. U porculanskom i keramičkom posuđu mogu postojati male rupe u ručkama i poklopcima. Iza tih se rupica nalazi šupljina. Tekućina koja je prodrla u šupljinu može prouzročiti pucanje posuđa.

- ▶ Isključivo koristite posuđe koje je prikladno za mikrovalnu pećnicu.

Metalno posuđe i metalne posude ili posuđe s metalnim rubom mogu dovesti do stvaranja iskri kod rada samo s mikrovalovima. Uređaj se može oštetiti.

- ▶ Nikada ne koristite metalne posude kod rada samo s mikrovalovima.
- ▶ Koristite samo posuđe prikladno za mikrovalni uređaj ili mikrovalove u kombinaciji s nekom vrstom grijanja.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Uređaj koristi visoki napon.

- ▶ Nemojte ukloniti kućište.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozbiljne opasnosti po zdravlje!

Neadekvatno čišćenje može uništiti površinu uređaja, smanjiti mu vijek trajanja i dovesti do opasnih situacija poput energije mikrovalova koja izlazi.

- ▶ Redovito očistite uređaj i odmah uklonite ostatke živežnih namirnica.
- ▶ Pećnicu, vrata i graničnik vrata uvijek držite čistima.

→ "Čišćenje i održavanje", Stranica 14

Nikada ne koristite uređaj ako su vrata pećnice oštećena. Može izlaziti energija mikrovalova.

- ▶ Nikada ne koristite uređaj ako su vrata pećnice ili plastični okvir vrata oštećeni.
- ▶ Prepustite popravak samo servisnoj službi. Kod uređaja bez poklopca kućišta izlazi energija mikrovalova.
- ▶ Nikada ne skidajte poklopac kućišta.
- ▶ Kod radova održavanja ili popravaka nazovite servisnu službu.

2 Izbjegavanje materijalnih šteta

2.1 Općenito

POZOR!

Alkoholne pare mogu se zapaliti u vrućoj pećnici i uzrokovati trajno oštećenje na uređaju. Vrata uređaja se mogu naglo otvoriti i eventualno ispasti zbog eksplozije. Stakla na vratima mogu puknuti i razbiti se. Pećnica se može jako deformirati prema unutra zbog nastajanja podtlaka.

- ▶ Ne zagrijavajte žestoka pića ($\geq 15\%$ vol.) u nerazrijeđenom stanju (npr. za prelijevanje jela).
- Vodena para nastaje ako ima vode u vrućoj pećnici. Usljed promjene temperature mogu nastati oštećenja.
- ▶ Vodu nikada ne ulijevajte u vruću pećnicu.
- Vlaga dulje vremena u pećnici uzrokuje koroziju.
- ▶ Obrišite kondenzat nakon svakog kuhanja. Nakon rada na visokim temperaturama pećnicu ostavite da se ohladi samo kada je zatvorena.
 - ▶ U zatvorenoj pećnici nemojte dugo čuvati vlažne namirnice.
 - ▶ U pećnici nemojte čuvati hranu.
 - ▶ Ništa nemojte prignječiti vratima uređaja.
- Posuđe koje nije do kraja umetnuto može izgresti staklo na vratima pri zatvaranju.
- ▶ Posuđe uvijek gurnite do kraja u pećnicu.

2.2 Mikrovalna pećnica

Pri uporabi mikrovalne pećnice pridržavajte se napomena.


POZOR!

Ako metal dodiruje stijenku pećnice, stvaraju se iskre koje mogu oštetiti uređaj ili uništiti unutarnje staklo na vratima.

- ▶ Metal, primjerice žlica u čaši, mora biti udaljen najmanje 2 cm od stijenke pećnice i unutarnje strane vrata.
- Aluminijske zdjelice mogu prouzročiti iskre. Uređaj se može oštetiti stvaranjem iskri.
- ▶ Ne koristite aluminijske zdjelice u uređaju.

Rad uređaja bez jela u pećnici dovodi do preopterećenja.

- ▶ Nikada ne pokrećite mikrovalnu pećnicu bez jela u pećnici. Jedina iznimka je kratki ispit posuđa.

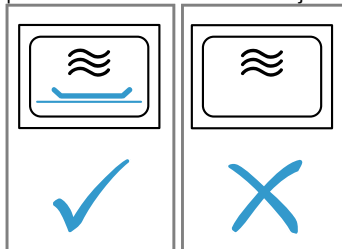

Priprema kokica u mikrovalnoj pećnici nekoliko puta zaredom s previsokom snagom mikrovalova može uzrokovati oštećenje pećnice.

- ▶ Između priprema ostavite uređaj da se ohladi nekoliko minuta.
- ▶ Nikada nemojte namjestiti previsoku snagu mikrovalova.
- ▶ Koristite najviše 600 W.
- ▶ Vrećicu s kokicama uvijek stavite na stakleni tanjur. Napajачka jedinica mikrovalne pećnice oštetit će se skidanjem poklopca.
- ▶ Nikada nemojte skinuti poklopac napajачke jedinice mikrovalne pećnice u pećnici.

Uklanjanjem prozirne folije s unutarnje strane vrata oštetit će se vrata uređaja.

- ▶ Nikada nemojte ukloniti prozirnú foliju na unutarnjoj strani vrata.

Tekućina koja prodire u unutrašnjost uređaja može oštetiti pogon okretnog tanjura.

- ▶ Promatrajte kuhanje.
 - ▶ Najprije namjestite kraće trajanje i produljite ga ako je potrebno.
 - ▶ Nikada ne koristite uređaj bez okretnog tanjura.
- Neprikladno posuđe može dovesti do oštećenja.
- ▶ Pri uporabi roštilja ili kombiniranog rada s mikrovalovima koristite samo posuđe koje može izdržati visoke temperature.

3 Zaštita okoliša i ušteda

3.1 Zbrinjavanje ambalaže u otpad

Ambalažni materijali su ekološki neškodljivi i mogu se reciklirati.

- ▶ Pojedinačne sastavne dijelove zbrinite na otpad odvojene po vrstama.

3.2 Ušteda energije

Ako slijedite sljedeće upute, vaš će uređaj trošiti manje struje.

Vrata uređaja za vrijeme rada otvarajte rijetko.

- Temperatura u pećnici se održava i uređaj ne treba dogrijati.

Isključite vrijeme u stanju mirovanja.

- Uređaj šteti energiju u stanju mirovanja.

Napomena:


Uređaju je potrebno:

- u stanju pripravnosti s uključenim zaslonom maks. 1 W
- u stanju pripravnosti s isključenim zaslonom maks. 0,5 W

4 Postavljanje i priključivanje

4.1 Sigurnosni razmaci

Pridržavajte se sigurnosnog razmaka uređaja.

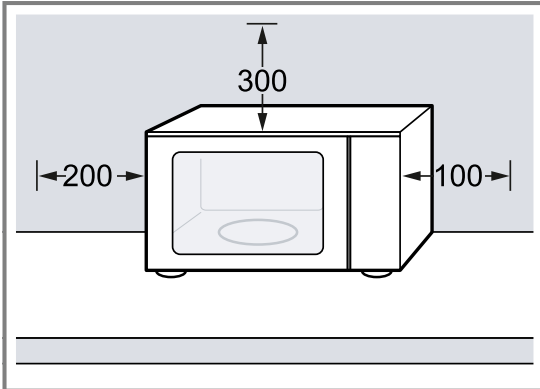

4.2 Postavljanje i priključivanje uređaja

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Nestručno postavljanje je opasno.

- ▶ Uređaj priključite i koristite samo prema podacima navedenim na označnoj pločici.
- ▶ Uređaj priključite samo preko propisno instalirane utičnice s uzemljenjem na strujnu mrežu s izmjeničnom strujom.
- ▶ Sustav zaštitnih vodiča kućne električne instalacije mora biti propisno instaliran.
- ▶ Nikada ne uključujte uređaj pomoću vanjske sklopne naprave, npr. sata za vremensko uključivanje ili daljinskog upravljača.
- ▶ Pri postavljanju uređaja pazite na to da ne prignječite ili oštetite mrežni priključni vod.

Oštećena izolacija mrežnog priključnog voda predstavlja izvor opasnosti.

- ▶ Onemogućite kontakt mrežnog priključnog voda s izvorima topline ili vrućim dijelovima uređaja.
- ▶ Onemogućite kontakt mrežnog priključnog voda s oštrim vrhovima ili rubovima.
- ▶ Mrežni priključni vod nikada ne presavijajte te onemogućite svako prignječenje ili izmjene.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!


Stražnja strana uređaja postaje jako vruća tijekom rada.

- ▶ Uređaj sa stražnjom stranom stavite na zid.
 - ▶ Ne dozvolite djeci pristup.
1. Uređaj stavite na ravnu, dovoljno nosivu i čvrstu površinu.
 2. Provjerite jesu li slobodni prorezi za prozračivanje.
→ "Sigurnosni razmaci", *Stranica 7*
 3. Uređaj s mrežnim utikačem priključite na propisno instaliranu utičnicu sa zaštitnim kontaktom.

5 Upoznavanje

5.1 Upravljačka ploča

Putem upravljačke ploče namještate sve funkcije svog uređaja i dobivate informacije o radnom stanju.

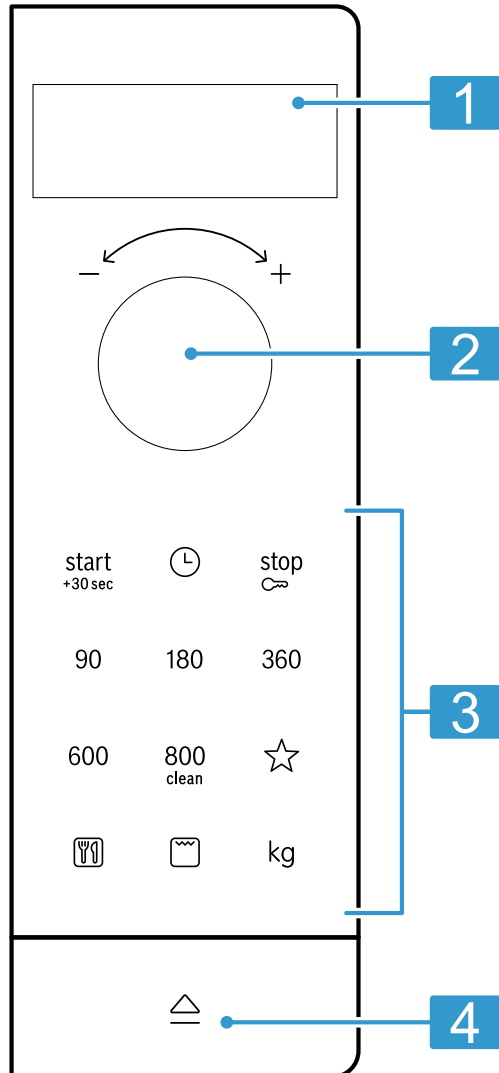

1	Zaslon	Prikaz vremena ili trajanja.
2	Okretni birač	Namještanje vremena, trajanja ili automatskih programa.
3	Tipke	Odabir funkcija.
4	Otvarač vrata	Otvaranje vrata.



Otvarač vrata

Kada pritisnete otvarač vrata, vrata uređaja će se otvoriti. Vrata uređaja možete otvoriti rukom do kraja.

Ako vrata uređaja otvorite za vrijeme rada uređaja, rad se zaustavlja. Ako vrata uređaja zatvorite, rad uređaja se ne nastavlja automatski. Morate pokrenuti rad uređaja.

5.2 Vrste grijanja

Ovdje ćete naći pregled vrsta grijanja. Dobit ćete preporuke za korištenje vrsta grijanja.

Simbol	Naziv	Korištenje
90-800	Mikrovalna pećnica	Za odmrzavanje, kuhanje i zagrijavanje jela i tekućina. Snaga mikrovalova: <ul style="list-style-type: none"> ■ 90 W ■ 180 W ■ 360 W ■ 600 W ■ 800 W
	Roštilj	Roštiljanje kobasica ili tosta. Gratiniranje namirnica.
	Kombinirani način rada mikrovalne pećnice	Pečenje nabujaka i gratiniranih jela. Jela dobivaju boju.
	Programi	Za brojna jela postoje unaprijed programirane postavke.

5.3 Rashladni ventilator

Rashladni ventilator se po potrebi uključuje i isključuje. Pećnica ostaje hladna kod rada s mikrovalovima. Rashladni ventilator svejedno se uključuje.

Napomena: Rashladni ventilator može dalje raditi čak i kada je uređaj već isključen.

5.4 Kondenzat

Tijekom kuhanja u pećnici i na vratima uređaja može se pojaviti kondenzat. Kondenzat je normalna pojava i ne utječe na rad uređaja. Obrišite kondenzat nakon kuhanja.

6 Pribor

Upotrebljavajte samo originalni pribor. Usklađen je s vašim uređajem. Ovisno o tipu uređaja isporučeni pribor može biti različit.



Dodatna oprema	Korištenje
Rešetka	<ul style="list-style-type: none"> ■ Rešetka za roštiljanje ili zapečenje ■ Rešetka kao površina za stavljanje posuđa


7 Prije prve uporabe

Namjestite postavke za prvo puštanje u rad. Očistite uređaj i pribor.

7.1 Umetanje okretnog tanjura

Uređaj koristite samo s umetnutim okretnim tanjurom.

- ▶ Okretni tanjur  stavite na prsten s kotačićima .

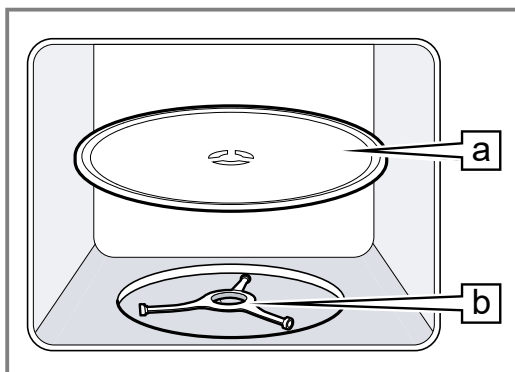

7.2 Čišćenje uređaja prije prve uporabe

Prije nego što u svojoj pećnici prvi put pripremate hranu, očistite pećnicu i pribor.


1. Provjerite da se u pećnici ne nalaze ostaci ambalaže, pribor ili drugi predmeti.
2. Očistite ravne površine u pećnici mekom, vlažnom krpom.
3. Za uklanjanje mirisa novog uređaja obrišite praznu pećnicu vrućom sapunicom.
→ "Čišćenje pećnice", Stranica 15

7.3 Čišćenje pribora

- ▶ Pribor temeljito očistite sapunicom i mekom krpom.

7.4 Namještanje vremena na satu

Nakon priključenja na električnu mrežu ili nestanka električne energije na zaslonu se pojavljuje zahtjev za namještanje vremena na satu.

1. Okretnim biračem namjestite vrijeme na satu.
2. Kako biste potvrdili vrijeme, pritisnite .

8 Osnovno rukovanje

8.1 Snaga mikrovalova

Ovdje ćete naći pregled snaga mikrovalova i preporuku za njihovo korištenje.

Snaga mikrovalova u W	Korištenje
90	Odmrzavanje osjetljivih jela.
180	Odmrzavanje i daljnje kuhanje jela.
360	Kuhanje mesa i ribe ili zagrijavanje osjetljivih jela.
600	Zagrijavanje i kuhanje jela.
800	Zagrijavanje tekućina.

Napomena:

Možete namjestiti snage mikrovalova za određeno trajanje:

- 800 W za 30 minuta
- 600 W za 60 minuta
- 90 W, 180 W i 360 W za 99 minuta

8.2 Posuđe i pribor koji su prikladni za mikrovalnu pećnicu

Upotrebljavajte prikladno posuđe i prikladan pribor kako biste ravnomjerno zagrijali jela i kako ne biste oštetili uređaj.

Napomena: Prije uporabe posuđa za mikrovalnu pećnicu pridržavajte se podataka proizvođača. Ako niste sigurni, napravite ispit posuđa.

Prikladno za mikrovalnu pećnicu

Posuđe i pribor	Obrazloženje
Posuđe od materijala otpornog na toplinu i prikladnog za mikrovalnu pećnicu: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Staklo ▪ Staklokeramika ▪ Porculan ▪ Plastika otporna na temperaturu ▪ Potpuno glazirana keramika bez pukotina 	Ovi materijali propuštaju mikrovalove. Mikrovalovi neće oštetiti posuđe otporno na toplinu.
Metalni pribor za jelo	Napomena: Kako biste spriječili odgodu vrenja, možete upotrijebiti metalni pribor za jelo npr. žlicu u čaši.

POZOR!

Ako metal dodiruje stijenku pećnice, stvaraju se iskre koje mogu oštetiti uređaj ili uništiti unutarnje staklo na vratima.

- ▶ Metal, primjerice žlica u čaši, mora biti udaljen najmanje 2 cm od stijenki pećnice i unutarnje strane vrata.

Nije prikladno za mikrovalnu pećnicu

Posuđe i pribor	Obrazloženje
Metalno posuđe	Metal ne propušta mikrovalove. Jela se jedva zagrijavaju.
Posuđe sa zlatnom ili srebrnom dekoracijom	Mikrovalovi mogu oštetiti zlatnu ili srebrnu dekoraciju. Savjet: Ako proizvođač jamči da je posuđe prikladno za mikrovalnu pećnicu, možete ga upotrebljavati.

8.3 Ispitivanje prikladnosti posuđa za mikrovalnu pećnicu

Ispitajte prikladnost posuđa za mikrovalnu pećnicu tako da napravite ispit posuđa. Samo kod ispita posuđa smijete upotrebljavati uređaj u radu s mikrovalovima bez jela.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Dostupni dijelovi postaju vrući tijekom rada.

- ▶ Nikada ne dodirujte vruće dijelove.
- ▶ Ne dozvolite djeci pristup.


1. Stavite praznu posudu u pećnicu.
2. Namjestite uređaj na maksimalnu snagu mikrovalova ½ - 1 minutu.
3. Pokrenite rad uređaja.
4. Provjerite posuđe više puta:
 - Ako je posuđe hladno ili malo toplo, prikladno je za mikrovalnu pećnicu.
 - Ako je posuđe vruće ili se stvaraju iskre, prekinite ispit posuđa. Posuđe nije prikladno za mikrovalnu pećnicu.

8.4 Namještanje mikrovalne pećnice

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Kod zagrijavanja tekućina može doći do odgode vrenja. To znači da se postiže temperatura vrenja bez stvaranja tipičnih mjehurića. Treba paziti već pri laganom tresenju posude. Vruća tekućina može iznenada prekipjeti i prskati.


- ▶ Kod zagrijavanja uvijek stavite žlicu u posudu. Na taj način ćete spriječiti odgodu vrenja.

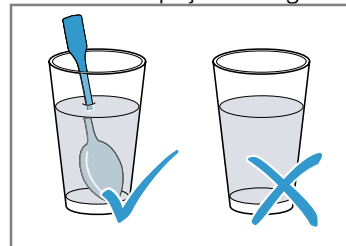

POZOR!


Rad uređaja bez jela u pećnici dovodi do preopterećenja.


- ▶ Nikada ne pokrećite mikrovalnu pećnicu bez jela u pećnici. Jedina iznimka je kratki ispit posuđa.

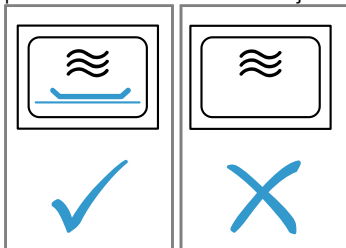

Savjet: Kako biste optimalno mogli upotrebljavati uređaj, ravnajte se prema podacima u preporukama za namještanje.


→ "Tako će to uspjeti", Stranica 17

1. Pridržavajte se sigurnosnih napomena. → Stranica 4
 2. Pridržavajte se napomena za izbjegavanje materijalnih šteta. → Stranica 6
 3. Pridržavajte se napomena za posuđe i pribor koji su prikladni za mikrovalnu pećnicu. → Stranica 10
 4. Pritisnite željenu snagu mikrovalova.
 5. Okretnim biračem namjestite željeno trajanje.
 6. Pritisnite .
- ✓ Nakon isteka trajanja javlja se zvučni signal.

Napomena: Ako za vrijeme rada otvorite vrata pećnice, uređaj prekida rad i zaustavlja namješteno trajanje. Ako želite ponovno pokrenuti rad uređaja, zatvorite vrata uređaja i pritisnite .

Produljenje trajanja

Namješteno trajanje možete produljiti u svako vrijeme.



- ▶ Pritisnite .
- ✓ Trajanje se produljuje za 30 sekundi.

Promjena trajanja

Trajanje možete promijeniti u svako vrijeme.



- ▶ Okretnim biračem namjestite željeno trajanje.

Prekid rada

- ▶ Otvorite vrata uređaja i pritisnite  ili dvaput pritisnite .

8.5 QuickStart



Maksimalnu snagu mikrovalova možete pokrenuti tipkom.


- ▶ Pritisnite .
- ✓ Maksimalna snaga mikrovalova pokreće se za 30 sekundi.
- ✓ Ponovnim pritiskom na  produljuje se trajanje za 30 sekundi.

9 Roštilj

Pomoću roštilja možete zapeći ili zapeći jela do smeđe boje. Roštilj možete koristiti samostalno ili u kombinaciji s mikrovalnom pećnicom.


9.1 Namještanje roštilja

1. Pritisnite .
 2. Okretnim biračem namjestite željeno trajanje.
 3. Pritisnite .
- ✓ Nakon isteka trajanja javlja se zvučni signal.

Napomena: Ako za vrijeme rada otvorite vrata pećnice, uređaj prekida rad i zaustavlja namješteno trajanje. Ako želite ponovno pokrenuti rad uređaja, zatvorite vrata uređaja i pritisnite .

Produljenje trajanja

Namješteno trajanje možete produljiti u svako vrijeme.



- ▶ Pritisnite .
- ✓ Trajanje se produljuje za 30 sekundi.

Promjena trajanja



Trajanje možete promijeniti u svako vrijeme.


- ▶ Okretnim biračem namjestite željeno trajanje.

Prekid rada

- ▶ Otvorite vrata uređaja i pritisnite  ili dvaput pritisnite .

9.2 Namještanje kombiniranog načina rada mikrovalne pećnice

1. Namjestite snagu mikrovalova 90 W, 180 W ili 360 W.
 2. Pritisnite .
 3. Okretnim biračem namjestite željeno trajanje.
 4. Pritisnite .
- ✓ Nakon isteka trajanja javlja se zvučni signal.

Napomena: Ako za vrijeme rada otvorite vrata pećnice, uređaj prekida rad i zaustavlja namješteno trajanje. Ako želite ponovno pokrenuti rad uređaja, zatvorite vrata uređaja i pritisnite .


10 Memorija

Pomoću funkcije memorije možete spremi postavku za neko jelo i u svakom je trenutku ponovno pozvati.

Savjet: Ako često pripremate neko jelo, koristite funkciju memorije.

10.1 Pohranjivanje memorije

1. Pritisnite .

2. Pritisnite željenu snagu mikrovalova.
 3. Okretnim biračem namjestite željeno trajanje.
 4. Potvrdite pritiskom na .
- ✓ Postavka je pohranjena.

10.2 Pokretanje memorije

Zahtjev: Vrata uređaja su zatvorena.

1. Pritisnite ☆.
- ✓ Pojavljaju se pohranjene postavke.
2. Pritisnite $\frac{\text{start}}{+30\text{sec.}}$.
- ✓ Nakon isteka trajanja javlja se zvučni signal.

10.3 Prekid rada

- ▶ Otvorite vrata uređaja i pritisnite $\frac{\text{stop}}{\infty}$ ili dvaput pritisnite $\frac{\text{stop}}{\infty}$.

11 Programi

Vaš uređaj pomaže vam s programima prilikom pripreme različitih jela i automatski odabire optimalne postavke.

11.1 Namještanje programa

1. Odaberite program.
2. Pritišćite $\frac{\text{start}}{+30\text{sec.}}$ toliko često dok se na zaslonu ne prikaže željeni broj programa.
3. Pritisnite kg.
- ✓ Na zaslonu se prikazuje predložena težina.
4. Okretnim biračem namjestite težinu jela. Ako ne možete unijeti točnu težinu, zaokružite je na više ili niže.

5. Za pokretanje rada uređaja pritisnite $\frac{\text{start}}{+30\text{sec.}}$.
6. Ako se za vrijeme programa javi zvučni signal, otvorite vrata uređaja.
 - Odijelite, promiješajte ili okrenite hranu.
 - Zatvorite vrata uređaja.
 - Pritisnite $\frac{\text{start}}{+30\text{sec.}}$.
- ✓ Nakon isteka trajanja javlja se zvučni signal.

11.2 Prekid rada

- ▶ Otvorite vrata uređaja i pritisnite $\frac{\text{stop}}{\infty}$ ili dvaput pritisnite $\frac{\text{stop}}{\infty}$.

11.3 Odmrzavanje s automatskim programima

S 4 programa za odmrzavanje možete odmrznuti meso, perad i kruh.

Program	Jelo	Posuđe	Raspon težine u kg
P01	Mljeveno meso	otvoreno	0,20-1,00
P02	Komadi mesa	otvoreno	0,20-1,00
P03	Pile, komadi piletine	otvoreno	0,40-1,80
P04	Kruh	otvoreno	0,20-1,00

Odmrzavanje namirnica s automatskim programima

1. Namirnicu izvadite iz ambalaže. Upotrebljavajte namirnice koje se čuvaju u ravnom položaju i u porcijama na -18 °C.
2. Izvažite namirnicu. Težina je potrebna je za namještanje programa.
3. Namirnicu stavite na plitko posuđe prikladno za mikrovalnu pećnicu, npr. stakleni ili porculanski tanjur. Ne stavljajte poklopac.
4. Namjestite program. → *Stranica 12*

5. **Napomena:** Kada odmrzavate meso i perad, nastaje tekućina. Pri okretanju uklonite tekućinu i nipošto nemojte dalje rabiti niti dovesti u dodir s drugim namirnicama.
6. Ravne komade i mljeveno meso treba međusobno odvojiti prije mirovanja.
7. Odmrznuta namirnica treba mirovati još 10 do 30 minuta radi izjednačenja temperature. Veliki komadi mesa trebaju dulje vrijeme mirovanja od malih. U slučaju peradi izvadite iznutrice nakon vremena mirovanja.
8. Možete dalje obrađivati namirnice, čak i ako su debeli komadi mesa u sredini eventualno još zamrznuti.

11.4 Kuhanje s automatskim programima

S 3 programima za kuhanje možete kuhati rižu, krumpir ili povrće.

Program	Jelo	Posuđe	Raspon težine u kg	Napomene
P05	Riža	s poklopcem	0,05-0,20	<ul style="list-style-type: none"> ■ Za rižu upotrebljavajte veliki, visoki kalup. ■ Ne upotrebljavajte rižu u vrećici. ■ Na 100 g riže dodajte dvostruku do trostruku količinu vode.

Program	Jelo	Posuđe	Raspon težine u kg	Napomene
P06	Krumpir	s poklopcem	0,15-1,00	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Za oguljeni kuhani krumpir izrežite svježi krumpir na male, jednake komade. ▪ Na 100 g oguljenog kuhanog krumpira dodajte jednu žlicu vode i malo soli.
P07	Povrće	s poklopcem	0,15-1,00	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Izvažite svježe, očišćeno povrće. ▪ Izrežite povrće na male, jednake komade. ▪ Na 100 g povrća dodajte jednu žlicu vode.

Kuhanje namirnica s automatskim programima

1. Izvažite namirnicu.
Težina je potrebna je za namještanje programa.
2. Namirnicu stavite na posuđe prikladno za mikrovalnu pećnicu i poklopite.
3. Dodajte količinu vode prema uputama proizvođača na ambalaži.
4. Namjestite program. → *Stranica 12*
5. Kada program završi, još jednom promiješajte hranu.
6. Namirnica treba mirovati još 5 do 10 minuta radi izjednačenja temperature.
Rezultati kuhanja ovise o kvaliteti i svojstvima namirnice.

11.5 Kombinirani program za kuhanje

Pomoću kombiniranog programa za kuhanje kombinirate mikrovalnu pećnicu i roštilj.

Program	Jelo	Posuđe	Raspon težine u kg
P08	Nabujak, zamrznuti, visine do 3 cm	otvoreno	0,40-0,90

Kuhanje namirnica s kombiniranim programom za kuhanje


1. Namirnicu izvadite iz ambalaže.
2. Izvažite namirnicu.
Težina je potrebna je za namještanje programa.
3. Namirnicu stavite na posuđe prikladno za mikrovalnu pećnicu i otporno na toplinu, ali ne u preveliko posuđe.
4. Namjestite program. → *Stranica 12*
5. Kada program završi, namirnica treba mirovati još 5 do 10 minuta radi izjednačenja temperature.

12 Zaštita za djecu

Zaštitite svoj uređaj kako djeca ne bi nehotično uključila uređaj ili promijenila postavke.


12.1 Aktiviranje zaštite za djecu

Zahtjev: Uređaj je isključen.

- ▶ Pritisnite i držite pritisnut  otprilike 4 sekunde.

- ✓ Upravljačka ploča je blokirana.
- ✓ Na zaslonu se pojavljuje *SAFE*.

12.2 Deaktiviranje zaštite za djecu

- ▶ Pritisnite i držite pritisnut  otprilike 4 sekunde.
- ✓ Upravljačka ploča je deblokirana.

13 Osnovne postavke

Možete namjestiti osnovne postavke uređaja prema svojim potrebama.

13.1 Pregled osnovnih postavki

Ovdje ćete naći pregled osnovnih postavki i tvorničkih postavki. Osnovne postavke ovise o opremi vašeg uređaja.

Indikator	Osnovna postavka	Odabir	Opis
1	Zvuk tipki	OFF = isključen ON = uključen ¹	Uključivanje ili isključivanje zvuka tipki Napomena: Ne možete isključiti zvuk tipki za $\overset{\text{start}}{+30\text{sec}}$ i $\overset{\text{stop}}{\infty}$.
2	Demonstracijski način rada	OFF = isključen ¹ ON = uključen	Uređaj je isključen. Možete koristiti tipke i indikatore. Tipke nemaju funkciju tako da na primjer mikrovalna pećnica ne proizvodi snagu. Uglavnom trgovci koriste demonstracijski način rada. Dok je demonstracijski način rada aktiviran, na zaslonu se prikazuje M .

¹ Tvornička postavka (može se razlikovati ovisno o tipu uređaja)

13.2 Promjena osnovne postavke

Zahtjev: Uređaj je isključen.

- Pritisnite i držite pritisnut simbol $\overset{\text{start}}{+30\text{sec}}$ i $\overset{\text{stop}}{\infty}$ nekoliko sekundi.
 - ✓ Na zaslonu se prikazuje 1 za prvu osnovnu postavku.
- Pritisnite $\overset{\text{start}}{+30\text{sec}}$ kako biste uredili osnovnu postavku.
 - ✓ Na zaslonu svijetli namješteni odabir.
- Okretnim biračem namjestite željeni odabir.
- Pritisnite $\overset{\text{start}}{+30\text{sec}}$ kako biste prihvatili osnovnu postavku.
- Pritisnite $\overset{\text{stop}}{\infty}$ kako biste izašli iz osnovne postavke.
- Okretnim biračem promijenite na osnovnu postavku 2.
- Pritisnite $\overset{\text{start}}{+30\text{sec}}$ kako biste uredili osnovnu postavku.
 - ✓ Na zaslonu svijetli namješteni odabir.
- Okretnim biračem namjestite željeni odabir.
- Pritisnite $\overset{\text{start}}{+30\text{sec}}$ kako biste prihvatili osnovnu postavku.
- Pritisnite $\overset{\text{stop}}{\infty}$ kako biste izašli iz osnovne postavke.
- Za izlazak iz izbornika Osnovne postavke ponovno dodirnite $\overset{\text{stop}}{\infty}$.

Savjet: Postavku možete ponovno promijeniti u svakom trenutku.

13.3 Promjena trajanja zvučnog signala

Kada se uređaj isključi, čut ćete zvučni signal. Trajanje zvučnog signala možete promijeniti.

- ▶ Pritisnite $\overset{\text{start}}{+30\text{sec}}$ otprilike 6 sekundi.
- ✓ Trajanje zvučnog signala mijenja se između kratkog i dugog.
- ✓ Uređaj preuzima trajanje zvučnog signala i prikazuje vrijeme.

13.4 Promjena vremena na satu

Vrijeme na satu možete promijeniti u svako vrijeme.

- Pritisnite \odot .
- Okretnim biračem namjestite vrijeme na satu.
- Kako biste potvrdili vrijeme, pritisnite \odot .

13.5 Zatamnjeno vrijeme na satu u stanju mirovanja

Možete zatamniti vrijeme na satu u stanju mirovanja.

- Pritisnite \odot .
- Pritisnite $\overset{\text{stop}}{\infty}$.

Napomena: Za ponovno prikazivanje vremena pritisnite \odot .

14 Čišćenje i održavanje

Kako bi vam uređaj dugo ostao funkcionalan, pažljivo ga čistite i održavajte.

14.1 Sredstva za čišćenje

Upotrebjavajte samo prikladna sredstva za čišćenje.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Prodrla vlaga može uzrokovati strujni udar.

- ▶ Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte parni ili visokotlačni čistač.

POZOR!

Neprikladna sredstva za čišćenje mogu oštetiti površine uređaja.

- ▶ Nemojte upotrebljavati oštra ili abrazivna sredstva za čišćenje.
- ▶ Nemojte upotrebljavati sredstva za čišćenje s velikim udjelom alkohola.
- ▶ Nemojte upotrebljavati tvrde jastučice za ribanje ili spužve za čišćenje.
- ▶ Nemojte upotrebljavati posebna sredstva za toplu čišćenje.

- ▶ Upotrebljavajte sredstva za čišćenje stakla, strugalo za staklo ili sredstva za njegu plemenitog čelika samo ako se preporučuju u uputama za čišćenje za odgovarajući dio.

Sol u novim spužvama može oštetiti površine.

- ▶ Nove spužve prije uporabe temeljito isperite.

U pojedinim uputama za čišćenje možete saznati koja su sredstva za čišćenje prikladna za pojedine površine i dijelove.

14.2 Čišćenje uređaja

Očistite uređaj kako je navedeno u uputama kako se različiti dijelovi i površine ne bi oštetili nepravilnim čišćenjem ili neprikladnim sredstvima za čišćenje.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Uređaj i njegovi dodirljivi dijelovi postaju vrući tijekom uporabe.

- ▶ Trebate paziti da ne dodirnete grijaće elemente.
- ▶ Djeca mlađa od 8 godina moraju se držati podalje.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Nezapečeni ostaci hrane, masnoća i sok od pečenja mogu se zapaliti.

- ▶ Prije rada uklonite krupnu prljavštinu iz pećnice, s grijaćih elemenata i pribora.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!

Izgrebeno staklo na vratima uređaja može se raspuknuti.

- ▶ Ne upotrebljavajte oštra abrazivna sredstva za čišćenje ili oštra metalna strugala za čišćenje stakla na vratima uređaja jer mogu izgresti površinu.

1. Pridržavajte se napomena za sredstva za čišćenje. → *Stranica 14*
2. Pridržavajte se uputa za čišćenje komponenti uređaja ili površina.
3. Ako nije drugačije navedeno:
 - Komponente uređaja očistite vrućom sapunicom i krpom za pranje posuđa.
 - Obrišite mekom krpom.

14.3 Čišćenje pećnice

POZOR!

Neispravnim čišćenjem pećnica se može oštetiti.

- ▶ Nemojte rabiti sprej za čišćenje pećnice, abrazivna sredstva ili druga agresivna sredstva za čišćenje pećnice.

1. Pridržavajte se napomena za sredstva za čišćenje. → *Stranica 14*
2. Očistite vrućom sapunicom i vodom s octom.
3. Kod velikih zaprljanja koristite sredstvo za čišćenje pećnice. Koristite sredstvo za čišćenje pećnice samo u hladnoj pećnici.

Savjet: Kako biste uklonili neugodne mirise, zagrijte jednu šalicu vode u koju ste dodali nekoliko kapi limunovog soka 1 do 2 minute s maksimalnom snagom mikrovalova. U posudu uvijek stavite žlicu kako biste spriječili odgodu vrenja.

4. Obrišite pećnicu mekom krpom.
5. Ostavite pećnicu s otvorenim vratima da se osuši.

14.4 Čišćenje prednje strane uređaja

POZOR!

Neispravnim čišćenjem prednja strana uređaja može se oštetiti.

- ▶ Za čišćenje nemojte rabiti sredstvo za čišćenje stakla, metalno strugalo niti strugalo za staklo.
- ▶ Kako biste izbjegli koroziju na prednjoj strani uređaja od plemenitog čelika, odmah uklonite ostatke kamenca, masti, škroba i bjelanjčevina.
- ▶ Za površine od plemenitog čelika upotrebljavajte specijalno sredstvo za njegu plemenitog čelika za tople površine.

1. Pridržavajte se napomena za sredstva za čišćenje. → *Stranica 14*

2. Prednju stranu uređaja očistite vrućom sapunicom i krpom za pranje posuđa.

Napomena: Male razlike u boji ne prednjoj strani uređaja nastaju zbog uporabe različitih materijala poput stakla, plastike ili metala.

3. Sredstvo za njegu plemenitog čelika nanosite mekom krpom u tankom sloju na prednju stranu uređaja od plemenitog čelika.

Sredstva za njegu plemenitog čelika možete kupiti kod servisne službe ili u specijaliziranim trgovinama.

4. Obrišite mekom krpom.

14.5 Čišćenje upravljačke ploče

POZOR!

Neispravnim čišćenjem upravljačka ploča se može oštetiti.

- ▶ Nikada nemojte brisati upravljačku ploču vlažnom krpom.

1. Pridržavajte se napomena za sredstva za čišćenje. → *Stranica 14*
2. Upravljačku ploču očistite krpom od mikrovlakana ili mekom, vlažnom krpom.
3. Obrišite mekom krpom.

14.6 Čišćenje pribora

1. Pridržavajte se napomena za sredstva za čišćenje. → *Stranica 14*
2. Namočite skorene ostatke hrane vlažnom krpom za pranje posuđa i vrućom sapunicom.
3. Pribor očistite vrućom sapunicom i krpom ili četkom.
4. Rešetku očistite sredstvom za čišćenje plemenitog čelika ili operite u perilici posuđa. Kod velikih zaprljanja koristite spiralu od nehrđajućeg čelika ili sredstvo za čišćenje pećnice.
5. Obrišite mekom krpom.

14.7 Čišćenje stakla na vratima

POZOR!

Neispravnim čišćenjem stakla na vratima mogu se oštetiti.

- ▶ Nemojte rabiti strugalo za staklo.

1. Pridržavajte se napomena za sredstva za čišćenje. → *Stranica 14*
2. Stakla na vratima očistite vlažnom krpom za pranje posuđa i sredstvom za čišćenje stakla.

Napomena: Sjene na staklima vrata, koje nalikuju prugama, odbljesci su svjetla žarulje u pećnici.

3. Obrišite mekom krpom.

14.8 Pomoć pri čišćenju

Pomoć pri čišćenju brza je alternativa povremenom čišćenju pećnice. Pomoć pri čišćenju namače nečistoće isparavanjem sapunice. Zatim možete lakše ukloniti nečistoće.

Namještanje pomoći pri čišćenju

1. U šalicu s vodom dodajte nekoliko kapi sredstva za pranje posuđa.
2. U šalicu stavite žlicu kako biste spriječili odgodu vrenja.
3. Šalicu stavite u sredinu pećnice.
4. Pritisnite i držite pritisnut $\begin{matrix} \text{start} \\ \text{clean} \end{matrix}$ otprilike 4 sekunde.
5. Pritisnite $\begin{matrix} \text{start} \\ \text{+30sec.} \end{matrix}$
 - ✓ Nakon isteka trajanja javlja se zvučni signal.
6. Obrišite pećnicu mekom krpom.
7. Ostavite pećnicu s otvorenim vratima da se osuši.

15 Uklanjanje smetnji

Manje smetnje na svom uređaju možete samostalno ukloniti. Iskoristite informacije za uklanjanje smetnji prije nego što se obratite servisnoj službi. Tako ćete izbjeći nepotrebne troškove.

UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!

Nestručni popravci su opasni.

- ▶ Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
- ▶ Ako je uređaj neispravan, nazovite servisnu službu.
→ "Servisna služba", Stranica 17

UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Nestručni popravci su opasni.

- ▶ Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
- ▶ Za popravak uređaja smiju se upotrebljavati samo originalni rezervni dijelovi.
- ▶ Ako je mrežni priključni vod ovog uređaja oštećen, kako bi se izbjegle opasnosti, može ga zamijeniti jedino proizvođač ili njegova servisna služba ili slična kvalificirana osoba.

15.1 Funkcionalne smetnje

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
Uređaj ne funkcionira.	Mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda nije utaknut. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Priključite uređaj na strujnu mrežu.
	Osigurač u ormariću s osiguračima je iskočio. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Provjerite osigurač u ormariću s osiguračima.
	Opskrba strujom je prekinuta. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Provjerite funkcionira li rasvjeta ili drugi uređaji u prostoriji.
	Funkcionalna smetnja <ol style="list-style-type: none"> 1. Isključite osigurač u ormariću s osiguračima. 2. Ponovno uključite osigurač nakon otprilike 10 sekundi. 3. Ako se smetnja ponovno pojavi, nazovite servisnu službu.
	Vrata nisu do kraja zatvorena. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Provjerite da ostaci hrane ili strana tijela nisu zaglavljena u vratima.
Jela se griju sporije nego dosad.	Namještena je premala snaga mikrovalova. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Namjestite veću snagu mikrovalova.
	U uređaj je stavljena veća količina nego inače. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Namjestite dulje trajanje. Za dvostruku količinu potrebno je dvostruko trajanje.
	Hrana je hladnija nego inače. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Okrenite hranu ili je povremeno promiješajte.
Okretni tanjur grebe ili struže.	Nečistoća ili strana tijela u području pogona okretnog tanjura. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Očistite prsten s kotačićima i udubljenje u pećnici.
Prekida se rad s mikrovalovima.	Uređaj ima smetnju. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ako se smetnja ponovno pojavi, nazovite servisnu službu.
Na prikazu stoji M .	Demonstracijski način je aktiviran. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Deaktivirajte demonstracijski način rada. → "Osnovne postavke", Stranica 14

16 Zbrinjavanje

16.1 Zbrinjavanje starih uređaja u otpad

Ekološki prikladnim zbrinjavanjem otpada mogu se ponovo iskoristiti vrijedne sirovine.

1. Izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda.
2. Prerežite mrežni priključni vod.
3. Uređaj zbrinite na ekološki prihvatljiv način.
Informacije o aktualnim načinima zbrinjavanja možete dobiti od svog specijaliziranog trgovca ili se raspitajte u komunalnoj ili lokalnoj gradskoj upravi.



Ovaj je uređaj označen u skladu s europskom smjernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim uređajima (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Smjernica određuje okvir za povratak i zbrinjavanje otpadnih uređaja valjan u cijeloj Europskoj Uniji.

17 Servisna služba


Detaljne informacije o vremenu jamstva i uvjetima jamstva možete pronaći kod naše servisne službe, svog dobavljača ili na našoj internetskoj stranici.

Kada se obraćate servisnoj službi, potreban vam je proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD) uređaja. Kontakt-podatke servisne službe naći ćete ovdje odn. u priloženom popisu servisnih službi na našoj internetskoj stranici.

17.1 Proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD)

Proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD) možete pronaći na tipskoj pločici uređaja.

Natpisnu pločicu s brojevima naći ćete kada otvorite vrata uređaja.



Kako biste podatke o svom uređaju i broj telefona servisne službe brzo ponovno pronašli, možete ih zabilježiti.

18 Tako će to uspjeti

Za različita jela ovdje možete pronaći odgovarajuće postavke te najbolji pribor i najbolje posuđe. Preporuke smo optimalno prilagodili vašem uređaju.

18.1 Najbolje postupite na sljedeći način

Ovdje ćete saznati kako ćete najbolje postupiti korak po korak kako biste idealno mogli iskoristiti preporuke za namještanje. Dobit ćete podatke o brojnim jelima s informacijama i savjetima kako možete idealno upotrebljavati i namjestiti uređaj.

Napomena:

- Preporuke za namještanje uvijek vrijede za hladnu i praznu pećnicu.
- Podaci o vremenu u pregledima služe samo za orijentaciju. Ovisi o kvaliteti i svojstvima namirnica.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Namirnice s korom ili kožicom mogu se tijekom, ali i nakon zagrijavanja raspuknuti kao eksplozija.

- ▶ Nikada ne kuhajte jaja u ljusci niti ne zagrijavajte tvrdo kuhana jaja u ljusci.
- ▶ Nikada ne kuhajte ljuskare i rakove.
- ▶ Kod jaja na oko ili meko kuhanih jaja morate prvo probosti žumanjak.
- ▶ Kod namirnica s tvrdom korom ili kožicom, npr. jabuka, rajčica, krumpira ili hrenovki, kora može puknuti. Prije zagrijavanja probodite koru ili kožicu.

Zagrijana hrana prenosi toplinu. Posuđe se može zagrijati.

- ▶ Uvijek izvadite posudu ili pribor iz pećnice koristeći kuhinjsku krpu.
1. Prije korištenja izvadite posuđe iz pećnice koje vam nije potrebno.
 2. Odaberite željeno jelo iz preporuka za namještanje.
 3. Stavite hranu u prikladnu posudu.
→ "Posuđe i pribor koji su prikladni za mikrovalnu pećnicu", Stranica 10
 4. Stavite posudu na okretni tanjur.
 5. Namjestite uređaj prema preporukama za namještanje.
Najprije namjestite kraće trajanje. Produljite trajanje ako je potrebno. Ako su u tablicama navedene dvije snage mikrovalova i trajanja, najprije namjestite prvu snagu mikrovalova i trajanje, a nakon zvučnog signala drugu.
Ako želite pripremati količine koje se razlikuju od onih u tablicama, onda za dvostruku količinu namjestite približno dvostruko trajanje.
 6. Kada iz pećnice vadite vruće posuđe, uvijek koristite kuhinjsku krpu.

18.2 Savjeti za odmrzavanje i zagrijavanje

Pridržavajte se ovih savjeta za dobre rezultate pri odmrzavanju i zagrijavanju.

Problem	Savjet
Nakon isteka trajanja hrana treba biti odmrznuta, vruća ili kuhana.	Namjestite duže trajanje. Većim količinama ili hrani, koja je raspoređena u visinu, potrebno je duže vrijeme kuhanja.
Nakon isteka trajanja hrana ne smije biti pregrijana, a u sredini pečena.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Povremeno promiješajte namirnice. ▪ Namjestite manju snagu mikrovalova i duže trajanje.
Nakon odmrzavanja perad ili meso ne smije biti samo izvana zapečeno dok u sredini još nije odmrznuto.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Namjestite manju snagu mikrovalova. ▪ U slučaju velike količine hrane za odmrzavanje okrenite je više puta.
Hrana ne smije biti presuha.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Namjestite manju snagu mikrovalova. ▪ Namjestite kraće trajanje. ▪ Pokrijte hranu. ▪ Dodajte više tekućine.

18.3 Odmrzavanje

Odmrznite duboko smrznute namirnice u svom uređaju.

Odmrzavanje jela

1. Zamrznute namirnice u otvorenoj posudi stavite na okretni tanjur. Osjetljive komade možete pokriti malim komadima aluminijske folije, npr. pileće nogice i pileća krilca ili deblje komade pečenja. Folija ne smije dodirivati stijenke pećnice.
2. Pokrenite rad uređaja. Nakon polovine vremena odmrzavanja možete ukloniti aluminijsku foliju.
3. **Napomena:** Kada odmrzavate meso i perad, nastaje tekućina. Pri okretanju uklonite tekućinu i nipošto nemojte dalje rabiti niti dovesti u dodir s drugim namirnicama.
4. Hranu povremeno okrenite ili je promiješajte jedan do dva puta. Više puta okrenite velike komade.
5. Odmrznutu hranu ostavite da miruje još otprilike 10 do 20 minuta na sobnoj temperaturi kako bi se temperatura izjednačila. U slučaju peradi možete izvaditi iznutrice. Možete dalje obrađivati meso čak i ako je u sredini malo zamrznuto.

Odmrzavanje s mikrovalovima

Pridržavajte se preporuka za namještanje odmrzavanja duboko smrznutih jela u mikrovalnoj pećnici.

Jelo	Težina u g	Snaga mikrovalova u W	Trajanje u minutama
Meso u komadu, govedina, teletina ili svinjetina sa ili bez kosti	800	1. 180 2. 90	1. 15 2. 10 - 20
Meso u komadu, govedina, teletina ili svinjetina sa ili bez kosti	1000	1. 180 2. 90	1. 20 2. 15 - 25
Meso u komadu, govedina, teletina ili svinjetina sa ili bez kosti	1500	1. 180 2. 90	1. 30 2. 20 - 30
Meso u komadima ili narezano, govedina, teletina ili svinjetina	200	1. 180 2. 90	1. 2 ¹ 2. 4 - 6
Meso u komadima ili narezano, govedina, teletina ili svinjetina	500	1. 180 2. 90	1. 5 ¹ 2. 5 - 10
Meso u komadima ili narezano, govedina, teletina ili svinjetina	800	1. 180 2. 90	1. 8 ¹ 2. 10 - 15
Mljeveno meso, miješano ^{2, 3}	200	90	10 ⁴
Mljeveno meso, miješano ^{2, 3}	500	1. 180 2. 90	1. 5 ⁴ 2. 10 - 15
Mljeveno meso, miješano ^{2, 3}	800	1. 180 2. 90	1. 8 ⁴ 2. 10 - 20
Perad ili rasjek ⁵	600	1. 180 2. 90	1. 8 2. 10 - 20

¹ Pri okretanju odvojite odmrznute dijelove.

² Zamrznite plosnatu namirnicu.

³ Uklonite već odmrznuto meso.

⁴ Češće okrenite namirnicu.

⁵ Razdvojite odmrznute dijelove.

⁶ Povremeno pažljivo promiješajte namirnice.

⁷ Posve uklonite ambalažu.

⁸ Odmrzavajte samo kolače bez glazure, vrhnja, želatine ili kreme.

⁹ Odvojite komade kolača.

Jelo	Težina u g	Snaga mikrovalova u W	Trajanje u minutama
Perad ili rasjek ⁵	1200	1. 180 2. 90	1. 15 2. 10 - 20
Riblji file, riblji kotlet ili riblji odresci ⁵	400	1. 180 2. 90	1. 5 2. 10 - 15
Povrće, npr. grašak	300	180	10 - 15
Voće, npr. maline ⁵	300	180	7 - 10 ⁶
Voće, npr. maline ⁵	500	1. 180 2. 90	1. 8 ⁶ 2. 5 - 10
Maslac, otopljen ⁷	125	1. 180 2. 90	1. 1 2. 2 - 3
Maslac, otopljen ⁷	250	1. 180 2. 90	1. 1 2. 3 - 4
Cijeli kruh	500	1. 180 2. 90	1. 6 2. 5 - 10
Cijeli kruh	1000	1. 180 2. 90	1. 12 2. 10 - 20
Kolač, suhi, npr. kolač od miješanog tijesta ^{8,9}	500	90	10 - 15
Kolač, suhi, npr. kolač od miješanog tijesta ^{8,9}	750	1. 180 2. 90	1. 5 2. 10 - 15
Kolač, sočan, npr. voćni kolač, kolač sa sirom ⁸	500	1. 180 2. 90	1. 5 2. 15 - 20
Kolač, sočan, npr. voćni kolač, kolač sa sirom ⁸	750	1. 180 2. 90	1. 7 2. 15 - 20

¹ Pri okretanju odvojite odmrznute dijelove.

² Zamrznite plosnatu namirnicu.

³ Uklonite već odmrznuto meso.

⁴ Češće okrenite namirnicu.

⁵ Razdvojite odmrznute dijelove.

⁶ Povremeno pažljivo promiješajte namirnice.

⁷ Posve uklonite ambalažu.

⁸ Odmrzavajte samo kolače bez glazure, vrhnja, želatine ili kreme.

⁹ Odvojite komade kolača.

18.4 Zagrijavanje

Možete zagrijati jela u svom uređaju.

Zagrijavanje jela

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!


Zagrijana hrana prenosi toplinu. Posude se može zagrijati.

- ▶ Uvijek izvadite posudu ili pribor iz pećnice koristeći kuhinjsku krpu.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Kod zagrijavanja tekućina može doći do odgode vrenja. To znači da se postiže temperatura vrenja bez stvaranja tipičnih mjehurića. Treba paziti već pri laganim tresenju posude. Vruća tekućina može iznenada prekipjeti i prskati.

- ▶ Kod zagrijavanja uvijek stavite žlicu u posudu. Na taj način ćete spriječiti odgodu vrenja.

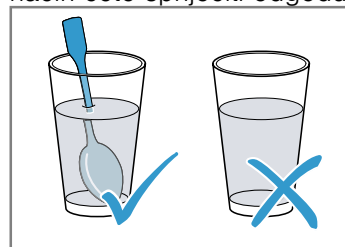

POZOR!

Ako metal dodiruje stijenku pećnice, stvaraju se iskre koje mogu oštetiti uređaj ili uništiti unutarnje staklo na vratima.

- ▶ Metal, primjerice žlica u čaši, mora biti udaljen najmanje 2 cm od stijenki pećnice i unutarnje strane vrata.

1. Izvadite gotova jela iz ambalaže i stavite u posudu koja je prikladna za mikrovalnu pećnicu.

2. Hranu rasporedite ravno u posudi.
3. Hranu pokrijte prikladnim poklopcem, tanjurom ili specijalnom folijom za mikrovalnu pećnicu.
4. Pokrenite rad uređaja.
5. Hranu povremeno okrenite ili promiješajte više puta.

Različite komponente hrane mogu se zagrijati različitim brzinom.

6. Provjerite temperaturu.
7. Zagrijanu hranu ostavite da miruje 2-5 minuta na sobnoj temperaturi kako bi se temperatura izjednačila.

Zagrijavanje duboko smrznutih jela s mikrovalovima

Pridržavajte se preporuka za namještanje zagrijavanja duboko smrznutih jela u mikrovalnoj pećnici.

Jelo	Težina u g	Snaga mikrovalova u W	Trajanje u minutama
Meni, jelo servirano na tanjuru, gotova jela s 2-3 komponente	300 - 400	600	8 - 11
Juha	400	600	8 - 10
Varivo	500	600	10 - 13
Kriške ili komadi mesa u umaku, npr. gulaš	500	600	12 - 17 ¹
Nabujci, npr. lasanje, cannelloni	450	600	10 - 15
Prilozi, npr. riža, tjestenina ²	250	600	2 - 5
Prilozi, npr. riža, tjestenina ²	500	600	8 - 10
Povrće, npr. grašak, brokula, mrkva ³	300	600	8 - 10
Povrće, npr. grašak, brokula, mrkva ³	600	600	14 - 17
Špinat s vrhnjem ⁴	450	600	11 - 16

¹ Pri miješanju odvojite komade mesa.

² Namirnici dodajte malo tekućine.

³ U posudu dolijte vodu tako da prekrije dno.

⁴ Kuhajte namirnicu bez dodatka vode.

Zagrijavanje s mikrovalovima

Pridržavajte se preporuka za namještanje zagrijavanja u mikrovalnoj pećnici.

Jelo	Količina	Snaga mikrovalova u W	Trajanje u minutama
Pića ¹	200 ml	800	2 - 3 ^{2,3}
Pića ¹	500 ml	800	3 - 4 ^{2,3}
Hrana za dojenčad, npr. bočice s mlijekom ⁴	50 ml	360	oko 0,5 ^{5,6}
Hrana za dojenčad, npr. bočice s mlijekom ⁴	100 ml	360	oko 1 ^{5,6}
Hrana za dojenčad, npr. bočice s mlijekom ⁴	200 ml	360	1,5 ^{5,6}
Juha, 1 šalica	200 g	600	2 - 3
Juha, 2 šalice	400 g	600	4 - 5
Meni, jelo servirano na tanjuru, gotova jela s 2-3 komponente	350 - 500 g	600	4 - 8
Meso u umaku ⁷	500 g	600	8 - 11
Varivo	400 g	600	6 - 8
Varivo	800 g	600	8 - 11
Povrće, 1 porcija ⁸	150 g	600	2 - 3
Povrće, 2 porcije ⁸	300 g	600	3 - 5

¹ Stavite žlicu u čašu.

² Nemojte pregrijati alkoholna pića.

³ Povremeno provjerite namirnicu.

⁴ Zagrijte hranu za dojenčad bez dude ili poklopca.

⁵ Nakon zagrijavanja uvijek dobro protresite namirnice.

⁶ Obvezno provjerite temperaturu.

⁷ Odvojite komade mesa.

⁸ Namirnici dodajte malo tekućine.

18.5 Kuhanje

Možete kuhati jela u svom uređaju.

Kuhanje hrane

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Zagrijana hrana prenosi toplinu. Posuđe se može zagrijati.

► Uvijek izvadite posudu ili pribor iz pećnice koristeći kuhinjsku krpu.

1. Provjerite stane li posuda u pećnicu i može li se okretni tanjur nesmetano okretati.
 - Za pečenje upotrebljavajte visoki kalup.
 - Za nabujke ili gratinirana jela koristite veliko, plitko posuđe.
2. Hranu rasporedite ravno u posudi.




3. Pri kuhanju s mikrovalovima hranu pokrijte prikladnim poklopcem, tanjurom ili specijalnom folijom za mikrovalnu pećnicu.
 - Nemojte pokriti hranu pri roštiljanju.
 - Nemojte pokriti hranu u slučaju kombinacije mikrovalova i roštilja.
4. Stavite posudu na okretni tanjur.
 - Rešetku stavite na okretni tanjur pri roštiljanju. Ne zagrijavajte pećnicu.
5. Pokrenite rad uređaja.
6. Zagrijanu hranu ostavite da miruje 2-5 minuta na sobnoj temperaturi kako bi se temperatura izjednačila.
 - Prije rezanja ostavite meso da miruje 5-10 minuta.
 - Ostavite nabujke i gratinirana jela da miruju u isključenom uređaju 5 minuta.

Savjet: Za riblje ražnjiće ili ražnjiće s povrćem uvijek koristite drvene ražnjiće.

Kuhanje s mikrovalovima

Jelo	Količina	Pribor	Snaga mikrovalova u W	Vrsta grijanja	Trajanje u minutama	Napomene
Komadi piletine, npr. četvrtina pileta	800 g	Otvoreno posuđe + rešetka	360		30 – 40	Stavite kožom prema gore. Ne okrećite namirnicu.
Pileća krilca, marinirana, smrznuta	800 g	Otvoreno posuđe + rešetka	360		15 – 25	Ne okrećite namirnicu.
Kriške slanine	oko 8 komada		180		10 – 15	
Pečenje od mljevenog mesa	750 g	Otvoreno posuđe	1. 600 2. 360	1. - 2.	1. 20 – 25 2. 25 – 35	Kuhajte jelo bez poklopca. Maksimalna visina jela iznosi 6 cm.
Riba, npr. komadi fileta	400 g	Otvoreno posuđe	600	-	10 – 15	Jelu dodajte malo vode, sok od limuna ili vino.
Ribljí file, zapečen	400 g	Otvoreno posuđe + rešetka	360		10 – 15	Duboko smrznutu ribu prethodno odmrznite.
Nabujak, sladak, npr. nabujak od sira s voćem	1000 g	Otvoreno posuđe	360		30 – 35	Maksimalna visina jela iznosi 5 cm.
Nabujak, pikantan, od sirovih sastojaka, npr. nabujak od tjestenine	1000 g	Otvoreno posuđe	360		30 – 35	Jelo posipajte sirom. Maksimalna visina jela iznosi 5 cm.
Nabujak, pikantan, od kuhanih sastojaka, npr. gratinirani kumpir	1000 g	Otvoreno posuđe	360		30 – 40	Maksimalna visina jela iznosi 4 cm.
Juhe, zapečene, npr. juha od luka	2 - 4 šalice	rešetka	-		10 – 15	-

¹ Povremeno pažljivo promiješajte namirnice.

Jelo	Količina	Pribor	Snaga mikrovalova u W	Vrsta grijanja	Trajanje u minutama	Napomene
Povrće, svježe	250 g	Zatvoreno posuđe	600	-	5 – 10 ¹	Narežite sastojke na komade jednake veličine. Na 100 g dodajte 1 do 2 jušne žlice vode. Povremeno promiješajte namirnice.
Povrće, svježe	500 g	Zatvoreno posuđe	600	-	10 – 15 ¹	-
Ražnjići s povrćem	4 - 5 komada	rešetka	180		20 – 25	Koristite drvene ražnjiće.
Krumpir	250 g	Zatvoreno posuđe	600	-	8 – 10 ¹	Narežite sastojke na komade jednake veličine. Na 100 g dodajte 1 do 2 jušne žlice vode. Povremeno promiješajte namirnice.
Krumpir	500 g	Zatvoreno posuđe	600	-	11 – 14 ¹	Narežite sastojke na komade jednake veličine. Na 100 g dodajte 1 do 2 jušne žlice vode. Povremeno promiješajte namirnice.
Krumpir	750 g	Zatvoreno posuđe	600	-	15 – 22 ¹	Narežite sastojke na komade jednake veličine. Na 100 g dodajte 1 do 2 jušne žlice vode. Povremeno promiješajte namirnice.
Riža	125 g	Zatvoreno posuđe	1. 800 2. 180	1. - 2. -	1. 5 – 7 2. 12 – 15	Dodajte dvostruku količinu tekućine.
Riža	250 g	Zatvoreno posuđe	1. 800 2. 180	1. - 2. -	1. 6 – 8 2. 15 – 18	Dodajte dvostruku količinu tekućine.
Tost, tostiranje	2 - 4 kriške	rešetka	-		1. strana: 6 – 7 2. strana: 5 – 6	-
Zapečeni tost	2 - 4 kriške	rešetka	180		5 – 10	Trajanje varira ovisno o namještaju.
Voće, kompot	500 g	Zatvoreno posuđe	600	-	9 – 12	-
Slatka jela, npr. puding, instant	500 ml	Zatvoreno posuđe	600	-	5 – 8	Puding povremeno promiješajte pjenjačem 2 do 3 puta.

¹ Povremeno pažljivo promiješajte namirnice.

Puding iz vrećice

UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Zagrijava hrana prenosi toplinu. Posuđe se može zagrijati.

► Uvijek izvadite posudu ili pribor iz pećnice koristeći kuhinjsku krpu.

1. Pomiješajte paketić pudinga u prahu sa šećerom i malo mlijeka u dubokoj zdjeli prikladnoj za mikrovalnu pećnicu prema uputama na pakiranju tako da nema grudica.

- 2.** Dodajte ostatak mlijeka i ponovno promiješajte.
- 3.** Stavite zdjelu u pećnicu i zatvorite vrata uređaja.
- 4.** Namjestite uređaj prema preporukama za namještavanje.
- 5.** Nakon 3 minute promiješajte prvi put. Zatim ponovno promiješajte nakon jedne minute dok ne dobijete željenu konzistenciju. Trajanje ovisi o temperaturi mlijeka i korištenoj posudi.

18.6 Probna jela

Ovi pregledi su sastavljeni za ispitne institute kako bi se olakšalo ispitivanje uređaja u skladu s normom EN 60350-1:2013 ili IEC 60350-1:2011 i normom EN 60705:2012, IEC 60705:2010.

Kuhanje s mikrovalovima


Jelo	Snaga mikrovalova u W	Trajanje u minutama	Napomena
Umućeno jaje s mlijekom, 750 g	1. 360 2. 90	1. 12 - 17 2. 20 - 25	Stavite vatrostalnu zdjelu 20 x 25 cm na okretni tanjur.
Biskvit	600	8 - 10	Stavite vatrostalnu zdjelu Ø 22 cm na okretni tanjur.
Pečenje od mljevenog mesa	600	23 - 28	Stavite vatrostalnu zdjelu na okretni tanjur.

Odmrzavanje s mikrovalovima

Preporuke za namještanje odmrzavanja u mikrovalnoj pećnici.

Jelo	Snaga mikrovalova u W	Trajanje u minutama	Napomena
Meso	1. 180 2. 90	1. 5 - 7 2. 10 - 15	Stavite vatrostalnu zdjelu Ø 22 cm na okretni tanjur.

Pečenje u kombinaciji s mikrovalovima

Jelo	Snaga mikrovalova u W	Vrsta grijanja	Trajanje u minutama	Napomena
Gratinirani krumpir	360		35-40	Stavite vatrostalnu zdjelu Ø 22 cm na okretni tanjur.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001625684 (040311)

hr