



BOSCH

Register your

new device on

MyBosch now and

get free benefits:

**bosch-home.com/
welcome**



Innebygd stekeovn

HBG6751.2S

[no] Bruksanvisning og installasjonsveiledning

For mer informasjon, se Digital brukerhåndbok.



Innholdsfortegnelse

BRUKSANVISNING

1	Sikkerhet.....	2
2	Unngå materielle skader.....	5
3	Miljøvern og innsparing.....	5
4	Bli kjent med.....	6
5	Driftstyper.....	8
6	Tilbehør.....	9
7	Før første gangs bruk	10
8	Grunnleggende betjening.....	11
9	Hurtigoppvarming.....	12
10	Tidsfunksjoner	12
11	Steketermometer.....	14
12	AutoPilot.....	15
13	Barnesikring	16
14	Døgninnstilling.....	16
15	Grunninnstillingene	16
16	Rengjøring og pleie.....	17
17	Rengjøringsfunksjon Pyrolyse.....	19
18	Rengjøringshjelp.....	20
19	Stiger.....	21
20	Apparatdør	21
21	Utbedring av feil.....	24
22	Avfallsbehandling	26
23	Kundeservice	26
24	Slik gjør du det	27
25	MONTERINGSANVISNING	31
	25.1 Generelle monteringsanvisninger	31



1 Sikkerhet

Følg sikkerhetsanvisningene nedenfor.

1.1 Generelle merknader

- Les nøye gjennom denne anvisningen.
- Oppbevar veilederingen og produktinformasjonen for senere bruk eller for en senere eier.
- Ikke koble til apparatet dersom det har transportskader.

1.2 Korrekt bruk

Dette apparatet er kun beregnet på innbygging. Følg den spesielle monteringsveilederingen.

Apparater uten støpsel skal kun kobles til av autoriserte fagfolk. Garantien dekker ikke skader som skyldes feil tilkobling.

Apparatet må kun brukes:

- for å tilberede mat og drikke.
- i private husholdninger og i lukkede rom hjemme.
- opp til høyde på maks 4000 m over havet.

1.3 Begrensning av brukerkretsen

Dette apparatet kan brukes av barn fra og med 8 år og av personer med redusert fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangl på erfaring og/eller kunnskap, dersom de blir overvåket eller har fått opplæring i en sikker bruk av apparatet og dessuten har forstått farene som kan resultere av feil bruk.

Barn må ikke få leke med apparatet.

Rengjøring og brukervedlikehold må ikke gjennomføres av barn, med mindre de er minst 15 år gamle og er under oppsyn.

Barn under 8 år må holdes unna apparatet og strømkabelen.

1.4 Sikker bruk

Sett alltid tilbehør inn riktig vei i ovnsrommet.

→ "Tilbehør", Side 9

⚠️ ADVARSEL – Brannfare!

Brennbare gjenstander som blir oppbevart i ovnsrommet kan ta fyr.

- ▶ Du må aldri oppbevare brennbare gjenstander i ovnsrommet.
- ▶ Dersom det kommer røyk, må apparat slås av, eller støpselet må trekkes ut og døren må holdes lukket, slik at eventuelle flammer kveles.

Løse matrester, fett og stekesy kan ta fyr.

- ▶ Fjern grovt smuss fra ovnsrommet, varmeelementene og tilbehøret før du begynner å bruke apparatet.

Når apparatdøren åpnes, oppstår det et luftdrag. Bakepapir kan komme i kontakt med varmeelementene og ta fyr.

- ▶ Legg aldri bakepapir på tilbehøret uten å feste det under forvarming og tilberedning.
- ▶ Bakepapiret må alltid klippes til eller holdes på plass ved hjelp av et kokekar eller en stekeform.

⚠️ ADVARSEL – Forbrenningsfare!

Under bruk blir apparatet og dets berørbare deler svært varme.

- ▶ Utvis forsiktighet og unngå å berøre varmeelementene.
- ▶ Barn under 8 år må holdes unna.

Tilbehør og kokekar blir svært varme.

- ▶ Bruk alltid gryteklyper når du tar kokekar eller tilbehør ut av ovnsrommet.

Alkoholdamp kan antennes i det varme ovnsrommet.

- ▶ Bruk bare små mengder væske med høy alkoholprosent i retter.
- ▶ Åpne døren på apparatet forsiktig.

⚠️ ADVARSEL – Fare for skålding!

De tilgjengelige delene blir svært varme under bruk.

- ▶ Ta aldri på de varme delene.
- ▶ Hold barn på avstand.

Når apparatdøren åpnes, kan det strømme ut varm damp. Damp er ikke alltid synlig, det avhenger av temperaturen.

- ▶ Åpne døren på apparatet forsiktig.
- ▶ Hold barn på avstand.
- Vann i varmt ovnsrom kan føre til at det dannes svært varm vanndamp.
- ▶ Hell aldri vann inn i et varmt ovnsrom.

⚠️ ADVARSEL – Fare for personskade!

Dersom glasset på apparatdøren er ripet opp, kan det sprekke.

- ▶ Ikke bruk skurende rengjøringsmidler eller skarpe metallskraper for å rengjøre glasset på ovnsdøren, ettersom de kan ripe opp overflaten.

Apparatet og dets berørbare deler kan ha skarpe kanter.

- ▶ Vær forsiktig ved håndtering og under rengjøringen.
- ▶ Bruk vernehansker om mulig.

Hengslene på apparatdøren beveger seg når døren åpnes og lukkes, og du kan klemme deg.

- ▶ Hold fingrene unna området rundt hengslene.

Komponenter inni apparatdøren kan ha skarpe kanter.

- ▶ Bruk vernehansker.

⚠️ ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!

Ukyndige reparasjoner er farlig.

- ▶ Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på maskinen.
- ▶ Det må kun brukes originale reservedeler til reparasjon av maskinen.
- ▶ Dersom det oppstår skader på apparatets strømkabel, må den skiftes ut av opplært fagpersonell.

Hvis isolasjonen på strømledningen er skadet, er dette farlig.

- ▶ La aldri strømkablene være i kontakt med varme maskindeler eller varmekilder.
- ▶ La aldri strømkablene komme i kontakt med skarpe spisser eller kanter.
- ▶ Du må aldri få knekk på, klemme sammen eller endre strømkablene.

Fuktighet som trenger inn, kan forårsake elektrisk støt.

- ▶ Ikke bruk dampstråle eller høytrykksspyler for å rengjøre apparatet.

En vaskemaskin med skader eller en strømledning med skader er farlig.

- ▶ Bruk aldri apparatet hvis det har skader.
- ▶ Dra aldri i strømledningen når du skal koble vaskemaskinen fra strømnettet. Dra alltid i pluggen på strømledningen.
- ▶ Hvis vaskemaskinen eller strømledningen er skadet, må du dra ut støpselet eller slå av sikringen i sikringsskapet umiddelbart.
- ▶ Ta kontakt med kundeservice. → Side 26

⚠ ADVARSEL – Fare: magnetisme!

I betjeningsfeltet eller betjeningselementene er det innebygd permanentmagneter. Disse kan påvirke elektroniske implantater, f.eks. pacemakere eller insulinpumper.

- ▶ Bærere av elektroniske implantater må holde en minsteavstand på 10 cm til betjeningsfeltet.

⚠ ADVARSEL – Kvelningsfare!

Barn kan få emballasjen over hodet eller vikle seg inn i den og kveles.

- ▶ Hold emballasjen borte fra barn.
 - ▶ Barn må ikke få leke med emballasjen.
- Barn kan puste inn eller svele smådeler og bli kvalt.
- ▶ Hold smådeler borte fra barn.
 - ▶ Ikke la barn leke med smådeler.

1.5 Halogenlampe

⚠ ADVARSEL – Forbrenningsfare!

Lampene inne i ovnen blir svært varme. Det er fortsatt fare for forbrenning en stund etter at ovnen er slått av.

- ▶ Ikke ta på glassdekselet.
- ▶ Unngå hudkontakt under rengjøring.

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!

Når lampen skal skiftes, er kontaktene i lampefatningen strømførende.

- ▶ Før du bytter lampen, må du sørge for at apparatet er slått av før å unngå mulig elektrisk støt.
- ▶ I tillegg må du trekke ut støpselet eller skru ut sikringen i sikringsskapet.

1.6 Steketermometer

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!

Ved bruk av feil type steketermometer kan isolasjonen ta skade.

- ▶ Bruk bare steketermometeret som er beregnet for dette apparatet.

1.7 Rengjøringsfunksjon

⚠ ADVARSEL – Brannfare!

Løse matrester, fett og stekesjy kan ta fyr ved bruk av rengjøringsfunksjonen.

- ▶ Før rengjøringsfunksjonen startes, må grovt smuss alltid fjernes og tilbehør tas ut av ovnsrommet.

Apparatet blir svært varmt på utsiden under rengjøringsfunksjonen.

- ▶ Heng aldri brennbare gjenstander, f.eks. kjøkkenhåndklær, på håndtaket.
 - ▶ Hold forsiden av apparatet fri.
 - ▶ Hold barn på avstand.
- Dersom det er skader på dørtetningen, avgis det sterkt varme ved døren.
- ▶ Ikke bruk skuremidler på tetningen, og ikke ta den av.
 - ▶ Du må aldri bruke apparatet med skadet tetning eller uten tetning.

⚠ ADVARSEL – Fare for alvorlige helseskader!

Apparatet blir svært varmt ved bruk av rengjøringsfunksjonen. Slippbelegget på brett og former ødelegges av den høye varmen, og det oppstår giftige gasser.

- ▶ Aldri la brett og former med slippbelegg stå i ovnen ved bruk av rengjøringsfunksjonen.
- ▶ Bare emaljert tilbehør skal rengjøres.

⚠ ADVARSEL – Fare for helseskader!

Under rengjøring med rengjøringsfunksjonen varmes ovnsrommet opp til svært høye temperaturer slik at rester etter steking, grilling og baking brenner opp. Da frigis det damp som kan irritere slimhinnene.

- ▶ Luft ut kjøkkenet grundig mens rengjøringsfunksjonen er i gang.
- ▶ Du må da helst ikke oppholde deg på kjøkkenet.
- ▶ Hold barn og husdyr på avstand.

⚠ ADVARSEL – Forbrenningsfare!

Ovnsrommet blir svært varmt under rengjøringsfunksjonen.

- ▶ Åpne aldri apparatdøren.
- ▶ La apparatet avkjøles.
- ▶ Hold barn på avstand.

⚠ Apparatet blir svært varmt på utsiden under rengjøringsfunksjonen.

- ▶ Ikke ta på apparatdøren.
- ▶ La apparatet avkjøles.
- ▶ Hold barn på avstand.

2 Unngå materielle skader

2.1 Generelt

OBS!

Hvis det er gjenstander på bunnen av ovensrommet når temperaturen er over 50 °C, vil det oppmagasineres varme. Bake- og steketidene stemmer ikke lenger, og emaljen blir skadet.

- ▶ Ikke plasser tilbehør, bakepapir eller folie (uansett type) på bunnen av ovensrommet.
- ▶ Kokekar må kun settes på bunnen av ovensrommet når det er stilt inn temperaturer på under 50 °C. Hvis det er vann i det varme ovensrommet, oppstår det vanndamp. Bunnen i ovensrommet kan ta skade av vekslende temperatur i bunnen av ovensrommet.
- ▶ Hell aldri vann inn i et varmt ovensrom.
- ▶ Aldri sett kokekar med vann på bunnen av ovensrommet.

Hvis det er fuktighet i ovensrommet over lengre tid, oppstår det korrosjon.

- ▶ La ovensrommet tørke etter bruk.
- ▶ Fuktige matvarer må ikke oppbevares i lukket ovensrom over lengre tid.
- ▶ Ikke oppbevar mat i ovensrommet.
- Dersom du avkjøler ovnen med åpen ovensdør, vil skapfrontene i nærheten ta skade.
- ▶ Når ovnen er blitt brukt med høy temperatur, må døren holdes stengt når ovensrommet avkjøles.

- ▶ Pass på at ingenting kommer i klem i ovensdøren.
- ▶ Bare når ovnen er brukt med mye fuktighet, skal du la ovensrommet tørke med åpen dør.

Fruktsaft som drypper fra stekebrettet, etterlater seg flekker som du senere ikke får fjernet.

- ▶ Ikke legg for mye på stekebrettet hvis du lager saftige fruktkaker.
- ▶ Bruk helst den dype universalpannen. Hvis du bruker ovnsrens i ovensrommet når det er varmt, vil emaljen bli skadet.
- ▶ Du må aldri bruke ovnsrens i ovensrommet når det er varmt.
- ▶ Før neste oppvarming må du fjerne alle rester fra ovensrommet og ovensdøren.

Hvis tetningen er svært skitten, går ikke ovensdøren ordentlig igjen. Elementfronter i området rundt kan bli skadet.

- ▶ Hold alltid tetningen ren.
- ▶ Du må aldri bruke apparatet med skadet tetning eller uten tetning.

Hvis ovensdøren brukes som sitteplass og oppbevaringssted, vil den bli skadet.

- ▶ Ikke sitt på, sett fra deg eller heng ting på døren.
- ▶ Ikke sett fra deg bestikk eller tilbehør på apparatdøren.

Alt etter apparatmodell kan tilbehøret ripe opp glassruten i døren når den lukkes.

- ▶ Tilbehør må alltid skyves helt inn i ovensrommet.

3 Miljøvern og innsparing

3.1 Avfallsbehandling av emballasje

Emballasjematerialene er miljøvennlige og resirkulerbare.

- ▶ Kildesortér de enkelte komponentene etter type avfall.

3.2 Energisparing

Dersom du tar hensyn til disse merknadene, forbruker apparatet ditt mindre strøm.

Apparatet skal kun forvarmes når oppskriften eller innstillingsanbefalingene tilslør dette.

- Ved å la være å bruke forvarming sparer du opptil 20 % strøm.

Bruk mørke, svartlakkerte eller emaljerte stekeformer.

- Slike stekeformer oppter varme spesielt godt.

Åpne ovensdøren så sjeldent som mulig under tilberedningen.

- Temperaturen i ovensrommet opprettholdes, og apparatet trenger ikke å ettervarme.

Flere retter bør stekes rett etter hverandre eller samtidig.

- Ovensrommet er oppvarmet etter første steking. Dermed forkortes steketiden for de etterfølgende kakeene.

Ved lengre steketider kan du slå av apparatet 10 minutter før steketiden er slutt.

- Restvarmen er tilstrekkelig til å ferdigsteke retten.

Ta tilbehør som ikke brukes, ut av ovensrommet.

- Overflødige tilbehørsdeler trenger ikke å varmes.

La dypfrysede matvarer tines opp før tilberedningen.

- Da sparer du den strømmen som ovnen ville brukt til opptining av matvarene.

Merk:

Apparatet trenger:


- maks. 1 W med påslått display
- maks. 0,5 W med avslått display

4 Bli kjent med

4.1 Betjeningspanel

Ved hjelp av betjeningsfeltet stiller du inn alle apparatets funksjoner, og du får informasjon om driftsstatus.

Merk: Detaljer på bildet, f.eks. farge og form, kan variere, avhengig av apparattype.

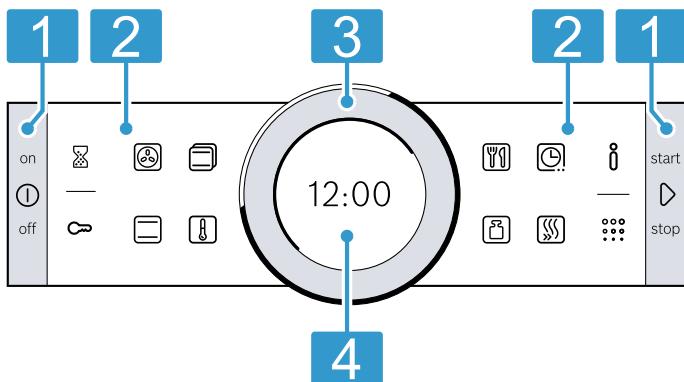

1 Knapper

Knappene til høyre og venstre på betjeningspanelet har et trykkpunkt. Vil du bruke en knapp, så trykk på den. På apparater uten front i rustfritt stål er knappene også berøringsfelter.

2 Berøringsfelter

Berøringsfelt er overflater som reagerer på berøring. Når du skal velge en funksjon, trykker du lett på det aktuelle symbolet.

3 Betjeningsring

Du kan vri betjeningsringen til både venstre og høyre uten begrensninger. Trykk lett på lysringen og vri den i ønsket retning.

4 Display

I displayet vises de aktuelle innstettingsverdiene, valgmulighetene eller informasjonstekst.

4.2 Knapper

Med knappene på venstre og høyre side av betjeningspanelet slår du apparatet av og på eller stanser det.

Knapp	Funksjon	Bruk
(○)	on/off	Slå apparatet på eller av.
(▷)	start/stop	Kort trykk: Apparatet startes eller settes på pause. Knappen holdes inne i ca. 3 sekunder: Apparatet stanses.

4.3 Berøringsfelter

Med berøringsfeltene kan du velge diverse funksjoner direkte.

Berøringsfeltene ytterst på betjeningspanelet er for generelle funksjoner, og berøringsfeltene innerst på betjeningspanelet er for mattilberedning.

Berøringsfeltet for den valgte funksjonen lyser rødt.

Berøringsfelt ytterst	Funksjon	Bruk
(☒)	Tidsur	Velg tidsur.
(⌚)	Barnesikring	Knappen holdes inne i ca. 4 sekunder: Aktivere og deaktivere barnesikring.
(ⓘ)	Informasjon	Vise tilleggsinformasjon om en funksjon eller innstilling. Du åpner grunninnstillingene ved å holde inne ca. 3 sekunder mens apparatet er slått av.
(☰)	Pyrolyse	Velge driftstypen Rengjøringsfunksjon.

Berøringsfelt innerst	Funksjon	Bruk
(🕒)	4D-varmluft	Direkte valg av varmetypen 4D varmluft.
(☰)	Over-/undervarme	Direkte valg av varmetypen Over-/undervarme.

Berøringsfelt innenfor	Funksjon	Bruk
	Varmetyper	Velge driftstypen Varmetyper.
	Temperatur	Velge temperatur i ovnsrommet.
	AutoPilot	Velge driftstypen AutoPilot med tilberedningsprogrammer.
	Vekt	Velge vekt ved driftstypen AutoPilot.
	Tidsfunksjoner	Velge tidsfunksjoner.
	Hurtigoppvarming	Starte eller avbryte hurtigoppvarming av ovnsrommet.

4.4 Betjeningsring

Med betjeningsringen endrer du innstillingsverdiene som vises i displayet.

Når du har nådd innstillingsverdienes minimale eller maksimale verdi, f.eks. temperatur, blir denne verdien stående i displayet. Vri betjeningsringen tilbake ved behov.

Ved lister, f.eks. varmetytene, begynner den første verdien igjen etter den siste.

4.5 Display

Displayet viser de gjeldende innstillingsverdiene på forskjellige nivåer.

Verdi i forgrunnen	Verdien i forgrunnen er utevet i hvitt. Du kan endre verdien direkte med betjeningsringen. Etter at apparatet er startet, står temperaturen eller trinnet i forgrunnen.
Verdi i bakgrunnen	Verdiene i bakgrunnen vises i grått. For å endre en verdi med betjeningsringen velger du først ønsket funksjon.
Forstørrelse	Mens du endrer en verdi med betjeningsringen, vises kun denne verdien forstørret.

Ringlinje

Ytterst i displayet finner du ringlinjen.

- Posisjonsindikator
Når du endrer en verdi, viser ringlinjen deg hvor du befinner deg i valglisten. Alt etter innstillingsområde og lengden på valglisten er ringlinjen sammenhengende eller delt i segmenter.
- Fremdriftsindikator
Mens ovnen går, viser ringlinjen fremdriften og fyller med rødt i takt med sekundene.
Ved en varighet som telles ned, slukker et segment i ringlinjen for hvert sekund.

Temperaturindikator

Oppvarmingslinjen og restvarmeindikatoren viser deg temperaturen i ovnsrommet.

På grunn av termisk treghet kan imidlertid den viste temperaturen avvike noe fra den faktiske temperaturen i ovnsrommet.

Oppvarmingslinje

Etter at ovnen er satt i gang, fylles den hvite linjen under temperaturen med rødt fra venstre mot høyre jo varmere ovnsrommet er. Ved forvarming er det optimalt å sette inn maten når hele linjen er blitt rød. Ved innstillingstrinn, f.eks. grilltrinn, blir oppvarmingslinjen rød med en gang.

Restvarmeindikator

Når apparatet slås av, viser ringlinjen restvarmen i ovnsrommet. Jo mindre restvarme det er, desto mørkere blir ringlinjen, og til slutt forsvinner den helt.

4.6 Ovnsrom

Funksjonene i ovnsrommet gjør det enklere å bruke apparatet.

Stiger

I stigene i ovnsrommet kan du sette inn tilbehør i forskjellige høyder.


→ "Tilbehør", Side 9

Ditt apparat har 5 innettingshøyder. Innettingshøydene telles nedenfra og opp.

Alt etter apparattypen er stigene utstyrt med uttrekk i én eller flere høyder.

Du kan ta ut stigene, f.eks. i forbindelse med rengjøring.

→ "Stiger", Side 21

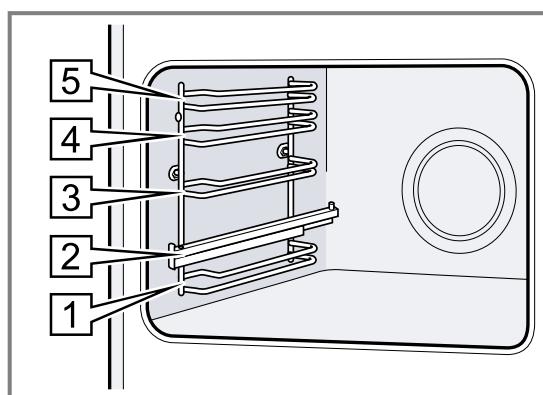

Belysning

Ovnsrommet i stekeovnen lyses opp av én eller flere lamper.

Når du åpner ovnsdøren, slås lyset på i ovnsrommet. Hvis ovnsdøren er åpen i over 15 minutter, slås lyset av igjen.

Når apparatet startes, vil belysningen slås på ved de fleste driftstyper. Når tilberedningen er ferdig, vil belysningen slås av ved de fleste driftstyper.

Kjølevifte

Kjøleviften slår seg på og av alt etter temperaturen i apparatet. Den varme luften slippes ut gjennom døren.

OBS!

Ikke dekk til lufteåpningene over apparatdøren. Da blir apparatet overopphevet.

- Hold lufteåpningene frie.

For at apparatet skal avkjøles raskere etter at det har vært i bruk, fortsetter kjøleviften å gå i en viss tid.

Apparatdør

Hvis du åpner ovnsdøren mens apparatet er i bruk, stanser tilberedningen. Når du lukker ovnsdøren, fortsetter tilberedningen automatisk.

5 Driftstyper

Her får du et overblikk over driftstypene og hovedfunksjonene på apparatet.

Driftstype	Bruk
Varmtyper	Velg fintilpassede varmetyper for å få optimal tilberedning av rettene. → "Varmtyper", Side 8

Driftstype	Bruk
AutoPilot	Benytt deg av programmerte, anbefalte innstillingar for diverse retter. → "AutoPilot", Side 15
Rengjøring	Velg rengjøringsfunksjon for ovnsrommet. → "Rengjøringsfunksjon Pyrolyse", Side 19 → "Rengjøringshjelp", Side 20

5.1 Varmtyper

For at du alltid skal finne passende varmetype til rettene, forklarer vi forskjellene og bruksområdene.

Symbolene til de enkelte varmotypene hjelper deg å kjenne dem igjen.

Når du velger en varmetype, foreslår apparatet en passende temperatur eller et passende trinn. Du kan ta verdiene i bruk eller endre dem innenfor det angitte området.

Når det er stilt inn temperaturer over 275 °C og grilltrinn 3 er valgt, vil apparatet senke temperaturen til ca. 275 °C og gå ned til grilltrinn 1 etter ca. 40 minutter.

Symbol	Varmtype	Temperatur	Bruk og funksjonsmåte
			Mulige ekstra funksjoner
	4D-varmluft	30 - 275 °C	Baking eller steking på ett eller flere nivåer. Viften fordeler varmen fra ringelementet i bakveggen jevnt i ovnsrommet.
	Over-/undervarme	30 - 300 °C	Tradisjonell baking eller steking på ett nivå. Denne varmtypen er spesielt egnet for kaker med saftig fyll. Varmen kommer jevnt ovenfra og nedenfra.
	Varmluft eco	30 - 275 °C	Skånsom tilberedning av utvalgte retter uten forvarming på ett nivå. Viften fordeler varmen fra ringelementet i bakveggen jevnt i ovnsrommet. Maten tilberedes i faser med restvarme. Denne varmtypen er mest effektiv mellom 125 °C og 275 °C. Apparatdøren skal alltid være lukket under tilberedningen. Denne varmtypen brukes til å beregne energiforbruk i omluft-modus samt energieffektivitetsklasse.
	Over-/undervarme eco	30 - 300 °C	Skånsom tilberedning av utvalgte retter. Varmen kommer ovenfra og nedenfra. Denne varmtypen er mest effektiv mellom 150 °C og 250 °C. Denne varmtypen brukes til å beregne energiforbruk i vanlig modus.
	Omluftsgrilling	30 - 300 °C	Steking av fjærkre, hele fisker eller større kjøttstykker. Grillelementet og viften slås vekselvis av og på. Viften blåser den varme luften rundt maten.
	Grill, stor flate	Grilltrinn: 1 = svak 2 = middels 3 = sterk	Grilling av flate stykker som biff, pølser eller ristet brød. Gratinering av retter. Hele flaten under grillelementet blir varm.

Symbol	Varmetype	Temperatur	Bruk og funksjonsmåte
			Mulige ekstra funksjoner
	Grill, liten flate	Grilltrinn: 1 = svak 2 = middels 3 = sterk	Grilling av små mengder, som biff, pølser eller toast. Gratinering av små mengder. Den midtre flaten under grillelementet varmes.
	Pizzafunksjon	30 - 275 °C	Steking av pizza eller retter som trenger mye undervarme. Det nedre varmeelementet og ringelementet avgir varme.
	Langtidssteking	70 - 120 °C	Skånsom og langsom tilberedning av brunede, ømfintlige kjøttstykker i åpen panne. Varmen kommer jevnt ovenfra og nedenfra ved lav temperatur.
	Undervarme	30 - 250 °C	Ettersteking av retter eller tilberedning i vannbad. Varmen kommer nedenfra.
	Opptining	30 - 60 °C	Skånsom opptining av fryste retter.
	Varmholding	60 - 100 °C	Varmholding av ferdigstekte retter.
	Forvarming av servise	30 - 70 °C	Forvarming av servise.

6 Tilbehør

Bruk originaltilbehør. Dette er tilpasset ditt apparat.

Merk: Når tilbehøret blir varmt, kan det deformeres. En slik deformasjon påvirker ikke funksjonen. Deformasjonen forsvinner når tilbehøret avkjøles.

Avhengig av apparattypen kan det følge med forskjellig tilbehør.

Tilbehør	Bruk
Rist	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kakeformer ■ Gratengformer ■ Kokekar ■ Kjøtt, f.eks. stek eller grillstykker ■ Dypfrysede retter
Universalpanne	<ul style="list-style-type: none"> ■ Saftige kaker ■ Bakst ■ Brød ■ Store steker ■ Dypfrysede retter ■ Samle opp dryppende væske, f.eks. fett ved grilling på risten.
Stekebrett	<ul style="list-style-type: none"> ■ Langpannekake ■ Småbakst
Proffpanne	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tilberedning av store mengder. ■ Gratenger av kokte ingredienser. ■ Steking av fisk. ■ Samle opp dryppende væske, f.eks. fett ved grilling på risten.
Steketermometer	Helt nøyaktig steking eller tilberedning. → "Steketermometer", Side 14
Tilbehørsholder	<p>Rengjøring av tilbehør, f.eks. universalpannen, samtidig som rengjøringsfunksjonen kjøres. → "Rengjøringsfunksjon Pyrolyse", Side 19</p>

6.1 Låsefunksjon

Låsefunksjonen forhindrer at tilbehøret tipper når det trekkes ut.


Du kan trekke tilbehøret ca. halvveis ut, helt til det går i inngrep. Tippsikringen fungerer kun når du setter inn tilbehøret riktig i ovnsrommet.

6.2 Sette tilbehør inn i ovnsrommet


Sett alltid tilbehør inn riktig vei i ovnsrommet. Ellers vil ikke tilbehøret kunne trekkes ut uten å velte.

1. Snu på tilbehøret slik at hakket **a** er på baksiden og peker nedover.
2. Skyv alltid tilbehøret inn mellom de to føringsstengene i innsettingshøydene.

Rist
Sett inn risten med den åpne siden mot apparatdøren og den krumme delen ~ nedover.

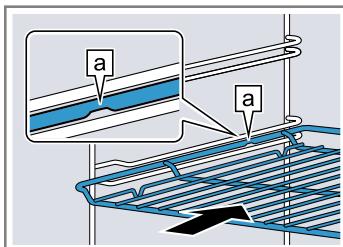


Brett f.eks.
universalpanne eller
stekebrett
Sett inn brettet med skråkanten **b** vendt mot stekeovnsdøren.

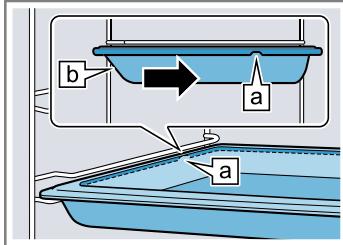

3. For å sette inn tilbehør i innsettingshøyder med uttrekksskinner må du trekke ut uttrekksskinnene.

Rist eller
brett

Legg på tilbehøret slik at tilbehørskanten er bak lasken **a** på uttrekksskinne.

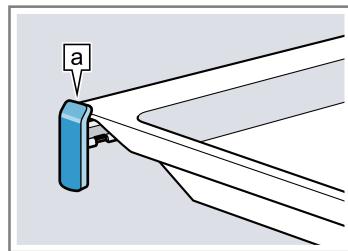

Merk: Utrekksskinnene går i lås når de trekkes helt ut. Skyv uttrekksskinnene tilbake i ovnsrommet med litt trykk.

4. Skyv tilbehøret helt inn slik at det ikke berører ovnsdøren.


Merk: Tilbehør som du ikke trenger under tilberedningen, skal tas ut av ovnsrommet.

Kombinere tilbehør

For å samle opp dryppende væske kan du kombinere risten med universalpannen.

1. Legg risten på universalpannen slik at begge avstandholderne **a** ligger bakerst på kanten av universalpannen.
2. Skyv inn universalpannen mellom de to føringsstengene i innsettingshøydene. Da er risten over den øvre føringsstangen.

Rist på
universal-
panne

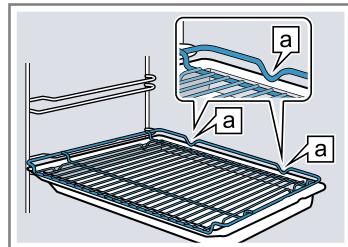

6.3 Annet tilbehør

Annet tilbehør kan kjøpes hos kundeservice, hos forhandleren eller på Internett.

Du finner et omfattende tilbud til apparatet på Internett eller i våre brosjyrer:

www.bosch-home.com

Tilbehør er apparatspesifikt. Oppgi alltid den nøyaktige betegnelsen (E-nr.) på apparatet når du kjøper tilbehør. I nettbutikken eller hos kundeservice får du vite hvilket tilbehør som finnes til apparatet ditt.

7 Før første gangs bruk

Utfør innstillingene for første gangs bruk. Rengjør apparatet og tilbehøret.

7.1 Ta apparatet i bruk for første gang

Etter å ha koblet apparatet til strømmen eller etter et lengre strømbrudd må du foreta innstillingene for første gangs bruk. Det kan ta noen sekunder før innstillingene vises i displayet.

1. Endre innstillingen med betjeningsringen ved behov.

Mulige innstillinger:

- Språk
- Klokkeslett

2. Bekrefte med **OK.**

- ✓ Neste innstilling vises.
- 3. Gå igjennom innstillingene og endre ved behov.
- ✓ Etter den siste innstillingen viser displayet en melding om at første gangs oppstart er fullført.
- ✓ Displayet viser det klokkeslettet som er stilt inn.

4. Åpne og lukk apparatdøren én gang, slik at apparatet testes før første oppvarming.

7.2 Rengjøre apparatet før første gangs bruk

Rengjør ovensrommet og tilbehør før du tilbereder matretter med apparatet for første gang.

1. Ta produktinformasjonen og tilbehøret ut av ovensrommet. Fjern emballasjerester som isoporkuler og teip fra innsiden og utsiden av apparatet.
2. Tørk av glatte flater i ovensrommet med en myk, fuktig klut før oppvarming.
3. Slå apparatet på med ①.
4. Foreta følgende innstillinger:

Varmetype	4D-varmluft 
Temperatur	Maks.
Varighet	1 time

→ "Grunnleggende betjening", Side 11

5. Start apparatet med ▷.
 - Luft kjøkkenet mens apparatet varmes opp.
- ✓ Når varigheten er telt ned, avgis det et lydsignal og varigheten står på null i displayet.
6. Slå av apparatet med ①.
7. Rengjør glatte flater i ovensrommet med såpevann og en klut når apparatet er avkjølt.
8. Rengjør tilbehøret nøye med såpevann og en myk klut eller en myk børste.

8 Grunnleggende betjening

8.1 Slå på apparatet

- Slå apparatet på med ①.
- ✓ Displayet viser Bosch-logoen. Deretter vises varmetypene.

8.2 Slå av apparatet

Slå av apparatet når du ikke bruker det. Dersom det går lengre tid uten at du betjener apparatet, vil det slå seg av automatisk.

- Slå av apparatet med ①.
- ✓ Apparatet slås av. Funksjoner som er i gang, avbrytes.
- ✓ Displayet viser klokkeslettet og restvarmeindikatoren.

8.3 Starte apparatet

Du må starte apparatet hver gang det skal brukes.

- Start apparatet med ▷.
- ✓ Displayet viser innstillingene, nedtellingstiden, ringlinjen og oppvarmingslinjen.

8.4 Sette tilberedningen på pause eller avbryte den helt

Du kan sette tilberedningen kort på pause og fortsette den igjen. Dersom du avbryter tilberedningen fullstendig, tilbakestilles innstillingene.

1. Slik setter du tilberedningen kort på pause:
 - Trykk én gang på ▷.
 - Du fortsetter tilberedningen ved å trykke på ▷.
2. Du avbryter tilberedningen fullstendig ved å holde ▷ inne i ca. 3 sekunder.
- ✓ Tilberedningen avbrytes, og alle innstillinger tilbakestilles.

8.5 Stille inn driftstype

Etter at du har slått på apparatet, vil det foreslå en driftstype, f.eks. varmetyper.

1. Dersom du vil velge en annen driftstype enn den som foreslås, trykker du på tilsvarende berøringsfelt.
- ✓ Berøringsfeltet lyser rødt.
→ "Driftstyper", Side 8
2. Trykk på de aktuelle berøringsfeltene for å foreta ytterligere innstillinger.
3. Endre verdiene med betjeningsringen.
4. Start apparatet med ▷.

8.6 Stille inn varmetype og temperatur

Forutsetning: Driftstypen "Varmetyper"  er valgt.

1. Still inn ønsket varmetype med betjeningsringen.
2. Trykk på .
- ✓ Temperaturen fremheves i hvitt.
3. Still inn temperatur med betjeningsringen.
4. Start apparatet med ▷.
- ✓ Apparatet begynner å varmes opp.
- ✓ Displayet viser hvor lenge apparatet har gått hittil, i tillegg til å vise måltemperaturen.
5. Når retten er ferdig, slår du av apparatet med ①.

Tips: I varmetypebeskrivelsen finner du ut hvilken varmetype som egner seg best til rettene dine.

→ "Varmetyper", Side 8

Merk: På apparatet kan du stille inn varighet og sluttid for stekingen.

→ "Tidsfunksjoner", Side 12

Endre varmetype

Når du endrer varmetype, tilbakestilles også de andre innstillingene.

1. Stans apparatet med ▷.
2. Trykk på .
- ✓ Den første varmetypen og tilhørende foreslått temperatur vises i displayet.
3. Endre varmetypen med betjeningsringen.

Endre temperatur

Etter at du har startet tilberedningen, kan du endre temperaturen direkte.

- ▶ Du endrer temperatur med betjeningsringen.
- ✓ Temperaturen tas i bruk umiddelbart.

Direktevalg av varmetyper

Noen varmetyper kan du velge direkte via et berøringsfelt.

1. Trykk på berøringsfeltet for ønsket varmetype. Tilgjengelige varmetyper med direktevalg:
 - 4D-varmluft 
 - Over-/undervarme 
- ✓ Temperaturen fremheves i hvitt.
2. Still inn temperatur med betjeningsringen.
3. Start apparatet med .
- ✓ Apparatet begynner å varmes opp.

- ✓ Displayet viser hvor lenge apparatet har gått hittil, i tillegg til å vise måltemperaturen.

8.7 Vise informasjon

I de fleste tilfeller kan du åpne informasjon om den funksjonen som akkurat er utført. Noen meldinger vises automatisk av apparatet, f.eks. bekreftelser, oppfordringer eller advarsler.

1. Trykk på .
- ✓ Den informasjonen som måtte finnes, vises i noen sekunder.
2. Dersom tekstene er lengre, blar du med betjeningsringen.

9 Hurtigoppvarming

For å spare tid kan du forkorte oppvarmingstiden når du har stilt inn temperaturer på over 100 °C.

Du kan bruke hurtigoppvarming til disse varmetyppene:

- 4D-varmluft 
- Over-/undervarme 

9.1 Stille inn hurtigoppvarming

For å få et jevnt stekeresultat bør du vente med å sette retten inn i ovnen til hurtigoppvarmingen er ferdig.

Merk: Vent med å stille inn varighet til hurtigoppvarmingen er avsluttet.

1. Still inn en egnet varmetype og en temperatur over 100 °C.
2. Trykk på .
- ✓ Symboler lyser rødt.
3. Start apparatet med .
- ✓ Hurtigoppvarming startes.
- ✓ Når hurtigoppvarmingen er avsluttet, hører du et lydsignal. Det røde symbolet slukner.
4. Sett retten inn i ovnsrommet.

Avbryte hurtigoppvarming

- ▶ Trykk på .
- ✓ Det røde symbolet slukner.

10 Tidsfunksjoner

Apparatet har diverse tidsfunksjoner som du kan styre tilberedningen med.

10.1 Oversikt over tidsfunksjonene

Du kan stille inn varighet og sluttid for tilberedningen. Tidsuret kan stilles inn uavhengig av tilberedningen.

Tidsfunksjon Bruk

Tidsur 	Du kan stille inn tidsuret uavhengig av tilberedningen. Den har ingen innflytelse på apparatet.
Varighet 	Dersom du stiller inn en varighet for tilberedningen, vil apparatet automatisk slutte å varme når varigheten er utløpt.
Slutt 	Du kan stille inn varighet ved å angi et klokkeslett for når tilberedningen skal avsluttes. Apparatet starter automatisk slik at tilberedningen avsluttes til ønsket klokkeslett.

10.2 Stille inn timer

Tidsuret går uavhengig av tilberedningen. Du kan stille inn tidsuret på inntil 23 timer og 59 minutter, både når apparatet er slått på og når det er slått av. Tidsuret har et eget signal, slik at du hører om det er tidsuret eller varigheten som er telt ned.

1. Trykk på .
- ✓ Symboler lyser rødt.
2. Still inn tidsuret med betjeningsringen.
3. Start tidsuret med .
- Etter noen få sekunder starter også tidsuret automatisk.
- ✓ Tiden telles ned.
- ✓ Når apparatet er slått av, vises fortsatt tidsuret med innstilling i displayet.
- ✓ Når apparatet er slått på, står innstillingene for den pågående tilberedningen i displayet. Du viser tidsurets innstilling i noen sekunder ved å trykke på .
- ✓ Når tidsuret er utløpt, lyder det et signal. Det røde symbolet slukner.
4. Når tidsuret har telt ned:
 - Du avslutter signalet før tiden ved å trykke på et vilkårlig berøringsfelt.
 - Du stiller inn tidsuret på nytt ved å trykke på  og stille inn tiden med betjeningsringen.

Endre tidsur

Du kan nå som helst endre tidsuret.

1. Trykk på ☰.
2. Endre tidsurets innstilling med betjeningsringen.
3. Bekreft med ☱.

Avbryte tidsur

Du kan når som helst avbryte tidsuret.

1. Trykk på ☰.
 2. Still tidsuret på null med betjeningsringen.
 3. Bekreft med ☱.
- ✓ Det røde symbolet slukner.

10.3 Stille inn varighet

Du kan stille inn varigheten for tilberedningen på opptil 23 timer og 59 minutter.

Forutsetning: Det er stilt inn en driftstype og en temperatur eller et trinn.

1. Trykk på ☰.
- ✓ Symboler lyser rødt.
2. Still inn varigheten med betjeningsringen.

Dreieretning	Foreslått verdi
Venstre	10 minutter
Høyre	30 minutter

Inntil 1 time kan varigheten kan stilles inn i trinn på 1 minutt, deretter i trinn på 5 minutter. Sluttiden beregnes automatisk.

3. Start apparatet med ⌂.
- ✓ Apparatet begynner å varme, og varigheten telles ned.
- ✓ Når tiden er utløpt, lyder det et signal. I displayet står varigheten på null.
4. Når varigheten er telt ned:
 - Du avslutter signalet før tiden ved å trykke på et vilkårlig berøringsfelt.
 - Du stiller inn en ny varighet ved å trykke på ☰ og stille inn varigheten med betjeningsringen.
 - Du fortsetter tilberedningen uten varighet med ⌂.
 - Når retten er ferdig, slår du av apparatet med ⓘ.

Endre varighet

Du kan når som helst endre varigheten.

1. Trykk på ☰.
2. Endre varighet med betjeningsringen.
3. Bekreft med ☱.

Avbryte varighet

Du kan når som helst avbryte varigheten.

1. Trykk på ☰.
2. Still varigheten på null med betjeningsringen.

3. Bekreft med ☱.
 - Du fortsetter tilberedningen uten varighet med ⌂.

10.4 Stille inn sluttid

Det klokkeslettet som varigheten skal avslutes på, kan du forskyve inntil 23 timer og 59 minutter.

Merknader

- For å få et godt tilberedningsresultat bør du ikke forskyve varigheten etter at tilberedningen har startet.
- For at maten ikke skal bli bedervet, bør du ikke la den stå for lenge i ovnsrommet.

Forutsetninger

- Det er stilt inn en driftstype og en temperatur eller et trinn.
- Det er stilt inn en varighet.
- 1. Trykk på ☰ en gang til.
- 2. Forskyv sluttiden med betjeningsringen.
- 3. Start apparatet med ⌂.
- ✓ Displayet viser starttiden. Apparatet er i ventemodus.
- ✓ Når starttiden nås, begynner apparatet å varme og varigheten telles ned.
- ✓ Når tiden er utløpt, lyder det et signal. I displayet står varigheten på null.
- 4. Når varigheten er telt ned:
 - Du avslutter signalet før tiden ved å trykke på et vilkårlig berøringsfelt.
 - Du stiller inn en ny varighet ved å trykke på ☰ og stille inn varigheten med betjeningsringen.
 - Du fortsetter tilberedningen uten varighet med ⌂.
 - Når retten er ferdig, slår du av apparatet med ⓘ.

Endre sluttid

For at tilberedningsresultatet skal bli bra, bør du kun endre den innstilte sluttiden før tilberedningen har startet og varigheten har begynt å telles ned.

1. Stans apparatet med ⌂.
2. Trykk to ganger på ☰.
3. Endre sluttid med betjeningsringen.
4. Fortsett tilberedningen med ⌂.

Avbryte sluttid

Du kan når som helst slette den innstilte sluttiden.

1. Stans apparatet med ⌂.
2. Trykk to ganger på ☰.
3. Tilbakestill sluttiden helt med betjeningsringen.
4. Fortsett tilberedningen med ⌂.
- ✓ Apparatet begynner å varme, og varigheten telles ned.

11 Steketermometer

Du kan få et helt nøyaktig stekeresultat ved å stikke steketermometeret i stekevaren og stille inn en kjernetemperatur på apparatet. Når den innstilte kjernetemperaturen for matvaren er nådd, hører du et lydsignal og apparatet slutter automatisk å varme.

11.1 Varmetyper som egner seg med steketermometer

Det er kun visse varmetyper som er egnet for bruk med steketermometer.

Når steketermometeret er plugget inn i ovnsrommet, kan du velge mellom varmetypene nedenfor.

- 4D-varmluft 
- Over-/undervarme 
- Varmluft eco 
- Over-/undervarme eco 
- Omluftsgrilling 
- Pizzatrinn 

11.2 Slik stikker du inn steketermometeret

Bruk det medfølgende steketermometeret, eller bestill et egnet steketermometer fra kundeservice.

ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!

Ved bruk av feil type steketermometer kan isolasjonen ta skade.


- Bruk bare steketermometeret som er beregnet for dette apparatet.

OBS!

Steketermometeret kan bli skadet.

- Ikke la ledningen til steketermometeret komme i klem.
- For at steketermometeret ikke skal bli skadet av for sterkt varme, må det være noen centimeter mellom grillelementet og steketermometeret. Kjøttet kan heve seg under tilberedningen.
- 1. Stikk steketermometeret inn i matvaren.

Stikk steketermometeret skrått inn i den tykkeste delen av kjøttet.

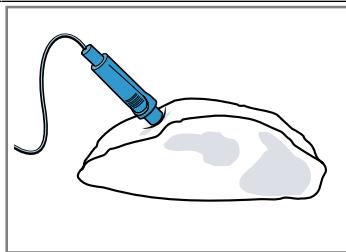

Pass på at spissen på steketermometeret er plassert riktig i kjøttet:

- Spissen skal være omrent i midten av stekevaren.
- Spissen må ikke stikkes inn i fett.
- Spissen må ikke berøre kokekaret eller ben.
- 2. Sett stekevaren i ovnen med steketermometeret.
- 3. Koble steketermometeret til kontakten til venstre i ovnsrommet.

Merknader

- Hvis du tar ut steketermometeret mens det er i bruk, blir alle innstillingene tilbakestilt.

- Ikke ta ut steketermometeret når du skal snu stekevaren. Kontroller at steketermometeret fortsatt sitter riktig i etter at du har snudd stekevaren.

11.3 Stille inn steketermometer

Steketermometeret måler temperaturen inni stekevaren mellom 30 °C og 99 °C.

Forutsetninger

- Stekevaren står i ovnen med steketermometeret.
- Steketermometeret er satt i stekevaren i ovnsrommet.
- 1. Still inn et egnet varmetype med betjeningsringen.
- 2. Trykk på .
- ✓ Stekeovnstemperaturen  fremheves i hvitt.
- 3. Still inn ovnstemperaturen med betjeningsringen. Ovnstemperaturen må være stilt inn minst 10 °C høyere enn kjernetemperaturen.
Ikke still inn høyere ovnstemperatur enn 250 °C.
- 4. Trykk på  en gang til.
- ✓ Kjernetemperaturen  fremheves i hvitt.
- 5. Still inn kjernetemperaturen med betjeningsringen.
- 6. Start apparatet med .
- ✓ Apparatet begynner å varmes opp.
- ✓ Displayet viser hvor lenge apparatet har gått hittil, i tillegg til å vise innstillingene.
- ✓ Kjernetemperaturen fremheves i hvitt. Til venstre vises stekevarens nåværende kjernetemperatur, og til høyre vises den innstilte, f.eks. 15|75°C. Den nåværende kjernetemperaturen til venstre vises først fra ca. 10 °C. Oppvarmingslinjen viser til kjernetemperaturen.
- ✓ Når retten er ferdig, hører du et lydsignal. Apparatet slutter å varme. I displayet er kjernetemperaturen lik den innstilte, f.eks. 75°C|75°C.

ADVARSEL – Forbrenningsfare!

Ovnsrommet, tilbehøret og steketermometeret blir svært varme.

- Bruk alltid gryteklyper når du tar varmt tilbehør og steketermometer ut av ovnen.
- Når kjernetemperaturen er nådd:
 - Slå av apparatet med .
 - Trekk ut steketermometeret fra kontakten i ovnsrommet.
 - Trekk ut steketermometeret fra stekevaren og ta det ut av ovnsrommet.

Endre temperatur

1. Etter at stekingen er startet, utherves kjernetemperaturen i hvitt. Du kan endre kjernetemperaturen direkte med betjeningsringen.
2. Vil du endre ovnstemperaturen, trykker du på  og endrer ovnstemperaturen med betjeningsringen.

Endre varmetype

Når du endrer varmetype, tilbakestilles også de andre innstillingene.

1. Stans apparatet med .
2. Trykk på .
- ✓ Den første varmetypen og tilhørende foreslått temperatur vises i displayet.
3. Endre varmetypen med betjeningsringen.

11.4 Kjernetemperatur for diverse matvarer

Her finner du veiledende verdier for diverse matvarer. Den veiledende kjernetemperaturen avhenger av matvarenes kvalitet og beskaffenhet. Ikke bruk dypfrysede matvarer.

Svinekjøtt	Kjernetemperatur i °C
Svinenakke	85 - 90
Svinefilet, rosa	62 - 70
Svinerygg, gjennomstekt	72 - 80
Oksekjøtt	Kjernetemperatur i °C
Oksefilet eller roastbiff, rå	45 - 52

Oksekjøtt	Kjernetemperatur i °C
Oksefilet eller roastbiff, rosa	55 - 62
Oksefilet eller roastbiff, gjennomstekt	65 - 75
Kalvekjøtt	Kjernetemperatur i °C
Kalvestek eller bog, mager	75 - 80
Kalvestek, bog	75 - 80
Kalveknoke	85 - 90
Lammekjøtt	Kjernetemperatur i °C
Lammelår, rosa	60 - 65
Lammelår, gjennomstekt	70 - 80
Lammerygg, rosa	55 - 60

12 AutoPilot

Driftstypen "AutoPilot" hjelper deg med å tilberede diverse retter og velger automatisk de optimale innstillingene.

12.1 Kokekar

Stekerresultatet er avhengig av kjøttets egenskaper og størrelsen på kokekaret. Bruk ildfaste kokekar som tåler temperaturer inntil 300 °C. Best egnet er kokekar av glass eller glasskeramikk. Steker skal dekke ca. 2/3 av bunnen i kokekaret.

Kokekar av følgende materiale er uegnet:

- Lyst, skinnende aluminium
- Uglasert leire
- Plast eller plasthåndtak

12.2 Innstillinger for rettene

For at rettene skal tilberedes optimalt, bruker apparatet diverse innstillinger.

Merk: Tilberedningsresultatet avhenger av matvarenes kvalitet og egenskaper. Bruk ferske matvarer av beste kvalitet, helst med kjøleskapstemperatur.

Innstillingstips

Når du begynner på en rett, viser displayet relevant informasjon for denne retten, f.eks.:

- Passende innsettingshøyde
 - Passende tilbehør eller kokekar
 - Tilsetning av væske
 - Tidspunkt for å snu eller røre om
- Når dette tidspunktet er nådd, hører du et lydsignal.

Programmer

På programmene er optimal varmetype, temperatur og varighet fast forhåndsinnstilt.

For at tilberedningsresultatet skal bli optimalt, må du også stille inn vekt. Dersom annet ikke er oppgitt, stiller du inn rettens totalvekt. Vekten kan kun stilles inn i det spesifiserte området.

12.3 Oversikt over rettene

Her ser du hvilke retter du har til rådighet.

Retter

- Kylling, uten fyll
- Kalkunbryst
- Svinenakke uten ben
- Grytestek av okse
- Kalvestek, marmorert
- Lammelår uten bein, medium
- Kjøtpudding av fersk kjøttdeig
- Gulasj
- Okserulader
- Gryterett med grønnsaker

12.4 Stille inn matrett

Merk: Etter start kan du ikke lenger endre rett og innstillinger eller avbryte.

Forutsetning: For at tilberedningen skal kunne påbegynnes, må ovnsrommet være avkjølt.

1. Trykk på .
2. Still inn ønsket rett med betjeningsringen.
3. Trykk på .
4. Still inn rettens vekt med betjeningsringen. Varigheten beregnes automatisk.
 - Ved enkelte retter kan du også forskyve sluttiden.
→ "Stille inn sluttid", Side 13
5. Start apparatet med .
- ✓ Apparatet begynner å varme, og varigheten telles ned. Oppvarmingslinjen vises ikke.
- ✓ Når retten er ferdig, hører du et lydsignal. Apparatet slutter å varme.
6. Når varigheten er telt ned:
 - Du avslutter signalet før tiden ved å trykke på et vilkårlig berøringsfelt.
 - Enkelte retter kan etterstekes ved behov.
→ "Ettersteke", Side 16
 - Slå av apparatet med  når retten er ferdig.

Etterstekte

Ved enkelte retter vil apparatet tilby ettersteking når varigheten er utløpt. Du kan etterstekte så mange ganger du vil.

1. Dersom du ikke ønsker å etterstekte, trykker du på  og slår av apparatet med ①.
2. Du ettersteker retten ved å trykke på .
- ✓ I displayet vises det en varighet.
3. Endre varigheten med betjeningsringen ved behov.
4. Start apparatet med .

- ✓ Apparatet begynner å varme, og varigheten telles ned.
- ✓ Når tiden er utløpt, lyder det et signal. Apparatet slutter å varme. Tilbudet om ettersteking vises på nytt.
- 5. Når varigheten er telt ned:
 - Du avslutter signalet før tiden ved å trykke på et vilkårlig berøringsfelt.
 - Dersom du vil etterstekte igjen, trykker du på .
 - Når retten er ferdig, trykker du på 

13 Barnesikring

Sikre apparatet slik at ikke barn utsiktet kan slå på apparatet eller endre innstillingar på det.

13.1 Aktivere og deaktivere barnesikring

Du kan aktivere og deaktivere barnesikringen både når apparatet er slått av og på.

1. Du aktiverer barnesikringen ved å holde  inne i ca. 4 sekunder.

- ✓ I displayet vises en bekreftelsesmelding.
- ✓ Betjeningspanelet er sperret. Apparatet kan kun slås av med ①.
- ✓ Når apparatet er slått på, lyser . Når apparatet er slått av, lyser ikke .
- 2. Du deaktiverer barnesikringen ved å holde  inne i ca. 4 sekunder.
- ✓ I displayet vises en bekreftelsesmelding.

14 Døgninnstilling

Med døgninnstillingen kan du stille inn en varighet på intil 74 timer. Matvarene kan holdes varme mellom 85 °C og 140 °C ved hjelp av over-/undervarme, uten at du trenger slå apparatet på eller av.

14.1 Starte døgninnstillingen

Merknader

- Hvis du åpner apparatdøren mens apparatet er i gang, slutter apparatet å varme. Når du lukker apparatdøren, fortsetter apparatet å varme.
- Etter start kan du ikke lenger endre eller avbryte døgninnstillingen.

Forutsetning: Døgninnstillingen er aktivert i grunninnstillingene.

→ "Grunninnstillingene", Side 16

1. Still inn varmetypen døgninnstilling  med betjeningsringen.
2. Trykk på .
- ✓ Temperaturen fremheves i hvitt.
3. Still inn temperatur med betjeningsringen.
4. Trykk på .
- ✓ Symboler lyser rødt.
5. Still inn varigheten med betjeningsringen. Sluttiden kan ikke forskyves.
6. Start apparatet med .
- ✓ Apparatet begynner å varme, og varigheten telles ned.
7. Når tiden er utløpt, lyder det et signal. Varigheten står på null. Apparatet slutter å varme og reagerer som vanlig uten døgninnstillingen.
 - Slå av apparatet med ①.

Etter ca. 10 til 20 minutter slår apparatet seg av automatisk.

15 Grunninnstillingene

Du kan stille apparatet inn på dine behov.

15.1 Oversikt over grunninnstillingene

Her finner du en oversikt over grunninnstillingene og fabrikkinnstillingene. Grunninnstillingene avhenger av apparatets utstyr.

Grunninnstilling	Valg
Språk	Se utvalget på apparatet.
¹ Fabrikkinnstilling (kan variere, avhengig av apparat-type)	

Grunninnstilling	Valg
Klokkeslett	Klokkeslett i 24-timers format.
Lydsignal	Kort varighet (30 sekunder) Middels varighet (1 minutt) Lang varighet (5 minutter)
Tastelyd	Slått på Slått av (fortsatt lyd ved ①) ¹
Display lysstyrke	5 trinn
	¹ Fabrikkinnstilling (kan variere, avhengig av apparat-type)

Grunninnstilling	Valg
Klokkeslett	Av Digital ¹
Belysning	I drift av På under bruk ¹
Barnesikring	Kun tastelås ¹ Dørsperrer og tastesperre
Drift etter innkobling	hovedmeny Varmetyper ¹ AutoPilot
Nattdemping	Slått av ¹ Slått på
Merkelogo	Vis ¹ Ikke vis
Viftens etterløpstid	Anbefalt ¹ Minimal
Uttrekksystem	Ikke ettermontert (ved stiger og enkelt uttrekk) ¹ Montert (ved dobbelt og tredobbelts uttrekk)
Døgninnstilling	Slått på Slått av ¹
Forhåndsinnstillinger	Tilbakestill Ikke tilbakestill ¹

¹ Fabrikkinnstilling (kan variere, avhengig av apparat-type)

15.2 Endring av grunninnstillingene

Forutsetning: Apparatet er slått av.

- Hold i inne i ca. 3 sekunder.
- Bekreft meldingene i displayet med .
- I displayet vises den første grunninnstillingen.
- Endre grunninnstillingen med betjeningsringen.
- Trykk på .
- I displayet vises den neste grunninnstillingen.
- Bla gjennom grunninnstillingene med  og endre dem med betjeningsringen ved behov.
- Lagre endringene ved å holde i inne i ca. 3 sekunder.

Merk: Etter strømbrudd vil endringene av grunninnstillingene være lagret.

Avbryte endring av grunninnstillingene

- Trykk på .
- Alle endringene forkastes og vil ikke bli lagret.

15.3 Still inn klokkeslett

Forutsetning: Apparatet er slått av.

- Hold i inne i ca. 3 sekunder.
- Bekreft meldingene i displayet med .
- I displayet vises den første grunninnstillingen.
- Trykk på .
- I displayet vises grunninnstillingen "Klokkeslett".
- Endre klokkeslettet med betjeningsringen.
- Lagre endringen ved å holde i inne i ca. 3 sekunder.

16 Rengjøring og pleie

Rengjør og vedlikehold vaskemaskinen omhyggelig, slik at den holder seg funksjonsdyktig i lang tid.

16.1 Rengjøringsmiddel

For at de forskjellige flatene på apparatet ikke skal bli skadet, må du ikke bruke uegnede rengjøringsmidler.

⚠️ ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!

Fuktighet som trenger inn, kan forårsake elektrisk støt.

- Ikke bruk dampstråle eller høytrykksspyler for å rengjøre apparatet.

OBS!

Uegnede rengjøringsmidler skader apparatets flater.

- Det må ikke brukes sterke eller skurende rengjøringsmidler.

Egnede rengjøringsmidler

Bruk kun rengjøringsmidler som egner seg til de forskjellige flatene på apparatet.

- Ikke bruk sterkt alkoholholdige rengjøringsmidler.
- Ikke bruk harde gryteskrubb eller skuresvamper.
- Ikke bruk rengjøringsmidler spesielt for rengjøring av varme overflater.

Hvis du bruker ovnsrens i ovnsrommet når det er varmt, vil emaljen bli skadet.

- Du må aldri bruke ovnsrens i ovnsrommet når det er varmt.
- Før neste oppvarming må du fjerne alle rester fra ovnsrommet og ovnsdøren.

Nye svampkluter inneholder produksjonsrester.

- Vask nye svampkluter grundig før bruk.

Følg veilederingen for rengjøring av apparatet.
→ "Rengjøring av apparatet", Side 19

Fronten på apparatet

Flate	Egnede rengjøringsmidler	Merknader
Rustfritt stål	<ul style="list-style-type: none"> ■ Varmt såpevann ■ Spesielle rensemidler for varme overflater i rustfritt stål 	<p>For å unngå korrosjon bør du umiddelbart fjerne kalk-, fett-, stivelses- og proteinflekker fra flater i rustfritt stål.</p> <p>Påfør rensemiddelet for rustfritt stål i et tynt lag.</p>
Plast eller lakkerte flater F.eks. betjenings-panelet	<ul style="list-style-type: none"> ■ Varmt såpevann 	<p>Ikke bruk glassrens eller glasskrape.</p> <p>For at du skal unngå flekker som ikke lar seg fjerne, må du umiddelbart fjerne avkalkningsmiddel som havner på overflatene.</p>

Apparatdør

Område	Egnede rengjøringsmidler	Merknader
Glassruter	<ul style="list-style-type: none"> ■ Varmt såpevann 	<p>Ikke bruk glasskape eller gryteskrubb i rustfritt stål.</p> <p>Tips: Ta ut glassrutene fra døren for å få rengjort grundig. → "Apparatdør", Side 21</p>
DørdekSEL	<ul style="list-style-type: none"> ■ Av rustfritt stål: Rensemiddel for rustfritt stål ■ Av plast: Varmt såpevann 	<p>Ikke bruk glassrens eller glasskape.</p> <p>Ikke bruk pleiemidler for rustfritt stål.</p> <p>Tips: Ta av dørdekselet for å få rengjort grundig. → "Apparatdør", Side 21</p>
Innvendig dør-ramme i rustfritt stål	Rensemiddel for rustfritt stål	<p>Misfargninger lar seg fjerne med stålrens.</p> <p>Ikke bruk pleiemidler for rustfritt stål.</p>
Dørhåndtak	<ul style="list-style-type: none"> ■ Varmt såpevann 	For at du skal unngå flekker som ikke lar seg fjerne, må du umiddelbart fjerne avkalkningsmiddel som havner på overflatene.
Dørtetning	<ul style="list-style-type: none"> ■ Varmt såpevann 	Må ikke tas av og ikke utsettes for skuremidler.

Ovnrom

Område	Egnede rengjøringsmidler	Merknader
Emaljerte flater	<ul style="list-style-type: none"> ■ Varmt såpevann ■ Eddikvann ■ Stekeovnsrens 	<p>Kraftig smuss bør bløtes opp og fjernes med en børste eller en gryteskrubb i rustfritt stål.</p> <p>La apparatdøren stå åpen etter rengjøringen slik at ovnsrommet tørker.</p> <p>Merknader</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Bruk helst rengjøringsfunksjonen. → "Rengjøringsfunksjon Pyrolyse", Side 19 ■ Emalje blir brent ved svært høye temperaturer, slik at det oppstår små fargeforskjeller. Apparatets funksjonsdyktighet påvirkes ikke av dette. ■ Kantene på tynne plater lar seg ikke emaljere helt og kan være ru. Rustbeskyttelsen blir ikke påvirket av dette. ■ Matvarerester forårsaker et hvitt belegg på emaljeflatene. Dette belegget er ikke helseskadelig. Apparatets funksjonsdyktighet påvirkes ikke av dette. Du kan fjerne belegget med sitronsyre.
Glassdekselet på stekeovnslampen	<ul style="list-style-type: none"> ■ Varmt såpevann 	Hvis ovnen er svært skitten, er det best å bruke stekeovnsrens.
Stiger	<ul style="list-style-type: none"> ■ Varmt såpevann 	<p>Kraftig smuss bør bløtes opp og fjernes med en børste eller en gryteskrubb i rustfritt stål.</p> <p>Merk: Ta ut stigene for å få rengjort grundig. → "Stiger", Side 21</p>

Område	Egnede rengjøringsmidler	Merknader
Uttrekksystem	▪ Varmt såpevann	Bruk børste på kraftig smuss. For at smørefettet ikke skal fjernes, bør uttrekkskinnene rengjøres mens de er skjøvet inn. Må ikke vaskes i oppvaskmaskin. Merk: Ta ut uttrekksystemet for å få rengjort grundig. → "Stiger", Side 21
Tilbehør	▪ Varmt såpevann ▪ Stekeovnsrens	Kraftig smuss bør bløtes opp og fjernes med en børste eller en gryteskrubb i rustfritt stål. Emaljert tilbehør kan vaskes i oppvaskmaskin.
Steketermometer	▪ Varmt såpevann	Bruk børste på kraftig smuss. Må ikke vaskes i oppvaskmaskin.

16.2 Rengjøring av apparatet

For å unngå skader på apparatet må du kun rengjøre apparatet i henhold til instruksjonene og med egnede rengjøringsmidler.

⚠️ ADVARSEL – forbrenningsfare!

Under bruk blir apparatet og dets berørbare deler svært varme.

- ▶ Utvis forsiktighet og unngå å berøre varmeelementene.
- ▶ Barn under 8 år må holdes unna.

⚠️ ADVARSEL – Brannfare!

Løse matrester, fett og stekesy kan ta fyr.

- ▶ Fjern grovt smuss fra ovnsrommet, varmeelementene og tilbehøret før du begynner å bruke apparatet.

Forutsetning: Følg anvisningene om rengjøringsmidler.
→ "Rengjøringsmiddel", Side 17

1. Rengjør apparatet med varmt såpevann og oppvaskklat.
 - På noen flater kan du bruke alternative rengjøringsmidler.
→ "Egnede rengjøringsmidler", Side 17
2. Tørk av med en myk klut.

17 Rengjøringsfunksjon Pyrolyse

Med rengjøringsfunksjonen "Pyrolyse" rengjøres ovnsrommet nesten av seg selv.

Rengjør ovnsrommet med rengjøringsfunksjonen hver 2. til 3. måned. Ved behov kan du bruke rengjøringsfunksjonen enda oftere. Rengjøringsfunksjonen krever ca. 2,5–4,7 kilowatt-timer.

17.1 Klargjøre apparatet for rengjøringsfunksjonen

Klargjør apparatet omhyggelig slik at du unngår skader og får et godt resultat av rengjøringen.

⚠️ ADVARSEL – Brannfare!

Brennbare gjenstander som blir oppbevart i ovnsrommet kan ta fyr.

- ▶ Du må aldri oppbevare brennbare gjenstander i ovnsrommet.
- ▶ Dersom det kommer røyk, må apparat slås av, eller støpselet må trekkes ut og døren må holdes lukket, slik at eventuelle flammer kveles.

Løse matrester, fett og stekesy kan ta fyr ved bruk av rengjøringsfunksjonen.

- ▶ Før rengjøringsfunksjonen startes, må grovt smuss alltid fjernes og tilbehør tas ut av ovnsrommet.

Apparatet blir svært varmt på utsiden under rengjøringsfunksjonen.

- ▶ Heng aldri brennbare gjenstander, f.eks. kjøkkenhåndklær, på håndtaket.
- ▶ Hold forsiden av apparatet fri.
- ▶ Hold barn på avstand.

Dersom det er skader på dørtetningen, avgis det sterkt varme ved døren.

- ▶ Ikke bruk skuremidler på tetningen, og ikke ta den av.
- ▶ Du må aldri bruke apparatet med skadet tetning eller uten tetning.

1. Ta tilbehør og kokekar ut av ovnsrommet.
2. Hekt av stigene og ta dem ut av ovnsrommet.
→ "Stiger", Side 21
3. Fjern grovt smuss fra ovnsrommet.
4. Rengjør apparatdøren innvendig og kantene av ovnsrommet ved dørtetningen med såpevann og en myk klut.
Ikke ta av dørtetningen, og ikke gni på den.
Fjern grovt smuss fra den innvendige ruten ved hjelp av stekeovnsrens.
5. Fjern gjenstander fra ovnsrommet. Ovnsrommet må være tomt.


Bruke tilbehørsholder

Ved hjelp av tilbehørsholderne kan du rengjøre tilbehøret i samme slengen når du kjører rengjøringsfunksjonen.

1. Hekt på plass tilbehørsholderne på samme måte som stigene.
→ "Stiger", Side 21

Merk:

Den loddrette staven **a** på tilbehørholderne skal være forrest.

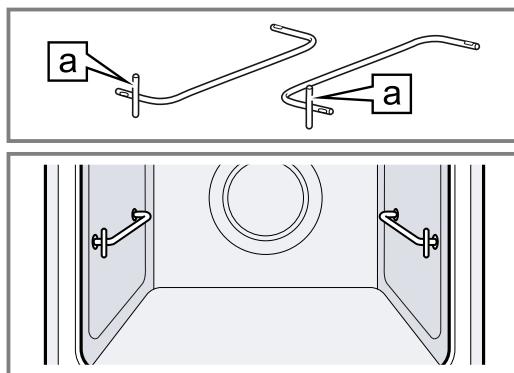

2. Fjern grovt smuss fra tilbehøret.
3. Legg tilbehøret i tilbehørholderne.

Merk: Rengjør kun det medfølgende, emaljerte tilbehøret, f.eks. universalpanne eller stekebrett, med rengjøringsfunksjonen. Ristene er ikke egnet for rengjøringsfunksjonen og blir misfarget.

17.2 Stille inn rengjøringsfunksjon

Luft ut kjøkkenet så lenge rengjøringsfunksjonen kjører.

⚠ ADVARSEL – Fare for helseskader!

Under rengjøring med rengjøringsfunksjonen varmes ovnsrommet opp til svært høye temperaturer slik at rester etter steking, grilling og baking brenner opp. Da frigis det damp som kan irritere slimhinnene.

- Luft ut kjøkkenet grundig mens rengjøringsfunksjonen er i gang.
- Du må da helst ikke oppholde deg på kjøkkenet.
- Hold barn og husdyr på avstand.

⚠ ADVARSEL – Forbrenningsfare!

Ovnsrommet blir svært varmt under rengjøringsfunksjonen.

- Åpne aldri apparatdøren.
- La apparatet avkjøles.
- Hold barn på avstand.

⚠ Apparatet blir svært varmt på utsiden under rengjøringsfunksjonen.

- Ikke ta på apparatdøren.
- La apparatet avkjøles.
- Hold barn på avstand.

18 Rengjøringshjelp

Rengjøringshjelpen er et raskt alternativ til å rengjøre ovnsrommet innimellom. Rengjøringshjelpen bløter opp smuss ved fordamping av såpevann. Etterpå er det lettere å fjerne smusset.

18.1 Stille inn rengjøringshjelp

⚠ ADVARSEL – Fare for skålding!

Vann i varmt ovnsrom kan føre til at det dannes svært varm vanndamp.

- Hell aldri vann inn i et varmt ovnsrom.

Forutsetning: Ovnsrommet må være helt avkjølt.

Merk: Stekeovnslampen lyser ikke under rengjøringsfunksjonen.

Forutsetning: → "Klargjøre apparatet for rengjøringsfunksjonen", Side 19.

1. Trykk på
- ✓ Rengjøringstrinnet uthEVES i hvitt.
2. Still inn rengjøringstrinn med betjeningsringen.

Rengjørings-trinn	Rengjørings-grad	Varighet i timer
1	Lett	Ca. 1:15
2	Middels	Ca. 1:30
3	Høy	Ca. 2:00

Velg et høyere rengjøringstrinn ved kraftigere eller eldre smuss.

Varigheten kan ikke endres.

3. Trykk på
- ✓ Displayet viser en melding om nødvendige forberedelser til rengjøringsfunksjonen.
4. Start apparatet med
- ✓ Rengjøringsfunksjonen starter, og varigheten telles ned. Oppvarmingslinjen vises ikke.
- ✓ Av hensyn til sikkerheten låses apparatdøren automatisk fra en bestemt temperatur i ovnsrommet. I displayet vises
- ✓ Når rengjøringsfunksjonen er ferdig, avgis det et lydsignal og varigheten står på null i displayet.
5. Slå av apparatet med
- Når apparatet er tilstrekkelig avkjølt, låses apparatdøren opp og slukner.
6. → "Gjøre apparatet klart til bruk etter rengjøringsfunksjonen", Side 20.

17.3 Gjøre apparatet klart til bruk etter rengjøringsfunksjonen

1. La apparatet avkjøles.
2. Tørk bort askerester fra ovnsrommet og fra området rundt apparatdøren med en fuktig klut.
3. Fjern hvitt belegg med sitronsyre.
- Merk:** Dersom det er for grovt smuss, kan det oppstå hvitt belegg på emaljeplatene. Disse matrestene er upproblematiske. Belegget begrenser ikke apparatets funksjonsdyktighet.
4. Hekt på stigene.
→ "Stiger", Side 21

1. Ta ut tilbehør fra ovnsrommet.
2. Bland 0,4 liter vann med en dråpe oppvaskmiddel og hell blandingen midt på ovnsbunnen.
Ikke bruk destillert vann.
3. Trykk på
4. Still inn varmetypen undervarme med betjeningsringen.
5. Trykk på
6. Still temperaturen på 80 °C med betjeningsringen.
7. Trykk på
8. Still varigheten på 4 minutter med betjeningsringen.
9. Start apparatet med

- ✓ Apparatet begynner å varme, og varigheten telles ned.
- ✓ Når tiden er utløpt, lyder det et signal. I displayet står varigheten på null.
- 10.** Slå av apparatet med ① og la ovensrommet avkjøles i ca. 20 minutter.

18.2 Etterrengjøring av ovensrom

OBS!

Hvis det er fuktighet i ovensrommet over lengre tid, oppstår det korrosjon.

- Etter bruk av hjelpe til rengjøring tørker du av ovensrommet og lar det tørke helt.

19 Stiger

Du kan ta ut stigene i ovensrommet når du skal rengjøre dem og ovensrommet grundig eller skifte dem ut.


19.1 Ta ut stigene

⚠ ADVARSEL – Forbrenningsfare!

Stigene blir svært varme.

- Ta aldri på de varme stigene.
- La alltid apparatet avkjøles.
- Hold barn på avstand.

1. Løft litt på fremre del av stigen ① og hekt den av ②.
2. Trekk deretter stigen fremover ③ og ta den ut.

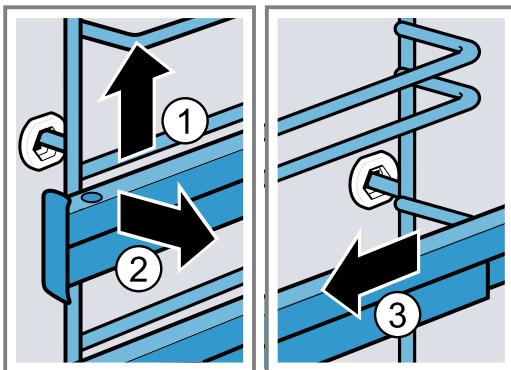

Forutsetning: Ovensrommet er avkjølt.

1. Åpne apparatdøren og tørk opp gjenværende vann med en svamplut som tar opp mye vann.
2. Glatte flater i ovensrommet rengjøres med en oppvaskklut eller en myk børste. Smuss som er vanskelig å få bort, kan fjernes med en stålskrubb i rustfritt stål.
3. Fjern kalkrester med en klut dyppet i eddik. Vask deretter over med rent vann og tørk av med en myk klut, også under dørtetningen.
4. For å tørke ovensrommet lar du apparatdøren stå på gløtt (ca. 30°) i ca. 1 time.


3. Rengjør stigen.
→ "Rengjøringsmiddel", Side 17

19.2 Sette inn stigene

Merknader

- Stigen passer enten på høyre eller venstre side.
- Pass på at de to uttrekksskinnene kan trekkes ut forover.

1. Sett stigen inn i midten i den bakre åpningen ① inntil den ligger mot ovensveggen, og trykk stigen bakover ②.
2. Sett stigen inn i den fremre åpningen ③ inntil den ligger mot ovensveggen, og trykk stigen ned ④.

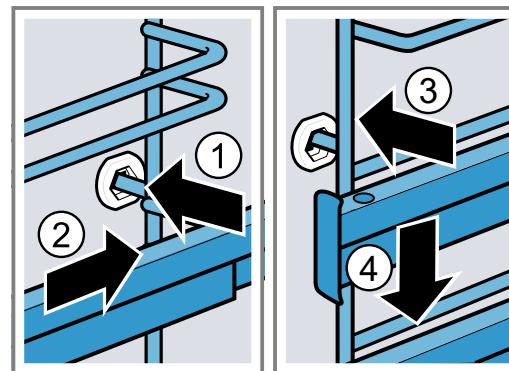

20 Apparatdør

For å få rengjort apparatdøren grundig, kan du ta den fra hverandre.

20.1 Ta av apparatdøren

⚠ ADVARSEL – Fare for personskade!

Komponenter inni apparatdøren kan ha skarpe kanter.

- Bruk vernehansker.
- Hengslene på apparatdøren beveger seg når døren åpnes og lukkes, og du kan klemme deg.
- Hold fingrene unna området rundt hengslene.

1. Åpne døren helt og trykk den mot apparatet.


2. **ADVARSEL – Fare for personskade!**

Når hengslene er usikret, kan de klappe sammen med stor kraft.

- Pass på at sperrehendlene alltid er helt klappet igjen, eller eventuelt klappet helt opp når apparatdøren tas ut.


Klapp opp sperrehendelen på venstre og høyre hengsel.

Sperrehendel klappet opp

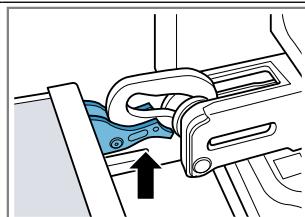


Hengselet er sikret og kan ikke smekke igjen.

Sperrehendel klappet igjen

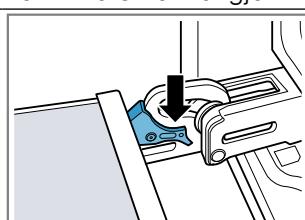

Apparatdøren er sikret og kan ikke tas ut.

- Sperrehendlene er klappet opp. Hengslene er sikret og kan ikke smekke igjen.
- Lukk apparatdøren helt til stopp ①. Ta tak i apparatdøren med begge hender på høyre og venstre side og trekk den opp og ut ②.

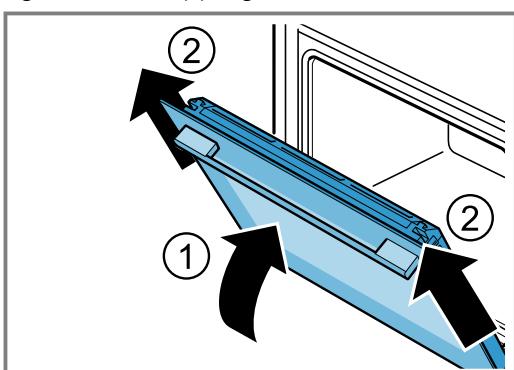

- Legg apparatdøren forsiktig på et jevnt underlag.


20.2 Sette inn apparatdøren

ADVARSEL – Fare for personskade!


Hengslene på apparatdøren beveger seg når døren åpnes og lukkes, og du kan klemme deg.

- Hold fingrene unna området rundt hengslene.
- Når hengslene er usikret, kan de klappe sammen med stor kraft.
- Pass på at sperrehendlene alltid er helt klappet igjen, eller eventuelt klappet helt opp når apparatdøren tas ut.


- Merk:** Påse at apparatdøren lar seg skyve på hengslene uten motstand. Dersom du merker motstand, må du kontrollere om skyver på riktig åpning. Skyv apparatdøren rett på begge hengsler. Skyv apparatdøren helt inn til stopp.

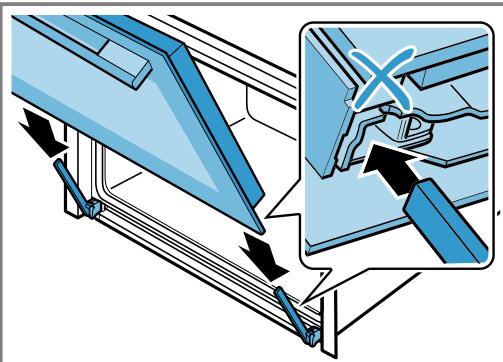

- Trykk øverst til venstre og øverst til høyre på dørdekselet med begge hender for å kontrollere om apparatdøren er skjøvet helt inn.

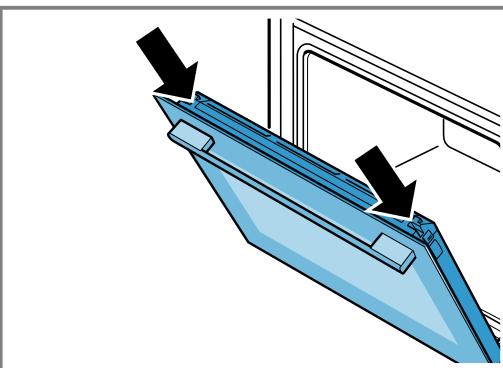

- Åpne døren helt og trykk den mot apparatet.
- Klapp igjen sperrehendelen på venstre og høyre hengsel.

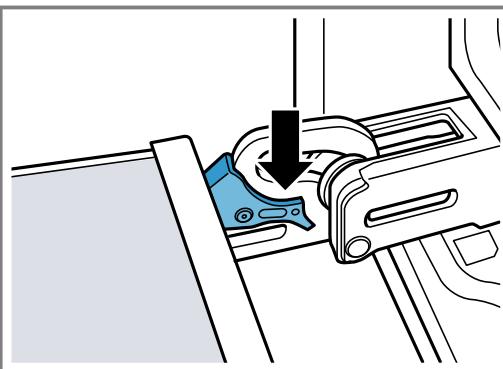

- Sperrehendlene er klappet igjen. Apparatdøren er sikret og kan ikke tas ut.

- Lukk ovnsdøren.

20.3 Demontere glassrutene


ADVARSEL – Fare for personskade!

Hengslene på apparatdøren beveger seg når døren åpnes og lukkes, og du kan klemme deg.


- Hold fingrene unna området rundt hengslene.
- Komponenter inni apparatdøren kan ha skarpe kanter.
- Bruk vernehansker.

- Åpne apparatdøren litt.


2. Trykk utoenpå dørdekselet på venstre og høyre side ①, inntil det løsner.
3. Ta av dørdekselet ②.

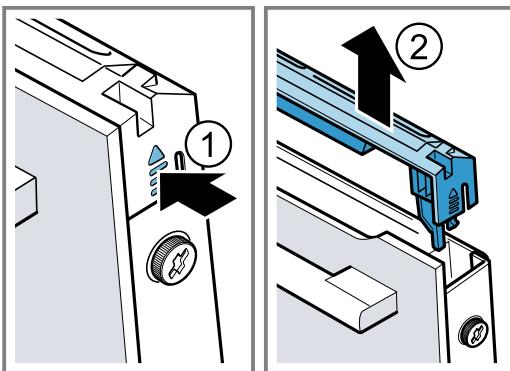

4. Rengjør dørdekselet.
→ "Egnede rengjøringsmidler", Side 17
5. Løsne venstre og høyre skru fra apparatdøren og fjern dem ①.
6. Ta et kjøkkenhåndkle, bredd det sammen flere ganger og klem det inn ved apparatdøren. Dra frontruten opp og ut ②.

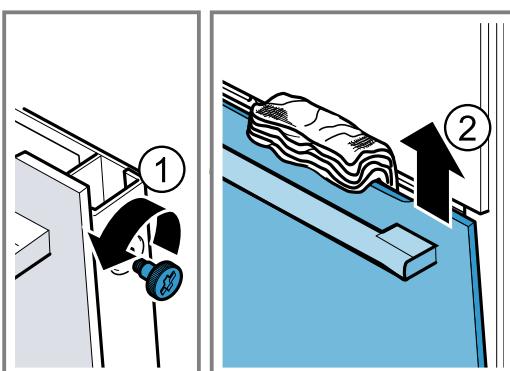

7. Legg frontruten med håndtaket ned på et jevnt underlag.
8. Trykk mellomruten mot apparat med den ene hånden samtidig som du trykker de venstre og høyre ② holderne oppover. Ikke ta av holderne ③.

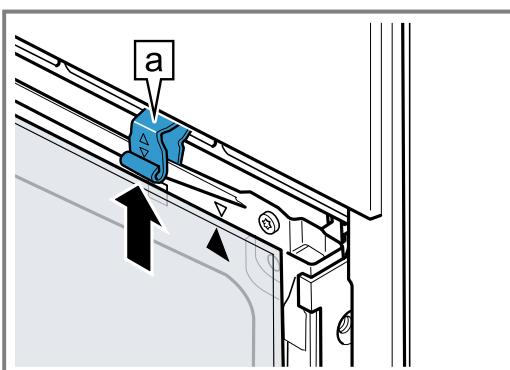

9. Ta ut mellomruten.
10. **ADVARSEL – Fare for personskade!**
Dersom glasset på apparatdøren er ripet opp, kan det sprekke.
 - Ikke bruk skurende rengjøringsmidler eller skarpe metallskraper for å rengjøre glasset på ovnsdøren, ettersom de kan ripe opp overflaten.Rengjør de demonterte rutene på begge sider med glassrens og en myk klut.
11. Rengjør apparatdøren.
→ "Egnede rengjøringsmidler", Side 17

12. Tørk glassrutene, og sett dem inn igjen.


20.4 Sette inn glassrutene

⚠️ ADVARSEL – Fare for personskade!


Hengslene på apparatdøren beveger seg når døren åpnes og lukkes, og du kan klemme deg.

- Hold fingrene unna området rundt hengslene. Komponenter inni apparatdøren kan ha skarpe kanter.
- Bruk vernehansker.


1. Vri på mellomruten inntil pilen ② står øverst til høyre.

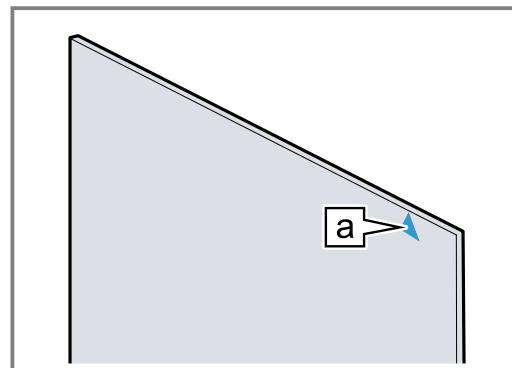

2. Sett mellomruten inn i holderen ① og trykk øverst på den og hold den fast.
3. Trykk venstre og høyre holder ② nedover inntil mellomruten er klemt fast.

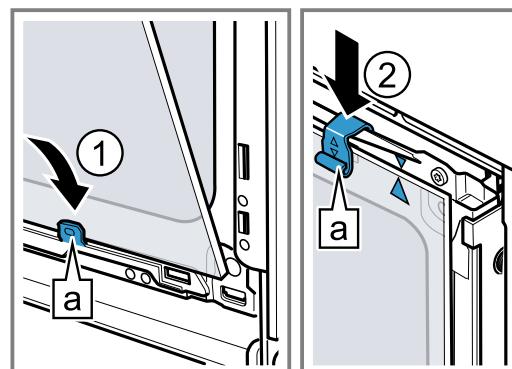


4. Sett frontruten i venstre og høyre holder nederst ①.
5. Trykk frontruten mot apparatet inntil venstre og høyre krok ② er overfor festet ③.

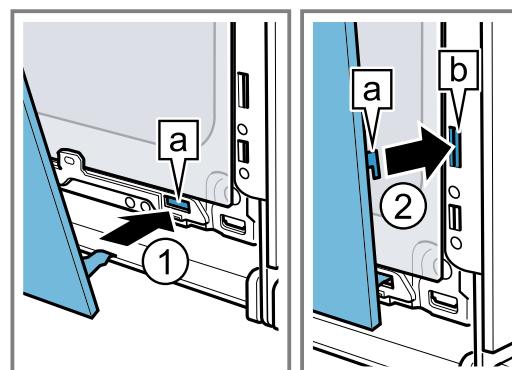

6. Trykk på nedre del av frontruten ① inntil den smekker hørbart på plass.
7. Åpne apparatdøren litt og fjern kjøkkenhåndkleet.
8. Skru inn de to skruene på venstre og høyre side av apparatdøren.

no Utbedring av feil

9. Sett på dørdekselet og trykk på det ② inntil du hører at det smekker på plass.

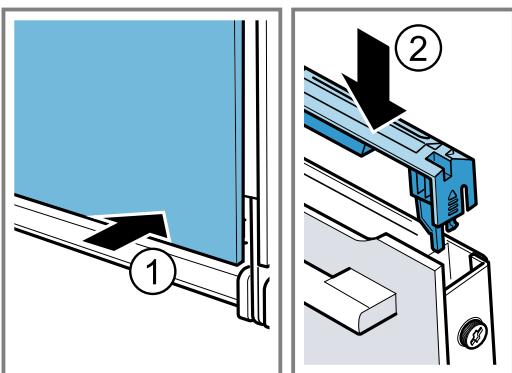

10. Lukk ovnsdøren.

Merk: Ikke bruk stekeovnen før du har satt inn glassrutene på riktig måte.

21 Utbedring av feil

Du kan selv utbedre små feil på apparatet. Benytt deg av informasjonen om feilsøking før du tar kontakt med kundeservice. På den måten unngår du unødige kostnader.

⚠ ADVARSEL – Fare for personskade!

Ukyndige reparasjoner er farlig.

- ▶ Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på apparatet.
- ▶ Ta kontakt med kundeservice dersom apparatet er defekt.

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!

Ukyndige reparasjoner er farlig.

- ▶ Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på maskinen.
- ▶ Det må kun brukes originale reservedeler til reparasjon av maskinen.
- ▶ Dersom det oppstår skader på apparatets strømkabel, må den skiftes ut av opplært fagpersonell.

21.1 Funksjonfeil

Feil	Årsak og feilsøking
Apparatet virker ikke.	Sikringen er defekt. <ul style="list-style-type: none">▶ Kontroller sikringen i sikringsskapet.
Displayet viser "Sprache Deutsch" (tysk).	Svikt på strømforsyningen. <ul style="list-style-type: none">▶ Kontroller om lyset i rommet eller andre apparater i rommet virker.
Apparatet starter ikke, eller det avbrytes.	Svikt på strømforsyningen. <ul style="list-style-type: none">▶ Utfør innstillingene for første gangs bruk.<ul style="list-style-type: none">– Språk– Klokkeslett
Apparatet varmer ikke.	Ulike årsaker er mulige. <ul style="list-style-type: none">▶ Kontroller den informasjonen som vises i displayet. → "Vise informasjon", Side 12
Klokkeslettet vises ikke når apparatet er slått av.	Funksjonsfeil <ul style="list-style-type: none">▶ Ta kontakt med kundeservice. → "Kundeservice", Side 26
	Demomodus er aktivert i grunninnstillingene, i displayet vises . <ol style="list-style-type: none">1. Koble apparatet fra strømnettet et kort øyeblikk ved å slå sikringen i sikringsskapet av og på igjen.2. Deaktivér demomodus innen 3 minutter → "Grunninnstillingene", Side 16.
	Svikt på strømforsyningen. <ul style="list-style-type: none">▶ Åpne og lukk apparatdøren én gang når det har vært et strømbrudd.✓ Apparatet foretar en selvtest og er klart til bruk.
	Grunninnstillingen er endret. <ul style="list-style-type: none">▶ Endre grunninnstillingen til klokkevisning. → "Grunninnstillingene", Side 16

Feil	Årsak og feilsøking
Ovnsdøren kan ikke åpnes.	Rengjøringsfunksjonen låser apparatdøren, og i displayet lyser . ► La apparatet avkjøles inntil slukner i displayet. → "Rengjøringsfunksjon Pyrolyse", Side 19
Barnesikringen låser apparatdøren.	Deaktiver barnesikringen med knappen . → "Barnesikring", Side 16 Du kan slå av sikringen i grunninnstillinger. → "Grunninnstillingene", Side 16
Betjeningsringen har falt ut av lageret i betjeningspanelet.	Betjeningsringen er blitt løsnet. 1. Legg rengjøringsringen i lageret i betjeningspanelet. 2. Trykk betjeningsringen på plass i lageret, slik at den går i inngrep og lar seg vri sikkert.
Betjeningsringen er tung å vri på.	Det er smuss under betjeningsringen. Betjeningsringen kan tas av. Merk: Ikke ta av betjeningsringen for ofte, slik at lageret holder seg stabilt. 1. Du løsner betjeningsringen ved å trykke på betjeningsringens ytre rand. ✓ Betjeningsringen skråstilles slik at den blir lettere å gripe. 2. Ta betjeningsringen ut av lageret. 3. Rengjør betjeningsringen og lageret med såpevann og en klut. Tørk av med en myk klut. Ikke bruk skarpe gjenstander eller skuremidler. Ikke la rengjøringsringen bløtlegges. Ikke rengjør betjeningsringen i oppvaskmaskin.
Ovnsrombelysningen fungerer ikke.	Halogenlampen er defekt. ► Skift stekeovnslampen. → "Bytte stekeovnslampe", Side 25
Maksimal varighet for steking er nådd.	For å unngå utilsiktet kontinuerlig drift vil apparatet automatisk slutte å varme etter noen timer dersom innstillingene er uendret. Det vises en melding i displayet. Tidspunktet for når den maksimale steketiden nås, er avhengig av de aktuelle innstillingene for driftstypen. 1. Du fortsetter stekingen ved å trykke på et vilkårlig berøringsfelt eller vri på betjeningsringen. 2. Slå av apparatet med når du ikke bruker det. Tips: For å unngå at apparatet utilsiktet slår seg av, kan du stille inn en varighet. → "Stille inn varighet", Side 13
Det vises en melding med "D" eller "E" i displayet, f.eks. D0111 eller E0111.	Elektronikken har registrert en feil. 1. Slå apparatet av og på igjen. ✓ Hvis feilen bare forelå én gang, forsvinner meldingen. 2. Ta kontakt med kundeservice hvis meldingen vises på nytt. Oppgi feilmeldingen nøyaktig når du kontakter kundeservice. → "Kundeservice", Side 26
Tilberedningsresultatet er ikke tilfredsstillende.	Innstillingene var ikke de rette. Innstillingsverdiene, f.eks. temperatur eller varighet, avhenger av oppskrift, mengde og matvare. ► Still inn lavere eller høyere verdier neste gang. Tips: På vår hjemmeside www.bosch-home.com finner du mye informasjon om tilbereding og passende innstillingsverdier.

21.2 Bytte stekeovnslampe

Dersom belysningen i ovnsrommet ikke virker, må du skifte ut stekeovnslampen.

Merk: Hos kundeservice eller hos en fagforhandler får du 230 volts 40 watts halogenlamper som tåler høy varme. Bruk kun disse lampene. Du må kun ta i nye halogenlamper med en ren, tørr klut. Dermed forlenges lampens levetid.

ADVARSEL – Forbrenningsfare!

Under bruk blir apparatet og dets berørbare deler svært varme.
► Utvis forsiktighet og unngå å berøre varmeelementene.
► Barn under 8 år må holdes unna.

ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!

Når lampen skal skiftes, er kontaktene i lampefatningen strømførende.
► Før du bytter lampen, må du sørge for at apparatet er slått av for å unngå mulig elektrisk støt.


no Avfallsbehandling

- I tillegg må du trekke ut støpselet eller skru ut sikringen i sikringsskapet.

Forutsetninger

- Apparatet er koblet fra strømnettet.
 - Ovnsrommet er avkjølt.
 - Du har en ny halogenlampe til å bytte ut den gamle med.
- Legg et kjøkkenhåndkle i ovnsrommet for å unngå skader.
 - Skru av glassdekselet ved å skru mot venstre ①.

- Trekk ut halogenlampen uten å skru på den ②.

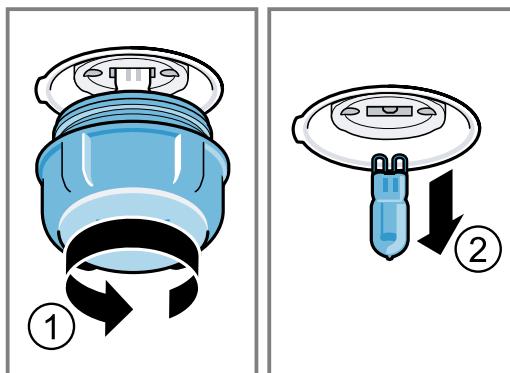

- Sett inn den nye halogenlampen og trykk den godt inn i fatningen.
Vær obs på stillingen til stiftene.
- Avhengig av apparattypen er glassdekselet utstyrt med en tetningsring. Sett på tetningsringen.
- Skru inn glassdekselet.
- Ta kjøkkenhåndkleet ut av ovnsrommet.
- Koble apparatet til strømnettet.

22 Avfallsbehandling

Her får du vite hvordan du korrekt kvitter deg med gamle apparater.

22.1 Avfallsbehandling av gammelt apparat

Med miljøvennlig avfallsbehandling kan verdifulle råstoffer gjenvinnes.

- Trek ut strømkabelens støpsel.
- Kapp av strømkabelen.
- Kast apparatet på en miljøvennlig måte.

Du kan innhente informasjon om aktuelle muligheter for avfallsbehandling hos en spesialisert forhandler eller hos kommuneadministrasjonen der du bor.



Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU om avhending av elektrisk- og elektronisk utstyr (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Direktivet angir rammene for innlevering og gjenvinning av innbytteprodukter.

23 Kundeservice

Hvis du har spørsmål om bruken, hvis du ikke selv kan utbedre en feil på apparatet, eller hvis apparatet må repareres, må du henvende deg til vår kundeservice. Innenfor EØS får du funksjonsrelevante original-reserve-deler i samsvar med gjeldende økodesigndirektivet hos vår kundeservice i minst 10 år fra apparatet bringes ut på markedet.

Merk: I rammen av produsentens garantivilkår er bruk av kundeservice gratis.

Du får detaljert informasjon om garantitid og garantivilkår i ditt land hos vår kundeservice, din forhandler eller på våre nettsider.

Når du tar kontakt med kundeservice, trenger du produktnummer (E-Nr.) og produksjonsnummer (FD) for apparatet.

Kontaktinformasjonen for kundeservice finner du i den vedlagte kundeserviceoversikten eller på våre nettsider.

Dette produktet har lyskilder i energieffektklasse G.

23.1 Produktnummer (E-Nr.) og produksjonsnummer (FD)

Du finner produktnummeret (E-Nr.) og produksjonsnumret (FD) på apparatets typeskilt. Typeskiltet med disse numrene ser du når du åpner apparatdøren.



Du kan skrive ned opplysningene, slik at du har data for apparatet og telefonnummeret til kundeservice raskt tilgjengelig når du trenger dem.

24 Slik gjør du det

Her finner du passende tilbehør og kokekar samt de beste innstillingene til de forskjellige rettene. Vi har tilpasset anbefalingene optimalt til apparatet.

24.1 Generelle tilberedningsanvisninger

Vær alltid obs på disse opplysningene når du tilbereder mat.

- Temperatur og varighet avhenger av mengde og oppskrift. Derfor er det oppgitt innstillingssområder. Prøv først med de lave verdiene.
- Innstillingsverdiene gjelder når matrettene settes inn i kaldt ovnsrom. Tilbehøret må først settes inn i ovnsrommet etter forvarming.
- Ta tilbehør som ikke brukes, ut av ovnsrommet.

24.2 Tilberedningsanvisninger for steking

- Mørke stekeformer av metall er best egnet til baking av kaker, annet bakverk og brød.
- Til suffleer og gratenger bruker du et bredt, flatt kokekar. I et smalt, høyt kokekar trenger rettene mer tid og blir mørkere på oversiden.
- Dersom du tilbereder gratenger rett i universalpannen, skal den settes inn i høyde 2.
- Innstillingsverdiene for brøddeiger gjelder både for deiger på stekebrett og deiger i brødform.

OBS!

Hvis det er vann i det varme ovnsrommet, oppstår det vanndamp. Bunnen i ovnsrommet kan ta skade av vekslende temperatur i bunnen av ovnsrommet.

- Hell aldri vann inn i et varmt ovnsrom.
- Aldri sett kokekar med vann på bunnen av ovnsrommet.

Innsettingshøyder

Dersom du bruker varmetypen 4D varmluft, kan du velge mellom innsettingshøyde 1, 2, 3 og 4.

Steking i én høyde	Høyde
Høy bakst / form på risten	2
Flat bakst / stekebrett	3

Steking i flere høyder	Høyde
2 høyder	
▪ Universalpanne	3
▪ Stekebrett	1
2 høyder	
▪ 2 rister med former på	3
	1
3 høyder	
▪ Stekebrett	5
▪ Universalpanne	3
▪ Stekebrett	1
4 høyder	
▪ 4 rister med bakepapir	5
	3
	2
	1

Bruk varmetypen 4D varmluft.

Merk: Bakst på stekebrett eller i former som blir satt inn samtidig, blir ikke nødvendigvis ferdig samtidig.

24.3 Tilberedningsanvisninger for steking, surring og grilling

- Innstillingssanbefalingene gjelder varer med kjøleskapstemperatur samt ufylt, stekeferdig fjærkre.
- Legg fjærkre med brystsiden eller skinnensiden ned i kokekaret.
- Snu steken, grillvarene eller den hele fisken etter ca. $\frac{1}{2}$ til $\frac{3}{4}$ av den angitte tiden.
- Med steketermometeret kan du tilberede helt nøyaktig. Se viktige opplysninger om riktig fremgangsmåte. → Side 14

Steking på rist

På rist blir stekevaren spesielt sprø på alle sider. Stek for eksempel stort fjærkre eller flere stykker samtidig.

- Stek stykker som er like i tykkelse og vekt. Da brunes grillstykkene jevnt og holder seg saftige.
- Legg stekevaren rett på risten.
- For å samle opp dryppende væske kan du sette inn universalpannen med risten oppå i angitt høyde.
- Alt etter stekevarens størrelse og type tilsetter du opptil $\frac{1}{2}$ liter vann i universalpannen.

Du kan lage en saus av stekesjen som samles opp. I tillegg oppstår det lite røyk, og ovnsrommet blir mindre tilsmusset.

Steking i kokekar

Ved tilberedning i kokekar under lokk vil ovnsrommet holde seg renere.

Generelt om steking i kokekar

- Bruk ildfaste kokekar som egner seg for stekeovn.
- Sett kokekaret på risten.
- Best egnet er kokekar av glass.
- Følg anvisningene fra produsenten av stekegryten.

Steking i åpent kokekar

- Bruk en høy stekeform.
- Hvis du ikke har et egnet kokekar, kan du bruke universalpannen.

Steking i lukket kokekar

- Bruk et lokk som passer og tetter godt.
- Når du tilbereder kjøtt, skal det være minst 3 cm avstand mellom kjøttet og lokket. Kjøttet kan heve seg.

ADVARSEL – Fare for skålning!

Når du åpner lokket etter tilberedningen, kan det komme svært varm damp ut. Damp er ikke alltid synlig, det avhenger av temperaturen.

- Løft litt på lokket slik at den varme dampen slipper ut bort fra kroppen.
- Hold barn på avstand.

Grilling

Grill retter som skal være sprø.

- Grill stykker som er like i tykkelse og vekt. Da brunes grillstykkene jevnt og holder seg saftige.
- Legg grillstykkene rett på risten.

- For å samle opp dryppende væske kan du sette inn universalpannen minst én høyde under risten.

Merknader

- Grillelementet slår seg hele tiden av og på. Dette er normalt. Hvor ofte dette skjer, avhenger av hvilket grilltrinn som er stilt inn.
- Ved grilling kan det oppstå røyk.

24.4 Tilberedning av dypfrysste produkter

- Ikke bruk dypfrysste produkter med kraftig isdannelse.

24.6 Utvalg av retter

Innstillingsanbefalinger for tallrike retter sortert etter matvarekategori.

Innstillingsanbefalinger for diverse retter

Rett	Tilbehør/kokekar	Høyde	Varme-type → Side 8	Temperatur i °C	Varighet i min
Formkake, 2 høyder	Krantsform eller Brødform	3+1		140 - 160	60 - 80
Formkake, fin	Brødform	2		150 - 170	60 - 80
Fruk- eller ostekake med mørdeigsbunn	Springform Ø 26 cm	2		170 - 190	60 - 80
Sukkerbrød, 6 egg	Springform Ø 28 cm	2		150 - 170 ¹	30 - 50
Sukkerbrød, 6 egg	Springform Ø 28 cm	2		150 - 160	50 - 60
Mørdeigskake med saftig fyll	Universalpanne	3		160 - 180	55 - 75
Kake av gjærdeig med saftig fyll	Universalpanne	3		180 - 200	30 - 40
Rullekake	Stekebrett	3		180 - 200 ¹	8 - 15
Muffins	Muffinsbrett	3		170 - 190	15 - 20
Gjærbakst	Stekebrett	3		160 - 180	25 - 35
Småkaker	Stekebrett	3		140 - 160	15 - 30
Småkaker, 2 høyder	Universalpanne + Stekebrett	3+1		140 - 160	15 - 30
Småkaker, 3 høyder	1x Universalpanne + 2x Stekebrett	5+3+1		140 - 160	15 - 30
Brød, uten form, 750 g	Universalpanne eller Brødform	2		1. 210 - 220 ¹ 2. 180 - 190	1. 10 - 15 2. 25 - 35
Brød, uten form, 1500 g	Universalpanne eller Brødform	2		1. 210 - 220 ¹ 2. 180 - 190	1. 10 - 15 2. 40 - 50
Brød, uten form, 1500 g	Brødform	2		200 - 210	35 - 45
Pide (tyrkisk flatt brød)	Universalpanne	3		250 - 270	20 - 25
Rundstykker, ferske	Stekebrett	3		180 - 200	20 - 30
Pizza, fersk – på stekebrett	Stekebrett	3		200 - 220	25 - 35
Pizza, fersk – på stekebrett, 2 høyder	Universalpanne + Stekebrett	3+1		180 - 200	35 - 45

¹ Forvarm apparatet.

- Fjern is.
- Dypfrysste produkter er delvis ujevt forstekt. Den ujevne brunfargen består også etter steking.

24.5 Tilberedning av ferdigretter

- Ta ferdigretter ut av emballasjen.
- Bruk ildfaste kokekar når du varmer opp eller tilbereder ferdigretter.

Rett	Tilbehør/kokekar	Høyde	Varme-type → Side 8	Temperatur i °C	Varighet i min
Pizza, fersk, tynn bunn, i pizzaform	Pizzabrett	2		220 - 230	20 - 30
Quiche	Terteform , Svart stekebrett	3		190 - 210	30 - 40
Paikake	Universalpanne	3		260 - 280 ¹	10 - 15
Grateng, pikant, kokte ingredienser	Gratengform	2		200 - 220	30 - 50
Potetgrateng, rå ingredienser, 4 cm høy	Gratengform	2		160 - 190	50 - 70
Kylling, 1 kg, uten fyll	Rist	2		200 - 220	60 - 70
Kyllingstykker, à 250 g	Rist	3		220 - 230	30 - 35
Gås, uten fyll, 3 kg	Rist	2		160 - 180	120 - 150
Svinestek uten svor, f.eks. nakke, 1,5 kg	Åpent kokekar	2		180 - 190	110 - 130
Svinestek uten svor, f.eks. nakke, 1,5 kg	Åpent kokekar	2		190 - 200	120 - 140
Oksefilet, medium, 1 kg	Rist	2		210 - 220	40 - 50
Grytestek av okse, 1,5 kg	Kokekar med lokk	2		200 - 220	130 - 160
Grytestek av okse, 1,5 kg	Kokekar med lokk	2		200 - 220	140 - 160
Roastbiff, medium, 1,5 kg	Rist	2		220 - 230	60 - 70
Burger, 3-4 cm høy	Rist	4		3	25 - 30
Lammelår uten bein, medium, 1,5 kg	Åpent kokekar	2		170 - 190	50 - 80
Fisk, grillet, hel, 300 g, f.eks. ørret	Rist	2		170 - 190	20 - 30

¹ Forvarm apparatet.

Yoghurt

Tilbered yoghurt med apparatet.

Tilberede yoghurt

1. Ta tilbehør og stiger ut av ovnsrommet.
2. Varm opp 1 liter melk (3,5 % fett) til 90 °C på koketoppen og la den avkjøles til 40 °C.
H-melk trenger bare å varmes opp til 40 °C.

3. Rør 150 g yoghurt med kjøleskapstemperatur inn i melken.
4. Fyll massen i små kar, f.eks. koppar eller små glass.
5. Dekke karene med folie, f.eks. plastfolie.
6. Sett karene på bunnen av ovnsrommet.
7. Still inn apparatet i henhold til anbefalt innstilling.
8. La yoghurten hvile minst 12 timer i kjøleskapet etter tilberedningen.

Innstillingsanbefalinger for desserter og kompotter

Rett	Tilbehør/kokekar	Høyde	Varme-type → Side 8	Temperatur i °C	Varighet i min
Yoghurt	Porsjonsformer	Bunnen av ovns- rommet		40 - 45	8-9t

24.7 Spesielle tilberedningstyper og andre former for bruk

Informasjon og innstillingsanbefalinger om spesielle tilberedningstyper og andre former for bruk, f.eks. langtidssteking eller hermetisering.

Langtidssteking

Finere stykker kjøtt bør tilberedes sakte på lav temperatur, f.eks. ømfintlige partier fra okse, kalv, svin, lam eller fjærkre.

Langtidssteking av fjærkre eller kjøtt

Merk: Tidsforsinket drift med sluttid er ikke mulig ved varmetypen langtidssteking.

Forutsetning: Ovnsvrommet er kaldt.

1. Bruk ferskt og hygienisk godt kjøtt av høy kvalitet uten bein.
2. Sett kokekaret på risten i høyde 2 i ovnsrommet.
3. Forvarm ovnsrommet og kokekaret i ca. 15 minutter.

no Slik gjør du det

4. Brun kjøttet på koketoppen, brun det på alle sider på svært høy temperatur.
5. Etterpå legger du kjøttet med en gang i det forvarmede kokekaret i ovnsrommet.

For at klimaet i ovnsrommet skal holde seg jevnt, må ovnsdøren holdes lukket under langtidsstekingen.

6. Ta kjøttet ut av ovnsrommet etter langtidsstekingen.

Innstillingsanbefalinger for langtidssteking

Rett	Tilbehør/kokekar	Høyde	Brunings-tid i min. → Side 8	Varmetype	Temperatur i °C	Varighet i min
Andebryst, rosa, á 300 g	Åpent kokekar	2	6 - 8		90 ¹	45 - 60
Svinefilet, hel	Åpent kokekar	2	4 - 6		80 ¹	45 - 70
Oksefilet, 1 kg	Åpent kokekar	2	4 - 6		80 ¹	90 - 120
Kalvemedaljonger, 4 cm tykke	Åpent kokekar	2	4		80 ¹	30 - 50
Benfrie ytrefileter av lam, à 200 g pr. stk.	Åpent kokekar	2	4		80 ¹	30 - 45

¹ Forvarm apparatet.

Opptining

Bruk apparatet til å tine opp dypfrysede matvarer.

Tilberedningsanvisninger for opptining

- Bruk apparatet til å tine opp dypfrysede varer som frukt, grønnsaker og bakverk.
- Kjøtt, fjærkre og fisk bør helst tines i kjøleskap.
- Ta matvarene som skal tines, ut av emballasjen.
- Innstillingsanbefalingene gjelder for retter med frysetemperatur (-18 °C).
- Til opptining bruker du følgende innsettingshøyder:
 - 1 rist: høyde 2
 - 2 rister: høyde 3+1
- Rør om eller snu varene 1-2 ganger innimellom. Store stykker bør snus flere ganger. Del opp varene innimellom. Stykker som allerede er tint opp, skal tas ut av ovnsrommet.

- La den tinte maten hvile i det avslalte apparatet i 10 til 30 minutter slik at temperaturen fordeler seg jevnt.

Varmholding**Tilberedningsanvisninger for varmholding**

- Når du bruker varmetypen "Varmholding", unngår du dannelsen av kondensat. Du trenger ikke å tørke av ovnsrommet.
- For å unngå at rettene tørker ut, kan du dekke dem til.
- Ikke hold rettene varme lenger enn 2 timer.
- Merk at noen retter fortsetter å stekes ved varmholding.

24.8 Testretter

Informasjonen i dette avsnittet er rettet mot testinstitutter og skal gjøre det enklere kontrollere apparatet iht. EN 60350-1.

Baking

- Innstillingsverdiene gjelder for innsetting i kaldt ovnsrom.
- Følg anvisningene om forvarming i innstillingsanbefalingene. Innstillingsverdiene er uten hurtigoppvarming.
- Til steking bruker du først de laveste av temperaturene som er angitt.
- Bakst på stekebrett eller i former som blir satt inn samtidig, blir ikke nødvendigvis ferdig samtidig.
- Innsettingshøyder ved steking i 2 høyder:
 - Universalpanne: høyde 3

- Stekebrett: høyde 1
 - Former på risten:
 - Første rist: høyde 3
 - Andre rist: høyde 1
- Innsettingshøyder ved steking i 3 høyder:
 - Stekebrett: høyde 5
 - Universalpanne: høyde 3
 - Stekebrett: høyde 1
- Sukkerbrød
 - Når du baker i 2 høyder, skal springformene være forskjøvet i forhold til hverandre på risten.

Innstillingsanbefalinger for baking

Rett	Tilbehør/kokekar	Høyde	Varme-type → Side 8	Temperatur i °C	Varighet i min
Sprøytetakst	Stekebrett	3	□	140 - 150 ¹	25 - 40
Sprøytetakst	Stekebrett	3	□	140 - 150 ¹	25 - 40
Sprøytetakst, 2 høyder	Universalpanne + Stekebrett	3+1	□	140 - 150 ¹	30 - 40
Sprøytetakst, 3 høyder	2x Stekebrett + 1x Universalpanne	5+3+1	□	130 - 140 ¹	35 - 55
Småkaker	Stekebrett	3	□	160 ¹	20 - 30
Småkaker	Stekebrett	3	□	150 ¹	25 - 35
Småkaker, 2 høyder	Universalpanne + Stekebrett	3+1	□	150 ¹	25 - 35
Småkaker, 3 høyder	2x Stekebrett + 1x Universalpanne	5+3+1	□	140 ¹	35 - 45
Sukkerbrød	Springform Ø 26 cm	2	□	160 - 170 ²	25 - 35
Sukkerbrød	Springform Ø 26 cm	2	□	160 - 170 ²	30 - 40
Sukkerbrød, 2 høyder	Springform Ø 26 cm	3+1	□	150 - 170 ²	30 - 50

¹ Forvarm apparatet i 5 minutter. Ikke bruk funksjonen hurtigoppvarming.² Forvarm apparatet. Ikke bruk funksjonen hurtigoppvarming.**Innstillingsanbefalinger for grilling**

Rett	Tilbehør/kokekar	Høyde	Varme-type → Side 8	Temperatur i °C / grilltrinn	Varighet i min
Riste toast	Rist	5	□	3 ¹	4 - 6

¹ Apparatet skal ikke forvarmes.

25 Monteringsanvisning

Vær obs på disse opplysningene når apparatet skal monteres.




⚠ 25.1 Generelle monteringsanvisninger

Les denne informasjonen før du begynner å montere apparatet.

- Sikker bruk garanteres bare ved korrekt montering i henhold til denne monteringsanvisningen. Installatøren står ansvarlig for skader som oppstår pga. feil montering.

- Ikke hold i dørhåndtaket ved transport eller installasjon av apparatet.
- Kontroller apparatet etter at det er pakket ut. Ikke koble til apparatet hvis det er blitt skadet under transport.
- Fjern all emballasje inkl. folie fra ovnsrommet og apparatdøren før apparatet tas i bruk.
- Følg veilederingen ved montering av tilbehør.
- Innbyggingsskapet må tåle opptil 95 °C, tilgrensende skapfronter opptil 70 °C.
- Apparatet må ikke monteres bak en pyntedør eller skapdør. Det er fare for overoppheating.

- Fullfør utskjæringene i skapet før apparatet settes inn. Fjern spon. Elektriske komponenter kan fungere dårligere.
- Vegguttak for apparatet må ligge innenfor den skraverte flaten **a** eller utenfor innbyggingsområdet. Kjøkkenelementer som ikke er festet, må festes til vegggen med et vanlig vinkeljern **b**.

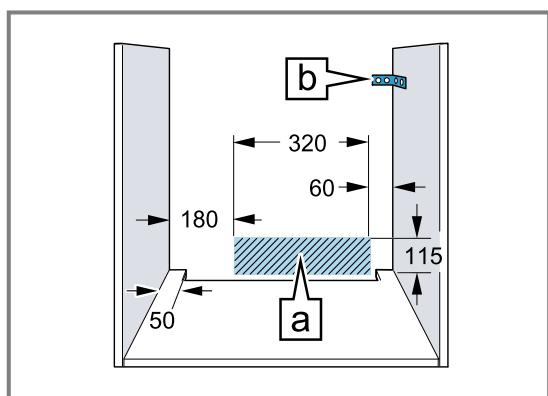

- Bruk vernehansker for å unngå kuttskader. Deler som er tilgjengelige under montering, kan ha skarpe kanter.
- Mål i figurene i mm.

⚠ ADVARSEL – Fare: magnetisme!

På betjeningspanelet eller betjeningselementene er det satt inn permanentmagneter. De kan påvirke elektroniske implantater som pacemakere eller insulinpumper.

- Personer med elektroniske implantater må overholde en minsteavstand på 10 cm til betjeningspanelet eller betjeningselementene.

⚠ ADVARSEL – Brannfare!

Det er farlig å bruke en forlenget strømledning og ikke godkjent adapter.

- Ikke bruk grenuttak.
- Bruk kun skjøteleddninger som er sertifisert, har et minste tverrsnitt på $1,5 \text{ mm}^2$ og oppfyller relevante nasjonale sikkerhetskrav.
- Ta kontakt med kundeservice dersom strømledningen er for kort.

- Bruk kun adaptorer som produsenten har godkjent.


OBS!

Hvis apparatet bæres etter dørhåndtaket, kan det knekke av. Dørhåndtaket tåler ikke vekten av apparatet.

- Ikke hold i dørhåndtaket når apparatet skal bæres/flyttes.


25.2 Apparatets mål

Her finner du målene for apparatet

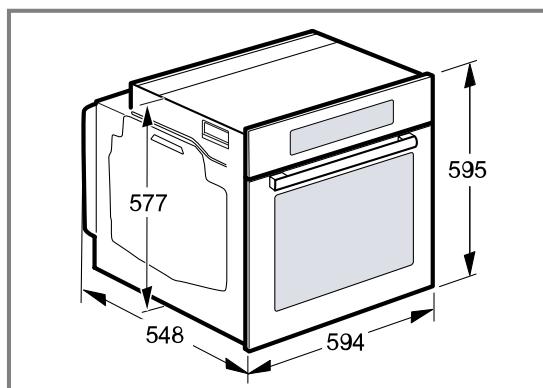

25.3 Innbygging under benkeplate


Vær obs på monteringsmålene og følg monteringsveiledningen ved montering under benkeplate.

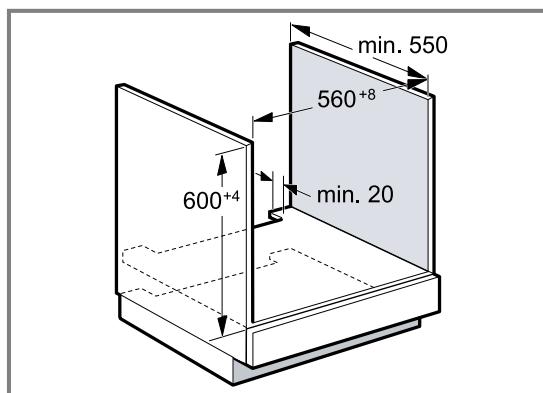

- For at apparatet skal kunne ventileres, må det skjæres ut en lufteåpning i mellomplaten.
- Benkeplaten må festes til innbyggingskapet.
- Følg eventuelt monteringsanvisningen for platetoppen hvis den er tilgjengelig.

25.4 Innbygging under platenopp

Hvis apparatet bygges inn under en platenopp, må følgende minstemål overholdes, eventuelt inklusive underkonstruksjonen.

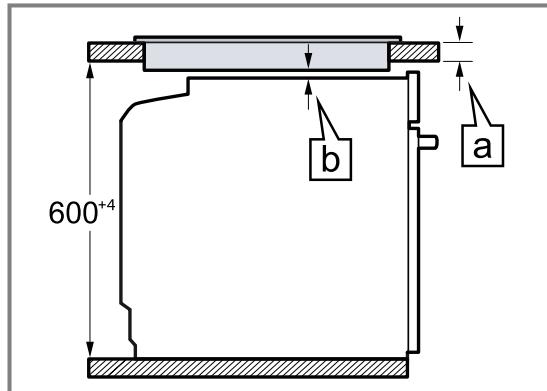


På grunn av den nødvendige minsteavstanden **b** blir minstetynningen på benkeplaten **a**.

Platenoppstype	a tradisjonell montering i mm	a planomontering i mm	b i mm
Induksjonstopp	37	38	5
Induksjonstopp med hel-dekkende flate	47	48	5
Gasstopp	27	38	5
Elektrisk platenopp	27	30	2

25.5 Innbygging i høyskap


Vær obs på monteringsmålene og følg monteringsveiledningen ved montering i høyskap.

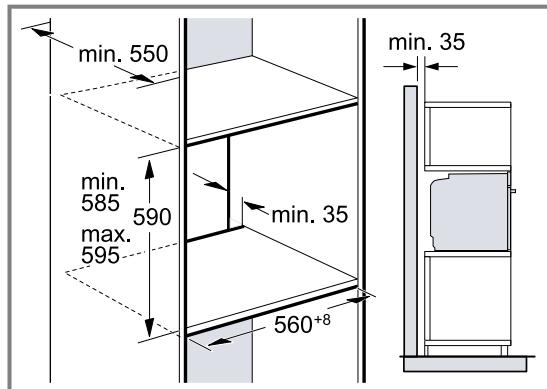

- For at apparatet skal kunne luftes, må mellomplatene ha en utskåret ventilasjonsåpning.
- Når høyskapet har en bakvegg i tillegg til elementbakveggene, må denne fjernes.
- Apparater må bygges inn slik at tilbehøret kan tas ut uten problemer.

25.6 Installasjon av to apparater oppå hverandre


Apparatet kan også installeres over eller under et ytterligere apparat. Vær obs på monteringsmålene og følg monteringsveiledningen ved installasjon oppå hverandre.

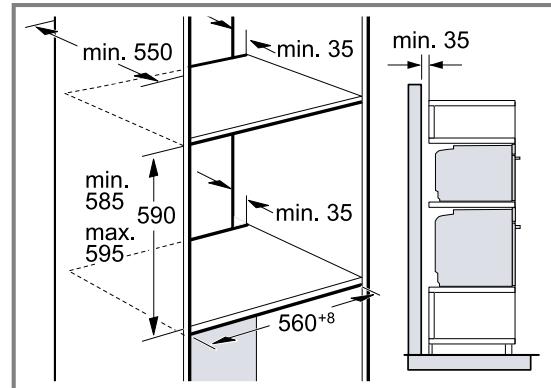

- For at apparatene skal kunne ventileres, må det finnes en luftåpning i mellomplatene.
- For å sikre tilstrekkelig ventilasjon for begge apparater trengs det en luftåpning på minst 200 cm² i sokkelområdet. Beskjær sokkeldekselet eller monter et ventilasjonsgitter.

no Monteringsanvisning


- Pass på at luftutskiftningen er sikret i henhold til skissen.

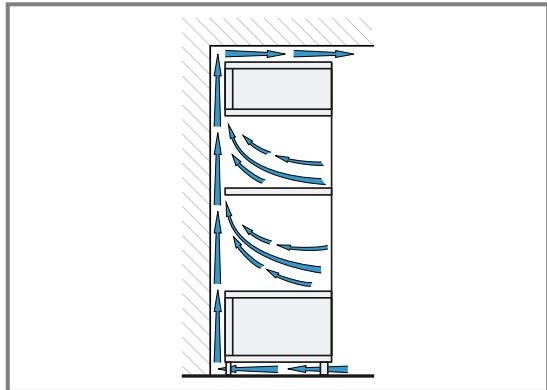

- Apparatene må ikke monteres høyere enn at tilbehøret kan tas ut uten problemer.

25.7 Innbygging i hjørne

Vær obs på installasjonsmålene og installasjonsanvisningene ved innbygging i hjørne.

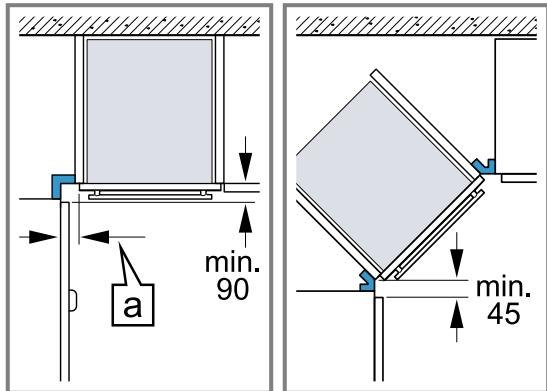

- For at apparatdøren skal kunne åpnes, må det tas hensyn til minstemålene ved innbygging i hjørne. Målet **a** avhenger av tykkelsen på skapfronten og håndtaket.

25.8 Elektrisk tilkobling

For å koble apparatet til strømmen på en sikker måte må du følge disse anvisningene.

- Apparatet er i samsvar med beskyttelseskasse I og må bare kobles til en jordet stikkontakt.
- Apparatet må sikres i henhold til opplysningene på typeskiltet og lokale forskrifter.
- Apparatet må være spenningsfritt under alle montørarbeider.
- Apparatet skal kun kobles til med den medfølgende strømledningen.
- Strømledningen må kobles til på baksiden av apparatet inntil du hører en klikkelyd. En strømledning på 3 m fås kjøpt hos kundeservice.
- Tilkoblingsledningen må kun erstattes av en originalledning. Den fås kjøpt hos kundeservice.
- Monteringen må ikke gå ut over berøringsbeskyttelsen.

Elektrisk tilkobling av apparat med jordet støpsel

Merk: Apparatet må kun kobles til en forskriftsmessig installert og jordet stikkontakt.

- Sett støpselet i den jordede stikkontakten. Apparatet kan også kobles til med medfølgende støpsel og jordet stikkontakt. Hvis apparatet er innebygd, må støpselet på strømledningen være fritt tilgjengelig. Hvis fri tilgang til støpselet ikke er mulig, må det i henhold til regelverket installeres en allpolet bryter i den faste elektriske installasjonen.

Elektrisk tilkobling av apparat uten jordet støpsel


Merk: Apparatet må bare tilkobles av en godkjent fagperson. Garantien dekker ikke skader som skyldes feil tilkobling.

I henhold til regelverket må det monteres en allpolet skillebryter i den faste elektriske installasjonen.


- Identifiser fase- og nøytral ledere ("nulleder") i stikkontakten. Apparatet kan bli ødelagt ved feiltilkobling.
- Tilkoblingen må utføres iht. tilkoblingsskissen. Spennin: Se typeskilt.
- Lederne i strømledningen må tilkobles i samsvar med fargekodingen:
 - grønn-gul = PE-leder \ominus
 - blå = nøytral ledere ("nulleder")
 - brun = fase (ytterleder)

25.9 Montere apparatet


- Skyv apparatet helt inn og sentrer det.

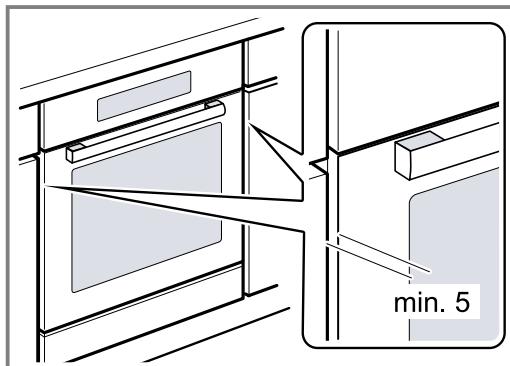

- Skru fast apparatet.

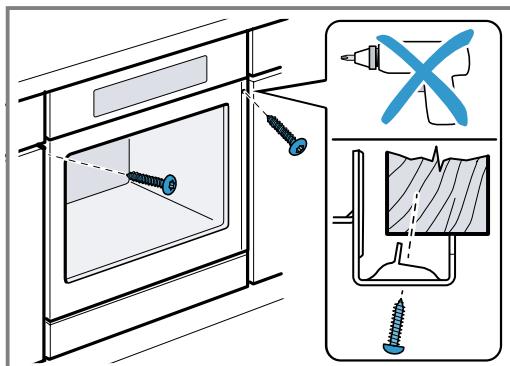

- 3.** I håndtaksløse kjøkkener med loddrett gripelist:
- Monter en egnet, utfyllende del ① for å dekke til eventuelle skarpe kanter og gjøre monte- ringsarbeidet sikkert.
 - Forhåndsbor aluminiumsprofiler for å lage en skrueforbindelse ②.
 - Fest apparatet med en passende skrue ③.

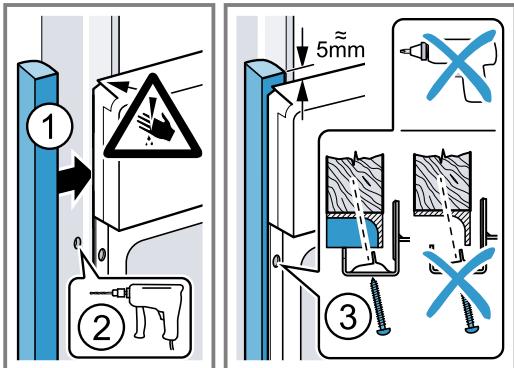

Merk: Glipen mellom arbeidsplate og apparat må ikke lukkes av lister e.l.
Det må ikke monteres varmelister på sideveggene i innbyggingsskapet.

25.10 Demontere apparatet

1. Koble apparatet fra spenningsforsyningen.
2. Løsne festeskruene.
3. Løft litt på apparatet og trekk det helt ut.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001627070 (020204)

no