

# PROFİLO

dayanıklı ev aletleri

tr Kullanım kılavuzu ve kurulum talimatları

Ankastre fırın  
FRGA103I

**Daha fazla bilgi için lütfen Dijital Kullanım Kılavuzuna bakın.**



## İçindekiler tablosu

### KULLANIM KILAVUZU

|    |                                         |    |
|----|-----------------------------------------|----|
| 1  | Güvenlik.....                           | 2  |
| 2  | Maddi hasarların önlenmesi .....        | 4  |
| 3  | Çevrenin korunması ve tasarruf.....     | 5  |
| 4  | Cihazı tanıma.....                      | 6  |
| 5  | İlk Kullanım öncesi.....                | 8  |
| 6  | Temel Kullanım .....                    | 8  |
| 7  | Cihazı temizleme ve bakımını yapma..... | 9  |
| 8  | Raflar.....                             | 11 |
| 9  | Cihaz kapısı .....                      | 12 |
| 10 | Arızaları giderme.....                  | 14 |
| 11 | Taşıma ve atığa verme.....              | 14 |
| 12 | Müşteri hizmetleri.....                 | 15 |
| 13 | Pişirme önerileri.....                  | 16 |
| 14 | MONTAJ KILAVUZU.....                    | 29 |

## 1 Güvenlik

Aşağıdaki güvenlik ile ilgili uyarıları dikkate alınız.

### 1.1 Genel uyarılar

- Bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz.
- Kılavuzu ve ürün bilgilerini, ileride kullanmak için veya cihazın muhtemel bir sonraki sahibi için saklayın.
- Nakliye hasarı varsa cihaz bağlantılarını kurmayınız.

### 1.2 Amaca uygun kullanım

Bu cihaz yalnızca ankastre montaj için tasarlanmıştır. Özel montaj kılavuzunu dikkate alın.

Sadece eğitimli bir uzman personel soket olmadan cihazların bağlantısını yapabilir. Hatalı bağlantıdan kaynaklanan hasarlarda garanti hakkı ortadan kalkar.

Cihazı sadece şu amaçla kullanınız:

- yiyecek ve içecek hazırlamak için kullanın.
- özel konutlarda ve özel konutların kapalı mekanlarında kullanın.
- deniz seviyesinden en fazla 4000 m yüksekliğe kadar kullanın.

Cihazı aşağıdaki amaçlar için kullanmayın:

- Harici bir zamanlayıcı veya bir uzaktan kumanda ile.

### 1.3 Kullanıcı grubu konusunda kısıtlama

Bu cihaz, 8 yaşında ve daha büyük çocuklar tarafından, fiziksel, algısal veya zihinsel yetenekleri düşük kişiler veya yeterli tecrübesi ve / veya bilgisi olmayan kişiler tarafından ancak denetim altında veya cihazın güvenli kullanımı ve buna bağlı tehlikeleri anlamış olmaları şartıyla kullanılabilir.

Çocukların cihaz ile oynamasına izin vermeyiniz.

Temizleme ve kullanıcının yapabileceği bakım işleri çocuklar tarafından yapılmamalıdır; 15 yaşında veya daha büyük çocukların, bir yetişkin gözetimi altında olmaları şartıyla bu işlemleri yapmalarına izin verilebilir.

8 yaşından küçük çocukları cihazdan ve bağlantı kablosundan uzak tutun.

### 1.4 Emniyetli kullanım

Aksesuar her zaman pişirme bölümünün içine doğru şekilde itilmelidir.

#### UYARI – Yangın tehlikesi!

Pişirme bölümünün üzerine koyulan yanıcı cisimler alev alabilir.

- Yanıcı cisimler kesinlikle pişirme bölümünde muhafaza edilmemelidir.
- Duman çıkmaya başlarsa cihaz kapatılmalı veya fişi çekilmeli ve ortaya çıkabilecek olası alevleri havasız bırakarak söndürmek için kapak kapalı tutulmalıdır.

Sıvı yemek artıkları, yağ ve et suyu tutuşabilir.

- İşletim öncesinde kaba kirliler pişirme bölümünden, ısıtıcı parçalardan ve aksesuarlardan temizlenmelidir.

Cihaz kapağının açılması sırasında bir hava akımı ortaya çıkar. Pişirme kağıdı ısıtma elemanlarına temas edebilir ve tutuşabilir.

- Ön ısıtma ve pişirme sırasında pişirme kağıdı kesinlikle aksesuarın üzerine rastgele yerleştirilmemelidir.
- Pişirme kağıdı her zaman uygun ölçüde kesilmeli ve üzerine bir kap veya kek kalıbı yerleştirilmelidir.

Cihazın aşırı ısınması yangına neden olabilir.

- Cihaz kesinlikle bir dekor veya mobilya kapağının arkasına monte edilmemelidir.

### **⚠ UYARI – Yanma tehlikesi!**

Cihaz ve dokunulabilir kısımları kullanım esnasında sıcaktır.

- Sıcak bileşenlere dokunmaktan kaçınmaya dikkat edilmelidir.
- 8 yaşın altındaki çocuklar uzak tutulmalıdır. Aksesuar veya kap çok ısınır.
- Sıcak aksesuar veya kaplar daima bir mutfak eldiveniyle pişirme bölümünden çıkarılmalıdır.

Alkol buharı sıcak pişirme bölümünde tutuşabilir. Cihaz kapağı kendiliğinden açılabilir. Sıcak buhar ve alev dışarı çıkabilir.

- Yiyeceklerde sadece küçük bir miktar yüksek oranda alkol içeren içecek kullanılmalıdır.
- Seyreltilmemiş alkollü içecekleri (hacmen  $\geq 15\%$ ) ısıtmayınız (örn. yiyeceklerin üzerine dökmek için).
- Cihaz kapağını dikkatle açınız.

### **⚠ UYARI – Haşlanma tehlikesi!**

Çalıştırma sırasında temas edilen yerler sıcak olur.

- Kesinlikle sıcak yerlere dokunulmamalıdır.
- Çocuklar uzak tutulmalıdır.

Cihaz kapısının açılması sırasında sıcak buhar çıkışı olabilir. Sıcaklık durumuna göre buhar görünmeyebilir.

- Cihaz kapağı dikkatlice açılmalıdır.
- Çocuklar uzak tutulmalıdır.

Pişirme bölümündeki su nedeniyle sıcak su buharı ortaya çıkabilir.

- Sıcak pişirme bölümüne kesinlikle su dökülmemelidir.

### **⚠ UYARI – Yaralanma tehlikesi!**

Çizik cihaz kapısı camı kırılarak sıçrayabilir.

- Fırın kapağındaki camı temizlemek için aşındırıcı veya keskin metal kazıyıcı kullanılmamalıdır, aksi takdirde yüzeyler çizilebilir.

Cihaz kapağının menteşeleri, kapağı açıp kapatma sırasında hareket eder ve bu sırada sıkışabilirler.

- Menteşelerin olduğu bölüm tutulmamalıdır. Açık cihaz kapısına çarpmak yaralanmaya neden olabilir.

- Cihaz kapısı, cihaz çalışırken ve çalışma sonrasında kapalı olmalıdır.

Cihaz ve dokunulabilir kısımları keskin olabilir.

- Taşıma ve temizleme sırasında dikkatli olunuz.
  - Mümkünse koruyucu eldiven kullanınız.
- Cihaz kapağının içindeki parçaların kenarları sivri olabilir.
- Koruyucu eldiven kullanınız.

### **⚠ UYARI – Elektrik çarpması tehlikesi!**

Usulüne uygun olmayan onarımlar tehlikelidir.

- Sadece bunun eğitimini almış uzman personel cihazda onarımlar yapabilir.
- Cihazın onarımı sırasında sadece orijinal yedek parçalar kullanılmalıdır.
- Bu cihazın elektrik kablosu zarar görmüşse tehlikenin önlenmesi için, üretici, müşteri hizmetleri veya benzer kalifikasyona sahip bir kişi tarafından değiştirilmelidir.

Hasarlı bir elektrik kablosu izolasyonu tehlike teşkil eder.

- Şebeke bağlantı kablosunun cihazın sıcak parçaları veya ısı kaynakları ile temas etmesine asla izin vermeyiniz.
- Şebeke bağlantı kablosunun keskin uçlar veya kenarlar ile temas etmesine asla izin vermeyiniz.
- Şebeke bağlantı kablosunu asla bükmeyiniz, ezmeyiniz veya değiştirmeyiniz.

Cihaza nem girmesi elektrik çarpmasına neden olabilir.

- Cihazı temizlemek için buharlı temizleyiciler veya yüksek basınçlı temizleyiciler kullanmayın.

Kendisi veya şebeke bağlantı kablosu hasar görmüş olan bir cihaz tehlikelidir.

- Hasarlı cihazlar kesinlikle kullanılmamalıdır.
- Cihazı elektrik şebekesinden ayırmak için kesinlikle şebeke bağlantı kablosundan tutularak çekilmemelidir. Her zaman şebeke

bağlantı kablosunun fişinden tutularak çekilmelidir.

- ▶ Cihaz veya şebeke bağlantı kablosu arızalıysa fiş derhal çekilmeli veya sigorta kutusundan sigorta kapatılmalıdır.
- ▶ Müşteri hizmetlerini arayınız. → Sayfa 15

#### ⚠ UYARI – Boğulma tehlikesi!

Çocuklar ambalaj malzemelerini başlarının üzerine geçirebilir ve ambalaj malzemesine dolanarak boğulabilir.

- ▶ Ambalaj malzemesini çocuklardan uzak tutun.
- ▶ Çocukların ambalaj malzemeleri ile oynamasına izin vermeyin.

Çocuklar küçük parçaları soluyabilir veya yutabilir ve bunun sonucunda boğulabilir.

- ▶ Küçük parçaları çocuklardan uzak tutun.
- ▶ Çocukların küçük parçalarla oynamasına izin vermeyin.

## 1.5 Halojen aydınlatma

### ⚠ UYARI – Yanma tehlikesi!

Pişirme bölümü lambaları çok sıcaktır. Cihaz kapatıldıktan sonra bile bir süre yanma tehlikesi mevcuttur.

- ▶ Cam kapağa dokunulmamalıdır.
- ▶ Temizlerken cilde temas etmesinden kaçınılmalıdır.

### ⚠ UYARI – Elektrik çarpması tehlikesi!

Lambanın değiştirilmesi sırasında, duy kontakları gerilim altında kalır.

- ▶ Değiştirmeden önce, olası bir elektrik çarpmasını önlemek için cihazın kapalı olduğundan emin olunmalıdır.
- ▶ Ek olarak elektrik fişi çekilmeli veya sigorta kutusundaki sigorta kapatılmalıdır.

## 2 Maddi hasarların önlenmesi

### 2.1 Genel

#### DİKKAT!

50 °C'nin üzerinde pişirme bölümü zeminindeki nesneler ısı birikmesine neden olur. Böyle bir durumda pişirme ve kızartma süreleri yanlış olur ve fırının emaye kaplaması zarar görür.

- ▶ Pişirme bölümü zeminine aksesuar, pişirme kağıdı veya herhangi bir tür folyo koyulmamalıdır.
- ▶ Yalnızca 50 °C'nin altında bir sıcaklık ayarlanmışsa pişirme bölümüne kap koyulmalıdır.

Pişirme bölümünde su bulunması halinde su buharı oluşur. Sıcaklık değişimi nedeniyle hasarlar meydana gelebilir.

- ▶ Sıcak pişirme bölümüne kesinlikle su dökülmemelidir.
- ▶ Pişirme bölümünün zeminine asla sulu kap konulmamalıdır.

Pişirme bölümünde uzun süre kalan nem korozyona neden olur.

- ▶ Kullanım sonrasında pişirme bölümünün kuruması beklenmelidir.
- ▶ Kapalı pişirme bölümünde uzun süre nemli gıda maddesi muhafaza edilmemelidir.
- ▶ Pişirme bölümünde yiyecek muhafaza edilmemelidir.

Cihazın kapağı açık şekilde soğutulması zaman içinde yanında bulunan mobilya panellerinin hasar görmesine neden olur.

- ▶ Yüksek sıcaklıklarla yapılan çalışmalar sonrasında pişirme bölümü yalnızca kapalı şekilde soğutulmalıdır.
- ▶ Cihaz kapağına herhangi bir şey sıkıştırılmamalıdır.
- ▶ Yalnızca çok nemli çalışmalar sonrasında pişirme bölümü açık olarak kurumaya bırakılmalıdır.

Meyve suyu fırın tepsisinden damlayarak çıkartılması mümkün olmayan lekeler bırakabilir.

- ▶ Fırın tepsisine çok sulu meyveli kekten çok fazla koyulmamalıdır.
  - ▶ Mümkünse derin universal tava kullanılmalıdır.
- Sıcak pişirme bölümünde fırın temizleyicisi kullanılması emayeye zarar verir.
- ▶ Sıcak pişirme bölümünde asla fırın temizleyicisi kullanılmamalıdır.
  - ▶ Bir sonraki ısıtmadan önce pişirme bölümündeki ve cihaz kapağı üzerindeki artıklar tamamen temizlenmelidir.

Contanın aşırı kirli olması halinde cihaz kapağı artık tam olarak kapanmaz. Yandaki mobilyaların panelleri hasar görebilir.

- ▶ Contayı daima temiz tutunuz.
- ▶ Cihazı asla hasarlı bir contayla veya contasız olarak çalıştırmayınız.

Cihaz kapağının oturma yüzeyi veya tezgah olarak kullanılması nedeniyle cihaz kapağı hasar görebilir.

- ▶ Cihaz kapağına eşya koyulmamalı, oturulmamalı, kapağa asılmamalı veya yaslanılmamalıdır.
- ▶ Kaplar veya aksesuarlar cihaz kapağının üzerine koyulmamalıdır.

Aksesuar, cihaz tipine bağlı olarak cihaz kapağını kapatma sırasında kapak camını çizebilir.

- ▶ Aksesuar her zaman dayanak noktasına kadar pişirme bölümüne itilmelidir.

## 3 Çevrenin korunması ve tasarruf

### 3.1 Ambalajı atığa verme

Ambalaj malzemeleri çevre dostudur ve geri dönüştürülebilir.

- Münferit parçalar türlerine göre ayrılarak imha edilmelidir.

### 3.2 Enerji tasarrufu

Aşağıdaki bilgilere uyarsanız cihazınız daha az elektrik tüketir.

Cihazda ancak tarifte veya ayar önerilerinde belirtildiği sürece ön ısıtma yapılmalıdır.

- Cihazda ön ısıtma yapmamanız size %20'ye kadar enerji tasarrufu sağlar.

Koyu renkli, siyah cilalı veya emaye kaplama pişirme kalıpları kullanılmalıdır.

- Bu tür pişirme kalıpları ısıyı özellikle iyi emer.

Çalışma sırasında cihaz kapağı mümkün olduğunca seyrek açılmalıdır.

- Pişirme bölümündeki sıcaklık korunur ve cihazın yeniden ısıtılmasına gerek kalmaz.

Birden fazla yiyecek doğrudan arka arkaya veya paralel olarak pişirilmelidir.

- Pişirme bölümü ilk pişirme sonrasında ısınmıştır. Böylece sonraki pişirme için gereken süre azalır.

Daha uzun pişirme sürelerinde, cihaz pişirme süresi bitiminden 10 dakika önce kapatılmalıdır.

- Kalan ısı, yemeğin pişmesi için yeterli olur.

Kullanılmayan aksesuar pişirme bölümünden çıkarılmalıdır.

- Gereğinden fazla aksesuar parçasının ısıtılmasına gerek yoktur.

Derin dondurulmuş yiyecekler hazırlanmadan önce buzunu çözülmalıdır.

- Yiyeceklerde buz çözme için gereken enerjiden tasarruf edilir.

#### Not:

Cihaz şunları gerektirir:

- Ekran açıkken çalışmada maks. 1 W
- Ekran kapalıyken çalışmada maks. 0,5 W


## 4 Cihazı tanıma

### 4.1 Kumanda bölümü

Kumanda alanı üzerinden cihazınızın tüm fonksiyonlarını ayarlayabilir ve işletim durumu ile ilgili bilgiler alabilirsiniz.

#### Kumanda elemanları

Kumanda elemanları üzerinden cihazınızın tüm fonksiyonlarını ayarlayabilir ve işletim durumu ile ilgili bilgiler alabilirsiniz.  
Cihaz tipine bağlı olarak resimde bazı detaylar farklı olabilir, örn. renk ve biçim.

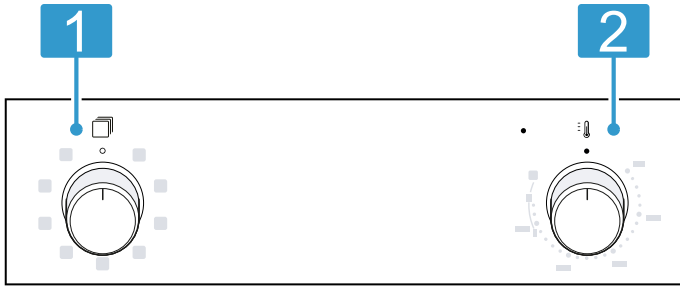

1

#### Fonksiyon seçme düğmesi

Fonksiyon seçme düğmesi ile ısıtma türünü ve diğer fonksiyonları ayarlayabilirsiniz.  
Fonksiyon seçme düğmesini sıfır konumundan 0 sola veya sağa çevirebilirsiniz.  
Cihaz tipine bağlı olarak fonksiyon seçme düğmesi aşağı bastırılabilir. İçeri itmek veya dışarı çıkarmak için sıfır konumundayken 0 fonksiyon seçme düğmesine basılmalıdır.  
→ "Isıtma türleri ve Fonksiyonlar", Sayfa 6

2

#### Sıcaklık seçme düğmesi

Sıcaklık seçme düğmesi ile ısıtma türü sıcaklığını ayarlayabilir veya diğer fonksiyonların ayarını seçebilirsiniz.  
Sıcaklık seçme düğmesini sıfır konumundan • dayanak noktasına kadar sadece sağa doğru çevirebilirsiniz, ama daha fazla çeviremezsiniz.  
Cihaz tipine bağlı olarak sıcaklık seçme düğmesi aşağı bastırılabilir. İçeri itmek veya dışarı çıkarmak için sıfır konumundayken • sıcaklık seçme düğmesine basılmalıdır.  
→ "Sıcaklık ve ayar seviyeleri", Sayfa 6

### Isıtma türleri ve Fonksiyonlar

Yemeğiniz için her zaman uygun ısıtma türünü bulabilmeniz amacıyla size farkları ve kullanım alanlarını anlatacağız.

| Sembol | Isıtma türü           | Kullanım ve çalışma biçimi                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 3D sıcak hava         | Bir veya birden fazla seviyede pişirme veya kızartma.<br>Fan, arka panelde bulunan yuvarlak ısıtıcının ısısını eşit biçimde pişirme bölümüne dağıtır.<br>Bu ısıtma türü havalandırma modunda enerji tüketimini ve enerji verimlilik sınıfını belirlemek için kullanılır. |
|        | Izgara, geniş yüzey   | Biftek, sosis veya tost gibi yassı yiyeceklerin ızgarada kızartılması. Yiyeceklerin gratine edilmesi.<br>Tüm yüzeyi ızgara rezistansının altından ısıtır.                                                                                                                |
|        | Hava dolaşimli ızgara | Kümes hayvanları, bütün balıklar veya büyük et parçalarını kızartma.<br>Izgara ısıtıcısı ve fan dönüşümlü olarak açılıp kapanır. Fan sıcak havayı yemeğin etrafında döndürür.                                                                                            |
|        | Buz çözme             | Donmuş yiyeceklerin buzunun hassas biçimde çözülmesi.                                                                                                                                                                                                                    |

### Sıcaklık ve ayar seviyeleri

Isıtma türleri ve fonksiyonlar için çeşitli ayarlar mevcuttur.

| Sembol                        | Fonksiyon         | Kullanım                                                                                                                           |
|-------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| •                             | Sıfır konumu      | Cihaz ısıtmıyor.                                                                                                                   |
| 50 - 275                      | Sıcaklık aralığı  | °C olarak pişirme bölümündeki sıcaklık ayarı.                                                                                      |
| 1, 2, 3<br>veya<br>I, II, III | Izgara kademeleri | Izgara, geniş yüzey ve Izgara, küçük yüzey için ızgara kademeleri ayarı (cihaz tipine göre).<br>1 = zayıf<br>2 = orta<br>3 = güçlü |

### Isıtma göstergesi

Cihaz ısındığında bunu size gösterir.

Cihaz ısıtma yaptığında sıcaklık seçme düğmesinin üzerindeki gösterge lambası yanar. Isıtmaya ara verildiğinde gösterge lambası söner.

Ön ısıtma yaptığınızda, gösterge lambası ilk defa söndüğünde yemeği içeri sürmek için optimum zamana ulaşılmıştır.

#### Notlar

- Pişirme bölümü aydınlatması fonksiyonu ve bir sıcaklık değeri ayarlandığında, ısıtma göstergesi de yanar. Cihaz ısıtmaz.
- Bazı cihazlarda fonksiyon olarak pişirme bölümü aydınlatması varsa fonksiyon olarak ve bir sıcaklık değeri ayarlandığında, ısıtma göstergesi de yanar. Cihaz ısıtmaz.
- Termik hareketsizlik nedeniyle, gösterilen sıcaklık ile pişirme bölümünün içindeki gerçek sıcaklık biraz farklı olabilir.

## 4.2 Pişirme bölümü


Pişirme bölümündeki fonksiyonlar cihazınızı çalıştırmayı kolaylaştırır.

#### Raflar

Pişirme bölümündeki rafların farklı yüksekliklerine aksesuarları itebilirsiniz.

Pişirme bölümünün 4 yerleştirme yüksekliği vardır. Yerleştirme yükseklikleri aşağıdan yukarıya doğru sayılır.

Rafları örn. temizlemek için yerinden çıkarabilirsiniz.  
→ "Raflar", Sayfa 11

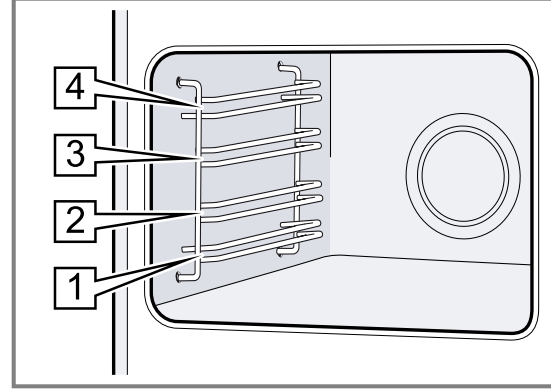

#### Aydınlatma

Fırın lambası pişirme bölümünü aydınlatır.

Çoğu ısıtma türünde ve fonksiyonda, aydınlatma çalışma sırasında açıktır. Çalışma fonksiyon seçme düğmesi ile sonlandırıldığında bu aydınlatma kapanır.

#### Cihaz kapağı

Çalışma sırasında cihazın kapağını açarsanız çalışma devam eder.

#### Soğutma fanı

Soğutma fanı, cihaz sıcaklığına göre devreye girer ve devre dışı kalır. Sıcak hava kapağın üzerinden dışarı çıkar.

#### DİKKAT!

Cihaz kapağındaki havalandırma yarıklarının üzerini örtmeyiniz. Cihaz aşırı ısınır.

- Havalandırma yarıkları açık bırakılmalıdır.

Cihazın çalışma işleminden sonra hızlı bir şekilde soğuması için soğutma fanı belirli bir süre boyunca çalışır.

#### Yoğuşma suyu



Pişirme sırasında pişirme bölümünde ve cihaz kapağında yoğuşma suyu oluşabilir. Yoğuşma suyu normaldir ve cihazın fonksiyonunu etkilemez. Pişirme işleminden sonra yoğuşma suyu temizlenmelidir.

## 4.3 Aksesuar

Orijinal aksesuarlar kullanınız. Bunlar cihazınıza özel tasarlanmıştır.

**Not:** Aksesuar ısındığında deforme olabilir. Bu deformasyon herhangi bir fonksiyon kaybına yol açmaz. Aksesuar soğuduğunda deformasyon kaybolur.

Cihaz tipine bağlı olarak birlikte teslim edilen aksesuarlar farklı olabilir.
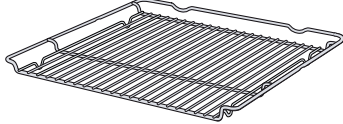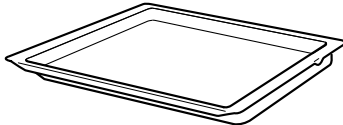
| Aksesuarlar    |                                                                                   | Kullanım                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tel ızgara     |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kek kalıpları</li> <li>Sufle kalıpları</li> <li>Kap</li> <li>Et, örn. kızartma veya ızgaralık parçalar</li> <li>Derin dondurulmuş yemekler</li> </ul>                                                       |
| Üniversal tava |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Yumuşak kekler</li> <li>Kurabiye</li> <li>Ekmek</li> <li>Büyük kızartma</li> <li>Derin dondurulmuş yemekler</li> <li>Damlayan sıvıları toplama, örn. tel ızgara üzerinde ızgaradan damlayan yağ.</li> </ul> |

### Aksesuarın kullanılması

Aksesuar her zaman pişirme bölümünün içine doğru olacak şekilde itilmelidir. Ancak bu şekilde aksesuar devrilmeden yarıya kadar dışarı çekilebilir.

1. Aksesuar ilgili yerleştirme yüksekliğinin her iki kılavuz çubuğu arasına itilmelidir.

|                                                           |                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tel ızgara                                                | Tel ızgara, açık tarafı pişirme alanı kapağına ve kavisli kısmı ~ aşağıya bakacak şekilde itilmelidir. |
| Tepsi<br>örn. üniver<br>sal tava<br>veya fırın<br>tepsisi | Tepsinin eğimli kısmı cihaz kapağına bakacak şekilde itilmelidir.                                      |

2. Aksesuar, cihaz kapağına temas etmeyecek şekilde içeri itilmelidir.

**Not:** İhtiyacınız olmayan aksesuarları çalıştırma sırasında pişirme bölümünden çıkarınız.

### Diğer aksesuar

Diğer aksesuarları müşteri hizmetlerinden, bayilerden veya internetten temin edebilirsiniz. Cihazınız için sunulan geniş ürün yelpazesini internette veya broşürlerimizde bulabilirsiniz: [www.profilo.com](http://www.profilo.com)  
Aksesuar cihaza özeldir. Satın alırken her zaman cihazınızın tam adını (E No.) belirtiniz. Cihazınız için mevcut olan aksesuarları internet mağazamızdan veya müşteri hizmetlerinden öğrenebilirsiniz.

## 5 İlk Kullanım öncesi

İlk çalıştırma için ayarları gerçekleştirin. Cihazı ve aksesuarı temizleyin.

### 5.1 Cihazın ilk kullanımdan önce temizlenmesi

Cihazla ilk kez yemek hazırlamadan önce pişirme bölümünü ve aksesuarını temizleyiniz.

1. Köpük parçacıkları gibi ambalaj artıklarını ve aksesuarları pişirme bölümünden alınız.
2. Pişirme bölümünün düz yüzeylerini ısıtma öncesinde yumuşak, nemli bir bezle siliniz.
3. Cihazın ısıtma işlemi devam ettiği sürece odayı havalandırın.

4. Isıtma türünün ve sıcaklığın ayarlanması.  
→ "Temel Kullanım", Sayfa 8

|             |                                                                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Isıtma türü | 3D sıcak hava  |
| Sıcaklık    | maksimum                                                                                            |
| Süre        | 1 saat                                                                                              |

5. Cihazı belirlenen süreden sonra kapatınız.
6. Pişirme bölümü soğuyuncaya kadar bekleyiniz.
7. Düz yüzeyleri deterjanlı su ve bulaşık bezi ile temizleyiniz.
8. Aksesuarı deterjanlı su ve temizlik bezi veya yumuşak bir fırça ile temizleyiniz.

## 6 Temel Kullanım

### 6.1 Cihazın devreye sokulması

- ▶ Fonksiyon seçme düğmesini sıfır konumunun ○ dışındaki bir konuma çeviriniz.
- ✓ Cihaz açılmıştır.

### 6.2 Cihazın kapatılması

- ▶ Fonksiyon seçme düğmesini sıfır konumuna ○ çeviriniz.
- ✓ Cihaz kapatılmıştır.

### 6.3 Isıtma türleri ve sıcaklık

1. Fonksiyon seçme düğmesi ile ısıtma türünü ayarlayınız.

2. Sıcaklık seçme düğmesi ile sıcaklığı veya ızgara kademesini ayarlayınız.
  - ✓ Birkaç saniye sonra cihaz ısıtma yapmaya başlar.
  3. Yemek hazır olduğunda cihaz kapatılmalıdır.
- İpucu:** Yemeğiniz için en uygun ısıtma türünü ısıtma türlerinin açıklamasında bulabilirsiniz.

### Isıtma türünün değiştirilmesi

Isıtma türünü istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.

- ▶ İsteddiğiniz ısıtma türünü fonksiyon seçme düğmesi ile ayarlayınız.

### Sıcaklığın değiştirilmesi

Sıcaklığı istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.

- ▶ İsteddiğiniz sıcaklığı sıcaklık seçme düğmesi ile ayarlayınız.

## 7 Cihazı temizleme ve bakımını yapma

Cihazınızın uzun süre işler durumda kalmasını sağlamak için, itinayla temizliğini ve bakımını yapınız.

### 7.1 Temizlik malzemeleri

Cihazdaki farklı yüzeylerin hasar görmemesi için, uygun olmayan temizlik malzemelerini kullanmayınız.

#### ⚠ UYARI – Elektrik çarpması tehlikesi!

Cihaza nem girmesi elektrik çarpmasına neden olabilir.

- ▶ Cihazı temizlemek için buharlı temizleyiciler veya yüksek basınçlı temizleyiciler kullanmayın.

#### DİKKAT!

Uygun olmayan temizlik malzemeleri cihazın yüzeyine zarar verir.

- ▶ Keskin veya aşındırıcı temizlik maddesi kullanılmamalıdır.

- ▶ Yüksek oranda alkol içeren temizlik maddeleri kullanılmamalıdır.
- ▶ Sert ovma süngerleri veya bulaşık süngerleri kullanılmamalıdır.
- ▶ Cihaz henüz sıcakken temizleme için özel deterjanlar kullanılmamalıdır.

Sıcak pişirme bölümünde fırın temizleyicisi kullanılması emayeye zarar verir.

- ▶ Sıcak pişirme bölümünde asla fırın temizleyicisi kullanılmamalıdır.
- ▶ Bir sonraki ısıtmadan önce pişirme bölümündeki ve cihaz kapağı üzerindeki artıklar tamamen temizlenmelidir.

Yeni temizleme bezleri üretim kalıntıları içerir.

- ▶ Yeni temizleme bezleri kullanılmadan önce iyice yıkanmalıdır.

### Uygun temizlik malzemeleri

Cihazınızdaki çeşitli yüzeyler için sadece uygun temizlik malzemeleri kullanınız.

Cihazı temizlemeye yönelik talimatları dikkate alınız.

→ "Cihazın temizlenmesi", Sayfa 10

#### Cihaz

| Yüzey                                                                | Uygun temizlik malzemeleri                                                                                                              | Açıklamalar                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paslanmaz çelik                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sıcak deterjanlı su</li> <li>■ Sıcak yüzeylere özel paslanmaz çelik bakım malzemesi</li> </ul> | Aşınmayı önlemek için kireç, yağ, nişasta ve yumurta akı lekeleri paslanmaz çelik yüzeylerden derhal temizlenmelidir. Paslanmaz çelik bakım malzemesi ince bir tabaka halinde yüzeye sürülmelidir. |
| Emaye, plastik, boyalı veya serigrafili yüzeyler örn. kumanda paneli | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sıcak deterjanlı su</li> </ul>                                                                 | Cam temizleyici veya cam kazıyıcı kullanılmamalıdır.                                                                                                                                               |
| Düğmeler                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sıcak deterjanlı su</li> </ul>                                                                 | Bulaşık bezi ile temizlenmeli ve yumuşak bir bez ile kurulanmalıdır. Çıkarılmamalı ve aşındırılmamalıdır.                                                                                          |

#### Cihaz kapağı

| Bölge         | Uygun temizlik malzemeleri                                              | Açıklamalar                                                                                                                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kapak camları | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sıcak deterjanlı su</li> </ul> | Cam kazıyıcı veya paslanmaz çelik ovma teli kullanılmamalıdır.<br><b>İpucu:</b> Daha iyi temizleyebilmek için kapak camları sökülmelidir.<br>→ "Cihaz kapısı", Sayfa 12 |

| Bölge           | Uygun temizlik malzemeleri                                                                                                                 | Açıklamalar                                                                                                                                                          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kapak kaplaması | <ul style="list-style-type: none"> <li>Paslanmaz çelikten: Paslanmaz çelik temizleyici</li> <li>Plastikten: Sıcak deterjanlı su</li> </ul> | Cam temizleyici veya cam kazıyıcı kullanılmamalıdır.<br><b>İpucu:</b> Daha iyi temizleyebilmek için kapağın üst kapağı çıkarılmalıdır.<br>→ "Cihaz kapağı", Sayfa 12 |
| Kapak tutamağı  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sıcak deterjanlı su</li> </ul>                                                                      | İnatçı kirleri önlemek için, kireç giderme malzemesi kapak tutamağından derhal temizlenmelidir.                                                                      |
| Kapak contası   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sıcak deterjanlı su</li> </ul>                                                                      | Çıkarılmamalı ve aşındırılmamalıdır.                                                                                                                                 |

## Pişirme bölümü

| Bölge                       | Uygun temizlik malzemeleri                                                                                             | Açıklamalar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Emaye yüzeyler              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sıcak deterjanlı su</li> <li>Sirkeli su</li> <li>Fırın temizleyicisi</li> </ul> | Aşırı kirlenme durumunda kirler suda bekletilmeli, bir fırça veya paslanmaz çelik ovma teli kullanılmalıdır.<br>Pişirme bölümünün temizlendikten sonra kuruması için cihazı kapağı açık bırakılmalıdır.<br><b>Notlar</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Çok yüksek sıcaklıklarda emaye yanar, bunun sonucunda ufak renk farklılıkları oluşur. Cihazın fonksiyonu bundan etkilenmez.</li> <li>İnce tepsilerin kenarları tamamen emaye kaplanamaz ve pürüzlü olabilir. Bu sayede korozyon koruması olumsuz etkilenmez.</li> <li>Yiyecek kalıntıları nedeniyle emaye yüzeylerde beyaz bir yüzey oluşur. Bu yüzey sağlık açısından sorun teşkil etmez. Cihazın fonksiyonu bundan etkilenmez. Bu yüzeyi sitrik asitle temizleyebilirsiniz.</li> </ul> |
| Fırın lambasının cam kapağı | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sıcak deterjanlı su</li> </ul>                                                  | Aşırı kirlenme durumunda fırın temizleme maddesi kullanılmalıdır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Raflar                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sıcak deterjanlı su</li> </ul>                                                  | Aşırı kirlenme durumunda kirler suda bekletilmeli, bir fırça veya paslanmaz çelik ovma teli kullanılmalıdır.<br><b>İpucu:</b> Temizlemek için raflar yerinden çıkarılmalıdır.<br>→ "Raflar", Sayfa 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Aksesuar                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sıcak deterjanlı su</li> <li>Fırın temizleyicisi</li> </ul>                     | Aşırı kirlenme durumunda kirler suda bekletilmeli, bir fırça veya paslanmaz çelik ovma teli kullanılmalıdır.<br>Emaye aksesuarlar bulaşık makinesi için uygundur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## 7.2 Cihazın temizlenmesi

Cihazın hasar görmesini önlemek için cihazı yalnızca uygun temizlik malzemeleriyle belirtildiği gibi temizleyiniz.

### UYARI – Yanma tehlikesi!

Cihaz ve dokunulabilir kısımları kullanım esnasında sıcaktır.

- Sıcak bileşenlere dokunmaktan kaçınmaya dikkat edilmelidir.
- 8 yaşın altındaki çocuklar uzak tutulmalıdır.

### UYARI – Yangın tehlikesi!

Sıvı yemek artıkları, yağ ve et suyu tutuşabilir.

- İşletim öncesinde kaba kirler pişirme bölümünden, ısıtıcı parçalardan ve aksesuarlardan temizlenmelidir.

**Gereklilik:** Temizlik malzemelerine yönelik bilgilere dikkat edilmelidir.

→ "Temizlik malzemeleri", Sayfa 9

- Cihaz sıcak deterjanlı su ve bulaşık bezi ile temizlenmelidir.
  - Bazı yüzeylerde alternatif temizlik malzemeleri kullanabilirsiniz.  
→ "Uygun temizlik malzemeleri", Sayfa 9
- Yumuşak bir bez ile kurulanmalıdır.

## 7.3 Paslanmaz çelik yüzeylerin temizlenmesi

- Temizlik malzemelerine yönelik bilgilere dikkat edilmelidir.
  - Bir temizleme bezi ve sıcak deterjanlı suyla fırçalanma yönünde temizlenmelidir.
  - Yumuşak bir bezle kurulanmalıdır.
  - Paslanmaz çelik bakım malzemesi yumuşak bir bezle ince bir tabaka halinde yüzeye sürülmelidir.
- İpucu:** Paslanmaz çelik bakım malzemesini müşteri hizmetlerinden veya çevrimiçi satış merkezinden alabilirsiniz.

## 8 Raflar

Rafları ve pişirme alanını iyice temizlemek isterseniz, rafları yerlerinden çıkarabilirsiniz.


### 8.1 Rafların çıkartılması

#### ⚠ UYARI – Yanma tehlikesi!


Raflar çok sıcak olabilir.

- Sıcakken raflara asla dokunmayın.
- Her zaman cihazın soğumasına izin verin.
- Çocukları güvenli bir mesafede tutun.

1. Rafları alttan tutup biraz öne doğru çekin. Alt kısımlarındaki uzantıları takılı olduğu kanallarından çıkartın.

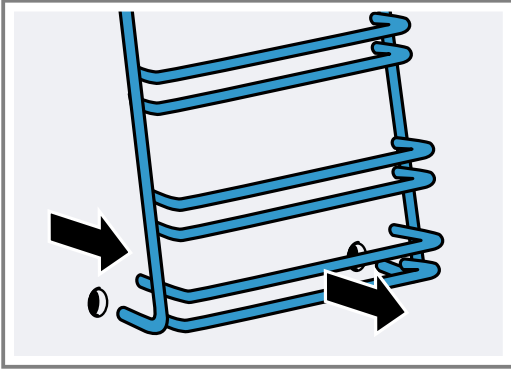


2. Daha sonra tüm iskeleti önce aşağıya doğru sonra öne doğru çekerek çıkartın.

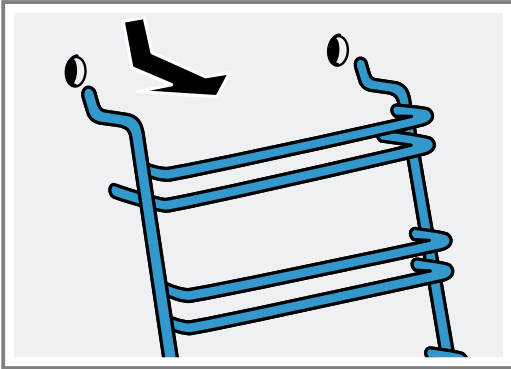

### 8.2 Rafların takılması


1. Rafın üstündeki 2 kancayı üst deliklere takın.

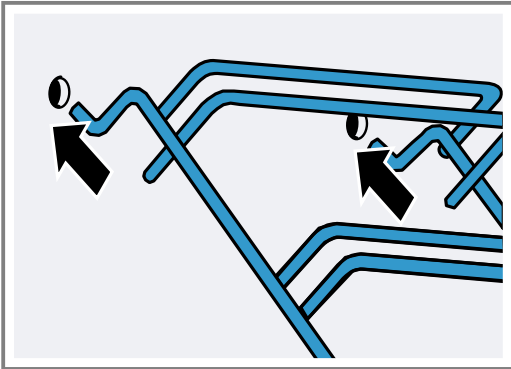


#### 2. DİKKAT!

Hatalı montaj


- Her 2 kancada komple üstteki deliklerin içine girmeden rafı hareket ettirmeyin. Aksi durumda emaye kaplama zarar görüp kırılabilir.

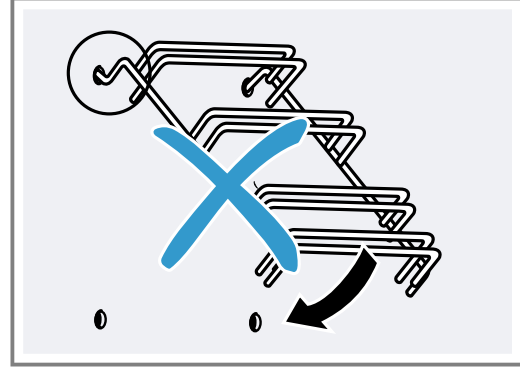

3. Her 2 kancada komple üstteki deliklerin içinde iken rafı yavaş ve dikkatlice hareket ettirerek alttaki kanallara da takın.

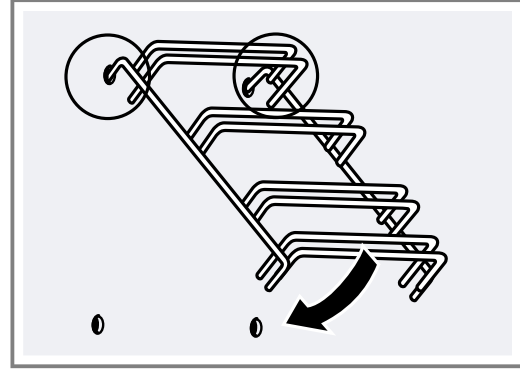

4. Her iki rafıda fırın yan duvarlarına takın.

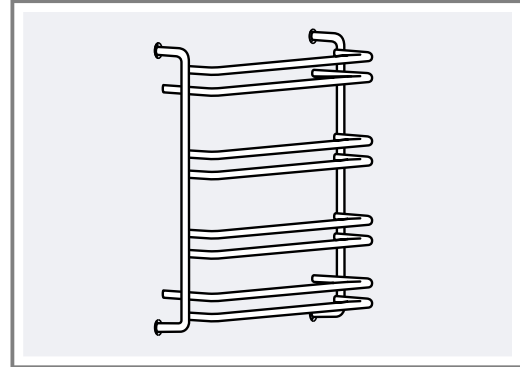

Doğru takılmış raflarda üstteki 2 rafın arasındaki mesafe fazladır.

## 9 Cihaz kapısı


Genellikle sadece kapının dışını temizlemek yeterlidir. Ancak cihaz kapısı içten ve dıştan çok kirliyse, temizlemek için çıkarabilirsiniz.

### 9.1 Kapı menteşeleri

#### ⚠ UYARI – Yaralanma tehlikesi!


Menteşeler emniyete alınmamışsa, büyük bir kuvvetle kapanabilirler.

- Cihaz kapısı açıldığında kilitleme kollarının daima tamamen kapalı veya tamamen açık olduğundan emin olun.
1. Fırın kapısı menteşelerinin birer kilitleme kolu vardır. Kilitleme kolları kapandıysa, fırın kapısı emniyete alınmıştır.

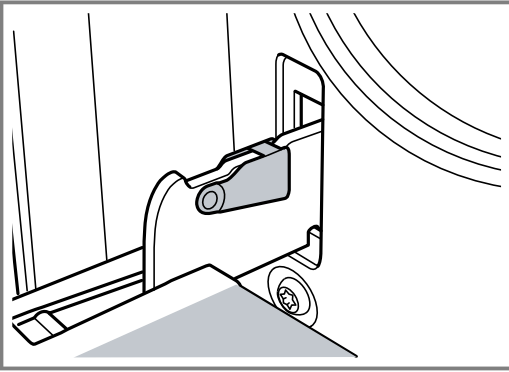

Fırın kapısı çıkartılamaz.

2. Kilitleme kolu, fırın kapısını çıkartmak için açıldıysa, menteşeler emniyete alınmıştır.

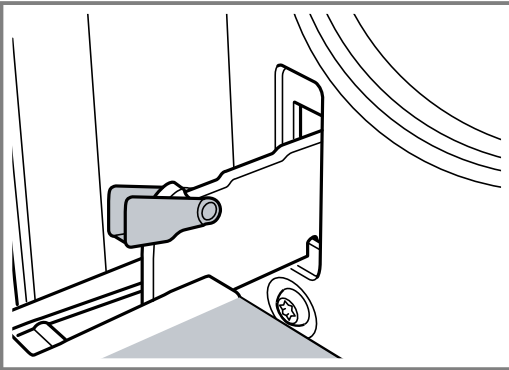


Aniden kapatamazsınız.


### 9.2 Cihaz kapısının çıkartılması

1. Fırın kapısını tamamen açınız.

2. Sol ve sağ menteşedeki kilitleme kolunu açın.

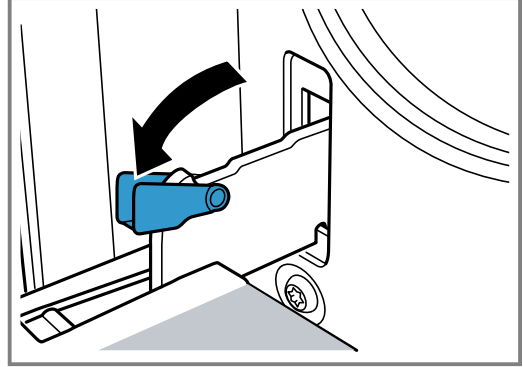

3. Fırın kapısını dayamaya kadar kapatınız. İki elinizle sol ve sağ taraftan tutunuz. Biraz daha kapatınız ve çekip çıkartınız.

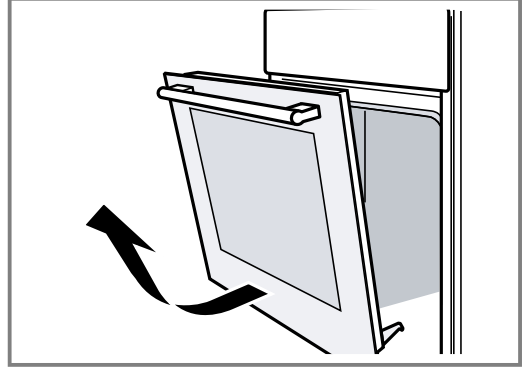

### 9.3 Kapı camlarının sökülmesi

Fırın kapısını daha iyi temizlemek için camlarını sökebilirsiniz.

#### ⚠ UYARI – Yaralanma tehlikesi!


Çizik cihaz kapısı camı kırılarak sıçrayabilir.

- Fırın kapağındaki camı temizlemek için aşındırıcı veya keskin metal kazıyıcı kullanılmamalıdır, aksi takdirde yüzeyler çizilebilir.


Cihaz kapısının içindeki bileşenler keskin kenarlı olabilir.

- Koruyucu eldiven kullanın.

1. Fırın kapısını çıkartınız.  
→ "Cihaz kapısının çıkartılması", Sayfa 12
2. Kolu aşağıya gelecek şekilde bir bezin üzerine yerleştiriniz.
3. İlk olarak alttaki iki vidayı ve daha sonra da üstteki iki vidayı saat yönünün tersi yönüne çeviriniz.

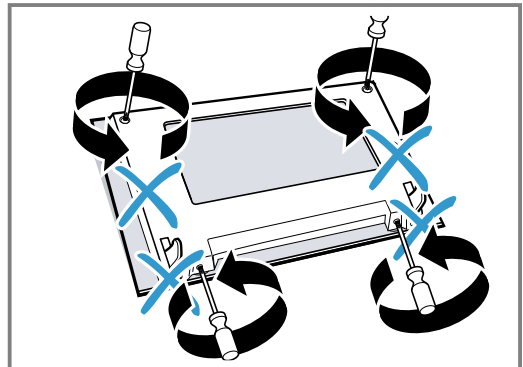


4. Komple kapak tabanını çıkarınız.

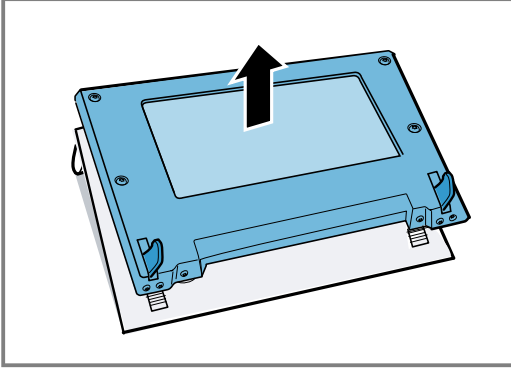


#### 9.4 Kapı camlarının takılması

1. Komple kapak tabanını tekrar yerleştiriniz.

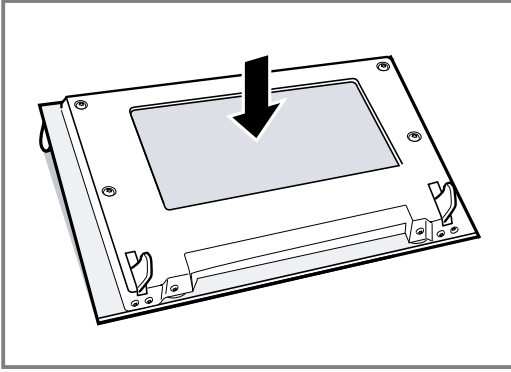

2. İlk olarak alttaki iki vidayı ve daha sonra da üstteki iki vidayı tekrar sıkınız.

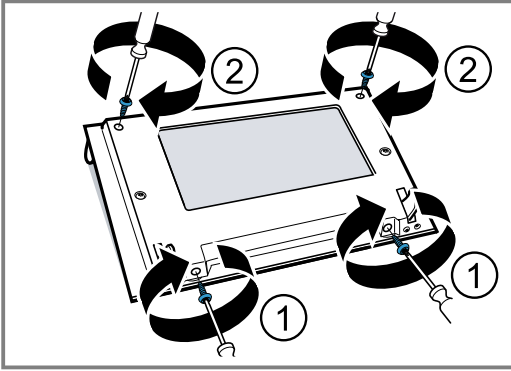

3. Fırının kapısını takınız.  
→ "Cihaz kapısının yerleştirilmesi", Sayfa 13

**Not:** Fırını ancak camlar talimatlara uygun biçimde takıldıktan sonra kullanınız.

#### 9.5 Cihaz kapısının yerleştirilmesi


Fırın kapısını işlemleri tersten takip ederek yeniden yerleştiriniz.

##### ⚠ UYARI – Yaralanma tehlikesi!


Fırın kapısı yanlışlıkla yerinden çıkıp düşebilir veya bir menteşe aniden kapanabilir.

- Bu durumda menteşeden tutmayınız. Müşteri hizmetlerini arayınız.


1. Fırın kapısını yerleştirirken, her iki menteşenin de açılış yönünde takıldığına dikkat ediniz.

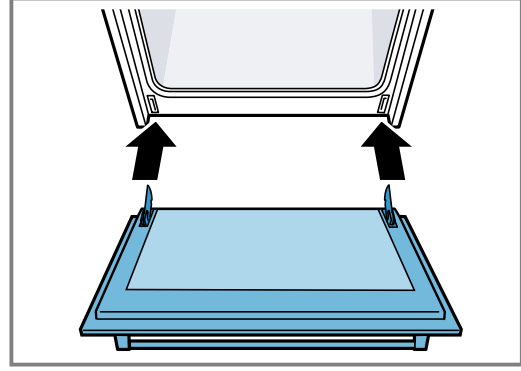

2. Menteşe çentiği her iki taraftan oturmalıdır.

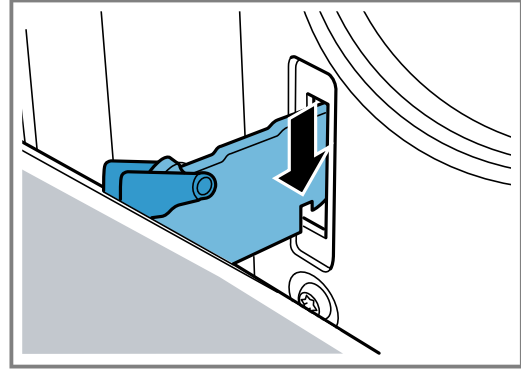

3. Her iki kilitleme kolunu tekrar kapatınız.

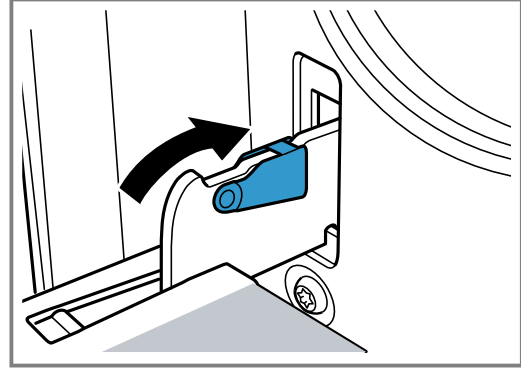

4. Fırının kapısını kapatınız.

#### 9.6 Kapı ilave güvenliği

Fırın kapılarına teması engelleyen ilave koruyucu araçlar mevcuttur. Bu parça, çocukların bulunması muhtemel durumlarda takılmalıdır. Bu özel aksesuarı 11023590 müşteri hizmetlerinden temin edebilirsiniz.

##### ⚠ UYARI – Yanma tehlikesi!

Uzun pişirme sürelerine ihtiyaç duyan bazı yemeklerde fırının kapısı çok yüksek sıcaklıklara ulaşabilir.

- Eğer evinizde küçük çocuklar varsa fırın çalışmakta iken çocukları gözleyiniz.

## 10 Arızaları giderme

Cihazınızdaki küçük arızaları kendiniz giderebilirsiniz. Müşteri hizmetlerine başvurmadan önce arıza gidermeye ilişkin verilen bilgilerden yararlanınız. Bu sayede gereksiz masrafı önlemiş olursunuz.

### ⚠ UYARI – Yaralanma tehlikesi!

Usulüne aykırı onarımlar tehlike teşkil eder.

- ▶ Sadece eğitimini almış uzman personel cihazda onarımlar yapabilir.
- ▶ Cihazın arızalanması halinde müşteri hizmetlerini arayın.

→ "Müşteri hizmetleri", Sayfa 15

### ⚠ UYARI – Elektrik çarpması tehlikesi!

Usulüne uygun olmayan onarımlar tehlikelidir.

- ▶ Sadece bunun eğitimini almış uzman personel cihazda onarımlar yapabilir.
- ▶ Cihazın onarımı sırasında sadece orijinal yedek parçalar kullanılmalıdır.
- ▶ Bu cihazın elektrik kablosu zarar görmüşse tehlikenin önlenmesi için, üretici, müşteri hizmetleri veya benzer kalifikasyona sahip bir kişi tarafından değiştirilmelidir.

### 10.1 Fonksiyon arızaları

| Hata              | Nedeni ve sorun giderme                                                                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cihaz çalışmıyor. | Şebeke bağlantı kablosunun elektrik fişi takılı değil.<br>▶ Cihazı elektrik şebekesine bağlayınız.                       |
|                   | Sigorta kutusundaki sigorta atmış.<br>▶ Sigorta kutusundaki ilgili sigortayı kontrol ediniz.                             |
|                   | Elektrik beslemesi kesildi.<br>▶ Oda aydınlatmasının veya odadaki diğer cihazların çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz. |

### Fırın lambasının değiştirilmesi

Pişirme bölümündeki aydınlatma devre dışı kaldıysa, fırın lambasını değiştiriniz.

**Not:** Isıya dayanıklı 230 V halojen aydınlatmayı, 25 Watt, müşteri hizmetlerinden veya yetkili servisten temin edebilirsiniz. Yalnızca bu uygun lambaları kullanınız. Yeni halojen lambalara yalnızca temiz, kuru bir bezle dokununuz. Böylece lambanın kullanım süresini uzatırsınız.

### ⚠ UYARI – Yanma tehlikesi!

Cihaz ve dokunulabilir kısımları kullanım esnasında sıcaktır.

- ▶ Sıcak bileşenlere dokunmaktan kaçınmaya dikkat edilmelidir.
- ▶ 8 yaşın altındaki çocuklar uzak tutulmalıdır.


### ⚠ UYARI – Elektrik çarpması tehlikesi!

Lambanın değiştirilmesi sırasında, duy kontakları gerilim altında kalır.

- ▶ Değiştirmeden önce, olası bir elektrik çarpmasını önlemek için cihazın kapalı olduğundan emin olunmalıdır.
- ▶ Ek olarak elektrik fişi çekilmeli veya sigorta kutusundaki sigorta kapatılmalıdır.

### Gereklilikler

- Cihaz fişten çekilmiş olmalıdır.
  - Pişirme bölümü soğumuştur.
  - Değiştirmek için yeni halojen aydınlatma mevcuttur.
1. Hasarları önlemek için pişirme bölümüne bir mutfak bezi koyulmalıdır.
  2. Cam kapak sola doğru döndürülmelidir.
  3. Halojen aydınlatma döndürülmeden çıkarılmalıdır.

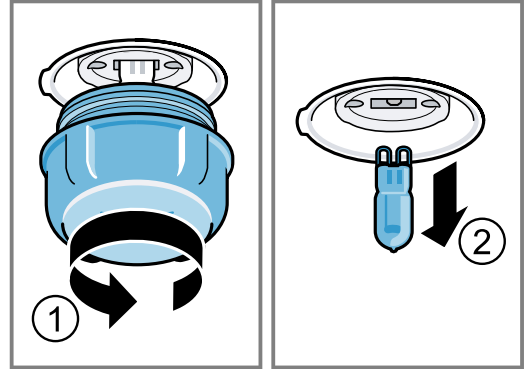

4. Yeni halojen lamba takılmalı ve sokete sıkıca bastırılmalıdır. Pimlerin yerleşimine dikkat edilmelidir.
5. Cihaz tipine bağlı olarak cam kapak bir sızdırmazlık halkası ile donatılmıştır. Sızdırmazlık halkası yerleştirilmelidir.
6. Cam kapak takılmalıdır.
7. Mutfak bezi pişirme bölümünden çıkarılmalıdır.
8. Cihaz elektrik akım şebekesine bağlanmalıdır.

## 11 Taşıma ve atığa verme

Burada cihazınızın taşıma için hazırlanması açıklanmaktadır. Ayrıca eski cihazların atığa verilmesi konusunda bilgi verilmektedir.

### 11.1 Eski cihazları atığa verme

Çevreye duyarlı bir imha işlemiyle çok değerli ham maddeler yeniden kullanılmak üzere değerlendirilebilir.

1. Elektrik kablosunun elektrik fişini çekin.
  2. Elektrik kablosunu kesip ayırın.
  3. Cihazı çevreye zarar vermeyecek şekilde imha ediniz.
- Güncel imha yol ve yöntemleri hakkında bilgi edinmek için lütfen yetkili satıcınıza veya bağlı olduğunuz belediyeye ya da şehir idaresine başvurunuz.



Bu ürün T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan "Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği"nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez. AEEE yönetmeliğine uygundur.

Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun. Ürünü atmadan önce çocukların güvenliği için elektrik fişini kesin ve kilit mekanizmasını kırarak çalışmaz duruma getirin.

## 11.2 Cihazın nakliyesi

Cihazın orjinal kutusunu saklayınız. Cihazı orjinal kutusuyla taşıyınız. Kutu üzerindeki taşıma işaretlerine uyunuz.

1. Cihazın içindeki ve üzerindeki hareketli tüm parçalarını sonrasında iz bırakmadan çıkabilen bir bant ile bantlayarak sabitleyiniz.
2. Tepsisi gibi aksesuarları cihaza zarar vermemesi için kenarlarına ince karton koyarak raflara takınız.
3. Ön ve arka yüzeylerine karton vb. koyarak kapı iç camına çarpmasını önleyiniz.
4. Kapı ve varsa üst kapağı cihaz yan yüzeylerine bantlayınız.

### Orjinal kutusu yok ise

1. Cihaz dış yüzeylerini olası darbelere karşı koruyucu karton vb. ambalaj malzemeleri ile kapatınız.
2. Cihazı dik konumda taşıyınız.
3. Kapı kolu, arka bağlantı parçaları gibi zarar görebilecek yerlerden tutarak taşımayınız.
4. Üzerine kesinlikle herhangi bir yük koymayınız.

## 12 Müşteri hizmetleri

İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliği uyarınca fonksiyon ile ilgili orijinal yedek parçaları, cihazınız piyasaya çıkarıldıktan sonra en az 10 yıl süresince müşteri hizmetlerimizden temin edebilirsiniz.

Ülkenizde geçerli olan garanti süresi ve garanti koşulları ile ilgili ayrıntılı bilgileri müşteri hizmetlerimizden, yetkili satıcınızdan veya Web sitemizden alabilirsiniz.

Müşteri hizmetlerine başvurduğunuzda cihazınızın ürün numarasını (E-Nr.) ve imalat numarasını (FD) hazır bulundurunuz.

Üretici Firma : BSH Ev Aletleri ve Sanayi Ticaret A.Ş.  
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:51  
Ümraniye-İstanbul-Türkiye

Tel : 0216 528 90 00 Fax : 0216 528 99 99

Müşteri hizmetlerinin irtibat bilgileri, ekteki müşteri hizmetleri dizninde veya web sitemizde yer almaktadır. Bu ürün, G enerji verimlilik sınıfı kapsamında ışık kaynakları içerir.

Tüm yetkili servis istasyonlarının iletişim bilgilerine aşağıdaki web sitemizden ulaşabilirsiniz.

<https://www.profilo-yetkiliservisi.com/>

Ayrıca yetkili servis istasyonlarına ait bilgiler, ilgili bakanlık tarafından oluşturulan [www.servis.gov.tr](http://www.servis.gov.tr) adresli web sitesinde yer almaktadır.

### 12.1 Ürün numarası (E-Nr.) ve imalat numarası (FD)

Ürün numarasını (E-Nr.) ve imalat numarasını (FD) cihazın tip etiketinde bulabilirsiniz. Numaraların yer aldığı tip plaketi, cihazın kapağını açtığınızda görebilirsiniz.



Cihaz bilgilerini ve müşteri hizmetlerinin telefon numarasını hızlıca bulabilmeniz için bilgileri not etmenizi öneririz.

### 12.2 Garanti Şartları

Kullanım Süresi: 10 YIL (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi).

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

- Sözleşmeden dönme
  - Satış bedelinden indirim isteme,
  - Ücretsiz onarılmasını isteme,
  - Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
- haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklarından ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

## 13 Pişirme önerileri

Burada çeşitli yemeklere ilişkin uygun ayarları, en iyi aksesuar ve kapları bulabilirsiniz. Öneriler optimum şekilde cihazınız için belirlenmiştir.

### 13.1 Yapılması gerekenler

#### Not:

Cihazı ilk kez kullanıyorsanız önemli bilgileri dikkate alınız:

- → "Güvenlik", Sayfa 2
- → "Enerji tasarrufu", Sayfa 5
- → "Maddi hasarların önlenmesi", Sayfa 4

1. Yemeklere genel bakıştan uygun bir yemek seçilmelidir.

**Not:** Hazırlamak istediğiniz yemeği veya uygulamayı tam olarak bulamıyorsanız benzer bir yemeğe yöleniniz.

2. Aksesuarlar pişirme bölümünden çıkarılmalıdır.
3. Uygun kap ve aksesuar seçilmelidir. Ayar önerilerinde belirtilen kap ve aksesuar kullanılmalıdır.
4. Cihazda ancak tarifte veya ayar önerilerinde belirtildiği sürece ön ısıtma yapılmalıdır.
5. Cihaz ayar önerilerine göre ayarlanmalıdır.

#### ⚠ UYARI – Haşlanma tehlikesi!

Cihaz kapısının açılması sırasında sıcak buhar çıkışı olabilir. Sıcaklık durumuna göre buhar görünmeyebilir.

- ▶ Cihaz kapağı dikkatlice açılmalıdır.
- ▶ Çocuklar uzak tutulmalıdır.

Yemek hazır olduğunda cihaz kapatılmalıdır.

### 13.2 Faydalı bilgiler

Yemek hazırlarken bu bilgileri dikkate alınız.

- Sıcaklık ve süre, miktara ve tarife bağlıdır. Bu nedenle ayar aralıkları belirtilmiştir. Önce daha düşük değerleri deneyiniz ve gerekirse bir sonraki sefer daha uzun olan süreyi ayarlayınız. Pişirme süreleri sıcaklık artırılarak kısaltılamaz. Yemeğin sadece dışı pişer, ama içi pişmemiş olur.
- Ayar değerleri, pişirme bölümü soğukken yemek içeri sürüldüğünde geçerlidir. Böylece %20'ye kadar enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz. Ön ısıtma genelde gerekli değildir. Yine de ön ısıtma yapmak istiyorsanız, belirtilmiş olan pişirme süreleri birkaç dakika kısılır. Bazı yemekler için ön ısıtma gereklidir. Aksesuarı ancak ön ısıtma tamamlandıktan sonra pişirme bölümüne yerleştiriniz.

- Kullanılmayan aksesuarları pişirme bölümünden çıkarınız. Bu sayede optimum pişirme sonucu elde edilir ve %20'ye kadar enerji tasarrufu sağlanır.
- Yalnızca orijinal aksesuarları kullanınız. Pişirme bölümü ve ısıtma türleri için en iyi özelliklere sahiptir. Aksesuarın doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olunuz.

#### Yoğuşma oluşumu

Burada yoğuşmanın nasıl oluştuğunu, hasarları nasıl önleyeceğinizi ve yoğuşma oluşumunu nasıl önleyebileceğinizi öğrenebilirsiniz. Yiyecekleri pişirme bölümünde hazırlarken çok fazla buhar oluşabilir. Cihazınızın enerji açısından çok verimli olması sayesinde çalışma sırasında dışarıya az ısı verilir. Cihazın iç bölümü ve dışındaki cihaz parçaları arasındaki yüksek sıcaklık farkı nedeniyle cihaz kapağında, kumanda alanında veya bitişikteki mobilya üstlerinde yoğuşma suyu oluşabilir. Yoğuşma suyu oluşumu normal, fiziksel bir olaydır. Hasarları önlemek için yoğuşma suyunu siliniz. Cihazda ön ısıtma yaparak yoğuşma suyunu önlemiş olursunuz.

#### Pişirme Kağıdı

Sadece seçilen sıcaklık için uygun pişirme kağıdı kullanınız. Pişirme kağıdını daima uygun boyutlara kesiniz.

#### ⚠ UYARI – Yangın tehlikesi!

Cihaz kapağının açılması sırasında bir hava akımı ortaya çıkar. Pişirme kağıdı ısıtma elemanlarına temas edebilir ve tutuşabilir.

- ▶ Ön ısıtma ve pişirme sırasında pişirme kağıdı kesinlikle aksesuarın üzerine rastgele yerleştirilmemelidir.
- ▶ Pişirme kağıdı her zaman uygun ölçüde kesilmeli ve üzerine bir kap veya kek kalıbı yerleştirilmelidir.

#### Pişirme ile ilgili bilgiler

Pişirme sırasında belirtilmiş olan yerleştirme yüksekliklerini kullanınız.

| Tek seviyede pişirme                                  | Yükseklik |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| kabaran hamur işleri/kekler veya tel ızgaradaki kalıp | 2         |
| yassı (düz) hamur işleri/kekler veya fırın tepsisinde | 2 - 3     |

| Birkaç seviyede pişirme       | Yükseklik |
|-------------------------------|-----------|
| Üniversal tava                | 3         |
| Fırın tepsisi                 | 1         |
| Tel ızgara üzerinde kalıplar: | Yükseklik |
| birinci tel ızgara            | 3         |
| ikinci tel ızgara             | 1         |

### Notlar

- Birden fazla seviyede pişirmek için sıcak hava kullanınız. Aynı zamanda fırına verilmiş yiyecekler, aynı zamanda hazır olmak zorunda değildir. Böyle bir durumda pişmiş olanı alıp diğer tepsi için pişirmeye devam edebilirsiniz. Gerekirse tepsilerin yerlerini ve yönlerini değiştirebilirsiniz
- Kalıpları yan yana veya bindirmeli olarak üst üste pişirme bölümüne yerleştiriniz. Yemekleri aynı anda hazırlayarak enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz.
- En iyi pişirme sonucunu almak için koyu renkli metalden kalıplar kullanmanızı öneririz.

### Tel ızgara üzerinde kızartma ve ızgara

Tel ızgara üzerinde kızartma özellikle büyük kümes hayvanları veya birkaç parçanın aynı anda hazırlanması için uygundur

- Kızartılacak yiyeceğin büyüklüğüne ve türüne bağlı olarak 1/2 litre su üniversal tavaya eklenmelidir. Biriken kızartma suyundan bir sos hazırlayabilirsiniz. Ayrıca daha az duman oluşur ve pişirme bölümü daha az kirlenir.
- ızgara yaparken cihazın kapısının kapalı olmasını sağlayınız. Cihazın kapısı açıkken asla ızgara yapılmamalıdır.
- ızgara malzemesini tel ızgaraya koyunuz. Buna ek olarak üniversal tavayı eğimli tarafı cihaz kapağına bakacak şekilde en az bir alttaki yerleştirme yüksekliğine yerleştiriniz. Böylece damlayan yağ aşağıda toplanacaktır.

### Kapta kızartma

Yemekleri kapta hazırlarsanız pişirme bölümünden daha kolay çıkarabilir ve doğrudan kapta servis edebilirsiniz. Kapalı kapta hazırlandığında pişirme bölümü daha temiz kalır.

### Kapta kızartmaya yönelik genel bilgiler

- Isıya dayanıklı, fırına uygun kap kullanılmalıdır.
- Kap, tel ızgaranın üzerine yerleştirilmelidir.
- Kabin pişirme bölümüne sığdığından önceden emin olunmalıdır.
- En uygun olan cam kapların kullanılmasıdır.
- Parlak kızartma tencereleri veya alüminyum sadece belirli koşullarda uygundur. Bunlar ısıyı tıpkı bir ayna gibi yansıtır. Yemek daha yavaş pişecek ve daha az kızaracaktır. Sıcaklık uygun şekilde artırılmalı ve pişirme süresi uzatılmalıdır.
- Kızartma kabının üretici bilgileri dikkate alınmalıdır.

### Üzeri açık kap

- Derin bir kızartma kalıbı kullanılmalıdır.
- Kap, tel ızgaranın üzerine yerleştirilmelidir.
- Uygun bir kabınız yoksa üniversal tava kullanınız.

### Üzeri kapalı kap

- Uygun, iyi kapanan bir kapak kullanılmalıdır.
- Kap, tel ızgaranın üzerine yerleştirilmelidir.

- Kümes hayvanı, et ve balık kapalı bir kızartma kabında da çıtır kıvama gelebilir. Bunun için cam kapaklı bir kızartma kabı kullanınız. Daha yüksek bir sıcaklık ayarlayınız.

### ⚠ UYARI – Yaralanma tehlikesi!

Sıcak cam kap, ıslak veya soğuk bir zemine koyulması halinde patlayabilir.

- ▶ Sıcak durumdaki cam kaplar kuru bir altlık üzerine koyulmalıdır.

### ⚠ UYARI – Haşlanma tehlikesi!

Pişirme sonrasında kapak açıldığında çok sıcak buhar çıkabilir. Sıcaklık durumuna göre buhar görünmeyebilir.

- ▶ Kapağı, sıcak buharın sizden uzağa doğru çıkmasını sağlayacak şekilde kaldırın.
- ▶ Çocuklar uzak tutulmalıdır.

### Kızartma ve ızgaraya yönelik bilgiler

Ayar değerleri, doldurulmamış, pişirmeye hazır, buzdolabı soğukluğunda kümes hayvanı etinin, kırmızı etin ve balığın, pişirme bölümü soğukken içeri sürülmesi durumunda geçerlidir.

### DİKKAT!

Asitli yiyecekler tel rafa zarar verebilir

- ▶ Örn. meyve veya asitli malzemelerle marinize edilerek çeşnilendirilmiş ızgaralık malzemeleri doğrudan kombine ızgaranın üstüne koymayınız.
- Kümes hayvanı eti, kırmızı et veya balık ne kadar büyük olursa sıcaklık o kadar düşük ve pişirme süresi de o kadar uzun olmalıdır.
- Belirtilen pişirme süresinin yakl. 1/2'si ilâ 2/3'ü geçtikten sonra kümes hayvanı etini, kırmızı eti veya balığı çeviriniz.
- Kaptaki kümes hayvanı etine biraz sıvı ekleyiniz. Kabin tabanı yakl. 1-2 cm kadar sıvıyla örtülmelidir.
- Kümes hayvanı etini çevirdiğinizde ilk olarak göğüs veya deri tarafının altta olmasına dikkat ediniz.
- Et parçalarını bir ızgara maşası ile çeviriniz. Çatal ile eti deldiğiniz takdirde, et suyunu yitirecek ve kuruyacaktır.
- Biftekleri ancak ızgara üzerinde kızarttıktan sonra tuzlayınız. Tuz, etin suyunu alır.

### Nikele alerjisi olan kişiler için uyarı

Nadir durumlarda eser miktarda nikel yiyeceklerle bulaşabilir.

### Kızartma ve buğulamaya yönelik ipuçları

Kızartma ve buğulamada iyi sonuçlar elde etmek için bu ipuçlarını dikkate alınız.

| Konu                                               | İpucu                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yağsız etler kurumamalıdır.                        | ■ Et isteğe göre yağlanmalı veya dilimlere ayrılmalıdır.                                                                       |
| Derili kızartma parçaları hazırlamak istiyorsunuz. | ■ Derilere çapraz kesikler atılmalıdır.<br>■ Kızartılacak yiyecek öncelikle derili kısmı alta gelecek şekilde kızartılmalıdır. |

| Konu                                               | İpucu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Piştirme bölümü mümkün olduğunca temiz kalmalıdır. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Piştirilecek yiyecek üzeri kapalı bir kızartma kabında yüksek bir sıcaklıkla hazırlanmalıdır.</li> <li>Veya:</li> <li>Izgara tepsisi kullanılmalıdır. Gerekirse ızgara tepsisini özel aksesuar olarak satın alabilirsiniz.</li> </ul>                                                         |
| Et sıcak ve sulu kalmalıdır, örn. rozbif.          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kızartma tamamlandıktan sonra kapağı kapalı piştirme bölümünde 10 dakika dinlendirilmelidir. Bu sayede etin suyu daha iyi dağılır. Belirtilen kızartma süresine dinlenme süresi dahil değildir.</li> <li>Piştirilecek yiyecek hazırlandıktan sonra alüminyum folyoya sarılmalıdır.</li> </ul> |

### Akrilamidsiz hazırlama için ipuçları

Akrilamid sağlığa zararlıdır ve çok yüksek ısıda tahıl ürünleri ve patates ürünleri hazırladığınızda oluşur.

| Yemek                      | İpucu                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genel bilgi                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Piştirme süreleri mümkün olduğunca kısa tutulmalıdır.</li> <li>Yemekler altın renginde oluncaya kadar kızartılmalı, rengin kararmasına izin verilmemelidir.</li> <li>Piştirilecek yiyecekler büyük ve kalın olmalıdır. Bunlar daha az akrilamid içerir.</li> </ul> |
| Fırında piştirme           | Sıcaklık, sıcak havada maks. 180 °C olarak ayarlanmalıdır.                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kurabiye                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sıcaklık, sıcak havada maks. 170 °C olarak ayarlanmalıdır.</li> <li>Poğaç ve kurabiyelerin üzerine yumurta veya yumurta sarısı sürülmelidir. Böylece akrilamid oluşumu azalır.</li> </ul>                                                                          |
| Fırında patates kızartması | <ul style="list-style-type: none"> <li>Patatesler aralıklarla ve tek kat olacak şekilde tepsi üzerine yayılmalıdır.</li> <li>Patateslerin kurumaması için tepsi başına en az 400 g piştirilmelidir.</li> </ul>                                                                                            |

### Ayar önerileri

#### Kalıp içinde kek

| Yemek     | Aksesuar / Kaplar             | Yerleştirme yüksekliği | Isıtma türü | °C cinsinden sıcaklık | Süre, dakika |
|-----------|-------------------------------|------------------------|-------------|-----------------------|--------------|
| Kek, sade | Delikli veya baton kek kalıbı | 2                      | ☼           | 160-180               | 50-60        |

### 13.3 Yemek seçimi

Yemek kategorilerine göre sıralanmış çok sayıda yemek için önerilen ayarlar.

#### Kek ve kurabiyeler

Kek ve kurabiye için ayar önerileri.

Sıcaklık ve pişirme süresi, hamurun miktarına ve özelliklerine bağlıdır. Bunun için aralıklar tablolarda verilmiştir. Önce kısa süreyi ayarlayınız. Gerekirse bir sonraki sefer daha uzun olan süreyi ayarlayınız. Daha düşük bir sıcaklık, daha muntazam ve düzgün bir kızarma sağlar.

#### Piştirmeye yönelik ipuçları

İyi bir piştirme sonucu için birkaç ipucumuz var.

| Konu                                                                   | İpucu                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kekiniz eşit şekilde kabarmalıdır.                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Yalnızca kalıbın tabanı yağlanmalıdır.</li> <li>Kek piştirildikten sonra bir bıçakla kalıptan ayrılmalıdır.</li> </ul> |
| Küçük kurabiyeler piştirme sırasında birbirine yapışmamalıdır.         | Kurabiyeler arasında 2 cm mesafe olmalıdır. Böylece, kurabiyelerin kabarması ve her tarafının pişmesi için yeterince yer olacaktır.                           |
| Kekin tamamen pişip pişmediği tespit edilmelidir.                      | Bir kürdan kekin en yüksek noktasına batırılmalıdır. Kürdana hamur yapışmıyorsa kek pişmiştir.                                                                |
| Kendi tarifinize göre yemek pişirmek istiyorsanız.                     | Piştirme tablolarında benzer kurabiyelere göre hareket edilmelidir.                                                                                           |
| Silikon, cam, plastik veya seramik piştirme kalıpları kullanılmalıdır. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kalıp 250 °C'ye kadar ısıya dayanıklı olmalıdır.</li> <li>Bu kalıplarda pasta daha az kahverengi olacaktır.</li> </ul> |

| Yemek                                   | Aksesuar / Kaplar             | Yerleştirme yüksekliği | Isıtma türü | °C cinsinden sıcaklık | Süre, dakika |
|-----------------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------|-----------------------|--------------|
| Kek, sade, 2 seviyeli                   | Delikli veya baton kek kalıbı | 3+1                    | ☼           | 140-160               | 60-80        |
| Kek, malzemeli                          | Delikli veya baton kek kalıbı | 2                      | ☼           | 150-170               | 60-80        |
| Kek hamurundan pasta tabanı             | Pasta tabanı kalıbı           | 2                      | ☼           | 150-170               | 30-40        |
| Tart tabanlı meyveli veya labneli pasta | Kelepçeli kek kalıbı Ø 26 cm  | 2                      | ☼           | 160-180               | 70-90        |
| Turta                                   | Tart kalıbı                   | 2                      | ☼           | 200-240               | 25-50        |
| Çörek                                   | Kelepçeli kek kalıbı Ø 28 cm  | 2                      | ☼           | 150-160               | 25-35        |
| Kek                                     | Kek kalıbı                    | 2                      | ☼           | 150-170               | 50-70        |
| Pandispanya, 3 yumurta                  | Kelepçeli kek kalıbı Ø 26 cm  | 2                      | ☼           | 160-170               | 30-40        |
| Pandispanya, 6 yumurta                  | Kelepçeli kek kalıbı Ø 28 cm  | 2                      | ☼           | 160-170               | 35-45        |
| Tart keki                               | Tart kalıbı                   | 3                      | ☼           | 150-170               | 25-35        |
| Meyveli kek, örn vişneli                | Tart kalıbı                   | 3                      | ☼           | 160-180               | 45-55        |
| Browni                                  | Fırın kabı                    | 3                      | ☼           | 170-190               | 35-45        |
| Revani                                  | Fırın kabı                    | 3                      | ☼           | 160-180               | 30-40        |

#### Tepside pişen kekler

| Yemek                                   | Aksesuar / Kaplar              | Yerleştirme yüksekliği | Isıtma türü | °C cinsinden sıcaklık | Süre, dakika |
|-----------------------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------|-----------------------|--------------|
| Malzeme kaplı kek                       | Universal tava                 | 3                      | ☼           | 160-180               | 25-45        |
| Kek                                     | Universal tava                 | 3                      | ☼           | 160-180               | 20-30        |
| Kek, 2 seviyeli                         | Universal tava + Fırın tepsisi | 3+1                    | ☼           | 140-160               | 30-55        |
| Kuru malzemeli tart keki                | Universal tava                 | 3                      | ☼           | 160-180               | 25-35        |
| Kuru malzemeli tart keki, 2 seviyeli    | Universal tava + Fırın tepsisi | 3+1                    | ☼           | 160-170               | 35-45        |
| Yaş malzemeli tart keki                 | Universal tava                 | 3                      | ☼           | 160-180               | 60-90        |
| Kuru malzemeli mayalı pasta             | Universal tava                 | 3                      | ☼           | 150-170               | 25-35        |
| Kuru malzemeli mayalı pasta, 2 seviyeli | Universal tava + Fırın tepsisi | 3+1                    | ☼           | 150-170               | 20-30        |
| Yaş malzemeli mayalı pasta              | Universal tava                 | 2                      | ☼           | 160-180               | 30-50        |
| Yaş malzemeli mayalı pasta, 2 seviyeli  | Universal tava + Fırın tepsisi | 3+1                    | ☼           | 150-170               | 40-65        |
| Paskalya çöreği, Paskalya keki          | Universal tava                 | 2                      | ☼           | 160-170               | 30-40        |
| Pandispanya rulosu                      | Universal tava                 | 2                      | ☼           | 160-170 <sup>1</sup>  | 15-20        |
| Turta, tatlı                            | Universal tava                 | 2                      | ☼           | 170-190               | 55-65        |

<sup>1</sup> Cihazda ön ısıtma yapılmalıdır.

#### Küçük hamur işleri

| Yemek              | Aksesuar / Kaplar                  | Yerleştirme yüksekliği | Isıtma türü | °C cinsinden sıcaklık | Süre, dakika |
|--------------------|------------------------------------|------------------------|-------------|-----------------------|--------------|
| Muffin             | Tel ızgara üzerinde muffin tepsisi | 2                      | ☼           | 160-180               | 20-40        |
| Muffin, 2 seviyeli | Tel ızgara üzerinde muffin tepsisi | 3+1                    | ☼           | 160-170               | 30-40        |

| Yemek                                                                | Aksesuar / Kaplar                    | Yerleştirme yüksekliği | Isıtma türü | °C cinsinden sıcaklık | Süre, dakika |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------|-----------------------|--------------|
| Kuru pasta                                                           | Universal tava                       | 3                      | ☒           | 150-170               | 25-35        |
| Kuru pasta, 2 seviyeli                                               | Universal tava<br>+<br>Fırın tepsisi | 3+1                    | ☒           | 150-170               | 25-40        |
| Milföy hamurlu börek                                                 | Universal tava                       | 3                      | ☒           | 180-200               | 20-30        |
| Milföy hamurlu börek, 2 seviyeli                                     | Universal tava<br>+<br>Fırın tepsisi | 3+1                    | ☒           | 180-200               | 25-35        |
| Piştirilen hamurdan pasta, örn. profiterol, ekler hamuru             | Universal tava                       | 3                      | ☒           | 180-200               | 35-50        |
| Piştirilen hamurdan pasta, 2 seviyeli, örn. profiterol, ekler hamuru | Universal tava<br>+<br>Fırın tepsisi | 3+1                    | ☒           | 170-190               | 35-45        |
| Mayalı poğaça                                                        | Universal tava                       | 3                      | ☒           | 170-190               | 20-30        |
| Mayalı poğaça, 2 seviyeli                                            | Universal tava<br>+<br>Fırın tepsisi | 3+1                    | ☒           | 160-180               | 25-40        |

### Kurabiye

| Yemek                                 | Aksesuar / Kaplar                    | Yerleştirme yüksekliği | Isıtma türü | °C cinsinden sıcaklık | Süre, dakika |
|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------|-----------------------|--------------|
| Sıkma kurabiye                        | Universal tava                       | 3                      | ☒           | 140-150 <sup>1</sup>  | 30-40        |
| Sıkma kurabiye, 2 seviyeli            | Universal tava<br>+<br>Fırın tepsisi | 3+1                    | ☒           | 140-150 <sup>1</sup>  | 30-45        |
| Kurabiye                              | Universal tava                       | 3                      | ☒           | 140-160               | 15-25        |
| Kurabiye, 2 seviyeli                  | Universal tava<br>+<br>Fırın tepsisi | 3+1                    | ☒           | 130-150               | 25-35        |
| Beze                                  | Universal tava                       | 3                      | ☒           | 80-100                | 100-150      |
| Beze, 2 seviyeli                      | Universal tava<br>+<br>Fırın tepsisi | 3+1                    | ☒           | 90-100                | 100-150      |
| Hindistan cevizli makaron             | Universal tava                       | 3                      | ☒           | 100-120               | 25-35        |
| Hindistan cevizli makaron, 2 seviyeli | Universal tava<br>+<br>Fırın tepsisi | 3+1                    | ☒           | 100-120               | 35-45        |
| Kandil simiti                         | Universal tava                       | 3                      | ☒           | 170-190               | 35-45        |
| Kandil simiti, 2 seviyeli             | Universal tava<br>+<br>Fırın tepsisi | 3+1                    | ☒           | 160-180               | 45-55        |
| Şekerpare                             | Universal tava                       | 3                      | ☒           | 160-180               | 30-40        |

<sup>1</sup> Cihazda 5 dakika ön ısıtma yapılmalıdır. Cihazınızda hızlı ısıtma fonksiyonu varsa bu fonksiyon ön ısıtma yapmak için kullanılmamalıdır.

### Sonraki pişirmeye yönelik ipuçları

Piştirme ile ilgili sorunlara yönelik ipuçlarını burada bulabilirsiniz.

| Konu                                                           | İpucu                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kekiniz çoküyor.                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tarifte belirtilen malzemeler ve hazırlama önerileri dikkate alınmalıdır.</li> <li>Daha az sıvı kullanılmalıdır.</li> <li>Veya:</li> <li>Pişirme sıcaklığı 10 °C kadar düşürülmeli ve pişirme süresi uzatılmalıdır.</li> </ul>           |
| Kekiniz çok kuru.                                              | Pişirme sıcaklığı 10 °C kadar artırılmalı ve pişirme süresi kısaltılmalıdır.                                                                                                                                                                                                    |
| Kekiniz genel olarak kızarmamış.                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Yerleştirme yüksekliği ve aksesuar kontrol edilmelidir.</li> <li>Pişirme sıcaklığı 10 °C kadar artırılmalıdır.</li> <li>Veya:</li> <li>Pişirme süresi uzatılmalıdır.</li> </ul>                                                          |
| Kekinizin üst tarafı kızarmamış ama alt tarafı çok kızarmış.   | Kek bir kademe üste sürülmelidir.                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kekinizin üst tarafı fazla kızarmış ama alt tarafı kızarmamış. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kek bir kademe alta sürülmelidir.</li> <li>Pişirme sıcaklığı azaltılmalı ve pişirme süresi uzatılmalıdır.</li> </ul>                                                                                                                     |
| Kurabiyeniz eşit şekilde kızarmamış.                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pişirme sıcaklığı azaltılmalıdır.</li> <li>Fırın kağıdı uygun şekilde kesilmelidir.</li> <li>Pişirme kalıbı ortalı şekilde yerleştirilmelidir.</li> <li>Küçük kurabiyeler eşit büyüklükte ve kalınlıkta şekillendirilmelidir.</li> </ul> |

## Ayar önerileri

### Ekmek ve küçük kahvaltı ekmeği

| Yemek                                           | Aksesuar / Kaplar                    | Yerleştirme yüksekliği | Isıtma türü | °C cinsinden sıcaklık | Süre, dakika |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------|-----------------------|--------------|
| Ekmek, 750 g (baton kek kalıbında ve kalıpsız)  | Universal tava veya Baton kek kalıbı | 2                      | ☉           | 180-200               | 50-60        |
| Ekmek, 1000 g (baton kek kalıbında ve kalıpsız) | Universal tava veya Baton kek kalıbı | 2                      | ☉           | 200-220               | 35-50        |
| Ekmek, 1500 g (baton kek kalıbında ve kalıpsız) | Universal tava veya Baton kek kalıbı | 2                      | ☉           | 180-200               | 60-70        |
| Pide                                            | Universal tava                       | 3                      | ☉           | 220-230               | 20-25        |

<sup>1</sup> Pişirme işlemi cihaza ait tepsi ile yapılmalıdır.

<sup>2</sup> Cihazda ön ısıtma yapılmalıdır.

| Konu                                           | İpucu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kekinizin dışı iyi görünüyor ama içi pişmemiş. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pişirme sıcaklığı azaltılmalı ve pişirme süresi uzatılmalıdır.</li> <li>Daha az sıvı eklenmelidir.</li> </ul> <p>Sulu malzemeli kekler için:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Taban önceden pişirilmelidir.</li> <li>Piştirilen taban üzerine badem veya galeta unu serpilmelidir.</li> <li>Malzemeler tabana yerleştirilmelidir.</li> </ul> |
| Kek, ters çevrilince kalıptan ayrılmıyor.      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kek piştikten sonra 5 - 10 dakika soğumaya bırakılmalıdır.</li> <li>Kek kenarı bir bıçak ile dikkatlice ayrılmalıdır.</li> <li>Kek yeniden ters çevrilmeli ve pişirme kalıbı üzerine birkaç ıslak, soğuk bez örtülmelidir.</li> <li>Sonraki pişirmede pişirme kalıbı yağlanmalı ve galeta unu serpilmelidir.</li> </ul>                                |

### Ekmek ve küçük kahvaltı ekmeği

Ekmek hamuru için geçerli olan değerler hem fırın tepsisi üzerinde hem de baton kek kalıbındaki hamurlar için geçerlidir.

#### DİKKAT!

Pişirme bölümünde su bulunması halinde su buharı oluşur. Sıcaklık değişimi nedeniyle hasarlar meydana gelebilir.

- Sıcak pişirme bölümüne kesinlikle su dökülmemelidir.
- Pişirme bölümünün zeminine asla sulu kap konulmamalıdır.

| Yemek                                   | Aksesuar / Kaplar                    | Yerleştirme yüksekliği | Isıtma türü | °C cinsinden sıcaklık | Süre, dakika |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------|-----------------------|--------------|
| Pide, dondurulmuş <sup>1</sup>          | Universal tava                       | 3                      | ☒           | 200-220 <sup>2</sup>  | 10-25        |
| Sandviç ekmeği, tatlı, taze             | Universal tava                       | 3                      | ☒           | 160-170 <sup>2</sup>  | 20-30        |
| Sandviç ekmeği, tatlı, taze, 2 seviyeli | Universal tava<br>+<br>Fırın tepsisi | 3+1                    | ☒           | 160-180 <sup>2</sup>  | 15-25        |
| Sandviç ekmeği, taze                    | Universal tava                       | 3                      | ☒           | 190-210               | 20-30        |
| Tost, üzeri malzemeli, 4 adet           | Tel ızgara                           | 3                      | ☒           | 200-220               | 15-20        |
| Tost, üzeri malzemeli, 12 adet          | Tel ızgara                           | 3                      | ☒           | 210-230               | 15-25        |

<sup>1</sup> Pişirme işlemi cihaza ait tepsi ile yapılmalıdır.  
<sup>2</sup> Cihazda ön ısıtma yapılmalıdır.

### Pizza, kiş, börek ve baharatlı kek

Burada pizza, kiş, börek ve baharatlı kek gibi ürünler için bilgiler verilmektedir.

#### Ayar önerileri

##### Pizza, kiş, börek ve baharatlı kek

| Yemek                                   | Aksesuar / Kaplar                    | Yerleştirme yüksekliği | Isıtma türü | °C cinsinden sıcaklık | Süre, dakika |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------|-----------------------|--------------|
| Pizza, taze                             | Universal tava                       | 3                      | ☒           | 190-210               | 20-30        |
| Pizza, taze, 2 seviyeli                 | Universal tava<br>+<br>Fırın tepsisi | 3+1                    | ☒           | 160-180               | 35-45        |
| Pizza, taze, ince hamur                 | Universal tava                       | 3                      | ☒           | 230-250 <sup>1</sup>  | 15-25        |
| Pizza, soğutulmuş                       | Universal tava                       | 3                      | ☒           | 200-220 <sup>1</sup>  | 10-15        |
| Pizza, dondurulmuş, ince hamur, 1 adet  | Tel ızgara                           | 3                      | ☒           | 220-240               | 15-20        |
| Pizza, dondurulmuş, ince hamur, 2 adet  | Universal tava<br>+<br>Tel ızgara    | 3+1                    | ☒           | 190-210               | 20-25        |
| Pizza, dondurulmuş, kalın hamur, 1 adet | Tel ızgara                           | 2                      | ☒           | 210-230               | 20-25        |
| Pizza, dondurulmuş, kalın hamur, 2 adet | Universal tava<br>+<br>Tel ızgara    | 3+1                    | ☒           | 170-190               | 20-30        |
| Mini pizzalar, dondurulmuş              | Universal tava                       | 3                      | ☒           | 180-200               | 10-20        |
| Baharatlı kek, kalıp içinde             | Kelepçeli kek kalıbı<br>Ø 28 cm      | 2                      | ☒           | 170-190               | 40-50        |
| Kiş                                     | Tart kalıbı                          | 3                      | ☒           | 200-220               | 35-45        |
| Piroşki                                 | Fırın kabı                           | 2                      | ☒           | 170-190               | 55-65        |
| Empanada                                | Universal tava                       | 3                      | ☒           | 180-190               | 35-45        |
| Börek                                   | Universal tava                       | 3                      | ☒           | 200-220               | 30-40        |
| Börek, 2 seviyeli                       | Universal tava<br>+<br>Fırın tepsisi | 3+1                    | ☒           | 180-190               | 40-60        |
| Gül böreği                              | Universal tava                       | 3                      | ☒           | 190-210               | 30-40        |
| Gül böreği, 2 seviyeli                  | Universal tava<br>+<br>Fırın tepsisi | 3+1                    | ☒           | 160-180               | 40-60        |
| Tepsi böreği, dondurulmuş <sup>2</sup>  | Universal tava                       | 3                      | ☒           | 180-210               | 30-40        |
| Mini börekler, dondurulmuş <sup>2</sup> | Universal tava                       | 3                      | ☒           | 180-200               | 25-35        |

<sup>1</sup> Cihazda ön ısıtma yapılmalıdır.

<sup>2</sup> Pişirme işlemi cihaza ait tepsi ile yapılmalıdır.

**Börek pişirmeye yönelik ipuçları**

İyi bir börek pişirme için dikkat edilmesi gerekenler ve börek pişirme ile ilgili sorunlara yönelik ipuçlarını burada bulabilirsiniz.

| Konu                                         | İpucu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Börek pişirirken dikkat edilmesi gerekenler. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tabloda 1 kg hazır yufka ile börek pişirme verilmiştir. Yufka miktarını arttırıp azaltmanız veya elde açma yufka kullanmanız durumunda, böreğin kalınlığı da değişeceğinden pişirme süresi ve sıcaklığı etkilenir.</li> <li>Yufka tepsiye eşit yayılmalı süt+yağ+yumurta+yoğurt gibi bir karışımla araları ıslatılmalıdır. Karışımın arta kalanı böreğin üstüne sürülmelidir.</li> <li>Börek eşit yükseklikte hazırlanmaz ve sos belli bölgelerde birikirse o bölgeler daha kısa sürede pişer ve börek üstü farklı koyulukta kızarır.</li> </ul> |

| Konu                                                    | İpucu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Böreğin üstü hızlı ve fazla kızarıyor ama içi pişmemiş. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Her börek aynı renkte kızarmaz. Böreğin üzerine sürülen yumurta, süt, yağ gibi maddeler yiyeceğin daha erken kızarmasına neden olur.</li> <li>Bir sonraki sefer bir alt rafta pişirme yapılmalıdır.</li> <li>Pişirme sıcaklığı azaltılmalı ve pişirme süresi uzatılmalıdır.</li> </ul> |
| Böreğin altı kızarmamış.                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bir sonraki sefer bir alt rafta pişirme yapılmalıdır.</li> <li>Daima koyu renk emaye tepsiler kullanılmalıdır.</li> </ul>                                                                                                                                                              |

**Güveçler, gratenler ve fırın yemekleri****Güveçler, gratenler ve fırın yemekleri**

Güvecin pişme durumu kapların büyüklüğü ve güvecin yerleştirme seviyesine bağlıdır.

Güveç ve graten için büyük, yassı bir kap kullanınız. Dar, yüksek kaplarda yemeklerin pişmesi daha uzun sürecek ve üst tarafları daha koyu olacaktır.

Kalıplar veya universal tava içerisinde hazırlayabilirsiniz.

- Tel ızgara üzerinde kalıplar: Yükseklik 2
- Universal tava: Yükseklik 2

Yemekleri aynı anda hazırlayarak enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz. Kalıpları pişirme bölümünde yan yana koyunuz.

**⚠ UYARI – Yaralanma tehlikesi!**

Sıcak cam kap, ıslak veya soğuk bir zemine koyulması halinde patlayabilir.

- Sıcak durumdaki cam kaplar kuru bir altlık üzerine koyulmalıdır.

**Ayar önerileri****Güveçler ve gratenler**

| Yemek                                               | Aksesuar / Kaplar       | Yerleştirme yüksekliği | Isıtma türü | °C cinsinden sıcaklık | Süre, dakika |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------|-----------------------|--------------|
| Graten, baharatlı, pişmiş malzemeli                 | Fırın kabı              | 2                      | ☼           | 200-220               | 30-60        |
| Sufle, tatlı                                        | Fırın kabı              | 3                      | ☼           | 160-180               | 45-55        |
| Patates graten, çiğ malzeme, 4cm yüksek             | Fırın kabı              | 2                      | ☼           | 150-170               | 60-80        |
| Patates graten, çiğ malzeme, 4cm yüksek, 2 seviyeli | Fırın kabı              | 3+1                    | ☼           | 150-160               | 70-80        |
| Fırın makarna                                       | Fırın kabı              | 3                      | ☼           | 190-210               | 25-35        |
| Sebzeli güveç                                       | Kapaklı güveç tenceresi | 1                      | ☼           | 190-210               | 90-100       |

**Kümes hayvanı, et ve balık**

Tabloda önerilen ağırlığa sahip kümes hayvanı eti, kırmızı et ve balık için önerilen değerler verilmiştir.

Ayar önerilerinde belirtilenden daha büyük veya daha ağır bir yemek hazırlayacaksanız, mutlaka daha düşük bir sıcaklık seçiniz. Birden çok parça varsa pişirme süresini tespit etmek için en ağır parçayı referans olarak alınız. Tüm parçalar benzer büyüklükte olmalıdır.

### Kümes hayvanı, et ve balık için ipuçları

Kümes hayvanı, et ve balık pişirmek için bu bilgileri dikkate alınız

#### Kümes hayvanı

- Ördek veya kaz için deriyi kanatların altına saklayınız. Böylece yağ dışarı akabilir.
- Ördek göğsüne kesik açınız. Ördek göğsünü çevirmeyiniz.
- Kümes hayvanları kızartmaları, kızartma süresinin sonuna doğru üzerine tereyağı, tuzlu su veya portakal suyu sürülürse daha iyi kızarır ve daha güzel görünür.

#### Et

- Yağsız eti isteğe göre yağlayınız veya dilimlere ayırınız.
- Yağsız etin kızartılması için biraz sıvı ekleyiniz. Cam kaplarda, kabın tabanı yakl. 1/2 cm kadar örtülmüş olmalıdır.
- Et derisine çarpı işareti şeklinde kesik atınız. Eti çevirdiğinizde ilk olarak deri tarafının altta olmasına dikkat ediniz.
- Kızartma piştikten sonra, fırın kapatılmış ve kapısı kapalı şekilde, pişirme bölümünde 10 dakika daha dinlendirilmelidir. Bu sayede etin suyu daha iyi

### Ayar önerileri

#### Kümes hayvanı

| Yemek                                 | Aksesuar / Kaplar | Yerleştirme yüksekliği | Isıtma türü | °C bazında sıcaklık / ızgara kademesi | Süre, dakika |
|---------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------|---------------------------------------|--------------|
| Tavuk, 1,3 kg, doldurulmamış          | Üzeri açık kap    | 2                      |             | 200-220                               | 60-70        |
| Küçük tavuk parçaları, her biri 250 g | Üzeri açık kap    | 3                      |             | 220-230                               | 30-35        |
| Tavuk kroket, nugget, dondurulmuş     | Universal tava    | 3                      |             | 190-210                               | 20-25        |
| Ördek, doldurulmamış, 2 kg            | Üzeri açık kap    | 2                      |             | 190-210                               | 100-110      |
| Ördek göğsü, her biri 300 g, orta     | Üzeri açık kap    | 3                      |             | 240-260                               | 30-40        |
| Kaz, doldurulmamış, 3 kg              | Üzeri açık kap    | 2                      |             | 170-190                               | 120-140      |
| Kaz budu, her biri 350 g              | Üzeri açık kap    | 3                      |             | 220-240                               | 40-50        |
| Yavru hindi, 2,5 kg                   | Üzeri açık kap    | 2                      |             | 180-200                               | 80-100       |
| Hindi göğsü, kemiksiz, 1 kg           | Üzeri kapalı kap  | 2                      |             | 240-260                               | 80-100       |
| Hindi budu, kemikli, 1 kg             | Üzeri açık kap    | 2                      |             | 180-200                               | 90-100       |

#### Et

| Yemek                      | Aksesuar / Kaplar | Yerleştirme yüksekliği | Isıtma türü | °C bazında sıcaklık / ızgara kademesi | Süre, dakika |
|----------------------------|-------------------|------------------------|-------------|---------------------------------------|--------------|
| Siğir filetosu, orta, 1 kg | Üzeri açık kap    | 2                      |             | 200-220                               | 60-70        |

<sup>1</sup> Önce sıvı kaba koyulmalıdır, rosto en az 2/3'ü sıvı dolu kapta olmalıdır

<sup>2</sup> Yemek toplam sürenin 2/3'ünden sonra çevrilmelidir.

<sup>3</sup> Universal tava tel ızgaranın altına sürülmelidir.

<sup>4</sup> Yemek çevirilmemelidir. Taban suyla kaplanmalıdır.

dağılır. Duruma göre kızartmayı alüminyum folyoya sarınız. Belirtilen kızartma süresine dinlenme süresi dahil değildir.

- Kap içerisinde kızartmak ve buğulamak daha konforludur. Kızartmayı kapla birlikte pişirme bölümünden çıkartmak daha kolay olur ve sosu doğrudan kap içerisinde hazırlayabilirsiniz.
- Sıvının miktarı etin türüne, kabın malzemesine ve kapak kullanıp kullanmadığınıza bağlıdır. Eti emaye kaplı veya koyu renkli kızartma tenceresinde hazırlayacaksanız, cam kaba göre biraz daha fazla sıvı gereklidir.
- Kızartma işlemi sırasında kaptaki sıvı buharlaşır. İhtiyaç halinde dikkatli bir şekilde sıcak sıvı ilave ediniz.
- Et ve kapak arasındaki mesafe en az 3 cm olmalıdır. Et şişebilir.
- Buğulama için eti ihtiyaca göre önceden hafif kızartınız. Pişirmek için su, sirke veya benzeri bir şey ekleyiniz. Kabın tabanı 1-2 cm kadar örtülmelidir.

#### Balık

- Bütün balığın çevrilmesi gerekli değildir.
- Bütün balığı yüzer pozisyonda sırtındaki yüzgeçleri yukarıda kalacak şekilde pişirme bölümüne sürünüz.
- Kesilmiş bir patates veya ocağa dayanıklı küçük bir kap ile balığı karnından sabitleyiniz.
- Balığın sırt yüzgeci kolayca kopartılabiliyorsa balık pişmiş sayılır.
- Soteleme için kaba iki ile üç yemek kaşığı sıvı veya biraz limon suyu veya sirke koyunuz.

| Yemek                            | Aksesuar / Kaplar | Yerleştirme yüksekliği | Isıtma türü | °C bazında sıcaklık / ızgara kademesi | Süre, dakika         |
|----------------------------------|-------------------|------------------------|-------------|---------------------------------------|----------------------|
| Siğir kızartması, 1,5 kg         | Üzeri kapalı kap  | 2                      |             | 200-220                               | 110-130 <sup>1</sup> |
| Rozbif, orta, 1,5 kg             | Üzeri açık kap    | 2                      |             | 200-220                               | 60-70                |
| Burger, 3-4 cm yüksekliğinde     | Tel ızgara        | 4                      |             | 3 <sup>2</sup>                        | 25-30 <sup>3</sup>   |
| Dana kızartması, 1,5 kg          | Üzeri açık kap    | 2                      |             | 170-190                               | 120-130              |
| Dana paça, 1,5 kg                | Üzeri kapalı kap  | 2                      |             | 180-200                               | 130-140              |
| Kemiksiz kuzu budu, orta, 1,5 kg | Üzeri açık kap    | 2                      |             | 170-190                               | 70-80 <sup>4</sup>   |
| Kemikli kuzu sırtı, orta, 1,5 kg | Üzeri açık kap    | 2                      |             | 180-190                               | 45-55 <sup>4</sup>   |
| Izgara sosisler                  | Tel ızgara        | 3                      |             | 3                                     | 20-25 <sup>3</sup>   |
| Dalyan köfte, 1 kg               | Üzeri açık kap    | 2                      |             | 170-180                               | 70-80                |

<sup>1</sup> Önce sıvı kaba koyulmalıdır, rosto en az 2/3'ü sıvı dolu kapta olmalıdır

<sup>2</sup> Yemek toplam sürenin 2/3'ünden sonra çevrilmelidir.

<sup>3</sup> Üniversal tava tel ızgaranın altına sürülmelidir.

<sup>4</sup> Yemek çevirilmemelidir. Taban suyla kaplanmalıdır.

## Balık

| Yemek                                                   | Aksesuar / Kaplar | Yerleştirme yüksekliği | Isıtma türü | °C bazında sıcaklık / ızgara kademesi | Süre, dakika       |
|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------|---------------------------------------|--------------------|
| Balık, ızgara, bütün 300 g, örn. levrek                 | Tel ızgara        | 2                      |             | 2                                     | 20-25 <sup>1</sup> |
| Balık, ızgara, bütün 1 kg, örn. çipura                  | Tel ızgara        | 2                      |             | 180-200                               | 45-50 <sup>1</sup> |
| Balık, ızgara, bütün 1,5 kg, örn. somon                 | Tel ızgara        | 2                      |             | 170-190                               | 50-60 <sup>1</sup> |
| Balık filetosu / pirzolası, ızgara, 2-3 cm kalınlığında | Tel ızgara        | 3                      |             | 2                                     | 20-25 <sup>1</sup> |

<sup>1</sup> Üniversal tava tel ızgaranın altına sürülmelidir.

## Sonraki kızartmaya yönelik ipuçları

Kızartma ile ilgili sorunlara yönelik ipuçlarını burada bulabilirsiniz.

| Konu                                                       | İpucu                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kızartma fazla koyulaştı ve kabuğunda kısmen yanıklar var. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Daha düşük bir sıcaklık seçilmelidir.</li> <li>Kızartma süresi azaltılmalıdır.</li> </ul>                     |
| Kızartma çok kuru oldu.                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Daha düşük bir sıcaklık seçilmelidir.</li> <li>Kızartma süresi azaltılmalıdır.</li> </ul>                     |
| Kızartmanın kabuğu çok ince.                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sıcaklık artırılmalıdır. Veya:</li> <li>Kızartma süresinin sonunda ızgara kısa süreli açılmalıdır.</li> </ul> |

| Konu                                   | İpucu                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kızartma sosunuz yanmış.               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Daha küçük bir kap seçilmelidir.</li> <li>Kızartma için daha fazla sıvı eklenmelidir.</li> </ul>                                                                         |
| Kızartma sosunuz pişmemiş ve çok sulu. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Daha fazla sıvının buharlaşması için daha büyük bir kap seçilmelidir.</li> <li>Kızartma için daha az sıvı eklenmelidir.</li> </ul>                                       |
| Et buğulamada en yavaş.                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kızartma kabıyla kapağın uyumlu olduğundan ve iyi kapandığından emin olunmalıdır.</li> <li>Sıcaklık düşürülmelidir.</li> <li>Buğulama için sıvı eklenmelidir.</li> </ul> |

## Sebze ve garnitürler

Burada yemeklerinizin yanında garnitür olarak kullanabileceğiniz sebze ürünlerinin hazırlanması konusunda bilgiler verilmektedir.

### Ayar önerileri

#### Sebze ve garnitürler

Tabloda verilen değerlere uyunuz.

| Yemek                                                                                | Aksesuar / Kaplar                    | Yerleştirme yüksekliği | Isıtma türü | °C bazında sıcaklık / ızgara kademesi | Süre, dakika |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------|---------------------------------------|--------------|
| Sebze ızgara                                                                         | Universal tava                       | 4                      |             | 3                                     | 10-20        |
| Patates, ikiye bölünmüş                                                              | Universal tava                       | 3                      |             | 190-210                               | 25-35        |
| Patates ürünleri, dondurulmuş, örn. kızarmış patates, kroket, patates köftesi, rösti | Universal tava                       | 3                      |             | 190-210                               | 25-35        |
| Patates kızartması, 2 seviyeli                                                       | Universal tava<br>+<br>Fırın tepsisi | 3+1                    |             | 190-210                               | 30-40        |

### Yoğurt

Cihazınızla yoğurdunuzu kendiniz yapabilirsiniz.

#### Yoğurdun hazırlanması

1. Aksesuarları ve rafı pişirme bölümünden çıkartınız.
2. 1 litre sütü (% 3,5 yağlı) ocakta 90 °C'ye ısıtınız ve 40 °C'ye soğuması için bırakınız. Pastörize sütü ise 40 °C'ye ısıtmanız yeterlidir.

3. 30 g yoğurdu süte karıştırınız.
4. Karışımı küçük kaplara doldurunuz, örn. küçük kapaklı kavanozlar.
5. Kapların üzerini folyoyla kapatınız, örn. streç film ile.
6. Kaplar pişirme bölümünün zeminine yerleştirilmelidir.
7. Cihaz ayar önerilerine göre ayarlanmalıdır.
8. Yoğurt hazırlandıktan sonra buzdolabında dinlenmeye bırakılmalıdır.

### Ayar önerileri

#### Yoğurt

| Yemek  | Aksesuar / Kaplar | Yerleştirme yüksekliği | Isıtma türü / Fonksiyon | °C cinsinden sıcaklık | Süre, dakika |
|--------|-------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|
| Yoğurt | Kavanoz/Kase      | Pişirme bölümü zemin   |                         | -                     | 4-5 saat     |

## 13.4 Özel hazırlama türleri ve diğer uygulamalar

Özel hazırlama türleri ve diğer uygulamalar için bilgiler ve ayar önerileri, örn. Yavaş pişirme veya kaynatma.

### Kurutma

Sıcak hava ile yiyecekleri mükemmel derecede kurutabilirsiniz. Yiyecekler bu yöntemle korunduğunda yiyeceğin suyu alındığı için tüm aroma maddeleri yoğunlaşarak yiyecek içerisinde kalır.

Ayarlanacak sıcaklık ve süre, kurutulacak maddenin türüne, su oranına, olgunluk derecesine ve kalınlığına bağlıdır. Kurutulacak maddeyi ne denli uzun süre kurutursanız o denli iyi korunur. Dilimler ne denli ince olursa kurutma süresinin sonuna o denli çabuk varılır ve gıda maddesinin aroması daha fazla korunur. Bu nedenle ayar aralıkları belirtilmiştir.

### Kurutmanın hazırlanması

1. Sadece kusursuz durumda olan meyve, sebze ve otlar kullanınız ve bunları iyice yıkayınız. Tel ızgaraya pişirme veya parşömen kağıdı seriniz. Meyve üzerindeki suyun süzmesini sağlayınız ve iyice kurutunuz.
2. Gerekirse eşit büyüklükte parçalar veya ince dilimler şeklinde kesin. Soyulmamış meyveyi kabın içerisine kesik tarafları üstte olacak şekilde yerleştiriniz. Meyvenin ve mantarların üst üste gelmemesine dikkat ediniz.
3. Sebzeleri rendeleyiniz ve ardından kısaca haşlayınız. Kısaca haşlanmış sebzeleri iyice süzünüz ve ızgara üzerinde eşit aralıklarla dağıtınız.
4. Otları saplarıyla birlikte kurutunuz. Otları eşit aralıklara ve hafif yığarak ızgara üzerine koyunuz.
5. Çok sulu meyveleri ve sebzeleri bir kaç kez çeviriniz. Kurumuş malzemeleri kurutma sonrasında hemen kağıttan ayırınız.

## Ayar önerileri

### Kurutma

Çeşitli gıda maddelerinin kurutulmasına ilişkin ayarlar çizelgede verilmiştir. Belirtilenden farklı gıda maddelerini kurutmak için çizelgede benzer gıda maddeleri için verilen değerleri kullanınız.

#### Not:

Kurutma için aşağıdaki yerleştirme yüksekliklerini kullanınız:

- 1 Tel ızgara: yükseklik 3
- 2 Tel ızgara: yükseklik 3+1

| Yemek                                                                        | Aksesuar / Kaplar | Yerleştirme yüksekliği | Isıtma türü | °C cinsinden sıcaklık | Süre, dakika |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------|-----------------------|--------------|
| Çekirdekli meyveler (elma halkaları, 3 mm kalınlığında, ızgara başına 200 g) | Tel ızgara        | 3<br>3+1               | ☼           | 80                    | 4-8 saat     |
| Köklü sebzeler (Havuç), rendelenmiş, haşlanmış                               | Tel ızgara        | 3<br>3+1               | ☼           | 80                    | 4-7 saat     |
| Dilimlenmiş mantar                                                           | Tel ızgara        | 3<br>3+1               | ☼           | 80                    | 5-8 saat     |
| Yeşillik, temizlenmiş                                                        | Tel ızgara        | 3<br>3+1               | ☼           | 60                    | 2-5 saat     |

### Hamur mayalama

Mayalı hamuru cihazınızın içinde oda sıcaklığına göre daha hızlı mayalayabilirsiniz.

#### Hamur mayalama

Mayalı hamuru her zaman 2 adımda mayalayın: İlk olarak tamamen (ilk mayalama) ikinci olarak da tepside (son mayalama).

1. Hamuru ısıya dayanıklı bir kaba koyunuz.
2. Kabı tel ızgaranın üzerine koyunuz.

3. Cihaz ayar önerilerine göre ayarlanmalıdır.

Sadece pişirme bölümü tümüyle soğuduktan sonra bu ısıtma türünü çalıştırınız.

4. Kabartma işlemi sırasında cihaz kapısını açmayınız, aksi durumda nemi kaçar.

5. Hamur işlenmeye devam edilmeli ve pişirileceği son haline getirilmelidir.

6. Hamur belirtilen yerleştirme seviyesine itilmelidir.

**İpucu:** Ön ısıtma yapmak istiyorsanız son mayalamayı cihazın içinde gerçekleştirmeyiniz.

## Ayar önerileri

### Hamur mayalama

Sıcaklık ve süre katkı maddelerinin türüne ve miktarına bağlıdır. Bu yüzden tabloda verilen değerler ortalama değerlerdir.

| Yemek                           | Aksesuar / Kaplar | Yerleştirme yüksekliği | Isıtma türü | °C cinsinden sıcaklık | Süre, dakika |
|---------------------------------|-------------------|------------------------|-------------|-----------------------|--------------|
| Mayalı hamur, ağır ve çok yağlı | 1. kap            | 1. 2                   | 1. ☼        | 1. 50 <sup>1</sup>    | 1.60-75      |
|                                 | 2. universal tava | 2. 2                   | 2. ☼        | 2.50 <sup>1</sup>     | 2.45-60      |
| Mayalı hamur, hafif             | 1. kap            | 1. 2                   | 1. ☼        | 1. 50 <sup>1</sup>    | 1. 25-30     |
|                                 | 2. universal tava | 2. 2                   | 2. ☼        | 2.50 <sup>1</sup>     | 2.10-20      |

<sup>1</sup> Cihazda 5 dakika ön ısıtma yapılmalıdır.

### Buz Çözme

Dondurulmuş meyve, sebze ve hamur işini çözmek için uygundur. Kümes hayvanı etini, kırmızı eti ve balığı çözmenin en iyi yöntemi bunları buzdolabına koymaktır. Kremalar veya kremalı pastalar için uygun değildir. Buz çözme için aşağıdaki yerleştirme yüksekliklerini kullanın:

- 1 Tel ızgara: yükseklik 2
- 2 Tel ızgara: yükseklik 3+1

**Not:** Dilimler halinde dondurulmuş veya porsiyonlanmış parçalar, blok halinde donmuş olan parçalara göre daha hızlı çözülür.

- Dondurulmuş gıda maddesini ambalajından çıkartınız ve uygun bir kaba koyarak tel ızgaranın üzerine yerleştiriniz.
- Yemekleri arada bir, bir veya iki kez çeviriniz veya karıştırınız. Büyük parçaları birkaç defa çevirmeniz gereklidir. Gerekiyorsa yiyeceği arada sırada bölünüz veya buzlu çözülmüş parçaları cihazdan çıkartınız.
- Buzu çözülmüş gıdayı cihaz kapalı olduğu halde 10 ilâ 30 dakika cihaz içerisinde dinlendirerek sıcaklığın eşit olarak dağılmasını sağlayınız.

## Ayar önerileri

## Buz çözme

| Yemek                                                        | Aksesuar / Kaplar | Yerleştirme yüksekliği | Isıtma türü | °C cinsinden sıcaklık | Süre, dakika |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------|-----------------------|--------------|
| Pasta, kek ve ekmek türleri, meyveler, sebzeler, et ürünleri | Tel ızgara        | 2<br>3+1               | ☼           | -                     | -            |

## 13.5 Test yemekleri

Bu genel bakış cihazın EN 60350-1 normuna göre test edilmesini kolaylaştırmak amacıyla kontrol enstitüleri için hazırlanmıştır.

## Fırında pişirme

Test yemeklerini pişirirken bu bilgileri dikkate alınız.

## Genel uyarılar

- Ayar değerleri, pişirme bölümü soğukken yemek içeri sürüldüğünde geçerlidir.
- Çizelgede bulunan ön ısıtmaya ilişkin uyarılara dikkat ediniz. Ayar değerleri hızlı ısıtma olmadan geçerlidir.
- Pişirmek için ilk olarak, belirtilen sıcaklıkların daha düşük olanı kullanılmalıdır.

## Yerleştirme yükseklikleri

Tek seviyede pişirme için yerleştirme yükseklikleri:

- Universal tava / Fırın tepsisi: Yükseklik 3
- Tel ızgara üzerinde kalıplar: Yükseklik 2


**Not:** Fırın tepsisi veya kalıplar içerisinde aynı zamanda fırına verilmiş olan hamur işleri/kekler aynı anda hazır olmak zorunda değildir.

İki seviyeli pişirmede yerleştirme yükseklikleri:

- Universal tava: Yükseklik 3
- Fırın tepsisi: Yükseklik 1
- Tel ızgara üzerinde kalıplar  
birinci tel ızgara: Yükseklik 3  
ikinci tel ızgara: Yükseklik 1

İki kelepçeli kek kalıbıyla pişirme:

Kalıpları yan yana veya cihazınızın birden fazla seviyede pişirme özelliği varsa bindirmeli olarak üst üste pişirme bölümüne yerleştiriniz.

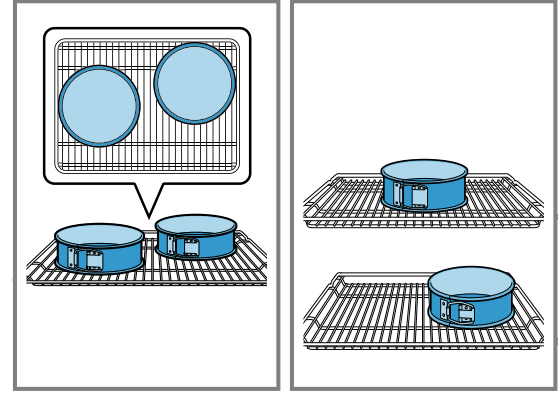

## Ayar önerileri

## Fırında pişirme

| Yemek                      | Aksesuar / Kaplar                    | Yerleştirme yüksekliği | Isıtma türü | °C cinsinden sıcaklık | Süre, dakika |
|----------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------|-----------------------|--------------|
| Sıkma kurabiye             | Universal tava                       | 3                      | ☼           | 140-150               | 30-40        |
| Sıkma kurabiye, 2 seviyeli | Universal tava<br>+<br>Fırın tepsisi | 3+1                    | ☼           | 140-150 <sup>1</sup>  | 30-45        |
| Küçük kekler               | Universal tava                       | 3                      | ☼           | 150 <sup>1</sup>      | 25-35        |
| Küçük kekler, 2 seviyeli   | Universal tava<br>+<br>Fırın tepsisi | 3+1                    | ☼           | 150 <sup>1</sup>      | 25-35        |
| Yağsız kek                 | Kelepçeli kek kalıbı<br>Ø 26 cm      | 2                      | ☼           | 160-170 <sup>2</sup>  | 30-40        |
| Yağsız kek, 2 seviyeli     | Kelepçeli kek kalıbı<br>Ø 26 cm      | 3+1                    | ☼           | 150-160 <sup>2</sup>  | 30-45        |

<sup>1</sup> Cihazda 5 dakika ön ısıtma yapılmalıdır. Cihazınızda hızlı ısıtma fonksiyonu varsa bu fonksiyon ön ısıtma yapmak için kullanılmamalıdır.

<sup>2</sup> Cihazda ön ısıtma yapılmalıdır. Cihazınızda hızlı ısıtma fonksiyonu varsa bu fonksiyon ön ısıtma yapmak için kullanılmamalıdır.

## Izgara

| Yemek                    | Aksesuar / Kaplar | Yerleştirme yüksekliği | Isıtma türü | °C bazında sıcaklık / ızgara kademesi | Süre, dakika |
|--------------------------|-------------------|------------------------|-------------|---------------------------------------|--------------|
| Ekmek dilimleri kızartma | Tel ızgara        | 4                      |             | 3                                     | 0,2-1,5      |

## 14 Montaj kılavuzu

Cihazın montajı sırasında bu bilgilere dikkat ediniz.





### 14.1 Önemli uyarılar

Bu cihaz, deniz seviyesinden en fazla 4000 metre yükseklikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Cihazın taşınması veya montajı sırasında kapağın tutamağı kullanılmamalıdır. Tüm montaj çalışmaları sırasında cihazın fişi çekilmiş olmalıdır.

- Cihazın montajı ancak bu montaj talimatında tarif edilen şekilde, usulüne uygun olarak yapılmışsa cihazın güvenli kullanımı söz konusu olabilir. Yanlış montajdan kaynaklanan arızalardan montajı yapan kişi sorumludur.
- Ambalajı açıldıktan sonra cihaz kontrol edilmelidir. Bir nakliye hasarı olması durumunda cihaz bağlantısı yapılmamalıdır.
- Aksesuarların montajı için montaj sayfalarına dikkat ediniz.
- Cihazı çalıştırmadan önce ambalaj malzemelerini ve yapışkanlı bantları pişirme bölümünden ve kapaktan çıkarınız.
- Gömme mobilyalar 90 °C'lik sıcaklığa kadar, yan mobilya yüzeyleri ise 70 °C'lik sıcaklığa kadar dayanıklı olmalıdır.
- Cihazı bir dekor veya mobilya kapağının arkasına monte etmeyiniz. Aşırı ısınma nedeniyle tehlike oluşturur.
- Mobilyada yapılacak kesim işleri cihaz takılmadan önce yapılmalıdır. Talaşları temizleyiniz. Elektrikli ünitelerin işlevi olumsuz etkilenebilir.
- Yaralanmaları önlemek için koruyucu eldiven takılmalıdır. Montaj esnasında erişilebilen parçaların kenarları keskin olabilir.
- Resimlerin ölçüm bilgileri mm cinsindendir.


### 14.2 Cihaz boyutları

Burada cihazın ölçülerini bulabilirsiniz

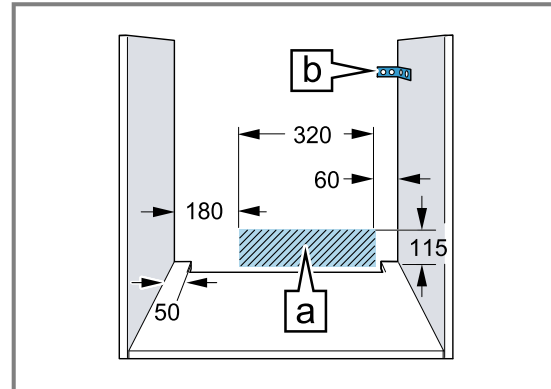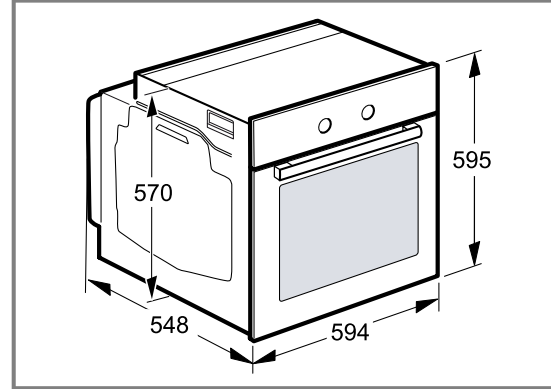


- Cihaz bağlantı prizi taralı yüzey alanı A'da veya montaj bölgesi dışında olmalıdır.
- Sabitlenmeyen mobilyalar uygun bir açıyla B duvara sabitlenmelidir.

### 14.3 Cihaz çalışma tezgahının altına yerleştirilecekse

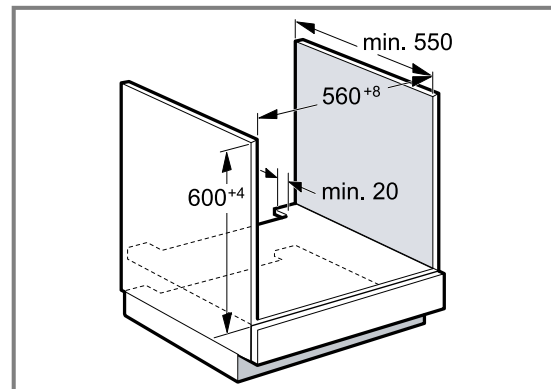


- Cihazın havalandırılması için ara rafta havalandırma bölümü bulunmalıdır.
- Çalışma tezgahı montaj mobilyasına sabitlenmelidir.
- Ocak montaj kılavuzuna dikkat ediniz.

#### 14.4 Boy dolabına montaj

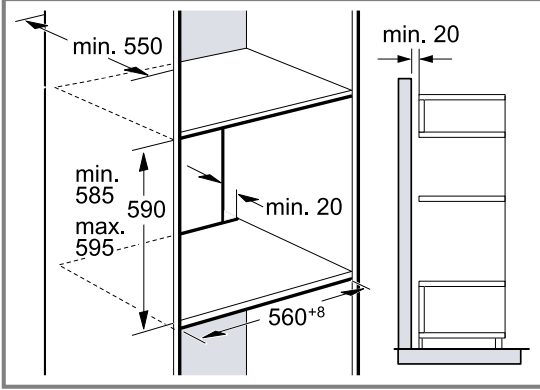

- Cihazın havalandırılması için ara raflarda bir havalandırma bölümü bulunmalıdır.
- Eğer eleman arka duvarına ek olarak boy dolabının da bir arka duvarı varsa, bunun çıkartılması gereklidir.
- Cihaz, sadece aksesuarların kolaylıkla çıkartılabileceği bir yüksekliğe monte edilmelidir.

#### 14.5 Köşe montajı

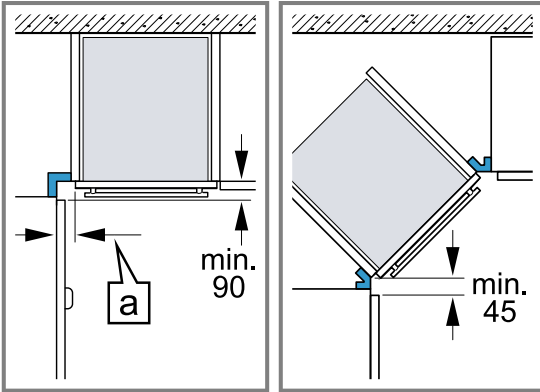

- Cihaz kapağının açılabilmesi için köşe montajı sırasında minimum ölçüleri dikkate alınız. Ölçü [a] mobilya panelinin ve tutamağın kalınlığına bağlıdır.

#### 14.6 Elektrik bağlantısı

Cihazın elektrik bağlantısının güvenli şekilde sağlanması için bu bilgileri dikkate alınız.

- Cihazı ilk defa kullanımdan önce, evinizin toprak bağlantısı olduğundan ve geçerli güvenlik şartlarına uygun olduğundan emin olmalısınız. Cihazınızın kurulumu yetkili bir uzman teknisyen tarafından yapılmalıdır. Hem yerel elektrik tedarik şirketinin hem de genel kanunların hükümlerine uyulmalıdır. Aletin toprak hat bağlantısı olmaması ya da yanlış kurulumu, nadir durumlarda ciddi hasarlara (kişisel yaralanmalar, ya da elektrik çarpmasına bağlı ölüm) sebebiyet verebilir. Uygun olmayan elektrik bağlantısı nedeniyle oluşacak olası hasarlar ve cihazın çalışmasında görülebilecek yanlışlıklardan üretici sorumlu değildir.

- Bütün montaj işlemleri sırasında cihazın şebeke bağlantısı kesik olmalıdır.
- Cihaz I koruma sınıfına girmektedir ve yalnızca topraklı prizle çalıştırılmalıdır.
- Şebeke bağlantı kablosu H05 V V-F 3G 1,5 mm<sup>2</sup> veya üzeri olmalıdır. Toprak bağlantısı için kullanılan sarı ve yeşil renkli kablo ilk önce bağlanmalı ve diğerlerinden uzun bırakılmalıdır.
- Güvenlik önerilerini yerine getirmek için prize en az 3 mm temas açıklığı bulunan tüm terminalleri kesecek bir elektrik anahtarı koymak gereklidir. Bir soket yardımıyla yayılan bağlantılarda, kullanıcının buna erişimi varsa ve topraklanmışsa, buna gerek yoktur.
- Montajda manuel kontağa karşı koruma sağlanmalıdır.
- Bağlantı kutusunda faz ve nötr ("sıfır") hattı tanımlayınız. Hatalı bir bağlantı, cihazın zarar görmesine sebep olabilir.
- Fırın, özellik plakasında belirtilen bağlantı gerilimi göz önüne alınarak bağlanmalıdır.
- Cihaz, bağlanması için mobilyanın önüne yerleştirilmelidir. Cihaz kablosu bağlanmasına yetecek kadar uzun olmalıdır. Dikkat! kurulum sırasında kabloun sıkışmamasına ve fırının sıcak kısımlarına değmemesine dikkat ediniz.
- Kablo tesisatının değiştirilmesi de dahil cihaz üzerinde her türlü oynama Teknik Servis tarafından yapılmalıdır.

#### 14.7 Elektrik bağlantısı için önemli bilgiler

Aşağıdaki uyarılara dikkat ediniz ve aşağıdakilerin yapıldığından emin olunuz.

##### ⚠ UYARI – Elektrik çarpması tehlikesi!

Elektrik gerilimi ileten parçalar ile temas halinde elektrik çarpması tehlikesi söz konusudur.

- ▶ Elektrik fişini yalnızca kuru ellerle tutunuz.
- ▶ Çalışma esnasında fişi prizden kesinlikle çıkarmayınız.
- ▶ Elektrik kablosunu, kablodan değil her zaman doğrudan fişten çekiniz, aksi takdirde hasar görebilir.
- Elektrik fişi ve priz birbirine uymalıdır.
- Elektrik fişi her zaman erişilebilir olmalıdır.
- Kablo kesiti yeterli kalınlıkta olmalıdır.
- Elektrik kablosu bükülmüş, ezilmiş, değiştirilmiş ve kesilmiş olmamalıdır.
- Elektrik kablosu (gerektiğinde) sadece uzman elektrikçi tarafından değiştirilmelidir. Yedek elektrik kablosunu yetkili servis üzerinden alabilirsiniz.
- Çok prizli düzenekler/kuplajlar ve uzatma kabloları kullanılmamalıdır.
- Toprak hattı sistemi yönetmeliklere uygun kurulmuş olmalıdır.
- Bir hatalı akım koruma şalteri kullanılırsa, sadece bu işareti taşıyan bir tip kullanınız. Sadece bu işaret, günümüzde geçerli yönetmeliklerin yerine getirilmesini garanti eder.
- Şebeke hattı ısı kaynaklarına temas etmemelidir.

#### 14.8 Koruma kontaklı fiş bağlantı hattı

Cihaz sadece kurallara uygun olarak kurulmuş korumalı kontak prize takılmalıdır.

Montaj sonrasında fişe artık erişilemeyecekse sabit döşenen elektrik tesisatında kurulum şartlarına uygun olarak fazla bir kesme tertibatı takılmalıdır.

### 14.9 Koruma kontaklı fiş olmadan bağlantı hattı


Cihazın elektrik bağlantısı, sadece eğitimli bir uzman tarafından yapılmalıdır.

Sabit döşenen elektrik tesisatında kurulum şartlarına uygun olarak fazla bir kesme tertibatı takılmalıdır. Faz ve nötr ("sıfır") kablo bağlantı prizinde tanımlanmalıdır. Hatalı bir bağlantı, cihazın zarar görmesine sebep olabilir.

Sadece bağlantı şemasına göre bağlayınız. Gerilim için tip plakasına bakınız. Şebeke bağlantı hattı kabloları renk kodlamasına uygun şekilde bağlanmalıdır:

| Kablo rengi  | Kablo tipi             |
|--------------|------------------------|
| Yeşil - sarı | Topraklama kablosu (⊕) |
| Mavi         | Nötr kablo (sıfır)     |
| Kahverengi   | Faz (dış iletken)      |

### 14.10 Cihazın sabitlemesi

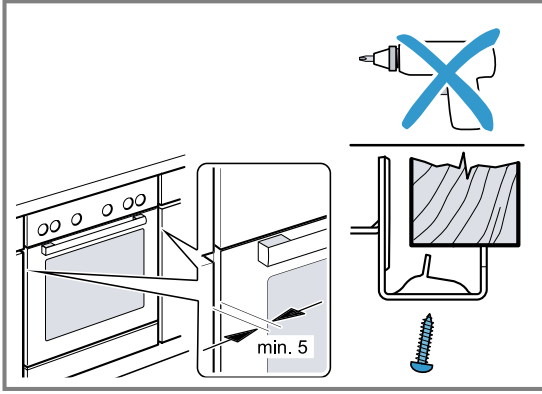

- Cihazı tamamen içeri itiniz ve ortalayınız.
- Cihazı sıkıca vidalayınız.

Tezgah ve cihaz arasındaki aralık, ek pervazlarla kapatılmamalıdır.

Tadil edilen dolabın yan duvarlarına ısı koruma çubuklarının takılması gereklidir.

Sökmek için:

- Cihazın elektrik girişini kesiniz.
- Sabitleme vidalarını sökünüz.
- Cihazı hafifçe kaldırınız ve tamamen dışarı çekiniz.

# Her zaman yanınızdayız

**PROFİLO**

**4447766**

**Çağrı Yönetim Merkezi**

Profilo ile ilgili tüm sorularınız için...

[www.profilo.com.tr](http://www.profilo.com.tr)

**BSH Ev Aletleri ve Sanayi Ticaret A.Ş.**

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan Caddesi No:51  
34771 Ümraniye İstanbul  
TURKEY



**9001627929**

030810