

Pred prvo uporabo preberite navodila za uporabo in tam navedene varnostne napotke.


## Nastavitev funkcije Home Connect

**Nasvet:** Stroj povežite z mobilno napravo. Prek aplikacije Home Connect lahko udobno spremenjate nastavitev.

1. Namestite aplikacijo Home Connect na mobilni napravi in sledite navodilom.



2. S pomočjo aplikacije Home Connect skenirajte QR-kodo.

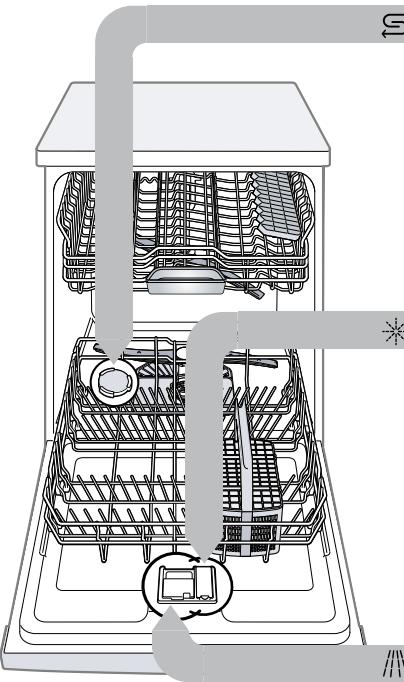

## Postopek

1. Vstavite posodo.  
Pomivajte le posodo, ki je primerna za strojno pomivanje. S posode odstranite grobe ostanke jedi. Preverite, ali se lahko brizgalke nemoteno

vrtijo.

2. Napolnite pomivalno sredstvo.
3. Stroj vklopite

## Pregled nastavitev trdote vode

Tu najdete pregled nastavljivih vrednosti trdote vode. Tabelo z enotami za posamezne države najdete v navodilih za uporabo.

Območje trdote	mmol/l	Stopnja	LED A	LED B	LED C
mehka	0-1,1	0			
srednja	1,2-2,9	1			
trda	3,0-3,7	2			
trda	3,8-6,2	3			


  

## Polnjenje soli za pomivalne stroje

Da preprečite poškodbe aparata, v prekat za sol natrese sol za pomivalne stroje šele neposredno pred zagonom programa.

1. Odvijte pokrov prekata za sol in ga odstranite.
2. Pri prvem prevzemu v obratovanje: prekat v celoti napolnite z vodo.


3. Prekat za sol napolnite s soljo za pomivalne stroje. Pri tem se voda izrini iz prekata in odteče. Ne dodajajte pomivalnega sredstva.

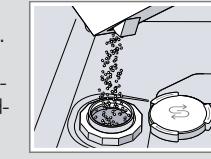


4. Na prekat namestite pokrov in ga privijte.

## Polnjenje sredstva za izpiranje

1. Ježiček na pokrovu prekata sredstva za izpiranje pritisnite ① in ga privzdignite ②.

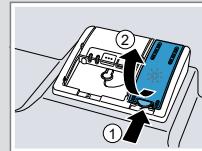


2. Sredstvo za izpiranje naliite do označke »max«.

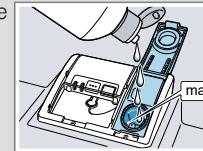


3. Zaprite pokrov prekata sredstva za izpiranje.  
✓ Pokrovček slišno zaskoči.

## Polnjenje pomivalnega sredstva

1. Pomivalno sredstvo napolnite v suh predalček za pomivalno sredstvo.

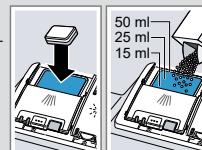

2. Zaprite pokrovček predalčka za pomivalno sredstvo.  
✓ Pokrovček slišno zaskoči.

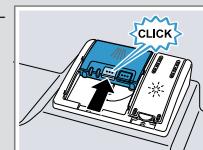

4. Nastavite program.

5. Zaženite program Start.

6. Po koncu programa vzmete posodo iz stroja.

7. Če želite program prekiniti, pribl. 4 sekunde pritisnjite Reset 4 sec.

Program se prekine in je po pribl. 1 minutni zaključen.

## Nastavitev mehčalnika vode

1. Pritisnite tipko .
2. Za odpiranje nastavitev stroja pritisnite tipko Setup 3 sec. za 3 sekunde.  
✓ Na zaslonu utripa .
3. Tipko Start pritisnite tolikokrat, da se nastavi primerna stopnja trdote vode.  
Ustrezen svetijo 0, 1, 2 ali 3 LED lučke.
4. Za shranitev nastavitev 3 sekunde pritisnjite tipko Setup 3 sec..

## Programi

Programski podatki so laboratorijske merilne vrednosti po evropskem standardu EN 60436.  
Vrednosti porabe so odvisne od izbranega programa in izbrane dodatne funkcije.

Pri izklopljeni enoti za izpiralno sredstvo ali pomanjkanju sredstva za izpiranje se čas poteka spremeni.

### Program

- 1) Trajanje [h:min]
- 2) Tok [kWh]
- 3) Voda [l]



- 1) 2:10 - 2:15
- 2) 1,300 - 1,350
- 3) 11,0 - 13,5

Intenzivno 70°

### Auto

Avto 45-65°

- 1) 1:45 - 2:45
- 2) 0,850 - 1,350
- 3) 9,5 - 15,5

### Eco

Eko 50°

- 1) 4:30
- 2) 0,923
- 3) 10,5

### 1h

Express 65° - 1h

- 1) 1:00
- 2) 1,100
- 3) 10,0

### 2:10

Nega stroja

- 1) 2:10
- 2) 1,450
- 3) 15,0

### ☆


Favourite

- 1) 0:15 - 0:15
- 2) 0,050 - 0,050
- 3) 4,0 - 4,0


## Čiščenje sit

1. Po vsakem pomivanju preverite, ali so v sitih ostanki umazanije.


2. Sito za grobo umazanijo zavrite v nasprotni smeri urnega kazalca ① in odstranite sistem sit ②.

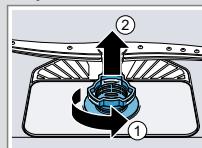

3. Mikrosito izvlecite v smeri navzdol.

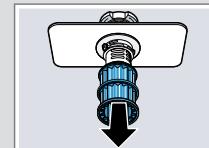

4. Zaskočni sponki stisnite skupaj ① in sito za grobo umazanijo odstranite navzgor ②.

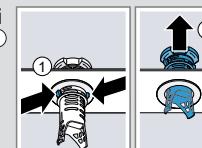


5. Elemente sit operite pod tekočo vodo.  
6. Sestavite sistem sit.


7. Sistem sit vstavite v stroj in sito za grobo umazanijo zavrite v smeri urnega kazalca.  
Pazite, da puščice stojijo druga proti drugi.

## Čiščenje brizgalk

1. Zgornjo brizgalko odvijte ① in povleci- te navzdol ②.

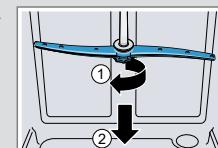

2. Spodnjo brizgalko snemite navzgor.

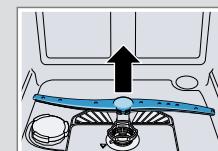

3. Pod tekočo vodo preverite, ali so izstopne šobe brizgalk za- mašene in odstranite tujke.

4. Vstavite spodnjo brizgalko.

✓ Brizgalka slišno zaskoči.

5. Vstavite zgornjo brizgalko in jih čvrsto privijte.


## Čiščenje odtočne črpalke

1. Stroj odklopite od električnega omrežja.

2. Odstranite sistem sit.

3. Odstranite vodo.

4. Pokrov črpalke odprite s pomočjo žlice in ga primite za mostič.

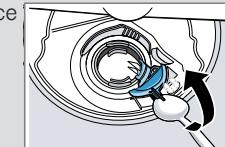

5. Pokrov črpalke privzdignite poševno navznoter in ga snemite.

6. Odstranite ostanke hrane in tujke v območju lopatic.

7. Namestite pokrov črpalke ① in ga priti- snite navzdol ②.

✓ Pokrov slišno zaskoči.



8. Vgradite sistem sit.

## Odprava motenj

### Napaka

### Vzrok in odprava napak

Sveti prikaz za dovod vo-  
de

Dovodna cev je prepognjena.  
► Dovodno cev napeljite brez pregibov.

Vodna pipa je zaprta.


► Odprite vodno pipo.

Vodna pipa je zataknjena ali obložena z vodnim kamnom.

► Odprite vodno pipo.

Sita v priključku za vodo gibke cevi za dovod ali AquaStop so za-  
mašena.

1. Izklopite stroj.
2. Izvlecite omrežni vtič.
3. Zaprite vodno pipo.
4. Odvijte priključek vode.
5. Iz dovodne cevi odstranite sito

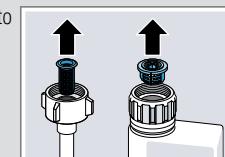

6. Sito očistite.
7. Sito vstavite v dovodno cev.
8. Privijte priključek vode.
9. Preverite tesnost priključka vode.
10. Vzpostavite električno napajanje.
11. Stroj vklopite.

### Napaka

### Vzrok in odprava napak

Sveti prikaz za dovod vo-  
de

Odtočna cev je zamašena ali prepognjena.

1. Odtočno cev speljite brez pregibov.
2. Odstranite ostanke.

Priključek sifona je še zaprta.

► Preverite priključek na sifon in slednjega po potrebi odpri-  
te.

Pokrov odtočne črpalke ni zataknjen.

► Pokrov odtočne črpalke pravilno zataknite.

Ostanki hrane na posodi.

Posoda je preveč tesno razporejena ali pa je košara za posodo  
prepolna.

1. Posodo zložite z zadostnimi razmiki.  
Brizgalni curki morajo dosegati površino posode.
2. Preprečite medsebojno dotikanje posode.

Vrtenje brizgalk je blokirano.

► Posodo zložite tako, da vrtenje brizgalk ni ovirano.

Šobe brizgalk so zamašene.

► Očistite brizgalke.

Sita so umazana.

► Očistite sita.

Sita so napačno vstavljeni in/ali niso vpeta.

1. Sita pravilno vstavite.
2. Sita vpnite.

### Napaka

### Vzrok in odprava napak

Ostanki hrane na posodi.

Izbran je prešibek pomivalni program.  
► Izberite močnejši pomivalni program.

Odstranjive lise se poja-  
vljajo na kozarcih, kozar-  
cih s kovinskim videzom  
in priboru.

Nastavljen je prevelika količina sredstva za izpiranje.  
► Enoto za izpiralno sredstvo nastavite na nižjo stopnjo.

Ni sredstva za izpiranje.  
► Nalijte sredstvo za izpiranje.

Sledi rje na jedilnem pri-  
boru.

Jedilni pribor ni dovolj odporen proti rji. Rezila nožev so pogosto  
močnejše prizadeta.  
► Uporabljajte nerjavečo posodo.

Jedilni pribor rjaví tudi, če se hkrati pomivajo rjaveči kosovi.  
► Ne pomivajte rjavečih kosov.

V predalčku za pomivalno  
sredstvo ali v prestrezni  
posodici za tablete so  
ostanki pomivalnega sred-  
stva.

Brizgalke so bile blokirane s kosi posode in pomivalno sredstvo  
ni bilo izprano.  
► Prepričajte se, da brizgalke niso blokirane in se lahko pro-  
sto vrtilj.

Vse diode LED svetijo ali  
utripajo ali pa se pomival-  
ni program ne nadaljuje.

Elektronika je prepoznaла neko napako.  
► Tipko glavnega stikala pritisnite za pribl. 4 sekunde.  
Aparat se ponastavi in ponovno zažene.