


Home Connect einrichten

Tipp: Verbinden Sie Ihr Gerät mit einem mobilen Endgerät. Über die Home Connect App können Sie alle Einstellungen komfortabel vornehmen.

1. Home Connect App auf dem mobilen Endgerät installieren und den Anweisungen folgen.



2. Mit der Home Connect App den QR-Code scannen.

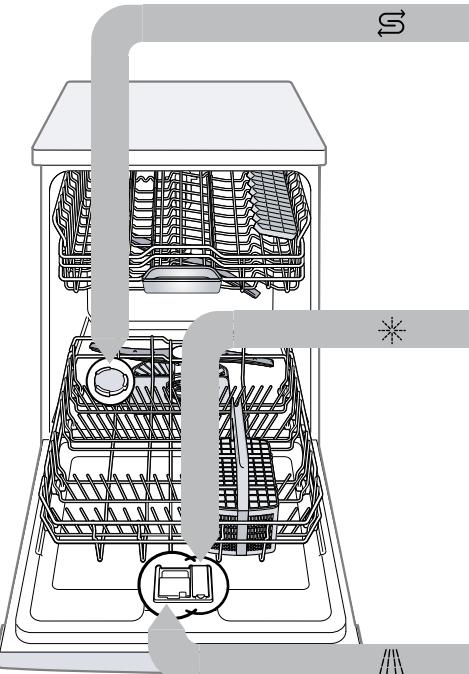

So geht's

1. Geschirr einräumen. Spülen Sie nur Geschirr, das für die Spülmaschine geeignet ist. Entfernen Sie grobe Speisereste vom Geschirr. Prüfen Sie, ob sich die Sprüharme frei drehen können.

2. Reiniger einfüllen.
3. Gerät einschalten ⏹.

frei drehen können.

Übersicht der Wasserhärteeinstellungen

Hier finden Sie eine Übersicht über die einstellbaren Werte des Wasserhärtegrads. Eine Tabelle mit länderspezifischen Einheiten finden Sie in der Gebrauchsanleitung.

Härtebereich	mmol/l	Einstellwert
weich	0 - 1,1	H:00
weich	1,2 - 1,4	H:01

mittel	1,5 - 1,8	H:02
mittel	1,9 - 2,1	H:03
mittel	2,2 - 2,9	H:04
hart	3,0 - 3,7	H:05
hart	3,8 - 5,4	H:06
hart	5,5 - 8,9	H:07

Enthärtungsanlage einstellen

1. ⏹ drücken.
2. Um die Grundeinstellungen zu öffnen, Setup 3 sec. 3 Sekunden drücken.
 - ✓ Das Display zeigt H:xx.
 - ✓ Das Display zeigt set.
3. — oder + so oft drücken, bis der passende Wasserhärtegrad eingestellt ist.
4. Um die Einstellungen zu speichern, Setup 3 sec. 3 Sekunden drücken.

Programme

Die Programmdaten sind Labormesswerte nach europäischer Norm EN 60436.

Die Verbrauchswerte sind abhängig vom gewählten Programm und der gewählten Zusatzfunktion.

Bei ausgeschalteter Klarspüleranlage oder bei Klarspülermangel verändert sich die Laufzeit.

Programm	1) Dauer [h:min]
2) Strom [kWh]	2) 1,150 - 1,250
3) Wasser [l]	3) 10,5 - 13,5

1) 2:25 - 2:30
2) 1,150 - 1,250
3) 10,5 - 13,5

Auto	1) 1:40 - 2:40
Auto 45-65°	2) 0,680 - 1,300
3) 7,0 - 15,5	

Eco	1) 3:55
Eco 50°	2) 0,736
3) 9,5	

Intelligent	1) 2:25 - 2:30
	2) 0,750 - 0,800
3) 11,5 - 12,0	

Leise 50 ¹	1) 4:00
	2) 0,800
3) 10,5	

brilliantShine	1) 1:55 - 2:00
	2) 0,800 - 0,850
3) 14,0 - 16,6	

Speed 60°	1) 1:29
	2) 1,050
3) 11,0	


Maschinenpflege	1) 2:10
	2) 1,350
3) 15,0	

Favourite	1) 0:15 - 0:15
	2) 0,050 - 0,050
3) 4,0 - 4,0	


¹ Programm, das für die Nacht geeignet ist: verlängerte Laufzeit, dafür sehr leise.

Klarspüler einfüllen

1. Die Lasche am Deckel des Vorratsbehälters für Klarspüler drücken ① und anheben ②.

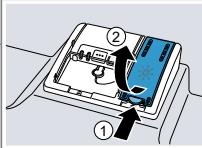

2. Den Klarspüler bis zur Markierung max einfüllen.

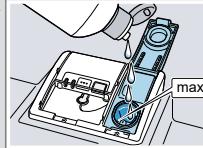


3. Den Deckel des Vorratsbehälters für Klarspüler schließen.
 - ✓ Der Deckel rastet hörbar ein.



Reiniger einfüllen

1. Reiniger in die trockene Reinigerkammer füllen.

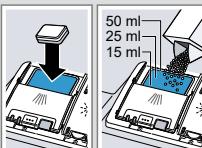

2. Den Deckel der Reinigerkammer schließen.
 - ✓ Der Deckel rastet hörbar ein.



4. Programm einstellen.

5. Programm starten Start.

6. Nach Programmende Geschirr ausräumen.


7. Um das Programm abzubrechen, Reset 4 sec. ca.

- 4 Sekunden drücken.


Das Programm wird abgebrochen und ist nach ca. 1 Minute abgeschlossen.

Siebe reinigen

1. Nach jedem Spülen die Siebe auf Rückstände kontrollieren.

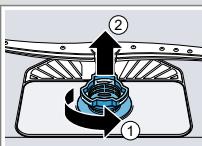


2. Das Grobsieb gegen den Uhrzeigersinn drehen (1) und das Siebsystem herausnehmen (2).

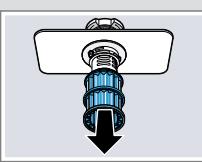

3. Das Mikrosieb nach unten abziehen.

4. Die Rastnasen zusammendrücken (1) und das Grobsieb nach oben herausnehmen (2).

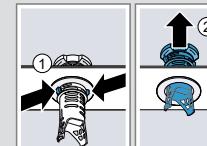

5. Unter fließendem Wasser die Siebelemente reinigen.


6. Das Siebsystem zusammenbauen.

7. Das Siebsystem in das Gerät einsetzen und das Grobsieb im Uhrzeigersinn drehen.


Beachten Sie, dass sich die Pfeilmarkierungen gegenüberstehen.

Sprüharme reinigen

1. Den oberen Sprüharm abschrauben (1) und nach unten abziehen (2).

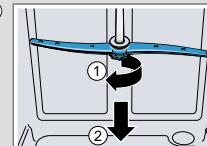

2. Den unteren Sprüharm nach oben abziehen.

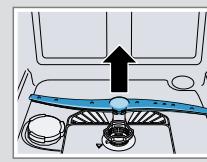


3. Unter fließendem Wasser die Austrittsdüsen der Sprüharme auf Verstopfungen prüfen und gegebenenfalls Fremdkörper entfernen.

4. Den unteren Sprüharm einsetzen.

✓ Der Sprüharm rastet hörbar ein.

5. Den oberen Sprüharm einsetzen und festschrauben.

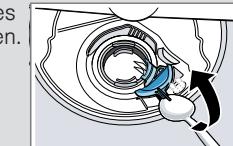

Abwasserpumpe reinigen

1. Das Gerät vom Stromnetz trennen.

2. Das Siebsystem entnehmen.

3. Vorhandenes Wasser ausschöpfen.

4. Die Pumpenabdeckung mit Hilfe eines Löffels aushebeln und am Steg fassen.



5. Die Pumpenabdeckung schräg nach innen anheben und entnehmen.

6. Speisereste und Fremdkörper im Bereich des Flügelrads entfernen.

7. Die Pumpenabdeckung einsetzen (1) und nach unten drücken (2).

✓ Die Pumpenabdeckung rastet hörbar ein.

8. Das Siebsystem einbauen.

Störungen beheben

Störung	Ursache und Störungsbehebung
E:32-00 leuchtet im Wechsel oder Anzeige für Wasserzulauf leuchtet.	Zulaufschlauch ist geknickt. ► Verlegen Sie den Zulaufschlauch knickfrei.
Wasserhahn ist geschlossen.	► Öffnen Sie den Wasserhahn.
Wasserhahn ist verklemmt oder verkalkt.	► Öffnen Sie den Wasserhahn. Die Durchflussmenge muss bei geöffnetem Wasserzulauf mindestens 10 l/min betragen.

Störung	Ursache und Störungsbehebung
E:92-40 leuchtet im Wechsel.	Siebe sind verschmutzt oder verstopft. ► Reinigen Sie die Siebe.
E:61-02 leuchtet im Wechsel.	Abwasserpumpe ist blockiert. ► Reinigen Sie die Abwasserpumpe.


Störung	Ursache und Störungsbehebung
Entfernbare Schlieren befinden sich auf Gläsern, Gläsern mit metallischem Aussehen und Besteck.	Klarspülerzugabemenge ist zu hoch eingestellt. ► Stellen Sie die Klarspüleranlage auf eine niedrigere Stufe.
Kein Klarspüler ist eingefüllt.	► Füllen Sie Klarspüler ein.

Störung	Ursache und Störungsbehebung
Speisereste auf Geschirr.	Geschirr ist zu eng eingeordnet oder Geschirrkorb ist überfüllt. 1. Räumen Sie das Geschirr mit ausreichend Freiraum ein. Die Sprühstrahlen müssen die Geschirroberfläche erreichen. 2. Vermeiden Sie Anlagestellen.
Sprüharmdrehung ist blockiert.	► Räumen Sie das Geschirr so ein, dass das Geschirr die Sprüharmdrehung nicht behindert.

Störung	Ursache und Störungsbehebung
Rostspuren auf Besteck.	Besteck ist nicht ausreichendrostbeständig. Messerklingen sind häufig stärker betroffen. ► Verwenden Sierostbeständiges Geschirr.
Besteck rostet auch, wennrostende Teile mitgespült werden.	► Spülen Sie keinerostenden Teile.

Störung	Ursache und Störungsbehebung
Reinigerreste befinden sich in der Reinigerkammer oder in der Tab-Auffangschale.	Sprüharme wurden durchGeschirrteile blockiert und der Reiniger nicht ausgespült. ► Stellen Sie sicher, dass die Sprüharme nicht blockiert sind und sich frei drehen können.
Alle LEDs leuchten oder blinken oder das Spülprogramm läuft nicht weiter.	Elektronik hat einen Fehler erkannt. ► Drücken Sie dieHauptschaltertaste für ca. 4 Sekunden. Das Gerät wird zurückgesetzt und neu gestartet.

Störung	Ursache und Störungsbehebung
1. Schalten Sie das Gerät aus.	
2. Ziehen Sie den Netzstecker.	
3. Drehen Sie den Wasserhahn zu.	
4. Schrauben Sie den Wasseranschluss ab.	
5. Nehmen Sie das Sieb aus dem Zulaufschlauch	

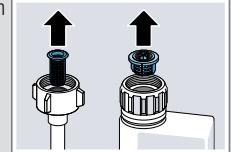

6. Säubern Sie das Sieb.
7. Setzen Sie das Sieb in den Zulaufschlauch.
8. Schrauben Sie den Wasseranschluss an.
9. Prüfen Sie den Wasseranschluss auf Dichtigkeit.
10. Stellen Sie die Stromversorgung her.
11. Schalten Sie das Gerät ein.