


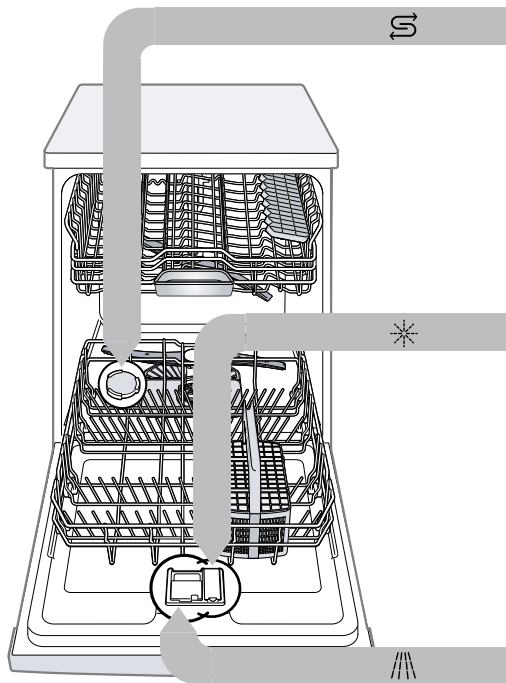

Postopek

1. Vstavite posodo.
Pomivajte le posodo, ki je primerna za strojno pomivanje. S posode odstranite grobe ostanke jedi. Preverite, ali se lahko brizgalke nemoteno vrtijo.
2. Napolnite pomivalno sredstvo.
3. Stroj vklopite .
4. Nastavite program.
5. Zaženite program Start.
6. Po koncu programa vzemite posodo iz stroja.

7. Če želite program prekiniti, pribl. 4 sekunde pritisnite **Reset 4 sec.**
Program se prekine in je po pribl. 1 minuti zaključen.

Pred prvo uporabo preberite navodila za uporabo in tam navedene varnostne napotke.

Nastavitev funkcije Home Connect

Nasvet: Stroj povežite z mobilno napravo. Prek aplikacije Home Connect lahko udobno spreminjate nastavitve.

1. Namestite aplikacijo Home Connect na mobilni napravi in sledite navodilom.




2. S pomočjo aplikacije Home Connect skenirajte QR-kodo.



Pregled nastavitve trdote vode

Tu najdete pregled nastavljenih vrednosti trdote vode. Tabelo z enotami za posamezne države najdete v navodilih za uporabo.

Območje trdote	mmol/l	Stopnja	LED A	LED B	LED C
mehka	0-1,1	0			
srednja	1,2-2,9	1			
trda	3,0-3,7	2			
trda	3,8-6,2	3			




Polnjenje soli za pomivalne stroje

Da preprečite poškodbe aparata, v prekat za sol natesite sol za pomivalne stroje šele neposredno pred zagonom programa.

1. Odvijte pokrov prekata za sol in ga odstranite.
2. Pri prvem prevzemu v obratovanje: prekat v celoti napolnite z vodo.


3. Prekat za sol napolnite s soljo za pomivalne stroje. Pri tem se voda izrine iz prekata in odteče. Ne dodajajte pomivalnega sredstva.

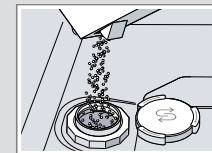


4. Na prekat namestite pokrov in ga privijte.

Polnjenje sredstva za izpiranje

1. Jeziček na pokrovu prekata sredstva za izpiranje pritisnite in ga privzdignite .

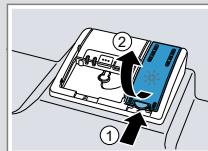


2. Sredstvo za izpiranje nalijte do oznake »max«.

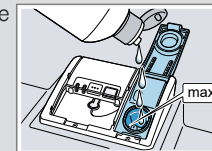


3. Zaprite pokrov prekata sredstva za izpiranje.
✓ Pokrovček slišno zaskoči.

Polnjenje pomivalnega sredstva

1. Pomivalno sredstvo napolnite v suh predalček za pomivalno sredstvo.

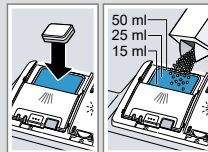

2. Zaprite pokrovček predalčka za pomivalno sredstvo.
✓ Pokrovček slišno zaskoči.

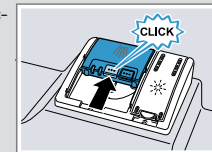

Nastavitev mehčalnika vode

1. Pritisnite tipko .
2. Za odpiranje nastavitve stroja pritisnite tipko **Setup 3 sec.** za 3 sekunde.
✓ Na zaslonu utripa .
3. Tipko Start pritisnite tolikokrat, da se nastavi primerna stopnja trdote vode.
Ustrezno svetijo 0, 1, 2 ali 3 LED lučke.
4. Za shranitev nastavitve 3 sekunde pritisnite tipko **Setup 3 sec.**

Programi


Programski podatki so laboratorijske merilne vrednosti po evropskem standardu EN 60436. Vrednosti porabe so odvisne od izbranega programa in izbrane dodatne funkcije.


Pri izklopljeni enoti za izpiralno sredstvo ali pomanjkanju sredstva za izpiranje se čas poteka spremeni.


Program	1) Trajanje [h:min] 2) Tok [kWh] 3) Voda [l]
Intenzivno 70°	1) 2:10 - 2:15 2) 1,300 - 1,350 3) 11,0 - 13,5
Auto Avto 45-65°	1) 1:45 - 2:45 2) 0,850 - 1,350 3) 9,5 - 15,5
Eco Eko 50°	1) 4:30 2) 0,923 3) 10,5
1h	1) 1:00 2) 1,100 3) 10,0
Express 65° - 1h	1) 2:10 2) 1,450 3) 15,0
Nega stroja	1) 0:15 - 0:15 2) 0,050 - 0,050 3) 4,0 - 4,0
Favourite	

Čiščenje sit

1. Po vsakem pomivanju preverite, ali so vsi stihli ostanki umazanije.
2. Sito za grobo umazanijo zavrtite v nasprotni smeri urnega kazalca ① in odstranite sistem sit ②.
3. Mikrosito izvlomite v smeri navzdol.


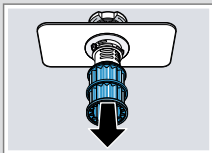


4. Zaskočni sponki stisnite skupaj ① in sito za grobo umazanje odstranite navzgor ②.
- 
5. Elemente sit operite pod tekočo vodo.
6. Sestavite sistem sit.
7. Sistem sit vstavite v stroj in sito za grobo umazanje zavrtite v smeri urnega kazalca.
- Pazite, da puščice stojijo druga proti drugi.


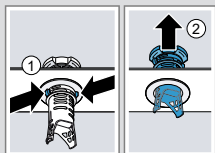




Čiščenje brizgalk

1. Zgornjo brizgalko odvijte ① in povlecite navzdol ②.
2. Spodnjo brizgalko snemite navzgor.
3. Pod tekočo vodo preverite, ali so izstopne šoljice mašene in odstranite tujke.
- ✓ Vstavite spodnjo brizgalko.
- ✓ Brizgalka slišno zaskoči.
5. Vstavite zgornjo brizgalko in jih čvrsto privijte.

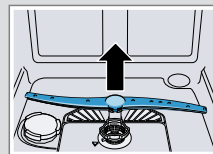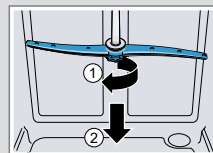


Čiščenje odtočne črpalke

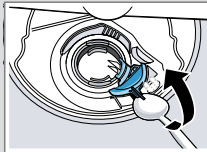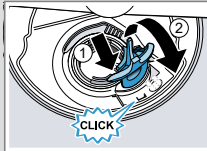1. Stroj odklopite od električnega omrežja.
 2. Odstranite sistem sit.
 3. Odstranite vodo.
 4. Pokrov črpalke odprite s pomočjo žlice in ga primite za mostič.
- 
- The diagram shows a top-down view of the pump cover being removed. A hand uses a spoon to lift the blue pump cover, which is hinged on the right side. A black arrow indicates the upward and outward movement of the cover.
5. Pokrov črpalke privzdignite poševno navznoter in ga snemite.
 6. Odstranite ostanke hrane in tuje v območju lopatic.
 7. Namestite pokrov črpalke ① in ga pritisnite navzdol ②.
- 
- The diagram shows the pump cover being installed. A hand places the blue cover (labeled 1) onto the pump housing and presses it down (labeled 2). A black arrow indicates the downward motion. A blue starburst with the word 'CLICK' indicates the sound of the cover locking into place.
- ✓ Pokrov slišno zaskoči.
8. Vgradite sistem sit.

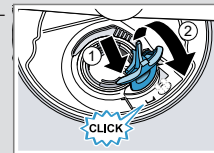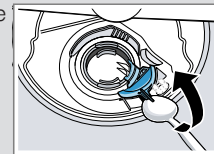

Odprava motenj

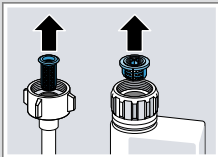Napaka	Vzrok in odprava napak
Sveti prikaz za dovod vode	Dovodna cev je prepognjena. ► Dovodno cev napeljite brez pregibov.
	Vodna pipa je zaprta. ► Odprite vodno pipo.
	Vodna pipa je zataknjena ali obložena z vodnim kamnom. ► Odprite vodno pipo.
	Sita v priključku za vodo gibke cevi za dovod ali AquaStop so zamašena. 1. Izklopite stroj. 2. Izvlecite omrežni vtič. 3. Zaprite vodno pipo. 4. Odvijte priključek vode. 5. Iz dovodne cevi odstranite sito
	 6. Sito očistite. 7. Sito vstavite v dovodno cev. 8. Privijte priključek vode. 9. Preverite tesnost priključka vode. 10. Vzpostavite električno napajanje. 11. Stroj vklopite.

Napaka	Vzrok in odprava napak
Sveti prikaz za dovod vode	Odtočna cev je zamašena ali prepognjena. 1. Odtočno cev speljite brez pregibov. 2. Odstranite ostanke. Priključek sifona je še zaprt. ► Preverite priključitev na sifon in slednjega po potrebi odprite. Pokrov odtočne črpalke ni zataknen. ► Pokrov odtočne črpalke pravilno zataknite.
Ostanki hrane na posodi.	Posoda je preveč tesno razporejena ali pa je košara za posodo prepolna. 1. Posodo zložite z zadostnimi razmiki. Brizgalni curki morajo doseči površino posode. 2. Preprečite medsebojno dotikanje posode. Priljubljen vzrok napake je tudi vrtenje brizgalk, ki je blokirano. ► Posodo zložite tako, da vrtenje brizgalk ni ovirano. Šobe brizgalk so zamašene. ► Očistite brizgalke. Sita so umazana. ► Očistite sita. Sita so napačno vstavljena in/ali niso vpeti. 1. Sita pravilno vstavite. 2. Sita vpnite.

Napaka	Vzrok in odprava napak
Ostanki hrane na posodi.	Izbran je prešibek pomivalni program. ► Izberite močnejši pomivalni program.
Odstranljive lise se pojavljajo na kozarcih, kozarcih s kovinskim videzom in priboru.	Nastavljena je prevelika količina sredstva za izpiranje. ► Enoto za izpiralno sredstvo nastavite na nižjo stopnjo. Ni sredstva za izpiranje. ► Nalijte sredstvo za izpiranje.
Sledi rje na jedilnem priboru.	Jedilni pribor ni dovolj odporen proti rji. Rezila nožev so pogosto močnejše prizadeta. ► Uporabljajte nerjavečo posodo. Jedilni pribor rjavi tudi, če se hkrati pomivajo rjaveči kosi. ► Ne pomivajte rjavečih kosov.
V predalčku za pomivalno sredstvo ali v prestreznih posodici za tablete so ostanki pomivalnega sredstva.	Brizgalke so bile blokirane s kosi posode in pomivalno sredstvo ni bilo izprano. ► Prepričajte se, da brizgalke niso blokirane in se lahko prosto vrtili.
Vse diode LED svetijo ali utripajo ali pa se pomivalni program ne nadaljuje.	Elektronika je prepoznala neko napako. ► Tipko glavnega stikala pritisnite za pribl. 4 sekunde. Aparat se ponastavi in ponovno zažene.