

Pred prvo uporabo preberite navodila za uporabo in tam navedene varnostne napotke.


Nastavitev funkcije Home Connect

Nasvet: Stroj povežite z mobilno napravo. Prek aplikacije Home Connect lahko udobno spremenjate nastavitev.

1. Namestite aplikacijo Home Connect na mobilni napravi in sledite navodilom.



2. S pomočjo aplikacije Home Connect skenirajte QR-kodo.

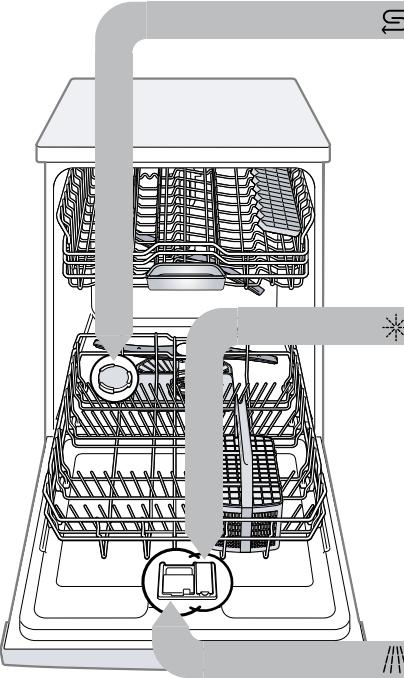

Pregled nastavitev trdote vode

Tu najdete pregled nastavljivih vrednosti trdote vode. Tabelo z enotami za posamezne države najdete v navodilih za uporabo.

| Območje | mmol/l | Nastavitev-trdote | na vrednost |
|---------|---------|-------------------|-------------|
| mehka | 0-1,1 | 0 - 6 | |
| mehka | 1,2-1,4 | 7 - 8 | |

| | | |
|---------|---------|---------|
| srednja | 1,5-1,8 | 9 - 10 |
| srednja | 1,9-2,1 | 11 - 12 |
| srednja | 2,2-2,9 | 13 - 16 |
| trda | 3,0-3,7 | 17 - 21 |
| trda | 3,8-5,4 | 22 - 30 |
| trda | 5,5-8,9 | 31 - 50 |

Nastavitev mehčalnika vode

1. Pritisnite tipko
2. Za odpiranje osnovnih nastavitev pribl. 3 sekunde pritisnjte
3. Tipko pritisnite tolkokrat, da se na zaslonu prikaže "Trdota vode".
4. Tipko ali pritisnite tolkokrat, da se nastavi primerna stopnja trdote vode.
5. Za shranitev nastavitev pribl. 3 sekunde pritisnjte tipko

Programi

Programski podatki so laboratorijske merilne vrednosti po evropskem standardu EN 60436. Vrednosti porabe so odvisne od izbrane programa in izbrane dodatne funkcije.

Pri izklopljeni enoti za izpiralno sredstvo ali pomanjkanju sredstva za izpiranje se čas poteka spremeni.

Program

- 1) Trajanje [h:min]
- 2) Tok [kWh]
- 3) Voda [l]



- 1) 2:25 - 2:30
- 2) 1,150 - 1,250
- 3) 10,5 - 13,5

Intenzivno 70°

Auto

Avto 45-65°

- 1) 1:40 - 2:40
- 2) 0,680 - 1,300
- 3) 7,0 - 15,5

Eco

Eko 50°

- 1) 3:55
- 2) 0,645
- 3) 9,5



Tihi program 50°¹

- 1) 4:00
- 2) 0,800
- 3) 10,5



Steklo 40°

- 1) 1:40 - 1:45
- 2) 0,750 - 0,800
- 3) 11,1 - 13,7



Express 60°

- 1) 1:29
- 2) 1,050
- 3) 11,5



Express 45°

- 1) 0:35²
- 2) 0,710
- 3) 10,5



Nega stroja

- 1) 2:10
- 2) 1,350
- 3) 15,0



Favourite

- 1) 0:15 - 0:15
- 2) 0,050 - 0,050
- 3) 4,0 - 4,0

¹ Program, ki je primeren za delovanje ponoči: podaljšan čas delovanja, zato pa zelo tih.


² polovica standardnega polnjenja

Polnjenje soli za pomivalne stroje

Da preprečite poškodbe aparata, v prekat za sol natrešte sol za pomivalne stroje šele neposredno pred zagonom programa.


1. Odvijte pokrov prekata za sol in ga odstranite.
2. Pri prvem prevzemu v obratovanje: prekat v celoti napolnite z vodo.

3. Prekat za sol napolnite s soljo za pomivalne stroje. Pri tem se voda izrine iz prekata in odteče. Ne dodajajte pomivalnega sredstva.
4. Na prekat namestite pokrov in ga privijte.

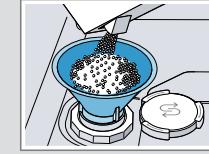


Polnjenje sredstva za izpiranje

1. Ježiček na pokrovu prekata sredstva za izpiranje pritisnite ① in ga privzdignite ②.

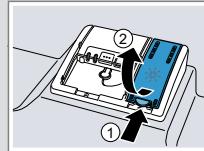


2. Sredstvo za izpiranje naliite do označke »max«.

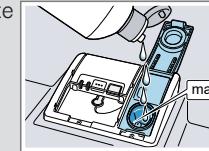


3. Zaprite pokrov prekata sredstva za izpiranje. ✓ Pokrovček slišno zaskoči.

Polnjenje pomivalnega sredstva

1. Pomivalno sredstvo napolnite v suh predalček za pomivalno sredstvo.

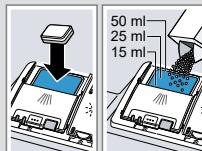

2. Zaprite pokrovček predalčka za pomivalno sredstvo. ✓ Pokrovček slišno zaskoči.

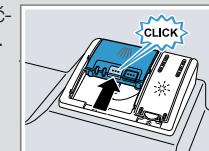

Postopek

1. Vstavite posodo. Pomivajte le posodo, ki je primerna za strojno pomivanje. S posode odstranite grobe ostanke jedi. Preverite, ali se lahko brizgalke nemoteno

vrtijo.

2. Napolnite pomivalno sredstvo.
3. Stroj vklopite

4. Nastavite program.

5. Zaženite program Start.


6. Po koncu programa vzmete posodo iz stroja.

7. Če želite program prekiniti, pribl. 4 sekunde pritisnjte Reset 4 sec. Program se prekine in je po pribl. 1 minutu zaključen.


Čiščenje sit

1. Po vsakem pomivanju preverite, ali so v silih ostanki umazanije.


2. Sito za grobo umazanijo zavrite v nasprotni smeri urnega kazalca ① in odstranite sistem sit ②.

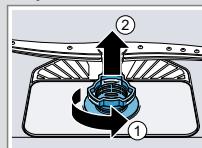

3. Mikrosito izvlecite v smeri navzdol.

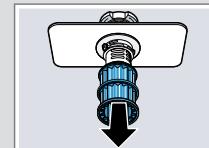

4. Zaskočni sponki stisnite skupaj ① in sito za grobo umazanijo odstranite navzgor ②.

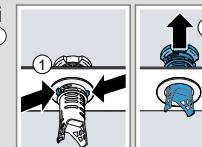


5. Elemente sit operite pod tekočo vodo.
6. Sestavite sistem sit.


7. Sistem sit vstavite v stroj in sito za grobo umazanijo zavrite v smeri urnega kazalca.
Pazite, da puščice stojijo druga proti drugi.

Čiščenje brizgalk

1. Zgornjo brizgalko odvijte ① in povlecite navzdol ②.

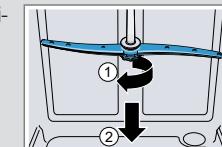

2. Spodnjo brizgalko snemite navzgor.

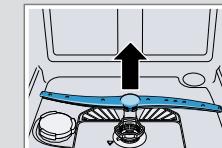

3. Pod tekočo vodo preverite, ali so izstopne šobe brizgalk zaščene in odstranite tujke.

4. Vstavite spodnjo brizgalko.

✓ Brizgalka slišno zaskoči.

5. Vstavite zgornjo brizgalko in jih čvrsto privijte.


Čiščenje odtočne črpalke

1. Stroj odklopite od električnega omrežja.

2. Odstranite sistem sit.

3. Odstranite vodo.

4. Pokrov črpalke odprite s pomočjo žlice in ga primite za mostič.

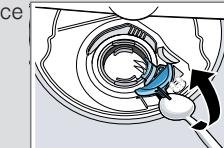

5. Pokrov črpalke privzdignite poševno navznoter in ga snemite.

6. Odstranite ostanke hrane in tujke v območju lopatic.

7. Namestite pokrov črpalke ① in ga pritisnite navzdol ②.

✓ Pokrov slišno zaskoči.



8. Vgradite sistem sit.

Odprava motenj

Napaka

Vzrok in odprava napak

Sveti E:3200 ali indikator dovoda vode.

Dovodna cev je prepognjena.
► Dovodno cev napeljite brez pregibov.

Vodna pipa je zaprta.

► Odprite vodno pipo.

Vodna pipa je zataknjena ali obložena z vodnim kamnom.

► Odprite vodno pipo.

Pri odprtju dovoda vode mora pretočna količina znašati najmanj 10 l/min.

Sita v priključku za vodo gibke cevi za dovod ali AquaStop so zamašena.


1. Izklopite stroj.

2. Izvlecite omrežni vtic.

3. Zaprite vodno pipo.

4. Odvijte priključek vode.

5. Iz dovodne cevi odstranite sito

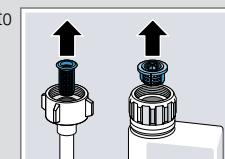

6. Sito očistite.

7. Sito vstavite v dovodno cev.

8. Privijte priključek vode.

9. Preverite tesnost priključka vode.

10. Vzpostavite električno napajanje.

11. Stroj vklopite.

Napaka

Vzrok in odprava napak

Sveti E:9240.

Sita so umazana ali zamašena.

► Očistite sita.

Sveti E:6102.

Odtočna črpalka je blokirana.

► Očistite odtočno črpalko.

Ostanki hrane na posodi.

Pokrov odtočne črpalke ni zataknjen

► Pokrov odtočne črpalke pravilno zataknite.

Posoda je preveč tesno razporejena ali pa je košara za posodo prepolna.

1. Posodo zložite z zadostnimi razmiki.
Brizgalni curki morajo doseči površino posode.

2. Preprečite medsebojno dotikanje posode.

Vrtenje brizgalk je blokirano.

► Posodo zložite tako, da vrtenje brizgalk ni ovirano.

Šobe brizgalk so zamašene.

► Očistite brizgalke.

Sita so umazana.

► Očistite sita.

Sita so napačno vstavljeni in/ali niso vpeta.

1. Sita pravilno vstavite.

2. Sita vpnite.

Izbran je prešibek pomivalni program.

► Izberite močnejši pomivalni program.

► Prilagodite občutljivost senzorjev.

Napaka

Vzrok in odprava napak

Odstranljive lise se pojavijo na kozarcih, kozarcih s kovinskim videzom in priboru.

Nastavljen je prevelika količina sredstva za izpiranje.

► Enoto za izpiralno sredstvo nastavite na nižjo stopnjo.

Ni sredstva za izpiranje.

► Nalijte sredstvo za izpiranje.

Sledi rje na jedilnem priboru.

Jedilni pribor ni dovolj odporen proti rji. Rezila nožev so pogosto močnejše prizadeta.

► Uporabljajte nerjavčečo posodo.

Jedilni pribor rjaví tudi, če se hkrati pomivajo rjaveči kosovi.

► Ne pomivajte rjavečih kosov.

V predalčku za pomivalno sredstvo ali v prestrezni posodici za tablete so ostanki pomivalnega sredstva.

Brizgalke so bile blokirane s kosi posode in pomivalno sredstvo ni bilo izprano.

► Prepričajte se, da brizgalke niso blokirane in se lahko prosto vrtilj.

Vse diode LED svetijo ali utripajo ali pa se pomivalni program ne nadaljuje.

Elektronika je prepoznaла neko napako.

► Tipko glavnega stikala pritisnite za pribl. 4 sekunde. Aparat se ponastavi in ponovno zažene.