

Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch die Gebrauchsanleitung und die darin enthaltenen Sicherheitshinweise.


Home Connect einrichten

Tipp: Verbinden Sie Ihr Gerät mit einem mobilen Endgerät. Über die Home Connect App können Sie alle Einstellungen komfortabel vornehmen.

1. Home Connect App auf dem mobilen Endgerät installieren und den Anweisungen folgen.



2. Mit der Home Connect App den QR-Code scannen.

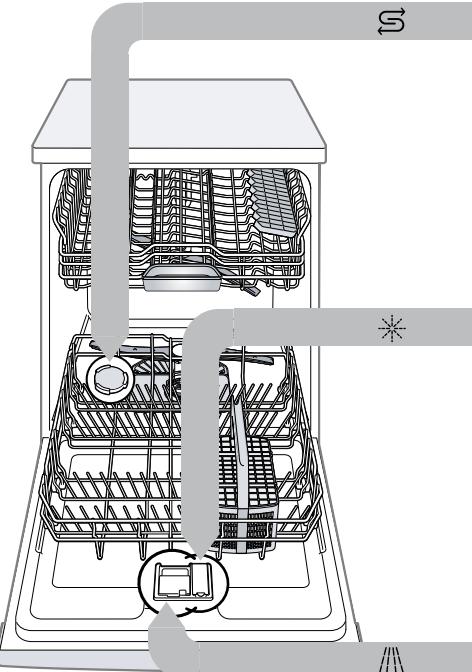

So geht's

1. Geschirr einräumen. Spülen Sie nur Geschirr, das für die Spülmaschine geeignet ist. Entfernen Sie grobe Speisereste vom Geschirr. Prüfen Sie, ob sich die Sprüharme frei drehen können.

2. Reiniger einfüllen.
3. Gerät einschalten ⏹.

4. Programm einstellen.
5. Programm starten Start.
6. Nach Programmende Geschirr ausräumen.

7. Um das Programm abzubrechen, Reset 4 sec. ca. 4 Sekunden drücken. Das Programm wird abgebrochen und ist nach ca. 1 Minute abgeschlossen.

Übersicht der Wasserhärteeinstellungen

Hier finden Sie eine Übersicht über die einstellbaren Werte des Wasserhärtegrads. Eine Tabelle mit länderspezifischen Einheiten finden Sie in der Gebrauchsanleitung.

Härtebereich	mmol/l	Einstellwert
weich	0 - 1,1	H00
weich	1,2 - 1,4	H01

mittel	1,5 - 1,8	H02
mittel	1,9 - 2,1	H03
mittel	2,2 - 2,9	H04
hart	3,0 - 3,7	H05
hart	3,8 - 5,4	H06
hart	5,5 - 8,9	H07

Enthärtungsanlage einstellen

1. ⏹ drücken.
2. Um die Grundeinstellungen zu öffnen, Setup 3 sec. 3 Sekunden drücken.
 - ✓ Das Display zeigt Hxx.
 - ✓ Das Display zeigt set.
3. Start so oft drücken, bis der passende Wasserhärtegrad eingestellt ist.
4. Um die Einstellungen zu speichern, Setup 3 sec. 3 Sekunden drücken.

Programme

Die Programmdaten sind Labormesswerte nach europäischer Norm EN 60436.

Die Verbrauchswerte sind abhängig vom gewählten Programm und der gewählten Zusatzfunktion.

Bei ausgeschalteter Klarspüleranlage oder bei Klarspülermangel verändert sich die Laufzeit.

Programm	1) Dauer [h:min] 2) Strom [kWh] 3) Wasser [l]
----------	---

Intensiv

1) 2:05 - 2:15
2) 1,300 - 1,400
3) 11,5 - 14,0

Auto

Auto 45-65°
1) 1:40 - 2:45
2) 0,900 - 1,500
3) 7,0 - 15,5

Extra

Extra 60°
1) 2:20
2) 1,450
3) 13,0

Eco

Eco 50°
1) 4:55
2) 0,836
3) 9,5

Schnell

Schnell 65°
1) 1:00
2) 1,300
3) 10,5

Maschinenpflege


Maschinenpflege
1) 2:10
2) 1,350
3) 15,2

Favorit


Favorit
1) 0:15 - 0:15
2) 0,050 - 0,050
3) 4,0 - 4,0




3. Das Spezialsalz in den Vorratsbehälter für Spezialsalz füllen. Das Wasser im Vorratsbehälter wird verdrängt und läuft ab. Nie Reiniger einfüllen.
4. Den Deckel auf den Vorratsbehälter aufsetzen und zudrehen.

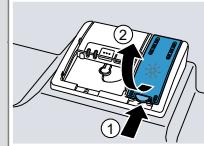



2. Den Klarsspüler bis zur Markierung max einfüllen.

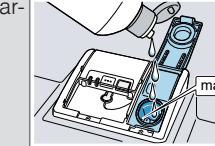

3. Den Deckel des Vorratsbehälters für Klarsspüler schließen.
✓ Der Deckel rastet hörbar ein.

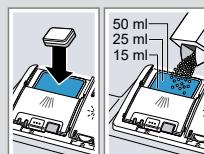

2. Den Deckel der Reinigerkammer schließen.
✓ Der Deckel rastet hörbar ein.

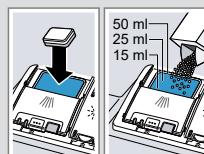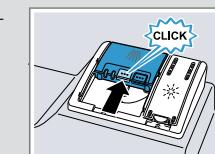


4. Programm einstellen.
5. Programm starten Start.
6. Nach Programmende Geschirr ausräumen.

7. Um das Programm abzubrechen, Reset 4 sec. ca. 4 Sekunden drücken. Das Programm wird abgebrochen und ist nach ca. 1 Minute abgeschlossen.




Siebe reinigen

1. Nach jedem Spülen die Siebe auf Rückstände kontrollieren.

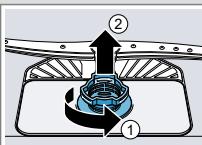


2. Das Grobsieb gegen den Uhrzeigersinn drehen ① und das Siebsystem herausnehmen ②.

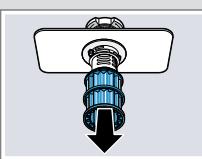

3. Das Mikrosieb nach unten abziehen.

4. Die Rastnasen zusammendrücken ① und das Grobsieb nach oben herausnehmen ②.

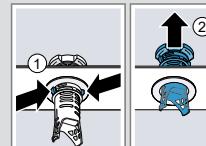

5. Unter fließendem Wasser die Siebelemente reinigen.


6. Das Siebsystem zusammenbauen.

7. Das Siebsystem in das Gerät einsetzen und das Grobsieb im Uhrzeigersinn drehen.


Beachten Sie, dass sich die Pfeilmarkierungen gegenüberstehen.

Sprüharme reinigen

1. Den oberen Sprüharm abschrauben ① und nach unten abziehen ②.

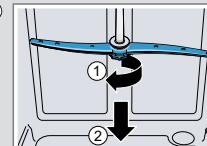

2. Den unteren Sprüharm nach oben abziehen.

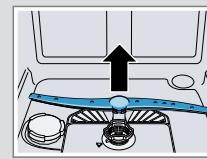

3. Unter fließendem Wasser die Austrittsdüsen der Sprüharme auf Verstopfungen prüfen und gegebenenfalls Fremdkörper entfernen.

4. Den unteren Sprüharm einsetzen.

✓ Der Sprüharm rastet hörbar ein.


5. Den oberen Sprüharm einsetzen und festschrauben.

Abwasserpumpe reinigen

1. Das Gerät vom Stromnetz trennen.

2. Das Siebsystem entnehmen.

3. Vorhandenes Wasser ausschöpfen.

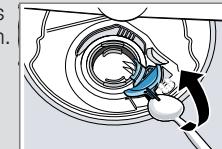

4. Die Pumpenabdeckung mit Hilfe eines Löffels aushebeln und am Steg fassen.

5. Die Pumpenabdeckung schräg nach innen anheben und entnehmen.

6. Speisereste und Fremdkörper im Bereich des Flügelrads entfernen.

7. Die Pumpenabdeckung einsetzen ① und nach unten drücken ②.

✓ Die Pumpenabdeckung rastet hörbar ein.



8. Das Siebsystem einbauen.

Störungen beheben


Störung	Ursache und Störungsbehebung
E:32-00 leuchtet im Wechsel oder Anzeige für Wasserzulauf leuchtet.	Zulaufschlauch ist geknickt. ► Verlegen Sie den Zulaufschlauch knickfrei.
Wasserhahn ist geschlossen.	► Öffnen Sie den Wasserhahn.
Wasserhahn ist verklemmt oder verkalkt.	► Öffnen Sie den Wasserhahn. Die Durchflussmenge muss bei geöffnetem Wasserzulauf mindestens 10 l/min betragen.

Störung	Ursache und Störungsbehebung
E:92-40 leuchtet im Wechsel.	Siebe sind verschmutzt oder verstopft. ► Reinigen Sie die Siebe.

Störung	Ursache und Störungsbehebung
E:61-02 leuchtet im Wechsel.	Abwasserpumpe ist blockiert. ► Reinigen Sie die Abwasserpumpe.

Störung	Ursache und Störungsbehebung
Speisereste auf Geschirr.	Abdeckung der Abwasserpumpe ist lose ► Rasten Sie die Abdeckung der Abwasserpumpe richtig ein.

Störung	Ursache und Störungsbehebung
Siebe im Wasseranschluss des Zulauf- oder Aqua-Stop-Schlauches sind verstopft.	1. Schalten Sie das Gerät aus. 2. Ziehen Sie den Netzstecker. 3. Drehen Sie den Wasserhahn zu. 4. Schrauben Sie den Wasseranschluss ab. 5. Nehmen Sie das Sieb aus dem Zulaufschlauch

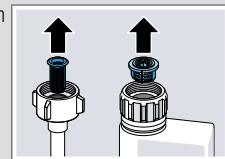

6. Säubern Sie das Sieb.
7. Setzen Sie das Sieb in den Zulaufschlauch.
8. Schrauben Sie den Wasseranschluss an.
9. Prüfen Sie den Wasseranschluss auf Dichtigkeit.
10. Stellen Sie die Stromversorgung her.
11. Schalten Sie das Gerät ein.

Störung	Ursache und Störungsbehebung
E:92-40 leuchtet im Wechsel.	Siebe sind verschmutzt oder verstopft. ► Reinigen Sie die Siebe.

Störung	Ursache und Störungsbehebung
E:61-02 leuchtet im Wechsel.	Abwasserpumpe ist blockiert. ► Reinigen Sie die Abwasserpumpe.

Störung	Ursache und Störungsbehebung
Speisereste auf Geschirr.	Abdeckung der Abwasserpumpe ist lose ► Rasten Sie die Abdeckung der Abwasserpumpe richtig ein.

Störung	Ursache und Störungsbehebung
Siebe sind verschmutzt.	1. Räumen Sie das Geschirr mit ausreichend Freiraum ein. Die Sprühstrahlen müssen die Geschirroberfläche erreichen.

Störung	Ursache und Störungsbehebung
Siebe sind verschmutzt.	2. Vermeiden Sie Anlagestellen.

Störung	Ursache und Störungsbehebung
Siebe sind verschmutzt.	Spülarmdrehung ist blockiert. ► Räumen Sie das Geschirr so ein, dass das Geschirr die Spülarmdrehung nicht behindert.

Störung	Ursache und Störungsbehebung
Siebe sind verschmutzt.	Spülarmdüsen sind verstopft. ► Reinigen Sie die Spülarme.

Störung	Ursache und Störungsbehebung
Siebe sind verschmutzt.	Siebe sind falsch eingesetzt und/oder nicht verrastet.

1. Setzen Sie die Siebe richtig ein.
2. Verrasten Sie die Siebe.

Störung	Ursache und Störungsbehebung
Siebe sind verschmutzt.	Zu schwaches Spülprogramm gewählt. ► Wählen Sie ein stärkeres Spülprogramm.

Störungen beheben

Störung	Ursache und Störungsbehebung
Entfernbare Schlieren befinden sich auf Gläsern, Gläsern mit metallischem Aussehen und Besteck.	Klarspülerzugabemenge ist zu hoch eingestellt. ► Stellen Sie die Klarspüleranlage auf eine niedrigere Stufe.
Kein Klarspüler ist eingefüllt.	► Füllen Sie Klarspüler ein.

Störung	Ursache und Störungsbehebung
Rostspuren auf Besteck.	Besteck ist nicht ausreichend rostbeständig. Messerklingen sind häufig stärker betroffen. ► Verwenden Sie rostbeständiges Geschirr.
Besteck rostet auch, wenn rostende Teile mitgespült werden.	Besteck rostet auch, wenn rostende Teile mitgespült werden. ► Spülen Sie keine rostenden Teile.

Störung	Ursache und Störungsbehebung
Reinigerreste befinden sich in der Reinigerkammer oder in der Tab-Auffangschale.	Sprührarme wurden durch Geschirrteile blockiert und der Reiniger nicht ausgespült. ► Stellen Sie sicher, dass die Sprührarme nicht blockiert sind und sich frei drehen können.

Störung	Ursache und Störungsbehebung
Alle LEDs leuchten oder blinken oder das Spülprogramm läuft nicht weiter.	Elektronik hat einen Fehler erkannt. ► Drücken Sie die Hauptschaltertaste für ca. 4 Sekunden. Das Gerät wird zurückgesetzt und neu gestartet.