


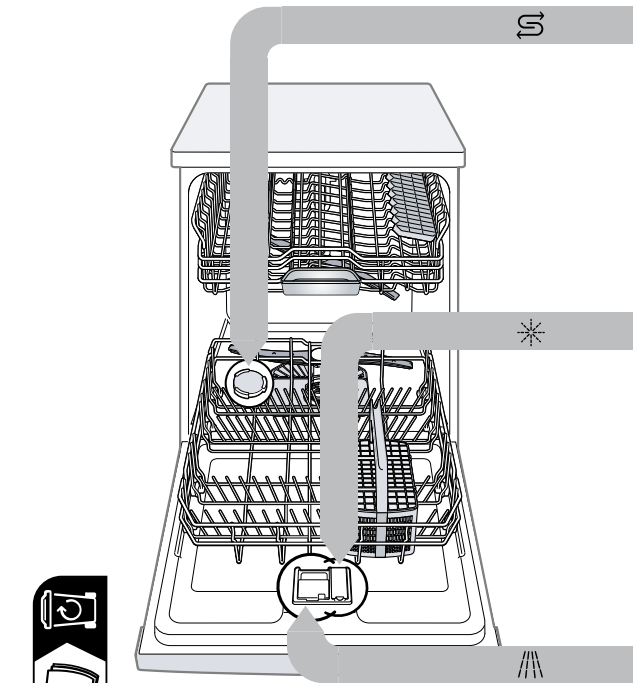

Näin se käy

1. Aseta astiat koneeseen.
Pese vain konepesuun soveltuvia astioita. Poista astioista isommat ruoantähteet. Tarkista, pääsevätkö suihkuvarret pyörimään vapaasti.
2. Täytä astianpesuaine.
3. Kytke laite päälle .
4. Aseta ohjelma.
5. Käynnistä ohjelma Start.
6. Ota astiat ulos ohjelman päätyttyä.
7. Jos haluat keskeyttää ohjelman, paina **Reset 4 sec.** n. 4 sekuntia.
Ohjelma keskeytetään ja päättyy n. 1 minuutin kuluessa.

Home Connect -asetukset

Ohje: Yhdistä laite mobiililaitteeseen. Home Connect -sovelluksella voit tehdä kaikki asetukset helposti.

1. Asenna Home Connect -sovellus mobiiliin päätelaitteeseen ja nouda ohjeita.



2. Skannaa QR-koodi Home Connect -sovelluksen avulla.



Vedenkovuuden asetusten yleiskuva

Tässä on yleiskuva vedenkovuuden asetettavista arvoista. Maakohtaisilla yksiköillä varustettu taulukko löytyy käyttöohjeesta.

Kovuusalue	mmol/l	Asetusarvo
pehmeä	0 - 1,1	H00
pehmeä	1,2 - 1,4	H01


keskikova	1,5 - 1,8	H02
keskikova	1,9 - 2,1	H03
keskikova	2,2 - 2,9	H04
kova	3,0 - 3,7	H05
kova	3,8 - 5,4	H06
kova	5,5 - 8,9	H07

Erikoissuolan lisääminen

Laitevaurioiden välttämiseksi täytä erikoissuola erikoissuolalle tarkoitettuun säiliöön vain välittömästi ennen pesuohjelman käynnistämistä.

1. Kierrä erikoissuolalle tarkoitettua säiliön korkki auki ja ota se pois.
2. Ensimmäinen käyttöönotto: täytä säiliö täyteen vedellä.


3. Täytä erikoissuola säiliöön. Säiliössä oleva vesi tulee ulos. Älä koskaan täytä säiliötä astianpesuaineella.

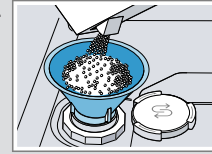


4. Aseta säiliön korkki takaisin paikoilleen ja kierrä se kiinni.

Huuhdelukirkasteen täyttäminen

1. Paina huuhdelukirkasteen säiliön kannen suljinta ① ja avaa kansi ②.

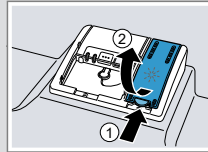


2. Täytä huuhdelukirkastetta max-merkintään asti.

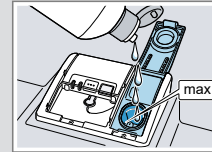


3. Sulje huuhdelukirkasteen säiliön kansi.
✓ Kansi lukittuu kuuluvasti kiinni.

Astianpesuaineen täyttäminen

1. Täytä pesuaine kuivaan lokeroon.

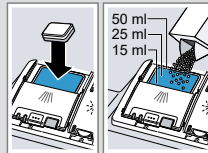

2. Sulje pesuainelokeron kansi.
✓ Kansi lukittuu kuuluvasti kiinni.

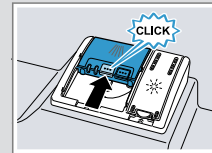

Vedenpehmentimen säätö

1. Paina .
2. Avaa perusasetukset painamalla Setup 3 sec. 3 sekunnin ajan.
✓ Näytössä näkyy Hxx.
✓ Näytössä näkyy **Set**.
3. Paina Start niin monta kertaa, kunnes sopiva veden kovuusaste on asetettu.
4. Tallenna asetukset painamalla Setup 3 sec. 3 sekuntia.

Ohjelmat


Ohjelmatiedot on mitattu laboratoriossa eurooppalaisen standardin EN 60436 mukaan. Kulutusarvot riippuvat valitusta ohjelmasta ja valitusta lisätoiminnosta. Käyntiaika muuttuu, jos kirkastehuuhdelujärjestelmä on kytketty pois päältä tai huuhdelukirkastetta on liian vähän.

Ohjelma	1) Kesto [h:min] 2) Sähkö [kWh] 3) Vesi [l]
Intensivi 70°	1) 2:05 - 2:15 2) 1,300 - 1,400 3) 11,5 - 14,0
Auto Auto 45-65°	1) 1:40 - 2:45 2) 0,900 - 1,500 3) 7,0 - 15,5
Eco Eco 50°	1) 4:55 2) 0,849 3) 9,5
Speed 65°	1) 1:00 2) 1,300 3) 10,5
Speed 45°	1) 0:29 ¹ 2) 0,800 3) 10,5
Koneen hoito	1) 2:10 2) 1,350 3) 15,2
Favourite	1) 0:15 - 0:15 2) 0,050 - 0,050 3) 4,0 - 4,0


¹ puolet standardiastiatyöstä

Siivilöiden puhdistaminen


1. Tarkista jokaisen pesun jälkeen, onko siivöihin jäänyt ruoantähteitä.
 2. Kierrä karkeasiivää vastapäivään ① ja ota siiväläjäriestelmä ulos ②.
- 

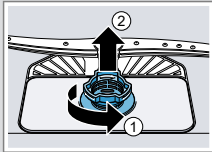



3. Vedä mikrosiiviliä alakautta irti.
- 


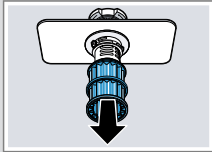


4. Paina lukitusnokat ① ja nosta karkeasuodatin ulos ②.
- 
5. Pese siiviläosat juoksevan veden alla.
 6. Kokoa siiviläjärjestelmä.
 7. Laita siiviläjärjestelmä koneeseen ja kierrä karkeasiivilää myötäpäivään. Tarkista, että nuolimerkinnot ovat vastakkain.


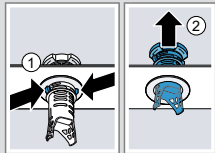




Suihkuvarsien puhdistaminen

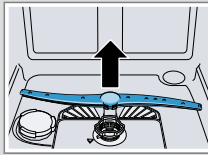1. Irrota ylempi suihkuvarsi ① kiertämällä ja irrota se alaspäin vetämällä ②.
- 
2. Vedä alasuihkuvarsi pois yläkautta.
- 
3. Tarkista juoksevan veden alla, ovatko suihkuvarsien ulostuloaukut tukossa ja poista mahdolliset vierasosat.
 4. Aseta alempi suihkuvarsi paikoilleen.
✓ Suihkuvarsi lukittuu kuuluvasti kiinni.
 5. Aseta ylempi suihkuvarsi paikoilleen ja kiinnitä kiertämällä.

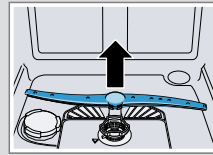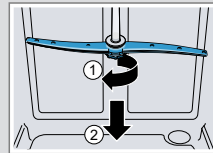


Poistovesipumpun puhdistaminen

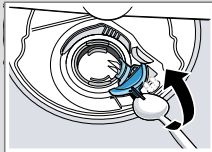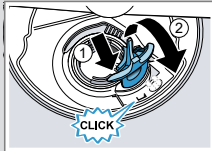1. Irrota laite sähköverkosta.
 2. Poista siiviläjärjestelmä.
 3. Kauho pohjalla oleva vesi ulos.
 4. Irrota pumpun suojakansi varovasti lusikan avulla.
- 
5. Nosta pumpun suojakansi sisäänpäin kallistaen ja ota se ulos.
 6. Ota ruoanjäämät ja vierasosat pois siipipyörän alueelta.
 7. Aseta pumpun suojakansi paikoilleen
① ja paina se alas ②.
- 
- ✓ Pumpun suojakansi lukittuu kuuluvasti paikalleen.
8. Asenna siiviläjärjestelmä.

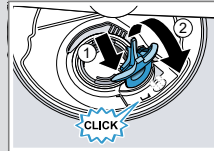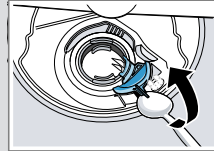

Toimintahäiriöiden korjaaminen

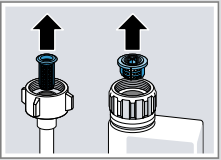Vika	Syy ja vianhaku	Vika	Syy ja vianhaku	Vika	Syy ja vianhaku
E:32-00 palaa vaihdellen tai vedentulon näytön valo palaa.	Tulovesiletku on mutkalla. ► Asenna tulovesiletku ilman mutkia.	E:92-40 palaa vaihdellen.	Siivilät ovat likaiset tai tukossa. ► Puhdista siivilät.	Laseissa ja ruokailuvälineissä on poispyyhitteviä juovia, lasien pinnalla on metallinhohtoisia värjäytyksiä.	Huuhdetulokirkasteen annostelumäärä on asetettu liian suureksi. ► Säädä kirkastehuuhdetulujärjestelmän teho pienemmäksi.
	Vesihana on kiinni. ► Avaa vesihana.	E:61-02 palaa vaihdellen.	Poistovesipumppu on tukossa. ► Puhdista poistovesipumppu.	Ruosteläikkiiä ruokailuvälineissä.	Huuhdetulokirkaste puuttuu. ► Lisää huuhdetulokirkastetta.
	Vesihana on jumissa tai tukossa kalkin takia. ► Avaa vesihana. Veden virtausmäärän tulee olla vähintään 10 l/min vesihanan ollessa auki.		Poistovesipumpun suojakansi on irronnut ► Lukitse poistovesipumpun suojakansi oikein.		
	Tulovesi- tai AquaStop-letkun vesiliitäntän siivilät ovat tukossa. 1. Kytke kone pois päältä. 2. Irrota pistoke pistorasiasta. 3. Kierrä vesihana kiinni. 4. Kierrä vesiliitäntä irti. 5. Ota sihti pois tulovesiletkusta	Astioihin jää ruoantähteitä.	Astiat ovat liian lähellä toisiaan tai korissa on liikaa astioita. 1. Laita astiat koneeseen siten, että niiden väliin jää riittävästi vapaata tilaa. Vesisuihkun on osuttava astioiden pinnalle. 2. Vältä asettamasta astioita toisiaan vasten.		Ruokailuvälineet eivät ole riittävän ruostumattomia. Veitsien teräosat ruostuvat yleensä herkimmin. ► Käytä ruostumattomia astioita.
			Suihkuvarsi ei pääse pyörimään. ► Laita astiat koneeseen siten, että ne eivät estä suihkuvarren pyörimistä.		Ruokailuvälineet ruostuvat myös, kun koneessa pestään ruostuvia osia. ► Älä pese koneessa ruostuvia osia.
			Suihkuvarsin suuttimet ovat tukossa. ► Puhdista suihkuvarret.	Pesuvälinekoneeseen tai pesutablettirasiaan on jäänyt pesuvälinettä.	Astiat estävät suihkuvarsin pyörimisen ja pesuväline ei huuhtoudu. ► Tarkista, että suihkuvarsin pyörimistä ei ole estetty ja ne pääsevät pyörimään vapaasti.
			Siivilät ovat likaisia. ► Puhdista siivilät.	Kaikki LED-valot palavat tai vilkkuvat tai huuhdetulohjelma ei enää jatka eteenpäin.	Elektroniikka on tunnistanut jonkin vian. ► Paina pääkytkinpainiketta noin 4 sekuntia. Laitte palautuu tehdasasetuksiin ja käynnistyy uudelleen.
			Siivilät ovat väärin paikoillaan ja/tai niitä ei ole lukittu paikoilleen. 1. Aseta siivilät oikein paikoilleen. 2. Lukitse siivilät.		
			Valittu pesuohjelma ei ollut riittävän tehokas. ► Valitse tehokkaampi pesuohjelma.		