

SIEMENS

LR18HLT25

Tavan havalandırması



TR Kullanım kılavuzu ve kurulum talimatları

Siemens Home Appliances

Register your appliance on My Siemens and
discover exclusive services and offers.



İçindekiler tablosu

KULLANIM KILAVUZU

1	Güvenlik.....	2
2	Maddi hasarların önlenmesi	4
3	Çevrenin korunması ve tasarruf.....	5
4	Çalışma modları	5
5	Cihazı tanıma.....	6
6	İlk Kullanım öncesi.....	6
7	Temel Kullanım	6
8	Home Connect	9
9	Ocak tabanlı aspiratör kumandası	10
10	Cihazı temizleme ve bakımını yapma.....	10
11	Arızaları giderme	12
12	Atığa verme	13
13	Müşteri hizmetleri.....	14
14	Aksesuar.....	15
15	Uygunluk beyanı	15
16	MONTAJ KILAVUZU.....	15
16.4	Emniyetli montaj	16

1 Güvenlik

Aşağıdaki güvenlik ile ilgili uyarıları dikkate alınız.

1.1 Genel uyarılar

- Bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz.
- Kılavuzu ve ürün bilgilerini, ileride kullanmak için veya cihazın muhtemel bir sonraki sahibi için saklayın.
- Nakliye hasarı varsa cihaz bağlantılarını kurmayınız.

1.2 Amaca uygun kullanım

Bu cihaz yalnızca ankastre montaj için tasarlanmıştır. Özel montaj kılavuzunu dikkate alın.

Sadece montaj kılavuzuna göre yapılmış uzmanca bir kurma sayesinde, kullanım güvenliği garanti edilmiş olur. Yerleşim yerinde sorunsuz çalışmadan tesisatçı sorumludur.

Cihazı sadece şu amaçla kullanınız:

- pişirme buharını çekmek için.
- özel konutlarda ve özel konutların kapalı mekanlarında kullanın.
- deniz seviyesinden en fazla 2000 m yüksekliğe kadar kullanın.

Cihazı aşağıdaki amaçlar için kullanmayın:

- harici bir zamanlayıcı ile.

1.3 Kullanıcı grubu konusunda kısıtlama

Bu cihaz, 8 yaşında ve daha büyük çocuklar tarafından, fiziksel, algısal veya zihinsel yetenekleri düşük kişiler veya yeterli tecrübesi ve / veya bilgisi olmayan kişiler tarafından ancak denetim altında veya cihazın güvenli kullanımı ve buna bağlı tehlikeleri anlamış olmaları şartıyla kullanılabilir.

Çocukların cihaz ile oynamasına izin vermeyiniz.

Temizleme ve kullanıcının yapabileceği bakım işleri çocuklar tarafından yapılmamalıdır; 15 yaşında veya daha büyük çocukların, bir yetişkin gözetimi altında olmaları şartıyla bu işlemleri yapmalarına izin verilebilir. 8 yaşından küçük çocukları cihazdan ve bağlantı kablosundan uzak tutun.

1.4 Emniyetli kullanım

UYARI – Boğulma tehlikesi!

Çocuklar ambalaj malzemelerini başlarının üzerine geçirebilir ve ambalaj malzemesine dolanarak boğulabilir.

- ▶ Ambalaj malzemesini çocuklardan uzak tutun.
- ▶ Çocukların ambalaj malzemeleri ile oynamasına izin vermeyin.

Çocuklar küçük parçaları soluyabilir veya yutabilir ve bunun sonucunda boğulabilir.

- ▶ Küçük parçaları çocuklardan uzak tutun.
- ▶ Çocukların küçük parçalarla oynamasına izin vermeyin.

UYARI – Yangın tehlikesi!

Yağ filtrelerindeki yağ birikintileri alev alabilir.

- ▶ Cihazı kesinlikle yağ filtresi olmadan çalıştırmayınız.
- ▶ Yağ filtresi düzenli olarak temizlenmelidir.Yağ filtresi düzenli olarak temizlenmelidir.
- ▶ Cihazın yakında kesinlikle açık ateşle çalışılmamalıdır (örn. alevle pişirme).
- ▶ Cihazın katı yakıt (örn. odun veya kömür) kullanılarak ısıtılan bir ısı kaynağının

yakınına kurulmasına sadece, ısı kaynağında çıkarılamayan kapalı bir kapağın mevcut olması halinde izin verilir. Kıvılcım saçılmamalıdır.

Sıcak yağ hızlı alev alır.

- Sıcak yağ sürekli kontrol edilmelidir.
- Yanan yağ asla su ile söndürülmemelidir. Ocak gözü kapatılmalıdır. Alevler dikkatlice bir kapak, yangın battaniyesi veya benzeri bir malzeme ile söndürülmelidir.

Üzerinde pişirme kabı bulunmayan gazlı ocaklar çalışma sırasında yüksek ısı oluşturur. Ocakların üzerine yerleştirilen bir havalandırma cihazı bu nedenle hasar görebilir veya yanabilir.

- Gazlı ocakları yalnızca üzerine pişirme kabı varken çalıştırınız.

Birden fazla gazlı ocak gözünün aynı anda çalıştırılması yüksek ısıların oluşmasına neden olur. Ocakların üzerine yerleştirilen bir havalandırma cihazı bu nedenle hasar görebilir veya yanabilir.

- Gazlı ocak gözleri yalnızca üzerinde pişirme kabı varken çalıştırılmalıdır.
- En yüksek fan kademesi ayarlanmalıdır.
- İki gazlı ocak gözünü kesinlikle aynı anda en büyük alev ayarında 15 dakikadan daha uzun bir süre çalıştırılmamalıdır. İki gazlı ocak gözü bir büyük brülöre karşılık gelir.
- Büyük brülörler 5 kW üzerinde en yüksek ateşte 15 dakikadan uzun süre kesinlikle çalıştırılmamalıdır, örn. Wok.

⚠ UYARI – Yanma tehlikesi!

Çalıştırma sırasında temas edilen yerler sıcak olur.

- Kesinlikle sıcak yerlere dokunulmamalıdır.
 - Çocuklar uzak tutulmalıdır.
- Cihaz çalışırken çok ısınır.
- Temizlemeden önce cihazın soğumasını bekleyiniz.

⚠ UYARI – Yaralanma tehlikesi!

Cihazın içindeki parçalar keskin kenarlı olabilir.

- Cihazın iç bölümü dikkatlice temizlenmelidir.

Cihaz üzerine koyulan cisimler düşebilir.

- Cihazın üzerine herhangi bir cisim koymayınız.

Elektriksel veya mekanik yapıda değişiklikler yapmak tehlikelidir ve fonksiyon arızalarına neden olabilir.

- Elektriksel veya mekanik yapıda değişiklikler yapmayınız.
- Filtre kapağı sallanabilir.
- Filtre kapağı yavaşça açılmalıdır.
 - Filtre kapağı açıldıktan sonra sallanmayana kadar tutulmalıdır.
 - Filtre kapağı yavaşça kapatılmalıdır.
- Menteşeleri açma ve kapatma sırasında yaralanma tehlikesi.
- Mentşelerin hareketli olduğu bölüme müdahale edilmemelidir.
- LED aydınlatmaların ışığı çok parlaktır ve gözlerle zarar verebilir (risk grubu 1).
- Çalışan LED aydınlatmalara doğrudan 100 saniyeden fazla bakılmamalıdır.

⚠ UYARI – Ciddi sağlık tehlikesi!

Pillerin çocuklar tarafından yutulma tehlikesi vardır.

- Piller çocukların erişemeyeceği bir yerde muhafaza edilmelidir.
- Yutulması kimyasal yanıklara, yumuşak dokuların delinmesine ve ölüme yol açabilir. Yutulduktan sonra 2 saat içinde ciddi yanıklar meydana gelebilir. Derhal tıbbi yardım talep edilmelidir.

⚠ UYARI – Yaralanma tehlikesi!

Pillerin çocuklar tarafından yutulma tehlikesi vardır.

- Piller çocukların erişemeyeceği bir yerde muhafaza edilmelidir.
- Pillerin değiştirilmesi sırasında çocuklara dikkat edilmelidir.

Piller patlayabilir.

- Piller şarj edilmemelidir.
- Piller kısa devre yapılmamalıdır.
- Piller ateşe atılmamalıdır.

Cihazın temizleme sırasında cihazın başka biri tarafından Home Connect uygulaması üzerinden kullanılması durumunda ciddi yaralanma tehlikesi oluşabilir.

- Cihaz temizleme işleminden önce Home Connect uygulamasından ayrılmalıdır.

⚠ UYARI – Elektrik çarpması tehlikesi!

Kendisi veya şebeke bağlantı kablosu hasar görmüş olan bir cihaz tehlikelidir.

- Hasarlı cihazlar kesinlikle kullanılmamalıdır.

- Cihazı elektrik şebekesinden ayırmak için kesinlikle şebeke bağlantı kablosundan tutularak çekilmemelidir. Her zaman şebeke bağlantı kablosunun fişinden tutularak çekilmelidir.
 - Cihaz veya şebeke bağlantı kablosu arızalıysa fiş derhal çekilmeli veya sigorta kutusundan sigorta kapatılmalıdır.
 - Müşteri hizmetlerini arayınız. → Sayfa 14
- Usulüne uygun olmayan onarımlar tehlikelidir.
- Sadece bunun eğitimini almış uzman personel cihazda onarımlar yapabilir.
 - Cihazın onarımı sırasında sadece orijinal yedek parçalar kullanılmalıdır.
 - Bu cihazın elektrik kablosu zarar görürse eğitimli uzman personel tarafından değiştirilmesi gerekir.

Cihaza nem girmesi elektrik çarpmasına neden olabilir.

- Temizleme işleminden önce fiş çekilmeli veya sigorta kutusundan sigorta kapatılmalıdır.
- Cihazı temizlemek için buharlı temizleyiciler veya yüksek basınçlı temizleyiciler kullanmayın.

⚠ UYARI – Patlama tehlikesi!

Yoğun yakıcı alkali veya yoğun asit içerikli temizlik maddeleri, bulaşık makinesinin yıkama bölümünde alüminyum parçalar ile birlikte patlamalara neden olabilir.

- Yoğun yakıcı alkali veya yoğun asit içerikli temizlik maddeleri kullanmayınız. Özellikle ticaret veya endüstri sektöründen hiçbir temizlik maddesini, davlumbazın yağ filtresi gibi alüminyum parçalar ile kullanmayınız.

⚠ UYARI – Yangın tehlikesi!

Yağ filtrelerindeki yağ birikintileri alev alabilir.

- Yağ filtresi düzenli olarak temizlenmelidir. Yağ filtresi düzenli olarak temizlenmelidir.

⚠ UYARI – Yaralanma tehlikesi!

Usulüne aykırı onarımlar tehlike teşkil eder.

- Sadece eğitimini almış uzman personel cihazda onarımlar yapabilir.
- Cihazın arızalanması halinde müşteri hizmetlerini arayın.

→ "Müşteri hizmetleri", Sayfa 14

İple asılı cihazlarda titreşim hareketleri sabitleme elemanlarının üzerinde aşırı yük oluşturabilir. Cihaz aşağı düşebilir.

- Cihazın titrememesi sağlanmalıdır. Cihazın titreşim hareketleri yaralanmalara neden olabilir.
- Cihazın titrememesi sağlanmalıdır.
- Yukarı ve aşağıya doğru hareketler için cihazla yeteri kadar mesafe korunmalıdır.

⚠ UYARI – Elektrik çarpması tehlikesi!

Cihaza nem girmesi elektrik çarpmasına neden olabilir.

- Islak temizleme bezleri kullanılmamalıdır.

2 Maddi hasarların önlenmesi

2.1 Genel

Cihaz kullanırken ilgili uyarıları dikkate alınız.

DİKKAT!

Kondensat korozyon hasarlarına yol açabilir.

- Yoğuşma suyu oluşumunu önlemek için yemek pişirirken cihaz açılmalıdır.

Kumanda elemanına sıvı girmesi halinde hasar meydana gelebilir.

- Kumanda elemanları kesinlikle ıslak bezle temizlenmemelidir.

Yanlış temizleme yüzeylere hasar verir.

- Temizleme bilgileri dikkate alınmalıdır.
- Keskin veya aşındırıcı temizlik maddesi kullanılmamalıdır.
- Paslanmaz çelikten yüzeyleri sadece fırçalanma yönünde temizleyiniz.

- Kumanda elemanları kesinlikle paslanmaz çelik temizleyicisiyle temizlenmemelidir.

Geri dönen yoğuşma suyu cihaza hasar verebilir.

- Hava çıkış kanalı cihazdan en az 1 eğimle kurulmuş olmalıdır.

Tasarım elemanları yanlış kullanım durumunda kırılabilir.

- Tasarım elemanları çekilmemelidir.
- Tasarım elemanlarının üzerine herhangi bir cisim koyulmamalı veya bunlara asılmamalıdır.

Sızıntı yapan piller uzaktan kumandaya hasar verir.

- Uzaktan kumandayı kullanmadığınızda pilleri çıkarınız.
- Boş veya arızalı piller çevre dostu ve emniyetli bir şekilde imha edilmelidir.

Koruyucu folyonun çıkarılmaması sonucunda yüzey hasarı.

- İlk kullanımdan önce koruyucu folyo tüm cihaz parçalarından çıkarılmalıdır.

3 Çevrenin korunması ve tasarruf

3.1 Ambalajı atığa verme

Ambalaj malzemeleri çevre dostudur ve geri dönüştürülebilir.

- Münfirit parçalar türlerine göre ayrılarak imha edilmelidir.

3.2 Enerji tasarrufu

Aşağıdaki bilgilere uyarsanız cihazınız daha az elektrik tüketir.

Fan kademesi pişirme buharının yoğunluğuna göre ayarlanmalıdır.

- Daha düşük bir fan kademesi daha düşük enerji tüketimi demektir.
- Yoğun kademeyi sadece gerekirse kullanınız.

Yoğun pişirme buharının ortaya çıkacağı durumlarda önceden daha yüksek bir fan kademesi seçilmelidir.

- Kokular odaya daha az yayılır.

Artık gerekli olmadığına aydınlatma kapatılmalıdır.

- Aydınlatma kapandığında enerji tüketmez.

Filtre belirtilen zaman aralıklarıyla temizlenmeli veya değiştirilmelidir.

- Filtrenin verimliliği değişmez.

Pişirme kapağı kapatılmalıdır.

- Pişirme buharı ve yoğuşma suyu azalır.

Ek fonksiyonları sadece gerekirse kullanınız.

- Ek fonksiyonların kapatılması elektrik tüketimini azaltır.

4 Çalışma modları

Dolum göstergesi çalışma moduna ve kullanılan filtreler göre ayarlanmalıdır.

→ "Dolum göstergesinin ayarlanması", Sayfa 8

4.1 Havalandırma çalışması

Emilen hava, yağ filtreleri ve bir koku filtresi tarafından temizlenir ve tekrar odaya geri aktarılır.



Havalandırma modunda kokuya neden olan maddeleri bağlamak için bir koku filtresi takmanız gerekir. Cihazın havalandırma modunda işletilmesinde söz konusu olan farklı olanaklar için kataloğumuza bakınız veya yetkili satıcınıza danışınız. Gerekli aksesuarları ilgili satış yerleri, yetkili servis veya çevrimiçi satış merkezi üzerinden alabilirsiniz.


→ "Aksesuar", Sayfa 15

5 Cihazı tanıma

5.1 Kumanda elemanları

Kumanda elemanları üzerinden cihazınızın tüm fonksiyonlarını ayarlayabilir ve işletim durumu ile ilgili bilgiler alabilirsiniz.

İpucu: Uzaktan kumandayı mümkün olduğu kadar LED göstergedeki kızılötesi alıcıya yönlendirerek tutunuz.

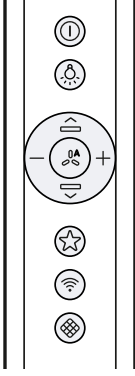


①	Cihazın açılması veya kapatılması
⚙️	Otomatik modun ¹ açılması veya kapatılması
⬆️	Cihazın yukarı sürülmesi
⬇️	Cihazın aşağı sürülmesi
+	Fan kademesinin artırılması
-	Fan kademesinin azaltılması
💡	Aydınlatmanın açılması veya kapatılması
¹ Cihazın donanımına göre değişir	

☆	Kısa süreli maksimum kapasiteyi açınız.
📶	Home Connect Bağlantının kurulması
⬢	Filtre doluluğu göstergesinin sıfırlanması
¹ Cihazın donanımına göre değişir	

5.2 LED gösterge

LED gösterge ayarlı değerleri ve fonksiyonları gösterir.

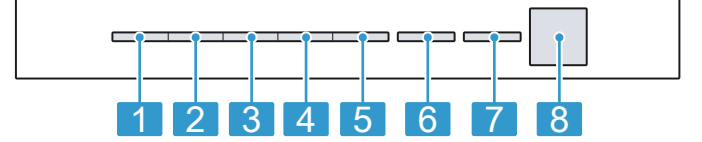

1	Fan kademesi 1 / yağ filtresi doluluk göstergesi
2	Fan kademesi 2 / yağ filtresi doluluk göstergesi
3	Fan kademesi 3
4	Yoğun kademe 1
5	Yoğun kademe 2
6	Otomatik işletim ¹ / fanın ardıl çalışması / aralıklı havalandırma
7	Home Connect
8	Kızılötesi alıcısı
¹ Cihazın donanımına göre değişir	

6 İlk Kullanım öncesi

İlk çalıştırma için ayarları gerçekleştirin. Cihazı ve aksesuarı temizleyin.

6.1 Çalışma modunun ayarlanması

Cihazınız standart olarak havalandırma çalışmasına ayarlanmıştır.

Not: Havalandırma modunda kullanmak için başka bir aksesuar gereklidir.

- ▶ Havalandırma modunun kullanılması için çalışma modu ayarlanmalıdır.

7 Temel Kullanım

7.1 Cihazın açılması

Gereklilik: Uzaktan kumanda mümkün olduğunca doğru şekilde LED göstergedeki kızılötesi alıcıya tutulmalıdır.

- ▶ Cihaz ① ile açılmalıdır.
- ✓ Cihaz fan kademesi 2'de çalışmaya başlar.
- ✓ LED göstergesinde fan kademesi 2'nin LED'i yanar.
- ✓ Cihaz son kaydedilen pozisyona doğru hareket eder.

7.2 Cihazın kapatılması

Cihazı kullanmıyorsanız kapatınız.

- ▶ Cihaz ① ile kapatılmalıdır.
- ✓ Fan ardıl çalışması açılır, LED göstergede fan ardıl çalışması LED'i 6 yanar.
- ✓ Cihaz, fan ardıl çalışması pozisyonuna doğru hareket eder.
- ✓ Yaklaşık 10 dakika sonra havalandırma otomatik olarak kapanır.
- ✓ Cihaz tamamen yukarıya doğru hareket eder.

7.3 Lift fonksiyonu

Cihaz son seçilen pozisyonu algılar ve bunu otomatik olarak kaydeder. Bir sonraki açılışta cihaz, farklı bir pozisyon ayarlanmadığı sürece bu pozisyona gelir.

Not: Cihaz pozisyonuna dair diğer ayarlar Home Connect uygulamasında bulunabilir.

Cihazın aşağıya doğru hareket ettirilmesi

- ▶ ☞ üzerine basılmalıdır.
- ✓ Cihaz aşağıya doğru hareket eder.

Not:

- ☞ tuşuna kısa süreli bastığınızda cihaz son kaydedilen pozisyona kadar aşağıya doğru hareket eder.
- Cihazı tamamen aşağı indirmek için ☞ tuşunu 3 saniye basılı tutunuz.

Cihazın yukarıya doğru hareket ettirilmesi

- ▶ ☞ üzerine basılmalıdır.
- ✓ Cihaz yukarıya doğru hareket eder.

Not:

- ☞ tuşuna kısa süreli bastığınızda cihaz son kaydedilen pozisyona kadar yukarıya doğru hareket eder.
- Cihazı tamamen yukarı hareket ettirmek için ☞ tuşunu 3 saniye basılı tutunuz.

7.4 Fan kademesinin ayarlanması

- ▶ + veya — üzerine basılmalıdır.
- ✓ LED göstergede ayarlanan fan kademesinin LED'i yanar.

7.5 Yoğun kademenin açılması

Çok yoğun koku veya buharın oluşması halinde yoğun kademesini kullanabilirsiniz.

1. LED göstergesinde yoğun kademesi 1 için LED 4 yanana kadar + üzerine basılmalıdır.
2. LED göstergesinde yoğun kademesi 2 için LED 5 yanana kadar + üzerine basılmalıdır.
- ✓ Cihaz yakl. 6 dakika sonra otomatik olarak fan kademesi 3'e geçer.

7.6 Yoğun kademenin kapatılması

- ▶ Herhangi bir fan kademesinin ayarlanması için — üzerine basılmalıdır.

7.7 Fanın ardıl çalışmasının açılması

Fanın ardıl çalışmasında cihaz bir süre daha çalışmaya devam eder ve sonra otomatik olarak kapanır. Fanın ardıl çalışması kalan kokuları giderir ve koku filtresinin pişirme işleminden sonra kurutulmasını sağlar.

- ✓ LED göstergesinde fan kademesine yönelik LED 1 yanar. Fanın ardıl çalışmasına yönelik LED 6 yanar.
- ✓ Cihaz yakl. 10 dakika sonra otomatik olarak kapanır.

7.8 Fanın ardıl çalışmasının kapatılması

- ▶ ① üzerine basılmalıdır.
- ✓ Fanın ardıl çalışması önceden sonlandırılır.

7.9 Aralıklı havalandırma

Mutfağınızı düzenli olarak havalandırmak için aralıklı havalandırma kullanabilirsiniz. Aralıklı havalandırmada havalandırma seçilen kademede seçilen saatte açılır ve kapanır.

Not: Bu fonksiyon sadece Home Connect uygulamasında kullanılabilir.

Aralıklı havalandırma açıksa LED göstergesinde aralıklı havalandırmaya yönelik LED 6 sürekli yanıp söner ve seçili fan kademesinin LED'i yanar. Havalandırma süresi sona erdikten sonra, seçili havalandırma kademesinin LED'i söner. LED 6 yanıp sönmeye devam eder.

7.10 Otomatik modun açılması¹

Optimum fan kademesi, bir sensör yardımıyla otomatik olarak ayarlanır.

- ▶ 🌀 üzerine basılmalıdır.
- ✓ LED göstergesinde otomatik moda yönelik LED 6 yanar.

7.11 Otomatik modun kapatılması¹

- ▶ 🌀 üzerine basılmalıdır.
- ✓ Cihaz önceden ayarlanan fan kademesine geçer.
- ✓ Sensör oda hava kalitesinde bir değişiklik algılamadığı zaman havalandırma otomatik olarak kapanır.
- ✓ Otomatik mod maksimum 4 saat çalışır.

Not: Otomatik mod ① tuşuyla sonlandırılırsa, cihaz ardıl çalışma pozisyonuna hareket eder. Yaklaşık 10 dakika sonra cihaz otomatik olarak kapatılır ve cihaz tamamen yukarı doğru hareket eder.

7.12 Sensör Hassasiyeti¹

Otomatik modda cihazın içindeki bir sensör, pişirme ve kızartma kokusunun yoğunluğunu algılar. Sensörün hassasiyet ayarına göre optimum fan kademesi otomatik olarak açılır.

Sensör kontrolünün çok zayıf veya çok güçlü tepki vermesi halinde, sensör hassasiyet ayarını değiştirebilirsiniz.

- Fabrika ayarı: Fan kademesi 3
- En düşük ayar: Fan kademesi 1
- En yüksek ayar: Fan kademesi 5

7.13 Sensör hassasiyetinin ayarlanması¹

Gerekliklik: Cihaz kapatılmıştır.

1. ① ve 🌀 yakl. 3 saniye basılı tutulmalıdır.
2. Ayarı değiştirmek için + veya — üzerine basılmalıdır. Ayarı iptal etmek için ① üzerine basılmalıdır.
3. Ayarı kaydetmek için ① ve 🌀 üzerine yakl. 3 saniye basılı tutulmalıdır.

¹ Cihazın donanımına göre değişir

Bu işlem, ayar otomatik olarak kaydedilene kadar
yakl. 10 saniye beklendiğinde de gerçekleştirilebilir.
✓ Seçilen ayar kaydedildiğinde bir sinyal sesi duyulur.

7.14 Kısa süreli maksimum kapasitenin açılması

- ▶ ☆ basınız.
- ✓ Yaklaşık 20 saniye sonra havalandırma, önceden ayarlanmış fan kademesine geri döner.

7.15 Kısa süreli maksimum kapasitenin kapatılması

- ▶ ☆ basınız.
- ✓ Kısa süreli maksimum kapasite, ön ayarlı zaman dolmadan önce sonlandırılır.

7.16 Dolum göstergesi

Yağ filtresi veya koku filtresi doymuşsa, cihaz kapatıldıktan sonra ilgili semboller yanıp söner.

Not: Home Connect Uygulamasında kullanılan filtreye bağlı olarak dolum göstergesini ayarlayabilirsiniz.

Bu kılavuzdaki temizleme uyarılarını izleyerek doymuş yağ filtresini temizleyiniz.

Ekteki kılavuzda yer alan uyarıları izleyerek doymuş koku filtresini değiştiriniz.

Yenilenebilir koku filtreleri için, ekteki kılavuzda yer alan uyarıları izleyiniz.

7.17 Dolum göstergesinin ayarlanması

Dolum göstergesi kullanılan filtreye göre ayarlanmalıdır.

Gereklilik: Cihaz kapatılmıştır.

1. ① ve ❖ yakl. 3 saniye basılı tutulmalıdır.
 - Havalandırma modunu (yenilenebilir olmayan filtre) ayarlamak için, LED göstergede LED 2 yanana kadar + / – üzerine basılmalıdır.
 - Havalandırma modunu (yenilenebilir filtre) ayarlamak için, LED göstergede LED 3 yanana kadar + / – üzerine basılmalıdır.
 - Elektronik kumandayı tekrar havalandırma filtresi olmadan çalışmaya ayarlamak için, LED göstergede LED 1 yanana kadar + / – üzerine basılmalıdır.
2. Ayarı kaydetmek için ① ve ❖ üzerine yakl. 3 saniye basılı tutulmalıdır.

Bu işlem, ayar otomatik olarak kaydedilene kadar yakl. 10 saniye beklendiğinde de gerçekleştirilebilir. Ayarı iptal etmek için ① üzerine basılmalıdır.
- ✓ Seçilen ayar kaydedildiğinde bir sinyal sesi duyulur.

7.18 Dolum göstergesinin sıfırlanması

Yağ filtresi temizlendikten sonra veya koku filtresi değiştirildikten sonra dolum göstergesi sıfırlanabilir.

Gereklilikler

- Cihaz kapatıldıktan sonra LED göstergede yağ filtresinin dolum göstergesine yönelik LED 1 ve / veya koku filtresinin dolum göstergesine yönelik LED 2 yanıp söner.
- Tekrarlanan bir sinyal sesi duyulur.

- ▶ ❖ üzerine basılmalıdır.
- ✓ Dolum göstergesi sıfırlanır.

7.19 Aydınlatmanın açılması

Aydınlatmayı fandan bağımsız bir şekilde açıp kapatabilirsiniz.

- ▶ ❖ üzerine basılmalıdır.

7.20 Aydınlatmanın kapatılması

- ▶ Aydınlatma ❖ ile kapatılmalıdır.

7.21 Parlaklığın ayarlanması

- ▶ ❖ basılı tutulmalıdır.

Not: Cihaz bu fonksiyon üzerinden kullanılabildiği sürece, renk sıcaklığına yönelik ayarlar Home Connect uygulamasında mevcuttur.

7.22 Tuş sesinin açılması

Tuş sesleri açılabilir.

Gereklilik: Cihaz kapatılmıştır.

1. ① ve — yakl. 3 saniye basılı tutulmalıdır.
 - ✓ LED göstergesinde güncel seçili ayara yönelik LED yanar.
2. LED göstergesinde LED 1 yanana kadar + veya – üzerine basılmalıdır.

Ayarı iptal etmek için ① üzerine basılmalıdır.
3. Ayarı kaydetmek için ① ve — üzerine yakl. 3 saniye basılı tutulmalıdır.

Bu işlem, ayar otomatik olarak kaydedilene kadar yakl. 10 saniye beklendiğinde de gerçekleştirilebilir.
- ✓ Seçilen ayar kaydedildiğinde bir sinyal sesi duyulur.

7.23 Tuş sesinin kapatılması

Tuş sesleri kapatılabilir.

Not: Cihazın sinyal sesleri her zaman açıktır ve kapatılamaz.

Gereklilik: Cihaz kapatılmıştır.

1. ① ve — yakl. 3 saniye basılı tutulmalıdır.
 - ✓ LED göstergesinde güncel seçili ayara yönelik LED yanar.
2. LED göstergesinde LED 2 yanana kadar + veya – üzerine basılmalıdır.

Ayarı iptal etmek için ① üzerine basılmalıdır.
3. Ayarı kaydetmek için ① ve — üzerine yakl. 3 saniye basılı tutulmalıdır.

Bu işlem, ayar otomatik olarak kaydedilene kadar yakl. 10 saniye beklendiğinde de gerçekleştirilebilir.
- ✓ Seçilen ayar kaydedildiğinde bir sinyal sesi duyulur.

7.24 Cihazın fabrika ayarlarına sıfırlanması

Gereklilik: Sökme sonrasında cihazı yeniden monte ederseniz, referans sürüşünün doğru biçimde gerçekleştirilebilmesi için cihazı fabrika ayarlarına sıfırlayınız.

- ▶ ① ve ❖ ve ❖ tuşlarını basılı tutunuz.
- ✓ Referans sürüşü başlatılır ve cihazın doğru fiili pozisyonu bir referans şalteri aracılığıyla belirlenir.

8 Home Connect

Bu cihaz ağ bağlantısı için uygundur. Fonksiyonları Home Connect uygulaması üzerinden kumanda etmek, temel ayarları uyarlamak veya güncel işletim durumunu denetlemek için cihazınızı bir mobil cihaza bağlayınız. Home Connect hizmetleri her ülkede sunulmaz. Home Connect fonksiyonunun kullanılabilirliği, ülkenizde Home Connect hizmetlerinin sunulup sunulmamasına bağlıdır. Buna ilişkin bilgileri www.home-connect.com altında bulabilirsiniz.

Home Connect uygulaması, sizi oturum açma sürecinin tamamı boyunca yönlendirir. Ayarları yapmak için Home Connect uygulamasında belirtilen talimatları izleyiniz.

Eğer cihaz ev ağına bağlanmazsa cihaz ağ bağlantısı olmayan bir cihaz gibi çalışır ve yine uzaktan kumanda üzerinden kumanda edilebilir.

İpucu: Home Connect uygulamasındaki uyarıları da dikkate alınız.

Notlar

- Bu kullanım kılavuzundaki güvenlik uyarılarına uyunuz ve ayrıca cihazı Home Connect uygulaması üzerinden kullandığınızda da bu kurallara uyulduğundan emin olunuz.
→ "Güvenlik", Sayfa 2
- Cihazın manuel kullanımı her zaman önceliklidir. Bu süre içinde Home Connect uygulaması üzerinden kullanım mümkün değildir.
- Ağa bağlı durumdaki bir cihaz maks. 2 W güç gerektirir.
- Ev ağına bağlanmak için cihazınızın MAC adresine ihtiyacınız varsa, bunu tip plakasının yanında bulabilirsiniz. → Sayfa 14

8.1 Home Connect kurulumunu yap

Gereklikler

- Cihaz kapatılmıştır.
 - Örn. bir akıllı telefon gibi, iOS veya Android işletim sisteminin güncel bir sürümüne sahip bir mobil cihazınız var.
 - Mobil cihaz ve cihaz, ev ağınızın WLAN sinyalinin menzili içinde bulunuyor.
1. Home Connect uygulamasını yükleyiniz.
 2. Home Connect uygulamasını açınız ve aşağıdaki QR kodunu taratınız.



3. Home Connect uygulamasındaki talimatları takip ediniz.

8.2 Bağlantının sıfırlanması

Ev ağınız ve Home Connect ile ilgili kaydedilmiş bağlantılar sıfırlanabilir.

- ▶ LED göstergedeki LED 7 sönene kadar  ve + basılı tutulmalıdır.
- ✓ Bir sinyal sesi duyulur.

8.3 Yazılım güncellemesi

Yazılım güncellemesi fonksiyonu ile, cihazınızın yazılımı güncellenir, örn. optimizasyon, hata giderme, güvenlik ilişkili güncellemeler, ek fonksiyonlar ve hizmetler için makinenizin yazılımını günceller. Bunun için kayıtlı bir Home Connect kullanıcısı olmanız, uygulamayı mobil cihazınıza yüklemiş olmanız ve Home Connect sunucusuna bağlanmış olmanız şarttır. Bir yazılım güncellemesi mevcut olduğu anda bu durum size Home Connect uygulaması üzerinden bildirilir, uygulama üzerinden yazılım güncellemesini başlatabilirsiniz. İndirme başarıyla tamamlandıktan sonra WLAN ev ağına (WiFi) girerek Home Connect uygulaması üzerinden kurulumu başlatabilirsiniz. Kurulumun başarıyla tamamlandığı size Home Connect uygulaması üzerinden bildirilir.

Notlar

- Yazılım güncelleme işlemi iki adımdan oluşur.
 - İlk adım indirmedir.
 - İkinci adım cihazınıza kurulumdur.
- İndirme işlemleri sırasında cihazınızı kullanmaya devam edebilirsiniz. Uygulamadaki kişisel ayarlarınıza bağlı olarak yazılım güncellemesi otomatik olarak da indirilebilir.
- Kurulum birkaç dakika sürer. Kurulum sırasında cihazınızı kullanamazsınız.
- Güvenlikle ilgili bir güncelleme mevcut olduğunda güncellemenin mümkün olan en kısa sürede kurulması önerilir.

8.4 Uzaktan teşhis

Müşteri Hizmetlerine bu istekle başvurursanız, cihazınız Home Connect sunucusuna bağlıysa ve cihazı kullandığınız ülkede uzaktan hata tespiti kullanılıyorsa, Müşteri Hizmetleri uzaktan hata tespiti üzerinden cihazınıza erişebilir.

İpucu: Daha fazla bilgi ve uzaktan hata tespitinin ülkenizde kullanılıp kullanılmadığına dair açıklamalar için yerel web sitenizdeki servis/destek alanına bakınız: www.home-connect.com.

8.5 Veri güvenliği

Veri güvenliği ile ilgili bilgileri dikkate alınız. Cihazınızın internete bağlı bir ev ağına ilk defa bağlanmasıyla birlikte cihazınız aşağıdaki kategorilerdeki verileri Home Connect sunucusuna aktarır (ilk kayıt):

- Benzersiz cihaz tanıtıcısı (cihaz anahtarlarından ve monte edilen Wi-Fi iletişim modülünün MAC adresinden oluşur).

- Wi-Fi iletişim modülünün güvenlik sertifikası (bağlantının bilgi teknolojileri bakımından güvenli şekilde kurulabilmesi için).
- Ev cihazınızın güncel yazılım versiyonu ve donanım versiyonu.
- Fabrika ayarlarına olası bir geri alma durumuna dair bilgiler.

İlk kayıt ile Home Connect fonksiyonlarının kullanımı için hazırlık yapılmış olur ve bu kayıt ancak Home Connect fonksiyonlarını ilk defa kullanmak istediğiniz anda gerekli olacaktır.

Not: Home Connect fonksiyonlarının sadece Home Connect uygulamasıyla bağlantılı olarak kullanılabileceğine dikkat ediniz. Veri güvenliğine ilişkin bilgiler Home Connect uygulaması içinden çağırabilirsiniz.

9 Ocak tabanlı aspiratör kumandası

Cihazınızı uygun bir ocağa bağlayabilir ve cihazınızın fonksiyonlarını ocak üzerinden kumanda edebilirsiniz. Ocak ve aspiratör Home Connect uyumlu ise, cihazları bağlamak Home Connect uygulaması ile bağlayabilirsiniz. Bunun için her iki cihazı Home Connect ile bağlayınız ve uygulamadaki talimatları takip ediniz.

Notlar

- Cihazınızın kullanım kılavuzundaki güvenlik bilgilerine uyunuz ve ayrıca cihazı ocak tabanlı aspiratör kumandası üzerinden kullandığınızda da bu kurallara uyulduğundan emin olunuz.
- Cihazınızın kumandası her zaman önceliklidir. Bu süre içinde ocak tabanlı bir aspiratör kumandası mümkün değildir.
- Aspiratör ile bağlantı sadece Home Connect uygulaması üzerinden yapılabilir. Diğer bağlantı yolları artık desteklenmemektedir.

10 Cihazı temizleme ve bakımını yapma

Cihazınızın uzun süre işler durumda kalmasını sağlamak için, itinayla temizliğini ve bakımını yapınız.

10.1 Temizlik malzemeleri

Uygun temizlik malzemelerini müşteri hizmetlerinden veya çevrimiçi satış merkezinden alabilirsiniz.

⚠ UYARI – Elektrik çarpması tehlikesi!

Cihaza nem girmesi elektrik çarpmasına neden olabilir.

- ▶ Temizleme işleminden önce fiş çekilmeli veya sigorta kutusundan sigorta kapatılmalıdır.
- ▶ Cihazı temizlemek için buharlı temizleyiciler veya yüksek basınçlı temizleyiciler kullanmayın.

⚠ UYARI – Yanma tehlikesi!

Cihaz çalışırken çok ısınır.

- ▶ Temizlemeden önce cihazın soğumasını bekleyiniz.

DİKKAT!

Uygun olmayan temizleyiciler cihazın yüzeyine zarar verebilir.

- ▶ Keskin olan ve ovalama gerektiren temizlik malzemeleri kullanmayın.
- ▶ Yüksek oranda alkol içeren temizlik maddeleri kullanmayınız.
- ▶ Sert ovma süngerleri veya bulaşık süngerleri kullanmayın.
- ▶ Cam temizleyici, cam kazıyıcı veya paslanmaz çelik bakım malzemeleri ancak ilgili parçanın temizleme kılavuzunda buna ilişkin bir öneride bulunulduysa kullanılmalıdır.
- ▶ Temizleme bezleri kullanılmadan önce iyice yıkanmalıdır.

10.2 Cihazın temizlenmesi

Farklı parça ve yüzeylerin yanlış temizleme veya uygun olmayan temizleme maddeleri nedeniyle zarar görmemesi için cihazı belirtildiği şekilde temizleyiniz.

⚠ UYARI – Patlama tehlikesi!

Yoğun yakıcı alkali veya yoğun asit içerikli temizlik maddeleri, bulaşık makinesinin yıkama bölümünde alüminyum parçalar ile birlikte patlamalara neden olabilir.

- ▶ Yoğun yakıcı alkali veya yoğun asit içerikli temizlik maddeleri kullanmayınız. Özellikle ticaret veya endüstri sektöründen hiçbir temizlik maddesini, davlumbazın yağ filtresi gibi alüminyum parçalar ile kullanmayınız.

⚠ UYARI – Elektrik çarpması tehlikesi!

Cihaza nem girmesi elektrik çarpmasına neden olabilir.

- ▶ Temizleme işleminden önce fiş çekilmeli veya sigorta kutusundan sigorta kapatılmalıdır.
- ▶ Cihazı temizlemek için buharlı temizleyiciler veya yüksek basınçlı temizleyiciler kullanmayın.

⚠ UYARI – Yanma tehlikesi!

Cihaz çalışırken çok ısınır.

- ▶ Temizlemeden önce cihazın soğumasını bekleyiniz.

⚠ UYARI – Yaralanma tehlikesi!

Cihazın içindeki parçalar keskin kenarlı olabilir.

- ▶ Cihazın iç bölümü dikkatlice temizlenmelidir. Cihazın temizleme sırasında cihazın başka biri tarafından Home Connect uygulaması üzerinden kullanılması durumunda ciddi yaralanma tehlikesi oluşabilir.
- ▶ Cihaz temizleme işleminden önce Home Connect uygulamasından ayrılmalıdır.

1. Temizlik malzemelerine yönelik bilgilere dikkat edilmelidir.
→ "Temizlik malzemeleri", Sayfa 10
2. Yüzeğe göre şu şekilde temizlenmelidir:
 - Paslanmaz çelik yüzeyler, bir temizleme bezi ve sıcak deterjanlı suyla fırçalanma yönünde temizlenmelidir.
 - Boyalı yüzeyler, bir temizleme bezi ve sıcak deterjanlı suyla temizlenmelidir.
 - Alüminyum, yumuşak bir bez ve cam temizleyiciyle temizlenmelidir.
 - Plastik, yumuşak bir bez ve cam temizleyiciyle temizlenmelidir.
 - Cam, yumuşak bir bez ve cam temizleyiciyle temizlenmelidir.
3. Yumuşak bir bezle kurulanmalıdır.
4. Paslanmaz çelik yüzeylere, paslanmaz çelik bakım malzemesi yumuşak bir bezle ince bir tabaka halinde yüzeğe sürülmelidir.
Paslanmaz çelik bakım malzemesini müşteri hizmetlerinden veya çevrimiçi satış merkezinden alabilirsiniz.

10.3 Kumanda elemanlarının ve ışıkların temizlenmesi

⚠ UYARI – Elektrik çarpması tehlikesi!
Cihaza nem girmesi elektrik çarpmasına neden olabilir.
► Islak temizleme bezleri kullanılmamalıdır.

1. Temizlik malzemelerine yönelik bilgilere dikkat edilmelidir.
→ "Temizlik malzemeleri", Sayfa 10
2. Nemli bir temizleme bezi ve sıcak sabunlu suyla temizleyiniz.
3. Yumuşak bir bezle kurulanmalıdır.

10.4 Yağ filtresinin bulaşık makinesinde temizlenmesi

Yağ filtresi mutfak dumanındaki yağı filtreler. Düzenli olarak temizlenen yağ filtreleri yüksek bir yağ ayırma düzeyi sağlar. Yağ filtresini en az 2 ayda bir temizlemenizi öneririz.

⚠ UYARI – Yangın tehlikesi!
Yağ filtrelerindeki yağ birikintileri alev alabilir.
► Yağ filtresi düzenli olarak temizlenmelidir. Yağ filtresi düzenli olarak temizlenmelidir.

DİKKAT!

Yağ filtresi bulaşık makinesinde sıkışma nedeniyle hasar görebilir.
► Yağ filtresi sıkıştırılmamalıdır.

Not: Yağ filtresinin bulaşık makinesinde yıkanması sırasında hafif renk değişimi söz konusu olabilir. Renk değişimlerinin yağ filtresinin çalışmasına bir etkisi yoktur.

Gereklilik: Yağ filtreleri sökülmüştür.

1. Temizlik malzemelerine yönelik bilgilere dikkat edilmelidir.
→ "Temizlik malzemeleri", Sayfa 10
2. Yağ filtresi serbest şekilde bulaşık makinesine yerleştirilmelidir.
Çok kirli yağ filtreleri bulaşıklarla yıkanmamalıdır.

- İnatçı kirlerde bir yağ çözücü kullanılmalıdır. Yağ çözücüyü müşteri hizmetlerinden veya çevrimiçi satış merkezinden alabilirsiniz.
3. Bulaşık makinesi çalıştırılmalıdır.
Sıcaklık ayarında maksimum 70 °C seçilmelidir.
4. Yağ filtresindeki yağların akması beklenmelidir.

10.5 Yağ filtresinin elle temizlenmesi

Yağ filtresi mutfak dumanındaki yağı filtreler. Düzenli olarak temizlenen yağ filtreleri yüksek bir yağ ayırma düzeyi sağlar. Yağ filtresini en az 2 ayda bir temizlemenizi öneririz.

⚠ UYARI – Yangın tehlikesi!

Yağ filtrelerindeki yağ birikintileri alev alabilir.

- Yağ filtresi düzenli olarak temizlenmelidir. Yağ filtresi düzenli olarak temizlenmelidir.

Gereklilik: Yağ filtreleri sökülmüştür.

1. Temizlik malzemelerine yönelik bilgilere dikkat edilmelidir.
→ "Temizlik malzemeleri", Sayfa 10
2. Yağ filtresi sıcak deterjanlı suda yumuşatılmalıdır.
İnatçı kirlerde bir yağ çözücü kullanılmalıdır. Yağ çözücüyü müşteri hizmetlerinden veya çevrimiçi satış merkezinden alabilirsiniz.
3. Yağ filtresi bir fırçayla temizlenmelidir.
4. Yağ filtresi iyice durulanmalıdır.
5. Yağ filtresindeki yağların akması beklenmelidir.

10.6 Yağ filtresinin takılması

DİKKAT!

Düşen yağ filtreleri altında bulunan ocağa zarar verebilir.

- Yağ filtresi alttan elle tutulmalıdır.

1. Yağ filtresi yerleştirilmelidir.
2. Yağ filtresi yukarı kaldırılmalı ve kilitler yerine oturtulmalıdır.
3. Kilitlerin yerine oturduğundan emin olunmalıdır.
4. Filtre kapağı kapatılmalıdır.
5. Filtre kapağının kilitlerinin yerine oturduğundan emin olunmalıdır.

10.7 Havalandırma çalışması için koku filtresi

Koku filtresini müşteri hizmetlerinden veya çevrimiçi satış merkezinden alabilirsiniz. Sadece orijinal koku filtreleri kullanınız.


→ "Akseuar", Sayfa 15

Koku filtresinin değiştirilmesi

Gereklilik: Yağ filtreleri sökülmüştür.

1. Koku filtresini çıkarınız.
2. Yeni koku filtresini ambalajından çıkartınız.

3. Koku filtresini yerleştiriniz.

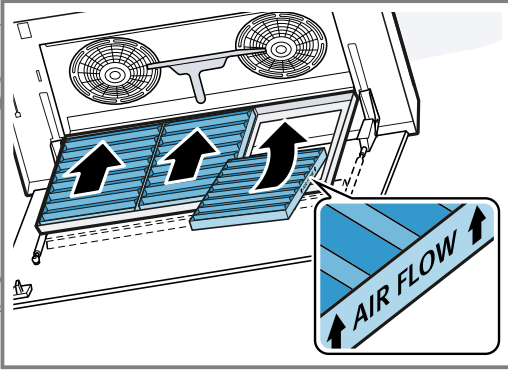

Koku filtresini doğru yönde yerleştiriniz.

4. → "Yağ filtresinin takılması", Sayfa 11.

10.8 Uzaktan kumanda pillerinin değiştirilmesi

⚠ UYARI – Yaralanma tehlikesi!

Pillerin çocuklar tarafından yutulma tehlikesi vardır.

- ▶ Piller çocukların erişemeyeceği bir yerde muhafaza edilmelidir.
- ▶ Pillerin değiştirilmesi sırasında çocuklara dikkat edilmelidir.

Piller patlayabilir.

- ▶ Piller şarj edilmemelidir.
- ▶ Piller kısa devre yapılmamalıdır.
- ▶ Piller ateşe atılmamalıdır.

DİKKAT!


Pillerin usulüne uygun olmayan kullanımı.

- ▶ Bağlantı uçlarına kısa devre uygulanmamalıdır.
- ▶ Yalnızca belirtilen tipteki piller kullanılmalıdır.
- ▶ Farklı tipteki piller bir arada kullanılmamalıdır.
- ▶ Yeni ve kullanılmış piller bir arada kullanılmamalıdır.
- ▶ Şarj edilebilir piller kullanılmamalıdır.


Sızıntı yapan piller uzaktan kumandaya hasar verir.

- ▶ Uzaktan kumandayı kullanmadığınızda pilleri çıkartınız.
- ▶ Boş veya arızalı piller, çevreye zarar vermeden emniyetli bir şekilde imha edilmelidir.

1. Kapak çıkarılmalıdır. ② ①
2. Boş piller çıkarılmalıdır. ③

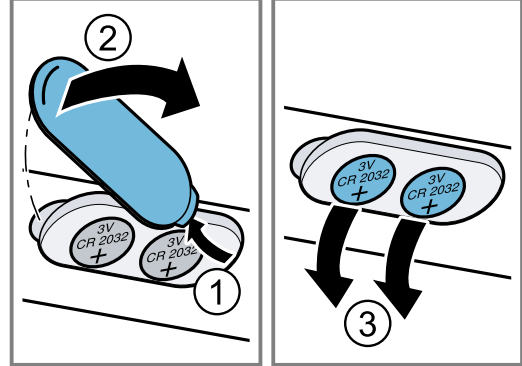

3. Yeni piller takılmalıdır (Tip 3 V CR 2032). ①
4. Kapak kapatılmalıdır. ② ③

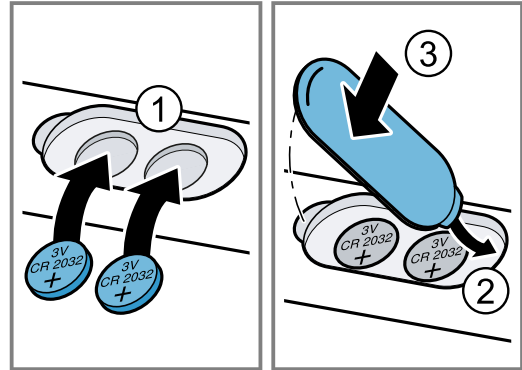

5. Boş piller çevre dostu bir şekilde bertaraf edilmelidir.

11 Arızaları giderme

Cihazınızdaki küçük arızaları kendiniz giderebilirsiniz. Müşteri hizmetlerine başvurmadan önce arıza gidermeye ilişkin verilen bilgilerden yararlanınız. Bu sayede gereksiz masrafı önlemiş olursunuz.

⚠ UYARI – Yaralanma tehlikesi!

Usulüne aykırı onarımlar tehlike teşkil eder.

- ▶ Sadece eğitimini almış uzman personel cihazda onarımlar yapabilir.
- ▶ Cihazın arızalanması halinde müşteri hizmetlerini arayın.

→ "Müşteri hizmetleri", Sayfa 14

⚠ UYARI – Elektrik çarpması tehlikesi!

Usulüne uygun olmayan onarımlar tehlikelidir.

- ▶ Sadece bunun eğitimini almış uzman personel cihazda onarımlar yapabilir.
- ▶ Cihazın onarımı sırasında sadece orijinal yedek parçalar kullanılmalıdır.
- ▶ Bu cihazın elektrik kablosu zarar görürse eğitimli uzman personel tarafından değiştirilmesi gerekir.

11.1 Fonksiyon arızaları

Hata	Nedeni ve sorun giderme
Cihaz çalışmıyor.	Şebeke bağlantı kablosunun elektrik fişi takılı değil. ▶ Cihazı elektrik şebekesine bağlayınız.

Hata	Nedeni ve sorun giderme
Aydınlatma çalışmıyor. ¹	Farklı sebepler söz konusu olabilir. → "Müşteri hizmetleri", Sayfa 14 arayınız. - Bozuk LED lambaları sadece üretici, üreticinin yetkili servisi veya yetkili ve ehliyetli bir uzman (elektronik tesisatçı) tarafından değiştirilmelidir.
Uzaktan kumanda çalışmıyor.	Piller boş. → "Uzaktan kumanda pillerinin değiştirilmesi", Sayfa 12
Cihaz kapatıldıktan sonra LED göstergede LED 1 ve LED 5 arası üç kez yanıp söner.	Piller neredeyse boş. → "Uzaktan kumanda pillerinin değiştirilmesi", Sayfa 12
Cihaz elektrik şebekesine bağlandığında aydınlatma otomatik olarak açılır.	Demo modu açık. Demo modunu devre dışı bırakmak için ① ve ② tuşlarını yakl. 3 saniye basılı tutunuz.
LED göstergede LED 1 yanıp söner.	Yağ filtreleri tıkanmış. → "Yağ filtresinin bulaşık makinesinde temizlenmesi", Sayfa 11 → "Yağ filtresinin elle temizlenmesi", Sayfa 11
LED göstergede LED 2 yanıp söner.	Koku filtreleri tıkanmış. Koku filtresi değiştirilmelidir. → Sayfa 11
Cihazın yukarıya/aşağıya doğru hareketi sırasında alışılmadık sesler.	İpler hasar görmüş olabilir. → "Müşteri hizmetleri", Sayfa 14 arayınız.
3 kez sinyal sesi duyulur.	Referans sürüşü yürütülmedi. Referans sürüşünü ③ ve ④ ile başlatınız.
Cihaz referans harekete göre çalışmıyor.	Tavan ile cihazın üst kenarı arasındaki mesafe 120 cm'den fazladır. İpleri maksimum 120 cm olacak şekilde yeniden ayarlayınız ve cihazı fabrika ayarlarına döndürünüz. → "Cihazın fabrika ayarlarına sıfırlanması", Sayfa 8

12 Atığa verme

12.1 Eski cihazları atığa verme

Çevreye duyarlı bir imha işlemiyle çok değerli ham maddeler yeniden kullanılmak üzere değerlendirilebilir.

1. Elektrik kablosunun elektrik fişini çekin.
2. Elektrik kablosunu kesip ayırın.
3. Cihazı çevreye zarar vermeyecek şekilde imha ediniz.

Güncel imha yol ve yöntemleri hakkında bilgi edinmek için lütfen yetkili satıcınıza veya bağlı olduğunuz belediyeye ya da şehir idaresine başvurunuz.

¹ Cihazın donanımına göre değişir




Bu ürün T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan "Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği"nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez. AEEE yönetmeliğine uygundur. Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun. Ürünü atmadan önce çocukların güvenliği için elektrik fişini kesin ve kilit mekanizmasını kırarak çalışmaz duruma getirin.

12.2 Akülerin/pillerin imha edilmesi

Aküler/piller çevre dostu bir yeniden değerlendirme sürecine tabi tutulmalıdır. Aküler/piller evsel atıklara atılmamalıdır.

- Aküler/piller çevre dostu bir şekilde imha edilmelidir.

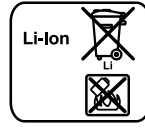

2 006/66/E Avrupa Yönetmeliği'ne göre, arızalı veya kullanılmış akülerin/pillerin ayrıca toplanması ve çevreye zarar vermeyecek şekilde geri dönüşüm işlemine tabi tutulması gerekmektedir.

13 Müşteri hizmetleri

İlgili Eko Tasarım Yönetmeliği uyarınca fonksiyon ile ilgili orijinal yedek parçaları, cihazınız Avrupa Ekonomik Bölgesi'nde piyasaya çıkarıldıktan sonra en az 10 yıl süresince müşteri hizmetlerimizden temin edebilirsiniz.

Not: Müşteri hizmetlerinin kullanımı üretici garantisi koşulları kapsamında ücretsizdir.

Ülkenizde geçerli olan garanti süresi ve garanti koşulları ile ilgili ayrıntılı bilgileri müşteri hizmetlerimizden, yetkili satıcınızdan veya Web sitemizden alabilirsiniz.

Müşteri hizmetlerine başvurduğunuzda cihazınızın ürün numarasını (E-Nr.) ve imalat numarasını (FD) hazır bulundurunuz.

İthalatçı Firma: BSH Ev Aletleri ve Sanayi Ticaret A.Ş.

Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:51

Ümraniye-İstanbul-Türkiye

Tel : 0216 528 90 00 Fax : 0216 528 99 99

Üretici Firma : BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery Straße 34

81739 München, Germany

siemens-home.bsh-group.com

Phone: 0049 89 4590-01

Müşteri hizmetlerinin irtibat bilgileri, ekteki müşteri hizmetleri dizninde veya web sitemizde yer almaktadır.

Bu ürün, enerji verimlilik sınıfı F'ye sahip ışık kaynakları içerir. Işık kaynakları, yedek parça olarak sunulur ve sadece bu yönde eğitim almış uzman personel tarafından değiştirilmelidir.

Tüm yetkili servis istasyonlarının iletişim bilgilerine aşağıdaki web sitemizden ulaşabilirsiniz.

<https://yetkiliservis.siemens-home.bsh-group.com/>

Ayrıca yetkili servis istasyonlarına ait bilgiler, ilgili bakanlık tarafından oluşturulan www.servis.gov.tr adresli web sitesinde yer almaktadır.

13.1 Ürün numarası (E-Nr.) ve imalat numarası (FD)

Ürün numarasını (E-Nr.) ve imalat numarasını (FD) cihazın tip etiketinde bulabilirsiniz.

Tip plakentinin yeri modele bağlı olarak değişir:

- Cihazın iç bölümünde (bunun için yağ filtresini sökün).
- Cihazın üst tarafında.

Cihaz bilgilerini ve müşteri hizmetlerinin telefon numarasını hızlıca bulabilmeniz için bilgileri not etmenizi öneririz.

13.2 Garanti Şartları

Kullanım Süresi: 10 YIL (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi).

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

- Sözleşmeden dönme
- Satış bedelinden indirim isteme,
- Ücretsiz onarılmasını isteme,
- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklarından ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

14 Aksesuar

Aksesuarları müşteri hizmetlerinden, bayilerden veya internetten temin edebilirsiniz. Cihazınızla mükemmel bir uyum içinde çalışacak şekilde tasarlandıklarından mutlaka orijinal aksesuarları kullanın.

Aksesuar cihaza özeldir. Satın alırken her zaman cihazınızın tam adını (E No.) belirtin. → Sayfa 14

Cihazınız için mevcut olan aksesuarları kataloğumuzdan ve internet mağazamızdan inceleyebilir veya müşteri hizmetlerine sorabilirsiniz.

siemens-home.bsh-group.com

Aksesuarlar	Sipariş numarası
Clean Air Plus koku filtresi (yedek)	LZ21JXB16
Long Life koku filtresi (yedek)	LZ20JXP00

15 Uygunluk beyanı

BSH Hausgeräte GmbH, Home Connect fonksiyonuna sahip cihazın 2014/53/EU yönergesinin temel gerekliliklerine ve diğer ilgili kurallarına uygun olduğunu taahhüt eder.

Daha ayrıntılı bir RED uygunluk beyanını internette siemens-home.bsh-group.com altında bulunan, cihazınızın ürün sayfasındaki ek dokümanlarda bulabilirsiniz.



2,4 GHz bant (2400–2483,5 MHz): maks. 100 mW
5-GHz bant (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): maks. 50 mW

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Sadece kapalı alanlarda kullanıma uygundur.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Sadece kapalı alanlarda kullanıma uygundur.


16 Montaj kılavuzu

Cihazın montajı sırasında bu bilgilere dikkat ediniz.




16.1 Teslimat kapsamı

Ambalajından çıkardıktan sonra tüm parçalarda naklieden kaynaklanan hasarlar olup olmadığını ve parçaların eksiksiz olup olmadığını kontrol edin.

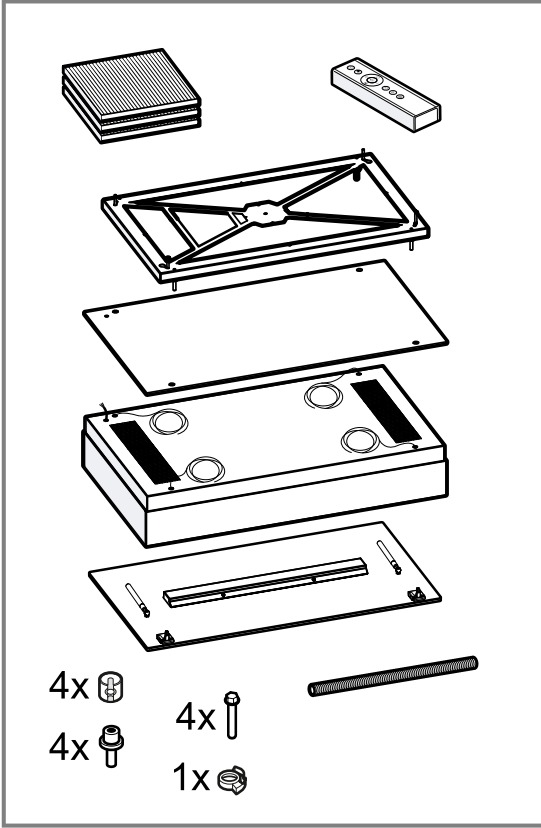


16.2 Cihazın ölçüleri

Burada cihazın ölçülerini bulabilirsiniz

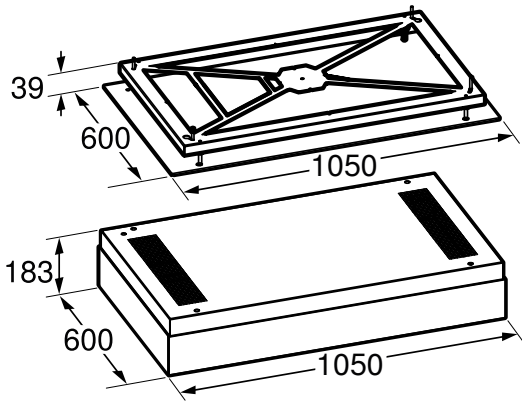



16.3 Emniyet mesafeleri

Cihazın emniyet mesafelerine uyunuz.

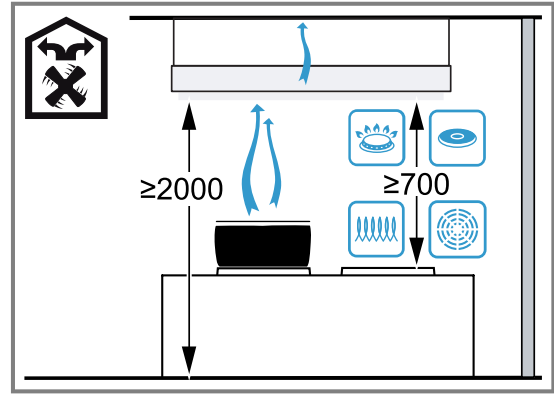

Yüzeye silme montaj

Not: Pişirme alışkanlıklarına bağlı olarak çalışma sonrasında da kalan nem cihazdan dışarı çıkabilir. Tavandaki kesite küf oluşumunu önleyen boya sürülmesini önermekteyiz.

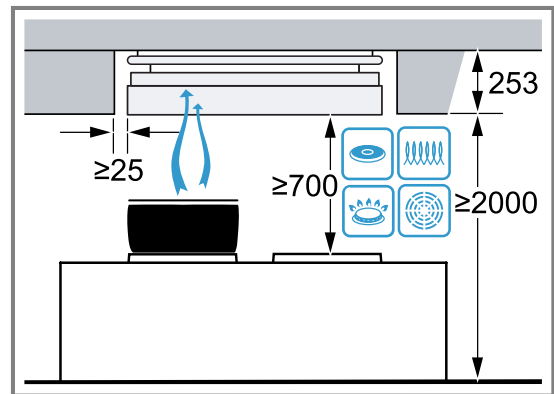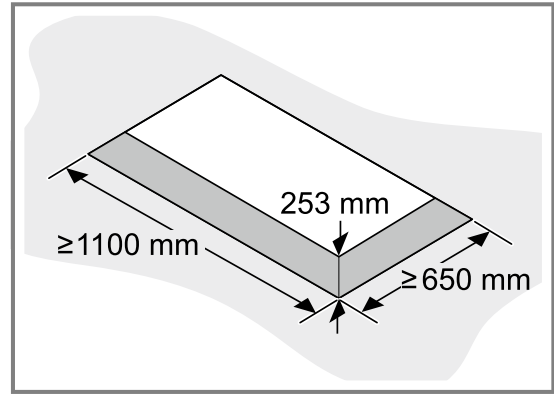

16.4 Emniyetli montaj

Cihazı monte ederken bu güvenlik bilgilerini dikkate alınız.

⚠ UYARI – Boğulma tehlikesi!

Çocuklar ambalaj malzemelerini başlarının üzerine geçirebilir ve ambalaj malzemesine dolanarak boğulabilir.

- Ambalaj malzemesini çocuklardan uzak tutun.
- Çocukların ambalaj malzemeleri ile oynamasına izin vermeyin.

⚠ UYARI – Yangın tehlikesi!

Yağ filtresindeki yağ tortuları tutuşabilir.

- Cihazın yakınında kesinlikle açık ateş ile çalışılmamalıdır (örn. flambe).
- Cihazın katı yakıt (örn. odun veya kömür) kullanılarak ısıtılan bir ısıtma donanımının yakınına kurulmasına sadece, çıkarılamayan kapalı bir kapak mevcut olması halinde izin verilir. Kıvılcım saçılmamalıdır.
- Bir sıcak nokta oluşmasını önlemek için, belirtilen güvenlik mesafelerine uyulmalıdır.
- Pişirme cihazlarınıza dair bilgileri dikkate alınız. Pişirme cihazlarının kurulum talimatlarında farklı bir mesafe isteniyorsa, her zaman büyük olan mesafeye uyulmalıdır. Gazlı ocak gözleri ve elektrikli ocak gözleri birlikte çalıştırılırsa belirtilen mesafelerden büyük olanı geçerlidir.

⚠ UYARI – Yaralanma tehlikesi!

Cihaz içindeki parçalar keskin kenarlı olabilir.

- Koruyucu eldiven kullanınız.
- Cihaz gerektiği gibi sabitlenmezse düşebilir.
- Tüm sabitleme elemanları sıkılmış ve güvenli bir şekilde monte edilmiş olmalıdır.
- Cihaz ağırdır.

- Cihazın hareket ettirilmesi için 2 kişi gereklidir.
- Yalnızca uygun yardımcı malzemeleri kullanınız.

Cihaz ağırdır.

- Cihaz doğrudan alçı panel veya benzeri hafif inşaat malzemeleri üzerine monte edilmemelidir.
- Usulüne uygun montaj için yeterince stabil, inşaat ortamına ve cihaz ağırlığına uygun bir malzeme kullanılmalıdır.

Elektriksel veya mekanik yapıda değişiklikler yapmak tehlikelidir ve fonksiyon arızalarına neden olabilir.

- Elektriksel veya mekanik yapıda değişiklikler yapmayınız.

İple asılı cihazlarda titreşim hareketleri sabitleme elemanlarının üzerinde aşırı yük oluşturabilir. Cihaz aşağı düşebilir.

- Cihazın titrememesi sağlanmalıdır.
- Cihazın titreşim hareketleri yaralanmalara neden olabilir.
- Cihazın titrememesi sağlanmalıdır.
 - Yukarı ve aşağıya doğru hareketler için cihazla yeteri kadar mesafe korunmalıdır.
- Hasarlı ipler kopabilir.
- İplerin hasarlı olması durumunda veya yukarıya/aşağıya doğru hareket sırasında normal olmayan sesler çıkıyorsa cihaz artık kullanılamaz.

DİKKAT!

Hasarlı kablo veya kablonun sarma ünitesinde yay kırılması.

- Cihaz artık kullanılamaz.

⚠ UYARI – Yanma tehlikesi!

Ocağın üzerine koyulan nesneler filtre kapağının açılması nedeniyle devrilebilir. Bu durum yanık yaralanmalarına neden olabilir.

- Filtre kapağını açmadan önce ocak boşaltılmalıdır.

⚠ UYARI – Yaralanma tehlikesi!

Filtre kapağı sallanabilir.

- Filtre kapağı yavaşça açılmalıdır.
 - Filtre kapağı açıldıktan sonra sallanmayana kadar tutulmalıdır.
 - Filtre kapağı yavaşça kapatılmalıdır.
- Menteşeleri açma ve kapatma sırasında yaralanma tehlikesi.
- Mentşelerin hareketli olduğu bölüme müdahale edilmemelidir.

⚠ UYARI – Elektrik çarpması tehlikesi!

Cihazın içindeki keskin kenarlı parçalar bağlantı kablosuna zarar verebilir.

- Bağlantı kablosu katlanmamalı veya sıkıştırılmamalıdır.

Kendisi veya şebeke bağlantı kablosu hasar görmüş olan bir cihaz tehlikelidir.

- Hasarlı cihazlar kesinlikle kullanılmamalıdır.
- Cihazı elektrik şebekesinden ayırmak için kesinlikle şebeke bağlantı kablosundan tutularak çekilmemelidir. Her zaman şebeke bağlantı kablosunun fişinden tutularak çekilmelidir.
- Cihaz veya şebeke bağlantı kablosu arızalıysa fiş derhal çekilmeli veya sigorta kutusundan sigorta kapatılmalıdır.
- Müşteri hizmetlerini arayınız. → Sayfa 14

Usulüne uygun olmayan onarımlar tehlikelidir.

- ▶ Sadece bunun eğitimini almış uzman personel cihazda onarımlar yapabilir.
- ▶ Cihazın onarımı sırasında sadece orijinal yedek parçalar kullanılmalıdır.
- ▶ Bu cihazın elektrik kablosu zarar görürse eğitimli uzman personel tarafından değiştirilmesi gerekir.

Usulüne uygun olmayan kurulumlar tehlikelidir.

- ▶ Cihazı sadece tip plakasındaki bilgilere göre bağlanmalı ve işletilmelidir.
- ▶ Cihaz, sadece kurallara uygun şekilde monte edilmiş olan topraklamalı bir priz üzerinden alternatif akımlı bir elektrik şebekesine bağlanmalıdır.
- ▶ Evinizdeki elektrik tesisatına ait koruyucu iletken sisteminin usulüne uygun şekilde kurulmuş olduğundan emin olunuz.
- ▶ Cihaz zamanlayıcı veya uzaktan kumanda gibi harici anahtarlama tertibatları üzerinden kesinlikle kullanılmamalıdır.
- ▶ Cihaz yerine takıldıktan sonra elektrik kablosunun elektrik fişine serbestçe erişilebilmelidir. Bu mümkün değilse, sabit döşenen elektrik tesisatına, aşırı gerilimden koruma kategorisi III koşullarına ve kurulum yönetmeliklerine uygun olarak, tüm kutupları kesen bir elektrik kesme tertibatı takılmalıdır.
- ▶ Cihazın kurulması sırasında elektrik kablosunun sıkışmamasına veya hasar görmemesine dikkat edin.

DİKKAT!

Kıvrılan kablo nedeniyle cihazda hasar.

- ▶ Kablonun cihaz içinde tamamen kıvrılmaması için kabloyu her zaman çekiş yükünü hafifletme mekanizmasıyla sabitleyin.

16.5 Genel uyarılar

Kurulum sırasında bu genel bilgileri dikkate alınız.

- Kurulum işlemi için, güncel geçerli yapı yönetmeliklerine ve yerel elektrik ve gaz işletmelerinin yönetmeliklerine dikkat edilmelidir.
- Atık havanın yönlendirilmesi için resmi inşaat yönetmeliği gibi resmi ve yasal yönetmelikler dikkate alınmalıdır.
- Servis durumunda cihaza sorunsuz erişebilmek için kolay erişilebilir bir montaj yeri seçilmelidir.
- Cihazın yüzeyleri hassastır. Montaj işleminde hasarlar önlenmelidir.

16.6 Elektrik bağlantısına ilişkin bilgiler

Cihazın elektrik bağlantısının güvenli şekilde sağlanması için bu bilgileri dikkate alınız.

⚠ UYARI – Elektrik çarpması tehlikesi!

Cihazın elektrik şebekesinden ayrılması her zaman mümkün olmalıdır. Cihaz sadece kurallara uygun olarak kurulmuş korumalı kontak prize takılmalıdır.

- ▶ Şebeke bağlantı hattının elektrik fişi cihazın montajından sonra kolayca erişilebilir olmalıdır.
 - ▶ Bu mümkün değilse, sabit döşenen elektrik tesisatına aşırı gerilimden koruma kategorisi III koşullarına ve kurulum yönetmeliklerine uygun olarak çok kutuplu bir kesme tertibatı takılmalıdır.
 - ▶ Sabit elektrik tesisatının sadece bir elektrik teknisyeni tarafından gerçekleştirilmesi gerekir. Güç kaynağının akım devresine kaçak akım koruma şalteri (RCD) montajı yapmanızı öneririz.
- Cihazın içindeki keskin kenarlı parçalar bağlantı kablosuna zarar verebilir.
- ▶ Bağlantı kablosu katlanmamalı veya sıkıştırılmamalıdır.
 - Bağlantı verilerini tip plakasında bulabilirsiniz. → Sayfa 14
 - Bağlantı hattı yakl. 1,30 m uzunluğundadır.
 - Bu cihaz, AB parazitlenme giderme yönetmeliklerine uygundur.
 - Cihaz koruma sınıfı 1'e aittir. Bu nedenle yalnızca topraklama kablosu bağlantısı kullanılmalıdır.
 - Montaj sırasında cihaz elektriğe bağlanmamalıdır.
 - Montaj sırasında bir elektrik temas koruyucusunun mevcut olduğundan emin olunmalıdır.
 - Sadece eğitimli bir uzman soketsiz cihazların bağlantısını yapabilir. Uzman için bölgesel elektrik dağıtıcısının yönergeleri geçerlidir.

16.7 Montaj durumuna ilişkin bilgiler

- Bu cihaz, mutfak tavanına veya sağlam şekilde alçaltılmış bir tavana monte edilir.
- Ek özel aksesuar parçalarının montajı için bu parçalarla birlikte gelen kurulum kılavuzuna bakınız.
- Önerilen tavan yüksekliği maks 3,50 m.
- Mesafenin artmasıyla cihazın ocak gözünden çıkan pişirme buharlarını tutması zorlaşır. Optimum performans için en fazla 1500 mm'lik mesafe önerilir.
- Aspiratörün genişliği en az ocağın genişliğine eşit olmalıdır.
- Pişirme buharının en iyi şekilde tutulması için cihaz ocağa ortalanarak monte edilmelidir.
- İpi sabitlerken çerçeve kapağı ile cihazın üst kenarı arasındaki maksimum mesafenin 1,20 m olmasına dikkat ediniz.

16.8 Montaj

Tavanın kontrol edilmesi

1. Tavan düz ve yeterli taşıma gücüne sahip olma bakımından kontrol edilmelidir.
Cihazın maksimum ağırlığı yaklaşık 80 kg'dır. Cihaz, doğrudan asma tavandaki alçıpan plakalara veya benzer hafif yapı malzemelerine monte edilmemelidir.
2. Civata uzunluğuna uygun bir delik delinmelidir.


3. Birlikte teslim edilen cıvatalar sadece beton tavanlar için kullanılmalıdır.
4. Cihazın montajı için yeterince stabil, inşaat ortamına ve cihaz ağırlığına uygun bir sabitleme malzemesi kullanılmalıdır.
5. Diğer cihazların mevcut kablo döşemeleri kesme alanı açısından kontrol edilmelidir.

Tavanın hazırlanması

1. Hasarları önlemek için ocağın üzeri kapatılmalıdır.
2. Çerçevenin pozisyonunu, ocağın ortasından başlayarak belirleyiniz.
3. Deliklerin etrafında elektrik hatlarının, gaz veya su borularının olmadığından emin olunuz.
4. Sabitleme için çapı 6 mm olan dört delik deliniz.
5. Cıvata uzunluğuna uygun bir delik delinmelidir.


Çerçevenin monte edilmesi

1. Karşılıklı olarak duran cıvataları, tavandan yaklaşık 7 mm kadarı dışarıda kalacak şekilde tavana vidalayınız.

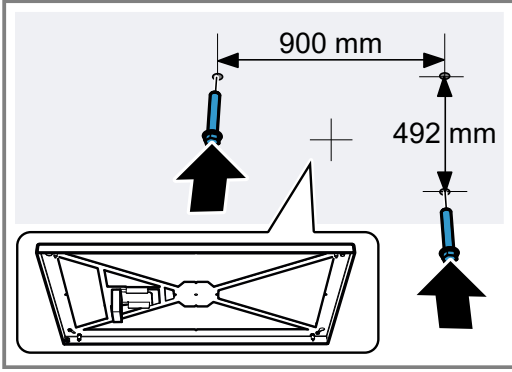


Cıvataların ve çerçevenin doğru pozisyonda olmasına dikkat ediniz.

2. Çerçeveyi tavandaki cıvatalardan geçiriniz.
3. Çerçeveyi kaydırarak cıvataların anahtar deliği açıklıklarına oturmasını ve vidalanabilmesini sağlayınız.

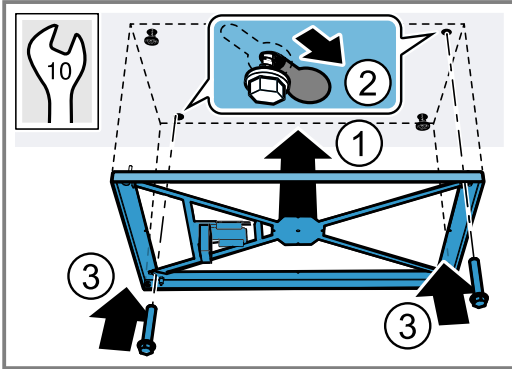

4. Çerçeveyi hizalayınız ve iki cıvata ile sabitleyiniz.
5. Makaslı kaldırma tertibatını veya diğer uygun bir tertibatı cihazın altına konumlandırınız. Makaslı kaldırma tertibatını ocağın üzerine yerleştirmeyiniz.

6. Cihazı, çerçevenin üzerinde duracak şekilde makaslı kaldırma tertibatının üzerine konumlandırınız.

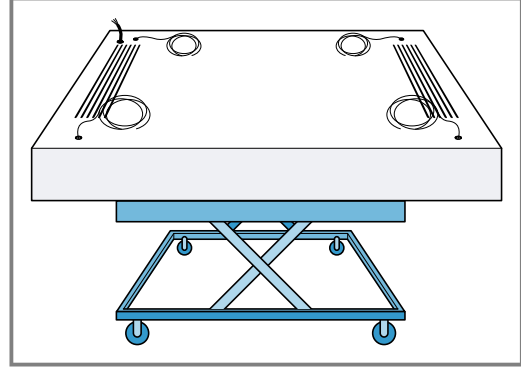


Yağ filtreleri hasar görebileceği için, cihazı bunların üzerine bırakmayınız.


7. Ocak ile cihazın alt kenarı arasında en az 700 mm mesafe ayarlayınız. İpi sabitlerken çerçeve kapağı ile cihazın üst kenarı arasındaki maksimum mesafenin 1,20 m olmasına dikkat ediniz.

Cihazın bağlanması

1. Koruma hortumunu bina tarafındaki kablonun üzerinden çekiniz. Gerekirse koruma hortumunu kısaltınız.
2. Bina tarafındaki kabloyu bağlantı klemensine takınız.

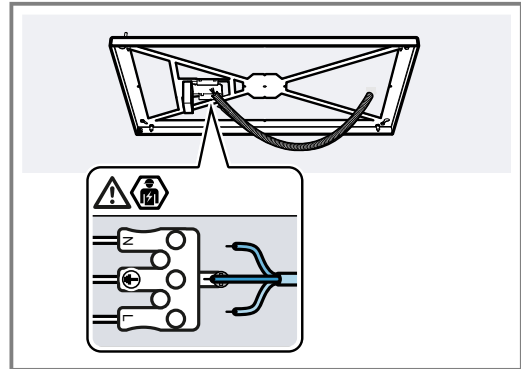


3. Kilitleme somunlarına 4 ip sarınız.

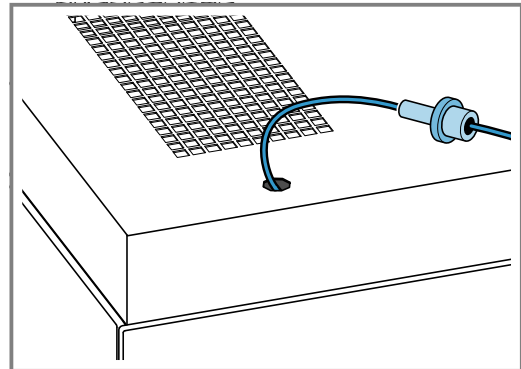


Cihaz emniyet şalterinin hasar görmesini önlemek için, kilitleme somunlarını açıklıklara takmayınız.

4. Çizilmelere karşı koruma amacıyla cihazın üzerine bir mesafe koruyucu yerleştiriniz ve çerçeve kapağını bunun üzerine koyunuz.

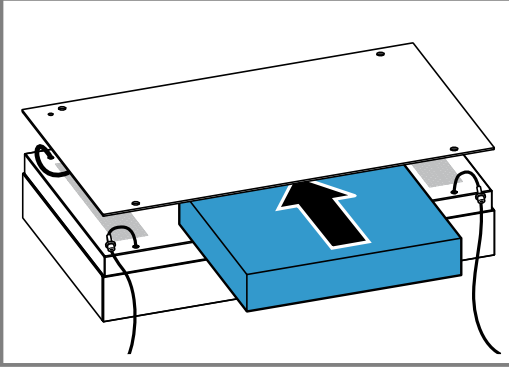

5. İpi çerçeve kapağındaki açıklıklardan geçiriniz.

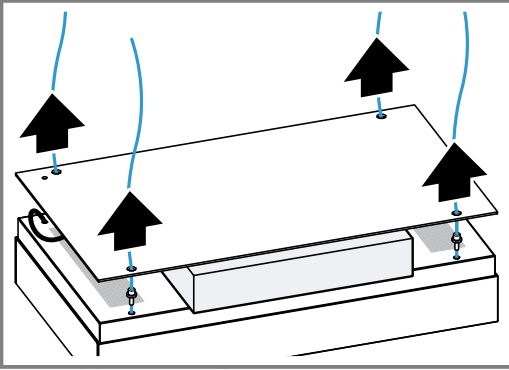


6. DİKKAT!

Kıvrılan kablo nedeniyle cihazda hasar.

- Kablonun cihaz içinde tamamen kıvrılmaması için kabloyu her zaman çekiş yükünü hafifletme mekanizmasıyla sabitleyiniz.


Cihaz tarafındaki kabloyu çerçeve kapağının açıklığından geçiriniz ve birlikte teslim edilen çekiş yükünü hafifletme mekanizmasıyla sabitleyiniz.

7. Cihaz tarafındaki kablodan çekiş yükünü hafifletme mekanizmasını sökünüz ve kabloyu çıkarınız.

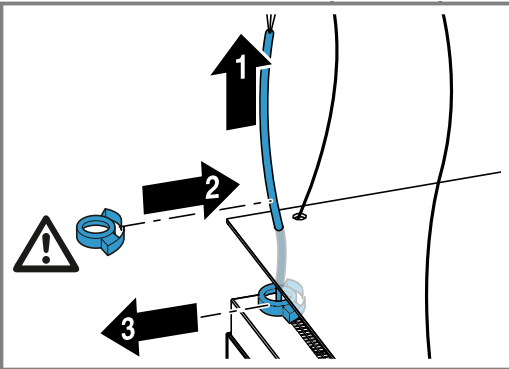


8. Fabrika tarafında sabitlenen çekiş yükünü hafifletme mekanizmasını çıkarınız. Çekiş yükünü hafifletme mekanizmasını saklayınız.

9. Dört ipi ip gerdiriciye sarınız ve eşit ölçüde gerdiriniz.

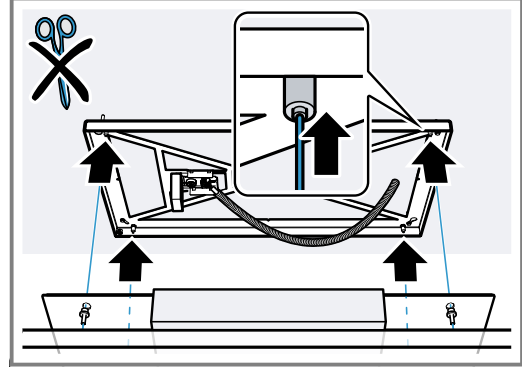


İpi kısaltmayınız.

10. İpi yeniden ayarlayınız. Bunun için cihaz yükünü hafifletin, ip gerdiriciyi gevşetiniz ve ipleri yukarı doğru itiniz.

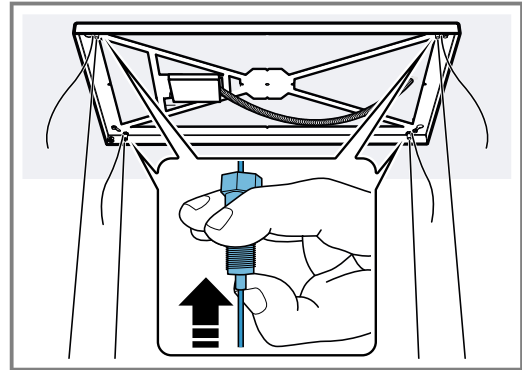


11. Birlikte teslim edilen dört ip kelepçesine sarınız ve ip gerdiricinin yaklaşık 20 mm önüne sabitleyiniz.

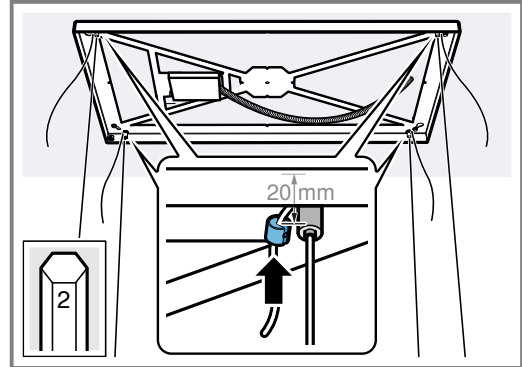

Cıvataları elle sıkınız.

12. Cihazı bir su terazisi ile hizalayınız.

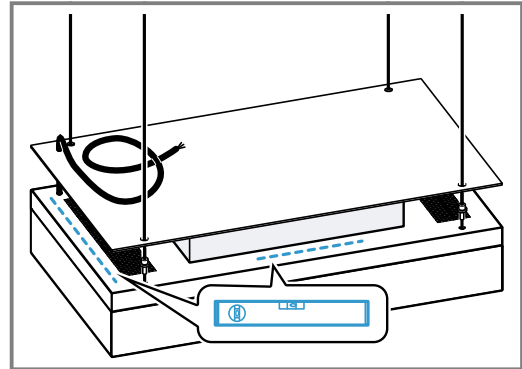


13. Koruyucu folyoyu cihazdan çıkarınız. Cihazın emniyet şalterine zarar vermemek için ip bölgesindeki koruyucu folyoyu dikkatlice çekiniz.

14. Cihazın altındaki makaslı kaldırma tertibatı veya diğer tertibatı çıkarınız.
- ✓ Cihaz iplerden tavana asılır.
15. Cihaz tarafındaki kabloyu tamamen dışarı çekiniz.
16. **DİKKAT!**


Kıvrılan kablo nedeniyle cihazda hasar.

- Kablonun cihaz içinde tamamen kıvrılmaması için kabloyu her zaman çekiş yükünü hafifletme mekanizmasıyla sabitleyiniz.

Cihaz tarafındaki kabloyu bağlantı klemensine takınız ve çekiş yükünü hafifletme mekanizmasına yerleştiriniz.

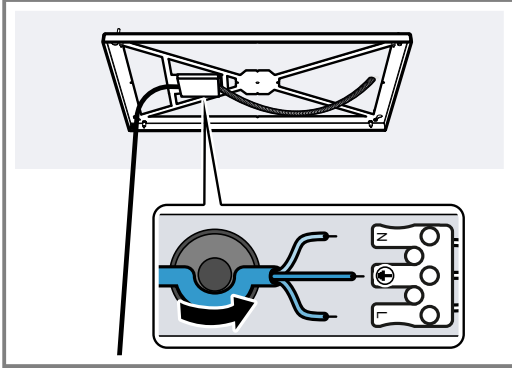

17. Kablo kapağını kapatınız.
18. Çerçeve kapağını dikkatlice kaldırınız.
19. İplerin uçlarını çerçeve kapağının arkasına yerleştiriniz.
20. Çerçeve kapağını kilitleme somunlarını kullanarak sıkınız.

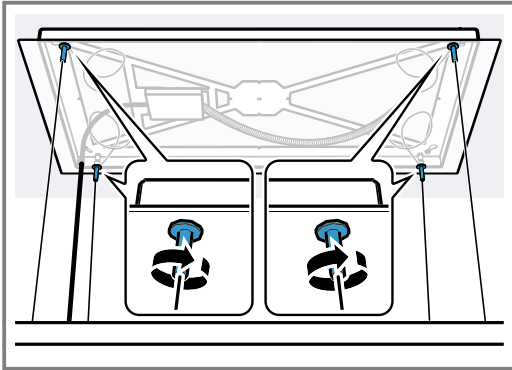

Çerçeve kapağının hasar görmemesi için hiçbir alet kullanmayınız.

21. Mesafe koruyucuyu cihazdan çıkarınız.
22. Gerilim beslemesi oluşturunuz.
23. Referans hareketi başlatmak için uzaktan kumandadaki $\triangle$ tuşuna basınız. Referans hareket, cihazın doğru fiili pozisyonu bir referans şalteri aracılığıyla belirlenir.
- ✓ Cihaz yukarıya doğru hareket eder.
24. Cihaz tamamen yukarıya doğru sürüldüyse, uzaktan kumandadaki ∇ tuşuna basınız.
- ✓ Cihaz aşağıya doğru hareket eder.
- ✓ Referans hareket, cihaz tamamen aşağıya doğru sürüldüğünde sonlandırılır.

Filtre kapağının takılması

⚠ UYARI – Yaralanma tehlikesi!


Cihaz içindeki parçalar keskin kenarlı olabilir.

- Koruyucu eldiven kullanınız.


Menteşeleri açma ve kapatma sırasında yaralanma tehlikesi.

- Menteshelerin hareketli olduğu bölüme müdahale edilmemelidir.


1. Cihaz yüksekliğini $\triangle$ tuşu ve uzaktan kumandadaki ∇ tuşu üzerinden ayarlayınız. Eğer referans sürüşünü gerçekleştirmediyseniz, cihaz otomatik olarak yukarı ve aşağıya doğru hareket eder.
2. Filtre kapağının menteşeleri açılmalıdır.

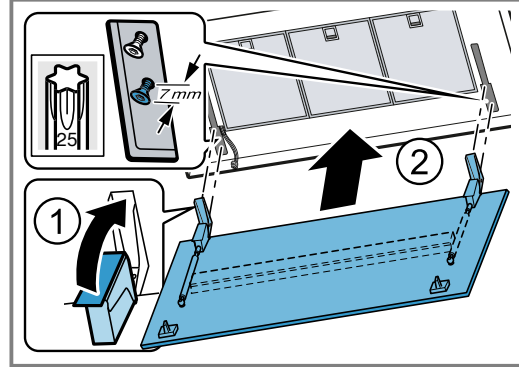

3. Menteshelerin sabitleme civataları sıkılmalıdır.
4. Aydınlatma için cihaz tarafındaki kabloyu takınız.

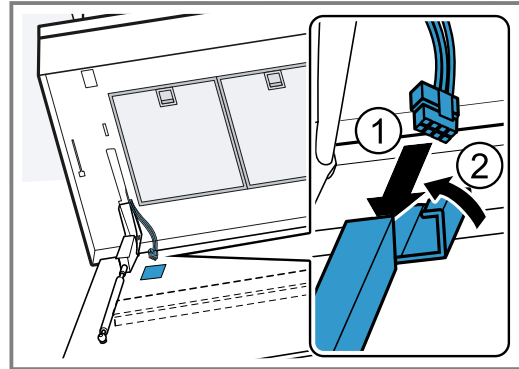


5. Kablo kanalının kapağını kapatınız.
6. Yağ filtresi çıkarılmalıdır.

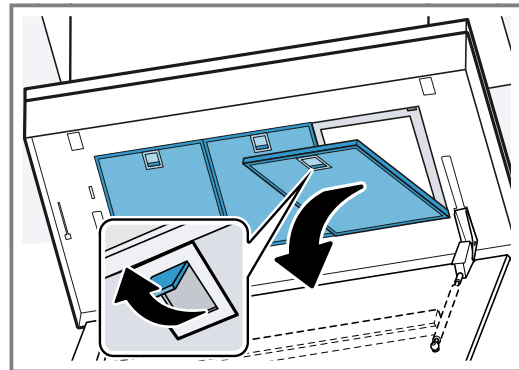


Hasar oluşmasını engellemek için yağ filtresi bükülmemelidir.

7. Koku filtresi kasetini açınız.

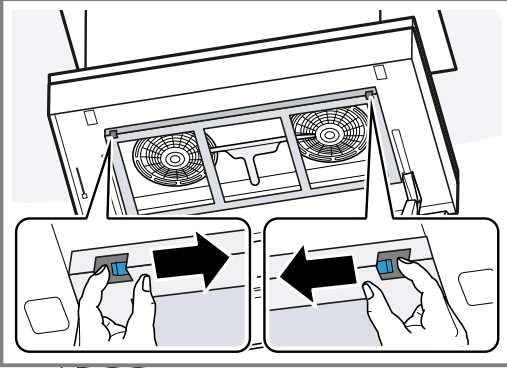

8. Koku filtresinin paketinden çıkarınız.

9. Koku filtresini yerleştiriniz.

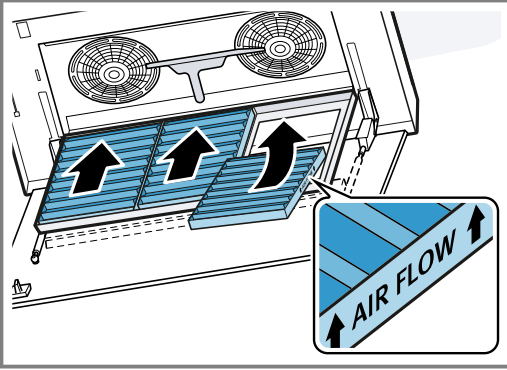

Koku filtresini doğru yönde yerleştiriniz.

10. Yağ filtresi yerleştirilmelidir.

Hasar oluşmasını engellemek için yağ filtresi bükülmemelidir.

11. Filtre kapağı yukarı katlanmalı ve yerine oturtulmalıdır.

Cihazın sökülmesi

⚠ UYARI – Yaralanma tehlikesi!

Cihaz içindeki parçalar keskin kenarlı olabilir.

► Koruyucu eldiven kullanınız.

1. Hasarları önlemek için ocağın üzeri kapatılmalıdır.

2. Uzaktan kumandadaki tuşuna basınız.

Cihaz tamamen aşağıya doğru hareket eder.

3. Makaslı kaldırma tertibatını veya diğer uygun bir tertibatı cihazın altına konumlandırınız.

Makaslı kaldırma tertibatını ocağın üzerine yerleştirmeyiniz.

4. Makaslı kaldırma tertibatını, cihazdaki iplerin yükü hafifleyene kadar yukarıya doğru sürünüz.

Notlar


■ Cihazı, çerçevenin üzerinde duracak şekilde makaslı kaldırma tertibatının üzerine konumlandırınız.

■ Yağ filtrelerinin hasar görmemesi için, cihazı yağ filtrelerinin üzerine yerleştirmeyiniz.

5. Cihaz elektrik şebekesinden ayrılmalıdır.

6. Çizilmelere karşı koruma amacıyla, mesafe koruyucuyu cihazın üzerine yerleştiriniz.

7. Çerçeve kapağının cıvatalarını dikkatlice sökünüz.

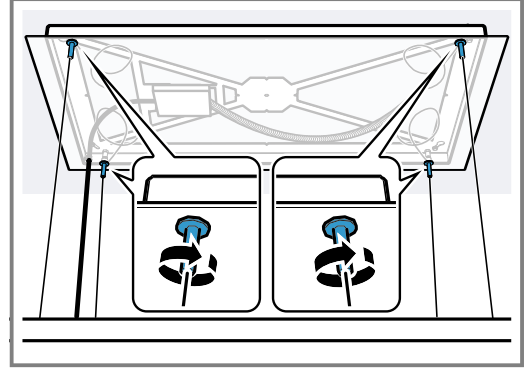


Alet kullanmayınız.

Not: Emniyet şalterinin hasar görmemesi için kilitleme somunlarının cihazdaki açıklığa düşmemesine dikkat ediniz.

8. Çerçeve kapağını dikkatlice yerleştiriniz.

9. Yandaki kablo kapaklarını bir tornavida ile açınız.

10. Cihaz tarafındaki kabloyu bağlantı klemensinden ve çekiş yükünü hafifletme mekanizmasından sökünüz.

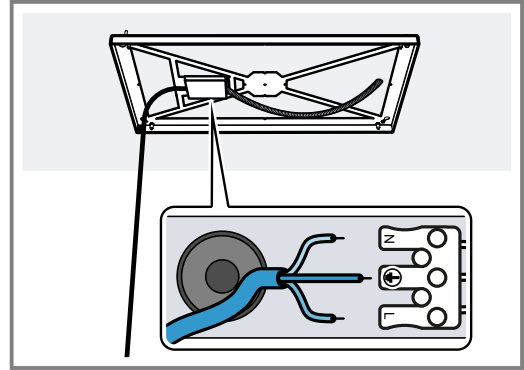


11. DİKKAT!


Kıvrılan kablo nedeniyle cihazda hasar.

► Kablonun cihaz içinde tamamen kıvrılmaması için kabloyu her zaman çekiş yükünü hafifletme mekanizmasıyla sabitleyiniz.

Cihaz tarafındaki kablonun kıvrılmaması için kabloyu çekiş yükünü hafifletme mekanizmasıyla sabitleyiniz.

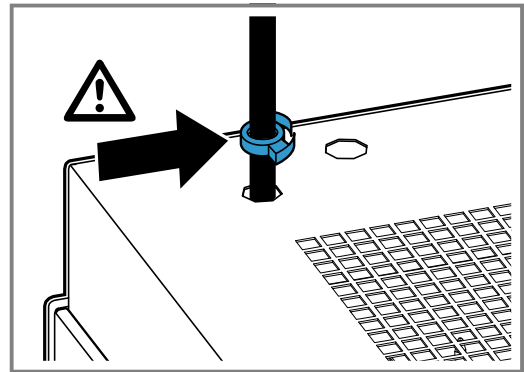


12. Bina tarafındaki kabloyu bağlantı klemensinden sökünüz ve koruma hortumunu çıkarınız.

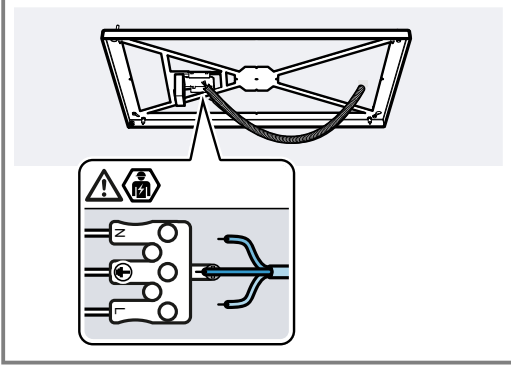

13. 4 ip kelepçesini sökünüz.

14. İp gerdiriciyi açınız ve ipi çıkarınız.

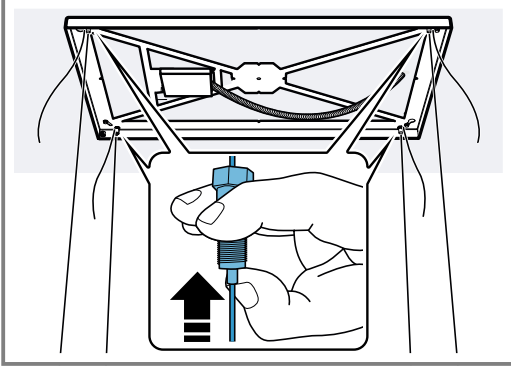


15. İpi çerçeve kapağından geçiriniz.

16. DİKKAT!

Kıvrılan kablo nedeniyle cihazda hasar.

- Kablonun cihaz içinde tamamen kıvrılmaması için kabloyu her zaman çekiş yükünü hafifletme mekanizmasıyla sabitleyiniz.

Cihaz tarafındaki kabloyu çerçeve kapağının açıklığından geçiriniz ve çekiş yükünü hafifletme mekanizmasıyla sabitleyiniz.

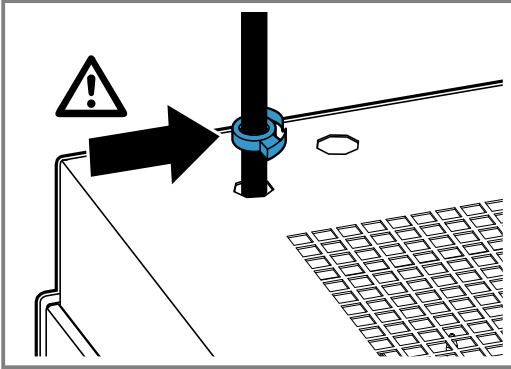

17. Diyagonal olarak karşılıklı duran cıvataları çerçeveden sökünüz.

18. Diyagonal olarak karşılıklı duran diğer cıvataları sökünüz.

19. Çerçeveyi kaydırınız ve çıkarınız.

Not: Cihazı yeniden monte ederseniz, cihazı Fabrika ayarları → Sayfa 8na sıfırlayınız.

TR BSH Hausgeräte GmbH tarafından Siemens AG ticari markası altında üretilmiştir

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
siemens-home.bsh-group.com



9001641192 (031025)

tr