


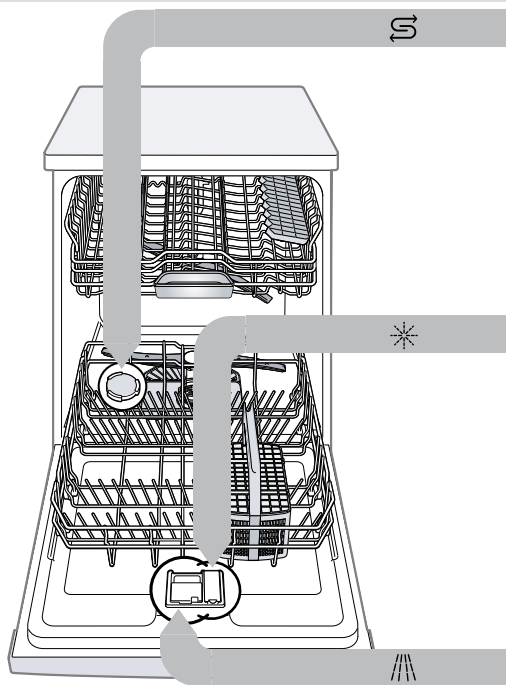

## Obsługa

1. Włożyć naczynia. W zmywarce należy zmywać wyłącznie przystosowane do tego naczynia. Usuwać z naczyń grubsze resztki potraw. Sprawdzić, czy ramiona spryskujące mogą się swobodnie obracać.
2. Napełnić zbiornik środkiem czyszczącym.
3. Włączyć urządzenie.
4. Ustawić program.
5. Uruchomić program Start.
6. Po zakończeniu programu wyjąć naczynia.


7. Aby przerwać program, nacisnąć **Reset** 4 sec. przez ok. 4 sekund. Program zostaje przerwany i zakończony po upływie ok. 1 minuty.

Przed pierwszym użyciem należy przeczytać instrukcję obsługi i zawarte w niej wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.

## Konfiguracja funkcji Home Connect

**Wskazówka:** Połączyć urządzenie z urządzeniem mobilnym. Aplikacja Home Connect umożliwia wygodne dokonywanie ustawień.

1. Zainstalować aplikację Home Connect w mobilnym urządzeniu końcowym i postępować zgodnie z poleceniami aplikacji.



2. Przy użyciu aplikacji Home Connect zeskanować kod QR.

## Przegląd ustawień twardości wody

W tym miejscu można znaleźć przegląd możliwych ustawień twardości wody. Tabela zawierające jednostki stosowane w różnych krajach znajduje się w instrukcji obsługi.

| Przedział twardości | mmol/l    | Wartość ustawienia |
|---------------------|-----------|--------------------|
| międkka             | 0 - 1,1   | H:00               |
| międkka             | 1,2 - 1,4 | H:01               |

|         |           |      |
|---------|-----------|------|
| średnia | 1,5 - 1,8 | H:02 |
| średnia | 1,9 - 2,1 | H:03 |
| średnia | 2,2 - 2,9 | H:04 |
| twarda  | 3,0 - 3,7 | H:05 |
| twarda  | 3,8 - 5,4 | H:06 |
| twarda  | 5,5 - 8,9 | H:07 |

## Ustawianie zmiękczacza


1. Nacisnąć
2. Nacisnąć **Setup** 3 sec. przez 3 sekundy, aby otworzyć menu ustawień podstawowych.
  - ✓ Wyświetlacz pokazuje H:xx.
  - ✓ Wyświetlacz pokazuje **set**.
3. Nacisnąć **—** lub **+** odpowiednią ilość razy, aż zostanie ustawiony odpowiedni stopień twardości wody.
4. Nacisnąć **Setup** 3 sec. przez 3 sekundy, aby zapisać ustawienia.

## Napełnianie zbiornika solą specjalną

Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, pojemnik na sól specjalną należy napełniać dopiero bezpośrednio przed uruchomieniem programu.

1. Odkręcić i zdjąć pokrywę zbiornika na sól specjalną.
2. Przy pierwszym uruchomieniu: napełnić cały zbiornik wodą.


3. Napełnić zbiornik na sól specjalną tą solą. Woda jest wypierana ze zbiornika i odpływa. Nigdy nie napełniać tego zbiornika środkiem czyszczącym.

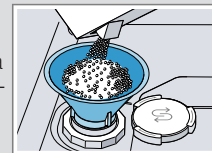


4. Założyć i zakręcić pokrywę zbiornika.

## Napełnianie zbiornika nablyszczaczem

1. Nacisnąć wypust pokrywy zbiornika nablyszczacza i podnieść .

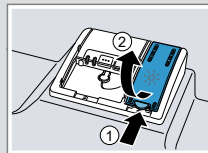


2. Napełnić zbiornik nablyszczaczem do poziomu znacznika max.

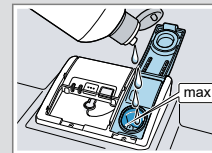


3. Zamknąć pokrywę zbiornika nablyszczacza.
  - ✓ Pokrywa zostaje słyszalnie zablokowana.

## Napełnianie zbiornika środkiem czyszczącym

1. Wsypać środek czyszczący do suchego pojemnika na środek czyszczący.

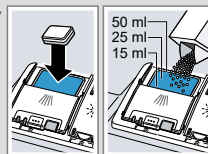

2. Zamknąć pokrywę pojemnika na środek czyszczący.
  - ✓ Pokrywa zostaje słyszalnie zablokowana.

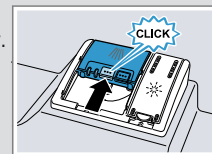

## Programy

Parametry programów stanowią laboratoryjne wartości pomiarowe zgodne z normą europejską EN 60436. Wartości zużycia są zależne od wybranego programu i wybranej funkcji dodatkowej.

Przy wyłączonym dozowniku nablyszczacza lub braku nablyszczacza zmienia się czas trwania programu.



| Program                | 1) Czas trwania [h:min]<br>2) Prąd [kWh]<br>3) Woda [l] |
|------------------------|---------------------------------------------------------|
| Intensywny 70°         | 1) 2:05 - 2:15<br>2) 1,300 - 1,400<br>3) 11,5 - 14,0    |
| Auto 45-65°            | 1) 1:40 - 2:45<br>2) 0,900 - 1,500<br>3) 7,0 - 15,5     |
| Eco 50°                | 1) 4:35<br>2) 0,849<br>3) 9,5                           |
| Nocny 50° <sup>1</sup> | 1) 4:00<br>2) 1,050<br>3) 11,0                          |
| Szkło 40°              | 1) 1:33 - 1:38<br>2) 0,800 - 0,850<br>3) 12,0 - 14,0    |
| Speed 65°              | 1) 1:00<br>2) 1,300<br>3) 10,5                          |
| Speed 45°              | 1) 0:29 <sup>2</sup><br>2) 0,800<br>3) 10,5             |
| Czyszczenie zmywarki   | 1) 2:10<br>2) 1,350<br>3) 15,2                          |
| Favourite              | 1) 0:15 - 0:15<br>2) 0,050 - 0,050<br>3) 4,0 - 4,0      |

<sup>1</sup> Program nadający się na noc: dłuższy czas trwania programu, za to bardzo cicho.


<sup>2</sup> połowa wsadu normowanego

Czyszczenie filtrów

- 1. Po każdym zmywaniu należy kontrolo-  
wać filtry pod kątem odfiltrowanych  
resztek.
- 2. Obrócić filtr  
zgrubny w kie-  
runku przeciwi-  
nym do kierunku  
ruchu wskazó-  
wek zegara ① i  
wyjąć system fil-  
trujący ②.
- 3. Zdjąć mikrofiltr  
pociągając go w  
dół.

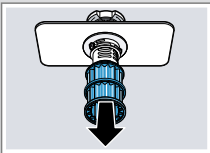
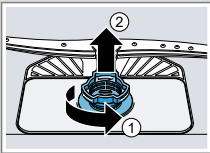


- 4. Ścisnąć zatrzaski  
① i wyjąć do gó-  
ry filtr zgrubny ②.
- 5. Umyć filtry pod bieżącą wodą.
- 6. Zmontować system filtrujący.
- 7. Włożyć system filtrujący do urządzenia i  
obrócić filtr zgrubny w kierunku ruchu  
wskazówek zegara.  
Uważać, by strzałki znalazły się naprze-  
ciwko sobie.

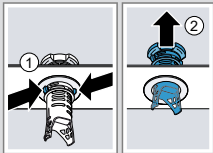



Czyszczenie ramion spryskujących

- 1. Odkręcić górne ramię spryskujące ①  
zdejść je do dołu ②.
- 2. Wyciągnąć dolne ramię spryskujące  
do góry.
- 3. Pod bieżącą wodą sprawdzić dysze wylotowe ramion sprysku-  
jących pod kątem niedrożności, w razie potrzeby usunąć ciała  
obce.
- 4. Założyć dolne ramię spryskujące.  
✓ Ramię spryskujące zostaje słyszalnie zablokowane.
- 5. Założyć i przykręcić górne ramię spryskujące.

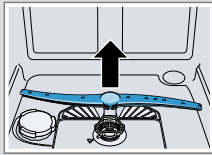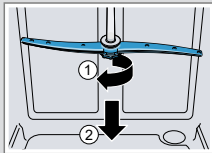


Wyczyścić pompę odpływową

- 1. Odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.
- 2. Wyjąć system filtrujący.
- 3. Ręcznie wyczerpać resztki wody.
- 4. Podważyć pokrywę pompy łyżką i  
chwycić za mostek.
- 5. Podnieść pokrywę pompy ukośnie do wewnątrz i wyjąć.
- 6. Usunąć resztki potraw i ciała obce z obszaru wirnika.
- 7. Założyć pokrywę pompy ① i wcisnąć ją  
na dół ②.  
✓ Pokrywa pompy zostaje słyszalnie za-  
blokowana.
- 8. Założyć system filtrujący.

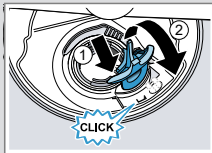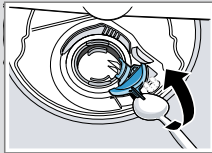

Usuwanie usterek
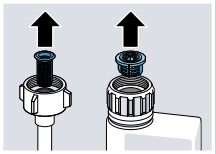
| Usterka                                                                      | Przyczyna i rozwiązywanie problemów                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Świecą na zmianę wska-<br>zania E:32-00 lub świeci<br>wskaźnik dopływu wody. | Wąż dopływowy wody jest załamany.<br>▶ Ułożyć wąż dopływowy wody bez załamania.                                                                                                                                                                                        |
|                                                                              | Zakręcony zawór wody.<br>▶ Otworzyć zawór wody.                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                              | Zawór wody jest zakleszczony lub pokryty kamieniem.<br>▶ Otworzyć zawór wody.<br>Natężenie przepływu wody przy otwartym dopływie musi wy-<br>nosić przynajmniej 10 l/min.                                                                                              |
|                                                                              | Zatkane sita w króćcu węża dopływowego lub węża funkcji AquaStop.<br>1. Wyłączyć urządzenie.<br>2. Odłączyć wtyczkę urządzenia od gniazda sieciowego.<br>3. Zakręcić zawór wody.<br>4. Odkręcić króciec przyłącza wody.<br>5. Wyjąć filtr z węża dopływowe-<br>go wody |
|                                                                              |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                              | 6. Wyczyścić filtr.<br>7. Włożyć filtr do węża dopływowego wody.<br>8. Przykręcić króciec przyłącza wody.<br>9. Sprawdzić szczelność przyłącza wody.<br>10. Zapewnić zasilanie prądem.<br>11. Włączyć urządzenie.                                                      |

| Usterka                                  | Przyczyna i rozwiązywanie problemów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Świecą na zmianę wska-<br>zania E:92-40. | Filtry są zanieczyszczone lub zatkane.<br>▶ Wyczyścić filtry.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Świecą na zmianę wska-<br>zania E:61-02. | Pompa odpływowa jest zablokowana.<br>▶ Wyczyścić pompę odpływową.<br>Poluzowana osłona pompy odpływowej<br>▶ Prawidłowo zablokować osłonę pompy odpływowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Resztki potraw na naczyni-<br>ach.       | Naczynia są ułożone za blisko siebie lub przepelniony kosz.<br>1. Rozmieścić naczynia tak, by było między nimi dość wolnego<br>miejsca.<br>Strumienie wody muszą docierać do powierzchni naczyń.<br>2. Unikać kontaktu między mytymi przedmiotami.<br>Ruch obrotowy ramienia spryskującego jest zablokowany.<br>▶ Rozmieścić naczynia w sposób niezakłócający ruchu obroto-<br>wego ramienia spryskującego.<br>Dysze ramion spryskujących są zatkane.<br>▶ Wyczyścić ramiona spryskujące.<br>Filtry są zanieczyszczone.<br>▶ Wyczyścić filtry.<br>Filtry są osadzone filtry i/lub nie są poprawnie zablokowane.<br>1. Prawidłowo włożyć filtry.<br>2. Zablokować filtry.<br>Wybrano za słaby program zmywania.<br>▶ Wybrać intensywniejszy program zmywania.<br>▶ Dopasować czułość systemu czujnikowego. |

| Usterka                                                                                                           | Przyczyna i rozwiązywanie problemów                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Możliwe do usunięcia<br>smugi na szkle, szkle me-<br>talizowanym i sztućcach.                                     | Za duża ilość nabłyszczacza.<br>▶ Ustawić dozownik nabłyszczacza na niższy poziom.<br>Brak nabłyszczacza.<br>▶ Uzupełnić nabłyszczacz.                                                                                                                                   |
| Ślady rdzy na sztućcach.                                                                                          | Niewystarczająca odporność sztućców na rdzewienie. Dotyczy<br>część ostrzy noży.<br>▶ Używać nierdzewnych naczyń.<br>Sztućce rdzewieją także wtedy, gdy zmywane są z nimi inne<br>przedmioty podatne na rdzewienie.<br>▶ Nie zmywać przedmiotów podatnych na rdzewienie. |
| Resztki środka czyszczą-<br>cego znajdują się w komo-<br>rze na środek czyszczący<br>lub w pojemniku na tabletki. | Środek czyszczący nie został wypłukany ze względu na blokadę<br>ramion spryskujących przez naczynia.<br>▶ Upewnić się, że ramiona spryskujące nie są zablokowane i<br>mogą się swobodnie obracać.                                                                        |
| Wszystkie diody LED świe-<br>cą lub migają albo pro-<br>gram zmywania nie jest<br>kontynuowany.                   | System elektroniczny rozpoznał błąd.<br>▶ Naciskać przyciski włącznika-wyłącznika przez mniej więcej<br>4 sekundy.<br>Urządzenie zostanie zresetowane i ponownie uruchomione.                                                                                            |