



BOSCH

Register your

new device on

MyBosch now and

get free benefits:

**bosch-home.com/
welcome**



Mikrovalovna pečica

FEL023M...

FEL053M...

[sl]

Uporabniški priročnik in navodila za montažo

Kazalo

NAVODILA ZA UPORABO

| | | |
|----|-------------------------------------|----|
| 1 | Varnost | 2 |
| 2 | Preprečevanje materialne škode..... | 5 |
| 3 | Varstvo okolja in varčevanje | 6 |
| 4 | Namestitev in priključitev | 6 |
| 5 | Spoznavanje | 7 |
| 6 | Pribor | 8 |
| 7 | Pred prvo uporabo | 8 |
| 8 | Osnovno upravljanje..... | 9 |
| 9 | Žar | 10 |
| 10 | Funkcija spomina..... | 10 |
| 11 | Programi | 11 |
| 12 | Otroško varovalo | 12 |
| 13 | Osnovne nastavitev | 12 |
| 14 | Čiščenje in nega..... | 13 |
| 15 | Odpravljanje motenj..... | 14 |
| 16 | Odstranjevanje | 15 |
| 17 | Servisna služba..... | 15 |
| 18 | Tako vam bo uspelo..... | 16 |



1 Varnost

Upoštevajte naslednja varnostna navodila.

1.1 Splošna navodila

- Skrbno preberite ta navodila.
- Navodila za uporabo in informacije o izdelku shranite za kasnejšo uporabo ali za novega lastnika.
- Če opazite poškodbo zaradi transporta, aparata ne priključite.

1.2 Namenska uporaba

To je samostoječ mikrovalovni aparat in ni namenjen za vgradnjo oz. za uporabo v vgradnem pohištvenem elementu.

Aparat uporabljajte samo:

- za pripravo jedi in pijač.
- pod nadzorom. Kratkotrajne postopke kuhanja ves čas nadzorujte.

- v gospodinjstvu in za podobne namene, npr. v kuhinjah za zaposlene v trgovinah, pisarnah in drugih poslovnih prostorih; na kmetijah; za stranke v hotelih in drugih nastanitvenih objektih; v prenočiščih z zajtrkom.
- do najvišje nadmorske višine 4000 m.

Aparat ustreza standardu EN 55011 oz. CISPR 11. Je proizvod skupine 2, razreda B. Skupina 2 pomeni, da aparat proizvaja mikrovalove za pogrevanje živil. Razred B pomeni, da je aparat namenjen za uporabo v domičem gospodinjstvu.

1.3 Omejitev kroga uporabnikov

Ta aparat lahko otroci, starejši od 8 let, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe, ki ne razpolagajo z izkušnjami in/ali znanjem uporablajo le, ko so pod nadzorom, ali če so bili poučeni o varni uporabi in so razumeli nevarnosti, ki izhajajo iz uporabe aparata.

Otroci se ne smejo igrati z aparatom.

Otroci ne smejo čistiti ali vzdrževati aparata, razen če so stari več kot 15 let ali starejši in so pod nadzorom.

Otroci, mlajši od 8 let, naj se ne približujejo aparatu in priključnemu kablu.

1.4 Varna uporaba

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost požara!

Vnetljivi predmeti, shranjeni v notranjosti pečice, se lahko vnamejo.

- ▶ Vnetljivih predmetov nikoli ne shranujte v notranjosti pečice.
- ▶ Če se iz pečice kadi, morate izklopiti aparat ali potegniti vtič iz vtičnice in pustiti vrata zaprta, da zadušite morebitne plamene. Ostanki hrane, masti in sokov od pečenja se lahko vnamejo.
- ▶ Pred uporabo odstranite grobo umazanijo iz notranjosti pečice, z grelnih elementov in s pribora.

Pregretje aparata lahko povzroči požar.

- ▶ Aparata nikoli ne vgradite za okrasna ali pohištvena vrata.
- ▶ Aparata nikoli ne postavite v vgradno pohištvo.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost opeklin!

Aparat in njegovi dostopni deli se med uporabo segrejejo.

- ▶ Pazite, da se ne dotaknete grelnikov.
- ▶ Otroci, mlajši od 8 let, naj se ne približujejo aparatu.

Pribor ali posoda se močno segrejeta.

- ▶ Ko odstranjujete vroč pribor ali posodo iz pečice, vedno uporabljajte prijomalke.

Alkoholni hlapi se v vroči pečici lahko vnamejo.

- ▶ Jedem dodajte samo majhne količine visokoodstotnih pijač.
- ▶ Vrata aparata odprite previdno.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost oparin!

Dostopni deli se med delovanjem segrejejo.

- ▶ Nikoli se ne dotikajte vročih delov.
- ▶ Otrokom ne dovolite v bližino.

Ko odprete vrata aparata, lahko iz njega uhaja vroča para. Para je glede na temperaturo lahko nevidna.

- ▶ Vrata aparata odprite previdno.
- ▶ Otrokom ne dovolite v bližino.

Zaradi vode v vroči notranjosti pečice lahko nastane vroča vodna para.

- ▶ Nikoli ne nalivajte vode v vročo notranjost pečice.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

Opraskano steklo na vratih aparata lahko poči.

- ▶ Za čiščenje stekla na vratih aparata ne uporabljajte grobih abrazivnih čistil ali ostrih kovinskih strgal, ker se površina lahko opraska.

Tečaji vrat aparata se pri odpiranju in zapiranju premikajo, zato se lahko priščipnete.

- ▶ Ne dotikajte se predela s tečaji.

Razpoke, okruški ali zlomi steklenega vrtljivega krožnika so nevarni.

- ▶ Nikoli ne zadenite vrtljivega krožnika s trdim predmetom.
- ▶ Z vrtljivim krožnikom ravnajte skrbno.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

Poškodovana izolacija omrežnega priključnega kabla je nevarena.

- ▶ Omrežni priključni kabel nikoli ne sme priti v stik z vročimi deli stroja ali viri topote.
- ▶ Omrežni priključni kabel nikoli ne sme priti v stik z ostrimi konicami ali robovi.
- ▶ Omrežnega priključnega kabla nikoli ne prepogibajte, stiskajte ali spremingajte.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost zadušitve!

Otroti se lahko zavijejo v embalažo ali pa si slednje potegnejo preko glave in se tako zadušijo.

- ▶ Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z embalažnim materialom.
- ▶ Ne dovolite otrokom, da se igrajo z embalažnim materialom.

Otroti lahko vdihnejo ali pogoltnejo majhne dele in se tako zadušijo.

- ▶ Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z majhnimi deli.
- ▶ Ne dovolite otrokom, da se igrajo z majhnimi deli.

1.5 Mikrovalovna pečica

SKRBNO PREBERITE POMEMBNA VAROSTNA NAVODILA IN JIH SHRANITE ZA POZNEJŠO UPORABO

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost požara!

Nepravilna uporaba aparata je nevarena in lahko povzroči škodo. Ogrete copate in blazine s peškami ali žitnimi zrni se na primer lahko vnamejo še čez nekaj ur.

- ▶ V aparatu nikoli ne sušite jedi ali oblačil.
- ▶ V aparatu nikoli ne segrevajte copat, blazin s peškami ali žitnimi zrni, gobic, vlažnih čistilnih krp in podobnega.
- ▶ Aparat uporabljajte je za pripravo jedi in pičač.

Živila in embalaža ter posode se lahko vnamejo.

- ▶ Živil nikoli ne segrevajte v zavojih za ohranjanje topote.
- ▶ Živil nikoli brez nadzora ne segrevajte v posodah iz plastike, papirja ali drugih gorljivih materialov.
- ▶ Nikoli ne nastavite veliko previsoke moči mikrovalov ali predolgega časa. Ravnajte se po podatkih v teh navodilih za uporabo.
- ▶ Živil nikoli ne sušite z mikrovalovi.

- ▶ Živil z nizko vsebnostjo vode, npr. kruha, nikoli ne odtaljujte ali segrevajte s previsoko močjo mikrovalov ali predolgom časom. Jedilno olje se lahko vname.
- ▶ Nikoli ne segrevajte samega jedilnega olja z mikrovalovi.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost eksplozije!

Tekočine ali druga živila v tesno zaprtih posodah lahko hitro raznese.

- ▶ Nikoli ne segrevajte tekočin ali drugih živil v tesno zaprtih posodah.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost opeklin!

Živila s trdo lupino ali kožo lahko raznese med segrevanjem ali tudi po njem.

- ▶ Nikoli ne kuhanje jajc v lupini in ne pogrevajte trdo kuhanih jajc v lupini.
- ▶ Nikoli ne kuhanje lupinarjev in rakov.
- ▶ Ko pripravljate jajca na oko ali jajca v kozarcu, najprej prebodite rumenjak.
- ▶ Pri živilih s trdno lupino ali kožo, npr. jabolkih, paradižnikih, krompirju ali klobasicah, lahko lupina poči. Pred segrevanjem prebodite lupino ali kožo.

Toplota v hrani za dojenčke se ne razporedi enakomerno.

- ▶ Nikoli ne segrevajte hrane za dojenčke v zaprtih posodah.
- ▶ Vedno odstranite pokrov ali dudo.
- ▶ Po segrevanju dobro premešajte ali pretresite.
- ▶ Preverite temperaturo, preden hrano ponudite otroku.

Segrete jedi oddajajo toplobo. Posoda lahko postane vroča.

- ▶ Posodo ali pribor vedno jemljite iz pečice s prijemalkami.

Pri nepredušno zaprtih živilih lahko embalaža poči.

- ▶ Vedno upoštevajte podatke na embalaži.
- ▶ Jedi vedno jemljite iz pečice s prijemalkami.

Dostopni deli se med delovanjem segrejejo.

- ▶ Nikoli se ne dotikajte vročih delov.
- ▶ Otrokom ne dovolite v bližino.

Nepravilna uporaba aparata je nevarna. Preveč ogrete copate, blazine iz pešk ali žitnih zrn, gobe, vlažne čistilne krpe in podobno lahko na primer povzročijo opekline.

- ▶ V aparatu nikoli ne sušite jedi ali oblačil.
- ▶ V aparatu nikoli ne segrevajte copat, blazin s peškami ali žitnimi zrni, gobic, vlažnih čistilnih krp in podobnega.
- ▶ Aparat uporabljajte je za pripravo jedi in pičač.


Mikrovalovni aparat se pri uporabi skupaj z drugim načinom gretja močno segreje.

- ▶ Če aparat uporabljate v kombiniranem načinu delovanja, lahko otroci zaradi visoke temperature, ki pri tem nastane, uporabljajo aparat samo pod nadzorom odraslih.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost oparin!

Pri segrevanju tekočin lahko pride do zamika vrenja. To pomeni, da tekočina lahko doseže vrelische, ne da bi se dvigali značilni mehurčki. Že če le malo stresete posodo, morate biti previdni. Vroča tekočina lahko nenadoma prekipi in brizga.

- ▶ Med segrevanjem v posodo vedno postavite žlico. Tako preprečite zamik vrenja.

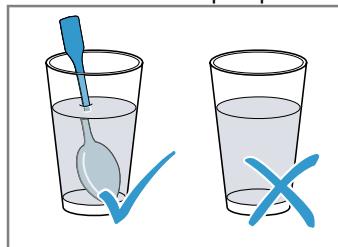

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

Neprimerna posoda lahko poči. Posoda iz porcelana in keramike ima lahko na ročajih in pokrovu drobne luknjice. Za temi luknjicami se skriva votel prostor. Vлага, ki prodre v votli prostor, lahko povzroči pokanje posode.

- ▶ Uporabljajte samo posodo, primerno za mikrovalovno pečico.

Kovinska posoda ali posoda s kovinsko oblogo lahko povzroči iskrenje, ko uporabljate le funkcijo mikrovalovne pečice. Aparat se poškoduje.

- ▶ Ko uporabljate le funkcijo mikrovalovne pečice, nikoli ne uporabljajte kovinske posode.
- ▶ Uporabljajte le posodo, primerno za uporabo v mikrovalovni pečici, ali funkcijo mikrovalovne pečice v kombinaciji z dodatnim načinom gretja.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

Aparat deluje pri visoki napetosti.

- ▶ Nikoli ne odstranjujte ohišja.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost resne ogroženosti zdravja!

Z neprimernim čiščenjem lahko uničite površino aparata, skrajšajte življenjsko dobo aparata in povzročite nevarnost, npr. zaradi uhajaanja mikrovalovne energije.

- ▶ Aparat redno čistite in nemudoma odstranite ostanke živil.
- ▶ Notranjost pečice, vrata in vratni prislon morajo biti vedno čisti.

→ "Čiščenje in nega", Stran 13

2 Preprečevanje materialne škode

2.1 Splošno

POZOR!

Ko je v vroči notranosti pečice voda, nastane vodna para. Sprememba temperature lahko povzroči poškodbe.

- ▶ Nikoli ne nalivajte vode v vročo notranjost pečice. Če je v notranosti pečice dalj časa vlaga, lahko nastane korozija.
- ▶ Po vsaki pripravi obrišite kondenzirano vodo.
- ▶ Vlažnih živil ne shranujte dolgo v zaprti notranosti pečice.
- ▶ V notranjosti pečice ne shranujte živil.

Če pustite, da se pečica ohlaja pri odprtih vratih, se sosednje pohištvo sčasoma poškoduje.

- ▶ Po delovanju z visokimi temperaturami naj se notranjost pečice vedno ohlaja pri zaprtih vratih.
- ▶ Med vrata aparata ne ukleščite predmetov.
- ▶ Samo pri delovanju z veliko vlage lahko pustite, da se notranjost pečice posuši pri odprtih vratih.

Če posode ne vstavite popolnoma, se lahko steklo vrat opraska, ko zaprete vrata.

- ▶ Posodo vedno popolnoma vstavite v notranjost pečice.

2.2 Mikrovalovna pečica

Upoštevajte ta navodila, kadar uporabljate mikrovalovno pečico.

POZOR!

Če se kovina dotika notranjih sten pečice, nastajajo iskre, ki lahko poškodujejo aparat ali uničijo notranje steklo vrat.

- ▶ Kovina, npr. žlica v kozarcu, mora biti najmanj 2 cm oddaljena od notranjih sten in notranje strani vrat pečice.

Aluminijaste posodice v aparatu lahko povzročijo iskrenje. Aparat se zaradi nastanka isker poškoduje.

- ▶ V aparatu ne uporabljajte aluminijastih posod.

Aparata nikoli ne uporabljajte, če so vrata aparata poškodovana. Mikrovalovna energija lahko uhaja.


- ▶ Aparata nikoli ne uporabljajte, če so vrata aparata ali okvir vrat iz umetne mase poškodovani.
- ▶ Popravilo lahko izvrši samo pooblaščeni servis.

Pri aparatih brez pokrova ohišja uhaja energija mikrovalov.

- ▶ Nikoli ne odstranjujte pokrova ohišja.
- ▶ Za vzdrževanje ali popravilo poklicite pooblaščeni servis.

Delovanje aparata brez živil povzroči preobremenitev.

- ▶ Mikrovalovne pečice nikoli ne zaženite, če v njej ni živil. Edina izjema je kratek preizkus posode.

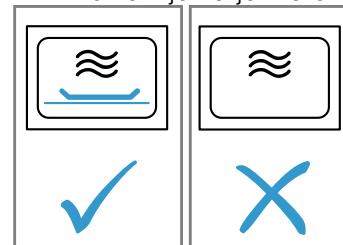

Če večkrat zaporedoma pripravljate pokovko v mikrovalovni pečici s preveliko močjo mikrovalov, se notranjost pečice lahko poškoduje.

- ▶ Med postopki priprave počakajte nekaj minut, da se aparat ohladi.
- ▶ Nikoli ne nastavite previsoke moči mikrovalov.
- ▶ Uporabite največ 600 W.
- ▶ Vrečko s pokovko vedno položite na steklen krožnik.

Če odstranite pokrov, se magnetron poškoduje.

- ▶ Nikoli ne odstranjujte pokrova magnetrona v notranjosti pečice.

Če z notranje strani vrat odstranite prozorno folijo, se vrata aparata poškodujejo.

- ▶ Nikoli ne odstranjujte prozorne folije na notranji strani vrat.

Če v notranjost aparata prodre voda, se lahko pogon vrtljivega krožnika poškoduje.

- ▶ Opazujte potek priprave jedi.
- ▶ Najprej nastavite kraje trajanje in ga po potrebi podaljšajte.
- ▶ Aparata nikoli ne uporabljajte brez vrtljivega krožnika.

Neprimerna posoda lahko povzroči poškodbe.

- ▶ Če uporabljate žar, kombinirano delovanje z mikrovalovi ali vroč zrak, uporabljajte samo posodo, ki prenese visoke temperature.

3 Varstvo okolja in varčevanje

3.1 Odlaganje embalaže novega aparata

Material embalaže je okolju prijazen in primeren za ponovno uporabo.

- Posamezne sestavne dele ločeno sortirajte v odpad.

3.2 Varčevanje z energijo

Če upoštevate te napotke, bo vaš aparat porabil manj električne energije.


Vrata med delovanjem aparata odpirajte čim redkeje.

- Temperatura v notranjosti pečice se ohrani in ponovno segrevanje aparata ni potrebno.

4 Namestitev in priključitev

4.1 Varnostni razmiki

Upoštevajte varnostne razmike aparata.

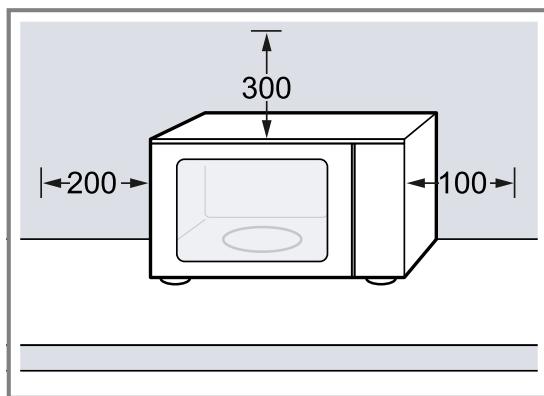

4.2 Postavitev in priključitev stroja

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

Nestrokovna vgradnja je nevarna.

- Pri priključitvi in uporabi aparata obvezno upoštevajte podatke na tipski ploščici.
- Aparat je dovoljeno priključiti na električno omrežje z izmeničnim tokom le preko ozemljene vtičnice, ki je instalirana v skladu s predpisi.

Izklop ure v stanju pripravljenosti.

- Aparat v stanju pripravljenosti prihrani energijo.

Opomba:

Aparat porablja:

- med delovanjem z vklopljenim zaslonom največ 1 W
- med delovanjem z izklopljenim zaslonom največ 0,5 W

- Sistem ozemljitve hišne električne napeljave mora biti instaliran v skladu s predpisi.

- Aparata nikoli ne napajajte prek zunanjne stikalne naprave, npr. stikalne ure ali daljinskega upravljanja.
- Pri postaviti aparata pazite, da omrežni priključni vodnik ni ukleščen ali poškodovan.

Poškodovana izolacija omrežnega priključnega kabla je nevarna.

- Omrežni priključni kabel nikoli ne sme priti v stik z vročimi deli stroja ali viri topote.
- Omrežni priključni kabel nikoli ne sme priti v stik z ostrimi konicami ali robovi.
- Omrežnega priključnega kabla nikoli ne prepogibajte, stiskajte ali spremajte.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost opeklín!

Zadnja stran aparata se med delovanjem močno segreje.


- Aparat postavite z zadnjo stranjo ob steno.
- Otrokom ne dovolite v bližino.

- Aparat postavite na ravno in trdno površino z zadostno nosilnostjo.
- Prepričajte se, da so prezračevalne reže odkrite.
→ "Varnostni razmiki", Stran 6
- Aparat z vtičem priključite v vtičnico z zaščitnim kontaktom, vgrajeno v skladu s predpisi.

5 Spoznavanje

5.1 Upravljalno polje

Prek upravljalnega polja nastavite vse funkcije svojega aparata in dobite informacije o stanju delovanja.

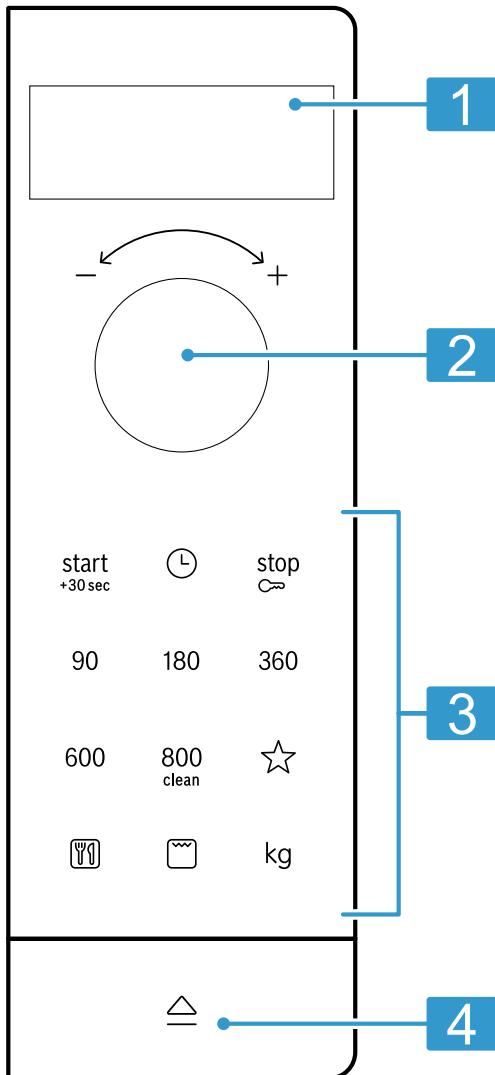

| | | |
|----------|-------------------------|---|
| 1 | Zaslon | Prikaz ure ali trajanja. |
| 2 | Vrtljivi izbirni gumb | Nastavitev ure, trajanja ali programske avtomatike. |
| 3 | Tipke | Izbira funkcij. |
| 4 | Tipka za odpiranje vrat | Odpiranje vrat. |

Tipka za odpiranje vrat

Ko pritisnete tipko za odpiranje vrat, se vrata aparata nekoliko odprejo. Vrata aparata lahko ročno popolnoma odprete.

Če med delovanjem aparata odprete vrata, se delovanje zaustavi. Ko vrata aparata zaprete, se delovanje ne nadaljuje samodejno. Delovanje morate vklopiti.

5.2 Načini gretja

Tu boste našli pregled načinov gretja. Prejeli boste priporočila za uporabo načinov gretja.

| Simbol | Ime | Uporaba |
|--------|---|---|
| 90–800 | Mikrovalovna pečica | Za odstaljevanje, pripravo in segrevanje jedi in tekočin. Moč mikrovalov: <ul style="list-style-type: none">■ 90 W■ 180 W■ 360 W■ 600 W■ 800 W |
| Ž | Žar | Peka klobasic ali opečenega kruha na žaru. Gratiniranje jedi. |
| | Kombinirano delovanje mikrovalovne pečice | Pečenje narastkov in gratiniranih jedi. Jedi se zapečejo. |
| ¶ | Programi | Za veliko jedi so na voljo predprogramirane nastavitev. |

5.3 Ventilator

Ventilator se po potrebi vklaplja in izklopila. Kadar aparat deluje v načinu mikrovalov, notranjost pečice ostane hladna. Ventilator se kljub temu vklopi.

Opomba: Ventilator lahko še naprej deluje, tudi ko je aparat že izklopljen.

5.4 Kondenzirana voda

Med kuhanjem se lahko v notranjosti pečice in na vratih aparata nabere kondenzirana voda. Kondenzirana voda je običajen pojav in ne vpliva na delovanje aparata. Po kuhanju obrišite kondenzirano vodo.

6 Pribor

Uporabljajte originalni pribor. Ta je prilagojen vašemu apаратu.

| Pribor | Uporaba |
|---------|--|
| Rešetka | <ul style="list-style-type: none">■ Rešetka za peko na žaru in popekanje■ Rešetka kot podstavek za posodo |


7 Pred prvo uporabo

Izvedite nastavitev za prvo uporabo aparata. Očistite aparat in pribor.

7.1 Vstavljanje vrtljivega krožnika

Aparat uporabljalite samo z vstavljenim vrtljivim krožnikom.

- Vrtljivi krožnik **a** položite na obroč s kolesci **b**.

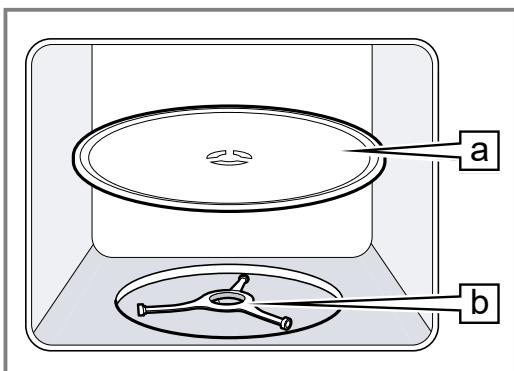

7.2 Čiščenje aparata pred prvo uporabo

Preden v aparatu prvič pripravljate jedi, očistite notranjost pečice in pribor.

1. Prepričajte se, da v notranjosti pečice ni ostankov embalaže, pribora ali drugih predmetov.
2. Gladke površine v notranjosti pečice očistite z mehko, vlažno krpo.
3. Da odstranite vonj po novem izdelku, prazno pečico obrišite z vročo milnico.
→ "Čiščenje notranjosti pečice", Stran 13

7.3 Čiščenje pribora

- Pribor temeljito očistite z milnico in mehko krpo.

7.4 Nastavitev ure

Po priključitvi na električno omrežje ali izpadu električnega toka se na zaslonu prikaže zahteva za nastavitev ure.

1. Z vrtljivim izbirim gumbom nastavite uro.
2. Da potrdite uro, pritisnite .

8 Osnovno upravljanje

8.1 Moč mikrovalov

Tu najdete pregled moči mikrovalov in njihove uporabe.

Moč mikrovalov v W Uporaba

| | |
|-----|---|
| 90 | Odtaljevanje občutljivih jedi. |
| 180 | Odtaljevanje in naknadna priprava jedi. |
| 360 | Priprava mesa in rib ali pogrevanje občutljivih jedi. |
| 600 | Segrevanje in kuhanje jedi. |
| 800 | Segrevanje tekočin. |

Opomba:

Moč mikrovalov lahko nastavite za določen čas trajanja:

- 800 W za 30 minut
- 600 W za 60 minut
- 90 W, 180 W in 360 W za 99 minut

8.2 Posoda in pribor, primerna za mikrovalovno pečico

Da enakomerno pogrejete jedi in ne poškodujete aparata, uporabljajte primerno posodo in pribor.

Opomba: Preden uporabite posodo za mikrovalovno pečico, upoštevajte navodila proizvajalca. Če ste v dvojnih, preizkusite posodo.

Primerno za uporabo v mikrovalovni pečici

| Posoda in pribor | Utemeljitev |
|--|---|
| Posoda iz materiala, odpornega na vročino in primernega za uporabo v mikrovalovni pečici: | Ti materiali prepričajo mikrovalove. Mikrovalovi ne poškodujejo posode, odporne na vročino. |
| ■ Steklo ■ Steklokeramika ■ Porcelan ■ Temperaturno odporna plastika ■ V celoti glazirana keramika brez razpok | |

Kovinski jedilni pribor

Opomba: Da preprečite zamik vrenja, lahko uporabite kovinski pribor, npr. žlico v kozarcu.

POZOR!

Če se kovina dotika notranjih sten pečice, nastajajo iskre, ki lahko poškodujejo aparat ali uničijo notranje steklo vrat.

- Kovina, npr. žlica v kozarcu, mora biti najmanj 2 cm oddaljena od notranjih sten in notranje strani vrat pečice.

Ni primerno za uporabo v mikrovalovni pečici

| Posoda in pribor | Utemeljitev |
|--|--|
| Kovinska posoda | Kovina ne prepriča mikrovalov. Jedi se skoraj ne segrejejo. |
| Posoda z zlatimi ali srebrnimi okraski | Mikrovalovi lahko poškodujejo zlate in srebrne okraske. Nasvet: Če proizvajalec jamči, da je posoda primerna za uporabo v mikrovalovni pečici, posodo lahko uporabljate. |

8.3 Preizkus primernosti posode za uporabo v mikrovalovni pečici

S preizkusom posode preverite, ali je posoda primerna za uporabo v mikrovalovni pečici. Aparat lahko uporabljate z mikrovalovi brez jedi samo za preizkus posode.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost oparin!

Dostopni deli se med delovanjem segrejejo.

- Nikoli se ne dotikajte vročih delov.
- Otrokom ne dovolite v bližino.


1. Prazno posodo postavite v notranjost pečice.
2. Aparat za 1½–1 minuto nastavite na največjo moč mikrovalov.
3. Vklopite delovanje.
4. Posodo večkrat preverite:
 - Če je posoda hladna ali topla, je primerna za uporabo v mikrovalovni pečici.
 - Če je posoda vroča ali če nastanejo iskre, prekinite preizkus posode. Posoda ni primerna za uporabo v mikrovalovni pečici.

8.4 Nastavitev mikrovalov

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost oparin!


Pri segrevanju tekočin lahko pride do zamika vrenja. To pomeni, da tekočina lahko doseže vreličče, ne da bi se dvigali značilni mehurčki. Že če posodo malo stresete, lahko vroča tekočina nenadoma močno prekipi in brižgne.

- Med segrevanjem v posodo vedno postavite žlico. Tako preprečite zamik vrenja.

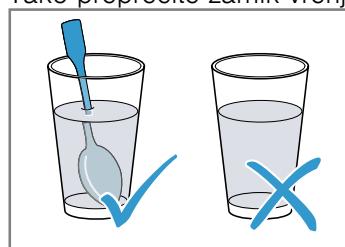

POZOR!

Delovanje aparata brez živil povzroči preobremenitev.
 ▶ Mikrovalovne pečice nikoli ne zaženite, če v njej ni živil. Edina izjema je kratek preizkus posode.

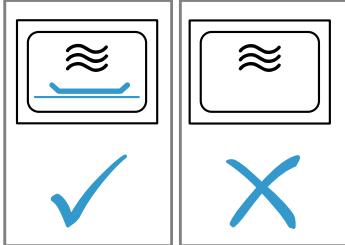

Nasvet: Da optimalno izkoristite svoj aparat, se ravnajte po navedbah v priporočenih nastavitevah.

→ "Tako vam bo uspelo", Stran 16

1. Upoštevajte varnostna navodila. → Stran 3
2. Upoštevajte navodila za preprečevanje materialne škode. → Stran 5
3. Upoštevajte navodila za posodo in pribor, primerna za mikrovalovno pečico. → Stran 9
4. Pritisnite na želeno moč mikrovalov.
5. Z vrtljivim izbirnim gumbom nastavite želeno trajanje.
6. Pritisnite ^{start}_{+30sec.}.
- ✓ Po preteku trajanja se oglesi zvočni signal.

9 Žar

Z žarom lahko popečete ali zapečete jedi. Žar lahko uporabljate samostojno ali v kombinaciji z mikrovalovi.

9.1 Nastavitev žara

1. Pritisnite .
2. Z vrtljivim izbirnim gumbom nastavite želeno trajanje.
3. Pritisnite ^{start}_{+30sec.}.
- ✓ Po preteku trajanja se oglesi zvočni signal.

Opomba: Če med delovanjem odprete vrata pečice, aparat prekine delovanje in nastavljeni čas se zaustavi. Če želite spet vklopiti delovanje, zaprite vrata pečice in pritisnite ^{start}_{+30sec.}.

Podaljšanje trajanja

Nastavljeni trajanje lahko kadar koli podaljšate.

- ▶ Pritisnite ^{start}_{+30sec.}.
- ✓ Trajanje se podaljša za 30 sekund.

Sprememba trajanja

Trajanje lahko kadar koli spremenite.

10 Funkcija spomina

S funkcijo Spomin lahko shranite nastavitev za jed in jo kadarkoli ponovno prikličete.

Nasvet: Če neko jed pogosto pripravljate, uporabite funkcijo Spomin.

10.1 Shranjevanje v spomin

1. Pritisnite ☆.

Opomba: Če med delovanjem odprete vrata pečice, aparat prekine delovanje in nastavljeni čas se zaustavi. Če želite spet vklopiti delovanje, zaprite vrata pečice in pritisnite ^{start}_{+30sec.}.

Podaljšanje trajanja

Nastavljeni trajanje lahko kadar koli podaljšate.

- ▶ Pritisnite ^{start}_{+30sec.}.
- ✓ Trajanje se podaljša za 30 sekund.

Sprememba trajanja

Trajanje lahko kadar koli spremenite.

- ▶ Z vrtljivim izbirnim gumbom nastavite želeno trajanje.

Zaključek delovanja

- ▶ Odprite vrata aparata in pritisnite ^{stop}_{stop} ali dvakrat pritisnite ^{stop}_{stop}.

8.5 QuickStart

Največjo moč mikrovalov lahko nastavite z eno tipko.

- ▶ Pritisnite ^{start}_{+30sec.}.
- ✓ Za 30 sekund se vklopi največja moč mikrovalov.
- ✓ Ko ponovno pritisnete ^{start}_{+30sec.}, se trajanje vsakokrat podaljša za 30 sekund.

- ▶ Z vrtljivim izbirnim gumbom nastavite želeno trajanje.

Zaključek delovanja

- ▶ Odprite vrata aparata in pritisnite ^{stop}_{stop} ali dvakrat pritisnite ^{stop}_{stop}.

9.2 Nastavitev kombiniranega delovanja mikrovalovne pečice

1. Moč mikrovalov nastavite na 90 W, 180 W ali 360 W.
2. Pritisnite .
3. Z vrtljivim izbirnim gumbom nastavite želeno trajanje.
4. Pritisnite ^{start}_{+30sec.}.
- ✓ Po preteku trajanja se oglesi zvočni signal.

Opomba: Če med delovanjem odprete vrata pečice, aparat prekine delovanje in nastavljeni čas se zaustavi. Če želite spet vklopiti delovanje, zaprite vrata pečice in pritisnite ^{start}_{+30sec.}.

2. Pritisnite na želeno moč mikrovalov.
3. Z vrtljivim izbirnim gumbom nastavite želeno trajanje.
4. Potrdite z ☆.
- ✓ Nastavitev je shranjena.

10.2 Vklop spominske funkcije

Zahteva: Vrata aparata so zaprta.

1. Pritisnite ☆.
- ✓ Prikažejo se shranjene nastavitev.

2. Pritisnite  start.

✓ Po preteku trajanja se oglesi zvočni signal.

10.3 Zaključek delovanja

- Odprite vrata aparata in pritisnite  stop ali dvakrat pritisnite .

11 Programi

S programi vam aparat pomaga pri pripravi različnih jedi in samodejno izbere najprimernejše nastavitev.

11.1 Nastavitev programa

1. Izberite program.
2. Tolikokrat pritisnite , da se na zaslonu prikaže želeno številka programa.
3. Pritisnite kg.
- ✓ Na zaslonu se prikaže predlagana teža.
4. Z vrtljivim izbirnim gumbom nastavite težo jedi. Če ne morete vnesti natančne teže, zaokrožite težo navzgor ali navzdol.

5. Za vklop delovanja pritisnite  start.

6. Če se med programom oglasi zvočni signal, odprite vrata aparata.

- Jed porazdelite, premešajte ali obrnite.
- Zaprite vrata aparata.
- Pritisnite  start.

✓ Po preteku trajanja se oglesi zvočni signal.

11.2 Zaključek delovanja

- Odprite vrata aparata in pritisnite  stop ali dvakrat pritisnite .

11.3 Odtaljevanje s programsко avtomatiko

S 4 programi odtaljevanja lahko odtaljite meso, perutnino in kruh.

| Program | Jed | Posoda | Teža v kg |
|---------|-------------------------|---------|-----------|
| P01 | Mleto meso | odkrito | 0,20–1,00 |
| P02 | Koščki mesa | odkrito | 0,20–1,00 |
| P03 | Piščanec, kosi piščanca | odkrito | 0,40–1,80 |
| P04 | Kruh | odkrito | 0,20–1,00 |

Odtaljevanje jedi s programsко avtomatiko

1. Živilo odstranite iz embalaže.
Uporabite živila, ki so v tanki plasti shranjena v pohištih pri -18 °C.
2. Živilo stehtajte.
Težo potrebujete za pravilno nastavitev programa.
3. Živilo položite v plitvo posodo, primerno za mikrovavelovno pečico, npr. na krožnik iz stekla ali porcelana.
Posode ne pokrijte.
4. Nastavite program. → Stran 11

5. **Opomba:** Če odtaljujete meso in perutnino, se nabira tekočina.

Tekočino med obračanjem odstranite, nikakor je ne smete ponovno uporabiti ali dovoliti, da pride v stik z drugimi živili.

6. Ploščate kose in mleto meso morate pred časom počivanja ločiti.

7. Odtaljeno živilo mora za izravnavo temperature še 10 do 30 minut počivati.
Večji kosi potrebujejo daljši čas počivanja kot manjši. Pri perutnini lahko po času počivanja odstranite drobovinu.

8. Nadaljujete s pripravo živil, tudi če je sredica večjih kosov še zamrznjena.

11.4 Kuhanje s programsко avtomatiko

S 3 programi kuhanja lahko kuhati riž, krompir ali zelenjavu.

| Program | Jed | Posoda | Teža v kg | Opombe |
|---------|-----|------------|-----------|---|
| P05 | Riž | s pokrovko | 0,05–0,20 | <ul style="list-style-type: none"> ■ Za riž uporabite velik, visok model. ■ Ne uporabljajte riža v vrečkah za kuhanje. ■ Na 100 g riža dodajte dvakratno do trikratno količino vode. |

| Program | Jed | Posoda | Teža v kg | Opombe |
|---------|-----------|------------|-----------|--|
| P06 | Krompir | s pokrovko | 0,15–1,00 | <ul style="list-style-type: none"> ■ Za slan krompir narežite svež krompir na majhne, enakomerne koščke. ■ Na 100 g slanega krompirja dodajte jedilno žlico vode in malo soli. |
| P07 | Zelenjava | s pokrovko | 0,15–1,00 | <ul style="list-style-type: none"> ■ Svežo, očiščeno zelenjavo stehtajte. ■ Zelenjavo narežite na majhne, enakomerne koščke. ■ Na 100 g zelenjave dodajte jedilno žlico vode. |

Kuhanje jedi s programsко avtomatiko

1. Živilo stehtajte.
Težo potrebujete za pravilno nastavitev programa.
2. Živilo položite v posodo, primerno za mikrovalovno pečico, in jo pokrijte s pokrovko.
3. Vodo dodajte po navodilih proizvajalca na embalaži.

4. Nastavite program. → Stran 11
5. Ko je program končan, živilo še enkrat premešajte.
6. Živilo mora za izravnavo temperature še 5 do 10 minut počivati.
Rezultat priprave je odvisen od kakovosti in sestave živil.

11.5 Kombiniran program priprave

Pri kombiniranem programu priprave kombinirate mikrovalove in žar.

| Program | Jed | Posoda | Teža v kg |
|---------|-------------------------------------|---------|-----------|
| P08 | Narastek, zamrznjen, višina do 3 cm | odkrito | 0,40–0,90 |

Kuhanje jedi s kombiniranim programom priprave

1. Živilo odstranite iz embalaže.
2. Živilo stehtajte.
Težo potrebujete za pravilno nastavitev programa.

3. Živilo položite v ne preveliko posodo, primerno za mikrovalovno pečico in odporno na vročino.
4. Nastavite program. → Stran 11
5. Ko program poteče, mora živilo za izravnavo temperature še 5 do 10 minut počivati.

12 Otroško varovalo

Zavarujte aparat, da ga otroci ne bodo nehote vklopili ali spremenili nastavitev.

- ✓ Upravljalno polje je zaklenjeno.
- ✓ Na zaslonu se prikaže **SRFE**.

12.1 Aktiviranje otroškega varovala

Zahleva: Aparat je izklopljen.

- Za pribl. 4 sekunde pritisnite **stop**.

12.2 Deaktiviranje otroškega varovala

- Za pribl. 4 sekunde pritisnite **stop**.
- ✓ Upravljalno polje je odklenjeno.

13 Osnovne nastavitev

Osnovne nastavitev aparata lahko prilagodite svojim potrebam.

13.1 Pregled osnovnih nastavitev

Tukaj najdete pregled osnovnih funkcij in tovarniških nastavitev. Osnovne nastavitev so odvisne od opreme vašega aparata.

| Prikaz | Osnovna nastavitev | Izbira | Opis |
|--------|-----------------------|---|--|
| 1 | Zvok tipk | OFF = izklopljeno ON = vklopljeno ¹ | Vklop ali izklop zvoka tipk Opomba: Zvoka tipk start in stop in 30 sec ne morete izklopiti. |
| 2 | Demonstracijski način | OFF = izklopljeno ON = vklopljeno | Aparat je izklopljen. Tipke in zaslon lahko uporabljate. Tipke ne delujejo, tako da se na primer moč mikrovalov ne vklopi. Demonstracijski način večinoma uporablja trgovci. Medtem ko je demonstracijski način vklopljen, se na zaslonu prikazuje M . |

¹ Tovarniška nastavitev (se lahko razlikuje glede na tip aparata)

13.2 Sprememba osnovne nastavitev

Zahteva: Aparat je izklopljen.

1. Nekaj sekund držite  in .
- ✓ Na zaslonu se prikaže 1 za prvo osnovno nastavitev.
2. Za urejanje osnovne nastavitev pritisnite  .
- ✓ Na zaslonu sveti nastavljeni izbira.
3. Z vrtljivim izbirnim gumbom nastavite želeno izbiro.
4. Za potrditev osnovne nastavitev pritisnite  .
5. Za izhod iz osnovne nastavitev pritisnite .
6. Z vrtljivim izbirnim gumbom se pomaknite na osnovno nastavitev 2.
7. Za urejanje osnovne nastavitev pritisnite  .
- ✓ Na zaslonu sveti nastavljeni izbira.
8. Z vrtljivim izbirnim gumbom nastavite želeno izbiro.
9. Za potrditev osnovne nastavitev pritisnite  .
10. Za izhod iz osnovne nastavitev pritisnite .
11. Za izhod iz menija osnovnih nastavitev ponovno pritisnite .

Nasvet: Nastavitev lahko kadar koli spet spremenite.

13.3 Sprememba trajanje zvočnega signala

Ko se aparat izklopi, se oglaši zvočni signal. Trajanje zvočnega signala lahko spremeni.

- Za pribl. 6 sekund pritisnite  .
- ✓ Trajanje zvočnega signala se spreminja med kratkim in dolgim.
- ✓ Aparat prevzame trajanje signala in prikaže uro.

13.4 Sprememba ure

Uro lahko kadar koli spremeni.

1. Pritisnite .
2. Z vrtljivim izbirnim gumbom nastavite uro.
3. Da potrdite uro, pritisnite .

13.5 Umik ure z zaslona v stanju pripravljenosti

V stanju pripravljenosti lahko uro umaknete z zaslona.

1. Pritisnite .
2. Pritisnite .

Opomba: Da se ura spet prikaže, pritisnite .

14 Čiščenje in nega

Da bo vaš aparat dolgo časa brezhibno deloval, ga skrbno čistite in negujte.

14.1 Čistila

Uporabljajte le primerna čistila.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

Vdirajoča vlaga lahko povzroči električni udar.

- Za čiščenje aparata ne uporabljajte parnega čistilnika ali visokotlačnega čistilnika.

POZOR!

Neprimerna čistila poškodujejo površine aparata.

- Ne uporabljajte agresivnih ali abrazivnih čistil.
- Ne uporabljajte močnih alkoholnih čistil.
- Ne uporabljajte trdih čistilnih blazinic ali gobic.
- Ne uporabljajte posebnih čistil za toplo čiščenje.
- Čistila za steklo, strgala za steklokeramiko ali čistila za nerjavno jeklo uporabljajte le, če je to priporočeno v navodilih za čiščenje določenega dela.

Nove gobaste krpe vsebujejo ostanke snovi iz proizvodnje.

- Nove gobaste krpe pred uporabo temeljito izperite.

Katera čistila so primerna za posamezne površine in dele, je navedeno v posameznih navodilih za čiščenje.

14.2 Čiščenje aparata

Aparat očistite, kot je navedeno, da z napačnim čiščenjem ali neprimernimi čistili ne poškodujete različnih delov in površin.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost opeklin!

Aparat in njegovi dostopni deli se med uporabo segrejejo.

- Pazite, da se ne dotaknete grelnikov.
- Otroci, mlajši od 8 let, naj se ne približujejo aparatu.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost požara!

Ostanki hrane, masti in sokov od pečenja se lahko vnamejo.

- Pred uporabo odstranite grobo umazanijo iz notranjosti pečice, z grelnimi elementov in s pribora.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

Opraskano steklo na vratih aparata lahko poči.

- Za čiščenje stekla na vratih aparata ne uporabljajte grobih abrazivnih čistil ali ostrih kovinskih strgal, ker se površina lahko opraska.

1. Upoštevajte navodila glede čistil. → Stran 13

2. Upoštevajte navodila za čiščenje sestavnih delov aparata ali površin.

3. Če ni drugače navedeno:

- Sestavne dele aparata čistite z vročo milnico in krpo za pomivanje.
- Osušite z mehko krpo.

14.3 Čiščenje notranjosti pečice

POZOR!

Z nepravilnim čiščenjem lahko poškodujete notranjost pečice.

- Ne uporabljajte pršila za čiščenje pečice, abrazivnih sredstev in drugih agresivnih čistil za pečice.

1. Upoštevajte navodila glede čistil. → Stran 13

2. Očistite z vročo milnico ali okisano vodo.

3. Pri trdovratni umazaniji uporabite čistilo za pečice. Čistilo za pečice uporabljajte le v hladni pečici.

Nasvet: Da odstranite neprijetne vonjave, 1 do 2 minute segrevajte skodelico vode z nekaj kapljicami limoninega soka z največjo močjo mikrovalov. Da preprečite zamik vrenja, v posodo vedno postavite žlico.

4. Notranost pečice obrišite z mehko krpo.

sl Odpravljanje motenj

- Počakajte, da se notranjost pečice posuši pri odprtih vratih.

14.4 Čiščenje sprednje strani aparata

POZOR!

Z nepravilnim čiščenjem lahko poškodujete sprednjo stranico aparata.

- Za čiščenje ne uporabljajte čistil za steklo ali strgal za kovino ali steklo.
 - Da preprečite korozijo na sprednji stranici iz nerjavečega jekla, takoj odstranite madeže vodnega kamna, maščobe, škroba in beljakovin.
 - Za površine iz nerjavečega jekla uporabite posebna sredstva za nego nerjavečega jekla za tople površine.
- Upoštevajte navodila glede čistil. → *Stran 13*
 - Sprednjo stranico aparata očistite z vročo milnico in krpo za pomivanje.
Opomba: Do majhnih barvnih odstopanj na sprednji stranici aparata pride zaradi različnih materialov, npr. stekla, plastike ali kovine.
 - Če je sprednja stranica aparata iz nerjavečega jekla, z mehko krpo na tanko nanesite čistilo za nerjaveče jeklo.
Čistilo za nerjaveče jeklo lahko kupite na pooblaščenem servisu ali v specializirani trgovini.
 - Osušite z mehko krpo.

14.5 Čiščenje upravljalnega polja

POZOR!

Z nepravilnim čiščenjem lahko poškodujete upravljalno polje.

- Upravljalnega polja nikoli ne brišite z mokro krpo.
- Upoštevajte navodila glede čistil. → *Stran 13*
 - Upravljalno polje očistite s krpo iz mikrovlaken ali z mehko, vlažno krpo.
 - Osušite z mehko krpo.

14.6 Čiščenje pribora

- Upoštevajte navodila glede čistil. → *Stran 13*

15 Odpravljanje motenj

Manjše motnje na aparatu lahko odpravite sami. Preverite informacije za odpravljanje motenj, preden se obrnete na pooblaščeni servis. Tako se izognete nepotrebni stroškom.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

Nestrokovna popravila so nevarna.

- Popravila stroja sme izvajati le izšolano strokovno osebje.
- Če je stroj pokvarjen, pokličite storitveni servis za stranke.

- Zažgane ostanke jedi namočite z vlažno krpo za pomivanje in vročo milnico.
- Pribor očistite z vročo milnico in krpo ali ščetko za pomivanje.
- Rešetko očistite s čistilom za nerjaveče jeklo ali v pomivalnem stroju.
Pri trdovratni umazaniji uporabite gobico iz nerjavečega jekla ali čistilo za pečice.
- Osušite z mehko krpo.

14.7 Čiščenje stekel vrat

POZOR!

Z nepravilnim čiščenjem lahko poškodujete stekla vrat.

- Ne uporabljajte strgala za steklo.
- Upoštevajte navodila glede čistil. → *Stran 13*
 - Stekla vrat očistite z vlažno krpo za pomivanje in čistilom za steklo.
- Opomba:** Sence na steklih vrat, ki so videti kot lise, so odsevi osvetlitve pečice.
- Osušite z mehko krpo.

14.8 Pomoč pri čiščenju

Pomoč pri čiščenju je hitra alternativa za občasno čiščenje notranjosti pečice. Funkcija pomoči pri čiščenju zmešča umazanijo z izparevanjem milnice. Nato umazanijo lažje odstranite.

Nastavitev pomoči pri čiščenju

- V skodelico z vodo dodajte nekaj kapljic sredstva za pomivanje.
- Da preprečite zamik vrenja, v skodelico postavite žlico.
- Skodelico postavite na sredino notranjosti pečice.
- Za pribl. 4 sekunde pritisnite ⁸⁰⁰_{clean}.
- Pritisnite ^{start}_{30 sec.}
 - ✓ Po preteku trajanja se ogledi zvočni signal.
- Notranjost pečice obrišite z mehko krpo.
- Počakajte, da se notranjost pečice posuši pri odprtih vratih.

15.1 Motnje delovanja

| Napaka | Vzrok in odprava napak |
|--|--|
| Aparat ne deluje. | <p>Vtič električnega priključnega kabla ni vključen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Priklužite aparat na električno omrežje. |
| Varovalka je pregorela. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Preverite varovalko v omarici z varovalkami. |
| Prišlo je do izpada napajanja. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Preverite, ali osvetlitev prostora ali drugi aparati v prostoru delujejo. |
| Motnja v delovanju | <ol style="list-style-type: none"> 1. Izključite varovalko v omarici z varovalkami. 2. Po pribl. 10 sekundah varovalko znova vključite. 3. Če se motnja v delovanju ponovi, pokličite pooblaščeni servis. |
| Vrata niso povsem zaprta. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Preverite, ali so med vrata priprt ostanki hrane ali tujki. |
| Jedi se segrevajo počasneje kot prej. | <p>Nastavljena je prenizka moč mikrovalov.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nastavite višjo moč mikrovalov. |
| V aparatu ste postavili večjo količino kot običajno. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nastavite daljše trajanje. ▶ Za dvojno količino je potreben dvojni čas. |
| Jedi so hladnejše kot običajno. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Jedi med pripravo obrnite ali premešajte. |
| Vrtljivi krožnik praska ali drgne. | <p>V območju pogona vrtljivega krožnika je umazanija ali tujek.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Očistite obroč s kolesci in vdolbino v notranjosti pečice. |
| Delovanje z mikrovalovi se prekine. | <p>V aparatu je prišlo do motnje.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Če se ta napaka večkrat ponovi, pokličite pooblaščeni servis. |
| Na zaslonu se prikaže . | <p>Aktiviran je predstavitevni način.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Deaktivirajte demonstracijski način. → "Osnovne nastavitev", Stran 12 |

16 Odstranjevanje

16.1 Odstranitev starega aparata v odpad

Okolju prijazna odstranitev v odpad omogoča ponovno uporabo dragocenih surovin.

- ▶ Aparat odstranite na okolju prijazen način.
Informacije o aktualnih možnostih odstranitve v odpad dobite pri strokovnem prodajalcu kot tudi na občinski ali mestni upravi.



Ta naprava je označena v skladu z evropsko smernico o odpadni električni in elektronski opremi (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

V okviru smernice sta določena prevezem in recikliranje starih naprav, ki veljata v celotni Evropski uniji.

17 Servisna služba

Podrobne informacije o garancijskem roku in pogojih v vaši državi dobite na našem pooblaščenem servisu, pri vašem trgovcu ali na naši spletni strani.

Ko pokličete pooblaščeni servis, potrebujete številko proizvoda (E-Nr.) in proizvodno številko (FD) aparata. Kontaktne podatke servisne službe najdete v priloženem seznamu servisov ali na naši spletni strani.

17.1 Številka izdelka (E-Nr.) in proizvodna številka (FD)

Identifikacijsko številko izdelka (E-Nr.) in proizvodno številko (FD) najdete na tipski tablici stroja. Tipsko ploščico s številkama najdete, če odprete vrata aparata.



Da boste svoje podatke o aparatu in telefonsko številko servisne službe hitro našli, si jih zapišite.

18 Tako vam bo uspelo

Tu boste našli ustrezne nastavite in najboljši pribor in posodo za različne jedi. Priporočila smo prilagodili prav za vaš aparat.

18.1 Ravnajte na naslednji način

Tu boste izvedeli, kakšen je najprimernejši postopek korak za korakom, da boste čim bolje izkoristili priporočene nastavite. Navedeni so podatki za številne jedi z informacijami in nasveti, kako lahko aparat najbolje uporabljate in nastavlje.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost opeklina!

Segrete jedi oddajajo toplo. Posoda lahko postane vroča.

- ▶ Posodo ali pribor vedno jemljite iz pečice s prijemalkami.

Opomba: Navedbe za čas v preglednicah so približne vrednosti in so odvisne od kakovosti in strukture živil.

1. Pred uporabo odstranite nepotrebno posodo iz notranjosti pečice.
2. V priporočenih nastavivah izberite jed.
3. Jed položite v primerno posodo.
→ "Posoda in pribor, primerna za mikrovalovno pečico", Stran 9
4. Posodo postavite na vrtljivi krožnik.
5. Aparat nastavite v skladu s priporočenimi nastavivami.

V priporočenih nastavivah so pogosto navedena časovna območja. Najprej nastavite krajše trajanje. Po potrebi trajanje podaljšajte. Če sta v preglednicah navedeni 2 moči mikrovalov in trajanji, najprej nastavite prvo moč mikrovalov in trajanje ter po zvočnem signalu drugo.

Nasvet: Če želite pripraviti drugačne količine od tistih, ki so navedene v preglednicah, za dvojno količino nastavite približno dvojno trajanje.

18.2 Nasveti za odtaljevanje in pogrevanje

Upoštevajte naslednje nasvete za uspešno odtaljevanje in pogrevanje.

| Želja | Nasvet |
|---|---|
| Po poteku trajanja mora biti jed odtaljena, vroča ali kuhana. | Nastavite daljše trajanje. Večje količine in debelejše jedi zahtevajo več časa. |

| Želja | Nasvet |
|--------------------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none">▪ Jed med pripravo premešajte.▪ Nastavite nižjo moč mikrovalov in daljše trajanje. |
| | <ul style="list-style-type: none">▪ Po odtaljevanju perutnina ali riba zunaj ne sme biti že malo kuhana, znotraj pa še zamrznjena.▪ Nastavite nižjo moč mikrovalov.▪ Večjo količino zamrznjenih živil večkrat obrnite. |
| Jed ne sme biti presuha. | <ul style="list-style-type: none">▪ Nastavite nižjo moč mikrovalov.▪ Nastavite krajše trajanje.▪ Jed pokrijte.▪ Dodajte več tekočine. |

18.3 Odtaljevanje

V aparatu lahko odtalte globoko zamrznjene jedi.

Odtaljevanje jedi

1. Zamrznjena živila v odprtih posodi postavite na vrtljivi krožnik. Občutljive dele, npr. piščančja bedra in perutničke ali mastne robove pečenke, lahko pokrijete s koščki aluminijaste folije. Folija se ne sme dotikati zadnjih sten pečice.
2. Vklopite delovanje. Po preteklu polovice časa odtaljevanja lahko aluminijasto folijo odstranite.
3. **Opomba:** Če odtaljujete meso in perutnino, se nabiha tekočina. Tekočino med obračanjem odstranite, nikakor je ne smete ponovno uporabiti ali dovoliti, da pride v stik z drugimi živili.
4. Jedi med odtaljevanjem enkrat do dvakrat obrnite ali premešajte. Večje kose obrnite večkrat.
5. Da se temperatura izenači, odtaljene jedi še pribl. 10 do 20 minut pustite počivati pri sobni temperaturi. Perutnini lahko odstranite drobovino. Meso lahko pripravljate naprej, tudi če je sredica še nekoliko zamrznjena.

Odtaljevanje z mikrovalovi

Upoštevajte priporočene nastavite za odtaljevanje globoko zamrznjenih jedi z mikrovalovi.

| Jed | Teža v g | Moč mikrovalov v W | Trajanje v min |
|---|-----------------|-------------------------------|---|
| Celi kosi govedine, teletine ali svinjine s kostmi ali brez | 800 | 1. 180 2. 90 | 1. 15 2. 10–20 |
| Celi kosi govedine, teletine ali svinjine s kostmi ali brez | 1000 | 1. 180 2. 90 | 1. 20 2. 15–25 |
| Celi kosi govedine, teletine ali svinjine s kostmi ali brez | 1500 | 1. 180 2. 90 | 1. 30 2. 20–30 |
| Goveje, telečje ali svinjsko meso v kosih ali rezinah | 200 | 1. 180 2. 90 | 1. 2 ¹ 2. 4–6 |
| Goveje, telečje ali svinjsko meso v kosih ali rezinah | 500 | 1. 180 2. 90 | 1. 5 ¹ 2. 5–10 |
| Goveje, telečje ali svinjsko meso v kosih ali rezinah | 800 | 1. 180 2. 90 | 1. 8 ¹ 2. 10–15 |
| Mešano mleto meso ^{2, 3} | 200 | 90 | 10 ⁴ |
| Mešano mleto meso ^{2, 3} | 500 | 1. 180 2. 90 | 1. 5 ⁴ 2. 10–15 |
| Mešano mleto meso ^{2, 3} | 800 | 1. 180 2. 90 | 1. 8 ⁴ 2. 10–20 |
| Perutnina ali kosi perutnine ⁵ | 600 | 1. 180 2. 90 | 1. 8 2. 10–20 |
| Perutnina ali kosi perutnine ⁵ | 1200 | 1. 180 2. 90 | 1. 15 2. 10–20 |
| Ribji fileji, ribji kotleti ali ribe v rezinah ⁵ | 400 | 1. 180 2. 90 | 1. 5 2. 10–15 |
| Zelenjava, npr. grah | 300 | 180 | 10–15 |
| Sadje, npr. maline ⁵ | 300 | 180 | 7–10 ⁶ |
| Sadje, npr. maline ⁵ | 500 | 1. 180 2. 90 | 1. 8 ⁶ 2. 5–10 |
| Mehčanje masla ⁷ | 125 | 1. 180 2. 90 | 1. 1 2. 2–3 |
| Mehčanje masla ⁷ | 250 | 1. 180 2. 90 | 1. 1 2. 3–4 |
| Cel kruh | 500 | 1. 180 2. 90 | 1. 6 2. 5–10 |
| Cel kruh | 1000 | 1. 180 2. 90 | 1. 12 2. 10–20 |
| Kolač, suh, npr. kolač iz umešanega testa ^{8, 9} | 500 | 90 | 10–15 |
| Kolač, suh, npr. kolač iz umešanega testa ^{8, 9} | 750 | 1. 180 2. 90 | 1. 5 2. 10–15 |
| Kolač, sočen, npr. sadni kolač, skutin kolač ⁸ | 500 | 1. 180 2. 90 | 1. 5 2. 15–20 |
| Kolač, sočen, npr. sadni kolač, skutin kolač ⁸ | 750 | 1. 180 2. 90 | 1. 7 2. 15–20 |

¹ Med obračanjem ločite odmrznjene kose.

² Jedi zamrzuje plosko.

³ Odstranite meso, ki se je že odtalilo.

⁴ Jed večkrat obrnite.

⁵ Ločite odmrznjene kose.

⁶ Med pripravo jed previdno premešajte.

⁷ Popolnoma odstranite embalažo.

⁸ Odtajujte samo kolače brez glazure, smetane, želatine ali kreme.

⁹ Kose kolača ločite med sabo.

18.4 Pogrevanje

V aparatu lahko pogrevate jedi.

Pogrevanje jedi

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost opeklín!


Segrete jedi oddajajo toplovo. Posoda lahko postane vroča.

- ▶ Posodo ali pribor vedno jemljite iz pečice s prijemalkami.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost oparin!

Pri segrevanju tekočin lahko pride do zamika vrenja. To pomeni, da tekočina lahko doseže vrelisče, ne da bi se dvigali značilni mehurčki. Že če posodo malo stresete, lahko vroča tekočina nenadoma močno prekipi in brižgne.

- ▶ Med segrevanjem v posodo vedno postavite žlico. Tako preprečite zamik vrenja.

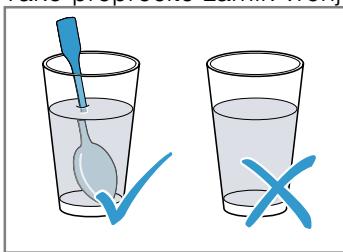

POZOR!

Če se kovina dotika notranjih sten pečice, nastajajo iskre, ki lahko poškodujejo aparat ali uničijo notranje steklo vrat.

- ▶ Kovina, npr. žlica v kozarcu, mora biti najmanj 2 cm oddaljena od notranjih sten in notranje strani vrat pečice.
- 1. Gotove jedi vzemite iz embalaže in jih položite v posodo, primerno za mikrovalovno pečico.
- 2. Jedi plosko razporedite po posodi.
- 3. Jedi pokrijte z ustrezno pokrovko, krožnikom ali posebno folijo za mikrovalovno pečico.
- 4. Vklopite delovanje.
- 5. Jedi med pripravo večkrat premešajte ali obrnite. Različne sestavine jedi se lahko različno hitro segregajo.
- 6. Nadzirajte temperaturo.
- 7. Da se temperatura izenači, pogrete jedi še 2–5 minut pustite počivati pri sobni temperaturi.

Pogrevanje globoko zamrznjenih jedi z mikrovalovi

Upoštevajte priporočene nastavite za pogrevanje globoko zamrznjenih jedi z mikrovalovi.

| Jed | Teža v g | Moč mikrovalov v W | Trajanje v min |
|---|----------|--------------------|--------------------|
| Meni, jed na krožniku, gotova jed z 2–3 sestavinami | 300–400 | 600 | 8–11 |
| Juha | 400 | 600 | 8–10 |
| Enolončnica | 500 | 600 | 10–13 |
| Rezine ali kosi mesa v omaki, npr. golaž | 500 | 600 | 12–17 ¹ |
| Narastki, npr. lazanja, kaneloni | 450 | 600 | 10–15 |
| Priloge, npr. riž, testenine ² | 250 | 600 | 2–5 |
| Priloge, npr. riž, testenine ² | 500 | 600 | 8–10 |
| Zelenjava, npr. grah, brokoli, korenje ³ | 300 | 600 | 8–10 |
| Zelenjava, npr. grah, brokoli, korenje ³ | 600 | 600 | 14–17 |
| Špinača s smetano ⁴ | 450 | 600 | 11–16 |

¹ Med mešanjem ločite koščke mesa med sabo.

² Jedi dodajte nekaj tekočine.

³ V posodo dodajte toliko vode, da pokrije dno.

⁴ Jed kuhanje brez dodajanja vode.

Pogrevanje z mikrovalovi

Upoštevajte priporočene nastavite za pogrevanje z mikrovalovi.

| Jed | Količina | Moč mikrovalov v W | Trajanje v min |
|---|-----------|--------------------|----------------------------|
| Pijače ¹ | 200 ml | 800 | 2–3 ^{2, 3} |
| Pijače ¹ | 500 ml | 800 | 3–4 ^{2, 3} |
| hrana za dojenčke, npr. steklenička z mlekom ⁴ | 50 ml | 360 | pribl. 0,5 ^{5, 6} |
| hrana za dojenčke, npr. steklenička z mlekom ⁴ | 100 ml | 360 | pribl. 1 ^{5, 6} |
| hrana za dojenčke, npr. steklenička z mlekom ⁴ | 200 ml | 360 | 1,5 ^{5, 6} |
| Juha, 1 skodelica | 200 g | 600 | 2–3 |
| Juha, 2 skodelici | 400 g | 600 | 4–5 |
| Meni, jed na krožniku, gotova jed z 2–3 sestavinami | 350–500 g | 600 | 4–8 |
| Meso v omaki ⁷ | 500 g | 600 | 8–11 |
| Enolončnica | 400 g | 600 | 6–8 |
| Enolončnica | 800 g | 600 | 8–11 |
| Zelenjava, 1 porcija ⁸ | 150 g | 600 | 2–3 |
| Zelenjava, 2 porciji ⁸ | 300 g | 600 | 3–5 |

¹ V kozarec postavite žlico.

² Alkoholnih napitkov ne pregrevajte.

³ Jed med pripravo nadzirajte.

⁴ Hrano za dojenčke segrevajte brez dude ali pokrovčka.

⁵ Po segrevanju jed vedno dobro pretresite.

⁶ Obvezno preverite temperaturo.

⁷ Rezine mesa ločite med sabo.

⁸ Jedi dodajte nekaj tekočine.

18.5 Priprava

V aparatu lahko pripravljate jedi.

Kuhanje jedi

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost opeklin!

Segrete jedi oddajajo toploto. Posoda lahko postane vroča.

- ▶ Posodo ali pribor vedno jemljite iz pečice s prijemal-kami.
1. Preverite, ali se posoda prilega notranjosti aparata in ali se vrtljivi krožnik neovirano vrati.
 - Za pečenko uporabite visok model.
 - Za narastke in gratinirane jedi uporabite široko, ploščato posodo.
 2. Jedi plosko razporedite po posodi.

3. Ko kuhatе z mikrovalovi, jedi pokrijte z ustrezno pokrovko, krožnikom ali posebno folijo za mikrovalovo pečico.

- Pri peki na žaru jedi ne pokrijte.
- Pri kombinaciji mikrovalov in žara jedi ne pokrijte.

4. Posodo postavite na vrtljivi krožnik.

- Pri peki na žaru rešetko postavite na vrtljivi krožnik. Ne predgrevajte.

5. Vklopite delovanje.

6. Da se temperatura izenači, pogrete jedi še 2–5 minut pustite počivati pri sobni temperaturi.

- Preden meso narežete, ga pustite 5–10 minut počivati.
- Narastki in gratinirane jedi naj 5 minut počivajo v izklopljenem aparatu.

Nasvet: Za ribja nabodala ali zelenjavna nabodala vedno uporabite lesena nabodala.

Priprava z mikrovalovi

| Jed | Količina | Pribor | Moč mikrovalov v W | Način gretja | Trajanje v min | Opombe |
|--|----------|--------------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------|--|
| Kosi piščanca, npr. četrtnice piščanca | 800 g | Odkrita posoda + Rešetka | 360 | <input checked="" type="checkbox"/> | 30-40 | Položite s kožo navzgor. Jedi ne obračajte. |

¹ Med pripravo jed previdno premešajte.

| Jed | Količina | Pribor | Moč mikrovalov v W | Način gretja | Trajanje v min | Opombe |
|--|----------------|--------------------------|---------------------|--|----------------------|--|
| Piščančje perutničke, marinirane in zamrznjene | 800 g | Odkrita posoda + Rešetka | 360 | <input checked="" type="checkbox"/> | 15-25 | Jedi ne obračajte. |
| Rezine slanine | Pribl. 8 kosov | | 180 | <input checked="" type="checkbox"/> | 10-15 | |
| Sesekljana pečenka | 750 g | Odkrita posoda | 1. 600 2. 360 | 1. - 2. <input checked="" type="checkbox"/> | 1. 20-25 2. 25-35 | Jed kuhajte brez pokrovke. Največja debelina jedi znaša 6 cm. |
| Ribe, npr. kosi filejev | 400 g | Odkrita posoda | 600 | - | 10-15 | Jedi dodajte malo vode, limoninega soka ali vina. |
| Ribji file, gratiniran | 400 g | Odkrita posoda + Rešetka | 360 | <input checked="" type="checkbox"/> | 10-15 | Globoko zamrznjeno ribo prej odtajajte. |
| Narastek, sladek, npr. skutin narastek s sadjem | 1000 g | Odkrita posoda | 360 | <input checked="" type="checkbox"/> | 30-35 | Največja debelina jedi znaša 5 cm. |
| Narastek, pikanten, iz surovih sestavin, npr. testeninski narastek | 1000 g | Odkrita posoda | 360 | <input checked="" type="checkbox"/> | 30-35 | Jed potresite s sirom. Največja debelina jedi znaša 5 cm. |
| Narastek, pikanten, iz kuhanih sestavin, npr. gratiniran krompir | 1000 g | Odkrita posoda | 360 | <input checked="" type="checkbox"/> | 30-40 | Največja debelina jedi znaša 4 cm. |
| Juhe, popečene, npr. čebulna juha | 2-4 skodelice | Rešetka | - | <input checked="" type="checkbox"/> | 10-15 | - |
| Zelenjava, sveža | 250 g | Pokrita posoda | 600 | - | 5-10 ¹ | Sestavine narežite na enako velike kose. Na vsakih 100 g dodajte 1 do 2 jedilni žlici vode. Jed med pripravo premešajte. |
| Zelenjava, sveža | 500 g | Pokrita posoda | 600 | - | 10-15 ¹ | - |
| Zelenjavna nabodala | 4-5 kosov | Rešetka | 180 | <input checked="" type="checkbox"/> | 20-25 | Uporabite lesena nabodala. |
| Krompir | 250 g | Pokrita posoda | 600 | - | 8-10 ¹ | Sestavine narežite na enako velike kose. Na vsakih 100 g dodajte 1 do 2 jedilni žlici vode. Jed med pripravo premešajte. |
| Krompir | 500 g | Pokrita posoda | 600 | - | 11-14 ¹ | Sestavine narežite na enako velike kose. Na vsakih 100 g dodajte 1 do 2 jedilni žlici vode. Jed med pripravo premešajte. |
| Krompir | 750 g | Pokrita posoda | 600 | - | 15-22 ¹ | Sestavine narežite na enako velike kose. Na vsakih 100 g dodajte 1 do 2 jedilni žlici vode. Jed med pripravo premešajte. |
| Riž | 125 g | Pokrita posoda | 1. 800 2. 180 | 1. - 2. - | 1. 5-7 2. 12-15 | Dodajte dvojno količino tekočine. |
| Riž | 250 g | Pokrita posoda | 1. 800 2. 180 | 1. - 2. - | 1. 6-8 2. 15-18 | Dodajte dvojno količino tekočine. |

¹ Med pripravo jed previdno premešajte.

| Jed | Količina | Pribor | Moč mikrovalov v W | Način gretja | Trajanje v min | Opombe |
|-----------------------------------|-----------------|----------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Predhodno opekanje toasta | 2-4 rezine | Rešetka | - | <input checked="" type="checkbox"/> | 1. stran: 6-7 2. stran: 5-6 | - |
| Popekanje toasta | 2-4 rezine | Rešetka | 180 | <input checked="" type="checkbox"/> | 5-10 | Trajanje je odvisno od obloge. |
| Sadje, kompot | 500 g | Pokrita posoda | 600 | - | 9-12 | - |
| Sladke jedi, npr. puding, instant | 500 ml | Pokrita posoda | 600 | - | 6-8 | Puding med pripravo 2 do 3-krat dobro premešajte z metlico. |

¹ Med pripravo jed previdno premešajte.

18.6 Testne jedi

Ti pregledi so namenjeni ustanovam za preizkušanje, da olajšajo preizkušanje aparata po standardu EN 60350-1:2013 oz. IEC 60350-1:2011 in po standardu EN 60705:2012, IEC 60705:2010.

Kuhanje z mikrovalovi

| Jed | Moč mikrovalov v W | Trajanje v min | Opomba |
|---------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|
| Jajčno mleko, 750 g | 1. 360 2. 90 | 1. 12-17 2. 20-25 | Model iz ognjevarnega stekla 20 x 25 cm postavite na vrtljivi krožnik. |
| Biskvit | 600 | 8-10 | Model iz ognjevarnega stekla Ø 22 cm postavite na vrtljivi krožnik. |
| Sesekljana pečenka | 600 | 23 - 28 | Model iz ognjevarnega stekla postavite na vrtljivi krožnik. |

Odtaljevanje z mikrovalovi

Priporočene nastavitev za odtaljevanje z mikrovalovi.

| Jed | Moč mikrovalov v W | Trajanje v min | Opomba |
|------------|-------------------------------|----------------------------------|---|
| Meso | 1. 180 2. 90 | 1. 5-7 2. 10-15 | Model iz ognjevarnega stekla Ø 22 cm postavite na vrtljivi krožnik. |

Kuhanje v kombinaciji z mikrovalovi

Priporočene nastavitev za kuhanje z mikrovalovi.

| Jed | Moč mikrovalov v W | Način gretja | Trajanje v min | Opomba |
|--------------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---|
| Gratiniran krompir | 360 | <input checked="" type="checkbox"/> | 35-40 | Model iz ognjevarnega stekla Ø 22 cm postavite na vrtljivi krožnik. |







Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001653111 (020929)

sl