

**SIEMENS**

## Umývačka riadu

---

SN97T800CE

sk Návod na používanie



Register your product on My Siemens and discover exclusive services and offers.

[siemens-home.bsh-group.com/welcome](https://siemens-home.bsh-group.com/welcome)

The future moving in.

Siemens Home Appliances

# Obsah

<b>Bezpečnosť</b> .....	<b>4</b>	<b>Doplnkové funkcie</b> .....	<b>22</b>
Všeobecné upozornenia .....	4	<b>Výbava</b> .....	<b>23</b>
Používanie v súlade s určením .....	4	Horný kôš na riad.....	23
Obmedzenie skupiny používateľov.....	4	Dolný kôš na riad .....	24
Bezpečná inštalácia .....	4	Zásuvka na príbor .....	24
Bezpečné používanie .....	6	Etažér .....	25
Poškodený spotrebič.....	8	Sklápacie držiaky .....	26
Nebezpečenstvá pre deti .....	9	glassZone.....	26
Bezpečnostné systémy .....	10	Výšky koša na riad.....	27
<b>Zabránenie vecným škodám</b> .....	<b>11</b>	<b>Pred prvým použitím</b> .....	<b>27</b>
Bezpečná inštalácia .....	11	Vykonanie prvého uvedenia do prevádzky .....	27
Bezpečné používanie .....	11	<b>Zmäkčovacie zariadenie</b> .....	<b>28</b>
<b>Detská poistka</b> .....	<b>12</b>	Prehľad nastavení pre tvrdosť vody.....	28
Elektrická detská poistka .....	12	Nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody .....	29
<b>Ochrana životného prostredia a šetrenie</b> .....	<b>12</b>	Špeciálna soľ.....	29
Likvidácia obalu.....	12	Vypnutie zariadenia na zmäkčovanie vody .....	30
Šetrenie energie .....	12	Regeneračné zohrievanie zmäkčovacieho zariadenia .....	30
Sušenie zeolitom ☼ .....	13	<b>Leštiace zariadenie</b> .....	<b>31</b>
Aquasenzor .....	13	Leštiaci prostriedok .....	31
Snímače.....	13	Nastavenie množstva pridaného leštiaceho prostriedku .....	31
autoOpen Dry .....	13	Vypnutie leštiaceho zariadenia.....	31
<b>Umiestnenie a pripojenie</b> .....	<b>14</b>	<b>Umývací prostriedok</b> .....	<b>32</b>
Obsah dodávky .....	14	Vhodné umývacie prostriedky.....	32
Inštalácia a pripojenie spotrebiča.....	14	Nevhodné umývacie prostriedky....	33
Prípojka pre odtok.....	14	Pokyny pre umývanie .....	33
Prívod pitnej vody.....	15	Pridanie umývacieho prostriedku... 34	
Elektrické pripojenie .....	15	<b>Riad</b> .....	<b>35</b>
<b>Oboznámenie sa</b> .....	<b>16</b>	Poškodenie skla a riadu.....	35
Spotrebič .....	16	Vkladanie riadu .....	36
Ovládacie prvky.....	17	Vyberanie riadu .....	36
<b>Programy</b> .....	<b>20</b>		
Upozornenia pre testovacie ústavy .....	22		
Favourite ☆ .....	22		
Intelligent ☼ .....	22		

<b>Základná obsluha</b> .....	<b>37</b>	Mechanické poškodenie .....	61
Otvorenie dvierok spotrebiča .....	37	Zvuky .....	62
Zapnutie spotrebiča .....	37	Čistenie čerpadla odpadovej vody.....	63
Nastavenie programu.....	37	<b>Preprava, skladovanie a likvidácia</b> .....	<b>63</b>
Nastavenie doplnkovej funkcie .....	37	Demontáž spotrebiča .....	63
Nastavenie časovej predvoľby .....	37	Zabezpečenie spotrebiča proti mrazu.....	64
Spustenie programu.....	37	Preprava spotrebiča .....	64
Prerušenie programu .....	38	Likvidácia starého spotrebiča .....	64
Zrušenie programu.....	38	<b>Zákaznícky servis</b> .....	<b>65</b>
Zobrazenie informácií o programe .....	38	Číslo výrobku (E-Nr.), výrobné číslo (FD) a sériové číslo (Z-Nr.) ....	65
Vypnutie spotrebiča.....	38	Záruka AQUA STOP.....	65
<b>Základné nastavenia</b> .....	<b>39</b>	<b>Technické údaje</b> .....	<b>65</b>
Prehľad základných nastavení .....	39	Informácie k voľne dostupnému softvéru a open source softvéru ....	66
Zmena základných nastavení.....	41	<b>Vyhlasenie o zhode</b> .....	<b>66</b>
Nastavenie času.....	41		
<b>Home Connect</b> .....	<b>42</b>		
Home Connect Rýchly štart .....	42		
Nastavenia Home Connect .....	43		
Remote Start  .....	43		
Vzdialená diagnostika .....	43		
Aktualizácia softvéru .....	43		
Ochrana osobných údajov .....	43		
<b>Čistenie a údržba</b> .....	<b>44</b>		
Čistenie umývacej vane .....	44		
Čistiace prostriedky.....	44		
Tipy pre ošetrovanie spotrebiča .....	44		
Čistenie spotrebiča  .....	44		
Sústava sítiak .....	46		
Čistenie ostrekovacích ramien .....	47		
<b>Odstránenie porúch</b> .....	<b>48</b>		
Bezpečnosť spotrebiča .....	48		
Kód chyby/indikácia chyby/signal.....	50		
Výsledok umývania.....	52		
Problém Home Connect.....	59		
Pokyny na indikačnom poli .....	59		
Poruchy funkcie.....	59		



## Bezpečnosť

Dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné upozornenia.

### Všeobecné upozornenia

- Starostlivo si prečítajte tento návod.
- Návod, ako aj ďalšie informácie o produkte uschovajte pre neskoršie použitie alebo ďalšieho majiteľa.
- Nepripájajte spotrebič, ak došlo k poškodeniu počas prepravy.

### Používanie v súlade s určením

Tento spotrebič používajte len:

- na umývanie riadu v domácnosti.
- v súkromných domácnostiach a v uzavretých priestoroch domáceho prostredia.
- maximálne do výšky 2500 m nad morom.

### Obmedzenie skupiny používateľov

Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, sensorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatočnými skúsenosťami a/alebo vedomosťami iba vtedy, ak sú pod dozorom alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a nebezpečenstiev, ktoré z neho vyplývajú.

Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.

Čistenie ani používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Deti mladšie ako 8 rokov sa musia zdržiavať v bezpečnej vzdialenosti od spotrebiča a prívodného kábla.

### Bezpečná inštalácia



#### **VAROVANIE – Riziko poranenia!**

Neodborná inštalácia môže byť príčinou zranení.

- ▶ Pri zostavovaní a pripájaní spotrebiča postupujte podľa pokynov v návode na použitie a v návode na montáž.

**⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!**

- Neodborná inštalácia je nebezpečná.
  - ▶ Spotrebič pripojte a prevádzkujte len podľa údajov na výrobnom štítku.
  - ▶ Vždy používajte sieťové prírodné vedenie dodané s novým spotrebičom.
  - ▶ Spotrebič sa smie pripojiť len k sieti so striedavým prúdom cez uzemnenú zásuvku nainštalovanú podľa predpisov.
  - ▶ V elektroinštalácii domácnosti musí byť podľa predpisov nainštalovaný systém ochranného vodiča.
  - ▶ Nikdy spotrebič nenapájajte cez externý spínací mechanizmus, napr. spínacie hodiny alebo diaľkové ovládanie.
  - ▶ Keď je spotrebič zabudovaný, sieťová zástrčka sieťového prírodného vedenia musí byť voľne prístupná alebo ak voľný prístup nie je možný, musí sa v pevne uloženej elektrickej inštalácii namontovať rozdeľovacie zariadenie so všetkými pólmí podľa ustanovení o inštalácii.
  - ▶ Pri inštalácii spotrebiča sa uistite, že napájací kábel nie je zaseknutý alebo poškodený.
- Rozdeľovanie prírodnej hadice alebo ponáranie ventilu Aquastop do vody je nebezpečné.
  - ▶ Plastový kryt nikdy neponárajte do vody. Plastový kryt na prírodnej hadici obsahuje elektrický ventil.
  - ▶ Prírodnú hadicu nikdy nerozdeľujte. V prírodovej hadici sa nachádzajú elektrické prírodové vedenia.

**⚠ VAROVANIE – Riziko požiaru!**

- Použitie predlžovacieho napájacieho kábla a nepovolených adaptérov je nebezpečné.
  - ▶ Nepoužívajte predlžovacie káble ani viacnásobné zásuvky.
  - ▶ Používajte iba adaptéry a sieťové káble schválené výrobcom.
  - ▶ Ak je sieťový kábel príliš krátky a nie je dostupný žiadny dlhší sieťový kábel, kontaktujte elektropredajňu a prispôbte domovú inštaláciu.

- Kontakt medzi spotrebičom a inštalačnými vedeniami môže viesť k poruche inštalačných vedení, napr. plynové a elektrické vedenia. Plyn zo skorodovaného plynového vedenia sa môže vznietiť. Poškodené elektrické vedenie môže spôsobiť skrat.
  - ▶ Zabezpečte, aby bola medzi spotrebičom a inštalačnými vedeniami vzdialenosť minimálne 5 cm.

### **⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!**

Závesy sa pri otváraní a zatváraní dvierok spotrebiča pohybujú a môžu spôsobiť zranenia.

- ▶ Ak vstavané alebo zabudovateľné spotrebiče nie sú postavené vo výklenku, a tým je dostupná bočná stena, musí byť priestor závesov postranne prekrytý. Kryty sú dostupné v špecializovanej predajni alebo v našom zákazníckom servise.

### **⚠ VAROVANIE – Riziko prevrátenia!**

Neodborná inštalácia môže byť príčinou prevrátenia spotrebiča.

- ▶ Vstavané spotrebiče alebo zabudovateľné spotrebiče montujte len pod súvislou pracovnou doskou, ktorá je pevne spojená s vedľajšími skrinkami.

## **Bezpečné používanie**

### **⚠ VAROVANIE – Riziko vážneho poškodenia zdravia!**

Nerešpektovanie bezpečnostných pokynov a upozornení na obaloch umývacích produktov a leštiacich prostriedkov v súvislosti s používaním môže viesť k vážnym ujám na zdraví.

- ▶ Dodržiavajte bezpečnostné pokyny a upozornenia na obaloch umývacích produktov a leštiacich prostriedkov, ktoré sa týkajú použitia.

### **⚠ VAROVANIE – Riziko výbuchu!**

- Rozpúšťadlo v priestore na umývanie môže spôsobiť výbuch.
  - ▶ Do priestoru na umývanie nikdy nedávajte rozpúšťadlá.

- Umývacie prostriedky s obsahom leptajúceho alkaloidu alebo kyseliny v kombinácii s hliníkovými dielmi v priestore na umývanie môžu spôsobiť výbuch.
  - ▶ Nikdy nepoužívajte silný umývací prostriedok s obsahom leptajúceho alkaloidu alebo kyseliny, najmä z profesionálnych prevádzok alebo priemyslu, spolu s hliníkovými dielmi (napr. tukový filter odsávača pár alebo hliníkové hrnce), napr. na starostlivosť o spotrebič.

### **⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!**

- Otvorené dvierka spotrebiča môžu spôsobiť zranenia.
  - ▶ Dvierka spotrebiča otvárajte len na vkladanie a vyberanie riadu, aby ste predišli úrazom, napr. v dôsledku zakopnutia.
  - ▶ Nesedzte ani nestojte na otvorených dvierkach spotrebiča.
- Nože a kuchynské pomôcky s ostrými hrotmi môžu spôsobiť zranenia.
  - ▶ Nože a kuchynské pomôcky s ostrými hrotmi vkladajte do košíka na príbor, etažéra pre nože alebo zásuvky na príbory ostrou stranou nadol.

### **⚠ VAROVANIE – Riziko obarenia!**

Pri otváraní dvierok spotrebiča počas priebehu programu môže zo spotrebiča vystreknúť horúca voda.

- ▶ Počas prebiehania programu otvárajte dvierka spotrebiča veľmi opatrne.

### **⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!**

- Vniknutá vlhkosť môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
  - ▶ Spotrebič používajte iba v uzavretých priestoroch.
  - ▶ Nikdy nevystavujte spotrebič vysokým teplotám alebo vlhkosti.
  - ▶ Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parný čistič ani vysokotlakový čistič.

- Poškodená izolácia sieťového prírodného vedenia je nebezpečná.
  - ▶ Sieťové prírodné vedenie sa nikdy nesmie dostať do kontaktu s horúcimi časťami spotrebiča alebo tepelnými zdrojmi.
  - ▶ Sieťové prírodné vedenie sa nikdy nesmie dostať do kontaktu s ostrými špicami alebo hranami.
  - ▶ Nikdy neohýbajte, nestláčajte ani nevymieňajte sieťové prírodné vedenie.

### **⚠ VAROVANIE – Riziko popálenia!**

Vyfukovací otvor zásobníka na zeolit sa zahrieva a môže spôsobiť popáleniny.

- ▶ Nikdy sa nedotýkajte vyfukovacieho otvoru zásobníka na zeolit.

### **Poškodený spotrebič**

#### **⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!**

- Poškodený spotrebič alebo poškodené sieťové prírodné vedenie je nebezpečné.
  - ▶ Nikdy nepoužívajte poškodený spotrebič.
  - ▶ Nikdy nepoužívajte spotrebič s prasknutým alebo zlomeným povrchom.
  - ▶ Nikdy neťahajte za sieťové prírodné vedenie, keď ho chcete odpojiť od elektrickej siete. Vždy odpojte sieťovú zástrčku sieťového prírodného vedenia.
  - ▶ Keď je spotrebič alebo sieťové prírodné vedenie poškodené, okamžite vytiahnite zástrčku sieťového prírodného vedenia alebo vypnite poistku v poistkovej skrini a zatvorte prívod vody.
  - ▶ "Zavolajte zákaznícky servis." → *Strana 65*
- Neodborné opravy sú nebezpečné.
  - ▶ Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.
  - ▶ Pri oprave spotrebiča sa smú používať len originálne náhradné súčiastky.



- ▶ Keď sa poškodí elektrický prívodný kábel tohto spotrebiča, musí sa vymeniť za špeciálny kábel, ktorý je k dispozícii u výrobcu alebo v zákazníckom servise.

## **Nebezpečenstvá pre deti**

### **⚠ VAROVANIE – Riziko udusenía!**

- Deti si môžu obalový materiál pretiahnuť cez hlavu alebo sa doň zabaliť a zadusiť.
  - ▶ Obalový materiál uchovávajte mimo detí.
  - ▶ Nenechajte deti hrať sa s obalovým materiálom.
- Deti môžu vdýchnuť alebo prehltnúť malé časti a zadusiť sa.
  - ▶ Drobné časti uchovávajte mimo dosahu detí.
  - ▶ Nenechajte deti hrať sa drobnými dielmi.
- Deti sa môžu v spotrebiči zatvoriť a udusiť.
  - ▶ Používajte detskú poistku, ak je k dispozícii.
  - ▶ Nikdy nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom alebo aby ho ovládali.

### **⚠ VAROVANIE – Riziko poškodenia zdravia!**

Deti sa môžu zavrieť dovnútra spotrebiča a dostať sa do ohrozenia života.

- ▶ V prípade spotrebičov, ktoré už doslúžili, odpojte sieťovú zástrčku sieťového prívodného vedenia, potom odpojte sieťové prívodné vedenie a zničte zámok dvierok spotrebiča tak, aby sa už dvierka nedali zatvoriť.

### **⚠ VAROVANIE – Riziko pomliaždenia!**

Pri spotrebičoch zabudovaných nad podlahou sa deti môžu zaseknúť medzi dvierkami spotrebiča a dvierkami skrinky pod spotrebičom.

- ▶ Pri otváraní a zatváraní dvierok spotrebiča venujte pozornosť deťom.

**⚠ VAROVANIE – Riziko chemických popálenín!**

Leštiace a umývacie prostriedky môžu spôsobiť zranenia úst, hltanu a očí.

- ▶ Uchovávajte leštiace a umývacie produkty mimo dosahu detí.
- ▶ Nedovoľte, aby sa deti zdržiavali pri otvorenom spotrebiči. Voda v priestore na umývanie nie je pitná. Môžu sa v nej nachádzať zvyšky umývacieho a leštiaceho prostriedku.

**⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!**

Malé prsty detí sa môžu dostať do štrbiny misky na tablety a môžu sa poraniť.

- ▶ Nedovoľte, aby sa deti zdržiavali pri otvorenom spotrebiči.

### **Bezpečnostné systémy**

Chráňte deti pred nebezpečenstvami, ktoré spotrebič môže spôsobiť.

Súčasťou spotrebiča je "detská poistka" → *Strana 12*.

## Zabránenie vecným škodám

### Bezpečná inštalácia

#### POZOR!

- Neodborná inštalácia spotrebiča môže spôsobiť poškodenia.
  - ▶ Ak je umývačka zabudováva pod alebo nad inými domácimi spotrebičmi, postupujte podľa informácií o zabudovaní v kombinácii s umývačkou riadu podľa návodu na montáž jednotlivých domácich spotrebičov.
  - ▶ Keď informácie nie sú k dispozícii alebo návod na montáž neobsahuje zodpovedajúce pokyny, musíte sa informovať u výrobcu týchto domácich spotrebičov, aby ste zabezpečili, že môžete umývačku zabudovať nad alebo pod inými domácimi spotrebičmi.
  - ▶ Ak nemáte k dispozícii žiadne informácie od výrobcu, nesmiete umývačku riadu zabudovať pod alebo nad týmito domácimi spotrebičmi.
  - ▶ Okrem toho rešpektujte návod na montáž umývačky riadu, aby ste zabezpečili bezpečnú prevádzku všetkých domácich spotrebičov.
  - ▶ Umývačku riadu neinštalujte pod varným panelom.
  - ▶ Neinštalujte umývačku riadu v blízkosti zdrojov tepla, napr. vykurovacích telies, zásobníkov tepla, pecí alebo iných zariadení vytvárajúcich teplo.
- Kontakt medzi spotrebičom a vodovodným potrubím môže viesť ku korózii vodovodného potrubia a potrubie môže začať presakovať.
  - ▶ Zabezpečte, aby bola medzi spotrebičom a vodovodným potrubím vzdialenosť minimálne 5 cm. Dodané vedenia pre prípojku pitnej vody a odpadovej vody tým nie sú dotknuté.
- Modifikované alebo poškodené hadice na vodu môžu spôsobiť vecné škody alebo poškodiť spotrebič.
  - ▶ Nikdy neohýbajte, nestláčajte, neupravujte alebo nerezte hadice na vodu.
  - ▶ Používajte iba dodané hadice na vodu alebo originálne náhradné hadice.
  - ▶ Nikdy znovu nepoužívajte použité hadice na vodu.
- Príliš nízky alebo príliš vysoký tlak vody môže ovplyvniť funkcie spotrebiča.
  - ▶ Uistite sa, že tlak vody vo vodovodnom systéme je minimálne 50 kPa (0,5 bar) a maximálne 1 000 kPa (10 bar).
  - ▶ Keď tlak vody prekročí maximálnu uvedenú hodnotu, medzi prípojku pitnej vody a hadicovú súpravu spotrebiča sa musí nainštalovať redukčný ventil.

### Bezpečné používanie

#### POZOR!

- Vystupujúca vodná para môže poškodiť vstavaný nábytok.
  - ▶ Po ukončení programu počkajte, kým spotrebič vychladne, až potom otvorte dverka spotrebiča.

- Špeciálna soľ do umývačky riadu môže spôsobiť koróziu, ktorá môže poškodiť umývaciu vaňu.
  - ▶ Naplňte zásobník na špeciálnu soľ bezprostredne pred spustením programu, aby sa pretečená špeciálna soľ prepláchnutím odstránila z umývacej vane.
- Umývací prostriedok môže poškodiť zariadenie na zmäkčovanie vody.
  - ▶ Zásobník zariadenia na zmäkčovanie vody naplňajte iba špeciálnou soľou pre umývačky riadu.
- Nevhodné umývacie prostriedky môžu poškodiť spotrebič.
  - ▶ Nepoužívajte parný čistič.
  - ▶ Nepoužívajte špongie s drsným povrchom ani čistiace prostriedky na drhnutie, aby ste nepoškriabali povrch spotrebiča.
  - ▶ Pri umývačkách riadu s čelom z ušľachtilej ocele nepoužívajte špongiové utierky, prípadne takéto utierky pred prvým použitím viackrát dôkladne vymyte. Zabránite tým korózii.

---

## Detská poistka

Pomocou detskej poistky chránite deti pred nebezpečenstvami, ktoré spotrebič môže spôsobiť. Súčasťou spotrebiča je elektrická detská poistka. Ak ste aktivovali detskú poistku, "automatické otváranie dvierok" → *Strana 13* je deaktivované.

## Elektrická detská poistka

Elektrická detská poistka sťažuje otváranie dvierok spotrebiča. Elektrickú detskú poistku môžete aktivovať alebo deaktivovať v "základných nastaveniach" → *Strana 39*.

## **VAROVANIE** **Riziko udusenía!**

Deti sa môžu v spotrebiči zatvoriť, a tým udusiť.

- ▶ Aktivujte elektrickú detskú poistku a zatvorte dvierka spotrebiča.

→ *"Otvorenie dvierok spotrebiča", Strana 37*

---

## Ochrana životného prostredia a šetrenie

### Likvidácia obalu

Obalové materiály nezaťažujú životné prostredie a sú recyklovateľné.

- ▶ Jednotlivé komponenty zlikvidujte oddelene podľa druhu.

### Šetrenie energie

Pri dodržiavaní nasledujúcich pokynov spotrebuje váš spotrebič menej elektrickej energie a vody.


Používajte program Eco 50°.

- + Program Eco 50° šetrí energiu a je šetrný k životnému prostrediu.  
→ *"Programy", Strana 20*

Zmeňte nastavenie snímača na štandardné nastavenie.

- + Spotreba sa zníži.  
→ *"Snímače", Strana 13*

Sušenie zeolitom automaticky prispieva k úspore energie.

- + → *"Sušenie zeolitom "*,  
*Strana 13*

## Sušenie zeolitom

Spotrebič je vybavený zásobníkom na zeolit. Sušenie zeolitom dokáže zabezpečiť úsporu energie.

Zeolit je nerast, ktorý môže akumulovať a znova uvoľňovať vlhkosť a tepelnú energiu.

V štádiu čistenia sa tepelná energia využíva na ohrev oplachovacej vody a nerast slúži na sušenie.

Počas sušenia sa vlhkosť z priestoru na umývanie akumuluje v neraste a tepelná energia sa uvoľňuje. Uvoľnená tepelná energia sa so suchým vzduchom vyfukuje do priestoru na umývanie. Tým sa dosiahne rýchle a zlepšené sušenie.

Sušenie zeolitom je preto veľmi energeticky úsporné.

**Tip:** Ak nechcete zhoršiť funkčnosť sušenia zeolitom, neukladajte žiadne časti riadu priamo pred nasávací a vyfukovací otvor zásobníka na zeolit.

Neukladajte žiadne časti riadu, ktoré sú citlivé na teplo, priamo pred vyfukovací otvor zásobníka na zeolit.

→ "Spotrebič", Strana 16

## Aquasenzor

Aquasenzor je optické meracie zariadenie (svetelná závera), ktorým sa meria zakalenie vody. Pomocou aquasenzora je možné dosiahnuť úsporu vody.

Aquasenzor sa používa špecificky pre program. Ak je znečistenie silné, oplachovacia voda sa odčerpá a stav sa doplní čistou vodou. Ak je znečistenie miernejšie, oplachovacia voda sa použije aj v nasledujúcom umývacom cykle, čím možno znížiť spotrebu vody o 3 – 6 litrov. Pri automatických programoch sa teplota vody a čas chodu dodatočne prispôbia stupňu znečistenia.

## Snímače

V programoch Auto senzorika prispôsobí priebeh a intenzitu programu v závislosti od množstva a druhu znečistenia.

Senzorika má rôzne stupne citlivosti, ktoré môžete meniť v základných nastaveniach.

→ "Zmena základných nastavení", Strana 41

Stupeň snímača	Opis
Štandard	Optimálne nastavenie pre zmiešanú dávku a vysokú mieru znečistenia. Úspora energie a vody.
Citlivý	Prispôsobí intenzitu programu už pri malom znečistení pre efektívne odstránenie zvyškov jedla. Spotreba energie a vody sa primerane prispôsobí.
Veľmi citlivý	Prispôsobí intenzitu programu pre sťažené podmienky používania, napr. pri silne zaschnutých zvyškoch jedla. Odporúčané nastavenie pri používaní biologických alebo ekologických umývacích prostriedkov s malým množstvom účinných látok. Spotreba energie a vody sa primerane prispôsobí.

## autoOpen Dry

Dvierka spotrebiča sa počas fázy sušenia otvoria automaticky. Tým sa dosiahne zvlášť ekonomické sušenie. Pre najlepšiu výsledok sušenia počkajte do konca programu a riad vyberte až potom. Program je ukončený, keď sa na displeji zobrazí "Hotovo".

Keď je automatické otváranie dvierok deaktivované, zvýši sa spotreba energie a fáza sušenia sa často skrúti. → "Prehľad základných nastavení", Strana 39

## Umiestnenie a pripojenie

Pre správnu prevádzku správne pripojte spotrebič k napájaniu a vode. Dodržujte požadované kritériá a montážne pokyny.

### Obsah dodávky

Po vybalení skontrolujte všetky diely na eventuálne poškodenia vzniknuté pri preprave a úplnosť pri dodaní. Pri reklamáciách sa obráťte na predajcu, u ktorého ste spotrebič kúpili, alebo na náš zákaznicky servis.

**Poznámka:** Bezchybnosť fungovania spotrebiča bola skontrolovaná v závode. Na spotrebiči sa pritom môžu nachádzať zvyšné vodné škvrny. Vodné škvrny zmiznú po prvom umývaní.

Súčasťou dodávky:

- Umývačka riadu
- Návod na používanie
- Návod na montáž
- Ďalšie informačné dokumenty
- Montážny materiál
- Kovová ochrana proti pare
- Lievik na plnenie soli
- Sieťový kábel
- Krátky návod

### Inštalácia a pripojenie spotrebiča

Vstavaný alebo zabudovateľný spotrebič môžete zabudovať v kuchynskej linke medzi drevenými a plastovými stenami. Ak spotrebič inštalujete dodatočne ako stojaci

spotrebič, musíte ho zabezpečiť proti prevráteniu, napr. skrutkami na stene alebo montážou pod súvislou pracovnou doskou, ktorá je pevne spojená s vedľajšími skrinkami.

1. "Dodržiavajte bezpečnostné pokyny." → Strana 4
2. "Dodržiavajte pokyny k elektrickému pripojeniu." → Strana 15
3. Skontrolujte obsah dodávky a stav spotrebiča.
4. Potrebné montážne opatrenie nájdete v návode na montáž.
5. Spotrebič umiestnite vodorovne pomocou nastaviteľných nôh. Dbajte na stabilné umiestnenie.
6. "Nainštalujte prípojku pre odtok." → Strana 14
7. "Nainštalujte prívod pitnej vody." → Strana 15
8. Pripojte spotrebič na elektrickú sieť.

### Prípojka pre odtok

Pripojte spotrebič na prípojku pre odtok, aby znečistená voda počas umývania mohla odtekať.

#### Inštalácia prípojky pre odtok

1. Potrebné kroky nájdete v príloženom návode na montáž.
2. Odtokovú hadicu pripojte pomocou priložených dielov ku kónickému hrdlu sifónu.
3. Dbajte na to, aby odtoková hadica nebola zalomená, privretá alebo zamotaná.
4. Dbajte na to, aby uzáver v odtoku nebránil odtekanie odpadovej vody.

## Prívod pitnej vody

Pripojte spotrebič na prívod pitnej vody.

### Inštalácia prívodu pitnej vody

#### Poznámka

- Pri výmene spotrebiča musíte použiť novú hadicu na prívod vody.
1. Potrebné kroky nájdete v priloženom návode na montáž.
  2. Pripojte spotrebič na prívod pitnej vody pomocou priložených dielov. Rešpektujte "technické údaje" → *Strana 65*.
  3. Dbajte na to, aby prípojka pitnej vody nebola zalomená, stlačená alebo zamotaná.

## Elektrické pripojenie

### Elektrické pripojenie spotrebiča


#### Poznámky

- Je nutné dodržiavať "Bezpečnostné upozornenia" → *Strana 4*.
  - Pripojte spotrebič len na sieť striedavého napätia v rozsahu 220 - 240 V a 50 Hz alebo 60 Hz.
  - Pamätajte si, že vodovodný bezpečnostný systém funguje len vtedy, keď je spotrebič napájaný elektrickým prúdom.
1. Do spotrebiča zapojte konektor napájacieho kábla.
  2. Zapojte elektrickú zástrčku spotrebiča do zásuvky v blízkosti spotrebiča.  
Údaje o pripojení spotrebiča sú uvedené na výrobnom štítku.
  3. Skontrolujte, či je elektrická zástrčka pevne zasunutá.

## Oboznámenie sa

### Spotrebič

Tu nájdete prehľad komponentov vášho spotrebiča.

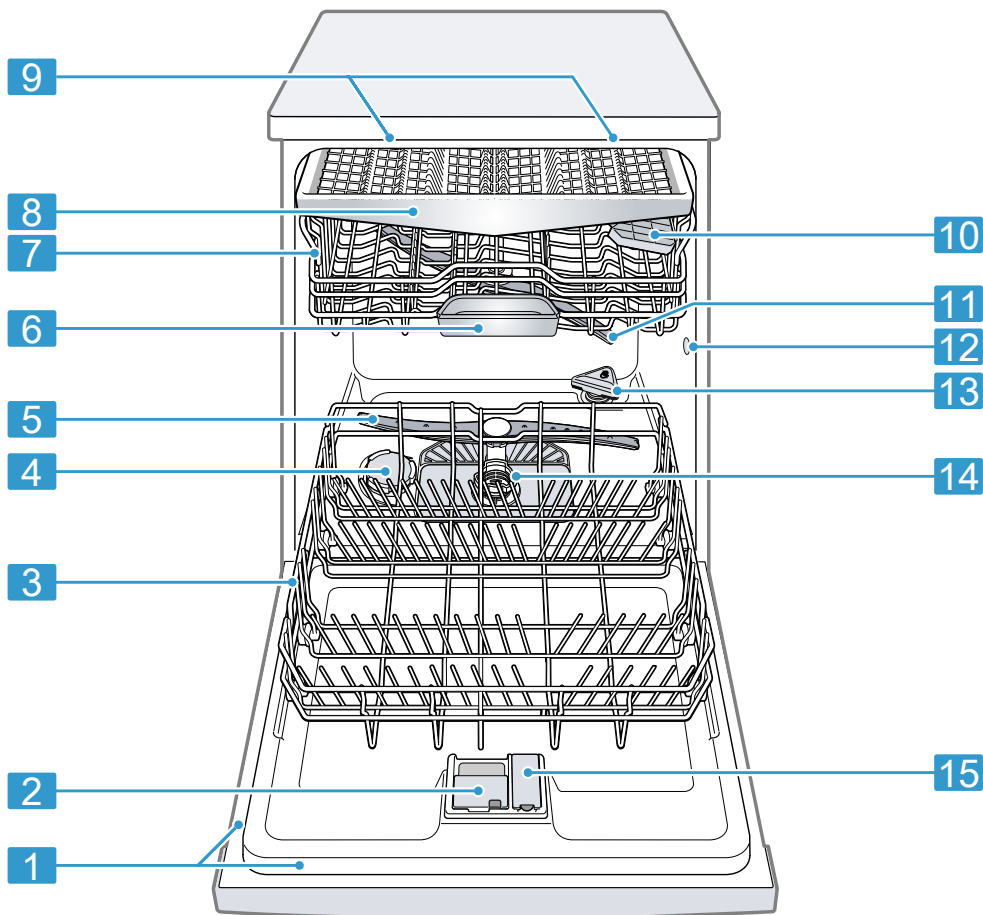

**1** Typový štítok

Typový štítok s "čísлом E a číslom FD" → *Strana 65*.  
Tieto údaje potrebujete pri komunikácii so "zákazníč-  
kym servisom" → *Strana 65*.

<sup>1</sup> V závislosti od vybavenia spotrebiča




<b>2</b>	Zásobník na umývací prostriedok	Naplňte zásobník "umývacím prostriedkom" → <i>Strana 32.</i>
<b>3</b>	Dolný kôš na riad	"Dolný kôš na riad" → <i>Strana 24</i>
<b>4</b>	Zásobník na špeciálnu soľ	Zásobník na špeciálnu soľ naplňte špeciálnou soľou. → <i>"Zmäkčovacie zariadenie", Strana 28</i>
<b>5</b>	Dolné ostrekovacie rameno	Dolné ostrekovacie rameno čistí riad v dolnom koši na riad. Ak riad nie je optimálne umytý, vyčistite ostrekovacie ramená. → <i>"Čistenie ostrekovacích ramien", Strana 47</i>
<b>6</b>	Miska na zachytávanie tabliet	Tablety počas umývania automaticky spadnú zo zásobníka na umývací prostriedok do misky na zachytávanie tabliet, kde sa môžu optimálne rozpustiť.
<b>7</b>	Horný kôš na riad	"Horný kôš na riad" → <i>Strana 23</i>
<b>8</b>	Zásuvka na príbor	"Zásuvka na príbor" → <i>Strana 24</i>
<b>9</b>	EmotionLight	Vnútrotné osvetlenie spotrebiča. → <i>"Prehľad základných nastavení", Strana 39</i>
<b>10</b>	Etažér <sup>1</sup>	"Etažér" → <i>Strana 25</i>
<b>11</b>	Horné ostrekovacie rameno	Horné ostrekovacie rameno čistí riad v hornom koši na riad. Ak riad nie je optimálne umytý, vyčistite ostrekovacie ramená. → <i>"Čistenie ostrekovacích ramien", Strana 47</i>
<b>12</b>	Nasávací otvor zásobníka na zeolit	Nasávací otvor je potrebný pre "sušenie zeolitom" → <i>Strana 13.</i>
<b>13</b>	Vyfukovací otvor zásobníka na zeolit	Vyfukovací otvor je potrebný pre "sušenie zeolitom" → <i>Strana 13.</i>
<b>14</b>	Sústava sitiek	"Sústava sitiek" → <i>Strana 46</i>
<b>15</b>	Zásobník na leštidlo	Naplňte zásobník leštidlom pre leštiace zariadenie. → <i>"Leštiace zariadenie", Strana 31</i>

<sup>1</sup> V závislosti od vybavenia spotrebiča

## Ovládacie prvky

Pomocou ovládacieho poľa môžete nastaviť všetky funkcie vášho spotrebiča a získať informácie o prevádzkovom stave.

Niektorými tlačidlami môžete vykonávať rôzne funkcie.

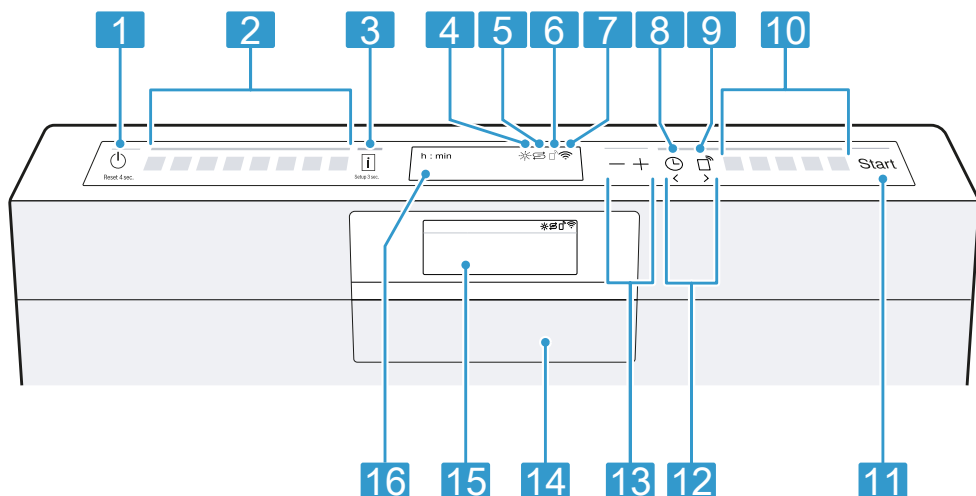

1	Tlačidlo ZAP/VYP $\ominus$ a tlačidlo Reset Reset 4 sec.	"Zapnutie spotrebiča" → Strana 37 "Vypnutie spotrebiča" → Strana 38 "Zrušenie programu" → Strana 38
2	Programové tlačidlá	"Programy" → Strana 20
3	Informačné tlačidlo $\bar{i}$	Po stlačení $\bar{i}$ sa na displeji zobrazia informácie o zvolených programoch, prídavných funkciách a základných nastaveniach. Po stlačení $\bar{i}$ na cca 3 sekundy sa otvorí ponuka. → "Zmena základných nastavení", Strana 41
4	Indikátor dopĺňania leštiaceho prostriedku	Leštiace zariadenie → "Dopĺňanie leštiaceho prostriedku", Strana 31
5	Indikátor doplnenia špeciálnej soli	Zmäčkovacie zariadenie → "Pridanie špeciálnej soli", Strana 29
6	Indikátor Remote Start <sup>1</sup>	Po aktivácii funkcie a pri ovládaní spotrebiča pomocou aplikácie Home Connect na spotrebiči svieti indikátor.
7	Indikátor WLAN	"Home Connect" → Strana 42
8	Časová predvoľba	"Nastavenie časovej predvoľby" → Strana 37
9	Remote Start $\square$	→ "Remote Start $\square$ ", Strana 43
10	Programové tlačidlá a prídavné funkcie	Programy → "Programy", Strana 20 Doplňkové funkcie → "Doplňkové funkcie", Strana 22

<sup>1</sup> V závislosti od vybavenia spotrebiča

<b>11</b>	Tlačidlo Štart <b>Start</b>	"Spustenie programu" → <i>Strana 37</i>
<b>12</b>	Tlačidlá <>	Týmito tlačidlami prechádzate medzi základnými nastaveniami. → <i>"Zmena základných nastavení", Strana 41</i>
<b>13</b>	Nastavovacie tlačidlá	"Zmena základných nastavení" → <i>Strana 41</i>
<b>14</b>	Dverová úchytka <sup>1</sup>	"Otvorte dvierka spotrebiča." → <i>Strana 37</i>
<b>15</b>	Displej <sup>1</sup>	Na displeji sa zobrazujú informácie o programoch, prídavných funkciách alebo základných nastaveniach. Pomocou displeja a nastavovacích tlačidiel môžete meniť základné nastavenia. → <i>"Zmena základných nastavení", Strana 41</i>
<b>16</b>	Displej	Na displeji sa zobrazujú informácie o programoch, prídavných funkciách alebo základných nastaveniach. Pomocou displeja a nastavovacích tlačidiel môžete meniť základné nastavenia. → <i>"Zmena základných nastavení", Strana 41</i>


<sup>1</sup> V závislosti od vybavenia spotrebiča

## Programy








Tu nájdete prehľad nastaviteľných programov. Podľa konfigurácie spotrebiča sú k dispozícii rôzne programy, ktoré nájdete na ovládacom paneli svojho spotrebiča.

V závislosti od zvoleného programu sa čas chodu môže líšiť. Čas chodu závisí od teploty vody, množstva riadu, miery znečistenia a zvolenej doplnkovej funkcie. Keď je leštiace

zariadenie vypnuté alebo keď je v spotrebiči nedostatok leštiaceho prostriedku, čas chodu sa zmení. Hodnoty spotreby nájdete v krátkom návode. Hodnoty spotreby sa vzťahujú na bežné podmienky a tvrdosť vody 13 - 16 °dH. Rôzne faktory vplyvu môžu zapríčiniť odchýlky, napr. teplota vody alebo tlak v potrubí.

Program	Použitie	Priebeh programu	Doplnkové funkcie
 Intenzívny 70°	Riad: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Umývanie hrncov, panvíc, odolného riadu a príboru.</li> </ul> Stupeň znečistenia: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Odstraňovanie silne príľnavých, pripálených a zaschnutých zvyškov jedla s obsahom škrobu a bielkovín.</li> </ul>	Intenzívny: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Predumytie</li> <li>■ Umývanie 70 °C</li> <li>■ Medzioplachovanie</li> <li>■ Leštenie 50 °C</li> <li>■ Sušenie</li> </ul>	Všetky → "Doplnkové funkcie", Strana 22
<b>Auto</b> Auto 45-65°	Riad: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Umývanie zmiešaného riadu a príboru.</li> </ul> Stupeň znečistenia: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Odstraňovanie mierne zaschnutých, v domácnosti bežných zvyškov jedla.</li> </ul>	Senzorom optimalizovaný: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Optimalizuje sa v závislosti od znečistenia umývacej vody pomocou senzoriky.</li> </ul>	Všetky → "Doplnkové funkcie", Strana 22
<b>Eco</b> Eco 50°	Riad: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Umývanie zmiešaného riadu a príboru.</li> </ul> Stupeň znečistenia: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Odstraňovanie mierne zaschnutých, v domácnosti bežných zvyškov jedla.</li> </ul>	Najúspornejší program: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Predumytie</li> <li>■ Umývanie 50 °C</li> <li>■ Medzioplachovanie</li> <li>■ Leštenie 35 °C</li> <li>■ Sušenie</li> </ul>	Všetky → "Doplnkové funkcie", Strana 22

<sup>1</sup> Výrobné nastavenie

Program	Použitie	Priebeh programu	Doplnkové funkcie
 Intelligent	Riad: <sup>1</sup> <ul style="list-style-type: none"> <li>Umývanie krehkého riadu, príboru, plastov citlivých na teplotu, pohárov a pohárov na stopke.</li> </ul> Stupeň znečistenia: <sup>1</sup> <ul style="list-style-type: none"> <li>Odstraňovanie slabo prílnavých, čerstvých zvyškov jedla.</li> </ul>	Mimoriadne jemný: <sup>1</sup> <ul style="list-style-type: none"> <li>Predumytie</li> <li>Umývanie 40 °C</li> <li>Medzioplachovanie</li> <li>Leštenie 45 °C</li> <li>Sušenie</li> </ul>	VarioSpeedPlus Nastavenia upravené v aplikácii Home Connect → "Intelligent  ", Strana 22
 Silence 50	Riad: <ul style="list-style-type: none"> <li>Umývanie zmiešaného riadu a príboru.</li> </ul> Stupeň znečistenia: <ul style="list-style-type: none"> <li>Odstraňovanie mierne zaschnutých, v domácnosti bežných zvyškov jedla.</li> </ul>	Zvukovo optimalizovaný: <ul style="list-style-type: none"> <li>Predumytie</li> <li>Umývanie 50 °C</li> <li>Medzioplachovanie</li> <li>Leštenie 35 °C</li> <li>Sušenie</li> </ul>	Všetky → "Doplnkové funkcie", Strana 22
 brilliantShine	Riad: <ul style="list-style-type: none"> <li>Umývanie krehkého riadu, príboru, plastov citlivých na teplotu a pohárov.</li> </ul> Stupeň znečistenia: <ul style="list-style-type: none"> <li>Odstraňovanie slabo prílnavých, čerstvých zvyškov jedla.</li> </ul>	Mimoriadne jemné a vylepšené sušenie: <ul style="list-style-type: none"> <li>Predumytie</li> <li>Umývanie 40 °C</li> <li>Medzioplachovanie</li> <li>Leštenie 50 °C</li> <li>Leštiace sušenie</li> </ul>	Intenzívna zóna VarioSpeedPlus → "Doplnkové funkcie", Strana 22
 Speed 60°	Riad: <ul style="list-style-type: none"> <li>Umývanie zmiešaného riadu a príboru.</li> </ul> Stupeň znečistenia: <ul style="list-style-type: none"> <li>Odstraňovanie mierne zaschnutých, v domácnosti bežných zvyškov jedla.</li> </ul>	Časovo optimalizovaný: <ul style="list-style-type: none"> <li>Umývanie 60 °C</li> <li>Medzioplachovanie</li> <li>Leštenie 50 °C</li> <li>Sušenie</li> </ul>	Všetky → "Doplnkové funkcie", Strana 22
 Čistenie spotrebiča	Používajte len v prípade prázdneho spotrebiča.	Starostlivosť o spotrebič 70 °C	Žiadne
 Favourite	-	-	-

<sup>1</sup> Výrobné nastavenie

**Poznámka:** Porovnateľne dlhší čas behu v programe Eco 50° vzniká dlhším časom namáčania a sušenia. To umožňuje optimálne hodnoty spotreby.

## Upozornenia pre testovacie ústavy

Testovacie ústavy dostávajú upozornenia pre porovnávacie skúšky, napr. podľa EN 60436.

Jedná sa pritom o podmienky pre vykonávanie skúšok, nejedná sa o výsledky alebo hodnoty spotreby.

Dopyt prostredníctvom e-mailu na adrese: [dishwasher@test-appliances.com](mailto:dishwasher@test-appliances.com)

Uveďte číslo výrobku (E-Nr.) a výrobné číslo (FD) nachádzajúce sa na typovom štítku spotrebiča.

## Favourite ☆

Kombináciu programu a doplnkovej funkcie môžete uložiť pomocou tlačidla ☆.

Program môžete uložiť cez aplikáciu Home Connect alebo na spotrebiči. Z výroby je na tomto tlačidle uložený program Predumytie. Predumytie je vhodné pre všetky druhy riadu. Studeným opláchnutím sa riad predbežne očistí.

**Tip:** Cez aplikáciu Home Connect si môžete stiahnuť doplnkové programy a uložiť ich na tlačidle ☆.<sup>1</sup>

## Uložte Favourite ☆ na spotrebiči.

1. Otvorte dvierka spotrebiča.
2. Stlačte ⏻.
3. Stlačte vhodné tlačidlo programu.  
→ "Programy", Strana 20

4. Stlačte tlačidlo vhodnej doplnkovej funkcie.

→ "Doplnkové funkcie", Strana 22

5. Stlačte ☆ na 3 sekundy.

✓ Bliká zvolený program a doplnková funkcia.

✓ ☆ bliká.

✓ Program a doplnková funkcia sú uložené.

**Tip:** Ak chcete program vynulovať, použite aplikáciu Home Connect alebo svoj spotrebič uveďte do výrobného nastavenia.

→ "Prehľad základných nastavení", Strana 39


## Intelligent 🍃

Optimalizujte programo pomocou aplikácie Home Connect na základe vášho hodnotenia výsledkov umývania. V závislosti od spokojnosti upraví spotrebič intenzitu umývania, intenzitu sušenia alebo trvanie programu. Program je pomocou úprav v aplikácii vhodný pre všetky druhy riadu a znečistenia.

→ "Home Connect", Strana 42

## Doplnkové funkcie

Tu nájdete prehľad nastaviteľných doplnkových funkcií. Podľa konfigurácie spotrebiča sú k dispozícii rôzne doplnkové funkcie, ktoré nájdete na ovládacom paneli spotrebiča.

Doplnková funkcia	Použitie
 VarioSpeedPlus	■ Čas chodu sa v závislosti od programu umývania skracuje o 15 % až 75 %.

<sup>1</sup> V závislosti od vybavenia spotrebiča

Doplnková funkcia	Použitie
-------------------	----------

- Doplnkovú funkciu môžete aktivovať pred začiatkom programu a keďkoľvek počas programu.
- Spotreba vody a energie sa zvyšuje.

Ak si zvolíte túto doplnkovú funkciu, "automatické otváranie dvierok"  
→ *Strana 39* v nastaveniach "Zap. pri Eco 50°" je deaktivované.



HygienePlus

- Na dosiahnutie zvýšenej hygienickej úrovne spotrebiča a riadu sa teplota zvýši a bude sa udržiavať mimoriadne dlho.
- Toto je osobitne vhodné na čistenie krájacích dosiek alebo dojčenských fľašiek.
- Kontinuálnym používaním tejto funkcie sa dosiahne vyšší stav hygieny.
- Tým sa zvýši čas chodu a spotreba energie.



Intenzívna zóna

- Pripojte pri zmiešanom naložení s výrazne a mierne znečisteným riadom, napr. do spodného koša vložte silnejšie znečistené hrnce a panvice a do vrchného koša vložte bežne znečistený riad.
- Ostrekovací tlak v spodnom koši sa zvýši a maximálna teplota programu sa udržiava dlhšie. Tým sa zvýši čas chodu a spotreba energie.

Doplnková funkcia	Použitie
-------------------	----------



Leštiace sušenie


- Aby sa predišlo škvrnám a aby sa sušenie zlepšilo, množstvo vody sa zvýši a fáza sušenia sa predĺži.
- Spotreba energie sa zvýši.
- Používajte leštiaci prostriedok.

## Výbava

Tu nájdete prehľad možnej výbavy vašej umývačky riadu a jej použitia. Výbava závisí od vášho variantu spotrebiča.

### Horný kôš na riad

Uložte šálky, poháre a malý riad do horného koša na riad.

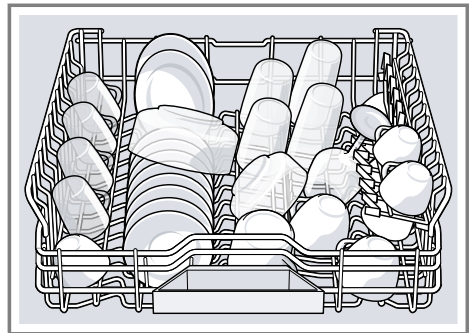


Horný kôš na riad môžete výškovo nastaviť, a tým získať miesto pre väčší riad.

### Nastavenie horného koša na riad pomocou bočných pák


Na umývanie väčších častí riadu v košoch na riad nastavte výšku zasúvania horného koša na riad.

1. Vytiahnite horný kôš na riad.

2. Držte kôš na riad bočne za horný okraj, aby ste predišli nárazovému pádu koša na riad.
3. Zatlačte páku vľavo a vpravo na vonkajšej strane koša na riad dovnútra.

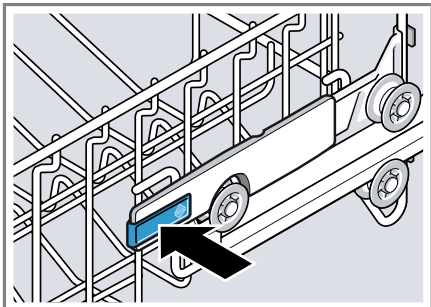

4. Rovnomerne zosunite alebo zdvihnite kôš na riad na vhodnú úroveň.

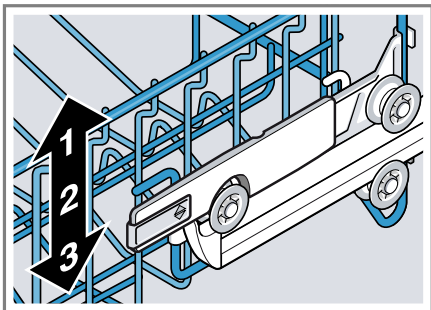


Uistite sa, či sa kôš na riad na oboch stranách nachádza v rovnakej výške.


5. Pustite páku.
- ✓ Kôš na riad zaklapne.
6. Zasuňte kôš na riad.

## Dolný kôš na riad

Uložte hrnce a tanieru do dolného koša na riad.

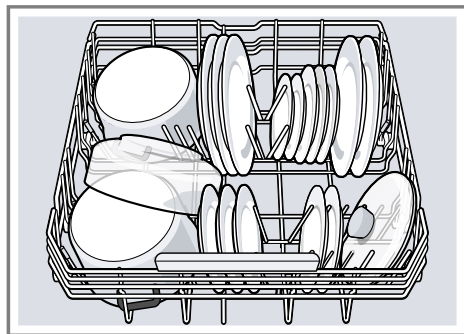


Veľké tanieru s priemerom 31 cm môžete vložiť do dolného koša na riad, ako je znázornené na obrázku.

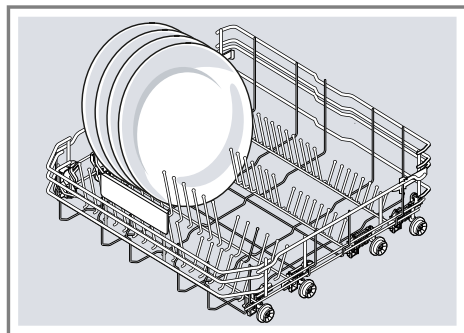

## Zásuvka na príbor

Vložte príbor do zásuvky na príbor.

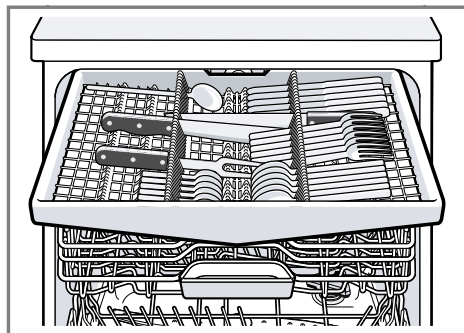




Vložte príbor špicom a ostrou stranou nadol.  
Zásuvku na príbor môžete prestaviť, čím získate viac miesta pre vyššie a širšie časti príboru.


### Prestavba zásuvky na príbor

Bočné priehradky môžete sklopiť a predné trňové rady môžete preklopiť, čím získate viac miesta pre vyššie a širšie časti príboru.

1. Na sklopenie bočnej priehradky zatlačte páčku dopredu ① a sklopte bočnú priehradku nadol ②.

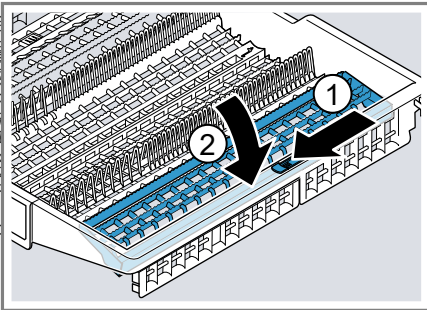


2. Na preklopenie predných trňových radov zatlačte páčku dopredu a preklopte sklápacie držiaky ①.

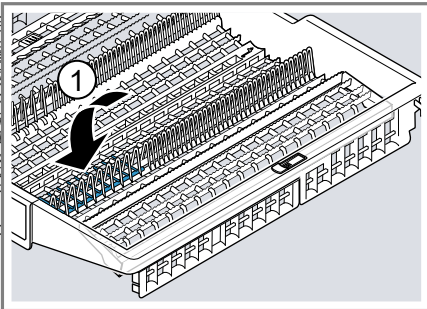


### Tip

Ak chcete zásuvku na príbor prestaviť do pôvodnej polohy, vyklopte bočnú priehradku nahor, kým počuteľne nezapadne.

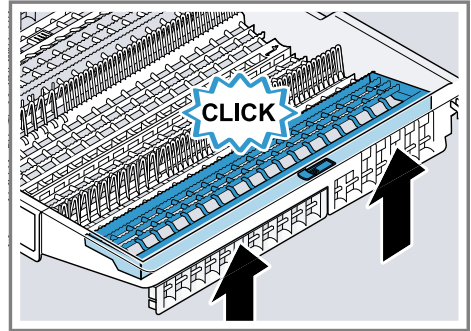

### Etažér


Etažér a priestor pod ním môžete využiť na vkladanie malých šálok a pohárov alebo väčších kusov príboru, ako sú napr. varešky alebo servírovacie príbory.

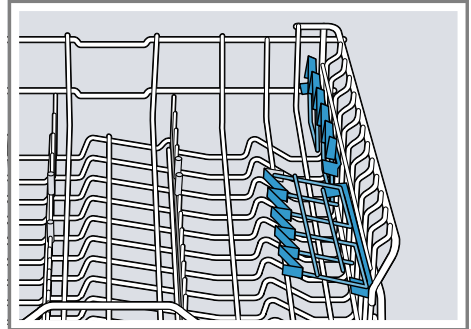

Ak etažér nepotrebujete, môžete ho vyklopiť nahor.

## Sklápacie držiaky

Použite sklápacie držiaky na spoľahlivé roztriedenie riadu, napr. tanierov.

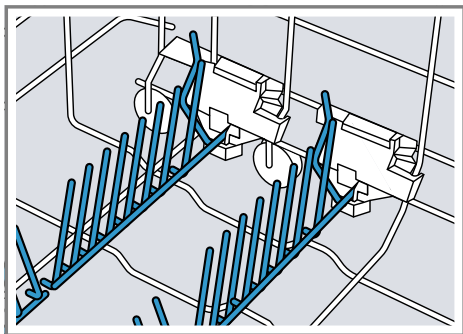


Pri vkladaní hrncov, mís a pohárov môžete sklápacie držiaky preklopiť.<sup>1</sup>

### Preklopenie sklápacích držiakov<sup>1</sup>

Ak sklápacie držiaky nepotrebujete, preklopte ich.


1. Zatačte páčku dopredu ① a preklopte sklápacie držiaky ②.

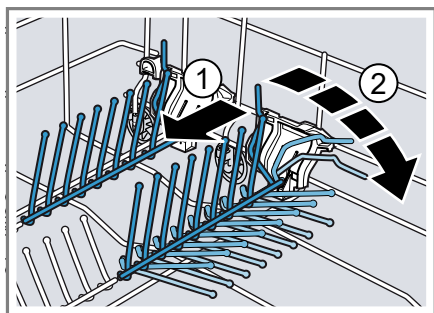

2. Ak chcete sklápacie držiaky znovu použiť, vyklopte ich.
- ✓ Sklápacie držiaky počutefne zapadnú.

## glassZone


Vo vrchnom koši na riad využite zónu glassZone, čím jemne dôkladne vyčistíte všetky druhy pohárov.

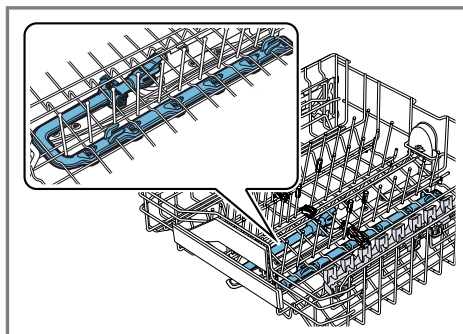

### Nastavenie zóny glassZone

**Poznámka:** Ak svoj spotrebič používate pri zapnutej zóne glassZone, zvyšujete jeho spotrebu.

1. Vytiahnite horný koš na riad.
2. Posuvný vypínač nastavte do polohy ON alebo OFF.

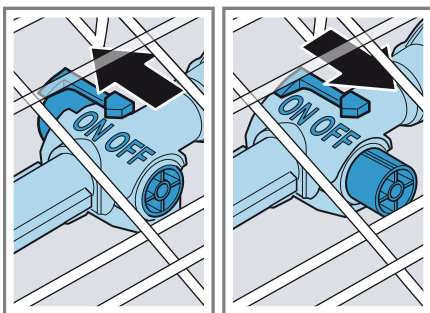

3. Zasuňte horný koš.


### Čistenie zóny glassZone

Vodný kameň a nečistoty pochádzajúce z umývacej vody môžu upchať trysky.

**Poznámka:** Spotrebič používajte vždy s nainštalovanou zónou glassZone.


<sup>1</sup> V závislosti od vybavenia spotrebiča

1. Vytiahnite horný kôš na riad.
2. Záves na zóne glassZone potiahnite nahor ① a vytiahnite smerom dopredu ②.

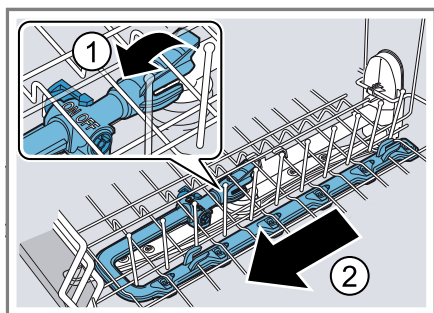

3. Posuvný vypínač nastavte do polohy ON.
4. Vyčistite pod tečúcou vodou.

5. Zónu glassZone zaveste do horného koša na riad a nechajte zaaretovať ①.

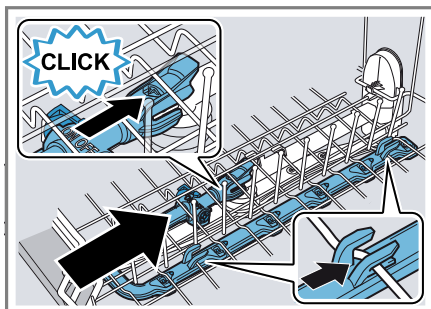

- Dajte pozor, aby boli závesy v správnej polohe.
- ✓ Zóna glassZone počuteľne zaklapne ②.
6. Zasuňte horný kôš.

## Výšky koša na riad

Nastavte koše na riad na vhodnú výšku.

### Výška spotrebiča 81,5 cm so zásuvkou na príbor

Stupeň	Horný kôš	Spodný kôš
1 max. ø	16 cm	30 cm/"31 cm" → <i>Strana 24</i>
2 max. ø	18,5 cm	27,5 cm
3 max. ø	21 cm	25 cm

## Pred prvým použitím

### Vykonanie prvého uvedenia do prevádzky

Pri prvom uvedení do prevádzky alebo po resetovaní nastavení na výrobné nastavenia musíte vykonať na-

stavenia. Na displeji sa zobrazia nastavenia pre prvé uvedenie do prevádzky.

**Tip:** Svoje zariadenie spojte s mobilným koncovým zariadením. Pomocou aplikácie Home Connect môžete pohodlne prechádzať nastaveniami.  
→ "*Home Connect Rychly štart*", *Strana 42*

**Požiadavka:** "Spotrebič je nainštalovaný a pripojený." → *Strana 14*


1. "Pridajte špeciálnu soľ." → *Strana 29*
2. "Doplňte leštadlo." → *Strana 31*

## sk Zmäkčovacie zariadenie

3. Zapnite spotrebič.
  - ✓ Na displeji sa zobrazia nastavenia pre prvé uvedenie do prevádzky.
4. Stláčajte > dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí želané nastavenie.

**Poznámka:** Ak ste pri nastavení pre prvé uvedenie do prevádzky zvolili Home Connect, vykonajte ďalšie nastavenia prostredníctvom aplikácie Home Connect vo vašom mobilnom koncovom zariadení. Nastavenia pre prvé uvedenie do prevádzky a ďalšie "základné nastavenia" → *Strana 39* môžete na spotrebiči kedykoľvek zmeniť pomocou aplikácie Home Connect vo vašom mobilnom koncovom zariadení.

5. Stláčajte — alebo + dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí vhodná hodnota.  
Zmeniť môžete viacero nastavení.

6. Ak chcete nastavenia uložiť, stlačte  na cca 3 sekundy.
7. Pridajte "umývací prostriedok" → *Strana 32*.
8. Spustíte program s najvyššou teplotou čistenia bez riadu.

Pred prvým použitím spotrebiča ho odporúčame prevádzkovať bez riadu, pretože by na ňom mohli byť škvrny od vody a iné zvyšky.

## Zmäkčovacie zariadenie

Tvrdá, vápnitá voda zanecháva zvyšky vodného kameňa na spotrebiči, ako aj umývacej vani a dokáže upchať časti spotrebiča.

Na dosiahnutie dobrých výsledkov umývania môžete vodu zmäkčiť pomocou zmäkčovacieho zariadenia a špeciálnej soli. Ak sa chcete vyhnúť škodám na spotrebiči, musíte vodu s tvrdosťou nad 7 °dH zmäkčiť.

## Prehľad nastavení pre tvrdosť vody

Tu nájdete prehľad nastaviteľných hodnôt stupňov tvrdosti vody. O poskytnutie informácie o tvrdosti vody môžete požiadať miestny vodárenský podnik, prípadne môžete tvrdosť vody určiť pomocou testera tvrdosti vody.

Stupeň tvrdosti vody °dH	Rozsah tvrdosti	mmol/l	Hodnota nastavenia
0 - 6	mäkká	0 - 1,1	0 - 6
7 - 8	mäkká	1,2 - 1,4	7 - 8
9 - 10	stredná	1,5 - 1,8	9 - 10
11 - 12	stredná	1,9 - 2,1	11 - 12
13 - 16	stredná	2,2 - 2,9	13 - 16
17 - 21	tvrdá	3,0 - 3,7	17 - 21
22 - 30	tvrdá	3,8 - 5,4	22 - 30
31 - 50	tvrdá	5,5 - 8,9	31 - 50

**Poznámka:** Nastavte spotrebič na zistenú tvrdosť vody.




→ "Nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody", Strana 29

Pri tvrdosti vody 0 - 6 °dH nemusíte používať špeciálnu soľ do umývačky riadu a zmäkčovacie zariadenie môžete vypnúť.

→ "Vypnutie zariadenia na zmäkčovanie vody", Strana 30

## Nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody

Nastavte spotrebič na zistenú tvrdosť vody.

1. Určte tvrdosť vody a vhodnú hodnotu nastavenia.  
→ "Prehľad nastavení pre tvrdosť vody", Strana 28
2. Stlačte .
3. Ak chcete otvoriť základné nastavenia, stlačte  na cca 3 sekundy.
4. Stláčajte > dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí "Tvrdosť vody".
5. Stláčajte — alebo + dovtedy, kým sa nenastaví vhodný stupeň tvrdosti vody.  
Od výroby je nastavená hodnota 13 - 16.
6. Ak chcete nastavenia uložiť, stlačte  na cca 3 sekundy.

## Špeciálna soľ

Pomocou špeciálnej soli môžete zmäkčiť vodu.

### Pridanie špeciálnej soli

Keď indikátor signalizujúci potrebu doplnenia špeciálnej soli svieti, naplňte zásobník na špeciálnu soľ bezprostredne pred spustením programu. Spotreba špeciálnej soli závisí od


stupeňa tvrdosti vody. Čím vyšší je stupeň tvrdosti vody, tým vyššia je spotreba špeciálnej soli.

### POZOR!

- Umývací prostriedok môže poškodiť zariadenie na zmäkčovanie vody.
  - ▶ Zásobník zariadenia na zmäkčovanie vody naplňajte iba špeciálnou soľou pre umývačky riadu.
- Špeciálna soľ do umývačky riadu môže spôsobiť koróziu, ktorá môže poškodiť umývaciú vaň.
  - ▶ Naplňte zásobník na špeciálnu soľ bezprostredne pred spustením programu, aby sa pretečená špeciálna soľ prepláchnutím odstránila z umývacej vane.

1. Otočte vekom zásobníka na špeciálnu soľ a odoberte ho.
2. Pri prvom uvádzaní do prevádzky: naplňte celý zásobník vodou.
3. **Poznámka:** Používajte iba špeciálnu soľ pre umývačky riadu. Nepoužívajte soľné tablety. Nepoužívajte jedlú soľ.

Naplňte zásobník špeciálnou soľou.

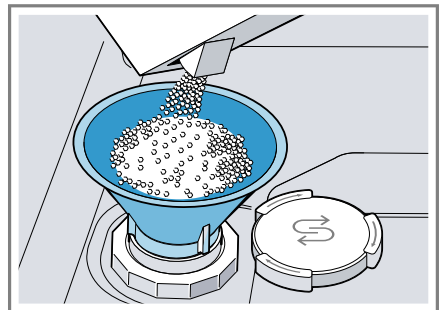

Naplňte celý zásobník špeciálnou soľou. Voda v zásobníku sa vytlačí a odtečie.

4. Nasadzte veko na zásobník a zaskrutkujte ho.




## Vypnutie zariadenia na zmäkčovanie vody

Ak vás indikátor doplnenia špeciálnej soli vyrušuje, napríklad ak používate kombinované umývacie prostriedky s látkami slúžiacimi ako náhrada špeciálnej soli, môžete ho vypnúť.

### Poznámka

Aby ste predišli poškodeniu spotrebiča, vypínajte zmäkčovacie zariadenie iba v nasledujúcich prípadoch:

- Tvrdosť vody je maximálne 21 °dH a používate kombinovaný umývací prostriedok s látkami nahrádzajúce soli. Podľa údajov výrobcu môžete kombinované umývacie prostriedky s látkami nahrádzajúce soli používať iba do určitého stupňa tvrdosti vody do 21 °dH, bez pridania špeciálnej soli.
- Štupeň tvrdosti vody je 0 - 6 °dH. Špeciálnu soľ nemusíte použiť.

1. Stlačte .
  2. Ak chcete otvoriť základné nastavenia, stlačte  na cca 3 sekundy.
  3. Stláčajte  $\gt$  dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí "Tvrdosť vody".
  4. Stláčajte  $\text{—}$  alebo  $\text{+}$  dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí 0 - 6.
  5. Ak chcete nastavenia uložiť, stlačte  na cca 3 sekundy.
- ✓ Zariadenie na zmäkčovanie vody je vypnuté a indikátor doplnenia soli je deaktivovaný.

## Regeneračné zohrievanie zmäkčovacieho zariadenia

Pre zachovanie bezporuchovej funkčnosti zmäkčovacieho zariadenia vykonáva zariadenie v pravidelných intervaloch regeneračné zohrievanie zmäkčovacieho zariadenia.

Regeneračné zohrievanie zmäkčovacieho zariadenia prebieha vo všetkých programoch pred ukončením hlavného oplachovania. Zvýši sa čas chodu, ako aj hodnoty spotreby, napr. spotreby vody a prúdu.

### Prehľad hodnôt spotreby pri regeneračnom zohrievaní zmäkčovacieho zariadenia

V tejto časti nájdete prehľad maximálneho dodatočného času chodu a hodnôt spotreby počas regeneračného zohrievania zmäkčovacieho zariadenia.

Regeneračné zohrievanie zmäkčovacieho zariadenia po x oplachovaniach	6
Dodatočný čas chodu v minútach	7
Zvýšená spotreba vody v litroch	5
Zvýšená spotreba prúdu v kWh	0,05

Uvedené hodnoty spotreby sú namerané laboratórne hodnoty vypočítané podľa platných štandardov a na základe programu Eco 50°, ako aj podľa nastavenej výrobnéj hodnoty tvrdosti vody 13 - 16 °dH.



## Leštiace zariadenie


### Leštiaci prostriedok

Ak chcete dosiahnuť optimálne výsledky sušenia, používajte leštiaci prostriedok. Používajte iba leštiaci prostriedok pre umývačky riadu určené pre domácnosti.


### Dopĺňanie leštiaceho prostriedku

Keď sa na displeji zobrazí "Doplňte lešt. prostriedok.", doplňte leštiaci prostriedok. Používajte iba leštiaci prostriedok pre umývačky riadu určené pre domácnosti.

1. Stlačte sponu na veku zásobníka leštiaceho prostriedku ① a nadvihnite veko ②.

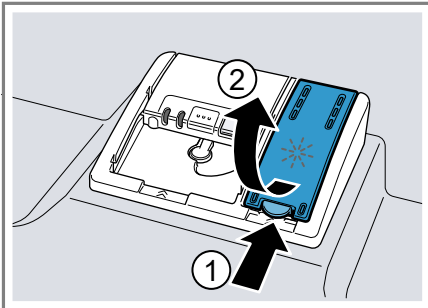

2. Pridajte leštiaci prostriedok až po značku max.

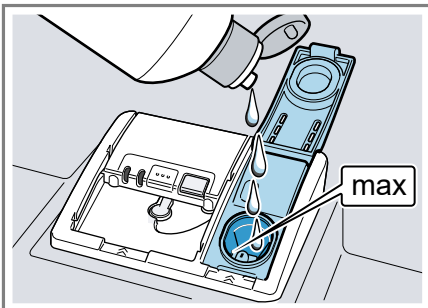

3. Ak došlo k pretečeniu leštiaceho prostriedku, odstráňte ho z umývačkej vane. Pretečený leštiaci prostriedok môže vyvolať nadmernú tvorbu peny počas umývania.
4. Zatvorte veko zásobníka leštiaceho prostriedku.
  - ✓ Veko počuteľne zaklapne.

### Nastavenie množstva pridaného leštiaceho prostriedku

Ak na riade zostávajú šmuhy alebo škvrny od vody, zmeňte množstvo pridaného leštiaceho prostriedku.

1. Stlačte  $\odot$ .
2. Ak chcete otvoriť základné nastavenia, stlačte  $\square$  na cca 3 sekundy.
3. Stláčajte  $>$  dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí "Pridanie lešt. prostr.".
4. Stláčajte  $-$  alebo  $+$  dovtedy, kým nenastavíte vhodné množstvo pridaného leštiaceho prostriedku.
  - Pri nižšej úrovni sa počas umývania pridá menšie množstvo leštiaceho prostriedku a tvorba škvŕn na riade sa redukuje.
  - Pri vyššej úrovni sa počas umývania pridá väčšie množstvo leštiaceho prostriedku a tvorba škvŕn na riade sa redukuje.
5. Ak chcete nastavenia uložiť, stlačte  $\square$  na cca 3 sekundy.

### Vypnutie leštiaceho zariadenia

Ak vás indikátor doplnenia leštiaceho prostriedku vyrušuje, napríklad ak používate kombinované umývacie pros-

triedky so zložkou leštiaceho prostriedku, môžete leštiace zariadenie vypnúť.

**Tip:** Pri kombinovaných umývacích prostriedkoch je funkčnosť leštiaceho prostriedku obmedzená. Používaním leštiaceho prostriedku zvyčajne dosiahnete lepšie výsledky.

1. Stlačte  $\odot$ .
  2. Ak chcete otvoriť základné nastavenia, stlačte  $\square$  na cca 3 sekundy.
  3. Stláčajte  $>$  dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí "Pridanie lešt. prostr."
  4. Stláčajte  $-$  alebo  $+$  dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí 0.
  5. Ak chcete nastavenia uložiť, stlačte  $\square$  na cca 3 sekundy.
- ✓ Leštiace zariadenie je vypnuté a indikátor doplnenia leštiaceho prostriedku je deaktivovaný.

## Umývací prostriedok

### Vhodné umývacie prostriedky

Používajte iba umývacie prostriedky, ktoré sú vhodné pre umývačku riadu. Vhodné sú jednozložkové, ako aj kombinované umývacie prostriedky. Optimálne výsledky umývania a sušenia dosiahnete vtedy, ak budete používať jednozložkové umývacie prostriedky v kombinácii s osobitným používaním "špeciálnej soli" → *Strana 29* a "leštiaceho prostriedku" → *Strana 31*.

Moderné, výkonné umývacie prostriedky používajú prevažne nízkoalkalicú receptúru s enzýmami. Enzýmy rozkladajú škrob a rozpúšťajú bielkoviny. Pre odstránenie farebných

škvŕn, napr. od čaju alebo kečupu, sa najčastejšie používajú bieliace prostriedky na báze kyslíka.

**Poznámka:** Pri každom umývacom prostriedku dodržiavajte pokyny výrobcu.

Umývací prostriedok	Opis
Tablety	Tablety sú vhodné pre všetky umývacie činnosti a nemusia sa dávkovať. Pri skrátených "programoch" → <i>Strana 20</i> sa tablety nemusia rozpustiť úplne a môžu zanechať zvyšky umývacieho prostriedku. Čistiaci účinok sa tým môže zhoršiť.
Práškové umývacie prostriedky	Pri skrátených "programoch" → <i>Strana 20</i> sa odporúča použitie práškových umývacích prostriedkov. Dávkovanie možno prispôbiť miere znečistenia.
Tekuté umývacie prostriedky	Tekuté umývacie prostriedky majú rýchlejší účinok a ich použitie sa odporúča pri skrátených "programoch" → <i>Strana 20</i> bez predumývania. Môže sa stať, že pridaný tekutý umývací prostriedok vytečie aj napriek tomu, že je zásobník na umývací prostriedok zatvorený. Tento únik sa nepovažuje za nedostatok a nie je kritický, ak budete dodržiavať nasledujúce pokyny: <ul style="list-style-type: none"><li>■ Zvoľte len jeden program bez predumývania.</li><li>■ Nenastavujte časovú predvoľbu pre spustenie programu.</li></ul>



Umývací pros- triedok	Opis
	Dávkovanie možno prispôbiť miere znečistenia.

**Tip:** Vhodné umývacie prostriedky je možné zakúpiť online na našej internetovej stránke alebo v "zákazníckom servise" → *Strana 65*.

### Jednozložkové umývacie prostriedky

Jednozložkové umývacie prostriedky sú produkty, ktoré okrem umývacieho prostriedku neobsahujú žiadne ďalšie zložky, napr. práškový alebo tekutý umývací prostriedok.

Ak používate práškový a tekutý umývací prostriedok, môžete dávkovanie upraviť individuálne podľa miery znečistenia riadu.

Dodatočne používajte aj "špeciálnu soľ" → *Strana 29* a "leštiaci prostriedok" → *Strana 31*, čím dosiahnete lepší výsledok umývania a predídete poškodeniam spotrebiča.

### Kombinované umývacie prostriedky

Okrem bežných jednozložkových umývacích prostriedkov je k dispozícii rad výrobkov s doplnkovými funkciami. Tieto výrobky obsahujú okrem umývacieho prostriedku aj leštiaci prostriedok a náhradu soli (3v1) a podľa kombinácie (4v1, 5v1 atď.) aj doplnkové zložky, napr. zložky na ochranu skla alebo na dosiahnutie lesku ušľachtilej ocele.

Kombinované umývacie prostriedky fungujú podľa údajov výrobcu spravidla iba do stupňa tvrdosti vody 21 °dH. Nad stupňom tvrdosti vody 21 °dH musíte pridať špeciálnu soľ a leštiaci prostriedok. Na dosiahnutie ideálnych výsledkov umývania a sušenia vám odporúčame, aby ste od stupňa tvrdosti vody 14 °dH používali špeciálnu soľ a leštiaci pros-

triedok. Ak používate kombinované umývacie prostriedky, umývací program sa automaticky prispôbiť, aby ste dosiahli čo najlepší výsledok umývania a sušenia.

### Nevhodné umývacie prostriedky

Nepoužívajte umývacie prostriedky, ktoré môžu poškodiť spotrebič alebo ohroziť zdravie.

Umývací pros- triedok	Opis
Prostriedky na ručné umývanie	Prostriedok na ručné umývanie môže vyvolať zvýšenú tvorbu peny a môže spôsobiť poškodenia spotrebiča.
Umývacie prostriedky s obsahom chlóru	Zvyšky chlóru na riade môžu ohroziť zdravie.

### Pokyny pre umývanie

Dodržiavajte pokyny pre každodenné používanie umývacích prostriedkov.

- Umývacie prostriedky, ktoré sú (z ekologických dôvodov) označené ako „biologické“ a „ekologické“, spravidla obsahujú menšie množstvo účinných látok, prípadne sa v nich určité účinné látky vôbec nepoužívajú. Čistiaci účinok môže byť obmedzený.
- Nastavte leštiace zariadenie a zariadenie na zmäkčovanie vody na používaný jednozložkový umývací prostriedok alebo kombinovaný umývací prostriedok.
- Podľa údajov výrobcu môžete kombinované umývacie prostriedky s látkami nahrádzajúce soli používať iba do určitého stupňa tvrdosti vody, najčastejšie 21 °dH, bez prídania špeciálnej soli. Na dosiahnutie ideálnych výsledkov umýva-


## sk Umývací prostriedok

- nia a sušenia vám odporúčame, aby ste od stupňa tvrdosti vody 14 °dH používali špeciálnu soľ.
- Aby ste predišli zlepeniu, chytajte umývací prostriedok s obalom rozpustným vo vode iba suchými rukami a dávajte ho iba do suchého zásobníka na čistič.
  - Umývacie programy pri používaní kombinovaných umývacích prostriedkov prebiehajú bezchybne aj vtedy, keď svietia indikátor doplnenia leštiaceho prostriedku a indikátor doplnenia špeciálnej soli.
  - Pri kombinovaných umývacích prostriedkoch je funkčnosť leštiaceho prostriedku obmedzená. Používaním leštiaceho prostriedku zvyčajne dosiahnete lepšie výsledky.
  - Používajte tablety so špeciálnym sušiacim efektom.

### Pridanie umývacieho prostriedku

1. Stlačte uzáver a otvorte zásobník na umývací prostriedok.


2. Umývací prostriedok pridajte do suchého zásobníka na umývací prostriedok.

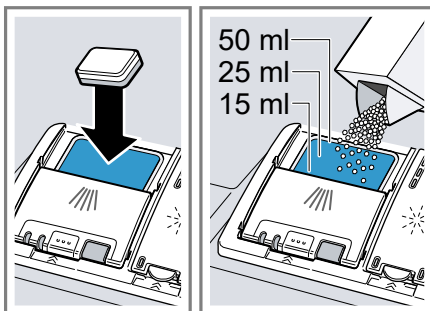

Ak používate tablety, stačí jedna tableta. Tablety vkladajte priečne. Ak používate práškové alebo tekuté umývacie prostriedky, dodržiavajte pokyny výrobcu týkajúce sa dávkovania a rešpektujte rozdelenie dávkovania v zásobníku na umývací prostriedok.

Pri bežnom znečistení postačí 20 ml – 25 ml umývacieho prostriedku. Ak je riad znečistený iba málo, zvyčajne postačí o čosi menšie množstvo umývacieho prostriedku ako sa udáva.

3. Zatvorte veko zásobníka na umývací prostriedok.

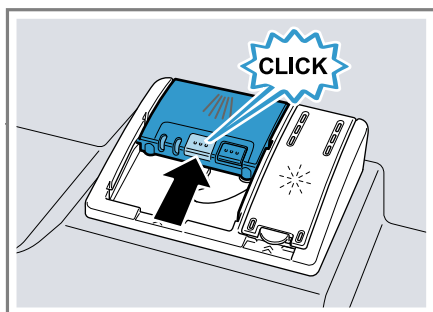

- ✓ Veko počuteľne zaklapne.
- ✓ Zásobník na umývací prostriedok sa počas priebehu programu v závislosti od programu otvára automaticky v optimálny čas. Práškové alebo tekuté umývacie prostriedky sa rozdelia v umývacej vani a rozpustia sa. Tablety spadnú do misky na zachytávanie tabliet a v určitej dávke sa rozpustia. Do misky na zachytávanie tabliet nekladajte žiadne predmety, aby sa tableta mohla rozpustiť rovnomerne.

**Tip:** Ak používate práškový čistič a zvolíte si program s predumytím, môžete dať trochu čističa aj na vnútorné dvere spotrebiča.

## Riad

Umývajte len riad, ktorý je vhodný pre umývačku riadu.

**Poznámka:** Ozdoby na skle, hliníkové predmety a strieborné diely pri umývaní môžu zblednúť alebo sa môžu zafarbiť. Po niekoľkých umytiach sa citlivé druhy skla môžu zakaliť.

## Poškodenie skla a riadu

Umývajte len poháre a porcelánové predmety, ktoré výrobca označil značkou vhodnosti pre umývačku riadu. Zabráňte poškodeniu skla a riadu.


Príčina	Odporúčanie
<p>Nasledujúce druhy riadu nie sú vhodné pre umývačku riadu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Časti príboru a riadu z dreva</li> <li>■ Ozdobné poháre, umelecko-remeselný a starožitný riad</li> <li>■ Riad z umelej hmoty, ktorý nie je teplovzdorný</li> <li>■ Riad z medi a zinku</li> <li>■ Riad znečistený popolom, voskom, mazivom a farbou</li> <li>■ Veľmi malé diely riadu</li> </ul>	<p>Umývajte len riad, ktorý výrobca označil značkou vhodnosti pre umývačku riadu.</p>
<p>Chemické zloženie umývacieho prostriedku spôsobuje škody.</p>	<p>Používajte len umývacie prostriedok, ktorý výrobca označil ako umývací prostriedok šetriaci riad.</p>
<p>Silný umývací prostriedok s obsahom leptajúceho alkaloidu alebo kyseliny, najmä z profesionálnych prevádzok alebo priemyslu, v kombinácii s hliníkom nie je vhodný pre umývačku riadu.</p>	<p>Ak používate príliš silný čistiaci prostriedok s obsahom leptajúceho alkaloidu alebo kyseliny, najmä z profesionálnych prevádzok alebo priemyslu, nekladajte do priestoru na umývanie žiadne hliníkové predmety</p>
<p>Teplota vody v rámci programu je príliš vysoká.</p>	<p>Zvoľte program s nižšími teplotami. Sklo a príbor po skončení programu včas vyberte zo spotrebiča.</p>

## Vkladanie riadu

Riad vkladajte správnym spôsobom, aby ste optimalizovali výsledok umývania a predišli poškodeniu riadu a spotrebiča.


### Tipy

- Používaním spotrebiča v porovnaní s manuálnym umývaním ušetríte energiu a vodu.
- Na našej internetovej stránke nájdete bezplatné príklady efektívneho naloženia spotrebiča.
- Naložte spotrebič až do uvedeného počtu jedálenských súprav, čím ušetríte energiu aj vodu (štandardná náplň riadom a príborom).  
→ "Technické údaje", Strana 65
- Lepšie výsledky umývania a sušenia dosiahnete vtedy, keď vypuklé kusy a kusy s prehĺbením položíte šikmo, aby voda mohla odtekať.

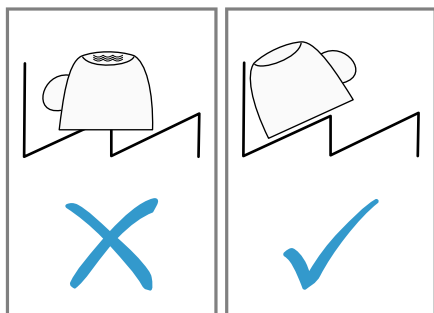

1. Odstráňte z riadu hrubé zvyšky jedla.  
Ak chcete šetriť zdroje, nepredumývajte riad pod tečúcou vodou.
2. Vložte riad do umývačky a dodržte pritom tieto body:
  - Silne znečistený riad, napr. hrnce, vložte do dolného koša na riad. Vďaka silnejšiemu prúdu vody dosiahnete lepší výsledok umývania.

- Riad vkladajte tak, aby bol stabilný a aby nedošlo k jeho prevráteniu – predídete tým poškodeniu spotrebiča.
- Príbor vkladajte hrotom a ostrou stranou nadol, aby ste predišli zraneniam.
- Nádoby ukladajte otvormi nadol, aby sa v nich nehromadila voda.
- Neblokujte ostrekovacie ramenná, aby sa mohli otáčať.
- Do misky na zachytávanie tabliet nekladajte žiadne malé predmety a nezablokujte misku riadom – dbajte na to, aby veko zásobníka na umývací prostriedok nebolo zablokované.

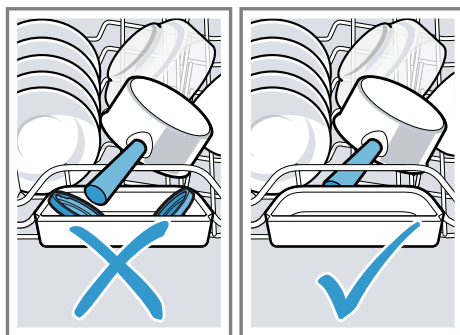

## Vyberanie riadu

### ⚠ VAROVANIE Riziko poranenia!

Horúci riad môže spôsobiť popáleniny na pokožke. Horúci riad je citlivý na náraz, môže sa rozbiť a spôsobiť zranenia.

- ▶ Po skončení programu nechajte riad vychladnúť a až potom ho vyberte.
1. Kvapkaniu vody na riad zabránite vtedy, keď budete riad vyberať zdola nahor.


2. Skontrolujte, či umývacia vaňa a príslušenstvo nie sú znečistené a v prípade potreby ich vyčistite.  
→ "Čistenie a údržba", Strana 44

## Základná obsluha

### Otvorenie dvierok spotrebiča

1. Ak elektrická detská poistka nie je aktivovaná, zatlačte na dvierka spotrebiča v hornej časti v strede dvierok.
  2. Ak je detská poistka aktivovaná, zatlačte dvakrát krátko po sebe na dvierka spotrebiča v hornej časti v strede dvierok.
- ✓ Dvierka spotrebiča sa otvoria automaticky.

### Zapnutie spotrebiča

- ▶ Stlačte .  
Prednastavený je program Eco 50°.  
Program Eco 50° je veľmi šetrný k životnému prostrediu a je ideálny pre bežne znečistený riad. Je to najefektívnejší program v kombinácii spotreby energie a vody pre tento druh riadu a preukazuje súlad s nariadením EÚ o ekodizajne.  
Keď spotrebič 10 minút neobsluhujete, automaticky sa vypne.

### Nastavenie programu

Nastavte vhodný program, čím prispôbite proces umývania miere znečistenia riadu.

- ▶ Stlačte vhodné tlačidlo programu.  
→ "Programy", Strana 20
- ✓ Program je nastavený a tlačidlo programu bliká.

### Nastavenie doplnkovej funkcie

Zvolený umývací program môžete doplniť nastavením doplnkovej funkcie.


**Poznámka:** Pripáateľné doplnkové funkcie závisia od zvoleného programu.

→ "Programy", Strana 20

- ▶ Stlačte tlačidlo vhodnej doplnkovej funkcie.  
→ "Doplnkové funkcie", Strana 22
- ✓ Doplnková funkcia je nastavená a tlačidlo doplnkovej funkcie bliká.

### Nastavenie časovej predvoľby

Spustenie programu môžete oddialiť až o 24 hodín.

1. Stlačte .
2. Stláčajte — alebo + dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí vhodný čas.

Podľa nastavenia ukazovateľa času sa na displeji zobrazí ukončenie programu s nápisom "Hotovo za" (napr. 3 h 25 min) alebo "Hotovo o" (napr. 15:20 hod.). Nastavenie môžete zmeniť v "Základné nastavenia" → Strana 39.

3. Na aktiváciu časovej predvoľby stlačte Start.

**Poznámka:** Časovú predvoľbu deaktivujete stlačením **Reset 4 sec.** na cca 4 sekundy.

### Spustenie programu



- ▶ Stlačte Start.
- ✓ Program je ukončený, keď sa na displeji zobrazí "Hotovo".

## Poznámky

- Ak chcete doplniť riad počas prevádzky spotrebič, nepoužívajte misku na zachytávanie tabliet na uchytenie horného koša. Môže dôjsť k dotyku s čiastočne rozpustenou tabletou.
- Prebiehajúci program môžete zmeniť len po prerušení programu.  
→ "Zrušenie programu",  
*Strana 38*
- Na úsporu energie sa spotrebič automaticky vypne minútu po ukončení programu. Keď dvierka spotrebiča otvoríte ihneď po ukončení programu, spotrebič sa vypne po 4 sekundách.

## Prerušenie programu

**Poznámka:** Ak dvierka spotrebiča otvárate, keď je spotrebič zohriaty, dvierka najprv na niekoľko minút pootvorte a následne zatvorte. Zabrániť tým pretlaku v spotrebiči a prudkému otvoreniu dvierok spotrebiča.

1. Dvierka spotrebiča opatrne otvorte.
2. Stlačte .
- ✓ Program sa uloží a spotrebič sa vypne.
3. Ak chcete pokračovať v programe, stlačte .
4. Zatvorte dvierka spotrebiča.

## Zrušenie programu


Ak si želáte predčasne ukončiť program, prípadne chcete zmeniť už spustený program, musíte ho zrušiť.

1. Otvorte dvierka spotrebiča.
2. Stlačte **Reset 4 sec.** na cca 4 sekundy.
3. Zatvorte dvierka spotrebiča.
- ✓ Všetky ukazovatele svetia.
- ✓ Hneď ako ukazovatele zhasnú, na displeji sa zobrazí "Program bol zrušený." a následne "Hotovo".


- ✓ Program sa zruší a po cca 1 minúte sa ukončí.


## Zobrazenie informácií o programe

Na displeji môžete zobraziť informácie o programoch a doplnkových funkciách.

1. Stlačte .
2. Stlačte tlačidlo programu alebo doplnkovú funkciu.

## Vypnutie spotrebiča

1. Dodržiavajte pokyny pre "bezpečné používanie" → *Strana 11*.
2. Stlačte .

**Tip:** Ak počas procesu umývania stlačíte , prebiehajúci program sa preruší. Po zapnutí spotrebiča bude program pokračovať automaticky.

## Základné nastavenia

Základné nastavenia spotrebiča môžete nastaviť podľa svojich potrieb.

### Prehľad základných nastavení

Základné nastavenia závisia od vybavenia vášho spotrebiča.

Základné nastavenie	Výber	Opis
Nastavenie času	00:00 - 24:00	Nastavte aktuálny čas. Nastavenie závisí od nastaveného formátu času.
Formát času	12 h 24 h <sup>1</sup>	Nastavte formát času.
Indikácia času	v hodinách Čas <sup>1</sup>	Nastavte ukazovateľ času konca programu. "Hotovo za" zobrazuje zvyšný čas programu, na- pr. 3 h 25 min. "Hotovo o" zobrazuje čas skončenia programu, napr. 15:20 hod.
Sprache/Language	Pozri voľbu na spotrebi- či.	Nastavte jazyk ponuky.
Tvrdosť vody	0 - 50 13 - 16 stredná <sup>1</sup>	Nastavte tvrdosť vody. → "Prehľad nastavení pre tvrdosť vody", Strana 28
Pridanie lešt. prostr.	0 - 6 5 <sup>1</sup>	Nastavte alebo vypnite množstvo pridaného leš- tiaceho prostriedku. → "Nastavenie množstva pridaného leštiaceho prostriedku", Strana 31
Nastavenie senzoru	Štandard <sup>1</sup> Citlivý Veľmi citlivý	Nastavte vodný snímač na rozpoznávanie nečis- toty. → "Snímače", Strana 13
Extra Sušenie	zap. vyp. <sup>1</sup>	Zapnite alebo vypnite "Extra Sušenie" pre každú prevádzku. Lepší výsledok sušenia dosiahnete zvýšením tep- loty v umývacom procese Leštenie. Čas chodu sa môže mierne zvýšiť. Pozor na citlivé časti riadu.
Prívod vody	Studená voda <sup>1</sup> Teplá voda	Nastavte prípojku studenej alebo teplej vody. Nastavte spotrebič na teplú vodu len vtedy, keď je teplá voda pripravená energeticky výhodným spôsobom a je k dispozícii vhodná inštalácia, na- pr. solárne zariadenie s cirkulačným potrubím. Teplota vody by mala mať minimálne 40 °C a maximálne 60 °C.

<sup>1</sup> Továrenské nastavenie (môže sa líšiť v závislosti od typu spotrebiča)

Základné nastavenie	Výber	Opis
Ecoprognóza	zap. vyp. <sup>1</sup>	Zapnite alebo vypnite ekoprognózu. Po výbere programu sa na displeji na krátky čas zobrazí priemerná spotreba vody a energie.
Emotion Light	vyp. Zap. cez hlavný spínač <sup>1</sup> Zap. pri otvorení dveriek	Zapnite alebo vypnite vnútorné osvetlenie spotrebiča. Vnútorné osvetlenie sa po otvorení dverí spotrebiča automaticky vypne po uplynutí 10 minút.
Emotion Light 1	Stupeň 1 Stupeň 2 Stupeň 3 Stupeň 4 Stupeň 5 <sup>1</sup>	Nastavte jas vnútorného osvetlenia. Iba k dispozícii, keď je zapnuté "Emotion Light". <b>Tip:</b> Jas vnútorného osvetlenia môžete nastaviť aj pomocou aplikácie Home Connect. <b>Poznámka:</b> Ak ste prostredníctvom aplikácie Home Connect nastavili individuálnu farbu, nie je možné vybrať "Emotion Light 1".
Emotion Light 2	Pozri voľbu na spotrebiči.	Nastavte farbu vnútorného osvetlenia. K dispozícii len pri zapnutom "Emotion Light". <b>Tip:</b> Farbu vnútorného osvetlenia môžete nastaviť aj pomocou aplikácie Home Connect.
Emotion Light 3	zap. <sup>1</sup> vyp.	Zapnite alebo vypnite optickú signalizáciu poruchy. Pri výskyte chyby na vašom spotrebiči, bliká vnútorné osvetlenie. Iba k dispozícii, keď je zapnuté "Emotion Light".
sideLight	zap. <sup>1</sup> vyp.	Zapnutie alebo vypnutie "sideLight". Počas priebehu programu sa na ľavej strane spotrebiča zobrazí svetelný pruh. Keď svetelný pruh bliká, nie sú úplne zatvorené dvere spotrebiča. Ak už svetelný pruh na ľavej strane nie je viditeľný, je program ukončený.
Štartovací program	Eco 50°C <sup>1</sup> Posl. voľba programu	Nastavte preddefinovaný program pri zapínaní spotrebiča. → "Programy", <i>Strana 20</i>
Hlasitosť zvuk. signálu	Stupnica s viacerými stupňami.	Nastavenie hlasitosti signálu na konci programu. Stupeň 0 vypne signalizačné tóny.
Hlasitosť tlačidiel	Stupnica s viacerými stupňami	Nastavte hlasitosť tlačidiel počas ovládania. Stupeň 0 vypne tóny tlačidiel.
Detská poistka	zap. vyp. <sup>1</sup>	Zapnite alebo vypnite "elektrickú detskú poistku" → <i>Strana 12.</i>




<sup>1</sup> Továrenské nastavenie (môže sa líšiť v závislosti od typu spotrebiča)





Základné nastavenie	Výber	Opis
autoOpen Dry	vyp. Zap. vo všetkých programoch Zap. pri Eco 50 <sup>*1</sup>	Aktivujte alebo deaktivujte automatické otváranie dverí spotrebiča počas fázy sušenia. Ak je funkcia aktivovaná, čas chodu sa môže predĺžiť. → "autoOpen Dry", Strana 13
Wi-Fi	zap. vyp.	Zapnite alebo vypnite bezdrôtové sieťové pripojenie. Základné nastavenie "Wi-Fi" je dostupné po spojení zariadenia s aplikáciou Home Connect. → "Home Connect", Strana 42
Remote Start	vyp. Ručne Trvale	Aktivujte alebo deaktivujte → "Remote Start □", Strana 43. Toto základné nastavenie je dostupné po spojení zariadenia s aplikáciou Home Connect. → "Home Connect", Strana 42
Uvítanie	zap. <sup>1</sup> vyp.	Zapnite alebo vypnite zobrazenie loga značky pri zapínaní spotrebiča.
Nastavenie z výroby	Obnovenie stavu	Resetujte zmenené nastavenia na stav od výroby. Musia byť vykonané nastavenia pre prvé uvedenie do prevádzky.

<sup>1</sup> Továrenské nastavenie (môže sa líšiť v závislosti od typu spotrebiča)

## Zmena základných nastavení

1. Otvorte dvierka spotrebiča.
2. Stlačte .
3. Ak chcete otvoriť základné nastavenia, stlačte  na cca 3 sekundy.
4. Stláčajte > dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí želané nastavenie.
5. Stláčajte — alebo + dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí vhodná hodnota.  
Zmeniť môžete viacero nastavení.
6. Ak chcete nastavenia uložiť, stlačte  na cca 3 sekundy.
7. Zatvorte dvierka spotrebiča.

## Nastavenie času

1. Ak chcete otvoriť základné nastavenia, stlačte  na cca 3 sekundy.
2. Stláčajte > dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí "Nastavenie času".
3. Stláčajte — alebo + dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí želaný čas.  
Dlhším stlačením — a + sa zmenia hodnoty nastavenia v 10-minútových krokoch.
4. Ak chcete nastavenia uložiť, stlačte  na cca 3 sekundy.

## Home Connect

Toto zariadenie je pripojiteľné k sieti. Pripojte svoj spotrebič k mobilnému koncovému zariadeniu, aby ste mohli ovládať funkcie prostredníctvom aplikácie Home Connect.

Služby Home Connect nie sú k dispozícii v každej krajine. Dostupnosť funkcie Home Connect závisí od dostupnosti služieb Home Connect vo vašej krajine. Príslušné informácie nájdete na: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com). Ak chcete používať Home Connect, najskôr nastavte pripojenie k domácej sieti Wi-Fi (Wi-Fi<sup>1</sup>) a k aplikácii Home Connect.

- → "Spojenie spotrebiča s domácou sieťou WLAN (Wi-Fi)", Strana 42

Aplikácia Home Connect vás prevedie celým prihlasovacím procesom. Na vykonanie nastavení postupujte podľa pokynov v aplikácii Home Connect.

### Tipy

- Dodržiavajte dodané podklady od Home Connect.
- Dodržiavajte aj inštrukcie v aplikácii Home Connect.

**Poznámka:** Rešpektujte bezpečnostné pokyny uvedené v tomto návode na obsluhu a zabezpečte, aby sa dodržiavali aj vtedy, keď spotrebič obsluhujete cez aplikáciu Home Connect.

→ "Bezpečnosť", Strana 4

## Home Connect Rýchly štart

Svoje zariadenie spojte s mobilným koncovým zariadením rýchlo a jednoducho.

### Nastavenie aplikácie

1. Nainštalujte aplikáciu Home Connect na mobilnom koncovom zariadení.



2. Spustíte aplikáciu Home Connect a vytvorte prístup pre Home Connect.

Aplikácia Home Connect vás prevedie celým prihlasovacím procesom.

### Spojenie spotrebiča s domácou sieťou WLAN (Wi-Fi)

#### Požiadavky

- Aplikácia Home Connect je nainštalovaná na mobilnom koncovom zariadení.
- Wi-Fi na smerovači je aktivované.
- Spotrebič má na mieste inštalácie príjem domácej siete WLAN (Wi-Fi).

1. Pomocou aplikácie Home Connect naskenujte QR kód.



<sup>1</sup> Wi-Fi je registrovaná ochranná známka obchodnej organizácie Wi-Fi Alliance.

2. Postupujte podľa pokynov v aplikácii Home Connect.

## Nastavenia Home Connect

Prispôbte Home Connect vašim potrebám.

Nastavenia Home Connect nájdete v základných nastaveniach vášho spotrebiča. Zobrazenie nastavení na displeji závisí od toho, či je nastavený Home Connect a či je spotrebič spojený s domácou sieťou.

### Remote Start



Pomocou aplikácie Home Connect môžete s vašim mobilným koncovým zariadením spustiť spotrebič.

**Tip:** Ak v "Základných nastaveniach" → *Strana 41* tejto funkcie nastavíte "Trvale", funkcia je trvalo aktívna a v svoj spotrebič môžete kedykoľvek pustiť pomocou mobilného koncového zariadenia.

### Aktivujte Remote Start

Ak ste v základných nastaveniach tejto funkcie nastavili "Ručne", aktivujte túto funkciu na svojom spotrebiči.

#### Požiadavky

- Spotrebič je spojený s vašou domácou sieťou WLAN.
- Spotrebič je spojený s aplikáciou Home Connect.
- V "Základných nastaveniach" → *Strana 41* tejto funkcie je nastavené "Ručne".
- Je zvolený program.
- ▶ Stlačte . Keď otvoríte dvierka spotrebiča, funkcia sa automaticky deaktivuje.
- ✓ Tlačidlo  svieti.

**Tip:** Ak chcete funkciu deaktivovať, stlačte .

## Vzdialená diagnostika

Zákaznícky servis sa prostredníctvom vzdialenej diagnostiky spojí s vašim spotrebičom, keď sa na zákaznícky servis obrátite s príslušnou požiadavkou, váš spotrebič bude spojený so serverom Home Connect a v krajine, v ktorej používate spotrebič, bude k dispozícii služba vzdialenej diagnostiky.

**Tip:** Ďalšie informácie a rady týkajúce sa dostupnosti vzdialenej diagnostiky vo vašej krajine nájdete v sekcii servisu a podpory lokálnej stránky: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

## Aktualizácia softvéru

Pomocou tejto funkcie môžete aktualizovať softvér vášho spotrebiča, napr. na optimalizáciu, odstránenie chýb alebo aktualizácie súvisiace so zabezpečením.

Aplikácia Home Connect vás informuje o dostupných softvérových aktualizáciách.

## Ochrana osobných údajov

Dodržiavajte pokyny v súvislosti s ochranou osobných údajov.

- Prvým spojením vášho spotrebiča s domácou sieťou pripojenou na internet sprostredkuje váš spotrebič nasledovné kategórie údajov serveru Home Connect (prvá registrácia):
- Jednoznačné rozpoznanie spotrebiča (pozostávajúce z kľúčov spotrebiča, ako aj adresy MAC zabudovaného Wi-Fi komunikačného modulu).
  - Bezpečnostný certifikát Wi-Fi komunikačného modulu (na informačno-technické zabezpečenie spojenia).
  - Aktuálna verzia softvéru a hardvéru vášho domáceho spotrebiča.

## sk Čistenie a údržba

- Stav prípadného predchádzajúceho vynulovania na výrobné nastavenia.

Táto prvá registrácia pripraví používanie funkcií Home Connect a je potrebná až v časovom okamihu, v ktorom chcete funkcie Home Connect využiť po prvý raz.

**Poznámka:** Berte do úvahy, že funkcie Home Connect je možné použiť iba v spojení s aplikáciou Home Connect. Informácie o ochrane údajov si môžete prezrieť v aplikácii Home Connect.

---

## Čistenie a údržba

Aby váš spotrebič zostal dlhodobo pekný a funkčný, starostlivo ho čistite a starajte sa oň.

### Čistenie umývacej vane

#### VAROVANIE

#### Riziko poškodenia zdravia!

Používanie čistiacich prostriedkov s obsahom chlóru môže spôsobiť poškodenia zdravia.

- ▶ Nikdy nepoužívajte čistiace prostriedky s obsahom chlóru.
1. Hrubé nečistoty vo vnútornom priestore odstráňte vlhkou handričkou.
  2. Naplňte zásobník umývacím prostriedkom.

### Čistenie spotrebiča

Usadeniny, napr. zvyšky potravín a vodný kameň, môžu spôsobiť poruchy vášho spotrebiča. Aby ste za-

3. Zvoľte program s najvyššou teplotou.  
→ "Programy", Strana 20
4. "Spustíte program bez riadu."  
→ Strana 37

## Čistiace prostriedky

Na čistenie spotrebiča používajte len vhodné čistiace prostriedky.

→ "Bezpečné používanie", Strana 11

**Tip:** Náš testovaný a schválený prostriedok na starostlivosť a prostriedok na čistenie umývačiek riadu je dostupný v internetovom obchode na adrese <https://www.siemens-home.bsh-group.com/store> alebo v zákazníckom servise.

## Tipy pre ošetrovanie spotrebiča

Venujte pozornosť tipom na ošetrovanie spotrebiča, pomocou ktorých natrvalo zachováte funkčnosť vášho spotrebiča.

Opatrenie	Výhoda
Tesnenia dvierok, čelo umývačky riadu a ovládací panel pravidelne utierajte vlhkou handričkou a umývacím prostriedkom.	Časti spotrebiča ostanú čisté a hygienické.
Pri dlhšom nepoužívaní nechajte dvierka spotrebiča pootvorené.	Zabráňte tvorbe nepríjemného zápachu.

bránili poruchám a znížili tvorbu zápachu, čistíte spotrebič v pravidelných intervaloch.

Čistenie spotrebiča je v spojení s prostriedkami na čistenie a starostlivosť o spotrebiče vhodným programom pre starostlivosť o váš spotrebič.

**Tip:** Náš testovaný a schválený prostriedok na starostlivosť a prostriedok na čistenie umývačiek riadu je do-

stupný v internetovom obchode na adrese <https://www.siemens-home.bsh-group.com/store> alebo v zákazníckom servise.

Čistenie spotrebiča je program, ktorý v jednom umytí odstráni rôzne usadeniny. Umývanie prebieha v dvoch fázach:

Fáza	Odstraňovanie	Umývací prostriedok	Umiestnenie
1	Mastnota a vodný kameň	Tekutý prostriedok na starostlivosť alebo práškový odstraňovač vodného kameňa.	Vnútorý priestor spotrebiča, napr. zavesená fľaša v košíku na príbor alebo prášok vo vnútornom priestore.
2	Zvyšky potravín a usadeniny	Umývací prostriedok	Zásobník na umývací prostriedok

Pre optimálny umývací výkon program dávkuje umývací prostriedok oddelene v príslušnej umývacej fáze. Kvôli tomu sa vyžaduje správne umiestnenie umývacieho prostriedku. Keď sa na ovládacom paneli zobrazí indikátor pre Čistenie spotrebiča alebo to odporúča zobrazenie na displeji, vykonajte Čistenie spotrebiča bez riadu. Po vykonaní Čistenie spotrebiča indikátor na ovládacom paneli zhasne. Ak váš spotrebič nemá funkciu pripomenutia, odporúčame vám, aby ste starostlivosť o spotrebič vykonávali každé 2 mesiace.

## Vykonajte Čistenie spotrebiča


### Poznámky

- Spustíte program Čistenie spotrebiča bez vloženia riadu.
- Použite len prostriedky konkrétne určené na starostlivosť a čistenie umývačky riadu.

- Dbajte na to, aby sa v umývacom priestore spotrebiča nenachádzali hliníkové predmety, napr. tukový filter odsávača pár alebo hliníkové hrnce.
  - Ak po 3 umývacích cykloch nevykonáte Čistenie spotrebiča, indikátor pre Čistenie spotrebiča zhasne automaticky.
  - Ak chcete dosiahnuť optimálny výsledok umývania, dbajte na správne umiestnenie umývacieho prostriedku.
  - Dbajte na bezpečnostné upozornenia na obale prostriedkov na starostlivosť a čistenie spotrebiča.
  - Zapnite funkciu "glassZone" → *Strana 26.*
1. Hrubé nečistoty vo vnútornom priestore odstráňte vlhkou handričkou.
  2. Vyčistite sitká.
  3. Prostriedok na starostlivosť o spotrebič umiestnite do vnútra spotrebiča.


## sk Čistenie a údržba

Použite len prostriedky konkrétne určené na starostlivosť umývačky riadu.

4. Čistiaci prostriedok na spotrebič naplňte do zásobníka na umývací prostriedok, aby bol plný.  
Nedávajte žiaden ďalší čistič spotrebiča do vnútra spotrebiča.
5. Stlačte .
6. Stlačte Start.
  - ✓ Vykoná sa proces Čistenie spotrebiča.
  - ✓ Len čo sa program ukončí, indikátor pre Čistenie spotrebiča zhasne.

## Sústava sítiok

Sústava sítiok filtruje hrubé nečistoty z umývacieho obvodu.

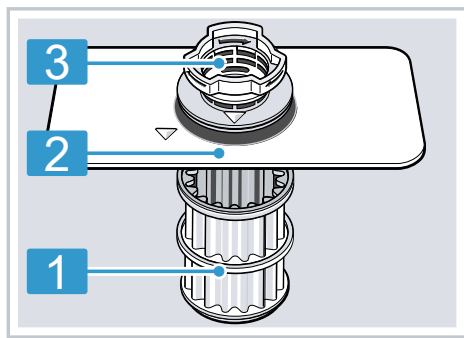

1 Mikrositko

2 Jemné sitko


3 Hrubé sitko

## Čistenie sítiok


Nečistoty pochádzajúce z umývacej vody môžu upchať sitká.

1. Po každom umývaní skontrolujte prítomnosť zvyškov v sitkách.


2. Otočte hrubým sitkom v protismere hodinových ručičiek ① a vyberte sústavu sítiok ②.
  - Dbajte na to, aby do kanvy čerpadla nespadli cudzie predmety.

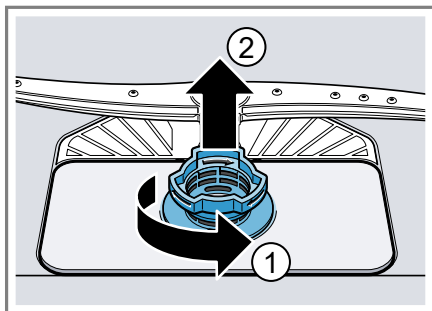

3. Vytiahnite mikrositko nadol.

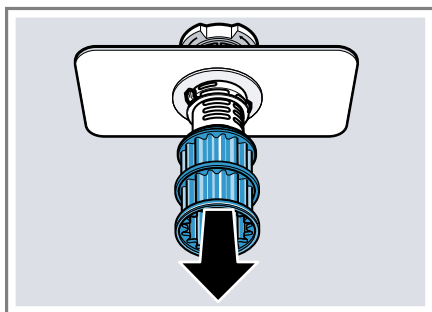


4. Stlačte západky naraz ① a vyberte hrubé sitko smerom nahor ②.

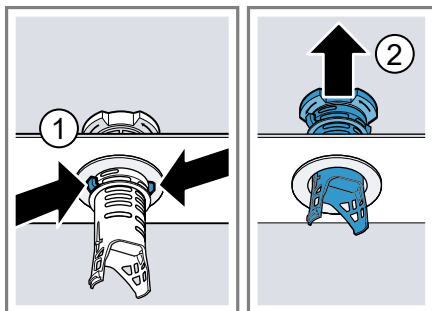

5. Vyčistite časti sitka pod tečúcou vodou.  
Dôkladne vyčistite znečistený okraj medzi hrubým a jemným sitkom.


6. Zostavte sústavu sítiok.  
Dbajte na to, aby západky hrubého sitka zapadli.
7. Nasadíte sústavu sítiok do spotrebiča a otočte hrubým sitkom v smere hodinových ručičiek.
  - Dbajte na to, aby šípky boli oproti sebe.

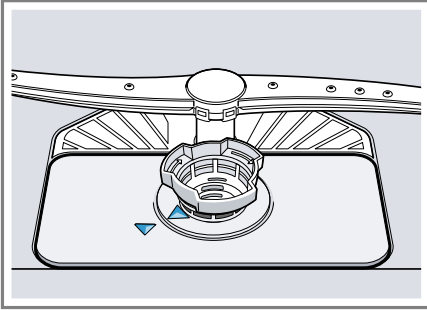


## Čistenie ostrekovacích ramien

Vodný kameň a nečistoty z vody môžu blokovať trysky a ložiská ostrekovacích ramien. Čistite ostrekovacie ramená pravidelne.

1. Horné rameno odskrutkujte ① a stiahnite ho nadol ②.

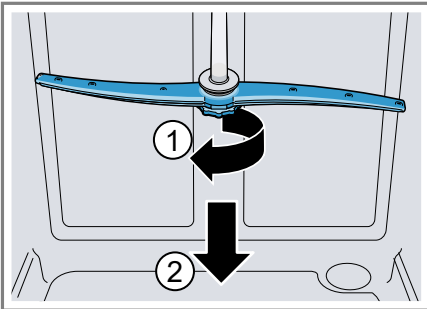

2. Dolné rameno vyťahnite smerom nahor.

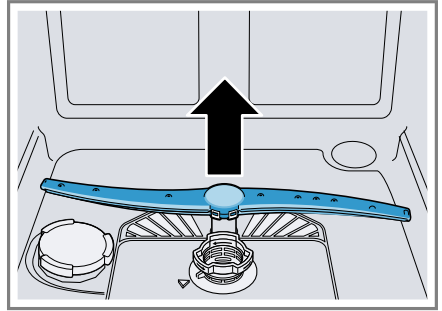

3. Pod tečúcou vodou skontrolujte, či výstupné dýzy ostrekovacích ramien nie sú upchaté a prípadne odstráňte cudzie predmety.
4. Nasadíte dolné ostrekovacie rameno.
  - ✓ Ostrekovacie rameno počuteľne zapadne.
5. Nasadíte a pevne naskrutkujete horné ostrekovacie rameno.

## Odstránenie porúch

Menšie poruchy na vašom spotrebiči môžete odstrániť sami. Pred kontaktovaním zákazníckeho servisu použite informácie o riešení problémov. Tým sa vyhnete zbytočným nákladom.

### VAROVANIE

#### Riziko zásahu elektrickým prúdom!


Neodborné opravy sú nebezpečné.

- ▶ Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.
- ▶ Pri oprave spotrebiča sa smú používať len originálne náhradné súčiastky.
- ▶ Keď sa poškodí elektrický prívodný kábel tohto spotrebiča, musí sa vymeniť za špeciálny kábel, ktorý je k dispozícii u výrobcu alebo v zákazníckom servise.

## Bezpečnosť spotrebiča


Porucha	Príčina	Riešenie problémov
Dvierka spotrebiča sa neúmyselne otvárajú.	Neúmyselné aktivovanie automatického otvárania dvierok.	▶ Ak chcete zabrániť neúmyselnému otváraníu dvierok prístroja, aktivujte detskú poistku.
Dvierka spotrebiča sa po ukončení programu neotvárajú.	Automatické otváranie dvierok nie je aktivované.	▶ Aktivujte automatické otváranie dvierok. → "Přehľad základných nastavení", Strana 39
	Je aktivovaná detská poistka.	▶ Deaktivujte detskú poistku.
	Dvere nie sú správne nastavené.	▶ Nastavte dvierka spotrebiča pomocou montážneho návodu. Štrbina dvierok musí byť aspoň 70 mm až 100 mm.
	Dvierka spotrebiča a tesnenie dvierok sú znečistené.	▶ Vyčistite dvierka spotrebiča a tesnenie dvierok vlhkou utierkou a trochu čistiaceho prostriedku.
	Boli použité nesprávne skrutky na nastavenie medzery dverí.	▶ Na nastavenie štrbiny dverí použite skrutky s rozmerom 4 x 30. Skrutky sú súčasťou dodávky. Ak použijete príliš dlhé skrutky, môžete deaktivovať funkciu automatického otvárania dvierok.
	Bezpečnostné zariadenie vypne funkciu automatického otvárania dvierok.	▶ Zavolajte "zákaznícky servis." → Strana 65

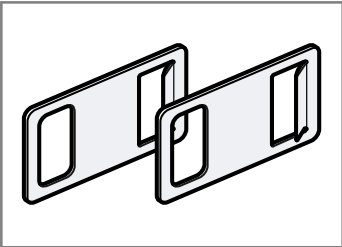

Porucha	Príčina	Riešenie problémov
Dvierka spotrebiča sa po ukončení programu neotvárajú.	Dvierka spotrebiča sa zachytávajú o spotrebič alebo o kuchynský nábytok	▶ Spotrebič správne demontujte a vyrovajte pomocou návodu na montáž.
Dvierka spotrebiča sa po ukončení programu otvárajú doširoka.	Dvere nie sú správne nastavené.	▶ Nastavte dvierka spotrebiča pomocou montážneho návodu. Štrbina dvierok musí byť aspoň 70 mm až 100 mm.
	Boli použité nesprávne skrutky na nastavenie medzery dverí.	▶ Na nastavenie štrbiny dverí použite skrutky s rozmerom 4 x 30. Skrutky sú súčasťou dodávky. Ak použijete príliš dlhé skrutky, môžete deaktivovať funkciu automatického otvárania dvierok.
Dvierka spotrebiča sa neotvárajú.	Je aktivovaná detská poistka.	▶ Zatlačte na dvierka hore uprostred dvakrát krátko po sebe.
	Dvere nie sú správne nastavené.	▶ Nastavte dvierka spotrebiča pomocou montážneho návodu.
	Spotrebič je bez prúdu.	▶ Skontrolujte sieťovú zástrčku a poistky.  1. Nasadzte dodané núdzové od-blokovanie vpravo a vľavo hore na dosku nábytku.
		 2. Miernym ťahom otvorte dvierka spotrebiča.
	Dvierka spotrebiča a tesnenie dvierok sú znečistené.	▶ Vyčistite dvierka spotrebiča a tesnenie dvierok vlhkou utierkou a trochu čistiaceho prostriedku.
	Automatické otváranie dverí nie je v základnej polohe.	▶ Po zatvorení dvierok spotrebiča počkajte jednu sekundu.
Po spustení sa dvierka spotrebiča otvárajú doširoka.	Dvere nie sú správne nastavené.	▶ Nastavte dvierka spotrebiča pomocou montážneho návodu.

## Kód chyby/indikácia chyby/signál

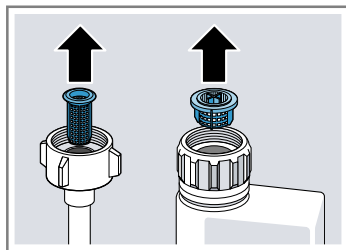

Porucha	Príčina	Riešenie problémov
Svieti E:2060.	Spotrebič rozpoznal, že výhrevné teleso je znečistené vodným kameňom.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zbavte spotrebič vodného kameňa.</li> <li>2. Prevádzkujte spotrebič so zmäkčovacím zariadením.<sup>1</sup></li> </ol>
Svieti E:2130.	Nasávací otvor zásobníka na zeolit je prekrytý časťami riadu.	▶ Vložte časti riadu do spotrebiča tak, aby bol "nasávací otvor zásobníka na zeolit" → <i>Strana 16</i> voľný.
Svieti E:3000.	Je aktivovaná ochrana proti úniku vody.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zatvorte vodovodný kohútik.</li> <li>2. Zavolajte "zákaznícky servis" → <i>Strana 65</i>.</li> </ol>
Svieti E:3100.	Je aktivovaná ochrana proti úniku vody.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zatvorte vodovodný kohútik.</li> <li>2. Zavolajte "zákaznícky servis" → <i>Strana 65</i>.</li> </ol>
Svieti E:3200 alebo indikátor prívodu vody.	Prívodná hadica je zalomená.	▶ Uložte prívodnú hadicu bez zalomení.
	Vodovodný kohútik je zatvorený.	▶ Otvorte vodovodný kohútik.
	Prívod vody je zaseknutý alebo zväpnenatý.	▶ Otvorte vodovodný kohútik. Prietok musí pri otvorenom prívode vody dosahovať aspoň 10 l/min.
	Sitká vodovodnej prípojky prívodnej hadice alebo hadice AquaStop sú upchané.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vypnite spotrebič.</li> <li>2. Vytiahnite sieťovú zástrčku.</li> <li>3. Zatvorte vodovodný kohútik.</li> <li>4. Odskrutkujte vodovodnú prípojku.</li> <li>5. Odoberte sitko z prívodnej hadice</li> </ol>





6. Vyčistite sitko.
7. Nasadte sitko do prívodnej hadice.
8. Naskrutkujte vodovodnú prípojku.

<sup>1</sup> V závislosti od vybavenia spotrebiča

<b>Porucha</b>	<b>Príčina</b>	<b>Riešenie problémov</b>
Svieti E:3200 alebo indikátor prívodu vody.		<b>9.</b> Skontrolujte tesnosť vodovodnej prípojky. <b>10.</b> Vytvorte elektrické napájanie. <b>11.</b> Zapnite spotrebič.
Svieti E:3400.	Voda neustále priteká do spotrebiča.	<b>1.</b> Zatvorte vodovodný kohútik. <b>2.</b> Zavolajte "zákaznícky servis" → <i>Strana 65</i> .
Svieti E:6102.	Čerpadlo odpadovej vody je zablokované.	▶ Vyčistite čerpadlo odpadovej vody. → <i>"Čistenie čerpadla odpadovej vody", Strana 63</i>
	Kryt čerpadla odpadovej vody je uvoľnený	▶ Zasuňte kryt "čerpadla uvoľnenej vody" → <i>Strana 63</i> správnym spôsobom.
Svieti E:6103. Voda sa neodčerpáva.	Hadica odpadovej vody je upchatá alebo zalomená.	<b>1.</b> Uložte hadicu odpadovej vody tak, aby nebola zalomená. <b>2.</b> Odstráňte zvyšky.
	Sifónová prípojka je ešte zatvorená.	▶ Skontrolujte pripojenie na sifón a v prípade potreby ho otvorte.
	Kryt čerpadla odpadovej vody je uvoľnený.	▶ Zasuňte kryt "čerpadla uvoľnenej vody" → <i>Strana 63</i> správnym spôsobom.
Svieti E:9001.	Sieťové napätie je príliš nízke.	Nevyskytuje sa žiadna porucha spotrebiča. <b>1.</b> Privolajte elektrikára. <b>2.</b> Požiadajte elektrikára o kontrolu sieťového napätia a elektroinštalácie.
Svieti E:9240.	Sitká sú znečistené alebo upchaté.	▶ Vyčistite sitká. → <i>"Čistenie sietiek", Strana 46</i>

Porucha	Príčina	Riešenie problémov
Na ukazovateli sa objaví iný chybový kód. E:0100 až E:9010	Vyskytla sa technická porucha.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stlačte .</li> <li>2. Vytiahnite sieťovú zástrčku spotrebiča alebo vypnite poistku.</li> <li>3. Počkajte aspoň 2 minúty.</li> <li>4. Zapojte elektrickú zástrčku spotrebiča do zásuvky alebo zapnite poistku.</li> <li>5. Zapnite spotrebič.</li> <li>6. Keď sa problém vyskytne znovu: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stlačte .</li> <li>- Zatvorte vodovodný kohútik.</li> <li>- Vytiahnite sieťovú zástrčku.</li> <li>- Kontaktujte "zákaznícky servis" → <i>Strana 65</i> a uveďte chybový kód.</li> </ul> </li> </ol>

## Výsledok umývania

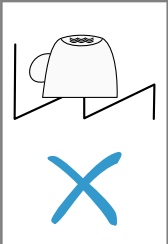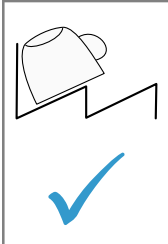Porucha	Príčina	Riešenie problémov
Riad nie je suchý.	Nepoužili ste leštiadlo alebo ste nastavili príliš nízku úroveň dávkovania.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Doplníte "leštiaci prostriedok" → <i>Strana 31</i>.</li> <li>2. Nastavte množstvo pridaného leštiaceho prostriedku. → "<i>Nastavenie množstva pridaného leštiaceho prostriedku</i>", <i>Strana 31</i></li> </ol>
	Program alebo funkcia programu má príliš krátku fázu sušenia, alebo ju nemá vôbec.	<p>► "Zvoľte program so sušením, napr. intenzívny, silný alebo ECO program." → <i>Strana 20</i></p> <p>Jednotlivé tlačidlá funkcií programu zhoršujú výsledok sušenia, napr. Variospeed.</p>
	Voda sa zhromažďuje v priehlbinách riadu alebo príboru.	<p>► V rámci možností vkladajte riad priečne.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">  </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">  </div> </div>

<b>Porucha</b>	<b>Príčina</b>	<b>Riešenie problémov</b>
Riad nie je suchý.	Použitý kombinovaný umývací prostriedok má zlý sušiaci výkon.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Na zvýšenie sušiaceho výkonu použite leštidlo.</li> <li>2. Použite iný kombinovaný umývací prostriedok s lepším sušiacim výkonom.</li> </ol>
	Extra sušenie na zlepšenie sušenia nebolo aktivované.	▶ Aktivujte "extra sušenie" → <i>Strana 39</i> .
	Riad bol vybratý príliš skoro alebo proces sušenia ešte nebol ukončený.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Počkajte na skončenie programu.</li> <li>2. Vyberte riad až 30 minút po ukončení programu.</li> </ol>
	Použitie ekologické leštidlo má obmedzenú sušiacu schopnosť.	▶ Používajte značkové leštidlo. Ekologické výrobky môžu mať obmedzenú účinnosť.
	Dvierka spotrebiča sa po ukončení programu neotvárajú automaticky	▶ Nastavte dvierka spotrebiča pomocou montážneho návodu. Štrbina dvierok musí byť aspoň 70 mm až 100 mm.
Riad z plastu nie je suchý.	Nejde o chybu. Plast pre nižšiu schopnosť akumulácie tepla schne horšie.	▶ Nie je možné opraviť.
Príbor nie je suchý.	Príbor je nesprávne uložený v košíku na príbor alebo v zásuvke na príbor.	<p>Na miestach, kde sa príbor dotýka, sa môžu tvoriť kvapky.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. "Podľa možnosti uložte príbor osobitne." → <i>Strana 36</i></li> <li>2. Vyhýbajte sa vzájomnému kontaktu.</li> </ol>
Vnútorne strany spotrebiča sú po umývacom cykle mokré.	Nejde o chybu. Na základe kondenzačného sušenia sú kvapky vody v umývacej vani fyzikálne podmienené a žiaduce. Vlhkosť vo vzduchu kondenzuje na vnútorných stenách spotrebiča, odtečie a odčerpá sa.	Nie je potrebné žiadne opatrenie.
Zvyšky jedla na riade.	Riad je príliš natesno uložený alebo kôš na riad je preplnený.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vkladajte riad s dostatkým voľného priestoru. Prúdy vody sa musia dostať na povrch riadu.</li> <li>2. Vyhýbajte sa vzájomnému kontaktu.</li> </ol>
	Otáčanie ostrekovacieho ramena je zablokané.	▶ Riad uložte tak, aby nebránil otáčaniu ostrekovacieho ramena.

Porucha	Príčina	Riešenie problémov
Zvyšky jedla na riade.	Trysky ostrekovacích ramien sú upchaté.	▶ Vyčistite ostrekovacie "ramená" → <i>Strana 47.</i>
	Sitká sú znečistené.	▶ Vyčistite sitká. → " <i>Čistenie sietiek</i> ", <i>Strana 46</i>
	Sitká sú nesprávne nasadené a/alebo nie sú zaklapnuté.	1. Nasadzte sitká správnym spôsobom. → " <i>Sústava sietiek</i> ", <i>Strana 46</i> 2. Zaklapnite sitká.
	Je zvolený príliš slabý umývací program.	▶ Zvoľte silnejší umývací program. → " <i>Programy</i> ", <i>Strana 20</i> ▶ Prispôbte citlivosť snímačov. → " <i>Snímače</i> ", <i>Strana 13</i>
	Riad je predumytý príliš silno. Snímače nastavili slabý priebeh programu. Silne priliehajúce nečistoty nie je možné odstrániť úplne.	▶ Odstráňte len hrubé zvyšky jedla a nepredumývajte riad. ▶ Prispôbte citlivosť snímačov. → " <i>Snímače</i> ", <i>Strana 13</i>
	Vysoké úzke nádoby sa nedostatočne vymyjú v rohovej oblasti.	▶ Vysoké, úzke nádoby neukladajte príliš šikmo ani do rohov.
	Horný kôš na riad vpravo a vľavo nie je v rovnakej výške.	▶ Nastavte horný kôš na riad vľavo a vpravo na rovnakú výšku.
Zvyšky umývacieho prostriedku v spotrebiči	Veko zásobníka na umývací prostriedok je blokované riadom a neotvára sa.	1. Vkladajte riad do horného koša na riad tak, aby nezablokoval misku na zachytávanie tabliet. → " <i>Vkladanie riadu</i> ", <i>Strana 36</i> Časti riadu blokujú veko zásobníka na umývací prostriedok. 2. Do misky na zachytávanie tabliet neumiestňujte riad ani osviežovače.
	Veko zásobníka na umývací prostriedok je blokované tabletou a neotvára sa.	▶ Tabletou uložte do zásobníka na umývací prostriedok priečne a nie na výšku.
	Tablety sa používajú v rýchlom alebo krátkom programe. Čas rozpúšťania tabliet sa nedosiahne.	▶ Zvoľte silnejší "program" → <i>Strana 20</i> alebo použite "práškový umývací prostriedok" → <i>Strana 32.</i>

<b>Porucha</b>	<b>Príčina</b>	<b>Riešenie problémov</b>
Zvyšky umývacieho prostriedku v spotrebiči	Čistiaci účinok a povaha rozpúšťania sa po dlhšej skladovacej dobe znižujú alebo umývacie prostriedok je silne hrudkovaný.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zmeňte "umývací prostriedok" → <i>Strana 32</i>.</li> </ul>
Na plastových predmetoch sa nachádzajú škvrny od vody.	Tvorení kvapiek na plastových povrchoch sa fyzikálne nedá vyhnúť. Po sušení sú škvrny od vody viditeľné.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zvoľte silnejší program. → <i>"Programy", Strana 20</i></li> <li>▶ Vkladajte riad priečne. → <i>"Vkladanie riadu", Strana 36</i></li> <li>▶ Používajte leštiaci prostriedok. → <i>"Leštiaci prostriedok", Strana 31</i></li> <li>▶ Vykonajte vyššie nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody.</li> </ul>
Vnútri spotrebiča alebo na dvierkach sa nachádzajú stierateľné alebo vo vode rozpustné povlaky.	<p>Obsahové látky umývacieho prostriedku sa usadia. Tieto povlaky sa väčšinou nedajú chemicky odstrániť.</p> <p>Vnútri spotrebiča sa usadzuje biely povlak.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zmeňte "umývací prostriedok" → <i>Strana 32</i>.</li> <li>▶ Čistíte spotrebič mechanicky.</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nastavte zariadenie na zmäkčovanie vody správne. Vo väčšine prípadov musíte nastavenie zvýšiť.</li> <li>2. V prípade potreby zmeňte umývacie prostriedok.</li> </ol>
	Zásobník špeciálnej soli nie je utiahnutý.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Utiahnite zásobník špeciálnej soli.</li> </ul>
Na riade, vnútri spotrebiča alebo na dvierkach sa nachádzajú biele, ťažko odstrániteľné povlaky.	<p>Obsahové látky umývacieho prostriedku sa usadia. Tieto povlaky sa väčšinou nedajú chemicky odstrániť.</p> <p>Rozsah tvrdosti je nesprávne nastavený alebo tvrdosť vody je vyššia ako 50 °dH (8,9 mmol/l).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zmeňte "umývací prostriedok" → <i>Strana 32</i>.</li> <li>▶ Čistíte spotrebič mechanicky.</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>▶ Nastavte zariadenie na zmäkčovanie vody na tvrdosť vody alebo doplňte špeciálnu soľ.</li> </ol>
	Umývacie prostriedok 3v1, biologický alebo ekologický umývacie prostriedok nemá dostatočný účinok.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nastavte zariadenie na zmäkčovanie vody na tvrdosť vody a používajte oddelené prostriedky (značkové umývacie prostriedky, špeciálnu soľ, leštiaci prostriedok).</li> </ul>
	Umývacie prostriedok nie je dávkovaný.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zvýšte dávku umývacieho prostriedku alebo zmeňte "umývací prostriedok" → <i>Strana 32</i>.</li> </ul>

Porucha	Príčina	Riešenie problémov
Na riade, vnútri spotrebiča alebo na dvierkach sa nachádzajú biele, ťažko odstrániteľné povlaky.	Je zvolený príliš slabý umývací program.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zvoľte silnejší umývací program. → "Programy", Strana 20</li> <li>▶ Prispôsobte citlivosť snímačov. → "Snímače", Strana 13</li> </ul>
Zvyšky čaju alebo rúžu na riade.	Teplota umývania je príliš nízka.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zvoľte program s vyššou teplotou umývania. → "Programy", Strana 20</li> </ul>
	Umývací prostriedok nie je dávkovaný alebo je nevhodný.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Použite vhodný "umývací prostriedok" → Strana 32 a nadávajte ho podľa pokynov výrobcu.</li> </ul>
	Riad je predumytý príliš silno. Snímače nastavili slabý priebeh programu. Silne priliehajúce nečistoty nie je možné odstrániť úplne.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Odstráňte len hrubé zvyšky jedla a nepredumývajte riad.</li> <li>▶ Prispôsobte citlivosť snímačov. → "Snímače", Strana 13</li> </ul>
Vnútri spotrebiča alebo na riade z nehrdzavejúcej ocele sa nachádzajú farebné (modré, žlté, hnedé), ťažko odstrániteľné až neodstrániteľné povlaky.	Vrstvy vznikajú vplyvom obsahových látok zeleniny (kel, zeler, zemiaky, rezance, ...) alebo vody z vodovodu (mangán).	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vyčistite spotrebič. Povlaky môžete odstrániť "mechanickým čistením" → Strana 44 alebo pomocou mechanického čistiaceho prípravku. Povlaky nie je vždy možné odstrániť úplne, sú však neškodné pre zdravie.</li> </ul>
	Vrstvy sa tvoria pôsobením kovových zložiek na striebornom alebo hliníkovom riade.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vyčistite spotrebič. Povlaky môžete odstrániť "mechanickým čistením" → Strana 44 alebo pomocou mechanického čistiaceho prípravku. Povlaky nie je vždy možné odstrániť úplne, sú však neškodné pre zdravie.</li> </ul>
Vo vnútornom priestore sa nachádzajú farebné (žlté, oranžové, hnedé), ľahko odstrániteľné usadeniny (predovšetkým na dne).	„Mazľavé“ vrstvy sa tvoria zo zvyškov jedla a vody z vodovodu (vápnik).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Skontrolujte nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody.</li> <li>2. Pridajte špeciálnu soľ. → "Pridanie špeciálnej soli", Strana 29</li> <li>3. Ak používate kombinované umývacie prostriedky (tablety), aktivujte zariadenie na zmäkčovanie vody. Dodržiavajte pokyny pre umývanie. → "Pokyny pre umývanie", Strana 33</li> </ol>



<b>Porucha</b>	<b>Príčina</b>	<b>Riešenie problémov</b>
Plastové diely vnútri spotrebiča sú zafarbené.	Časti z umelej hmoty vo vnútornom priestore spotrebiča môžu počas jeho životnosti zmeniť farbu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zafarbenie sa môže vyskytnúť a nemá vplyv na funkčnosť spotrebiča.</li> </ul>
Plastové diely sú zafarbené.	Teplota umývania je príliš nízka.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zvoľte program s vyššou teplotou umývania. → "Programy", Strana 20</li> </ul>
	Riad je predumytý príliš silno. Snímače nastavili slabý priebeh programu. Silne priliehajúce nečistoty nie je možné odstrániť úplne.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Odstráňte len hrubé zvyšky jedla a nepredumývajte riad.</li> <li>▶ Prispôsobte citlivosť snímačov. → "Snímače", Strana 13</li> </ul>
Na pohároch, pohároch s kovovým vzhľadom a príbore sa nachádzajú odstrániteľné šmuhy.	Množstvo pridaného leštiaceho prostriedku je nastavené na príliš vysokú hodnotu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nastavte leštiace zariadenie na nižší stupeň.</li> </ul>
	Leštiaci prostriedok nie je pridaný.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "Doplňanie leštiaceho prostriedku", Strana 31</li> </ul>
	V leštiacej fáze programu vznikajú zvyšky umývacieho prostriedku. Veko zásobníka na umývací prostriedok bolo zablokované riadom a neotvorilo sa úplne.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vkladajte riad do horného koša na riad tak, aby nezablokoval misku na zachytávanie tabliet. → "Vkladanie riadu", Strana 36</li> <li>Časti riadu blokujú veko zásobníka na umývací prostriedok.</li> <li>2. Do misky na zachytávanie tabliet neumiestňujte riad ani osviežovače.</li> </ol>
	Riad je predumytý príliš silno. Snímače nastavili slabý priebeh programu. Silne priliehajúce nečistoty nie je možné odstrániť úplne.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Odstráňte len hrubé zvyšky jedla a nepredumývajte riad.</li> <li>▶ Prispôsobte citlivosť snímačov. → "Snímače", Strana 13</li> </ul>

Porucha	Príčina	Riešenie problémov
Nezvrátne zakalenie skla.	Poháre nie sú odolné proti umývaniu v umývačke, len sú vhodné na umývanie v umývačke.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Používajte poháre vhodné na umývanie v umývačke riadu.</li> <li>Poháre sú obvyčajne vhodné len do umývačky riadu, t.j. musí sa počítať s dlhodobým opotrebením a zmeňami.</li> <li>▶ Vyhybajte sa dlhej parnej fáze (doba státia) po ukončení umývacieho cyklu.</li> <li>▶ Používajte program s nižšou teplotou. → "Programy", Strana 20</li> <li>▶ Nastavte zariadenie na zmäkčovanie vody na tvrdosť vody.</li> <li>▶ Používajte umývací prostriedok so zložkou na ochranu skla.</li> </ul>
Stopy hrdze na príbore.	Príbor je nedostatočne odolný proti hrdzaveniu. Často sú čepele nožov viac postihnuté.	▶ Používajte riad odolný proti hrdzaveniu.
	Príbor koroduje aj vtedy, keď sa umýva spolu s korodujúcimi dielmi.	▶ Neumývajte korodujúce časti.
	Obsah soli v umývacej vode je príliš vysoký.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Odstráňte rozsypanú špeciálnu soľ z umývacej vane.</li> <li>2. Pevne uzavrite uzáver zásobníka špeciálnej soli.</li> </ol>
V zásobníku na umývací prostriedok alebo v miske na zachytávanie tabliet sa nachádzajú zvyšky umývacieho prostriedku.	<p>Časti riadu zablokovali ostrekovacie ramená a umývací prostriedok sa nevymyl.</p> <p>Pri pridávaní umývacieho prostriedku bol zásobník na umývací prostriedok vlhký.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zabezpečte, aby ostrekovacie ramená neboli zablokované a mohli sa voľne otáčať.</li> <li>▶ Pridávajte umývací prostriedok len do suchého zásobníka na umývací prostriedok.</li> </ul>
Dochádza k nezvyčajnej tvorbe peny.	V zásobníku na leštiaci prostriedok sa nachádza prostriedok na ručné umývanie riadu.	▶ Ihneď naplňte zásobník na leštiaci prostriedok leštiacim prostriedkom. → "Doplňanie leštiaceho prostriedku", Strana 31
	Leštiaci prostriedok sa rozlial.	▶ Odstráňte leštiaci prostriedok utierkou.

Porucha	Príčina	Riešenie problémov
Dochádza k nezvyčajnej tvorbe peny.	Používaný umývací prostriedok alebo prostriedok na ošetrovanie spotrebiča vytvára príliš veľa peny.	▶ Zmeňte značku umývacieho prostriedku.

## Problém Home Connect

Porucha	Príčina	Riešenie problémov
Domáca sieť sa nevytvorí.	WLAN na smerovači nie je aktívne.	▶ Skontrolujte bezdrôtové sieťové pripojenie vášho smerovača.
Indikátor WLAN bliká.	Spojenie s domácou sieťou nie je k dispozícii.	▶ Aktivujte bezdrôtové sieťové pripojenie na vašom smerovači.
Pripojenie na server Home Connect nie je možné zriadiť správne.	Home Connect je nastavený nesprávne. Vyskytla sa technická porucha.	▶ Dodržiavajte dodané podklady pre Home Connect. ▶ Dodržiavajte pomocné informácie v dodaných podkladoch pre Home Connect.

## Pokyny na indikačnom poli

Porucha	Príčina	Riešenie problémov
Indikátor dopĺňania špeciálnej soli svieti.	Špeciálna soľ chýba.	▶ Doplníte "špeciálnu soľ" → <i>Strana 29.</i>
	Snímač nerozpoznáva špeciálne soľné tablety.	▶ Nepoužívajte špeciálne soľné tablety.
Indikátor dopĺňania špeciálnej soli nesvieti.	Zariadenie na zmäkčovanie vody je vypnuté.	▶ Nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody
Indikátor dopĺňania leštiaceho prostriedku svieti.	Chýba leštidlo.	1. Doplníte "leštiaci prostriedok" → <i>Strana 31.</i> 2. Nastavte množstvo pridaného leštiaceho prostriedku. → <i>"Nastavenie množstva pridaného leštiaceho prostriedku", Strana 31</i>
Indikátor dopĺňania leštiaceho prostriedku nesvieti.	Leštiace zariadenie je vypnuté.	▶ Nastavte množstvo pridaného leštiaceho prostriedku.

## Poruchy funkcie

Porucha	Príčina	Riešenie problémov
Po ukončení programu v spotrebiči zostáva voda.	Systém sietí alebo oblasť pod sitkami je upchatá.	1. Vyčistíte "sitká" → <i>Strana 46.</i> 2. Vyčistíte "čerpadlo odpadovej vody" → <i>Strana 63.</i>

Porucha	Príčina	Riešenie problémov
Po ukončení programu v spotrebiči zostáva voda.	Program sa ešte neskončil.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Počkajte na skončenie programu alebo prerušte program prostredníctvom tlačidla <b>Reset</b>.</li> <li>▶ → "Zrušenie programu", Strana 38</li> </ul>
Spotrebič sa nedá zapnúť alebo používať.	Vykonáva sa aktualizácia softvéru.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Počkajte, kým sa aktualizácia softvéru dokončí.</li> </ul>
	Došlo k výpadku funkcií spotrebiča.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vytiahnite sieťovú zástrčku spotrebiča alebo vypnite poistku.</li> <li>2. Počkajte aspoň 2 minúty.</li> <li>3. Pripojte spotrebič na sieť elektrickej energie.</li> <li>4. Zapnite spotrebič.</li> </ol>
Spotrebič nezačne pracovať.	Domová poistka je nefunkčná.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Skontrolujte domácu poistku.</li> </ul>
	Sieťový kábel nie je zastrčený.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Skontrolujte, či zásuvka funguje.</li> <li>2. Skontrolujte, či je sieťový kábel úplne zastrčený v zásuvke a či je zastrčený na zadnej strane spotrebiča.</li> </ol>
	Dvierka spotrebiča nie sú zatvorené úplne.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zatvorte dvierka spotrebiča.</li> </ul>
Program sa samostatne spustí.	Program sa ešte neskončil.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "Zrušenie programu", Strana 38</li> </ul>
Spotrebič sa počas programu zastaví alebo sa program preruší.	Dvierka spotrebiča nie sú zatvorené úplne.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zatvorte dvierka spotrebiča.</li> </ul>
	Prísun elektrického prúdu a/alebo prívod vody je prerušený.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Skontrolujte prísun elektrického prúdu.</li> <li>2. Skontrolujte prívod vody.</li> </ol>
	Horný kôš tlačí na dvierka a bráni bezpečnému zatvoreniu dvierok spotrebiča.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Skontrolujte, či na zadnú stenu spotrebiča netlačí zásuvka alebo nedemontovaný držiak hadice.</li> <li>▶ Riad umiestnite tak, aby cez kôš na riad nevyčnievali žiadne časti riadu, čím by zabránili bezpečnému zatvoreniu dvierok spotrebiča.</li> </ul>

Porucha	Príčina	Riešenie problémov
Všetky LED kontrolky svietia alebo blikajú.	Elektronika zistila chybu.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stlačte tlačidlo hlavného vypínača na asi 4 sekundy. → "Ovládacie prvky", Strana 17 Na spotrebiči sa obnovia výrobné nastavenia a spustí sa znova.</li> <li>2. Keď sa problém vyskytne znovu: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vypnite spotrebič.</li> <li>- Vytiahnite sieťovú zástrčku alebo vypnite poistku v poistkovej skrini.</li> <li>- Počkajte aspoň 2 minúty.</li> <li>- Vypnite poistku v poistkovej skrini alebo vytiahnite sieťovú zástrčku.</li> <li>- Zapnite spotrebič.</li> </ul> </li> <li>3. Keď sa problém vyskytne znovu: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontaktujte zákaznícky servis. → "Zákaznícky servis", Strana 65</li> </ul> </li> </ol>

## Mechanické poškodenie

Porucha	Príčina	Riešenie problémov
Dvierka spotrebiča sa nedajú zatvoriť.	Zámok dvierok vyskočil.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zatvorte dvierka spotrebiča so zvýšenou silou.</li> </ul>
	Zatváranie dvierok je zablokované spôsobom zabudovania spotrebiča.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Skontrolujte, či bol spotrebič zabudovaný správne. Dvierka spotrebiča, ozdobné prvky dvierok alebo namontované časti pri zatváraní nesmú narážať do susedných skriniek a pracovných dosiek.</li> </ul>
	Automatické otváranie dverí nie je v základnej polohe.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Po otvorení dvierok spotrebiča počkajte jednu sekundu.</li> </ul>
Veko zásobníka na umývací prostriedok sa nedá zatvoriť.	Zásobník na umývací prostriedok alebo veko je zablokované zlepenými zvyškami umývacieho prostriedku.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Odstráňte zvyšky umývacieho prostriedku.</li> </ul>

## Zvuky

Porucha	Príčina	Riešenie problémov
Počuť buchot plniacich ventilov.	Stav je závislý od domácej inštalácie. Nevyskytla sa žiadna chyba spotrebiča. Stav nemá vplyv na funkčnosť spotrebiča.	► Riešenie je možné len v domácej inštalácii.
Počuť buchot alebo klepot.	Ostrekovacie rameno naráža do riadu.	► Riad vložte tak, aby ostrekovacie ramená nenarážali do riadu.
	Prúdy vody pri malom naplnení zasahujú priamo na umývaciu vaň.	► Rozložte riad rovnomerne. ► Vložte do spotrebiča väčšie množstvo riadu.
	Ľahký riad sa pohybuje pri umývaní.	► Vložte ľahký riad tak, aby bol umiestnený stabilne.

## Čistenie čerpadla odpadovej vody


Hrubé zvyšky jedla alebo cudzie telesá môžu zablokovať čerpadlo odpadovej vody. Keď umývacia voda neodteká správne, musíte čerpadlo odpadovej vody vyčistiť.

### **⚠ VAROVANIE** **Riziko poranenia!**

Ostré a špicaté predmety ako črepiny skla môžu zablokovať čerpadlo odpadovej vody a spôsobiť zranenia.


► Cudzie telesá odstraňujte opatrne.

1. Odpojte spotrebič od elektrickej siete.
2. Odoberte horný a dolný kôš na riad.
3. Odoberte sústavu sietiek.
4. Odčerpajte zvyšnú vodu.  
Prípadne si pomôžte špongiou.
5. Kryt čerpadla vypáňte pomocou lyžice a uchopte ho za prepážku.

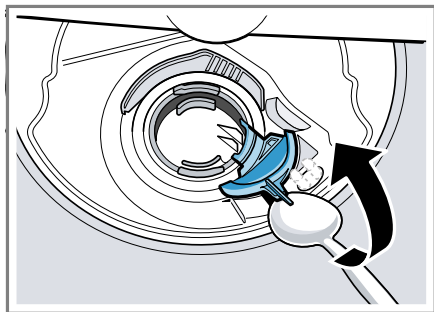

6. Nadvihnite kryt čerpadla šikmo smerom dnu a odoberte ho.
- ✓ Teraz môžete dosiahnuť na obežné koleso rukou.
7. Odstráňte zvyšky jedla a cudzie predmety v oblasti obežného kolesa.

8. Nasadíte kryt čerpadla ① a zatlačte ho nadol ②.

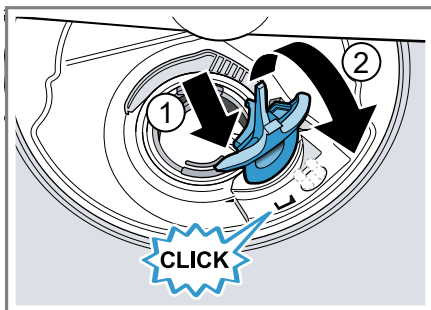

- ✓ Kryt čerpadla počuteľne zaklapne.
9. Zabudujte sústavu sietiek.
  10. Nasadíte dolný a horný kôš na riad.

## Preprava, skladovanie a likvidácia

Zistite, ako váš prístroj pripraviť na prepravu a uskladnenie. Dozviete sa tiež, ako zlikvidovať staré spotrebiče.

### Demontáž spotrebiča

1. Odpojte spotrebič od elektrickej siete.
2. Zatvorte vodovodný kohútik.
3. Uvoľnite prípojku pre odtok.
4. Uvoľnite prípojku pitnej vody.
5. Uvoľnite upevňovacie skrutky na nábytkových dieloch, ak sú k dispozícii.
6. Demontujte sokel, ak je k dispozícii.
7. Spotrebič opatrne vytiahnite a dotiahnite hadicu.

## Zabezpečenie spotrebiča proti mrazu

Keď sa spotrebič nachádza v priestore s rizikom mrazu, napr. v rekreačnom objekte, vyprázdňte spotrebič úplne.

- ▶ Vyprázdňte spotrebič.  
→ "Preprava spotrebiča",  
Strana 64

## Preprava spotrebiča

Pred prepravou vyprázdňte spotrebič, aby ste predišli poškodeniam.

**Poznámka:** Spotrebič prepravujte len vo vzpriamenej polohe, aby sa do riadenia spotrebiča nedostala voda a aby nedošlo k poškodeniu spotrebiča.

1. Vyberte riad zo spotrebiča.
2. Zaistite nespevnené časti.
3. "Zapnite spotrebič." → Strana 37
4. Zvoľte program s najvyššou teplotou.  
→ "Programy", Strana 20
5. "Spustíte program." → Strana 37
6. Ak chcete spotrebič vyprázdniť, prerušte program po cca 4 minútach.  
→ "Zrušenie programu", Strana 38
7. "Vypnite spotrebič." → Strana 38
8. Zatvorte vodovodný kohútik.
9. Ak chcete vypustiť zvyšnú vodu zo spotrebiča, odpojte prívodnú hadicu a nechajte vodu vytiecť.

## Likvidácia starého spotrebiča

Ekologickou likvidáciou môžu byť znovu využité cenné suroviny.

### VAROVANIE

#### Riziko poškodenia zdravia!

Deti sa môžu zavrieť dovnútra spotrebiča a dostať sa do ohrozenia života.

- ▶ V prípade spotrebičov, ktoré už došliži, odpojte sieťovú zástrčku sieťového prívodného vedenia, potom odpojte sieťové prívodné vedenie a zničte zámok dvierok spotrebiča tak, aby sa už dvierka nedali zatvoriť.

1. Odpojte sieťovú zástrčku napájacieho kábla.
2. Odrežte napájací kábel.
3. Spotrebič zlikvidujte ekologickým spôsobom.

O aktuálnych spôsoboch likvidácie sa informujte u vášho špecializovaného predajcu alebo u orgánov obecnej, príp. mestskej správy.



Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o nakladaní s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Táto smernica stanoví jednotný európsky (EU) rámec pre spätný odber a recyklovanie použitých zariadení.



## Zákaznícky servis

Ak máte akékoľvek otázky, nedokážete opraviť poruchu na spotrebiči sami alebo ak spotrebič vyžaduje opravu, obráťte sa na náš zákaznícky servis.

Originálne náhradné súčiastky, ktoré sú relevantné pre funkčnosť spotrebiča a spĺňajú nariadenie o ekodizajne, vám poskytne náš zákaznícky servis v období minimálne 10 rokov od uvedenia spotrebiča na trh v Európskom hospodárskom priestore.

**Poznámka:** Využívanie zákaznickeho servisu je bezplatné v rámci záruky výrobcu.

Podrobné informácie o záručnej lehote a záručných podmienkach vo vašej krajine vám poskytne zákaznícky servis alebo predajca, prípadne ich nájdete na našom webe.

Keď kontaktujete zákaznícky servis, potrebujete číslo výrobku (E.-Nr.) a výrobné číslo (FD) a sériové číslo (Z-Nr.) vášho spotrebiča.

Kontaktné údaje zákaznickeho servisu nájdete v priloženom adresári zákaznickej služby alebo na našej webovej stránke.

### Číslo výrobku (E-Nr.), výrobné číslo (FD) a sériové číslo (Z-Nr.)

Číslo výrobku (E-Nr.), výrobné číslo (FD) a sériové číslo (Z-Nr.) nájdete na typovom štítku spotrebiča.

Výrobný štítok nájdete na vnútornej strane dvierok spotrebiča.

Ak chcete rýchlo vyhľadať údaje o spotrebiči a telefónne číslo zákaznickeho servisu, môžete si údaje poznačiť.

## Záruka AQUA STOP

Okrem nárokov na záručné plnenie voči predávajúcemu vyplývajúcim z kúpnej zmluvy a okrem našej záruky výrobcu poskytujeme aj náhradu za nasledujúcich podmienok.

- Ak dôjde vplyvom chyby nášho systému Aqua-Stop ku škodám spôsobeným vodou, nahradíme škody privátnym užívateľom. K zabezpečeniu vodnej bezpečnosti musí byť spotrebič pripojený na elektrickú sieť.
- Záruka platí po celú dobu životnosti spotrebiča.
- Predpokladom nároku na záruku je odborné nainštalovanie a pripojenie spotrebiča s Aqua-Stop podľa nášho návodu; zahŕňa aj odborné nainštalované predĺženie Aqua-Stop (originálne príslušenstvo). Naša záruka sa nevzťahuje na chybné prírodné potrubie alebo armatúry až po prípojku Aqua-Stop na vodovodnom kohútiku.
- Na spotrebiče s Aqua-Stop nie je zásadne nutné počas prevádzky dohliadať, príp. ich potom uzatvorením vodovodného kohútika zaisťiť. Len v prípade dlhšej neprítomnosti vo vašom byte, napr. niekoľkotýždňovej dovolenky, vodovodný kohútik uzavrite.

## Technické údaje

Hmotnosť	Max.: 60 kg
Napätie	220 - 240 V, 50 Hz alebo 60 Hz
Menovitý príkon	2000 - 2400 W
Istenie	10 - 16 A

Tlak vody	■ min. 50 kPa (0,5 bar) ■ max. 1 000 kPa (10 bar)
Prívodové množstvo	min. 10 l/min
Teplota vody	Studená voda. Teplá voda max.: 60 °C
Kapacita	14 jedálenských súprav

Tento produkt obsahuje svetelné zdroje triedy energetickej účinnosti G. Svetelné zdroje sú dostupné ako náhradný diel a vymieňať ho môže len na to vyškolený personál. Ďalšie informácie o vašom modeli nájdete na internete na <https://eprel.ec.europa.eu/><sup>1</sup>. Táto webová adresa odkazuje na oficiálnu produktovú databázu EÚ EPREL. Postupujte podľa týchto pokynov na vyhľadanie modelu. Identifikácia modelu vyplýva zo znakov pred pomlčkou čísla výrobu (E-Nr.) na výrobnom štítku. Alternatívne nájdete identifikáciu modelu aj v prvom riadku energetickeho štítku EÚ.

## Informácie k voľne dostupnému softvéru a open source softvéru

Tento produkt obsahuje softvérové komponenty, ktoré sú podľa autorských práv licencované ako voľne dostupné softvéry alebo open source softvéry.

Príslušné licenčné informácie sú uložené na domácom spotrebiči. Prístup k príslušným licenčným informáciám je možný aj prostredníctvom aplikácie Home Connect: „Profil -> Právne po-

kyny -> Licenčné informácie“.<sup>2</sup> Licenčné informácie si môžete stiahnuť na webovej stránke produktu. (Na webovej stránke produktu vyhľadajte podľa modelu spotrebiča a ďalších dokumentov.) Inou možnosťou je, že o príslušné informácie požiadate na adrese [ossrequest@bshg.com](mailto:ossrequest@bshg.com) alebo BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 Mníchov.

Na požiadanie dostanete k dispozícii zdrojový kód.

Svoju žiadosť pošlite na adresu [ossrequest@bshg.com](mailto:ossrequest@bshg.com) alebo BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 Mníchov.

Predmet: „OSSREQUEST“

Poplatok za spracovanie vašej žiadosti vám vystavíme formou faktúry. Táto ponuka platí tri roky odo dňa nákupu, resp. minimálne po dobu, počas ktorej ponúkame podporu a náhradné diely na príslušný spotrebič.

## Vyhlásenie o zhode

Týmto BSH Hausgeräte GmbH vyhlasuje, že spotrebič s funkčnosťou Home Connect je v zhode so základnými požiadavkami, ako aj ostatnými príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EU.

Podrobné RED vyhlásenie o zhode nájdete na internete na [siemens-home.bsh-group.com](http://siemens-home.bsh-group.com) na produktovej stránke vášho spotrebiča medzi doplnkovými dokumentmi.




Pásmo 2,4 GHz (2 400 – 2 483,5 MHz): max. 100 mW

<sup>1</sup> Platí len pre krajiny v Európskom hospodárskom priestore

<sup>2</sup> V závislosti od vybavenia spotrebiča

Pásmo 5 GHz (5150 – 5350 MHz +  
5470 – 5725 MHz): max. 100 mW

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (Wi-Fi): len na použitie vo vnútorných priestoroch.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 GHz WLAN (Wi-Fi): len na použitie vo vnútorných priestoroch.



**BSH Hausgeräte GmbH**  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY  
[siemens-home.bsh-group.com](http://siemens-home.bsh-group.com)

Vyrobila spoločnosť BSH Hausgeräte GmbH v rámci licencie ochranej známky spoločnosti Siemens AG



**9001654635**

(020406)

650 P5

sk