



Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



Fritstående komfur

HLS79W3.1U

[da] Betjeningsvejledning





Indholdsfortegnelse

1	Sikkerhed	2	17	Lynopvarmning	19
2	Undgåelse af tingsskader	6	18	Tidsfunktioner	19
3	Miljøbeskyttelse og besparelse	7	19	Stegetermometer	21
4	Egnede gryder og pander	8	20	Programmer	21
5	OPSTILLING OG TILSLUTNING	8	21	Børnesikring	24
6	Lær apparatet at kende	10	22	Sabbatindstilling	25
7	Tilbehør	13	23	Grundindstillinger for ovn	25
8	Inden den første ibrugtagning	14	24	Rengøring og pleje	26
9	Betjening af kogesektion	15	25	Pyrolyse	28
10	CombiZone	16	26	Rengøringsunderstøttelse	29
11	Tidsfunktioner	16	27	Ribberammer	30
12	PowerBoost	17	28	Ovndør	30
13	Børnesikring	17	29	Afhjælpning af fejl	34
14	Kogesektionens grundindstillinger	17	30	Transport og bortskaffelse	36
15	Test af gryder/pander	18	31	Kundeservice	37
16	Generel betjening	19	32	Sådan lykkes det	37

1 Sikkerhed

Overhold følgende sikkerhedsanvisninger.

1.1 Anvendelse iht. formål

For at kunne anvende apparatet sikkert og korrekt skal anvisningerne om anvendelse iht. formål overholdes.

Afbildningerne i denne vejledning er til oplysning.

Tilslutning af apparater uden netstik må kun udføres af en autoriseret fagmand. Ved skader, der opstår som følge af forkert tilslutning, bortfalder retten til garantiydelse.

Anvend kun apparatet på følgende måde:

- til at tilberede madvarer og drikke.
- under opsyn. Hold også øje med apparatet hele tiden under kortvarige tilberedninger.
- i privat husholdning og i lukkede rum i huslige omgivelser.
- Op til en højde på maksimalt 4000 m over havets overflade.

Anvend ikke apparatet:

- på både eller i køretøjer.
- som opvarmning.
- med et eksternt tidsur eller en fjernbetjening.

Apparatet må ikke bruges med en Timer eller en fjernbetjening.

Hvis du benytter en aktiv, implanteret medicinsk anordning (f.eks. en pacemaker eller defibrillator), så forsikr dig hos din læge om, at den opfylder Rådets direktiv 90/385/EØF af 20. Juni 1990 samt EN 45502-2-1 og EN 45502-2-2, og at den blev valgt, implanteret og programmeret iht. VDE-AR-E 2750-10. Hvis disse forudsætninger er opfyldt, og hvis derudover anvendes ikke-metalliske køkkenredskaber og kogegrej med ikke-metalliske greb, er det ufarligt at benytte denne induktionskogetop, hvis den anvendes iht. formålet.

Sørg altid for at vende tilbehøret rigtigt, når det sættes ind i ovnen.

1.2 Begrænsning af brugerkreds

Dette apparat kan bruges af børn, der er fyldt 8 år, samt af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller psykiske evner eller manglende erfaring og/eller viden, hvis de overvåges eller er blevet instrueret i en sikker brug af apparatet og har forstået de farer, der kan være forbundet med brugen af apparatet. Børn må ikke bruge apparatet til leg.

Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er fyldt 15 år eller mere og overvåges.

Børn, som er under 8 år, skal altid befinde sig på sikker afstand af apparatet og dets tilslutningsledning.

1.3 Sikker brug

⚠ **ADVARSEL – Brandfare!**

Apparatet bliver varmt.

- ▶ Opbevar ikke brændbare genstande eller spraydåser i skuffen direkte under kogetoppen.
- ▶ Opbevar og anvend aldrig brændbare genstande, f.eks. spraydåser eller rengøringsmidler, under eller i umiddelbar nærhed af apparatet.

Kogezonen bliver meget varm.

- ▶ Læg aldrig brændbare genstande på kogezonen eller umiddelbart i nærheden af den.
 - ▶ Opbevar aldrig genstande på kogezonen.
- Madlavning uden opsyn med fedt eller olie på kogesektioner kan være farligt og medføre brand.
- ▶ Lad aldrig varm olie eller fedtstof være uden opsyn.
 - ▶ Forsøg aldrig at slukke ild med vand, men sluk for apparatet, og dæk derefter flammerne til f.eks. med et låg eller et brandtæppe.

Afdækninger over kogetoppen kan medføre tilskadekomst, f.eks. som følge af overophedning, antænding eller revnedannelse i materialerne.

- ▶ Anvend ikke afdækninger over kogetoppen. Der opstår trækluft, når apparatets dør åbnes. Derved kan bagepapiret komme i berøring med varmelegemerne og blive antændt.
- ▶ Læg aldrig bagepapir løst på tilbehøret under forvarmning eller under tilberedning.
- ▶ Klip bagepapiret til i en passende størrelse, og stil et fad eller en bageform oven på det.

Brændbare genstande, som opbevares i ovnrummet, kan antændes.

- ▶ Opbevar aldrig brændbare genstande inde i apparatet.

Madvarer kan antændes.

- ▶ Hold øje med madlavningen. En kortvarig proces skal overvåges hele tiden.

Sluk altid for kogetoppen med hovedafbryderen efter brugen.

- ▶ Vent ikke, til kogetoppen slukkes automatisk, fordi der ikke længere befinder sig gryder eller pander på den.

Kogesektionen slukkes af sig selv og kan ikke mere betjenes. Den kan utilsigtet tænde sig selv på et senere tidspunkt.

- ▶ Slå sikringen i sikringsskabet fra.
- ▶ Kontakt kundeservice.

Løse madrester, fedt og stegesaft kan antændes.

- ▶ Fjern groft snavs fra ovnrummet, varmeelementerne og tilbehøret inden driften.

Overophedning af apparatet kan medføre brand.

- ▶ Apparatet må aldrig indbygges bag et dekorspanel eller en skabslåge.

Det er farligt at anvende en forlænget nettilslutningsledning og ikke-godkendte adaptere.

- ▶ Brug ikke forlængerledning eller multistikdåser.
- ▶ Brug kun adaptere og nettilslutningsledninger, der er godkendt af producenten.
- ▶ Hvis nettilslutningsledningen er for kort, og en længere nettilslutningsledning ikke er til rådighed, så kontakt en autoriseret elinstallatør for at tilpasse installationen i huset.

⚠ **ADVARSEL – Fare for forbrænding!**

Under brugen bliver selve apparatet og de tilgængelige dele meget varme, især hvis der er en ramme om kogesektionen.

- ▶ Vær forsigtig, og undgå at berøre varmeelementer.
- ▶ Hold små børn under 8 år på sikker afstand. Genstande af metal bliver hurtigt meget varme på kogetoppen.
- ▶ Læg aldrig genstande af metal, som f.eks. knive, skeer, gafler eller låg på kogetoppen. Beskyttelsesgitre ved kogesektionen kan medføre ulykkestilfælde.
- ▶ Der må kun anvendes beskyttelsesgitre til kogesektionen, som er udviklet af kogesektionens producent eller er anbefalet af apparatets producent.

Tilbehør eller service bliver meget varmt.

- ▶ Brug derfor altid grydelapper til at tage tilbehør eller service ud af ovnrummet.

Apparat bliver meget varmt under brugen.

- ▶ Lad apparatet køle af inden rengøringen.

Alkohol dampe kan antændes i det varme ovnrum.

- ▶ Anvend kun små mængder drikkevarer med højt alkoholindhold i retter.

- ▶ Åbn apparatets dør med forsigtighed.

Under brugen bliver selve apparatet og de tilgængelige dele meget varme.

- ▶ Vær forsigtig, og undgå at berøre varmeelementer.

- ▶ Hold små børn under 8 år på sikker afstand.

Alkohol dampe kan antændes i det varme ovnrum. Apparatets dør kan springe op. Der kan komme skoldende varm damp og stikflammer ud.

- ▶ Anvend kun små mængder drikkevarer med højt alkoholindhold i retter.

- ▶ Opvarm ikke spirituoser (≥ 15 vol. %) i ufortyndet stand (f.eks. for at hælde dem over retter).

- ▶ Åbn apparatets dør med forsigtighed.

⚠ **ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!**

Ukorrekte reparationer er farlige.

- ▶ Kun fagpersonale, der er uddannet til det, må udføre reparationer på apparatet.

- ▶ Der må kun anvendes originale reservedele til reparation af apparatet.

- ▶ Hvis nettilslutningsledningen til apparatet bliver beskadiget, skal den udskiftes af producenten, producentens kundeservice eller en lignende kvalificeret person for at undgå, at der opstår fare.

Et beskadiget apparat eller en beskadiget nettilslutningsledning er farlig.

- ▶ Brug aldrig et beskadiget apparat.

- ▶ Brug aldrig et apparat med revnet eller ødelagt overflade.

- ▶ Kontakt kundeservice. → *Side 37*

Indtrængende fugtighed kan forårsage et elektrisk stød.

- ▶ Brug ikke damprensere eller højtryksrensere til at rengøre apparatet.

Isoleringen på ledninger til elektriske apparater kan smelte, hvis de berører varme dele.

- ▶ Sørg for, at tilslutningskablet til elektriske apparater ikke kommer i kontakt med de varme dele.

En beskadiget isolering af nettilslutningsledningen er farlig.

- ▶ Nettilslutningsledningen må aldrig komme i kontakt med varmekilder eller varme apparatdele.

- ▶ Nettilslutningsledningen må aldrig komme i kontakt med skarpe spidser eller kanter.

- ▶ Nettilslutningsledningen må aldrig knækkes, klemmes eller ændres.

Ved afbrydelsen af strømforsyningen til apparatet kan forbindelserne forårsage restspænding.

- ▶ Apparatet må kun tilsluttes af en fagmand.

⚠ **ADVARSEL – Fare for tilskadekomst!**

Ovndørens hængsler bevæger sig, når døren åbnes eller lukkes, hvorved fingre kan blive klemt.

- ▶ Rør ikke ved området omkring hængslerne med hænderne.

Ridser i ovndørens glas kan få det til at springe.

- ▶ Brug ikke aggressive, skurende rengøringsmidler eller skarpe metalskrabere til rengøring af glasset, fordi dette kan ridse glasset.

Personer kan komme til skade, hvis de støder ind i den åbne apparatdør.

- ▶ Hold apparatets dør lukket både under og efter brugen.

Komponenterne indvendig i ovndøren kan have skarpe kanter.

- ▶ Brug beskyttelseshandsker.

Apparatet og dets tilgængelige dele kan have skarpe kanter.

- ▶ Vær forsigtig ved håndtering og rengøring.

- ▶ Brug beskyttelseshandsker, når det er muligt.

Ved tilberedning i vandbad kan kogetoppen og gryden springe på grund af overophedning.

- ▶ Beholderen i vandbadet må ikke være i direkte berøring med bunden i den vandfyldte gryde.

- ▶ Der må kun anvendes varmebestandige beholdere.

Et apparat med en revnet eller knækket overflade kan forårsage snitskader.

- ▶ Anvend ikke apparatet, hvis det har en revnet eller knækket overflade.

⚠ **ADVARSEL – Fare for skoldning!**

De tilgængelige dele bliver meget varme under brugen.

- ▶ Rør aldrig ved de varme dele.

- ▶ Hold børn på sikker afstand.

Der kan komme meget varm damp ud, når apparatets dør åbnes. Afhængigt af temperaturen er damp ikke altid synlig.

- ▶ Åbn apparatets dør med forsigtighed.
- ▶ Hold børn på sikker afstand.

Der kan opstå meget varm damp, hvis der hældes vand i det varme ovnrum.

- ▶ Hæld aldrig vand ind i ovnrummet, så længe det er varmt.


⚠ **ADVARSEL – Fare for kvælning!**

Børn kan trække emballagemateriale over hovedet eller vikle sig ind i det og blive kvalt.

- ▶ Opbevar emballagematerialet utilgængeligt for børn.
- ▶ Lad ikke børn lege med emballagemateriale. Børn kan indånde eller sluge smådele og dermed blive kvalt.
- ▶ Opbevar smådele utilgængeligt for børn.
- ▶ Lad ikke børn lege med smådele.

⚠ **ADVARSEL – Fare for væltning!**

Hvis apparatet anbringes på en sokkel, uden at det fastgøres, kan det glide ned af soklen.

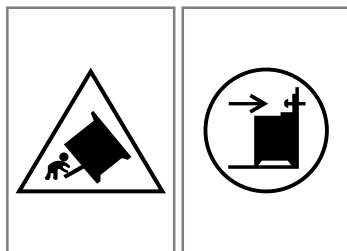

- ▶ Forbind apparatet fast med soklen.
- ▶ Advarsel: For at forhindre at apparatet kan vælte, skal der anbringes en kompensationsanordning.
- ▶ Følg vejledningerne for montagen.

1.4 Sokkelskuffe

⚠ **ADVARSEL – Brandfare!**

Overfladerne på sokkelskuffen kan blive meget varme.

- ▶ Opbevar kun ovntilbehør i skuffen.
- ▶ Opbevar ikke antændelige eller brændbare genstande i sokkelskuffen.

1.5 Halogenlampe

⚠ **ADVARSEL – Fare for forbrænding!**

Lamperne i ovnrummet bliver meget varme. Der er stadig fare for forbrænding et stykke tid efter, at de er blevet slukket.

- ▶ Rør ikke ved glasafdækningen.
- ▶ Undgå berøring med huden under rengøring.

⚠ **ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!**

Ved udskiftning af pæren er kontakterne i lampefatningen strømførende.

- ▶ For at undgå elektrisk stød skal det kontrolleres, at apparatet er slukket, inden lampen udskiftes.

1.6 Rengøringsfunktion

⚠ **ADVARSEL – Brandfare!**

Apparatet bliver meget varmt på ydersiden under rengøringsfunktionen.

- ▶ Hæng aldrig brændbare genstande som f.eks. viskestykker på håndtaget.
- ▶ Sørg for fri passage foran apparatet.
- ▶ Hold børn på sikker afstand.

Hvis dørtætningen er beskadiget, trænger der meget varme ud i området omkring døren.

- ▶ Tætningen må ikke skures eller tages af.
- ▶ Brug aldrig apparatet, hvis dørtætningen er beskadiget eller mangler.

⚠ **ADVARSEL – Fare for alvorlig sundhedsskade!**

Apparatet bliver meget varmt under rengøringsfunktionen. Slip-let-belægningen på plader og forme bliver ødelagt, og der dannes giftige gasser.

- ▶ Bageplader og forme med slip-let belægning må aldrig rengøres med rengøringsfunktionen.
- ▶ Rens ikke tilbehøret med rengøringsfunktionen.

⚠ **ADVARSEL – Fare for sundhedsskade!**

Rengøringsfunktionen opvarmer ovnrummet til en meget høj temperatur, så rester fra stegning, grillning og bagning brænder væk. Dermed bliver der frigivet dampe, som kan irritere slimhinderne.

- ▶ Luft ud i køkkenet, mens rensfunktionen udføres.
- ▶ Bliv ikke i rummet i længere tid.
- ▶ Hold børn og husdyr på sikker afstand.

⚠ **ADVARSEL – Fare for forbrænding!**

Ovnrummet bliver meget varmt under rengøringsfunktionen.

- ▶ Åbn aldrig apparatets dør.
- ▶ Lad apparatet køle af.
- ▶ Hold børn på sikker afstand.

⚠ Apparatet bliver meget varmt på ydersiden under rengøringsfunktionen.

- ▶ Rør aldrig ved ovndøren.
- ▶ Lad apparatet køle af.
- ▶ Hold børn på sikker afstand.

1.7 Stegetermometer

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!

Isoleringen kan blive beskadiget, hvis der anvendes et forkert stegetermometer.

- ▶ Brug kun et stegetermometer, der er beregnet til brug med dette apparat.

⚠ ADVARSEL – Fare for tilskadekomst!

Stegetermometret er spidst.

- ▶ Håndter stegetermometret med forsigtighed.

2 Undgåelse af tingsskader

2.1 Området ved ovnen

Overhold de pågældende anvisninger under brugen af ovnen.

BEMÆRK!

Hvis temperaturen er over 50 °C, forårsager genstande på ovnbunden en varmeophobning. Bage og stegetiderne passer ikke mere, og emaljen bliver beskadiget.

- ▶ Anbring aldrig tilbehør, folie, bagepapir eller fade uanset art på ovnbunden.
- ▶ Sæt kun fade og beholdere på ovnbunden, når temperaturen er indstillet til under 50 °C.

Aluminiumsfolie kan medføre en varig misfarvning af ovndørens rude.

- ▶ Aluminiumsfolie inde i ovnrummet må aldrig berøre ruden i ovndøren.

Der dannes vanddamp, hvis der er vand i det varme ovnrum. Ovnbunden kan blive beskadiget på grund af den store temperaturforskel.

- ▶ Hæld aldrig vand ind i ovnrummet, så længe det er varmt.
- ▶ Stil ikke service eller fade med vand på ovnbunden. Længerevarende fugtighed i ovnrummet medfører korrosion.
- ▶ Lad ovnrummet tørre efter anvendelsen.
- ▶ Opbevar ikke fugtige fødevarer i længere tid i den lukkede ovn.
- ▶ Opbevar ikke madretter i ovnrummet.
- ▶ Sæt ikke noget i klemme i døren.

Det kan med tiden beskadige fronterne på tilgrænsende skabe, hvis ovnen afkøles med åben dør.

- ▶ Lad altid apparatet køle af med lukket dør efter drift med høj temperatur.
- ▶ Sæt ikke noget i klemme i døren.
- ▶ Lad kun ovnrummet tørre med åben dør efter tilberedning med meget fugtighed.

Dryp af frugtsaft fra bagepladen forårsager pletter, som ikke kan fjernes igen.

- ▶ Læg ikke for meget på bagepladen ved bagning af meget saftige frugtkager.

- ▶ Brug om muligt universalbradepanden, som er dybere.

Ovnrens i en varm ovn beskadiger emaljen.

- ▶ Brug aldrig ovnrens i en varm ovn.
- ▶ Inden ovnen opvarmes næste gang, skal alle rester fjernes fuldstændig fra ovnrum og ovndør.

Hvis tætningen er stærkt tilsmudset, lukker apparatets dør ikke længere rigtigt under brugen. De tilgrænsende skabsfronter kan blive beskadiget.

- ▶ Hold altid tætningen ren.
- ▶ Brug aldrig apparatet, hvis tætningen er beskadiget eller mangler.

Apparatets dør kan blive beskadiget, hvis den bruges som sidde- eller aflægningsplads.

- ▶ Brug ikke apparatets dør til at stå eller sidde på eller som støtte.
- ▶ Brug ikke apparatets dør som frasætningsplads for service eller tilbehør.

Afhængigt af apparatets type kan tilbehøret ridse ruden, når ovndøren lukkes.

- ▶ Sørg altid for at sætte tilbehøret helt ind til anslag. Hvis apparatet bæres eller flyttes ved hjælp af afdækningens håndtag, kan håndtaget knække af, og hængslerne kan tage skade. Afdækningens håndtag er ikke konstrueret til at bære apparatets vægt.
- ▶ Bær eller flyt ikke apparatet ved hjælp af afdækningens håndtag.

Ved grillning kan bagepladerne eller universalbradepanden ændre form på grund af den høje temperatur, så emaljeringen kan blive beskadiget, når de tages ud.

- ▶ Sæt ikke bagepladen eller universalbradepanden ind højere end rillehøjde 3 under grillning.
- ▶ Over rillehøjde 3 må der kun grilles direkte på risten.

2.2 Kogesektion

Overhold de pågældende anvisninger under brugen af apparatet.

Forhindring af materielle skader

Her findes de hyppigste årsager til skader og tips om, hvordan de undgås.

Skade	Årsag	Anvisning
Pletter	Tilberedning uden opsyn.	Hold øje med tilberedningen.
Pletter, glasmuslinger	Spildte madvarer, især med højt sukkerindhold.	Fjern straks det spildte med en glasskraber.
Pletter, glasmuslinger eller brud i glasset	Defekte gryder/pander, gryder/pander med smeltet emalje eller med kobber- eller aluminiumsbund.	Anvend egnede gryder og pander i god stand.

Skade	Årsag	Anvisning
Pletter, misfarvninger	Uegnede rengøringsmetoder.	Anvend kun rengøringsmidler, der er beregnet til glaskeramik, og rengør kun kogesektionen i kold tilstand.
Glasmuslinger eller brud i glasset	Slag på kogesektionen, eller gryder/pander, køkkenredskaber og andre hårde eller spidse genstande, der falder ned på den.	Undgå at støde hårdt mod kogesektionens glas under madlavningen, og at der falder genstande ned på kogesektionen.
Ridser, misfarvninger	Ru gryde-/pandebunde eller gryder og pander, som skures hen over kogesektionen.	Kontroller gryder og pander. Løft gryder og pander, når de flyttes.
Ridser	Salt, sukker eller sand.	Anvend ikke kogesektionen som arbejds- eller afsætningsplads.
Skader på apparatet	Gryder eller pander med frosttemperatur.	Brug aldrig gryder eller pander med frosttemperatur.
Skader på gryder/pander eller på apparatet	Tilberedning uden indhold.	Sæt eller opvarm aldrig gryder eller pander uden indhold på en varm kogezone.
Glasskader	Smeltet materiale på varme kogezone, eller varme grydelåg, som lægges på glasset.	Læg ikke bagepapir, alu-folie, beholdere af kunststof og grydelåg på kogesektionen.
Overophedning	Varme gryder/pander på betjeningsfeltet eller på rammen.	Sæt aldrig varme gryder eller pander på disse områder.

2.3 Området ved skuffen

Overhold de pågældende anvisninger under brugen af skuffen.

BEMÆRK!

Læg ikke varme genstande i sokkelskuffen. Sokkelskuffen kan blive beskadiget.

- ▶ Læg ikke varme genstande i sokkelskuffen.

Læg ikke ovntilbehør i sokkelskuffen, som er højere end skuffens højde. I modsat fald kan apparatet blive beskadiget.

- ▶ Læg ikke ovntilbehør i sokkelskuffen, som er højere end skuffens højde.

3 Miljøbeskyttelse og besparelse

3.1 Bortskaffelse af emballage

Alt emballagemateriale er miljøvenligt og egnet til genbrug.

- ▶ Bortskaf de enkelte dele adskilt efter art.

3.2 Energibesparelse

Overholdes disse henvisninger, forbruger dit apparat mindre strøm.

Forvarm kun apparatet, hvis det er angivet i opskriften eller i Anbefalede indstillinger.

- ✓ Hvis apparatet ikke forvarmes, spares der op til 20 % energi.

Anvend mørke, sortlakerede eller emaljerede bageforme.

- ✓ Disse bageforme optager varmen særlig godt.

Undlad så vidt muligt at åbne ovndøren under driften.

- ✓ Temperaturen i ovnen bibeholdes, og apparatet behøver ikke at eftervarme.

Bag flere retter direkte efter hinanden eller parallelt.

- ✓ Ovnrømmet er opvarmet efter den første bagning. Derved reduceres bagetiden for den efterfølgende kage.

Ved længere tilberedningstider kan ovnen slukkes 10 minutter, før tilberedningstiden er slut.

- ✓ Restvarmen er tilstrækkelig til færdigt tilberedning af retten.

Fjern tilbehør fra ovnrømmet, som ikke skal bruges.

- ✓ Overflødige tilbehørsdele skal ikke opvarmes.

Lad dybfrostretter tø op inden tilberedningen.

- ✓ Derved spares den energi, der skulle bruges til optøning af retterne.

Energibesparelse

Overholdes disse henvisninger, forbruger dit apparat mindre strøm.

Vælg en kogezone, der passer til grydens størrelse. Sæt gryden/panden centreret på.

Anvend gryder og pander, der har en bunddiameter, som stemmer overens med kogezoneens diameter.

Tip: Gryde- og pandeproducenter angiver ofte grydediameteren foroven. Den er tit større end bunddiameteren.

- ✓ Upassende gryder og pander eller ikke helt dækkede kogezone forbruger meget energi.

Læg låg på gryder, der passer i størrelsen.

- ✓ Når der tilberedes uden låg, bruger apparatet betydeligt mere energi.

Løft låget så få gange som muligt.

- ✓ Når låget løftes, undslipper der meget energi.

Brug glaslåg.

- ✓ Gennem glaslåget kan indholdet i gryden ses, uden at låget skal løftes.

Brug gryder og pander med en plan bund.

- ✓ En ujævn bund forøger energiforbruget.

Brug gryder og pander, der passer til mængden af madvarer.

- ✓ Store gryder og pander med kun lidt indhold kræver mere energi til opvarmning.

Tilbered med små mængder vand.

- ✓ Jo mere vand, der er i gryderne eller panderne, desto mere energi kræves der til opvarmning.

Skrud ned til et lavere effekttrin i god tid.

- ✓ Der forbruges unødigt meget energi, hvis viderekogningstrinnet er for højt.

4 Egnede gryder og pander



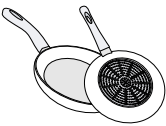
For at være egnet til tilberedning med induktion skal gryder og pander have en ferromagnetisk bund, altså kunne tiltrækkes af en magnet, endvidere skal bunden svare til kogezoneens størrelse. Sæt gryden eller panden

på en kogezone med en mindre diameter, hvis gryden eller panden ikke bliver registreret på den pågældende kogezone.

4.1 Gryder og panders størrelse og egenskaber

For at gryder og pander skal kunne registreres korrekt, skal deres størrelse og materiale opfylde visse kriterier. Gryder og panders bund skal være fuldstændig plan og glat.

Kontroller med Test af gryder/pander, om en gryde eller pander er egnet.

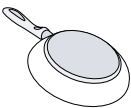Køkkenudstyr	Materialer	Egenskaber
Anbefalede gryder / pander 	Gryder og pander af rustfrit stål med sandwich-konstruktion, som fordeler varmen godt. Ferromagnetiske gryder og pander af emaljeret stål, støbejern eller specielle gryder og pander til induktion.	Denne type gryder / pander fordeler varmen jævnt, opvarmes hurtigt og sikrer korrekt registrering. Denne type gryder / pander opvarmes hurtigt og bliver registreret korrekt.
Velegnet  	Bunden er ikke fuldstændig ferromagnetisk. Gryde- og pandebunde med dele af aluminium.	Hvis diameteren af det ferromagnetiske område er mindre end diameteren af grydens eller pandens bund, er det kun det ferromagnetiske område der opvarmes. Derved bliver varmen ikke jævnt fordelt. Disse gryde-/pandebunde reducerer den ferromagnetiske flade, hvorved den afgivne effekt til gryden eller panden forringes. Gryder og pander af denne type bliver eventuelt utilstrækkeligt eller slet ikke registreret og derfor ikke tilstrækkeligt opvarmet.
Ikke egnet	Gryder og pander af normalt tyndt stål, glas, keramik, kobber eller aluminium.	

Bemærkninger

- Der må som grundregel ikke anvendes adapterplader mellem kogesektionen og gryder og pander.

- Opvarm ikke tomme gryder eller pander, og anvend ikke gryder og pander af tyndt materiale, fordi de kan blive meget kraftigt opvarmet.

5 Opstilling og tilslutning

Her findes oplysninger om, hvor og hvordan apparatet bedst opstilles. Læs også, hvordan apparatet tilsluttes til strømnettet.

5.1 Elektrisk tilslutning

Den elektriske tilslutning skal udføres af en autoriseret fagmand. Forskrifterne fra det pågældende elektricitets-selskab skal overholdes.

- Dette apparat er beregnet til fast tilslutning til strømnettet med strømkablet på apparatet. Ved beskadigelse må kablet aldrig fjernes fra apparatet eller udskiftes med et kabel med/uden stik.

gelse må kablet aldrig fjernes fra apparatet eller udskiftes med et kabel med/uden stik.

- Hvis nettilslutningsledningen til apparatet bliver beskadiget, skal den udskiftes af producenten eller af dennes kundeservice eller en lignende kvalificeret person for at undgå, at der opstår fare.
- Hvis apparatet tilsluttes forkert, bortfalder garantien ved skader.

Oplysning om elektrisk tilslutning hos kundeservice:

- Apparatet må kun tilsluttes iht. angivelserne på typeskiltet.

- Apparatet må kun tilsluttes til en elektrisk tilslutning, som opfylder de gældende bestemmelser. Stikkontakten skal være frit tilgængelig, så apparatets forbindelse til strømnettet ved behov kan afbrydes.
- Der skal forefindes et flerpolet afbrydersystem.
- Af hensyn til sikkerheden må apparatet kun tilsluttes en jordet tilslutning. Hvis jordledertilslutningen ikke er i overensstemmelse med forskrifterne, er beskyttelsen mod elektriske farer ikke sikret.
- Anvend et kabel af type H 05 VV-F eller et andet kabel med de samme egenskaber.

Oplysning om elektrisk tilslutning hos installatøren:


- Hvis stikket ikke er tilgængeligt efter installationen, skal installationen forsynes med en alpolet afbryderanordning med en kontaktafstand på min. 3 mm. Ved tilslutning med stik er dette ikke nødvendigt, hvis stikkontakten er tilgængelig.
- Elektrisk sikkerhed: Komfuret er et apparat med beskyttelsesklasse I og må kun anvendes, når det er tilsluttet en jordledning.
- Anvend et kabel af type H 05 VV-F eller et andet kabel med de samme egenskaber.

Vigtige oplysninger om elektrisk tilslutning

Overhold følgende anvisninger, og kontroller at:

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!

Ved kontakt med spændingsførende dele er der fare for elektrisk stød.

- ▶ Rør kun ved netstikket med tørre hænder.
- ▶ Træk aldrig netstikket ud af stikdåsen under driften.
- ▶ Hold altid direkte på selve stikket, og træk ikke i ledningen, fordi dette kan beskadige den.
- Netstik og stikdåse passer sammen.
- Netstikket altid er tilgængeligt.
- Ledningstværsnittet er tilstrækkeligt stort.
- Netledningen ikke bliver knækket, klemt, ændret eller skåret over.
- En eventuel udskiftning af netledningen må kun udføres af en faguddannet elektriker. Netledningen kan fås som reservedel hos kundeservice.
- Der må ikke anvendes multistik, -koblinger eller forlængerledninger.
- Jordingsystemet er installeret efter forskrifterne.
- Hvis der anvendes et fejlstrømsrelæ, må der kun bruges en type med dette mærke . Kun dette mærke er garanti for, at de gældende forskrifter overholdes.
- Netledningen ikke kommer i berøring med varmekilder.

5.2 Opstilling af apparat

Apparatet skal opstillet på en glat underlag. Apparatet må ikke opstilles bag en dekorations- eller skabslåge. Fare som følge af overophedning.

Tilgrænsende skabe

Tilgrænsende indbygningsmøbler skal være af ikke-brændbare materialer. Tilgrænsende skabsfronter skal være temperaturbestandige op til mindst 90 °C.

Vægbefæstigelse

For at sikre apparatet mod at vippe skal det fastgøres til væggen med de medfølgende beslag. Følg montagevejledningen ved fastgørelsen af apparatet til væggen.

5.3 Afmontage af apparat

Afbryd strømforsyningen til apparatet.

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!

Ved afbrydelsen af strømforsyningen til apparatet kan forbindelserne forårsage restspænding.

- ▶ Apparatet må kun tilsluttes af en fagmand.


5.4 Dørsikring

Ovndøren er forsynet med en dørsikring for at forhindre, at børn kan komme til at røre ved den varme ovn indvendigt. Dørsikringen er placeret over ovndøren.

Bemærk: Når der ikke mere er brug for dørsikringen, eller hvis dørsikringen er snavset.


Åbning af apparatets dør

- ▶ Tryk sikringen opad.

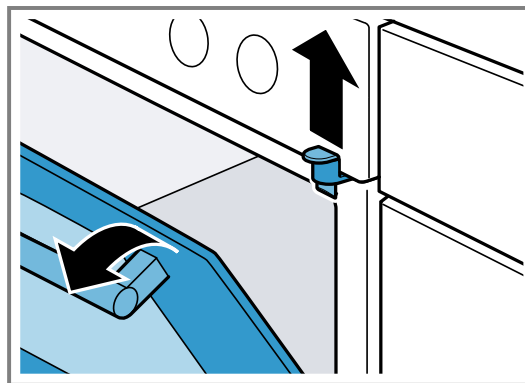

Fjernelse af dørsikring

1. Åbn ovndøren.
→ "Åbning af apparatets dør", Side 9
2. Skru skruen ud, og fjern dørsikringen.

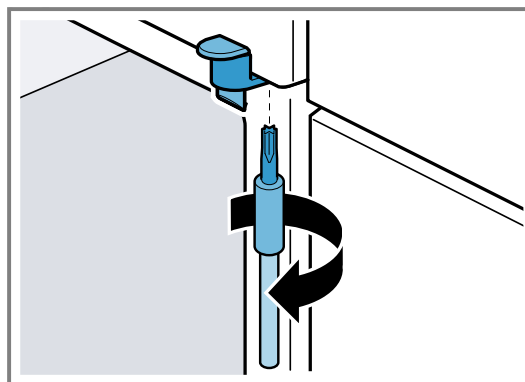


3. Luk ovndøren.

6 Lær apparatet at kende

6.1 Dette apparat

Her kan du finde en oversigt over apparatets bestanddele.

Bemærk: Afhængigt af apparattype kan enkeltheder på billedet afvige, f.eks. farve og form.

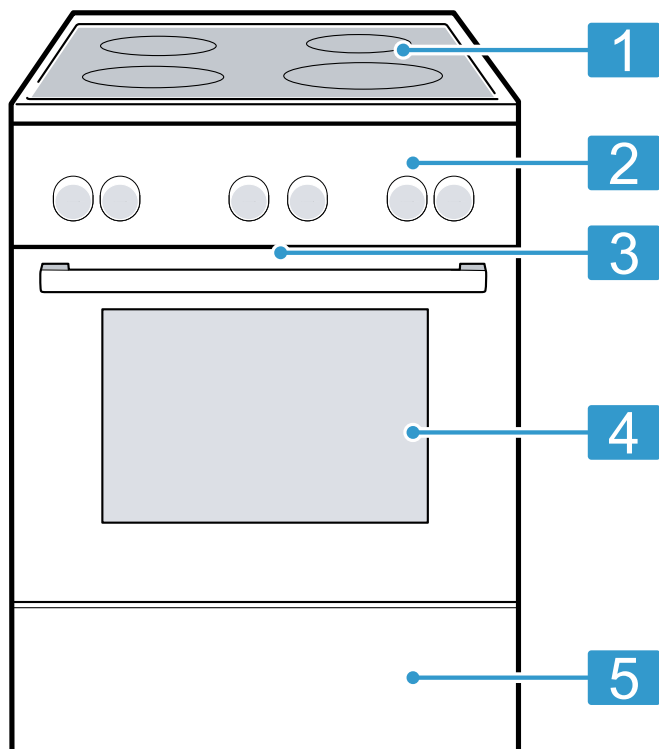

Betjeningslementer

Via betjeningslementerne indstilles alle apparatets funktioner, og du informeres om driftstilstanden.

Betjeningslement	Forklaring
Taster og display	Tasterne er berøringfølsomme flader. Tryk let på det pågældende felt for at vælge en funktion. Displayet viser symboler for aktive funktioner samt for tidsfunktionerne. → "Taster og display", Side 11
Funktionsvælger	Ovnfunktionerne og yderligere funktioner indstilles med funktionsvælgeren. Fra position nul ◦ kan funktionsvælgeren drejes både mod højre og venstre. Afhængigt af apparatets type kan funktionsvælgeren forsænkes. Tryk på funktionsvælgeren for at få den til at gå i indgreb / ud af indgreb i position nul ◦. → "Ovnfunktioner og funktioner", Side 11
Temperaturvælger	Temperaturvælgeren bruges til indstilling af temperaturen for ovnfunktionerne og til valg af indstillinger for yderligere funktioner. Temperaturvælgeren kan både drejes mod højre og mod venstre. Den har ingen nulstilling. Afhængigt af apparatets type kan temperaturvælgeren forsænkes. Tryk på temperaturvælgeren for at få den til at gå i indgreb / ud af indgreb. → "Temperatur og indstillingstrin", Side 12
Kogezonebetjeningsknapper	Effekten for de enkelte kogezoner indstilles med de 4 betjeningsknapper. Symbolet over de respektive betjeningsknapper viser, hvilken kogezone der indstilles.

- 1 Kogesektion
- 2 Betjeningsfelter
- 3 Køleventilator ¹
- 4 Ovn dør
- 5 Magasinskufler ¹





6.2 Betjeningsfelter

Via betjeningsfeltet indstilles alle apparatets funktioner, og du informeres om driftstilstanden.

¹ Afhængigt af apparatets udstyr











Taster og display

Med tasterne kan der indstilles forskellige funktioner på apparatet. Indstillingerne vises i displayet. Når en funktion er aktiv, lyser det pågældende symbol i displayet. ☺ lyser kun, når klokkeslættet ændres.

Symbol	Funktion	Anvendelse
	Børnesikring	Aktivering eller deaktivering af børnesikring.
	Tidsfunktioner	Vælg klokkeslæt ☺, minutur ⌚, varighed ☺ eller slut ☺. Tryk på tasten ☺ gentagne gange for at vælge de enkelte tidsfunktioner. Den røde bjælke over eller under et symbol markerer den funktion, hvis indstilling vises i displayet.
	Ovnlampe	Tænd eller sluk af ovenbelysning.
-	Minus	Reducering af indstillingsværdier.
+	Plus	Forøgelse af indstillingsværdier.
	Lynopvarmning	Hurtig forvarmning af ovenrummet uden tilbehør.

Ovnfunktioner og funktioner

Her forklares forskelle og anvendelsesområder, så der altid vælges en egnet ovnfunktion til den pågældende ret. Når der vælges en ovnfunktion, foreslår apparatet en passende temperatur eller trin. Værdierne kan overtages eller ændres indenfor det angivne område.

Symbol	Ovnfunktion og temperaturområde	Anvendelse og funktionsmåde
	3D varmluft 30 - 275 °C	Bagning og stegning i ét eller flere lag. Ventilatoren fordeler varmen fra det ringformede varmeelement i bagvæggen jævnt i ovenrummet.
	Varmluft, skånsom 125 - 275 °C	Skånsom tilberedning af udvalgte retter uden forvarmning i ét lag. Ventilatoren fordeler varmen fra det ringformede varmeelement i bagvæggen jævnt i ovenrummet. Der er faser, hvor retterne tilberedes med restvarme. Denne ovnfunktion bruges til fastlæggelse af energiforbruget ved drift med cirkulationsluft og af energiklassen.
	Pizzatrin 30 - 275 °C	Tilberedning af pizza eller retter, som kræver meget varme nedefra. Det nederste varmeelement og det ringformede varmeelement i bagvæggen varmer.
	Undervarme 30 - 300 °C	Eftertilberedning eller tilberedning i vandbad. Varmen kommer nedefra.
	Varmholdning 60 - 100 °C	Varmholdning af færdigt tilberedte retter.
	Optøning 30 - 60 °C	Skånsom optøning af dybfrostretter.
	Langtidsstegning 70 - 120 °C	Skånsom langtidsstegning af forbrunet skært kød i stykker i fad uden låg. Varmen kommer ved lav temperatur ensartet oppefra og nedefra.
	Grill, stor flade Grilltrin: 1 = lavt 2 = mellem 3 = kraftigt	Grillning af flade stykker grillmad, som steaks, pølser eller toast. Gratineret af retter. Hele fladen under grillelementet opvarmes.
	Varmluft/impulsgrill 30 - 300 °C	Stegning af fjerkræ, hele fisk eller større kødstykker. Grillelementet og ventilatoren tændes og slukkes skiftevis. Ventilatoren hvirvler den varme luft rundt om retten.
	Over-/undervarme 30 - 300 °C	Traditionel bagning eller stegning i ét lag. Denne opvarmningsmåde er særlig velegnet til kager med saftig belægning. Varmen kommer ensartet oppefra og nedefra. Denne ovnfunktion bruges til fastlæggelse af energiforbruget ved konventionel drift.

Yderligere funktioner

Her findes en oversigt over apparatets yderligere funktioner.

Symbol	Funktion	Anvendelse
	Programmer	Anvendelse af programmerede indstillingsværdier til forskellige retter. → "Programmer", Side 21
	Pyrolyse	Indstilling af rengøringsfunktionen, som renser ovnrummet stort set automatisk. → "Pyrolyse", Side 28

Temperatur og indstillingstrin

Ovnfunktionerne og funktionerne har flere indstillinger. Indstillingerne vises i displayet.

Op til 100 °C kan temperaturen indstilles i trin på 1 grad, derefter i trin på 5 grader.

Bemærk: Ved indstillingen Grilltrin 3 sænker apparatet efter ca. 20 minutter temperaturen til Grilltrin 1.

Opvarmningsindikator

Apparatet viser, når det varmer.

Linjen nederst i displayet udfyldes med rødt fra venstre mod højre, efterhånden som ovnrummet opvarmes.

Ved forvarmning er den optimale temperatur for isætning af retten i ovnen nået, når hele linjen er udfyldt med rødt.

Restvarmeindikator

Når apparatet er slukket, viser linjen i displayet restvarmen i ovnrummet. Jo lavere temperatur i ovnrummet desto mindre er linjen fyldt ud.


Bemærkninger

- Opvarmningsindikatoren udfyldes kun ved de ovnfunktioner, hvor der kan indstilles en temperatur. F.eks. ved grilltrin bliver opvarmningsindikatoren fyldt helt ud med det samme.
- Hvis temperaturen i ovnrummet er for høj, når driften startes, vises der ved nogle ovnfunktioner et h i displayet. Sluk for apparatet og lad det afkøle. Start derefter driften igen.
- På grund af den termiske træghed kan det ske, at den viste temperatur ikke helt svarer til den faktiske temperatur i ovnrummet.

Madlavning med induktion

Madlavning med induktion indebærer nogle forskelle sammenlignet med almindelige kogesektioner og en række fordele som tidsbesparelser ved kogning og stegning, energibesparelse samt lettere pleje og rengøring. Med induktion er varmekontrollen også bedre, fordi varmen genereres direkte i gryden eller panden.

Kogezonernes fordeling

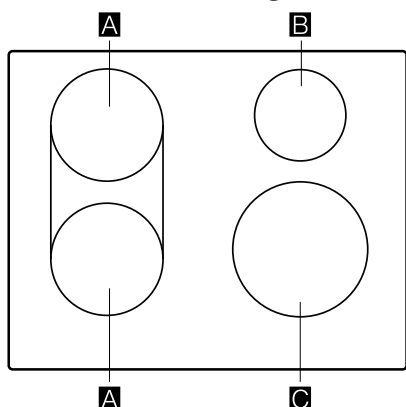


Den angivne effekt blev målt med standardgryder, som er beskrevet i IEC/EN 60335-2-6. Effekten kan variere afhængigt af størrelse og materiale for gryder / pander.

Kogezonerne	Størrelse	Maksimal effekt	
A	Ø 18 cm 	Effekttrin 9	1.800 W
		PowerBoost	3.100 W
B	18 x 18 cm 	Effekttrin 9	3.600 W
		PowerBoost	3.600 W
C	Ø 14,5 cm	Effekttrin 9	1.400 W
		PowerBoost	2.200 W
C	Ø 21 cm	Effekttrin 9	2.200 W
		PowerBoost	3.700 W

Betjeningsfelt

Enkelte detaljer, som farve eller form, kan afvige fra afbildningen.

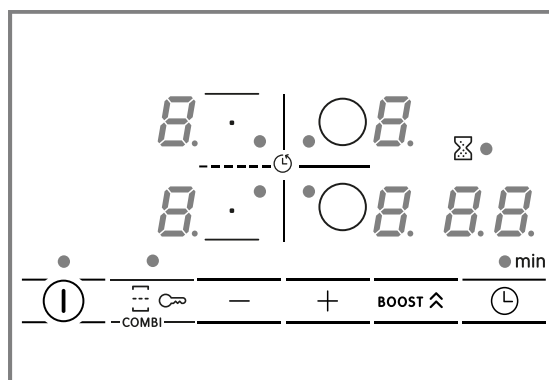

Touch-felter

Sensor	Funktion
	Hovedafbryder
	Valg af kogezone
	CombiZone
	Valg af indstillinger
	PowerBoost
	Tidsfunktioner
	Børnesikring

Indikatorer

Indikator	Funktion
	Driftstilstand
	Kogetrin
	Restvarme
	PowerBoost
	Tidsfunktioner

Touch-felter og indikatorer

Når et symbol berøres, bliver den pågældende funktion aktiveret.

- Hold altid betjeningsfeltet rent og tørt. Fugt forringer funktionen.
- Placer ikke gryder eller pander i nærheden af indikatorer og sensorer. Elektronikken kan blive overophedet.

Kogezone

Kontroller, inden madlavningen påbegyndes, om grydens eller pandens størrelse passer til den kogezone, der skal bruges:

Område	Kogezonetype
○	Enkelt kogezone
⊗	Kombi-kogezone Der findes flere oplysninger om dette i. → "CombiZone", Side 16

Restvarmeindikator

Kogesektionen har en restvarmeindikator for hver kogezone. Rør ikke ved kogezonen, så længe restvarmeindikatoren lyser.

Indikator	Betydning
H	Kogezonen er meget varm.
h	Kogezonen er varm.

6.3 Ovnrum


Nogle funktioner i ovnrummet gør betjeningen af apparatet lettere.

Ribberammer

Tilbehøret kan anbringes i forskellige højder i ribberammerne.

Der er 5 rillehøjder i ovnrummet. Rillehøjderne angives med tal nedefra og op.

Ribberammerne kan tages ud, f.eks. til rengøring.
→ "Ribberammer", Side 30

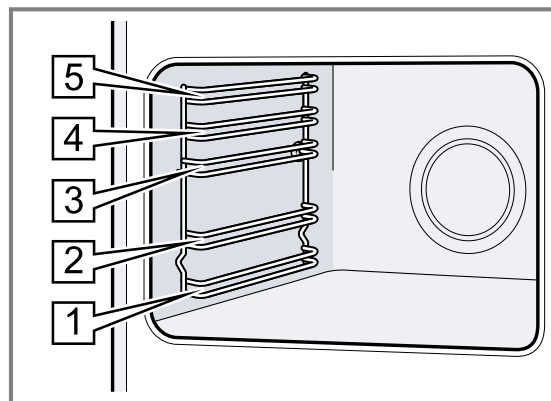

Belysning

Ovnbelysningen belyser ovnrummet.

Ved de fleste ovnfunktioner og funktioner er belysningen tændt under driften. Når driften afsluttes, slukkes ovnbelysningen igen.

Med tasten Ovnlampe i menuen kan belysningen tændes, uden at ovnen varmer.

Køleventilator

Afhængigt af apparatets temperatur tændes og slukkes køleventilatoren. Den varme luft kommer ud over døren.

BEMÆRK!

Ventilationsåbningerne over ovndøren må ikke dækkes til.

Apparatet bliver i givet fald overophedet.

- ▶ Hold ventilationsåbningerne fri.

For at afkøle apparatet hurtigere fortsætter køleventilatoren med at køre et stykke tid efter brugen.

Ovndør

Hvis apparatets dør åbnes under igangværende drift, fortsættes driften.

Kondensvand

Der kan dannes kondensvand i ovnrummet og ved ovndøren under tilberedningen. Det er normalt og forringer ikke apparatets funktion. Tør kondensvandet af efter tilberedningen.

7 Tilbehør


Anvend originalt tilbehør. Det er tilpasset til apparatet.

Bemærk: Tilbehøret kan deformeres pga. varmen. Det har ingen indflydelse på funktionen. Deformationen forsvinder, når tilbehøret køler af.

Afhængigt af apparatets type kan det medfølgende tilbehør variere.




Tilbehør

Rist

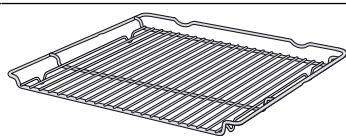

Anvendelse

- Bageforme
- Tærte-/gratinforme
- Fad/beholder
- Kød, f.eks. stege eller grillmad
- Dybfrostretter

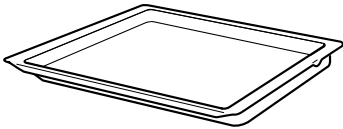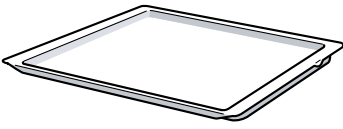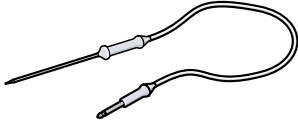Tilbehør	Anvendelse
Universalbradepande 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fugtige kager ▪ Småkager ▪ Brød ▪ Store stege ▪ Dybfrostretter ▪ Opsamling af væskedryp, f.eks. fedt fra grillning på risten.
Bageplade 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kager på bageplade ▪ Rørekage, enkel
Stegetermometer 	Optimalt nøjagtig stegning og tilberedning.


7.1 Indgrebsfunktion

Indgrebsfunktionen forhindrer, at tilbehøret vipper, når det trækkes ud.


Tilbehøret kan trækkes ca. halvvejs ud, til det går i indgreb. Vippesikringen fungerer kun, hvis tilbehøret sættes korrekt ind i ovnen.

7.2 Isætning af tilbehør i ovnen


Sørg altid for, at tilbehøret vender rigtigt, når det sættes ind i ovnen. Kun på denne måde kan tilbehøret trækkes cirka halvvejs ud, uden at det vipper.

1. Vend tilbehøret, så indhakked  befinder sig bagerst og vender nedad.
2. Sæt tilbehøret ind mellem de to styreskinner på en rillehøjde.

Rist Sæt risten ind med den åbne side mod ovndøren og krumningen ~ vendende nedad.

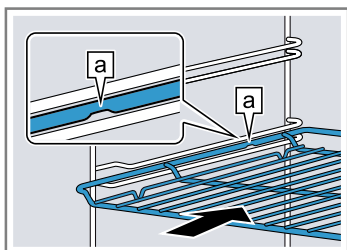

Bageplade F.eks. universalbradepande eller bageplade Sæt bagepladen ind med den skrå side  vendende mod ovndøren.

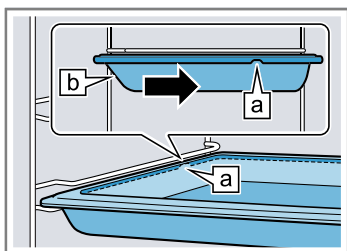


3. Skyd tilbehøret helt ind, så det ikke rører ved ovndøren.


Bemærk: Tag tilbehør ud af ovnen, hvis det ikke skal bruges.

Kombinering af tilbehør

For at opsamle væskedryp kan risten kombineres med universalbradepanden.

1. Placer risten på universalbradepanden, så de to afstandsstykker  ligger på kanten af universalbradepanden.
2. Sæt universalbradepanden ind mellem de to styreskinner på en rillehøjde. Risten skal være placeret over den øverste styreskinne.

Rist på universalbradepande

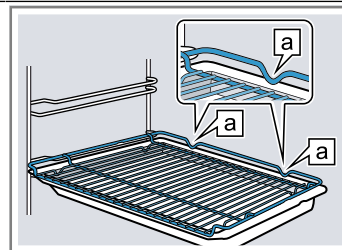

7.3 Yderligere tilbehør

Der kan købes supplerende tilbehør hos kundeservice, hos forhandleren eller på Internettet.

På internettet og i vores brochurer findes et bredt sortiment til dette apparat:

www.bosch-home.com

Tilbehør er specifikt for det enkelte apparat. Angiv altid den nøjagtige betegnelse (E-nr.) for apparatet.

Det tilgængelige tilbehør til det aktuelle apparat kan ses i online shoppen eller hos kundeservice.

8 Inden den første ibrugtagning

Foretag indstillingerne for den første ibrugtagning. Rengør apparatet og tilbehøret.

8.1 Første ibrugtagning

Foretag indstillingerne for den første ibrugtagning.

Tip: I hovedindstillingerne kan kogesektionens samlede effekt begrænses svarende til kravene i den pågældende el-installation.

Indstilling af klokkeslæt

Efter tilslutningen af apparatet eller efter et strømsvigt blinker klokkeslættet i displayet. Klokkeslættet starter ved klokken "12:00". Indstil aktuelt klokkeslæt.

Krav: Funktionsvælgeren skal være på position nul 0.

1. Indstil klokkeslættet med tasten \ominus eller \oplus .
2. Tryk på \odot .


✓ Displayet viser det indstillede klokkeslæt.

Tip: Det kan indstilles i grundindstillingerne, om klokkeslættet skal vises i displayet.

8.2 Rengøring af apparat inden første ibrugtagning

Inden der tilberedes retter i apparatet første gang, skal ovnrummet og tilbehøret rengøres.

1. Fjern tilbehøret og rester af emballage fra ovnrummet, som f.eks. styroporkugler.
2. Tør de glatte flader i ovnrummet af med en blød fugtig klud inden opvarmningen.
3. Luft ud i køkkenet, mens apparatet varmer.
4. Indstil ovnfunktion og temperatur.
→ "Generel betjening", Side 19

Ovnfunktion	3D-varmluft 
Temperatur	Maksimum
Varighed	1 time

5. Sluk for apparatet efter den angivne varighed.
6. Vent, til ovnrummet er kølet af.
7. Rengør glatte flader med opvaskevand og en opvaskeklud.
8. Rengør tilbehøret med opvaskevand, en opvaskeklud eller en blød børste.

9 Betjening af kogesektion

Her findes de vigtigste oplysninger om betjening af kogesektionen.

9.1 Tænd og sluk af kogesektion

- ▶ Tænd og sluk kogesektionen med hovedafbryderen \odot .
Kogesektionen slukkes automatisk, når alle kogezone har været slukket i mere end 20 sekunder.

ReStart

- ▶ Hvis apparatet tændes igen indenfor de første 4 sekunder efter slukningen, bliver kogesektionen aktiveret med de sidste indstillinger.

9.2 Indstilling af kogezone

Berør \oplus eller \ominus for at vælge det ønskede tilgængelige effekttrin.

Hvert effekttrin har et mellemtrin. Det er markeret med en prik.

Effekttrin	
1	Laveste effekttrin
9	Højeste effekttrin

Valg af kogezone og effekttrin

1. Tryk let på \odot for at vælge kogezone.
 2. Vælg effekttrinnet indenfor de næste 10 sekunder:
 - ▶ Tryk let på \oplus for at vælge effekttrinnet 9 .
 - ▶ Tryk let på \ominus for at vælge effekttrinnet 1 .
- ✓ Effekttrinnet er indstillet.

Bemærk: Hvis der ikke er placeret en gryde eller pande på kogezone, eller gryden / panden ikke er egnet, blinker det valgte effekttrin. Efter en vis tid slukkes kogezone.

QuickStart

- ▶ Når der sættes en gryde eller pande på kogesektionen, inden den tændes, bliver gryden eller panden registreret, når kogesektionen tændes, og den pågældende kogezone bliver automatisk valgt. Vælg effekttrinnet indenfor de næste 20 sekunder, ellers slukkes kogesektionen igen.

Ændring af effekttrin og slukning af kogezone

1. Vælg kogezone.
2. Tryk let på \oplus eller \ominus , til det ønskede effekttrin vises.
Indstil 9 for at slukke kogezone.

Hurtig slukning af en kogezone

Berør symbolet for kogezone i 3 sekunder. Kogezone slukkes.

9.3 Gode råd om madlavning

Tabellen viser, hvilket effekttrin (1-9) der egner sig til den pågældende madvare. Tilberedningstiden (\ominus min) kan variere afhængigt af madvarens art, vægt, tykkelse og kvalitet. Indstil effekttrin 8 - 9 til forvarmning.

	1-9	\ominus min
Smeltning		
Smør, honning, gelatine	1 - 2	-
Opvarmning og varmholdning		
Kogte pølser ¹	3 - 4	-
Optøning og opvarmning		
Spinat, dybfrost	3 - 4	15 - 25
Trække, simre		
Kartoffelkløbe ¹	4. - 5.	20 - 30
Monterede saucer, f.eks. sauce bernaïse, sauce hollandaise	3 - 4	8 - 12

¹ Uden låg

	☰	⊖ min
Kogning, dampning		
Ris med dobbelt vandmængde	2. - 3.	15 - 30
Pillekartofler	4. - 5.	25 - 35
Pasta ¹	6 - 7	6 - 10
SuppeSuppe	3. - 4.	15 - 60
Grøntsager	2. - 3.	10 - 20
Sammenkogt ret i trykkoger	4. - 5.	-
Grydestegning		
Grydesteg	4 - 5	60 - 100
Gullasch ²	3 - 4	50 - 60
Grydestegning/stegning med lidt fedt ¹		
Schnitzel, naturel eller paneret	6 - 7	6 - 10
Steak (3 cm tyk)	7 - 8	8 - 12
Fjerkræbryst (2 cm tykt)	5 - 6	10 - 20


	☰	⊖ min
Hamburgers (tykkelse 2 cm)	6 - 7	10 - 20
Fisk og fiskefilet, paneret	6 - 7	8 - 20
Rejer og skaldyr	7 - 8	4 - 10
Sautering af friske grøntsager og svampe	7 - 8	10 - 20
Dybfrostretter, f.eks. panderetter	6 - 7	6 - 10
Omeletter (stegt én ad gangen)	3. - 4.	3 - 10
Fritering, 150-200 g pr. portion i 1-2 liter olie, friteret portionsvis ¹		
Dybfrostprodukter, f.eks. pommes frites, chicken nuggets	8 - 9	-
Grøntsager, svampe, paneret eller i øldej eller tempura	6 - 7	-
Småt bagværk, f.eks. berlinere, frugt i øldej	4 - 5	-

10 CombiZone

Med denne funktion kan to kogezone af samme størrelse kombineres, og det samme effektrin bliver aktiveret for dem begge. Funktionen er især velegnet ved tilberedning med en aflang gryde eller pande. Funktionen muliggør tilberedning med en gryde eller pande, som dækker en kogezone, og som kan flyttes fra en zone til en anden for mere komfort. I dette tilfælde bibeholdes den samme temperatur og de samme indstillinger for begge zoner.

10.1 Placering af gryder / pander

Anvend gryder / pander, som passer til kogezoneerne.

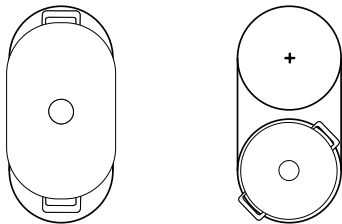

10.2 Aktivering af CombiZone

1. Vælg en af kogezoneerne, og indstil kogetrinnet.
 2. Tryk let på ☰.
- ✓ • lyser, og kogetrinnet vises i indikatorerne for begge kogezoneer.

10.3 Deaktivering af CombiZone

- ▶ Berør ☰.
- ✓ De to kogezoneer fungerer derefter som to uafhængige kogezoneer.

11 Tidsfunktioner

Kogesektionen har forskellige funktioner til indstilling af tilberedningstid:

- Sluknings-timer
- Minutur

11.1 Sluknings-timer

Giver mulighed for programmering af en tilberedningstid for en kogezone, som automatisk slukkes, når den indstillede tid er gået.

Programmering af tilberedningstid

1. Tryk let på ⊖.
- ✓ Indikatoren • for kogezoneen lyser.
2. Vælg tilberedningstiden med + eller -.
- ✓ Tiden begynder at tælle ned.

Bemærkninger

- Det er muligt automatisk at indstille den samme tilberedningstid for alle kogezoneer. Der findes flere oplysninger om dette i .

¹ Uden låg

² Forvarmning ved kogetrin 8 - 8.

- Hvis funktionen CombiZone er valgt ved den kombinerede kogezone, er den indstillede tid den samme for begge kogezone.

Ændring eller sletning af tilberedningstid

1. Vælg kogezone.
2. Tryk let på \ominus .
3. Tryk på + eller - for at ændre tilberedningstiden, eller indstil til ∞ .

11.2 Minutur

Minuturet kan aktiveres med en tid fra 0 til 99 minutter. Denne funktion fungerer uafhængigt af kogezone og

andre indstillinger. Det slukker ikke automatisk for kogezone.

Indstilling af minutur

1. Vælg kogezone, tryk to gange på \ominus .
✓ • lyser ved siden af ∞ .
2. Vælg den ønskede tid med + eller -.
✓ Tiden tæller ned.

Ændring eller sletning af tid på minutur

1. Berør \ominus gentagne gange, til indikatoren • lyser ved siden af ∞ .
2. Tryk på + eller - for at ændre tilberedningstiden, eller indstil til ∞ .

12 PowerBoost

Giver hurtigere opvarmning af større mængder vand end med kogetrin \mathcal{G} .

Denne funktion er tilgængelig for alle kogezone, såfremt der ikke er andre kogezone i brug.

I modsat fald blinker \mathcal{b} og \mathcal{G} i kogetrins-indikatoren.

Tryk på **BOOST** \wedge for at aktivere eller deaktivere.

Bemærk: I området for KombiZonen kan funktionen kun aktiveres, når de to kogezone anvendes som to uafhængige kogezone.

13 Børnesikring

Kogesektionen er udstyret med en børnesikring. Dermed kan det forhindres, at børn tænder for kogesektionen.

For at kunne aktivere funktionen, skal kogesektionen slukkes.

Aktiveres eller deaktiveres ved berøring af ∞ i 4 sekunder.

Hvis børnesikringen skal aktiveres automatisk, hver gang kogesektionen slukkes, findes der flere oplysninger i Grundindstillingerne.

14 Kogesektionens grundindstillinger

Apparatets grundindstillinger kan tilpasses efter egne ønsker og behov.

14.1 Oversigt over grundindstillingerne

Indikator	Indstilling	Værdi
$\mathcal{c} \ 1$	Børnesikring	\mathcal{G} - Manuel. ¹ \mathcal{I} - Automatisk. \mathcal{Z} - Deaktiveret.
$\mathcal{c} \ 2$	Akustiske signaler	\mathcal{G} - Kvitterings- og fejlsignaler er deaktiveret. \mathcal{I} - Kun fejlsignal er aktiveret. \mathcal{Z} - Kun kvitteringssignal er aktiveret. \mathcal{J} - Alle lydsignaler er aktiveret ¹ .
$\mathcal{c} \ 5$	Automatisk frakobling af kogezone.	∞ - slukket. ¹ $\mathcal{G} \ 1-99$ - Minutter frem til automatisk slukning.
$\mathcal{c} \ 6$	Varighed af lydsignal for Timer-slut	\mathcal{I} - 10 sekunder ¹ \mathcal{Z} - 30 sekunder \mathcal{J} - 1 minut
$\mathcal{c} \ 7$	Effektbegrænsning Gør det muligt om nødvendigt at begrænse kogesektionens samlede effekt svarende til forholdene i den pågældende el-installation. De tilgængelige indstillinger afhænger af	\mathcal{G} - Deaktiveret. Kogesektionens maksimumeffekt ¹ . \mathcal{I} - 1000 W. Laveste effekt. \mathcal{I} - 1500 W. ... \mathcal{J} - 3000 W. Anbefalet ved 13 A.

¹ Fabriksindstilling

Indikator	Indstilling	Værdi
	kogesektionens maksimumeffekt. De nøjagtige angivelser findes på typeskiltet. Når funktionen er aktiveret, og kogesektionen når den indstillede effektgrænse, vises \ominus , og det er ikke muligt at vælge et højere effekttrin.	3. - 3500 W. Anbefalet ved 16 A. 4 - 4000 W. 4. - 4500 W. Anbefalet ved 20 A. ... 9 - Kogesektionens maksimumeffekt.
ϵ 9	Tidsinterval for valg af kogezone	0 - Ubegrænset: Den sidst valgte kogezone kan indstilles, uden at den først skal vælges. ¹ 1 - Begrænset: – Den sidst valgte kogezone kan indstilles inden for 10 sekunder, efter at den er valgt. Derefter skal kogezoneen vælges igen, inden den kan indstilles.
ϵ 1 2	Test af gryder/pander Med denne funktion kan kvaliteten af gryder og pander kontrolleres.	0 - Ikke egnet. 1 - Ikke optimal. 2 - Velegnet.
ϵ 23	Automatisk Management ved effektbegrænsning	0 - Deaktiveret: Viser ikke effektbegrænsningen, med mindre ϵ 7 er aktiveret. ¹ 1 - Aktiveret: Viser altid effektbegrænsningen.
ϵ 0	Nulstille til fabriksindstillinger	0 - Individuelle indstillinger ¹ . 1 - Fabriksindstillinger.

14.2 Åbne grundindstillinger

Krav: Kogesektionen skal være slukket.

1. Berør ① for tænde kogesektionen.
2. Berør indenfor de næste 10 sekunder ∞ i 4 sekunder.

Produktoplysninger	Indikator
Liste over Teknisk Kundeservice (TK)	0 1
Fabrikationsnummer	Fd
Fabrikationsnummer 1	02.
Fabrikationsnummer 2	0.5

- ✓ De første fire indikatorer viser produktoplysningerne. Rør let ved + eller – for at vise de enkelte indikatorer.

3. Berør ∞ for at åbne grundindstillingerne.
✓ ϵ og 1 lyser skiftevis samt 0 som forindstillet værdi.
4. Berør ∞ gentagne gange, til den ønskede indstilling vises.
5. Vælg den ønskede værdi med + eller –.
6. Berør ∞ i 4 sekunder.
✓ Indstillingerne er gemt.

14.3 Forlade grundindstillinger

- Berør ① for at forlade grundindstillingerne og slukke kogesektionen.

15 Test af gryder/pander

Kvaliteten af gryder og pander har stor indflydelse på hastigheden og resultatet af madlavningen. Med denne funktion kan kvaliteten af gryder og pander kontrolleres.

Inden kontrollen skal det sikres, at diameteren af grydens eller pandens bund svarer til diameteren af den kogezone, der anvendes. Adgangen til funktionen findes i grundindstillingerne.

15.1 Fremgangsmåde ved kontrol af gryder og pander

1. Sæt en gryde eller pande med ca. 200 ml vand på midten af den kogezone, som passer bedst til gryde-/pandebundens diameter.
2. Åbn grundindstillingerne, og vælg ϵ 1 2.

3. Tryk let på + eller –. I kogezoneerne blinker indikatoren –.
✓ Funktionen er aktiveret.
✓ Efter 20 sekunder vises resultatet i kogezone-indikatorerne.

15.2 Kontroller resultat

I følgende tabel kan resultatet af kogeprocessens kvalitet og hastighed kontrolleres:

Resultat	
0	Gryden/panden er ikke egnet til brug med kogezone og bliver derfor ikke opvarmet. ²
1	Gryden/panden opvarmes langsommere end forventet, og tilberedningen forløber ikke optimalt. ²
2	Gryden/panden opvarmes korrekt, og resultatet af tilberedningen er optimalt.

¹ Fabriksindstilling

² Hvis der findes en mindre kogezone, skal gryden / panden testes på den.

Berør + eller – for at aktivere funktionen.

16 Generel betjening

16.1 Tænding af apparat

- ▶ Drej funktionsvælgeren væk fra position nul 0.
- ✓ Apparatet er tændt.

16.2 Slukning af apparat

- ▶ Drej funktionsvælgeren til position nul 0.
- ✓ Apparatet er slukket.

16.3 Ovnfunktioner og temperatur

1. Indstil ovnfunktionen med funktionsvælgeren.
 2. Indstil temperatur eller grilltrin med temperaturvælgeren.
- ✓ Efter få sekunder begynder apparatet at varme.
 - ✓ Ved visse ovnfunktioner og afhængigt af apparatets type aktiveres lynopvarmningen ≡ automatisk ved temperaturer over 200 °C.
→ "Lynopvarmning", Side 19

3. Sluk for apparatet, når retten er færdig.

Tips

- Den mest velegnede ovnfunktion til retten findes i beskrivelsen af ovnfunktioner.
- Der kan også indstilles en varighed og en sluttid for driften på apparatet.
→ "Tidsfunktioner", Side 19

Ændring af ovnfunktion

Ovnfunktionen kan altid ændres.

- ▶ Indstil den ønskede ovnfunktion med funktionsvælgeren.

Ændring af temperatur

Temperaturen kan altid ændres.

- ▶ Indstil den ønskede temperatur med temperaturvælgeren.

17 Lynopvarmning

For at spare tid kan opvarmningstiden reduceres ved temperaturer over 100 °C.

Lynopvarmningen kan anvendes ved følgende ovnfunktioner:

- 3D-varmluft ☼
- Over-/undervarme ☐

17.1 Indstille lynopvarmning

Sæt først retten i ovnen, når lynopvarmningen er afsluttet, fordi tilberedningen derved bliver mere ensartet.

Bemærk: Indstil først en varighed, når lynopvarmningen er afsluttet.

1. Indstil en egnet ovnfunktion og en temperatur over 100 °C.
Ved en indstillet temperatur over 200 °C aktiveres lynopvarmningen automatisk.
2. Tryk på tasten ≡, hvis lynopvarmningen ikke automatisk aktiveres.
✓ I displayet vises ≡.
✓ Efter nogle sekunder starter lynopvarmningen.
✓ Når lynopvarmningen er afsluttet, lyder der et signal, og i displayet slukkes symbolet ≡.
3. Sæt retten i ovnen.

Afslutning af lynopvarmning

- ▶ Tryk på tasten ≡.
- ✓ Symbolet ≡ i displayet slukkes.

18 Tidsfunktioner

Apparatet har forskellige tidsfunktioner, som kan bruges til styring af driften.

18.1 Oversigt over tidsfunktioner

De forskellige tidsfunktioner vælges med tasten ☉.

Tidsfunktion	Anvendelse
Minutur ☼	Minuturet kan indstilles uafhængigt af driften. Det har ingen indvirkning på apparatet.
Varighed ☉	Når der er indstillet en varighed for driften, holder apparatet automatisk op med at varme, når varigheden er udløbet.

Tidsfunktion	Anvendelse
Sluttidspunkt ☉	Der kan indstilles et klokkeslæt for, hvornår driften skal afsluttes. Apparatet starter automatisk, så driften bliver afsluttet på det ønskede tidspunkt.
Klokkeslæt ☉	Indstil klokkeslættet.

18.2 Indstilling af minutur

Minuturet virker uafhængigt af driften. Både når apparatet er tændt og er slukket, kan minuturet indstilles op til 23 timer og 59 minutter. Minuturet har sit eget signal, så man kan høre, om det er minuturet eller en varighed, der er udløbet.

1. Tryk på tasten ☹ gentagne gange, til ☹ er markeret i displayet.
2. Indstil tiden på minuturet med tasten – eller +.

Tast	Anbefalet værdi
–	5 minutter
+	10 minutter

Op til 10 minutter kan tiden på minuturet kan indstilles i trin på 30 sekunder. Derefter bliver trinnene større, efterhånden som den indstillede tid forøges.

- ✓ Efter nogle sekunder starter minuturet, og tiden tælles ned.
 - ✓ Når den indstillede tid på minuturet er gået, lyder der et signal, og i displayet står tiden for minuturet på nul.
3. Når tiden på minuturet er udløbet
 - ▶ Tryk på en tilfældig tast for at slukke minuturet.

Ændring af tid på minutur

Tiden på minuturet kan når som helst ændres.

Krav: I displayet er ☹ markeret.

- ▶ Korrigér tiden for minuturet med tasten – eller +.
- ✓ Efter nogle sekunder aktiverer apparatet ændringen.

Afbryde minutur

Tiden på minuturet kan når som helst afbrydes.

Krav: I displayet er ☹ markeret.

- ▶ Stil tiden på minuturet tilbage til nul med tasten –.
- ✓ Efter nogle sekunder aktiverer apparatet ændringen, og ☹ slukkes.

18.3 Indstilling af varighed

Der kan indstilles en varighed for driften på op til 23 timer og 59 minutter.

Krav: Der er indstillet en ovnfunktion og en temperatur eller et trin.

1. Tryk på tasten ☹ gentagne gange, til ☹ er markeret i displayet.
2. Indstil tilberedningstiden med tasten – eller +.

Ekstra program	Anbefalet værdi
–	10 minutter
+	30 minutter

Varigheden kan indstilles i trin på et minut op til en time, derefter i trin på 5 minutter.

- ✓ Efter nogle sekunder begynder apparatet at varme, og varigheden tælles ned.
 - ✓ Når varigheden er gået, lyder der et signal, og i displayet står varigheden på nul.
3. Når varigheden er udløbet:
 - ▶ Tryk på en tilfældig tast for at afbryde signalet før tiden.
 - ▶ Tryk på tasten + for at indstille en varighed igen.
 - ▶ Sluk for apparatet, når retten er færdig.

Ændre varighed

Varigheden kan når som helst ændres.

Krav: I displayet er ☹ markeret.

- ▶ Korrigér varigheden med tasten – eller +.
- ✓ Efter nogle sekunder aktiverer apparatet ændringen.

Afbryde varighed

Varigheden kan når som helst afbrydes.

Krav: I displayet er ☹ markeret.

- ▶ Sæt varigheden tilbage på nul med tasten –.
- ✓ Efter nogle sekunder aktiverer apparatet ændringen og fortsætter med at varme uden en indstillet varighed.

18.4 Indstilling af sluttid

Klokkeslættet for afslutning af en varighed kan forskydes med op til 23 timer og 59 minutter.

Bemærkninger

- Ved ovnfunktioner med grillfunktion kan sluttiden ikke indstilles.
- For at opnå et godt tilberedningsresultat skal sluttidspunktet ikke forskydes yderligere, efter at driften er startet.
- Lad ikke madvarer stå for længe i ovnen, de kan blive fordærvede.

Krav

- Der er indstillet en ovnfunktion og en temperatur eller et trin.
 - Der er indstillet en varighed.
1. Tryk på tasten ☹ gentagne gange, til ☹ er markeret i displayet.
 2. Tryk på tasten – eller +.
 - ✓ I displayet vises den beregnede sluttid.
 3. Forskyd sluttiden med tasten – eller +.
 - ✓ Efter nogle sekunder aktiverer apparatet indstillingen, og på displayet vises den indstillede sluttid.
 - ✓ Når det beregnede starttidspunkt er nået, begynder apparatet at varme, og varigheden tælles ned.
 - ✓ Når varigheden er gået, lyder der et signal, og i displayet står varigheden på nul.
 4. Når varigheden er udløbet:
 - ▶ Tryk på en tilfældig tast for at afbryde signalet før tiden.
 - ▶ Tryk igen på tasten + for at indstille en varighed.
 - ▶ Sluk for apparatet, når retten er færdig.

Ændring af sluttid

For at sikre et godt resultat af tilberedningen kan den indstillede sluttid kun ændres, indtil driften starter, og varigheden tælles ned.

Krav: I displayet er ☹ markeret.

- ▶ Forskyd sluttiden med tasten – eller +.
- ✓ Efter nogle sekunder aktiverer apparatet ændringen.

Afbryde sluttid

Den indstillede sluttid kan slettes når som helst.

Krav: I displayet er ☹ markeret.

- ▶ Sæt sluttiden tilbage til det aktuelle klokkeslæt plus den indstillede varighed med tasten –.
- ✓ Efter nogle sekunder aktiverer apparatet ændringen og begynder at varme. Varigheden tæller ned.

18.5 Indstilling af klokkeslæt

Efter tilslutningen af apparatet eller efter et strømsvigt blinker klokkeslættet i displayet. Klokkeslættet starter ved klokken "12:00". Indstil aktuelt klokkeslæt.

Krav: Funktionsvælgeren skal være på position nul o.

1. Indstil klokkeslættet med tasten — eller +.
2. Tryk på ⊖.
- ✓ Displayet viser det indstillede klokkeslæt.

Tip: Det kan indstilles i grundindstillingerne, om klokkeslættet skal vises i displayet.






19 Stegetermometer

Optimal og præcis tilberedning af retterne: Stik stegetermometeret ind i kødet, og indstil en kerntemperatur på apparatet. Når den indstillede kerntemperatur i kødet er nået, holder apparatet automatisk op med at varme.

19.1 Egnede ovnfunktioner med stegetermometer

Det er kun visse ovnfunktioner, der er egnet til brug med stegetermometeret.

Egnede ovnfunktioner:

- 3D-varmluft 
- Varmluft, skånsom 
- Pizzatrin 
- Varmluft/impulsgrill 
- Over-/undervarme 

Bemærk: Der lyder et signal, hvis stegetermometeret er sat ind, og der vælges en uegnet ovnfunktion.

19.2 Stikke stegetermometeret i kødet

Brug det medfølgende stegetermometer, eller bestil et egnet stegetermometer hos vores kundeservice.

ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!

Isoleringen kan blive beskadiget, hvis der anvendes et forkert stegetermometer.

- ▶ Brug kun et stegetermometer, der er beregnet til brug med dette apparat.

BEMÆRK!

Stegetermometeret kan blive beskadiget.

- ▶ Stegetermometerets ledning må ikke komme i klemme.
- ▶ For at stegetermometeret ikke skal blive ødelagt af for høje temperaturer, skal der være en afstand på nogle centimeter mellem stegetermometeret og grillvarmelegemet. Kødet kan hæve lidt i løbet af stegningen.

1. Stik stegetermometeret ind på skrå i det tykkeste sted i kødet.
Kontroller, at stegetermometerets spids bliver rigtigt placeret i kødet:
 - Spidsen skal befinde sig ca. midt i kødet.
 - Spidsen må ikke være placeret i fedt.
 - Spidsen må ikke berøre fadet eller et ben i kødet.
2. Sæt kødet med stegetermometeret ind i ovnen.
Det bedste er at anbringe kødet i et fad på midten af risten.

3. Stik stegetermometerets stik ind i stikdåsen til venstre i ovnen.



Bemærkninger

- Hvis stegetermometerets stik tages ud under driften, bliver alle indstillinger nulstillet.
- Hvis kødet skal vendes, må stegetermometerets stik ikke trækkes ud. Kontroller, at stegetermometeret stadig er placeret korrekt i kødet, efter at det er vendt.

19.3 Indstilling af stegetermometer

Stegetermometeret måler temperaturen inde i kødet mellem 30 °C og 99 °C.

Krav

- Kødet med stegetermometeret står i ovnen.
 - Stegetermometerets stik er placeret i stikdåsen i ovnen.
1. Indstil en egnet ovnfunktion med funktionsvælgeren.
✓ I displayet lyser , og kerntemperaturindikatoren vises ved siden af ovntemperaturen.
 2. Indstil kerntemperaturen med — eller +.
 3. Indstil ovntemperaturen med temperaturvælgeren.
Den indstillede ovntemperatur skal være mindst 10 °C højere end den indstillede kerntemperatur.
Der må ikke indstilles en ovntemperatur på over 250 °C.
✓ Efter nogle sekunder begynder apparatet at varme.
✓ Den aktuelle kerntemperatur i kødet vises til venstre, til højre vises den indstillede, f.eks. 15°C | 75°C. Den aktuelle kerntemperatur vises først over 10 °C.
✓ Når den indstillede kerntemperatur i retten er nået, er den aktuelle kerntemperatur i displayet den samme som den indstillede kerntemperatur, f.eks. 75°C | 75°C.
 4.  **ADVARSEL – Fare for forbrænding!**
Ovnrum, tilbehør og stegetermometer bliver meget varme.
▶ Brug derfor altid grydelapper til at tage varmt tilbehør eller stegetermometeret ud af ovnrummet.
Når kerntemperaturen er nået:
▶ Sluk for apparatet.
▶ Træk stegetermometerets stik ud af stikdåsen i ovnrummet.
▶ Træk stegetermometeret ud af kødet, og tag det ud af ovnen.

20 Programmer

Programmerne understøtter tilberedningen af forskellige retter og vælger automatisk de optimale indstillinger.

20.1 Egnede fade og beholdere til programmer

Anvend fade og beholdere, der er varmebestandige op til 300 °C.

Fade af glas eller glaskeramik er mest velegnede. Stege skal dække ca. 2/3 af fadets bund.

Fade og beholdere af følgende materialer er uegnede:

- Lyst, blankt aluminium
- Uglaseret keramik
- Kunststof eller kunststofrist

20.2 Programtabel

Programnumrene er knyttet til bestemte retter.

Nr.	Ret	Fad / beholder	Vægtområde Justerings-vægt	Tilsæt væde	Rille- højde	Anvisninger
01	Pizza, tynd bund Dybfrost, forbagt	Universalbradepan- de med bagepapir	0,28-0,4 kg Samlet vægt	nej	3	Følg angivelserne på emballagen ved en efterfølgende pizza
02	Pizza, tyk bund Dybfrost, forbagt	Universalbradepan- de med bagepapir	0,28-0,6 kg Samlet vægt	nej	3	Følg angivelserne på emballagen ved en efterfølgende pizza
03	Lasagne Dybfrost	Originalemballage	0,3-1,2 kg Samlet vægt	nej	3	-
04	Pommes frites Dybfrost	Universalbradepan- de med bagepapir	0,2-0,75 kg Samlet vægt	nej	3	Lægges ved siden af hinanden i universalbradepanden
05	Rundstykker Dybfrost, forbagt	Universalbradepan- de med bagepapir	0,1-0,8 kg Samlet vægt	nej	3	-
06	Kartoffelgratin	Tærte-/gratinform uden låg	0,5-3,0 kg Samlet vægt	nej	2	-
07	Pastatærte Med forkogt pasta	Tærte-/gratinform uden låg	0,4-3,0 kg Samlet vægt	nej	2	-
08	Bagte kartofler, hele Uskrællede, melede kartofler	Universalbradepan- de	0,3-1,5 kg Samlet vægt	nej	3	-
09	Sammenkogt grønt- sagsret Vegetarisk	Høj stegegyde med låg	0,5-2,5 kg Samlet vægt	Iht. opskrift	2	Skær grøntsager med lang tilberedningstid (f.eks. gulerødder) i mindre stykker end grøntsager med kort tilberedningstid (f.eks. tomat).
10	Gryderet, med kød	Høj stegegyde med låg	0,5-3,0 kg Samlet vægt	Iht. opskrift	2	Brun ikke kødet forinden.
11	Gullasch Okse- eller svinekød, i tern med grøntsager	Høj stegegyde med låg	0,5-2,5 kg Samlet vægt	Iht. opskrift	2	Læg kødet underst, og læg grøntsagerne henover. Brun ikke kødet forinden.
12	Fisk, hel Grydeklar, med salt/ krydderier	Stegegyde med låg	0,3-1,5 kg Vægt af fisk	Dæk stege- grydens bund.	2	-
13	Kylling, uden fyld Grydeklar, med salt/ krydderier	Stegegyde med glaslåg	0,6-2,5 kg Vægt af kylling	nej	2	Lægges med brystet opad i fadet.
14	Kyllingestykker Grydeklar, med salt/ krydderier	Stegegyde med låg	0,1-0,8 kg Vægt af det tunge- ste stykke	Dæk stege- grydens bund.	2	-

Nr.	Ret	Fad / beholder	Vægtområde Justerings-vægt	Tilsæt væde	Rille- højde	Anvisninger
15	Kalkunbryst Helt stykke, med salt/ krydderier	Stegegryde med glaslåg	0,5-2,5 kg Vægt af kalkun- bryst	Dæk stege- grydens bund, læg evt. op til 250 g grønt- sager ved.	2	-
16	And, uden fyld Grydeklar, med salt/ krydderier	Stegegryde uden låg	1,0-2,7 kg Vægt af and	nej	2	-
17	Gås, uden fyld Grydeklar, med salt/ krydderier	Stegegryde uden låg	2,5-3,5 kg Vægt af gås	nej	2	-
18	Oksegrydesteg F.eks. højreb, bov, klump eller sursteg	Stegegryde med låg	0,5-2,5 kg Vægt af kød	Dæk kødet næsten helt med væde.	2	Brun ikke kødet forin- den.
19	Roastbeef, medium Grydeklar, med salt/ krydderier	Stegegryde uden låg	0,5-2,5 kg Vægt af kød	nej	2	Lægges med fedtsiden opad i fadet. Brun ikke kødet forin- den.
20	Benløse fugle af okse- kød Med fyld af grøntsager eller kød	Stegegryde med låg	0,5-2,5 kg Samlet vægt af benløse fugle med fyld	Dæk de ben- løse fugle næsten helt med f.eks. bouillon eller vand.	2	Brun ikke kødet forin- den.
21	Forloren hare, fersk kød Farsbrød af hakket ok- se-, svine- eller lamme- kød	Stegegryde med låg	0,5-2,5 kg Vægt af kød	nej	2	Brun ikke kødet forin- den.
22	Lammekølle, medium Uden ben, med salt/ krydderier	Stegegryde med låg	0,5-2,5 kg Vægt af kød	Dæk stege- grydens bund, læg evt. op til 250 g grønt- sager ved.	2	Brun ikke kødet forin- den.
23	Lammekølle, gennem- stegt Uden ben, med salt/ krydderier	Stegegryde med låg	0,5-2,5 kg Vægt af kød	Dæk stege- grydens bund, læg evt. op til 250 g grønt- sager ved.	2	Brun ikke kødet forin- den.
24	Kalvesteg, fedt- marmorert F.eks. højreb eller culotte	Stegegryde med låg	0,5-3,0 kg Vægt af kød	Dæk stege- grydens bund, læg evt. op til 250 g grønt- sager ved.	2	Brun ikke kødet forin- den.
25	Kalvesteg, mager F.eks. mørbrad eller klump	Stegegryde med låg	0,5-2,5 kg Vægt af kød	Dæk stege- grydens bund, læg evt. op til 250 g grønt- sager ved.	2	Brun ikke kødet forin- den.

Nr.	Ret	Fad / beholder	Vægtområde Justerings-vægt	Tilsæt væde	Rille- højde	Anvisninger
26	Rådyrkølle Uden ben, med salt	Stegegryde med låg	0,5-2,0 kg Vægt af kød	Dæk stege- grydens bund, læg evt. op til 250 g grønt- sager ved.	2	-
27	Kanin, hel Grydeklar, med salt/ krydderier	Stegegryde med glaslæg	1,0-2,5 kg Vægt af kød	Dæk stege- grydens bund, læg evt. op til 250 g grønt- sager ved.	2	-
28	Svinenakkekam Uden ben, med salt/ krydderier	Stegegryde med glaslæg	0,5-3,0 kg Vægt af kød	Dæk stege- grydens bund, læg evt. op til 250 g grønt- sager ved.	2	Brun ikke kødet forin- den.
29	Flæskesteg med svær F.eks. bov, med salt/ krydderier og ridset svær	Stegegryde med glaslæg	0,5-3,0 kg Vægt af kød	Dæk stege- grydens bund, læg evt. op til 250 g grønt- sager ved.	2	Lægges med fedtsiden opad i stegegryden, drys sværen med rige- ligt salt.
30	Lammefilet, stegt Med salt/krydderier	Stegegryde med glaslæg	0,5-2,5 kg Vægt af kød	Dæk stege- grydens bund, læg evt. op til 250 g grønt- sager ved.	2	Brun ikke kødet forin- den.

20.3 Forberedelse af retten til programmet

Anvend kun friske madvarer, helst med køleskabstemperatur. Anvend dybfrostretter direkte fra fryseren.




1. Vej retten.
Retten vægt er nødvendig for at kunne indstille programmet korrekt.
2. Læg retten i fadet / beholderen.
3. Stil fadet på risten.
Sæt altid fadet i en kold ovn.

20.4 Indstilling af program

Apparatet vælger selv den optimale ovnfunktion, temperatur og varighed. Det er kun nødvendigt at indstille vægten.

Bemærkninger

- Vægten kan kun indstilles indenfor det angivne område.
- Når programmet er startet, kan programmet og vægten ikke ændres.

1. Indstil  med funktionsvælgeren.
2. Indstil det ønskede program med — eller +.
3. Indstil vægten for den pågældende ret med temperaturvælgeren. Indstil altid den næsthøjeste vægt.
 - ▶ Tryk på  for at se programmets varighed. Varigheden kan ikke ændres.
 - ▶ Ved visse programmer kan sluttidspunktet forskydes med .
→ "Indstilling af sluttid", Side 20
- ✓ Efter nogle sekunder starter programmet, og tilberedningstiden tæller ned.
- ✓ Når programmet er afsluttet, lyder der et signal, og i displayet står varigheden på nul.
4. Når programmet er afsluttet:
 - ▶ Tryk på en tilfældig tast for at afbryde signalet før tiden.
 - ▶ Tryk på + for at indstille en varighed til eftertilberedning. Apparatet fortsætter at varme med programmets indstillinger.
 - ▶ Sluk for apparatet, når retten er færdig.

21 Børnesikring

Apparatet kan sikres mod, at børn utilsigtet kan tænde for det eller ændre indstillinger.

Bemærk: Muligheden for at aktivere børnesikringen kan aktiveres i grundindstillingerne.

21.1 Aktivere/deaktivere børnesikring

Krav: Funktionsvælgeren skal være på position nul 0.

- ▶ Tryk vedvarende på tasten ∞, til ∞ vises i displayet, for at aktivere børnesikringen.

- ▶ Tryk vedvarende på tasten ∞, til ∞ slukkes i displayet, for at deaktivere børnesikringen.

22 Sabbatindstilling

Med Sabbatindstillingen kan der indstilles en varighed på over 70 timer. Retter kan holdes varme ved mellem 85 °C og 140 °C med Over-/undervarme, uden at det er nødvendigt at tænde eller slukke for apparatet.


22.1 Starte Sabbatindstilling

Bemærkninger

- Selv om ovndøren åbnes under driften, afbryder apparatet ikke driften.
- Efter start kan Sabbatindstillingen ikke længere ændres eller afbrydes.

- Afslutning af Sabbatindstillingen kan ikke forskydes.

Krav: Sabbatindstilling skal være aktiveret i grundindstillingerne.

1. Indstil  med funktionsvælgeren.
 - ✓ I displayet vises **SABB**.
2. Indstil den maksimale temperatur med temperaturvælgeren.
3. Indstil varigheden med + eller -.
 - ✓ Efter nogle sekunder begynder apparatet at varme, og varigheden tælles ned.
 - ✓ Når varigheden er slut, står den på nul.
4. Sluk for apparatet.

23 Grundindstillinger for ovn

Apparatets grundindstillinger kan tilpasses efter egne ønsker og behov.

23.1 Oversigt over grundindstillinger

Her kan du finde en oversigt over grundindstillingerne og fabriksindstillingerne. Grundindstillingerne afhænger af apparatets udstyr.

Indikator	Grundindstilling	Valg
c 0 1	Varighed af signal efter udløb af tilberedningstid eller tid på minur	1 = 10 sekunder 2 = 30 sekunder ¹ 3 = 2 minutter
c 0 2	Ventetid, indtil en indstilling aktiveres	1 = 3 sekunder ¹ 2 = 6 sekunder 3 = 10 sekunder
c 0 3	Lydsignal ved tastetryk	0 = fra 1 = til ¹
c 0 4	Lysstyrke for display-belysning	1 = mørk 2 = mellem ¹ 3 = lys
c 0 5	Børnesikring, indstillelig → "Børnesikring", Side 24	0 = nej 1 = ja ¹ 2 = ja, med dørlåsning
c 0 7	Ovnbelysning under drift	0 = nej 1 = ja ¹
c 0 8	Køleventilatorens efterløbstid	1 = kort 2 = mellem ¹ 3 = lang 4 = ekstra lang
c 0 9	Teleskopudtræk eftermonteret ²	0 = nej ¹ (ved ribberammer og enkelt udtræk) 1 = ja (ved dobbelt og 3-dobbelt udtræk)
c 1 0	Sabbatindstilling tilgængelig → "Sabbatindstilling", Side 25	0 = nej ¹ 1 = ja

¹ Fabriksindstilling (kan afvige afhængigt af apparatets type)

² Afhængigt af apparatets udstyr

Indikator	Grundindstilling	Valg
c 12	Automatisk lynopvarmning over 200 °C ¹	0 = nej 1 = ja ²
c 13	Nulstilling af alle værdier til fabriksindstilling	0 = nej ² 1 = ja

23.2 Ændre grundindstillinger

Krav: Apparatet er slukket.

- Hold tasten ☺ trykket ind i ca. 4 sekunder.
- I displayet vises den første grundindstilling, f.eks. c012.
- Indstillingen ændres med temperaturvælgeren.
- Skift til den næste grundindstilling med tasten – eller +.

- Tryk vedvarende på ☺ i ca. 4 sekunder for at gemme ændringerne.

Bemærk: Ændringerne i grundindstillingerne bibeholdes efter et strømsvigt.

23.3 Afbryde ændring af grundindstillinger

- ▶ Drej funktionsvælgeren.
- ✓ Alle ændringer bliver annulleret og ikke gemt.

24 Rengøring og pleje

Rengør og plej maskinen omhyggeligt, så maskinen forbliver funktionsdygtig længe.

24.1 Rengøringsmidler

Anvend ikke uegnede rengøringsmidler for ikke at beskadige de forskellige overflader.

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!

Indtrængende fugtighed kan forårsage et elektrisk stød.

- ▶ Brug ikke damprensere eller højtryksrensere til at rengøre apparatet.

BEMÆRK!

Uegnede rengøringsmidler beskadiger apparatets overflader.

- ▶ Anvend ikke aggressive eller skurende rengøringsmidler.

Egnede rengøringsmidler

Anvend kun egnede rengøringsmidler til de forskellige overflader i apparatet.

Følg vejledningen til rengøring af apparatet.

→ "Rengøring af apparatet", Side 27

Apparat

Overflade	Egnede rengøringsmidler	Anvisninger
Rustfrit stål	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Varmt opvaskevand ▪ Specielle plejemidler til varme overflader af rustfrit stål 	For at undgå korrosion skal pletter af kalk, fedt, stivelse og protein fjernes fra overflader af rustfrit stål med det samme. Påfør plejemidler til rustfrit stål i et ganske tyndt lag.
Emalje, kunststof, lakerede eller silketrykte overflader f.eks. betjeningsfelt	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Varmt opvaskevand 	Anvend ikke glasrengøringsmiddel eller glasskraber.
Knapper	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Varmt opvaskevand 	Rengør med en blød rengøringssvamp, og tør efter med en blød klud. Tætningen må ikke tages af eller skures.
Glaskeramisk kogesektion	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rengøringsmiddel til glaskeramik 	Følg anvisningerne om rengøring på rengøringsmidlets emballage. Fjern kraftig tilsmudsning med en glasskraber.

¹ Afhængigt af apparatets udstyr

² Fabriksindstilling (kan afvige afhængigt af apparatets type)

Overflade	Egnede rengøringsmidler	Anvisninger
Magasinskuffe	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Varmt opvaskevand 	Rengør med en opvaskeklud.

Afdækning

Område	Egnede rengøringsmidler	Anvisninger
Glasruder i ovndør	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Varmt opvaskevand 	Brug ikke glasskrabere eller rustfri stålspiraler. Tip: Glasruderne i ovndøren kan afmonteres for grundig rengøring. → "Ovndør", Side 30
Dørafdækning	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Af rustfrit stål: Rengøringsmiddel til rustfrit stål ▪ Af kunststof: Varmt opvaskevand 	Anvend ikke glasrengøringsmiddel eller glasskraber. Tip: Tag afdækningspladen af afdækningen for grundigere rengøring. → "Ovndør", Side 30
Håndtag	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Varmt opvaskevand 	For at undgå hårdnakkede pletter skal afkalkningsmidler fjernes fra håndtagene med det samme.
Dørtætning	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Varmt opvaskevand 	Tætningen må ikke tages af eller skures.
Dørsikring	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Varmt opvaskevand 	Rengør med en opvaskeklud. Afmonter børnesikringen til rengøring. → "Dørsikring", Side 9

Kogesektion

Område	Egnede rengøringsmidler	Anvisninger
Emaljerede overflader	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Varmt opvaskevand ▪ Eddikevand ▪ Ovnrens 	Ved stærk tilsmudsning skal smudset oplødes og fjernes med en børste eller en rustfri stålspiral. Lad afdækningen stå åben, så kogesektionen kan tørre efter rengøringen. Tip: Det bedste er at anvende rengøringsfunktionen. → "Pyrolyse", Side 28 Bemærkninger <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ved meget høje temperaturer indbrændes emaljen, og der opstår mindre farveforskelle. Apparatets funktionsdygtighed bliver ikke påvirket af dette. ▪ Kanterne på tynde bageplader kan ikke emaljeres fuldstændigt og kan være ru. Korrosionsbeskyttelsen bliver ikke forringet af dette. ▪ Rester af levnedsmidler efterlader en hvid belægning på de emaljerede overflader. Belægningen udgør ingen sundhedsfare. Apparatets funktionsdygtighed bliver ikke påvirket af dette. Belægningen kan fjernes med citronsyre.
Ovnlampens glasafdækning	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Varmt opvaskevand 	Anvend ovnrens ved stærk tilsmudsning.
Ribberammer	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Varmt opvaskevand 	Ved stærk tilsmudsning skal smudset oplødes og fjernes med en børste eller en rustfri stålspiral. Tip: Ribberammerne kan tages ud til rengøring. → "Ribberammer", Side 30
Tilbehør	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Varmt opvaskevand ▪ Ovnrens 	Ved stærk tilsmudsning skal smudset oplødes og fjernes med en børste eller en rustfri stålspiral. Emaljeret tilbehør er egnet til vask i opvaskemaskine.
Stegetermometer	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Varmt opvaskevand 	Brug en børste ved stærk tilsmudsning. Rengør ikke i opvaskemaskine.

24.2 Rengøring af apparatet

For at undgå skader på apparatet må det kun rengøres som foreskrevet og med egnede rengøringsmidler.



ADVARSEL – Fare for forbrænding!

Under brugen bliver selve apparatet og de tilgængelige dele meget varme.

- ▶ Vær forsigtig, og undgå at berøre varmeelementer.
- ▶ Hold små børn under 8 år på sikker afstand.

⚠ ADVARSEL – Brandfare!

Løse madrester, fedt og stegesaft kan antændes.
 ▶ Fjern groft snavs fra ovnrummet, varmeelementerne og tilbehøret inden driften.

Krav: Følg anvisningerne om rengøringsmidler.

→ "Rengøringsmidler", Side 26

1. Brug varmt opvaskevand og en opvaskeklud til rengøring af apparatet.
 - ▶ Ved visse overflader kan der anvendes andre rengøringsmidler.
 → "Egnede rengøringsmidler", Side 26
2. Tør efter med en blød klud.

24.3 Rengøring af betjeningslementer

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!

Indtrængende fugtighed kan medføre et elektrisk stød.

- ▶ Træk ikke betjeningsgrebene af for at rengøre dem.
- ▶ Brug ikke meget våde rengøringsvampe.

1. Følg anvisningerne om rengøringsmidlerne.
2. Brug en fugtig rengøringsvamp og varmt opvaskevand til rengøring.
3. Tør efter med en blød klud.

24.4 Eventuelle pletter

Rengør kogesektionen med en fugtig opvaskeklud, og tør den efter med et viskestykke for at undgå pletter.

Skade	Årsag	Afhjælpning
Pletter	Rester af vand og kalk	Rengør først kogesektionen, når den er kølet af. Anvend et egnet rengøringsmiddel til glaskeramiske kogesektioner.

Skade	Årsag	Afhjælpning
Pletter	Sukker, risstivelse eller plastik	Rengør med det samme. Anvend en glasskraber.

24.5 Rengøring af kogesektion

Rengør altid kogesektionen efter brug, så madrester ikke brænder fast.

Krav: Kogesektionen skal være kold. Kun ved pletter af sukker, risstivelse, kunststof eller aluminiumsfolie skal kogesektionen ikke køle af.

1. Fjern kraftig tilsmudsning med en glasskraber.
2. Rengør kogesektionen med et rengøringsmiddel til glaskeramik.
Følg anvisningerne for rengøring på rengøringsmidlets emballage.

Tips

- Der kan opnås gode rengøringsresultater med en specialsvamp til glaskeramik.
- Hvis man sørger for at holde gryde- og pandebunde rene, bevares kogesektionens overflade i god stand.

24.6 Rengøring af kogetoppens ramme

Hvis der er snavs eller pletter på kogesektionens ramme efter brugen, skal den rengøres.

Bemærk: Brug ikke en glasskraber.

1. Rengør kogesektionens ramme med varmt opvaskevand og en blød klud.
Vask nye rengøringsvampe grundigt ud inden brug.
2. Tør efter med en blød klud.

25 Pyrolyse

Med rengøringsfunktionen Pyrolyse renses ovnrummet stort set automatisk.

Rengør ovnrummet for hver 2 til 3 måneder med rengøringsfunktionen. Om nødvendigt kan rengøringsfunktionen anvendes oftere. Rengøringsfunktionen bruger ca. 2,5 - 4,8 kilowatt-timer.

25.1 Klargøring af apparat til rengøringsfunktion

For at opnå et godt resultat af rengøringen skal apparatet klargøres omhyggeligt.

⚠ ADVARSEL – Brandfare!

Brændbare genstande, som opbevares i ovnrummet, kan antændes.

- ▶ Opbevar aldrig brændbare genstande inde i ovnen.
- ▶ Hvis der trænger røg ud, skal apparatet slukkes, og stikket trækkes ud af kontakten. Lad døren forblive lukket for at kvæle eventuelle flammer.

Apparatet bliver meget varmt på ydersiden under rengøringsfunktionen.

- ▶ Hæng aldrig brændbare genstande som f.eks. viskestykker på håndtaget.
- ▶ Sørg for fri passage foran apparatet.

- ▶ Hold børn på sikker afstand.
Løse madrester, fedt og stegesaft kan antændes under rengøringsfunktionen.

- ▶ Inden rengøringsfunktionen startes, skal grove tilsmudsninger fjernes fra ovnrummet.

- ▶ Rens ikke tilbehøret med rengøringsfunktionen.

Hvis dørtætningen er beskadiget, trænger der meget varme ud i området omkring døren.

- ▶ Tætningen må ikke skures eller tages af.
- ▶ Brug aldrig apparatet, hvis dørtætningen er beskadiget eller mangler.

1. Tag tilbehør samt fade og beholdere ud af ovnrummet.
2. Tag ribberammerne af, og tag dem ud af ovnrummet.
3. Fjern grove tilsmudsninger fra ovnrummet.
→ "Ribberammer", Side 30
4. Rengør ovndøren indvendig og områderne langs kanterne af ovnrummet ved dørtætningen med opvaskevand og en blød klud.
Dørtætningen må ikke tages af eller skures.
Fjern hårdnakket smuds på indersiden af ovndørens rude med ovnrens.
5. Tag genstande ud af ovnrummet. Ovnrummet skal være tomt.

25.2 Indstilling af rengøringsfunktion

Luft ud i køkkenet, mens rengøringsfunktionen udføres.

⚠ ADVARSEL – Fare for forbrænding!

⚠ Apparatet bliver meget varmt på ydersiden under rengøringsfunktionen.

- ▶ Rør aldrig ved ovndøren.
- ▶ Lad apparatet køle af.
- ▶ Hold børn på sikker afstand.

Ovnrummet bliver meget varmt under rengøringsfunktionen.

- ▶ Åbn aldrig apparatets dør.
- ▶ Lad apparatet køle af.
- ▶ Hold børn på sikker afstand.

⚠ ADVARSEL – Fare for sundhedsskade!


Rengøringsfunktionen opvarmer ovnrummet til en meget høj temperatur, så rester fra stegning, grillning og bagning brænder væk. Derved bliver der frigivet dampe, som kan irritere slimhinderne.

- ▶ Luft ud i køkkenet, mens rensfunktionen udføres.
- ▶ Bliv ikke i rummet i længere tid.
- ▶ Hold børn og husdyr på sikker afstand.

Bemærk: Ovnbelysningen lyser ikke, mens rengøringsfunktionen er i gang.

Krav: Klargøring af apparat til rengøringsfunktion.

→ Side 28



1. Indstil Pyrolyse  med funktionsvælgeren.
2. Indstil rengøringsfunktionen med temperaturvælgeren.

Rengøringstrin	Rengøringsgrad	Varighed i timer
1	Let tilsmudset	Ca. 1:15

Rengøringstrin	Rengøringsgrad	Varighed i timer
2	Mellem	Ca. 1:30
3	Meget tilsmudset	Ca. 2:00

Vælg et højere rengøringstrin ved hårdnakket og indgroet smuds.

Varigheden kan ikke ændres.

- ✓ Efter nogle sekunder starter rengøringsfunktionen, og varigheden tæller ned.
 - ✓ Af hensyn til sikkerheden låses ovndøren automatisk over en bestemt ovntemperatur. I indikatoren vises .
 - ✓ Når rengøringsfunktionen er afsluttet, lyder der et signal, og i displayet står varigheden på nul.
3. Sluk for apparatet.
Når apparatet er tilstrækkeligt afkølet, ophæves dørens låsning, og  slukkes.
 4. Apparatet er klar til brug. → Side 29

25.3 Klargøring af apparat til brug efter rengøringsfunktion

1. Lad apparatet køle af.
2. Tør resterende aske i ovnrummet og omkring ovndøren af med en fugtig klud.
3. Fjern hvide belægninger med citronsyre.
Bemærk: De hvide belægninger på de emaljerede flader kan opstå på grund af grove tilsmudsninger. Disse levnedsmiddelrester udgør ingen sundhedsfare. Belægningerne indskrænker ikke apparatets funktion.
4. Monter ribberammerne.
→ "Ribberammer", Side 30

26 Rengøringsunderstøttelse

Rengøringsunderstøttelsen er et hurtigt alternativ til den normale rengøring af ovnrummet. Rengøringsunderstøttelsen fordamper opvaskevand og opbløder på denne måde tilsmudsningerne. På den måde er det lettere at fjerne tilsmudsningerne.




26.1 Indstilling af rengøringsunderstøttelse



⚠ ADVARSEL – Fare for skoldning!

Der kan opstå meget varm damp, hvis der hældes vand i det varme ovnrum.

- ▶ Hæld aldrig vand ind i ovnrummet, så længe det er varmt.

Krav: Ovnrummet skal være helt afkølet.

1. Tag tilbehøret ud af ovnrummet.
2. Bland 0,4 liter vand med en dråbe opvaskemiddel, og hæld det ud på midten af ovnbunden.
Brug ikke destilleret vand.
3. Indstil ovnfunktionen **Undervarme**  med funktionsvælgeren.
4. Indstil 80 °C med temperaturvælgeren.
5. Tryk på tasten  gentagne gange, til  er markeret i displayet.

6. Indstil varigheden til 4 minutter med tasten  eller .
- ✓ Efter nogle sekunder begynder apparatet at varme, og varigheden tælles ned.
- ✓ Når varigheden er gået, lyder der et signal, og i displayet står varigheden på nul.
7. Sluk for apparatet, og lad ovnrummet køle af i ca. 20 minutter.

26.2 Rengøring af ovnrum efter brug

BEMÆRK!


Der dannes korrosion, hvis ovnrummet er fugtigt i for lang tid.

- ▶ Tør ovnrummet af, når rengøringsunderstøttelsen er afsluttet, og lad det tørre fuldstændigt.

Krav: Ovnrummet er kølet af.

1. Åbn ovndøren, og fjern restvandet med en sugende svampekud.
2. Rengør de glatte flader i ovnrummet med en opvaskeklud eller en blød børste. Hårdnakkede rester kan fjernes med en fin rengøringsvamp af rustfrit stål.
3. Kalkrande fjernes med en klud dyppet i eddike. Tør til sidst af med rent vand, og tør efter med en blød klud (også under dørtætningen).

4. Når ovnrummet er tilstrækkeligt rent:
- ▶ Lad ovndøren stå åben i holdt position (ca. 30°) i ca. 1 time, så ovnrummet kan køle af.

- ▶ Opvarm apparatet med **3D-varmluft**  og 50 °C ved åben dør i ca. 5 minutter for at tørre ovnrummet hurtigere.

27 Ribberammer

Ribberammerne kan tages af, så de kan rengøres grundigt.


27.1 Afmontering af ribberammer

ADVARSEL – Fare for forbrænding!


Ribberammerne kan være meget varme.

- ▶ Rør ikke ved ribberammerne, når de er varme.
- ▶ Lad apparatet køle af.
- ▶ Hold børn på sikker afstand.

1. Løft ribberammen opad foran, og frigør den.

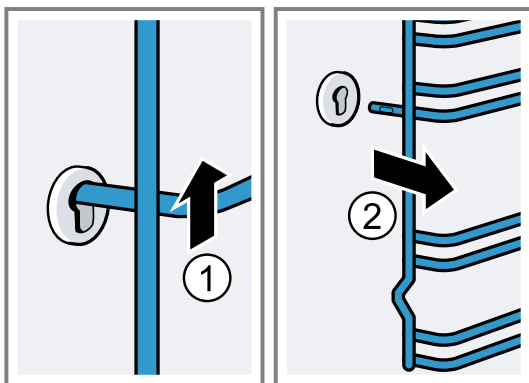


2. Tryk derefter ribberammen fremad, og tag den af.

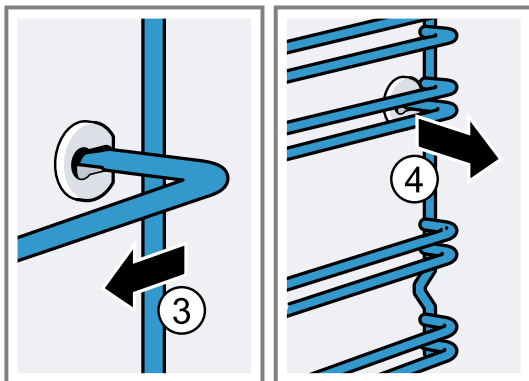


27.2 Isætning af ribberammer

1. Sæt først ribberammen ind i den bagerste bøsning, tryk den lidt bagud,

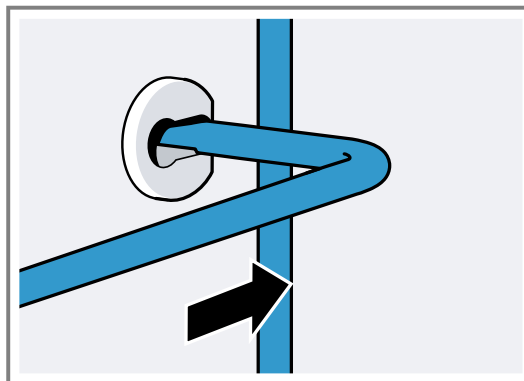

2. og stik den ind i den forreste bøsning.

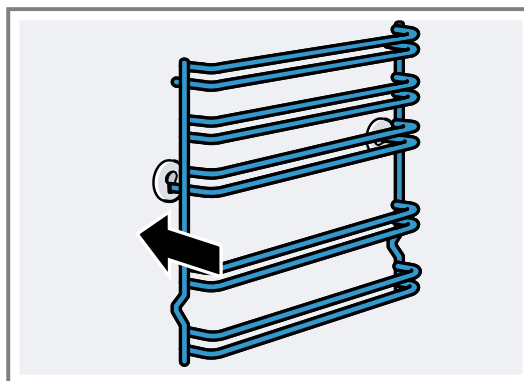

Ribberammerne de passer i hhv. højre og venstre side. Rillehøjde 1 og 2 befinder sig nede, og rillehøjde 3, 4 og 5 oppe.

28 Ovndør

Normalt er det tilstrækkeligt at rengøre ovndøren på ydersiden. Hvis ovndøren er meget tilsmudset udvendig og indvendig, kan den tages af til rengøring.


28.1 Dørhængsler

ADVARSEL – Fare for tilskadekomst!

Hvis hængslerne ikke er sikret, kan de smække i med stor kraft.


- ▶ Kontroller, når apparatets dør åbnes, at låsepalene er fuldstændigt lukkede eller fuldstændigt åbne.

1. Der er placeret en låsepæl ovndørens hængsler. Når låsepælerne er vippet ned, er ovndøren sikret.

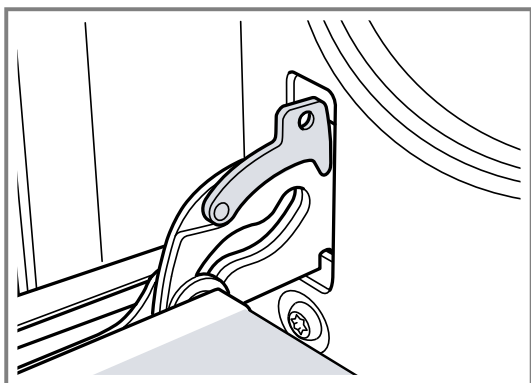

Den kan ikke tages af.


2. Når låsepælerne er vippet op, så ovndøren kan tages af, er hængslerne sikret.

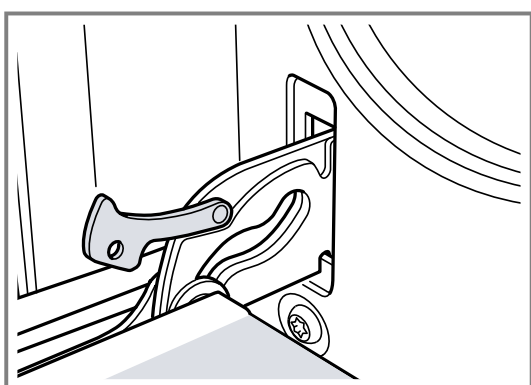


Hængslerne kan ikke smække i.

28.2 Aftagning af ovndør

1. Åbn ovndøren helt.
2. Vip låsepælerne på venstre og højre hængsel op.

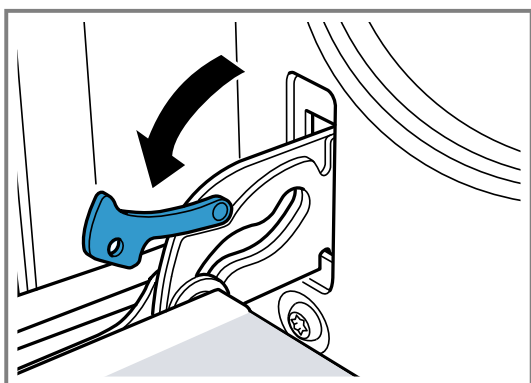

3. Luk ovndøren til anslaget. Hold døren med begge hænder i venstre og højre side. Luk den lidt mere, og træk den ud.

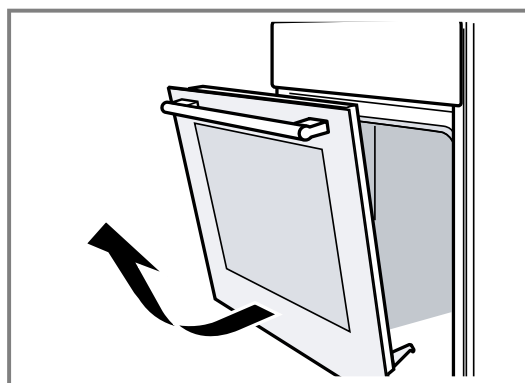

28.3 Afmontering af glasruder i ovndør

Glasruderne i ovndøren kan afmonteres, så de er lettere at rengøre.

⚠ ADVARSEL – Fare for tilskadekomst!


Ridser i ovndørens glas kan få det til at springe.

- Brug ikke aggressive, skurende rengøringsmidler eller skarpe metalskrabere til rengøring af glasset, fordi dette kan ridse glasset.


Komponenterne på apparatets dør kan have skarpe kanter.

- Brug handsker.


1. Tag ovndøren af.
→ "Aftagning af ovndør", Side 31
2. Læg den med håndtaget nedad på et viskestykke.
3. Fjern skruerne i højre og venstre side af afdækningen øverst på ovndøren. Træk afdækningen ud, og tag den af.

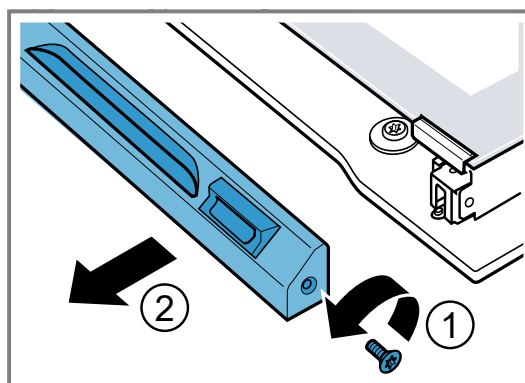


4. Fjern de to små tætninger. Løft den øverste glasrude, og træk den ud.

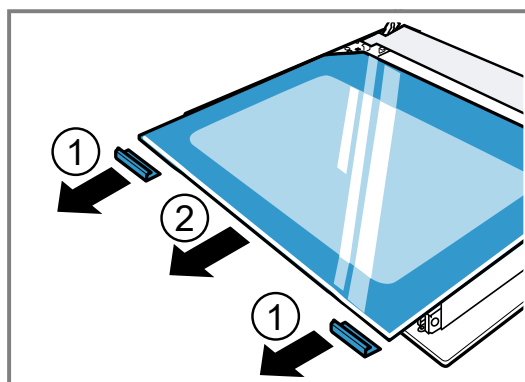


5. Skru holdeklemmerne af i venstre og højre side. Løft ruden lidt, og fjern holdebeslagene.

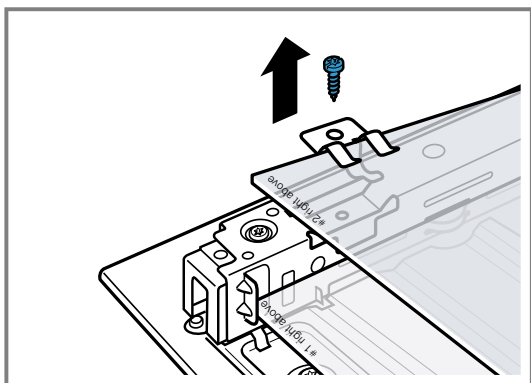

6. Fjern tætningen under ruden. Træk i tætningen, og tag den ud opad. Tag ruden ud.

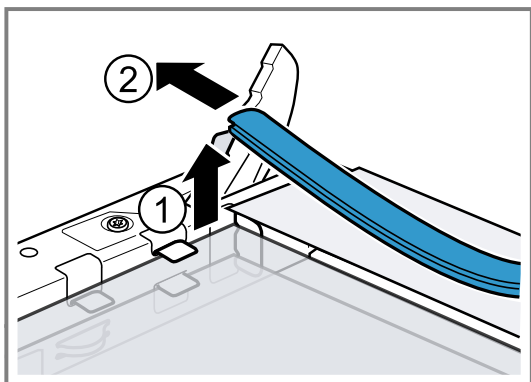


7. Træk den nederste glasrude skråt opad og ud.
8. Skruerne, som er placeret på metalstykket i højre og venstre side, må ikke fjernes.

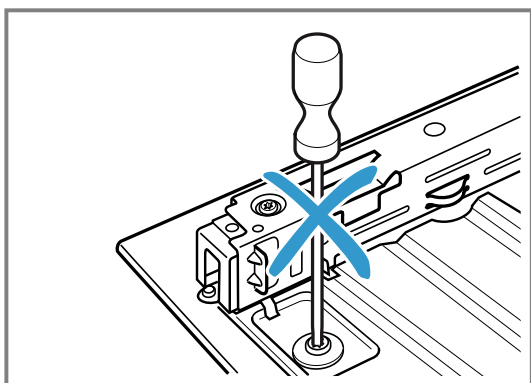


28.4 Montage af glasruder i ovndør

Sørg for ved monteringen, at påskriften "right above" nederst til venstre på begge ruder ikke står på hovedet.


1. Skyd den underste glasrude med nr. 1 skråt ind bagud.

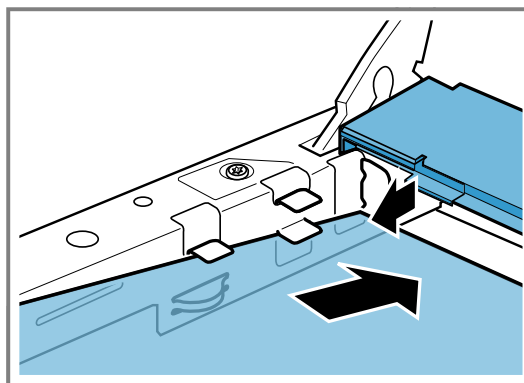


2. Skyd den midterste glasrude med nr. 2 ind.

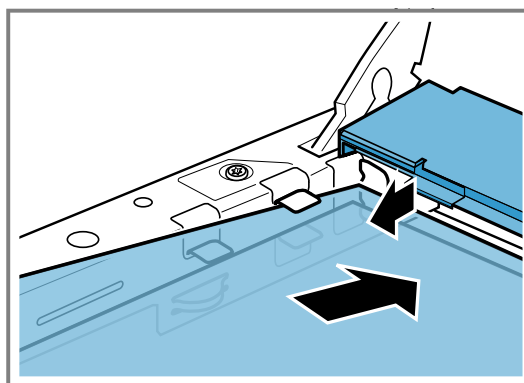


3. Sæt holdeklemmerne på glasruden i venstre og højre side, så fjedrene bliver placeret over skruehullerne. Skru holdeklemmerne fast.

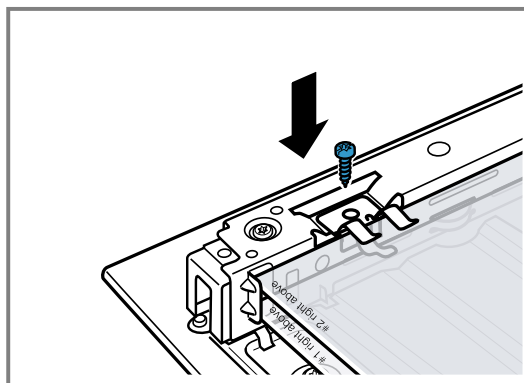

4. Sæt tætningen ind under ruden.

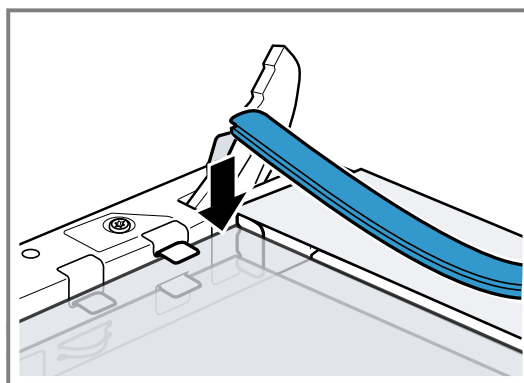


5. Hold den øverste glasrude fast i de to holdere, og skyd den ind skråt bagud.

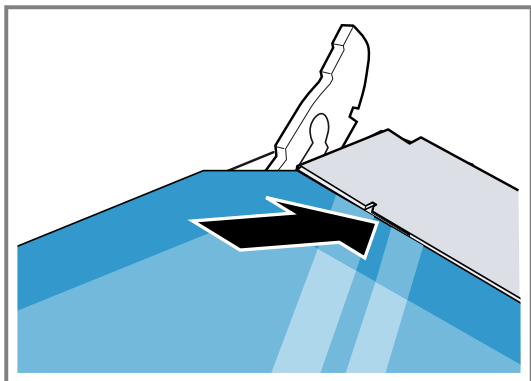

Kontroller, at tætningen ikke glider bagud.

6. Sæt de to små tætninger på i højre og venstre side af glasruden.

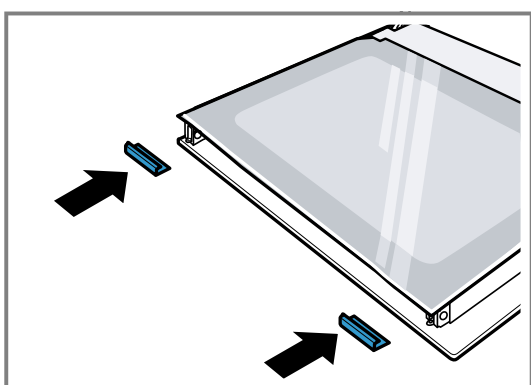

7. Sæt afdækningen på, og skru den fast.

8. Sæt ovndøren på plads.

→ "Påsætning af ovndør", Side 33

Bemærk: Ovnen må først bruges, når glasruderne er monteret korrekt.

28.5 Påsætning af ovndør


Sæt ovndøren på igen i den omvendte rækkefølge.

⚠ ADVARSEL – Fare for tilskadekomst!


Ovndøren kan ved et uheld falde ned, eller et hængsel kan pludseligt smække i.

- Hold i så fald ikke i hængslet. Kontakt kundeservice.


1. Når ovndøren sættes på plads, skal begge hængsler føres ind i åbningerne.

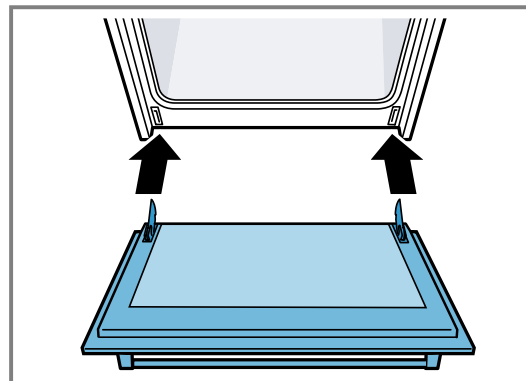

2. Kærven på hængslerne skal gå i indgreb i begge sider.

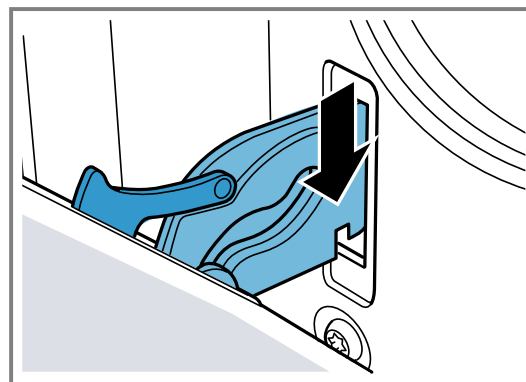

3. Vip begge låsepaler ned igen.

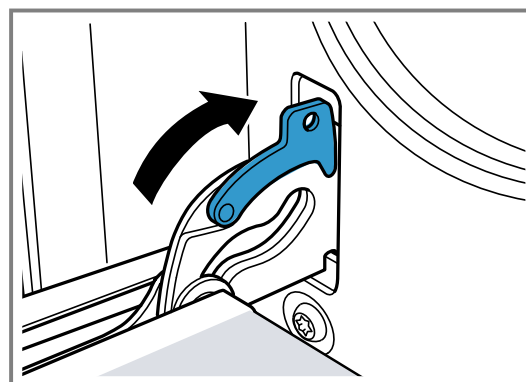

4. Luk ovndøren.

28.6 Forøget sikkerhed ved ovndøren

Der findes yderligere sikkerhedsanordninger, som forhindrer kontakt med ovndøren. Anbring disse sikkerhedsanordninger, når børn opholder sig i nærheden af ovnen. De kan købes som ekstra tilbehør 11023590 hos kundeservice.

⚠ ADVARSEL – Fare for forbrænding!

Ved længere tilberedningstider kan ovnens dør blive meget varm.

- Hold øje med børn, når ovnen er i drift.

29 Afhjælpning af fejl

Mindre fejl ved apparatet kan afhjælpes selv. Læs oplysningerne om fejlfhjælpning, inden kundeservice kontaktes. Sådan undgås unødige omkostninger.

⚠ ADVARSEL – Fare for tilskadekomst!

Ukorrekte reparationer er farlige.

- ▶ Kun uddannet fagpersonale må udføre reparationer på apparatet.
- ▶ Hvis apparatet er defekt, så kontakt kundeservice.
→ "Kundeservice", Side 37

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!

Ukorrekte reparationer er farlige.

- ▶ Kun fagpersonale, der er uddannet til det, må udføre reparationer på apparatet.
- ▶ Der må kun anvendes originale reservedele til reparation af apparatet.
- ▶ Hvis nettilslutningsledningen til apparatet bliver beskadiget, skal den udskiftes af producenten, producentens kundeservice eller en lignende kvalificeret person for at undgå, at der opstår fare.

⚠ ADVARSEL – Brandfare!

Kogesektionen slukkes af sig selv og kan ikke mere betjenes. Den kan utilsigtet tænde sig selv på et senere tidspunkt.

- ▶ Slå sikringen i sikringskabet fra.
- ▶ Kontakt kundeservice.

29.1 Funktionsfejl

Fejl	Årsag og fejlfhjælpning
Apparatet virker ikke.	<p>Netledningens stik er ikke sat i kontakten.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Tilslut apparatet til strømnettet. <p>Sikringen i sikringskabet er udløst.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontroller sikringen i sikringskabet. <p>Strømforsyning er afbrudt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontroller, om rummets beslysning eller andre apparater i rummet fungerer. <p>Fejl i elektronikken</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Afbryd apparatet fra strømforsyningsnettet i mindst 30 sekunder ved at slå sikringen i sikringskabet fra. 2. Nulstil grundindstillingerne til fabriksindstillingerne.
Apparatet varmer ikke, i displayet blinker et kolon, og der vises et d .	<p>Demotilstand er aktiveret.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Afbryd kort strømforsyningen til apparatet ved at deaktivere sikringen i sikringsboksen og aktivere den igen. 2. Deaktiver demotilstanden indenfor 5 minutter ved at ændre den sidste grundindstilling (afhængigt af apparattype $c 13$ eller $c 14$) til værdien d.
Apparatets dør kan ikke åbnes, og i displayet lyser ∞ .	<p>Apparatets dør er låst med børnesikringen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Deaktiver børnesikringen med ∞. → "Børnesikring", Side 24
Apparatets dør kan ikke åbnes, og i displayet lyser \hat{c} .	<p>Apparatets dør er låst af rengøringsfunktionen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Lad apparatet køle af, til \hat{c} slukkes i displayet. → "Pyrolyse", Side 28
I displayet blinker klokkeslættet.	<p>Strømforsyning er afbrudt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Indstil klokkeslættet igen. → "Indstilling af klokkeslæt", Side 20
Klokkeslæt vises ikke i displayet, når apparatet er slukket.	<p>Grundindstilling er blevet ændret.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ændring af grundindstilling for visning af klokkeslæt.
I displayet lyser ∞ , og apparatet kan ikke indstilles.	<p>Børnesikring er aktiveret.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Deaktiver børnesikringen med ∞. → "Børnesikring", Side 24
I displayet blinker h , og apparatet starter ikke.	<p>Ovnrummet er for varmt til den valgte drift.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sluk for apparatet og lad det afkøle. 2. Start driften igen.

Fejl	Årsag og fejlfhjælpning
I displayet vises <i>F 8</i> .	Maksimal driftstid er nået. For at undgå at apparatet utilsigtet er vedvarende i drift, holder apparatet automatisk op med at varme, hvis indstillingerne ikke er blevet ændret i flere timer. ▶ Sluk for apparatet. Indstil om ønsket igen. Tip: Indstil en varighed for at undgå, at apparatet utilsigtet slukkes, f.eks. ved meget lange tilberedningstider. → " <i>Tidsfunktioner</i> ", Side 19
I displayet vises en meddelelse med et <i>E</i> , f.eks. <i>E05-32</i> .	Fejl i elektronikken 1. Tryk på ☹. ▶ Indstil eventuelt klokkeslættet igen. ✓ Fejlmeddelelsen forsvinder, hvis fejlen kun forekom én gang. 2. Kontakt kundeservice, hvis fejlmeddelelsen vises igen. Angiv fejlmeddelelsen nøjagtigt samt apparatets fuldstændige E-nr. → " <i>Kundeservice</i> ", Side 37
I displayet vises en meddelelse med <i>E80</i> , f.eks. <i>E80-10</i> , <i>E80-20</i> , <i>E80-30</i> .	Fejl i elektronikken 1. Sluk for apparatet, og lad det køle af. 2. Afbryd strømforsyningen til apparatet i 3-5 minutter ved at afbryde sikringen eller trække netstikket ud. 3. Kontakt kundeservice, hvis fejlmeddelelsen vises igen. Angiv fejlmeddelelsen nøjagtigt samt apparatets fuldstændige E-nr. → " <i>Kundeservice</i> ", Side 37

29.2 Anvisninger på visningsfeltet

Fejl	Årsag og fejlfhjælpning
Ingen indikator lyser.	Strømforsyningen er afbrudt. ▶ Kontroller ved hjælp af andre elektriske apparater, om der foreligger et strømsvigt. Apparatet er ikke tilsluttet korrekt iht. strømtegningen. ▶ Tilslut apparatet iht. strømtegningen.
Indikatorerne blinker.	Fejl i elektronikken ▶ Kontakt teknisk kundeservice, hvis fejlen ikke kan afhjælpes ved egen hjælp.
Indikatoren - blinker i kogezoneindikatorerne. <i>F2</i> , <i>F 4</i>	Betjeningsfeltet er fugtigt eller er tildækket af en genstand. ▶ Tør betjeningsfeltet af, eller fjern genstanden.
<i>F2</i> , <i>F 4</i> , <i>E 7015</i> , <i>E 8207</i> , <i>E 8208</i>	Der er opstået en fejl i elektronikken. ▶ Dæk betjeningsfeltet kortvarigt med hånden for at bekræfte fejlen.
<i>F5</i> + effekttrin og lydsignal	Elektronikken er blevet overophedet og har slukket en eller flere kogezone. ▶ Vent, til elektronikken er tilstrækkelig afkølet. Berør derefter en vilkårlig tast på betjeningsfeltet.
<i>F5</i> og et lydsignal	Elektronikken er blevet overophedet og har slukket en eller flere kogezone. ▶ Vent, til elektronikken er tilstrækkelig afkølet. Berør derefter en vilkårlig tast på betjeningsfeltet.
<i>F5</i> + effekttrin og lydsignal	Der står en varm gryde/pande på betjeningsfeltet. Dette kan overophede elektronikken. ▶ Fjern gryder og pander. Fejlindikatoren slukkes kort tid efter. Tilberedningen kan fortsættes.
<i>F5</i> og et lydsignal	Der står en varm gryde/pande på betjeningsfeltet. Kogezonen er blevet slukket for at beskytte elektronikken. ▶ Fjern gryder og pander. Vent nogle sekunder. Berør en vilkårlig tast. Når fejlindikatoren slukkes, kan madlavningen fortsættes.
<i>F1/F6</i>	Kogezonen er overophedet og er blevet slukket for at beskytte bordpladen. ▶ Vent, til elektronikken er tilstrækkelig afkølet, og tænd derefter for kogezonen igen.
<i>F8</i>	Kogezonen har været i drift i længere tid uden afbrydelse. ▶ Individuel sikkerhedsslukning er aktiveret. Berør en vilkårlig tast for at indstille kogezonen og slukke indikatoren.
<i>E 9000/E9010</i>	Der er fejl ved driftsspændingen, og den er udenfor det normale driftsområde. ▶ Kontakt elselskabet.

29.3 Advarsler

Bemærkninger

- Hvis *E* vises i indikatorerne, skal der trykkes vedvarende på tasten for den pågældende kogezone for at aflæse fejlkoden.
- Afbryd strømforsyningen til kogesektionen, vent 30 sekunder, og tilslut strømmen til kogesektionen igen, hvis fejlkoden ikke er angivet i følgende tabel. Kontakt kundeservice, og angiv den nøjagtige fejlkode, hvis indikatoren vises igen.
- I tilfælde af en fejl skifter apparatet ikke til energibesparende tilstand.
- For at beskytte apparatets elektroniske komponenter mod overophedning eller strømstød kan kogesektionen reducere effekttrinnet midlertidigt.

29.4 Apparatets normale driftslyde

Induktionsapparater kan ind i mellem danne lyde eller vibrationer, som summelyde, hvislen, knitren, ventilatorlyde eller rytmiske lyde.

29.5 Udskiftning af pære i ovnlampe

Hvis ovnbelysningen svigter, skal pæren i ovnlampen skiftes ud.

Bemærk: Der kan fås varmebestandige 230 V halogenpærer på 25 - 27 W hos kundeservice eller hos en forhandler. Anvend kun denne type pærer. Hold kun på nye halogenpærer med en ren og tør klud. Derved forlænges pærens levetid.

⚠ ADVARSEL – Fare for forbrænding!

Under brugen bliver selve apparatet og de tilgængelige dele meget varme.

- ▶ Vær forsigtig, og undgå at berøre varmeelementer.
- ▶ Hold små børn under 8 år på sikker afstand.


⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!

Ved udskiftning af pæren er kontakterne i lampefatningen strømførende.

- ▶ For at undgå elektrisk stød skal det kontrolleres, at apparatet er slukket, inden lampen udskiftes.

Krav

- Strømforsyningen til apparatet er afbrudt.
 - Ovnrummet er kølet af.
 - Der forefindes en ny halogenpære til udskiftning.
1. Læg et viskestykke i ovnen for at forhindre skader.
 2. Tag glasafdækningen af. Tryk metallaskerne til side med tommelfingeren (figur A).
 3. Træk halogenpæren ud uden at dreje den.

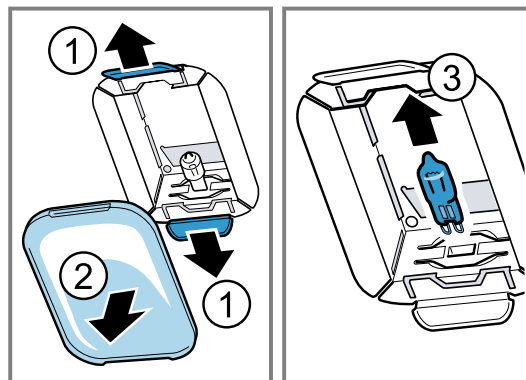

4. Sæt den nye halogenpære i, og tryk den fast ind i soklen. Vær opmærksom på stikbenenes placering.
5. Afhængigt af apparatets type kan glasafdækningen være udstyret med en tætningsring. Sæt tætningsringen på.
6. Skru glasafdækningen på. Sæt den først på plads i den ene side, og tryk den derefter på plads i den anden side.
- ✓ Glasset går i indgreb.
7. Tag viskestykket ud af ovnrummet.
8. Forbind apparatet med strømmettet igen.

30 Transport og bortskaffelse

Læs her, hvordan apparatet forberedes til transport og opbevaring. Læs også, hvordan kasserede apparater bortskaffes.

Dette direktiv angiver rammerne for indlevering og recycling af kasserede apparater gældende for hele EU.

30.1 Bortskaffelse af udtjent apparat

Ved miljørigtig bortskaffelse kan værdifulde råstoffer genindvindes.

- ▶ Bortskaf apparatet miljørigtigt. Hvis der er tvivl om genbrugsordningerne, og om hvor genbrugspladserne er placeret, så kan forhandleren, kommunen eller de kommunale myndigheder kontaktes for at få yderligere information.



Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk- og elektronisk udstyr (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

30.2 Transport af apparatet

Opbevar apparatets originale emballage. Transporter kun apparatet i den originale emballage. Vær opmærksom på transportpilene på emballagen.

1. Fastgør alle bevægelige dele i og på apparatet med tape, der kan fjernes uden at afsætte spor.
2. For at undgå beskadigelse af apparatet skal samtlige tilbehørsdele, som f.eks. bageplader, afdækkes med tyndt papkarton over kanterne og sættes ind i de respektive rum.
3. For at beskytte indersiden af glasruden i døren mod stød skal der lægges en papkarton eller lignende mellem for- og bagside.
4. Fastgør døren og den øverste afskærmning, hvis den forefindes, med tape på apparatets sider.

Hvis den originale emballage ikke forefindes

1. Pak apparatet ind i en beskyttende emballage for at sikre tilstrækkelig beskyttelse mod transportskader.

2. Transporter apparatet opretstående.
3. Hold ikke i apparatets dørhåndtag eller i tilslutninger-
ne på bagsiden, da disse kan blive beskadiget.
4. Læg ikke tunge genstande oven på apparatet.

31 Kundeservice

Funktionsrelevante originale reservedele iht. den pågældende forordning om miljøvenligt design kan fås hos vores kundeservice i en periode på mindst 10 år fra apparatets markedsføring i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Bemærk: Anvendelse af kundeservice er gratis inden for rammerne af producentens garantibetingelser.

Der findes detaljerede oplysninger om garantiperiode og garantibetingelser for det aktuelle land via QR-koden på det medfølgende dokument om servicekontakter hos vores kundeservice, forhandleren eller på vores website. Hav apparatets produktnummer (E-Nr.) og fabriksnummer (FD-Nr.) parat, hvis du kontakter kundeservice. Der findes kontaktdata til kundeservice via QR-koden på det medfølgende dokument om servicekontakter og garantibetingelser eller på vores website.

Dette produkt indeholder lyskilder i energieffektivitetsklasse G.

Oplysningerne om forordning (EU) 65/2014, (EU) 66/2014 og (EU) 2023/826 findes online under www.bosch-home.com på produktsiden og servicesiden for apparatet under brugsanvisninger og andre dokumenter.

31.1 Produktnummer (E-Nr.) og fabriksnummer (FD-Nr.)

Produktnummeret (E-Nr.) og fabriksnummeret (FD-Nr.) findes på apparatets typeskilt.

Typeskiltet med numrene kan ses, når apparatets dør åbnes.

Skriv dataene ned, så du hurtigt kan finde apparatets data og telefonnummeret til kundeservice.

32 Sådan lykkes det

Her findes anvisninger om de rigtige indstillinger samt det bedste tilbehør og fade til forskellige retter. Disse anbefalinger er specielt optimeret til det pågældende apparat.

Der findes detaljerede bageplaner og tips om bagning for apparatet i vejledningen på internettet: www.bosch-home.com

32.1 Anvisninger om tilberedning

Følg disse anvisninger ved tilberedning af retter.

- Temperatur og varighed afhænger af mængden og af opskriften. Derfor er der angivet indstillingsområder. Vælg først den laveste værdi.
- Indstillingsværdierne gælder for isætning af retten i en kold ovn. Sæt først tilbehøret i ovnen efter forvarmningen.
- Fjern tilbehør, som ikke bruges, fra ovnrummet.
- Sørg for, at tilbehøret vender rigtigt, når det sættes ind.

32.2 Anvisninger om bagning

Brug de anførte rillehøjder ved bagning.

Bagning i ét lag	Rillehøjde
Bagværk, der hæver / bagværk hhv. form på risten	2
Fladt bagværk / bagværk hhv. på bageplade	2 - 3
Bagning i flere lag	Rillehøjde
Universalbradepande	3

Bagning i flere lag	Rillehøjde
Bageplade	1
Forme på risten:	Rillehøjde
Første rist	3
Anden rist	1

Bagning i tre lag	Rillehøjde
Bageplader	5
Universalbradepande	3
Bageplader	1

Bemærkninger

- Brug Varmluft ved bagning i flere lag. Retter, der sættes i ovnen samtidig, er ikke nødvendigvis færdige på samme tid. I så fald kan den færdigtilberedte ret tages ud, mens tilberedningen fortsættes for den anden bageplade. Om nødvendigt kan bagepladernes position og retning ændres.
- Stil bageformene ved siden af hinanden eller forskudt over hinanden i ovnrummet. Der kan spares energi ved at tilberede flere retter samtidigt.
- Vi anbefaler anvendelse af bageforme af mørkt metal for et optimalt tilberedningsresultat.

32.3 Anvisninger om stegning og grillning

Indstillingsværdierne gælder for isætning af stegeklart fjerkræ, kød eller fisk uden fyld med køleskabstemperatur i en kold ovn.

BEMÆRK!

Syreholdige madvarer kan beskadige risten

- ▶ Læg ikke syreholdige madvarer direkte på risten, f.eks. frugt eller grillmad, som er marineret i syreholdig marinade.
- Generelt gælder følgende: Jo større fjerkræet, kødstykket eller fisken er, desto lavere temperatur og længere tilberedningstid.
- Vend fjerkræet, kødet eller fisken efter ca. 1/2 til 2/3 af den angivne tid.

- Hæld lidt mere væde i fadet ved fjerkræ. Hæld et tyndt lag væske på ca. 1-2 cm i bunden af fadet.
- Hvis fjerkræ skal vendes, skal det først tilberedes med brystsiden hhv. skindsiden nedad.
- Vend grillstykkerne med en grilltang. Hvis der stikkes i kødet med en gaffel, løber der saft ud, og kødet bliver tørt.
- Steaks skal først saltes efter grillningen. Salt trækker væde ud af kødet.

Oplysning til personer med nikkelallergi




I sjældne tilfælde kan der overføres ringe spor af nikkel til madvarerne.

32.4 Udvalg af retter

Ret	Tilbehør / fade	Rillehøjde	Ovn-funk-tion	Temperatur i °C / grilltrin	Varighed i min.
Rørekage, enkel	Randform eller firkan-tet form	2		160-180	50-60
Rørekage, enkel, 2 lag	Randform eller firkan-tet form	3+1		140-160	60-80
Frugt- eller kvarkekage med bund af mørdej	Springform Ø 26 cm	2		160-180	70-90
Lagkagebund, 6 æg	Springform Ø 28 cm	2		160-170	35-45
Roulade	Universalbradepande	2		170-190 ¹	15-20
Mørdejskage med fugtig fyld	Universalbradepande	2		160-180	60-90
Muffins	Muffinform på rist	2		170-190	20-40
Småt bagværk, med gær	Universalbradepande	3		150-170	25-35
Småkager	Universalbradepande	3		140-160	20-30
Småkager, 2 lag	Universalbradepande + Bageplade	3+1		130-150	25-35
Småkager, 3 lag	2x Bageplade + Universalbradepande	5+3+1		130-150	30-40
Brød, 1000 g, firkantet form / uden form	Universalbradepande eller Firkantet form	2		200-220	35-50
Pizza, frisklavet	Universalbradepande	3		170-190	20-30
Pizza, frisklavet, tynd bund	Universalbradepande	2		250-270 ¹	15-25
Quiche, Wähe	Tærteform	2		190-210	35-45
Krydret gratin, frisklavet, tilberedte in-gredienser	Gratinform	2		200-220	30-60
Kylling, 1,3 kg, uden fyld	Fad uden låg	2		200-220	60-70
Små kyllingestykker, à 250 g	Fad uden låg	3		220-230	30-35
Gås, uden fyld, 3 kg	Fad uden låg	2		170-190	120-140
Flæskesteg uden svær, f.eks. nakke-stykke, 1,5 kg	Fad uden låg	1		180-200	140-160
Oksefilet, medium, 1 kg	Fad uden låg	3		210-220	45-55
Oksegrydesteg, 1,5 kg	Fad med låg	2		200-220	100-120 ²
Roastbeef, medium, 1,5 kg	Fad uden låg	2		200-220	60-70

¹ Forvarm apparatet.

² Hæld væske i stegefadet med det samme, stegen skal mindst være 2/3 dækket af væske

Ret	Tilbehør / fade	Rillehøjde	Ovn-funk-tion	Temperatur i °C / grilltrin	Varighed i min.
Hamburger, 3-4 cm høj	Rist	4		3 ¹	25-30 ²
Lammekølle uden ben, medium, 1,5 kg	Fad uden låg	2		170-190	70-80 ³
Fisk, grillet, hel, 300 g, f.eks. forel	Rist	2		2	20-25 ²

32.5 Langtidsstegning

Langtidsstegning er en langsom stegning ved lav temperatur. Derfor kaldes dette også for lavtemperatur-tilberedning.

Langtidsstegning er ideel til alle former for kød af god kvalitet, f.eks. skært oksekød, kalvekød, svinekød, lammekød og fjerkræ, der skal tilberedes meget præcist, f.eks. som rosastegt. Kødet bevarer al saften og bliver mørt og blødt.

Bemærk: Langtidsstegt kød kan holdes varmt længe uden problemer, så der er meget spillerum ved planlægningen af menuen. Kødet skal ikke vendes i løbet af stegningen.

Langtidsstegning af retter







- Anvend kun fersk og hygiejnisk fejlfrit kød uden ben.
 - ▶ Anvend ikke optøet kød.
 - ▶ Eftersom fedt udvikler en kraftig smag ved langtidsstegning, skal sener og fedtkanter omhyggeligt fjernes.
 - ▶ Der kan også anvendes marineret kød og kød med krydderier.

- Stil fadet på risten i ovnen på rillehøjde 2. Anvend lave fade, som f.eks. et serveringsfad af porcelæn eller glas.
- Start kun driften ved helt afkølet ovnrum.
- Forvarm ovnrummet og fadet i ca. 15 minutter.
- Brun kødet kraftigt på alle sider på kogezone.
- Læg derefter straks kødet i det forvarmede fad, og sæt det i ovnen.
- Hold altid apparatets dør lukket for at bibeholde et ensartet tilberedningsklima.
- Tag kødet ud af ovnrummet efter langtidsstegningen. Kødet kan skæres ud umiddelbart efter. Det er ikke nødvendigt at lade kødet hvile. På grund af denne særlige tilberedningsmetode bliver kødet rosa. Men det betyder ikke, at kødet er rå eller for lidt tilberedt.

Bemærkninger

- Det er ikke muligt at indstille tidsforskudt drift ved ovnfunktionen langtidsstegning.
- Temperaturen ved langtidsstegning og tilberedningstiden afhænger af kødets størrelse, tykkelse og kvalitet. Derfor er der angivet indstillingsområder.

Langtidsstegning

Ret	Tilbehør / fade	Rillehøjde	Ovn-funk-tion	Brunings-tid i min.	Temperatur i °C	Varighed i min.
Andebryst, à 300 g	Fad uden låg	2		6-8	95 ⁴	60-70
Svinefilet, hel	Fad uden låg	2		4-6	85 ⁴	75-100
Culotte, 6-7 cm tyk, 1,5 kg, gennemstegt	Fad uden låg	2		6-8	100 ⁴	160-220
Oksefilet, 4-6 cm tyk, 1 kg	Fad uden låg	2		6-8	85 ⁴	90-150
Kalvemedaljoner, 4 cm tykke	Fad uden låg	2		4	80 ⁴	50-70
Lammeryg, udbenet, à 200 g	Fad uden låg	2		4	85 ⁴	30-70

32.6 Yoghurt

Apparatet kan bruges til fremstilling af hjemmelavet yoghurt.

Fremstilling af yoghurt

- Tag ribberammer og tilbehør ud af ovnrummet.
- Varm 1 liter mælk med 3,5 % fedt til 90 °C på koge-sektionen, og lad den køle af til 40 °C. Ved langtidsholdbar mælk er opvarmning til 40 °C tilstrækkelig.
- Rør 30 g yoghurt med køleskabstemperatur sammen med mælken.
- Fyld massen i små beholdere, f.eks. i små glas med låg.
- Dæk beholderne til med folie, f.eks. plastfolie.
- Stil beholderne på ovnbunden.
- Indstil apparatet svarende til den anbefalede indstilling.
- Lad yoghurten hvile i køleskabet efter tilberedningen.

¹ Vend retten efter 2/3 af den samlede tilberedningstid.

² Sæt universalbradepanden ind under risten.

³ Vend ikke retten. Dæk bunden med vand.

⁴ Forvarm apparatet.

Yoghurt

Ret	Tilbehør / fade	Rillehøjde	Ovnfunktion / funktion	Temperatur i °C	Varighed, minutter
Yoghurt	Kop / glas	Ovnbund	☼	-	4-5 timer

32.7 Prøveretter

Disse oversigter er fremstillet til prøvningsorganer for at lette prøvningen af apparatet iht. EN 60350-1.

Bagning

Følg disse anvisninger ved bagning af prøveretterne.

Generelle anvisninger

- Indstillingsværdierne gælder for isætning af retten i en kold ovn.
- Følg anvisningerne om forvarmning i tabellerne. Indstillingsværdierne er angivet uden lynopvarmning.
- Brug først den laveste af de angivne temperaturer ved bagning.

Rillehøjder

Rillehøjder ved bagning i ét lag:

- Universalbradepande / bageplade: rillehøjde 3
- Bageforme på risten: rillehøjde 2

Bemærk: Bagværk på plader eller i forme, der sættes i ovnen samtidigt, er ikke nødvendigvis færdige på samme tid.

Rillehøjder ved bagning i to lag:

- Universalbradepande: rillehøjde 3
- Bageplade: rillehøjde 1

- Forme på risten:

Første rist: rillehøjde 3

Anden rist: rillehøjde 1

Rillehøjder ved bagning i tre lag:


- Bageplade: rillehøjde 5

Universalbradepande: rillehøjde 3

Bageplade: rillehøjde 1

Bagning med to springforme:

Stil bageformene ved siden af hinanden eller forskudt over hinanden i ovnrummet, hvis apparatet kan tilberede i flere lag.

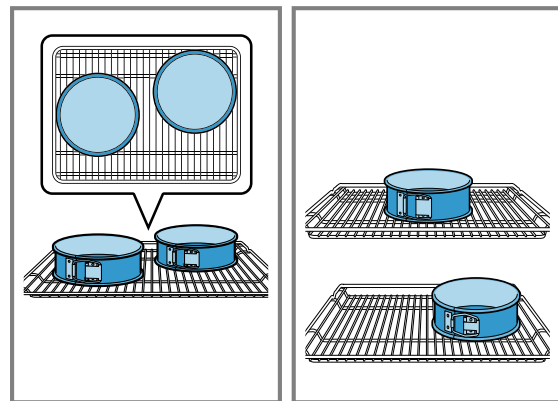


Bagning


Ret	Tilbehør / fade	Rillehøjde	Ovnfunktion	Temperatur i °C	Varighed, minutter
Sprøjtede småkager	Universalbradepande	3	☐	140-150	30-40
Sprøjtede småkager	Universalbradepande	3	☼	140-150	30-40
Sprøjtede småkager, 2 lag	Universalbradepande + Bageplade	3+1	☼	140-150 ¹	30-45
Sprøjtede småkager, 3 lag	2x Bageplade + Universalbradepande	5+3+1	☼	130-140 ¹	40-55
Små kager	Universalbradepande	3	☐	150 ¹	25-35
Små kager	Universalbradepande	3	☼	150 ¹	25-35
Små kager, 2 lag	Universalbradepande + Bageplade	3+1	☼	150 ¹	25-35
Små kager, 3 lag	2x Bageplade + Universalbradepande	5+3+1	☼	140 ¹	35-45
Lagkagebunde	Springform Ø 26 cm	2	☐	160-170 ²	30-40
Lagkagebunde	Springform Ø 26 cm	2	☼	170	30-40

¹ Forvarm apparatet i 5 minutter. Ved apparater med funktionen Lynopvarmning må denne funktion ikke bruges til forvarmning.

² Forvarm apparatet. Ved apparater med funktionen Lynopvarmning må denne funktion ikke bruges til forvarmning.

Ret	Tilbehør / fade	Rillehøjde	Ovnfunktion	Temperatur i °C	Varighed, minutter
Lagkagebunde, 2 lag	Springform Ø 26 cm	3+1		150-160 ¹	30-45

Grillning

Ret	Tilbehør / fade	Rillehøjde	Ovnfunktion	Temperatur i °C / grilltrin	Varighed i min.
Ristning af toast	Rist	5		3	0,2-1,5

¹ Forvarm apparatet. Ved apparater med funktionen Lynopvarmning må denne funktion ikke bruges til forvarmning.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:
www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems
or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001666948 (050512) REG25

da