



**BOSCH**

**Register** your

new device on

MyBosch now and

get free benefits:

**bosch-home.com/  
welcome**



# Vgradna pečica

**HBG634B.1**

[sl]

Uporabniški priročnik in navodila za montažo

# Za dodatne informacije glejte digitalni uporabniški priročnik.



## Kazalo

### NAVODILA ZA UPORABO

1	Varnost .....	2
2	Preprečevanje materialne škode.....	4
3	Varstvo okolja in varčevanje .....	4
4	Spoznavanje .....	5
5	Načini gretja .....	7
6	Pribor .....	8
7	Pred prvo uporabo .....	9
8	Osnovno upravljanje.....	10
9	Hitro segrevanje .....	11
10	Časovne funkcije .....	11
11	Otroško varovalo .....	12
12	Nastavitev za sabat.....	12
13	Osnovne nastavitev .....	13
14	Čiščenje in nega.....	14
15	Pomoč pri čiščenju .....	16
16	Ogrodje .....	16
17	Vrata aparata .....	17
18	Odpravljanje motenj.....	20
19	Odstranjevanje .....	22
20	Servisna služba.....	22
21	Tako vam bo uspelo.....	22
22	NAVODILA ZA MONTAŽO.....	27
22.1	Splošna navodila za namestitve .....	27

## 1 Varnost

Upoštevajte naslednja varnostna navodila.

### 1.1 Splošna navodila

- Skrbno preberite ta navodila.

- Navodila za uporabo in informacije o izdelku shranite za kasnejšo uporabo ali za novega lastnika.
- Če opazite poškodbo zaradi transporta, aparata ne priključite.

### 1.2 Namenska uporaba

Ta aparat je primeren izključno za vgradnjo. Upoštevajte posebna navodila za montažo. Aparate lahko brez vtiča priključi samo pooblaščen strokovnjak. Pri poškodbah zaradi napäčne priključitve garancija ne velja.

Aparat uporabljamte samo:

- za pripravo jedi in pijač.
- v domačem gospodinjstvu in v zaprtih prostorih domačega okolja.
- do najvišje nadmorske višine 4000 m.

### 1.3 Omejitev kroga uporabnikov

Ta aparat lahko otroci, starejši od 8 let, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe, ki ne razpolagajo z izkušnjami in/ali znanjem uporabljajo le, ko so pod nadzorom, ali če so bili poučeni o varni uporabi in so razumeli nevarnosti, ki izhajajo iz uporabe aparata.

Oroci se ne smejo igrati z aparatom.

Oroci ne smejo čistiti ali vzdrževati aparata, razen če so stari več kot 15 let ali starejši in so pod nadzorom.

Oroci, mlajši od 8 let, naj se ne približujejo aparatu in priključnemu kablu.

### 1.4 Varna uporaba

Pribor mora biti vedno pravilno obrnjen, ko ga vstavite v notranjost pečice.

→ "Pribor", Stran 8

### OPOZORILO – Nevarnost požara!

Vnetljivi predmeti, shranjeni v notranjosti pečice, se lahko vnamejo.

- ▶ Vnetljivih predmetov nikoli ne shranujte v notranjosti pečice.
- ▶ Če se iz pečice kadi, morate izklopiti aparat ali potegniti vtič iz vtičnice in pustiti vrata zaprta, da zadušite morebitne plamene.

Ostanki hrane, masti in sokov od pečenja se lahko vnamejo.

- ▶ Pred uporabo odstranite grobo umazanijo iz notranjosti pečice, z grelnih elementov in s pribora.

Ko odprete vrata aparata, nastane vlek zraka. Papir za peko se lahko dotakne grelnih elementov in se vname.

- ▶ Papirja za peko med predgrevanjem in med pripravo jedi nikoli ne položite na pribor, ne da bi ga pritrdili.
- ▶ Papir za peko vedno ustrezno obrežite in ga obtežite s posodo ali modelom.

### **⚠ OPOZORILO – Nevarnost opeklin!**

Aparat in njegovi dostopni deli se med uporabo segrejejo.

- ▶ Pazite, da se ne dotaknete grelnikov.
- ▶ Otroci, mlajši od 8 let, naj se ne približujejo aparatu.

Pribor ali posoda se močno segrejeta.

- ▶ Ko odstranjujete vroč pribor ali posodo iz pečice, vedno uporabljajte prijemale.

Alkoholni hlapi se v vroči pečici lahko vnamejo.

- ▶ Jedem dodajte samo majhne količine visokoodstotnih pijadi.
- ▶ Vrata aparata odprite previdno.

### **⚠ OPOZORILO – Nevarnost oparin!**

Dostopni deli se med delovanjem segrejejo.

- ▶ Nikoli se ne dotikajte vročih delov.
- ▶ Otrokom ne dovolite v bližino.

Ko odprete vrata aparata, lahko iz njega uhaja vroča para. Para je glede na temperaturo lahko nevidna.

- ▶ Vrata aparata odprite previdno.
- ▶ Otrokom ne dovolite v bližino.

Zaradi vode v vroči notranjosti pečice lahko nastane vroča vodna para.

- ▶ Nikoli ne nalivajte vode v vročo notranjost pečice.

### **⚠ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!**

Opraskano steklo na vratih aparata lahko pocí.

- ▶ Za čiščenje stekla na vratih pečice ne uporabljajte grobih abrazivnih čistil ali ostrih kovinskih strgal, ker se površina lahko opraska.

Aparat in deli aparata, ki se jih lahko dotaknete, so lahko ostri.

- ▶ Pri uporabi in čiščenju bodite previdni.
- ▶ Po možnosti nosite zaščitne rokavice.

Tečaji vrat aparata se pri odpiranju in zapiranju premikajo, zato se lahko priščipnate.

- ▶ Ne dotikajte se predela s tečaji. Sestavni deli v vratih aparata imajo lahko ostre robove.
- ▶ Nosite zaščitne rokavice.

### **⚠ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!**

Nestrokovna popravila so nevarna.

- ▶ Popravila aparata sme izvajati samo izšolan strokovno osebje.
- ▶ Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele.
- ▶ Če je omrežni priključni vodnik tega aparata poškodovan, ga mora zamenjati izšolan strokovno osebje.

Poškodovana izolacija omrežnega priključnega kabla je nevarna.

- ▶ Omrežni priključni kabel nikoli ne sme priti v stik z vročimi deli stroja ali viri topote.
- ▶ Omrežni priključni kabel nikoli ne sme priti v stik z ostrimi konicami ali robovi.
- ▶ Omrežnega priključnega kabla nikoli ne prepogibajte, stiskajte ali spreminjajte.

Vdirajoča vлага lahko povzroči električni udar.

- ▶ Za čiščenje aparata ne uporabljajte parnega čistilnika ali visokotlačnega čistilnika.

Poškodovan aparat ali poškodovan omrežni priključni kabel je nevaren.

- ▶ Nikoli ne uporabljajte poškodovanega aparata.
- ▶ Nikoli ne vlecite za priključni kabel, da izključite aparat iz električnega omrežja. Vedno vlecite za vtič omrežnega priključnega kabla.
- ▶ Če je aparat ali omrežni priključni kabel v okvari, takoj izvlecite vtič omrežnega priključnega kabla iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami.
- ▶ Pokličite pooblaščeni servis. → Stran 22

### **⚠ OPOZORILO – Nevarnost: magnetizem!**

Na upravljalnem polju ali med upravljalnimi elementi so nameščeni trajni magneti. Ti lahko vplivajo na elektronske vsadke, kot so srčni spodbujevalniki ali inzulinske črpalki.

- ▶ Če nosite elektronske vsadke, se upravljalnemu polju ne približajte na več kot 10 cm.

## ⚠️ OPOZORILO – Nevarnost zadušitve!

Otroci se lahko zavijejo v embalažo ali pa si slednje potegnejo preko glave in se tako zadušijo.

- ▶ Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z embalažnim materialom.
- ▶ Ne dovolite otrokom, da se igrajo z embalažnim materialom.

Otroci lahko vdihnejo ali pogoltnejo majhne dele in se tako zadušijo.

- ▶ Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z majhnimi deli.
- ▶ Ne dovolite otrokom, da se igrajo z majhnimi deli.

## 2 Preprečevanje materialne škode

### 2.1 Splošno

#### POZOR!

Predmeti na dnu pečice pri temperaturi nad 50 °C povzročijo zastoj visoke temperature. Čas peke se spremeni in emajl se poškoduje.

- ▶ Na dno pečice nikoli ne polagajte pribora, papirja za peko ali folije kakršne koli vrste.
- ▶ Posodo postavite na dno notranjosti pečice samo, če je nastavljena temperatura, nižja od 50 °C.

Ko je v vroči notranjosti pečice voda, nastane vodna para. Sprememba temperature lahko povzroči poškodbe.

- ▶ Nikoli ne nalivajte vode v vročo notranjost pečice.
- ▶ Na dno notranjosti pečice nikoli ne postavljajte posode z vodo.

Če je v notranjosti pečice dalj časa vlaga, lahko nastane korozija.

- ▶ Po uporabi počakajte, da se notranjost aparata posuši.
- ▶ Vlažnih živil ne shranujte dolgo v zaprti notranjosti pečice.
- ▶ V notranjosti pečice ne shranujte živil.

Če pustite, da se pečica ohlaja pri odprtih vratih, se sosednje pohištvo sčasoma poškoduje.

- ▶ Po delovanju z visokimi temperaturami naj se notranjost pečice vedno ohlaja pri zaprtih vratih.

## 3 Varstvo okolja in varčevanje

### 3.1 Odlaganje embalaže novega aparata

Material embalaže je okolju prijazen in primeren za ponovno uporabo.

- ▶ Posamezne sestavne dele ločeno sortirajte v odpad.

### 1.5 Halogenska luč

## ⚠️ OPOZORILO – Nevarnost opeklin!

Luči v notranjosti pečice se močno segrejejo. Nevarnost opeklin obstaja tudi nekaj časa po izklopu.

- ▶ Ne dotikajte se steklenega pokrova.
- ▶ Pri čiščenju se izogibajte stiku s kožo.

## ⚠️ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

Pri menjavi žarnice so kontakti okovja žarnice pod napetostjo.

- ▶ Pred menjavo žarnice se prepričajte, da je stroj izklopljen, da preprečite električni udar.
- ▶ Poleg tega izvlecite vtič iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami.

- ▶ Med vrata aparata ne ukleščite predmetov.
- ▶ Samo pri delovanju z veliko vlago lahko pustite, da se notranjost pečice posuši pri odprtih vratih. Sadni sok, ki kaplja s pekača, pušča madeže, ki jih ni mogoče odstraniti.
- ▶ Pri zelo sočnem sadnem pecivu pekača ne oblagajte preobilno.
- ▶ Po možnosti uporabite globlji univerzalni pekač. Čistilo za pečice v vroči pečici poškoduje emajl.
- ▶ Čistila za pečice nikoli ne uporabite v topli pečici.
- ▶ Pred naslednjim segrevanjem odstranite vse ostankke iz notranjosti pečice in z vrat aparata.
- ▶ Če je tesnilo zelo umazano, se vrata aparata med delovanjem ne zaprejo več pravilno. Lahko pride do poškodb sosednjega pohištva.
- ▶ Tesnilo naj bo vedno čisto.
- ▶ Nikoli ne uporabljajte aparata s poškodovanim tesnilom ali brez tesnila.
- ▶ Če vrata aparata uporabljate za sedenje ali odlaganje, se lahko poškodujejo.
- ▶ Na odprta vrata aparata ne postavljajte, polagajte ali obešajte ničesar.
- ▶ Na vrata aparata ne postavljajte posode ali pribora. Pri nekaterih tipih aparata lahko pribor med zapiranjem vrat aparata opraska steklo vrat.
- ▶ Pribor vedno vstavite v pečico do prislonja.

### 3.2 Varčevanje z energijo

Če upoštevate te napotke, bo vaš aparat porabil manj električne energije.

Aparat predgrejte samo, če je tako navedeno v recepту ali v priporočenih nastavitevah.

- Če aparata ne predgrevate, prihranite do 20 % energije.

Uporabljajte temne, črno lakirane ali emajlirane modele za peko.

- Taki modeli posebno dobro sprejemajo toploto.

Vrata med delovanjem aparata odpirajte čim redkeje.

- Temperatura v notranjosti pečice se ohrani in ponovno segrevanje aparata ni potrebno.

Pecite več jedi zaporedoma ali hkrati.

- Po prvi peki je notranjost pečice ogreta. Tako se skrajša čas peke za naslednji kolač.

Če je čas priprave daljši, aparatu izklopite 10 minut pred potekom časa priprave.

- Preostala toplota zadošča za pripravo jedi do konca.

Iz notranjosti pečice odstranite pribor, ki ga ne uporabljate.

- Ne segrevajte odvečnih delov pribora.

Počakajte, da se globoko zamrznjene jedi pred pripravo odtalijo.

- Tako prihranite energijo za odtaljevanje jedi.

#### **Opomba:**

Aparat porablja:


- med delovanjem z vklopljenim zaslonom največ 1 W
- med delovanjem z izklopljenim zaslonom največ 0,5 W

## 4 Spožnavanje

### 4.1 Upravljalno polje

Prek upravljalnega polja nastavite vse funkcije svojega aparata in dobite informacije o stanju delovanja.

**Opomba:** Glede na tip aparata se lahko podrobnosti na sliki razlikujejo, npr. barva in oblika.

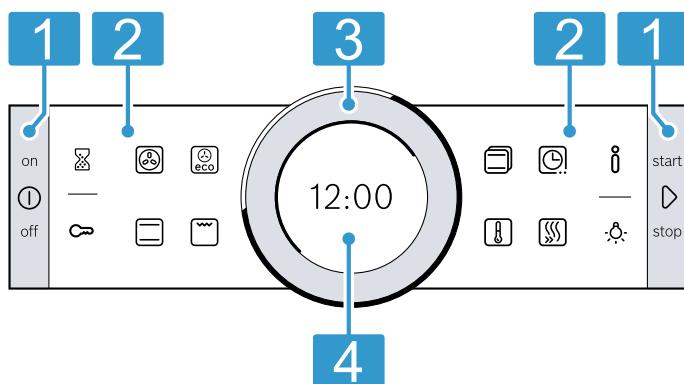

#### **1 Tipke**

Tipke na levi in desni strani upravljalnega polja je mogoče pritisniti. Če želite uporabiti tipko, jo pritisnite. Pri aparatu brez sprednje stranice iz nerjavečega jekla so tipke tudi polja na dotik.

#### **2 Polja na dotik**

Polja na dotik so površine, občutljive na dotik. Da izberete funkcijo, se samo narahlo dotaknite ustreznega polja.

#### **3 Upravljalni obroč**

Upravljalni obroč lahko neomejeno obračate v levo ali desno. Narahlo pritisnite na upravljalni obroč in ga premaknite v želeno smer.

#### **4 Zaslon**

Na zaslonu so prikazane trenutne nastavljene vrednosti, možnosti izbire ali opozorilna besedila.

### 4.2 Tipke

S tipkami na levi in desni strani upravljalnega polja lahko vklopite in izklopite aparat ali zaženete ter prekinete delovanje.

Tipka	Funkcija	Uporaba
(1)	on/off	Vklop ali izklop aparata.
(2)	start/stop	Kratek pritisk: zagon ali prekinitev delovanja. Pritisk za pribl. 3 sekunde: prekinitev delovanja.

### 4.3 Polja na dotik

S polji na dotik lahko neposredno izberete različne funkcije.

Polja na dotik na zunanjih stranih upravljalnega polja so namenjena splošnim funkcijam, polja na dotik na notranjih stranih upravljalnega polja pa pripravi jedi.

Polje na dotik trenutno izbrane funkcije sveti rdeče.

Polje na do- tik na zuna- nji strani	Funkcija	Uporaba
	Opomnik/alarm	Izbira opomnika/alarma.
	Otroška varnostna ključavnica	Pritisnite za pribl. 4 sekunde: aktiviranje ali deaktiviranje otroške varnostne ključavnice.
	Informacija	Prikaz dodatnih informacij o določeni funkciji ali nastaviti. Za priklic osnovnih nastavitev pri izklopljenem aparatu pritisnite za pribl. 3 sekunde.
	Osvetlitev notranjosti pečice	Vklop ali izklop osvetlitve v notranjosti pečice.

Polje na do- tik na notra- nji strani	Funkcija	Uporaba
	4D-vroč zrak	Neposredna izbira načina gretja 4D-vroč zrak.
	Zgornje in spodnje gretje	Neposredna izbira načina gretja Zgornje in spodnje gretje.
	Vroč zrak Eco	Neposredna izbira načina gretja Vroč zrak Eco.
	Žar, velika površina	Neposredna izbira funkcije gretja Žar, velika površina.
	Načini gretja	Izbira seznama načinov gretja.
	Temperatura	Izbira temperature v notranjosti pečice.
	Časovne funkcije	Izbira časovnih funkcij.
	Hitro segrevanje	Zagon ali prekinitev hitrega segrevanja pečice.

#### 4.4 Upravljalni obroč

Z upravljalnim obročem spremenite nastavitevne vrednosti, ki so prikazane na zaslolu. Ko dosežete najnižjo ali najvišjo vrednost določene nastavitevne vrednosti, npr. temperature, ta vrednost ostane na zaslolu. Po potrebi z upravljalnim obročem spremenite vrednost nazaj. Pri seznamih, npr. načinov gretja, se po zadnji vrednosti ponovno prikaže prva.

#### 4.5 Zaslona

Na zaslolu so prikazane trenutne nastavitevne vrednosti na različnih ravneh.

Vrednost v ospredju	Vrednost v ospredju je osvetljena belo. Vrednost lahko neposredno spreminjate z upravljalnim obročem. Po zagonu delovanja je v ospredju temperatura ali stopnja.
Vrednost v ozadju	Vrednosti v ozadju so prikazane v sivi barvi. Da spremenite vrednost z upravljalnim obročem, najprej izberite želeno vrednost.
Povečava	Dokler z upravljalnim obročem spremniate vrednost, je povečano prikazana le ta vrednost.

#### Linija obroča

Na zunanjem robu zaslona je nameščena linija obroča.

- Prikaz položaja  
Ko spremenite vrednost, linija obroča kaže, na katerem mestu v izbirnem seznamu se nahajate. Glede na nastavitevno območje in dolžino izbirnega seznama je linija obroča neprekinjena ali razdeljena v segmente.

#### Prikaz napredka

Med delovanjem linija obroča prikazuje napredek, tako da se v sekundnih korakih polni rdeče. Pri trajanju, ki se odšteva, vsako sekundo ugasne en segment linije obroča.

#### Prikaz temperature

Linija segrevanja in prikaz preostale topote prikazujeta temperaturo v notranjosti pečice.

Zaradi topotne vztrajnosti se prikazana temperatura lahko nekoliko razlikuje od dejanske temperature v notranjosti pečice.

#### Linija segrevanja

Po zagonu delovanja se bela linija pod temperaturo polni rdeče, čim bolj je notranjost pečice segreta. Če ste uporabili predsegrevanje, je najbolje, da vstavite jed v pečico, ko je linija v celoti obarvana rdeče. Pri nastavitvenih stopnjah, npr. stopnjah žara, se linija segrevanja takoj obarva rdeče.

#### Prikaz preostale topote

Ko je aparat izklopljen, linija obroča prikazuje preostalo topoto v notranjosti pečice. Čim nižja je preostala topota v pečici, tem temnejša postaja linija obroča, na določeni točki pa popolnoma izgine.

#### 4.6 Notranjost pečice

Funkcije v notranjosti pečice olajšajo delovanje aparata.


#### Ogrodje

Na ogrodje v pečici lahko vstavite pribor na različnih višinah.

→ "Pribor", Stran 8

V aparatu je 5 višin za vstavljanje pribora. Višine za vstavljanje pribora se štejejo od spodaj navzgor.

Ogrodje lahko odstranite, npr. za čiščenje.  
→ "Ogrodje", Stran 16

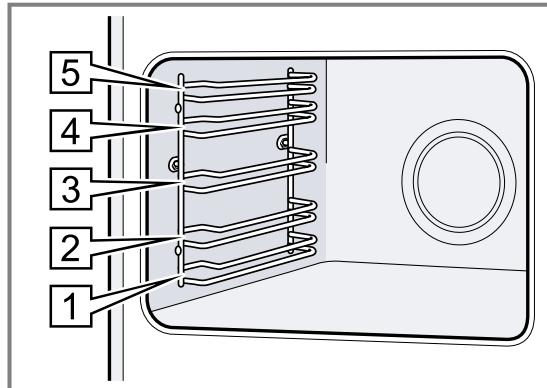

### Samočistilne površine

Zadnja stena v notranjosti pečice je samočistilna. Samočistilne površine so prevlečene s porozno, mat keramiko in so na površju grobe. Ko aparat deluje, samočistilne površine prestrežajo maščobne kapljice, ki nastajajo med pečenjem ali peko na žaru, in jih razgrajujejo. Če se samočistilne površine med delovanjem ne čistijo več dovolj, namensko segrejte pečico.  
→ "Čiščenje samočistilnih površin v notranjosti pečice", Stran 15

### Osvetlitev

Notranjost pečice osvetljuje ena ali več žarnic. Ko odprete vrata aparata, se vklopi osvetlitev notranjosti pečice. Če so vrata odprta več kot 15 minut, se osvetlitev spet izklopi. Ob začetku delovanja se pri večini načinov delovanja vklopi osvetlitev. Ob koncu delovanja se osvetlitev izklopi.

### Ventilator

Ventilator se vklaplja in izklaplja glede na temperaturo aparata. Topel zrak odteka nad vrati.

#### POZOR!

Ne prekrijte prezračevalne reže nad vrati aparata. Aparat se pregreje.

- ▶ Prezračevalne reže naj bodo proste.

Da se po delovanju aparat čim hitreje ohladi, ventilator še nekaj časa deluje.

### Vrata aparata

Če med delovanjem odprete vrata, aparat preneha delovati. Ko zaprete vrata aparata, se delovanje samodejno nadaljuje.

## 5 Načini gretja

Da boste vedno našli ustrezен način gretja za svojo jed, so vam tu na voljo informacije o razlikah in področjih uporabe.

Simboli pri posameznih načinih gretja pomagajo pri prepoznavanju.

Ko izberete način gretja, vam aparat predlaga ustrezeno temperaturo ali stopnjo. Te vrednosti lahko prevzamete ali jih spremenite v navedenem območju.

Če je nastavljena temperatura nad 275 °C in stopnja žara 3, jo aparat po pribl. 40 minutah zniža na pribl. 275 °C oz. na stopnjo žara 1.

<b>Simbol</b>	<b>Način gretja</b>	<b>Temperatura</b>	<b>Uporaba in način delovanja</b>
			<b>Mogoče dodatne funkcije</b>
	4D-vroč zrak	30–275 °C	Peka in pečenje na eni ali več ravneh. Ventilator enakomerno razporeja toploto okroglega grelnika na zadnji steni po notranjosti pečice.
	Zgornje in spodnje gretje	30–300 °C	Običajna peka ali pečenje na eni ravni. Ta način gretja je poseben primeren za kolače s sočnim nadevom. Zgornji in spodnji grelnik delujeta enakomerno.
	Vroč zrak Eco	30–275 °C	Nežna priprava izbranih jedi na eni ravni brez predgrevanja. Ventilator enakomerno razporeja toploto okroglega grelnika na zadnji steni po notranjosti pečice. Jed se postopoma peče s preostalo toplotno. Ta način gretja je najučinkovitejši pri temperaturi od 125 do 275 °C. Med pripravo naj bodo vrata aparata zaprta. Ta način gretja se uporablja za določanje porabe energije v načinu s kroženjem zraka in razreda energetske učinkovitosti.
	Zgornje/spodnje gretje Eco	30–300 °C	Nežna priprava izbranih jedi. Delujeta zgornji in spodnji grelnik. Ta način gretja je najučinkovitejši pri temperaturi od 150 do 250 °C. Ta način gretja se uporablja za določanje porabe energije v običajnem načinu.

Simbol	Način gretja	Temperatura	Uporaba in način delovanja
			Mogoče dodatne funkcije
	Peka na žaru z ventilatorjem	30–300 °C	Pečenje perutnine, celih rib ali večjih kosov mesa. Žar in ventilator se izmenično vklaplja in izklaplja. Ventilator vrtinci vroč zrak okrog jedi.
	Žar, velika površina	Stopnje žara: 1 = nizka 2 = srednja 3 = visoka	Pečenje nizkih kosov na žaru, npr. zrezkov, klobasic ali opečenega kruha. Gratiniranje jedi. Segreje se celotna površina pod žarom.
	Žar, majhna površina	Stopnje žara: 1 = nizka 2 = srednja 3 = visoka	Pečenje manjših količin na žaru, npr. zrezkov, klobasic ali opečenega kruha. Gratiniranje manjših količin. Segreje se srednja površina pod žarom.
	Stopnja za pico	30–275 °C	Priprava pice ali jedi, ki potrebujejo veliko toplote od spodaj. Delujeta spodnji grelnik in okrogli grelnik v zadnji steni.
	Počasna peka	70–120 °C	Nežna in počasna priprava popečenih nežnih koščkov mesa v odkriti posodi. Toplota pri nizki temperaturi prihaja enakomerno od zgoraj in spodaj.
	Spodnje gretje	30–250 °C	Dopekanje jedi ali priprava v vodni kopeli. Deluje spodnji grelnik.
	Odtaljevanje	30–60 °C	Nežno odtaljevanje zamrznjenih jedi.
	Ohranjanje toplote	60–100 °C	Hranjenje pripravljenih jedi na toplem.
	Hitro segrevanje posode	30–70 °C	Hitro segrevanje posode.


## 6 Pribor

Uporabljajte originalni pribor. Ta je prilagojen vašemu aparatu.


**Opomba:** Ko se pribor segreje, lahko spremeni obliko. To ne vpliva na delovanje. Ko se pribor ponovno ohladi, sprememba oblike izgine.

### Pribor


Rešetka

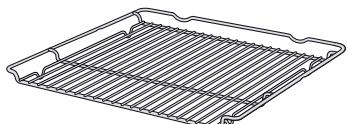

Univerzalni pekač

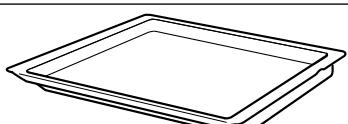

Pekač

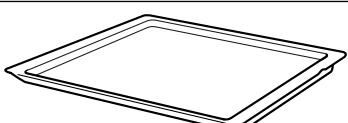

### Uporaba

- Modeli za kolače
- Modeli za narastke
- Posoda
- Meso, npr. pečenka ali kosi za peko na žaru
- Globoko zamrznjene jedi

- Sočni kolači
- Pecivo
- Kruh
- Velike pečenke
- Globoko zamrznjene jedi
- Prestrezanje tekočin, ki kapljajo z jedi, npr. maščobe med peko na žaru na rešetki.

- Kolač na pekaču
- Drobno pecivo

## 6.1 Funkcija zaskočke

Funkcija zaskočke preprečuje, da bi se pribor prevrnil, ko ga jemljete iz pečice. Pribor lahko izvlečete približno do polovice, nato se zaskoči. Zaščita pred prevrtačanjem deluje samo, če pribor pravilno vstavite v pečico.


## 6.2 Vstavljanje pribora v notranjost pečice

Pribor mora biti vedno pravilno obrnjen, ko ga vstavite v pečico. Samo tako je pribor mogoče izvleči približno do polovice, ne da bi se prevrnil.

1. Pribor obrnite tako, da bo zareza **a** zadaj in obrnjena navzdol.
2. Pribor potisnite med obe vodili na določeni višini.


Rešetka

Rešetko vstavite tako, da bo odprta stran obrnjena proti vratom aparata in da bo krivina  $\sim$  obrnjena navzdol.

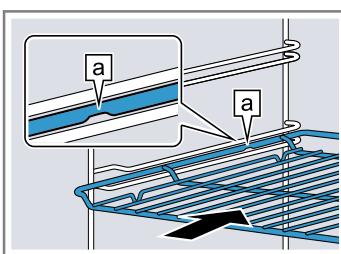

Pekač  
npr. univerzalni pekač ali plitvi pekač

Pekač vstavite tako, da bo poševnina **b** obrnjena proti vratom aparata.

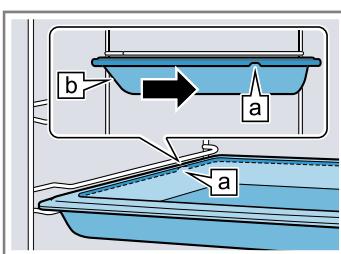

3. Pribor popolnoma vstavite, tako da se ne dotika vrat aparata.


**Opomba:** Pribor, ki ga med uporabo ne potrebujete, vzemite iz pečice.

### Kombiniranje pribora

Da prestrežete tekočino, ki kaplja od jedi, lahko rešetko uporabite skupaj z univerzalnim pekačem.

1. Rešetko položite na univerzalni pekač, tako da bo sta oba distančnika **a** zadaj ležala na robu univerzalnega pekača.
2. Univerzalni pekač potisnite med obe vodili na določeni višini. Pri tem je rešetka nad zgornjim vodilom.

Rešetka na univerzalnem pekaču

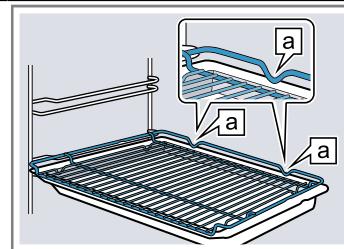

## 6.3 Dodatni pribor

Dodatni pribor lahko kupite na pooblaščenem servisu, v specializiranih trgovinah ali prek spleta.

Obsežno ponudbo pribora za vaš aparat najdete na spletu ali v naših prospektih:

[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

Vsakemu aparatu pripada drugačen pribor. Pri nakupu vedno navedite natančno oznako svojega aparata (št. E).

Kateri pribor je na voljo za vaš aparat, lahko izveste v spletni trgovini ali na pooblaščenem servisu.

## 7 Pred prvo uporabo

Izvedite nastavitev za prvo uporabo aparata. Očistite aparat in pribor.

### 7.1 Prva uporaba

Po priključitvi na elektriko ali po daljšem izpadu električnega toka morate opraviti nastavitev za prvo uporabo aparata. Lahko traja nekaj sekund, preden se nastavitev prikažejo na zaslonu.

1. Nastavitev po potrebi spremenite z upravljalnim obročem.  
Možne nastavitev:
  - Jezik
  - Ura
2. Potrdite z **②**.
- ✓ Prikaže se naslednja nastavitev.
3. Prelistajte nastavitev in jih po potrebi spremenite.
- ✓ Po zadnji nastavitev se na zaslonu prikaže sporočilo, da je prva uporaba aparata zaključena.
- ✓ Na zaslonu se prikaže nastavljena ura.

4. Da aparat pred prvim segrevanjem opravi preizkus delovanja, enkrat odprite in zaprite vrata aparata.

### 7.2 Čiščenje aparata pred prvo uporabo

Preden v aparatu prvič pripravljate jedi, očistite notranjost pečice in pribor.

1. Informacije o izdelku in pribor vzemite iz pečice. Iz notranjosti in z zunanjosti aparata odstranite ostanki embalaže, npr. kroglice stiropora in leplilni trak.
2. Gladke površine v notranjosti pečice obrišite z mehko, vlažno krpo.
3. Z **①** vklopite aparat.
4. Izberite naslednje nastavitev:

Način gretja 4D-vroči zrak **④**

Temperatura največ

Trajanje 1 ura

→ "Osnovno upravljanje", Stran 10

5. Z **②** vklopite delovanje.

## sl Osnovno upravljanje

- Dokler aparat greje, zračite kuhinjo.
- ✓ Ko čas trajanja poteče, se oglaši zvočni signal in na zaslonu je trajanje na ničli.
- 6. Z ① izklopite aparat.

- 7. Ko se aparat ohladi, očistite gladke površine v notranjosti pečice z milnico in krpo za pomivanje.
- 8. Pribor temeljito očistite z milnico in vlažno krpo ali mehko krtačo.

# 8 Osnovno upravljanje

## 8.1 Vklop aparata

- Z ① vklopite aparat.
- ✓ Na zaslonu se prikaže logotip Bosch. Nato se prikažejo načini gretja.

## 8.2 Izklop aparata

Če aparata ne uporabljate, ga izklopite. Če dalj časa ne upravljate z aparatom, se samodejno izklopi.

- Z ① izklopite aparat.
- ✓ Aparat se izklopi. Funkcije, ki trenutno potekajo, se prekinejo.
- ✓ Na zaslonu se prikaže ura ali prikaz preostale topote.

## 8.3 Vklop delovanja

Vsako delovanje morate vklopiti.

- Z ▷ vklopite delovanje.
- ✓ Na zaslonu se prikažejo nastavitve, čas poteka, črta obroča in črta segrevanja.

## 8.4 Prekinitev ali zaključek delovanja

Delovanje lahko za kratek čas zaustavite in ga nato nadaljujete. Če delovanje popolnoma zaključite, se nastavitve ponastavijo.

1. Za kratko prekinitev delovanja:
  - Na kratko pritisnite ▷.
  - Za nadaljevanje delovanja pritisnite ▷.
2. Za zaključek delovanja za pribl. 3 sekunde pritisnite ▷.
- ✓ Delovanje se zaključi in vse nastavitve se ponastavijo.

## 8.5 Nastavitev načina gretja in temperaturе

**Zahteva:** Izbran je način delovanja "Načini gretja" ☐.

1. Z upravljalnim obročem nastavite želeni način gretja.
2. Pritisnite ⓘ.
- ✓ Temperatura je osvetljena belo.
3. Z upravljalnim obročem nastavite temperaturo.
4. Z ▷ vklopite delovanje.
- ✓ Aparat začne greti.
- ✓ Na zaslonu sta prikazana pretečeni čas delovanja in končna temperatura.
5. Ko je jed pripravljena, z ① izklopite aparat.

**Nasvet:** Najprimernejši način gretja za vašo jed najdete v opisu načinov gretja.

→ "Načini gretja", Stran 7

**Opomba:** Aparat omogoča nastavitev trajanja in konca delovanja.

→ "Časovne funkcije", Stran 11

## Sprememba načina gretja

Ko spremenite način gretja, se ponastavijo tudi druge nastavitve.

1. Z ▷ prekinite delovanje.
2. Pritisnite ☐.
- ✓ Na zaslonu se prikaže prvi način gretja z ustrezno predlagano temperaturo.
3. Način gretja spremenite z upravljalnim obročem.

## Sprememba temperaturе

Po vklopu delovanja lahko neposredno spremenite temperaturo.

- Temperaturo spremenite z upravljalnim obročem.
- ✓ Temperatura se neposredno prevzame.

## Neposredna izbira načinov gretja

Določene načine gretja lahko izberete neposredno prek polja na dotik.

1. Pritisnite na polje na dotik želenega načina gretja.  
Načini gretja, ki jih lahko neposredno izberete:
  - 4D-vroči zrak ☒
  - Zgornji/spodnji grelnik ☐
  - Vroč zrak Eco ☒
  - Žar, velika površina ☐
- ✓ Temperatura je osvetljena belo.
2. Z upravljalnim obročem nastavite temperaturo.
3. Z ▷ vklopite delovanje.
- ✓ Aparat začne greti.
- ✓ Na zaslonu sta prikazana pretečeni čas delovanja in končna temperatura.

## 8.6 Prikaz informacij

V večini primerov lahko prikličete informacije o funkciji, ki se trenutno izvaja. Aparat samodejno prikaže nekatere opombe, npr. za potrditev ali kot poziv ali opozorilo.

1. Pritisnite ⓘ.
- ✓ Če so informacije na voljo, se prikažejo za nekaj sekund.
2. Po daljših besedilih listajte z upravljalnim obročem.

## 9 Hitro segrevanje

Da prihranite čas, lahko pri nastavljeni temperaturi nad 100 °C skrajšate čas segrevanja.

Hitro segrevanje lahko uporabite pri naslednjih načinih gretja:

- 4D-vroč zrak 
- Zgornji/spodnji grelnik 

### 9.1 Nastavitev hitrega segrevanja

Da bo jed enakoverno pripravljena, jo vstavite v pečico šele po hitrem segrevanju.

**Opomba:** Trajanje nastavite šele, ko je hitro segrevanje končano.

1. Nastavite primeren način gretja in temperaturo nad 100 °C.
2. Pritisnite .
- ✓ Simbol sveti rdeče.
3. Z  vklopite delovanje.
- ✓ Hitro segrevanje se zažene.
- ✓ Ko se hitro segrevanje konča, se oglesi zvočni signal. Rdeči simbol ugasne.
4. Jed vstavite v pečico.

### Prekinitev hitrega segrevanja

- Pritisnite .
- ✓ Rdeči simbol ugasne.

## 10 Časovne funkcije

Aparat ima različne časovne funkcije, s katerimi lahko krmilite delovanje.

### 10.1 Pregled časovnih funkcij

Lahko nastavite trajanje in konec delovanja. Alarm lahko nastavite neodvisno od delovanja aparata.

#### Časovna funk- Uporaba cija

Alarm 	Alarm lahko nastavite neodvisno od delovanja. Ne vpliva na aparat.
Trajanje 	Če nastavite trajanje delovanja, se aparat po preteku trajanja samodejno preneha segrevati.
Konec 	Za trajanje lahko nastavite uro, ob kateri naj se delovanje konča. Aparat se samodejno vklopi, tako da se delovanje zaključi ob želeni uri.

### 10.2 Nastavitev alarma

Alarm deluje neodvisno od delovanja aparata. Alarm lahko nastavite do 23 ur in 59 minut, ko je aparat vklopljen ali izklopljen. Alarm ima lasten zvočni signal, tako da slišite, ali potekel čas za alarm ali trajanje.

1. Pritisnite .
  - ✓ Simbol sveti rdeče.
  2. Z upravljalnim obročem nastavite čas alarma.
  3. Z  vklopite alarm.
- Po nekaj sekundah se alarm samodejno zažene.
- ✓ Čas alarma se odšteva.
  - ✓ Ko je aparat izklopljen, čas alarma ostane viden na zaslonu.
  - ✓ Ko je aparat vklopljen, so na zaslonu prikazane nastavitev delovanja, ki poteka. Da se za nekaj sekund prikaže čas alarma, pritisnite .
  - ✓ Ko čas alarma poteče, se oglesi zvočni signal. Rdeči simbol ugasne.
  - 4. Ko čas alarma poteče:
    - Da predčasno prekinete signal, pritisnite na poljubno polje na dotik.
    - Da ponovno nastavite čas alarma, pritisnite  in z upravljalnim obročem nastavite čas alarma.

#### Spremembra alarma

Čas alarma lahko kadar koli spremenite.

1. Pritisnite .
2. Z upravljalnim obročem spremenite čas alarma.
3. Potrdite z .

#### Prekinitev alarma

Čas alarma lahko kadar koli prekinete.

1. Pritisnite .
2. Z upravljalnim obročem ponastavite čas alarma na ničlo.
3. Potrdite z .
- ✓ Rdeči simbol ugasne.

### 10.3 Nastavitev trajanja

Trajanje delovanja lahko nastavite do 23 ur in 59 minut.

**Zahteva:** Način gretja in temperatura ali stopnja sta nastavljena.

1. Pritisnite .
- ✓ Simbol sveti rdeče.
2. Trajanje nastavite z upravljalnim obročem.

Smer vrtenja	Predlagana vrednost
Levo	10 minut
Desno	30 minut

Trajanje do ene ure lahko nastavite v korakih po eno minuto, zatem v korakih po 5 minut. Čas konca priprave se samodejno preračuna.

3. Z  vklopite delovanje.
- ✓ Aparat začne greti in trajanje se odšteva.
- ✓ Ko trajanje poteče, se oglesi zvočni signal. Na zaslonu je trajanje na ničli.
4. Ko trajanje poteče:
  - Da predčasno prekinete signal, pritisnite na poljubno polje na dotik.
  - Da ponovno nastavite trajanje, pritisnite  in z upravljalnim obročem nastavite trajanje.
  - Da nadaljujete z delovanjem, ne da bi določili trajanje, ga vklopite z .
  - Ko je jed pripravljena, z  izklopite aparat.

## Spremembra trajanja

Trajanje lahko kadar koli spremenite.

1. Pritisnite .
2. Z upravljalnim obročem spremenite trajanje.
3. Potrdite z .

## Prekinitev trajanja

Trajanje lahko kadar koli prekinete.

1. Pritisnite .
2. Z upravljalnim obročem ponastavite trajanje na ničlo.
3. Potrdite z 
  - Da nadaljujete z delovanjem, ne da bi določili trajanje, ga vklopite z .

## 10.4 Nastavitev konca

Čas, ob katerem se trajanje konča, lahko zamaknete do 23 ur in 59 minut.

### Opombe

- Da bo rezultat priprave dober, časa konca ne zamaknite več, ko se je delovanje že vklopilo.
- Da se živila ne pokvarijo, jih ne pustite predolgo v pečici.

### Zahteve

- Način gretja in temperatura ali stopnja sta nastavljeni.
- Trajanje je nastavljeno.
- 1. Ponovno pritisnite .
- 2. Čas konca zamaknite z upravljalnim obročem.
- 3. Z  vklopite delovanje.

- ✓ Na zaslonu se prikazuje čas vklopa. Aparat je v stanju pripravljenosti.
- ✓ Ob času vklopa se aparat začne segrevati in trajanje se odšteva.
- ✓ Ko trajanje poteče, se ogledi zvočni signal. Na zaslonu je trajanje na ničli.
- 4. Ko trajanje poteče:
  - Da predčasno prekinete signal, pritisnite na poljubno polje na dotik.
  - Da ponovno nastavite trajanje, pritisnite  in z upravljalnim obročem nastavite trajanje.
  - Da nadaljujete z delovanjem, ne da bi določili trajanje, ga vklopite z .
  - Ko je jed pripravljena, z  izklopite aparat.

## Spremembra časa konca

Da bo rezultat priprave dober, lahko nastavljeni čas konca spominjate samo, preden aparat začne delovati in se trajanje odšteva.

1. Z  prekinite delovanje.
2. Dvakrat pritisnite .
3. Z upravljalnim obročem spremenite čas konca.
4. Z  nadaljujte delovanje.

## Prekinitev časa konca

Nastavljeni čas konca lahko kadar koli izbrišete.

1. Z  prekinite delovanje.
2. Dvakrat pritisnite .
3. Z upravljalnim obročem do konca ponastavite čas konca.
4. Z  nadaljujte delovanje.
- ✓ Aparat začne greti in trajanje se odšteva.

---

# 11 Otroško varovalo

Zavarujte aparat, da ga otroci ne bodo nehote vklopili ali spremenili nastavitev.

## 11.1 Vklop in izklop otroškega varovala

Otroško varovalo lahko aktivirate in deaktivirate pri vklopljenem in izklopljenem aparatu.

1. Da aktivirate otroško varovalo, za pribl. 4 sekunde pritisnite .

- ✓ Na zaslonu se prikaže poziv za potrditev.
- ✓ Upravljalno polje je blokirano. Aparat lahko izklopite samo z .
- ✓ Ko je aparat vklopljen, sveti . Ko je aparat izklopljen,  ne sveti.
- 2. Da deaktivirate otroško varovalo, za pribl. 4 sekunde pritisnite .
- ✓ Na zaslonu se prikaže poziv za potrditev.

---

# 12 Nastavitev za sabat

Z nastavitevijo za sabat lahko nastavite trajanje do 74 ur. Jedi lahko hranite na toplem pri temperaturi med 85 °C in 140 °C z zgornjim in spodnjim gretjem, ne da bi vam bilo treba vklopiti ali izklopiti aparat.

## 12.1 Vklop nastavitev za sabat

### Opombe

- Če med delovanjem odprete vrata, se aparat preneha segrevati. Ko zaprete vrata aparata, se aparat se greva dalje.
- Nastavitev za sabat po vklopu ne morete več spremeniti ali prekiniti.

**Zahteva:** Nastavitev za sabat je aktivirana v osnovnih nastavitevah.

→ "Osnovne nastavitev", Stran 13

1. Način gretja Nastavitev za sabat  nastavite z upravljalnim obročem.
2. Pritisnite .
3. Z upravljalnim obročem nastavite temperaturo.
4. Pritisnite .
- ✓ Simbol sveti rdeče.
5. Trajanje nastavite z upravljalnim obročem. Časa konca ni mogoče zamakniti.
6. Z  vklopite delovanje.
- ✓ Aparat se začne segrevati in trajanje se odšteva.

7. Ko trajanje poteče, se oglasi zvočni signal. Trajanje je na ničli. Aparat se preneha segrevati in se spet odziva tako kot običajno, kadar ni v nastaviti za sat.

– Z ① izklopite aparat.  
Po pribl. 10 do 20 minutah se aparat samodejno izklopi.

## 13 Osnovne nastavitev

Aparat lahko prilagodite svojim potrebam.

### 13.1 Pregled osnovnih nastavitev

Tukaj najdete pregled osnovnih funkcij in tovarniških nastavitev. Osnovne nastavitev so odvisne od opreme vašega aparata.

Osnovna nastavitev	Izbira
Jezik	Glejte izbiro na aparatu.
Ura	Ura v obliki 24 h.
Zvočni signal	Kratko trajanje (30 sekund) Srednje trajanje (1 minuta) Dolgo trajanje (5 minut)
Zvok tipk	Vklapljen Izklopiljen (zvok pri ① ostane) <sup>1</sup>
Jakost osvetlitve prikazovalnika	5 stopenj
Prikaz ure	Izklopiljen Digitalno <sup>1</sup>
Osvetlitev	Izklučena pri delovanju Vključena pri delovanju <sup>1</sup>
Nočna zatemnitev	Izklopiljen <sup>1</sup> Vklapljen
Logotip znamke	Prikaži <sup>1</sup> Ne prikaži
Čas naknadnega delovanja ventilatorja	Priporočeno <sup>1</sup> Najkrajše
Izvlečni sistem	Ni naknadno nameščeno (pri ogrodjih in enojnem izvleku) <sup>1</sup> Naknadno nameščeno (pri dvojnem in trojnem izvleku)
Nastavitev za sabat	Vklapljen Izklopiljen <sup>1</sup>
Tovarniška nastavitev	Ponastavitev Ne ponastavi <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Tovarniška nastavitev (se lahko razlikuje glede na tip aparata)

### 13.2 Spreminjanje osnovnih nastavitev

**Zahteva:** Aparat je izklopljen.

- Za pribl. 3 sekunde pritisnite ⑥.
- Opombe na zaslonu potrdite z ④.
  - Na prikazovalniku se prikaže prva osnovna nastavitev.
- Z upravljalnim gumbom spremenite osnovno nastavitev.
- Pritisnite ④.
- Na prikazovalniku se prikaže naslednja osnovna nastavitev.
- Z ④ preglejte osnovne nastavitev in jih po potrebi spremenite z upravljalnim obročem.
- Da shranite spremembe, za pribl. 3 sekunde pritisnite ⑥.

**Opomba:** Če zmanjka električne, se vaše spremembe osnovnih nastavitev ohranijo.

### Prekinitev sprememb osnovnih nastavitev

- Pritisnite ①.
- Vse spremembe se zavržejo in se ne shranijo.

### 13.3 Nastavitev ure

**Zahteva:** Aparat je izklopljen.

- Za pribl. 3 sekunde pritisnite ⑥.
- Opombe na zaslonu potrdite z ④.
  - Na prikazovalniku se prikaže prva osnovna nastavitev.
- Pritisnite ④.
  - Na zaslonu se prikaže osnovna nastavitev "Ura".
- Z upravljalnim obročem spremenite uro.
- Da shranite spremembo, za pribl. 3 sekunde pritisnite ⑥.

## 14 Čiščenje in nega

Da bo vaš aparat dolgo časa brezhibno deloval, ga skrbno čistite in negujte.

### 14.1 Čistila

Da ne poškodujete različnih površin aparata, ne uporabljajte neprimernih čistil.

#### **⚠️ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!**

Vdirajoča vлага lahko povzroči električni udar.

- ▶ Za čiščenje aparata ne uporabljajte parnega čistilnika ali visokotlačnega čistilnika.

#### **POZOR!**

Neprimerna čistila poškodujejo površine aparata.

- ▶ Ne uporabljajte agresivnih ali abrazivnih čistil.
  - ▶ Ne uporabljajte močnih alkoholnih čistil.
  - ▶ Ne uporabljajte trdih čistilnih blazinic ali gobic.
  - ▶ Ne uporabljajte posebnih čistil za toplo čiščenje.
- Čistilo za pečice v vroči pečici poškoduje emajl.
- ▶ Čistila za pečice nikoli ne uporabite v topli pečici.
  - ▶ Pred naslednjim segrevanjem odstranite vse ostankе iz notranjosti pečice in z vrat aparata.
- Nove gobaste krpe vsebujejo ostanke snovi iz proizvodnje.
- ▶ Nove gobaste krpe pred uporabo temeljito izperite.

### Primerna čistila

Za različne površine aparata uporabljajte samo primerena čistila.

Upoštevajte navodila za čiščenje aparata.  
→ "Čiščenje aparata", Stran 15

### Sprednja stran aparata

Površina	Primerna čistila	Opozorila
Nerjaveče jeklo	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vroča milnica</li> <li>■ Posebna sredstva za nego nerjavečega jekla za tople površine</li> </ul>	<p>Da preprečite korozijo, s površin iz nerjavečega jekla takoj odstranite madeže vodnega kamna, maščobe, škroba in beljakovin.</p> <p>Na tanko nanesite čistilo za nerjaveče jeklo.</p>
Plastika ali lakirane površine npr. upravljalno polje	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vroča milnica</li> </ul>	<p>Ne uporabljajte čistila ali strgala za steklo.</p> <p>Da preprečite madeže, ki jih ni več mogoče odstraniti, takoj obrišite sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna, ki pride v stik s površinami.</p>

### Vrata aparata

Območje	Primerna čistila	Opozorila
Stekla vrat	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vroča milnica</li> </ul>	<p>Ne uporabljajte čistila za steklo ali gobice iz jeklene volne.</p> <p><b>Nasvet:</b> Odstranite stekla vrat, da jih temeljito očistite. → "Vrata aparata", Stran 17</p>
Pokrov vrat	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Iz nerjavečega jekla: Čistilo za nerjaveče jeklo</li> <li>■ Iz plastike: Vroča milnica</li> </ul>	<p>Ne uporabljajte čistila ali strgala za steklo.</p> <p>Ne uporabljajte negovalnih sredstev za nerjaveče jeklo.</p> <p><b>Nasvet:</b> Odstranite pokrov vrat, da ga temeljito očistite. → "Vrata aparata", Stran 17</p>
Notranji okvir vrat iz nerjavečega jekla	Čistilo za nerjaveče jeklo	<p>Obarvanja lahko odstranite s čistilom za nerjaveče jeklo.</p> <p>Ne uporabljajte negovalnih sredstev za nerjaveče jeklo.</p>
Ročaj vrat	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vroča milnica</li> </ul>	<p>Da preprečite madeže, ki jih ni več mogoče odstraniti, takoj obrišite sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna, ki pride v stik s površinami.</p>
Tesnilo vrat	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vroča milnica</li> </ul>	Ne odstranite in ne drgnite.

## Notranjost pečice

Območje	Primerna čistila	Opozorila
Emajlirane površine	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vroča milnica</li> <li>■ Voda s kisom</li> <li>■ Čistilo za pečice</li> </ul>	<p>Trdrovatno umazanijo namočite in uporabite ščetko ali gobico iz jeklene volne.</p> <p>Po čiščenju pustite pečico odprto, da se posuši.</p> <p><b>Oponbe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Emajl se pri zelo visoki temperaturi zapeče, zato se barva nekoliko spremeni. Ne vpliva na delovanje aparata.</li> <li>■ Robov tankih pekačev ni mogoče v celoti emajlirati in lahko ostanejo surovi. To ne vpliva na protikorozijsko zaščito.</li> <li>■ Zaradi ostankov živil na emajliranih površinah nastane bela obloga. Obloga ne škoduje zdravju. Ne vpliva na delovanje aparata. Oblogo lahko odstranite s citronsko kislino.</li> </ul>
Samočistilne površine	-	<p>Upoštevajte navodila za samočistilne površine.</p> <p>→ "Čiščenje samočistilnih površin v notranjosti pečice", Stran 15</p>
Stekleni pokrov žarnice v pečici	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vroča milnica</li> </ul>	Pri trdrovatni umazaniji uporabite čistilo za pečice.
Ogrodje	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vroča milnica</li> </ul>	<p>Trdrovatno umazanijo namočite in uporabite ščetko ali gobico iz jeklene volne.</p> <p><b>Oponba:</b> Odstranite ogrodje, da ga temeljito očistite.</p> <p>→ "Ogrodje", Stran 16</p>
Pribor	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vroča milnica</li> <li>■ Čistilo za pečice</li> </ul>	<p>Trdrovatno umazanijo namočite in uporabite ščetko ali gobico iz jeklene volne.</p> <p>Emajlirani pribor je primeren za pomivanje v pomivalnem stroju.</p>

## 14.2 Čiščenje aparata

Da preprečite poškodbe aparata, ga čistite le tako, kot je navedeno, in s primernimi čistili.

### ⚠️ OPOZORILO – Nevarnost opeklina!

Aparat in njegovi dostopni deli se med uporabo segrejejo.

- Pazite, da se ne dotaknete grelnikov.
- Otroci, mlajši od 8 let, naj se ne približujejo aparatu.

### ⚠️ OPOZORILO – Nevarnost požara!

Ostanki hrane, masti in sokov od pečenja se lahko vnamejo.

- Pred uporabo odstranite grobo umazanijo iz notranosti pečice, z grelnih elementov in s pribora.

**Zahteva:** Upoštevajte napotke glede čistil.

→ "Čistila", Stran 14

1. Aparat očistite z vročo milnico in krpo za pomivanje.
  - Za nekatere površine lahko uporabite alternativna čistila.

→ "Primerna čistila", Stran 14
2. Osušite z mehko krpo.

## 14.3 Čiščenje samočistilnih površin v notranjosti pečice

Zadnja stena v notranjosti pečice je samočistilna. Samočistilne površine so prevlečene s porozno, mat keramiko in so na površju grobe. Ko aparat deluje, samočistilne površine prestrezajo maščobne kapljice, ki nastan-

jajo med peko, pečenjem ali peko na žaru, in jih razgrajujo. Če se samočistilne površine med delovanjem ne čistijo več dovolj, namensko segrejte pečico.

### POZOR!

Če samočistilnih površin ne čistite redno, se površine lahko poškodujejo.

- Če so na samočistilnih površinah vidni temni madeži, segrejte notranjost pečice.
- Ne uporabljajte čistila za pečice ali grobih čistilnih pripomočkov. Če čistilo za pečice nenamerno pride v stik s samočistilnimi površinami, ga takoj odstranite z vodo in gobasto krpo. Ne drgnite.

1. Odstranite pribor in posodo iz notranosti pečice.
2. Ogrodje snemite in ga vzemite iz pečice.  
→ "Ogrodje", Stran 16
3. Grobo umazanijo odstranite z milnico in mehko krpo:
  - z gladkih emajliranih površin
  - z notranje strani vrat aparata
  - s steklenega pokrova žarnice v pečici

Tako preprečite nastanek madežev, ki jih ni mogoče odstraniti.
4. Vzemite predmete iz pečice. Notranjost pečice mora biti prazna.
5. Nastavite način gretja 4D-vroč zrak.
6. Nastavite najvišjo temperaturo.
7. Vklopite delovanje.
8. Po 1 uri izklopite aparat.
9. Ko se aparat povsem ohladi, notranjost pečice po potrebi obrišite z vlažno krpo.

**Oponba:** Na samočistilnih površinah lahko nastanejo madeži. Ostanki sladkorja in beljakovin v živilih se ne razgradijo in se primejo na površine. Rdečkasti madeži so ostanki slanih živil in to niso madeži od rje. Madeži ne škodujejo zdravju. Madeži ne zmanjšujejo funkcije čiščenja samočistilnih površin.

10. Namestite ogrodje.  
→ "Ogrodje", Stran 16

## 15 Pomoč pri čiščenju

Pomoč pri čiščenju je hitra alternativa za občasno čiščenje notranjosti pečice. Funkcija pomoči pri čiščenju zmehča umazanijo z izparevanjem milnice. Nato umazanijo lažje odstranite.

### 15.1 Nastavitev pomoči pri čiščenju

#### ⚠️ OPOZORILO – Nevarnost oparin!

Zaradi vode v vroči notranjosti pečice lahko nastane vroča vodna para.

- Nikoli ne nalivajte vode v vročo notranjost pečice.

**Zahteva:** Notranjost pečice je popolnoma hladna.

1. Pribor vzemite iz pečice.
2. 0,4 l vode dodajte kapljico pomivalnega sredstva in mešanico zlijte na sredino dna pečice.  
Ne uporabljajte destilirane vode.
3. Pritisnite ①.
4. Z upravljalnim obročem nastavite način gretja Spodnji grelnik ②.
5. Pritisnite ③.
6. Z upravljalnim obročem nastavite temperaturo na 80 °C.
7. Pritisnite ④.
8. Z upravljalnim obročem nastavite trajanje na 4 minute.
9. Z ⑤ vklopite delovanje.

- ✓ Aparat začne greti in trajanje se odšteva.
- ✓ Ko trajanje poteka, se oglaši zvočni signal. Na zaslonu je trajanje na ničli.
- 10. Z ⑥ izklopite aparat in pustite, da se pečica pribl. 20 minut ohlaja.

### 15.2 Čiščenje pečice po uporabi

#### POZOR!

Če je v notranjosti pečice dalj časa vlaga, lahko nastane korozija.

- Po uporabi funkcije pomoči pri čiščenju obrišite notranjost pečice in počakajte, da se popolnoma posuši.

**Zahteva:** Notranjost pečice je hladna.

1. Odprite vrata aparata in z vpojno gobasto krpo obrišite preostalo vodo.
2. Gladke površine v notranjosti pečice očistite s krpo za pomivanje ali mehko ščetko. Trdovratne ostanke odstranite z gobico iz jeklene volne.
3. Robove iz vodnega kamna odstranite s krpo, namočeno v kis. Nato notranjost izperite s čisto vodo in z mehko krpo zbrisite do suhega, tudi pod tesnilom vrat.
4. Da se notranjost pečice posuši, pustite vrata odprta pribl. 1 uro v zaskočenem položaju (pribl. 30°).

## 16 Ogrodje


Za temeljito čiščenje ogrodja in notranjosti pečice ali za menjavo lahko ogrodje odstranite.

### 16.1 Odstranjevanje ogrodja

#### ⚠️ OPOZORILO – Nevarnost opeklín!

Ogrodje se močno segreje

- Nikoli se ne dotikajte vročega ogrodja.
  - Vedno počakajte, da se aparat ohladi.
  - Otrokom ne dovolite v bližino.
1. Ogrodje spredaj nekoliko privzdignite ① in ga odstranite ②.
  2. Ogrodje potegnjite naprej ③ in ga odstranite.

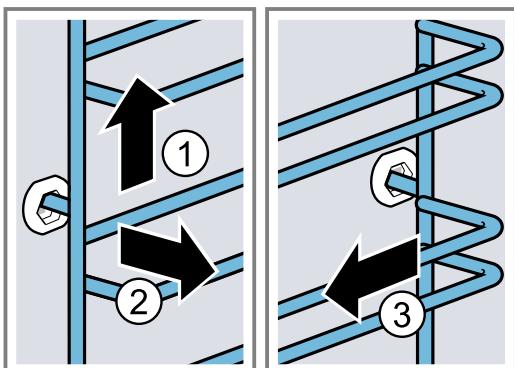


3. Očistite ogrodje.  
→ "Čistila", Stran 14

### 16.2 Namestitev ogrodja

#### Opombe

- Ogrodje se prilega le na desno ali levo stran.
  - Pri obeh ogrodjih pazite na to, da so ukrivljene palice spredaj.
1. Ogrodje vstavite na sredino v zadnjo pušo ①, da se ogrodje dotika stene notranjosti pečice, in ga potisnite nazaj ②.

2. Ogrodje vstavite v sprednjo pušo ③, da se ogrodje dotika stene notranjosti pečice, in ga potisnite navzdol ④.

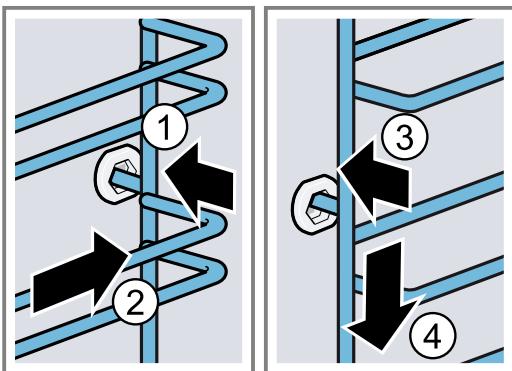

## 17 Vrata aparata

Da temeljito očistite vrata aparata, lahko vrata aparata razstavite.

### 17.1 Odstranjevanje vrat aparata

#### **⚠️ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!**

Sestavni deli v vratih aparata imajo lahko ostre robove.

- ▶ Nosite zaščitne rokavice.
- Tečaji vrat aparata se pri odpiranju in zapiranju premikajo, zato se lahko priščipnete.
- ▶ Ne dotikajte se predela s tečaji.

1. Povsem odprite vrata aparata.


#### **⚠️ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!**

Če tečaja nista zavarovana, se lahko z veliko silo zapret.

- ▶ Bodite pozorni, da sta zaporna vzvoda vedno povsem zaprta oz. odprta, če želite odstraniti vrata aparata.


Odprite zaporna vzvoda na levem in desnem tečaju.

Zaporni vzvod odprt

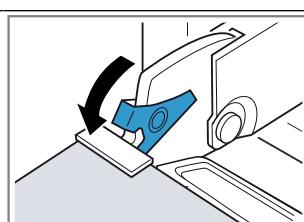

Tečaj je zavarovan in se ne more zapreti.


Zaporni vzvod zaprt

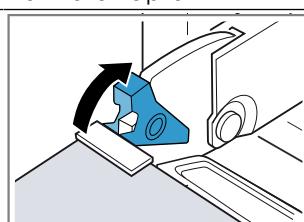

Vrata aparata so zavarvana in jih ni mogoče sneti.

- ✓ Zaporna vzvoda sta odprta. Tečaja sta zavarovana in se ne moreta zapreti.

3. Vrata aparata zaprite do prislona ①. Z obema rokama primite vrata na levi in desni strani ter jih izvlecite navzgor ②.

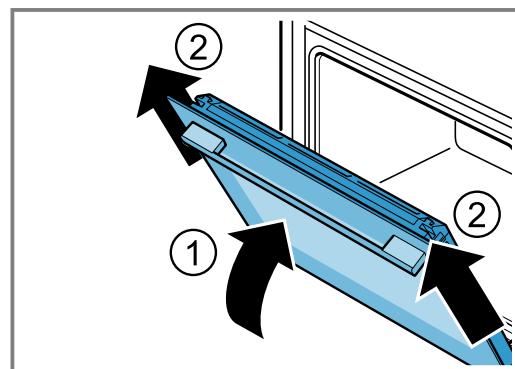

4. Vrata aparata previdno položite na ravno površino.

### 17.2 Namestitev vrat aparata

#### **⚠️ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!**

Tečaji vrat aparata se pri odpiranju in zapiranju premikajo, zato se lahko priščipnete.

- ▶ Ne dotikajte se predela s tečaji.
- Če tečaja nista zavarovana, se lahko z veliko silo zapret.
- ▶ Bodite pozorni, da sta zaporna vzvoda vedno povsem zaprta oz. odprta, če želite odstraniti vrata aparata.


1. Vrata aparata potisnite naravnost na oba tečaja ①.

Vrata aparata potisnite do prislona.

2. Povsem odprite vrata aparata.

## sl Vrata aparata

3. Zaprite zaporna vrvoda na levem in desnem tečaju ②.

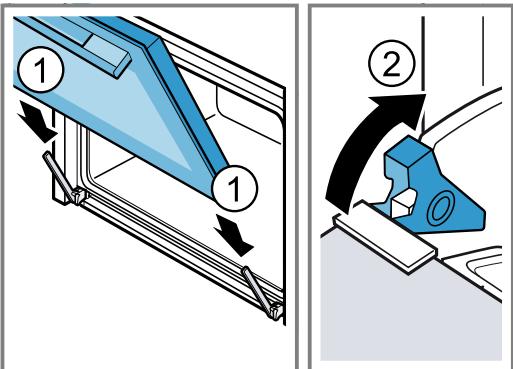

✓ Zaporna vrvoda sta zaprta. Vrata aparata so zavarovana in jih ni mogoče sneti.

4. Zaprite vrata aparata.


### 17.3 Odstranjevanje stekel vrat

#### ⚠️ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

Tečaji vrat aparata se pri odpiranju in zapiranju premikajo, zato se lahko priščipnete.


- Ne dotikajte se predela s tečaji.  
Sestavni deli v vratih aparata imajo lahko ostre robove.
- Nosite zaščitne rokavice.

1. Povsem odprite vrata aparata.
2. Odprite zaporna vrvoda na levem in desnem tečaju ①.
- ✓ Zaporna vrvoda sta odprta. Tečaja sta zavarovana in se ne moreta zapreti.
3. Vrata aparata zaprite do prislonja ②.

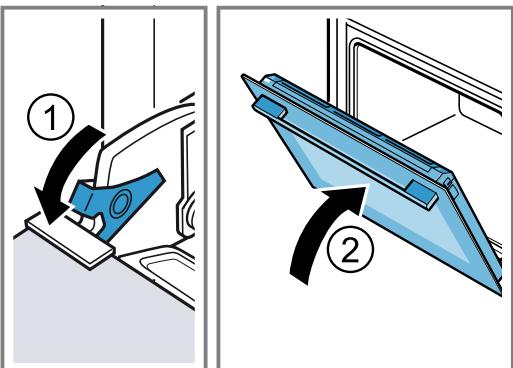


4. Pokrov vrat od zunaj pritisnite na levi in desni strani ①, da se sprosti.

5. Odstranite pokrov vrat ②.

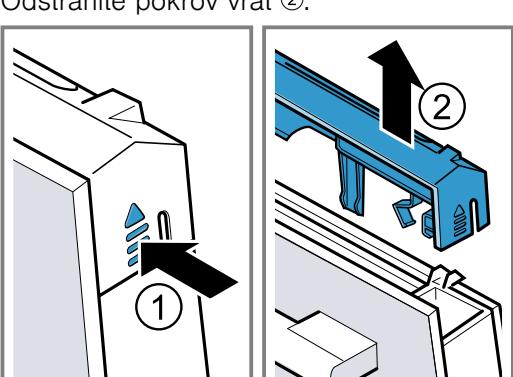


6. Izvlecite notranje steklo ① in ga previdno položite na ravno površino.


7. Izvlecite vmesno steklo ② in ga previdno položite na ravno površino.

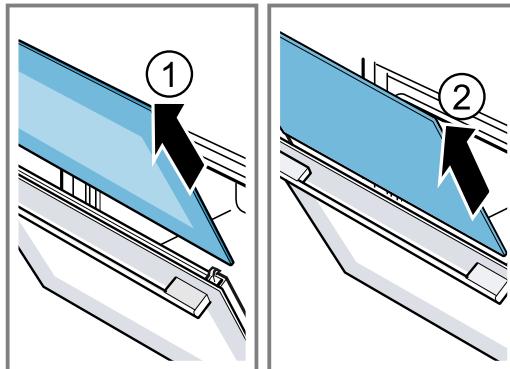

8. Odprite vrata aparata in odstranite tesnilo vrat.

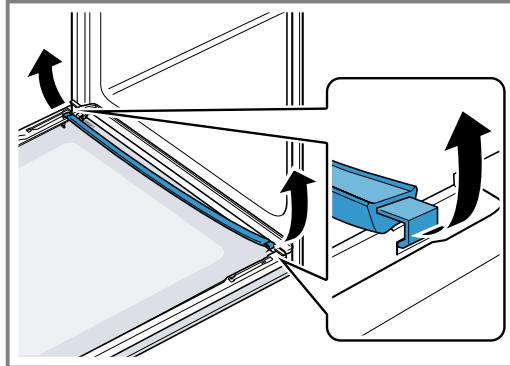

9. Po potrebi lahko izvlečete letvico za kondenzat, da jo očistite.
  - Odprite vrata aparata.
  - Letvico za kondenzat dvignite in izvlecite.

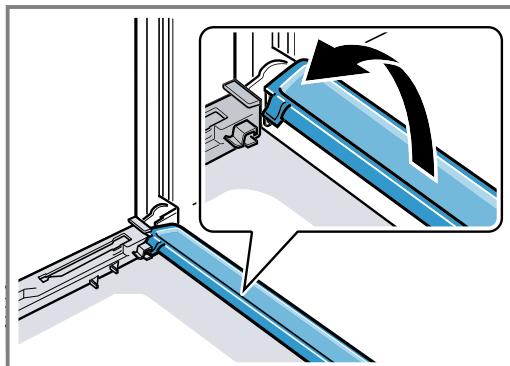

#### 10. ⚠️ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

Opraskano steklo na vratih aparata lahko poči.

- Za čiščenje stekla na vratih pečice ne uporabljajte grobih abrazivnih čistil ali ostrih kovinskih strgal, ker se površina lahko opraska.

Demonтирana stekla vrat z obih strani očistite s čistilom za steklo in mehko krpo.

11. Letvico za kondenzat očistite s krpo in vročo milnico.

12. Očistite vrata aparata.

→ "Primerna čistila", Stran 14


13. Osušite stekla vrat in jih ponovno namestite.

## 17.4 Montaža stekel vrat


### **⚠️ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!**

Tečaji vrat aparata se pri odpiranju in zapiranju premikajo, zato se lahko priščipnete.


- ▶ Ne dotikajte se predela s tečaji.
  - Sestavni deli v vratih aparata imajo lahko ostre robove.
  - ▶ Nosite zaščitne rokavice.
1. Povsem odprite vrata aparata.
  2. Letvico za kondenzat navpično vstavite v držalo **a** in jo obrnite navzdol.

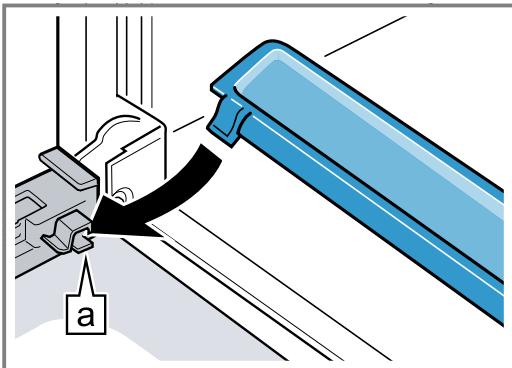


3. Vmesno steklo potisnite v levo in desno držalo **a**.

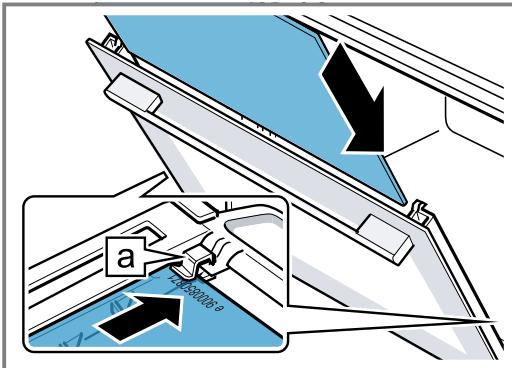


4. Vmesno steklo zgoraj pritisnite, da leže v levo in desno držalo **a**.

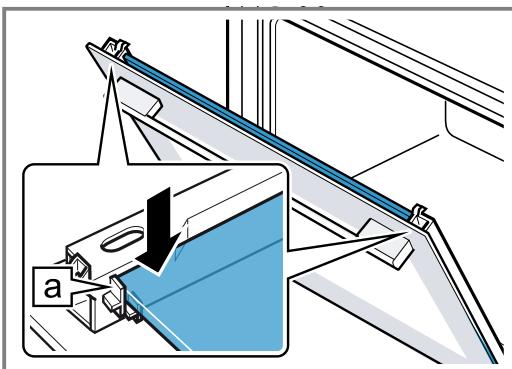


5. Odprite vrata aparata in vstavite tesnilo vrat.

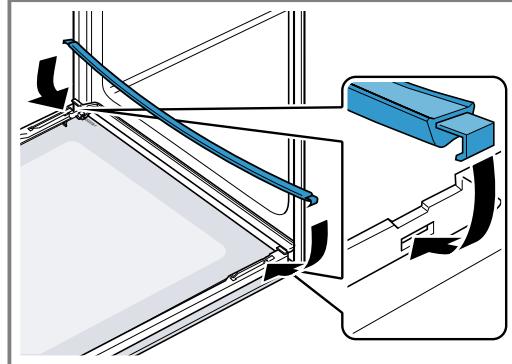

6. Notranje steklo potisnite v levo in desno držalo **a**.

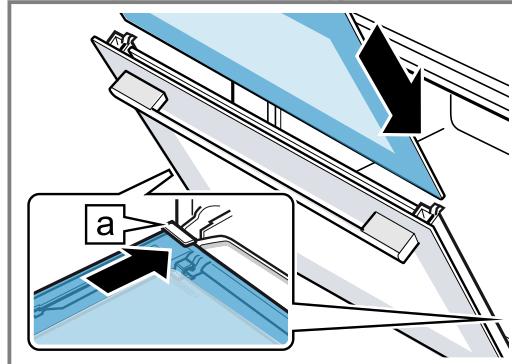


7. Notranje steklo zgoraj pritisnite, da leže v levo in desno držalo **a**.

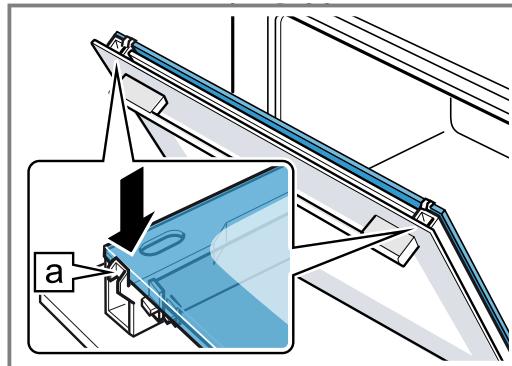

8. Namestite pokrov vrat **①** in ga pritisnite, da se slišno zaskoči.

9. Povsem odprite vrata aparata.

10. Zaprite zaporna vzvoda na levem in desnem tečaju **②**.

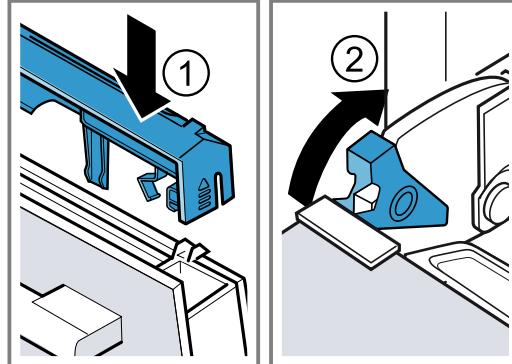

- ✓ Zaporna vzvoda sta zaprta. Vrata aparata so zavarovana in jih ni mogoče sneti.

11. Zaprite vrata aparata.

**Opomba:** Pečico uporabite šele, ko so stekla vrat pravilno nameščena.

## 18 Odpravljanje motenj

Manjše motnje na aparatu lahko odpravite sami. Preverite informacije za odpravljanje motenj, preden se obrnete na pooblaščeni servis. Tako se izognete nepotrebnim stroškom.

### ⚠️ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

Nestrokovna popravila so nevarna.

- ▶ Popravila stroja sme izvajati le izšolano strokovno osebje.
- ▶ Če je stroj pokvarjen, pokličite storitveni servis za stranke.

### ⚠️ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

Nestrokovna popravila so nevarna.

- ▶ Popravila aparata sme izvajati samo izšolano strokovno osebje.
- ▶ Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele.
- ▶ Če je omrežni priključni vodnik tega aparata poškodovan, ga mora zamenjati izšolano strokovno osebje.

### 18.1 Motnje delovanja

Napaka	Vzrok in odprava napak
Aparat ne deluje.	<p>Varovalka je pregorela.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Preverite varovalko v omarici z varovalkami.</li></ul>
	<p>Prišlo je do izpada napajanja.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Preverite, ali osvetlitev prostora ali drugi aparati v prostoru delujejo.</li></ul>
Na zaslonu se prikaže „Slovenščina“.	<p>Prišlo je do izpada napajanja.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Izvedite nastavitev za prvo uporabo aparata.<ul style="list-style-type: none"><li>– Jezik</li><li>– Ura</li></ul></li></ul>
Delovanje se ne zažene ali se prekine.	<p>Možni so različni vzroki.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Preverite opozorila, ki se prikažejo na zaslonu. → "Prikaz informacij", Stran 10</li></ul>
	<p>Motnja v delovanju</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Pokličite servisno službo. → "Servisna služba", Stran 22</li></ul>
Aparat se ne segreva.	<p>V osnovnih nastavitevah je aktiviran demonstracijski način, na zaslonu se prikaže .</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Za kratek čas izključite aparat iz električnega omrežja, tako da izklopite varovalko v električni omarici in jo znova vklopite.</li><li>2. V roku 3 minut v → "Osnovne nastavite", Stran 13 deaktivirajte demonstracijski način.</li></ol>
	<p>Prišlo je do izpada napajanja.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Po izpadu električnega toka enkrat odprite in zaprite vrata aparata.</li><li>✓ Aparat opravi preizkus delovanja in je pripravljen za uporabo.</li></ul>
Ura se ne prikaže, ko je aparat izključen.	<p>Osnovna nastavitev je bila spremenjena.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Spremenite osnovno nastavitev prikaza ure. → "Osnovne nastavite", Stran 13</li></ul>
Upravljalni obroč je padel iz svojega ležišča na upravljalnem polju.	<p>Upravljalni obroč se je snel.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Upravljalni obroč položite v ležišče na upravljalnem polju.</li><li>2. Upravljalni obroč potisnite v ležišče, da se zaskoči in ga je mogoče obračati.</li></ol>

Napaka	Vzrok in odprava napak
Upravljalni obroč se s težavo obrača.	<p>Pod upravljalnim obročem je umazanija. Upravljalni obroč lahko snamete.</p> <p><b>Opomba:</b> Upravljalnega obroča ne snemajte prepogosto, da ostane ležišče stabilno.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Da sprostite upravljalni gumb, pritisnite na zunanjji rob upravljalnega gumba.</li> <li>✓ Upravljalni obroč se nagne in ga lažje primete.</li> <li>Upravljalni gumb vzemite iz ležišča.</li> <li>Upravljalni obroč in njegovo ležišče na aparatu previdno očistite z milnico in krpo za pomivanje. Osušite z mehko krpo. Ne uporabite ostrih ali abrazivnih čistil. Upravljalnega obroča ne namakajte. Upravljalnega obroča ne čistite v pomivalnem stroju.</li> </ol>
Osvetlitev notranjosti pečice ne deluje.	<p>Halogenska žarnica je v okvari.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Zamenjajte žarnico v pečici. → "Menjava žarnice v pečici", Stran 21</li> </ul>
Doseženo je maksimalno trajanje delovanja.	<p>Za preprečitev nehotenega nepreklenjenega delovanja se aparat po več urah samodejno preneha segrevati, če ne spremenite nastavitev. Na zaslonu se prikaže opozorilo. Kdaj je doseženo maksimalno trajanje delovanja, je odvisno od nastavitev za posamezni način delovanja.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Za nadaljevanje delovanja pritisnite na poljubno polje na dotik ali obrnite upravljalni obroč.</li> <li>Če aparata ne uporabljate, ga izklopite z ①.</li> </ol> <p><b>Nasvet:</b> Da se aparat ne bi nenamerno izklopil, nastavite trajanje. → "Nastavitev trajanja", Stran 11</p>
Na prikazovalniku se prikaže sporočilo "D" ali "E", npr. D0111 ali E0111.	<p>Elektronika je zaznala napako.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Izklopite aparat in ga ponovno vključite.</li> <li>✓ Če je bila motnja trenutna, bo sporočilo izginilo.</li> <li>Če se sporočilo ponovno prikaže, pokličite servisno službo. Natančno navedite sporočilo napake. → "Servisna služba", Stran 22</li> </ol>
Rezultat priprave ni zadovoljiv.	<p>Nastavite so bile neprimerne. Nastavitevne vrednosti, npr. temperatura ali trajanje, so odvisne od recepta, količine in živil.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Prihodnjič nastavite nižje ali višje vrednosti.</li> </ul> <p><b>Nasvet:</b> Veliko podatkov o pripravi in primernih nastavitvenih vrednostih lahko najdete na naši domači strani <a href="http://www.bosch-home.com">www.bosch-home.com</a>.</p>

## 18.2 Menjava žarnice v pečici

Če osvetlitev v pečici ne deluje, zamenjajte žarnico v pečici.

**Opomba:** Temperaturno obstojne 230-voltne halogenske žarnice z močjo 40 W lahko kupite na pooblaščenem servisu ali v specializirani trgovini. Uporabljajte samo te žarnice. Nove halogenske žarnice prijemajte samo s čisto, suho krpo. Tako se življenjska doba žarnice podaljša.

### ⚠️ OPOZORILO – Nevarnost opeklina!

Aparat in njegovi dostopni deli se med uporabo segrejejo.

- Pazite, da se ne dotaknete grelnikov.
- Otroci, mlajši od 8 let, naj se ne približujejo aparatu.


### ⚠️ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

Pri menjavi žarnice so kontakti okovja žarnice pod napetostjo.

- Pred menjavo žarnice se prepričajte, da je stroj izklopljen, da preprečite električni udar.
- Poleg tega izvlecite vtič iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami.

### Zahteve

- Aparat je izklučen iz električnega omrežja.
- Notranjost pečice je hladna.
- Imate novo halogensko žarnico za menjavo.
- 1. Da preprečite poškodbe, v notranjost pečice pogrite kuhinjsko krpo.
- 2. Stekleni pokrov odvijte v levo ①.
- 3. Halogensko žarnico izvlecite brez obračanja ②.

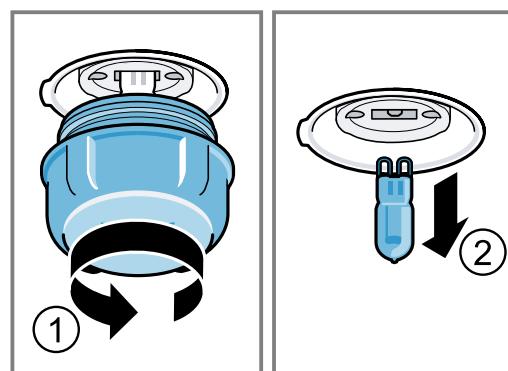

4. Vstavite novo halogensko žarnico in jo trdno potisnite v okovje.  
Pazite na položaj zatičev.
5. Pri nekaterih tipih aparata je na steklenem pokrovu tesnilni obroč. Namestite tesnilni obroč.

6. Privijte stekleni pokrov.
7. Vzemite kuhinjsko krpo iz pečice.

8. Vključite aparat v električno omrežje.

## 19 Odstranjevanje

Tukaj boste izvedeli, kako pravilno odstraniti stare aparate.

### 19.1 Odstranitev starega aparata v odpad

Okolju prijazna odstranitev v odpad omogoča ponovno uporabo dragocenih surovin.

1. Izvlecite vtič iz omrežnega priključnega vodnika.
2. Prerezite omrežni priključni vodnik.
3. Aparat odstranite na okolju prijazen način.

Informacije o aktualnih možnostih odstranitve v odpad dobite pri strokovnem prodajalcu kot tudi na občinski ali mestni upravi.



Ta naprava je označena v skladu z evropsko smernico o odpadni električni in elektronski opremi (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

V okviru smernice sta določena prevezem in recikliranje starih naprav, ki veljata v celotni Evropski uniji.

## 20 Servisna služba

Če imate vprašanja glede uporabe, sami ne morete odpraviti motnje na aparatu ali je treba aparat popraviti, se obrnite na naš pooblaščeni servis.


Podrobne informacije o garancijskem roku in pogojih v vaši državi dobite na našem pooblaščenem servisu, pri vašem trgovcu ali na naši spletni strani.

Ko pokličete pooblaščeni servis, potrebujete številko proizvoda (E-Nr.) in proizvodno številko (FD) aparata. Kontaktne podatke servisne službe najdete v priloženem seznamu servisov ali na naši spletni strani.

Ta proizvod vsebuje vire svetlobe razreda energetske učinkovitosti G.

### 20.1 Številka izdelka (E-Nr.) in proizvodna številka (FD)

Identifikacijsko številko izdelka (E-Nr.) in proizvodno številko (FD) najdete na tipski tablici stroja. Tipsko ploščico s številkama najdete, če odprete vrata aparata.



Da boste svoje podatke o aparatu in telefonsko številko servisne službe hitro našli, si jih zapišite.

## 21 Tako vam bo uspelo

Tu boste našli ustrezne nastavitev ter najboljši pribor in posodo za različne jedi. Priporočila smo prilagodili prav za vaš aparat.

### 21.1 Splošni napotki za pripravo

Upoštevajte naslednje informacije za pripravo vseh jedi.

- Temperatura in trajanje sta odvisna od količine in recepta. Zato so navedena nastavitevna območja. Najprej poskusite z nižjimi vrednostmi.
- Nastavitevne vrednosti veljajo za vstavljanje jedi v hladno pečico. Pribor vstavite v pečico šele, ko se ta segreje.
- Iz notranjosti pečice odstranite pribor, ki ga ne uporabljate.

### 21.2 Napotki za peko

- Za peko kolačev, peciva ali kruha so najprimernejši temni kovinski modeli.
- Za narastke in gratinirane jedi uporabite široko, plitvo posodo. V ozki, visoki posodi trajala priprava jedi dlje, jedi pa na zgornji strani postanejo temnejše.
- Če narastke pripravljate neposredno v univerzalnem pekaču, ga vstavite na raven 2.

- Nastavitevne vrednosti za kruh veljajo tako za testo na pekaču kakor za testo v globokem štirikotnem modelu.

#### POZOR!

Ko je v vroči notranosti pečice voda, nastane vodna para. Sprememba temperature lahko povzroči poškodbe.

- ▶ Nikoli ne nalivajte vode v vročo notranjost pečice.
- ▶ Na dno notranjosti pečice nikoli ne postavljajte posode z vodo.

#### Višine za vstavljanje pribora

Če uporabljate način gretja 4D-vroč zrak, lahko izbirate med višinami vstavljanja 1, 2, 3 in 4.

Peka na eni ravni	Višina
Visoko pecivo/model na rešetki	2
Nizko pecivo/plitvi pekač	3

<b>Peka na več ravneh</b>	<b>Višina</b>
2 ravni	
■ Univerzalni pekač	3
■ Plitvi pekač	1
2 ravni	
■ 2 rešetki z modeli	3
	1
3 ravni	
■ Plitvi pekač	5
■ Univerzalni pekač	3
■ Plitvi pekač	1
4 ravni	
■ 4 rešetke s papirjem za peko	5
	3
	2
	1

Uporabite način gretja 4D-vroč zrak.

**Opomba:** Peciva, ki ste jih na pekačih ali v modelih vstavili istočasno, mogoče ne bodo pripravljena ob istem času.

### 21.3 Napotki za pripravo za pečenje, dušenje in peko na žaru

- Vrednosti v priporočenih nastavivah veljajo za živila iz hladilnika in za nenadavano perutnino, pripravljeno za peko.
- Perutnino položite na posodo s prsnim stranjo ali s stranjo s kožo navzdol.
- Pečenko, meso za peko na žaru ali celo ribo obrnite po pribl.  $\frac{1}{2}$  do  $\frac{2}{3}$  navedenega časa.

#### Pečenje na rešetki

Na rešetki se jed z vseh strani posebno hrustljavo zapreče. Pečete lahko na primer veliko perutnino ali več kosov hkrati.

- Pecite podobno težke in podobno debele kose. Kosi za peko na žaru enakomerno porjavijo in ostanejo sočni.
- Zivila položite neposredno na rešetko.
- Da prestrežete tekočino, ki kaplja z jedi, na navedeno raven vstavite univerzalni pekač z vstavljenim rešetkom.
- Glede na velikost in vrsto jedi v univerzalni pekač naliйте do  $\frac{1}{2}$  litra vode.  
Iz prestreženega soka lahko naredite omako. Na ta način nastane tudi manj dima, notranjost pečice pa se manj umaze.

#### Pečenje v posodi

Pri uporabi pokrite posode ostane notranjost pečice čistejsa.

#### Splošne informacije o pečenju v posodi

- Uporabljajte posodo, odporno na vročino in primereno za uporabo v pečici.
- Posodo postavite na rešetko.
- Najprimernejša je steklena posoda.
- Upoštevajte navodila proizvajalca posode za pečenje.

#### Pečenje v odkriti posodi

- Uporabite visok pekač.
- Če nimate ustrezne posode, lahko uporabite univerzalni pekač.

#### Pečenje v pokriti posodi

- Uporabite ustrezno pokrovko, ki se dobro prilega posodi.
- Ko pečete meso, mora biti med živilom in pokrovom najmanj 3 cm prostora. Meso lahko nabrekne.

#### OPOZORILO – Nevarnost oparin!

Pri odpiranju posode po pripravi lahko iz nje uhaja zelo vroča para. Para je glede na temperaturo lahko nevidna.

- Pokrovko privzdignite tako, da vroča para uhaja stran od telesa.
- Otrokom ne dovolite v bližino.

#### Peka na žaru

Na žaru pecite jedi, ki morajo biti hrustljave.

- Na žaru pecite podobno težke in podobno debele kose. Kosi za peko na žaru enakomerno porjavijo in ostanejo sočni.
- Kose za peko na žaru položite neposredno na rešetko.
- Da prestrežete tekočino, ki kaplja z jedi, pod rešetko vstavite univerzalni pekač, ki naj bo najmanj eno raven nižje.

#### Opombe

- Žar se izmenično vklaplja in izklaplja. To je običajno. Interval je odvisen od nastavljene stopnje žara.
- Pri peki na žaru lahko nastane dim.

### 21.4 Priprava globoko zamrznjenih izdelkov

- Ne uporabljajte močno poledenelih globoko zamrznjenih izdelkov.
- Odstranite led.
- Globoko zamrznjeni izdelki so včasih neenakomerno predpečeni. Neenakomerna porjavitev ostane tudi po peki.

### 21.5 Priprava gotovih jedi

- Gotove jedi vzemite iz embalaže.
- Če gotovo jed pogrevate ali pripravljate v posodi, naj bo ta odporna na vročino.

## 21.6 Izberi jedi

Priporočene nastavitev za številne jedi, razvrščene po kategorijah jedi.

### Priporočene nastavitev za različne jedi

Jed	Pribor/posoda	Višina	Način grejanja	Temperatura v °C	Trajanje v min.
Kolač iz umešanega testa, 2 ravni	Model za venec ali Globok štirikotni model	3+1	🕒	140 - 160	60 - 80
Kolač iz umešanega testa, fin	Globok štirikotni model	2	🕒	150 - 170	60 - 80
Sadna ali skutina torta z dnom iz krhkega testa	Model z odstranjivim robom Ø 26 cm	2	🕒	170 - 190	60 - 80
Biskvitna torta, 6 jajc	Model z odstranjivim robom Ø 28 cm	2	🕒	150 - 170 <sup>1</sup>	30 - 50
Biskvitna torta, 6 jajc	Model z odstranjivim robom Ø 28 cm	2	🕒	150 - 160	50 - 60
Kolač iz krhkega testa s sočnim nadevom	Univerzalni pekač	3	🕒	160 - 180	55 - 75
Kolač iz kvašenega testa s sočnim nadevom	Univerzalni pekač	3	🕒	180 - 200	30 - 40
Biskvitna rolada	Plitvi pekač	3	🕒	180 - 200 <sup>1</sup>	8 - 15
Mafini	Pekač za mafine	3	🕒	170 - 190	15 - 20
Drobno pecivo iz kvašenega testa	Plitvi pekač	3	🕒	160 - 180	25 - 35
Piškoti	Plitvi pekač	3	🕒	140 - 160	15 - 30
Piškoti, 2 ravni	Univerzalni pekač + Plitvi pekač	3+1	🕒	140 - 160	15 - 30
Piškoti, 3 ravni	1x Univerzalni pekač + 2x Plitvi pekač	5+3+1	🕒	140 - 160	15 - 30
Kruh, brez modela, 750 g	Univerzalni pekač ali Globok štirikotni model	2	🕒	1. 210 - 220 <sup>1</sup> 2. 180 - 190	1. 10 - 15 2. 25 - 35
Kruh, brez modela, 1500 g	Univerzalni pekač ali Globok štirikotni model	2	🕒	1. 210 - 220 <sup>1</sup> 2. 180 - 190	1. 10 - 15 2. 40 - 50
Kruh, brez modela, 1500 g	Globok štirikotni model	2	🕒	200 - 210	35 - 45
Nekvašen kruh	Univerzalni pekač	3	🕒	250-270	20-25
Žemljice, sveže	Plitvi pekač	3	🕒	180 - 200	20 - 30
Pica, sveža, na pekaču	Plitvi pekač	3	🕒	200-220	25-35
Pica, sveža, na pekaču, 2 ravni	Univerzalni pekač + Plitvi pekač	3+1	🕒	180-200	35-45
Pica, sveža, tanko testo, v modelu za pico	Pekač za pico	2	🕒	220-230	20-30
Kiš	Model za pito Črni pekač	3	🕒	190 - 210	30 - 40

<sup>1</sup> Aparat predgrejte.

<b>Jed</b>	<b>Pribor/posoda</b>	<b>Višina</b>	<b>Način gre- tja</b>	<b>Temperatura v °C</b>	<b>Trajanje v min.</b>
Alžaška plamenjača	Univerzalni pekač	3		260-280 <sup>1</sup>	10-15
Narastek, pikanten, kuhane se- stavine	Model za narastke	2		200-220	30-50
Gratiniran krompir, surove sesta- vine, višina 4 cm	Model za narastke	2		160-190	50-70
Piščanec, 1 kg, nenačevan	Rešetka	2		200-220	60-70
Manjši kosi piščanca, po 250 g	Rešetka	3		220-230	30-35
Gos, nenačevana, 3 kg	Rešetka	2		160-180	120-150
Svinjska pečenka brez kože, npr. vratovina, 1,5 kg	Odkrita posoda	2		180-190	110-130
Svinjska pečenka brez kože, npr. vratovina, 1,5 kg	Odkrita posoda	2		190 - 200	120 - 140
Goveji file, srednje pečen, 1 kg	Rešetka	2		210-220	40-50
Goveja dušena pečenka, 1,5 kg	Pokrita posoda	2		200-220	130-160
Goveja dušena pečenka, 1,5 kg	Pokrita posoda	2		200-220	140-160
Rostbif, srednje pečen, 1,5 kg	Rešetka	2		220-230	60-70
Hamburger, debelina 3-4 cm	Rešetka	4		3	25-30
Jagnječe stegno brez kosti, sre- dnje pečeno, 1,5 kg	Odkrita posoda	2		170-190	50-80
Riba na žaru, cela, 300 g, npr. postrv	Rešetka	2		170-190	20-30

<sup>1</sup> Aparat predgrejte.

## Jogurt

V aparatu pripravite jogurt.

## Priprava jogurta

1. Pribor in ogrodje vzemite iz pečice.
2. Na kuhalni plošči segrejte 1 liter mleka (3,5 % maščobe) na 90 °C in pustite, da se ohladi na 40 °C. Pri trajnem mleku zadošča, da ga segrejete na 40 °C.

3. V mleko vmešajte 150 g jogurta iz hladilnika.
4. Z zmesjo napolnite majhne posode, npr. skodelice ali kozarce.
5. Posodice pokrijte s folijo, npr. s folijo za živila.
6. Posodice postavite na dno pečice.
7. Aparat nastavite v skladu s priporočenimi nastavitevami.
8. Po pripravi naj jogurt najmanj 12 ur počiva v hladilniku.

## Priporočene nastavitev za sladice in kompot

<b>Jed</b>	<b>Pribor/posoda</b>	<b>Višina</b>	<b>Način gre- tja</b>	<b>Temperatura v °C</b>	<b>Trajanje v min.</b>
Jogurt	Modelčki za oblikova- nje porcij	Dno no- tranjosti pečice		40-45	8-9 h

## 21.7 Posebni načini priprave in drugi načini uporabe

Informacije in priporočene nastavitev za posebne načine priprave in druge načine uporabe, npr. počasno peko ali vkuhavanje.

### Počasna peka

Počasna priprava boljših kosov pri nizki temperaturi, npr. mehkih kosov govedine, teletine, svinjine, jagnjetine ali perutnine.

### Počasna peka perutnine ali mesa

**Opomba:** Zakasnitev vklopa s časom konca priprave pri načinu gretja „počasna peka“ ni mogoča.

**Zahteva:** Notranjost pečice je hladna.

1. Uporabljajte sveže in higiensko neoporečno meso brez kosti.
2. Posodo postavite na rešetko na raven 2 v notranjosti pečice.
3. Notranjost pečice in posodo predgrevajte pribl. 15 minut.
4. Na kuhalušču pri zelo visoki temperaturi močno poprete meso na vseh straneh.
5. Meso nato takoj položite na predogreto posodo v notranjost pečice. Da bo klima v notranjosti pečice enakomerna, naj bodo vrata pečice med počasno peko zaprti.
6. Po počasni peki vzemite meso iz notranjosti pečice.

**sl** Tako vam bo uspelo

### Priporočene nastavite za počasno pripravo

Jed	Pribor/posoda	Višina	Trajanje peke v min.	Način gretja	Temperatura v °C	Trajanje v min.
Račja prsa, roza, po 300 g	Odkrita posoda	2	6-8	<input type="checkbox"/>	90 <sup>1</sup>	45-60
Svinjski file, cel	Odkrita posoda	2	4-6	<input type="checkbox"/>	80 <sup>1</sup>	45-70
Goveji file, 1 kg	Odkrita posoda	2	4-6	<input type="checkbox"/>	80 <sup>1</sup>	90-120
Teležji medaljoni, debeli na 4 cm	Odkrita posoda	2	4	<input type="checkbox"/>	80 <sup>1</sup>	30-50
Jagnječji hrabet, očiščen, po 200 g	Odkrita posoda	2	4	<input type="checkbox"/>	80 <sup>1</sup>	30-45

<sup>1</sup> Aparat predgrejte.

### Odtaljevanje

V aparatu lahko odtalite globoko zamrznjene jedi.

#### Napotki za odtaljevanje

- V aparatu odtalite globoko zamrznjeno sadje, zelenjavno ali pecivo.
- Najbolje je, da perutnino, meso in ribe odtalite v hladilniku.
- Zamrznjeno živilo, ki ga želite odtaliti, vzemite iz embalaže.
- Priporočene nastavite veljajo za jedi iz hladilnika (-18 °C).
- Za odtaljevanje uporabite naslednje višine vstavljanja:
  - 1 rešetka: višina 2
  - 2 rešetki: višina 3+1

- Jedi med pripravo 1 do 2-krat obrnite ali premešajte.
- Večje kose obrnite večkrat. Jed med postopkom porazdelite.
- Kose, ki so se že odtalili, vzemite iz pečice.
- Odtaljene jedi pustite počivati še 10 do 30 minut v izklopljenem aparatu, da se temperatura izenači.

### Ohranjanje topote

#### Napotki za ohranjanje topote

- Če uporabite način gretja "Ohranjanje topote", preprečite nastajanje kondenzata. Notranjosti pečice vam ni treba brisati.
- Da preprečite izsuševanje jedi, lahko jedi pokrijete.
- Jedi ne hranite na toplem več kot 2 uri.
- Upoštevajte, da se nekatere jedi še naprej kuhajo, medtem ko jih hranite na toplem.

## 21.8 Testne jedi

Informacije v tem razdelku so namenjene preizkuševalnim ustanovam za lažje preizkušanje aparata v skladu z EN 60350-1.

### Peka

- Nastavitevene vrednosti veljajo za vstavljanje v hladno pečico.
- Upoštevajte navodila za predgretje v priporočenih nastavivah. Nastavitevene vrednosti veljajo brez hitrega segrevanja.
- Za peko najprej uporabite najnižjo navedeno temperaturo.
- Peciva, ki ste jih na pekačih ali v modelih vstavili istočasno, mogoče ne bodo pripravljena ob istem času.
- Višina vstavljanja pri peki na 2 ravneh:
  - Univerzalni pekač: višina 3

Plitvi pekač: višina 1

- Modeli na rešetki:

Prva rešetka: višina 3

Druga rešetka: višina 1

- Višina vstavljanja pri peki na 3 ravneh:

- Plitvi pekač: višina 5

- Univerzalni pekač: višina 3

- Plitvi pekač: višina 1

- Vodni bisquit

- Če pečete na 2 ravneh, tortne modele na rešetkah razporedite drugega nad drugim.

### Priporočene nastavite za peko

Jed	Pribor/posoda	Višina	Način gretja	Temperatura v °C	Trajanje v min.
Brizgano pecivo	Plitvi pekač	3	<input type="checkbox"/>	140-150 <sup>1</sup>	25-40
Brizgano pecivo	Plitvi pekač	3	<input checked="" type="checkbox"/>	140-150 <sup>1</sup>	25-40

<sup>1</sup> Aparat predgrevajte 5 minut. Ne uporabljajte funkcije hitrega segrevanja.

<sup>2</sup> Aparat predgrejte. Ne uporabljajte funkcije hitrega segrevanja.

Jed	Pribor/posoda	Višina	Način gre- tja	Temperatura v °C	Trajanje v min.
Brizgano pecivo, 2 ravni	Univerzalni pekač + Plitvi pekač	3+1		140-150 <sup>1</sup>	30-40
Brizgano pecivo, 3 ravni	2x Plitvi pekač + 1x Univerzalni pekač	5+3+1		130-140 <sup>1</sup>	35-55
Tortice	Plitvi pekač	3		160 <sup>1</sup>	20-30
Tortice	Plitvi pekač	3		150 <sup>1</sup>	25-35
Tortice, 2 ravni	Univerzalni pekač + Plitvi pekač	3+1		150 <sup>1</sup>	25-35
Tortice, 3 ravni	2x Plitvi pekač + 1x Univerzalni pekač	5+3+1		140 <sup>1</sup>	35-45
Vodni biskvit	Model z odstranljivim robom Ø 26 cm	2		160-170 <sup>2</sup>	25-35
Vodni biskvit	Model z odstranljivim robom Ø 26 cm	2		160-170 <sup>2</sup>	30-40
Vodni biskvit, 2 ravni	Model z odstranljivim robom Ø 26 cm	3+1		150-170 <sup>2</sup>	30-50

<sup>1</sup> Aparat predgrevajte 5 minut. Ne uporabljajte funkcije hitrega segrevanja.

<sup>2</sup> Aparat predgrejte. Ne uporabljajte funkcije hitrega segrevanja.

### Priporočene nastavitev za peko na žaru

Jed	Pribor/posoda	Višina	Način gre- tja	Temperatura v °C/stopnja žara	Trajanje v min.
Opečen toast	Rešetka	5		3 <sup>1</sup>	4-6

<sup>1</sup> Aparata ne predgrevajte.

## 22 Navodila za montažo

Pri montaži aparata upoštevajte te informacije.




### 22.1 Splošna navodila za namestitev

Prosimo, upoštevajte ta navodila, preden začnete z vgradnjo aparata.

- Varno uporabo zagotavlja zgolj strokovna namestitev v skladu s temi navodili za montažo. Za škodo, ki nastane zaradi napačne vgradnje, odgovarja monter.
- Ročaja vrat ne uporabljajte za prenašanje ali vgradnjo.

- Po odstranitvi embalaže preverite aparat. V primeru poškodb med transportom ga ne priključite.
- Pred uporabo odstranite embalažo in lepilne folije iz notranjosti pečice in z vrat.
- Upoštevajte navodila za vgradnjo pribora.
- Vgradno pohištvo mora biti odporno na temperaturo do 95 °C, čelne plošče sosednjih pohištvenih elementov pa do 70 °C.
- Aparata ne vgradite za okrasna ali pohištvena vrata. Obstaja nevarnost pregrevanja.
- Vse izreze na pohištву naredite pred namestitvijo aparata. Odstranite ostružke. Električne komponente aparata lahko v nasprotnem primeru delujejo slabše.

- Priključna vtičnica aparata mora biti v označenem območju **a** ali zunaj vgradnega prostora.  
Nepritrjeno pohištvo je treba pritrđiti na steno z običajnim kotnikom **b**.

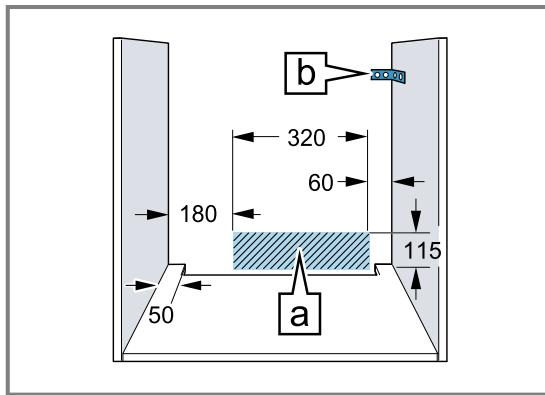

- Nosite zaščitne rokavice, da preprečite ureznine. Deli, ki so med montažo dostopni, imajo lahko ostre robeve.
- Podatki o dimenzijah na slikah so v mm.

### **⚠ OPOZORILO – Nevarnost: magnetizem!**

Na upravljalnem polju ali med upravljalnimi elementi so nameščeni trajni magneti. Ti lahko vplivajo na elektronske vsadke, kot so srčni spodbujevalniki ali inzulinske črpalke.

- Če nosite elektronske vsadke, se pri montaži upravljalnemu polju ali upravljalnim elementom ne približajte na več kot 10 cm.

### **⚠ OPOZORILO – Nevarnost požara!**

Uporaba podaljšanega električnega kabla in nedovoljenih adapterjev je nevarna.

- Ne uporabljajte električnih razdelilnikov.
- Uporablajte samo kabelske podaljške s certifikatom, ki imajo presek najmanj  $1,5 \text{ mm}^2$  in ustrezajo veljavnim nacionalnim varnostnim predpisom.
- Če je električni priključni kabel prekratek, se obrnite na pooblaščeni servis.
- Uporablajte samo adapterje, ki jih je odobril proizvajalec.


### **POZOR!**

Če aparat prenašate tako, da držite za ročaj vrat, se ta lahko odlomi. Ročaj vrat ne zdrži teže aparata.

- Aparata ne prenašajte ali držite za ročaj vrat.


## 22.2 Dimenzijske informacije

Tu najdete dimenzijske informacije

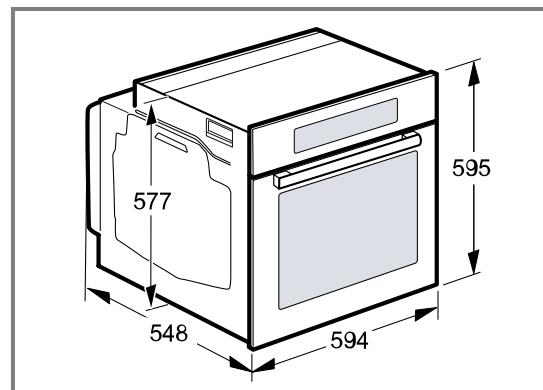

## 22.3 Vgradnja pod delovni pult


Pri vgradnji pod delovni pult upoštevajte dimenzijske informacije za vgradnjo in navodila za vgradnjo.

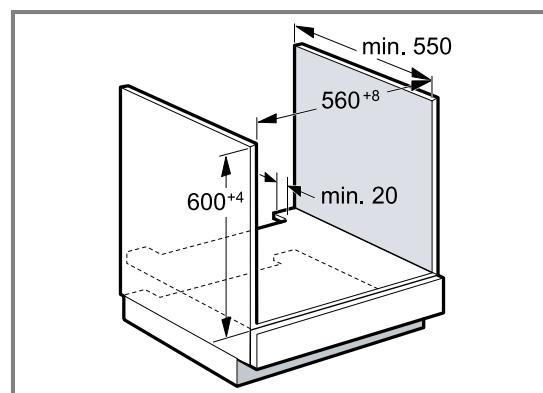

- Za prezračevanje aparata mora imeti vmesno dno prezračevalno odprtino.
- Delovni pult mora biti pritrjen na vgradno pohištvo.
- Upoštevajte morebitna navodila za montažo kuhalne plošče.

## 22.4 Vgradnja pod kuhalno ploščo

Če je aparat nameščen pod kuhalno ploščo, upoštevajte najmanjše mere, po potrebi vključno s spodnjo konstrukcijo.

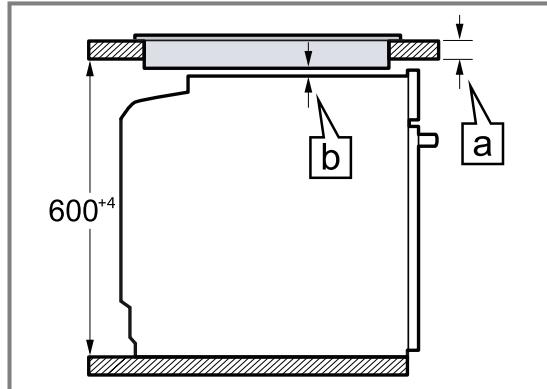


Zaradi nujne najmanjše razdalje **b** znaša najmanjša debelina delovnega pulta **a**.

Tip kuhalne plošče	a nataknjena v mm	a plosko vgrajena v mm	b v mm
Indukcijska kuhalna plošča	37	38	5
Velikopovršinska indukcijska kuhalna plošča	47	48	5
Plinska kuhalna plošča	27	38	5
Električna kuhalna plošča	27	30	2

## 22.5 Vgradnja v visoko omaro


Pri vgradnji v visoko omaro upoštevajte dimenzijske za vgradnjo in navodila za vgradnjo.

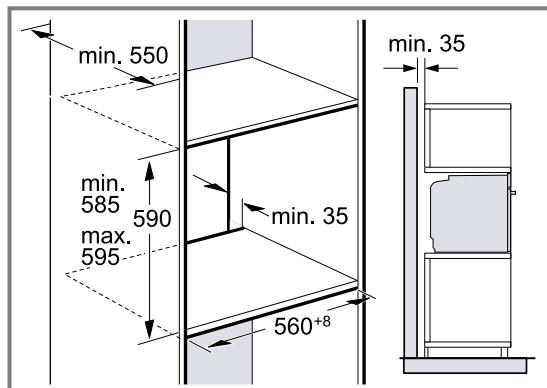

- Za prezračevanje aparata morajo imeti vmesne stene prezračevalno odprtino.
- Če ima visoka omara poleg zadnje stene dodatno zadnjo steno, jo je treba odstraniti.
- Aparat vgradite le tako visoko, da lahko brez težav dosežete pribor.


## 22.6 Vgradnja dveh aparatov drugega nad drugim

Aparat lahko vgradite tudi nad drug aparat ali pod njega. Pri vgradnji upoštevajte dimenzijske za vgradnjo in navodila za vgradnjo aparatov drugega nad drugim.

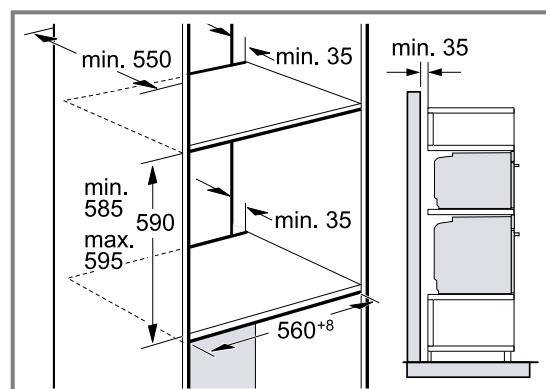

- Za prezračevanje aparatov morajo imeti vmesna dna prezračevalno odprtino.
- Da zagotovite ustrezno prezračevanje obeh aparatov, mora biti v območju podstavka prezračevalna odprtina velikosti najmanj 200 cm<sup>2</sup>. V ta namen izrežite okrasno letv podstavka ali namestite prezračevalno rešetko.


- Pazite, da bo zagotovljena izmenjava zraka, kot je prikazano na skici.

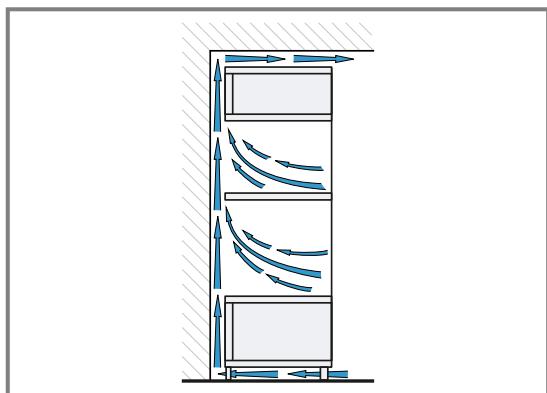

- Aparata vgradite le tako visoko, da lahko iz njiju brez težav odstranite pribor.

## 22.7 Kotna vgradnja

Pri kotni vgradnji upoštevajte dimenzijske zahteve za vgradnjo in navodila za kotno vgradnjo.

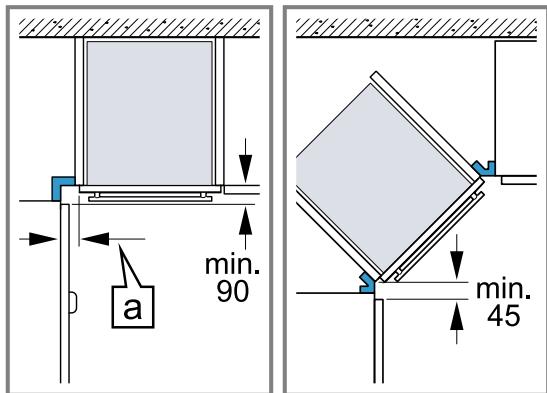

- Da se bodo vrata aparata lahko odpirala, pri kotni vgradnji upoštevajte najmanjše dimenzijske zahteve. Dimenzija **a** je odvisna od debeline čelnega dela pohištva in ročaja.

## 22.8 Električna priključitev

Da boste aparat varno priključili na elektriko, upoštevajte ta navodila.

- Aparat spada v zaščitni razred I in ga lahko uporabljate le z ozemljitvenim priključkom.
- Varovalka mora ustrezati podatku o moči na tipski ploščici in lokalnim predpisom.
- Aparat pri montažnih delih ne sme biti pod napetostjo.
- Aparat je dovoljeno priključiti le s priloženimi priključnimi kabli.
- Priključni kabel morate natakniti na zadnjo stran aparata, da se zasliši klik. 3 m dolg priključni kabel lahko kupite na pooblaščenem servisu.
- Priključni kabel je dovoljeno nadomestiti le z originalnim kablom. Tega lahko kupite na pooblaščenem servisu.
- Z vgradnjo je treba zagotoviti zaščito pred dotikom.

### Priključitev aparata na elektriko z varnostnim vtičem

**Opomba:** Aparat lahko priključite le na varnostno vtičnico, nameščeno v skladu s predpisi.

- Vtič vtaknite v varnostno vtičnico. Ko je aparat vgrajen, mora biti vtič električnega priključnega kabla prostost dostopen. Če prost dostop do vtiča ni mogoč, mora biti v električni napeljavi vgrajena večpolna naprava za prekinitve toka v skladu s predpisi o postavitvi.

### Priključitev aparata na elektriko brez varnostnega vtiča


**Opomba:** Aparat sme priključiti samo pooblaščen strokovnjak. Pri poškodbah zaradi napačne priključitve garancija ne velja.

V električni napeljavi mora biti vgrajena večpolna naprava za prekinitve toka v skladu s predpisi o postavitvi.


- Identificirajte fazni in nevtralni („ničelni“) vodnik v vtičnici.  
Z napačnim priklopom lahko aparat poškodujete.
- Aparat priključite v skladu s priključno shemo.  
Za napetost glejte tipsko ploščico.
- Žile električnega priključnega kabla priključite glede na barvne oznake:
  - zelena-rumena = zaščitni vodnik  $\ominus$
  - modra = nevtralni („ničelni“) vodnik
  - rjava = faza (zunanji vodnik)

## 22.9 Vgradnja aparata

- Aparat potisnite do konca in ga poravnajte na sredino.

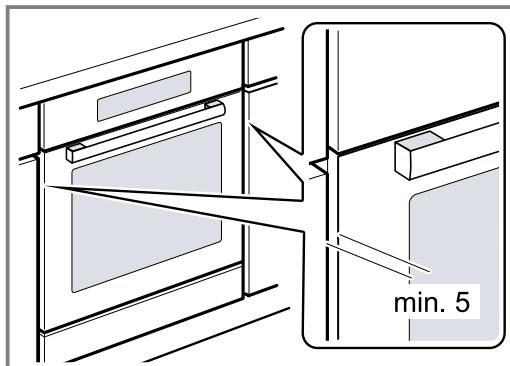


- Aparat pritrdite z vijaki.

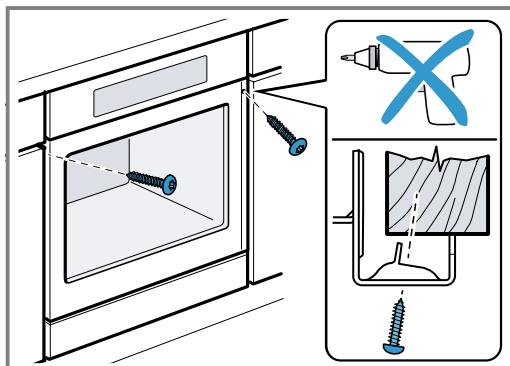

**3.** Pri kuhinjah brez ročajev z navpično prijemno letvijo:

- Namestite primeren vložek ①, da prekrijete morebitne ostre robe in omogočite varno montažo.
- Vnaprej izvrtajte luknje v aluminijaste profile, da jih lahko pritrdite z vijaki ②.
- Aparat pritrdite s primernim vijakom ③.

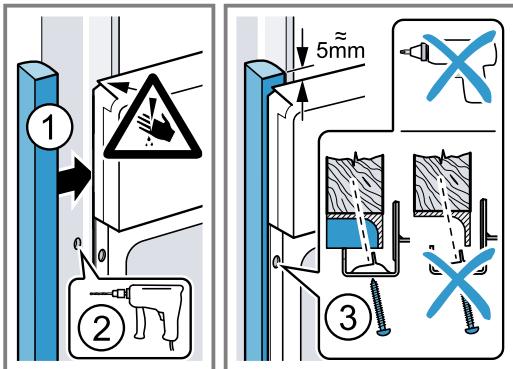

**Opomba:** Reže med delovno ploščo in aparatom ne smete zapreti z dodatnimi letvami.

Na stranicah vgradne omare ne smejo biti nameščene letve za zaščito pred toploto.

## 22.10 Demontaža aparata

1. Aparat izključite iz električnega omrežja.
2. Odvijte pritrdilne vijke.
3. Aparat nekoliko privzdignite in ga povsem izvlecite.



## Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)

**BOSCH**  
HOME APPLIANCES  
**SERVICE**

## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

**BSH Hausgeräte GmbH**  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

A Bosch Company



**9001670343** (020202)

sl