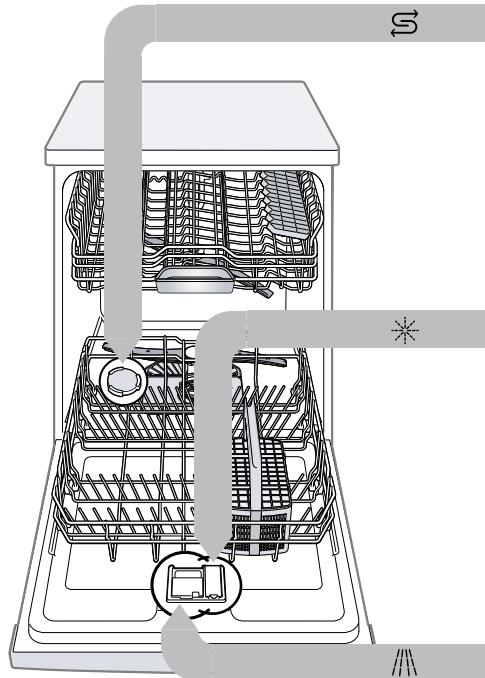


Kort og hendig...

... alt hva oppvaskmaskinen trenger.

**Oversikt over innstillingen for vannets hardhetsgrad**

Her finner du en oversikt over verdiene som kan stilles inn for vannets hardhetsgrad. Du finner en tabell med nasjonale enheter i bruksanvisningen.

Hardhets-område	mmol/l	Innstillings-verdi
bløtt	0 - 1,1	H00
bløtt	1,2 - 1,4	H01

middels	1,5 - 1,8	H02
middels	1,9 - 2,1	H03
middels	2,2 - 2,9	H04
hardt	3,0 - 3,7	H05
hardt	3,8 - 5,4	H06
hardt	5,5 - 8,9	H07

Innstilling av avkalkingsanlegget

- Trykk på
- Trykk på Setup 3 sec. i 3 sekunder for å åpne grunninnstillingene.
 - ✓ Displayet viser Hxx.
 - ✓ Displayet viser
- Trykk gjentatte ganger på Start, helt til passende hardhet på vannet er innstilt.
- Trykk på Setup 3 sec. i 3 sekunder for å lagre innstillingene.

Programmer

Programdata er verdier målt i laboratorium i henhold til europeisk standard EN 60436. Forbruksverdiene avhenger av valgt program og valgt tilleggsfunksjon. Driftstiden endrer seg når glansskyllingsanlegget er koblet ut, eller når glansemiddel mangler.

Program

- Tid [h:min]
- Strøm [kWh]
- Vann [l]

1) 2:05 - 2:15
2) 1,300 - 1,400
3) 11,5 - 14,0

Auto

Intensiv 70° 1) 1:40 - 2:45
2) 0,900 - 1,500
3) 7,0 - 15,5

Eco

Eco 50° 1) 4:55
2) 0,849
3) 9,5

Silence 50° 1) 4:00
2) 1,050
3) 11,0

Express 65° - 1 h 1) 1:00
2) 1,300
3) 10,5

Pleie av maskin 1) 2:10
2) 1,350
3) 15,2


Favourite 1) 0:15 - 0:15
2) 0,050 - 0,050

¹ Program som er egnet for natten: lengre driftstid, men meget stillegående.

Fyll på spesialsalt

Vent med å fylle spesialsalt på beholderen for spesialsalt rett før programstart, slik at du unngår skader på apparatet.

- Skru opp lokket på beholderen for spesialsalt og ta det av.
- Når apparatet tas i bruk første gang: Fyll beholderen helt med vann.

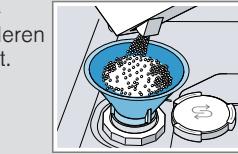


- Fyll spesialsalt i beholderen. Vannet i beholderen fortrenes og renner ut.
Fyll aldri på rengjøringsmiddel.


- Sett lokket på beholderen og skru det på.

Fylle på glansemiddel

- Trykk inn lasken på lokket på beholdningen for glansemiddel ① og løft opp ②.

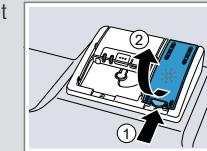


- Fyll på glansemiddel opp til max-merket.

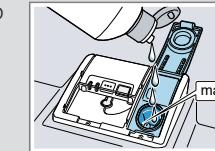

- Steng lokket på beholderen for glansemiddel.
✓ Lokket lukkes hørbart.

Fylle på rengjøringsmiddel

- Fyll rengjøringsmiddel på den tørre beholderen for rengjøringsmiddel.

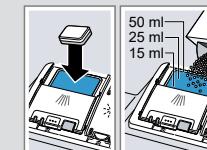


- Lukk lokket på beholderen for rengjøringsmiddel.
✓ Lokket lukkes hørbart.

**Slik gjøres det**


- Sett inn oppvasken.
- Fyll på rengjøringsmiddel.
- Slå på apparatet
- Still inn program.
- Start programmet Start.
- Ta ut oppvasken etter programslutt.
- Trykk på Reset 4 sec. i ca. 4 sekunder for å avbryte programmet.

Vaske silene


- Etter hver vasking bør silene kontrolleres for rester.
- Drei den grove silen mot urviseren ① og ta ut silsystemet ②.

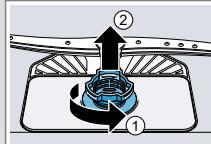

- Trekk av mikrosilen mot undersiden.

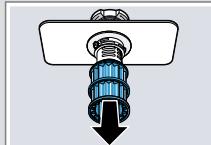


- Press låseknappene sammen ① og ta den grove silen opp og ut ②.

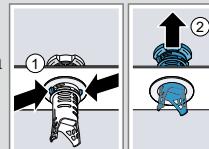


- Rengjør silelementene under rennende vann.
- Sett sammen silsystemet.
- Sett silsystemet inn i apparatet og drei den grove silen med urviseren. Påse at pilmarkeringene står motsatt hverandre.

Rengjøre spylearmene

- Den øvre spylearmen skrues av ① og trekkes av nedover ②.

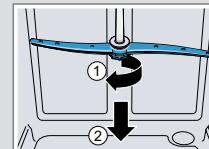


- Den nedre spylearmen trekkes av oppover.

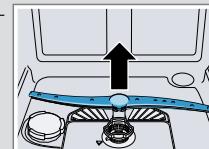

- Kontroller under rennende vann om spylearmenes dyser er tilstoppet, og fjern fremmedlegemer ved behov.
- Sett inn den nedre spylearmen.
- ✓ Spylearmen går hørbart i inngrep.
- Sett inn den øvre spylearmen og skru den fast.

Rengjøring av avløpspumpe

- Koble apparatet fra strømnettet.

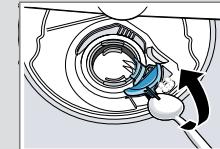

- Ta ut silsystemet.

- Tøm ut vann som finnes.

- Løft av pumpedekslet med en skje og ta tak i mellomstykket.



- Løft pumpedekslet opp på skrått innover og ta det ut.

- Fjern matrester og utedokkende gjenstander fra området rundt vingehulet.

- Sett inn pumpedekslet ① og trykk det ned ②.

✓ Pumpedekslet går hørbart i inngrep.

- Monter silsystemet.

Utbedring av feil

Feil

Årsak og feilsøking

E:32-00 lyser skiftesvis, eller indikatoren for vanninntak lyser.

- Tilførselsslangen har knekk.
- Legg tilførselsslangen uten knekk.

Vannkranen er stengt.


- Åpne vannkranen.

Vannkranen klemmer fast eller er forkalket.

- Åpne vannkranen.
- Vanntrykket må være på minst 10 l/min når vanninntaket er åpent.

Silene i vanntilkoblingen for tilførsels- eller AquaStop-slangen er tette.

- Slå av apparatet.
- Trekk ut støpselet.
- Skru igjen vannkranen.
- Skru av vanntilkoblingen.
- Ta silen ut av tilførselsslangen.

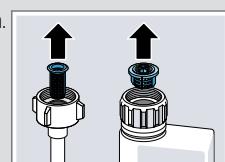

- Rengjør silen.
- Sett silen inn i tilførselsslangen.
- Skru vanntilkoblingen på.
- Kontroller at vanntilkoblingen er tett.
- Opprett strømforsyningen.
- Slå på apparatet.

Feil

Årsak og feilsøking

E:92-40 lyser skiftesvis.

- Silene er tilsmusset eller tilstoppet.
- Vask silene.

E:61-02 lyser skiftesvis.

Avløpspumpen er blokkert.

- Rengjør avløpspumpen.

Deksløk på avløpspumpen er løst

- La dekslet på avløpspumpen gå riktig i lås.

Matrester på oppvasken.

Oppvasken er plassert for tett, eller oppvaskkurven er overfylt.

- Plasser oppvasken med tilstrekkelig fri plass rundt.
- Spylestrålene må komme fram til overflaten av oppvasken.

2. Unngå berøringspunkter.

Spylearmenes rotasjon er blokkert.

- Plasser oppvasken slik at spylearmenes rotasjon ikke blir hindret av oppvasken.

Spylearmdyssene er tilstoppet.

- Rengjør spylearmene.

Silene er tilsmusset.

- Vask silene.

Silene er satt feil inn og/eller er ikke i inngrep.

- Sett silene korrekt inn.
- La silene gå i inngrep.

Det er valgt et for svakt vaskeprogram.

- Velg et stertere vaskeprogram.

Feil

Årsak og feilsøking

På glass, glass som ser ut som metall og bestikk finnes det stripere som kan fjernes.

- Mengden av glansemiddel er innstilt for høyt.
- Still inn et lavere trinn for glansskyllingsanlegget.

Det er ikke fylt på glansemiddel.

- Fyll på glansemiddel.

Spor av rust på bestikket.

- Bestikket er ikke helt rustfritt. Knivblader er ofte stertere utsatt.
- Bruk bestikk som ikke ruster.

Bestikk kan også ruste dersom det vaskes sammen med deler som har rust.

- Ikke vask deler som ruster.

Det finnes rester av rengjøringsmiddel i beholderen for rengjøringsmiddelet eller i oppsamlingsskålen for tabletter.

- Spylearmene er blokkert av deler av oppvasken, og rengjøringsmidlet skylles ikke ut.
- Forviss deg om at spylearmene ikke er blokkert og kan rotere fritt.