






pt **Instruções de instalação**




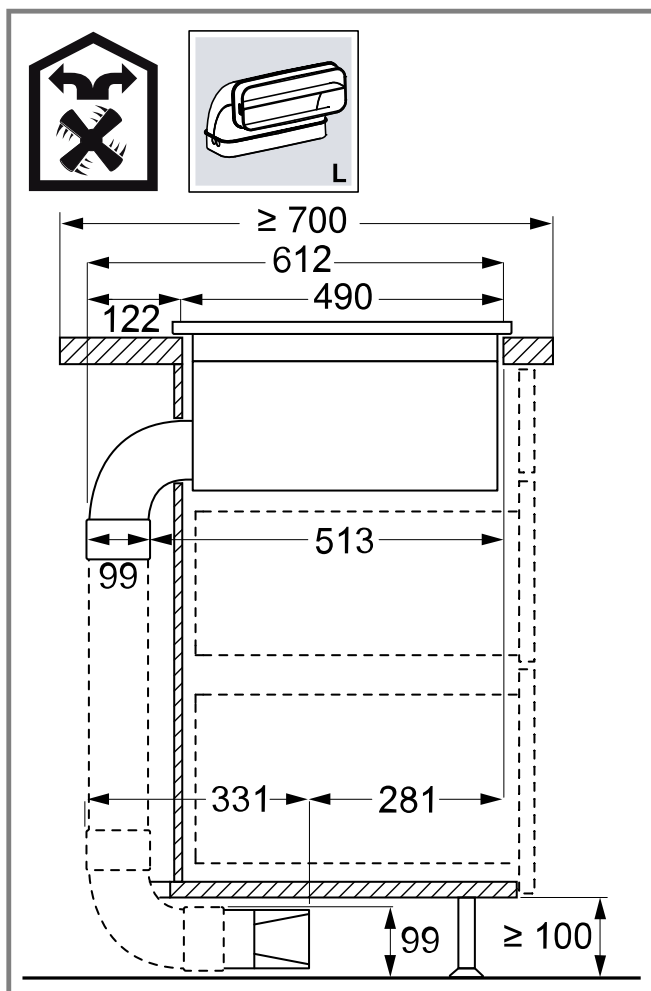


5

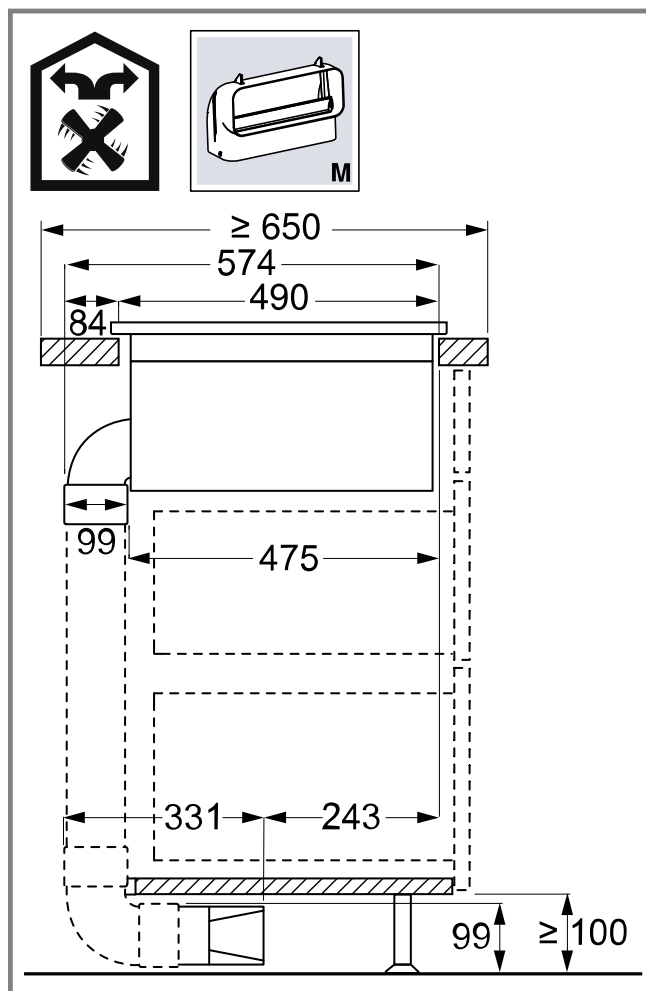


6

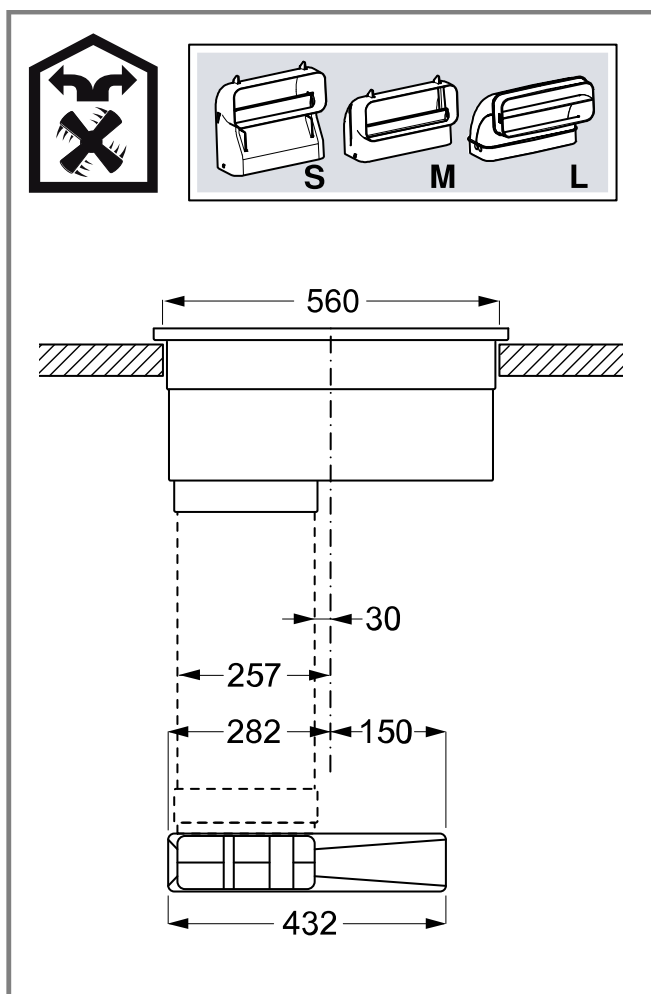


7

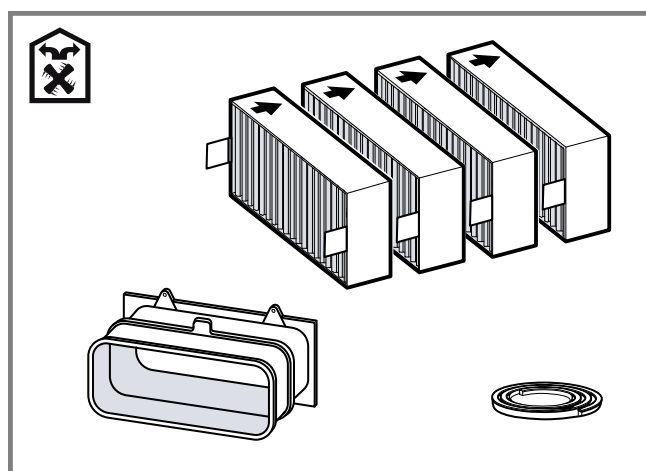


8

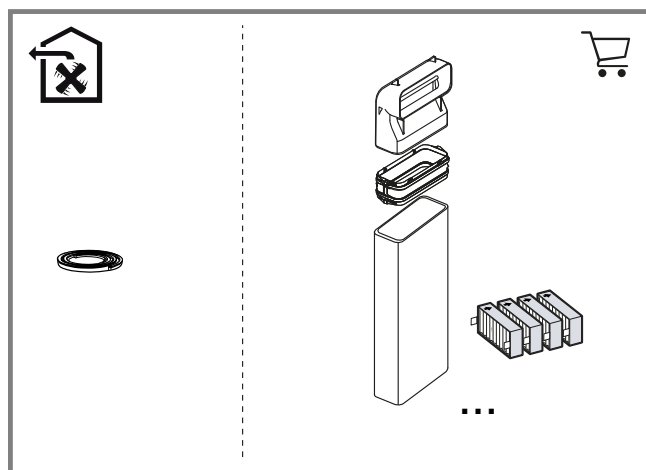


9

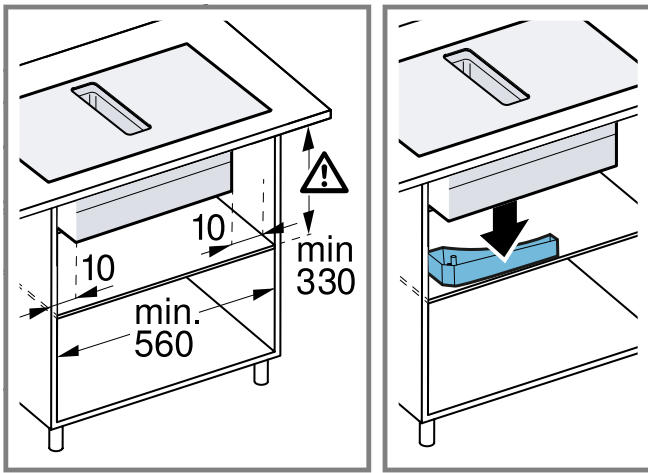


10

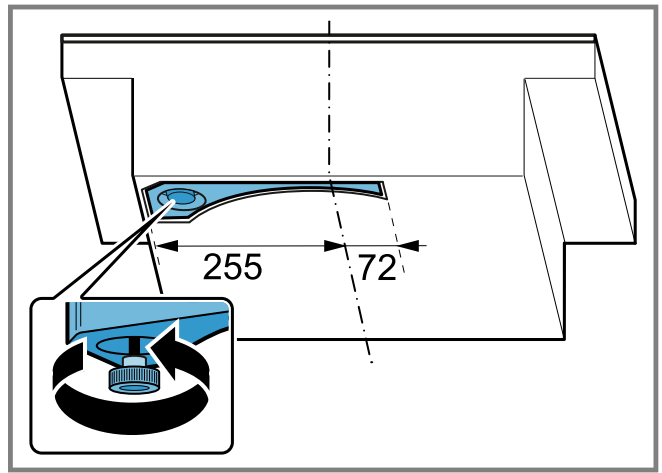


11

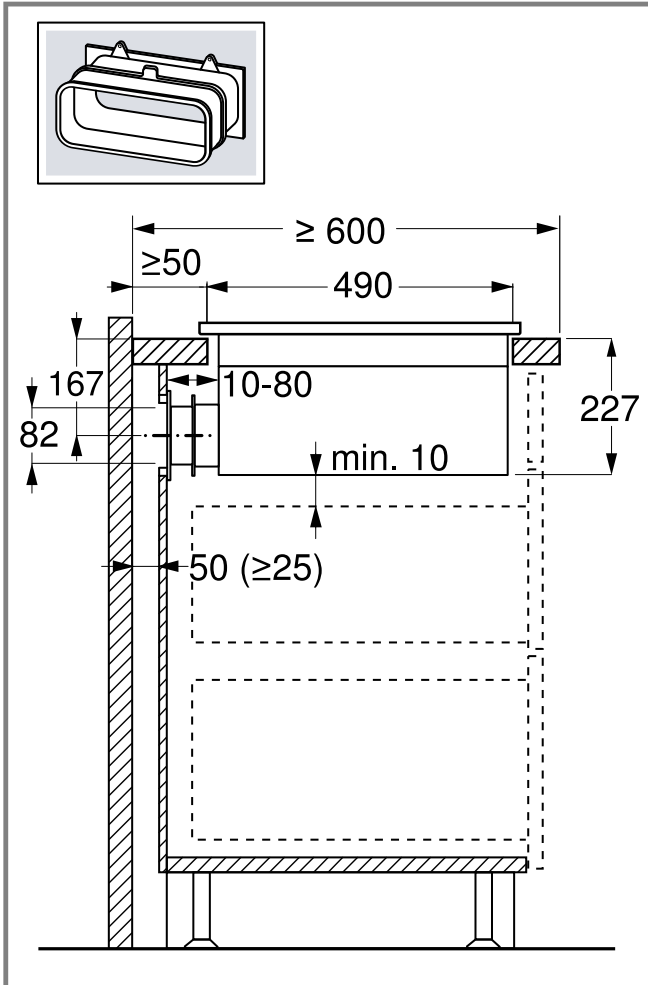


12

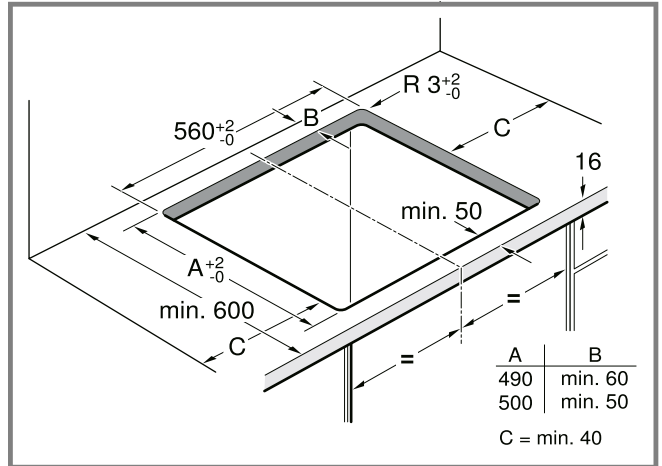


13

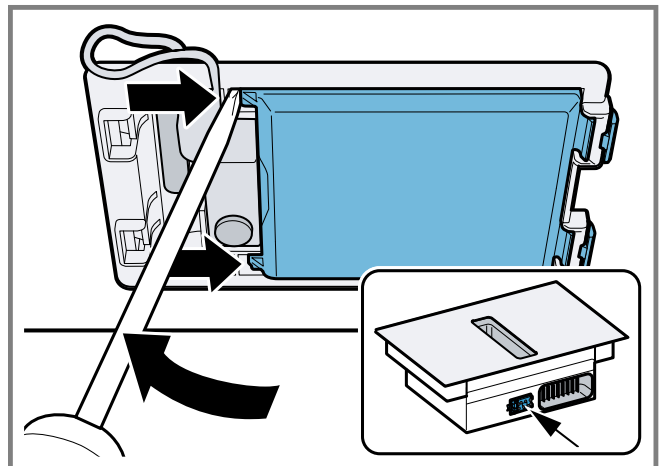


14

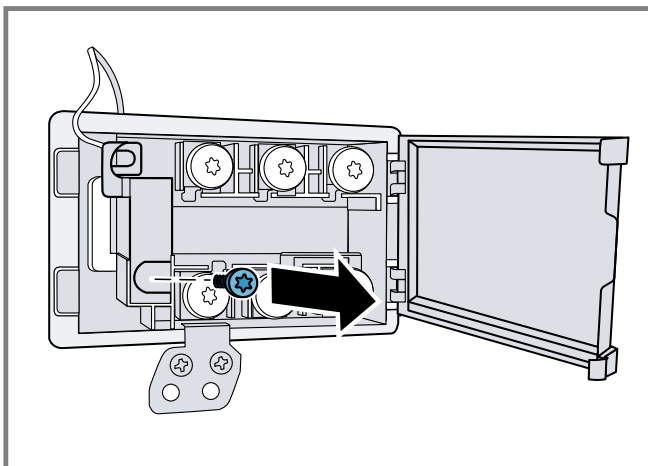


15

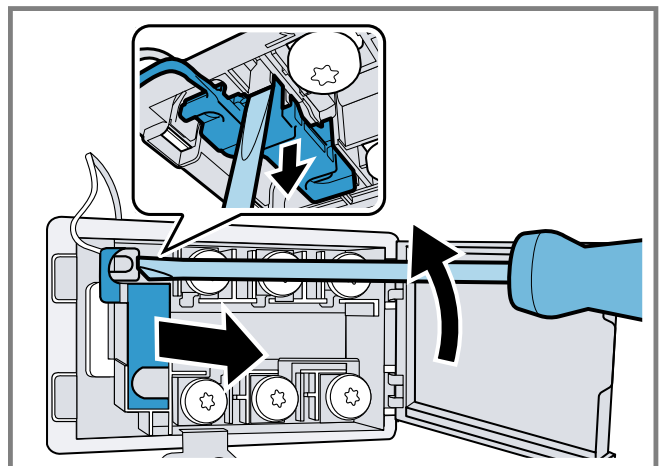


16

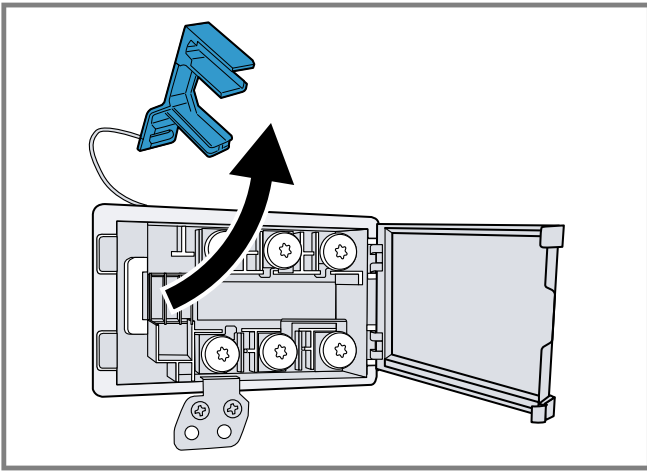


17

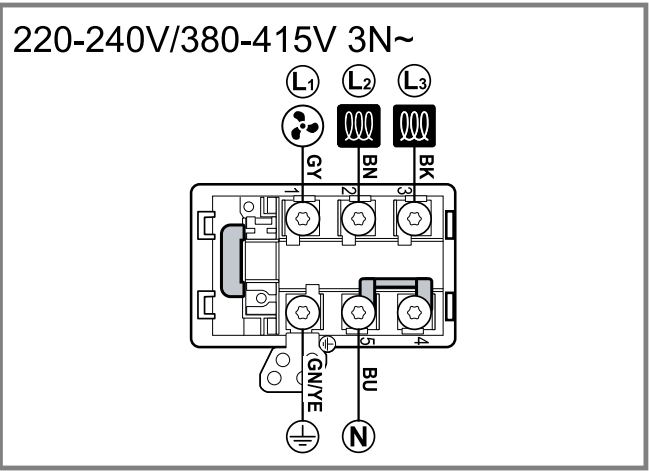


18

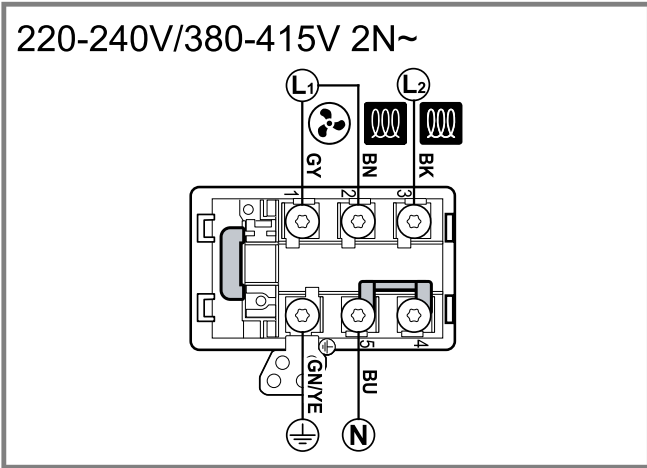


19

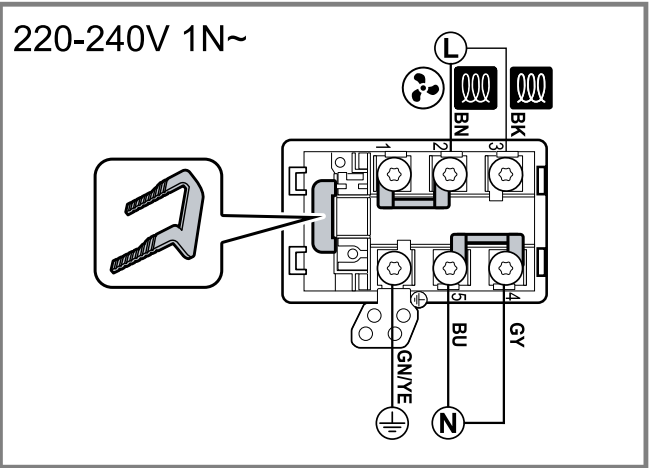


20

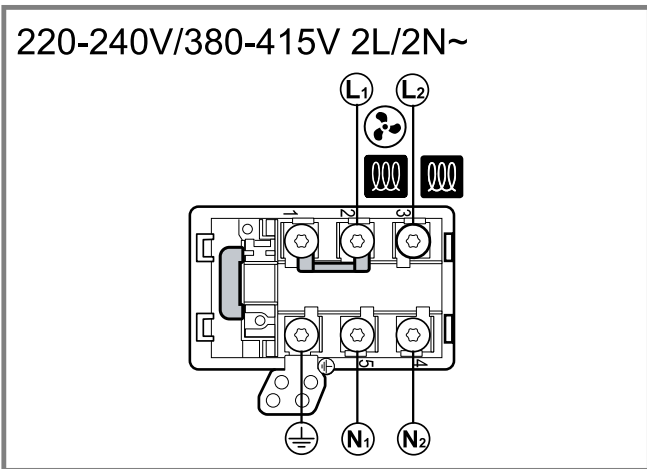


21

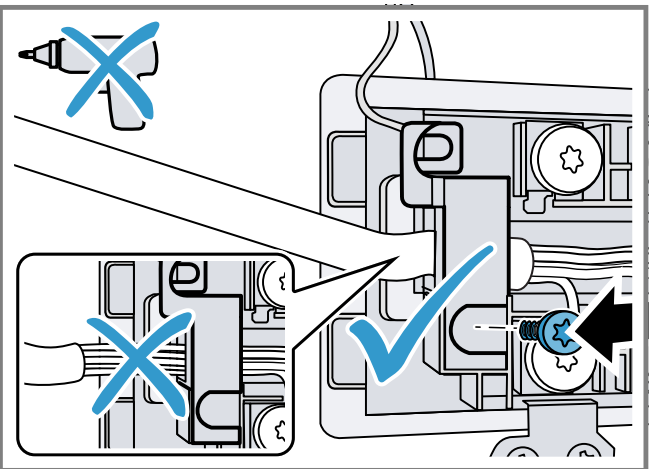


22

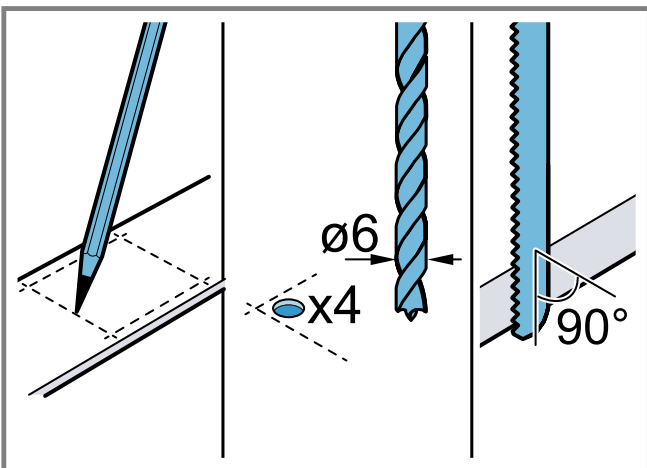


23

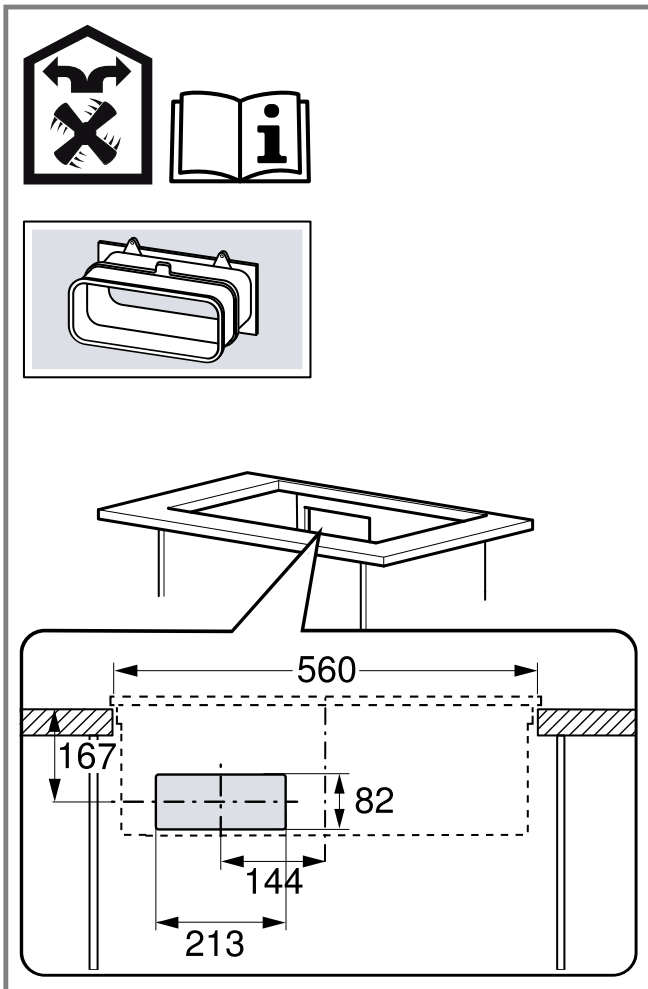


24

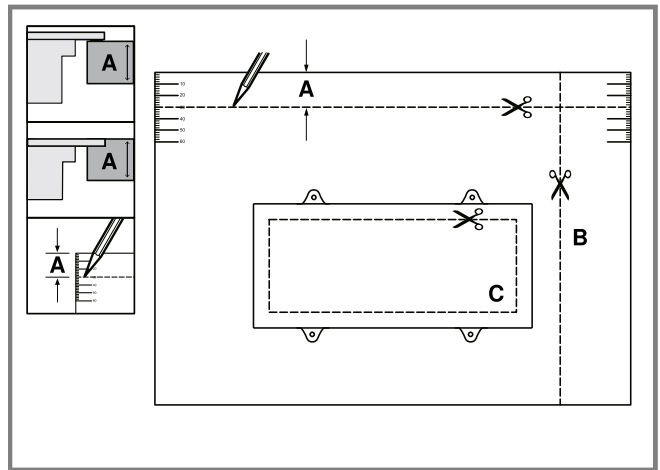


25

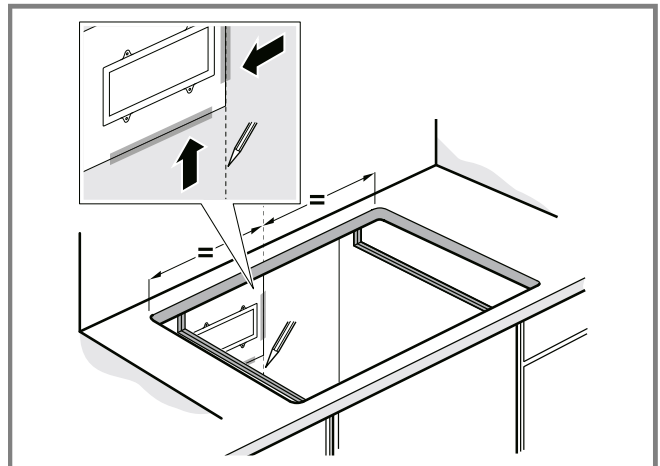


26

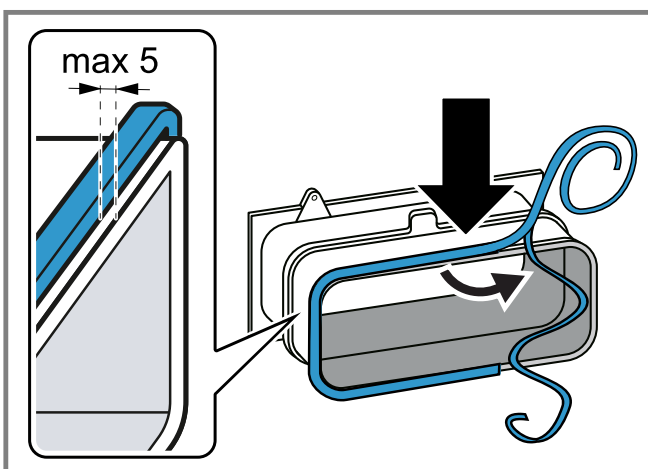


27

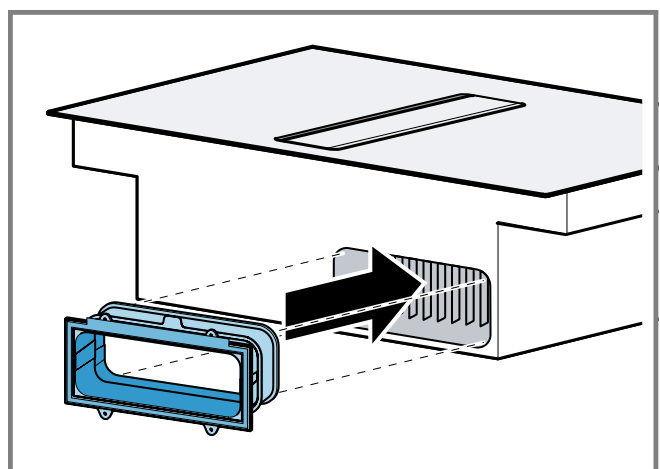


28

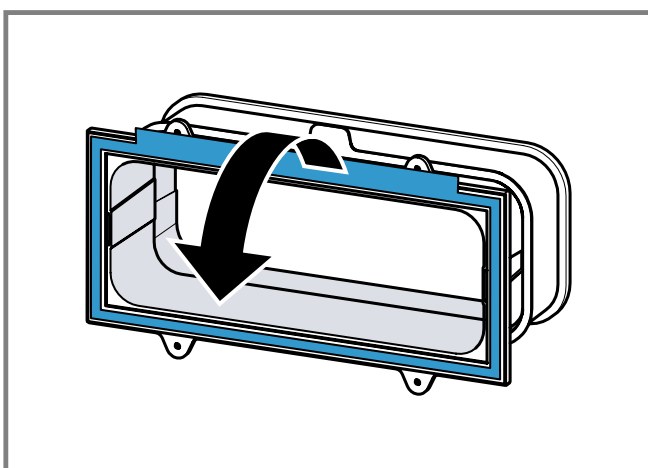



29

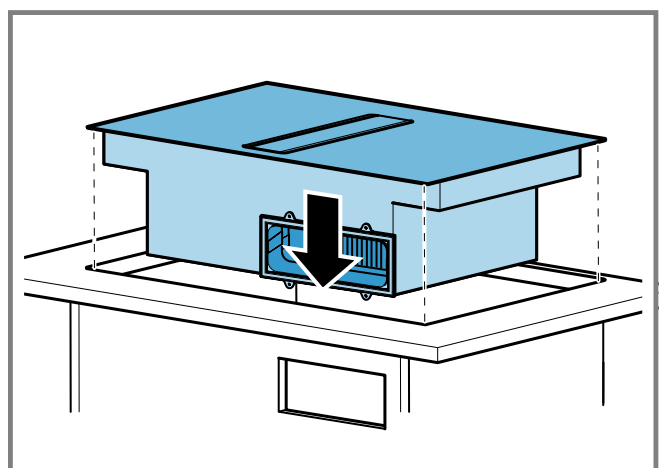



30

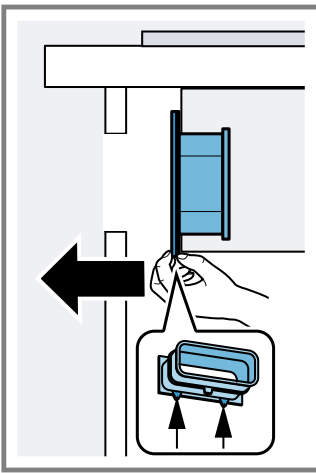


31

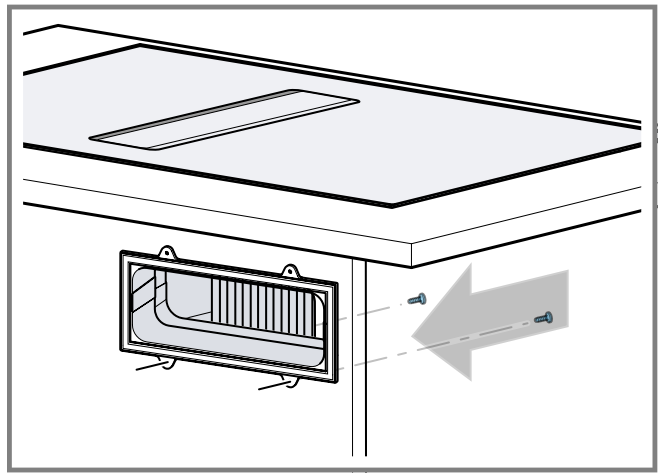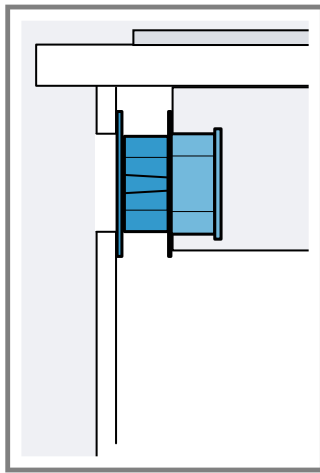


32

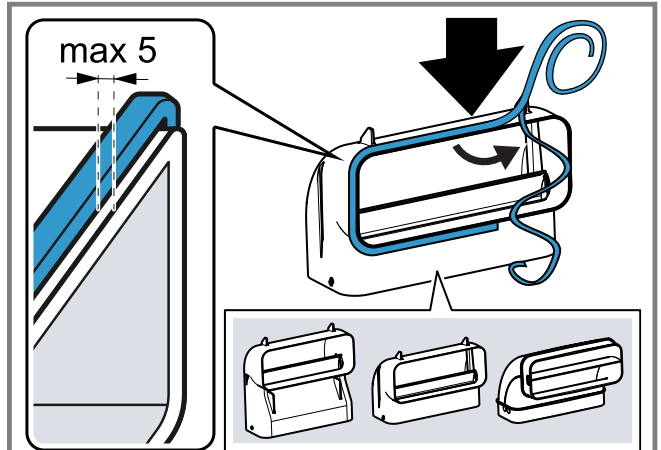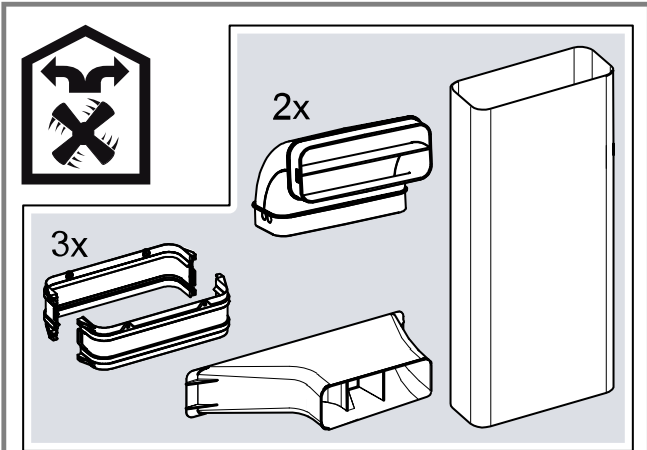


34

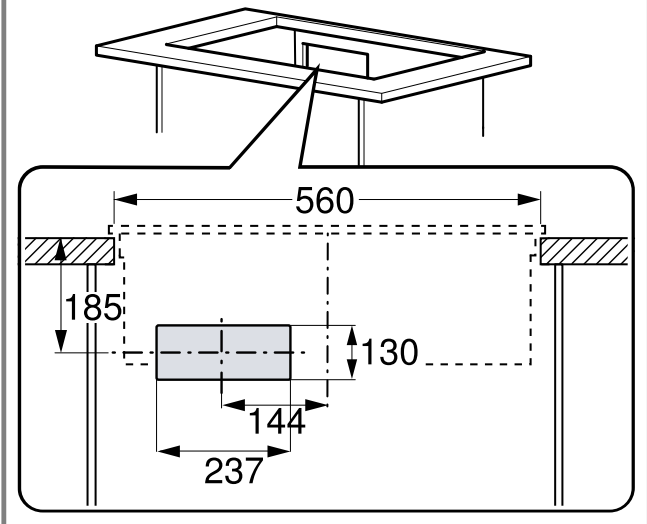


33

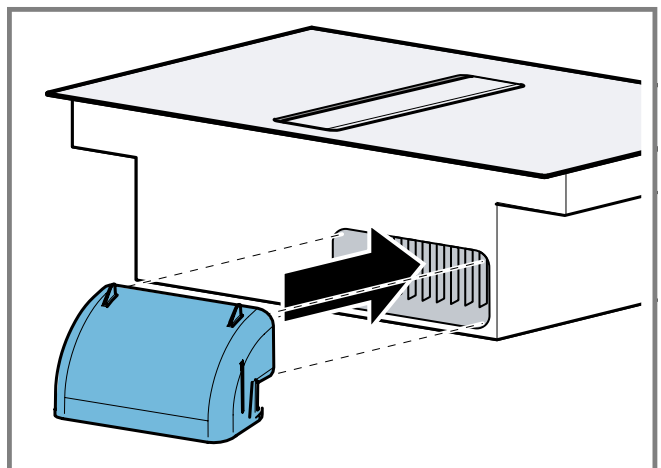


35

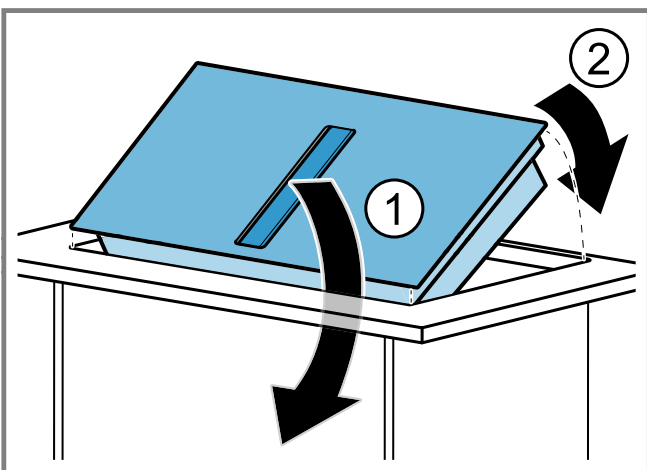


36

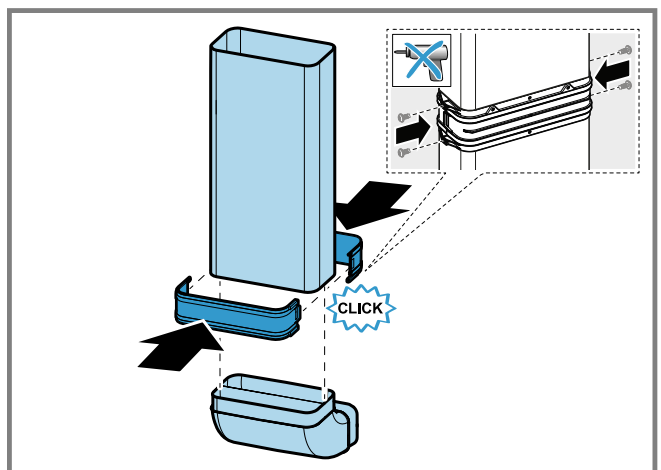


37

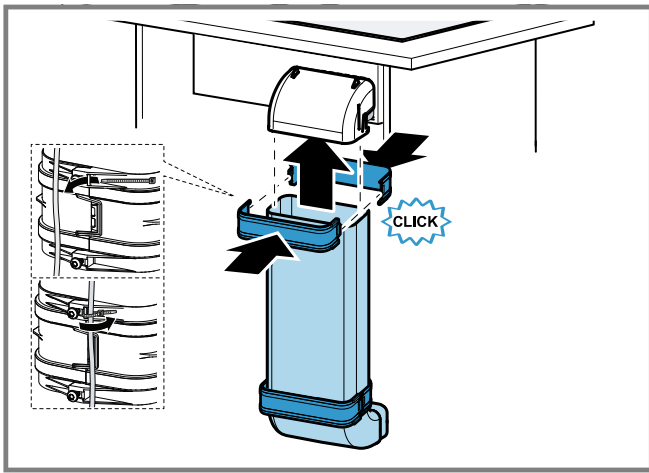


38

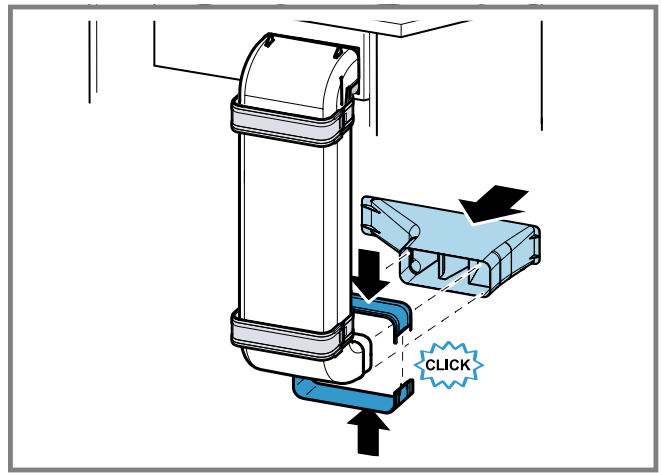


39

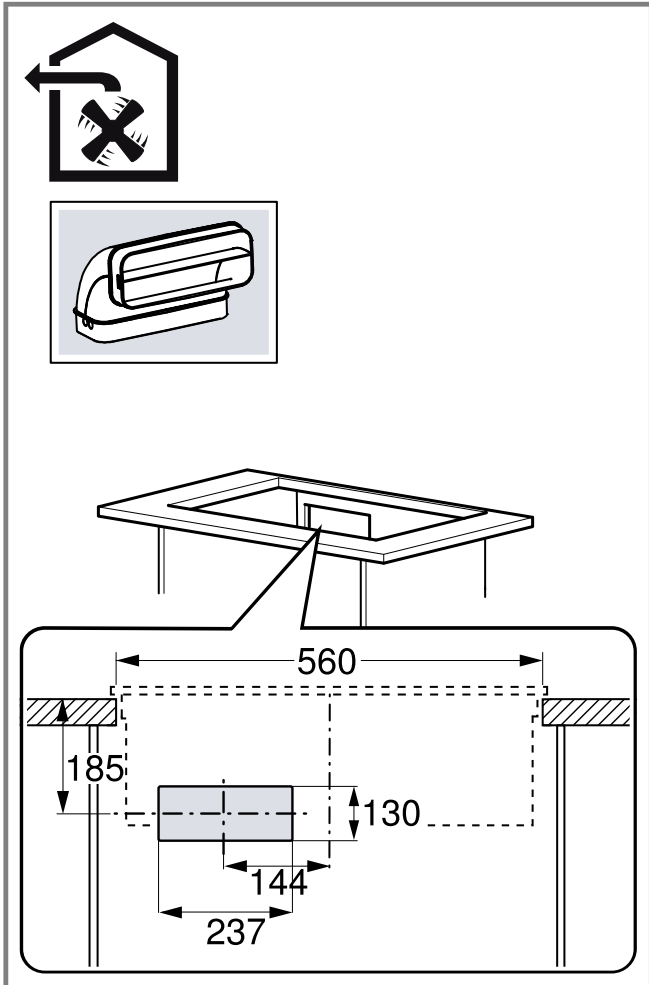


40

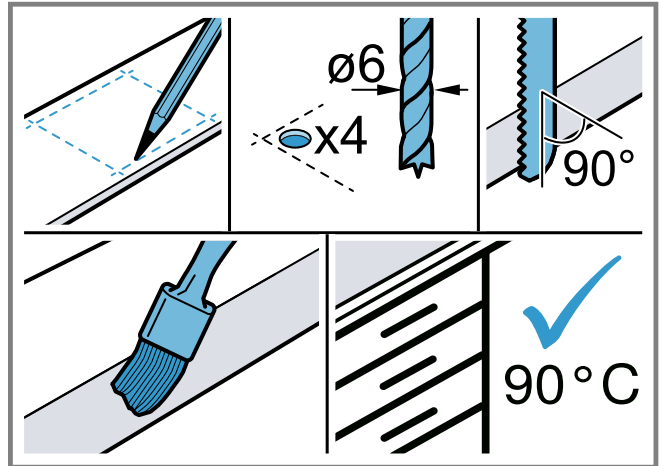


41

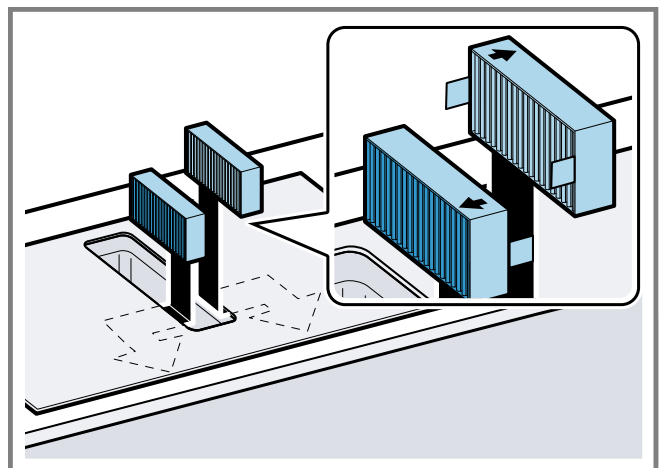

42

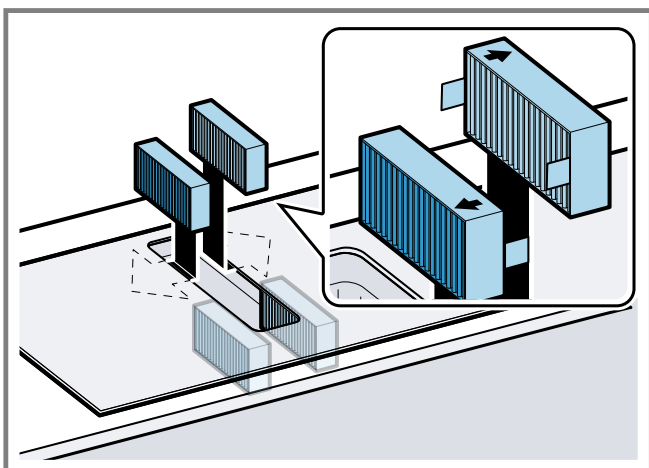


43

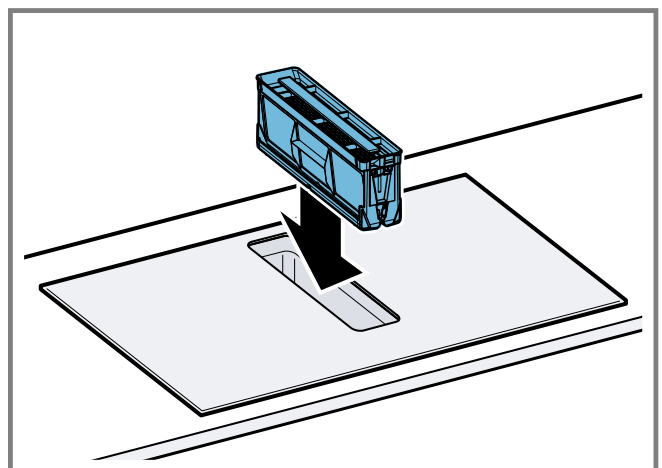


44

220-240V/380-415V 3N~

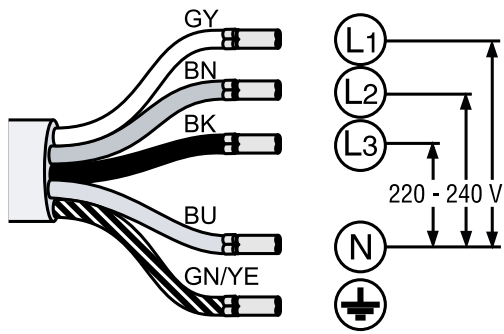


45

220-240V/380-415V 2N~

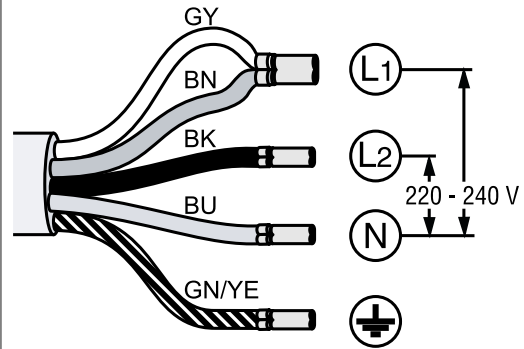


46

220-240V 1N ~

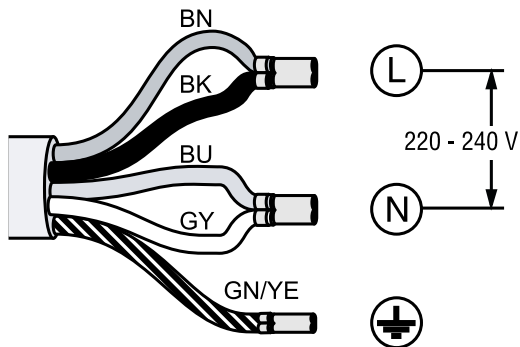


47

220-240V/380-415V 2L/2N~

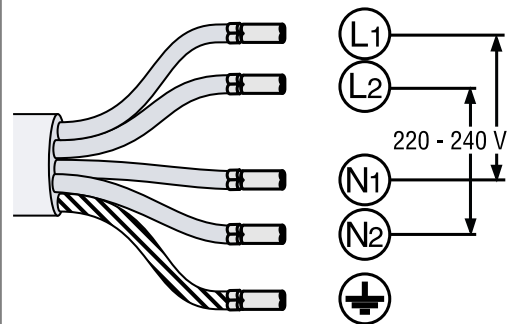


48

220-240V/380-415V 3N~

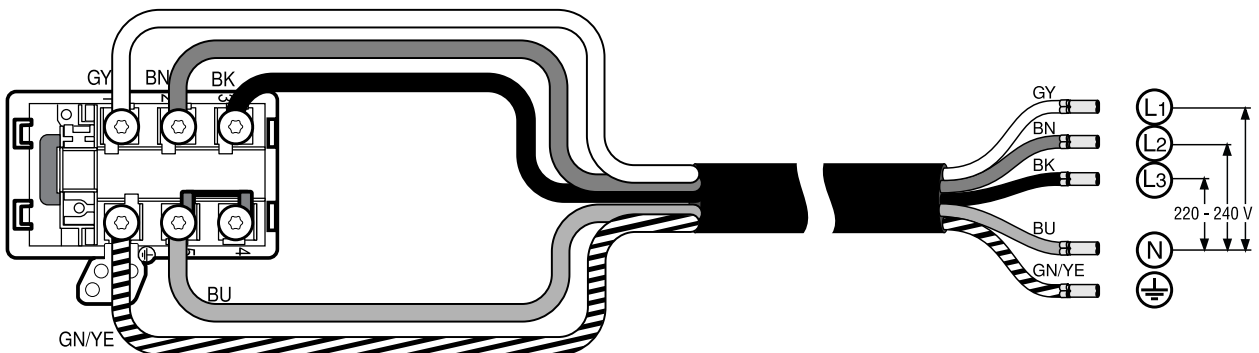


49

220-240V/380-415V 2N~

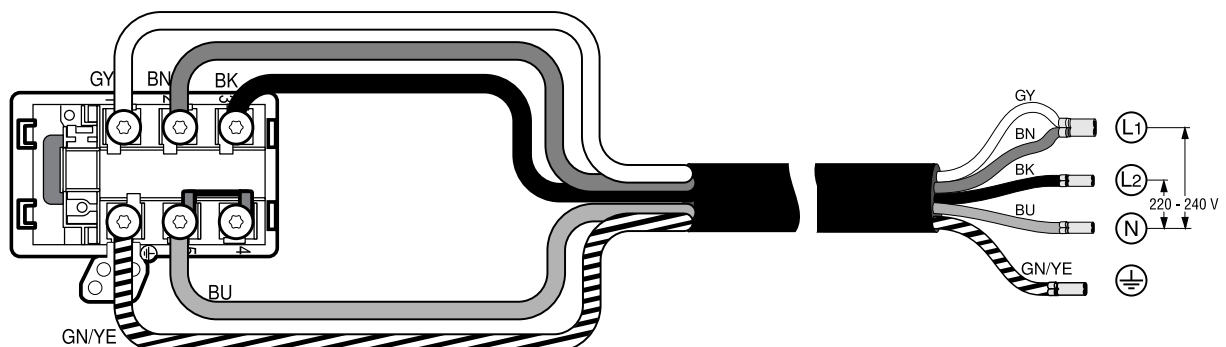

50

220-240V 1N~

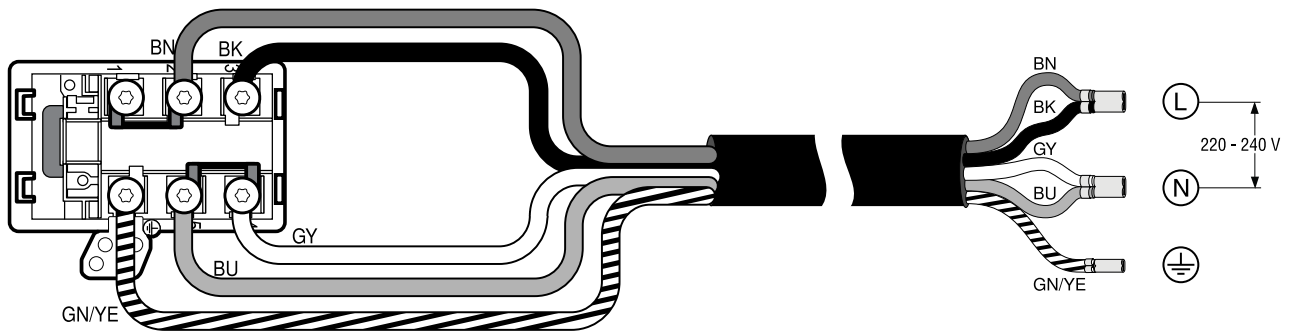

51

es

Volumen de suministro

Al desembalar el aparato, comprobar que estén todas las piezas y que no presenten daños ocasionados durante el transporte.

→ Fig. 1

Código QR para el vídeo del montaje

Aquí se muestra el código QR para el vídeo del montaje.

→ Fig. 2

Medidas del aparato

Aquí se pueden consultar las dimensiones del aparato.

→ Fig. 3

Dimensiones de montaje para codos rectangulares

Aquí encontrará una vista general de las dimensiones de montaje de los codos rectangulares.

Vista lateral:

→ Fig. 4, → Fig. 5, → Fig. 6

Vista frontal:

→ Fig. 7

Variantes de instalación

Aquí encontrará una vista general de las distintas variantes de instalación.

Filtro desodorizante y adaptador para el funcionamiento con recirculación de aire:

→ Fig. 8

Filtro acústico y junta para la evacuación exterior de aire:

→ Fig. 9

Nota: Los conductos adecuados para la instalación pueden adquirirse en el Servicio de Asistencia Técnica, en nuestra Web o en comercios especializados.

Distancias de seguridad

Respetar las distancias de seguridad del aparato. Distancias para el recipiente de desbordamiento:

→ Fig. 10

Posición del recipiente de desbordamiento:

→ Fig. 11

La potencia alcanza su valor óptimo con una distancia de 50 mm entre la parte posterior del mueble y la pared. Si la distancia es menor, se reduce la potencia.

→ Fig. 12

Respetar las distancias de seguridad en el hueco de la encimera.

No colocar objetos que superen la altura máxima de cajón, podrían colisionar con la base del aparato y provocar fallos en el funcionamiento.

→ Fig. 13

Indicaciones generales

- Lea atentamente estas instrucciones.
- Solo un profesional autorizado puede conectar el aparato.
- Desconectar la alimentación eléctrica antes de realizar cualquier tipo de trabajo.
- No instalar este aparato en barcos o vehículos.
- Siga las recomendaciones del fabricante de la encimera.

Montaje seguro

Tener en cuenta estas indicaciones de seguridad al montar el aparato.

Solamente un montaje profesional conforme a las instrucciones de montaje puede garantizar un uso seguro del aparato. El instalador es responsable del funcionamiento perfecto en el lugar de instalación.

Nota: Este aparato está diseñado para capturar los humos de los recipientes colocados sobre las zonas de cocción. Si se utiliza para capturar los humos de otros aparatos (como procesadores de alimentos u otras placas de cocción), la eficacia del sistema de ventilación dependerá de la distancia entre la entrada de aire y la fuente de los humos.


⚠ ADVERTENCIA – Peligro: magnetismo!

El aparato contiene imanes permanentes. Estos pueden repercutir en el correcto funcionamiento de implantes electrónicos como marcapasos o bombas de insulina.

- ▶ Las personas con implantes electrónicos deberán mantener una distancia mínima de 10 cm respecto al aparato.

⚠ ADVERTENCIA – Riesgo de envenenamiento!

Los gases de combustión que se vuelven a aspirar pueden ocasionar intoxicaciones. Los equipos calefactores que dependen del aire del recinto de instalación (p. ej., calefactores de gas, aceite, madera o carbón, calentadores de salida libre, calentadores de agua) adquieren aire de combustión del recinto de instalación y evacúan los gases de escape al exterior a través de un sistema extractor (p. ej., una chimenea). En combinación con una campana extractora encendida se extrae aire de la cocina y de las habitaciones próximas. Sin una entrada de aire suficiente se genera una depresión. Los gases tóxicos procedentes de la chimenea o del hueco de ventilación se vuelven a aspirar en las habitaciones.

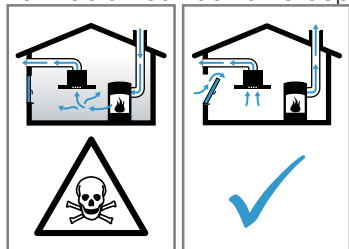

- ▶ Garantizar una entrada de aire suficiente si el aparato se emplea en el modo de evacuación del aire al exterior junto con un equipo calefactor dependiente del aire del recinto de instalación.
- ▶ Con el fin de garantizar un funcionamiento seguro, la depresión en el recinto de instalación de los equipos calefactores no debe superar los 4 Pa (0,04 mbar). Esto se consigue si, mediante aberturas que no se pueden cerrar, p. ej., en puertas, ventanas, en combinación con un pasamuros de entrada/salida de aire o mediante otras medidas técnicas, se puede hacer recircular el aire necesario para la combustión. Un pasamuros de entrada/salida de aire no es garantía por sí solo del cumplimiento del valor límite.
- ▶ Pedir siempre asesoramiento al técnico competente de su región, que estará en condiciones de evaluar todo el sistema de ventilación de su hogar y recomendarle las medidas adecuadas en materia de ventilación.
- ▶ No hay limitaciones para el funcionamiento si el aparato se utiliza exclusivamente en el modo con recirculación de aire.

⚠ ADVERTENCIA – Riesgo de incendio!

Los depósitos de grasa del filtro antigrasa pueden prenderse.

- ▶ No trabajar nunca con una llama directa cerca del aparato (p. ej., flambear).
- ▶ Instalar el aparato cerca de un equipo calefactor para combustibles sólidos (p. ej., madera o carbón) solo si se dispone de una cubierta cerrada no desmontable. No deben saltar chispas.

⚠ ADVERTENCIA – Riesgo de lesiones!

La realización de modificaciones en la estructura eléctrica o mecánica resulta peligrosa y puede provocar un funcionamiento erróneo.

- ▶ No realizar modificaciones en la estructura eléctrica ni mecánica.

Las piezas que estén accesibles durante el montaje pueden tener los bordes afilados o causar cortes al tocarlas.

- ▶ Usar guantes de protección.

El aparato es pesado.

- ▶ Para mover el aparato se necesitan 2 personas.
- ▶ Utilizar únicamente los medios auxiliares apropiados.

⚠ ADVERTENCIA – Riesgo de asfixia!

Los niños pueden ponerse el material de embalaje por encima de la cabeza, o bien enrollarse en él, y asfixiarse.

- ▶ Mantener el material de embalaje fuera del alcance de los niños.
- ▶ No permita que los niños jueguen con el embalaje.

⚠ ADVERTENCIA – Riesgo de envenenamiento!

Los gases de combustión que se vuelven a aspirar pueden ocasionar intoxicaciones.

- ▶ No conducir el aire de salida hacia una chimenea de humos o gases de escape que esté en servicio.
- ▶ No conducir el aire de salida hacia un hueco destinado a ventilar recintos de instalación de equipos calefactores.
- ▶ Si el aire de salida se evacua hacia una chimenea de humos o gases de escape que no está en servicio, será necesario contar previamente con la aprobación del técnico competente que corresponda.

Los gases de combustión que se vuelven a aspirar pueden ocasionar intoxicaciones.

- ▶ Si hay instalada una campana extractora con chimenea estanca, se debe equipar el suministro eléctrico de la campana extractora con un circuito de protección adecuado.

Indicaciones relativas a la conexión eléctrica

Para conectar eléctricamente el aparato de forma segura, consultar estas indicaciones.

⚠ ADVERTENCIA – Riesgo de descarga eléctrica!

Debe ser posible desenchufar el aparato de la red eléctrica en cualquier momento. El aparato solo podrá conectarse a una toma de corriente debidamente instalada.

- ▶ Se debe instalar un dispositivo de separación omipolar en la instalación eléctrica fija, de acuerdo con las condiciones de la categoría de sobreten-sión III y las normas de instalación.
- ▶ Solo un electricista cualificado puede efectuar la instalación eléctrica fija. Se recomienda la instalación de un interruptor de corriente de defecto (interruptor diferencial) en el circuito de alimentación del aparato.
- No doblar ni aprisionar el cable de conexión y mantenerlo alejado de bordes afilados.
- Colocar el cable de conexión de tal modo que no toque la carcasa caliente del aparato.
- Utilizar únicamente el cable de conexión suministrado con el aparato o por el Servicio de Asistencia Técnica.
- Este aparato cumple con las disposiciones en materia de supresión de interferencias de la CE.
- El aparato pertenece a la clase de protección 1. Por esta razón, solo puede utilizarse conectado a una conexión con conductor de toma a tierra.
- El fabricante no asume responsabilidad alguna por fallos de funcionamiento o posibles daños derivados de una mala instalación eléctrica.

Preparar la conexión eléctrica

Requisito: Solo el personal debidamente cualificado del Servicio de Asistencia Técnica puede realizar trabajos en el interior del aparato o sustituir el cable de conexión a la red.

1. Deben tenerse en cuenta las indicaciones relativas a la conexión eléctrica.

La garantía queda sin efecto si se realiza una instalación errónea o si el montaje o la conexión no se realizan de forma apropiada.

2. En caso de necesitar un cable de mayor longitud, contactar con el Servicio de Asistencia Técnica. Hay disponibles cables de conexión de hasta 2,20 m.
3. En aparatos sin cable premontado, instalar el cable de alimentación en la toma de corriente.

Abrir la toma de corriente

- ▶ Levantar la tapa de la toma de corriente con ayuda de un destornillador.
→ Fig. 14

Preparar la toma de corriente

1. Aflojar los tornillos.
→ Fig. 15
2. Levantar el dispositivo antitracción con ayuda de un destornillador.
→ Fig. 16
3. Soltar el dispositivo antitracción.
→ Fig. 17

Conectar el cable de conexión en la toma de corriente

1. Variante 3 N: insertar el cable en la toma de corriente como se indica en la siguiente figura.
→ Fig. 18
2. Variante 2 N: insertar el cable en la toma de corriente como se indica en la siguiente figura.
→ Fig. 19
3. Variante 1 N: insertar el cable en la toma de corriente como se indica en la siguiente figura.
→ Fig. 20
4. Variante 2 L / 2 N: insertar el cable en la toma de corriente como se indica en la siguiente figura.
→ Fig. 21
5. Tener en cuenta los colores de los cables.
 - BN: Marrón
 - BU: Azul
 - GN/YE: Amarillo y verde
 - BK: Negro
 - GY: Gris
6. En caso necesario, montar los puentes de cobre suministrados según las indicaciones del esquema de conexión.
7. Conectar el cable y, después, apretar los tornillos en la toma de corriente.
8. En una conexión 1 N~ o 2 L/2 N, según el esquema de conexión, 1 se corresponde con el motor del ventilador.
9. En una conexión 2 N~/3 N~, la fase L1 (gris) se corresponde con el motor del ventilador.

Fijar el cable de conexión en la toma de corriente

1. Fijar el cable de alimentación al dispositivo antitracción.
2. Apretar el tornillo en la posición correcta.
 - No utilizar un destornillador eléctrico.
→ Fig. 22
3. Para facilitar el cierre de la toma de corriente, disponer los cables adecuadamente en la zona central.
4. Cerrar la tapa de la toma de corriente.

Advertencias sobre la tubería de salida de aire

La garantía del fabricante del aparato no cubre las reclamaciones que se atribuyan al segmento de conductos.

- Utilizar un tubo de salida de aire corto y recto con el mayor diámetro posible.
- Los tubos de salida de aire largos y rugosos, la presencia de muchos codos de tubo y un diámetro de tubo reducido hacen disminuir el rendimiento de aspiración y aumentan el ruido del ventilador.
- Utilizar un tubo de salida de aire fabricado con materiales no inflamables.
- Para evitar el retorno de condensado, montar el tubo de salida de aire del aparato con una inclinación de 1°.

Conductos planos

Utilizar conductos planos cuya sección interior equivale al diámetro de los conductos cilíndricos:

- un diámetro de 150 mm equivale a aprox. 177 cm².
- Si los diámetros del conducto difieren de lo anteriormente mencionado, utilizar cintas de estanqueidad.
- No utilizar conductos planos con deflectores afilados.

Conductos cilíndricos

Utilizar conductos cilíndricos con un diámetro interior de 150 mm.

Advertencias relativas a la evacuación de aire al exterior

En caso de evacuación exterior de aire, se debe montar una válvula antirretorno.

Notas

- Si el aparato no dispone de válvula de retención, instalar una válvula de retención, que puede adquirirse en un comercio especializado.
- Si la salida de aire se evacua mediante la pared exterior, se deberá utilizar un pasamuros telescópico.

Examinar el mueble

1. Comprobar que el mueble empotrado esté en posición horizontal y tenga suficiente capacidad de carga.
El peso máximo del aparato es de 25 kg.
La encimera donde se instale el aparato debe ser resistente a pesos de 60 kg aprox.
2. La estabilidad del mueble empotrado debe quedar garantizada incluso tras los trabajos de corte.
3. Deben garantizarse la capacidad de carga y la estabilidad por medio de un bastidor adecuado, especialmente con encimeras finas.
 - Tener en cuenta el peso del aparato, incluida la carga adicional.
 - Utilizar material de refuerzo resistente al calor y a la humedad.
4. Asegurarse de que el mueble empotrado es resistente al calor a una temperatura de 90 °C.
5. No montar por debajo otros aparatos como hornos, neveras, lavavajillas o lavadoras.
6. Es preciso comprobar que, una vez instalado en la abertura de montaje, el aparato haya quedado bien nivelado.
7. Puede elegir libremente la distancia a un armario superior, considerando la usabilidad y ergonomía al utilizar la placa.

Preparar el mueble

Requisito: Los muebles en los que se realice el montaje deben ser resistentes a temperaturas de hasta 90 °C.

1. Marcar el hueco del mueble según el esquema de montaje.
→ Fig. 13
2. Taladrar cuatro orificios de 6 mm de diámetro.
→ Fig. 23
3. Asegurarse de que el ángulo de la superficie de corte en relación con la encimera sea de 90°.
→ Fig. 23

Si se monta sobre un cajón, respetar las distancias mínimas

1. Para extraer el recipiente de desbordamiento cuando el aparato está instalado, respetar las distancias mínimas.
→ Fig. 10
2. Prestar atención a la posición del recipiente de desbordamiento.
→ Fig. 11

Preparar los muebles para el funcionamiento con recirculación de aire con el adaptador

Notas

- No recomendamos que se instale en una pared exterior no aislada térmicamente o sobre suelo frío ($\mu \geq 0,5 \text{ W/m}^2 \text{ } ^\circ\text{C}$).
 - No instale la salida de aire directamente a otros aparatos sin paneles de separación. Si no se pueden colocar paneles de separación, vea otros tipos de instalación.
1. En caso de recirculación de aire, tener en cuenta las dimensiones correspondientes para realizar el corte en el panel posterior del mueble en combinación con el adaptador.
→ Fig. 24
 2. Medir el grosor de la encimera y pasar la medida a la plantilla, trazara una línea que se corresponda con ella.
→ Fig. 25
 3. Cortar la plantilla por la línea marcada del grosor de la encimera "A", la línea de centro de corte "B" y la línea de referencia a la salida interior del aire "C".
 4. Marcar el centro del corte en la encimera como línea central en el panel posterior del mueble.
→ Fig. 26
 5. Alinear la plantilla con la línea central del panel posterior del mueble y el borde inferior de la encimera.
 6. Realizar el corte en el panel posterior según la plantilla.
 7. Retirar las virutas después de los trabajos de corte.
 8. Sellar las superficies de corte con material resistente al calor y al agua.
→ Fig. 23

Ventilación

1. En caso de funcionamiento con recirculación de aire, colocar una salida de aire en el zócalo del mueble.
 - Prever un recorte transversal mínimo de salida de aire de aprox. 400 cm².
 - Realizar una abertura de salida en la placa protectora del zócalo lo más grande posible para mantener una corriente de aire y un nivel de ruido bajos.
 - Realizar la abertura de salida de aire acortando los listones del zócalo o incluyendo una rejilla.

2. Para garantizar un correcto funcionamiento del aparato, prever la ventilación de la placa de cocción por medio de una salida de aire con una sección mínima de 200 cm² en la parte inferior del mueble.

Montar el aparato con recirculación de aire con el adaptador

Fijar la junta en el adaptador

- Fijar la junta en el adaptador, a 5 mm como máximo del borde.

→ Fig. 27

Colocar el adaptador

1. Limpiar y desengrasar la superficie de adhesión para realizar el corte en la pared posterior del mueble.
2. Montar el adaptador en la abertura de salida de la parte trasera de la placa de cocción.
→ Fig. 28
3. Retirar la lámina protectora de la cinta adhesiva del adaptador.
→ Fig. 29

Insertar el aparato en el hueco de la encimera

1. Asegúrese de que el cable de conexión esté conectado al aparato.
2. Insertar cuidadosamente el aparato en el hueco de la encimera.
→ Fig. 30

Fijar el adaptador

1. Fijar el adaptador en la sujeción central, deslizarlo con las sujeciones laterales contra la pared posterior en la parte inferior del mueble y sujetarlo con cinta adhesiva.
→ Fig. 31
2. En caso necesario, fijar adicionalmente el adaptador con tornillos.
→ Fig. 32

Preparar los muebles para el funcionamiento con recirculación de aire con canal de recirculación de aire

1. Retirar la pared posterior del mueble en caso necesario.
2. En caso de combinación con el codo rectangular, tener en cuenta las dimensiones correspondientes para realizar el corte en el panel posterior.
→ Fig. 33
3. En caso de funcionamiento con recirculación de aire, colocar una salida de aire en el zócalo del mueble.
 - Prever un recorte transversal mínimo de salida de aire de aprox. 400 cm².
 - Realizar una abertura de salida en la placa protectora del zócalo lo más grande posible para mantener una corriente de aire y un nivel de ruido bajos.
 - Realizar la abertura de salida de aire acortando los listones del zócalo o incluyendo una rejilla.
4. Para garantizar un correcto funcionamiento del aparato, prever la ventilación de la placa de cocción por medio de una salida de aire con una sección mínima de 200 cm² en la parte inferior del mueble.
5. Retirar las virutas después de los trabajos de corte.
6. Sellar las superficies de corte con material resistente al calor y al agua.
→ Fig. 23

Montar un aparato para funcionamiento con recirculación de aire con un canal de recirculación de aire

1. En caso de funcionamiento con canal de recirculación de aire, utilizar la junta, el canal de recirculación de aire, el difusor y el filtro desodorizante.
2. *Tener en cuenta las dimensiones de los distintos codos rectangulares.* → Página 9

Fijar la junta

- Fijar la junta suministrada en el codo del canal plano, a 5 mm como máximo desde el borde.

→ Fig. 34

Insertar el codo del canal plano

- Insertar el codo rectangular en la abertura de salida de la parte posterior del aparato.

→ Fig. 35

Insertar el aparato en el hueco de la encimera

1. Asegúrese de que el cable de conexión esté conectado al aparato.
2. Insertar cuidadosamente el aparato en el hueco de la encimera.

→ Fig. 36

Instalar el sistema de tuberías entre el aparato y el difusor

1. Conectar entre sí los componentes del canal de recirculación de aire.
 - Fijar los conectores planos del conducto encajándolos en su sitio.
 - Para una fijación adicional, atornillar los conectores de conductos planos con cuatro tornillos para plástico PT 4x8 mm.

→ Fig. 37

2. Conectar el canal de recirculación de aire al codo rectangular de la parte trasera de la placa de cocción.

→ Fig. 38

3. Unir el difusor con el canal de recirculación de aire.

→ Fig. 39

Preparar los muebles para el funcionamiento en evacuación exterior del aire

1. Retirar la pared posterior del mueble en caso necesario.
2. En caso de salida de aire al exterior, tener en cuenta las dimensiones correspondientes para realizar el corte en la placa posterior en combinación con un codo rectangular.

→ Fig. 40

3. Retirar las virutas después de los trabajos de corte.
4. Sellar las superficies de corte con material resistente al calor y al agua.

→ Fig. 41

Montar el aparato para evacuación exterior de aire

1. En caso de funcionamiento con evacuación exterior de aire, utilizar la junta y el filtro acústico.
2. *Tener en cuenta las advertencias sobre la tubería de salida de aire.* → Página 11

Fijar la junta

- Fijar la junta suministrada en el codo del canal plano, a 5 mm como máximo desde el borde.

→ Fig. 34

Montar el sistema de tuberías

1. Insertar el codo rectangular en la abertura de salida de la parte posterior del aparato.

→ Fig. 35

2. En caso necesario, montar otros elementos del sistema de tuberías.

Insertar el aparato en el hueco de la encimera

1. Asegúrese de que el cable de conexión esté conectado al aparato.
2. Insertar cuidadosamente el aparato en el hueco de la encimera.

→ Fig. 36

Establecer la conexión de salida de aire

1. Fijar el tubo de salida de aire al codo del conducto plano.
2. Establecer la conexión con la abertura de salida de aire.
3. Sellar adecuadamente los puntos de unión.

Insertar los filtros

Nota: Insertar el filtro desodorizante en funcionamiento con recirculación de aire.

Insertar el filtro acústico en funcionamiento con evacuación exterior de aire.

1. Tener en cuenta la dirección de la corriente de aire del filtro.
2. Insertar dos de los filtros en los lados izquierdo y derecho del aparato y empujarlos hacia delante.

→ Fig. 42

3. Insertar los otros filtros en los lados izquierdo y derecho del aparato.

→ Fig. 43

Montar el filtro antigrasa

- Montar el filtro antigrasa.

→ Fig. 44

Establecer la conexión de corriente

1. Tener en cuenta los datos de conexión indicados en la placa de características.
2. Variante 3 N: conectar el cable a la toma de corriente como se indica en la figura.

→ Fig. 45

3. Variante 2 N: conectar el cable a la toma de corriente como se indica en la figura.

→ Fig. 46

4. Variante 1 N: conectar el cable a la toma de corriente como se indica en la figura.

→ Fig. 47

5. Variante 2 L/2 N: conectar el cable a la toma de corriente como se indica en la figura.

→ Fig. 48

6. Tener en cuenta los colores de los cables.

- BN: Marrón
- BU: Azul
- GN/YE: Amarillo y verde
- BK: Negro
- GY: Gris

7. Si es necesario, según el tipo de conexión, disponer de otra manera las virolas de cable suministradas de fábrica.

8. Si fuera necesario unir dos cables, utilizar una virola de cable.

- Acortar los conductores.
- Retirar el aislamiento.

Comprobar el funcionamiento

1. Encender el aparato.
2. Si se enciende **D400**, **E0513** o **E**, el aparato no está correctamente conectado. → "Comprobar y corregir la conexión eléctrica", Página 14
3. Si no aparece ningún error en el panel indicador del aparato, comprobar el funcionamiento de la ventilación según las instrucciones de uso.

Comprobar y corregir la conexión eléctrica

1. Desconectar el aparato de la corriente.
2. Comprobar que la conexión al aparato y la conexión de obra se correspondan con las indicaciones del esquema de conexión incluido en las presentes instrucciones de montaje. → "Preparar la conexión eléctrica", Página 10 → "Establecer la conexión de corriente", Página 13
3. En la variante 3 N, se debe seguir la figura siguiente.
→ Fig. 49
4. En la variante 2 N, se debe seguir la figura siguiente.
→ Fig. 50
5. En la variante 1 N, se debe seguir la figura siguiente.
→ Fig. 51

Cambiar el indicador al funcionamiento con evacuación exterior de aire

1. En caso de funcionamiento con evacuación exterior de aire, el indicador del control electrónico puede cambiarse en los ajustes básicos.
2. Para ello, consultar el apartado de ajustes básicos en el manual de uso.

Desmontar el aparato

¡ATENCIÓN!

Las herramientas pueden dañar el bastidor del aparato.

- ▶ No hacer palanca con el aparato desde arriba hacia fuera.
1. Desconectar el aparato de la red eléctrica.
 2. Retirar el conducto de evacuación exterior de aire o aflojar las uniones de recirculación de aire.
 3. Extraer el aparato presionando desde abajo.

pt

Âmbito de fornecimento

Depois de desembalar o aparelho, há que verificar todas as peças quanto a danos de transporte e se o material fornecido está completo.

→ Fig. 1

Código QR Vídeo de montagem

Aqui encontra o código QR para o vídeo de montagem.

→ Fig. 2

Medidas do aparelho

Aqui encontra as medidas do aparelho.

→ Fig. 3

Medidas de montagem para cotovelos de canal plano

Aqui encontra uma visão geral das medidas de montagem dos cotovelos de canal plano.

Vista lateral:

→ Fig. 4, → Fig. 5, → Fig. 6

Vista frontal:

→ Fig. 7

Variantes de instalação

Aqui encontra uma vista geral das diferentes variantes de instalação.

Filtro de odores e adaptador para modo de funcionamento em recirculação de ar:

→ Fig. 8

Filtro acústico e vedante para modo de funcionamento em saída de ar:

→ Fig. 9

Nota: Pode adquirir condutas adequadas para a instalação junto do serviço de apoio ao consumidor, na nossa página Web ou nas lojas especializadas.

Distâncias de segurança

Respeite as distâncias de segurança do aparelho.

Distâncias ao recipiente de transvazamento

→ Fig. 10

Posição do recipiente de transvazamento

→ Fig. 11

No caso de uma distância de 50 mm entre a parede traseira do móvel e a parede, o desempenho é ideal. No caso de uma distância menor, o desempenho diminui.

→ Fig. 12

Respeite as distâncias de segurança ao recortar a bancada.

Não coloque objetos na gaveta que ultrapassem a altura máxima da mesma. Os objetos podem bater contra a base do aparelho e, com isso, prejudicar as funções.

→ Fig. 13



Indicações gerais

- Leia atentamente este manual.
- Apenas um técnico especializado e autorizado poderá ligar o aparelho.
- Desligue a alimentação de corrente antes de realizar qualquer trabalho.
- Nunca utilize este aparelho em barcos ou em veículos.
- Respeite as recomendações do fabricante das bancadas.

Montagem segura

Respeite estas indicações de segurança quando montar o aparelho.

Só com uma montagem especializada e em conformidade com as instruções de montagem, pode ser garantida a segurança durante a utilização. O instalador é responsável pelo funcionamento correto no local de montagem.

Nota: Este aparelho está concebido de forma a captar os vapores provenientes do recipiente para cozinhar no disco. Se os vapores forem captados por outros aparelhos (tais como robôs de cozinha ou placas), a eficiência do sistema de ventilação depende da distância entre a abertura de ventilação e a fonte dos vapores.



AVISO – Perigo: magnetismo!

O aparelho inclui ímanes permanentes. Estes podem afetar implantes eletrónicos, por exemplo, pacemakers ou bombas de insulina.

- ▶ Os portadores de implantes eletrónicos devem manter uma distância mínima de 10 cm em relação ao aparelho.




AVISO – Risco de intoxicação!

Os gases de combustão aspirados podem levar a intoxicação. As instalações de aquecimento não estanques (p. ex. aparelhos de aquecimento a gás, óleo, madeira ou carvão, esquentadores, caldeiras) retiram ar de combustão do compartimento de instalação e conduzem os gases de exaustão através de um sistema de exaustão (p. ex., uma chaminé).

Quando o exaustor está ligado, é retirado ar ambiente à cozinha e aos espaços adjacentes. Sem ar suficiente é criada uma pressão negativa. Os gases tó-

xicos da chaminé ou da conduta de extração voltam a ser aspirados para os espaços habitacionais.

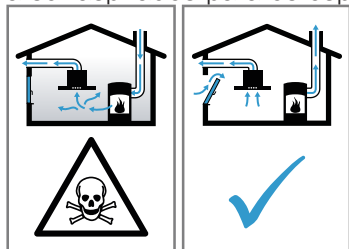

- ▶ Certifique-se de que há sempre reposição de ar fresco suficiente quando o aparelho é utilizado no modo de funcionamento em saída de ar em conjunto com instalações de aquecimento não estanques.
- ▶ Um funcionamento isento de perigos apenas é possível, se a pressão negativa no compartimento da instalação de aquecimento não ultrapassar os 4 Pa (0,04 mbar). Isto pode ser conseguido se o ar necessário para a combustão puder ser reposito através de aberturas que não fechem, p. ex., em portas, janelas, em conjunto com uma caixa de entrada/saída de ar ou outras medidas técnicas, que permitam uma circulação de ar suficiente para a combustão. Uma caixa de entrada/saída de ar por si só, não garante a manutenção do valor limite.
- ▶ Consulte sempre a entidade responsável para avaliar a interligação da ventilação de toda a casa e sugerir as medidas adequadas de ventilação.
- ▶ Se o aparelho funcionar exclusivamente em recirculação de ar, não existe qualquer limitação na sua utilização.

⚠ AVISO – Risco de incêndio!

Gorduras acumuladas no filtro de gorduras podem incendiar-se.

- ▶ Nunca trabalhe com uma chama aberta perto do aparelho (p. ex., flambeador).
- ▶ Só deve instalar o aparelho perto de um fogão para combustíveis sólidos (p. ex., madeira ou carvão) se existir uma cobertura fechada e não amovível. Não pode haver produção de faíscas.

⚠ AVISO – Risco de ferimentos!

Quaisquer modificações na instalação elétrica ou mecânica são perigosas e podem provocar falhas de funcionamento.

- ▶ Não efetue modificações na instalação elétrica ou mecânica.

As peças que ficam acessíveis durante a montagem podem ter arestas afiadas e originar ferimentos de corte.

- ▶ Use luvas de proteção.
- O aparelho é pesado.
- ▶ São necessárias 2 pessoas para transportar o aparelho.
 - ▶ Utilize apenas meios auxiliares apropriados.

⚠ AVISO – Risco de asfixia!

As crianças podem colocar o material de embalagem sobre a cabeça ou enrolar-se no mesmo e sufocar.

- ▶ Manter o material de embalagem fora do alcance das crianças.
- ▶ Não permitir que as crianças brinquem com o material de embalagem.

⚠ AVISO – Risco de intoxicação!

Os gases de combustão aspirados podem levar a intoxicação.

- ▶ Não encaminhe o ar evacuado para uma chaminé de exaustão de fumos ou de gases queimados que esteja em funcionamento.

- ▶ Não encaminhe o ar evacuado para uma caixa de ar que sirva para a ventilação de locais com lareiras instaladas.
- ▶ Caso o ar evacuado tenha de ser encaminhado para uma chaminé de exaustão de fumos ou de gases queimados que não esteja em funcionamento, é necessária uma autorização da entidade supervisora da instalação dos aparelhos de queima.

Os gases de combustão aspirados podem levar a intoxicação.

- ▶ Se for instalado um exaustor com instalação de aquecimento não estanque, é necessário munir a alimentação de corrente do exaustor com um circuito de segurança adequado.

Indicações relativas à ligação elétrica

Para poder efetuar a ligação elétrica do aparelho em segurança, respeite estas indicações.

⚠ AVISO – Risco de choque elétrico!

Deve existir a possibilidade de desligar o aparelho da rede elétrica em qualquer altura. O aparelho só pode ser ligado a uma tomada de ligação instalada em conformidade com as normas.

- ▶ Na instalação elétrica fixa é necessário montar um dispositivo de seccionamento onipolar em conformidade com as condições da categoria de sobretensão III e com as regras de instalação.
- ▶ Apenas um electricista pode efetuar a instalação elétrica fixa. Recomendamos a instalação de um disjuntor diferencial (interruptor de corrente diferencial residual) no circuito de corrente da alimentação do aparelho.
- Não dobre nem entale o cabo de ligação e mantenha-o afastado de arestas afiadas.
- Instale o cabo de ligação de forma a que não toque em partes quentes do aparelho.
- Utilize apenas o cabo de ligação fornecido juntamente com o aparelho ou pela Assistência técnica.
- Este aparelho corresponde às determinações da UE sobre supressão de interferências.
- O aparelho corresponde à classe de proteção 1 e só pode ser usado com uma ligação com condutor de proteção.
- O fabricante não assume qualquer responsabilidade por anomalias de funcionamento ou possíveis danos causados por uma instalação elétrica incorreta.

Preparar a ligação elétrica

Requisito: Só a Assistência Técnica, com a formação necessária, pode realizar trabalhos no interior do aparelho ou substituir o cabo de rede.

1. Observe as indicações relativas à ligação elétrica. Uma montagem deficiente, uma montagem ou ligação incorreta anula a garantia.
2. Se for necessário um cabo de alimentação de rede mais comprido, contacte a Assistência Técnica. Estão disponíveis cabos de ligação até 2,20 m.
3. No caso de aparelhos sem cabo pré-instalado, introduza o cabo de rede na tomada de ligação.

Abrir a tomada de ligação

- ▶ Levante a tampa da tomada de ligação com a ajuda de uma chave de fendas.
→ Fig. 14

Preparar a tomada de ligação

1. Solte o parafuso.
→ Fig. 15

- Levante o alívio de tensão com ajuda de uma chave de fendas.
→ Fig. 16
- Solte o alívio de tensão.
→ Fig. 17

Ligar o cabo à tomada de ligação

- Em 3 N, ligue o cabo à tomada de ligação de acordo com a seguinte figura.
→ Fig. 18
- Em 2 N, ligue o cabo à tomada de ligação de acordo com a seguinte figura.
→ Fig. 19
- Em 1 N, ligue o cabo à tomada de ligação de acordo com a seguinte figura.
→ Fig. 20
- Em 2 L / 2 N, ligue o cabo à tomada de ligação de acordo com a seguinte figura.
→ Fig. 21
- Observe as cores dos cabos.
 - BN: castanho
 - BU: azul
 - GN/YE: amarelo e verde
 - BK: preto
 - GY: cinzento
- Se necessário, instale as pontes de cobre fornecidas, de acordo com o esquema de ligações.
- Ligue os cabos e, em seguida, aperte os parafusos na tomada de ligação.
- No caso de uma ligação 1 N~ ou 2 L / 2 N, de acordo com o esquema de ligações, 1 corresponde ao motor do ventilador.
- No caso de uma ligação 2 N~/3 N~, a fase L1 (cinzento) corresponde ao motor do ventilador.

Fixar o cabo na tomada de ligação

- Fixe o cabo de rede com o alívio de tensão.
- Aperte o parafuso na posição correta.
 - Não utilize uma aparafusadora a bateria.
 → Fig. 22
- Para facilitar o fecho da tomada de ligação, arrume os cabos no centro da tomada de ligação.
- Feche a tampa da caixa de ligação.

Indicações sobre a tubagem de exaustão

O fabricante do aparelho não se responsabiliza por reclamações que resultem da disposição do tubo.

- Use um tubo de saída de ar curto e retilíneo com um diâmetro de grande dimensão.
- Tubos de saída de ar longos e rugosos, com muitas curvas ou de diâmetros reduzidos, reduzem a potência de ventilação e aumentam o ruído do ventilador.
- Use um tubo de saída de ar de material não inflamável.
- Para evitar o retorno do condensado, monte o tubo de saída de ar com uma inclinação de 1° a partir do aparelho.

Canais planos

Utilize canais planos cuja secção transversal interior corresponda ao diâmetro dos tubos circulares:

- O diâmetro de 150 mm corresponde a aprox. 177 cm².
- Se os diâmetros dos tubos diferirem, devem ser aplicadas tiras de vedação.
- Não use canais planos com desvios acentuados.

Tubos circulares

Utilizar tubos circulares com um diâmetro interior de 150mm.

Indicações sobre o funcionamento em saída de ar

Para o modo de funcionamento em saída de ar, deve ser montada uma tampa anti-retorno.

Notas

- Se o aparelho não for fornecido com uma tampa anti-retorno, poderá adquirir-se uma no comércio especializado.
- Se a saída de ar for encaminhada através da parede exterior, deve ser utilizada uma conduta telescópica.

Verificar o móvel

- Verifique se o móvel de encastrar está na horizontal e possui capacidade de carga suficiente.
O peso máximo do aparelho é de aprox. 25 kg. A bancada de trabalho, na qual monta o aparelho, deve resistir a cargas de aprox. 60 kg.
- Certifique-se de que a estabilidade do móvel de encastrar se encontra garantida, mesmo após os trabalhos de corte.
- Assegure a sustentabilidade e a estabilidade através de subestruturas adequadas, em especial, no caso de bancadas finas.
 - Considere o peso do aparelho, inclusive, carga adicional.
 - Utilize material de reforço resistente ao calor e à humidade.
- Certificar-se de que o móvel encastrável é resistente ao calor até 90 °C.
- Não instale por baixo outros aparelhos, p. ex., fornos, frigoríficos, máquinas de lavar loiça ou máquina de lavar roupa.
- Verifique o nivelamento do aparelho na abertura de encastre apenas após a instalação.
- Pode escolher livremente a distância a um armário superior. Ao fazê-lo, considerar sempre a acessibilidade e a ergonomia durante a utilização da placa.

Preparar o móvel

Requisito: Os móveis de encastrar resistem a uma temperatura de até 90 °C.

- Marque o recorte do móvel de acordo com o esboço de encastramento.
→ Fig. 13
- Faça quatro furos com um diâmetro de 6 mm.
→ Fig. 23
- Certifique-se de que o ângulo da superfície cortada relativamente à bancada de trabalho é de 90°.
→ Fig. 23

Se a montagem for realizada por cima de uma gaveta, respeite as distâncias mínimas

- Respeite as distâncias mínimas para retirar o recipiente de transvazamento com o aparelho montado.
→ Fig. 10
- Observe a posição do recipiente de transvazamento.
→ Fig. 11

Prepare o móvel para o modo de funcionamento em recirculação de ar

Notas

- Não recomendamos qualquer instalação numa parede exterior sem isolamento térmico ou por cima de um piso frio ($\mu \geq 0,5 \text{ W/m}^2 \text{ } ^\circ\text{C}$).

- Não ligar o lado de evacuação diretamente a outros aparelhos sem divisórias. Se não puder instalar divisórias, consulte Outros modos de instalação.
- 1. Na combinação com o adaptador para o nicho na parede traseira, observe as respectivas medidas.
→ Fig. 24
- 2. Meça a espessura da bancada. Transfira a medida para a matriz e trace uma linha correspondente.
→ Fig. 25
- 3. Corte na matriz, ao longo da linha traçada da espessura da bancada A, da linha central de corte B e da linha de referência relativamente à saída de ar interior C.
- 4. Marque o centro do nicho na bancada como linha central na parede traseira do móvel.
→ Fig. 26
- 5. Alinhe a matriz na linha central da parede traseira do móvel e na aresta inferior da superfície de trabalho.
- 6. Crie o nicho na parede traseira de acordo com a matriz.
- 7. Depois de proceder aos trabalhos de recorte, remover as aparas.
- 8. Sele as superfícies de corte de modo a que resistam a temperaturas elevadas e sejam impermeáveis.
→ Fig. 23

Ventilação

1. No modo de funcionamento em recirculação de ar, estabeleça uma saída de ar no rodapé do móvel.
 - Faça um corte transversal mínimo da saída do ar de aprox. 400 cm².
 - Para manter a corrente de ar e o ruído reduzidos, faça uma abertura de saída no rodapé tão grande quanto possível.
 - Fazer a abertura de saída, encurtando os rodapés ou utilizando grelhas de ventilação ou bases de lamelas adequadas.
2. Para garantir um funcionamento correto do aparelho, é necessário ventilar a placa de cozinhar adequadamente através de uma saída de ar com um corte transversal mínimo de 200 cm² no armário inferior.

Montar aparelho com modo de funcionamento em recirculação de ar com adaptador

Fixar o vedante no adaptador

- Fixe o vedante no adaptador a, no máx., 5 mm da aresta.
→ Fig. 27

Aplicar o adaptador

1. Limpe e desengordure a superfície de colagem em torno do nicho na parede traseira do móvel.
2. Insira o adaptador na abertura de saída, no lado de trás da placa de cozinhar.
→ Fig. 28
3. Remova a película de proteção da fita adesiva do adaptador.
→ Fig. 29

Colocar o aparelho no recorte da bancada de trabalho

1. Garantir que o cabo de ligação está ligado ao aparelho.
2. Coloque o aparelho cuidadosamente no recorte da bancada de trabalho.
→ Fig. 30

Fixar o adaptador

1. Segure o adaptador pelo suporte central e pressione os suportes laterais contra a parede traseira do móvel no armário inferior e cole-os.
→ Fig. 31
2. Se necessário, fixe o adaptador adicionalmente com parafusos.
→ Fig. 32

Preparar o móvel para o modo de funcionamento em recirculação de ar

1. Se necessário, remova a parede traseira do móvel.
2. Na combinação com a curva de conduta plana para o nicho na parede traseira, respeite as respectivas medidas.
→ Fig. 33
3. No modo de funcionamento em recirculação de ar, estabeleça uma saída de ar no rodapé do móvel.
 - Faça um corte transversal mínimo da saída do ar de aprox. 400 cm².
 - Para manter a corrente de ar e o ruído reduzidos, faça uma abertura de saída no rodapé tão grande quanto possível.
 - Fazer a abertura de saída, encurtando os rodapés ou utilizando grelhas de ventilação ou bases de lamelas adequadas.
4. Para garantir um funcionamento correto do aparelho, é necessário ventilar a placa de cozinhar adequadamente através de uma saída de ar com um corte transversal mínimo de 200 cm² no armário inferior.
5. Depois de proceder aos trabalhos de recorte, remover as aparas.
6. Sele as superfícies de corte de modo a que resistam a temperaturas elevadas e sejam impermeáveis.
→ Fig. 23

Montar o aparelho para o funcionamento em recirculação de ar com conduta de recirculação de ar

1. No modo de funcionamento em recirculação de ar utilize o vedante, a conduta de recirculação de ar, o difusor e os filtros de odores.
2. *Observe as medidas para os diferentes cotovelos de canal plano.* → Página 14

Fixar o vedante

- Fixe o vedante fornecido na curva de conduta plana, no máximo, a 5 mm do bordo.
→ Fig. 34

Colocar a curva de conduta plana

- Insira a curva de conduta plana na abertura de saída no lado de trás do aparelho.
→ Fig. 35

Colocar o aparelho no recorte da bancada de trabalho

1. Garantir que o cabo de ligação está ligado ao aparelho.
2. Coloque o aparelho cuidadosamente no recorte da bancada de trabalho.
→ Fig. 36

Instalar a tubagem entre o aparelho e o difusor

1. Una os componentes da conduta de recirculação de ar entre si.
 - Fixe os conectores de condutas retangulares planas engatando-os.
 - Para garantir uma fixação adicional, aparafuse os conectores de condutas retangulares planas com 4 parafusos para plásticos PT 4x8 mm.
→ Fig. 37

2. Una a conduta de recirculação de ar ao cotovelo de conduta plana no lado de trás da placa de cozinhar.
→ Fig. 38
3. Una o difusor à conduta de recirculação de ar.
→ Fig. 39

Preparar o móvel para o modo de funcionamento em recirculação de ar

1. Se necessário, remova a parede traseira do móvel.
2. Na combinação com uma curva de conduta plana para o nicho na parede traseira, observe as respectivas medidas.
→ Fig. 40
3. Depois de proceder aos trabalhos de recorte, remover as aparas.
4. Sele as superfícies de corte de modo a que resistam a temperaturas elevadas e sejam impermeáveis.
→ Fig. 41

Montar o aparelho para o modo de funcionamento em saída de ar

1. No modo de funcionamento em saída de ar, utilize o vedante e os filtros acústicos.
2. *Observar as indicações sobre a tubagem de exaustão.* → Página 16

Fixar o vedante

- Fixe o vedante fornecido na curva de conduta plana, no máximo, a 5 mm do bordo.
→ Fig. 44

Instalar a tubagem

1. Insira a curva de conduta plana na abertura de saída no lado de trás do aparelho.
→ Fig. 35
2. Se necessário, instale outros elementos da tubagem.

Colocar o aparelho no recorte da bancada de trabalho

1. Garantir que o cabo de ligação está ligado ao aparelho.
2. Coloque o aparelho cuidadosamente no recorte da bancada de trabalho.
→ Fig. 36

Estabelecer a ligação de saída de ar

1. Fixe o tubo de saída de ar no cotovelo de canal plano.
2. Estabeleça a ligação à abertura da saída de ar.
3. Vede convenientemente os pontos de ligação.

Colocar o filtro

Nota: No modo de funcionamento em recirculação de ar, coloque os filtros de odores.
No modo de funcionamento em saída de ar, coloque os filtros acústicos.

1. Respeite o sentido do fluxo de ar dos filtros.
2. Coloque dois dos filtros, dos lados esquerdo e direito, no aparelho e empurre-os para a frente.
→ Fig. 42
3. Coloque os outros filtros, dos lados esquerdo e direito, no aparelho.
→ Fig. 43

Colocar o filtro de gorduras

- Coloque o filtro de gorduras.
→ Fig. 44

Efetuar a ligação elétrica

1. Observe os dados de ligação na placa de características.

2. Em 3 N, ligue o cabo à tomada de ligação de acordo com a figura.
→ Fig. 45
3. Em 2 N, ligue o cabo à tomada de ligação de acordo com a figura.
→ Fig. 46
4. Em 1 N, ligue o cabo à tomada de ligação de acordo com a figura.
→ Fig. 47
5. Em 2 L/2 N, ligue o cabo à tomada de ligação de acordo com a figura.
→ Fig. 48
6. Observe as cores dos cabos.
 - BN: castanho
 - BU: azul
 - GN/YE: amarelo e verde
 - BK: preto
 - GY: cinzento
7. Dependendo do tipo de ligação, deve, se necessário, solicitar ponteiras diferentes das que são fornecidas de fábrica.
8. Utilize uma ponteira para, em caso de necessidade, unir dois cabos.
 - Encurte os fios.
 - Remova o isolamento.

Verificar o funcionamento

1. Ligue o aparelho.
2. Se acender **D400**, **E0513** ou **E**, o aparelho não se encontra corretamente ligado. → "Verificar e corrigir a ligação elétrica", Página 18
3. Se não surgir qualquer falha no visor do aparelho, verifique o funcionamento da ventilação com base no manual de instruções.

Verificar e corrigir a ligação elétrica

1. Desligue o aparelho da ligação de corrente.
2. Verifique se a ligação no aparelho e a ligação da estrutura correspondem ao esquema de ligações nestas instruções de montagem. → "Preparar a ligação elétrica", Página 15 → "Efetuar a ligação elétrica", Página 18
3. Em 3 N, observe a seguinte figura.
→ Fig. 49
4. Em 2 N, observe a seguinte figura.
→ Fig. 50
5. Em 1 N, observe a seguinte figura.
→ Fig. 51

Mudar a indicação para o modo de funcionamento em saída de ar

1. Se necessário, para o modo funcionamento em saída de ar, mude a indicação do comando eletrônico nas regulações base.
2. Observe o capítulo Regulações base nas instruções de serviço.

Desmontar o aparelho

ATENÇÃO!

As ferramentas podem danificar a moldura do aparelho.

- Não retire o aparelho por cima.
1. Desligue o aparelho da fonte de alimentação.
 2. Remova a conduta de extracção de ar ou solte as ligações de recirculação de ar.
 3. Pressione por baixo para retirar o aparelho.

