


SIEMENS

LC96..., LC97..., LC66..., LC76..., LC77..., LC67...

Витяжка

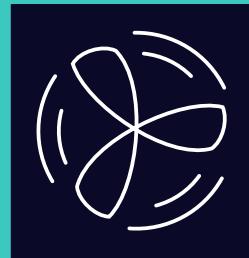

УК Керівництво з експлуатації та інструкції зі встановлення

Register your appliance on My Siemens and
discover exclusive services and offers.



Siemens Home Appliances

Вміст

КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1	Безпека	2
2	Як запобігти матеріальним збиткам.....	4
3	Охорона довкілля й ощадливе користування.....	5
4	Режими роботи приладу	5
5	Знайомство.....	6
6	Перед першим використанням	6
7	Основні відомості про користування.....	6
8	Чищення та догляд	6
9	Усушення несправностей.....	8
10	Утилізація.....	9
11	Сервісні центри	9
12	Приладдя	10
13	ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ	10
	13.4 Безпечний монтаж	12

1 Безпека

Дотримуйтесь наступних правил техніки безпеки.

1.1 Загальні вказівки

- Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію.
- Збережіть інструкцію й інформацію про прилад для пізнішого користування або для наступного власника приладу.
- Не підключайте прилад, якщо його пошкоджено під час транспортування.

1.2 Використання за призначенням

Користуйтесь приладом лише за таких умов:

- для відведення кухонних випарів.
- у приватних домогосподарствах і в закритих приміщеннях побутового призначення.
- на висоті щонайбільше 2000 м над рівнем моря.

Не використовуйте прилад:

- з зовнішнім таймером.

1.3 Обмеження кола користувачів

Діти віком від 8 років, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями чи з браком досвіду та/або знань можуть користуватися цим приладом тільки під наглядом або після отримання вказівок із безпечної користування приладом і після того, як вони усвідомили можливі пов'язані з цим небезпеки.

Дітям заборонено гратися з приладом. Дітям можна чистити й обслуговувати прилад лише з 15-річного віку й під наглядом дорослих. Прилад і кабель живлення слід берегти від дітей віком до 8 років.

1.4 Безпечне користування

УВАГА! – Небезпека удушення!

Діти можуть натягти пакувальні матеріали собі на голову або загорнутися в них і задихнутися.


- Бережіть пакувальні матеріали від дітей.
- Не дозволяйте дітям гратися з пакувальним матеріалом.

Діти можуть удихнути чи проковтнути дрібні деталі й унаслідок цього задихнутися.

- Бережіть дрібні деталі від дітей.
- Не дозволяйте дітям гратися з дрібними деталями.

⚠ УВАГА! – Небезпека отруєння!

Втягнуті назад продукти горіння можуть спричинити отруєння. Під час роботи пристрій, оснащений пальником, що використовує повітря у приміщенні, в якому експлуатується такий пристрій (наприклад, газові плити, плити, що працюють на рідкому котельному паливі, дровах або вугіллі, проточні нагрівачі, водопідігрівачі тощо), утворюються продукти горіння, що виводяться через вентиляційну систему будівлі (напр. домохід) назовні. У разі одночасної роботи такого пристрію та витяжки з кухні та сусідніх приміщень видається значна кількість повітря. При недостатньому надходженні свіжого повітря у кухні може утворитися від'ємний тиск. Через різницю тиску виникає небезпека надходження отруйних газів з вентиляційної системи або димоходу назад у приміщення кухні.

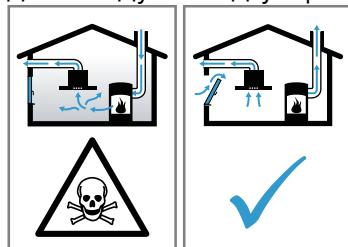

- Обов'язково подбайте про надходження достатньої кількості свіжого повітря до приміщення, в якому експлуатується витяжка у режимі відведення повітря одночасно з пристрій, оснащеним пальником, для роботи якого використовується повітря у даному приміщенні.
- Безпечно експлуатація витяжки можлива, лише якщо різниця між тиском у приміщенні, в якому встановлено такий пристрій, оснащений пальником, та атмосферним тиском не перевищує показника 4 Па (0,04 мбар). Для відповідності цим вимогам необхідно забезпечити відведення повітря, що містить продукти горіння, через внутрішньостінні вентиляційні канали, незакриті отвори (наприклад, відкриті двері або вікна) або за допомогою інших технічних рішень. Використання лише внутрішньостінного вентиляційного каналу не гарантує дотримання граничного значення різниці між тиском у приміщенні та атмосферним тиском.

- Виробник рекомендує звернутись за консультацією до відповідного комунального управління для визначення належних характеристик вентиляційної системи усієї будівлі та розробки належних заходів щодо вентиляції приміщення.
- Якщо пристрій працює виключно в режимі рециркуляції повітря, то експлуатація можлива без будь-яких обмежень.

⚠ УВАГА! – Небезпека пожежі!

Нашарування жиру в жировловлювальних фільтрах можуть загорітися.

- Правила техніки безпеки не передбачають експлуатацію пристрію без встановлених жиропоглинаючих фільтрів.
- Жировловлювальні фільтри слід регулярно очищувати.
- За жодних обставин не працюйте з відкритим вогнем біля пристрію (наприклад, забороняється фlamбірування).
- Експлуатація пристрію над пальником, що працює на твердому паливі (наприклад, вугілля, дрова тощо) можлива, лише якщо такий пальник закритий незнімною кришкою. Утворення іскор при цьому неприпустиме.

Гаряча олія або жир швидко займається.

- Слід увесь час наглядати за гарячою олією або жиром.
- Забороняється гасити водою олію або жир, які загорілись. Вимкніть варильну поверхню. Обережно накрійте полум'я кришкою або аналогічним предметом.

⚠ УВАГА! – Небезпека опіків!

Під час експлуатації деталі, що знаходяться у відкритому доступі, сильно нагріваються.

- Не торкайтесь розпечених деталей.
 - Не підпускайте дітей до пристрію.
- Під час роботи пристрій нагрівається.
- Перш ніж чистити пристрій, дайте йому охолонути.

⚠ УВАГА! – Небезпека травмування!

Окремі деталі пристрію, доступні під час монтажу, можуть мати гострі краї.

- Очищуйте внутрішню частину пристрію обережно.

Встановлені на пристрій сторонні предмети можуть впасті.

- Не встановлюйте на пристрій сторонні предмети.

Внесення змін в електричну або механічну частину конструкції небезпечна і може привести до несправності в функціонуванні приладу.

- ▶ Забороняється вносити зміни в електричну або механічну частину конструкції. Світло LED-лампочок дуже яскраве і може бути шкідливим для очей (Група ризику 1).
- ▶ Не дивіться довше 100 секунд безпосередньо на ввімкнуті LED-лампочки.

⚠ УВАГА! – Небезпека ураження електричним струмом!

Пошкоджений прилад або пошкоджений мережний кабель — джерело небезпеки.

- ▶ Ніколи не користуйтеся пошкодженим приладом.
- ▶ Не тягніть за мережний кабель, щоб від'єднати прилад від мережі. Завжди тягніть тільки за мережний штекер мережного кабелю.
- ▶ Якщо прилад або мережний кабель пошкоджений, негайно від'єднайте мережевий штекер розподільного блока або вимкніть запобіжник у розподільному блоці.
- ▶ Зателефонуйте до сервісного центру.

→ Стор. 9

Ремонтні роботи, виконані неналежним чином, можуть складати небезпеку для користувача.

- ▶ Ремонтувати прилад дозволено тільки фахівцям.
- ▶ Для ремонту приладу дозволяється використовувати лише оригінальні запчастини.
- ▶ У разі пошкодження кабелю живлення цього приладу його мають замінити підготовлені фахівці.

2 Як запобігти матеріальним збиткам

УВАГА!

Конденсат, що утворюється в ході готування, може привести до пошкодження приладу корозією.

- ▶ Щоб запобігти утворенню конденсату, вмикайте прилад під час готування страв.
- У разі проникнення вологи в елементи управління можуть виникнути пошкодження.
- ▶ У жодному разі не протирайте елементи управління мокрою тканиною.

Рідина, що витекла, може спричинити ураження електричним струмом.

- ▶ Перед чищенням приладу вийміть штепсель з розетки або вимкніть запобіжник в розподільному блоці.
- ▶ Не можна чистити прилад за допомогою парового або високотискового приладу.

⚠ УВАГА! – Небезпека вибуху!

Агресивні їдкі лужні або кислотні очисні засоби вступають в реакцію з алюмінієвими деталями посудомийної машини, що може привести до вибуху.

- ▶ Ніколи не використовуйте агресивні їдкі лужні або кислотні очисні засоби.
- Зокрема, не використовуйте для очищення алюмінієвих деталей, наприклад при очищенні жировловлювального фільтра витяжки, очисні засоби, що застосовуються в комерційних і промислових цілях.

⚠ УВАГА! – Небезпека пожежі!

Нашарування жиру в жировловлювальних фільтрах можуть загорітися.

- ▶ Жировловлювальні фільтри слід регулярно очищувати.

⚠ УВАГА! – Небезпека травмування!

Ремонтні роботи, виконані неналежним чином, можуть складати небезпеку для користувача.

- ▶ Ремонтувати прилад дозволено тільки фахівцям.
- ▶ Якщо прилад несправний, зверніться до сервісної служби.

→ "Сервісні центри", Стор. 9

⚠ УВАГА! – Небезпека ураження електричним струмом!

Рідина, що витекла, може спричинити ураження електричним струмом.

- ▶ Не застосовуйте мокрі губки.

Якщо очищувати неправильно, можна пошкодити поверхню.

- ▶ Дотримуйтесь порад щодо чищення.
- ▶ Не застосовуйте гострі чи абразивні засоби для чищення.
- ▶ Поверхні з нержавіючої сталі слід очищувати лише в напрямку шліфування.
- ▶ У жодному разі не обробляйте елементи управління очищувальними засобами для виробів з високоякісної сталі.

Вода конденсату, що затікає назад, може пошкодити прилад.

- Слід встановлювати вентиляційний канал від приладу з ухилом не менше 1°.
- Якщо елементи конструкції неналежно навантажувати, вони можуть зламатися.
- Не тягнути за елементи конструкції.
- Забороняється встановлювати предмети на елементи конструкції або вішати на них.

Пошкодження поверхні через не зняту захисну плівку.

- Перед першим використанням зніміть захисну плівку з усіх частин приладу.
- Лаковані поверхні чутливі до пошкоджень.
- Дотримуйтесь порад щодо чищення.
→ "Чищення приладу", Стор. 6
- Оберігайте лаковані поверхні від подряпин.

3 Охорона довкілля й ощадливе користування

3.1 Утилізація упаковки

Пакувальні матеріали екологічно безпечні і можуть використовуватися повторно.

- окремі складники потрібно розсортувати й утилізувати роздільно.

3.2 Заощадження енергії

Якщо ви будете виконувати ці вказівки, прилад споживатиме менше електроенергії.

Регулюйте рівень потужності вентилятора відповідно до інтенсивності пари.

- Що нижчий рівень потужності обрано, то нижчою буде кількість споживаної приладом електроенергії.

Встановлюйте інтенсивний рівень роботи лише за потреби.

У випадку підвищенння інтенсивності утворення випаровувань обираєте вищий рівень потужності приладу завчасно.

- Запахи менше поширюються в приміщенні.

Не залишайте елементи освітлення приладу увімкненими без потреби.

- Коли освітлення вимкнено, воно не споживає енергію.

Очищуйте або замінюйте фільтр із вказаною періодичністю.

- Ефективність роботи фільтрів зберігається.

Встановіть кришку.

- Кількість випарів і конденсату змениться.

Використовуйте додаткові функції лише за потреби.

- Якщо додаткові функції вимкнені, зменшується споживання електроенергії.

4 Режими роботи приладу

Прилад можна експлуатувати у режимі відведення повітря або режимі рециркуляції повітря.

4.1 Режим відведення повітря

Вентилятор витяжки забирає забруднене повітря з кухні, пропускає його через жиропоглинаючий фільтр та виводить назовні через вентиляційний канал.



Заборонено відводити повітря у витяжну трубу, що використовується для відведення відпрацьованих газів приладу, спалювання газу або іншого палива (це не стосується пристройів для циркуляції повітря).

- Якщо планується виводити витяжне повітря в незадіяну димову чи витяжну трубу, то насамперед необхідно отримати на це дозвіл організації, відповідальної за очищення труб.
- Для відведення повітря через внутрішньостінний канал необхідно використовувати телескопічний внутрішньостінний вентиляційний канал.

4.2 Режим рециркуляції повітря

Втягнуте витяжкою повітря очищується, проходячи через жироплглинаючий фільтр та фільтр для видалення запахів, а потім повертається в приміщення.




Для поглинання запахів у режимі рециркуляції повітря необхідно встановити фільтр для видалення запахів. Інформацію про різні варіанти експлуатації приладу в режимі рециркуляції повітря ви знайдете у нашому каталогі або отримаєте в спеціалізованому магазині. Необхідне приладдя можна придбати у спеціалізованому магазині, сервісній службі або інтернет-магазині.

→ "Приладдя", Стор. 10

5 Знайомство

5.1 Елементи системи управління

За допомогою елементів керування можна налаштувати всі функції приладу й одержувати інформацію про його робочий стан.



①	Увімкнення або вимкнення приладу
1	Увімкнення рівня 1 потужності вентилятора
2	Увімкнення рівня 2 потужності вентилятора
3	Увімкнення рівня 3 потужності вентилятора
b	Увімкнення або вимкнення інтенсивного режиму вентиляції
-Ø-	Увімкнення або вимкнення освітлення

6 Перед першим використанням

Налаштуйте прилад для початку експлуатації.
Очистьте прилад і приладдя.

6.1 Налаштування режиму роботи

У стандартному варіанті ваш прилад налаштований на режим відведення повітря.

Зауваження: Для використання в режимі рециркуляції повітря потрібне таке приладдя.

- ▶ Для використання в режимі рециркуляції повітря слід відповідним чином налаштувати режим роботи.

7 Основні відомості про користування

7.1 Ввімкніть прилад

- ▶ Натисніть ①.
- ✓ Прилад запуститься з рівнем потужності 2 вентилятора.

7.4 Увімкнення інтенсивного режиму вентиляції

Для усунення сильних запахів і кухонних випарів можна ввімкнути інтенсивний рівень.

- ▶ Натисніть b.
- ✓ Приблизно через 6 хвилин прилад автоматично перемикається на рівень потужності 3.

7.2 Вимкніть прилад

- ▶ Натисніть ①.

7.5 Вимкнення інтенсивного режиму вентиляції

- ▶ Натисніть b.

7.3 Налаштування рівня потужності вентилятора

- ▶ Натисніть 1, 2 або 3.

7.6 Увімкнення освітлення

Користувач може увімкнути та вимкнути освітлення у будь-який момент, незалежно від вентилятора.

- ▶ Натисніть -Ø-.

8 Чищення та догляд

Щоб прилад працював довго, слід ретельно чистити його й доглядати за ним.

8.1 Чищення приладу

Очищуйте прилад відповідно до вказівок, щоб уникнути пошкодження різних елементів і поверхонь в результаті неправильного очищення або використання невідповідних очисних засобів.

⚠ УВАГА! – Небезпека вибуху!

Агресивні їдкі лужні або кислотні очисні засоби вступають в реакцію з алюмінієвими деталями посудомийної машини, що може привести до вибуху.

- ▶ Ніколи не використовуйте агресивні їдкі лужні або кислотні очисні засоби. Зокрема, не використовуйте для очищення алюмінієвих деталей, наприклад при очищенні жировловлювального фільтра витяжки, очисні засоби, що застосовуються в комерційних і промислових цілях.

⚠ УВАГА! – Небезпека ураження електричним струмом!

Рідина, що витекла, може спричинити ураження електричним струмом.

- ▶ Перед чищенням приладу вийміть штепсель з розетки або вимкніть запобіжник в розподільному блоці.
- ▶ Не можна чистити прилад за допомогою парово-го або високотискового приладу.

⚠ УВАГА! – Небезпека опіків!

Під час роботи прилад нагрівається.

- ▶ Перш ніж чистити прилад, дайте йому охолонути.

⚠ УВАГА! – Небезпека травмування!

Окремі деталі приладу, доступні під час монтажу, можуть мати гострі краї.

- ▶ Очищуйте внутрішню частину приладу обережно.

1. Дотримуйтесь інформації щодо використання засобів для чищення.
→ "Засоби для чищення", Стор. 7
 2. Залежно від поверхні виконуйте очищення таким чином:
 - Поверхні із нержавіючої сталі очищуйте губкою та гарячим лужним розчином, проводячи в напрямку шліфування.
 - Лаковані поверхні очищуйте губкою та гарячим лужним розчином.
 - Алюміній очищуйте за допомогою м'якої тканини, просоченої засобом для очищення скла.
 - Пластик очищуйте за допомогою м'якої тканини, просоченої засобом для очищення скла.
 - Скло очищуйте за допомогою м'якої тканини, просоченої засобом для очищення скла.
 3. Після цього витріть поверхню насухо м'яким рушником.
 4. На поверхні з високоякісної сталі м'якою тканиною нанесіть тонким шаром засіб для догляду за високоякісною сталлю.
- Засіб для догляду за високоякісною сталлю можна придбати в сервісному центрі або в онлайн-магазині.

8.2 Засоби для чищення

Відповідні очисні засоби можна придбати у сервісному центрі або в онлайн-магазині.

⚠ УВАГА! – Небезпека ураження електричним струмом!

Рідина, що витекла, може спричинити ураження електричним струмом.

- ▶ Перед чищенням приладу вийміть штепсель з розетки або вимкніть запобіжник в розподільному блоці.
- ▶ Не можна чистити прилад за допомогою парово-го або високотискового приладу.

⚠ УВАГА! – Небезпека опіків!

Під час роботи прилад нагрівається.

- ▶ Перш ніж чистити прилад, дайте йому охолонути.

УВАГА!

Непридатні засоби для чищення можуть пошкоджувати поверхні приладу.

- ▶ Не застосовуйте гострі чи абразивні засоби для чищення.

- ▶ Не застосовуйте засоби чищення, що мають високий вміст спирту.
- ▶ Не застосовуйте жорсткі або металеві губки.
- ▶ Дозволяється використовувати засоби для очищення скла, шкрабки для скла або засоби для догляду за високоякісною сталлю лише у разі, якщо вони рекомендовані у вказівках з очищення відповідної деталі.
- ▶ Перед використанням ретельно промивайте губки.

8.3 Очищення елементів управління та освітлення

⚠ УВАГА! – Небезпека ураження електричним струмом!

Рідина, що витекла, може спричинити ураження електричним струмом.

- ▶ Не застосовуйте мокрі губки.
- 1. Дотримуйтесь інформації щодо використання засобів для чищення.
→ "Засоби для чищення", Стор. 7
- 2. Очищуйте вологою губкою з гарячим лужним розчином.
- 3. Після цього витріть поверхню насухо м'яким рушником.


8.4 Демонтаж жиропоглинаючих фільтрів

1. УВАГА!

Якщо жировловлювальні фільтри випадуть, вони можуть пошкодити розташовану нижче варильну поверхню.

- ▶ Однією рукою притримуйте жировловлювальний фільтр знизу.

Відкрийте фіксатор на жиропоглинаючому фільтрі та опустіть фільтр вниз.

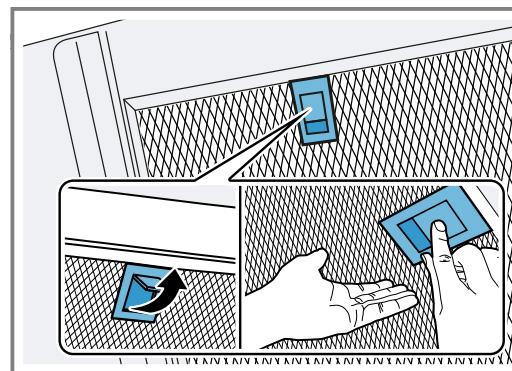

2. Вийміть жировловлювальні фільтри з тримачів. Щоб не допустити скапування жиру, слід тримати жировловлювальні фільтри горизонтально.

8.5 Чищення жировловлювальних фільтрів уручну

Жировловлювальні фільтри відфільтровують жир із кухонних випарів. Регулярне очищення жировловлювальних фільтрів забезпечує високий рівень очищення від жиру. Рекомендуємо чистити жировловлювальний фільтр кожні 2 місяці.

⚠️ УВАГА! – Небезпека пожежі!

Нашарування жиру в жировловлювальних фільтрах можуть загорітися.

- Жировловлювальні фільтри слід регулярно очищувати.

Вимога: Жиропоглинаючі фільтри зняті.

→ "Демонтаж жиропоглинаючих фільтрів", Стор. 7

1. Дотримуйтесь інформації щодо використання засобів для чищення.
→ "Засоби для чищення", Стор. 7
2. Замочіть жировловлювальні фільтри в гарячій воді з лужним розчином.
Для усунення особливо стійких забруднень скористайтеся спеціальним розчинником жиру. Відповідні розчинники жиру можна придбати у сервісному центрі або в онлайн-магазині.
3. Очистіть жировловлювальні фільтри щіткою.
4. Ретельно помийте жировловлювальні фільтри.
5. Дайте жировловлювальним фільтрам висохнути.

8.6 Мийте жировловлювальні фільтри в посудомийній машині.

Жировловлювальні фільтри відфільтровують жир із кухонних випарів. Регулярне очищення жировловлювальних фільтрів забезпечує високий рівень очищення від жиру. Рекомендуємо чистити жировловлювальний фільтр кожні 2 місяці.

⚠️ УВАГА! – Небезпека пожежі!

Нашарування жиру в жировловлювальних фільтрах можуть загорітися.

- Жировловлювальні фільтри слід регулярно очищувати.

УВАГА!

Жиропоглинаючі фільтри можуть бути пошкоджені внаслідок затискання в посудомийній машині.

- Не затискайте жировловлювальний фільтр.

Зауваження: Під час миття жировловлювального фільтра в посудомийній машині можуть виникнути незначні зміни забарвлення. Зміни забарвлення не впливають на функціональність жировловлювальних фільтрів.

Вимога: Жиропоглинаючі фільтри зняті.

→ "Демонтаж жиропоглинаючих фільтрів", Стор. 7

1. Дотримуйтесь інформації щодо використання засобів для чищення.
→ "Засоби для чищення", Стор. 7
2. Жировловлювальні фільтри слід вільно розмістити в посудомийній машині.

Не мите сильно забруднені жировловлювальні фільтри разом із посудом.

Для усунення особливо стійких забруднень скористайтеся спеціальним розчинником жиру. Відповідні розчинники жиру можна придбати у сервісному центрі або в онлайн-магазині.

3. Запустіть посудомийну машину.
При налаштуванні температури оберіть макс. 70 °C.
4. Дайте жировловлювальним фільтрам висохнути.

8.7 Встановлення жировловлювального фільтра

1. УВАГА!


Якщо жировловлювальні фільтри випадуть, вони можуть пошкодити розташовану нижче варильну поверхню.

- Однією рукою притримуйте жировловлювальний фільтр знизу.


Зауваження: Зверніть увагу на правильне положення жировловлювального фільтра.

Встановіть жировловлювальний фільтр.

2. Зафіксуйте жировловлювальний фільтр.

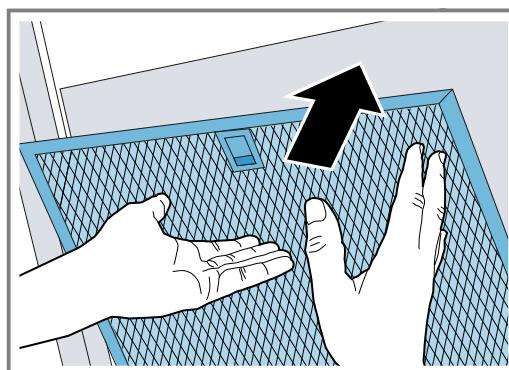

3. Якщо жировловлювальний фільтр встановлений неправильно, обережно посуньте фіксатор вперед, зніміть жиропоглинаючий фільтр і вставте його правильно.

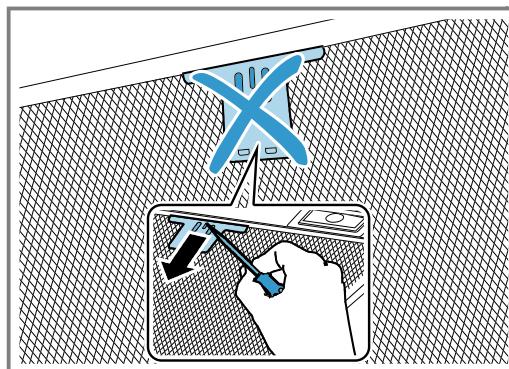

9 Усунення несправностей

Незначні несправності приладу можна усувати власноруч. Перш ніж звертатися до сервісної служби, скористайтеся відомостями про усунення несправностей. Так можна уникнути зайвих витрат.

⚠️ УВАГА! – Небезпека травмування!

Ремонтні роботи, виконані неналежним чином, можуть складати небезпеку для користувача.

- Ремонтувати прилад дозволено тільки фахівцям.
- Якщо прилад несправний, зверніться до сервісної служби.
→ "Сервісні центри", Стор. 9

⚠ УВАГА! – Небезпека ураження електричним струмом!

Ремонтні роботи, виконані неналежним чином, можуть складати небезпеку для користувача.

- Ремонтувати прилад дозволено тільки фахівцям.
- Для ремонту приладу дозволяється використовувати лише оригінальні запчастини.
- У разі пошкодження кабелю живлення цього приладу його мають замінити підготовлені фахівці.

9.1 Несправності в роботі

Несправність	Причина та усунення несправностей
Прилад не працює.	<p>Не вставлений штекер мережевого кабелю .</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Підключіть прилад до електромережі.
Спрацював запобіжник у розподільному блоці.	<p>Замініть запобіжник на електричному щиті.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Перевірте запобіжник на електричному щиті.
Зник струм.	<p>Зник струм.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Перевірте, чи працює освітлення й інші прилади в приміщенні.
Світлодіодне освітлення не працює.	<p>Можливі різні причини.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Заміну несправних світлодіодних ламп має виконувати лише виробник, його сервісна служба або фахівець з відповідною кваліфікацією і дозволом (електромонтер). ► Зверніться до → "Сервісні центри", Стор. 9.
Освітлення кнопок не працює.	<p>Блок керування несправний.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Якщо ця помилка виникає знов, зателефонуйте до сервісної служби.

10 Утилізація

10.1 Утилізація старих приладів

Екологічна утилізація дає змогу повторно використовувати цінну сировину.

1. Витягніть штепсельну вилку кабелю живлення.
2. Переріжте кабель живлення.
3. Утилізуйте прилад екологічним способом.

Інформацію щодо актуальних способів утилізації можна отримати у продавця приладу або органів місцевого самоврядування.



Цей прилад марковано згідно положень європейської Директиви 2012/19/EU стосовно електронних та електроприладів, що були у використанні (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Директивою визначаються можливості, які є дійсними у межах Європейського союзу, щодо прийняття назад та утилізації бувших у використанні приладів.

11 Сервісні центри

Важливі для безпеки оригінальні запасні частини, що відповідають Директиві ЄС щодо екологічного проектування, можна придбати в нашій сервісній службі впродовж щонайменше 10 років з моменту виходу приладу на ринок Європейського економічного простору.

Зауваження: Робота сервісного центру в гарантійних випадках безкоштовна.

Докладніші відомості про термін і умови гарантії у вашій країні можна отримати в сервісній службі, у дилера й на нашому сайті.

Звертаючись до сервісного центру, назвіть номер виробу (E-Nr.) і заводський номер (FD) приладу.

Виготовлено “БСХ Хаузгерете ГмбХ” вул. Карл-Вері-Штрассе, 34, м.Мюнхен, 81739, Німеччина за ліцензією на товарний знак Сіменс АГ
Імпортер: ТОВ “БСХ Побутова Техніка”, 03124, м.Київ, вул.Волноваська, 10/14 корп.Б, Україна
Контактні дані сервісного центру можна знайти в додатковому довіднику або на нашому сайті.

11.1 Номер виробу (E-Nr.) і заводський номер (FD)

Номер виробу (E-Nr.) і заводський номер (FD) приладу наведено на заводській таблиці.

Залежно від моделі заводська табличка розташована:

- усередині приладу (для доступу до неї потрібно зняти жировий фільтр).

- на верхньому боці приладу.

Щоб мати змогу швидко знайти відомості про прилад і телефонний номер сервісного центру, ці дані можна записати.

12 Приладдя

Приладдя можна придбати в сервісній службі, у спеціалізованій мережі або через Інтернет. Використовуйте тільки оригінальне приладдя, бо воно точно пристосоване до приладу.

Приладдя індивідуальне для кожного приладу. Під час придбання завжди вказуйте точне найменування (номер Е) свого приладу. → Стор. 9

Наявність того чи іншого приладдя для вашого приладу можна дізнатися в нашому каталогі, інтернет-магазині або сервісній службі.

siemens-home.bsh-group.com

Приладдя	Номер для замовлення
Комплект Clean Air Standard для роботи витяжки у режимі рециркуляції	LZ11DXI14

Приладдя	Номер для замовлення
Фільтр для видалення запахів Clean Air Standard – заміна	LZ11DXB14
Зовнішній комплект Clean Air Plus для роботи витяжки у режимі рециркуляції – із високоякісної сталі	LZ11FXC56
Фільтр для видалення запахів Clean Air Plus – заміна	LZ31XXB16
Фільтр для видалення запахів Long Life – заміна	LZ00XXP00
Комплект для роботи витяжки у режимі рециркуляції Long Life	LZ10FXJ00


13 Інструкція з монтажу

Під час монтажу приладу зважайте на цю інформацію.





13.1 Комплект поставки



Після розпакування перевірте, чи комплект повний і чи не пошкодило якісь частини під час транспортування.

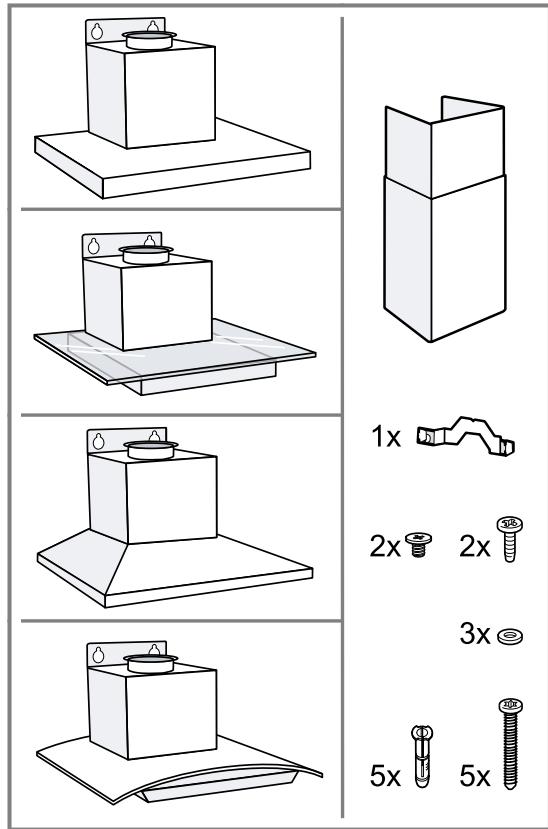

13.2 Габарити приладу


Тут вказані габаритні розміри приладу.

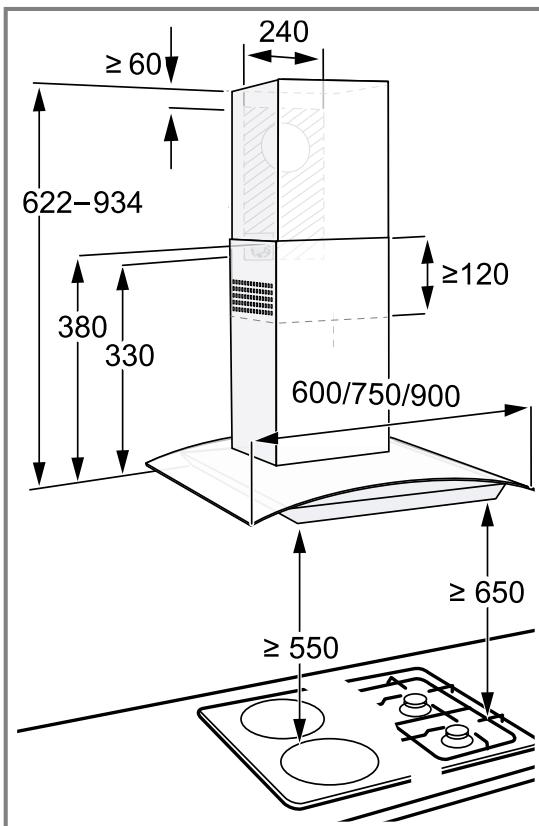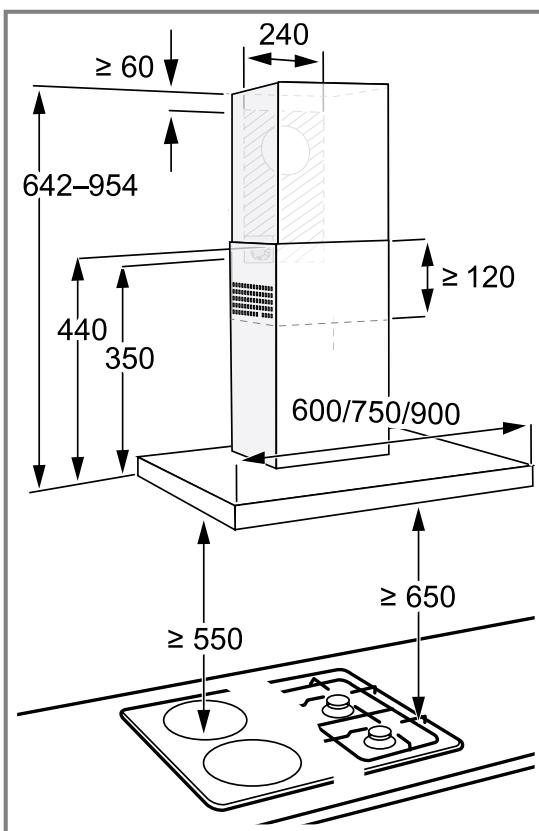

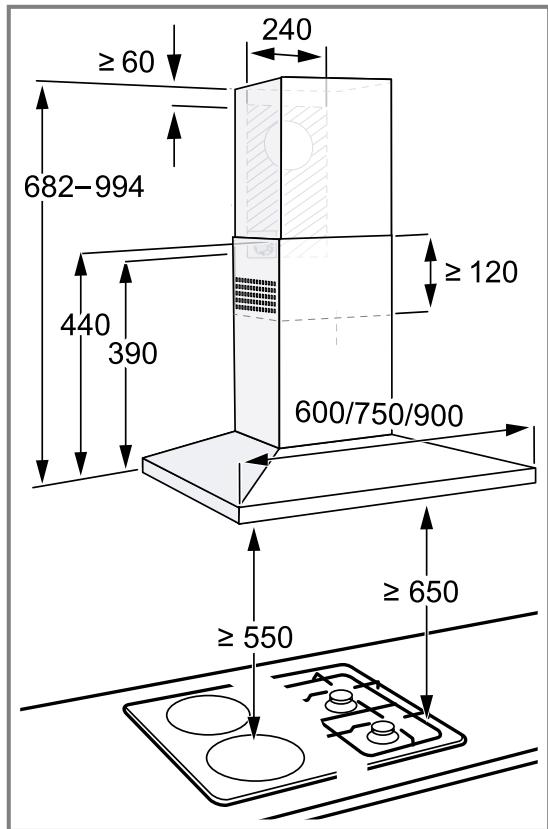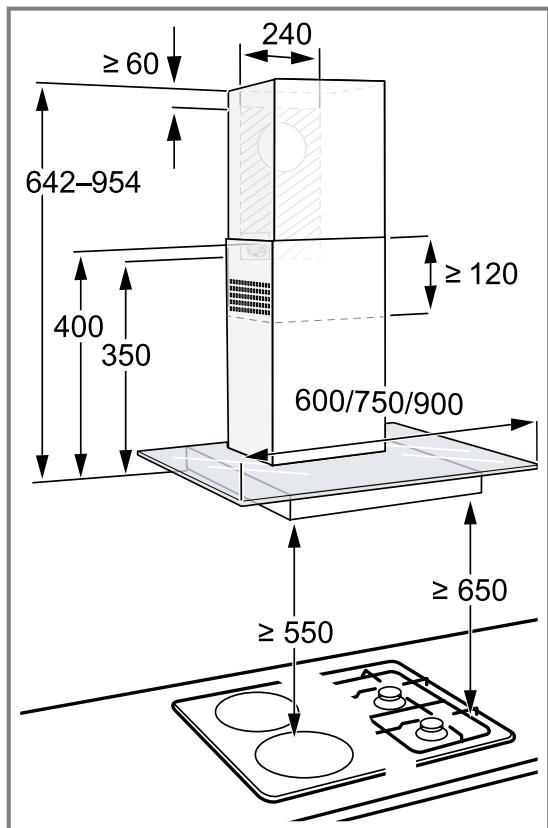

13.3 Безпечні відстані

Дотримуйтесь безпечних відстаней для приладу.

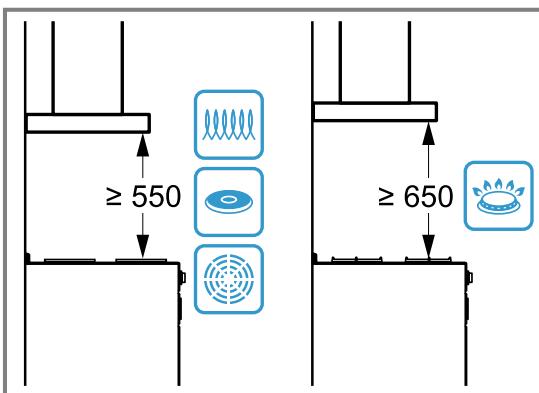


⚠ 13.4 Безпечний монтаж

Під час монтажу приладу дотримуйтесь цих правил техніки безпеки.

⚠ УВАГА! – Небезпека отруєння!

Втягнуті назад продукти горіння можуть спричинити отруєння. Під час роботи приладів, оснащених пальником, що використовує повітря у приміщенні, в якому експлуатується такий прилад (наприклад, газові плити, плити, що працюють на рідкому котельному паливі, дровах або вугіллі, проточні нагрівачі, водопідігрівачі тощо), утворюються продукти горіння, що виводяться через вентиляційну систему будівлі (напр. домохід) назовні. У разі одночасної роботи такого приладу та витяжки з кухні та сусідніх приміщень видаляється значна кількість повітря. При недостатньому надходженні свіжого повітря у кухні може утворитися від'ємний тиск. Через різницю тиску виникає небезпека надходження отруйних газів з вентиляційної системи або димоходу назад у приміщення кухні.

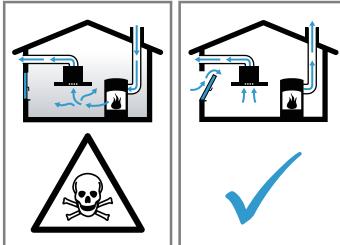

- ▶ Обов'язково подбайте про надходження достатньої кількості свіжого повітря до приміщення, в якому експлуатується витяжка у режимі відведення повітря одночасно з приладом, оснащеним пальником, для роботи якого використовується повітря у даному приміщенні.

- ▶ Безпечна експлуатація витяжки можлива, лише якщо різниця між тиском у приміщенні, в якому встановлено такий пристрій, оснащений пальником, та атмосферним тиском не перевищує показника 4 Па (0,04 мбар). Для відповідності цим вимогам необхідно забезпечити відведення повітря, що містить продукти горіння, через внутрішньостінні вентиляційні канали, незакриті отвори (наприклад, відкриті двері або вікна) або за допомогою інших технічних рішень. Використання лише внутрішньостінного вентиляційного каналу не гарантує дотримання граничного значення різниці між тиском у приміщенні та атмосферним тиском.
- ▶ Виробник рекомендує звернутись за консультацією до відповідного комунального управління для визначення належних характеристик вентиляційної системи усієї будівлі та розробки належних заходів щодо вентиляції приміщення.
- ▶ Якщо пристрій працює виключно в режимі рециркуляції повітря, то експлуатація можлива без будь-яких обмежень.

Втягнуті назад продукти горіння можуть спричинити отруєння.

- ▶ Якщо витяжка встановлена з пальником, для роботи якого використовується повітря у цьому приміщенні, система подачі живлення витяжки повинна мати відповідну функцію захисного відключення.

Втягнуті назад продукти горіння можуть спричинити отруєння.

- ▶ Не відводьте відпрацьоване повітря в задіяну димохідну або витяжну трубу.
- ▶ Не відводьте відпрацьоване повітря у повітропровід, який використовується для вентиляції приміщень, в яких встановлені каміни.
- ▶ Якщо планується виводити витяжне повітря в незадіяну димову чи витяжну трубу, то насамперед необхідно отримати на це дозвіл організації, відповідальної за очищення труб.

⚠ УВАГА! – Небезпека удушення!

Діти можуть натягти пакувальні матеріали собі на голову або загорнутися в них і задихнутися.

- ▶ Бережіть пакувальні матеріали від дітей.
- ▶ Не дозволяйте дітям гратися з пакувальним матеріалом.

⚠ УВАГА! – Небезпека пожежі!

Нашарування жиру в жиропоглинаючому фільтрі можуть загорітися.

- ▶ Не обробляйте продукти відкритим вогнем поряд з витяжкою (напр., фlamбірування).
- ▶ Прилад можна установити недалеко від топки для твердого палива (напр., дрова чи вугілля) за умови наявності суцільного незнімного покриття. Утворення іскор при цьому неприпустиме.
- ▶ Необхідно дотримуватися визначених безпечних відстаней, щоб уникнути перегрівання.
- ▶ Для отримання даних див. інструкцію відповідного кухонного пристрію. Якщо в інструкції зі встановлення кухонного пристрію вказано розбіжні відстані, завжди орієнтуйтесь на більші значення. У разі одночасної експлуатації газових та електрических конфорок дотримуйтесь найбільшого зазначеного значення відстані.
- ▶ Встановлюйте пристрій лише однією стороною безпосередньо біля високої шафи, верхньої шафи або стіни. Відстань до високої шафи, верхньої шафи до стіни має становити принаймні 50 мм.

⚠ УВАГА! – Небезпека травмування!

Окремі деталі пристрію, доступні під час монтажу, можуть мати гострі кути.

- ▶ Щоб уникнути травмування, монтаж слід виконувати у захисних рукавицях.

Незафіксований належним чином пристрій може впасти.

- ▶ Подбайте про належну фіксацію усіх кріпильних елементів.

Даний пристрій важкий.

- ▶ Для переміщення пристрію необхідно 2 особи.
- ▶ При цьому можуть використовуватись лише відповідні допоміжні засоби.

Даний прилад важкий.

- ▶ Забороняється виконувати монтаж приладу безпосередньо в гіпсокартонні або аналогічні легкі будівельні матеріали.
 - ▶ Для правильного монтажу використовуйте достатньо стійкий матеріал, що відповідає конструктивним даним та вазі приладу.
- Внесення змін в електричну або механічну частину конструкції небезпечна і може привести до несправності в функціонуванні приладу.
- ▶ Забороняється вносити зміни в електричну або механічну частину конструкції.

△ УВАГА! – Небезпека ураження електричним струмом!

Деталі з гострими краями всередині приладу можуть пошкодити з'єднувальний кабель.

- ▶ Забороняється затискати або перегинати з'єднувальний кабель.
- Пошкоджений прилад або пошкоджений мережний кабель — джерело небезпеки.
- ▶ Ніколи не користуйтесь пошкодженим приладом.
 - ▶ Не тягніть за мережний кабель, щоб від'єднати прилад від мережі. Завжди тягніть тільки за мережний штекер мережного кабелю.
 - ▶ Якщо прилад або мережний кабель пошкоджений, негайно від'єднайте мережевий штекер розподільного блока або вимкніть запобіжник у розподільному блокі.
 - ▶ Зателефонуйте до сервісного центру.
→ Стор. 9

Ремонтні роботи, виконані неналежним чином, можуть складати небезпеку для користувача.

- ▶ Ремонтувати прилад дозволено тільки фахівцям.
- ▶ Для ремонту приладу дозволяється використовувати лише оригінальні запчастини.
- ▶ У разі пошкодження кабелю живлення цього приладу його мають замінити підготовлені фахівці.

Монтаж, виконаний неналежним чином, може становити небезпеку для користувача.

- ▶ Прилад дозволено підключати до електромережі й експлуатувати лише відповідно до даних, зазначених на заводській таблиці.

- ▶ Прилад можна підключати до електромережі змінного струму тільки через заземлену розетку, змонтовану згідно з чинними нормами.
- ▶ Заземлювальний провід електричної системи оселі має бути прокладений згідно з чинними нормами.
- ▶ Забороняється використання приладу в приміщеннях, де електрична мережа не обладнана заземлювальним проводом.
- ▶ В жодному разі не підключайте прилад до зовнішнього розподільного пристрою для живлення, наприклад, таймера або пульта дистанційного керування.
- ▶ Після того, як прилад убудували, штепсельна вилка кабелю живлення має бути вільно доступна. Якщо вільний доступ неможливий, у стаціонарно змонтованій електричній системі потрібно встановити всеполюсний роз'єднувач за категорією перенапруги III й відповідно до місцевих технічних умов.
- ▶ Установлюючи прилад, пильнуйте, щоб не перетиснути й не пошкодити кабель живлення.

13.5 Загальні вказівки

При встановленні зважайте на загальні вказівки.

- Під час монтажу приладу дотримуйтесь вимог відповідних місцевих комунальних управлінь.
- При відведенні відпрацьованого повітря слід дотримуватися установчих та законодавчих приписів, наприклад, будівельних правил країни.
- Щоб безперешкодно досягнути приладу в разі необхідності технічного обслуговування, слід вибирати легкодosoяжне місце монтажу.
- Поверхні приладу чутливі до пошкоджень. Під час встановлення намагайтесь уникати пошкоджень.

13.6 Вказівки щодо під'єднання до електромережі

Щоб безпечно виконати електричне під'єднання приладу, керуйтесь цими вказівками.

⚠ УВАГА! – Небезпека ураження електричним струмом!

Забезпечте можливість відключення приладу від мережі живлення в будь-який момент. Дано витяжка передбачає підключення лише до встановленої належним чином розетки, що має контакт заземлення.

- ▶ Після монтажу приладу штепсельна вилка мережевого кабелю повинна залишатися доступною.
- ▶ Якщо це неможливо, у нерухомо встановленому електрообладнанні повинен бути встановлений багатополюсний розподільник відповідно до умов перенапруги категорії III та до правил встановлення.
- ▶ Нерухоме електричне встановлення проводиться лише кваліфікованим електриком. Ми рекомендуємо встановити автоматичний запобіжний перемикач у мережі, що забезпечує живлення приладу.

Деталі з гострими краями всередині приладу можуть пошкодити з'єднувальний кабель.

- ▶ Забороняється затискати або перегинати з'єднувальний кабель.
- Параметри підключення наведено на фірмовій таблиці. → Стор. 9
- Довжина кабелю живлення складає приблизно 1,30 м
- Дано витяжка захищена від радіоперешкод згідно з чинними нормами ЄС.
- Прилад відповідає класу захисту 1, тому його слід підключати лише за допомогою кабелю живлення з проводом захисного заземлення.
- Під час монтажу прилад не повинен бути під'єднаним до електромережі.
- Слід виконати монтаж таким чином, щоб забезпечити захист від торкання до струмопровідних частин.

13.7 Вказівки щодо умов встановлення

- Цей прилад встановлюйте на стіні кухні.
- При встановленні додаткового приладдя зважайте на інструкції з монтажу відповідного приладдя.
- Встановлюйте прилад лише однією стороною безпосередньо біля високої шафи, верхньої шафи або стіни. Встановлюйте прилад лише однією стороною безпосередньо біля високої шафи, верхньої шафи або стіни. Відстань до високої шафи, верхньої шафи до стіни має становити принаймні 50 мм.
- Ширина витяжки повинна бути не меншою за ширинуварильної поверхні, над якою встановлюватиметься прилад.
- Щоб оптимально збирати випари, слід встановлювати прилад по центру надварильною поверхнею.

13.8 Вказівки щодо каналу відведення витяжного повітря

Виробник не несе відповідальності за дефекти, які виникли в результаті неправильного планування і прокладання трубопроводу.

- Слід використовувати коротку пряму витяжну трубу з якомога більшим діаметром.

- Довгі витяжні труби з шорсткими стінками, чи слінними згинами або малим діаметром призводять до зменшення потужності всмоктування і збільшення шуму вентилятора.
- Слід використовувати витяжну трубу з негорючого матеріалу.
- Щоб уникнути затікання конденсату, слід монтувати витяжну трубу з ухилом 1° від приладу.

13.9 Вказівки щодо режиму відведення повітря

У режимі відведення повітря повинна бути вбудована запірна засувка.

Вказівки

- Якщо до приладу не додається зворотний клапан, його можна замовити в магазині або сервісному центрі.
- Для відведення повітря через внутрішньостінний канал необхідно використовувати телескопічний внутрішньостінний вентиляційний канал.

13.10 Монтаж


Перевірка стіни

1. Перевірте стіну. Вона повинна бути вертикальною і мати достатню несну здатність.
Максимальна вага приладу становить 40 кг.
2. Глибина висвердлених отворів повинна відповісти довжині гвинтів.
3. Використовуйте гвинти і дюбелі з комплекту постачання.
Гвинти і дюбелі в комплекті постачання розраховані на масивну цегляну кладку. Використовуйте відповідні кріпильні матеріали для конструкцій із гіпсовых плит, пористого бетону, цегли із поротону.

Підготовка стіни

Зауваження: В залежності від типу конструкції отвори повинні бути виконані по-різному. Перед монтажем зверніть увагу на конструкцію витяжки.


1. Переконайтесь, що поблизу отворів не розташовані кабелі електро живлення та газо- і водопровідні шланги.
2. Накресліть на стіні вертикальну осьову лінію від стелі до нижнього краю приладу.
3. Позначте на стіні місця кріплення гвинтів і контур ділянки навішування витяжки.
4. Просвердліть отвори Ø 8 мм і глибиною 80 мм та вставте у них дюбелі врівень зі стіною. ①
5. Пригвинтіть кріпильні кутники обшивки витяжної труби. ②
6. Вкрутіть 2 кріпильні гвинти за допомогою шайб приблизно до 5 мм. ③

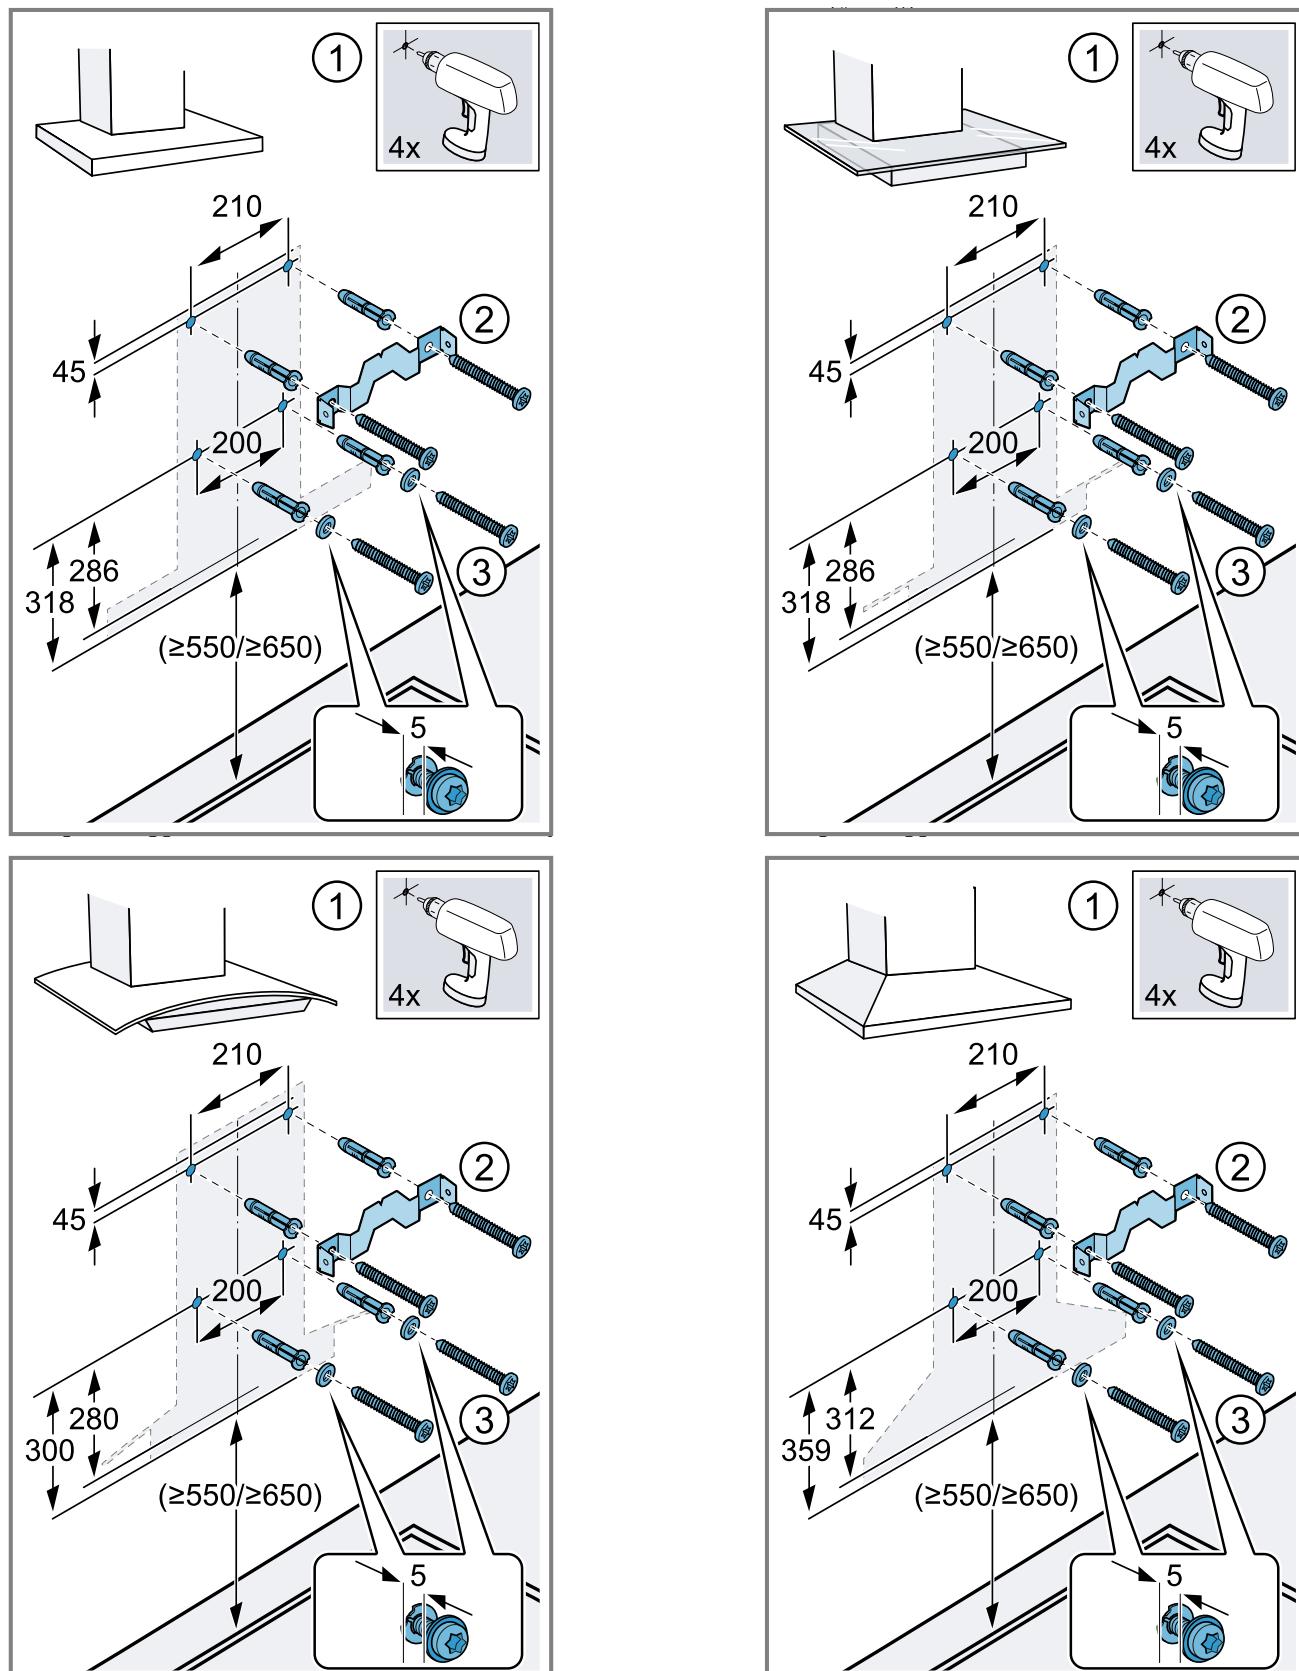


Монтаж приладу

- Підвісьте і вирівняйте прилад. ①
- Позначте отвір для стопорного гвинта. ②

3. Повторно зніміть прилад. ③

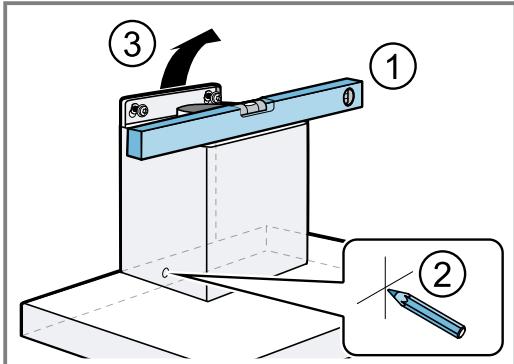

- 4. Просвердліть отвір для стопорного гвинта Ø 8 мм і глибиною 80 мм і вставте у них дюбелі врівень зі стіною. ①**
- 5. Зніміть захисну плівку з задньої панелі.**
– Після монтажу повністю зніміть захисну плівку.
- 6. Підвісьте прилад. ②**
- 7. Затягніть стопорний гвинт шайбою. ③**

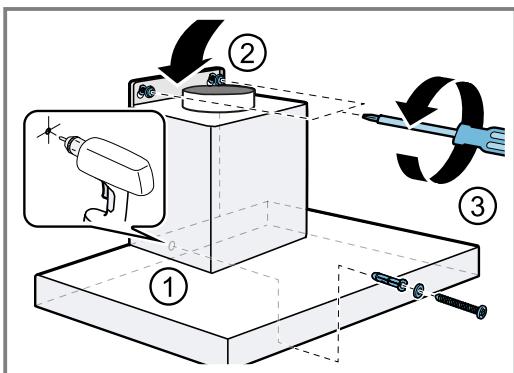

Прокладання труб

Зауваження: Якщо використовується алюмінієва труба, місце з'єднання необхідно попередньо зашліфувати.

Ми рекомендуємо систему труб з витяжною трубою Ø 150 mm.

Під'єднання витяжної трубы (витяжна труба Ø 150 mm)

- 1. Під'єднайте витяжну трубу до повітряного патрубка.**
- 2. Під'єднайте систему до вентиляційного отвору.**
- 3. Герметично ущільніть місця з'єднання.**

Під'єднання витяжної трубы (витяжна труба Ø 120 mm)

- 1. Приєднайте переходник безпосередньо до повітряного патрубка.**
- 2. Витяжну трубу приєднайте до переходного штуцера.**
- 3. Герметично ущільніть місця з'єднання.**

Монтаж декоративного короба для прокладання вентиляційних каналів

⚠ УВАГА! – Небезпека травмування!

Окремі деталі приладу, доступні під час монтажу, можуть мати гострі кути.

- Щоб уникнути травмування, монтаж слід виконувати у захисних рукавицях.

- 1. Прикрутіть до стіни кутник для кріplення обшивки витяжної трубы.**

- 2. Щоб роз'єднати секції обшивки витяжної трубы, зніміть клейку стрічку або витягніть секцію з захисної упаковки.**

- 3. Якщо на обох секціях обшивки витяжної трубы є захисна плівка, зніміть її.**


- 4. Зауваження:** При цьому прорізи секції витяжної трубы мають бути спрямовані вниз.

Вставте секції обшивки витяжної трубы одна в одну.

- 5. Зауваження:** Щоб запобігти появі подряпин, закрійте верхній край секції обшивки витяжної трубы м'якою тканиною.

Встановіть обшивку витяжної труби на прилад.


- 6. Внутрішню обшивку підніміть вгору і підвісьте ліворуч і праворуч на кріпильному кутнику. ①**

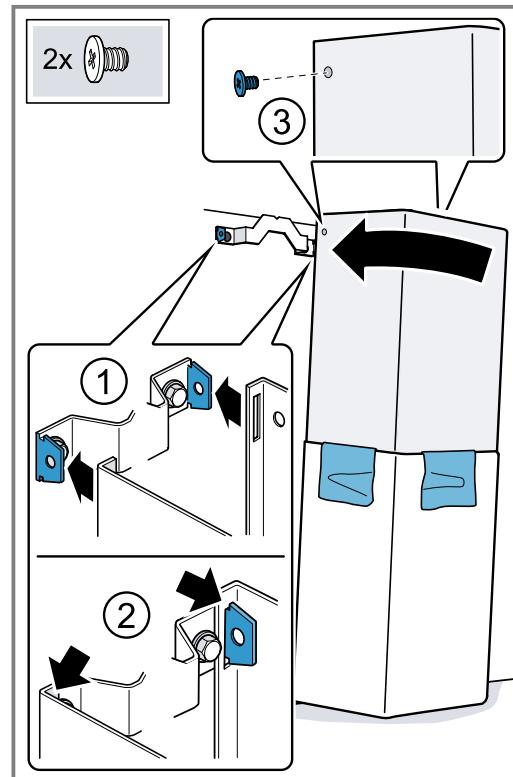

- 7. Опустіть обшивку витяжної труби вниз для фіксації. ②**

- 8. Пригвинтіть обшивку за допомогою двох гвинтів з боків до кріпильного кутника. ③**

- 9. Закріпіть зовнішню обшивку на приладі двома гвинтами внизу.**

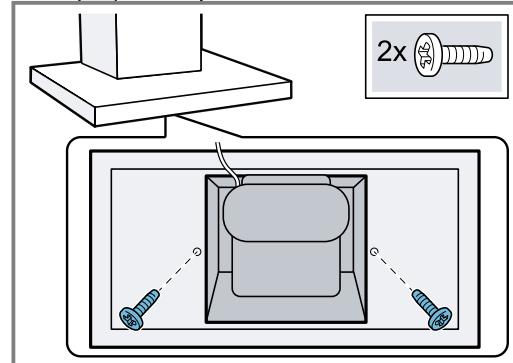

- 10. Обережно зніміть тканину.**





UK Виготовлено компанією BSH Hausgeräte GmbH за ліцензією на товарний знак Siemens AG

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
siemens-home.bsh-group.com



9001672673 (040226)

uk