



Register your

new device on

MyBosch now and

get free benefits:

**bosch-home.com/
welcome**



Vgradna pečica

CMG7361.1

[sl]

Uporabniški priročnik in navodila za montažo

Za dodatne informacije glejte digitalni uporabniški priročnik.



Kazalo

NAVODILA ZA UPORABO

1	Varnost	2
2	Preprečevanje materialne škode.....	6
3	Varstvo okolja in varčevanje	7
4	Spoznavanje	7
5	Načini delovanja.....	9
6	Pribor	11
7	Pred prvo uporabo	12
8	Osnovno upravljanje.....	12
9	Hitro segrevanje	13
10	Časovne funkcije	14
11	Mikrovalovi	15
12	Funkcija zračenja Crisp Finish.....	17
13	Jedi	17
14	Priljubljeni programi	19
15	Otroško varovalo	19
16	Osnovne nastavitev	19
17	Home Connect	21
18	Čiščenje in nega	22
19	Pomoč pri čiščenju	24
20	Sušenje	25
21	Vrata aparata	25
22	Ogrodje	27
23	Odpravljanje motenj.....	28
24	Odstranjevanje	29
25	Servisna služba.....	29
26	Informacije o brezplačni programske opremi in opremi Open Source.....	30
27	Izjava o skladnosti	30
28	Tako vam bo uspelo.....	30

29	NAVODILA ZA MONTAŽO.....	40
29.1	Splošna navodila za namestitev	40

1 Varnost

Upoštevajte naslednja varnostna navodila.

1.1 Splošna navodila

- Skrbno preberite ta navodila.
- Navodila za uporabo in informacije o izdelku shranite za kasnejšo uporabo ali za novega lastnika.
- Če opazite poškodbo zaradi transporta, aparata ne priključite.

1.2 Namenska uporaba

Ta aparat je primeren izključno za vgradnjo. Upoštevajte posebna navodila za montažo. Aparate lahko brez vtiča priključi samo pooblaščen strokovnjak. Pri poškodbah zaradi napake priključitve garancija ne velja.

Aparat uporabljamte samo:

- za pripravo jedi in pijač.
- v gospodinjstvu in za podobne namene, npr. v kuhinjah za zaposlene v trgovinah, pisarnah in drugih poslovnih prostorih; na kmetijah; za stranke v hotelih in drugih nastanitvenih objektih; v prenočiščih z zajtrkom.
- do najvišje nadmorske višine 4000 m.

Aparat ustreza standardu EN 55011 oz. CISPR 11. Je proizvod skupine 2, razreda B. Skupina 2 pomeni, da aparat proizvaja mikrovalove za pogrevanje živil. Razred B pomeni, da je aparat namenjen za uporabo v domčem gospodinjstvu.

1.3 Omejitve kroga uporabnikov

Ta aparat lahko otroci, starejši od 8 let, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe, ki ne razpolagajo z izkušnjami in/ali znanjem upora-

bljajo le, ko so pod nadzorom, ali če so bili poučeni o varni uporabi in so razumeli nevarnosti, ki izhajajo iz uporabe aparata.

Otroci se ne smejo igrati z aparatom.

Otroci ne smejo čistiti ali vzdrževati aparata, razen če so stari več kot 15 let ali starejši in so pod nadzorom.

Otroci, mlajši od 8 let, naj se ne približujejo aparatu in priključnemu kablu.

1.4 Varna uporaba

Pribor mora biti vedno pravilno obrnjen, ko ga vstavite v notranjost pečice.

→ "Pribor", Stran 11

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost požara!

Vnetljivi predmeti, shranjeni v notranjosti pečice, se lahko vnamejo.

- ▶ Vnetljivih predmetov nikoli ne shranujte v notranjosti pečice.
- ▶ Če se iz pečice kadi, morate izklopiti aparat ali potegniti vtič iz vtičnice in pustiti vrata zaprta, da zadušite morebitne plamene.

Ostanki hrane, masti in sokov od pečenja se lahko vnamejo.

- ▶ Pred uporabo odstranite grobo umazanijo iz notranjosti pečice, z grelnih elementov in s pribora.

Ko odprete vrata aparata, nastane vlek zraka. Papir za peko se lahko dotakne grelnih elementov in se vname.

- ▶ Papirja za peko med predgrevanjem in med pripravo jedi nikoli ne položite na pribor, ne da bi ga pritrdili.
- ▶ Papir za peko vedno ustrezno obrežite in ga obtežite s posodo ali modelom.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost opeklín!

Aparat in njegovi dostopni deli se med uporabo segrejejo.

- ▶ Pazite, da se ne dotaknete grelnikov.
- ▶ Otroci, mlajši od 8 let, naj se ne približujejo aparatu.

Pribor ali posoda se močno segrejeta.

- ▶ Ko odstranjujete vroč pribor ali posodo iz pečice, vedno uporabljajte prijemalke.

Alkoholni hlapi se v vroči pečici lahko vnamejo. Vrata aparata lahko počijo. Iz aparata lahko uhajajo vroča para in plameni.

- ▶ Jedem dodajte samo majhne količine visokoodstotnih pijač.
- ▶ Ne segrevajte nerazredčenih alkoholnih pijač ($\geq 15\% \text{ vol.}$) (npr. za zalivanje ali prelivanje jedi).
- ▶ Vrata aparata odprite previdno.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost oparin!

Dostopni deli se med delovanjem segrejejo.

- ▶ Nikoli se ne dotikajte vročih delov.
- ▶ Otrokom ne dovolite v bližino.

Ko odprete vrata aparata, lahko iz njega uhaja vroča para. Para je glede na temperaturo lahko nevidna.

- ▶ Vrata aparata odprite previdno.
 - ▶ Otrokom ne dovolite v bližino.
- Zaradi vode v vroči notranjosti pečice lahko nastane vroča vodna para.
- ▶ Nikoli ne nalivajte vode v vročo notranjost pečice.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

Opraskano steklo na vratih aparata lahko poči.

- ▶ Za čiščenje stekla na vratih pečice ne uporabljajte grobih abrazivnih čistil ali ostrihkovinskih strgal, ker se površina lahko opraska.

Aparat in deli aparata, ki se jih lahko dotaknete, so lahko ostri.

- ▶ Pri uporabi in čiščenju bodite previdni.

- ▶ Po možnosti nosite zaščitne rokavice.

Tečaji vrat aparata se pri odpiranju in zapiranju premikajo, zato se lahko priščipnete.

- ▶ Ne dotikajte se predela s tečaji.

Sestavni deli v vratih aparata imajo lahko ostre robove.

- ▶ Nosite zaščitne rokavice.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

Nestrokovna popravila so nevarna.

- ▶ Popravila aparata sme izvajati samo izšolanostrokovno osebje.
- ▶ Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele.
- ▶ Če se omrežni priključni vodnik aparata poškoduje, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegova servisna služba ali podobna kvalificirana oseba, da se izognete nevarnostim.

Poškodovana izolacija omrežnega priključnega kabla je nevarna.

- ▶ Omrežni priključni kabel nikoli ne sme priti v stik z vročimi deli stroja ali viri toplote.
 - ▶ Omrežni priključni kabel nikoli ne sme priti v stik z ostrimi konicami ali robovi.
 - ▶ Omrežnega priključnega kabla nikoli ne prepogibajte, stiskajte ali spreminjaite.
- Vdirajoča vlagla lahko povzroči električni udar.
- ▶ Za čiščenje aparata ne uporabljajte parnega čistilnika ali visokotlačnega čistilnika.
- Poškodovan aparat ali poškodovan omrežni priključni kabel je nevaren.
- ▶ Nikoli ne uporabljajte poškodovanega aparata.
 - ▶ Nikoli ne vlecite za priključni kabel, da izklučite aparat iz električnega omrežja. Vedeni vlecite za vtič omrežnega priključnega kabla.
 - ▶ Če je aparat ali omrežni priključni kabel v okvari, takoj izvlecite vtič omrežnega priključnega kabla iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami.
 - ▶ Pokličite pooblaščeni servis. → Stran 29

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost zadušitve!

Otroci se lahko zavijejo v embalažo ali pa si slednje potegnejo preko glave in se tako zadušijo.

- ▶ Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z embalažnim materialom.
 - ▶ Ne dovolite otrokom, da se igrajo z embalažnim materialom.
- Otroci lahko vdihnejo ali pogoltnejo majhne dele in se tako zadušijo.
- ▶ Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z majhnimi deli.
 - ▶ Ne dovolite otrokom, da se igrajo z majhnimi deli.

1.5 Mikrovalovna pečica

SKRBNO PREBERITE POMEMBNA VARNSTNA NAVODILA IN JIH SHRANITE ZA POZNEJŠO UPORABO

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost požara!

Nepravilna uporaba aparata je nevarna in lahko povzroči škodo. Ogrete copate in blazine s peškami ali žitnimi zrni se na primer lahko vnamejo še čez nekaj ur.

- ▶ V aparatu nikoli ne sušite jedi ali oblačil.
- ▶ V aparatu nikoli ne segrevajte copat, blazin s peškami ali žitnimi zrni, gobic, vlažnih čistilnih krp in podobnega.
- ▶ Aparat uporabljajte je za pripravo jedi in pičač.

Živila in embalaža ter posode se lahko vnamejo.

- ▶ Živil nikoli ne segrevajte v zavojih za ohranjanje toplote.
- ▶ Živil nikoli brez nadzora ne segrevajte v posodah iz plastike, papirja ali drugih gorljivih materialov.
- ▶ Nikoli ne nastavite veliko previsoke moči mikrovalov ali predolgega časa. Ravnajte se po podatkih v teh navodilih za uporabo.
- ▶ Živil nikoli ne sušite z mikrovalovi.
- ▶ Živil z nizko vsebnostjo vode, npr. kruha, nikoli ne odtaljujte ali segrevajte s previsoko močjo mikrovalov ali predolgim časom. Jedilno olje se lahko vname.
- ▶ Nikoli ne segrevajte samega jedilnega olja z mikrovalovi.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost eksplozije!

Tekočine ali druga živila v tesno zaprtih posodah lahko hitro raznese.

- ▶ Nikoli ne segrevajte tekočin ali drugih živil v tesno zaprtih posodah.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost opeklin!

Živila s trdo lupino ali kožo lahko raznese med segrevanjem ali tudi po njem.

- ▶ Nikoli ne kuhanje jajc v lupini in ne pogrevajte trdo kuhanih jajc v lupini.
- ▶ Nikoli ne kuhanje lupinarjev in rakov.
- ▶ Ko pripravljate jajca na oko ali jajca v kožarcu, najprej prebodite rumenjak.
- ▶ Pri živilih s trdno lupino ali kožo, npr. jabolkih, paradižnikih, krompirju ali klobasicah, lahko lupina poči. Pred segrevanjem prebodite lupino ali kožo.

Toplota v hrani za dojenčke se ne razporedi enakomerno.

- ▶ Nikoli ne segrevajte hrane za dojenčke v zaprtih posodah.
- ▶ Vedno odstranite pokrov ali dudo.
- ▶ Po segrevanju dobro premešajte ali pretresite.
- ▶ Preverite temperaturo, preden hrano ponudite otroku.

Segrete jedi oddajajo toploto. Posoda lahko postane vroča.

- ▶ Posodo ali pribor vedno jemljite iz pečice s prijemalkami.

Pri nepredušno zaprtih živilih lahko embalaža poči.

- ▶ Vedno upoštevajte podatke na embalaži.
- ▶ Jedi vedno jemljite iz pečice s prijemalkami.

Dostopni deli se med delovanjem segrejejo.

- ▶ Nikoli se ne dotikajte vročih delov.
- ▶ Otrokom ne dovolite v bližino.

Funkcija sušenja na najvišjih stopnjah pri delovanju same mikrovalovne pečice samodejno vklopi tudi grelnik in segreva notranjost pečice.

- ▶ Nikoli se ne dotikajte vročih notranjih površin pečice ali gelnih elementov.
- ▶ Otrokom ne dovolite v bližino.


Nepravilna uporaba aparata je nevarna. Preveč ogrete copate, blazine iz pešk ali žitnih zrn, gobe, vlažne čistilne krpe in podobno lahko na primer povzročijo opekline.

- ▶ V aparatu nikoli ne sušite jedi ali oblačil.
- ▶ V aparatu nikoli ne segrevajte copat, blazin s peškami ali žitnimi zrni, gobic, vlažnih čistilnih krp in podobnega.
- ▶ Aparat uporabljajte je za pripravo jedi in pičač.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost oparin!

Pri segrevanju tekočin lahko pride do zamika vrenja. To pomeni, da tekočina lahko doseže vreliče, ne da bi se dvigali značilni mehurčki. Že če le malo stresete posodo, morate biti previdni. Vroča tekočina lahko nenačoma prekipi in brizga.

- ▶ Med segrevanjem v posodo vedno postavite žlico. Tako preprečite zamik vrenja.

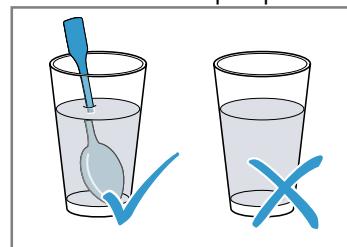

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

Neprimerna posoda lahko poči. Posoda iz porcelana in keramike ima lahko na ročajih in pokrovu drobne luknjice. Za temi luknjicami se skriva votel prostor. Vlaga, ki prodre v votli prostor, lahko povzroči pokanje posode.

- ▶ Uporabljaljajte samo posodo, primerno za mikrovalovno pečico.

Kovinska posoda ali posoda s kovinsko oblogo lahko povzroči iskrenje, ko uporabljate le funkcijo mikrovalovne pečice. Aparat se poškoduje.

- ▶ Ko uporabljate le funkcijo mikrovalovne pečice, nikoli ne uporabljajte kovinske posode.
- ▶ Uporabljaljajte le posodo, primerno za uporabo v mikrovalovni pečici, ali funkcijo mikrovalovne pečice v kombinaciji z dodatnim načinom gretja.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

Aparat deluje pri visoki napetosti.

- ▶ Nikoli ne odstranjujte ohišja.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost resne ogroženosti zdravja!

Z neprimernim čiščenjem lahko uničite površino aparata, skrajšajte življenjsko dobo aparata in povzročite nevarnost, npr. zaradi uhajanja mikrovalovne energije.

- ▶ Aparat redno čistite in nemudoma odstranite ostanke živil.
- ▶ Notranjost, tesnila na vratih, vrata in vratni prislon morajo biti vedno čisti.
→ "Čiščenje in nega", Stran 22

Aparata nikoli ne uporabljajte, če so vrata aparata ali tesnilo vrat poškodovani. Mikrovalovna energija lahko uhaja.

- ▶ Aparata nikoli ne uporabljajte, če so vrata aparata, tesnilo vrat ali okvir vrat iz umetne mase poškodovani.
- ▶ Popravilo lahko izvrši samo pooblaščeni servis.

Pri aparatih brez pokrova ohišja uhaja energija mikrovalov.

- ▶ Nikoli ne odstranjujte pokrova ohišja.
- ▶ Za vzdrževanje ali popravilo poklicite pooblaščeni servis.

2 Preprečevanje materialne škode

2.1 Splošno

POZOR!

Alkoholni hlapi se v vroči pečici lahko vnamejo in povzročijo trajno poškodbo aparata. Zaradi vzbuda lahko vrata aparata počijo ali odpadejo. Stekla vrat se lahko razletijo in zdrobijo. Ker nastane podtlak, se lahko notranjost pečice močno vboči.

- ▶ Ne segrevajte nerazredčenih alkoholnih pijač ($\geq 15\%$ vol.) (npr. za zalivanje ali prelivanje jedi).

Če je med delovanjem aparata pri temperaturi nad $120\text{ }^{\circ}\text{C}$ na dnu pečice voda, se emajl poškoduje.

- ▶ Če je na dnu pečice voda, ne zaženite delovanja.
- ▶ Pred delovanjem obrišite vodo z dna pečice.

Predmeti na dnu pečice pri temperaturi nad $50\text{ }^{\circ}\text{C}$ povzročijo zastoj visoke temperature. Čas peke se spremeni in emajl se poškoduje.

- ▶ Na dno pečice nikoli ne polagajte pribora, papirja za peko ali folije kakršne koli vrste.

Posodo postavite na dno notranjosti pečice samo, če je nastavljena temperatura, nižja od $50\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Ko je v vroči notranjosti pečice voda, nastane vodna para. Sprememba temperature lahko povzroči poškodbe.

- ▶ Nikoli ne nalivajte vode v vročo notranjost pečice.
- ▶ Na dno notranjosti pečice nikoli ne postavljajte posode z vodo.

Če je v notranjosti pečice dalj časa vlaga, lahko nastane korozija.

- ▶ Po uporabi počakajte, da se notranjost aparata posuši. V ta namen popolnoma odprite vrata pečice ali uporabite funkcijo sušenja.

Vlažnih živil ne shranujte dolgo v zaprti notranjosti pečice.

- ▶ V notranjosti pečice ne shranujte živil.

Med vrata aparata ne ukleščite predmetov.

Sadni sok, ki kaplja s pekača, pušča madeže, ki jih ni mogoče odstraniti.

- ▶ Pri zelo sočnem sadnem pecivu pekača ne oblagajte preobilno.

Po možnosti uporabite globlji univerzalni pekač.

Cistilo za pečice v vroči pečici poškoduje emajl.

- ▶ Čistila za pečice nikoli ne uporabite v topli pečici.

Pred naslednjim segrevanjem odstranite vse ostankе iz notranjosti pečice in z vrat aparata.

Če je tesnilo zelo umazano, se vrata aparata med delovanjem ne zaprejo več pravilno. Lahko pride do poškodb sosednjega pohištva.

- ▶ Tesnilo naj bo vedno čisto.

Nikoli ne uporabljajte aparata s poškodovanim tesnilom ali brez tesnila.

Če vrata aparata uporabljate za sedenje ali odlaganje, se lahko poškodujejo.

- ▶ Na odprtih vrata aparata ne postavljajte, polagajte, obešajte ali naslanjajte ničesar.
- ▶ Na vrata aparata ne postavljajte posode ali pribora. Pri nekaterih tipih aparata lahko pribor med zapiranjem vrata aparata opraska steklo vrat.
- ▶ Pribor vedno vstavite v pečico do prislonja. Aluminijasta folija na steklu vrat lahko povzroči trajno spremembo barve.
- ▶ Aluminijasta folija: aluminijasta folija v pečici ne sme priti v stik s stekлом vrat.

2.2 Mikrovalovna pečica

Upoštevajte ta navodila, kadar uporabljate mikrovalovno pečico.

POZOR!

Če se kovina dotika notranjih sten pečice, nastajajo iskre, ki lahko poškodujejo aparat ali uničijo notranje steklo vrat.

- ▶ Kovina, npr. žlica v kozarcu, mora biti najmanj 2 cm oddaljena od notranjih sten in notranje strani vrat pečice.

Če pribor vstavite neposredno enega na drugem, nastajajo iskre.

- ▶ Rešetke ne kombinirajte z univerzalnim pekačem.
- ▶ Pribor vedno vstavite na dve ločeni višini.


Ko aparat deluje samo v funkciji mikrovalovne pečice, uporaba univerzalnega pekača ali pekača ni primerna. Nastanejo lahko iskre in notranjost aparata se poškoduje.

- ▶ Priloženo rešetko uporabljajte kot odlagalno površino.

Aluminijaste posodice v aparatu lahko povzročijo iskre. Aparat se zaradi nastanka isker poškoduje.

- ▶ V aparatu ne uporabljajte aluminijastih posod. Delovanje aparata brez živil povzroči preobremenitev.

Mikrovalovne pečice nikoli ne zaženite, če v njej ni živil. Edina izjema je kratek preizkus posode.

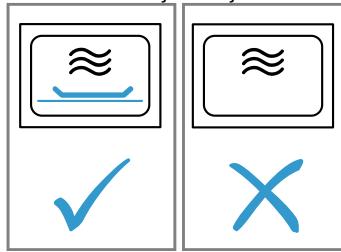

Pri pripravi pokovke v mikrovalovni pečici s preveliko močjo mikrovalov lahko steklo vrat poči zaradi preobremenitve.

- Nikoli ne nastavite previsoke moči mikrovalov.
- Uporabite največ 600 W.
- Vrečko s pokovko vedno položite na steklen krožnik.

3 Varstvo okolja in varčevanje

3.1 Odlaganje embalaže novega aparata

Material embalaže je okolju prijazen in primeren za ponovno uporabo.

- Posamezne sestavne dele ločeno sortirajte v odpad.

3.2 Varčevanje z energijo

Če upoštevate te napotke, bo vaš aparat porabil manj električne energije.

Aparat predgrejte samo, če je tako navedeno v recepciju ali v priporočenih nastavitevah.

→ "Tako vam bo uspelo", Stran 30

- Če aparata ne predgrevate, prihranite do 20 % energije.

Uporabljajte temne in črno lakirane ali emajlirane modele za peko.

- Taki modeli posebno dobro sprejemajo toploto.

Vrata med delovanjem aparata odpirajte čim redkeje.

- Temperatura v notranjosti pečice se ohrani in ponovno segrevanje aparata ni potrebno.

Pecite več jedi zaporedoma ali hkrati.

- Po prvi peki je notranjost pečice ogreta. Tako se skrajša čas peke za naslednji kolač.

Če je čas priprave daljši, aparat izklopite 10 minut pred potekom časa priprave.

- Preostala toplota zadošča za pripravo jedi do konca.

Iz notranjosti pečice odstranite pribor, ki ga ne uporabljate.

- Ne segrevajte odvečnih delov pribora.

Počakajte, da se globoko zamrznjene jedi pred pripravo odtalijo.

- Tako prihranite energijo za odtaljevanje jedi.

Izklopite zaslon v osnovnih nastavitevah.

→ "Osnovne nastavitev", Stran 19

- Če prikaz na zaslonu izklopite, prihranite energijo.

Hkrati segrevajte dva kozarca ali skodelici s tekočino.

- Za segrevanje več jedi hkrati porabite manj energije kot za segrevanje več jedi zaporedoma.

Opomba:

Aparat porablja:


- v povezanem stanju pripravljenosti največ 2 W
- v nepovezanem stanju pripravljenosti z izklopljenim zaslonom največ 0,5 W

4 Spoznavanje

4.1 Upravljalno polje

Prek upravljalnega polja nastavite vse funkcije svojega aparata in dobite informacije o stanju delovanja.

Glede na tip aparata se lahko podrobnosti na sliki razlikujejo, npr. barva in oblika.

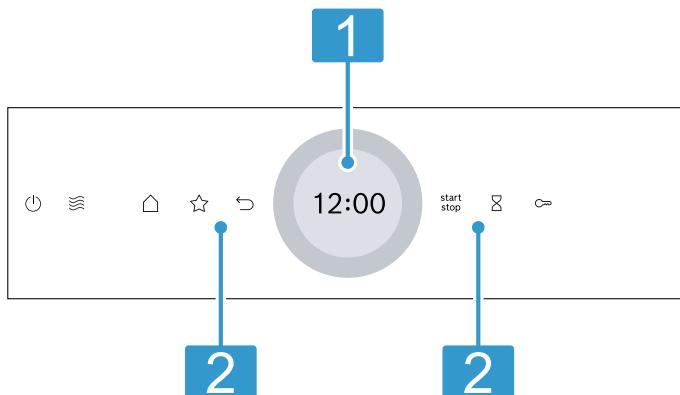

1 Zaslon z nastavitenim obročem

Na zaslonu s pomočjo digitalnega nastavitevenega obroča nastavljate aparat.

Prikazane so trenutne nastavljene vrednosti, možnosti izbiro ali opozorilna besedila.

→ "Zaslon", Stran 8

2 Tipke

S tipkami lahko neposredno nastavite različne funkcije.

→ "Tipke", Stran 7

4.2 Tipke

S tipkami lahko neposredno izberete različne funkcije.

Tipka	Funkcija
⊕	Vklop ali izklop aparata. → "Osnovno upravljanje", Stran 12
~~~~~	Neposredna izbiro načina delovanja Mikrovalovi. → "Mikrovalovi", Stran 15
□	Odpiranje menija za načine delovanja. → "Načini delovanja", Stran 9

Tipka	Funkcija
☆	Neposredna izbira načina delovanja Pri-ljubljeni. → "Priljubljeni programi", Stran 19
←	Pomik na predhodno nastavitev.
start stop	Vklop ali prekinitev delovanja. → "Osnovno upravljanje", Stran 12
☒	Izbira alarma. → "Nastavitev alarma", Stran 15
∞	Pritisnite in držite pribl. 4 sekunde: aktiviranje otroškega varovala. → "Otroško varovalo", Stran 19

## 4.3 Zaslon

Zaslon je razdeljen na različna območja.

### Digitalni nastavitveni obroč

Z digitalnim nastavitvenim obročem na zaslonu spremenjate nastavitevne vrednosti.

Ko dosežete najnižjo ali najvišjo vrednost, ta vrednost ostane na zaslonu. Po potrebi z nastavitvenim obročem spremenite vrednost nazaj.

### Natančne nastavitevne vrednosti

Da nastavite natančne vrednosti, npr. uro na minuto natančno, pribl. 1 do 2 sekundi držite ustrezno območje na nastavitvenem obroču. Natančne vrednosti se prikazujejo s pikami.

### Prikaz stanja

Na zaslonu zgoraj se prikazujejo informacije o stanju.

Simbol	Pomen
☒	Alarm je aktiviran. → "Nastavitev alarma", Stran 15
∞	Otroško varovalo je aktivirano. → "Otroško varovalo", Stran 19
Wi-Fi	Jakost signala WLAN za Home Connect. Čim več črtic v simboli je obarvanih, tem boljši je signal. Če je simbol prečrtan ✘, ni signala WLAN. Če je poleg simbola „x“ Wi-Fi, ni povezave s strežnikom Home Connect. → "Home Connect ", Stran 21
□	Daljinski zagon z Home Connect je aktiviran. → "Home Connect ", Stran 21
🔧	Diagnoza na daljavo z Home Connect za vzdrževanje je aktivirana. → "Home Connect ", Stran 21

### Nastavitveno območje

Na sredini zaslona je nastavitveno območje.

V nastavitvenem območju so prikazane trenutne možnosti izbire in že opravljene nastavitev.

Meni in druge možnosti nastavitev so razporejeni vodoravno. Izbirni seznam funkcij so razporejeni navpično.

Za listanje v nastavitvenem območju podrsajte po za-

slonu. Da izberete funkcijo, pritisnite na funkcijo na zaslonu.

→ "Nastavitev načina delovanja", Stran 12

### Mogoči simboli v nastavitvenem območju

Simbol	Pomen
✓	Potrditev nastavitevne vrednosti.
↻	Ponastavitev nastavitevne vrednosti.
↗	Sprememba nastavitevne vrednosti med delovanjem.

**Opomba:** Modra oznaka "new" ali modra pika pri določeni funkciji kaže, da je bila na vaš aparat z aplikacijo Home Connect prenesena nova funkcija, nov priljubljeni program ali posodobitev.

## 4.4 Notranjost pečice

Različne funkcije v notranjosti pečice sodelujejo pri delovanju aparata.

### Ogrodje


Na ogrodje v pečici lahko vstavite pribor na različnih višinah.

→ "Pribor", Stran 11

V aparatu so 3 višine za vstavljanje pribora. Višine za vstavljanje pribora se štejejo od spodaj navzgor.

Ogrodje lahko odstranite, npr. za čiščenje.

→ "Ogrodje", Stran 27

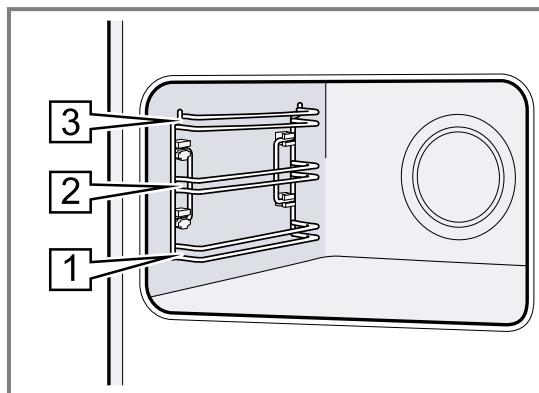

### Samočistilne površine

Zadnja stena v notranjosti pečice je samočistilna. Samočistilne površine so prevlečene s porozno, mat keramiko in so na površju grobe. Ko aparat deluje, samočistilne površine prestrezajo maščobne kapljice, ki nastajajo med pečenjem ali peko na žaru, in jih razgrajujejo. Če se samočistilne površine med delovanjem ne čistijo več dovolj, namensko segrete pečico.

→ "Regeneracija samočistilnih površin v notranosti pečice", Stran 24

### Osvetlitev

Notranjost pečice osvetljuje ena ali več žarnic.

Ko odprete vrata aparata, se vklopi osvetlitev notranosti pečice. Če so vrata odprta več kot pribl. 18 minut, se osvetlitev spet izklopi.

Ob začetku delovanja se pri večini načinov delovanja vklopi osvetlitev. Ob koncu delovanja se osvetlitev izklopi.

## Ventilator

Ventilator se vklaplja in izklaplja glede na temperaturo aparata. Topel zrak odteka nad vrti.

### POZOR!

Če prezračevalne reže prekrijete, se aparat pregreva.

- Ne prekrijte prezračevalnih rež.

Da se po delovanju aparat čim hitreje ohladi, ventilator še nekaj časa deluje.

## Vrata naprave

Če med delovanjem odprete vrata, aparat preneha delovati. Ko zaprete vrata aparata, se delovanje samodejno nadaljuje.

Ko pri funkciji Mikrovalovi zaprete vrata aparata, morate ponovno zagnati delovanje.

## 5 Načini delovanja

Tu boste našli pregled vseh načinov delovanja in glavnih funkcij aparata.

Da odprete meni, pritisnite △.

### Način delovanja Uporaba

Načini gretja	Izberite natančno prilagojene načine gretja za optimalno pripravo jedi. → "Načini gretja", Stran 9 → "Osnovno upravljanje", Stran 12
Mikrovalovi	Z mikrovalovi jedi hitreje pripravite, pogrejete ali odtalite. → "Mikrovalovi", Stran 15
Priljubljeni programi	Uporabite lastne shranjene nastavitev. → "Priljubljeni programi", Stran 19
Jedi	Uporabite programirane priporočene nastavitev za različne jedi. → "Jedi", Stran 17

### 5.1 Načini gretja

Da boste vedno našli ustrezni način gretja za svojo jed, so vam tu na voljo informacije o razlikah in področjih uporabe.

Simboli pri posameznih načinih gretja pomagajo pri prepoznavanju.

### Način delovanja Uporaba

Čiščenje	Izberite funkcijo čiščenja notranjosti pečice. → "Pomoč pri čiščenju", Stran 24 → "Sušenje", Stran 25
Osnovne nastavitev	Prilagoditev osnovnih nastavitev. → "Osnovne nastavitev", Stran 19

### Home Connect

Z Home Connect lahko pečico povežete in daljinsko upravljajte z mobilno napravo in v celoti izkoristite vse funkcije aparata.

Glede na tip aparata so vam z aplikacijo Home Connect na voljo dodatne ali obsežnejše funkcije vašega aparata. Informacije o tem najdete v aplikaciji.  
→ "Home Connect", Stran 21

Ko izberete način gretja, vam aparat predlaga ustrezeno temperaturo ali stopnjo. Te vrednosti lahko prevzamete ali jih spremenite v navedenem območju.

Če je nastavljena temperatura nad 275 °C in stopnja žara 3, jo aparat po pribl. 40 minutah zniža na pribl. 275 °C oz. na stopnjo žara 1.

Simbol	Način gretja	Temperaturno območje	Uporaba in način delovanja
	4D vroč zrak	30–275 °C	Peka ali pečenje na eni ali več ravneh. Ventilator enakomerno razporeja toploto okroglega grelnika na zadnji steni po notranjosti pečice.
	Zgornje in spodnje gretje	30–300 °C	Običajna peka ali pečenje na eni ravni. Ta način gretja je poseben primeren za kolače s sočnim nadevom. Zgornji in spodnji grelnik delujeta enakomerno.
	Blag vroč zrak	125–250 °C	Nežna priprava izbranih jedi na eni ravni brez predgrevanja. Ventilator enakomerno razporeja toploto okroglega grelnika na zadnji steni po notranjosti pečice. Jed se postopoma peče s preostalo toplotno. Med pripravo naj bodo vrata aparata zaprta. Ta način gretja se uporablja za določanje porabe energije v načinu s kroženjem zraka in razreda energetske učinkovitosti.
	Air Fry	30–300 °C	Priprava hrustljavih jedi na eni ravni z malo maščobe. Posebno primereno za jedi, ki jih običajno cvremo v olju, npr. ovrt krompirček. Ventilator z veliko hitrostjo vrtinči vroč zrak žara okrog jedi. Odvajanje zraka iz notranjosti pečice je močnejše.

Simbol	Način gretja	Temperaturno območje	Uporaba in način delovanja
	Blago zgornje/spodnje gretje	150–250 °C	Nežna priprava izbranih jedi. Delujeta zgornji in spodnji grelnik. Ta način gretja se uporablja za določanje porabe energije v običajnem načinu.
	Peka na žaru z ventilatorjem	30–300 °C	Pečenje perutnine, celih rib ali večjih kosov mesa. Žar in ventilator se izmenično vklaplja in izklaplja. Ventilator vrtinči vroč zrak okrog jedi.
	Žar, velika površina	Stopnje žara: 1 = nizka 2 = srednja 3 = visoka	Pečenje nizkih kosov na žaru, npr. zrezkov, klobasic ali opečenega kruha. Gratiniranje jedi. Segreje se celotna površina pod žarom.
	Žar, majhna površina	Stopnje žara: 1 = nizka 2 = srednja 3 = visoka	Pečenje manjših količin na žaru, npr. zrezkov, klobasic ali opečenega kruha. Gratiniranje manjših količin. Segreje se srednja površina pod žarom.
	Stopnja za pico	30–275 °C	Priprava pice ali jedi, ki potrebujejo veliko topote od spodaj. Delujeta spodnji grelnik in okrogli grelnik v zadnji steni.
	Počasna priprava	70–120 °C	Nežna in počasna priprava popečenih nežnih kosov mesa v odkriti posodi. Zgornji in spodnji grelnik enakomerno delujeta pri nizki temperaturi.
	Odtaljevanje	30–60 °C	Nežno odtaljevanje zamrznjenih jedi.
	Spodnji grelnik	30–250 °C	Dopekanje jedi ali priprava v vodni kopeli. Deluje spodnji grelnik.
	Ohranjanje topote	50–100 °C	Hranjenje pripravljenih jedi na toplem.
	Predgretje posode	30–90 °C	Hitro segrevanje posode.

## 5.2 Temperatura

Med segrevanjem sta pri večini načinov gretja na zaslonu vzporedno prikazani trenutna temperatura v pečici od pribl. 30 °C dalje in nastavljena temperatura, npr. 120|210 °C.

Če ste uporabili predgrevanje, je optimalni trenutek za vstavljanje jedi takrat, ko sta prikazana temperatura v pečici in nastavljena temperatura enaki.

**Opomba:** Zaradi topotne vztrajnosti se prikazana temperatura lahko nekoliko razlikuje od dejanske temperature v notranjosti pečice.

### Prikaz preostale topote

Ko je aparat izklopljen, rdeča črta okoli upravljalnega obroča prikazuje preostalo topoto v notranjosti pečice. Čim bolj se temperatura znižuje, tem temnejši je obroč. Pri pribl. 60 °C obroč popolnoma ugasne.

## 5.3 Moč mikrovalov

Tu najdete pregled moči mikrovalov in njihove uporabe.

Moč mikrovalov so stopnje in ne ustrezajo vedno točnemu številu vatov, ki jih aparat uporablja.

Moč mikrovalov v W	Najdaljše trajanje v urah	Uporaba
90 W	1:30	Odtaljevanje občutljivih jedi.
180 W	1:30	Odtaljevanje in naknadna priprava jedi.
360 W	1:30	Priprava mesa in rib. Pogrevanje občutljivih jedi.
600 W	1:30	Segrevanje in kuhanje jedi.
900 W "Boost"	0:30	Segrevanje tekočin.

**Opomba:** Največja moč mikrovalov "Boost" ni namenjena segrevanju jedi. Za zaščito aparata se moč mikrovalov v prvih nekaj minutah postopoma zmanjša na 600 W. Ko se aparat ohladi, je največja moč ponovno na voljo.


## 6 Pribor

Uporabljajte originalni pribor. Ta je prilagojen vašemu aparatu.


**Opomba:** Ko se pribor segreje, lahko spremeni obliko. To ne vpliva na delovanje. Ko se pribor ponovno ohladi, spremembu oblike izgine.

### Pribor

Rešetka

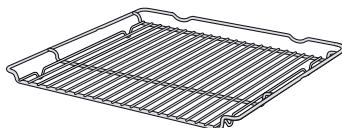

Univerzalni pekač

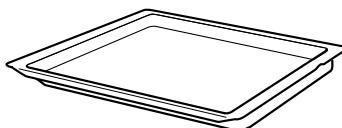

### Uporaba

- |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Rešetka</p>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Modeli za kolače</li> <li>■ Modeli za narastke</li> <li>■ Posoda</li> <li>■ Meso, npr. pečenka ali kosi za peko na žaru</li> <li>■ Globoko zamrznjene jedi</li> </ul>                                                 |
| <p>Univerzalni pekač</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sočni kolači</li> <li>■ Pecivo</li> <li>■ Kruh</li> <li>■ Velike pečenke</li> <li>■ Globoko zamrznjene jedi</li> <li>■ Prestrežanje tekočin, ki kapljajo z jedi, npr. maščobe med peko na žaru na rešetki.</li> </ul> |

### 6.1 Nasveti glede pribora

Nekateri kosi pribora so primerni samo za določene načine delovanja.

#### Pribor za mikrovalovno pečico

Za delovanje samo s funkcijo mikrovalovne pečice je primerena le priložena rešetka.

Pekači, npr. univerzalni pekač ali plitvi pekač, lahko povzročajo iskrenje in so neprimerni.

Upoštevajte navodila za mikrovalovno pečico.

→ "Posoda in pribor za mikrovalovno pečico",

Stran 15

### 6.2 Funkcija zaskočke

Funkcija zaskočke preprečuje, da bi se pribor prevrnil, ko ga jemljete iz pečice.

Pribor lahko izvlečete približno do polovice, nato se zaskoči. Zaščita pred prevračanjem deluje samo, če pribor pravilno vstavite v pečico.


### 6.3 Vstavljanje pribora v pečico

Pribor mora biti vedno pravilno obrnjen, ko ga vstavite v pečico. Samo tako je pribor mogoče izvleči približno do polovice, ne da bi se prevrnil.

1. Pribor obrnite tako, da bo zareza **a** zadaj in obrnjena navzdol.
2. Pribor potisnite med obe vodili na določeni višini.


Rešetka

Rešetko vstavite tako, da bo odprta stran obrnjena proti vratom aparata in da bo krivina ~ obrnjena navzdol.

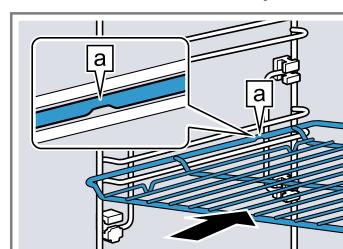

Pekač  
npr. univerzalni pekač  
ali plitvi pekač

Pekač vstavite tako, da bo poševni na **b** obrnjena proti vratom aparata.

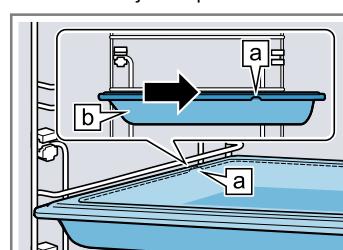

3. Pribor popolnoma vstavite, tako da se ne dotika vrat aparata.

**Opomba:** Pribor, ki ga med uporabo ne potrebujete, vzemite iz pečice.

### 6.4 Dodatni pribor

Dodatni pribor lahko kupite na pooblaščenem servisu, v specializiranih trgovinah ali prek spletka.

Obsežno ponudbo pribora za vaš aparat najdete na spletu ali v naših prospektih:

[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

Vsakemu aparatu pripada drugačen pribor. Pri nakupu vedno navedite natančno oznako svojega aparata (št. E).

## sl Pred prvo uporabo

Kateri pribor je na voljo za vaš aparat, lahko izveste v spletni trgovini ali na pooblaščenem servisu.

# 7 Pred prvo uporabo

Izvedite nastavitev za prvo uporabo aparata. Očistite aparat in pribor.

## 7.1 Prva uporaba

Po priključitvi na elektriko morate opraviti nastavitev za prvo uporabo aparata. Lahko traja nekaj minut, da se nastavitev prikažejo na zaslonu.

1. Z  vklopite aparat.
- ✓ Prikaže se prva nastavitev.
2. Da po potrebi spremenite nastavitev, pritisnite na vrednost na seznamu ali spremenite vrednost z nastavitem obročem.  
Mogoče nastavitev:
  - Jezik
  - Home Connect → "Home Connect", Stran 21
  - Ura  
→ "Nastavitev ure", Stran 20
3. Pritisnite ✓ in se pomaknite na naslednjo nastavitev.
4. Pomikajte se po nastavivah in jih po potrebi spremenite.
- ✓ Po zadnji nastavitvi se na zaslonu prikaže obvestilo, da je prva uporaba aparata zaključena.
5. Da aparat pred prvim segrevanjem opravi preizkus delovanja, enkrat odprite in zaprite vrata aparata.

# 8 Osnovno upravljanje

## 8.1 Vklop aparata

- Z  vklopite aparat.
- ✓ Na zaslonu se prikaže meni.

## 8.2 Izklop aparata

Če aparata ne uporabljate, ga izklopite. Če dalj časa ne upravljate z aparatom, se samodejno izklopi.

- Z  izklopite aparat.
- ✓ Aparat se izklopi. Funkcije, ki trenutno potekajo, se prekinejo.
- ✓ Na zaslonu se prikaže ura ali prikaz preostale topote.

## 8.3 Vklop delovanja

Vsako delovanje morate vklopiti.

### POZOR!

Če je med delovanjem aparata pri temperaturi nad 120 °C na dnu pečice voda, se emajl poškoduje.

- Če je na dnu pečice voda, ne zaženite delovanja.
- Pred delovanjem obrišite vodo z dna pečice.
- Z  vklopite delovanje.
- ✓ Na zaslonu se prikažejo nastavitev.

## 7.2 Čiščenje aparata pred prvo uporabo

Preden v aparatu prvič pripravljate jedi, očistite notranjost pečice in pribor.

1. Informacije o izdelku in pribor vzemite iz pečice. Iz notranjosti in z zunanjosti aparata odstranite ostanke embalaže, npr. kroglice stiropora in lepilni trak.
2. Gladke površine v notranjosti pečice obrišite z mehko, vlažno krpo.
3. Z  vklopite aparat.
4. Opravite naslednje nastavitev:

Način gretja	4D-vroč zrak 
Temperatura	največ
Trajanje	1 ura

→ "Osnovno upravljanje", Stran 12

5. Vklopite delovanje.
  - Dokler se aparat segreva, zračite kuhinjo.
  - ✓ Ko trajanje poteče, se oglesi zvočni signal. Na zaslonu se prikaže obvestilo, da je delovanje končano.
6. Z  izklopite aparat.
7. Ko se aparat ohladi, očistite gladke površine v notranjosti pečice z milnico in krpo za pomivanje.
8. Pribor temeljito očistite z milnico in vlažno krpo ali mehko ščetko.

## 8.4 Prekinitev delovanja

Delovanje lahko prekinete in ga nato nadaljujete.

1. Za prekinitev delovanja pritisnite  start stop.
2. Za nadaljevanje delovanja ponovno pritisnite  start stop.

## 8.5 Nastavitev načina delovanja

Po vklopu aparata se na zaslonu prikaže meni.

1. Za listanje po različnih možnostih izbire podrsajte po zaslonu.
  - Za listanje po meniju in drugih možnostih nastavitev podrsajte v desno ali levo.
  - Za listanje po izbirnih seznamih podrsajte navzdol ali navzgor.
2. Da izberete funkcijo, pritisnite na funkcijo na zaslonu.
- ✓ Glede na funkcijo se prikažejo mogoče nastavitevne vrednosti ali druge možnosti izbire.
3. Da se po potrebi vrnete na predhodno nastavitev, pritisnite ↵.
4. Za spremembo nastavitevih vrednosti uporabite digitalni nastavitevni obroč:
  - Podrsajte po nastavitevem obroču v desno ali levo, odvisno od potrebe.
  - Lahko tudi pritisnete na določen položaj na nastavitevem obroču.
5. Nastavitev potrdite z ✓.
6. Z  start stop vklopite delovanje.

7. Ko je delovanje zaključeno:
  - Po potrebi lahko v podmeniju izberete dodatne nastavite in znova vklopite delovanje.
  - Ko je jed pripravljena, z  izklopite aparat.

**Opomba:** Nastavite lahko shranite kot "Priljubljeni programi"  in jih ponovno uporabite.  
→ "Priljubljeni programi", Stran 19

## 8.6 Nastavitev načina gretja in temperature

1. V meniju pritisnite "Načini gretja".
2. Pritisnite na želeni način gretja.
3. Pritisnite na temperaturo v °C ali na nastavitev stopnjo, odvisno od načina gretja.
4. Z nastavitev obročem nastavite temperaturo.
5. Da potrdite nastavljeni temperaturo, na zaslonu pritisnite ✓.

Po potrebi lahko izberete dodatne nastavite:

- → "Hitro segrevanje", Stran 13
- → "Časovne funkcije", Stran 14
- → "Mikrovalovi", Stran 15
- → "Funkcija zračenja 'Crisp Finish'", Stran 17

6. Z  vklopite delovanje.

- ✓ Aparat se začne segrevati.
- ✓ Na zaslonu so prikazane nastavitevne vrednosti in čas, ki je pretekel od začetka delovanja.
- 7. Ko je delovanje zaključeno:
  - Po potrebi lahko izberete dodatne nastavite in znova vklopite delovanje.
  - Ko je jed pripravljena, z  izklopite aparat.

**Opomba:** Najprimernejši način gretja za vašo jed najde v opisu načinov gretja.

→ "Načini gretja", Stran 9

## Sprememba načina gretja

Ko spremenite način gretja, se ponastavijo tudi druge nastavite.

1. Pritisnite .
2. Pritisnite .
3. Pritisnite na želeni način gretja.
4. Ponovno nastavite delovanje in ga vklopite z .

## Sprememba temperature

Po vklopu delovanja lahko kadar koli spremenite temperaturo.

1. Na zaslonu pritisnite ^.
2. Pritisnite na temperaturo.
3. Z nastavitev obročem spremenite temperaturo.
4. Da potrdite spremembo, na zaslonu pritisnite ✓.
- ✓ Sprememba se prevzame.

## 9 Hitro segrevanje

Da prihranite čas, lahko lahko s hitrim segrevanjem  pri nastavljeni temperaturi nad 100 °C skrajšate čas segrevanja.

Hitro segrevanje je mogoče pri naslednjih načinih gretja:

- 4D-vroč zrak 
- Zgornje in spodnje gretje 

## 8.7 Prikaz informacij

V večini primerov lahko prikličete informacije o funkciji, ki se trenutno izvaja. Aparat samodejno prikaže nekatere obvestila, npr. za potrditev ali kot poziv ali opozorilo.

1. Pritisnite  "Info".
- ✓ Informacije se prikažejo za nekaj sekund.
2. Če je obvestilo dolgo, za listanje po njem podrsajte po zaslonu.
3. Po potrebi obvestilo zaprite z .

## 8.8 Upravljanje po pravilih za sabat

Če želite aparat upravljati v skladu s pravili za sabat, uporabite časovne funkcije in spremenite osnovno nastavitev osvetlitve.

**Opomba:** Če med delovanjem odprete vrata, se aparat preneha segrevati. Ko zaprete vrata aparata, se aparat segreva dalje. Da boste aparat upravljali v skladu s pravili za sabat, vrata aparata odprite šele po koncu delovanja.

1. Osnovno nastavitev „Osvetlitev“ spremenite na „Vedno izklopjeno“.  
→ "Osnovne nastavite", Stran 19  
Tako bo osvetlitev notranjosti pečice vedno izklopjena med delovanjem in ko odprete vrata aparata.
2. Nastavite želeni način delovanja.  
→ "Nastavitev načina delovanja", Stran 12  
→ "Nastavitev načina gretja in temperature", Stran 13
3. Glede na način delovanja nastavite želeno trajanje.  
→ "Nastavitev trajanja", Stran 14  
→ "Časovne funkcije", Stran 14
4. Z "Čas konca" nastavite uro, ob kateri naj se delovanje konča.  
→ "Nastavitev konca", Stran 14  
→ "Časovne funkcije", Stran 14
5. Jed vstavite v pečico, preden se aparat začne segrevati.
6. Z  vklopite delovanje.
- ✓ Na zaslonu se prikazuje trajanje do vklopa. Aparat je v stanju pripravljenosti.
- ✓ Ob času vklopa se aparat začne segrevati in trajanje se odšteva.
7. Ko je delovanje zaključeno, vzemite jed iz pečice. Po pribl. 15 do 20 minutah se aparat samodejno popolnoma izklopi.

**Opomba:** Po potrebi ponovno spremenite osnovno nastavitev osvetlitve.

## 9.1 Nastavitev hitrega segrevanja

Da bo jed enakomerno pripravljen, jed vstavite v pečico šele po hitrem segrevanju.

**Opomba:** Trajanje nastavite šele, ko je hitro segrevanje končano.

1. Nastavite primeren način gretja in temperaturo nad 100 °C.  
Če je nastavljena temperatura 200 °C ali več, se hitro segrevanje samodejno vklopi.

2. Pritisnite "Hitro segrevanje".
  - ✓ Simbol sveti rdeče.
3. Z ^{start} _{stop} vklopite delovanje.
  - ✓ Hitro segrevanje se zažene.
  - ✓ Ko je hitro segrevanje zaključeno, se ogiasi zvočni signal. Barva simbola se ponovno spremeni v belo.

4. Jed vstavite v pečico.

### Prekinitev hitrega segrevanja

1. Na zaslonu pritisnite
2. Pritisnite "Hitro segrevanje".
  - ✓ Barva simbola se ponovno spremeni v belo.

## 10 Časovne funkcije

Za delovanje lahko nastavite trajanje in čas, ob katerem naj se delovanje konča. Alarm lahko nastavite neodvisno od delovanja aparata.

### Časovna funk- Uporaba cija

Trajanje	Če nastavite trajanje delovanja, se aparat po preteku trajanja samodejno preneha segrevati.
Konec	Za trajanje lahko nastavite uro, ob kateri naj se delovanje konča. Aparat se samodejno vklopi, tako da se delovanje zaključi ob želeni uri.
Alarm	Alarm lahko nastavite neodvisno od delovanja. Ne vpliva na aparat.

### 10.1 Nastavitev trajanja

Trajanje delovanja lahko nastavite do 24 ur.

**Zahteve:** Način delovanja in temperatura ali stopnja sta nastavljena.

1. Pritisnite "Trajanje".
2. Da nastavite trajanje, pritisnite na ustrezno časovno vrednost, npr. prikaz ur "h" ali prikaz minut "m".
  - ✓ Izbrana vrednost je označena modro.
3. Z nastavivenim obročem nastavite trajanje.  
Po potrebi ponastavite nastavljeno vrednost z
4. Da potrdite nastavljeni trajanje, na zaslonu pritisnite
5. Z ^{start} _{stop} vklopite delovanje.
  - ✓ Aparat se začne segrevati in trajanje se odšteva.
  - ✓ Ko trajanje poteče, se ogiasi zvočni signal. Na zaslonu se prikaže obvestilo, da je delovanje končano.
6. Ko trajanje poteče:
  - Po potrebi lahko v podmeniju izberete dodatne nastavite in znova vklopite delovanje.
  - Ko je jed pripravljena, z izklopite aparat.

### Sprememba trajanja

Trajanje lahko kadar koli spremenite.

1. Na zaslonu pritisnite
2. Pritisnite na trajanje
3. Z nastavivenim obročem spremenite trajanje.
4. Da potrdite spremembo, na zaslonu pritisnite
- ✓ Sprememba se prevzame.

### Prekinitev trajanja

Trajanje lahko kadar koli prekinete.

1. Na zaslonu pritisnite
2. Pritisnite na trajanje
3. Ponastavite trajanje z

**Opomba:** Pri načinih gretja, pri katerih mora biti trajanje vedno nastavljeno, aparat ponastavi trajanje na prednastavljeno vrednost.

4. Da potrdite spremembo, na zaslonu pritisnite
- ✓ Sprememba se prevzame.

### 10.2 Nastavitev konca

Čas, ob katerem naj se trajanje delovanja zaključi, lahko zamaknete za največ 24 ur.

#### Opombe

- Da bo rezultat priprave dober, po vklopu delovanja časa ne zamaknite več.
- Da se živila ne pokvarijo, jih ne pustite predolgo v pečici.

#### Zahteve

- Način delovanja in temperatura ali stopnja sta nastavljena.
- Trajanje je nastavljeno.
- 1. Pritisnite "Čas konca".
- 2. Da nastavite uro, pritisnite na prikaz ur ali prikaz minut.
  - ✓ Izbrana vrednost je označena modro.
- 3. Z nastavivenim obročem spremenite uro.  
Po potrebi ponastavite nastavljeno vrednost z
- 4. Da potrdite nastavljeni uro, na zaslonu pritisnite
- 5. Z ^{start} _{stop} vklopite delovanje.
  - ✓ Na zaslonu se prikazuje trajanje do vklopa. Aparat je v stanju pripravljenosti.
  - ✓ Ob času vklopa se aparat začne segrevati in trajanje se odšteva.
  - ✓ Ko trajanje poteče, se ogiasi zvočni signal. Na zaslonu se prikaže obvestilo, da je delovanje končano.
- 6. Ko trajanje poteče:
  - Po potrebi lahko izberete dodatne nastavite in znova vklopite delovanje.
  - Ko je jed pripravljena, z izklopite aparat.

### Sprememba časa konca

Da bo rezultat priprave dober, lahko nastavljeni čas konca spremenjate samo, preden aparat začne delovati in se trajanje začne odštevati.

1. Na zaslonu pritisnite
2. Pritisnite na čas konca
3. Z nastavivenim obročem spremenite čas konca.
4. Da potrdite spremembo, na zaslonu pritisnite
- ✓ Sprememba se prevzame.

### Prekinitev časa konca

Nastavljeni čas konca lahko kadar koli izbrišete.

1. Na zaslonu pritisnite
2. Pritisnite na čas konca
3. Ponastavite čas konca z

- Opomba:** Pri načinih gretja, pri katerih mora biti trajanje vedno nastavljeno, aparat nastavi čas, ob katerem se trajanje konča, na naslednjo mogočo uro.
4. Da potrdite spremembo, na zaslonu pritisnite ✓.
  - ✓ Sprememba se prevzame.

## 10.3 Nastavitev alarma

Alarm deluje neodvisno od delovanja aparata. Alarm lahko nastavite do 24 ur. Alarm ima lasten zvočni signal, tako da slišite, ali potekel čas za alarm ali trajanje.

1. Pritisnite ✘.
2. Da nastavite alarm, na zaslonu pritisnite na ustreznoučrtno vrednost, npr. prikaz minut "m" ali prikaz sekund "s".
- ✓ Izbrana vrednost je označena modro.
3. Z nastavitev obročem nastavite alarm.  
Po potrebi ponastavite nastavitev vrednost z ○.
4. Da vklopite alarm, na zaslonu pritisnite ▷.
- ✓ Alarm se odšteva.

- ✓ Ko je aparat izklopljen, alarm ostane viden na zaslonu.
- ✓ Ko je aparat vklopljen, so na zaslonu prikazane nastavitev delovanja, ki poteka. Alarm je prikazan v prikazu stanja.
- ✓ Ko alarm poteče, se oglaši zvočni signal. Na zaslonu se prikaže obvestilo, da je alarm končan.

### Sprememba alarma

Alarm lahko kadar koli spremenite.

1. Če alarm poteka v ozadju, predhodno izberite alarm z ✘.
2. Pritisnite ||.
3. Z nastavitev obročem spremenite alarm.
4. Potrdite z ▷.

### Prekinitev alarma

Alaarm lahko kadar koli prekinete.

1. Če alarm poteka v ozadju, predhodno izberite alarm z ✘.
2. Pritisnite ||.
3. Ponastavite alarm z ○.
4. Potrdite z ▷.

## 11 Mikrovalovi

S funkcijo mikrovalovne pečice lahko jedi posebno hitro skuhate, pogrejete, spečete ali odtalite.

### 11.1 Posoda in pribor za mikrovalovno pečico

Da boste enakomerno segreli jedi in da ne boste poškodovali aparata, uporabljajte le primerno posodo in pribor.

Upoštevajte navodila proizvajalca posode.

Če ni drugače navedeno, vstavite posodo in pribor na višino 1.

#### Posoda, primerna za mikrovalovno pečico

Posoda iz materiala, odpornega na vročino in primernega za uporabo v mikrovalovni pečici:

- Steklo
- Steklokeramika
- Porcelan
- Temperaturno odporna plastika
- V celoti glazirana keramika brez razpok
- Servirna posoda
- Posodo z zlatim in srebrnim okrasjem uporabljajte le, če proizvajalec jamči, da je primerna za uporabo v mikrovalovni pečici.
- Priložena rešetka
- Pekači, npr. univerzalni pekač ali plitvi pekač, lahko med delovanjem samo s funkcijo mikrovalovne pečice povzročajo iskrenje in so neprimerni.

Ti materiali prepuščajo mikrovalove in se ne poškodujejo.

#### Posoda, neprimerna za mikrovalovno pečico

**Opomba:** Upoštevajte navodila za preprečevanje materialne škode.

→ "Mikrovalovna pečica", Stran 6

- Kovinska posoda in modeli za peko

Kovina ne prepušča mikrovalov. Jedi se ne segrejejo ali se le malo segrejejo. Pri delovanju samo s funkcijo mikrovalovne pečice lahko kovina povzroča iskrenje.

#### Posoda za uporabo v načinu delovanja z dodajanjem mikrovalov

Ko poleg drugega načina delovanja vklopite mikrovalove, lahko poleg posode in pribora, primernega za mikrovalovno pečico, uporabljate tudi kovino:

- Kovinska posoda in modeli za peko  
Kovina mora biti najmanj 2 cm odmaknjena od notranjih sten in notranje strani vrat pečice.  
Modele za peko in kovinsko posodo vedno postavite na priloženo rešetko.
- Priloženi pribor:  
Rešetka  
Univerzalni pekač  
Plitvi pekač


#### Preizkus primernosti posode za uporabo v mikrovalovni pečici

Če niste prepričani, ali je vaša posoda primerna za uporabo v mikrovalovni pečici, jo preizkusite.

#### POZOR!

Delovanje aparata brez živil povzroči preobremenitev.

- Mikrovalovne pečice nikoli ne zaženite, če v njej ni živil. Edina izjema je kratek preizkus posode.

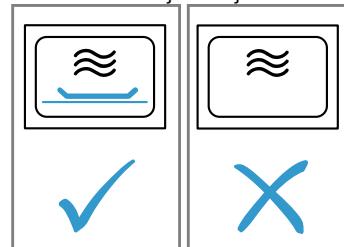

## ⚠️ OPOZORILO – Nevarnost opeklín!

Dostopni deli se med delovanjem segrejejo.

- ▶ Nikoli se ne dotikajte vročih delov.
- ▶ Otrokom ne dovolite v bližino.
- 1. Prazno posodo postavite v notranjost pečice.
- 2. Aparat za  $\frac{1}{2}$ –1 minuto nastavite na največjo moč.
- 3. Vklopite delovanje.
- 4. Posodo večkrat preverite:
  - Če posoda ostane hladna ali mlačna, je primerna za uporabo v mikrovalovni pečici.
  - Če je posoda vroča ali če nastanejo iskre, prekinite preizkus posode. Posoda ni primerna za uporabo v mikrovalovni pečici.

## 11.2 Nastavitev možnosti z mikrovalovi

Mikrovalove lahko uporabljate same ali skupaj z drugim načinom delovanja.

### Delovanje samo z mikrovalovi

Zgolj elektromagnetni valovi mikrovalovne pečice ustvarjajo energijo, ki se npr. v živilih pretvori v toplosto. Da se ne bi kondenzirala voda, se pri moči mikrovalov 600 W in "Boost" v aparatu samodejno vklopi grelnik. Notranjost pečice in pribor se segrejeta. To ne vpliva na rezultat priprave.

To samodejno funkcijo sušenja lahko izklopite v osnovnih nastavivah.

→ "Osnovne nastavivte", Stran 19

## ⚠️ OPOZORILO – Nevarnost opeklín!

Funkcija sušenja na najvišjih stopnjah pri delovanju same mikrovalovne pečice samodejno vklopi tudi grelnik in segreva notranjost pečice.

- ▶ Nikoli se ne dotikajte vročih notranjih površin pečice ali gelnih elementov.
- ▶ Otrokom ne dovolite v bližino.

### Dodajanje mikrovalov

Če načinu delovanja dodate mikrovalove, se čas priprave jedi skrajša.

Mikrovalove lahko uporabljate skupaj z naslednjimi funkcijami:

- Načini gretja → Stran 13
  - 4D-vroč zrak
  - Zgornje in spodnje gretje
  - Peka na žaru z ventilatorjem
  - Žar, velika površina
  - Žar, majhna površina
- → "Jedi", Stran 17
- → "Funkcija zračenja 'Crisp Finish'", Stran 17

Možne moči mikrovalov v kombinaciji z načinom delovanja so:

- 90 W
- 180 W
- 360 W

## 11.3 Nastavitev mikrovalov

### Opomba:

Pazite na pravilno uporabo mikrovalov:

- → "Varnost", Stran 2
- → "Preprečevanje materialne škode", Stran 6
- → "Moč mikrovalov", Stran 10
- → "Posoda in pribor za mikrovalovno pečico", Stran 15

1. V meniju pritisnite "Mikrovalovi".
  - Mikrovalove lahko izberete tudi neposredno s tipko
2. Pritisnite na moč mikrovalov ("Boost").
3. Moč mikrovalov nastavite z nastavivenim obročem.
4. Da potrdite nastavljeni moč mikrovalov, na zaslonu pritisnite ✓.
5. Pritisnite "Trajanje".

Delovanje z mikrovalovi vedno zahteva čas trajanja.
6. Da spremenite prednastavljeni trajanje, pritisnite na ustrezen časovno vrednost, npr. prikaz minut "m" ali prikaz sekund "s".
  - ✓ Izbrana vrednost je označena modro.
7. Z nastavivenim obročem nastavite trajanje.

Po potrebi ponastavite nastaviveno vrednost z .
8. Da potrdite nastavljeni trajanje, na zaslonu pritisnite ✓.
9. Z ^{start} _{stop} vklopite delovanje.
  - ✓ Funkcija mikrovalovne pečice se zažene in trajanje se odšteva. Pri največji moči mikrovalov "boost" se na zaslonu prikaže zmanjšanje moči.  
→ "Moč mikrovalov", Stran 10
  - ✓ Ko trajanje poteče, se oglesi zvočni signal. Na zaslonu se prikaže obvestilo, da je delovanje končano.
10. Ko trajanje poteče:
  - Po potrebi lahko v podmeniju izberete dodatne nastavivte in znova vklopite delovanje.
  - Ko je jed pripravljena, z izklopite aparat.
11. Če ste v osnovnih nastavivah izklopili funkcijo sušenja pri mikrovalovih in se v pečici nabere kondenzat, osušite notranjost pečice.  
→ "Sušenje", Stran 25

**Opomba:** Če med delovanjem odprete vrata, aparat preneha delovati. Ko zaprete vrata aparata, morate ponovno zagnati delovanje. Če ste za to funkcijo spremeniли osnovno nastavitev, upoštevajte, da mikrovalovna pečica ne deluje naprej, če v njej ni jedi.

→ "Osnovne nastavivte", Stran 19

### Sprememba moči mikrovalov

Moč mikrovalov lahko kadar koli spremenite.

1. Na zaslonu pritisnite ^.
2. Pritisnite na moč mikrovalov
3. Moč mikrovalov spremenite z nastavivenim obročem.
4. Da potrdite spremembo, na zaslonu pritisnite ✓.
- ✓ Sprememba se prevzame.

### Sprememba trajanja

Trajanje lahko kadar koli spremenite.

1. Na zaslonu pritisnite ^.
2. Pritisnite na trajanje
3. Z nastavivenim obročem spremenite trajanje.
4. Da potrdite spremembo, na zaslonu pritisnite ✓.
- ✓ Sprememba se prevzame.

## 11.4 Nastavitev dodajanja mikrovalov

### Opomba:

Pazite na pravilno uporabo mikrovalov:

- → "Varnost", Stran 2
- → "Preprečevanje materialne škode", Stran 6
- → "Moč mikrovalov", Stran 10
- → "Posoda in pribor za mikrovalovno pečico", Stran 15

**Zahteva:** Bodite pozorni na podatke o trenutnem načinu delovanja.

→ "Nastavitevne možnosti z mikrovalovi", Stran 16

1. V meniju pritisnite na želeni način delovanja.
2. Opravite nastavite za način delovanja, npr. način gretja in temperaturo.
3. Pritisnite "Dodajanje mikrovalov".
4. Moč mikrovalov nastavite z nastavitenim obročem.
5. Da potrdite nastavljeni moč mikrovalov, na zaslonu pritisnite ✓.
6. Pritisnite "Trajanje" in nastavite trajanje.
7. Z vklopite delovanje.
- ✓ Aparat se začne segrevati in trajanje se odšteva.
- ✓ Ko trajanje poteče, se oglaši zvočni signal. Na zaslonu se prikaže obvestilo, da je delovanje končano.

## 12 Funkcija zračenja "Crisp Finish"

Funkcija zračenja "Crisp Finish" odvaja vlogo iz notranjosti pečice, tako da je jed bolj hrustljiva.

Količina vroče pare, ki lahko uhaja, ko odprete vrata aparata, se zmanjša.

### 12.1 Primerni načini gretja s funkcijo zračenja

Za pripravo jedi s funkcijo zračenja so primerni samo določeni načini gretja.

Pri naslednjih načinih gretja lahko uporabite funkcijo zračenja:

- 4D-vroč zrak
- Zgornje in spodnje gretje
- Peka na žaru z ventilatorjem
- Stopnja za pico

### 12.2 Nastavitev funkcije zračenja

Funkcijo zračenja lahko vklopite kadar koli, tudi po začetku delovanja.

1. Nastavite primeren način gretja in temperaturo.

## 13 Jedi

Z načinom delovanja "Jedi" vam aparat pomaga pri pripravi različnih jedi in samodejno izbere najprimernejše nastavite.

### 13.1 Posoda za jedi

Rezultat priprave je odvisen od sestave in velikosti posode.

Uporablajte posodo, odporno na vročino, primerno za temperature do 300 °C. Najprimernejša je posoda iz stekla ali steklokeramike. Pečenka naj prekriva pribl. 2/3 dna posode.

Neprimerna je posoda iz naslednjih materialov:

- svetel, sijajen aluminij
- neglazirana glina
- plastika ali plastični ročaji

**Opomba:** Pri nekaterih jehed aparat vklopi tudi mikrovalove. Na zaslonu se prikaže opozorilo, da morate uporabiti posodo, primerno za mikrovalove.

→ "Posoda in pribor za mikrovalovno pečico", Stran 15

8. Ko trajanje poteče:

- Po potrebi lahko v podmeniju izberete dodatne nastavite in znova vklopite delovanje.
- Ko je jed pripravljena, z izklopite aparat.

### Sprememba dodajanja mikrovalov

Dodajanje mikrovalov lahko kadar koli spremenite ali deaktivirajte.

1. Na zaslonu pritisnite ^.
2. Pritisnite na moč mikrovalov .
3. Z nastavitenim obročem spremenite ali deaktivirajte dodajanje mikrovalov.
4. Da potrdite spremembo, na zaslonu pritisnite ✓.
- ✓ Sprememba se prevzame.

Po potrebi lahko izberete dodatne nastavite in jih kombinirate s funkcijo zračenja.

2. Pritisnite "Crisp Finish".

- ✓ Simbol sveti rdeče.
- 3. Z vklopite delovanje.
- ✓ Aparat se začne segrevati.
- ✓ Na zaslonu so prikazane nastavite vrednosti.
- 4. Ko je jed pripravljena, z izklopite aparat.

**Opomba:** Med delovanjem se lahko poveča hrup ventilatorja.

### Prekinitev funkcije zračenja

Funkcijo zračenja lahko kadar koli izklopite.

1. Na zaslonu pritisnite ^.
2. Pritisnite "Crisp Finish".
- ✓ Barva simbola se ponovno spremeni v belo.
- ✓ Delovanje se nadaljuje brez funkcije zračenja.

### 13.2 Nastavitevne možnosti za jedi

Za optimalno pripravo jedi aparat uporablja različne nastavite, odvisne od jedi.

Uporabljene nastavite se prikažejo na zaslonu. Določene nastavite lahko spremenite. Sledite navodilom na zaslonu.

**Opomba:** Rezultat priprave je odvisen od kakovosti in sestave živil. Uporablajte sveža živila, najbolje iz hladilnika. Globoko zamrznjena živila uporabite takoj, ko jih vzamete iz zamrzovalnika.

### Nasveti in opombe glede nastavitev

Ko nastavite jed, se na zaslonu prikažejo ustrezne informacije za to jed, npr.:

- Primerena višina vstavljanja
- Primeren pribor ali posoda
- Dodajanje tekočine
- Čas za obračanje ali mešanje

Ko je ta čas dosežen, se oglaši zvočni signal.

Da prikličete informacije, pritisnite ⓘ "Info". Nekatere opombe se samodejno prikažejo.

## Programi

Pri programih so vnaprej določeni optimalni način gretja, temperatura in trajanje.

Za najboljši rezultat priprave morate dodatno nastaviti težo, debelino ali stopnjo priprave. Nastavljate lahko samo znotraj predvidenega območja.

Če ni drugače navedeno, nastavite skupno težo jedi.

## Priporočene nastavitev

Pri priporočilih za nastavitev je optimalni način gretja vnaprej določen.

Prednastavljeno temperaturo in trajanje lahko sprememite.

### 13.3 Pregled jedi

Ko izberete način delovanja, lahko na aparatu vidite, katere posamezne jedi so vam na voljo. Izbor jedi je odvisen od opreme vašega aparata.

Jedi so razvrščene po kategorijah in vrstah jedi.

**Opomba:** V osnovnih nastavitvah lahko prilagodite regijo prikazanih jedi.

→ "Osnovne nastavitev", Stran 19

Kategorija	Jedi
Kolač	Kolači v modelih Kolači v pekaču Drobno pecivo Piškoti
Kruh, žemljice	Kruh Žemljice
Pica, pikantni kolači	Pica Pikantni kolači, kiš
Narastki, sufleji	Narastek, pikanten, svež, kuhanje sestavine Gratiniran krompir, surove sestavine, višina 4 cm Lazanja, sveža Lazanja, ohlajena Narastek, sladek, svež Sadni kolač z maslenim drobljencem Sufle v modelčkih za oblikovanje porcij Yorkshirski puding
Perutnina	Piščanec Raca, gos Pura
Meso	Svinjina Govedina Teletina Jagnjetina Divjačina Mesne jedi

Kategorija	Jedi
Riba	Riba, cela Ribji file
Globoko zamrznjeni izdelki	Pica Narastki Izdelki iz krompirja Perutnina, ribe Žemljice
Priloge, zelenjava	Krompir Riž Žita Zelenjava
Odtaljevanje jedi	Kolač Kruh, žemljice Meso, perutnina Riba

### 13.4 Nastavitev jedi

- V meniju pritisnite "Jedi".
- Pritisnite na želeno kategorijo.
- Pritisnite na želeno jed.
- Pritisnite na želeno jed.

**Nasvet:** Pri nekaterih jedeh lahko izberete prednostni način priprave.

→ "Nastavitev možnosti za jedi", Stran 17

- Na zaslonu se prikažejo nastavitev za jed.
- Po potrebi spremenite nastavitev.  
Glede na jed lahko spremenite samo določene nastaviteve.  
→ "Nastavitev možnosti za jedi", Stran 17
- Da se prikažejo podatki, npr. o priboru in višini vstavljanja, pritisnite ⓘ "Info".
- Z ^{start} _{stop} vklopite delovanje.
- Aparat se začne segrevati in trajanje se odšteva.
- Ko je jed pripravljena, se oglaši zvočni signal. Aparat se preneha segrevati.
- Ko trajanje poteče:
  - Po potrebi lahko izberete dodatne nastavitev in znova vklopite delovanje.
  - Ko je jed pripravljena, z ☰ izklopite aparat.

### 13.5 Funkcija samodejnega izklopa

Funkcija samodejnega izklopa pri jedeh vam omogoča sproščeno peko in pečenje.

Ko je delovanje končano, se aparat samodejno preneha segrevati.

Da dosežete najboljši rezultat priprave, vzemite jed iz pečice, ko se delovanje konča.

## 14 Priljubljeni programi

Za priljubljene programe lahko nastavite shranite in jih ponovno uporabite.

**Opomba:** Glede na tip aparata / programsko opremo aparata boste morali to funkcijo morda najprej naložiti na svoj aparat. Informacije najdete v aplikaciji Home Connect.

### 14.1 Shranjevanje med priljubljene programe

Med priljubljene programe lahko shranite do 30 različnih načinov delovanja.

- ▶ Ko nastavite način delovanja, na koncu izbirnega seznama pritisnite ☆ "Shrani med priljubljene programe".

Za preimenovanje priljubljenega programa morate uporabiti aplikacijo Home Connect. Ko je vaš aparat povezan, sledite navodilom v aplikaciji.

### 14.2 Izbera priljubljenega programa

Če ste shranili priljubljene programe, jih lahko uporabite za nastavitev delovanja.

1. V meniju pritisnite "Priljubljeni programi".
  - Priljubljene programe lahko izberete tudi neposredno s tipko ☆.
2. Pritisnite na želeni priljubljeni program.
3. Po potrebi lahko nastavite spremenite.
4. Z ^{start} _{stop} vklopite delovanje.
- ✓ Na zaslonu so prikazane nastavitevne vrednosti.

### Opomba:

Upoštevajte napotke za načine delovanja:

- → "Mikrovalovi", Stran 15
- → "Funkcija zračenja 'Crisp Finish'", Stran 17

### 14.3 Sprememba priljubljenih programov

Shranjene priljubljene programe lahko kadar koli spremenite, razvrstite ali izbrisete.

1. Za razvrstitev ali preimenovanje priljubljenih programov morate uporabiti aplikacijo Home Connect. Ko je vaš aparat povezan, sledite navodilom v aplikaciji.
2. Da spremenite nastavitevne vrednosti na aparatu, v meniju pritisnite "Priljubljeni programi".
  - Priljubljene programe lahko izberete tudi neposredno s tipko ☆.
3. Pritisnite na želeni priljubljeni program.
4. Na koncu izbirnega seznama pritisnite ↗ "Urejanje priljubljenega programa"
5. Spremenite nastavitevne vrednosti.
6. Potrdite spremembo.

### Izbris priljubljenih programov

1. Da izbrisete priljubljen program, v meniju pritisnite "Priljubljeni programi".
  - Priljubljene programe lahko izberete tudi neposredno s tipko ☆.
2. Pritisnite na želeni priljubljeni program.
3. Na koncu izbirnega seznama pritisnite ✖ "Brisanje priljubljenega programa"
4. Potrdite izbris.

## 15 Otroško varovalo

Zavarujte aparat, da ga otroci ne bodo nehote vklopili ali spremenili nastavitev.

### 15.1 Aktiviranje otroškega varovala

Otroško varovalo lahko aktivirate in deaktivirate pri vklopljenem in izklopljenem aparatu.

- ▶ Da aktivirate otroško varovalo, za pribl. 4 sekunde pritisnite ☺.
- ✓ Na zaslonu se prikaže potrditev.
- ✓ Upravljalno polje je zaklenjeno. Aparat lahko izklopite samo z ⓟ.

- ✓ Ko je aparat vklopljen, sveti ☺. Ko je aparat izklopljen, ☺ ne sveti.

### 15.2 Deaktiviranje otroškega varovala

Otroško varovalo lahko kadar koli deaktivirate.

1. Pritisnite na poljubno mesto na zaslonu.
2. Če želite deaktivirati otroško varovalo:
  - Sledite navodilom na zaslonu, da se krog popolnoma zapolni.
  - Ali pribl. 4 sekunde držite ☺.
- ✓ Na zaslonu se prikaže potrditev.

## 16 Osnovne nastavitev

Osnovne nastavitev aparata lahko prilagodite svojim potrebam.

### 16.1 Pregled osnovnih nastavitev

Tukaj najdete pregled osnovnih funkcij in tovarniških nastavitev. Osnovne nastavitev so odvisne od opreme vašega aparata.

Več informacij o posameznih osnovnih nastavitvah lahko prikažete na zaslonu z ⓘ "Info".

Osnovne nastavitev	Izbira
Jezik	Glejte izbiro na aparatu.
Home Connect	Povezava in daljinsko upravljanje pečice z mobilno napravo. → "Home Connect", Stran 21
Ura	Ura v 24-urnem formatu.

Zaslon	Izbira
Svetlost	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Stopnje 1, 2, 3, 4 in 5¹</li> </ul>
Prikaz pripravljjenosti	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vklopljeno, časovno omejeno</li> <li>■ Vklopljeno (zaradi te nastavitev se poraba energije poveča)</li> <li>■ Izklop¹</li> </ul>
Ura	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Digitalno¹</li> <li>■ Analogno</li> </ul>
Poravnava	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vodoravna in navpična poravnava zaslona.</li> </ul>

¹ Tovarniška nastavitev (se lahko razlikuje glede na tip aparata)

Ton	Izbira
Zvok tipk	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vklopljeno¹</li> <li>■ Izklop</li> </ul>
Zvočni signal	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zelo kratko trajanje (enkrat)</li> <li>■ Kratko trajanje (pribl. 5 sekund)</li> <li>■ Srednje dolgo trajanje (pribl. 10 sekund)</li> <li>■ Dolgo trajanje (pribl. 30 sekund)</li> </ul>

¹ Tovarniška nastavitev (se lahko razlikuje glede na tip aparata)

Nastavitev aparata	Izbira
Čas zamika izklopa ventila torja	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Minimalno</li> <li>■ Priporočljivo¹</li> <li>■ Dolgo</li> <li>■ Zelo dolgo</li> </ul>
Osvetlitev	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Med pripravo in pri odpiranju vrat¹</li> <li>■ Samo pri odpiranju vrat</li> <li>■ Vedno izklopljeno</li> </ul>
Prednastavitev moči mikrovalov	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 90 W</li> <li>■ 180 W</li> <li>■ 360 W</li> <li>■ 600 W</li> <li>■ Boost¹</li> </ul>
Nadaljevanje z mikrovalovi	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Izklopljeno¹</li> <li>■ Vklopljeno</li> </ul>
Sušenje mikrovalovne pečice	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vklopljeno¹</li> <li>■ Izklopljeno</li> </ul>

¹ Tovarniška nastavitev (se lahko razlikuje glede na tip aparata)

Nastavitev po želji	Izbira
Logotip znamke	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Prikaži¹</li> <li>■ Ne prikaži</li> </ul>
Delovanje po vklopu	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Glavni meni¹</li> <li>■ Načini gretja</li> <li>■ Mikrovalovi</li> <li>■ Jedi</li> <li>■ Priljubljeni programi</li> </ul>
Pretečeni čas priprave	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ne prikaži</li> <li>■ Prikaži¹</li> </ul>

¹ Tovarniška nastavitev (se lahko razlikuje glede na tip aparata)

Nastavitev po želji	Izbira
Pekač za mikrovalovno pečico	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vklopljeno¹</li> <li>■ Izklopljeno</li> </ul>
Regionalne jedi	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vse¹</li> <li>■ Evropske jedi</li> <li>■ Jedi na angleški način</li> </ul>
Jedi	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vse¹</li> <li>■ Brez svinjine</li> <li>■ Samo košer</li> </ul>
Otroško varovalo	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Samo zapora tipk¹</li> <li>■ Deaktivirano</li> </ul>
Samodejno hitro segrevanje	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Izklopljeno</li> <li>■ Vklopljeno¹</li> </ul>

¹ Tovarniška nastavitev (se lahko razlikuje glede na tip aparata)

### Tovarniške nastavitev

Tovarniške nastavitev	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Obnovi</li> </ul>
-----------------------	------------------------------------------------------------

### Info

### Prikaz

Informacije o aparatu	Prikaz tehničnih informacij o aparatu.
-----------------------	----------------------------------------

## 16.2 Sprememba osnovnih nastavitev

1. V meniju pritisnite "Osnovne nastavitev".
2. Pritisnite na želeno področje osnovnih nastavitev.
3. Pritisnite na želeno osnovno nastavitev.
4. Pritisnite na želeno izbiro osnovne nastavitev.
- ✓ Sprememba se pri večini osnovnih nastavitev neposredno prevzame.
5. Da spremenite še druge osnovne nastaviteve, se z ↵ pomaknite nazaj in izberite drugo osnovno nastavitev.
6. Da zaprete osnovne nastaviteve, se z △ pomaknite nazaj v meni ali z ○ izklopite aparat.
- ✓ Spremembe so shranjene.

**Opomba:** Po izpadu električnega toka se vaše spremembe osnovnih nastavitev ohranijo.

## 16.3 Nastavitev ure

1. V meniju pritisnite "Osnovne nastavitev".
2. Pritisnite "Ura".
3. Da nastavite uro, pritisnite na prikaz ur ali prikaz minut.
- ✓ Izbrana vrednost je označena modro.
4. Z nastavitevni obročem nastavite uro.
  - Minute se prikazujejo v korakih po 5 minut. Da nastavite uro na minuto natančno, 1 do 2 sekundi držite ustrezno območje na nastavitevniem obroču. Minute se prikazujejo s pikami. Z nastavitevniem obročem nastavite minute.
5. Da zaprete osnovne nastaviteve, se z △ pomaknite nazaj v meni ali z ○ izklopite aparat.
- ✓ Ura je shranjena.

## 17 Home Connect

Ta aparat je možno priklopiti na internetno omrežje. Svoj aparat povežite z mobilno končno napravo, da bo ste lahko upravljali funkcije prek aplikacije Home Connect, prilagajali osnovne nastavitev ali nadzorovali trenutno stanje delovanja.

Storitve Home Connect niso na voljo v vsaki državi. Razpoložljivost funkcije Home Connect je odvisna od razpoložljivosti storitev Home Connect v vaši državi. Informacije so vam na voljo na: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com). Aplikacija Home Connect vas vodi skozi celotni postopek prijave. Da izvedete nastavitev, sledite navodilom v aplikaciji Home Connect.

### Nasveti

- Upoštevajte priloženo dokumentacijo Home Connect.
- Upoštevajte tudi napotke v aplikaciji Home Connect.

### Opombe

- Upoštevajte varnostne napotke v teh navodilih za uporabo in zagotovite, da bodo upoštevani tudi, ko aparat upravljate prek aplikacije Home Connect.  
→ "Varnost", Stran 2
- Upravljanje na aparatu ima vedno prednost. V tem času upravljanje prek aplikacije Home Connect ni mogoče.
- Ko je aparat povezan in v stanju pripravljenosti, porabi največ 2 W.

### 17.1 Nastavitev Home Connect

#### Zahteve

- Aparat je priključen na električno omrežje in vklopljen.
- Imate mobilno napravo s trenutno različico operacijskega sistema iOS ali Android, npr. pametni telefon.
- Mobilna naprava in aparat se nahajata v dosegu signala WLAN vašega domačega omrežja.

1. Prenesite aplikacijo Home Connect.



2. Odprite aplikacijo Home Connect in skenirajte naslednjo QR kodo.



3. Sledite navodilom v aplikaciji Home Connect.

## 17.2 Nastavitev Home Connect

V osnovnih nastavitevah aparata lahko za Home Connect prilagodite nastavitev in omrežne nastavitev. Nastavitev, ki se prikažejo na zaslonu, so odvisne od tega, ali je Home Connect nastavljen in ali je aparat povezan z domačim omrežjem.

Osnovna nastavitev	Možne nastavitev	Pojasnilo
Pomočnik Home Connect	Vklop pomočnika Prekinitev povezave	S pomočnikom Home Connect lahko aparat povežete z aplikacijo Home Connect. <b>Opomba:</b> Ko prvič uporabite pomočnika Home Connect, je na voljo samo nastavitev "Vklop pomočnika".
WiFi	Vklopljeno Izklopljeno	Z WiFi lahko izklopite povezavo vašega aparata z omrežjem. Ko je povezava uspešno vzpostavljena, lahko deaktivirate WiFi in pri tem ne izgubite svojih podrobnih podatkov. Ko znova aktivirate WiFi, se aparat samodejno poveže. <b>Opomba:</b> Ko je aparat priključen na omrežje in je v stanju pripravljenosti, porabi največ 2 W.
Stanje krmiljenja na daljavo	Nadzor Ročni daljinski zagon Stalni daljinski zagon	Ko je aktiviran nadzor, lahko v aplikaciji prikažete samo stanje delovanja aparata. Pri ročnem daljinskem zagonu morate vsakokrat ročno aktivirati daljinski zagon, preden lahko prek aplikacije vklopite aparat. Če v 15 minutah po aktivaciji daljinskega zagona ali po koncu delovanja odprete vrata aparata, se daljinski zagon deaktivira. Pri trajnem daljinskem zagonu lahko aparat kadar koli vklopite in upravljate na daljavo. Če aparat večkrat upravljate na daljavo, je smiselno, da nastavite trajni daljinski zagon.

## 17.3 Upravljanje aparata z aplikacijo

### Home Connect

Z aplikacijo Home Connect lahko aparat nastavljate in vklopite na daljavo.

#### ⚠️ OPOZORILO – Nevarnost požara!

Vnetljivi predmeti, shranjeni v notranosti pečice, se lahko vnamejo.

- ▶ Vnetljivih predmetov nikoli ne shranujte v notranosti pečice.
- ▶ Če se iz pečice kadi, morate izklopiti aparat ali potegniti vtič iz vtičnice in pustiti vrata zaprta, da zadušite morebitne plamene.

#### Zahitev

- Aparat je vklopljen.
- Aparat je povezan z domačim omrežjem in z aplikacijo Home Connect.
- Da lahko aparat nastavljate prek aplikacije, mora biti v osnovni nastavitev Stanje daljinskega upravljanja izbran ročni ali trajni daljinski zagon.
- 1. Za aktiviranje daljinskega zagona pritisnite ⏹.
- 2. Izberite nastavitev v aplikaciji Home Connect in jo pošljite aparatu.

#### Opombe

- Če v 15 minutah po aktivaciji daljinskega zagona ali po koncu delovanja odprete vrata aparata, se ročni daljinski zagon deaktivira.
- Če vklopite delovanje pečice na aparatu, se vklop na daljavo samodejno aktivira. Nastavitve lahko spreminjate prek aplikacije Home Connect ali vklopite nov program.

## 17.4 Posodobitev programske opreme

S funkcijo Posodobitev programske opreme se programska oprema vašega aparata posodobi, npr. optimizacija, odprava napak, varnostne posodobitve. Pogoj za to je, da ste registriran uporabnik Home Connect, da ste aplikacijo naložili na svojo mobilno napravo in da ste povezani s strežnikom Home Connect. Tako ko je posodobitev programske opreme na voljo, vas aplikacija Home Connect o tem obvesti in prek aplikacije lahko zaženete posodobitev programske opreme. Po uspešnem prenosu lahko prek aplikaci-

je Home Connect zaženete namestitev, če se nahajate v domačem omrežju WLAN (WiFi). Po uspešni namestitvi vas aplikacija Home Connect o tem obvesti.

#### Opombe

- Med prenosom lahko aparat še naprej uporabljate. Odvisno od osebnih nastavitev v aplikaciji lahko prenos programske opreme poteka tudi samodejno.
- V primeru varnostne posodobitve priporočamo, da namestitev opravite čimprej.
- Namestitev traja nekaj minut. Med namestitvijo aparata ne morete uporabljati.

## 17.5 Daljinska diagnoza

Pooblaščeni servis lahko z daljinsko diagnostiko dostopa do vašega aparata, če jim sporočite, da si to želite, če je vaš aparat povezan s strežnikom Home Connect in če je daljinska diagnostika v državi, v kateri uporabljate aparat, na voljo.

**Nasvet:** Več informacij in podatke o razpoložljivosti daljinske diagnostike v vaši državi najdete na strani za servis/pomoč na lokalni spletni strani: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

## 17.6 Varstvo podatkov

Upoštevajte napotke glede varstva podatkov.

Pri prvi povezavi vašega aparata z domačim omrežjem, ki je povezano z internetom, aparat strežniku Home Connect posreduje naslednje kategorije podatkov (prva registracija):

- Enoznačna označitev aparata (sestavljena iz ključev aparata in naslova MAC vgrajenega komunikacijskega modula Wi-Fi).
- Varnostni certifikat komunikacijskega modula Wi-Fi (za informacijsko tehnično zaščito povezave).
- Aktualna verzija programske in strojne opreme vašega aparata.
- Status morebiti predhodno izvedene ponastavitev varniških nastavitev.

Ta prva registracija pripravi koriščenje funkcij Home Connect in je potrebna šele v trenutku, v katerem želite prvič koristiti funkcije Home Connect.

**Opomba:** Upoštevajte, da se lahko funkcije Home Connect uporabljajo le v povezavi z aplikacijo Home Connect. Informacije o varstvu podatkov lahko preverite v aplikaciji Home Connect.

# 18 Čiščenje in nega

Da bo vaš aparat dolgo časa brezhibno deloval, ga skrbno čistite in negujte.

## 18.1 Čistila

Da ne poškodujete različnih površin aparata, ne uporabljajte neprimernih čistil.

#### ⚠️ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

Vdirajoča vlaga lahko povzroči električni udar.

- ▶ Za čiščenje aparata ne uporabljajte parnega čistilnika ali visokotlačnega čistilnika.

#### POZOR!

Neprimerna čistila poškodujejo površine aparata.

- ▶ Ne uporabljajte agresivnih ali abrazivnih čistil.
- ▶ Ne uporabljajte močnih alkoholnih čistil.
- ▶ Ne uporabljajte trdih čistilnih blazinic ali gobic.
- ▶ Ne uporabljajte posebnih čistil za toplo čiščenje.

Čistilo za pečice v vroči pečici poškoduje emajl.

- ▶ Čistila za pečice nikoli ne uporabite v topli pečici.
- ▶ Pred naslednjim segrevanjem odstranite vse ostankе iz notranosti pečice in z vrat aparata.

Če mešate različna čistila, lahko med njimi nastane kemična reakcija.

- ▶ Čistil ne mešajte.
- ▶ Ostanke čistil popolnoma odstranite.

Sol, ki se nahaja v novih gobastih krpah, lahko poškoduje površine.

- Nove gobaste krpe pred uporabo temeljito izperite.

### **Primerna čistila**

Za različne površine aparata uporabljajte samo primerena čistila.

Upoštevajte navodila za čiščenje aparata.  
→ "Čiščenje aparata", Stran 24

### **Sprednja plošča aparata**

Površina	Primerna čistila	Opombe
Nerjaveče jeklo	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vroča milnica</li> <li>■ Posebna sredstva za nego nerjavečega jekla za tople površine</li> </ul>	<p>Da preprečite korozijo, s površin iz nerjavečega jekla takoj odstranite madeže vodnega kamna, mašcobe, škroba in beljakovin.</p> <p>Na tanko nanesite čistilo za nerjaveče jeklo.</p>
Plastika ali lakirane površine npr. upravljalno polje	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vroča milnica</li> </ul>	<p>Ne uporabljajte čistila ali strgala za steklo.</p> <p>Da preprečite madeže, ki jih ni več mogoče odstraniti, takoj obrišite sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna, ki pride v stik s površinami.</p>

### **Vrata aparata**

Območje	Primerna čistila	Opombe
Stekla vrat	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vroča milnica</li> <li>■ Čistilo za pečice</li> </ul>	<p>Ne uporabljajte čistila za steklo ali gobice iz jeklene volne.</p> <p><b>Nasvet:</b> Odstranite stekla vrat, da jih temeljito očistite. → "Vrata aparata", Stran 25</p>
Pokrov vrat	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Iz nerjavečega jekla: Čistilo za nerjaveče jeklo</li> <li>■ Iz plastike: Vroča milnica</li> </ul>	<p>Ne uporabljajte čistila ali strgala za steklo.</p> <p>Ne uporabljajte negovalnih sredstev za nerjaveče jeklo.</p> <p><b>Nasvet:</b> Odstranite pokrov vrat, da ga temeljito očistite. → "Vrata aparata", Stran 25</p>
Notranji okvir vrat iz nerjavečega jekla	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Čistilo za nerjaveče jeklo</li> </ul>	<p>Obarvanja lahko odstranite s čistilom za nerjaveče jeklo.</p> <p>Ne uporabljajte negovalnih sredstev za nerjaveče jeklo.</p>
Ročaj vrat	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vroča milnica</li> </ul>	<p>Da preprečite madeže, ki jih ni več mogoče odstraniti, takoj obrišite sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna, ki pride v stik s površinami.</p>
Tesnilo vrat	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vroča milnica</li> </ul>	<p>Ne odstranite in ne drgnite.</p>

### **Notranjost pečice**

Območje	Primerna čistila	Opombe
Emajlirane površine	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vroča milnica</li> <li>■ Voda s kisom</li> <li>■ Čistilo za pečice</li> </ul>	<p>Trdovratno umazanijo namočite in uporabite ščetko ali gobico iz jeklene volne.</p> <p>Po čiščenju pustite vrata aparata odprta, da se pečica posuši.</p> <p><b>Opombe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Emajl se pri zelo visoki temperaturi zapeče, zato se barva nekoliko spremeni. Ne vpliva na delovanje aparata.</li> <li>■ Robov tankih pekačev ni mogoče v celoti emajlirati in lahko ostanejo surovi. To ne vpliva na protikorozijsko zaščito.</li> <li>■ Zaradi ostankov živil na emajliranih površinah nastane bela obloga. Obloga ne škoduje zdravju. Ne vpliva na delovanje aparata. Oblogo lahko odstranite s citronsko kislino.</li> </ul>
Samočistilne površine	-	<p>Upoštevajte navodila za samočistilne površine. → "Regeneracija samočistilnih površin v notranjosti pečice", Stran 24</p>

Območje	Primerna čistila	Opombe
Ogrodje	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vroča milnica</li> </ul>	Trdovratno umazanijo namočite in uporabite ščetko ali gobico iz jeklene volne. <b>Opomba:</b> Odstranite ogrodje, da ga temeljito očistite. → "Ogrodje", Stran 27
Pribor	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vroča milnica</li> <li>▪ Čistilo za pečice</li> </ul>	Trdovratno umazanijo namočite in uporabite ščetko ali gobico iz jeklene volne. Emajlirani pribor je primeren za pomivanje v pomivalnem stroju.

## 18.2 Čiščenje aparata

Da preprečite poškodbe aparata, ga čistite le tako, kot je navedeno, in s primernimi čistili.

### ⚠️ OPOZORILO – Nevarnost opeklín!

Aparat in njegovi dostopni deli se med uporabo segrejejo.

- ▶ Pazite, da se ne dotaknete grelnikov.
- ▶ Otroci, mlajši od 8 let, naj se ne približujejo aparatu.

### ⚠️ OPOZORILO – Nevarnost požara!

Ostanki hrane, masti in sokov od pečenja se lahko vnamejo.

- ▶ Pred uporabo odstranite grobo umazanijo iz notranjosti pečice, z grelnih elementov in s pribora.

**Zahtega:** Upoštevajte napotke glede čistil.

→ "Čistila", Stran 22

1. Aparat očistite z vročo milnico in krpo za pomivanje.
  - Za nekatere površine lahko uporabite alternativna čistila.  
→ "Primerna čistila", Stran 23
2. Osušite z mehko krpo.

### Regeneracija samočistilnih površin v notranjosti pečice

Zadnja stena v notranjosti pečice je samočistilna. Samočistilne površine so prevlečene s porozno, mat keramiko in so na površju grobe. Ko aparat deluje, samočistilne površine prestrezajo maščobne kapljice, ki nastajajo med peko, pečenjem ali peko na žaru, in jih razgrajujo. Če se samočistilne površine med delovanjem ne čistijo več dovolj, namensko segrejte pečico.

### POZOR!

Če samočistilnih površin ne čistite redno, se površine lahko poškodujejo.

- ▶ Če so na samočistilnih površinah vidni temni madeži, segrejte notranjost pečice.
- ▶ Ne uporablajte čistila za pečice ali grobih čistilnih pripomočkov. Če čistilo za pečice nenamerno pride v stik s samočistilnimi površinami, ga takoj odstranite z vodo in gobasto krpo. Ne drgnite.
- 1. Odstranite pribor in posodo iz notranjosti pečice.
- 2. Ogrodje snemite in ga vzemite iz pečice.  
→ "Ogrodje", Stran 27
- 3. Grobo umazanijo odstranite z milnico in mehko krpo:
  - z gladkih emajliranih površin
  - z notranje strani vrat aparata
  - s steklenega pokrova žarnice v pečici
 Tako preprečite nastanek madežev, ki jih ni mogoče odstraniti.
- 4. Vzemite predmete iz pečice. Notranjost pečice mora biti prazna.
- 5. Nastavite način gretja 4D-vroč zrak.
- 6. Nastavite najvišjo temperaturo.
- 7. Vklopite delovanje.
- 8. Po 1 uri izklopite aparat.
- 9. Ko se aparat povsem ohladi, notranjost pečice po potrebi obrišite z vlažno krpo.
- Opomba:** Na samočistilnih površinah lahko nastanejo madeži. Ostanki sladkorja in beljakovin v živilih se ne razgradijo in se primejo na površine. Rdečasti madeži so ostanki slanih živil in to niso madeži od rje. Madeži ne škodujejo zdravju. Madeži ne zmanjšujejo funkcije čiščenja samočistilnih površin.
- 10. Namestite ogrodje.  
→ "Ogrodje", Stran 27

## 19 Pomoč pri čiščenju

Pomoč pri čiščenju ⓘ je hitra alternativa za občasno čiščenje notranjosti pečice. Funkcija pomoči pri čiščenju zmehča umazanijo z izparevanjem milnice. Nato umazanijo laže odstranite.

### 19.1 Nastavitev pomoči pri čiščenju

#### ⚠️ OPOZORILO – Nevarnost oparin!

Zaradi vode v vroči notranosti pečice lahko nastane vroča vodna para.

- ▶ Nikoli ne nalivajte vode v vročo notranjost pečice.

**Opomba:** Luč v pečici med funkcijo pomoči pri čiščenju ne sveti.

**Zahtega:** Notranjost pečice je popolnoma hladna.

1. Pribor vzemite iz pečice.

#### 2. POZOR!

Destilirana voda v notranosti pečice povzroči korozijo.

- ▶ Ne uporablajte destilirane vode.
- 0,4 l vode dodajte kapljico pomivalnega sredstva in mešanico zlijte na sredino dna pečice.
- 3. V meniju pritisnite "Čiščenje".
- 4. Pritisnite ⓘ "Pomoč pri čiščenju".  
Trajanja ni mogoče spremeniti.
- 5. Pritisnite start stop.
  - ✓ Na zaslunu se prikaže obvestilo o potrebnih predpravah za funkcijo pomoči pri čiščenju.
  - 6. Potrdite obvestilo.
  - ✓ Funkcija pomoči pri čiščenju se zažene in trajanje se odšteva.

- ✓ Ko je funkcija pomoči pri čiščenju zaključena, se oglesi zvočni signal. Na zaslonu se prikaže obvestilo, da je delovanje končano.
- 7. Z Ø izklopite aparat.
- 8. → "Čiščenje pečice po uporabi funkcije pomoči pri čiščenju", Stran 25.

## 19.2 Čiščenje pečice po uporabi funkcije pomoči pri čiščenju

### POZOR!

Če je v notranjosti pečice dalj časa vlaga, lahko nastane korozija.

- Po uporabi funkcije pomoči pri čiščenju obrišite notranjost pečice in počakajte, da se popolnoma posuši.

1. Počakajte, da se aparat ohladi.
2. Ostanek vode v notranjosti pečice pobrišite z vpojno gobasto krpo.
3. Gladke emajlirane površine v notranjosti pečice očistite s krpo za pomivanje ali z mehko ščetko. Trdovratne ostanke odstranite z gobico iz jeklene volne.
4. Robove iz vodnega kamna odstranite s krpo, namočeno v kis, in izperite s čisto vodo.
5. Notranjost pečice osušite z mehko krpo.
6. Da se notranjost pečice popolnoma posuši, vrata pečice pribl. 1 uro pustite odprta ali uporabite funkcijo sušenja.  
→ "Nastavitev sušenja", Stran 25

# 20 Sušenje

Po delovanju samo z mikrovalovi in po uporabi funkcije za pomoč pri čiščenju obrišite notranjost pečice, da v njej ne bi ostala vlaga.

### POZOR!

Če je med delovanjem aparata pri temperaturi nad 120 °C na dnu pečice voda, se emajl poškoduje.

- Če je na dnu pečice voda, ne zaženite delovanja.
- Pred delovanjem obrišite vodo z dna pečice.

## 20.1 Sušenje notranjosti pečice

Lahko počakate, da se notranjost pečice posuši, ali uporabite funkcijo sušenja.

1. Počakajte, da se aparat ohladi.
2. Odstranite umazanijo iz notranjosti pečice.
3. Pobrišite vodo v notranjosti pečice.
4. Osušite notranjost pečice.
  - Da se notranjost pečice posuši, vrata pečice 1 uro pustite odprta.

- Da uporabite funkcijo sušenja, nastavite "Funkcija sušenja".  
→ "Nastavitev sušenja", Stran 25

### Nastavitev sušenja

**Zahteva:** → "Sušenje notranjosti pečice", Stran 25

1. V meniju pritisnite "Čiščenje".
2. Pritisnite ☰ "Funkcija sušenja". Trajanja ni mogoče spremeniti.
3. Pritisnite start/stop.
- ✓ Na zaslonu se prikaže obvestilo o potrebnih predpravah za sušenje.
4. Potrdite obvestilo.
- ✓ Sušenje se zažene in trajanje se odšteva.
- ✓ Ko je sušenje končano, se oglesi zvočni signal. Na zaslonu se prikaže obvestilo, da je delovanje končano.
5. Z Ø izklopite aparat.
6. Da popolnoma osušite notranjost pečice, vrata pečice 1 do 2 minuti pustite odprta.

# 21 Vrata aparata


Da temeljito očistite vrata aparata, lahko vrata aparata razstavite.

## 21.1 Demontaža pokrova vrat

Vložek iz nerjavečega jekla v pokrovu vrat se lahko obarva. Odstranite pokrov vrat, da očistite vrata in vložke iz nerjavečega jekla ali da odstranite stekla vrat.

1. Nekoliko odprite vrata aparata.
2. Pritisnite na pokrov vrat na levi in desni strani ①.

3. Odstranite pokrov vrat ② in previdno zaprite vrata aparata.

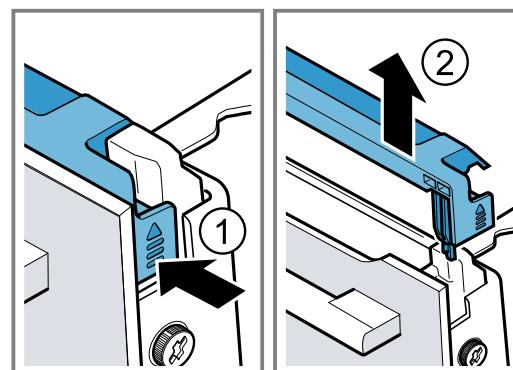

## 21.2 Odstranjevanje stekel vrat


### ⚠️ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

- Opraskano steklo na vratih aparata lahko poči.
- ▶ Za čiščenje stekla na vratih pečice ne uporabljajte grobih abrazivnih čistil ali ostrih kovinskih strgal, ker se površina lahko opraska.
  - ▶ Tečaji vrat aparata se pri odpiranju in zapiranju premikajo, zato se lahko priščipnete.
  - ▶ Ne dotikajte se predela s tečaji.
  - Sestavni deli v vratih aparata imajo lahko ostre robove.
  - ▶ Nosite zaščitne rokavice.

**Zahetva:** Pokrov vrat je odstranjen.

→ "Demontaža pokrova vrat", Stran 25

1. Odvijte vijaka na levi in desni strani vrat aparata ① in ju odstranite.
2. Med vrata aparata priprite večkrat prepognjeno kuhijsko krpo.
3. Zaprite vrata aparata.
4. Sprednje steklo izvlecite navzgor ②.

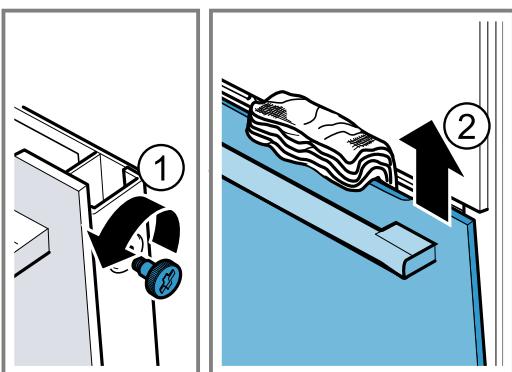


5. Sprednje steklo z ročajem, obrnjениm navzdol, položite na ravno površino.

### ⚠️ OPOZORILO – Nevarnost resne ogroženosti zdravja!

Ko odvijete vijke, varnost aparata ni več zagotovljena. Mikrovalovna energija lahko uhaja.

- ▶ Vijakov nikdar ne odvijajte.

Nikoli ne odvije 4 črnih vijke na ogrodju.

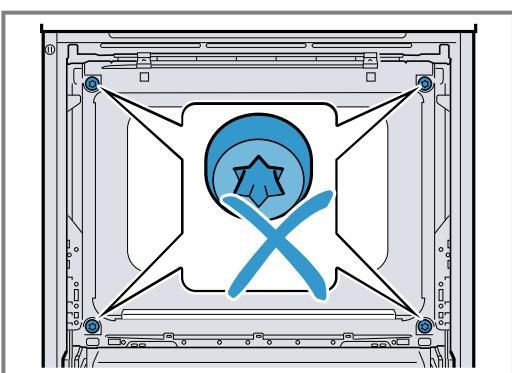


## 21.3 Montaža stekel vrat

### ⚠️ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!


Tečaji vrat aparata se pri odpiranju in zapiranju premikajo, zato se lahko priščipnete.

- ▶ Ne dotikajte se predela s tečaji.
- Sestavni deli v vratih aparata imajo lahko ostre robove.
- ▶ Nosite zaščitne rokavice.

1. Sprednje steklo spodaj namestite v levo in desno držalo a ①.
2. Sprednje steklo potisnite k aparatu, da bosta leva in desna kljuka a nasproti ležišča b ②.

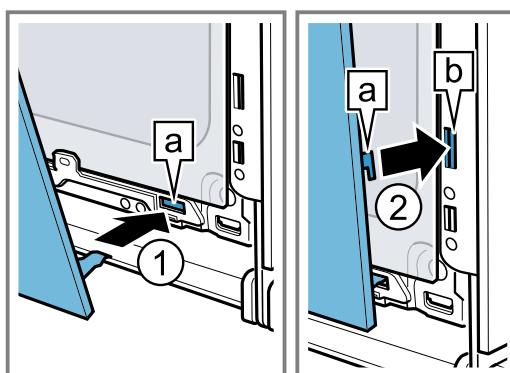

3. Sprednje steklo spodaj pritisnite ①, da se slišno zaskoči.
4. Nekoliko odprite vrata aparata in odstranite kuhijsko krpo.
5. Privijte vijke na levi in desni strani vrat aparata.
6. Namestite pokrov vrat in ga pritisnite ②, da se slišno zaskoči.

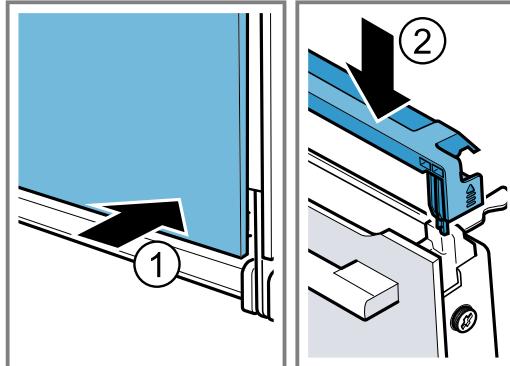

7. Zaprite vrata aparata.

**Opomba:** Pečico uporabite šele, ko so stekla vrat pravilno nameščena.

## 22 Ogrodje


Za temeljito čiščenje ogrodja in notranjosti pečice ali za menjavo lahko ogrodje odstranite.

### 22.1 Odstranjevanje ogrodja

#### **⚠️ OPOZORILO – Nevarnost opeklin!**

Ogrodje se močno segreje

- ▶ Nikoli se ne dotikajte vročega ogrodja.
  - ▶ Vedno počakajte, da se aparat ohladi.
  - ▶ Otrokom ne dovolite v bližino.
1. Ogrodje spredaj privzdignite ① in ga odstranite ②.
  2. Celotno ogrodje zasukajte navzven ③ in ga zadaj snemite ④.

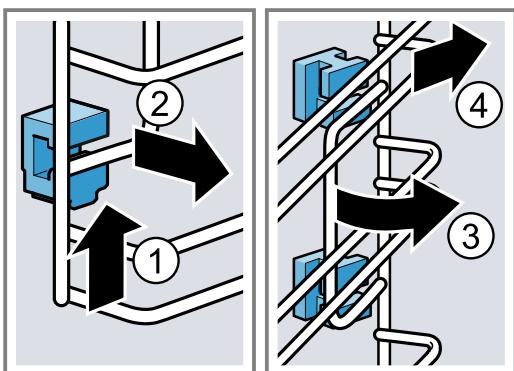


3. Očistite ogrodje.

### 22.2 Namestitev držal

Ko ogrodje odstranite, lahko držala padejo ven.


#### **Opomba:**

Prednji držali sta drugačni od zadnjih.

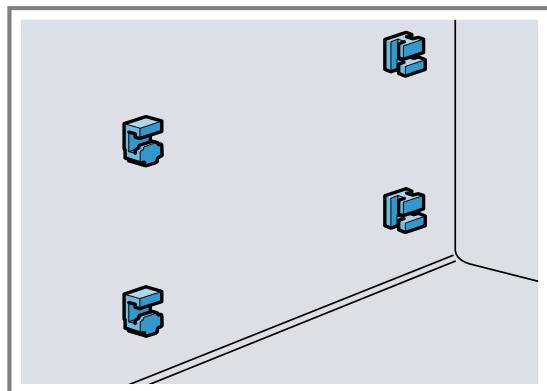


1. Prednji držali s kljuko navzgor vstavite v okroglo luknjo in ju postavite nekoliko postrani ①.

2. Prednji držali spodaj vstavite in ju poravnajte ②.

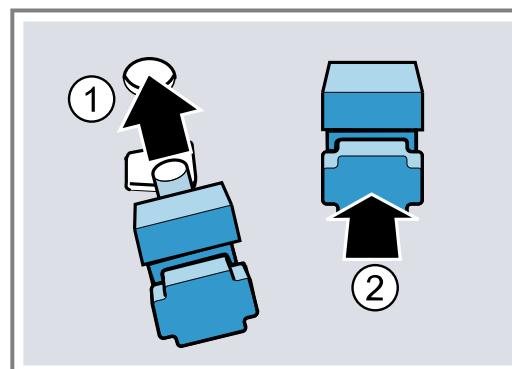


3. Zadnji držali s kljuko vstavite v zgornjo luknjo ① in ju potisnite v spodnjo luknjo ②.

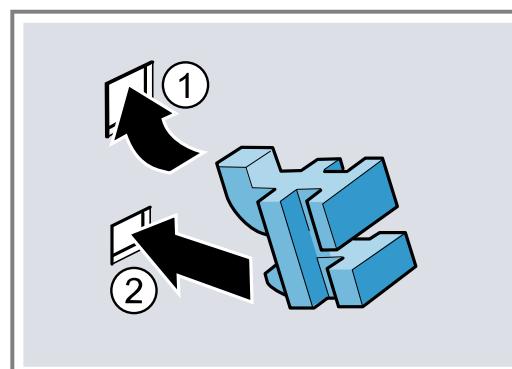

### 22.3 Namestitev ogrodja

1. Ogrodje zadaj zgoraj in spodaj postavite poševno in ga vstavite v držala ①.
2. Ogrodje povlecite naprej ②.
3. Ogrodje spredaj namestite ③ in ga potisnite navzdol ④.

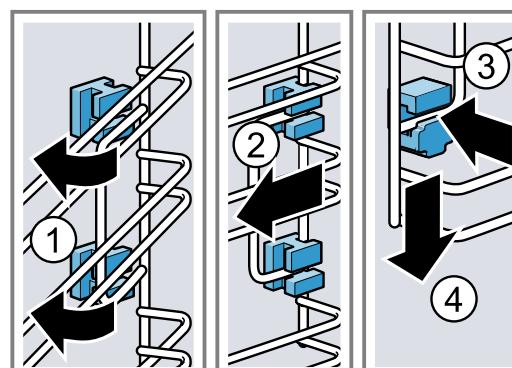

## 23 Odpravljanje motenj

Manjše motnje na aparatu lahko odpravite sami. Preverite informacije za odpravljanje motenj, preden se obrnete na pooblaščeni servis. Tako se izognete nepotrebni stroškom.

### ⚠️ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

Nestrokovna popravila so nevarna.

- ▶ Popravila stroja sme izvajati le izšolano strokovno osebje.
  - ▶ Če je stroj pokvarjen, pokličite storitveni servis za stranke.
- "Servisna služba", Stran 29

### ⚠️ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

Nestrokovna popravila so nevarna.

- ▶ Popravila aparata sme izvajati samo izšolano strokovno osebje.
- ▶ Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele.
- ▶ Če se omrežni priključni vodnik aparata poškoduje, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegova servisna služba ali podobna kvalificirana oseba, da se izognete nevarnostim.

### 23.1 Motnje delovanja

Napaka	Vzrok in odprava napak
Aparat ne deluje.	<p>Varovalka v omarici z varovalkami je pregorela.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Preverite varovalko v omarici z varovalkami.</li> </ul>
	<p>Prišlo je do izpada napajanja.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Preverite, ali osvetlitev prostora ali drugi aparati v prostoru delujejo.</li> </ul>
Napaka v elektroniki	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aparat za najmanj 30 sekund izključite iz električnega omrežja, tako da izklopite varovalko.</li> <li>2. Osnovne nastavitev ponastavite na tovarniške nastavitev. → "Osnovne nastavitev", Stran 19</li> </ol>
Na zaslonu se prikaže „Slovenčina“.	<p>Prišlo je do izpada napajanja.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Izvedite nastavitev za prvo uporabo aparata. → "Prva uporaba", Stran 12</li> </ul>
Delovanje se ne zažene ali se prekine.	<p>Možni so različni vzroki.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Preverite obvestila, ki se prikažejo na zaslonu. → "Prikaz informacij", Stran 13</li> </ul> <p>Motnja v delovanju</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pokličite → "Servisna služba", Stran 29.</li> </ul>
Aparat se ne segreva.	<p>Demonstracijski način je vklopljen.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Za kratek čas izključite aparat iz električnega omrežja, tako da izklopite varovalko v električni omarici in jo znova vklopite.</li> <li>2. V roku pribl. 5 minut v osnovnih nastavitevah izklopite demonstracijski način. → "Sprememba osnovnih nastavitev", Stran 20</li> </ol>
	<p>Prišlo je do izpada napajanja.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Po izpadu električnega toka enkrat odprite in zaprite vrata aparata.</li> <li>✓ Aparat opravi preizkus delovanja in je pripravljen za uporabo.</li> </ul>
Ura se ne prikaže, ko je aparat izključen.	<p>Osnovna nastavitev je bila spremenjena.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Spremenite osnovno nastavitev prikaza ure. → "Osnovne nastavitev", Stran 19</li> </ul>
Home Connect ne deluje pravilno.	<p>Možni so različni vzroki.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pomaknite se na <a href="http://www.home-connect.com">www.home-connect.com</a>.</li> </ul>
Kadar aparat deluje zgolj v načinu mikrovalov, se notranjost aparata segreje.	<p>Funkcija sušenja je vklopljena.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Osnovno nastavitev funkcije sušenja pri delovanju zgolj v načinu mikrovalov lahko spremenite. → "Osnovne nastavitev", Stran 19</li> <li>- Upoštevajte informacije o delovanju z mikrovalovi. → "Mikrovalovi", Stran 15</li> </ul>
Osvetlitev notranjosti pečice ne deluje.	<p>Osnovna nastavitev je bila spremenjena.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Spremenite osnovno nastavitev osvetlitve. → "Osnovne nastavitev", Stran 19</li> </ul>

Napaka	Vzrok in odprava napak
Osvetlitev notranjosti pečice ne deluje.	Žarnica LED je v okvari. ► Pokličite → "Servisna služba", Stran 29.
Doseženo je maksimalno trajanje delovanja.	Za preprečitev nehotenega nepreklenjenega delovanja se aparat po več urah samodejno preneha segrevati, če ne spremenite nastavitev. Na zaslonu se prikaže opozorilo. Kdaj je doseženo maksimalno trajanje delovanja, je odvisno od nastavitev za posamezni način delovanja. 1. Za nadaljevanje delovanja aparat najprej izklopite z  in ga ponovno vklopite. Ponovno nastavite in vklopite delovanje. 2. Če aparata ne uporabljate, ga izklopite z  .
	<b>Nasvet:</b> Da se aparat ne bi nenamerno izklopil, nastavite trajanje. → "Časovne funkcije", Stran 14
Koda napake, sestavljenia iz črk in številk, se prikaže na zaslonu, npr. E0111.	Elektronika je zaznala napako. 1. Izključite aparat in ga ponovno vključite. ✓ Če je bila motnja trenutna, bo sporočilo izginilo. 2. Če se sporočilo ponovno prikaže, pokličite servisno službo. Natančno navedite sporočilo napake. → "Servisna služba", Stran 29
Rezultat priprave ni zadovoljiv.	Nastavite so bile neprimerne. Nastavitevne vrednosti, npr. temperatura ali trajanje, so odvisne od recepta, količine in živil. ► Prihodnjič nastavite nižje ali višje vrednosti. <b>Nasvet:</b> Veliko dodatnih podatkov o pripravi in primernih nastavitevih vrednostih lahko najdete v aplikaciji Home Connect ali na naši domači strani <a href="http://www.bosch-home.com">www.bosch-home.com</a> .

## 24 Odstranjevanje

### 24.1 Odstranitev starega aparata v odpad

Okolju prijazna odstranitev v odpad omogoča ponovno uporabo dragocenih surovin.

- Izvlecite vtič iz omrežnega priključnega vodnika.
- Pretežite omrežni priključni vodnik.
- Aparat odstranite na okolju prijazen način.  
Informacije o aktualnih možnostih odstranitve v odpad dobite pri strokovnem prodajalcu kot tudi na občinski ali mestni upravi.



Ta naprava je označena v skladu z evropsko smernico o odpadni električni in elektronski opremi (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

V okviru smernice sta določena prevzem in recikliranje starih naprav, ki veljata v celotni Evropski uniji.

## 25 Servisna služba

Podrobne informacije o garancijskem roku in pogojih v vaši državi dobite na našem pooblaščenem servisu, pri vašem trgovcu ali na naši spletni strani.

Ko pokličete pooblaščeni servis, potrebujete številko izdelka (E-Nr.), proizvodno številko (FD) in števno številko (Z-Nr.) aparata.

Kontaktne podatke servisne službe najdete v priloženem seznamu servisov ali na naši spletni strani.

Ta proizvod vsebuje vire svetlobe razreda energetske učinkovitosti G. Viri svetlobe so na voljo kot nadomestni del, ki ga sme zamenjati le za to izolano strokovno osebje.

### 25.1 Številka izdelka (E-Nr.), proizvodna številka (FD) in števna številka (Z-Nr.)

Številko izdelka (E-Nr.), proizvodno številko (FD) in števno številko (Z-Nr.) najdete na tipski tablici aparata. Tipsko ploščico s številkama najdete, če odprete vrata aparata.



Da boste svoje podatke o aparatu in telefonsko številko servisne službe hitro našli, si jih zapisište.

Informacije o aparatu se lahko prikažejo tudi v osnovnih nastavitevah.

→ "Osnovne nastavitev", Stran 19

## 26 Informacije o brezplačni programske opremi in opremi Open Source

Ta izdelek vsebuje sestavne dele, katere so imetniki avtorskih pravic licencirali kot brezplačno programsko opremo ali programsko opremo Open Source. Ustrezne informacije o licenci so shranjene na aparatu. Dostop do ustreznih informacij o licenci je možen tudi prek aplikacije Home Connect: »Profil -> Pravni napotki -> Informacije o licenci«.¹ Informacije o licenci lahko prenesete s spletni strani blagovne znamke. (Na spletni strani iščite svoj model aparata in druge dokumente.) Alternativno lahko ustrezne informacije pridobite prek ossrequest@bshg.com ali BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

## 27 Izjava o skladnosti

S tem podjetje BSH Hausgeräte GmbH izjavlja, da je aparat s funkcijo Home Connect skladen s temeljnimi zahtevami in ostalimi zadevnimi določili direktive 2014/53/EU.

Podrobno izjavo o skladnosti RED najdete na spletnem naslovu [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) na strani vašega aparata med dodatnimi dokumenti.



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

WLAN 5 GHz (Wi-Fi): samo za uporabo v zaprtih prostorih.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
WLAN 5 GHz (Wi-Fi): samo za uporabo v zaprtih prostorih.							

## 28 Tako vam bo uspelo

Tu boste našli ustrezne nastavitev ter najboljši pribor in posodo za različne jedi. Priporočila smo prilagodili prav za vaš aparat.

**Nasvet:** Veliko dodatnih podatkov o pripravi in primerih nastavitev vrednostih lahko najdete v aplikaciji Home Connect ali na naši domači strani [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).

### 28.1 Splošni napotki za pripravo

Upoštevajte naslednje informacije za pripravo vseh jedi.

- Temperatura in trajanje sta odvisna od količine in recepta. Zato so navedena nastavitevna območja. Najprej poskusite z nižjimi vrednostmi.
- Nastavitevne vrednosti veljajo za vstavljanje jedi v hladno pečico. Če želite vseeno predgreti pečico, pribor vstavite v pečico šele, ko se ta segreje.

Na zahtevo vam bodo posredovali izvorno kodo. Svojo zahtevo pošljite na ossrequest@bshg.com ali BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.  
Zadeva: „OSSREQUEST“  
Zaračunani vam bodo stroški za obdelavo vaše zahteve. Ta ponudba velja tri leta od datuma nakupa oz. vsaj v časovnem obdobju, v katerem nudimo podporo in nadomestne dele za ustrezni aparat.

¹ Odvisno od opreme aparata

- Iz notranosti pečice odstranite pribor, ki ga ne uporabljate.

#### Nasvet

Pri nekaterih jedeh lahko uporabite funkcijo zračenja "Crisp Finish". Funkcija zračenja "Crisp Finish" močneje odvaja vlago iz notranosti pečice. Ta način priprave priporočamo za živila z veliko vlage, npr.

- za pripravo na več ravneh
- za pecivo s sočno oblogo
- za pecivo iz beljakov
- če želite bolj hrustljavo jed

Priporočamo, da pri pripravi bolj hrustljivih jedi to funkcijo vklopite v drugi polovici časa priprave.

→ "Funkcija zračenja 'Crisp Finish'", Stran 17

## 28.2 Napotki za peko

- Za peko kolačev, peciva ali kruha so najprimernejši temni kovinski modeli.
- Za narastke in gratinirane jedi uporabite široko, plitvo posodo. V ozki, visoki posodi trajala priprava jedi dlje, jedi pa na zgornji strani postanejo temnejše.
- Če narastke pripravljate neposredno v univerzalnem pekaču, ga vstavite na raven 1.
- Nastavitevene vrednosti za kruh veljajo tako za testo na pekaču kakor za testo v globokem štirikotnem modelu.
- Priporočene nastaviteve za peko v kombinaciji z mikrovalovi veljajo za kovinske modele.

### POZOR!

Ko je vroči notranjosti pečice voda, nastane vodna para. Sprememba temperature lahko povzroči poškodbe.

- Nikoli ne nalivajte vode v vročo notranjost pečice.
- Na dno notranjosti pečice nikoli ne postavljajte posode z vodo.

### Višine za vstavljanje pribora

Najboljši rezultat dosežete, če uporabite naslednje višine vstavljanja.

Če pečete na eni ravni, uporabite višino vstavljanja 1.

Peka na 2 ravneh	Višina
Univerzalni pekač	3
Plitvi pekač	1
Dve rešetki z modeli	3
	1

Uporabite način gretja 4D-vroč zrak.

### Opombe

- Peciva, ki ste jih na pekačih ali v modelih vstavili istočasno, mogoče ne bodo pripravljena ob istem času.
- Priprava v kombinaciji s funkcijo mikrovalovne pečice je mogoča le na eni ravni.

## 28.3 Napotki za pripravo za pečenje, dušenje in peko na žaru

- Vrednosti v priporočenih nastavitevah veljajo za živila iz hladilnika in za nenadnevano perutnino, pripravljeno za peko.
- Perutnino položite na posodo s prsnim stranom ali s stranom s kožo navzdol.
- Pečenko, meso za peko na žaru ali celo ribo obrnite po pribl.  $\frac{1}{2}$  do  $\frac{2}{3}$  navedenega časa.

### Pečenje na rešetki

Na rešetki se jed z vseh strani posebno hrustljavo zapreče. Pečete lahko na primer veliko perutnino ali več kosov hkrati.

- Pečite podobno težke in podobno debele kose. Kosi za peko na žaru enakovremeno porjavijo in ostanejo sočni.
- Živila položite neposredno na rešetko.
- Da prestrežete tekočino, ki kaplja z jedi, na eno raven pod rešetko vstavite univerzalni pekač.

- Gledate na velikost in vrsto jedi v univerzalni pekač in nalijsite do  $\frac{1}{2}$  litra vode. Iz prestreženega soka lahko naredite omako. Na ta način nastane tudi manj dima, notranjost pečice pa se manj umaze.

### Pečenje v posodi

Pri uporabi pokrite posode ostane notranjost pečice čistejša.

### Splošne informacije o pečenju v posodi

- Uporabljajte posodo, odporno na vročino in primereno za uporabo v pečici.
- Posodo postavite na rešetko.
- Najprimernejša je steklena posoda.
- Upoštevajte navodila proizvajalca posode za pečenje.

### Pečenje v odkriti posodi

- Uporabite visok pekač.
- Če nimate ustrezne posode, lahko uporabite univerzalni pekač.

### Pečenje v pokriti posodi

- Uporabite ustrezno pokrovko, ki se dobro prilega posodi.
- Ko pečete meso, mora biti med živilom in pokrovom najmanj 3 cm prostora. Meso lahko nabrekne.

### ⚠️ OPOZORILO – Nevarnost oparin!

Pri odpiranju posode po pripravi lahko iz nje uhaja zelo vroča para. Para je glede na temperaturo lahko nevidna.

- Pokrovko privzdignite tako, da vroča para uhaja stran od telesa.
- Otrokom ne dovolite v bližino.

### Peka na žaru

Na žaru pecite jedi, ki morajo biti hrustljave.

### POZOR!

Kisla živila lahko poškodujejo rešetko

- Kislih živil, npr. sadja ali mesa za žar, začinjenega s kislo marinado, ne polagajte neposredno na rešetko.

### Opozorilo za osebe, alergične na nikelj

V redkih primerih lahko nikelj v sledeh prehaja v živila. Žar z ventilatorjem je kot nalač za pripravo cele perutnine in rib ter mesa, npr. pečenke s skorjo.

- Na žaru pecite podobno težke in podobno debele kose. Kosi za peko na žaru enakovremeno porjavijo in ostanejo sočni.
- Kose za peko na žaru položite neposredno na rešetko.
- Da prestrežete tekočino, ki kaplja z jedi, pod rešetko vstavite univerzalni pekač, ki naj bo najmanj eno raven nižje.

### Opombe

- Žar se izmenično vklaplja in izklaplja. To je običajno. Interval je odvisen od nastavljenih stopnj žara.
- Pri peki na žaru lahko nastane dim.

## 28.4 Priprava s funkcijo mikrovalovne pečice

Če jedi pripravljate z mikrovalovi, lahko čas priprave znatno skrajšate.

### Složno

- Čas priprave s funkcijo mikrovalovne pečice je odvisen od skupne teže živil.  
Če želite pripraviti količino, drugačno od navedene, načelno velja: **za dvojno količino je potreben skoraj dvakratni čas priprave.**
- Jedi oddajajo topoto v posodo. Posoda lahko postane zelo vroča.
- V glavnem delu navodil za uporabo boste našli informacije o tem, kako nastavite mikrovalove in dodajanje mikrovalov.  
→ "Mikrovalovi", Stran 15

### Nasvet

Več načinov priprave z mikrovalovi najdete tu:

- → "Odtaljevanje", Stran 36
- → "Segrevanje z mikrovalovi", Stran 37

## Kuhanje ali dušenje s funkcijo mikrovalovne pečice

- Uporabljajte pokrito posodo, primerno za mikrovalovno pečico. Posodo lahko pokrijete tudi s krožnikom ali posebno folijo za mikrovalovno pečico.

- Za pripravo izdelkov iz žitaric, npr. riž, uporabite visoko posodo s pokrovko. Žito se pri pripravi močno peni. Dodatajte tekočino v skladu s podatki v priporočenih nastavivah.
- Živila operite in jih ne osušite. Jedem dodajte 1-3 jedilne žlice vode ali limoninega soka.
- Jedi plosko razporedite po posodi. Ploske jedi so pripravljene prej kot visoke.
- Sol in začimbe odmerite varčno. Pri pripravi s funkcijo mikrovalovne pečice se lastni okus jedi v veliki meri ohrani.
- Jed med pripravo 2 do 3-krat obrnite ali premešajte.
- Jed naj po pripravi 2-3 minute počiva.

## 28.5 Napotki za pripravo pripravljenih jedi

- Rezultat priprave jedi je zelo močno odvisen od živil. Predhodna porjavelost in neenakomernosti so lahko na živilih prisotne že pred pripravo.
- Ne uporabljajte močno poledenelih globoko zamrznjenih izdelkov. Odstranite led z jedi.
- Gotove jedi vzemite iz embalaže.
- Če gotovo jed pogrevate ali pripravljate v posodi, naj bo ta odporna na vročino.
- Jedi v kosih, kot so žemljice in krompirjevi izdelki, enakomerno in ravno razporedite po priboru. Med posameznimi kosi naj bo dovolj prostora.
- Upoštevajte navodila proizvajalca na embalaži.
- Če je na embalaži navedena vrednost, ki je na aparatu ni mogoče izbrati, uporabite naslednjo nižjo moč aparata. Da bo rezultat enak, podaljšajte trajanje.

## 28.6 Izberi jedi

Priporočene nastavivte za številne jedi, razvrščene po kategorijah jedi.

### Priporočene nastavivte za različne jedi

Jed	Pribor/posoda	Višina	Način gre- tja → Stran 9	Temperatura v °C/stopnja žara	Moč mikrova- lov v W	Trajanje v min.
Sadna ali skutina torta z dnem iz krhkega testa	Model z odstranljivim robom Ø 26 cm	1	④	160-170	-	65-85
Sadna ali skutina torta z dnem iz krhkega testa	Model z odstranljivim robom Ø 26 cm	1	④	1. 160-180 2. 100	1. 180 2. -	1. 30-40 2. 20
Biskvitna torta, 6 jajc	Model z odstranljivim robom Ø 28 cm	1	④	150-170 ¹	-	30-50
Biskvitna torta, 6 jajc	Model z odstranljivim robom Ø 28 cm	1	④	150-160	-	50-60
Kolač iz krhkega testa s sočnim nadevom	Univerzalni pekač	1	□	160-180	-	60-80
Kolač iz kvašenega testa s sočnim nadevom	Univerzalni pekač	1	□	180-190	-	30-45
Biskvitna rolada	Plitvi pekač	1	□	180-190 ¹	-	10-20

¹ Aparat predgrejte.

² Jed obrnite po 2/3 skupnega trajanja priprave.

³ Med pripravo jed 1–2-krat premešajte.

<b>Jed</b>	<b>Pribor/posoda</b>	<b>Višina</b>	<b>Način gre- tja</b>	<b>Temperatura v °C/stopnja žara</b>	<b>Moč mikrova- lov v W</b>	<b>Trajanje v min.</b>
			→ <b>Stran 9</b>			
Mafini	Pekač za mafine	1	□	170-190	-	15-30
Drobno pecivo iz kvaše- nega testa	Plitvi pekač	1	□	160-170	-	30-40
Piškoti	Plitvi pekač	2	◎	140-160	-	15-30
Piškoti, 2 ravni	Univerzalni pekač + Plitvi pekač	3+1	◎	130-150	-	20-35
Kruh, 750 g	Univerzalni pekač ali Globok štirikotni model	1	◎	1. 210-220 2. 180-190 ¹	-	<b>1. 10-15 2. 25-35</b>
Kruh, 1500 g	Univerzalni pekač ali Globok štirikotni model	1	◎	1. 210-220 2. 180-190 ¹	-	<b>1. 10-15 2. 40-50</b>
Kruh, 1500 g	Univerzalni pekač ali Globok štirikotni model	1	□	200-210	-	35-45
Nekvašen kruh	Univerzalni pekač	1	□	250-270	-	20-30
Žemljice, sveže	Plitvi pekač	1	□	180-190	-	25-35
Pica, sveža	Plitvi pekač	1	◎	200-220	-	20-30
Pica, sveža, 2 ravni	Univerzalni pekač + Plitvi pekač	3+1	◎	180-190	-	35-45
Pica, sveža, tanko testo, v modelu za pico	Pekač za pico	1	◎	210-230	-	20-30
Kiš	Model za kiš s te- mnim premazom	1	◎	190-210	-	30-45
Alzaška plamenjača	Univerzalni pekač	1	□	260-270 ¹	-	10-20
Narastek, pikanten, kuha- ne sestavine	Model za narastke	1	□	200-220	-	35-55
Narastek, pikanten, kuha- ne sestavine	Model za narastke	1	◎	140-160	360	20-30
Lazanja, zamrznjena, 350–450 g, debelina 3 cm	Odkrita posoda	1	□	200-210	180	20-25
Lazanja, zamrznjena, 600–1000 g, debelina 4–5 cm	Odkrita posoda	1	□	200-210	180	35-45
Gratiniran krompir, suro- ve sestavine, višina 4 cm	Model za narastke	1	◎	170-180	-	50-65
Gratiniran krompir, suro- ve sestavine, višina 4 cm	Model za narastke	1	◎	170-190	360	20-25
Piščanec, 1,3 kg, nena- devan	Rešetka	1	◎	200-220	-	60-70
Piščanec, 1,3 kg, nena- devan	Pokrita posoda	1	◎	230-250	360	25-35
Manjši kosi piščanca, po 250 g	Rešetka	2	◎	220-230	-	30-35
Manjši kosi piščanca, po 250 g	Odkrita posoda	1	◎	190-210	360	20-30

¹ Aparat predgrejte.² Jed obrnite po 2/3 skupnega trajanja priprave.³ Med pripravo jed 1–2-krat premešajte.

Jed	Pribor/posoda	Višina	Način gre-tja → Stran 9	Temperatura v °C/stopnja žara	Moč mikrovalov v W	Trajanje v min.
Gos, nenačravana, 3 kg	Odkrita posoda	1		160-170	-	120-150
Svinjska pečenka brez kože, npr. vratovina, 1,5 kg	Odkrita posoda	1		180-200	-	120-130
Svinjska pečenka brez kože, npr. vratovina, 1,5 kg	Pokrita posoda	1		180-200	180	55-65
Svinjska pečenka brez kože, npr. vratovina, 1,5 kg	Odkrita posoda	1		180-190	-	120-140
Goveji file, srednje pečen, 1 kg	Odkrita posoda	1		210-220	-	40-50
Goveja dušena pečenka, 1,5 kg	Pokrita posoda	1		200-220	-	130-140
Goveja dušena pečenka, 1,5 kg	Pokrita posoda	1		200-220	-	140-160
Rostbif, srednje pečen, 1,5 kg	Odkrita posoda	1		220-230	-	60-70
Rostbif, srednje pečen, 1,5 kg	Odkrita posoda	1		240-260	180	30-40
Hamburger, debelina 3-4 cm	Rešetka	2		3	-	20-30 ²
Jagnječe stegno brez kosti, srednje pečeno, 1,5 kg	Odkrita posoda	1		170-190	-	50-70
Jagnječe stegno brez kosti, srednje pečeno, 1,5 kg	Pokrita posoda	1		240-260	<b>1. 360</b> <b>2. 180</b>	<b>1. 30</b> <b>2. 35-40</b>
Pečenka iz mletega mesa, 1 kg + 50 ml vode	Odkrita posoda	1		170-190	360	30-40
Riba na žaru, cela, 300 g, npr. postrv	Odkrita posoda	1		170-190	-	20-30
Riba na žaru, cela, 300 g, npr. postrv	Rešetka	1		2	90	15-20
Sveža zelenjava, 250 g	Pokrita posoda	1		-	600	8-12 ³
Mešana zelenjava, 250 g + 25 ml vode	Pokrita posoda	1		-	600	10-14 ³
Pečen krompir, prepolo-vljen, 1 kg	Univerzalni pekač	2		200-220	360	15-20
Slan krompir, narezan na četrtine, 500 g	Pokrita posoda	1		-	600	12-15 ³
Dolgozrnat riž, 250 g + 500 ml vode	Pokrita posoda	1		-	<b>1. 600</b> <b>2. 180</b>	<b>1. 7-9</b> <b>2. 13-16</b>
Celo proso, 250 g + 600 ml vode	Pokrita posoda	1		-	<b>1. 600</b> <b>2. 180</b>	<b>1. 8-10</b> <b>2. 10-15</b>
Polenta ali koruzni zdrob, 125 g + 500 ml vode	Pokrita posoda	1		-	600	6-8 ³

¹ Aparat predgrejte.

² Jed obrnite po 2/3 skupnega trajanja priprave.

³ Med pripravo jed 1–2-krat premešajte.

## Sladica

### Priprava jogurta

1. Pribor in ogrodje vzemite iz pečice.

2. Na kuhalni plošči segrejte 1 liter mleka (3,5 % māšcobe) na 90 °C in pustite, da se ohladi na 40 °C. Pri trajnem mleku zadošča, da ga segrejete na 40 °C.
3. V mleko vmešajte 150 g jogurta iz hladilnika.

4. Z zmesjo napolnite majhne posode, npr. skodelice ali kozarce.
5. Posodice pokrijte s folijo, npr. s folijo za živila.
6. Posodice postavite na dno pečice.
7. Aparat nastavite v skladu s priporočenimi nastavitevami.
8. Po pripravi naj jogurt najmanj 12 ur počiva v hladilniku.

### Priprava pudinga iz praška za puding

1. Uporabite visoko posodo, primerno za mikrovalovno pečico.
2. Prašek za puding v posodi zmešajte s celotno količino mleka in sladkorja.
3. Posodo na rešetki vstavite v pečico.
4. Aparat nastavite v skladu s priporočenimi nastavitevami.
5. Ko mleko naraste, dobro premešajte.
6. Postopek ponavljajte, dokler ne dosežete želene čvrstosti.

### Priprava pokovke s funkcijo mikrovalovne pečice

#### **⚠️ OPOZORILO – Nevarnost opeklina!**

Pri nepredušno zaprtih živilih lahko embalaža poči.

- ▶ Vedno upoštevajte podatke na embalaži.
- ▶ Jedi vedno jemljite iz pečice s prijemalkami.
- 1. Uporabite nizek pekač za narastke, primeren za uporabo v mikrovalovni pečici.  
Ne uporabljajte porcelana ali močno ukrivljenih krožnikov.
- 2. Vrečko s pokovko položite na posodo, kot je navedeno na embalaži.
- 3. Aparat nastavite v skladu s priporočenimi nastavitevami.
- 4. Glede na izdelek in količino boste morda morali prilagoditi čas.
- 5. Da se pokovka ne prismodi, vrečko s pokovko po  $1\frac{1}{2}$  minute vzemite iz aparata in jo pretresite.
- 6. Vrečko s pokovko položite nazaj v pečico in počakajte, da še naprej poka.
- 7. Ko slišite poke samo še na vsake 2-3 sekunde, izklopite aparat in vzemite vrečko s pokovko iz pečice.
- 8. Po pripravi obrišite notranjost pečice.

### Priporočene nastavitev za sladice, kompot

Jed	Pribor/posoda	Višina	Način gre- tja → Stran 9	Temperatura v °C	Moč mikrova- lov v W	Trajanje v min.
Puding iz praška za pu- ding	Pokrita posoda	1	证监	-	600	5-8 ¹
Jogurt	Modelčki za obliko- vanje porcij	Dno notranjosti pečice	□	40-45	-	8-9 h
Pokovka za mikrovalov- no pečico, 1 vrečka po 100 g ²	Odkrita posoda	1	证监	-	600	4-6

¹ Med pripravo jed 1–2-krat premešajte.

² Zaprt vrečko položite na posodo.

## 28.7 Posebni načini priprave in drugi načini uporabe

Informacije in priporočene nastavitev za posebne načine priprave in druge načine uporabe, npr. počasno peko.

### Počasna peka

Počasna priprava boljših kosov pri nizki temperaturi, npr. mehkih kosov govedine, teletine, svinjine, jagnjetine ali perutnine.

### Počasna peka perutnine ali mesa

**Opomba:** Zakasnitev vklopa s časom konca priprave pri načinu gretja Počasna peka ni mogoča.

**Zahteva:** Notranjost pečice je hladna.

1. Uporabljajte sveže in higienično neoporečno meso brez kosti.
2. Posodo postavite na rešetko na raven 1 v notranjosti pečice.
3. Notranjost pečice in posodo predgrevajte pribl. 15 minut.
4. Na kuhalušču pri zelo visoki temperaturi močno pecite meso na vseh straneh.

5. Meso nato takoj položite na predogreto posodo v notranjost pečice.  
Da bo temperatura v notranjosti pečice enakomerna, naj bodo vrata pečice med počasno peko zaprta.

### Nasveti za počasno peko

Tu najdete nasvete za uspešno pripravo jedi s počasno peko.

Želja	Nasvet
Želite počasno speči račja prsa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Račja prsa hladna položite v ponev.</li> <li>■ Najprej popecite stran s kožo.</li> <li>■ Počasi pecite račja prsa.</li> <li>■ Po počasni peki račja prsa pecite na žaru še 3 do 5 minut, da postanejo hrustljiva.</li> </ul>
Počasi pečeno me- so postrezite čim to- plejše.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ogrejte servirne krožnike.</li> <li>■ Omake postrezite vroče.</li> </ul>

**sl** Tako vam bo uspelo

### Priporočene nastavite za počasno peko

Jed	Pribor/posoda	Višina	Trajanje peke v min.	Način gretja	Temperatura v °C	Moč mikrovalov v W	Trajanje v min.
Račja prsa, roza, po 300 g	Odkrita posoda	1	6-8		95 ¹	-	45-60
Svinjski file, cel	Odkrita posoda	1	4-6		85 ¹	-	45-70
Goveji file, 1 kg	Odkrita posoda	1	4-6		85 ¹	-	90-120
Telečji medaljoni, debelina 4 cm	Odkrita posoda	1	4		80 ¹	-	40-60
Jagnječji hrbet, očiščen, po 200 g	Odkrita posoda	1	4		85 ¹	-	30-45

¹ Aparat predgrejte.

### Air Fry

Z Air Fry pripravite hrustljave jedi z malo maščobe. Air Fry je posebno primeren za jedi, ki jih običajno cvrete v olju.

### Napotki za pripravo z Air Fry

Upoštevajte naslednje informacije, kadar pripravljate jedi z Air Fry.

- Priprava z Air Fry je mogoča samo na eni ravni.
- S priborom za Air Fry bodo jedi bolj hrustljave. Če pribor za Air Fry ni standardno priložen aparatu, lahko pribor za Air Fry kupite kot dodatni pribor.
- Pečice ne predgrejte.
- Ne uporabljajte papirja za peko. Zrak mora krožiti po notranosti pečice.

- Globoko zamrznjenih jedi ne odtalite.
- Jedi enakoverno naložite na pribor za Air Fry ali na univerzalni pekač. Po možnosti jedi razporedite po priboru v eni plasti.
- Pribor vstavite v pečico na raven 2. Če uporabljate pribor Air Fry, lahko za zaščito pred umazanjem na raven 1 vstavite prazen univerzalni pekač.
- Hrano po polovici časa priprave obrnite. Pri večji količini hrano obrnite 2-krat.

**Nasvet:** Hrano solite šele po pripravi. Tako bo hrana bolj hrustljiva.  
Tudi panirana zelenjava je primerna za pripravo z Air Fry. Da varčujete z maščobo, panirano hrano z razpršilnikom poškropite z oljem. Tako bo nastala hrustljava skorijca z malo maščobe.

### Priporočene nastavite za Air Fry

Jed	Pribor/posoda	Višina	Način gretja	Temperatura v °C	Moč mikrovalov v W	Trajanje v min.
Kolač iz umešanega testa, preprost	Model za venec ali Globok štirikotni model	1		160-180	90	30-40
Ocvrt krompirček	Univerzalni pekač	2		190-210	-	20-25
Krompirjevi žepki, poljeni	Univerzalni pekač	2		190-210	-	20-25
Tanke rezine praženega krompirja	Univerzalni pekač	2		190-210	-	20-25
Piščančje palčke, medaljoni, zamrznjeni	Univerzalni pekač	2		190-210	-	10-15
Ribje palčke	Univerzalni pekač	2		190-210	-	15-20
Brokoli, paniran	Univerzalni pekač	2		190-210	-	15-25

### Odtaljevanje

V aparatu lahko odtalite globoko zamrznjene jedi.

### Napotki za odtaljevanje

- Z načinom delovanja "Mikrovalovi" lahko odtalite globoko zamrznjeno sadje, zelenjavo, perutnino, meso, ribo ali pecivo.
- Zamrznjeno živilo, ki ga želite odtaliti, vzemite iz embalaže.
- Uporabljajte toplotno obstojno posodo, primerno za mikrovalovno pečico.

- Priporočene nastavite veljajo za jedi iz hladilnika (-18 °C).
- Odtajevanje je uspešnejše, če ga izvedete v več korakih. Koraki so drug pod drugim navedeni v priporočenih nastavivah.
- Jedi med pripravo 1 do 2-krat obrnite ali premešajte. Večje kose obrnite večkrat. Jed med postopkom porazdelite.
- Kose, ki so se že odtalili, vzemite iz pečice.
- Odtaljene jedi pustite počivati še 10 do 30 minut v izklopljenem aparatu, da se temperatura izenači.

## Priporočene nastavite za odtaljevanje

Jed	Pribor/posoda	Višina	Način gre- tja	Temperatura v °C	Moč mikrova- lov v W	Trajanje v min.
Kruh, 500 g	Odkrita posoda	1	∞	-	1. 180 2. 90	1. 3 2. 10-15
Žemlje	Rešetka	1	⊗	140-160	90	2-4
Kolač, sočen, 500 g	Odkrita posoda	1	∞	-	1. 180 2. 90	1. 2 2. 10-15
Kolač, suh, 750 g	Odkrita posoda	1	∞	-	90	10-15
Piščanec, cel, 1,3 kg	Odkrita posoda	1	∞	-	1. 180 2. 90	1. 10 2. 10-20 ¹
Meso, v kosu, npr. pečenka, surovo meso, 1 kg	Odkrita posoda	1	∞	-	1. 180 2. 90	1. 15 2. 20-30 ¹
Mleto meso, mešano, 500 g	Odkrita posoda	1	∞	-	1. 180 2. 90	1. 5 2. 10-15 ¹
Riba, cela, 300 g	Odkrita posoda	1	∞	-	1. 180 2. 90	1. 3 2. 10-15 ¹
Jagodičevje, 300 g	Odkrita posoda	1	∞	-	180	5-10
Tajanje masla, 125 g	Odkrita posoda	1	∞	-	90	7-9

¹ Jed obrnite po 1/2 skupnega trajanja priprave.

## Segrevanje z mikrovalovi

S funkcijo mikrovalovne pečice lahko jedi segrejete ali pa jih v enem koraku odtalte in segrejete.


### Nasveti za segrevanje z mikrovalovi

- Uporabljajte pokrito posodo, primerno za mikrovalovno pečico.
- Jed med pripravo 2 do 3-krat obrnite ali premešajte.
- Jed naj po segrevanju 1-2 minuti počiva.
- Jedi oddajajo toploto v posodo. Posoda lahko postane zelo vroča.
- Pazite na naslednje, kadar segrevate hrano za dojenčke:
  - Stekleničke brez dude ali pokrova postavite na rešetko.
  - Hrano za dojenčke po segrevanju dobro pretresite ali premešajte.
  - Obvezno preverite temperaturo hrane za dojenčke.
- Po segrevanju obrišite notranjost pečice do suhega.

### **⚠️ OPOZORILO – Nevarnost oparin!**

Pri segrevanju tekočin lahko pride do zamika vrenja. To pomeni, da tekočina lahko doseže vrelisce, ne da bi se dvigali značilni mehurčki. Že če le malo stresete posodo, morate biti previdni. Vroča tekočina lahko nenadoma prekipi in brizga.

- ▶ Med segrevanjem v posodo vedno postavite žlico. Tako preprečite zamik vrenja.

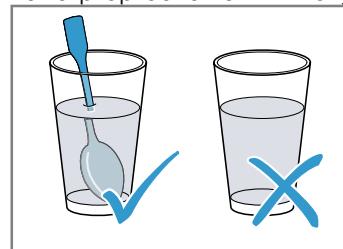

### **POZOR!**

Če se kovina dotika notranjih sten pečice, nastajajo iskre, ki lahko poškodujejo aparat ali uničijo notranje steklo vrat.

- ▶ Kovina, npr. žlica v kozarcu, mora biti najmanj 2 cm oddaljena od notranjih sten in notranje strani vrat pečice.

## Priporočene nastavite za segrevanje in pogrevanje

Jed	Pribor/posoda	Višina	Način gre- tja	Temperatura v °C	Moč mikrova- lov v W	Trajanje v min.
Segrevanje napitkov, 200 ml	Odkrita posoda	1	∞	-	maks	1-3 ¹
Segrevanje hrane za dojenčke, npr. steklenička z mlekom, 150 ml	Odkrita posoda	1	∞	-	360	1-3 ¹
Zelenjava, ohlajena, 250 g	Pokrita posoda	1	∞	-	600	3-8

¹ Jed dobro premešajte.

**sl** Tako vam bo uspelo

Jed	Pribor/posoda	Višina	Način gretja	Temperatura v °C	Moč mikrovalov v W	Trajanje v min.
Zelenjava, zamrznjena, razsuta, 250 g	Pokrita posoda	1		-	600	8-12
Jed na krožniku, ohlajena, 1 porcija	Pokrita posoda	1		-	600	4-8
Juha, enolončnica, ohlajena, 400 ml	Pokrita posoda	1		-	600	5-7
Priloge, npr. testenine, cmoki, krompir, riž, ohlajeno	Pokrita posoda	1		-	600	5-10
Jed na krožniku, zamrznjena, 1 porcija	Pokrita posoda	1		-	600	11-15
Juha, enolončnica, zamrznjena, 200 ml	Pokrita posoda	1		-	600	4-6 ¹
Priloge, 500 g, npr. teste nine, cmoki, krompir, riž, zamrznjeno	Pokrita posoda	1		-	600	7-10 ¹
Narastki, 400 g, npr. lazanja, krompirjev naravstek, zamrznjeno	Odkrita posoda	1		180-200	180	20-25

¹ Jed dobro premešajte.

### Ohranjanje toplote

#### Napotki za ohranjanje toplote

- Če uporabite način gretja "Ohranjanje toplote", preprečite nastajanje kondenzata. Notranjosti pećice vam ni treba brisati.

- Da preprečite izsuševanje jedi, lahko jedi pokrijete.
- Jedi ne hranite na toplem več kot 2 uri.
- Upoštevajte, da se nekatere jedi še naprej kuhajo, medtem ko jih hranite na toplem.

## 28.8 Testne jedi

Informacije v tem razdelku so namenjene preizkuševalnim ustanovam za lažje preizkušanje aparata v skladu z EN 60350-1 ali IEC 60350-1 in po standardu EN 60705, IEC 60705.

### Peka

- Nastavitevne vrednosti veljajo za vstavljanje v hladno pečico.
- Upoštevajte navodila za predgretje v priporočenih nastavitevah. Nastavitevne vrednosti veljajo brez hitrega segrevanja.
- Za peko najprej uporabite najnižjo navedeno temperaturo.
- Peciva, ki ste jih na pekačih ali v modelih vstavili istočasno, mogoče ne bodo pripravljena ob istem času.

- Višina vstavljanja pri peki na 2 ravneh:
  - Univerzalni pekač: višina 3
  - Plitvi pekač: višina 1
- Vodni bisquit
  - Če pečete na 2 ravneh, tortna modela na rešetkah razporedite drugega nad drugim.
  - Namesto rešetke lahko uporabite tudi pekač Air Fry, ki ga nudimo.

#### Priporočene nastavitev za peko

Jed	Pribor/posoda	Višina	Način gretja	Temperatura v °C → Stran 9	Moč mikrovalov v W	Trajanje v min.
Brizgano pecivo	Plitvi pekač	1		150-160 ¹	-	20-30
Brizgano pecivo	Plitvi pekač	1		140-150 ¹	-	25-35
Tortice	Plitvi pekač	1		160 ¹	-	25-35
Tortice	Plitvi pekač	1		150 ¹	-	20-30

¹ Aparat predgrevajte 5 minut. Ne uporabljajte funkcije hitrega segrevanja.

² Aparat predgrejte. Ne uporabljajte funkcije hitrega segrevanja.

Jed	Pribor/posoda	Višina	Način gre- tja → <b>Stran 9</b>	Temperatura v °C	Moč mikrova- lov v W	Trajanje v min.
Tortice, 2 ravni	Univerzalni pekač + Plitvi pekač	3+1	④	140 ¹	-	30-40
Vodni biskvit	Model z odstranljivi- m robom Ø 26 cm	1	□	160-170 ²	-	25-35
Vodni biskvit	Model z odstranljivi- m robom Ø 26 cm	1	④	160-170 ²	-	30-45

¹ Aparat predgrevajte 5 minut. Ne uporabljajte funkcije hitrega segrevanja.

² Aparat predgrejte. Ne uporabljajte funkcije hitrega segrevanja.

## Peka na žaru

### Priporočene nastavite za peko na žaru

Jed	Pribor/posoda	Višina	Način gre- tja → <b>Stran 9</b>	Temperatura v °C/stopnja žara	Moč mikrova- lov v W	Trajanje v min.
Opečen toast	Rešetka	3	□	3 ¹	-	3-6

¹ Aparata ne predgrevajte.

## Priprava s funkcijo mikrovalovne pečice

- Za preizkus delovanja same mikrovalovne pečice izklopite funkcijo sušenja v osnovnih nastavivah.  
→ **Stran 19**

### Priporočene nastavite za odtaljevanje z mikrovalovi

Jed	Pribor/posoda	Višina	Način gre- tja → <b>Stran 9</b>	Temperatura v °C	Moč mikrova- lov v W	Trajanje v min.
Meso	Odkrita posoda	1	❀	-	1. 180 2. 90	1. 5 2. 10-15

### Priporočene nastavite za kuhanje z mikrovalovi

Jed	Pribor/posoda	Višina	Način gre- tja → <b>Stran 9</b>	Temperatura v °C	Moč mikrova- lov v W	Trajanje v min.
Jajčno mleko	Odkrita posoda	1	❀	-	1. 360 2. 180	1. 20 2. 20-25
Biskvit	Odkrita posoda	1	❀	-	600	7-9
Sesekljana pečenka	Odkrita posoda	1	❀	-	600	22-27

### Priporočene nastavite za kuhanje v kombinaciji z mikrovalovi

Jed	Pribor/posoda	Višina	Način gre- tja → <b>Stran 9</b>	Temperatura v °C	Moč mikrova- lov v W	Trajanje v min.
Gratiniran krompir	Odkrita posoda	1	☒	150-170	360	25-30
Kolači	Odkrita posoda	1	④	190-210	180	12-18
Piščanec, razpolovljen	Odkrita posoda	1	☒	180-200	360	25-35


## 29 Navodila za montažo



### ⚠ 29.1 Splošna navodila za namestitev

Upoštevajte ta navodila, preden začnete z vgradnjo aparata.

- Vgradna omara za aparatom ne sme imeti zadnje stene. Med steno in dnem omare oz. zadnjo steno zgornje omare mora biti razmik najmanj 35 mm.
- Prezračevalne reže in sesalne odprtine ne smejo biti pokrite.
- Varno uporabo zagotavlja zgolj strokovna namestitev v skladu s temi navodili za montažo. Za škodo, ki nastane zaradi napačne vgradnje, odgovarja monter.
- Po odstranitvi embalaže preverite aparat. V primeru poškodb med transportom ga ne priključite.
- Pred uporabo odstranite embalažo in lepilne folije iz notranjosti pečice in z vrat.
- Upoštevajte navodila za vgradnjo pribora.
- Vgradno pohištvo mora biti odporno na temperaturo do 95 °C, čelne plošče sosednjih pohištvenih elementov pa do 70 °C.
- Aparata ne vgradite za okrasna ali pohištvena vrata. Obstaja nevarnost pregrevanja.
- Vse izreze na pohištву naredite pred namestitvijo aparata. Odstranite ostružke. Električne komponente aparata lahko v nasprotnem primeru delujejo slabše.
- Priklučna vtičnica aparata mora biti v ozначенem območju **a** ali zunaj vgradnega prostora. Nepritrjeno pohištvo je treba pritrđiti na steno z običajnim kotnikom **b**.

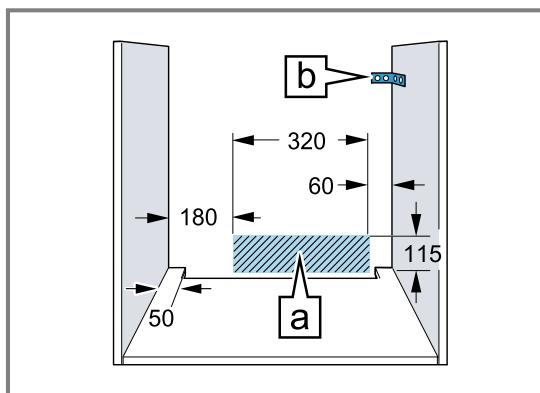

- Nosite zaščitne rokavice, da preprečite ureznine. Deli, ki so med montažo dostopni, imajo lahko ostre robe.
- Podatki o dimenzijah na slikah so v mm.

### ⚠ OPOZORILO – Nevarnost požara!

Uporaba podaljšanega električnega kabla in nedovoljenih adapterjev je nevarna.

- ▶ Ne uporabljajte električnih razdelilnikov.
- ▶ Uporabljajte samo kabelske podaljške s certifikatom, ki imajo presek najmanj 1,5 mm² in ustrezajo veljavnim nacionalnim varnostnim predpisom.
- ▶ Če je omrežni priključni vod prekratek in daljši omrežni priključni vod ni na voljo, se obrnite na usposobljenega električarja, ki bo prilagodil hišno instalacijo.
- ▶ Uporabljajte samo adapterje in omrežne priključne vode, ki jih je odobril proizvajalec.


### POZOR!

Če aparat prenašate tako, da držite za ročaj vrat, se ta lahko odlomi. Ročaj vrat ne zdrži teže aparata.

- ▶ Aparata ne prenašajte ali držite za ročaj vrat.


## 29.2 Dimenzijske specifikacije aparata

Tu najdete dimenzijske specifikacije aparata.

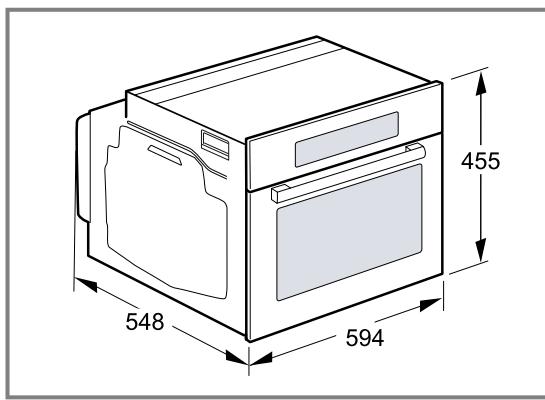

## 29.4 Vgradnja pod kuhalno ploščo

Če je aparat nameščen pod kuhalno ploščo, upoštevajte najmanjše mere, po potrebi vključno s spodnjo konstrukcijo.

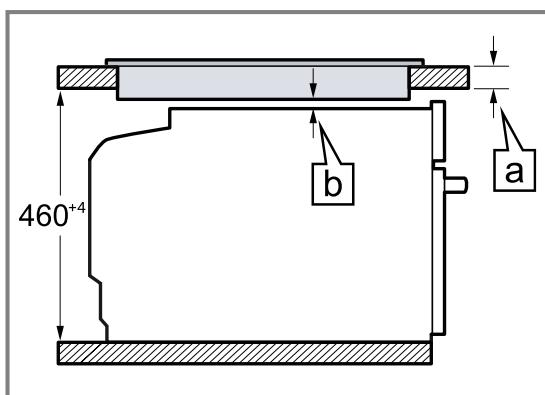


Tip kuhalne plošče	a nataknjena v mm	a plosko vgrajena v mm	b v mm
Indukcijska kuhalna plošča	42	43	5
Celotna induksijska kuhalna plošča	52	53	5
Plinska kuhalna plošča	32	43	5 ¹
Električna kuhalna plošča	32	35	2

¹ Upoštevajte nacionalna navodila za vgradnjo kuhalne plošče, če se razlikujejo.

## 29.3 Vgradnja pod delovni pult

Pri vgradnji pod delovni pult upoštevajte dimenzijske specifikacije za vgradnjo in navodila za vgradnjo.

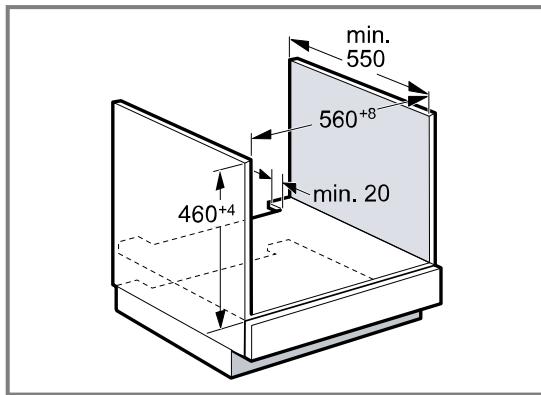


- Za prezračevanje aparata mora imeti vmesno dno prezračevalno odprtino.
- Delovni pult mora biti pritrjen na vgradno pohištvo.
- Upoštevajte morebitna navodila za montažo kuhalne plošče.
- Upoštevajte nacionalna navodila za vgradnjo kuhalne plošče, če se razlikujejo.


Zaradi nujne najmanjše razdalje **b** znaša najmanjša debelina delovnega pulta **a**.

## 29.5 Vgradnja v visoko omaro

Pri vgradnji v visoko omaro upoštevajte dimenzijske za vgradnjo in navodila za vgradnjo.

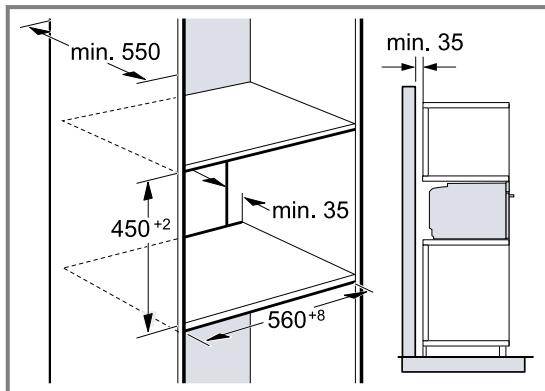


- Za prezračevanje aparata morajo imeti vmesne stene prezračevalno odprtino.
- Da zagotovite ustrezno prezračevanje aparata, mora biti v območju podstavka prezračevalna odprtina velikosti najmanj  $200 \text{ cm}^2$ . V ta namen izrežite okrasno letv podstavka ali namestite prezračevalno rešetko. Pazite, da bo zagotovljena izmenjava zraka, kot je prikazana na skici.

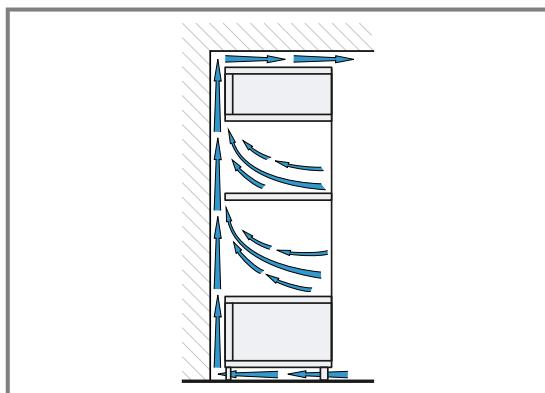

- Če ima visoka omara poleg zadnje stene dodatno zadnjo steno, jo je treba odstraniti.
- Aparat vgradite le tako visoko, da lahko brez težav dosežete pribor.

## 29.6 Kotna vgradnja

Pri kotni vgradnji upoštevajte dimenzijske za vgradnjo in navodila za kotno vgradnjo.

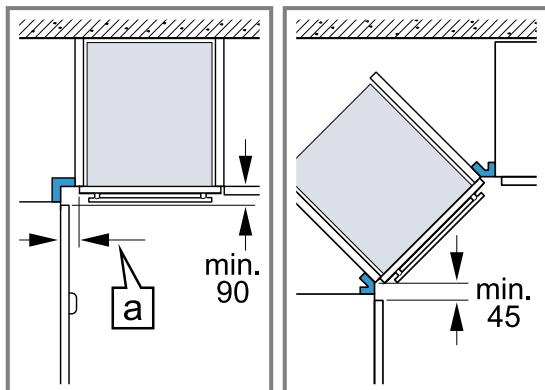

- Da se bodo vrata aparata lahko odpirala, pri kotni vgradnji upoštevajte najmanje dimenzijske. Dimenzijska [a] je odvisna od debeline čelnega dela pohištva in ročaja.

## 29.7 Električna priključitev

Da boste aparat varno priključili na elektriko, upoštevajte ta navodila.

- Aparat spada v zaščitni razred I in ga lahko uporabljate le z ozemljitvenim priključkom.
- Varovalka mora ustrezati podatku o moči na tipski ploščici in lokalnim predpisom.
- Aparat pri montažnih delih ne sme biti pod napetostjo.
- Aparat je dovoljeno priključiti le s priloženimi priključnimi kabli.
- Priključni kabel morate natakniti na zadnjo stran aparata, da se zasliši klik. 3 m dolg priključni kabel lahko kupite na pooblaščenem servisu.
- Priključni kabel je dovoljeno nadomestiti le z originalnim kablom. Tega lahko kupite na pooblaščenem servisu.
- Z vgradnjo je treba zagotoviti zaščito pred dotikom.
- Če zaslonski aparat ostane temen, ni pravilno priključen. Aparat odklopite z električnega omrežja in preverite priključitev.

### Priključitev aparata na elektriko z varnostnim vtičem

**Opomba:** Aparat lahko priključite le na varnostno vtičnico, nameščeno v skladu s predpisi.

- Vtič vtaknite v varnostno vtičnico.  
Ko je aparat vgrajen, mora biti omrežni vtič električnega kabla prostost dostopen, če pa to ni mogoče, mora biti v električni napeljavi vgrajena naprava za prekinitev toka v skladu s predpisi o postavitvi.

### Priključitev aparata na elektriko brez varnostnega vtiča


**Opomba:** Orodje lahko priključi samo pooblaščen strokovnjak. Pri poškodbah zaradi napačne priključitve garancija ne velja.

V električni napeljavi mora biti vgrajena naprava za prekinitev toka v skladu s predpisi o postavitvi.


1. Identificirajte fazni in nevtralni („ničelni“) vodnik v vtičnici.  
Z napačnim priklopom lahko aparat poškodujete.
2. Aparat priključite v skladu s priključno shemo.  
Za napetost glejte tipsko ploščico.
3. Žile električnega priključnega kabla priključite glede na barvne oznake:
  - zelena-rumena = zaščitni vodnik  $\ominus$
  - modra = nevtralni („ničelni“) vodnik
  - rjava = faza (zunanji vodnik)

## 29.8 Vgradnja aparata

- Aparat potisnite do konca in ga poravnajte na sredino.

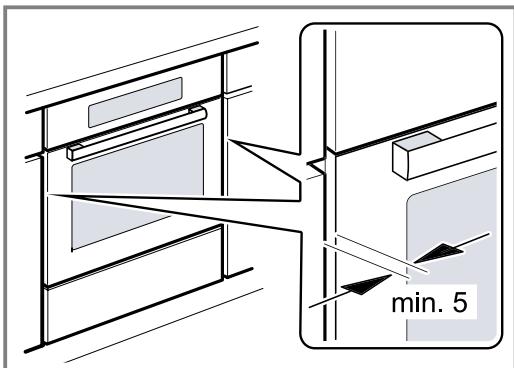


- Aparat pritrdite z vijaki.

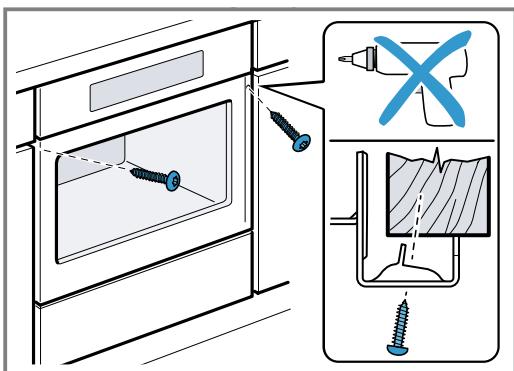


**Opomba:** Reže med delovno ploščo in aparatom ne smete zapreti z dodatnimi letvami.  
Na stranicah vgradne omare ne smejo biti nameščene letve za zaščito pred toploto.

## 29.9 Pri kuhinjah brez ročajev z navpično prijemno letvijo:


- Namestite primeren vložek, da prekrijete morebitne ostre robeve in omogočite varno montažo.

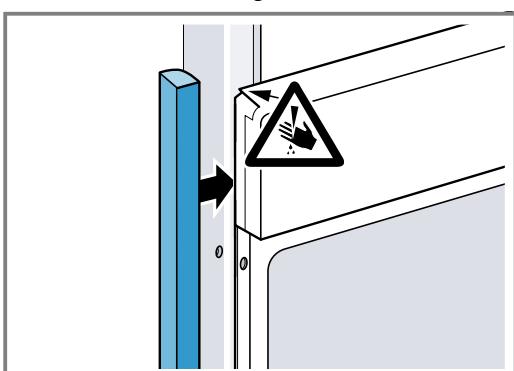

- Vnaprej izvrnjajte luknje v aluminijaste profile, da jih lahko pritrdite z vijaki.

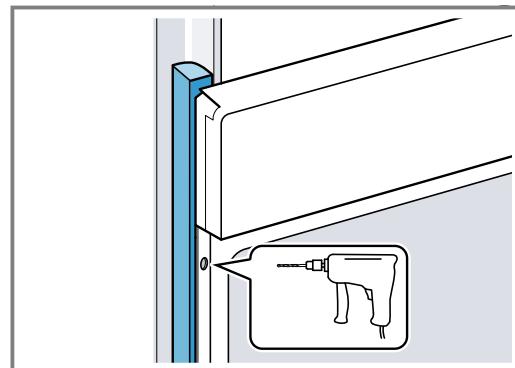

- Aparat pritrdite s primernim vijakom.

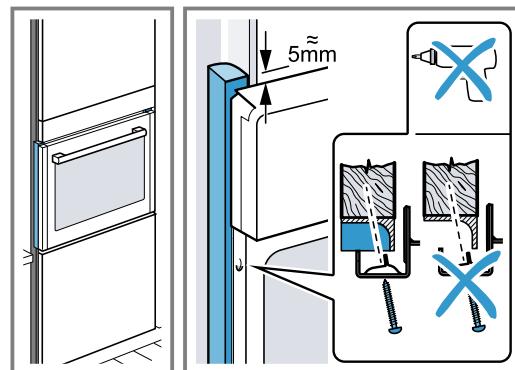

## 29.10 Demontaža aparata

- Odklopite aparat z električnega napajanja.
- Odvijte pritrdilne vijake.
- Aparat nekoliko privzdignite in ga povsem izvlecite.



## Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)

**BOSCH**  
HOME APPLIANCES  
**SERVICE**

## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

**BSH Hausgeräte GmbH**  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

A Bosch Company



**9001681721** (030620)

sl