



Register your

new device on

MyBosch now and

get free benefits:

**bosch-home.com/
welcome**



Вбудована духова шафа

HBG7741.1

[uk]

Керівництво з експлуатації та інструкції зі встановлення

Для отримання додаткової інформації зверніться до Цифрового посібника користувача.



Вміст

КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1	Безпека	2
2	Як уникати матеріальної шкоди.....	5
3	Охорона довкілля й ощадливе користування.....	6
4	Знайомство.....	7
5	Режими роботи приладу	8
6	Приладдя	10
7	Перед першим використанням	12
8	Основні відомості про користування	12
9	Швидке нагрівання	14
10	Функції часу	14
11	Страви	16
12	Обране	17
13	Захист від доступу дітей	17
14	Основні параметри.....	17
15	Home Connect	19
16	Чищення та догляд	21
17	Функція очищення Піролітичне самоочищення	23
18	Програма підтримання чистоти.....	24
19	Сушіння.....	24
20	Дверцята приладу	25
21	Підвісні каркаси.....	28
22	Усуnenня несправностей.....	28
23	Утилізація.....	30
24	Сервісні центри	31
25	Інформація про безкоштовне ПЗ і ПЗ з відкритим вихідним кодом	31
26	Декларація відповідності.....	31
27	Для досягнення кращого результату	32

28	ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ	38
28.1	Загальні вказівки щодо монтажу	38

1 Безпека

Дотримуйтесь наступних правил техніки безпеки.

1.1 Загальні вказівки

- Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію.
- Зберіжте інструкцію й інформацію про прилад для пізнішого користування або для наступного власника приладу.
- Не підключайте прилад, якщо його пошкоджено під час транспортування.

1.2 Використання за призначенням

Цей прилад призначений тільки для будовування. Дотримуйтесь спеціальної інструкції з монтажу.

Право підключати прилад без штекера дозволяється лише кваліфікованому персоналу, що отримав відповідний дозвіл. Гарантія не поширюється на шкоду, спричинену неправильним монтажем.

Користуйтесь приладом лише за таких умов:

- для приготування страв і напоїв.
- у приватних домогосподарствах і в закритих приміщеннях побутового призначення.
- на висоті щонайбільше 4000 м над рівнем моря.

1.3 Обмеження кола користувачів

Діти віком від 8 років, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями чи з браком досвіду та/або знань можуть користуватися цим приладом тільки під наглядом або після отримання вказівок із безпечною кори-

стування приладом і після того, як вони усвідомили можливі пов'язані з цим небезпеки.

Дітям заборонено грatisя з приладом.

Дітям можна чистити й обслуговувати прилад лише з 15-річного віку й під наглядом дорослих.

Прилад і кабель живлення слід берегти від дітей віком до 8 років.

1.4 Безпечна експлуатація

Завжди слідкуйте за правильністю установки приладдя в робочій камері.

→ "Приладдя", Стор. 10

⚠ УВАГА! – Небезпека пожежі!

Покладені в робочу камеру легкозаймисті предмети можуть загорітися.

- ▶ Забороняється класти легкозаймисті предмети у робочу камеру.
- ▶ При появі диму, вимкніть прилад або витягніть штекер і тримайте двері закритими. Це допоможе загасити полум'я, що виникло.

Залишки їжі, жир та сік від смаження можуть загорітись.

- ▶ Перед використанням видаліть сильні забруднення з робочої камери, нагрівальних елементів та приладдя.

Коли ви відчиняєте дверцята, утворюється протяг. Папір може торкнутись нагрівальних елементів та спалахнути.

- ▶ При попередньому розігріві та протягом готовання ніколи не кладіть папір для випікання на приладдя незакріпленим.
- ▶ Завжди використовуйте папір відповідного розміру та фіксуйте його за допомогою посуду або форми для випікання.

⚠ УВАГА! – Небезпека опіків!

Прилад та його доступні частини нагріваються під час використання.

- ▶ Не можна торкатися нагрівальних елементів.
- ▶ Дітям до 8 років не дозволяється наблизятися до приладу.

Приладдя та посуд сильно нагріваються.

- ▶ Завжди виймайте гаряче приладдя та посуд з робочої камери за допомогою прихватки.

Пари спирту можуть зайнятися в гарячій робочій камері. Дверцята приладу можуть відкритися. Можуть вивільнитись гаряча пара та полум'я.

- ▶ Застосуйте у стравах лише невеликі кількості напоїв з високим вмістом алкоголю.
- ▶ Не нагрівайте спиртові розчини ($\geq 15\%$ об.) у нерозбавленому вигляді (наприклад, для наливання на продукти або поверх них).
- ▶ Обережно відчиняйте дверцята приладу.

⚠ УВАГА! – Небезпека опіку!

Під час експлуатації деталі, що знаходяться у відкритому доступі, сильно нагріваються.

- ▶ Не торкайтесь розпечених деталей.
 - ▶ Не підпускайте дітей до приладу.
- Під час відкривання дверцята приладу може виходити гаряча пара. У залежності від температури пара може бути невидимою.
- ▶ Відчиняйте дверцята приладу обережно.
 - ▶ Не підпускайте дітей до приладу.

З води в гарячій робочій камері може утворитися гаряча пара.

- ▶ Забороняється наливати воду у гарячу робочу камеру.

⚠ УВАГА! – Небезпека травмування!

Подряпане скло дверцята приладу може тріснути.

- ▶ Не використовуйте агресивні абразивні матеріали або гострі металеві скребки для очищення скла дверцята духовки, оскільки вони можуть подряпати поверхню.

Прилад та його доступні частини можуть мати гострі краї.

- ▶ Будьте обережні під час використання та чищення.
- ▶ Якщо можливо, вдягайте захисні рукавички.

Шарніри дверцята приладу рухаються при відкриванні і закриванні дверцята, що може привести до защемлення.

- ▶ Не просовуйте руки в область шарнірів. Деталі всередині дверцята приладу можуть мати гострі краї.
- ▶ Щоб уникнути травмування, монтаж слід виконувати у захисних рукавицях.

Пари спирту можуть зайнятися в гарячій робочій камері та дверцята приладу можуть відчинитись і, не витримавши, зірватися. Скло дверцят може розбитися і розлетітися на уламки.

→ "Як уникати матеріальної шкоди",

Стор. 5

- ▶ Застосуйте у стравах лише невеликі кількості напоїв з високим вмістом алкоголю.
- ▶ Не нагрівайте спиртові розчини ($\geq 15\%$ об.) у нерозбавленому вигляді (наприклад, для наливання на продукти або поверх них).
- ▶ Обережно відчиняйте дверцята приладу.

⚠ УВАГА! – Небезпека ураження електричним струмом!

Ремонтні роботи, виконані неналежним чином, можуть складати небезпеку для користувача.

- ▶ Ремонтувати прилад дозволено тільки фахівцям.
- ▶ Для ремонту приладу дозволяється використовувати лише оригінальні запчастини.
- ▶ У разі пошкодження кабелю живлення цього приладу його мають замінити підготовлені фахівці.

Пошкоджена ізоляція кабелю живлення — джерело небезпеки.

- ▶ Не допускайте контакту кабелю живлення з гарячими частинами приладу чи іншими джерелами тепла.
- ▶ Не допускайте контакту мережного кабелю з гострими предметами.
- ▶ Не перегинайте, не перетискайте й не переобладнуйте кabel живлення.

Рідина, що витекла, може спричинити ураження електричним струмом.

- ▶ Не можна чистити прилад за допомогою парового або високотискового приладу.
- ▶ Пошкоджений прилад або пошкоджений мережний кабель — джерело небезпеки.
- ▶ Ніколи не користуйтесь пошкодженим приладом.
- ▶ Не тягніть за мережний кабель, щоб від'єднати прилад від мережі. Завжди тягніть тільки за мережний штекер мережного кабелю.
- ▶ Якщо прилад або мережний кабель пошкоджений, негайно від'єднайте мереже-

вий штекер розподільного блока або вимкніть запобіжник у розподільному блоці.

- ▶ Зателефонуйте до сервісного центру.
→ Стор. 31

⚠ УВАГА! – Небезпека удушення!

Діти можуть натягти пакувальні матеріали собі на голову або загорнутися в них і задихнутися.

- ▶ Бережіть пакувальні матеріали від дітей.
- ▶ Не дозволяйте дітям грatisя з пакувальним матеріалом.

Діти можуть удихнути чи проковтнути дрібні деталі й унаслідок цього задихнутися.

- ▶ Бережіть дрібні деталі від дітей.
- ▶ Не дозволяйте дітям грatisя з дрібними деталями.

1.5 Галогенна лампа

⚠ УВАГА! – Небезпека опіків!

Лампи робочої камери сильно нагріваються. Навіть через деякий час після їх вимикання існує небезпека опіків.

- ▶ Не торкайтесь скляної кришки.
- ▶ Під час очищення уникайте контакту зі шкірою.

⚠ УВАГА! – Небезпека ураження електричним струмом!

Під час заміни лампи контакти патрона залишаються під напругою.

- ▶ Щоб уникнути ризику ураження електричним струмом, перед заміною лампи переконайтесь в тому, що пристрій вимкнено.
- ▶ Додатково витягніть мережевий штекер або вимкніть запобіжник у розподільному блоці.

1.6 Функція очищення

⚠ УВАГА! – Небезпека пожежі!

Під час роботи функції очищення залишки їжі, жир або сік від смаження можуть спалахнути.

- ▶ Перед кожним запуском функції очищення видаляйте з робочої камери інтенсивні забруднення.
- ▶ Забороняється очищувати приладдя.

В режимі очищення прилад дуже сильно нагрівається.

- ▶ Ніколи не вішайте займисті предмети, наприклад, рушники на ручку дверцят.
- ▶ Слідкуйте за тим, щоб передня стінка приладу залишалась вільною для доступу.
- ▶ Не підпускайте дітей до приладу.

Якщо пошкоджене ущільнення дверцят, з дверей виходить велика кількість тепла.

- ▶ Не тріть та не знімайте ущільнення.
- ▶ Ніколи не використовуйте прилад з пошкодженим ущільненням або без ущільнення.

⚠ УВАГА! – Небезпека серйозної шкоди здоров'ю!

В режимі очищення прилад дуже сильно нагрівається. Антипригарне покриття дек і форм руйнується та спричиняє утворення отруйних газів.

- ▶ Забороняється очищувати дека та форми із антипригарним покриттям за допомогою функції очищення.
- ▶ Забороняється очищувати приладдя.

⚠ УВАГА! – Небезпека шкоди здоров'ю!

Функція очищення нагріває робочу камеру до дуже високих температур, так що залишки смаження, приготування на грилі та випікання згорають. При цьому виділяється пара, що може спричинити подразнення слизових оболонок.

- ▶ Під час функції очищення у достатній мірі провітрюйте кухню.
- ▶ Не залишайтесь у приміщенні довго.
- ▶ Не підпускайте дітей та домашніх тварин до приладу.

⚠ УВАГА! – Небезпека опіків!

В режимі очищення робоча камера сильно нагрівається.

- ▶ Забороняється відкривати дверцята приладу.
 - ▶ Залиште прилад охолонути.
 - ▶ Не підпускайте дітей до приладу.
- ⚠** В режимі очищення прилад дуже сильно нагрівається.
- ▶ Не доторкайтесь до дверцят.
 - ▶ Залиште прилад охолонути.
 - ▶ Не підпускайте дітей до приладу.

2 Як уникати матеріальної шкоди

2.1 Загальні відомості

УВАГА!

Пари спирту можуть зайнятись в гарячій робочій камері і привести до необоротного пошкодження приладу. В результаті займання дверцята приладу можуть відчинитись і, не витримавши, зірватися. Скло дверцят може розбитися і розлетітися на уламки. Робоча камера може сильно деформуватися всередину через від'ємний тиск, що створюється.

- ▶ Не нагрівайте спиртові розчини ($\geq 15\%$ об.) у нерозбавленому вигляді (наприклад, для наливання на продукти або поверх них).

Вода на дні робочої камери під час експлуатації приладу за температури понад 120°C може спричинити пошкодження емалі.

- ▶ Не починайте роботу приладу, якщо на дні робочої камери залишилася вода.
- ▶ Перед початком експлуатації витріть воду на дні робочої камери.

Предмети на дні робочої камери за температури понад 50°C акумулюють тепло. Це призводить до того, що час смаження та випікання змінюється, а емаль пошкоджується.

- ▶ Не кладіть приладдя, папір для випікання або фольгу будь-якого виду на дно робочої камери.
- ▶ Ставте посуд на дно робочої камери, лише якщо встановлена температура нижча за 50°C .

Якщо у теплій робочій камері є вода, утворюється водяна пара. Зміна температури може спричинити пошкодження.

- ▶ Забороняється наливати воду у гарячу робочу камеру.
- ▶ Не ставте посуд з водою на дно робочої камери. Якщо робоча камера тривалий час залишатиметься вологою, це може привести до утворення корозії.
- ▶ Після використання висушіть робочу камеру. Для цього повністю відкрийте дверцята робочої камери або скористайтеся функцією сушіння.
- ▶ Не тримайте тривалий час вологі продукти у закритій робочій камері.
- ▶ Не зберігайте в робочій камері продукти.
- ▶ Не затискайте нічого в дверцях.

Сік від фруктів, що стікатиме з дека, залишатиме плями, які неможливо буде видалити.

- ▶ Якщо ви випікаєте соковитий фруктовий пиріг, не слід викладати на деко для випікання забагато інгредієнтів.
- ▶ По можливості, користуйтесь для цього більш глибоким універсальним деком.

Використання засобу для очищення духовок у теплій робочій камері пошкоджує емаль.

- ▶ Не використовуйте засіб для очищення духовок у теплій робочій камері.
- ▶ Перед наступним розігріванням повністю видаліть залишки з робочої камери і дверцят робочої камери.

Якщо ущільнення сильно забруднене, дверцята приладу не закриватимуться належним чином. З часом це може привести до пошкодження поверхонь металів, що прилягають до приладу.

- ▶ Слідкуйте за тим, щоб ущільнення завжди залишалось чистим.
- ▶ Ніколи не використовуйте прилад з пошкодженим ущільненням або без ущільнення.

Використання дверцят приладу як місця для сидіння або зберігання речей може привести до пошкодження дверцят.

- ▶ Забороняється сидати, ставити або навішувати предмети на дверцята приладу, а також підпирати їх.
- ▶ Не ставте на дверцята посуд або приладдя. Залежно від типу приладу приладдя може подряпати скло дверцят при закриванні.
- ▶ Завжди вставляйте приладдя в робочу камеру до упору.

На склі дверцят може виникнути стійке забруднення від алюмінієвої фольги.

- ▶ Алюмінієва фольга у робочій камері не повинна торкатися скла дверцят.

3 Охорона довкілля й ощадливе користування

3.1 Утилізація упаковки

Пакувальні матеріали екологічно безпечні і можуть використовуватися повторно.

- ▶ окремі складники потрібно розсортувати й утилізувати роздільно.

Зауваження:

Прилад споживає:

- у режимі очікування при мережному підключені макс. 2 Вт
- в автономному режимі при вимкненому дисплеї макс. 0,5 Вт

3.2 Заощаджування енергії

Якщо ви будете виконувати ці вказівки, прилад споживатиме менше електроенергії.

Розігрівайте прилад, лише якщо це вказано у рецептурі або в рекомендованих установках.

→ "Для досягнення кращого результату", Стор. 32

- Якщо не розігріваючи прилад, ви заощадите до 20 % електроенергії.

Рекомендуємо застосовувати темні форми для випікання, вкриті чорним лаком або чорною емаллю.

- Ці форми для випікання особливо добре поглинають тепло.

Під час експлуатації відкривайте дверцята приладу якомога рідше.

- Температура в робочій камері підтримується на необхідному рівні, прилад не потребує нагрівання.

Випікайте кілька страв по черзі або паралельно.

- Після першого випікання робоча камера залишається розігрітою. Таким чином, скорочується час випікання наступної порції пирогів.

Якщо час випікання тривалий, можна вимкнути прилад на 10 хвилин раніше запланованого.

- Залишкового тепла буде достатньо, щоб страва додотувалася.

Вийміть з робочої камери приладдя та посуд, що не використовуються.

- Не потрібно нагрівати зайве приладдя.

Страви глибокого замороження перед приготуванням слід розморозити.

- Так заощадиться енергія для розморожування.

Вимкніть дисплей в основних установках.

→ "Основні параметри", Стор. 17


- Коли дисплей вимкнено, заощаджується електроенергія.

4 Знайомство

4.1 Панель управління

За допомогою панелі управління можна настроювати функції приладу й одержувати інформацію про його робочий стан.

Залежно від типу приладу показані на малюнку окремі деталі можуть різнятися, наприклад кольором і формою.

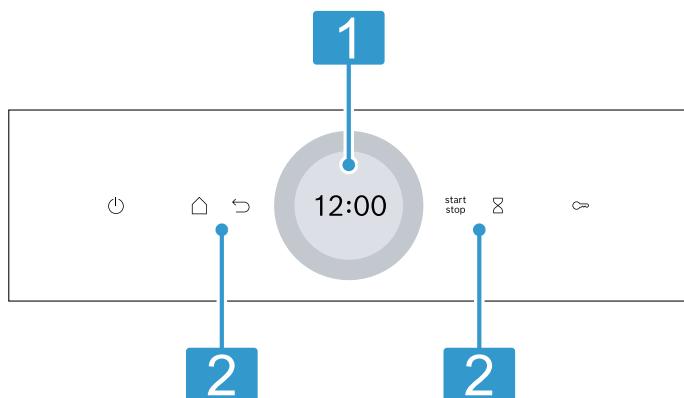

1 Дисплей з регулювальним кільцем

Використовуйте дисплей, щоб налаштовувати прилад за допомогою цифрового регулювального кільця.

Відображаються поточні значення налаштування, можливості вибору або тексти із вказівками.

→ "Дисплей", Стор. 7

2 Кнопки

За допомогою кнопок ви зможете вмикати різноманітні функції напряму.

→ "Кнопки", Стор. 7

4.2 Кнопки

За допомогою кнопок можна безпосередньо вибирати різні функції.

Кнопка	Функція
○	Увімкнення або вимкнення приладу. → "Основні відомості про користування", Стор. 12
□	Відкриття меню режимів роботи. → "Режими роботи приладу", Стор. 8
⬅	Повернеться на одне налаштування назад.
start stop	Запустіть або перервіть роботу. → "Основні відомості про користування", Стор. 12

Кнопка	Функція
☒	Оберіть таймер. → "Налаштування таймера", Стор. 15
♾	Натисніть і приблизно 4 секунди утримуйте: активація функції «Блокування від доступу дітей». → "Захист від доступу дітей", Стор. 17

4.3 Дисплей

Дисплей розподілений на різні зони.

Цифрове регулювальне кільце

Ви можете змінити значення налаштувань за допомогою цифрового регулювального кільця зовні навколо дисплея.

У разі досягнення мінімального або максимального значення це значення на дисплеї перестає змінюватися. При необхідності поверніть значення назад за допомогою регулювального кільця.

Індикатор стану

Інформація про стан відображається у верхній частині дисплея.

Символ	Значення
☒	Таймер активовано. → "Налаштування таймера", Стор. 15
♾	Активовано функцію «Блокування від доступу дітей». → "Захист від доступу дітей", Стор. 17
🔒	Дверцята приладу заблоковані через виконання функції очищення або функції «Блокування від доступу дітей». → "Функція очищення 'Піролітичне самоочищення'", Стор. 23 → "Основні параметри", Стор. 17
•	Сила сигналу WLAN для Home Connect. Чим більше рисок символу заповнено, тим кращий сигнал. Якщо символ  закреслено, сигнал WLAN відсутній. Якщо поруч із символом  відображається «x», зв'язок із сервером Home Connect відсутній. → "Home Connect", Стор. 19
🕒	Активовано дистанційний запуск за допомогою Home Connect. → "Home Connect", Стор. 19
🔧	Активовано дистанційну діагностику з Home Connect для технічного обслуговування. → "Home Connect", Стор. 19

Зона регулювання параметрів

У центрі дисплея знаходитьться зона регулювання параметрів.

У зоні регулювання параметрів ви можете побачити поточні можливості вибору та налаштування, які вже зроблені.

Меню та інші параметри налаштувань розташовані горизонтально. Списки вибору функцій розташовані вертикально. Щоб прокрутити зону регулювання параметрів, проведіть пальцем по дисплею. Щоб обрати функцію, натисніть функцію на дисплеї.
→ "Налаштування режиму роботи", Стор. 13

Можливі символи у зоні регулювання параметрів

Символ	Значення
✓	Підтвердіть значення налаштування.
↺	Скиньте значення налаштування.
↖	Змініть значення налаштування під час виконання режиму.

Зауваження: Синя позначка "new" або синя точка поруч із функцією вказує на те, що на ваш прилад за допомогою застосунку Home Connect завантажено нову функцію, обране або оновлення.

4.4 Робоча камера

Різні функції робочої камери підтримують роботу вашого приладу.

Підвісні каркаси


Можна встановлювати приладдя на різній висоті на підвісних каркасах у робочій камері.

→ "Приладдя", Стор. 10

Ваш прилад має 5 рівнів встановлення. Рівні встановлення рахуються знизу вгору.

Підвісні каркаси можна знімати, наприклад, для очищення.

→ "Підвісні каркаси", Стор. 28

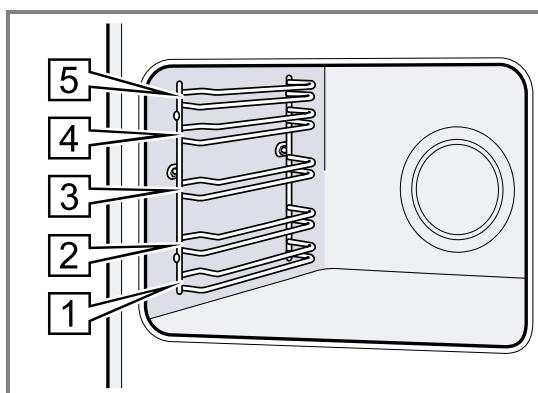

Освітлення

Робочу камеру освітлюють одна чи кілька ламп підсвічування.

Якщо відкрити дверцята приладу, у робочій камері вмикається освітлення. Якщо дверцята залишаються відчиненими приблизно 18 хвилин, освітлення знову вимикається.

Щойно запускається режим роботи, для більшості режимів роботи освітлення робочої камери вмикається. Коли роботу завершено, освітлення вимикається.

Охолоджувальний вентилятор

Охолоджувальний вентилятор вмикається або вимикається залежно від температури приладу. Тепле повітря відводиться через дверцята.

УВАГА!

Покриття вентиляційних отворів приведе до перегріву приладу.

► Забороняється закривати вентиляційні отвори.

Щоб прилад швидше охолонув, вентилятор продовжує працювати деякий час після його вимкнення.

Дверцята приладу

Якщо під час виконання режиму роботи відкрити дверцята, робота приладу зупиниться. Якщо закрити дверцята приладу, робота приладу продовжиться автоматично.

5 Режими роботи приладу

Тут коротко описано режими роботи та основні функції вашого приладу.

Щоб відкрити меню, натисніть △.

Режим роботи	Застосування
Види нагрівання	Для оптимального приготування страв виберіть чітко узгоджені види нагрівання. → "Види нагрівання", Стор. 9 → "Основні відомості про користування", Стор. 12

Режим роботи	Застосування
Обране	Використовуйте власні збережені налаштування. → "Обране", Стор. 17
Страви	Використовуйте запрограмовані, рекомендовані налаштування для різних страв. → "Страви", Стор. 16

Режим роботи	Застосування
Очищення	Оберіть функцію очищення для робочої камери. → "Функція очищення 'Піролітичне самоочищення'", Стор. 23 → "Програма підтримання чистоти", Стор. 24 → "Сушіння", Стор. 24
Основні установки	Відрегулюйте основні установки. → "Основні параметри", Стор. 17

Home Connect

Ви можете підключити духову шафу до мобільного пристрою Home Connect і дистанційно керувати нею, а також використовувати повний набір функцій приладу.

Home Connect Залежно від типу приладу за допомогою застосунку вам будуть доступні додаткові або розширені функції для вашого приладу. Подальшу інформацію див. у застосунку.

→ "Home Connect", Стор. 19

5.1 Види нагрівання

Для того, щоб ви завжди могли правильно обирати вид нагрівання для страви, яку готуєте, ми пояснимо різницю між ними та можливості їх застосування. Символи окремих видів нагрівання допоможуть вам при виборі оптимального виду нагрівання для готування.

При виборі виду нагрівання прилад запропонує відповідну температуру або ступінь. Ви можете прийняти запропоновані параметри або змінити їх у відповідному діапазоні.

При налаштуванні температури понад 275 °C і режима гриля 3 температура приладу через бл. 40 хвилин опускається до прибл. 275 °C, а рівень гриля встановлюється на 1.

Символ	Вид нагрівання	Діапазон температур	Використання та функціонування
	Гаряче повітря 3D	30 - 275 °C	Випікання та смаження на одному або декількох рівнях. Вентилятор розподіляє тепло кільцевих нагрівальних елементів, що знаходяться на задній стінці приладу.
	Верхнє/нижнє нагрівання	30 - 300 °C	Традиційне випікання та смаження на одному рівні. Вид нагрівання підходить перш за все для пирогів із соковитою начинкою. Жар надходить рівномірно зверху та знизу.
	Помірне гаряче повітря	125-250°C	Виbrane страви готовуються дбайливо на одному рівні без попереднього розігрівання. Вентилятор розподіляє тепло кільцевих нагрівальних елементів, що знаходяться на задній стінці приладу. Продукт готовиться поетапно з використанням залишкового тепла. Під час готування завжди закривайте дверцята духової шафи. Цей вид нагрівання використовується для визначення споживання енергії у режимі рециркуляції та класу ефективності споживання електроенергії.
	Air Fry	30-300 °C	Приготування із хрумкою скоринкою на одному рівні з невеликою кількістю жиру. Особливо підходить для страв, які зазвичай готовують у фритюрі, наприклад, для картоплі фрі.
	Помірне верхнє/нижнє нагрівання	150-250°C	Готування вибраних страв. Жар надходить зверху та знизу. Цей вид нагрівання використовується для визначення споживання електроенергії у звичайному режимі.
	Гриль з конвекцією	30 - 300 °C	Смаження птиці, цілої риби або великих шматків м'яса. Нагрівальний елемент гриля та вентилятор почергово вмикаються та вимикаються. Вентилятор циркулює гаряче повітря навколо страви.
	Гриль, велика площа	Режими гриля: 1 = слабке нагрівання 2 = середнє нагрівання 3 = сильне нагрівання	Готування на грилі плоских страв, таких як стейки, ковбаски або тости. Запікання страв. Нагрівання всієї поверхні під нагрівальним елементом гриля.

Символ	Вид нагрівання	Діапазон температур	Використання та функціонування
	Гриль, мала площа нагрівання	Режими гриля: 1 = слабке нагрівання 2 = середнє нагрівання 3 = сильне нагрівання	Приготування на грилі невеликих продуктів, таких як стейки, ковбаски або тости. Запікання невеликої кількості продуктів. Нагрівання середньої поверхні під нагрівальним елементом гриля.
	Режим Піца	30 - 275 °C	Готування піци або страв, яким потрібно багато тепла знизу. Нагріваються нижні та кільцеві нагрівальні елементи, що знаходяться на задній стінці приладу.
	Томління/слабке нагрівання	70-120 °C	Заощадливе та повільне приготування у відкритому посуді обсмажених, ніжних шматків м'яса. Жар надходить за невисокої температури рівномірно зверху та знизу.
	Розморожування	30 - 60 °C	Делікатне розморожування заморожених страв.
	Нижнє нагрівання	30 - 250 °C	Підрум'янювання страв або готовання на водяній бані. Жар надходить знизу.
	Підтримання страв у гарячому стані	50-100 °C	Підтримання в гарячому стані готових страв.
	Попереднє підігрівання посуду	30 - 90 °C	Попереднє підігрівання посуду.

5.2 Температура

Під час нагрівання у більшості видів нагрівання ви можете побачити на дисплеї поточну температуру робочої камери прибл. від 30 °C та поруч встановлену температуру, наприклад, 120 | 210 °C. При попередньому розігріванні оптимальний час для встановлення продуктів досягається, як тільки температура, яка відображається в робочій камері, і встановлена температура збігаються.

Зauważення: Через термічну інерційність температура, яка відображається на дисплеї, може дещо відрізнятися від температури в робочій камері.

Індикація залишкового тепла

Якщо прилад вимкнено, червона лінія навколо поворотного регулятора показує залишкове тепло в робочій камері. Чим далі опускається температура, тим темнішим стає кільце. Починаючи приблизно з 60 °C кільце повністю гасне.

6 Приладдя


Використовуйте оригінальне приладдя. Воно розроблене для вашого приладу.

Зauważення: Нагріваючись, приладдя може деформуватися. Деформація не впливає на функціонування. Коли приладдя охолоджується, деформація зникає.


Залежно від типу пристрою, приладдя, що постачається з пристроєм, буде різним.

Приладдя


Решітка

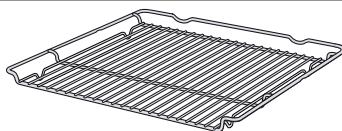

Універсальне деко

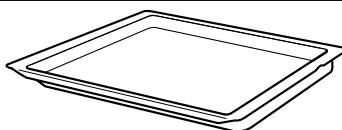

Деко для випікання

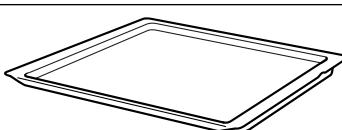**Застосування**

- Форми для випічки
- Форма для запіканок
- Посуд
- М'ясо, наприклад, печена або шматки для гриля
- Глибокозаморожені страви

- Пироги з соковитою начинкою
- Випічка
- Хліб
- Велика печена
- Глибокозаморожені страви
- Збирання рідини, що стікає, наприклад, жиру, що капає з решітки при приготуванні на грилі.

- Пиріг на деку
- Дрібне печиво

6.1 Функція фіксації

Завдяки фіксаторам приладдя не перекидається під час витягування.

Ви можете обережно витягти приладдя наполовину, до його фіксації. Захист від перекидання працює, лише якщо приладдя правильно встановлено у робочу камеру.


6.2 Встановлення приладдя у робочу камеру

Завжди слідкуйте за правильністю встановлення приладдя у робочу камеру. Лише так можна буде обережно витягувати приладдя наполовину, і воно не перекинеться.

1. Поверніть приладдя так, щоб вигин [a] був позаду і вказував вниз.
2. Приладдя слід вставляти між обома напрямними стрижнями рівня встановлення.


Решітка

Встановіть решітку відкритою частиною до дверцят приладу, а вигином [a] — вниз.

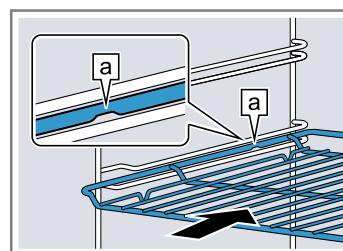

Деко
наприклад,
уні-
версальне
деко або
деко для
випікання

Встановлюйте деко скосом [b] до дверцят приладу.

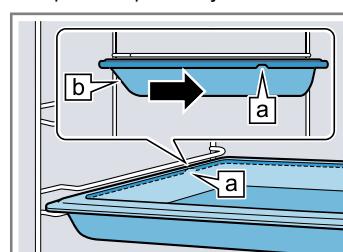

3. Повністю засуньте приладдя, щоб воно не торкалося дверцят приладу.


Зауваження: Вимайте з робочої камери приладдя, яке не знадобиться час експлуатації приладу.

Комбінування приладдя

Для збирання рідини, що стікає при приготуванні, можна використовувати комбінацію решітки та універсального дека.

1. Покладіть решітку на універсальне деко так, щоб обидва розпірні елементи [a] розташувалися на задній крайці універсального дека.
2. Універсальне деко слід вставляти між обома напрямними стрижнями рівня встановлення. Решітка має знаходитися над верхнім напрямним стрижнем.

Решітка на
уні-
версально
му деку

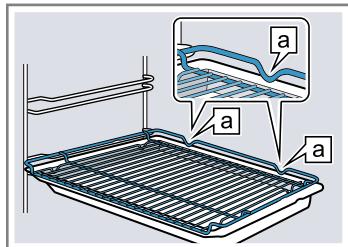

6.3 Інше приладдя

Інше приладдя можна придбати в сервісній службі, у спеціалізованій мережі або через Інтернет.

Широку програму приладдя до вашого приладу ви знайдете у наших проспектах або в Інтернеті:

www.bosch-home.com

Приладдя індивідуальне для кожного приладу. Під час придбання завжди вказуйте точне найменування (номер Е) свого приладу.

Наявність того чи іншого приладдя для вашого приладу можна дізнатися в нашому інтернет-магазині або сервісній службі.

7 Перед першим використанням

Налаштуйте прилад для початку експлуатації.
Очистьте прилад і приладдя.

7.1 Перше введення в експлуатацію

Після підключення до електромережі потрібно налаштувати прилад для початку експлуатації. Може мити кілька хвилин, перш ніж на дисплей відобразиться налаштування.

1. Увімкніть прилад кнопкою
- ✓ З'являється перше налаштування.
2. Щоб за потреби змінити налаштування, натисніть значення у списку або змініть значення за допомогою регулювального кільця.
Доступні налаштування:
 - Мова
 - Home Connect → "Home Connect", Стор. 19
 - Поточний час доби
→ "Встановлення поточного часу", Стор. 18
3. Натисніть на та перейдіть до наступного налаштування.
4. Прогортуйте налаштування, за потреби змінюючи параметри.
- ✓ Після останнього налаштування на дисплей відобразиться вказівка про те, що перше введення в експлуатацію завершено.
5. Щоб перевірити прилад перед першим нагріванням, один раз відкрийте й закрийте дверцята приладу.

7.2 Очищення приладу перед першим використанням

Перед першим приготуванням страв за допомогою приладу очистіть робочу камеру та приладдя.

1. Вийміть з робочої камери документацію приладу і приладдя. Видаліть з приладу та з його зовнішньої частини залишки упаковки, такі як кульки стиропору та клейку стрічку.
2. Протріть гладенькі поверхні в робочій камері м'якою вологою ганчіркою.
3. Увімкніть прилад кнопкою
4. Виконайте наступні налаштування:

Вид нагрівання	Гаряче повітря 3D
Температура	максимальна
Тривалість	1 година

- "Основні відомості про користування", Стор. 12
5. Увімкніть прилад.
 - Провітрюйте кухню під час нагрівання приладу.
 - ✓ Коли відрахунок тривалості готовування завершиється, пролунає сигнал. На дисплей з'являється повідомлення про те, що робота режиму завершилась.
 6. Вимкніть прилад кнопкою
 7. Коли прилад охолоне, очистіть гладенькі поверхні у робочій камері лужним розчином і рушником.
 8. Ретельно очистіть приладдя лужним розчином та протріть його рушником або м'якою щіткою.

8 Основні відомості про користування

8.1 Ввімкнення приладу

- Увімкніть прилад кнопкою
- ✓ На дисплей з'являється меню.

8.2 Вимкнення приладу

Якщо ви не плануєте використовувати прилад — вимкніть його. Якщо не виконувати з приладом жодних операцій упродовж тривалого часу, він автоматично вимкнеться.

- Вимкніть прилад кнопкою

- ✓ Прилад вимикається. Робота запущених функцій буде перервана.
- ✓ На дисплей з'являється поточний час або індикація залишкового тепла.

8.3 Початок роботи

Кожен режим необхідно запустити.

УВАГА!

Вода на дні робочої камери під час експлуатації приладу за температури понад 120 °C може спричинити пошкодження емалі.

- ▶ Не починайте роботу приладу, якщо на дні робочої камери залишилася вода.
- ▶ Перед початком експлуатації витріть воду на дні робочої камери.
- ▶ Увімкніть прилад, натиснувши .
- ▶ На дисплеї відобразиться налаштування.

8.4 Переривання роботи

Ви можете перервати та відновити режим роботи.

1. Щоб перервати режим роботи, натисніть .
2. Щоб продовжити роботу, знову натисніть на .

8.5 Налаштування режиму роботи

Після увімкнення приладу на дисплеї з'являється меню.

1. Щоб прокрутити різні можливості вибору, проведіть пальцем по дисплею.
 - Щоб прокрутити меню та інші параметри налаштування, проведіть пальцем вправо або вліво.
 - Щоб прокрутити списки вибору, проведіть пальцем вгору або вниз.
2. Щоб обрати функцію, натисніть функцію на дисплеї.
- ✓ Залежно від функції для вибору відображаються можливі значення налаштування або додаткові опції.
3. Щоб повернутися на один параметр назад, натисніть .
4. Щоб змінити значення налаштування, використовуйте цифрове регулювальне кільце:
 - Протріть регулювальне кільце за годинниковою стрілкою або проти годинникової стрілки.
 - Або натисніть на певне положення на регулювальному кільці.
5. Підтвердіть налаштування, натиснувши .
6. Увімкніть прилад, натиснувши .
7. Якщо режим роботи завершено:
 - За потреби ви можете прийняти подальше налаштування та знову запустити режим.
 - Коли страва буде готова, вимкніть прилад, натиснувши .

Зауваження: Ви можете зберегти свої налаштування як "Обране"  і використовувати їх повторно.

→ "Обране", Стор. 17

8.6 Налаштування виду нагрівання та температури

1. У меню натисніть на "Види нагрівання".
 2. Натисніть на потрібний вид нагрівання.
 3. Натисніть на температуру °C або, залежно від виду нагрівання, на рівень налаштування.
 4. Встановіть температуру за допомогою регулювального кільця.
 5. Щоб підтвердити налаштовану температуру, натисніть на дисплеї .
- За потреби можна виконувати інші налаштування:
- → "Швидке нагрівання", Стор. 14

- → "Функції часу", Стор. 14
6. Увімкніть прилад, натиснувши .
- ✓ Прилад починає розігріватися.
- ✓ На дисплеї відображаються значення налаштування та час з початку роботи режиму.
7. Якщо режим роботи завершено:
 - За потреби ви можете прийняти подальше налаштування та знову запустити режим.
 - Коли страва буде готова, вимкніть прилад, натиснувши .

Зауваження: Придатний вид нагрівання для вашої страви див. в описі видів нагрівання.
→ "Види нагрівання", Стор. 9

Зміна виду нагрівання

Якщо ви змінили вид нагрівання, інші налаштування також скидаються.

1. Натисніть .
2. Натисніть .
3. Натисніть на потрібний вид нагрівання.
4. Заново налаштуйте режим і запустіть, натиснувши .

Зміна температури

Після запуску режиму можна у будь-який час змінити температуру.

1. На дисплеї натисніть на .
2. Натисніть на температуру.
3. Змініть температуру за допомогою регулювального кільця.
4. Щоб підтвердити зміну, натисніть на дисплеї .
- ✓ Зміна приймається.

8.7 Відображення інформації

У більшості випадків ви можете отримати інформацію про функцію, що виконується. Деякі вказівки відображаються автоматично, наприклад, для підтвердження або як запит чи попередження.

1. Натисніть  "Інформація".
- ✓ Інформація відображається протягом декількох секунд.
2. Щоб прокрутити вказівку з великим вмістом, проведіть пальцем по дисплею.
3. За потреби закройте вказівку за допомогою .

8.8 Готовування відповідно до вимог Шабату

Якщо ви хочете експлуатувати прилад з урахуванням вимог Шабату, використовуйте функції часу і змініть основні установки для освітлення.

Зауваження: Якщо під час виконання режиму роботи відкрити дверцята, прилад припинить розігрівання. Якщо закрити дверцята приладу, прилад відновить розігрівання. Для того щоб експлуатувати прилад з урахуванням вимог Шабату, відкривайте дверцята приладу тільки після роботи режиму.

1. Змініть основну установку «Освітлення» на «Завжди вимкнено».
→ "Основні параметри", Стор. 17
Це означає, що світло в робочій камері завжди залишається вимкненим під час роботи і коли ви відкриваєте дверцята приладу.

2. Встановіть необхідний режим роботи.
→ "Налаштування режиму роботи", Стор. 13
→ "Налаштування виду нагрівання та температури", Стор. 13
3. Встановіть бажану тривалість в залежності від режиму роботи.
→ "Встановлення тривалості", Стор. 14
→ "Функції часу", Стор. 14
4. Встановіть поточний час "Час завершення", коли прилад повинен завершити свою роботу.
→ "Встановлення часу завершення", Стор. 15
→ "Функції часу", Стор. 14

5. Поставте страву в робочу камеру до початку її розігрівання.
 6. Увімкніть прилад, натиснувши  .
 - ✓ На дисплеї відображається тривалість до початку. Прилад знаходиться у режимі очікування.
 - ✓ При досягненні часу початку прилад починає нагріватися, і відраховується тривалість готовування.
 7. Коли режим роботи завершиться, вийміть страву із робочої камери. Прилад автоматично повністю вимикається прибл. через 15-20 хвилин.
- Зауваження:** При необхідності знову змініть основні установки освітлення.

9 Швидке нагрівання

Щоб заощадити час, можна скоротити час швидкого нагрівання  для режимів з температурою понад 100 °C.

Швидке нагрівання можна активувати для таких видів нагрівання:

- Гаряче повітря 3D 
- Верхнє/нижнє нагрівання 

9.1 Встановлення швидкого нагрівання

Щоб досягти рівномірного приготування страви, ставте вашу страву в робочу камеру тільки після завершення швидкого нагрівання.

Зауваження: Налаштуйте тривалість, лише коли завершилося швидке нагрівання.

10 Функції часу

Ви можете встановити тривалість і поточний час, коли режим має завершитися. Таймер можна налаштувати незалежно від режиму роботи.

Функція часу Застосування

Тривалість 	Якщо для приладу налаштована тривалість, після закінчення тривалості він автоматично вимикається.
Завершення 	При встановленні тривалості режиму роботи ви можете вказати час завершення роботи режиму. Прилад запускається автоматично, щоб роботу було завершено до бажаного часу.
Таймер 	Таймер можна налаштувати в будь-який час, незалежно від режиму роботи. Це не вплине на роботу приладу.

10.1 Встановлення тривалості

Ви можете встановлювати тривалість для режиму роботи до 24 годин.

Вимога: Режим роботи й температура або ступінь встановлені.

1. Натисніть  "Тривалість".

1. Встановіть придатний вид нагрівання та температуру від 100 °C. Швидке нагрівання вмикається автоматично за встановленої температури від 200 °C.
2. Натисніть "Швидке нагрівання".
✓ Символ  світиться червоним.
3. Увімкніть прилад, натиснувши  .
- ✓ Увімкнеться швидке нагрівання.
- ✓ Коли швидке нагрівання завершиться, пролунає сигнал. Символ  знову змінюється на білий.
4. Поставте страву в робочу камеру.

Переривання швидкого нагрівання

1. На дисплеї натисніть на .
2. Натисніть "Швидке нагрівання".
✓ Символ  знову змінюється на білий.

2. Щоб встановити тривалість, натисніть відповідне значення часу, наприклад, індикацію годин "год" або хвилин "хв".
✓ Вибране значення позначено синім кольором.
3. Встановіть тривалість за допомогою регулювального кільця.
За потреби значення налаштування можна скинути за допомогою .
4. Щоб підтвердити налаштовану тривалість, натисніть на дисплеї .
5. Увімкніть прилад, натиснувши  .
- ✓ Прилад починає нагріватися, і починається зворотній відлік тривалості готовування.
- ✓ Коли відрахунок тривалості готовування завершиться, пролунає сигнал. На дисплеї з'являється повідомлення про те, що робота режиму завершилась.
6. Якщо час приготування закінчився:
 - За потреби ви можете прийняти подальші налаштування та знову запустити режим.
 - Коли страва буде готова, вимкніть прилад, натиснувши .

Зміна тривалості готовування

Ви можете змінити тривалість готовування у будь-який момент.

1. На дисплеї натисніть на .
2. Натисніть на тривалість .

3. Змініть тривалість за допомогою регулювального кільця.
4. Щоб підтвердити зміну, натисніть на дисплей ✓.
- ✓ Зміна приймається.

Переривання часу

Можна у будь-який час перервати тривалість.

1. На дисплей натисніть на ⌂.
2. Натисніть на тривалість ⌂.
3. Скиньте тривалість за допомогою ⌂.

Зауваження: Для режимів роботи, які завжди вимагають зазначення тривалості готовування, прилад скидає тривалість на задане значення.

4. Щоб підтвердити зміну, натисніть на дисплей ✓.
- ✓ Зміна приймається.

10.2 Встановлення часу завершення

Ви можете перенести момент завершення тривалості на період до 24 годин.

Вказівки

- Щоб досягти оптимального результату приготування, не налаштовуйте час готовування, якщо робота вже почалася.
- Щоб продукти не зіпсувалися, не залишайте їх у робочій камері протягом тривалого часу.

Вимоги

- Режим роботи й температура або ступінь встановлені.
- Встановіть тривалість.
- 1. Натисніть ⌂ "Час завершення".
- 2. Щоб встановити поточний час, натисніть на індикацію годин або хвилин.
- ✓ Вибране значення позначається синім кольором.
- 3. Перенесіть час за допомогою регулювального кільця.
- За потреби значення налаштування можна скинути за допомогою ⌂.
- 4. Щоб підтвердити поточний час, натисніть на дисплей ✓.
- 5. Увімкніть прилад, натиснувши ^{start} _{stop}.
- ✓ На дисплей відображається час до старта. Прилад знаходитьться у режимі очікування.
- ✓ При досягненні часу початку прилад починає нагріватися, і відраховується тривалість готовування.
- ✓ Коли відрахунок тривалості готовування завершиється, пролунає сигнал. На дисплей з'являється повідомлення про те, що робота режиму завершилась.
- 6. Якщо час приготування закінчився:
 - За потреби ви можете прийняти подальше налаштування та знову запустити режим.
 - Коли страва буде готова, вимкніть прилад, натиснувши ⌂.

Зміна часу завершення

Щоб досягти найкращого результату приготування, бажано змінювати встановлений час завершення лише до початку режиму приготування й відліку тривалості.

1. Призупиніть роботу режиму, натиснувши ^{start} _{stop}.
2. Натисніть на індикацію часу завершення готовування ⌂.

3. Змініть час завершення за допомогою регулювального кільця.
4. Щоб підтвердити зміну, натисніть на дисплей ✓.
5. Запустіть роботу режиму, натиснувши ^{start} _{stop}.

Скидання часу закінчення

Встановлений час завершення можна видалити у будь-який момент.

1. Призупиніть роботу режиму, натиснувши ^{start} _{stop}.
2. Натисніть на індикацію часу завершення готовування ⌂.
3. Скиньте час завершення готовування за допомогою ⌂.

Зауваження: У режимах роботи, які завжди вимагають встановлення тривалості, прилад скидає час, коли спливає тривалість, до наступного можливого часу.

4. Щоб підтвердити зміну, натисніть на дисплей ✓.
5. Запустіть роботу режиму, натиснувши ^{start} _{stop}.

10.3 Налаштування таймера

Таймер працює незалежно від режиму роботи. Таймер можна налаштувати максимум на 24 години. Для таймера передбачено власний сигнал, щоб можна було зрозуміти, що завершилось: час таймера чи тривалість.

1. Натисніть ⌂.
2. Для того щоб встановити таймер, торкніться на дисплей до відповідного значення часу, наприклад, індикації хвилин "хв" або індикації секунд "с".
- ✓ Вибране значення позначено синім кольором.
3. Налаштуйте таймер за допомогою регулювального кільця.
- За потреби значення налаштування можна скинути за допомогою ⌂.
4. Для запуску таймера натисніть ▶ на дисплей.
- ✓ Час таймера відраховується у зворотному порядку.
- ✓ Коли прилад вимкнено, таймер залишається видимим на дисплей.
- ✓ Коли прилад увімкнено, на дисплей відображається налаштування поточного режиму роботи. Таймер відображається на індикаторі стану.
- ✓ Коли час таймера спливе, пролунає сигнал. На дисплей з'являється повідомлення про те, що час таймера вийшов.

Зміна налаштувань таймера

Можна в будь-який час змінити час таймера.

1. Якщо таймер працює у фоновому режимі, виберіть таймер заздалегідь за допомогою ⌂.
2. Натисніть ||.
3. Змініть налаштування таймера за допомогою регулювального кільця.
4. Підтвердіть виконання, торкнувшись ▶.

Переривання роботи таймера

Можна в будь-який час перервати роботу таймера.

1. Якщо таймер працює у фоновому режимі, виберіть таймер заздалегідь за допомогою ⌂.
2. Натисніть ||.
3. Скиньте таймер, натиснувши ⌂.

11 Страви

Режим роботи "Страви" допомагає при приготуванні різних страв, автоматично вибираючи оптимальні налаштування.

11.1 Посуд для страв

Результат готовування залежить від властивостей та розміру посуду.

Використовуйте термостійкий посуд, який витримує температуру до 300 °C. Краще використовувати посуд зі скла або зі склокераміки. Печена має закривати дно посуду прибл. на 2/3.

Непридатним є посуд з таких матеріалів:

- світлий полірований алюміній
- неглазурована глина
- пластмаса або пластмасові ручки

11.2 Параметри налаштування страв

Для оптимального приготування прилад використовує різні налаштування в залежності від страви. Використовані налаштування можна побачити на дисплеї. Деякі параметри можна налаштовувати. Дотримуйтесь вказівок на дисплеї.

Зauważення: Результат готовування залежить від якості та властивостей посуду. Використовуйте свіжі продукти, найкраще щойно вийняті з холодильника. Використовуйте охоложенні страви безпосередньо з морозильної камери.

Поради та вказівки щодо налаштувань

Коли ви встановлюєте налаштування для страви, на дисплеї відображається інформація, що стосується цієї страви, наприклад:

- Придатний рівень встановлення
- Придатне приладдя або посуд
- Додавання рідини
- Час перевертання або перемішування

Щойно настане цей час, пролунає сигнал.

Щоб викликати інформацію, натисніть "Інформація". Деякі вказівки відображаються автоматично.

Програми

Для програм попередньо встановлені оптимальний вид нагрівання, температура та тривалість.

Для отримання оптимального результату приготування необхідно також встановити вагу, товщину або рівень приготування. Ви можете виконувати налаштування тільки в спеціальній зоні.

Якщо не вказано інше, встановіть загальну вагу страви.

11.3 Огляд страв

Викликавши режим роботи, ви можете побачити, які рецепти окремих страв доступні на приладі. Вибір страв залежить від комплектації вашого приладу.

Зauważення: В основних установках ви можете відсортувати на дисплеї страви за регіональною ознакою.

→ "Основні параметри", Стор. 17

Страви

- Торт зі збитими вершками й фруктами

- Кекси
- Булочки
- Булочка/багет, розігрівання
- Запіканка, пікантна, свіжі, готові інгредієнти
- Запіканка з картоплею, сирі інгредієнти, 4 см заввишки
- Лазанья, свіжа
- Fruit crumble
- Курча, розділене на половини
- Курча, порційні шматки
- Качка, нефарширована
- Стегно гуски
- Молода індичка, нефарширована
- Філе індички
- Turkey, crown - british style
- Печена зі свинячого ошику без кістки
- Свинина для запікання зі скоринкою, наприклад, лопатка
- Печена з філе свинини
- Pork Loin joint - british style
- Pork Roast joint - british style
- Pork Belly - british style
- Рост-біф, з кров'ю
- Ростбіф, середнього ступеня просмаження
- Тушкована яловичина
- Beef Slow roast joint - british style
- Beef Top side, top rump - british style
- Теляча печена, із прошарками жиру
- Теляча печена, пісна
- Стегно ягняти, з кісткою, добре просмажене
- Стегно ягняти без кістки середнього ступеню просмаження
- Lamb Shoulder, boned and rolled - british style
- М'ясний рулет зі свіжого фаршу
- Теляче особуко
- Ragu з м'ясом
- Риба, ціла тушка, смажена
- Піца, глибокого замороження, на товстому тісті, 1 шт.
- Піца, глибокого замороження на тонкому тісті, 1 шт.
- Картопля фрі, глибокого замороження
- Печена картопля, ціла
- Рагу з овочами

11.4 Налаштування страви

1. У меню натисніть на "Страви".
2. Натисніть на потрібну страву.
- ✓ На дисплеї відобразяться налаштування для страви.
3. За потреби скоригуйте налаштування.
Залежно від страви ви можете регулювати лише певні налаштування.
→ "Параметри налаштування страв", Стор. 16
4. Щоб отримати інформацію, наприклад, про приладдя та рівень встановлення, натисніть на "Інформація".
5. Увімкніть прилад, натиснувши .
- ✓ Прилад починає нагріватися, і починається зворотній відлік тривалості готовування.

- ✓ Коли страва буде готова, пролунає сигнал. Прилад перестає розігріватися.
- 6. Якщо час приготування закінчився:
 - За потреби ви можете прийняти подальші налаштування та знову запустити режим.
 - Коли страва буде готова, вимкніть прилад, натиснувши .

12 Обране

Ви можете зберегти свої налаштування в обраному і повторно використовувати їх надалі.

Зауваження: Залежно від типу приладу/версії програмного забезпечення вашого приладу, ви повинні спочатку завантажити цю функцію у ваш пристрій. Дізнайтесь більше в додатку Home Connect.

12.1 Збереження обраного

Ви можете зберегти до 10 різних режимів роботи в якості обраних.

- Щоб зберегти режим роботи в якості обраного, необхідно використовувати додаток Home Connect. Коли прилад підключено, дотримуйтесь інструкцій у додатку.

12.2 Вибір обраного

Якщо ви зберегли обране, ви можете вибрати його, щоб задати режим роботи.

13 Захист від доступу дітей

Заблокуйте прилад, щоб діти не могли випадково увімкнути прилад або змінити його налаштування.

13.1 Активація функції «Блокування від доступу дітей»

Функцію «Блокування від доступу дітей» можна активувати при увімкненню та вимкненню приладі.

- Щоб активувати функцію «Блокування від доступу дітей», протягом прибл. 4 секунд натискайте .
- ✓ На дисплеї відобразиться вказівка для підтвердження.
- ✓ Панель управління заблокована. Пристрій можна лише вимкнути за допомогою .
- ✓ Коли прилад увімкнений, світиться . Коли прилад вимкнений,  не світиться.

14 Основні параметри

Ви можете встановити основні установки вашого приладу відповідно до власних потреб.

11.5 Автоматична функція вимкнення

Функція автоматичного відключення  при приготуванні страв дозволяє безпечно вилікати і запікати. Після закінчення роботи прилад автоматично припиняє нагрівання.

Для досягнення найкращого результату приготування виймайте страву з камери лише після закінчення роботи режиму.

1. У меню натисніть на "Обране".
2. Натисніть на необхідне обране.
3. При необхідності ви можете змінити установки.
4. Увімкніть прилад, натиснувши .
- ✓ На дисплеї з'являються значення налаштування.

Зауваження:

Зважайте на інформацію щодо різних режимів роботи:

12.3 Зміна обраного

Ви можете в будь-який час змінити, впорядкувати або видалити збережене обране.

- Щоб змінити обране, потрібно скористатися програмою Home Connect. Коли прилад підключено, дотримуйтесь інструкцій у додатку.

13.2 Деактивація функції «Блокування від доступу дітей»

Блокування від доступу дітей можна скасувати у будь-який час.

1. Натисніть будь-де на дисплеї.
2. Щоб деактивувати функцію «Блокування від доступу дітей»:
 - Дотримуйтесь інструкцій на дисплеї, так щоб графіка на кільці повністю заповнилась.
 - Або натисніть і приблизно 4 секунди утримуйте .
- ✓ На дисплеї відобразиться вказівка для підтвердження.

14.1 Огляд основних установок

Тут наведено огляд основних параметрів і їхніх стандартних значень. Основні параметри залежать від комплектації приладу.

Додаткову інформацію про окремі основні установки дисплея можна отримати, торкнувшись  "Інформація".

Основні установки	Вибір
Мова	Див. вибір на приладі.
Home Connect	З'єднання духової шафи з мобільним кінцевим пристроєм і дистанційне керування. → "Home Connect ", Стор. 19
Поточний час	Поточний час у форматі 24 год.

Дисплей	Вибір
Яскравість	■ Рівні 1, 2, 3, 4 та 5 ¹
Індикація режиму очікування	■ Увімкн., частково обмежено ■ Увімкн. (це налаштування збільшує споживання енергії) ■ Вимкн. ¹
Годинник	■ Цифровий ¹ ■ Аналоговий
Регулювання	■ Вирівняйте дисплей по горизонталі і вертикалі.

¹ Заводське значення (може різнятися залежно від типу приладу)

Звук	Вибір
Звук натискання	■ Увімкн. ¹ ■ Вимкн.
Звуковий сигнал	■ Дуже коротка тривалість (один раз) ■ Коротка тривалість (бл. 5 секунд) ■ Середня тривалість (бл. 10 секунд) ¹ ■ Велика тривалість (бл. 30 секунд)

¹ Заводське значення (може різнятися залежно від типу приладу)

Налаштування приладу	Вибір
Інерційний хід вентилятора	■ Мінімум ■ Рекомендовано ¹ ■ Тривалий ■ Дуже тривалий
Висувний механізм	■ Не дообладнано (для підвісних каркасів та 1-рівневого висувного механізму) ¹ ■ Дообладнано (для 2- і 3-рівневого висувного механізму)
Освітлення	■ Вмикається під час готовування їжі та відкриванні дверцят ¹ ■ Лише при відкриванні дверцят ■ Завжди вимкн.

¹ Заводське значення (може різнятися залежно від типу приладу)

Персоналізація	Вибір
Логотип марки	■ Індикація ¹ ■ Не показувати

¹ Заводське значення (може різнятися залежно від типу приладу)

Персоналізація	Вибір
Робота після вмикання	■ Головне меню ¹ ■ Види нагрівання ■ Страви ■ Обране
Час приготування, що минув	■ Не показувати ■ Індикація ¹
Страви регіональної кухні	■ Всі ¹ ■ Страви європейської кухні ■ Страви британської кухні
Страви	■ Всі ¹ ■ Не свинина ■ Лише кошер
Функція «Блокування від доступу дітей»	■ Блокування дверей + блокування кнопок ■ Лише блокування клавіш ¹ ■ Деактивовано
Автоматичне швидке на-грівання	■ Off (Вимкн.) ■ Увімкн. ¹

¹ Заводське значення (може різнятися залежно від типу приладу)

Заводські установки	Вибір
Заводські установки	■ Відновити
Інформація про прилад	■ Відображення технічної інформації про прилад.

14.2 Зміна основних установок

1. У меню натисніть на "Основні установки".
2. Натисніть на потрібну область основної установки.
3. Натисніть на потрібну основну установку.
4. Натисніть на потрібний параметр основної установки.
- ✓ 5. Зміни застосовуються до більшості основних установок безпосередньо.
5. Щоб змінити інші основні установки, натисніть ↲, поверніться назад і оберіть іншу основну установку.
6. Щоб вийти з основних установок, поверніться назад у меню за допомогою △ або вимкніть прилад, натиснувши ○.
- ✓ 6. Всі зміни збережені в пам'яті.

Зауваження: Після відключення струму зберігаються в основних установках.

14.3 Встановлення поточного часу

1. У меню натисніть на "Основні установки".
2. Натисніть "Поточний час".
3. Для того щоб встановити поточний час, торкніться індикації годин або хвилин.
- ✓ 4. Вибране значення позначено синім кольором.
4. Встановіть поточний час за допомогою регульового кільця.

5. Щоб вийти з основних установок, поверніться назад у меню за допомогою △ або вимкніть пристрій, натиснувши ⌂.

- ✓ Поточний час збережено.

15 Home Connect

Цей пристрій можна підключити до мережі. Щоб керувати функціями з мобільного додатку Home Connect, змінювати основні параметри або контролювати поточний стан пристрію, з'єднайте його з мобільним пристрієм. Служби Home Connect доступні не в усіх країнах. Доступність функції Home Connect залежить від доступності служб Home Connect у вашій країні. Докладну інформацію можна знайти тут: www.home-connect.com

Додаток Home Connect допоможе пройти всі кроки реєстрації. Для налаштування виконуйте інструкції, що з'являтимуться в застосунку Home Connect.

Порада: Виконуйте також вказівки, що з'являються в застосунку Home Connect.

Вказівки

- Дотримуйтесь правил техніки безпеки, наведених у цій інструкції з експлуатації; ці правила мають бути дотримані й у разі, якщо ви керуєте пристрієм за допомогою застосунку Home Connect.
→ "Безпека", Стор. 2
- Управління безпосередньо на пристрії завжди має перевагу. У цей час управління за допомогою мобільної програми Home Connect неможливе.
- У режимі готовності при наявному підключені до мережі пристрій потребує макс. 2 Вт.

15.1 Встановлення застосунку Home Connect

1. Застосунок Home Connect встановлений на мобільному пристрії.

2. Запустіть застосунок Home Connect та налаштуйте доступ до Home Connect. Застосунок Home Connect допоможе пройти всі кроки реєстрації.

15.2 Налаштування Home Connect

Вимоги

- Прилад підключений до електромережі та увімкнений.
 - У вас є мобільний кінцевий пристрій, наприклад смартфон, із новою версією операційної системи iOS або Android.
 - На мобільному кінцевому пристрої встановлено застосунок Home Connect.
 - На місці встановлення пристрія приймає сигнал домашньої мережі WLAN (Wi-Fi).
 - Мобільний кінцевий пристрій і ваш пристрій перебувають в межах сигналу WLAN вашої домашньої мережі.
1. Відкрийте застосунок Home Connect та проскануйте наступні QR-коди.



2. Виконуйте інструкції, що з'являтимуться в застосунку Home Connect.

15.3 Налаштування Home Connect

В основних установках пристрію можна встановити налаштування та параметри мережі для Home Connect. Які параметри відображатимуться на дисплеї, залежить від того, чи налаштовано Home Connect і чи підключено пристрій до домашньої мережі.

Основна установка	Доступні налаштування	Пояснення
Home Connect Assistent	Запуск функції Assistent Роз'єднання	Ви можете використовувати Home Connect Assistent, щоб підключити пристрій до застосунку Home Connect. Зауваження: При першому використанні Home Connect Assistent доступно лише налаштування "Запуск Assistent".

Основна установка	Доступні налаштування	Пояснення
Wi-Fi	Увімк. Вимк.	За допомогою Wi-Fi ви можете вимкнути підключення до мережі вашого приладу. Після успішного підключення ви можете відключити Wi-Fi і не втратити докладні дані. Щойно ви знову активуєте Wi-Fi, прилад підключиться автоматично. Зауваження: У режимі очікування з підключенням до мережі приладу потрібно максимум 2 Вт.
Стан дистанційного керування	Моніторинг Дистанційний запуск вручну Постійний дистанційний запуск	У програмі моніторингу можна відображати лише робочий стан приладу. Для увімкнення дистанційного запуску вручну необхідно кожного разу перед запуском приладу через застосунок вимкнути дистанційний запуск. Відчинити дверцята приладу можна протягом 15 хвилин після активації функції дистанційного запуску. Це не деактивує функцію дистанційного запуску. Через 15 хвилин ручний дистанційний запуск деактивується при відкриванні дверцят пристрою. Використовуючи функцію постійного віддаленого запуску, ви можете віддалено запускати і керувати пристроям в будь-який час. Якщо ви часто керуєте приладом дистанційно, є сенс встановити постійний дистанційний запуск.

15.4 Керування приладом за допомогою застосунку Home Connect

За допомогою застосунку Home Connect можна налаштовувати та запускати прилад дистанційно.

△ УВАГА! – Небезпека пожежі!

Покладені в робочу камеру легкозаймисті предмети можуть загорітися.

- ▶ Забороняється класти легкозаймисті предмети у робочу камеру.
- ▶ При появі диму, вимкніть прилад або витягніть штекер і тримайте двері закритими. Це допоможе загасити полум'я, що виникло.

Вимоги

- Прилад увімкнено.
- Прилад підключений до домашньої мережі та застосунку Home Connect.
- Для зміни налаштувань приладу через застосунок необхідно вибрести в основних установках стану дистанційного керування постійний дистанційний запуск або дистанційний запуск вручну.

1. Щоб активувати дистанційний запуск, натисніть ⌂.
2. Прийміть налаштування у застосунку Home Connect та відправте на прилад.

Вказівки

- Якщо на приладі запустити режим роботи духової шафи, дистанційний запуск активується автоматично. Через застосунок Home Connect можна змінити налаштування або запустити нову програму.
- Відчинити дверцята приладу можна протягом 15 хвилин після активації функції дистанційного запуску. Це не деактивує функцію дистанційного запуску. Через 15 хвилин ручний дистанційний запуск деактивується при відкриванні дверцят пристрою.

15.5 Оновлення ПЗ

Функція оновлення ПЗ оновлює програмне забезпечення вашого приладу, наприклад, для оптимізації, усунення помилок, оновлення з метою безпеки, а також додаткових функцій і послуг.

Передумова: необхідно бути зареєстрованим користувачем Home Connect, мати інсталюваний застосунок на своєму кінцевому мобільному пристрої і підключитися до сервера Home Connect.

Коли на сервері з'являється нова версія ПЗ, мобільна програма Home Connect інформує вас про це, і ви можете запустити процес оновлення безпосередньо з цієї програми. Після успішного завантаження можна запустити інсталяцію з застосунком Home Connect, якщо ви перебуваєте в домашній мережі WLAN (Wi-Fi). Після успішної інсталяції ви отримаєте повідомлення через мобільний застосунок Home Connect.

Вказівки

- Оновлення ПЗ складається з двох етапів.
 - Перший крок – це завантаження.
 - Другий крок – встановлення на ваш прилад.
- Під час завантаження можна й далі користуватися приладом. Залежно від особистих налаштувань у застосунку, оновлення ПЗ може також завантажуватися автоматично.
- Установка займає кілька хвилин. Ви не можете використовувати прилад під час інсталяції.
- Якщо йдеться про оновлення, важливе для безпеки, рекомендується інсталювати нову версію ПЗ якомога швидше.

15.6 Дистанційна діагностика

Сервісна служба може отримати доступ до вашого приладу за допомогою дистанційної діагностики, якщо ви звернетесь до сервісної служби із запитом; ваш прилад має бути підключено до сервера Home Connect, а віддалена діагностика доступна в країні, в якій використовується прилад.

Порада: Для отримання додаткової інформації та вказівок щодо наявності віддаленої діагностики у вашій країні див. розділ сервісної служби/підтримки на місцевому веб-сайті: www.home-connect.com.

15.7 Захист даних

Зважайте на правила захисту даних.

Під час першого підключення приладу до домашньої мережі з виходом в інтернет прилад передає на сервер Home Connect такі дані для першої реєстрації:

- Унікальний ідентифікатор приладу (складається з ключів приладу, а також MAC-адреси встановленого модуля зв'язку Wi-Fi).

- Сертифікат безпеки модуля зв'язку Wi-Fi (для інформаційно-технічної безпеки з'єднання).
- Поточну версію програмного та апаратного забезпечення побутового приладу.
- Статус відновлення заводських параметрів, якщо його перед цим робили.

Ця перша реєстрація готує функції Home Connect до користування та потрібна лише під час першого виклику функцій Home Connect.

Зауваження: Пам'ятайте, що функції Home Connect можна користуватися лише за наявності мобільної програми Home Connect. Інформацію щодо захисту даних можна переглянути у мобільній програмі Home Connect.

16 Чищення та догляд

Щоб прилад працював довго, слід ретельно чистити його та доглядати за ним.

16.1 Засоби для очищення

Щоб не допустити пошкодження різних поверхонь приладу, використовуйте лише придатні очисні засоби.

⚠ УВАГА! – Небезпека ураження електричним струмом!

Рідина, що витекла, може спричинити ураження електричним струмом.

- ▶ Не можна чистити прилад за допомогою парово-го або високотискового приладу.

УВАГА!

Непридатні засоби для очищення пошкоджують поверхні приладу.

- ▶ Не використовуйте гострі чи абразивні очисні засоби.

- ▶ Не застосовуйте засоби для очищення, що мають високий вміст спирту.
- ▶ Не застосовуйте жорсткі або металеві губки.
- ▶ Забороняється використовувати спеціальні очищувачі для теплого чищення.

Використання засобу для очищення духовок у теплій робочій камері пошкоджує емаль.

- ▶ Не використовуйте засіб для очищення духовок у теплій робочій камері.
- ▶ Перед наступним розігріванням повністю видаліть залишки з робочої камери і дверцят робочої камери.

При змішуванні різних засобів для очищення можуть вступити в хімічну реакцію.

- ▶ Заборонено змішувати очисні засоби.
- ▶ Ретельно видаляйте залишки засобів.
- Сіль, що міститься в нових губчастих серветках, може пошкодити поверхні.
- ▶ Нові губки для миття слід ретельно промивати перед використанням.

Відповідні очисні засоби

Для очищення поверхонь приладу використовуйте тільки придатні очисні засоби.

Дотримуйтесь інструкцій щодо очищення приладу.
→ "Чищення приладу", Стор. 22

Передня сторона приладу

Поверхня	Відповідні очисні засоби	Вказівки
Поверхні з високоякісної сталі	<ul style="list-style-type: none"> ■ Гарячий лужний розчин ■ Спеціальні засоби для догляду за високоякісною сталлю для очищення нагрітих поверхонь 	Щоб запобігти корозії, відразу ж видаляйте плями вапна, жиру, крохмалю і яєчного білка з поверхонь з нержавіючої сталі. Наносьте засіб для догляду за високоякісною сталлю тонким шаром.
Пластикові або вкриті лаком поверхні наприклад, панель управління	<ul style="list-style-type: none"> ■ Гарячий лужний розчин 	Не використовуйте шкрабок або засіб для очищення скла. Щоб запобігти появлі плям, які неможливо видалити, відразу витирайте засіб для видалення накипу при потраплянні на поверхню.

Дверцята приладу

Область за-стосування	Відповідні очисні засоби	Вказівки
Скло дверцят	<ul style="list-style-type: none"> ■ Гарячий лужний розчин ■ Засіб для чищення духовок 	<p>Не використовуйте шкрабок для скла або губку з нержавіючої сталі.</p> <p>Порада: Для ретельнішого очищення зніміть скло дверцят. → "Дверцята приладу", Стор. 25</p>
Внутрішня рама дверей виготовлена з високоякісної сталі	<ul style="list-style-type: none"> ■ Очисник високоякісної сталі 	<p>Знебарвлення можна видалити за допомогою очисного засобу для нержавіючої сталі.</p> <p>Не застосуйте засоби для догляду за високоякісною сталлю.</p>
Ручка дверцят	<ul style="list-style-type: none"> ■ Гарячий лужний розчин 	<p>Щоб запобігти появі плям, які неможливо видалити, відразу витрійте засіб для видалення накипу при потраплянні на поверхню.</p>
Ущільнення дверцят	<ul style="list-style-type: none"> ■ Гарячий лужний розчин 	<p>Не знімайте та не тріть.</p>

Робоча камера

Область за-стосування	Відповідні очисні засоби	Вказівки
Емальовані поверхні	<ul style="list-style-type: none"> ■ Гарячий лужний розчин ■ Розчин оцту ■ Засіб для чищення духовок 	<p>При стійких забрудненнях розмочуйте плями або використовуйте щітку чи губку з нержавіючої сталі.</p> <p>Залиште дверцята приладу після очищення відкритими, щоб робоча камера висохла.</p> <p>Вказівки</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Найкраще застосовувати функцію очищення. → "Функція очищення 'Піролітичне самоочищення'", Стор. 23 ■ За дуже високих температур емаль може вигоріти, внаслідок чого її колір може незначним чином змінитися. Це не впливає на функціонування приладу. ■ Крайки тонкого дека не повністю вкриті емаллю і можуть бути шорсткими. Стійкість до корозії від цього не зменшується. ■ Залишки харчових продуктів можуть утворити білий наліт на емальованих поверхнях. Цей наліт не є небезпечним для здоров'я. Це не впливає на функціонування приладу. Його можна видалити лимонною кислотою.
Скляна кришка лампи підсвічування духовки	<ul style="list-style-type: none"> ■ Гарячий лужний розчин 	<p>При стійких забрудненнях використовуйте засіб для очищення духовок.</p>
Підвісні каркаси	<ul style="list-style-type: none"> ■ Гарячий лужний розчин 	<p>При стійких забрудненнях розмочуйте плями або використовуйте щітку чи губку з нержавіючої сталі.</p> <p>Зауваження: Від'єднайте підвісні каркаси для ретельного очищення. → "Підвісні каркаси", Стор. 28</p>
Приладдя	<ul style="list-style-type: none"> ■ Гарячий лужний розчин ■ Засіб для чищення духовок 	<p>При стійких забрудненнях розмочуйте плями або використовуйте щітку чи губку з нержавіючої сталі.</p> <p>Емальоване приладдя можна мити у посудомийній машині.</p>

16.2 Чищення приладу

Щоб не уникнути пошкодження приладу, очищуйте його відповідно до вказівок придатними очисними засобами.

⚠ УВАГА! – Небезпека опіків!

Прилад та його доступні частини нагріваються під час використання.

- Не можна торкатися нагрівальних елементів.
- Дітям до 8 років не дозволяється наблизжатися до приладу.

⚠ УВАГА! – Небезпека пожежі!

Залишки їжі, жир та сік від смаження можуть загорітись.

- Перед використанням видаліть сильні забруднення з робочої камери, нагрівальних елементів та приладдя.

Вимога: Зважайте на вказівки щодо очисних засобів.

- "Засоби для очищення", Стор. 21

1. Очищуйте прилад гарячим лужним розчином і ганчіркою для посуду.

- Для деяких поверхонь можна використовувати альтернативні очисні засоби.
→ "Відповідні очисні засоби", Стор. 21

2. Витріть насухо м'яким рушником.

17 Функція очищення "Піролітичне самоочищення"

З функцією очищення "Піролітичне самоочищення" робоча камера очищується майже автоматично.

Очищуйте робочу камеру з функцією очищення раз на 2-3 місяці. За потреби можна застосовувати функцію очищення частіше.

Споживання електроенергії при виконанні функції очищення становить прибл. 3,9 - 4,8 кіловат-годин.

17.1 Підготовка приладу до очищення

Для досягнення найкращого результату очищення та уникнення пошкоджень ретельно підготуйте прилад.

УВАГА! – Небезпека пожежі!

Покладені в робочу камеру легкозаймисті предмети можуть загорітися.

- Забороняється класти легкозаймисті предмети у робочу камеру.
- При появі диму, вимкніть прилад або витягніть штекер і тримайте двері закритими. Це допоможе загасити полум'я, що виникло.

Під час роботи функції очищення залишки їжі, жир або сік від смаження можуть спалахнути.

- Перед кожним запуском функції очищення видаліть з робочої камери інтенсивні забруднення.
- Забороняється очищувати приладдя.

В режимі очищення прилад дуже сильно нагрівається.

- Ніколи не вішайте займисті предмети, наприклад, рушники на ручку дверцят.
- Слідкуйте за тим, щоб передня стінка приладу залишалась вільною для доступу.
- Не підпускайте дітей до приладу.

Якщо пошкоджене ущільнення дверцят, з дверей виходить велика кількість тепла.

- Не тріть та не знімайте ущільнення.
- Ніколи не використовуйте прилад з пошкодженим ущільненням або без ущільнення.

1. Вийміть з робочої камери приладдя та посуд. Підвісні каркаси також можна очищувати.

2. Видаліть сильні забруднення з робочої камери та підвісних каркасів.

3. Очистіть дверцята приладу з внутрішньої сторони і поверхні робочої камери навколо ущільнення дверцят м'якою тканиною, змоченою в лужному розчині.

Не можна знімати або терти ущільнення дверцят. Для видалення сильних забруднень на внутрішньому склі дверцят використовуйте засіб для очищення духовок.

4. Вийміть предмети з робочої камери. Робоча камера повинна бути порожньою до підвісних каркасів.

17.2 Налаштування функції очищення

Під час роботи функції очищення провітрюйте кухню.

УВАГА! – Небезпека шкоди здоров'ю!

Функція очищення нагріває робочу камеру до дуже високих температур, так що залишки смаження, приготування на грилі та випікання згорають. При цьому виділяється пара, що може спричинити подразнення слизових оболонок.

- Під час функції очищення у достатній мірі провітрюйте кухню.
- Не залишайтесь у приміщенні довго.
- Не підпускайте дітей та домашніх тварин до приладу.

УВАГА! – Небезпека опіків!

В режимі очищення робоча камера сильно нагрівається.

- Забороняється відкривати дверцята приладу.
- Залиште прилад охолонути.
- Не підпускайте дітей до приладу.

В режимі очищення прилад дуже сильно нагрівається.

- Не доторкайтесь до дверцят.
- Залиште прилад охолонути.
- Не підпускайте дітей до приладу.

Зауваження: Під час очищення лампа підсвічування духовової шафи не горить.

Вимога: → "Підготовка приладу до очищення", Стор. 23.

1. У меню натисніть на "Очищення".
2. Натисніть "Піролітичне самоочищення".
3. Натисніть "Режим" та встановіть режим очищення за допомогою регулювального кільца.

Режим очищення	Ступінь очищення	Тривалість у годинах
1	Легкий	Прибл. 2:15
2	Високий	Прибл. 2:30

Тривалість не можна змінити.

Ви можете зсунути час, до якого має закінчиться встановлений режим.

→ "Встановлення часу завершення", Стор. 15

4. Щоб підтвердити налаштований режим очищення, натисніть на дисплеї .
5. Натисніть на дисплеї з'являється вказівка про необхідну підготовку до запуску функції очищення.
6. Підтвердіть вказівку.
- ✓ Функція очищення запускається, і починається зворотній відлік тривалості.
- ✓ Задля вашої безпеки після досягнення певного температурного рівня дверцята робочої камери автоматично блокуються. На дисплеї з'являється .
- ✓ Коли очищення завершиться, пролунає сигнал. На дисплеї з'являється повідомлення про те, що робота режиму завершилась.

7. Вимкніть прилад кнопкою .
8. → "Підготовка приладу до роботи після виконання функції очищення", Стор. 24.

Відміна режиму очищення

Після запуску режиму очищення функцію очищення більше не можна призупинити або змінити.

- Щоб відмінити функцію очищення, вимкніть прилад, натиснувши .

17.3 Підготовка приладу до роботи після виконання функції очищення

1. Залиште прилад охолонути.

2. Протріть вологою серветкою попіл, що залишився у робочій камері, на підвісних каркасах та в зоні дверцят приладу.

3. Видаліть білі відкладення лимонною кислотою.

Зауваження: Сильні забруднення можуть залишати на емальованих поверхнях білі відкладення. Ці залишки продуктів нешкідливі. Відкладення не впливають на функціонування приладу.

Зауваження: Рамка на внутрішній стороні дверцят приладу або інші деталі з нержавіючої сталі змінюють колір під час виконання функції очищення. Ці зміни кольору не впливають на функціонування приладу. Їх можна видалити засобом для очищення виробів з нержавіючої сталі.

18 Програма підтримання чистоти

Програма підтримання чистоти  є швидкою альтернативою для періодичного очищення робочої камери. У програмі підтримання чистоти забруднення пом'якшується за рахунок випаровування лужного розчину. Після цього забруднення буде легко видалити.

18.1 Встановлення програми підтримання чистоти

⚠ УВАГА! – Небезпека опіку!

З води в гарячій робочій камері може утворитися гаряча пара.

- Забороняється наливати воду у гарячу робочу камеру.

Зауваження: Під час виконання програми підтримання чистоти лампа підсвічування духової шафи не горить.

Вимога: Робоча камера повністю охолода.

1. Вийміть приладдя з робочої камери.

2. УВАГА!

Дистильована вода у робочій камері спричиняє корозію.

- Не використовуйте дистильовану воду.

Змішайте 0,4 л води з краплею мийного засобу і наливіть на дно робочої камери по центру.

3. У меню натисніть на "Очищення".

4. Натисніть  "Програма підтримання чистоти".

Тривалість не можна змінити.

5. Натисніть .

- На дисплеї з'являється вказівка про необхідну підготовку до запуску програми підтримання чистоти.

6. Підтвердіть вказівку.

- ✓ Програма підтримки чистоти запускається, і починається зворотній відлік тривалості.

- ✓ Коли програма підтримання чистоти завершиться, пролунає сигнал. На дисплей з'являється повідомлення про те, що робота режиму завершилась.

7. Вимкніть прилад кнопкою .

8. → "Очищення робочої камери після програми підтримки чистоти", Стор. 24.

18.2 Очищення робочої камери після програми підтримки чистоти

УВАГА!

Якщо робоча камера тривалий час буде вологою, там утвориться корозія.

- Після виконання програми підтримання чистоти протріть робочу камеру та повністю висушіть.

1. Залиште прилад охолонути.

2. Зберіть воду, що залишилася в робочій камері, за допомогою всмоктувальної губки.

3. Гладенькі емальовані поверхні у робочій камері очищуйте ганчіркою для миття або м'якою щіткою. Залишки, що в'їлися, видаляйте металевим шкребком зі скрученої спіралі з високоякісної сталі.

4. Вапняні відкладення видаліть ганчіркою, змоченою в оці, а потім змийте чистою водою.

5. Витріть робочу камеру м'яким рушником.

6. Щоб робоча камера повністю висохла, залиште дверцята приладу відчиненими приблизно на 1 годину або скористайтесь функцією сушіння. → "Регулювання сушіння", Стор. 25

19 Сушіння

Щоб не залишалося вологи, висушуйте робочу камеру після проведення програми підтримання чистоти.

УВАГА!

Вода на дні робочої камери під час експлуатації приладу за температури понад 120 °C може спричинити пошкодження емалі.

- Не починайте роботу приладу, якщо на дні робочої камери залишилася вода.
- Перед початком експлуатації витріть воду на дні робочої камери.

19.1 Висушити робочу камеру

Ви можете дати робочій камері висохнути або може-
тє використовувати функцію «Сушіння».

1. Залиште прилад охолонути.
2. Видаліть з робочої камери бруд.
3. Витріть воду у робочій камері.
4. Висушіть робочу камеру.
 - Щоб робоча камера висохла, залиште дверця-
та приладу відчиненими на 1 годину.
 - Щоб використовувати функцію «Сушіння»,
встановіть "Функція сушіння".
→ "Регулювання сушіння", Стор. 25

Регулювання сушіння

Вимога: → "Висушити робочу камеру", Стор. 25

1. У меню натисніть на "Очищення".
2. Натисніть "Функція сушіння".
Тривалість не можна змінити.
3. Натисніть ^{start} _{stop}.
 - ✓ На дисплей з'являється вказівка про необхідні під-
готовчі дії до сушіння.
 - 4. Підтвердіть вказівку.
 - ✓ Сушіння запускається, і починається відлік три-
валості.
 - ✓ Коли сушіння завершиться, пролунає сигнал. На
дисплей з'являється повідомлення про те, що
робота режиму завершилась.
 - 5. Вимкніть прилад кнопкою .
 - 6. Щоб повністю висушити робочу камеру, відчиніть
дверцята приладу та залиште їх відчиненими на
1-2 хвилини.

20 Дверцята приладу

Для ретельного очищенння дверцят приладу їх можна
розібрати.

Зауваження:

Подальша інформація:




20.1 Демонтаж дверцят приладу

Зауваження: Залежно від типу приладу ручки
дверцят можна загилювати.


1. Повністю відкрийте дверцята приладу
→ "Демонтаж скла дверцят", Стор. 26.
2. Відкрийте фіксатори на лівій та правій петлі.

Фіксатор відкритий

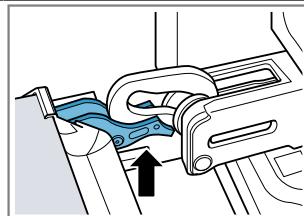

Петля зафікована та
не може закритися.


Фіксатор закритий

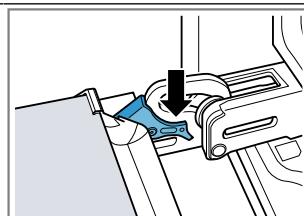

Дверцята приладу за-
блоковано, їх не можна
зняти.

- ✓ Фіксатори відкриті. Петлі зафіковані та не мо-
жуть закритися.

3. Закрийте дверцята до упору ①. Обхопіть дверця-
та приладу обома руками ліворуч та праворуч і
потягніть вгору ②.

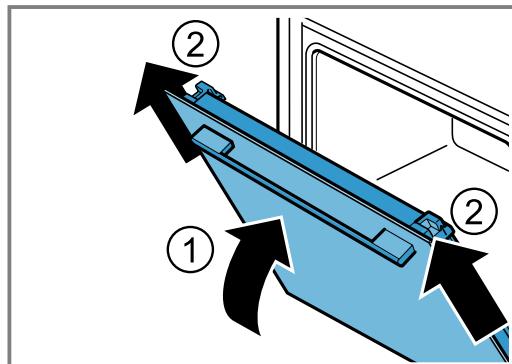


4. Обережно покладіть дверцята приладу на рівну
поверхню.

20.2 Встановлення дверцят


1. Зауваження:

Стежте, щоб дверцята приладу входили у петлі
без опору.

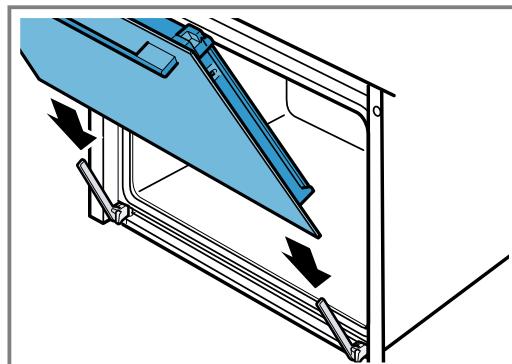


uk Дверцята приладу

- Посуньте дверцята приладу двома руками до упору.

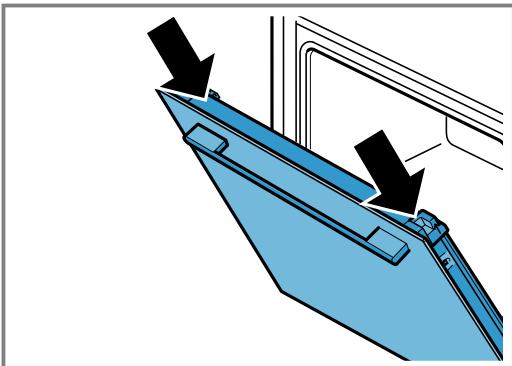

- Повністю відкрийте дверцята приладу.
- Закріпіть фіксатори на лівій та правій петлі.

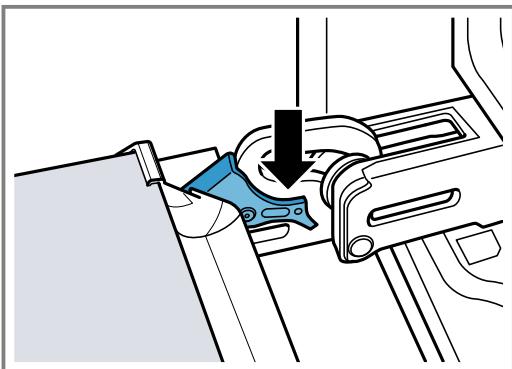


- Фіксатори закриті. Дверцята приладу заблоковано, їх не можна зняти.
- Зачиніть дверцята приладу.

20.3 Демонтаж скла дверцят


⚠ УВАГА! – Небезпека травмування!

Шарніри дверцят приладу рухаються при відкриванні і закриванні дверцят, що може привести до защемлення.


- Не просовуйте руки в область шарнірів.
 - Деталі всередині дверцят приладу можуть мати гострі краї.
 - Щоб уникнути травмування, монтаж слід виконувати у захисних рукавицях.
- Повністю відкрийте дверцята приладу.
 - Відкривання фіксаторів на лівій та правій петлі
 - Фіксатори відкриті. Петлі зафіксовані та не можуть закритися.
 - Закріпіть дверцята до упору.
 - Натискайте на ліву і праву зони натискання ① до клацання.

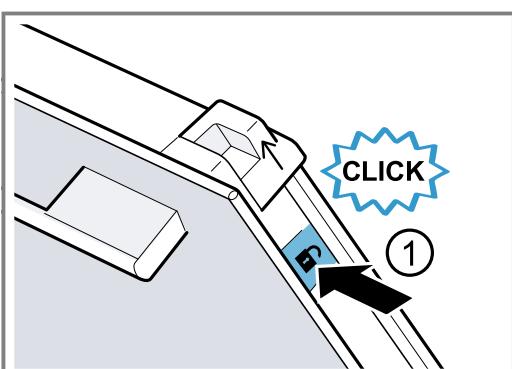


- Підніміть два рухомих ковпачка вгору в напрямку стрілки ②.

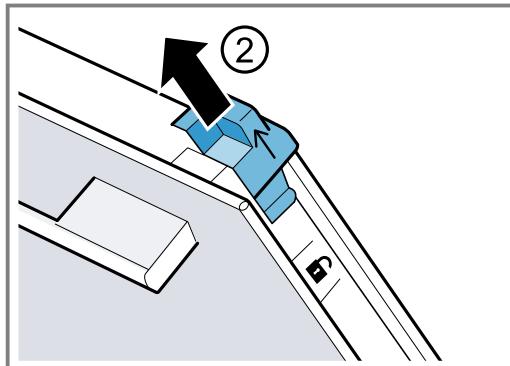

- Витягніть внутрішнє скло під кутом вгору і акуратно покладіть його на рівну поверхню.
- Розверніть ліву і праву металеву планку в напрямку стрілки ①.

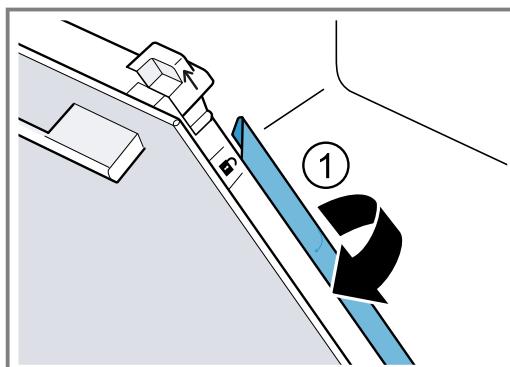

- Витягніть перше і друге проміжне скло під кутом вгору і акуратно покладіть його на рівну поверхню.

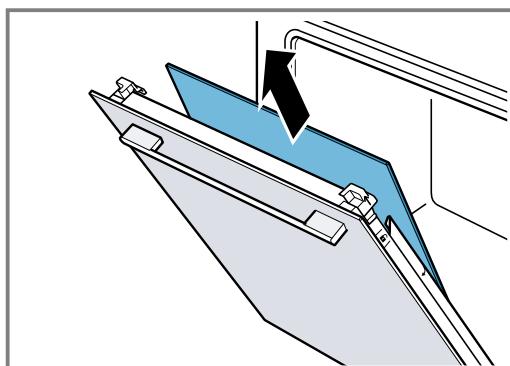

⚠ УВАГА! – Небезпека травмування!

Подряпане скло дверцят приладу може тріснути.

- Не використовуйте агресивні абразивні матеріали або гострі металеві скребки для очищення скла дверцят духовки, оскільки вони можуть подряпати поверхню.

Очистіть зняте скло дверцят з обох боків за допомогою засобу для очищення скла та м'якої ганчірки.

- Очистіть дверцята приладу.
→ "Відповідні очисні засоби", Стор. 21
- Зауваження:** Рамка на внутрішній стороні дверцят приладу або інші деталі з нержавіючої сталі змінюють колір під час виконання функції очищення. Ці зміни коліору не впливають на фу-


нкціонування приладу. Їх можна видалити засобом для очищення виробів з нержавіючої сталі.

Висушіть скло дверцят та вставте на місце.
→ "Встановлення скла дверцят", Стор. 27


20.4 Встановлення скла дверцят

Зауваження:

Слідкуйте за тим, щоб стрілка на проміжному склі знаходилася зліва вгорі.

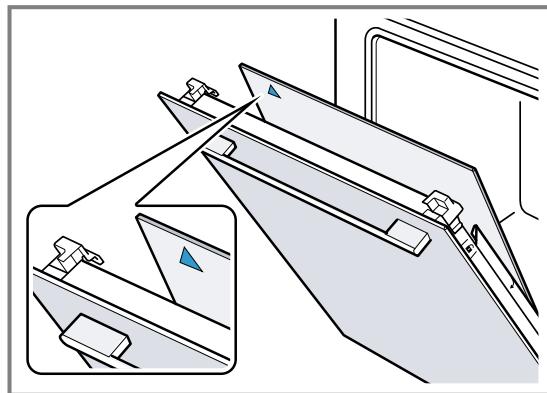


1. Вставте перше проміжне скло у найнижчий три-мач ① та закріпіть зверху.

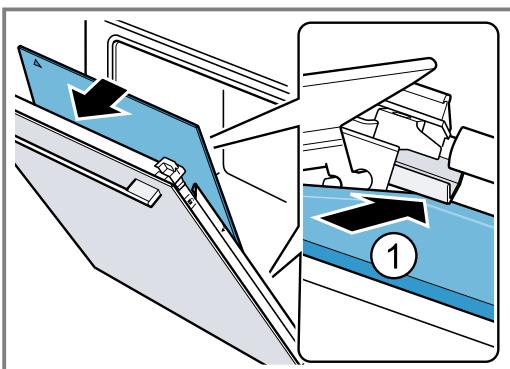


2. **Зауваження:** Друге проміжне скло встановлюється автоматично поворотним рухом розпірного елементу.


Вставте друге проміжне скло у середній тримач ① та закріпіть зверху.

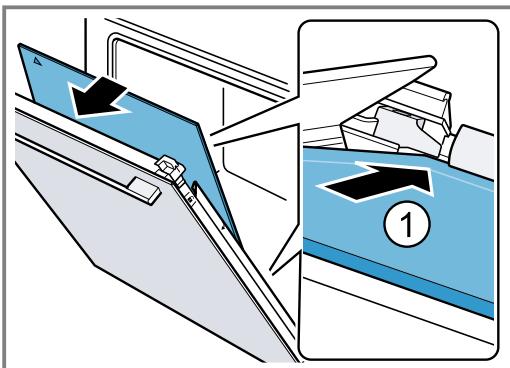


3. Складіть металеві планки зліва і справа ①.

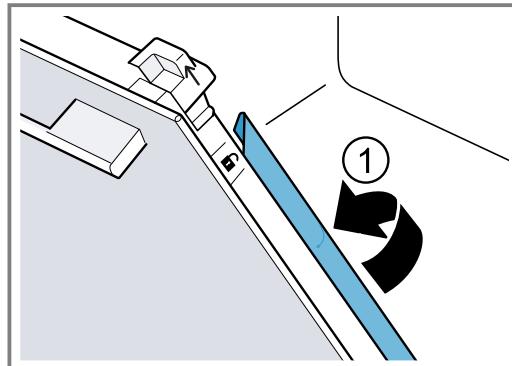

4. **Зауваження:** Напис «Руго» повинен добре читатись у верхній частині, як показано на малюнку. Просуньте внутрішнє скло в тримач ① та зафіксуйте зверху.

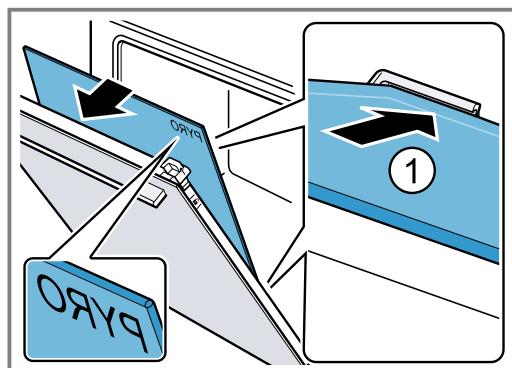


5. Притисніть внутрішнє скло зверху ①. Натисніть обмежувач скла ② донизу у напрямку стрілки.

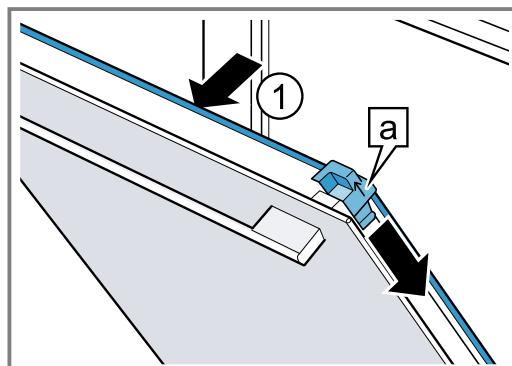

6. Повністю відкрийте дверцята приладу.

7. Закривання фіксаторів на лівій та правій петлі

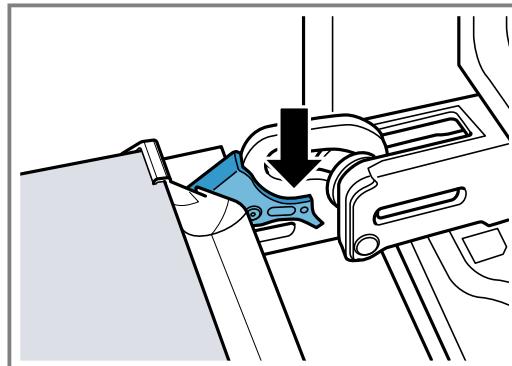

8. Зачиніть дверцята приладу.

Зауваження: Робочу камеру можна знову використовувати, лише якщо скло дверцят правильно встановлене.

21 Підвісні каркаси


Підвісні каркаси можна зняти для ретельного очищення їх та робочої камери або заміни каркасів.

21.1 Зняття підвісних каркасів

⚠ УВАГА! – Небезпека опіків!

Підвісні каркаси дуже сильно нагріваються

- ▶ Не торкайтесь розпечених підвісних каркасів.
- ▶ Завжди давайте приладу охолонути.
- ▶ Не підпускайте дітей до приладу.
- 1. Припідніміть підвісний каркас ① та зніміть ②.
- 2. Витягніть підвісний каркас вперед ③ та вийміть.

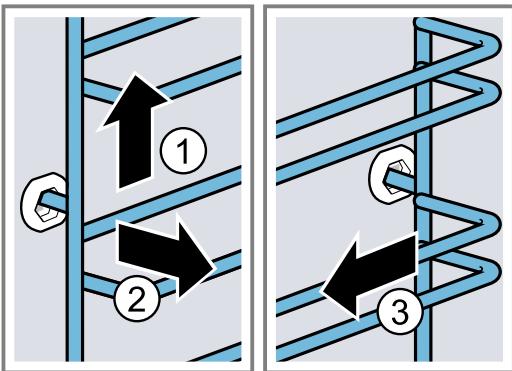


3. Очистіть підвісний каркас.
→ "Засоби для очищення", Стор. 21

21.2 Встановлення підвісних каркасів

Вказівки

- Підвісні каркаси встановлюються лише праворуч або ліворуч.
- З обома підвісними каркасами слідкуйте за тим, щоб вигини залишались спереду.
- 1. Вставте підвісний каркас по центру в заднє гніздо ① так, щоб він прилягав до стінки робочої камери, а потім притисніть назад ②.
- 2. Вставте підвісний каркас у переднє гніздо ③ так, щоб він прилягав до стінки робочої камери, а потім притисніть вниз ④.

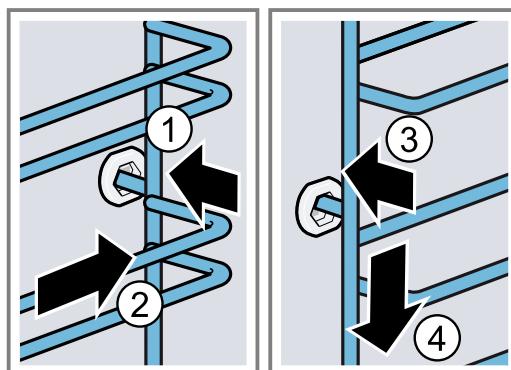

22 Усунення несправностей

Незначні несправності приладу можна усувати власноруч. Перш ніж звертатися до сервісної служби, скористайтеся відомостями про усунення несправностей. Так можна уникнути зайвих витрат.

⚠ УВАГА! – Небезпека травмування!

Ремонтні роботи, виконані неналежним чином, можуть складати небезпеку для користувача.

- ▶ Ремонтувати прилад дозволено тільки фахівцям.
- ▶ Якщо прилад несправний, зверніться до сервісної служби.

→ "Сервісні центри", Стор. 31

⚠ УВАГА! – Небезпека ураження електричним струмом!

Ремонтні роботи, виконані неналежним чином, можуть складати небезпеку для користувача.

- ▶ Ремонтувати прилад дозволено тільки фахівцям.
- ▶ Для ремонту приладу дозволяється використовувати лише оригінальні запчастини.
- ▶ У разі пошкодження кабелю живлення цього приладу його мають замінити підготовлені фахівці.

22.1 Несправності в роботі

Несправність	Причина та усунення несправностей
Прилад не працює.	<p>Спрацював запобіжник у розподільному блоці.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Перевірте запобіжник на електричному щиті.
Зник струм.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Перевірте, чи працює освітлення й інші прилади в приміщенні.
Помилка електроніки	<ol style="list-style-type: none"> 1. Відключіть прилад від електромережі щонайменше на 30 секунд, вимкнувши запобіжник. 2. Скиньте основні установки до заводських. → "Основні параметри", Стор. 17

Несправність	Причина та усунення несправностей
На дисплеї з'являється «Мова українська».	<p>Зник струм.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Для першого введення в експлуатацію прийміть налаштування. → "Перше введення в експлуатацію", Стор. 12
Режим не запускається або переривається.	<p>Можливі різні причини.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Перевірте вказівки, що з'являються на дисплеї. → "Відображення інформації", Стор. 13 <p>Несправність у роботі</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Зверніться до → "Сервісні центри", Стор. 31.
Прилад не нагріває.	<p>Увімкнений демонстраційний режим.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ненадовго відключіть прилад від мережі, вимкнувши та знову увімкнувши запобіжник у розподільному блокі. 2. Вимкніть демонстраційний режим протягом прибл. 5 хвилин в основних налаштуваннях. → "Зміна основних установок", Стор. 18 <p>Зник струм.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Одноразово відчиніть та зачиніть дверцята після збою електро живлення. ✓ Прилад перевіряє налаштування та готовий до роботи.
Поточний час не відображається, якщо прилад вимкнено.	<p>Основні установки було змінено.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Змініть основні установки для відображення годинника. → "Основні параметри", Стор. 17
Дверцята приладу не відкриваються.	<p>Функція очищення блокує дверцята приладу, на дисплеї починає світитися .</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Дайте приладу охолонути, поки на дисплеї не згасне . → "Функція очищення 'Піролітичне самоочищення'", Стор. 23 <p>Функція «Захист від доступу дітей» блокує дверцята приладу.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Деактивуйте функцію «Блокування від доступу дітей» за допомогою регулювального кільця. → "Захист від доступу дітей", Стор. 17 Блокування можна вимкнути в основних установках. → "Основні параметри", Стор. 17
Home Connect працює неправильно.	<p>Можливі різні причини.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Перейдіть на сайт www.home-connect.com.
Освітлення робочої камери не працює.	<p>Основні установки було змінено.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Змініть основні установки для освітлення. → "Основні параметри", Стор. 17 <p>Галогенна лампа несправна.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Замініть лампу підсвічування духової шафи. → "Заміна лампи підсвічування духової шафи", Стор. 30
Досягнуто максимальної тривалості роботи.	<p>Щоб уникнути небажаної тривалої роботи, прилад автоматично припиняє нагрівання через кілька годин, якщо налаштування не змінюються. На дисплеї відобразиться вказівка.</p> <p>Коли досягнута максимальна тривалість роботи, відбувається перехід до налаштувань відповідного режиму роботи.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Щоб продовжити режим роботи, спочатку вимкніть прилад, натиснувши , а потім знов увімкніть. Знову налаштуйте і запустіть режим. 2. Якщо ви не плануєте використовувати прилад, вимкніть його, натиснувши . <p>Порада: Щоб запобігти небажаному вимкненню приладу, встановіть тривалість. → "Функції часу", Стор. 14</p>
На дисплеї з'являється буквено-цифровий код помилки, наприклад E0111.	<p>Електронне обладнання розпізнало несправність.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Вимкніть прилад і знову ввімкніть його. ✓ Якщо несправність була разова, повідомлення зникне. 2. Якщо повідомлення з'явиться знову, зверніться до сервісного центру. Під час звернення вкажіть точне повідомлення про помилку. → "Сервісні центри", Стор. 31

Несправність	Причина та усунення несправностей
Незадовільний результат приготування.	<p>Було встановлено невідповідні налаштування. Значення налаштування, наприклад температура або тривалість, залежать від рецептів, кількості та продуктів.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Наступного разу встановіть нижче або вище значення. <p>Порада: В додатку Home Connect або на нашому веб-сайті www.bosch-home.com ви можете знайти багато інформації щодо приготування та значень налаштування.</p>

22.2 Заміна лампи підсвічування духової шафи

Якщо у робочій камері не працює освітлення, замініть лампу підсвічування духової шафи.

Зauważення: Термостійкі галогенові лампи на 230 В, 40 Вт ви можете придбати у сервісній службі або у дилера. Використовуйте тільки такі лампи. Торкайтеся нових галогенних ламп лише через чисту суху тканину. Таким чином подовжується строк експлуатації лампи.

⚠ УВАГА! – Небезпека опіків!

Прилад та його доступні частини нагріваються під час використання.

- ▶ Не можна торкатися нагрівальних елементів.
- ▶ Дітям до 8 років не дозволяється наблизятися до приладу.

⚠ УВАГА! – Небезпека ураження електричним струмом!

Під час заміни лампи контакти патрона залишаються під напругою.

- ▶ Щоб уникнути ризику ураження електричним струмом, перед заміною лампи переконайтесь в тому, що пристрій вимкнено.
- ▶ Додатково витягніть мережевий штекер або вимкніть запобіжник у розподільному блоці.


⚠ УВАГА! – Небезпека травмування!

Скляна кришка може бути пошкоджена через зовнішні впливи або розбитися під час встановлення або зняття через занадто сильний тиск.

- ▶ Будьте обережні під час встановлення або зняття скляної кришки.
- ▶ Використовуйте рукавиці або рушник.

Вимоги

- Прилад від'єднаний від мережі живлення.
- Робоча камера охолода.
- У вас є нова галогенна лампа для заміни.
- 1. Щоб запобігти ушкодженню, покладіть у робочу камеру рушник для посуду.
- 2. Викрутіть ліворуч скляний захисний ковпак ①.
- 3. Витягніть галогенну лампу, не повертаючи ②.

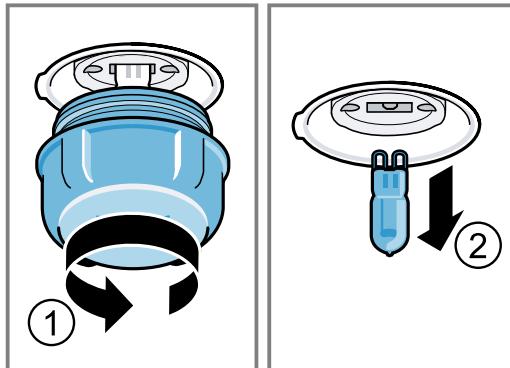

4. Вставте нову галогенну лампу та міцно притисніть у патрон.
- Зважайте на позицію штифта.
5. Залежно від типу приладу скляний захисний ковпак оснащено ущільнювальним кільцем. Встановіть ущільнювальне кільце.
6. Вкрутіть скляний захисний ковпак.
7. Вийміть з робочої камери рушник для посуду.
8. Підключіть прилад до електромережі.

23 Утилізація

23.1 Утилізація старих приладів

Екологічна утилізація дає змогу повторно використовувати цінну сировину.

1. Витягніть штепельну вилку кабелю живлення.
 2. Переріжте кабель живлення.
 3. Утилізуйте прилад екологічним способом.
- Інформацію щодо актуальних способів утилізації можна отримати у продавця приладу або органів місцевого самоврядування.



Цей прилад марковано згідно положень європейської Директиви 2012/19/EU стосовно електронних та електроприладів, що були у використанні (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Директивою визначаються можливості, які є дійсними у межах Європейського союзу, щодо прийняття назад та утилізації бувших у використанні приладів.

24 Сервісні центри

Докладніші відомості про термін і умови гарантії у вашій країні можна отримати в сервісній службі, у дилера й на нашому сайті.

Звертаючись до сервісного центру, назвіть номер виробу (E-Nr.), заводський номер (FD) і порядковий номер (Z-Nr.) свого приладу.

Виробник: "БСХ Хаузгерете ГмбХ" вул. Карл-Вері-Штрасе, 34, м. Мюнхен, 81739, Німеччина

Імпортер: ТОВ "БСХ Побутова Техніка", 03124,

м.Київ, вул.Волноваська, 10/14 корп.Б, Україна


Контактні дані сервісного центру можна знайти в додатованому довіднику або на нашому сайті.

Цей виріб містить джерела світла класу енергоефективності G.

24.1 Номер виробу (E-Nr.), заводський номер (FD) і порядковий номер (Z-Nr.)

Номер виробу (E-Nr.), заводський номер (FD) і порядковий номер (Z-Nr.) можна знайти на заводській табличці приладу.

Щоб знайти заводську табличку з номерами, відчи-ніть дверцята приладу.



Щоб мати змогу швидко знайти відомості про прилад і телефонний номер сервісного центру, ці дані можна записати.

Інформація про пристрій може також бути від-ображенна в основних установках.

→ "Основні параметри", Стор. 17

25 Інформація про безкоштовне ПЗ і ПЗ з відкритим вихідним кодом

Цей продукт містить програмні компоненти, що на них правовласники надають ліцензію як на безкоштовне ПЗ або на ПЗ з відкритим вихідним кодом. Відповідна інформація про ліцензію зберігається на побутовому приладі. Доступ до відповідної інформації про ліцензію також можливий через додаток Home Connect: «Профіль -> Юридична інформація -> Інформація про ліцензію». ¹ Завантажити інформацію про ліцензію можна на сайті фірмової продукції. (Шу-кайте на сайті продукції модель свого приладу й додаткові документи.) Відповідну інформацію можна

також запитати за адресою ossrequest@bshg.com або BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München (Німеччина).

Вихідний код буде наданий на запит.

Запит можна надіслати на адресу

ossrequest@bshg.com або BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München (Німеччина).

Тема листа: „OSSREQUEST“

Витрати на опрацювання вашого запиту покриваєте ви. Ця пропозиція чинна три роки від дати придбання або принаймні до кінця періоду, упродовж якого ми надаємо підтримку й запчастини для відповідного приладу.

26 Декларація відповідності

Цим компанія BSH Hausgeräte GmbH заявляє, що прилад із функцією Home Connect відповідає основним вимогам та іншим застосовним положенням Директиви 2014/53/EU.

Докладну декларацію відповідності RED можна знайти в Інтернеті за адресою www.bosch-home.com на сторінці опису вашого приладу в розділі додаткових документів.



Частота 2,4 ГГц (2400–2483,5 МГц): макс. 100 мВт
Діапазон 5 ГГц (5150–5350 МГц + 5470–5725 МГц):
макс. 150 мВт

BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
MT	NL	AT	PI	PT	RO	CI	SK	FI
SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

WLAN (Wi-Fi) 5 ГГц: лише для експлуатації в приміщеннях.

¹ Залежно від комплектації приладу

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
WLAN (Wi-Fi) 5 ГГц: лише для експлуатації в приміщеннях.							

Справжнім «БСХ Хаузгерете ГмбХ» заявляє, що пристрій з обладнанням радіодоступу відповідає Технічному регламенту радіообладнання;

повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою: www.bosch-home.com.ua

27 Для досягнення кращого результату

Тут ви знайдете огляд оптимальних налаштувань для приготування різних типів страв, а також рекомендації щодо пристрійства та посуду. Ми підібрали рекомендації, що оптимально підходять для вашого пристрійства.

Порада: В додатку Home Connect або на нашому веб-сайті www.bosch-home.com ви можете знайти багато інформації щодо приготування та значень налаштування.

27.1 Загальні вказівки щодо приготування

Зважайте на цю інформацію при приготуванні страв.

- Температура та тривалість готовування залежать від кількості продуктів та рецепту. Тому вказаний діапазон регулювання параметрів. Спочатку спробуйте випікати за нижчої температури.
- Значення налаштування стосуються страв, що ставляться в холодну робочу камеру. Якщо ви все ж перед готовуванням бажаєте розігріти духову шафу, встановлюйте пристрій тільки після попереднього розігрівання робочої камери.
- Вийміть з робочої камери непотрібне пристрійство та посуд.

УВАГА!

Продукти з підвищеною кислотністю можуть пошкодити грати

- Не кладіть кислі продукти, такі як фрукти або приправлені кислі маринадом продукти на гриль безпосередньо на грати.

Примітка для людей, які страждають на алергію на нікель

У поодиноких випадках незначні залишки нікелю можуть потрапити в їжу.

Відповідне пристрійство можна придбати в сервісній службі, у спеціалізованій мережі або через Інтернет.
→ "Інше пристрій", Стор. 12

27.2 Вказівки щодо випікання

- Для випікання пирогів, печива або хліба найкраще підходять форми для випікання з темного металу.
- Застосуйте для приготування запіканок широкий плоский посуд. У вузькому, високому посуді приготування цих страв потребує більше часу і зверху вони будуть більш рум'яними.
- Форми для випікання з силікону не підходять.
- При випіканні запіканки прямо в універсальному деку використовуйте рівень 2.
- Параметри для хлібного тіста чинні для приготування тіста як на деку для випікання, так і у прямокутній формі.

УВАГА!

Якщо у теплій робочій камері є вода, утворюється водяна пара. Зміна температури може спричинити пошкодження.

- Забороняється наливати воду у гарячу робочу камеру.
- Не ставте посуд з водою на дно робочої камери.

Рівні встановлення

Випікання на одному рівні	Висота
Висока випічка/форма на решітці	2
Пласка випічка/деко для випікання	3

Випікання на декількох рівнях одразу	Висота
2 рівні	
■ Універсальне деко	3
■ Деко для випікання	1
2 рівні	
■ 2 решітки з формами на них	3
	1
3 рівні	
■ Деко для випікання	5
■ Універсальне деко	3
■ Деко для випікання	1

Користуйтесь видом нагрівання «Гаряче повітря».

Зauważення: Випічка, одночасно вставлена в деках або формах для випікання не повинна бути готовою одночасно.

27.3 Вказівки щодо смаження, тушкування та приготування на грилі

- Рекомендовані налаштування застосовуються до їжі щойно з холодильника та до птиці без фарширування, готової до смаження.
- Покладіть птицю на посуд грудкою або шкіркою вниз.
- Переверніть печеню, страву для гриля або цілу рибу прибл. через $\frac{1}{2}$ - $\frac{2}{3}$ зазначеного часу.

Смаження на решітці

Смажена на решітці страва буде особливо хрусткою з усіх боків. Смажте одночасно, наприклад, велику птицю або кілька шматків.

- Смажте шматки приблизно однакової ваги та товщини. Смажені шматки рівномірно підрум'янюються і залишаються соковитими.

- Продукти для смаження кладіть безпосередньо на решітку.
- Для збору рідини, що стікає, підставте універсальне деко з покладеною решіткою на відповідний рівень встановлення.
- Залежно від розміру та виду печені додайте до $\frac{1}{2}$ літра води в універсальне деко. З підливки, що збереться, можна приготувати соус. Також при цьому утворюється менше диму і робоча камера менше забруднюється.

Смаження у посуді

При приготуванні у закритому посуді робоча камера залишається чистішою.

Загальна інформація про смаження у посуді

- Використовуйте жаростійкий посуд, призначений для духової шафи.
- Поставте посуд на решітку.
- Краще використовувати посуд зі скла.
- Зверніть увагу на дані виробника щодо посуду для смаження.

Смаження у відкритому посуді

- Використовуйте високу сковорідку.
- Якщо немає придатного посуду, можна використовувати універсальне деко.

Смаження у закритому посуді

- Використовуйте придатну кришку, що щільно прилягає.
- Для м'яса між продуктами та кришкою має бути зазор щонайменше 3 см. М'ясо може піднятися.

⚠ УВАГА! – Небезпека опіку!

При відкриванні кришки після приготування може виходити дуже гаряча пара. Залежно від температури пара може бути невидимою.

- ▶ Підніміть кришку, щоб гаряча пара могла відходити подалі від тіла.
- ▶ Не підпускайте дітей до приладу.

27.5 Вибір страви

Рекомендовані налаштування для великої кількості страв, відсортованих за категоріями продуктів.

Рекомендовані налаштування для різних страв

Страва	Приладдя/посуд	Висота	Вид нагрівання	Температура, °C / рівень гриля	Тривалість, хв
Пиріг із здобного тіста, ніжний	Форма для кексу або Прямокутна форма	2	□	150-170	60-80
Здобний пиріг, 2 рівні	Форма для кексу або Прямокутна форма	3+1	◎	140-150	70-85

¹ Попередньо прогрійте прилад.

² Переверніть страву після 1/2 - 2/3 загального часу готовування.

³ Спочатку додайте рідину в посуд, шматок смажені повинен бути зануреним у рідину принаймні на 2/3

⁴ Переверніть страву після 2/3 загального часу.

⁵ Додайте у посуд воду, щоб вона вкрила дно.

⁶ Не перевертайте страву.

⁷ Встановіть універсальне деко під решіткою.

Готування на грилі

Готуйте на грилі, щоб отримати хрумку скоринку. Гриль з конвекцією добре підходить для приготування цілої птиці та риби, а також м'яса, наприклад, хрусткої скоринки.

- Готуйте на грилі шматки приблизно однакової ваги та товщини. Смажені шматочки рівномірно підрум'янюються і залишаються соковитими.
- Шматки для гриля кладіть безпосередньо на решітку.
- Для збирання рідини, що скrapує, встановіть універсальне деко щонайменше на один рівень нижче під решіткою.

Вказівки

- Нагрівальний елемент гриля постійно вмикається та вимикається. Це не є несправністю. Частота залежить від встановленого режиму гриля.
- При приготуванні на грилі може виникати дим.

27.4 Вказівки щодо приготування напівфабрікатів

- Результат приготування дуже сильно залежить від продукту. Потемніння від смаження та нерівномірна обробка можуть статися ще на етапі підготовки вихідних продуктів.
- Не використовуйте заморожені продукти, якщо вони дуже сильно вкриті льодом. Видаліть налід зі страви.
- Зніміть обгортку з напівфабрикату.
- Якщо ви готуєте або розігріваете напівфабрикати в посуді, використовуйте термостійкий посуд.
- Рівномірно розділіть окремі продукти, такі як булочки та напівфабрикати з картоплі, на приладді. Залиште трохи місця між окремими шматочками.
- Дотримуйтесь вказівок виробника, зазначених на упаковці.

Страва	Приладдя/посуд	Висота	Вид нагрівання	Температура, °C / рівень гри-ля	Тривалість, хв
Фруктовий/сирний торт з пісочного тіста	Рознімна форма Ø 26 см	2	<input type="checkbox"/>	170-190	55-80
Бісквітний торт, 6 яєць	Рознімна форма Ø 28 см	2	<input type="checkbox"/>	150-160 ¹	30-40
Пиріг з пісочного тіста з соковитою начинкою	Універсальне деко	3	<input type="checkbox"/>	160-180	55-95
Пиріг з дріжджового тіста з соковитою начинкою	Універсальне деко	3	<input type="checkbox"/>	180-190	30-55
Бісквітний рулет	Деко для випікання	3		180-190 ¹	10-15
Кекси	Деко для кексів	2	<input type="checkbox"/>	170-190	20-40
Дрібна дріжджова випічка	Деко для випікання	3		150-170	20-30
Печиво домашнє	Деко для випікання	3	<input type="checkbox"/>	140-160	15-25
Домашнє печиво, 2 рівні	Універсальне деко + Деко для випікання	3+1		140-160	15-30
Домашнє печиво, 3 рівні	2x Деко для випікання + Універсальне деко	5+3+1		140-160	15-30
Хліб, 750 г	Універсальне деко або Прямокутна форма	2		200-220	20-40
Хліб, 1500 г	Універсальне деко або Прямокутна форма	2		200-220	40-60
Лаваш	Універсальне деко	3		240-250	20-25
Булочки, свіжі	Деко для випікання	3	<input type="checkbox"/>	180-190	20-30
Піца, свіжа - на деку для випікання	Деко для випікання	3		190-210	20-30
Піца, свіжа - на деку для випікання, 2 рівні	Універсальне деко + Деко для випікання	3+1		180-190	30-40
Піца, свіжа, тонкий корж, на декі для піци	Форма для піци	2		250-270 ¹	8-13
Французький пиріг кіш	Форма з темним покриттям для кішу	2		190-210	25-35
Французька піца фламкухен	Універсальне деко	3	<input type="checkbox"/>	260-270 ¹	10-15
Запіканка, пікантна, з готових інгредієнтів	Форма для запіканок	2	<input type="checkbox"/>	200-220	30-60
Запіканка з картоплі, сирі інгредієнти, 4 см заввишки	Форма для запіканок	2		150-170	60-80
Курча, 1,3 кг, нефаршироване	Відкритий посуд	2		200-220	60-70
Дрібні шматочки курчати, по 250 г	Відкритий посуд	3		220-230	30-35
Гусак, нефарширований, 3 кг	Відкритий посуд	2		1. 140 2. 160	1. 130-140 2. 50-60

¹ Попередньо прогрійте прилад.² Переверніть страву після 1/2 - 2/3 загального часу готовування.³ Спочатку додайте рідину в посуд, шматок смажені повинен бути зануреним у рідину принаймні на 2/3⁴ Переверніть страву після 2/3 загального часу.⁵ Додайте у посуд воду, щоб вона вкрила дно.⁶ Не перевертайте страву.⁷ Встановіть універсальне деко під решіткою.

Страва	Приладдя/посуд	Висота	Вид на-грівання	Температура, °C / рівень гри-ля	Тривалість, хв
Свинина для запікання без шкірки, наприклад, зашийок, 1,5 кг	Відкритий посуд	2		160-170	150-160
Яловиче філе, середнього ступеня просмаження, 1 кг	Решітка + Універсальне деко	3		210-220	40-50 ²
Тушкована яловичина, 1,5 кг ³	Закритий посуд	2		200-220	130-150
Ростбіф, середнього ступеня просмаження, 1,5 кг	Решітка + Універсальне деко	3		200-220	60-70 ²
Бургер, 3-4 см заввишки	Решітка	4		3	25-30 ⁴
Стегно ягняти без кістки, середнього ступеня просмаження, 1,5 кг ⁵	Відкритий посуд	2		170-190	70-80 ⁶
Риба, на грилі, ціла, 300 г, наприклад, форель ⁷	Решітка	2		160-180	20-30

¹ Попередньо прогрійте прилад.² Переверніть страву після 1/2 - 2/3 загального часу готовування.³ Спочатку додайте рідину в посуд, шматок смажені повинен бути зануреним у рідину принаймні на 2/3⁴ Переверніть страву після 2/3 загального часу.⁵ Додайте у посуд воду, щоб вона вкрила дно.⁶ Не перевертайте страву.⁷ Встановіть універсальне деко під решіткою.

Йогурт

З приладом ви зможете приготувати домашній йогурт.

Приготування йогурту

1. Вийміть з робочої камери приладдя та підвісні каркаси.
2. 1 л молока (3,5 % жиру) розігрійте на варильній поверхні до 90 °C і дайте охолонути до 40 °C.
Для УВТ-молока достатньо розігрівання до 40 °C.

3. Додайте у молоко 150 г йогурту, який щойно з холодильника.
4. Розкладіть масу у маленькі ємності, наприклад, у чашки або невеликі склянки.
5. Накройте посуд фольгою, наприклад, харчовою плівкою.
6. Поставте посуд на дно робочої камери.
7. Налаштуйте прилад відповідно до рекомендованих установок.
8. Після приготування залиште йогурт охолоджуватися у холодильнику принаймні на 12 годин.

Рекомендовані налаштування для десертів, компотів

Страва	Приладдя/посуд	Висота	Вид на-грівання → Стор. 9	Температура, °C	Тривалість, хв
Йогурт	Порційні формочки	Дно робочої камери		40-45	8-9 год

27.6 Спеціальні види приготування

Інформація та рекомендовані налаштування для спеціальних видів приготування, наприклад, томління.

Томління

Готуйте ніжні страви за низької температури, наприклад, ніжну яловичину, телятину, свинину, баранину або птицю.

Томління птиці або м'яса

Зауваження: Режим з затримкою кінця приготування для виду нагрівання «Томління/слабке нагрівання» неможливий.

Вимога: Робоча камера холодна.

1. Використовуйте свіже м'ясо без кісток.
2. Встановіть посуд на решітку у робочу камеру на рівень 2.
3. Попередньо розігрійте робочу камеру та посуд протягом прибл. 15 хвилин.
4. Обсмажте м'ясо на гарячій конфорці з усіх боків.
5. Відразу покладіть м'ясо у розігрітий посуд в робочу камеру.

Щоб температура у робочій камері залишалася рівномірною, тримайте дверцята під час томління зачиненими.

Поради щодо томління

Тут ви знайдете поради для отримання ідеального результату при томлінні.

Побажання

Ви бажаєте приготувати у режимі томління качине філе.

Порада

- Покладіть холодне качине філе на сковорідку.
- Спочатку обсмажте з боку шкірки.
- Готуйте качине філе у режимі томління.
- Після томління підсмажте качине філе на грилі до хрумкої шкірки 3–5 хвилин.

Ви бажаєте подавати соковите м'ясо якомога теплішим.

- Підігрійте посуд, в якому подаватимете страву.
- Подавайте його з дуже гарячим соусом.

Рекомендовані налаштування для томління

Страва	Приладдя/посуд	Висота	Тривалість смаження, хв	Вид нагрівання	Температура, °C	Тривалість, хв
Качине філе рожеве, по 300 г	Відкритий посуд	2	6-8		95 ¹	60-70
Свиняче філе, цілий шматок	Відкритий посуд	2	4-6		85 ¹	75-100
Яловиче філе, 1 кг	Відкритий посуд	2	6-8		85 ¹	90-150
Медальйони телячі, 4 см завтовшки	Відкритий посуд	2	4		80 ¹	50-70
Спинна частина ягняти, надрізана, по 200 г	Відкритий посуд	2	4		85 ¹	30-70

¹ Попередньо прогрійте пристрій.

Air Fry

Готуйте страви з хрумкою скоринкою та невеликою кількістю жиру за допомогою Air Fry. Air Fry особливо підходить для продуктів, які ви зазвичай смажите у фритюрі в олії.

Зважайте на цю інформацію при готовуванні страв з використанням Air Fry

Дотримуйтесь цих вказівок при готовуванні страв у режимі Air Fry.

- Приготування в режимі Air Fry можливе лише на одному рівні.
- Завдяки пристрію Air Fry їжа стає хрумкішою. Якщо пристрій Air Fry не входить до стандартної комплектації пристрію, ви можете придбати його як спеціальне пристрій.
- Не розігрівайте попередньо духову шафу.
- Не використовуйте папір для випікання. Повітря має циркулювати в робочій камері.

- Не розморожуйте продукти глибокого замороження.
- Рівномірно розкладіть продукти по пристрію Air Fry або універсальному деку. Якщо можливо, розкладайте продукти на пристрії лише одним шаром.
- Вставте пристрій в робочу камеру на рівень 3. Якщо ви використовуєте пристрій Air Fry, можна встановити порожнє універсальне деко на рівень 1, щоб уникнути забруднення.
- Переверніть продукти через половину часу готовування. Якщо продукти багато, переверніть їх двічі.

Порада: Додавайте сіль тільки після завершення приготування. Так їжа буде хрумкішою. Овочі в паніруванні можна готовувати в режимі Air Fry. Щоб заощадити жир, оббрізкайте панірування олією з пульверизатора. Це дозволить отримати хрумку скоринку з невеликою кількістю жиру.

Рекомендовані установки для Air Fry

Страва	Приладдя/посуд	Висота	Вид нагрівання	Температура, °C	Тривалість, хв
Картопля фрі	Деко для готовування в режимі Air Fry або Універсальне деко	3		180-200	15-20

Страва	Приладдя/посуд	Висота	Вид на-грівання	Температура, °C	Тривалість, хв
Картопляні конверти, фаршировані	Деко для готовування в режимі Air Fry або Універсальне деко	3		180-200	15-20
Смажена картопля	Деко для готовування в режимі Air Fry або Універсальне деко	3		180-200	15-20
Курячі палички або нагети, заморожені	Деко для готовування в режимі Air Fry або Універсальне деко	3		180-200	8-12
Рибні палички	Деко для готовування в режимі Air Fry або Універсальне деко	3		180-200	10-20
Броколі, у паніровці	Деко для готовування в режимі Air Fry або Універсальне деко	3		180-200	10-20

27.7 Пробні страви

Інформація в цьому розділі орієнтована на випробувальні установи з метою полегшення тестування приладу згідно з EN 60350-1.

Випікання

- Наведені у таблиці значення налаштування стосуються страв, що ставляться в холодну робочу камеру.
- Завжди беріть до уваги вказівки щодо попереднього розігрівання, наведені у рекомендовані налаштуваннях. Значення налаштувань дійсні без швидкого розігрівання.
- На початку випікання страви встановлюйте більш низку температуру.
- Випічка, одночасно вставлена в деках або формах для випікання не повинна бути готовою одночасно.
- Рівні встановлення при випіканні на 2 рівнях:
 - Універсальне деко: рівень 3

- Деко для випікання: рівень 1
- Formi на решітці:
 - перша решітка: рівень 3
 - друга решітка: рівень 1
- Рівні встановлення при випіканні на 3 рівнях:
 - Деко для випікання: рівень 5
 - Універсальне деко: рівень 3
 - Деко для випікання: рівень 1
- Бісквіт на воді
 - При випіканні на 2 рівнях встановлюйте рознімні форми на решітці одна над одною.
 - В якості альтернативи решітці можна також використовувати деко для готовування в режимі Air Fry, яке ми пропонуємо.

Рекомендовані налаштування для запікання

Страва	Приладдя/посуд	Висота	Вид на-грівання → Стор. 9	Температура, °C	Тривалість, хв
Фігурне печиво	Деко для випікання	3		140-150 ¹	25-35
Фігурне печиво	Деко для випікання	3		140-150 ¹	20-30
Фігурне печиво, 2 рівні	Універсальне деко + Деко для випікання	3+1		140-150 ¹	25-35
Фігурне печиво, 3 рівні	2x Деко для випікання + Універсальне деко	5+3+1		130-140 ¹	35-55

¹ Попередньо прогрійте прилад 5 хвилин. Не використовуйте функцію швидкого нагрівання.

² Попередньо прогрійте прилад. Не використовуйте функцію швидкого нагрівання.

Страва	Приладдя/посуд	Висота	Вид нагрівання → Стор. 9	Температура, °C	Тривалість, хв
Дрібне печиво	Деко для випікання	3	<input type="checkbox"/>	150 ¹	25-35
Дрібне печиво	Деко для випікання	3	<input checked="" type="checkbox"/>	150 ¹	20-30
Дрібне печиво, 2 рівні	Універсальне деко + Деко для випікання	3+1	<input checked="" type="checkbox"/>	140 ¹	25-35
Дрібне печиво, 3 рівні	2x Деко для випікання + Універсальне деко	5+3+1	<input checked="" type="checkbox"/>	140 ¹	25-35
Бісквіт на воді	Рознімна форма Ø 26 см	2	<input type="checkbox"/>	160-170 ²	25-35
Бісквіт на воді	Рознімна форма Ø 26 см	2	<input checked="" type="checkbox"/>	160-170	30-35
Бісквіт на воді, 2 рівні	2x Рознімна форма Ø 26 см	3+1	<input checked="" type="checkbox"/>	150-160 ²	35-50

¹ Попередньо прогрійте прилад 5 хвилин. Не використовуйте функцію швидкого нагрівання.

² Попередньо прогрійте прилад. Не використовуйте функцію швидкого нагрівання.

Готування на грилі

Рекомендовані налаштування для готування на грилі

Страва	Приладдя/посуд	Висота	Вид нагрівання → Стор. 9	Температура, °C / рівень гри- ля	Тривалість, хв
Підсмаження тостів	Решітка	5	<input type="checkbox"/>	3 ¹	5-6

¹ Не прогрівайте прилад попередньо.

28 Інструкція з монтажу

Під час монтажу приладу зважайте на цю інформацію.




△ 28.1 Загальні вказівки щодо монтажу

Дотримуйтесь цих вказівок перед початком встановлення приладу.

- Безпеку експлуатації може гарантувати тільки правильне будовування згідно з інструкцією з монтажу. За пошкодження, які виникають через неправильне будовування, відповідальність несе майстер-монтажник.
- Не використовуйте ручку дверцят для транспортування або будовування.

- Після доставки перевірте прилад на наявність транспортних пошкоджень. При виявленні пошкодженні, яке виникло під час транспортування, не встановлюйте прилад.
- Перед введенням в експлуатацію зніміть пакувальний матеріал та липку плівку з робочої камери та дверей.
- Врахуйте інструкції з монтажу для будовування приладдя.
- Меблі, в які будовується прилад, повинні витримувати температуру до 95 °C, а панелі меблів, що знаходяться поруч, – до 70 °C.
- Не будовуйте прилад за декоративною панеллю або дверцятами меблів. Інакше виникне небезпека перегрівання.
- Перш ніж почати встановлення приладу, виконайте прирізні роботи на меблях. Видаліть стружку. Вона може порушити функціональність електричних елементів.

- Точки підключення приладу повинні знаходитися у заштрихованій зоні **a** або поза зоною монтажу.
Незакріплена меблі необхідно закріпiti за допомогою стандартного кутка **b** до стіни.

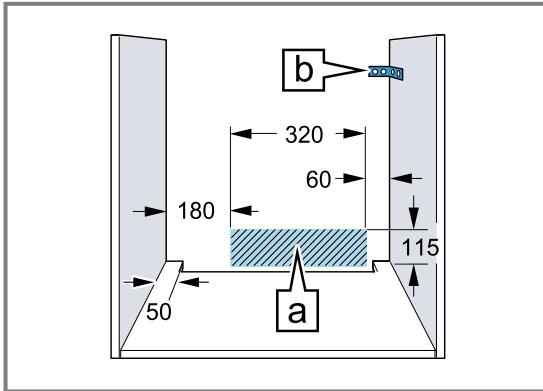

- Для уникнення порізів використовуйте захисні рукавиці. Деталі, що використовуються під час монтажу, можуть мати гострі краї.
- Розміри на малюнках в міліметрах.

⚠ УВАГА! – Небезпека пожежі!

Застосовувати подовжений кабель живлення недозволені адаптери небезпечно.

- Не застосовуйте подовжувачі або багатомісні розетки.
- Застосовуйте лише адаптери, які дозволив виробник.
- Якщо шнур живлення є коротким і немає довшого шнура живлення, зверніться до професійної електромайстерні, щоб адаптувати місце монтажу вдома.


УВАГА!

При перенесенні приладу за ручку дверцят вона може зламатися. Ручка дверцят не витримає вагу приладу.

- Забороняється переносити або тримати прилад за ручку дверцят.


28.2 Габарити приладу

Тут вказані габаритні розміри приладу.

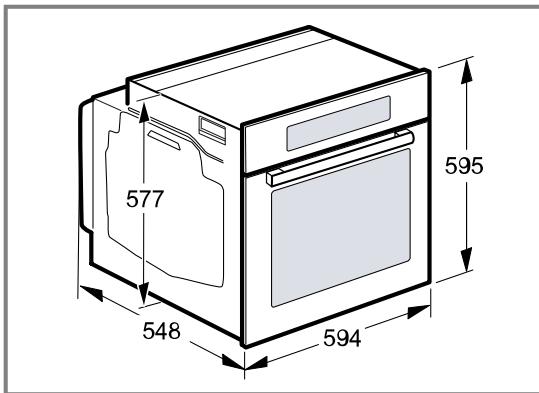

28.3 Вбудовування під стільницєю


Зверніть увагу на монтажні розміри та інструкції з монтажу під час встановлення під стільницєю.

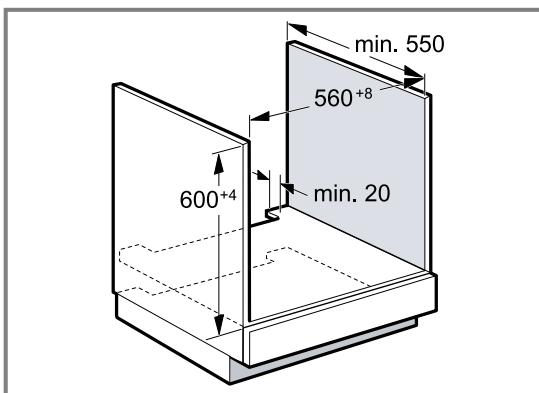

- Для вентиляції приладу потрібно виконати вентиляційні прорізи в перекриттях.
- Стільниця має бути закріплена на меблях для будовування.
- Дотримуйтесь всіх наявних вказівок щодо монтажу варильної поверхні.
- Дотримуйтесь усіх національних інструкцій щодо встановлення варильної поверхні.

28.4 Вбудовування під варильною поверхнею

При установці приладу під варильною поверхнею необхідно дотримуватися обов'язкових мінімальних розмірів, включаючи, при необхідності, розміри опорної конструкції.

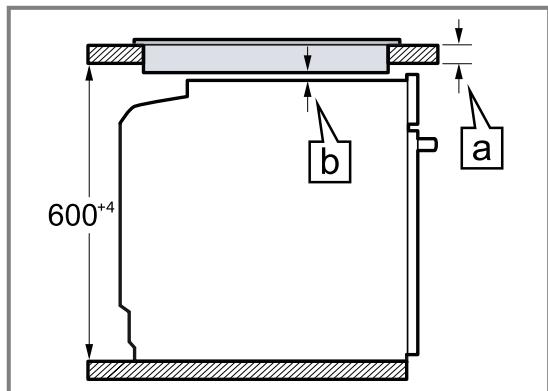


На основі обов'язкових мінімальних розмірів **b** визначається мінімальна товщина стільниці **a**.

Тип варильної поверхні	а прикріплена в мм	а встановлена врівень у мм	б у мм
індукційної варильної поверхні	37	38	5
Індукційна варильна панель з суцільною зоною нагріву	47	48	5
Газова конфорка	27	38	5 ¹
Електрична варильна панель	27	30	2

¹ Дотримуйтесь усіх національних інструкцій щодо встановлення варильної поверхні.

28.5 Вбудовування у високу шафу


Зверніть увагу на монтажні розміри та інструкції з монтажу під час встановлення у високу шафу.

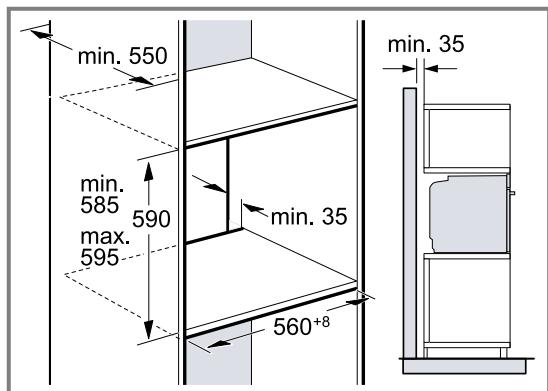

- Для вентиляції приладу необхідні вентиляційні прорізи в перекриттях.
- Якщо у високій шафі окрім задньої стінки елементу є додаткові задні стінки, їх потрібно прибрести.
- Встановлюйте прилад на такій висоті, щоб можна було легко зняти приладдя.


28.6 Монтаж двох приладів один над одним

Прилад можна також будувати над або під іншим приладом. Дотримуйтесь монтажних розмірів і вказівок щодо монтажу приладів один над одним.

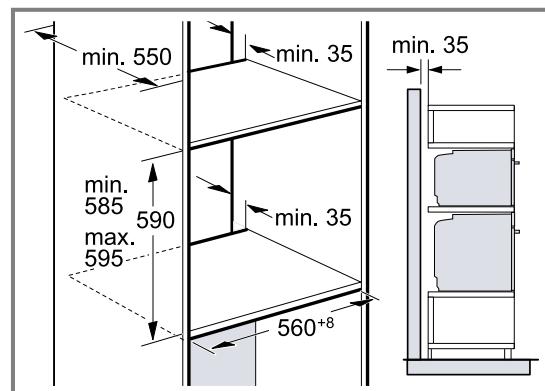

- Для вентиляції приладів необхідні вентиляційні прорізи у перекриттях.
- Щоб забезпечити достатню вентиляцію обох приладів, у цокольній зоні необхідно зробити вентиляційний отвір не менше 200 см². Для цього слід прорізати панель цоколя або встановити вентиляційну решітку.


- Слід забезпечити повітрообмін, як показано на ескізі.

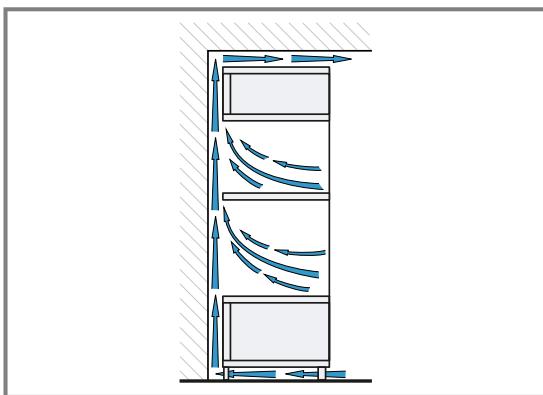

- Встановлюйте прилад на такій висоті, щоб можна було легко зняти приладдя.

28.7 Кутовий монтаж

Дотримуйтесь монтажних розмірів і вказівок щодо монтажу.

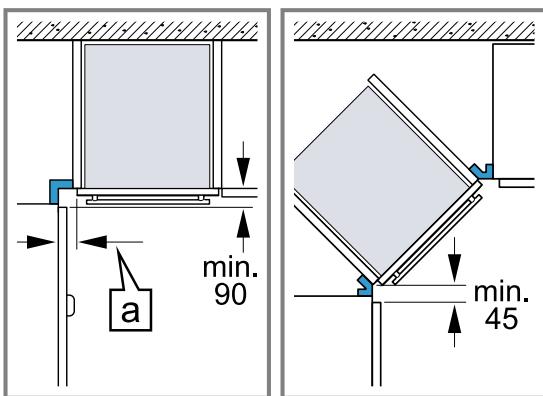

- Щоб мати змогу відкривати дверцята приладу, під час кутового монтажу зважайте на мінімальні розміри. Розмір **a** залежить від товщини фронтальної панелі і ручки.

28.8 Підключення до електромережі

Щоб безпечно виконати під'єднання приладу до електромережі, керуйтесь цими вказівками.

- Прилад відповідає класу захисту I та може підключатися лише через запобіжник.
- Система безпеки із застосуванням запобіжників повинна бути організована згідно з показниками потужності, зазначеними на фірмовій таблиці, та з місцевими правилами.
- Під час виконання усіх монтажних робіт прилад повинен бути відключений від електромережі.
- Забороняється використання приладу в приміщеннях, де електрична мережа не обладнана заземлювальним проводом.
- Прилад дозволяється підключати лише за допомогою кабелів, які постачаються у комплекті. Прилад дозволяється підключати лише за допомогою кабелів, які постачаються у комплекті.
- Потрібно вставити кабель в задню частину пристрою, так щоб пролунав звук клацання. Кабель на 3 м ви можете придбати в сервісній службі.

- Мережевий кабель можна замінити оригінальним кабелем. Його можна замовити у сервісній службі.
- При монтажі повинна бути забезпечена контактна безпека.
- Якщо дисплей приладу залишається темним, він неправильно підключений. Від'єднайте прилад від електромережі, перевірте точки приєднання.

Електричне підключення приладу зі штекером з захисним контактом

Зауваження: Прилад повинен бути підключений до стаціонарної розетки із заземленими контактами, згідно з настановами.

- Вставте штекер у розетку з заземлюючим контактом.
Якщо пристрій встановлено, до мережевого штекера мережевого кабелю повинен бути забезпечений вільний доступ, або, якщо це неможливо, у стаціонарно змонтованій електричній системі потрібно встановити роз'єднувач відповідно до місцевих технічних умов.


Електричне підключення приладу без штекера з захисним контактом

Зауваження: Лише кваліфіковані спеціалісти можуть приєднувати прилад. Гарантія не поширюється на шкоду, спричинену неправильним монтажем. У стаціонарно змонтованій електричній системі потрібно встановити роз'єднувач відповідно до місцевих технічних умов.


- Визначте фазу та нуль на розетці.
Неправильне підключення приладу може привести до його пошкодження.
- Підключіть відповідно до схеми підключення. Напруга, див. фірмову таблицю.
- Жили мережевого кабелю підключайте відповідно до кольорів:
 - зелено-жовтий = заземлення \ominus
 - блакитний = (нуль) нульова жила
 - коричневий = фаза (зовнішня жила)

28.9 Вбудовування приладу

- Встановіть прилад і відцентруйте його.

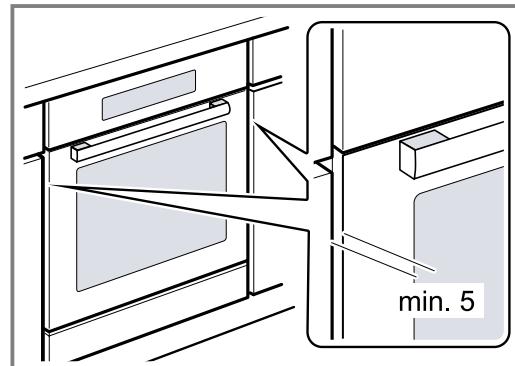


2. Щільно пригвинтіть прилад.

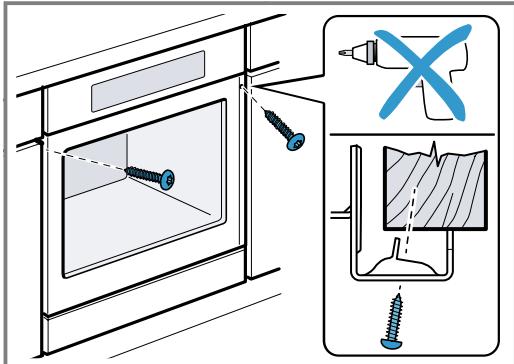


Зauważenie: Щілина між стільницею та приладом не повинна закриватися додатковими планками. На бічних стінках корпусу вбудовуваних меблів не можна кріпiti термозахисні смуги.

28.10 Для кухонь без ручок з вертикальною планкою:


1. Прикріпіть відповідний шматок наповнювача, щоб закрити можливі гострі краї та забезпечити безпечне збирання.

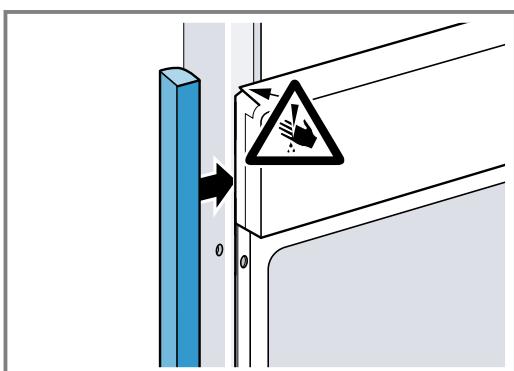

2. Попередньо просвердліть алюмінієві профілі, щоб створити гвинтове з'єднання.

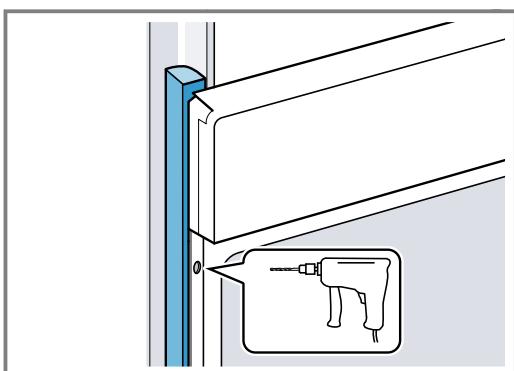

3. Закріпіть прилад відповідним гвинтом.

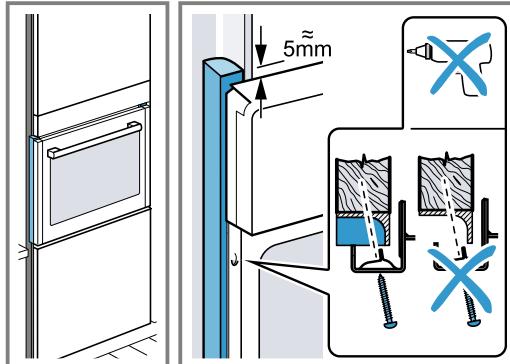

28.11 Демонтаж приладу

1. Відключіть прилад від електромережі.
2. Вигвинтіть кріпильні шурупи.
3. Підніміть прилад і повністю вийміть.





Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001682348 (031213)

uk