



**Register** your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
[bosch-home.com/  
welcome](https://bosch-home.com/welcome)



# Вбудована духова шафа

CMG7241.1

[uk] Керівництво з експлуатації та інструкції зі встановлення

Для отримання додаткової інформації зверніться до Цифрового посібника користувача.



## Вміст

### КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1	Безпека .....	2
2	Як уникати матеріальної шкоди.....	6
3	Охорона довкілля й ощадливе користування.....	7
4	Знайомство.....	9
5	Режими роботи приладу .....	10
6	Приладдя.....	12
7	Перед першим використанням .....	13
8	Основні відомості про користування.....	14
9	Функції часу .....	16
10	Режим мікрохвиль.....	17
11	Страви.....	19
12	Обране .....	20
13	Захист від доступу дітей .....	21
14	Основні параметри.....	21
15	Home Connect .....	22
16	Чищення та догляд .....	24
17	Програма підтримання чистоти.....	26
18	Сушіння.....	27
19	Дверцята приладу .....	27
20	Підвісні каркаси.....	28
21	Усунення несправностей.....	29
22	Утилізація.....	31
23	Сервісні центри .....	31
24	Інформація про безкоштовне ПЗ і ПЗ з відкритим вихідним кодом .....	32
25	Декларація відповідності.....	32
26	Для досягнення кращого результату.....	32
27	ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ .....	41
27.1	Загальні вказівки щодо монтажу .....	41

## 1 Безпека

Дотримуйтеся наступних правил техніки безпеки.

### 1.1 Загальні вказівки

- Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію.
- Збережіть інструкцію й інформацію про прилад для пізнішого користування або для наступного власника приладу.
- Не підключайте прилад, якщо його пошкоджено під час транспортування.

### 1.2 Використання за призначенням

Цей прилад призначений тільки для вбудовування. Дотримуйтеся спеціальної інструкції з монтажу.

Право підключати прилад без штекера дозволяється лише кваліфікованому персоналу, що отримав відповідний дозвіл. Гарантія не поширюється на шкоду, спричинену неправильним монтажем.

Користуйтеся приладом лише за таких умов:

- для приготування страв і напоїв.
- в домашньому господарстві і подібних сферах застосування, таких як: на кухнях для працівників магазинів, офісів та інших комерційних площ; в сільсько-господарських комплексах; для клієнтів в готелях та інших житлових приміщеннях; в хостелах.
- на висоті щонайбільше 4000 м над рівнем моря.

Цей прилад відповідає стандарту EN 55011 або CISPR 11. Це виріб групи 2, класу B. Група 2 означає, що мікрохвилі генеруються для підігрівання харчових продуктів. Клас B означає, що прилад призначений для побутового застосування.

### 1.3 Обмеження кола користувачів

Діти віком від 8 років, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями чи з браком

досвіду та/або знань можуть користуватися цим приладом тільки під наглядом або після отримання вказівок із безпечного користування приладом і після того, як вони усвідомили можливі пов'язані з цим небезпеки.

Дітям заборонено гратися з приладом.

Дітям можна чистити й обслуговувати прилад лише з 15-річного віку й під наглядом дорослих.

Прилад і кабель живлення слід берегти від дітей віком до 8 років.

#### **1.4 Безпечна експлуатація**

Завжди слідкуйте за правильністю установки приладдя в робочій камері.

→ "Приладдя", Стор. 12

#### **⚠ УВАГА! – Небезпека пожежі!**

Покладені в робочу камеру легкозаймисті предмети можуть загорітися.

- ▶ Забороняється класти легкозаймисті предмети у робочу камеру.
- ▶ При появі диму, вимкніть прилад або витягніть штекер і тримайте двері закритими. Це допоможе загасити полум'я, що виникло.

Залишки їжі, жир та сік від смаження можуть загорітись.

- ▶ Перед використанням видаліть сильні забруднення з робочої камери, нагрівальних елементів та приладдя.

Коли ви відчиняєте дверцята, утворюється протяг. Папір може торкнутись нагрівальних елементів та спалахнути.

- ▶ При попередньому розігріві та протягом готування ніколи не кладіть папір для випікання на приладдя незакріпленим.
- ▶ Завжди використовуйте папір відповідного розміру та фіксуйте його за допомогою посуду або форми для випікання.

#### **⚠ УВАГА! – Небезпека опіків!**

Прилад та його доступні частини нагріваються під час використання.

- ▶ Не можна торкатися нагрівальних елементів.
- ▶ Дітям до 8 років не дозволяється наближатися до приладу.

Приладдя та посуд сильно нагріваються.

- ▶ Завжди виймайте гаряче приладдя та посуд з робочої камери за допомогою прихватки.

Пари спирту можуть зайнятися в гарячій робочій камері. Дверцята приладу можуть відкритися. Можуть вивільнитись гаряча пара та полум'я.

- ▶ Застосовуйте у стравах лише невеликі кількості напоїв з високим вмістом алкоголю.
- ▶ Не нагрівайте спиртові розчини ( $\geq 15\%$  об.) у нерозбавленому вигляді (наприклад, для наливання на продукти або поверх них).
- ▶ Обережно відчиняйте дверцята приладу.

#### **⚠ УВАГА! – Небезпека опіку!**

Під час експлуатації деталі, що знаходяться у відкритому доступі, сильно нагріваються.

- ▶ Не торкайтесь розпечених деталей.
- ▶ Не підпускайте дітей до приладу.

Під час відкривання дверцят приладу може виходити гаряча пара. У залежності від температури пара може бути невидимою.

- ▶ Відчиняйте дверцята приладу обережно.
- ▶ Не підпускайте дітей до приладу.

З води в гарячій робочій камері може утворитися гаряча пара.

- ▶ Забороняється наливати воду у гарячу робочу камеру.

#### **⚠ УВАГА! – Небезпека травмування!**

Подряпане скло дверцят приладу може тріснути.

- ▶ Не використовуйте агресивні абразивні матеріали або гострі металеві скребки для очищення скла дверцят духовки, оскільки вони можуть подряпати поверхню.

Прилад та його доступні частини можуть мати гострі краї.

- ▶ Будьте обережні під час використання та чищення.
- ▶ Якщо можливо, вдягайте захисні рукавички.

Шарніри дверцят приладу рухаються при відкриванні і закриванні дверцят, що може призвести до защемлення.

- ▶ Не просовуйте руки в область шарнірів. Деталі всередині дверцят приладу можуть мати гострі краї.
- ▶ Щоб уникнути травмування, монтаж слід виконувати у захисних рукавицях.

Пари спирту можуть зайнятися в гарячій робочій камері та дверцята приладу можуть відчинитись і, не витримавши, зірватися. Скло дверцят може розбитися і розлетітися на уламки.

→ "Як уникати матеріальної шкоди",

Стор. 6

- ▶ Застосовуйте у стравах лише невеликі кількості напоїв з високим вмістом алкоголю.
- ▶ Не нагрівайте спиртові розчини ( $\geq 15\%$  об.) у нерозбавленому вигляді (наприклад, для наливання на продукти або поверх них).
- ▶ Обережно відчиняйте дверцята приладу.

### **⚠ УВАГА! – Небезпека ураження електричним струмом!**

Ремонтні роботи, виконані неналежним чином, можуть складати небезпеку для користувача.

- ▶ Ремонтувати прилад дозволено тільки фахівцям.
- ▶ Для ремонту приладу дозволяється використовувати лише оригінальні запчастини.
- ▶ Щоб уникнути небезпек, у разі пошкодження кабелю живлення цього приладу його заміну має виконувати виробник, сервісний центр або особа з відповідною кваліфікацією.

Пошкоджена ізоляція кабелю живлення — джерело небезпеки.

- ▶ Не допускайте контакту кабелю живлення з гарячими частинами приладу чи іншими джерелами тепла.
- ▶ Не допускайте контакту мережного кабелю з гострими предметами.
- ▶ Не перегинайте, не перетискайте й не переобладнуйте кабель живлення.

Рідина, що витекла, може спричинити ураження електричним струмом.

- ▶ Не можна чистити прилад за допомогою парового або високотискового приладу.

Пошкоджений прилад або пошкоджений мережний кабель — джерело небезпеки.

- ▶ Ніколи не користуйтеся пошкодженим приладом.
- ▶ Не тягніть за мережний кабель, щоб від'єднати прилад від мережі. Завжди тягніть тільки за мережний штекер мережного кабелю.

- ▶ Якщо прилад або мережний кабель пошкоджений, негайно від'єднайте мережний штекер розподільного блока або вимкніть запобіжник у розподільному блоці.
- ▶ Зателефонуйте до сервісного центру.  
→ Стор. 31

### **⚠ УВАГА! – Небезпека удушення!**

Діти можуть натягти пакувальні матеріали собі на голову або загорнутися в них і задихнутися.

- ▶ Бережіть пакувальні матеріали від дітей.
- ▶ Не дозволяйте дітям гратися з пакувальним матеріалом.

Діти можуть удихнути чи проковтнути дрібні деталі й унаслідок цього задихнутися.

- ▶ Бережіть дрібні деталі від дітей.
- ▶ Не дозволяйте дітям гратися з дрібними деталями.

### **1.5 Мікрохвильовий режим**

УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ВАЖЛИВІ ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ І ЗБЕРІГАЙТЕ ЇХ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ

### **⚠ УВАГА! – Небезпека пожежі!**

Невідповідна експлуатація приладу небезпечна та може спричинити ушкодження. Наприклад, під час нагрівання можуть загорітися капці або подушечки для злаків і ароматичних трав.

- ▶ Ніколи не сушіть їжу та одяг за допомогою приладу.
- ▶ Ніколи не використовуйте прилад для розігрівання капців, подушечок для злаків і ароматичних трав, губок, вологих ганчірок тощо.
- ▶ Використовуйте цей прилад виключно для приготування страв і напоїв.

Продукти, їхня упаковка та контейнери для зберігання можуть спалахнути.

- ▶ Забороняється розігрівати продукти в пластиковій упаковці або упаковці зі спіненого матеріалу.
- ▶ Забороняється розігрівати без нагляду продукти у ємностях з пластмаси, паперу або інших легкозаймистих матеріалів.
- ▶ Ніколи не встановлюйте надто високу потужність мікрохвиль або тривалий час. Дотримуйтесь настанов цієї інструкції з експлуатації.
- ▶ Не сушіть продукти в режимі мікрохвиль.

- ▶ Ніколи не розморожуйте і не розігрівайте їжу з низьким вмістом води, таку як хліб, тривало або з надмірною потужністю мікрохвиль.

Харчова олія може загорітись.

- ▶ Забороняється розігрівати олію в режимі мікрохвиль.

### **⚠ УВАГА! – Небезпека вибуху!**

Рідина або інші харчові продукти у щільно закупорених емностях можуть легко вибухнути.

- ▶ Ніколи не розігрівайте рідину та інші харчові продукти в закупорених емностях.

### **⚠ УВАГА! – Небезпека опіків!**

Харчові продукти з міцною шкіркою або шкарлупою можуть вибухнути протягом нагрівання або навіть після нього.

- ▶ Забороняється готувати яйця в шкарлупі або розігрівати яйця, зварені круто.
- ▶ Забороняється готувати в приладі ракоподібних та молюсків.
- ▶ При готуванні яєшні-глазунї або «яєць у горнятку» потрібно спочатку проштрикнути жовток.
- ▶ У продуктів з твердою оболонкою або шкіркою, таких як яблука, помідори, картопля або ковбаса, може лопнути шкірка. Проштрикніть перед розігріванням шкарлупу або шкірку.

Тепло в продуктах дитячого харчування розподіляється нерівномірно.

- ▶ Забороняється розігрівати дитяче харчування у закритих емностях.
- ▶ Завжди знімайте кришку або соску.
- ▶ Після розігрівання добре струсніть або перемішайте.
- ▶ Перевірте температуру, перш ніж давати страву дитині.

Розігріта їжа віддає тепло. Посуд може нагрітись.

- ▶ Завжди виймайте гаряче приладдя або посуд з робочої камери за допомогою прихватки.

Герметично запаєна упаковка продуктів може лопнути.

- ▶ Завжди дотримуйтесь вказівок, зазначених на упаковці.
- ▶ Щоб вийняти страву з робочої камери, використовуйте прихватки.

Під час експлуатації деталі, що знаходяться у відкритому доступі, сильно нагріваються.

- ▶ Не торкайтесь розпечених деталей.
- ▶ Не підпускайте дітей до приладу.

Функція сушіння на найвищому ступені в мікрохвильовому режимі автоматично перемикає нагрівальний елемент і нагріває робочу камеру.

- ▶ Забороняється торкатися внутрішньої поверхні або нагрівальних елементів гарячої робочої камери.

- ▶ Не підпускайте дітей до приладу.


Використання приладу не за призначенням небезпечно. Наприклад, під час перегрівання можуть загорітись капці або подушечки для злаків і ароматичних трав, губки, вологі ганчірки тощо.

- ▶ Ніколи не сушіть їжу та одяг за допомогою приладу.
- ▶ Ніколи не використовуйте прилад для розігрівання капців, подушечок для злаків і ароматичних трав, губок, вологих ганчірок тощо.
- ▶ Використовуйте цей прилад виключно для приготування страв і напоїв.

### **⚠ УВАГА! – Небезпека опіку!**

При нагріванні рідини може виникнути затримка кипіння. Це означає, що температура кипіння досягається без піднімання типових бульбашок пари. Рекомендується дотримуватися обережності навіть при незначному струсі емності. Гаряча рідина може раптово почати сильно кипіти і бризкати.

- ▶ При розігріванні рідини завжди кладіть у емність ложку. Це дозволяє уникнути затримки кипіння.

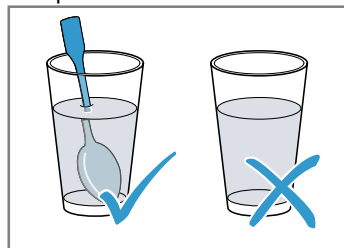

### **⚠ УВАГА! – Небезпека травмування!**

Непридатний посуд може тріснути. В ручках та кришках порцелянового або керамічного посуду можуть бути невеликі отвори, що ведуть до порожнин. Рідина, що потрапила у таку порожнину, може призвести до розтріскування посуду.

- ▶ Застосовуйте лише посуд, придатний для готування в мікрохвильовій печі.

Посуд та ємності з металу або посуд з металевим окантуванням може спричинити утворення іскор у мікрохвильовому режимі. Прилад пошкоджується.

- ▶ Ніколи не використовуйте ємності з металу в режимі мікрохвиль.
- ▶ Дозволяється використовувати лише посуд, що придатний для режиму мікрохвиль, або комбінувати режим мікрохвиль з іншим режимом термообробки.

### **⚠ УВАГА! – Небезпека ураження електричним струмом!**

Прилад працює під високою напругою.

- ▶ Ніколи не знімайте корпус приладу.

### **⚠ УВАГА! – Небезпека серйозної шкоди здоров'ю!**

Неправильне очищення може пошкодити поверхню приладу, призвести до скорочення терміну служби і до виникнення небезпечних ситуацій, наприклад витoku енергії мікрохвиль.

- ▶ Ретельно очищуйте прилад та одразу видаляйте з нього залишки харчових продуктів.
- ▶ Завжди підтримуйте чистоту робочої камери, ущільнення дверцят, дверцят і упору дверцят.

→ "Чищення та догляд", Стор. 24

Не використовуйте прилад з пошкодженими дверцятами або ущільненням дверцят. Такі пошкодження призводять до витoku мікрохвильового випромінювання.

- ▶ Ніколи не використовуйте прилад, якщо дверцята робочої камери, ущільнення дверцят або пластикова рама дверцят пошкоджені.
- ▶ Ремонт можуть виконувати лише фахівці сервісної служби.

З приладу без кришки корпусу випромінюється енергія мікрохвиль.

- ▶ Ніколи не знімайте кришку корпусу.
- ▶ Для технічного обслуговування або виконання ремонтних робіт зверніться до сервісної служби.

## **2 Як уникати матеріальної шкоди**

### **2.1 Загальні відомості**

#### **УВАГА!**

Пари спирту можуть зайнятися в гарячій робочій камері і призвести до необоротного пошкодження приладу. В результаті займання дверцята приладу можуть відчинитись і, не витримавши, зірватися. Скло дверцят може розбитися і розлетітися на уламки. Робоча камера може сильно деформуватися всередину через від'ємний тиск, що створюється.

- ▶ Не нагрівайте спиртові розчини ( $\geq 15\%$  об.) у нерозбавленому вигляді (наприклад, для наливання на продукти або поверх них).

Вода на дні робочої камери під час експлуатації приладу за температури понад  $120\text{ }^{\circ}\text{C}$  може спричинити пошкодження емалі.

- ▶ Не починайте роботу приладу, якщо на дні робочої камери залишилася вода.
- ▶ Перед початком експлуатації витріть воду на дні робочої камери.

Предмети на дні робочої камери за температури понад  $50\text{ }^{\circ}\text{C}$  акумулюють тепло. Це призводить до того, що час смаження та випікання змінюється, а емаль пошкоджується.

- ▶ Не кладіть приладдя, папір для випікання або фольгу будь-якого виду на дно робочої камери.
- ▶ Ставте посуд на дно робочої камери, лише якщо встановлена температура нижча за  $50\text{ }^{\circ}\text{C}$ .

Якщо у теплій робочій камері є вода, утворюється водяна пара. Зміна температури може спричинити пошкодження.

- ▶ Забороняється наливати воду у гарячу робочу камеру.
- ▶ Не ставте посуд з водою на дно робочої камери. Якщо робоча камера тривалий час залишатиметься вологою, це може призвести до утворення корозії.
- ▶ Після використання висушіть робочу камеру. Для цього повністю відкрийте дверцята робочої камери або скористайтеся функцією сушіння.
- ▶ Не тримайте тривалий час вологі продукти у закритій робочій камері.
- ▶ Не зберігайте в робочій камері продукти.
- ▶ Не затискайте нічого в дверцятах.

Сік від фруктів, що стікатиме з дека, залишатиме плями, які неможливо буде видалити.

- ▶ Якщо ви випікаєте соковитий фруктовий пиріг, не слід викладати на деко для випікання забагато інгредієнтів.
  - ▶ По можливості, користуйтеся для цього більш глибоким універсальним деком.
- Використання засобу для очищення духовок у теплій робочій камері пошкоджує емаль.
- ▶ Не використовуйте засіб для очищення духовок у теплій робочій камері.
  - ▶ Перед наступним розігріванням повністю видаліть залишки з робочої камери і дверцят робочої камери.

Якщо ущільнення сильно забруднене, дверцята приладу не закриватимуться належним чином. З часом це може призвести до пошкодження поверхонь меблів, що прилягають до приладу.

- ▶ Слідкуйте за тим, щоб ущільнення завжди залишались чистим.
- ▶ Ніколи не використовуйте прилад з пошкодженим ущільненням або без ущільнення.

Використання дверцят приладу як місця для сидіння або зберігання речей може призвести до пошкодження дверцят.

- ▶ Забороняється сидати, ставити або навішувати предмети на дверцята приладу, а також підпирати їх.
  - ▶ Не ставте на дверцята посуд або приладдя.
- Залежно від типу приладу приладдя може подрпати скло дверцят при закриванні.
- ▶ Завжди вставляйте приладдя в робочу камеру до упору.

На склі дверцят може виникнути стійке забруднення від алюмінієвої фольги.

- ▶ Алюмінієва фольга у робочій камері не повинна торкатися скла дверцят.

## 2.2 Режим мікрохвиль

При використанні режиму мікрохвиль керуйтеся цими вказівками.

# 3 Охорона довкілля й ощадливе користування

## 3.1 Утилізація упаковки

Пакувальні матеріали екологічно безпечні і можуть використовуватися повторно.

- ▶ Окремі складники потрібно розсортувати й утилізувати роздільно.

## 3.2 Заощаджування енергії

Якщо ви будете виконувати ці вказівки, прилад споживатиме менше електроенергії.

Розігривайте прилад, лише якщо це вказано у рецепті або в рекомендованих установках.

→ "Для досягнення кращого результату", Стр. 32

- Якщо не розігриваючи прилад, ви заощадите до 20 % електроенергії.

## УВАГА!

Торкання металу до внутрішніх поверхонь робочої камери може призвести до утворення іскор, які можуть пошкодити прилад або внутрішнє скло дверцят.

- ▶ Металеві предмети, наприклад ложка в склянці, повинні бути віддалені принаймні на 2 см від стінок робочої камери та внутрішньої сторони дверцят.

Приладдя, розміщене впритул одне до одного, може призвести до утворення іскор.

- ▶ Не комбінуйте решітку та універсальне деко.
- ▶ Встановлюйте приладдя на визначеній висоті.

Універсальне деко або деко для випікання не підходять для приготування тільки в режимі мікрохвиль. Можуть утворитися іскри, і робоча камера пошкодиться.


- ▶ Використовуйте решітку з комплекту постачання як підставку для посуду.

Алюмінієвий посуд може спричинити утворення іскор у приладі. Прилад пошкоджується через виникнення іскор.

- ▶ Не застосовуйте в приладі алюмінієві настили.

Експлуатація приладу без страв у робочій камері призводить до перенавантаження.

- ▶ Не запускайте режим мікрохвиль без страв у робочій камері. Винятком є короткочасна тестова перевірка у приладі посуду.

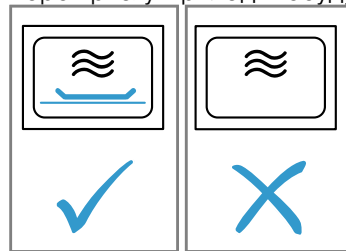

При приготуванні попкорну в мікрохвильовій печі з дуже високою потужністю мікрохвиль скло дверцят може тріснути від навантаження.

- ▶ Ніколи не встановлюйте надто високу потужність мікрохвиль.
- ▶ Налаштовуйте максимум 600 Ватт.
- ▶ Пакетики з попкорном завжди кладіть на скляну підставку.

Рекомендуємо застосовувати темні форми для випікання, вкриті чорним лаком або чорною емаллю.

- Ці форми для випікання особливо добре поглинають тепло.

Під час експлуатації відкривайте дверцята приладу якомога рідше.

- Температура в робочій камері підтримується на необхідному рівні, прилад не потребує нагрівання.

Випікайте кілька страв по черзі або паралельно.

- Після першого випікання робоча камера залишається розігрітою. Таким чином, скорочується час випікання наступної порції пирогів.

Якщо час випікання тривалий, можна вимкнути прилад на 10 хвилин раніше запланованого.

- Залишкового тепла буде достатньо, щоб страва доготувалася.

Вийміть з робочої камери приладдя та посуд, що не використовуються.

- Не потрібно нагрівати зайве приладдя.

Страви глибокого замороження перед приготуванням слід розморозити.

- Так заощадиться енергія для розморожування.

Вимкніть дисплей в основних установках.

→ *"Основні параметри", Стор. 21*

- Коли дисплей вимкнено, заощаджується електроенергія.

Підігрійте одночасно дві склянки або чашки рідини.

- Нагрівання декількох страв одночасно потребує менше енергії, ніж нагрівання декількох одиниць посуду одна за одною.

**Зауваження:**

Прилад споживає:

- у режимі очікування при мережному підключенні макс. 2 Вт
- в автономному режимі при вимкненому дисплеї макс. 0,5 Вт




## 4 Знайомство

### 4.1 Панель управління

За допомогою панелі управління можна налаштувати функції приладу й одержувати інформацію про його робочий стан.

Залежно від типу приладу показані на малюнку окремі деталі можуть різнитися, наприклад кольором і формою.

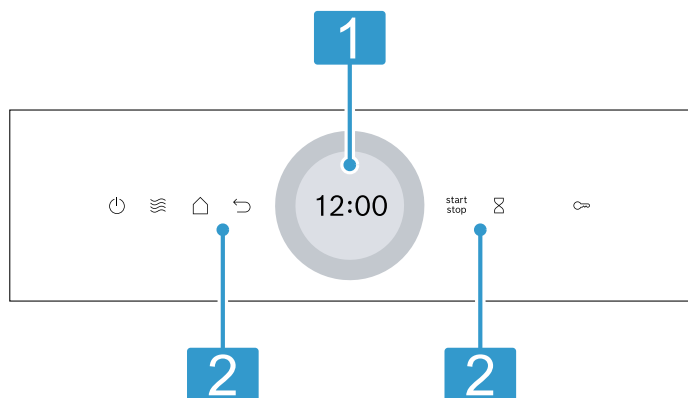

#### 1 Дисплей з регульовальним кільцем

Використовуйте дисплей, щоб налаштувати прилад за допомогою цифрового регульовального кільця.

Відображаються поточні значення налаштування, можливості вибору або тексти із вказівками.

→ "Дисплей", Стор. 9

#### 2 Кнопки

За допомогою кнопок ви зможете вмикати різноманітні функції напряму.

→ "Кнопки", Стор. 9

### 4.2 Кнопки

За допомогою кнопок можна безпосередньо вибрати різні функції.

Кнопка	Функція
	Увімкнення або вимкнення приладу. → "Основні відомості про користування", Стор. 14
	Безпосередній вибір режиму роботи «Мікрохвилі». → "Режим мікрохвиль", Стор. 17
	Відкриття меню режимів роботи. → "Режими роботи приладу", Стор. 10
	Поверніться на одне налаштування назад.
	Запустіть або перервіть роботу. → "Основні відомості про користування", Стор. 14

Кнопка	Функція
	Оберіть таймер. → "Налаштування таймера", Стор. 17
	Натисніть і приблизно 4 секунди утримуйте: активація функції «Блокування від доступу дітей». → "Захист від доступу дітей", Стор. 21

### 4.3 Дисплей

Дисплей розподілений на різні зони.

#### Цифрове регульовальне кільце

Ви можете змінити значення налаштувань за допомогою цифрового регульовального кільця зовні навколо дисплея.

У разі досягнення мінімального або максимального значення це значення на дисплеї перестає змінюватися. При необхідності поверніть значення назад за допомогою регульовального кільця.

#### Індикатор стану

Інформація про стан відображається у верхній частині дисплея.

Символ	Значення
	Таймер активовано. → "Налаштування таймера", Стор. 17
	Активовано функцію «Блокування від доступу дітей». → "Захист від доступу дітей", Стор. 21
	Сила сигналу WLAN для Home Connect. Чим більше ризик символу заповнено, тим кращий сигнал. Якщо символ  закреслено, сигнал WLAN відсутній. Якщо поруч із символом  відображається «x», зв'язок із сервером Home Connect відсутній. → "Home Connect", Стор. 22
	Активовано дистанційний запуск за допомогою Home Connect. → "Home Connect", Стор. 22
	Активовано дистанційну діагностику з Home Connect для технічного обслуговування. → "Home Connect", Стор. 22

#### Зона регулювання параметрів

У центрі дисплея знаходиться зона регулювання параметрів.

У зоні регулювання параметрів ви можете побачити поточні можливості вибору та налаштування, які вже зроблені.

Меню та інші параметри налаштувань розташовані горизонтально. Списки вибору функцій розташовані вертикально. Щоб прокрутити зону регулювання

параметрів, проведіть пальцем по дисплею. Щоб обрати функцію, натисніть функцію на дисплеї.  
→ "Налаштування режиму роботи", Стор. 14

#### Можливі символи у зоні регулювання параметрів

Символ	Значення
✓	Підтвердіть значення налаштування.
↺	Скиньте значення налаштування.
^	Змініть значення налаштування під час виконання режиму.

**Зауваження:** Синя позначка "new" або синя точка поруч із функцією вказує на те, що на ваш прилад за допомогою застосунку Home Connect завантажено нову функцію, обране або оновлення.

## 4.4 Робоча камера

Різні функції робочої камери підтримують роботу вашого приладу.

### Підвісні каркаси


Можна встановлювати приладдя на різній висоті на підвісних каркасах у робочій камері.

→ "Приладдя", Стор. 12

Ваш прилад має 3 рівні встановлення. Рівні встановлення рахуються знизу вгору.

Підвісні каркаси можна знімати, наприклад, для очищення.

→ "Підвісні каркаси", Стор. 28

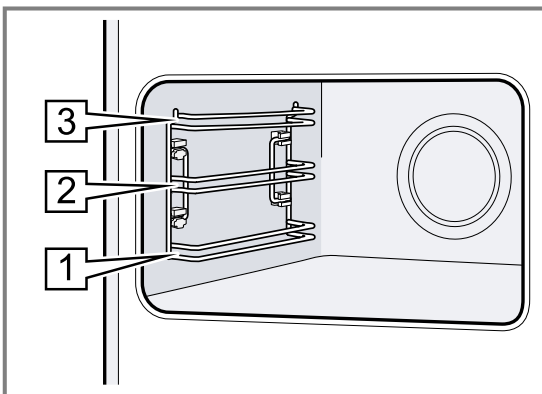

### Освітлення

Робочу камеру освітлюють одна чи кілька ламп підсвічування.

Якщо відкрити дверцята приладу, у робочій камері вмикається освітлення. Якщо дверцята залишаються відчиненими приблизно 18 хвилин, освітлення знову вимикається.

Щойно запускається режим роботи, для більшості режимів роботи освітлення робочої камери вмикається. Коли роботу завершено, освітлення вимикається.

### Охолоджувальний вентилятор

Охолоджувальний вентилятор вмикається або вимикається залежно від температури приладу. Тепле повітря відводиться через дверцята.

#### УВАГА!

Покриття вентиляційних отворів призведе до перегріву приладу.

► Забороняється закривати вентиляційні отвори.

Щоб прилад швидше охолонув, вентилятор продовжує працювати деякий час після його вимкнення.

### Дверцята приладу

Якщо під час виконання режиму роботи відкрити дверцята, робота приладу зупиниться. Якщо закрити дверцята приладу, робота приладу продовжиться автоматично.

Якщо закрити дверцята приладу при роботі функції мікрохвиль, слід продовжити роботу режиму.

## 5 Режими роботи приладу

Тут коротко описано режими роботи та основні функції вашого приладу.

Щоб відкрити меню, натисніть

Режим роботи	Застосування
Види нагрівання	Для оптимального приготування страв виберіть чітко узгоджені види нагрівання. → "Види нагрівання", Стор. 11 → "Основні відомості про користування", Стор. 14
Режим мікрохвиль	Готування, розігрівання та розморожування у режимі мікрохвиль відбувається швидше. → "Режим мікрохвиль", Стор. 17

Режим роботи	Застосування
Обране	Використовуйте власні збережені налаштування. → "Обране", Стор. 20
Страви	Використовуйте запрограмовані, рекомендовані налаштування для різних страв. → "Страви", Стор. 19

Режим роботи	Застосування
Очищення	Оберіть функцію очищення для робочої камери. → "Програма підтримання чистоти", Стор. 26 → "Сушіння", Стор. 27
Основні установки	Відрегулюйте основні установки. → "Основні параметри", Стор. 21

## 5.1 Види нагрівання

Для того, щоб ви завжди могли правильно обирати вид нагрівання для страви, яку готуєте, ми пояснимо різницю між ними та можливості їх застосування. Символи окремих видів нагрівання допоможуть вам при виборі оптимального виду нагрівання для готування.






### Home Connect





Ви можете підключити духову шафу до мобільного пристрою Home Connect і дистанційно керувати нею, а також використовувати повний набір функцій приладу.

Home Connect залежно від типу приладу за допомогою застосунку вам будуть доступні додаткові або розширені функції для вашого приладу. Подальшу інформацію див. у застосунку.


→ "Home Connect", Стор. 22

При виборі виду нагрівання прилад запропонує відповідну температуру або ступінь. Ви можете прийняти запропоновані параметри або змінити їх у відповідному діапазоні.

Символ	Вид нагрівання	Діапазон температур	Використання та функціонування
	Гаряче повітря 2D	30-230 °C	Випікання та смаження на одному рівні. Вентилятор в задній стінці рівномірно розподіляє тепло в робочій камері.
	Верхнє/нижнє нагрівання	30-230 °C	Традиційне випікання та смаження на одному рівні. Вид нагрівання підходить перш за все для пирогів із соковитою начинкою. Жар надходить рівномірно зверху та знизу.
	Помірне гаряче повітря	125-230°C	Вибрані страви готуються дбайливо на одному рівні без попереднього розігрівання. Вентилятор в задній стінці рівномірно розподіляє тепло в робочій камері. Продукт готується поетапно з використанням залишкового тепла. Під час готування завжди закривайте дверцята духової шафи. Продукт готується поетапно з використанням залишкового тепла. Під час готування завжди закривайте дверцята духової шафи. Якщо ви відкриєте дверцята приладу навіть на короткий час, прилад продовжить нагрівання без використання залишкового тепла. Цей вид нагрівання використовується для визначення споживання енергії у режимі рециркуляції та класу ефективності споживання електроенергії.
	Air Fry	30-230 °C	Приготування із хрумкою скоринкою на одному рівні з невеликою кількістю жиру. Особливо підходить для страв, які зазвичай готують у фритюрі, наприклад, для картоплі фри.
	Помірне верхнє/нижнє нагрівання	150-230°C	Готування вибраних страв. Жар надходить зверху та знизу. Продукт готується поетапно з використанням залишкового тепла. Під час готування завжди закривайте дверцята духової шафи. Продукт готується поетапно з використанням залишкового тепла. Під час готування завжди закривайте дверцята духової шафи. Якщо ви відкриєте дверцята приладу навіть на короткий час, прилад продовжить нагрівання без використання залишкового тепла. Цей вид нагрівання використовується для визначення споживання електроенергії у звичайному режимі.
	Гриль з конвекцією	30-230 °C	Смаження птиці, цілої риби або великих шматків м'яса. Нагрівальний елемент гриля та вентилятор по чергово вмикаються та вимикаються. Вентилятор циркулює гаряче повітря навколо страви.

Символ	Вид нагрівання	Діапазон температур	Використання та функціонування
	Гриль, велика площа	Фіксований попередньо встановлений режим гриля	Готування на грилі плоских страв, таких як ковбаски або тости. Запікання страв. Нагрівання всієї поверхні під нагрівальним елементом гриля.
	Гриль, мала площа нагрівання	Фіксований попередньо встановлений режим гриля	Приготування на грилі невеликих продуктів, таких як ковбаски або тости. Запікання невеликої кількості продуктів. Нагрівання середньої поверхні під нагрівальним елементом гриля.
	Нижнє нагрівання	30-230 °C	Підрум'янювання страв або готування на водяній бані. Жар надходить знизу.
	Попереднє підігрівання посуду	30 - 90 °C	Попереднє підігрівання посуду.

## 5.2 Температура

Під час нагрівання  у більшості видів нагрівання ви можете побачити на дисплеї поточну температуру робочої камери прибл. від 30 °C та поруч встановлену температуру, наприклад, 120|210 °C. При попередньому розігріванні оптимальний час для встановлення продуктів досягається, як тільки температура, яка відображається в робочій камері, і встановлена температура збігаються.

**Зауваження:** Через термічну інерційність температура, яка відображається на дисплеї, може дещо відрізнятися від температури в робочій камері.

### Індикація залишкового тепла

Якщо прилад вимкнено, червона лінія навколо поворотного регулятора показує залишкове тепло в робочій камері. Чим далі опускається температура, тим темнішим стає кільце. Починаючи приблизно з 60 °C кільце повністю гасне.

## 5.3 Потужності мікрохвиль

Тут наведено огляд режимів потужності мікрохвиль і їх використання.

Потужність мікрохвиль, Вт	Максимальна тривалість у годинах	Застосування
90 Вт	1:30	Розморожування ніжних страв.
180 Вт	1:30	Розморожування страв та подальша обробка.
360 Вт	1:30	Готування м'яса та риби. Розігрівання ніжних страв.
600 Вт	1:30	Розігрівання та доведення страв до готовності.
900 Вт "Boost"	0:30	Розігрівання рідини.

### Вказівки

- Для захисту приладу максимальна потужність мікрохвиль "Boost" в перші хвилини поступово зменшується до 600 Вт. Максимальна потужність буде доступною після завершення часу, передбаченого на охолодження.

- Потужність мікрохвиль не відповідає фактичному енергоспоживанню приладу.

## 6 Приладдя


Використовуйте оригінальне приладдя. Воно зроблене для вашого приладу.

**Зауваження:** Нагріваючись, приладдя може деформуватися. Деформація не впливає на функціонування. Коли приладдя охолоджується, деформація зникає.

Залежно від типу пристрою, приладдя, що постачається з пристроєм, буде різним.


**Приладдя**

Решітка

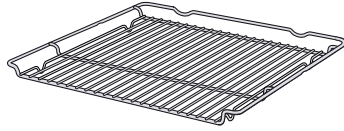**Застосування**

- Форми для випічки
- Форма для запіканок
- Посуд
- М'ясо, наприклад, печеня або шматки для гриля
- Глибозаморожені страви

Універсальне деко

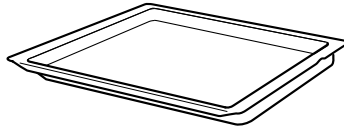

- Пирого з соковитою начинкою
- Випічка
- Хліб
- Велика печеня
- Глибозаморожені страви
- Збирання рідини, що стікає, наприклад, жиру, що капає з решітки при приготуванні на грилі.

**6.1 Вказівки щодо приладдя**

Деяке приладдя придатне лише для певних режимів роботи.

**Приладдя для режиму мікрохвиль**

Для режиму мікрохвиль підходить тільки решітка з комплекту постачання.

Дека, наприклад універсальне деко або деко для випікання, можуть утворювати іскри і не підходять.

Дотримуйтеся вказівок щодо мікрохвиль.

→ "Посуд та приладдя для режиму мікрохвиль",  
Стор. 17

**6.2 Функція фіксації**

Завдяки фіксаторам приладдя не перекидається під час витягування.

Ви можете обережно витягати приладдя наполовину, до його фіксації. Захист від перекидання працює, лише якщо приладдя правильно встановлено у робочу камеру.


**6.3 Встановлення приладдя у робочу камеру**

Завжди слідкуйте за правильністю встановлення приладдя у робочу камеру. Лише так можна буде обережно витягувати приладдя наполовину, і воно не перекинеться.

1. Поверніть приладдя так, щоб вигин **a** був позаду і вказував вниз.
2. Приладдя слід вставляти між обома напрямними стрижнями рівня встановлення.


Решітка

Встановіть решітку відкритою частиною до дверцят приладу, а вигином **a** — вниз.

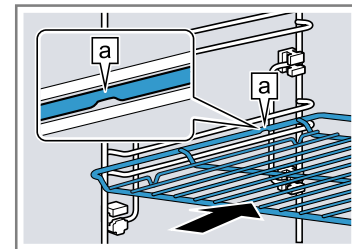

Деко наприклад, універсальне деко або деко для випікання

Встановлюйте деко скосом **b** до дверцят приладу.

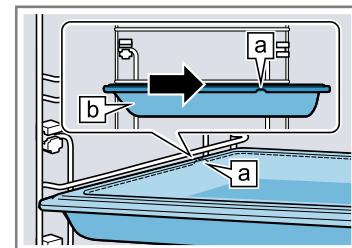

3. Повністю засуньте приладдя, щоб воно не торкалося дверцят приладу.

**Зауваження:** Виймайте з робочої камери приладдя, яке не знадобиться час експлуатації приладу.

**6.4 Інше приладдя**

Інше приладдя можна придбати в сервісній службі, у спеціалізованій мережі або через Інтернет.

Широку програму приладдя до вашого приладу ви знайдете у наших проспектах або в Інтернеті:

[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

Приладдя індивідуальне для кожного приладу. Під час придбання завжди вказуйте точне найменування (номер E) свого приладу.

Наявність того чи іншого приладдя для вашого приладу можна дізнатися в нашому інтернет-магазині або сервісній службі.


**7 Перед першим використанням**

Налаштуйте прилад для початку експлуатації.

Очистьте прилад і приладдя.


## 7.1 Перше введення в експлуатацію


Після підключення до електромережі потрібно налаштувати прилад для початку експлуатації. Може минути кілька хвилин, перш ніж на дисплеї відобразяться налаштування.

1. Увімкніть прилад кнопкою .  
✓ З'являється перше налаштування.
2. Щоб за потреби змінити налаштування, натисніть значення у списку або змініть значення за допомогою регулювального кільця.  
Доступні налаштування:
  - Мова
  - Home Connect → "Home Connect", Стор. 22
  - Поточний час доби  
→ "Встановлення поточного часу", Стор. 22
3. Натисніть на ✓ та перейдіть до наступного налаштування.
4. Прогортуйте налаштування, за потреби змінюючи параметри.  
✓ Після останнього налаштування на дисплеї відобразиться вказівка про те, що перше введення в експлуатацію завершено.
5. Щоб перевірити прилад перед першим нагріванням, один раз відкрийте й закрийте дверцята приладу.


## 7.2 Очищення приладу перед першим використанням

Перед першим приготуванням страв за допомогою приладу очистіть робочу камеру та приладдя.

1. Вийміть з робочої камери документацію приладу і приладдя. Видаліть з приладу та з його зовнішньої частини залишки упаковки, такі як кульки стиропору та клейку стрічку.
2. Протріть гладенькі поверхні в робочій камері м'якою вологою ганчіркою.
3. Увімкніть прилад кнопкою .
4. Виконайте наступні налаштування:


Вид нагрівання	Гаряче повітря 2D 
Температура	максимальна
Тривалість	1 година

→ "Основні відомості про користування", Стор. 14

5. Увімкніть прилад.
  - Провітрюйте кухню під час нагрівання приладу.
  - ✓ Коли відрахунок тривалості готування завершиться, пролунає сигнал. На дисплеї з'являється повідомлення про те, що робота режиму завершилась.
6. Вимкніть прилад кнопкою .
7. Коли прилад охолоне, очистіть гладенькі поверхні у робочій камері лужним розчином і рушником.
8. Ретельно очистіть приладдя лужним розчином та протріть його рушником або м'якою щіткою.


# 8 Основні відомості про користування

## 8.1 Ввімкнення приладу

- ▶ Увімкніть прилад кнопкою .
- ✓ На дисплеї з'являється меню.

## 8.2 Вимкнення приладу

Якщо ви не плануєте використовувати прилад — вимкніть його. Якщо не виконувати з приладом жодних операцій упродовж тривалого часу, він автоматично вимкнеться.

- ▶ Вимкніть прилад кнопкою .
- ✓ Прилад вимикається. Робота запущених функцій буде перервана.
- ✓ На дисплеї з'являється поточний час або індикація залишкового тепла.


## 8.3 Початок роботи

Кожен режим необхідно запускати.

### УВАГА!



Вода на дні робочої камери під час експлуатації приладу за температури понад 120 °C може спричинити пошкодження емалі.

- ▶ Не починайте роботу приладу, якщо на дні робочої камери залишилася вода.
- ▶ Перед початком експлуатації витріть воду на дні робочої камери.

- ▶ Увімкніть прилад, натиснувши .
- ✓ На дисплеї відобразяться налаштування.


## 8.4 Переривання роботи

Ви можете перервати та відновити режим роботи.

1. Щоб перервати режим роботи, натисніть .
2. Щоб продовжити роботу, знову натисніть на .

## 8.5 Налаштування режиму роботи

Після увімкнення приладу на дисплеї з'являється меню.

1. Щоб прокрутити різні можливості вибору, проведіть пальцем по дисплею.
  - Щоб прокрутити меню та інші параметри налаштування, проведіть пальцем вправо або вліво.
  - Щоб прокрутити списки вибору, проведіть пальцем вгору або вниз.
2. Щоб обрати функцію, натисніть функцію на дисплеї.  
✓ Залежно від функції для вибору відображаються можливі значення налаштування або додаткові опції.
3. Щоб повернутися на один параметр назад, натисніть .
4. Щоб змінити значення налаштування, використовуйте цифрове регулювальне кільце:

- Протріть регульовальне кільце за годинниковою стрілкою або проти годинникової стрілки.
  - Або натисніть на певне положення на регульовальному кільці.
5. Підтвердіть налаштування, натиснувши ✓.
  6. Увімкніть прилад, натиснувши <sup>start</sup> stop.
  7. Якщо режим роботи завершено:
    - За потреби ви можете прийняти подальші налаштування та знову запустити режим.
    - Коли страва буде готова, вимкніть прилад, натиснувши ⏻.

**Зауваження:** Ви можете зберегти свої налаштування як "Обране" ☆ і використовувати їх повторно.  
→ "Обране", Стор. 20

## 8.6 Налаштування виду нагрівання та температури

1. У меню натисніть на "Види нагрівання".
2. Натисніть на потрібний вид нагрівання.
3. Натисніть на температуру °C або, залежно від виду нагрівання, на рівень налаштування.
4. Встановіть температуру за допомогою регульовального кільця.
5. Щоб підтвердити налаштовану температуру, натисніть на дисплеї ✓.  
За потреби можна виконувати інші налаштування:
  - → "Функції часу", Стор. 16
  - → "Режим мікрохвиль", Стор. 17
6. Увімкніть прилад, натиснувши <sup>start</sup> stop.  
✓ Прилад починає розігріватися.  
✓ На дисплеї відображаються значення налаштування та час з початку роботи режиму.
7. Якщо режим роботи завершено:
  - За потреби ви можете прийняти подальші налаштування та знову запустити режим.
  - Коли страва буде готова, вимкніть прилад, натиснувши ⏻.

**Зауваження:** Придатний вид нагрівання для вашої страви див. в описі видів нагрівання.  
→ "Види нагрівання", Стор. 11

### Зміна виду нагрівання

Якщо ви змінили вид нагрівання, інші налаштування також скидаються.

1. Натисніть <sup>start</sup> stop.
2. Натисніть ⏻.
3. Натисніть на потрібний вид нагрівання.
4. Заново налаштуйте режим і запустіть, натиснувши <sup>start</sup> stop.

### Зміна температури

Після запуску режиму можна у будь-який час змінити температуру.

1. На дисплеї натисніть на ^.
2. Натисніть на температуру.
3. Змініть температуру за допомогою регульовального кільця.

4. Щоб підтвердити зміну, натисніть на дисплеї ✓.  
✓ Зміна приймається.

## 8.7 Відображення інформації

У більшості випадків ви можете отримати інформацію про функцію, що виконується. Деякі вказівки відображаються автоматично, наприклад, для підтвердження або як запит чи попередження.

1. Натисніть ⓘ "Інформація".  
✓ Інформація відображається протягом декількох секунд.
2. Щоб прокрутити вказівку з великим вмістом, проведіть пальцем по дисплею.
3. За потреби закрийте вказівку за допомогою ⏪.

## 8.8 Готування відповідно до вимог Шабату

Якщо ви хочете експлуатувати прилад з урахуванням вимог Шабату, використовуйте функції часу і змініть основні установки для освітлення.

**Зауваження:** Якщо під час виконання режиму роботи відкрити дверцята, прилад припинить розігрівання. Якщо закрити дверцята приладу, прилад відновить розігрівання. Для того щоб експлуатувати прилад з урахуванням вимог Шабату, відкривайте дверцята приладу тільки після роботи режиму.

1. Змініть основну установку «Освітлення» на «Завжди вимкнено».  
→ "Основні параметри", Стор. 21  
Це означає, що світло в робочій камері завжди залишається вимкненим під час роботи і коли ви відкриваєте дверцята приладу.
2. Встановіть необхідний режим роботи.  
→ "Налаштування режиму роботи", Стор. 14  
→ "Налаштування виду нагрівання та температури", Стор. 15
3. Встановіть бажану тривалість в залежності від режиму роботи.  
→ "Встановлення тривалості", Стор. 16  
→ "Функції часу", Стор. 16
4. Встановіть поточний час "Час завершення", коли прилад повинен завершити свою роботу.  
→ "Встановлення часу завершення", Стор. 16  
→ "Функції часу", Стор. 16
5. Поставте страву в робочу камеру до початку її розігрівання.
6. Увімкніть прилад, натиснувши <sup>start</sup> stop.  
✓ На дисплеї відображається тривалість до початку. Прилад знаходиться у режимі очікування.  
✓ При досягненні часу початку прилад починає нагріватися, і відраховується тривалість готування.
7. Коли режим роботи завершиться, вийміть страву із робочої камери. Прилад автоматично повністю вимикається прибл. через 15-20 хвилин.

**Зауваження:** При необхідності знову змініть основні установки освітлення.

## 9 Функції часу

Ви можете встановити тривалість і поточний час, коли режим має завершитися. Таймер можна налаштувати незалежно від режиму роботи.

Функція часу	Застосування
Тривалість 🕒	Якщо для приладу налаштована тривалість, після закінчення тривалості він автоматично вимикається.
Завершення 🕒	При встановленні тривалості режиму роботи ви можете вказати час завершення роботи режиму. Прилад запускається автоматично, щоб роботу було завершено до бажаного часу.
Таймер ⌚	Таймер можна налаштувати в будь-який час, незалежно від режиму роботи. Це не вплине на роботу приладу.

### 9.1 Встановлення тривалості

Ви можете встановлювати тривалість для режиму роботи до 24 годин.

**Вимога:** Режим роботи й температура або ступінь встановлені.

1. Натисніть 🕒 "Тривалість".
2. Щоб встановити тривалість, натисніть відповідне значення часу, наприклад, індикацію годин "год" або хвилин "хв".
  - ✓ Вибране значення позначено синім кольором.
3. Встановіть тривалість за допомогою регулювального кільця.
  - За потреби значення налаштування можна скинути за допомогою 🔄.
4. Щоб підтвердити налаштовану тривалість, натисніть на дисплеї ✓.
5. Увімкніть прилад, натиснувши <sup>start</sup> stop.
- ✓ Прилад починає нагріватися, і починається зворотній відлік тривалості готування.
  - ✓ Коли відрахунок тривалості готування завершиться, пролунає сигнал. На дисплеї з'являється повідомлення про те, що робота режиму завершилась.
6. Якщо час приготування закінчився:
  - За потреби ви можете прийняти подальші налаштування та знову запустити режим.
  - Коли страва буде готова, вимкніть прилад, натиснувши 🕒.

### Зміна тривалості готування

Ви можете змінити тривалість готування у будь-який момент.

1. На дисплеї натисніть на ^.
2. Натисніть на тривалість 🕒.
3. Змініть тривалість за допомогою регулювального кільця.
4. Щоб підтвердити зміну, натисніть на дисплеї ✓.
  - ✓ Зміна приймається.

### Переривання часу

Можна у будь-який час перервати тривалість.

1. На дисплеї натисніть на ^.
2. Натисніть на тривалість 🕒.
3. Скиньте тривалість за допомогою 🔄.

**Зауваження:** Для режимів роботи, які завжди вимагають зазначення тривалості готування, прилад скидає тривалість на задане значення.

4. Щоб підтвердити зміну, натисніть на дисплеї ✓.
  - ✓ Зміна приймається.

### 9.2 Встановлення часу завершення

Ви можете перенести момент завершення тривалості на період до 24 годин.

#### Вказівки

- Щоб досягти оптимального результату приготування, не налаштовуйте час готування, якщо робота вже почалася.
- Щоб продукти не зіпсувалися, не залишайте їх у робочій камері протягом тривалого часу.

#### Вимоги

- Режим роботи й температура або ступінь встановлені.
  - Встановіть тривалість.
1. Натисніть 🕒 "Час завершення".
  2. Щоб встановити поточний час, натисніть на індикацію годин або хвилин.
    - ✓ Вибране значення позначається синім кольором.
  3. Перенесіть час за допомогою регулювального кільця.
    - За потреби значення налаштування можна скинути за допомогою 🔄.
  4. Щоб підтвердити поточний час, натисніть на дисплеї ✓.
  5. Увімкніть прилад, натиснувши <sup>start</sup> stop.
    - ✓ На дисплеї відображається час до старту. Прилад знаходиться у режимі очікування.
    - ✓ При досягненні часу початку прилад починає нагріватися, і відраховується тривалість готування.
    - ✓ Коли відрахунок тривалості готування завершиться, пролунає сигнал. На дисплеї з'являється повідомлення про те, що робота режиму завершилась.
  6. Якщо час приготування закінчився:
    - За потреби ви можете прийняти подальші налаштування та знову запустити режим.
    - Коли страва буде готова, вимкніть прилад, натиснувши 🕒.

### Зміна часу завершення




Щоб досягти найкращого результату приготування, бажано змінювати встановлений час завершення лише до початку режиму приготування й відліку тривалості.

1. Призупиніть роботу режиму, натиснувши <sup>start</sup> stop.
2. Натисніть на індикацію часу завершення готування 🕒.
3. Змініть час завершення за допомогою регулювального кільця.
4. Щоб підтвердити зміну, натисніть на дисплеї ✓.
5. Запустіть роботу режиму, натиснувши <sup>start</sup> stop.





## Скидання часу закінчення

Встановлений час завершення можна видалити у будь-який момент.


1. Призупиніть роботу режиму, натиснувши .
2. Натисніть на індикацію часу завершення готування .
3. Скиньте час завершення готування за допомогою .


**Зауваження:** У режимах роботи, які завжди вимагають встановлення тривалості, прилад скидає час, коли спливає тривалість, до наступного можливого часу.


4. Щоб підтвердити зміну, натисніть на дисплеї .
5. Запустіть роботу режиму, натиснувши .

## 9.3 Налаштування таймера

Таймер працює незалежно від режиму роботи. Таймер можна налаштувати максимум на 24 години. Для таймера передбачено власний сигнал, щоб було зрозуміти, що завершилось: час таймера чи тривалість.




1. Натисніть .
  2. Для того щоб встановити таймер, торкніться на дисплеї до відповідного значення часу, наприклад, індикації хвилин "хв" або індикації секунд "с".
- ✓ Вибране значення позначено синім кольором.
3. Налаштуйте таймер за допомогою регулювального кільця.

За потреби значення налаштування можна скинути за допомогою .

4. Для запуску таймера натисніть  на дисплеї.
- ✓ Час таймера відраховується у зворотному порядку.
  - ✓ Коли прилад вимкнено, таймер залишається видимим на дисплеї.
  - ✓ Коли прилад увімкнено, на дисплеї відображаються налаштування поточного режиму роботи. Таймер відображається на індикаторі стану.
  - ✓ Коли час таймера спливе, пролунає сигнал. На дисплеї з'являється повідомлення про те, що час таймера вийшов.




## Зміна налаштувань таймера

Можна в будь-який час змінити час таймера.

1. Якщо таймер працює у фоновому режимі, виберіть таймер заздалегідь за допомогою .
2. Натисніть .
3. Змініть налаштування таймера за допомогою регулювального кільця.
4. Підтвердіть виконання, торкнувшись .

## Переривання роботи таймера

Можна в будь-який час перервати роботу таймера.

1. Якщо таймер працює у фоновому режимі, виберіть таймер заздалегідь за допомогою .
2. Натисніть .
3. Скиньте таймер, натиснувши .

# 10 Режим мікрохвиль

У режимі мікрохвиль можна швидко готувати страви, розігрівати, випікати або розморожувати.

## 10.1 Посуд та приладдя для режиму мікрохвиль

Щоб рівномірно нагрівати їжу та не пошкодити прилад, використовуйте лише відповідний посуд та приладдя.

Враховуйте поради виробника посуду.

Якщо не вказано інше, вставляйте посуд та приладдя на рівень 1.

### Посуд придатний для готування з режимом мікрохвиль

Посуд з термостійкого та придатного для мікрохвиль матеріалу:

- Скляні поверхні
  - Склокераміка
  - Порцеляна
  - Термостійкий пластик
  - Повністю засклена кераміка без тріщин
  - Посуд для сервірування
- Використовуйте посуд із золотим або срібним обрамленням, лише якщо виробник гарантує, що він підходить для мікрохвильової печі.
- Решітка з комплекту постачання
- Деко, наприклад, універсальне деко або деко для випікання, може утворювати іскри в режимі мікрохвиль без інших функцій та бути непридатним для використання.

Ці матеріали пропускають мікрохвилі і не пошкоджуються.

### Посуд не придатний для використання у мікрохвильовій печі

**Зауваження:** Дотримуйтесь інформації щодо уникнення майнової шкоди.

→ "Режим мікрохвиль", Стор. 7

- Посуд та форма для випікання з металу

Метал не пропускає мікрохвилі. Страва не нагрівається або майже не нагрівається. Метал може утворювати іскри в режимі мікрохвиль без інших функцій.

### Посуд при встановленні режиму мікрохвильової печі

Якщо перемкнутись з режиму роботи мікрохвиль в інший режим, то крім посуду та аксесуарів для мікрохвильової печі можна використовувати метал:

- Посуд та форма для випікання з металу
- Металеві предмети повинні бути віддалені принаймні на 2 см від стінок робочої камери та внутрішньої сторони дверцят.
- Завжди ставте посуд та форму для випікання з металу на решітку, що входить у комплект.
- Приладдя, що постачається в комплекті:
- Решітка
  - Універсальне деко
  - Деко для випікання


## Перевірка посуду на придатність до режиму мікрохвиль

Якщо ви не впевнені, чи підходить ваш посуд для використання у режимі мікрохвиль, перевірте посуд.

### УВАГА!

Експлуатація приладу без страв у робочій камері призводить до перенавантаження.

- ▶ Не запускайте режим мікрохвиль без страв у робочій камері. Винятком є короткочасна тестова перевірка у приладі посуду.

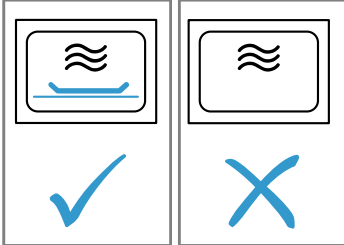

### ⚠ УВАГА! – Небезпека опіків!

Під час експлуатації деталі, що знаходяться у відкритому доступі, сильно нагріваються.

- ▶ Не торкайтесь розпечених деталей.
- ▶ Не підпускайте дітей до приладу.

1. Поставте порожній посуд у робочу камеру.
2. Встановіть максимальну потужність приладу на 1/2 - 1 хвилину.
3. Увімкніть прилад.
4. Перевірка посуду в кілька етапів:
  - Якщо посуд залишається холодним або теплим, він підходить для режиму мікрохвиль.
  - Якщо посуд нагрівається або з'являються іскри, припиніть перевірку посуду. Посуд не підходить для використання у мікрохвильовій печі.

## 10.2 Можливості налаштування з режимом мікрохвиль

Мікрохвильовий режим можна використовувати самостійно або в комбінації з іншим видом нагрівання.

### Самостійний режим мікрохвиль

Електромагнітні хвилі мікрохвильової печі виробляють енергію, яка, наприклад, в їжі перетворюється в тепло.

### Увімкнення режиму мікрохвиль

Додавання мікрохвиль в робочих режимах скорочує час приготування страв.

Ви можете комбінувати використання мікрохвильового режиму з наступними функціями:

- Види нагрівання → Стор. 15
  - Гаряче повітря 2D
  - Верхнє/нижнє нагрівання
  - Гриль з конвекцією
  - Гриль, велика площа
  - Гриль, мала площа нагрівання
- → "Страви", Стор. 19

У поєднанні з режимами роботи можливі наступні варіанти потужності мікрохвиль:

- 90 Wat
- 180 Wat
- 360 Wat

## 10.3 Регулювання мікрохвиль

### Зауваження:

Переконайтеся, що ви правильно використовуєте мікрохвильову піч:

- → "Безпека", Стор. 2
- → "Як уникати матеріальної шкоди", Стор. 6
- → "Потужності мікрохвиль", Стор. 12
- → "Посуд та приладдя для режиму мікрохвиль", Стор. 17

1. У меню натисніть на "Режим мікрохвиль".
  - Або виберіть мікрохвильовий режим безпосередньо за допомогою кнопки
2. Оберіть потужність мікрохвиль ("Boost").
3. Встановіть потужність мікрохвиль за допомогою регулювального кільця.
4. Щоб підтвердити налаштовану потужність мікрохвиль, натисніть на дисплеї .
5. Натисніть "Тривалість".
  - Робота з мікрохвильовим режимом завжди потребує встановлення тривалості.
6. Щоб змінити задану тривалість, натисніть відповідне значення часу, наприклад, індикацію хвилин "хв" або індикацію секунд "с".
  - ✓ Вибране значення позначається синім кольором.
7. Встановіть тривалість за допомогою регулювального кільця.
  - За потреби значення налаштування можна скинути за допомогою .
8. Щоб підтвердити налаштовану тривалість, натисніть на дисплеї .
9. Увімкніть прилад, натиснувши <sup>start</sup>.
  - ✓ Режим мікрохвиль запускається, і починається відлік тривалості. При роботі з максимальною потужністю мікрохвиль на дисплеї "Boost" відображається зниження потужності.
    - "Потужності мікрохвиль", Стор. 12
  - ✓ Коли відрахунок тривалості готування завершиться, пролунає сигнал. На дисплеї з'явиться повідомлення про те, що робота режиму завершилась.
10. Після того, як час заданої тривалості готування мине:
  - За потреби ви можете прийняти подальші налаштування та знову запустити режим.
  - Коли страва буде готова, вимкніть прилад, натиснувши .
11. Якщо у робочій камері утворився конденсат, висушіть робочу камеру.
  - "Сушіння", Стор. 27

**Зауваження:** Якщо під час виконання режиму роботи відкрити дверцята, робота приладу зупиниться. Якщо закрити дверцята приладу, потрібно продовжити роботу режиму. Якщо ви змінили основну установку, переконайтеся, що режим мікрохвиль не продовжує працювати без встановлених продуктів. → "Основні параметри", Стор. 21

### Зміна потужності мікрохвиль

Ви можете змінити потужність мікрохвиль в будь-який час.

1. На дисплеї натисніть на .
2. Натисніть на потужність мікрохвиль .
3. Змініть потужність мікрохвиль за допомогою регулювального кільця.

- Щоб підтвердити зміну, натисніть на дисплеї ✓.
- ✓ Зміна приймається.

### Зміна тривалості готування

Ви можете змінити тривалість готування у будь-який момент.

- На дисплеї натисніть на ^.
- Натисніть на тривалість ⌚.
- Змініть тривалість за допомогою регулювального кільця.
- Щоб підтвердити зміну, натисніть на дисплеї ✓.
- ✓ Зміна приймається.

## 10.4 Встановлення режиму мікрохвиль

### Зауваження:

Переконайтеся, що ви правильно використовуєте мікрохвильову піч:

- "Безпека", Стор. 2
- "Як уникати матеріальної шкоди", Стор. 6
- "Потужності мікрохвиль", Стор. 12
- "Посуд та приладдя для режиму мікрохвиль", Стор. 17

**Вимога:** Зверніть увагу на інформацію про відповідний режим роботи.

→ "Можливості налаштування з режимом мікрохвиль", Стор. 18

- Натисніть у меню потрібний режим роботи.
- Виконайте налаштування режиму роботи, наприклад, режиму нагрівання і температури.

- Натисніть ≡ "Увімкнення режиму мікрохвиль".
- Встановіть потужність мікрохвиль за допомогою регулювального кільця.
- Щоб підтвердити налаштовану потужність мікрохвиль, натисніть на дисплеї ✓.
- Натисніть на ⌚ "Тривалість" та встановіть тривалість.
- Увімкніть прилад, натиснувши <sup>start</sup> <sub>stop</sub>.
- ✓ Прилад починає нагріватися, і починається зворотній відлік тривалості готування.
- ✓ Коли відрахунок тривалості готування завершиться, пролунає сигнал. На дисплеї з'являється повідомлення про те, що робота режиму завершилась.
- Якщо час приготування закінчився:
  - За потреби ви можете прийняти подальші налаштування та знову запустити режим.
  - Коли страва буде готова, вимкніть прилад, натиснувши ⏻.

### Зміна режиму мікрохвиль

Ви можете в будь-який час змінити або відключити додавання мікрохвиль.

- На дисплеї натисніть на ^.
- Натисніть на потужність мікрохвиль ≡.
- Змініть або відключіть режим мікрохвиль за допомогою регулювального кільця.
- Щоб підтвердити зміну, натисніть на дисплеї ✓.
- ✓ Зміна приймається.

# 11 Страви

Режим роботи "Страви" допомагає при приготуванні різних страв, автоматично вибираючи оптимальні налаштування.

## 11.1 Посуд для страв

Результат готування залежить від властивостей та розміру посуду.

Використовуйте термостійкий посуд, який витримує температуру до 300 °C. Краще використовувати посуд зі скла або зі склокераміки. Печення мас закрити дно посуду прибіл. на 2/3.

Непридатним є посуд з таких матеріалів:

- світлий полірований алюміній
- неглазурована глина
- пластмаса або пластмасові ручки

**Зауваження:** Для деяких страв прилад перемикається на режим мікрохвиль. На дисплеї з'являється вказівка використовувати придатний для мікрохвиль посуд.

→ "Посуд та приладдя для режиму мікрохвиль", Стор. 17

## 11.2 Параметри налаштування страв

Для оптимального приготування прилад використовує різні налаштування в залежності від страви. Використовувані налаштування можна побачити на дисплеї. Деякі параметри можна налаштувати. Дотримуйтесь вказівок на дисплеї.

**Зауваження:** Результат готування залежить від якості та властивостей посуду. Використовуйте свіжі продукти, найкраще щойно виняті з холодильника. Використовуйте охоложені страви безпосередньо з морозильної камери.

### Поради та вказівки щодо налаштувань

Коли ви встановлюєте налаштування для страви, на дисплеї відображається інформація, що стосується цієї страви, наприклад:

- Придатний рівень встановлення
  - Придатне приладдя або посуд
  - Додавання рідини
  - Час перевертання або перемішування
- Щойно настане цей час, пролунає сигнал.

Щоб викликати інформацію, натисніть ⓘ "Інформація". Деякі вказівки відображаються автоматично.

### Програми

Для програм попередньо встановлені оптимальний вид нагрівання, температура та тривалість. Для отримання оптимального результату приготування необхідно також встановити вагу, товщину або рівень приготування. Ви можете виконувати налаштування тільки в спеціальній зоні. Якщо не вказано інше, встановіть загальну вагу страви.

### 11.3 Огляд страв

Викликавши режим роботи, ви можете побачити, які рецепти окремих страв доступні на приладі. Вибір страв залежить від комплектації вашого приладу.

**Зауваження:** В основних установках ви можете відсортувати на дисплеї страви за регіональною ознакою.

→ "Основні параметри", Стор. 21

Страви

- Торт зі збитими вершками й фруктами
- Кекси
- Булочки
- Булочка/багет, розігрівання
- Запіканка, пікантна, свіжі, готові інгредієнти
- Запіканка з картоплі, сирі інгредієнти, 4 см заввишки
- Лазанья, свіжа
- Fruit crumble
- Курча, нефаршироване
- Курча, порційні шматки
- Качка, нефарширована
- Молода індичка, нефарширована
- Філе індички
- Turkey, crown - british style
- Ростбїф, середнього ступеня просмаження
- Beef Slow roast joint - british style
- Beef Top side, top rump - british style
- Стегно ягняти, з кісткою, добре просмажене
- Стегно ягняти без кістки середнього ступеню просмаження
- Lamb Shoulder, boned and rolled - british style
- М'ясний рулет зі свіжого фаршу
- Риба, ціла тушка, смажена
- Піца, глибокого замороження на тонкому тісті, 1 шт.
- Лазанья, заморожена
- Печена картопля, ціла
- Варена картопля
- Довгозернистий рис

- Овочі, свіжі
- Овочі, заморожені
- Рибне філе, розморожування

### 11.4 Налаштування страви

1. У меню натисніть на "Страви".
2. Натисніть на потрібну страву.

**Порада:** Для деяких страв ви можете самостійно вибрати оптимальний спосіб приготування.

→ "Параметри налаштування страв", Стор. 19

- ✓ На дисплеї відобразяться налаштування для страви.
- 3. За потреби скоригуйте налаштування. Залежно від страви ви можете регулювати лише певні налаштування.  
→ "Параметри налаштування страв", Стор. 19
- 4. Щоб отримати інформацію, наприклад, про приладдя та рівень встановлення, натисніть на ⓘ "Інформація".
- 5. Увімкніть прилад, натиснувши <sup>start</sup> stop.
- ✓ Прилад починає нагріватися, і починається зворотній відлік тривалості готування.
- ✓ Коли страва буде готова, пролунає сигнал. Прилад перестав розігріватися.
- 6. Якщо час приготування закінчився:
  - За потреби ви можете прийняти подальші налаштування та знову запустити режим.
  - Коли страва буде готова, вимкніть прилад, натиснувши ⏻.

### 11.5 Автоматична функція вимкнення

Функція автоматичного відключення (Auto Off) при приготуванні страв дозволяє безпечно випікати і запікати. Після закінчення роботи прилад автоматично припиняє нагрівання.

Для досягнення найкращого результату приготування виймайте страву з камери лише після закінчення роботи режиму.

1. У меню натисніть на "Обране".
2. Натисніть на необхідне обране.
3. При необхідності ви можете змінити установки.
4. Увімкніть прилад, натиснувши <sup>start</sup> stop.
- ✓ На дисплеї з'являються значення налаштування.

**Зауваження:**

Зважайте на інформацію щодо різних режимів роботи:

- → "Режим мікрохвиль", Стор. 17

### 12.3 Зміна обраного

Ви можете в будь-який час змінити, впорядкувати або видалити збережене обране.

- ▶ Щоб змінити обране, потрібно скористатися програмою Home Connect. Коли прилад підключено, дотримуйтесь інструкцій у додатку.

## 12 Обране

Ви можете зберегти свої налаштування в обраному і повторно використовувати їх надалі.

**Зауваження:** Залежно від типу приладу/версії програмного забезпечення вашого приладу, ви повинні спочатку завантажити цю функцію у ваш пристрій. Дізнайтесь більше в додатку Home Connect.

### 12.1 Збереження обраного

Ви можете зберегти до 10 різних режимів роботи в якості обраних.

- ▶ Щоб зберегти режим роботи в якості обраного, необхідно використовувати додаток Home Connect. Коли прилад підключено, дотримуйтесь інструкцій у додатку.

### 12.2 Вибір обраного

Якщо ви зберегли обране, ви можете вибрати його, щоб задати режим роботи.

## 13 Захист від доступу дітей

Заблокуйте прилад, щоб діти не могли випадково увімкнути прилад або змінити його налаштування.

### 13.1 Активація функції «Блокування від доступу дітей»

Функцію «Блокування від доступу дітей» можна активувати при увімкненому та вимкненому приладі.

- ▶ Щоб активувати функцію «Блокування від доступу дітей», протягом прибіл. 4 секунд натискайте ∞.
- ✓ На дисплеї відобразиться вказівка для підтвердження.
- ✓ Панель управління заблокована. Пристрій можна лише вимкнути за допомогою ☰.
- ✓ Коли прилад увімкнений, світиться ∞. Коли прилад вимкнений, ∞ не світиться.

### 13.2 Деактивація функції «Блокування від доступу дітей»

Блокування від доступу дітей можна скасувати у будь-який час.

1. Натисніть будь-де на дисплеї.
2. Щоб деактивувати функцію «Блокування від доступу дітей»:
  - Дотримуйтеся інструкцій на дисплеї, так щоб графіка на кільці повністю заповнилась.
  - Або натисніть і приблизно 4 секунди утримуйте ∞.
- ✓ На дисплеї відобразиться вказівка для підтвердження.

## 14 Основні параметри

Ви можете встановити основні установки вашого приладу відповідно до власних потреб.

### 14.1 Огляд основних установок

Тут наведено огляд основних параметрів і їхніх стандартних значень. Основні параметри залежать від комплектації приладу.

Додаткову інформацію про окремі основні установки дисплея можна отримати, торкнувшись ⓘ "Інформація".

Основні установки	Вибір
Мова	Див. вибір на приладі.
Home Connect	З'єднання духової шафи з мобільним кінцевим пристроєм і дистанційне керування. → "Home Connect ", Стор. 22
Поточний час	Поточний час у форматі 24 год.
Дисплей	Вибір
Яскравість	■ Рівні 1, 2, 3, 4 та 5 <sup>1</sup>
Індикація режиму очікування	■ Увімкн., частково обмежено ■ Увімкн. (це налаштування збільшує споживання енергії) ■ Вимк. <sup>1</sup>
Годинник	■ Цифровий <sup>1</sup> ■ Аналоговий
Регулювання	■ Вирівняйте дисплей по горизонталі і вертикалі.

<sup>1</sup> Заводське значення (може різнитися залежно від типу приладу)

Звук	Вибір
Звук натискання	■ Увімк. <sup>1</sup> ■ Вимк.
Звуковий сигнал	■ Дуже коротка тривалість (один раз) ■ Коротка тривалість (бл. 5 секунд) ■ Середня тривалість (бл. 10 секунд) <sup>1</sup> ■ Велика тривалість (бл. 30 секунд)

<sup>1</sup> Заводське значення (може різнитися залежно від типу приладу)

Налаштування приладу	Вибір
Інерційний хід вентилятора	■ Мінімум ■ Рекомендовано <sup>1</sup> ■ Тривалий ■ Дуже тривалий
Освітлення	■ Вмикається під час готування їжі та відкриванні дверцят <sup>1</sup> ■ Лише при відкриванні дверцят ■ Завжди вимк.
Попереднє налаштування потужності мікрохвиль	■ 90 Вт ■ 180 Вт ■ 360 Вт ■ 600 Вт ■ Boost <sup>1</sup>
Продовження роботи режиму мікрохвиль	■ Вимк. <sup>1</sup> ■ Увімк.

<sup>1</sup> Заводське значення (може різнитися залежно від типу приладу)

Персоналізація	Вибір
Логотип марки	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Індикація<sup>1</sup></li> <li>■ Не показувати</li> </ul>
Робота після вмикання	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Головне меню<sup>1</sup></li> <li>■ Види нагрівання</li> <li>■ Режим мікрохвиль</li> <li>■ Страви</li> <li>■ Обране</li> </ul>
Час приготування, що минув	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Не показувати</li> <li>■ Індикація<sup>1</sup></li> </ul>
Деко для випікання у режимі мікрохвиль	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Увімк.<sup>1</sup></li> <li>■ Вимк.</li> </ul>
Страви регіональної кухні	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Всі<sup>1</sup></li> <li>■ Страви європейської кухні</li> <li>■ Страви британської кухні</li> </ul>
Страви	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Всі<sup>1</sup></li> <li>■ Не свинина</li> <li>■ Лише кошер</li> </ul>
Функція «Блокування від доступу дітей»	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Лише блокування клавіш<sup>1</sup></li> <li>■ Деактивовано</li> </ul>

<sup>1</sup> Заводське значення (може візнитися залежно від типу приладу)

Заводські установки	Вибір
Заводські установки	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Відновити</li> </ul>

Інформація	Індикатор
Інформація про прилад	Відображення технічної інформації про прилад.

## 14.2 Зміна основних установок

1. У меню натисніть на "Основні установки".
2. Натисніть на потрібну область основної установки.
3. Натисніть на потрібну основну установку.
4. Натисніть на потрібний параметр основної установки.
  - ✓ Зміни застосовуються до більшості основних установок безпосередньо.
5. Щоб змінити інші основні установки, натисніть ↩, поверніться назад і оберіть іншу основну установку.
6. Щоб вийти з основних установок, поверніться назад у меню за допомогою ⏪ або вимкніть прилад, натиснувши ⏻.
  - ✓ Всі зміни збережені в пам'яті.

**Зауваження:** Після відключення струму зміни зберігаються в основних установках.

## 14.3 Встановлення поточного часу

1. У меню натисніть на "Основні установки".
2. Натисніть "Поточний час".
3. Для того щоб встановити поточний час, торкніться індикації годин або хвилин.
  - ✓ Вибране значення позначено синім кольором.
4. Встановіть поточний час за допомогою регулювального кільця.
5. Щоб вийти з основних установок, поверніться назад у меню за допомогою ⏪ або вимкніть прилад, натиснувши ⏻.
  - ✓ Поточний час збережено.

# 15 Home Connect

Цей прилад можна підключити до мережі. Щоб керувати функціями з мобільного додатку Home Connect, змінювати основні параметри або контролювати поточний стан приладу, з'єднайте його з мобільним пристроєм. Служби Home Connect доступні не в усіх країнах. Доступність функції Home Connect залежить від доступності служб Home Connect у вашій країні. Докладну інформацію можна знайти тут: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

Додаток Home Connect допоможе пройти всі кроки реєстрації. Для налаштування виконуйте інструкції, що з'являтимуться в застосунку Home Connect.

**Порада:** Виконуйте також вказівки, що з'являються в застосунку Home Connect.

### Вказівки

- Дотримуйтеся правил техніки безпеки, наведених у цій інструкції з експлуатації; ці правила мають бути дотримані й у разі, якщо ви керуєте приладом за допомогою застосунку Home Connect.  
→ "Безпека", Стор. 2

- Управління безпосередньо на приладі завжди має перевагу. У цей час управління за допомогою мобільної програми Home Connect неможливе.
- У режимі готовності при наявному підключенні до мережі пристрій потребує макс. 2 Вт.

## 15.1 Встановлення застосунку Home Connect

1. Застосунок Home Connect встановлений на мобільному пристрої.
2. Запустіть застосунок Home Connect та налаштуйте доступ до Home Connect. Застосунок Home Connect допоможе пройти всі кроки реєстрації.

## 15.2 Налаштування Home Connect

### Вимоги

- Прилад підключений до електромережі та увімкнений.
- У вас є мобільний кінцевий пристрій, наприклад смартфон, із новою версією операційної системи iOS або Android.
- На мобільному кінцевому пристрої встановлено застосунок Home Connect.
- На місці встановлення приладу приймає сигнал домашньої мережі WLAN (Wi-Fi).
- Мобільний кінцевий пристрій і ваш прилад перебувають в межах сигналу WLAN вашої домашньої мережі.

1. Відкрийте застосунок Home Connect та проскануйте наступні QR-коди.



2. Виконуйте інструкції, що з'являтимуться в застосунку Home Connect.

## 15.3 Налаштування Home Connect

В основних установках приладу можна встановити налаштування та параметри мережі для Home Connect. Які параметри відобразяться на дисплеї, залежить від того, чи налаштовано Home Connect і чи підключено прилад до домашньої мережі.

Основна установка	Доступні налаштування	Пояснення
Home Connect Assistant	Запуск функції Assistant Роз'єднання	Ви можете використовувати Home Connect Assistant, щоб підключити прилад до застосунку Home Connect. <b>Зауваження:</b> При першому використанні Home Connect Assistant доступно лише налаштування "Запуск Assistant".
Wi-Fi	Увімк. Вимк.	За допомогою Wi-Fi ви можете вимкнути підключення до мережі вашого приладу. Після успішного підключення ви можете відключити Wi-Fi і не втратити докладні дані. Щойно ви знову активуєте Wi-Fi, прилад підключиться автоматично. <b>Зауваження:</b> У режимі очікування з підключенням до мережі приладу потрібно максимум 2 Вт.
Стан дистанційного керування	Моніторинг Дистанційний запуск вручну Постійний дистанційний запуск	У програмі моніторингу можна відобразити лише робочий стан приладу. Для увімкнення дистанційного запуску вручну необхідно кожного разу перед запуском приладу через застосунок вмикати дистанційний запуск. Відчинити дверцята приладу можна протягом 15 хвилин після активації функції дистанційного запуску. Це не деактивує функцію дистанційного запуску. Через 15 хвилин ручний дистанційний запуск деактивується при відкриванні дверцят пристрою. Використовуючи функцію постійного віддаленого запуску, ви можете віддалено запускати і керувати пристроєм в будь-який час. Якщо ви часто керуєте приладом дистанційно, є сенс встановити постійний дистанційний запуск.

## 15.4 Керування приладом за допомогою застосунку Home Connect


За допомогою застосунку Home Connect можна налаштовувати та запускати прилад дистанційно.

### ⚠ УВАГА! – Небезпека пожежі!

Покладені в робочу камеру легкозаймисті предмети можуть загорітися.

- ▶ Забороняється класти легкозаймисті предмети у робочу камеру.
- ▶ При появі диму, вимкніть прилад або витягніть штекер і тримайте двері закритими. Це допоможе загасити полум'я, що виникло.

### Вимоги

- Прилад увімкнено.
  - Прилад підключений до домашньої мережі та застосунку Home Connect.
  - Для зміни налаштувань приладу через застосунок необхідно вибрати в основних установках стану дистанційного керування постійний дистанційний запуск або дистанційний запуск вручну.
1. Щоб активувати дистанційний запуск, натисніть .
  2. Прийміть налаштування у застосунку Home Connect та відправте на прилад.

### Вказівки

- Якщо на приладі запустити режим роботи духової шафи, дистанційний запуск активується автоматично. Через застосунок Home Connect можна змінити налаштування або запустити нову програму.
- Відчинити дверцята приладу можна протягом 15 хвилин після активації функції дистанційного запуску. Це не деактивує функцію дистанційного запуску. Через 15 хвилин ручний дистанційний запуск деактивується при відкритті дверцят пристрою.

## 15.5 Оновлення ПЗ

Функція оновлення ПЗ оновлює програмне забезпечення вашого приладу, наприклад, для оптимізації, усунення помилок, оновлення з метою безпеки, а також додаткових функцій і послуг.

Передумова: необхідно бути зареєстрованим користувачем Home Connect, мати інстальований застосунок на своєму кінцевому мобільному пристрої і підключитися до сервера Home Connect.

Коли на сервері з'являється нова версія ПЗ, мобільна програма Home Connect інформує вас про це, і ви можете запустити процес оновлення безпосередньо з цієї програми. Після успішного завантаження можна запустити інсталяцію з застосунку Home Connect, якщо ви перебуваєте в домашній мережі WLAN (Wi-Fi). Після успішної інсталяції ви отримаєте повідомлення через мобільний застосунок Home Connect.

### Вказівки

- Оновлення ПЗ складається з двох етапів.
  - Перший крок – це завантаження.
  - Другий крок – встановлення на ваш прилад.
- Під час завантаження можна й далі користуватися приладом. Залежно від особистих налаштувань у застосунку, оновлення ПЗ може також завантажуватися автоматично.
- Установка займає кілька хвилин. Ви не можете використовувати прилад під час інсталяції.

- Якщо йдеться про оновлення, важливе для безпеки, рекомендується інстальувати нову версію ПЗ якомога швидше.

## 15.6 Дистанційна діагностика

Сервісна служба може отримати доступ до вашого приладу за допомогою дистанційної діагностики, якщо ви звернетесь до сервісної служби із запитом; ваш прилад має бути підключено до сервера Home Connect, а віддалена діагностика доступна в країні, в якій використовується прилад.

**Порада:** Для отримання додаткової інформації та вказівок щодо наявності віддаленої діагностики у вашій країні див. розділ сервісної служби/підтримки на місцевому веб-сайті: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

## 15.7 Захист даних

Дотримуйтеся вказівок щодо захисту даних.

Під час першого підключення приладу до мережі, що має доступ до Інтернету, прилад передає на сервер Home Connect такі дані для першої реєстрації:

- унікальний ідентифікатор приладу (складається з ключів приладу, а також MAC-адреси встановленого модуля зв'язку Wi-Fi).
- сертифікат безпеки модуля зв'язку Wi-Fi (для інформаційно-технічної безпеки з'єднання).
- поточну версію програмного та апаратного забезпечення побутового приладу.
- стан можливого скидання до заводських установок.

Ця перша реєстрація готує функції Home Connect до використання та потрібна лише під час першого використання функцій Home Connect.

**Зауваження:** Пам'ятайте, що функціями Home Connect можна користуватися лише за наявності з'єднання з додатком Home Connect. Інформацію щодо захисту даних можна переглянути у програмі Home Connect.

# 16 Чищення та догляд

Щоб прилад працював довго, слід ретельно чистити його й доглядати за ним.

## 16.1 Засоби для очищення

Щоб не допустити пошкодження різних поверхонь приладу, використовуйте лише придатні очисні засоби.

### **⚠ УВАГА! – Небезпека ураження електричним струмом!**

Рідина, що витекла, може спричинити ураження електричним струмом.

- ▶ Не можна чистити прилад за допомогою парового або високотискового приладу.

### **УВАГА!**

Непридатні засоби для очищення пошкоджують поверхні приладу.

- ▶ Не використовуйте гострі чи абразивні очисні засоби.

- ▶ Не застосовуйте засоби для очищення, що мають високий вміст спирту.
- ▶ Не застосовуйте жорсткі або металеві губки.
- ▶ Забороняється використовувати спеціальні очищувачі для теплого чищення.

Використання засобу для очищення духовок у теплій робочій камері пошкоджує емаль.

- ▶ Не використовуйте засіб для очищення духовок у теплій робочій камері.
- ▶ Перед наступним розігріванням повністю видаліть залишки з робочої камери і дверцят робочої камери.

При змішуванні різні засоби для очищення можуть вступити в хімічну реакцію.

- ▶ Заборонено змішувати очисні засоби.
- ▶ Ретельно видаляйте залишки засобів.

Сіль, що міститься в нових губчастих серветках, може пошкодити поверхні.

- ▶ Нові губки для миття слід ретельно промивати перед використанням.



**Відповідні очисні засоби**

Для очищення поверхонь приладу використовуйте тільки придатні очисні засоби.

Дотримуйтесь інструкцій щодо очищення приладу.  
→ "Чищення приладу", Стор. 26

**Передня сторона приладу**

Поверхня	Відповідні очисні засоби	Вказівки
Поверхні з нержавіючої сталі	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Гарячий лужний розчин</li> <li>■ Спеціальні засоби для догляду за високоякісною сталлю для очищення нагрітих поверхонь</li> </ul>	Щоб запобігти корозії, відразу ж видаляйте плями вапна, жиру, крохмалю і яєчного білка з поверхонь з нержавіючої сталі. Наносьте засіб для догляду за високоякісною сталлю тонким шаром.
Пластикові або вкриті лаком поверхні	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Гарячий лужний розчин</li> </ul>	Не використовуйте шкребок або засіб для очищення скла. Щоб запобігти появі плям, які неможливо видалити, відразу витирайте засіб для видалення накипу при потраплянні на поверхню.
Скляні поверхні	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Гарячий лужний розчин</li> </ul>	Не використовуйте шкребок або засіб для очищення скла.

**Дверцята приладу**

Область застосування	Відповідні очисні засоби	Вказівки
Скло дверцят	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Гарячий лужний розчин</li> <li>■ Засіб для очищення духовок</li> </ul>	Не використовуйте шкребок для скла або губку з нержавіючої сталі. <b>Порада:</b> Для ретельнішого очищення зніміть скло дверцят. → "Дверцята приладу", Стор. 27
Внутрішня рама дверей виготовлена з високоякісної сталі	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Очисник високоякісної сталі</li> </ul>	Знебарвлення можна видалити за допомогою очисного засобу для нержавіючої сталі. Не застосовуйте засоби для догляду за високоякісною сталлю.
Ручка дверцят	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Гарячий лужний розчин</li> </ul>	Щоб запобігти появі плям, які неможливо видалити, відразу витирайте засіб для видалення накипу при потраплянні на поверхню.
Ущільнення дверцят	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Гарячий лужний розчин</li> </ul>	Не знімайте та не тріть.

**Робоча камера**

Область застосування	Відповідні очисні засоби	Вказівки
Емальовані поверхні	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Гарячий лужний розчин</li> <li>■ Розчин оцту</li> <li>■ Засіб для очищення духовок</li> </ul>	<p>При стійких забрудненнях розмочуйте плями або використовуйте щітку чи губку з нержавіючої сталі. Залиште дверцята приладу після очищення відкритими, щоб робоча камера висохла.</p> <p><b>Вказівки</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ За дуже високих температур емаль може вигоряти, внаслідок чого її колір може незначним чином змінитися. Це не впливає на функціонування приладу.</li> <li>■ Крайки тонкого дека не повністю вкриті емаллю і можуть бути шорсткими. Стійкість до корозії від цього не зменшується.</li> <li>■ Залишки харчових продуктів можуть утворити білий наліт на емальованих поверхнях. Цей наліт не є небезпечним для здоров'я. Це не впливає на функціонування приладу. Його можна видалити лимонною кислотою.</li> </ul>

Область застосування	Відповідні очисні засоби	Вказівки
Підвісні каркаси	<ul style="list-style-type: none"> <li>Гарячий лужний розчин</li> </ul>	<p>При стійких забрудненнях розмочуйте плями або використовуйте щітку чи губку з нержавіючої сталі.</p> <p><b>Зауваження:</b> Від'єднайте підвісні каркаси для ретельного очищення.</p> <p>→ "Підвісні каркаси", Стор. 28</p>
Приладдя	<ul style="list-style-type: none"> <li>Гарячий лужний розчин</li> <li>Засіб для очищення духовок</li> </ul>	<p>При стійких забрудненнях розмочуйте плями або використовуйте щітку чи губку з нержавіючої сталі.</p> <p>Емальоване приладдя можна мити у посудомийній машині.</p>

## 16.2 Чищення приладу

Щоб не уникнути пошкодження приладу, очищуйте його відповідно до вказівок придатними очисними засобами.

### ⚠ УВАГА! – Небезпека опіків!

Прилад та його доступні частини нагріваються під час використання.

- ▶ Не можна торкатися нагрівальних елементів.
- ▶ Дітям до 8 років не дозволяється наближатися до приладу.

### ⚠ УВАГА! – Небезпека пожежі!

Залишки їжі, жир та сік від смаження можуть загорітись.


- ▶ Перед використанням видаліть сильні забруднення з робочої камери, нагрівальних елементів та приладдя.

**Вимога:** Зважайте на вказівки щодо очисних засобів.

→ "Засоби для очищення", Стор. 24

1. Очищуйте прилад гарячим лужним розчином і ганчіркою для посуду.
  - Для деяких поверхонь можна використовувати альтернативні очисні засоби.
  - "Відповідні очисні засоби", Стор. 25
2. Витріть насухо м'яким рушником.

# 17 Програма підтримання чистоти

Програма підтримання чистоти  є швидкою альтернативою для періодичного очищення робочої камери. У програмі підтримання чистоти забруднення пом'якшуються за рахунок випаровування лужного розчину. Після цього забруднення буде легко видалити.

## 17.1 Встановлення програми підтримання чистоти

### ⚠ УВАГА! – Небезпека опіку!

З води в гарячій робочій камері може утворитися гаряча пара.

- ▶ Забороняється наливати воду у гарячу робочу камеру.

**Зауваження:** Під час виконання програми підтримання чистоти лампа підсвічування духової шафи не горить.

**Вимога:** Робоча камера повністю охолола.

1. Вийміть приладдя з робочої камери.


#### 2. УВАГА!

Дистильована вода у робочій камері спричиняє корозію.

- ▶ Не використовуйте дистильовану воду.

Змішайте 0,4 л води з краплею мийного засобу і налейте на дно робочої камери по центру.

3. У меню натисніть на "Очищення".

4. Натисніть  "Програма підтримання чистоти". Тривалість не можна змінити.

5. Натисніть <sup>start</sup><sub>stop</sub>.

- ✓ На дисплеї з'являється вказівка про необхідну підготовку до запуску програми підтримання чистоти.

6. Підтвердіть вказівку.

- ✓ Програма підтримки чистоти запускається, і починається зворотній відлік тривалості.

- ✓ Коли програма підтримання чистоти завершиться, пролунає сигнал. На дисплеї з'являється повідомлення про те, що робота режиму завершилась.

7. Вимкніть прилад кнопкою .

8. → "Очищення робочої камери після програми підтримки чистоти", Стор. 26.

## 17.2 Очищення робочої камери після програми підтримки чистоти

### УВАГА!

Якщо робоча камера тривалий час буде вологою, там утвориться корозія.

- ▶ Після виконання програми підтримання чистоти протріть робочу камеру та повністю висушіть.

1. Залиште прилад охолонути.

2. Зберіть воду, що залишилась в робочій камері, за допомогою всмоктувальної губки.

3. Гладенькі емальовані поверхні у робочій камері очищуйте ганчіркою для миття або м'якою щіткою. Залишки, що в'їлися, видаляйте металевим шкребком зі скрученої спіралі з високоякісної сталі.

4. Вапняні відкладення видаліть ганчіркою, змоченою в оцті, а потім змийте чистою водою.
5. Витріть робочу камеру м'яким рушником.

6. Щоб робоча камера повністю висохла, залиште дверцята приладу відчиненими приблизно на 1 годину або скористайтесь функцією сушіння.  
→ "Регулювання сушіння", Стор. 27

## 18 Сушіння

Щоб не залишалося вологи, висушуйте робочу камеру після використання мікрохвильового режиму та після проведення програми підтримання чистоти.

### УВАГА!

Вода на дні робочої камери під час експлуатації приладу за температури понад 120 °C може спричинити пошкодження емалі.

- ▶ Не починайте роботу приладу, якщо на дні робочої камери залишилася вода.
- ▶ Перед початком експлуатації витріть воду на дні робочої камери.

### 18.1 Висушити робочу камеру




Ви можете дати робочій камері висохнути або можете використовувати функцію «Сушіння».

1. Залиште прилад охолонути.
2. Видаліть з робочої камери бруд.
3. Витріть воду у робочій камері.
4. Висушіть робочу камеру.
  - Щоб робоча камера висохла, залиште дверцята приладу відчиненими на 1 годину.

- Щоб використовувати функцію «Сушіння», встановіть "Функція сушіння".  
→ "Регулювання сушіння", Стор. 27

### Регулювання сушіння

**Вимога:** → "Висушити робочу камеру", Стор. 27

1. У меню натисніть на "Очищення".
2. Натисніть  "Функція сушіння".  
Тривалість не можна змінити.
3. Натисніть <sup>start</sup>.  
✓ На дисплеї з'являється вказівка про необхідні підготовчі дії до сушіння.
4. Підтвердіть вказівку.  
✓ Сушіння запускається, і починається відлік тривалості.  
✓ Коли сушіння завершиться, пролунає сигнал. На дисплеї з'являється повідомлення про те, що робота режиму завершилась.
5. Вимкніть прилад кнопкою .
6. Щоб повністю висушити робочу камеру, відчиніть дверцята приладу та залиште їх відчиненими на 1-2 хвилини.

## 19 Дверцята приладу


Для ретельного очищення дверцят приладу їх можна розібрати.


### 19.1 Зняття зовнішнього скла дверцят


#### УВАГА! – Небезпека травмування!

Шарніри дверцят приладу рухаються при відкриванні і закриванні дверцят, що може призвести до защемлення.

- ▶ Не просовуйте руки в область шарнірів. Деталі всередині дверцят приладу можуть мати гострі краї.
- ▶ Щоб уникнути травмування, монтаж слід виконувати у захисних рукавицях.


1. Відкрийте дверцята приладу.
2. Затисніть кухонний рушник, складений кілька разів , у дверцятах приладу.

3. Викрутіть гвинти  на дверцятах приладу ① ліворуч і праворуч й вийміть.

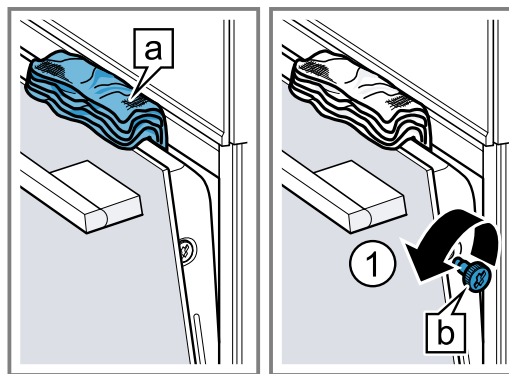

4. Зачиніть дверцята приладу.

5. Витягніть переднє скло [a], потягнувши обома руками за скло вгору ①.

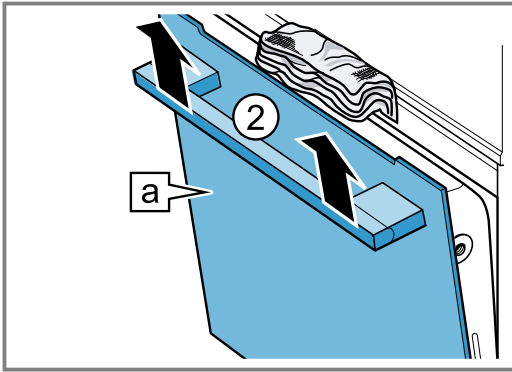


6. Покладіть переднє скло на рівну поверхню ручкою дверцят вниз.

7. **⚠ УВАГА! – Небезпека серйозної шкоди здоров'ю!**

При відкручуванні гвинтів більше не гарантується безпека приладу. Такі пошкодження можуть призвести до витоку мікрохвильового випромінювання.

▶ Ніколи не перекручуйте гвинти.


Ніколи не відкручуйте гвинти на рамі.

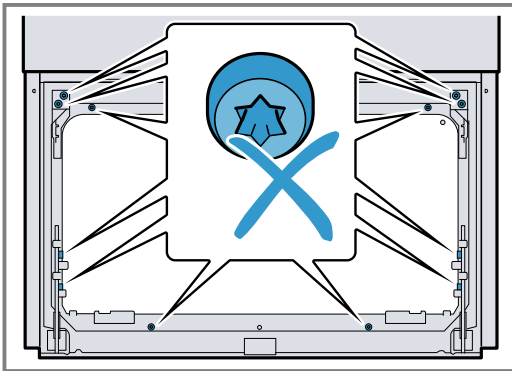


8. Очистіть дверцята приладу.  
→ "Відповідні очисні засоби", Стор. 25
9. Висушіть скло дверцят та вставте на місце.  
→ "Встановлення зовнішнього скла дверцят", Стор. 28
10. **⚠ УВАГА! – Небезпека серйозної шкоди здоров'ю!**  
Зняття і повторне встановлення проміжного скла більше не буде гарантувати безпеку вашого пристрою.
- ▶ Не відгинайте кріплення.
  - ▶ Не видаляйте проміжне скло.

## 19.2 Встановлення зовнішнього скла дверцят

1. Встановіть переднє скло у лівий та правий тримач [a] ①.

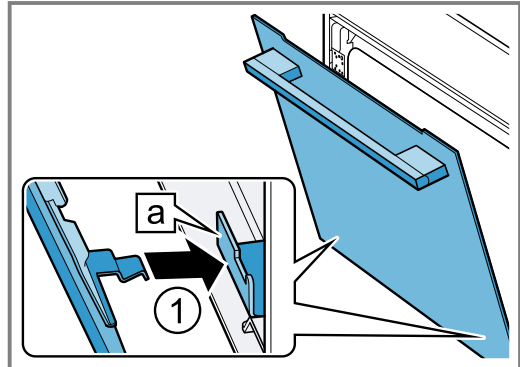

2. Притисніть переднє скло зверху.
3. Притисніть переднє скло [a] вниз до чутного звуку фіксації.

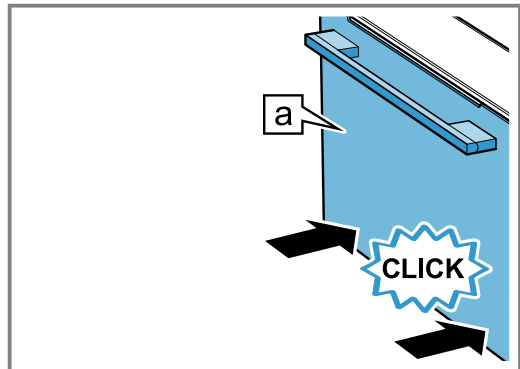

4. Знову вкрутіть обидва гвинти зліва та справа на дверцятах приладу.
5. Причиніть дверцята приладу і приберіть кухонний рушник.
6. Зачиніть дверцята приладу.

**Зауваження:** Робочу камеру можна знову використовувати, лише якщо скло дверцят правильно встановлене.

## 20 Підвісні каркаси

Підвісні каркаси можна зняти для ретельного очищення їх та робочої камери або заміни каркасів.

### 20.1 Зняття підвісних каркасів


- ⚠ УВАГА! – Небезпека опіків!**

Підвісні каркаси дуже сильно нагріваються

- ▶ Не торкайтесь розпечених підвісних каркасів.
- ▶ Завжди давайте приладу охолонути.
- ▶ Не підпускайте дітей до приладу.

1. Підніміть підвісний каркас ① та зніміть ②.

2. Поверніть увесь підвісний каркас назовні ③ і зніміть позаду ④.

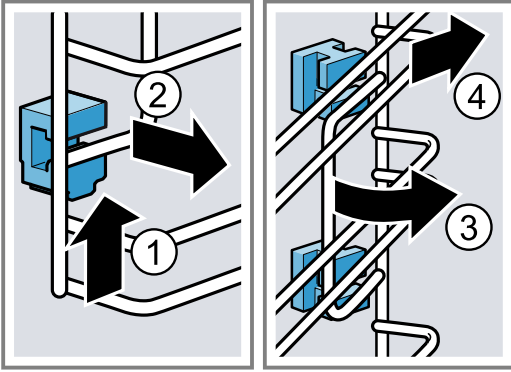


3. Очистіть підвісний каркас.

## 20.2 Встановлення тримачів

Якщо відчепити підвісні каркаси, тримачі можуть випасти.


### Зауваження:

Тримачі спереду і ззаду різні.

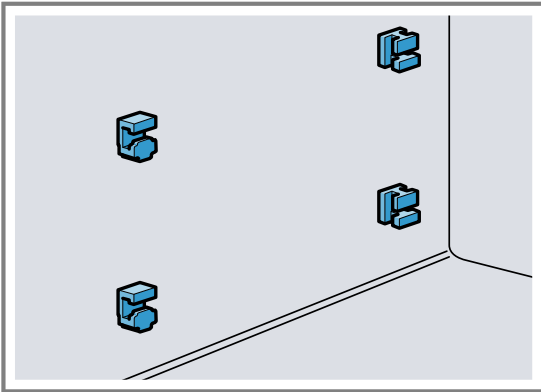


1. Вставте передні тримачі з гачком у верхній частині в круглий отвір і встановіть їх під невеликим кутом ①.

2. Навісьте передні тримачі знизу і випряміть їх ②.

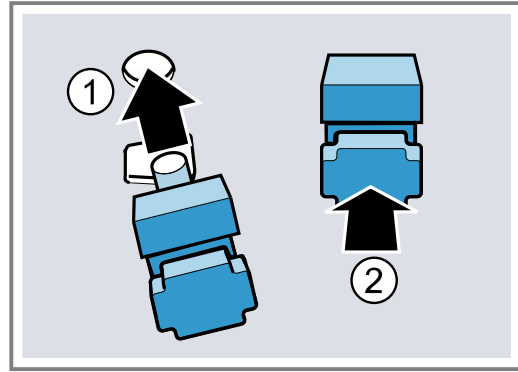


3. Навісьте гачок задніх тримачів у верхній отвір ① і втисніть в нижній отвір ②.

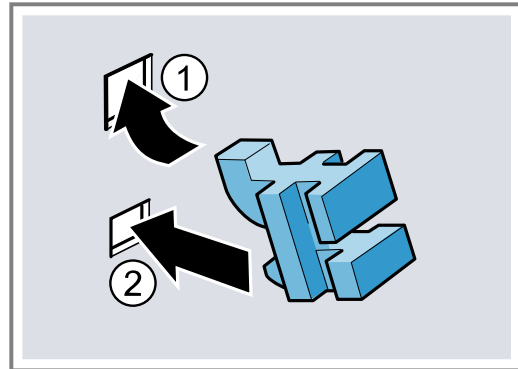

## 20.3 Встановлення підвісних каркасів

1. Встановіть підвісний каркас під кутом зверху і знизу ззаду і просуньте в тримачі ①.
2. Потягніть підвісний каркас вперед ②.
3. Навісьте підвісний каркас спереду ③ і натисніть вниз ④.

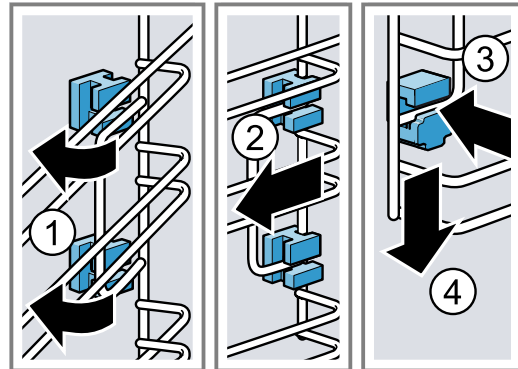

# 21 Усунення несправностей

Незначні несправності приладу можна усувати власноруч. Перш ніж звертатися до сервісної служби, скористайтеся відомостями про усунення несправностей. Так можна уникнути зайвих витрат.

### ⚠ УВАГА! – Небезпека травмування!

Ремонтні роботи, виконані неналежним чином, можуть складати небезпеку для користувача.

- ▶ Ремонтувати прилад дозволено тільки фахівцям.
- ▶ Якщо прилад несправний, зверніться до сервісної служби.

→ "Сервісні центри", Стор. 31


**⚠ УВАГА! – Небезпека ураження електричним струмом!**

Ремонтні роботи, виконані неналежним чином, можуть складати небезпеку для користувача.

- ▶ Ремонтувати прилад дозволено тільки фахівцям.
- ▶ Для ремонту приладу дозволяється використовувати лише оригінальні запчастини.
- ▶ Щоб уникнути небезпек, у разі пошкодження кабелю живлення цього приладу його заміну має виконувати виробник, сервісний центр або особа з відповідною кваліфікацією.

## 21.1 Несправності в роботі

Несправність	Причина та усунення несправностей
Прилад не працює.	<p>Спрацював запобіжник у розподільному блоці.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Перевірте запобіжник на електричному щиті.</li> </ul> <p>Зник струм.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Перевірте, чи працює освітлення й інші прилади в приміщенні.</li> </ul> <p>Помилка електроніки</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Відключіть прилад від електромережі щонайменше на 30 секунд, вимкнувши запобіжник.</li> <li>2. Скиньте основні установки до заводських. → "Основні параметри", Стор. 21</li> </ol>
На дисплеї з'являється «Мова українська».	<p>Зник струм.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Для першого введення в експлуатацію прийміть налаштування. → "Перше введення в експлуатацію", Стор. 14</li> </ul>
Режим не запускається або переривається.	<p>Можливі різні причини.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Перевірте вказівки, що з'являються на дисплеї. → "Відображення інформації", Стор. 15</li> </ul> <p>Несправність у роботі</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Зверніться до → "Сервісні центри", Стор. 31.</li> </ul>
Прилад не нагріває.	<p>Увімкнений демонстраційний режим.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ненадовго відключіть прилад від мережі, вимкнувши та знову увімкнувши запобіжник у розподільному блоці.</li> <li>2. Вимкніть демонстраційний режим протягом прибіл. 5 хвилин в основних налаштуваннях. → "Зміна основних установок", Стор. 22</li> </ol> <p>Зник струм.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Одноразово відчиніть та зачиніть дверцята після збою електроживлення.</li> <li>✓ Прилад перевіряє налаштування та готовий до роботи.</li> </ul>
Поточний час не відображається, якщо прилад вимкнено.	<p>Основні установки було змінено.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Змініть основні установки для відображення годинника. → "Основні параметри", Стор. 21</li> </ul>
Home Connect працює неправильно.	<p>Можливі різні причини.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Перейдіть на сайт <a href="http://www.home-connect.com">www.home-connect.com</a>.</li> </ul>
Освітлення робочої камери не працює.	<p>Основні установки було змінено.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Змініть основні установки для освітлення. → "Основні параметри", Стор. 21</li> </ul> <p>Несправна світлодіодна лампа.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Зверніться до → "Сервісні центри", Стор. 31.</li> </ul>

Несправність	Причина та усунення несправностей
Досягнуто максимальної тривалості роботи.	Щоб уникнути небажаної тривалої роботи, прилад автоматично припиняє нагрівання через кілька годин, якщо налаштування не змінюються. На дисплеї відобразиться вказівка. Коли досягнута максимальна тривалість роботи, відбувається перехід до налаштувань відповідного режиму роботи. 1. Щоб продовжити режим роботи, спочатку вимкніть прилад, натиснувши  , а потім знов увімкніть. Знову налаштуйте і запустіть режим. 2. Якщо ви не плануєте використовувати прилад, вимкніть його, натиснувши  . <b>Порада:</b> Щоб запобігти небажаному вимкненню приладу, встановіть тривалість. → "Функції часу", Стор. 16
На дисплеї з'являється буквено-цифровий код помилки, наприклад E0111.	Електронне обладнання розпізнало несправність. 1. Вимкніть прилад і знову увімкніть його. ✓ Якщо несправність була разова, повідомлення зникне. 2. Якщо повідомлення з'явиться знову, зверніться до сервісного центру. Під час звернення вкажіть точне повідомлення про помилку. → "Сервісні центри", Стор. 31
Незадовільний результат приготування.	Було встановлено невідповідні налаштування. Значення налаштування, наприклад температура або тривалість, залежать від рецепту, кількості та продуктів. ▶ Наступного разу встановіть нижче або вище значення. <b>Порада:</b> В додатку Home Connect або на нашому веб-сайті <a href="http://www.bosch-home.com">www.bosch-home.com</a> ви можете знайти багато інформації щодо приготування та значень налаштування.

## 22 Утилізація

### 22.1 Утилізація старих приладів

Екологічна утилізація дає змогу повторно використовувати цінну сировину.

1. Витягніть штепсельну вилку кабелю живлення.
2. Переріжте кабель живлення.
3. Утилізуйте прилад екологічним способом.  
Інформацію щодо актуальних способів утилізації можна отримати у продавця приладу або органів місцевого самоврядування.



Цей прилад маркіровано згідно положень європейської Директиви 2012/19/EU стосовно електронних та електроприладів, що були у використанні (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Директивою визначаються можливості, які є дійсними у межах Європейського союзу, щодо прийняття назад та утилізації бувших у використанні приладів.

## 23 Сервісні центри

Докладніші відомості про термін і умови гарантії у вашій країні можна отримати в сервісній службі, у дилера й на нашому сайті.

Звертаючись до сервісного центру, назвіть номер виробу (E-Nr.), заводський номер (FD) і порядковий номер (Z-Nr.) свого приладу.


Виробник: "БСХ Хаузгерете ГмбХ" вул. Карл-Вері-Штрассе, 34, м. Мюнхен, 81739, Німеччина  
Імпортер: ТОВ "БСХ Побутова Техніка", 03124, м.Київ, вул.Волноваська, 10/14 корп.Б, Україна  
Контактні дані сервісного центру можна знайти в додому довіднику або на нашому сайті.

Цей виріб містить джерела світла класу енергоефективності G. Ці джерела світла можна придбати як запчастину, а замінити їх можна тільки кваліфікованим спеціалістам.

### 23.1 Номер виробу (E-Nr.), заводський номер (FD) і порядковий номер (Z-Nr.)

Номер виробу (E-Nr.), заводський номер (FD) і порядковий номер (Z-Nr.) можна знайти на заводській табличці приладу.

Щоб знайти заводську табличку з номерами, відчиніть дверцята приладу.



Щоб мати змогу швидко знайти відомості про прилад і телефонний номер сервісного центру, ці дані можна записати.

Інформація про пристрій може також бути відображена в основних установках.

→ "Основні параметри", Стор. 21

## 24 Інформація про безкоштовне ПЗ і ПЗ з відкритим вихідним кодом

Цей продукт містить програмні компоненти, що на них правовласники надають ліцензію як на безкоштовне ПЗ або на ПЗ з відкритим вихідним кодом. Відповідна інформація про ліцензію зберігається на побутовому приладі. Доступ до відповідної інформації про ліцензію також можливий через додаток Home Connect: «Профіль -> Юридична інформація -> Інформація про ліцензію». <sup>1</sup> Завантажити інформацію про ліцензію можна на сайті фірмової продукції. (Шукайте на сайті продукції модель свого приладу й додаткові документи.) Відповідну інформацію можна

також запитати за адресою [ossrequest@bshg.com](mailto:ossrequest@bshg.com) або BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München (Німеччина).

Вихідний код буде наданий на запит.

Запит можна надіслати на адресу [ossrequest@bshg.com](mailto:ossrequest@bshg.com) або BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München (Німеччина).  
Тема листа: „OSSREQUEST“

Витрати на опрацювання вашого запиту покриває ви. Ця пропозиція чинна три роки від дати придбання або принаймні до кінця періоду, упродовж якого ми надаємо підтримку й запчастини для відповідного приладу.

## 25 Декларація відповідності

Цим компанія BSH Hausgeräte GmbH заявляє, що прилад із функцією Home Connect відповідає основним вимогам та іншим застосовним положенням Директиви 2014/53/EU.

Докладну декларацію відповідності RED можна знайти в Інтернеті за адресою [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) на сторінці опису вашого приладу в розділі додаткових документів.



Частота 2,4 ГГц (2400–2483,5 МГц): макс. 100 мВт  
Діапазон 5 ГГц (5150–5350 МГц + 5470–5725 МГц): макс. 150 мВт

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PI	PT	RO	CI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

WLAN (Wi-Fi) 5 ГГц: лише для експлуатації в приміщеннях.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

WLAN (Wi-Fi) 5 ГГц: лише для експлуатації в приміщеннях.

Справжнім «БСХ Хаузгерете ГмбХ» заявляє, що прилад з обладнанням радіодоступу відповідає Технічному регламенту радіобуднання;

повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою: [www.bosch-home.com.ua](http://www.bosch-home.com.ua)

## 26 Для досягнення кращого результату

Тут ви знайдете огляд оптимальних налаштувань для приготування різних типів страв, а також рекомендації щодо приладдя та посуду. Ми підібрали рекомендації, що оптимально підходять для вашого приладу.

**Порада:** В додатку Home Connect або на нашому веб-сайті [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) ви можете знайти багато інформації щодо приготування та значень налаштування.

### 26.1 Загальні вказівки щодо приготування

Зважайте на цю інформацію при приготуванні страв.

- Температура та тривалість готування залежать від кількості продуктів та рецепту. Тому вказаний діапазон регулювання параметрів. Спочатку спробуйте випікати за нижчої температури.
- Значення налаштування стосуються страв, що ставляться в холодну робочу камеру. Якщо ви все ж перед готуванням бажаєте розігріти духову шафу, встановлюйте приладдя тільки після попереднього розігрівання робочої камери.

<sup>1</sup> Залежно від комплектації приладу



- Вийміть з робочої камери непотрібне приладдя та посуд.

### УВАГА!

Продукти з підвищеною кислотністю можуть пошкодити ґрати

- ▶ Не кладіть кислі продукти, такі як фрукти або приправлені кислим маринадом продукти на гриль безпосередньо на ґрати.

### Примітка для людей, які страждають на алергію на нікель

У поодиноких випадках незначні залишки нікелю можуть потрапити в їжу.

Відповідне приладдя можна придбати в сервісній службі, у спеціалізованій мережі або через Інтернет.  
→ "Інше приладдя", Стор. 13

## 26.2 Вказівки щодо випікання

- Для випікання пирогів, печива або хліба найкраще підходять форми для випікання з темного металу.
- Застосовуйте для приготування запіканок широкий плаский посуд. У вузькому, високому посуді приготування цих страв потребує більше часу і зверху вони будуть більш рум'яними.
- При випіканні запіканки прямо в універсальному деку використовуйте рівень 1.
- Параметри для хлібного тіста чинні для приготування тіста як на деку для випікання, так і у прямокутній формі.
- Рекомендовані налаштування для випікання в поєднанні з режимом мікрохвиль стосуються металевих форм.

### УВАГА!

Якщо у теплій робочій камері є вода, утворюється водяна пара. Зміна температури може спричинити пошкодження.

- ▶ Забороняється наливати воду у гарячу робочу камеру.
- ▶ Не ставте посуд з водою на дно робочої камери.

### Рівні встановлення

При випіканні на одному рівні використовуйте рівень встановлення 1.

## 26.3 Вказівки щодо смаження, тушкування та приготування на грилі

- Рекомендовані налаштування застосовуються до їжі щойно з холодильника та до птиці без фарширування, готової до смаження.
- Покладіть птицю на посуд грудкою або шкіркою вниз.
- Переверніть печеню, страву для гриля або цілу рибу приблизно через  $\frac{1}{2}$  -  $\frac{2}{3}$  зазначеного часу.

### Смаження на решітці

Смажена на решітці страва буде особливо хрусткою з усіх боків. Смажте одночасно, наприклад, велику птицю або кілька шматків.

- Смажте шматки приблизно однакової ваги та товщини. Смажені шматки рівномірно підрум'янюються і залишаються соковитими.
- Продукти для смаження кладіть безпосередньо на решітку.

- Для збирання рідини, що скрапує, встановіть універсальне деко на один рівень нижче під решіткою.
- Залежно від розміру та виду печені додайте до  $\frac{1}{2}$  літра води в універсальне деко. З підливки, що збереться, можна приготувати соус. Також при цьому утворюється менше диму і робоча камера менше забруднюється.

### Смаження у посуді

При приготуванні у закритому посуді робоча камера залишається чистішою.

### Загальна інформація про смаження у посуді

- Використовуйте жаростійкий посуд, призначений для духової шафи.
- Поставте посуд на решітку.
- Краще використовувати посуд зі скла.
- Зверніть увагу на дані виробника щодо посуду для смаження.

### Смаження у відкритому посуді

- Використовуйте високу сковорідку.
- Якщо немає придатного посуду, можна використовувати універсальне деко.

### Смаження у закритому посуді

- Використовуйте придатну кришку, що щільно прилягає.
- Для м'яса між продуктами та кришкою має бути зазор щонайменше 3 см. М'ясо може піднятися.

### ⚠ УВАГА! – Небезпека опіку!

При відкриванні кришки після приготування може виходити дуже гаряча пара. Залежно від температури пара може бути невидимою.

- ▶ Підніміть кришку, щоб гаряча пара могла відходити подалі від тіла.
- ▶ Не підпускайте дітей до приладу.

### Готування на грилі

Готуйте на грилі, щоб отримати хрумку скоринку. Гриль з конвекцією добре підходить для приготування цілої птиці та риби, а також м'яса, наприклад, хрусткої скоринки.

- Готуйте на грилі шматки приблизно однакової ваги та товщини. Смажені шматочки рівномірно підрум'янюються і залишаються соковитими.
- Шматки для гриля кладіть безпосередньо на решітку.
- Для збирання рідини, що скрапує, встановіть універсальне деко щонайменше на один рівень нижче під решіткою.

### Вказівки

- Нагрівальний елемент гриля постійно вмикається та вимикається. Це не є несправністю. Частота залежить від встановленого режиму гриля.
- При готуванні на грилі може виникати дим.

## 26.4 Приготування з режимом мікрохвиль

Використання мікрохвильової печі для приготування їжі може значно скоротити час приготування.

### Загальні відомості

- При використанні мікрохвильової печі час приготування залежить від загальної ваги страви. Якщо ви хочете приготувати іншу кількість, а не зазначену, діє загальне правило: **вдвічі більша кількість продуктів потребує майже вдвічі більшого часу приготування**.
  - Страви віддають тепло посуду. Посуд може сильно нагрітися.
  - У головному меню інструкції з експлуатації наведено інформацію, як встановити режим мікрохвиль та режим з додаванням функції мікрохвиль.
- "Режим мікрохвиль", Стор. 17

### Порада

Додаткові вказівки щодо приготування в режимі мікрохвиль наведені тут:

- → "Розморожування", Стор. 38
- → "Розігрівання у мікрохвильовій печі", Стор. 39

### Готування та тушкування з режимом мікрохвиль

- Використовуйте закритий посуд, придатний для готування у мікрохвильовій печі. Для вкривання їжі можна також використовувати тарілку або спеціальну фольгу для мікрохвильової печі.
- Для зернових продуктів, наприклад, для рису, використовуйте високий посуд з кришкою. Під час готування круп утворюється багато піни. Додавайте рідину відповідно до даних у рекомендованих налаштуваннях.
- Не просушуйте продукти після миття. Додайте 1-3 столові ложки води або лимонного соку.

- Розподіліть їжу на посуді. Плaskі страви розігріються швидше, ніж високі.
- Не додавайте багато солі та спецій. При приготуванні в мікрохвильовій печі смак страви залишається майже незмінним.
- Страву потрібно 2-3 рази перевернути або перемішати.
- Після готування залиште страву на 2-3 хвилини постояти.

### 26.5 Вказівки щодо приготування напівфабрикатів

- Результат готування дуже сильно залежить від продукту. Потемніння від смаження та нерівномірна обробка можуть статися ще на етапі підготування вихідних продуктів.
- Не використовуйте заморожені продукти, якщо вони дуже сильно вкриті льодом. Видаліть налідь зі страви.
- Зніміть обгортку з напівфабрикату.
- Якщо ви готуєте або розігріваєте напівфабрикати в посуді, використовуйте термостійкий посуд.
- Рівномірно розділіть окремі продукти, такі як булочки та напівфабрикати з картоплі, на приладді. Залиште трохи місця між окремими шматочками.
- Дотримуйтесь вказівок виробника, зазначених на упаковці.
- Для досягнення найкращих результатів ми рекомендуємо розігрівати їжу або готові страви на потужності 600 Вт. Якщо на упаковці вказана більша потужність мікрохвиль, продовжіть час готування.

### 26.6 Вибір страви























Рекомендовані налаштування для великої кількості страв, відсортованих за категоріями продуктів.

#### Рекомендовані налаштування для різних страв






















Страва	Приладдя/посуд	Висота	Вид нагрівання	Температура, °C/рівень гриля	Потужність мікрохвиль у Вт	Тривалість, хв
Пиріг із здобного тіста, простий	Форма для кексу або Прямокутна форма	1	☉	160-180	90	30-40
Пиріг із здобного тіста, ніжний	Форма для кексу або Прямокутна форма	1	☐	150-170	-	60-80
Фруктовий/сирний торт з пісочного тіста	Рознімна форма Ø 26 см	1	☐	170-180	-	80-90
Фруктовий/сирний торт з пісочного тіста	Рознімна форма Ø 26 см	1	☐	<b>1.</b> 170-180 <b>2.</b> 100	<b>1.</b> 180 <b>2.</b> -	<b>1.</b> 30-40 <b>2.</b> 20
Бісквітний торт, 6 яєць	Рознімна форма Ø 28 см	1	☉	150-170 <sup>1</sup>	-	30-50
Бісквітний торт, 6 яєць	Рознімна форма Ø 28 см	1	☉	150-160	-	50-60

<sup>1</sup> Попередньо прогрійте прилад.

<sup>2</sup> Перемішайте страву 1-2 рази.

Страва	Приладдя/посуд	Висота	Вид нагрівання	Температура, °C/рівень гриля	Потужність мікрохвиль у Вт	Тривалість, хв
Пиріг з пісочного тіста з соковитою начинкою	Універсальне деко	1		160-180	-	60-80
Пиріг з дріжджового тіста з соковитою начинкою	Універсальне деко	1		180-190	-	30-45
Бісквітний рулет	Деко для випікання	1		180-190 <sup>1</sup>	-	10-20
Кекси	Деко для кексів	1		170-190	-	15-30
Дрібна дріжджова випічка	Деко для випікання	1		160-170	-	30-40
Печиво домашнє	Деко для випікання	2		140-160	-	15-30
Хліб, 750 г	Універсальне деко або Прямокутна форма	1		<b>1.</b> 210-220 <b>2.</b> 180-190 <sup>1</sup>	-	<b>1.</b> 10-15 <b>2.</b> 25-35
Хліб, 1500 г	Універсальне деко або Прямокутна форма	1		<b>1.</b> 210-220 <b>2.</b> 180-190 <sup>1</sup>	-	<b>1.</b> 10-15 <b>2.</b> 40-50
Хліб, 1500 г	Універсальне деко або Прямокутна форма	1		200-210	-	35-45
Лаваш	Універсальне деко	1		220-230	-	25-35
Булочки, свіжі	Деко для випікання	1		180-190	-	25-35
Піца, свіжа	Деко для випікання	1		200-220	-	25-35
Піца, свіжа, тонкий корж, на деці для піци	Форма для піци	1		210-230	-	20-30
Французький пиріг кіш	Форма з темним покриттям для кішу	1		200-210	-	35-45
Французька піца фламукхен	Універсальне деко	1		220-230 <sup>1</sup>	-	15-25
Запіканка, пікантна, з готових інгредієнтів	Форма для запіканок	1		200-220	-	35-55
Запіканка, пікантна, з готових інгредієнтів	Форма для запіканок	1		140-160	360	20-30
Лазанья, заморожена, 350-450 г, 3 см заввишки	Відкритий посуд	1		200-210	180	20-25
Лазанья, заморожена, 600-1000 г, 4-5 см заввишки	Відкритий посуд	1		200-210	180	35-45
Запіканка з картоплі, сирі інгредієнти, 4 см заввишки	Форма для запіканок	1		170-180	-	50-65
Запіканка з картоплі, сирі інгредієнти, 4 см заввишки	Форма для запіканок	1		150-170	360	25-30
Курча, 1,3 кг, нефаршироване	Відкритий посуд	1		200-220	-	60-70

<sup>1</sup> Попередньо прогрійте прилад.<sup>2</sup> Перемішайте страву 1–2 рази.

Страва	Приладдя/посуд	Висота	Вид нагрівання	Температура, °С/рівень гриля	Потужність мікрохвиль у Вт	Тривалість, хв
Курча, розділене на половини	Відкритий посуд	1		180-200	360	25-35
Дрібні шматочки курчати, по 250 г	Решітка	2		220-230	-	30-35
Дрібні шматочки курчати, по 250 г	Відкритий посуд	1		190-210	360	20-30
Гусак, нефарширований, 3 кг	Відкритий посуд	1		160-170	-	120-150
Свинина для запікання без шкірки, наприклад, зашийок, 1,5 кг	Відкритий посуд	1		180-200	-	120-130
Свинина для запікання без шкірки, наприклад, зашийок, 1,5 кг	Закритий посуд	1		180-200	180	55-65
Свинина для запікання без шкірки, наприклад, зашийок, 1,5 кг	Відкритий посуд	1		180-190	-	120-140
Яловиче філе, середнього ступеня просмаження, 1 кг	Відкритий посуд	1		210-220	-	40-50
Тушкована яловичина, 1,5 кг	Закритий посуд	1		200-220	-	130-140
Тушкована яловичина, 1,5 кг	Закритий посуд	1		200-220	-	140-160
Ростбіф, середнього ступеня просмаження, 1,5 кг	Відкритий посуд	1		220-230	-	60-70
Стегно ягняти без кістки, середнього ступеня просмаження, 1,5 кг	Відкритий посуд	1		170-190	-	50-70
М'ясний рулет, 1 кг + 50 мл води	Відкритий посуд	1		170-190	360	30-40
Риба, на грилі, ціла, 300 г, наприклад, форель	Відкритий посуд	1		170-190	-	20-30
Овочі, свіжі, 250 г	Закритий посуд	1		-	600	8-12 <sup>2</sup>
Овочева суміш, 250 г + 25 мл води	Закритий посуд	1		-	600	10-14 <sup>2</sup>
Печена картопля, половинками, 1 кг	Універсальне деко	2		200-220	360	15-20
Варена картопля, порізана на 4 частини, 500 г	Закритий посуд	1		-	600	12-15 <sup>2</sup>
Довгозернистий рис, 250 г + 500 мл води	Закритий посуд	1		-	<b>1.</b> 600 <b>2.</b> 180	<b>1.</b> 7-9 <b>2.</b> 13-16
Ціле пшоно, 250 г + 600 мл води	Закритий посуд	1		-	<b>1.</b> 600 <b>2.</b> 180	<b>1.</b> 8-10 <b>2.</b> 10-15
Полента або кукурудзяна крупа, 125 г + 500 мл води	Закритий посуд	1		-	600	6-8 <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Попередньо прогрійте прилад.

<sup>2</sup> Перемішайте страву 1–2 рази.

## Десерт

### Приготування йогурту

1. Вийміть з робочої камери приладдя та підвісні каркаси.
2. 1 л молока (3,5 % жиру) розігрійте на варильній поверхні до 90 °C і дайте охолонути до 40 °C. Для УВТ-молока достатньо розігрівання до 40 °C.
3. Додайте у молоко 150 г йогурту, який щойно з холодильника.
4. Розкладіть масу у маленькі ємності, наприклад, у чашки або невеликі склянки.
5. Накрийте посуд фольгою, наприклад, харчовою плівкою.
6. Поставте посуд на дно робочої камери.
7. Налаштуйте прилад відповідно до рекомендованих установок.
8. Після приготування залиште йогурт охолоджуватися у холодильнику принаймні на 12 годин.

### Приготування пудингу з порошку для пудингу

1. Використовуйте високий посуд, придатний для використання у мікрохвильовій печі.
2. Змішайте в посуді порошок для пудингу з усім молоком та цукром.
3. Поставте посуд на решітку у робочу камеру.
4. Налаштуйте прилад відповідно до рекомендованих установок.
5. Якщо молоко підніметься, активно розмішайте.

### Рекомендовані налаштування для десертів, компотів

Страва	Приладдя/посуд	Висота	Вид нагрівання → <i>Стор. 11</i>	Температура, °C	Потужність у мікрохвиль у Вт	Тривалість, хв
Пудинг з порошку для пудингу	Закритий посуд	1	☰	-	600	5-8 <sup>1</sup>
Йогурт	Порційні формочки	Дно робочої камери	☐	40-45	-	8-9 год
Попкорн для мікрохвильової печі, 1 пакет 100 г <sup>2</sup>	Відкритий посуд	1	☰	-	600	4-6

<sup>1</sup> Перемішайте страву 1–2 рази.

<sup>2</sup> Покладіть закритий пакунок на посудину.

6. Повторюйте процедуру, поки не буде досягнуто потрібної консистенції.

### Приготування у мікрохвильовій печі попкорну

#### **⚠ УВАГА! – Небезпека опіків!**

Герметично запаена упаковка продуктів може лопнути.

- ▶ Завжди дотримуйтесь вказівок, зазначених на упаковці.
  - ▶ Щоб вийняти страву з робочої камери, використовуйте прихватки.
1. Використовуйте неглибоку форму для запіканок, придатну для використання в мікрохвильовій печі. Не використовуйте порцелянові або сильно вигнуті тарілки.
  2. Покладіть мішок з попкорном на посуд відповідно до інструкцій на упаковці.
  3. Налаштуйте прилад відповідно до рекомендованих установок.
  4. В залежності від продуктів та їх кількості регулюється час приготування.
  5. Щоб запобігти пригорянню попкорну, через 1½ хвилини вийміть мішок з попкорном і струсіть.
  6. Поставте пакет з попкорном назад у піч і дайте йому знову надутися.
  7. Якщо ви чуєте звук від попкорну кожні 2-3 секунди, вимкніть прилад і вийміть мішок з попкорном з печі.
  8. Після приготування протріть робочу камеру.

## 26.7 Спеціальні види приготування

Інформація та рекомендовані налаштування для спеціальних видів приготування, наприклад, томління.

### Air Fry

Готуйте страви з хрумкою скоринкою та невеликою кількістю жиру за допомогою Air Fry. Air Fry особливо підходить для продуктів, які ви зазвичай смажите у фритюрі в олії.

### Зважайте на цю інформацію при готуванні страв з використанням Air Fry

Дотримуйтесь цих вказівок при готуванні страв у режимі Air Fry.

- Приготування в режимі Air Fry можливе лише на одному рівні.

- Завдяки приладдю Air Fry їжа стає хрумкішою. Якщо приладдя Air Fry не входить до стандартної комплектації приладу, ви можете придбати його як спеціальне приладдя.
- Не розігривайте попередньо духову шафу.
- Не використовуйте папір для випікання. Повітря має циркулювати в робочій камері.
- Не розморожуйте продукти глибокого замороження.
- Рівномірно розкладіть продукти по приладдю Air Fry або універсальному деку. Якщо можливо, розкладайте продукти на приладді лише одним шаром.
- Вставте приладдя в робочу камеру на рівень 2. Якщо ви використовуєте приладдя Air Fry, можна встановити порожнє універсальне деко на рівень 1, щоб уникнути забруднення.








**uk** Для досягнення кращого результату

- Переверніть продукти через половину часу готування. Якщо продуктів багато, переверніть їх двічі.

**Порада:** Додавайте сіль тільки після завершення приготування. Так їжа буде хрумкішою.

Овочі в паніруванні можна готувати в режимі Air Fry. Щоб заощадити жир, оббризкайте панірування олією з пульверизатора. Це дозволить отримати хрумку скоринку з невеликою кількістю жиру.

### Рекомендовані установки для Air Fry

Страва	Приладдя/посуд	Висота	Вид нагрівання	Температура, °C	Потужність мікрохвиль у Вт	Тривалість, хв
Пиріг із здобного тіста, простий	Форма для кексу або Прямокутна форма	1		160-180	90	30-40
Картопля фрі	Деко для готування в режимі Air Fry або Універсальне деко	2		190-210	-	20-25
Картопляні конверти, фаршировані	Деко для готування в режимі Air Fry або Універсальне деко	2		190-210	-	20-25
Смажена картопля	Деко для готування в режимі Air Fry або Універсальне деко	2		190-210	-	20-25
Курячі палички або нагети, заморожені	Деко для готування в режимі Air Fry або Універсальне деко	2		190-210	-	10-15
Рибні палички	Деко для готування в режимі Air Fry або Універсальне деко	2		190-210	-	15-20
Броколі, у паніровці	Деко для готування в режимі Air Fry або Універсальне деко	2		190-210	-	15-25

### Розморожування


Розморозуйте заморожені продукти у приладі.

#### Вказівки щодо розморожування

- За допомогою режиму роботи "«Режим мікрохвиль»" можна розморозувати фрукти, овочі, птицю, м'ясо, рибу та випічку глибокого замороження.
- Перед розморожуванням вийміть продукти з упаковки.
- Застосовуйте термостійкий посуд, придатний для роботи у мікрохвильовій печі.

- Рекомендовані налаштування чинні для їжі температури заморожування (-18 °C).
- Розморожування відбувається ефективніше, якщо виконується в кілька етапів. Ці етапи зазначені один за одним в рекомендованих налаштуваннях.
- Страви потрібно 1-2 рази перевернути або перемишати. Великі шматки потрібно перевернути декілька разів. Розділіть їжу. Вийміть вже розморожені шматки з робочої камери.
- Розморожені продукти залиште ще на 10 – 30 хвилин у вимкненому приладі для того, щоб температура продукту стала рівномірною.

### Рекомендовані налаштування для розморожування

Страва	Приладдя/посуд	Висота	Вид нагрівання	Температура, °C	Потужність мікрохвиль у Вт	Тривалість, хв
Булочки	Решітка	1		140-160	90	2-4

**Розігрівання у мікрохвильовій печі**

За допомогою мікрохвильової печі можна розігріти страву або у декілька етапів розморозити та розігріти продукти.


**Вказівки щодо розігрівання у мікрохвильовій печі**

- Використовуйте закритий посуд, придатний для готування у мікрохвильовій печі.
- Страву потрібно 2-3 рази перевернути або перемішати.
- Після розігрівання залиште страву 1-2 хвилини постояти.
- Страви віддають тепло посуду. Посуд може сильно нагрітися.
- При розігріванні дитячого харчування зважайте на такі вказівки:
  - Встановлюйте пляшечки на решітку без соски або кришки.
  - Після розігрівання добре струсіть або перемішайте дитяче харчування.
  - Обов'язково перевірте температуру їжі.
- Насухо протріть робочу камеру після розігрівання.

**⚠ УВАГА! – Небезпека опіку!**

При нагріванні рідини може виникнути затримка кипіння. Це означає, що температура кипіння досягається без піднімання типових бульбашок пари. Рекомендується дотримуватися обережності навіть при незначному струсі ємності. Гаряча рідина може раптово почати сильно кипіти і бризкати.

- ▶ При розігріванні рідини завжди кладіть у ємність ложку. Це дозволяє уникнути затримки кипіння.

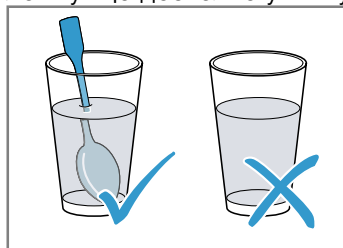**УВАГА!**

Торкання металу до внутрішніх поверхонь робочої камери може призвести до утворення іскор, які можуть пошкодити прилад або внутрішнє скло дверцят.

- ▶ Металеві предмети, наприклад ложка в склянці, повинні бути віддалені принаймні на 2 см від стінок робочої камери та внутрішньої сторони дверцят.

**Рекомендовані налаштування для розігрівання та підігрівання**

Страва	Приладдя/посуд	Висота	Вид нагрівання	Температура, °C	Потужність мікрохвиль у Вт	Тривалість, хв
Запіканки, 400 г, наприклад, лазанья, запіканка з картоплі, заморожені	Відкритий посуд	1		180-200	180	20-25

**26.8 Пробні страви**

Інформація в цьому розділі орієнтована на випробувальні установи з метою полегшення тестування приладу згідно з EN 60350-1 або IEC 60350-1 та відповідно до стандарту EN 60705, IEC 60705.

**Випікання**

- Наведені у таблиці значення налаштування стосуються страв, що ставляться в холодну робочу камеру.
- Завжди беріть до уваги вказівки щодо попереднього розігрівання, наведені у рекомендованих налаштуваннях. Значення налаштувань дійсні без швидкого розігрівання.
- На початку випікання страви встановлюйте більш низьку температуру.
- Випічка, одночасно вставлена в деках або формах для випікання не повинна бути готовою одночасно.
- Бісквіт на воді
  - В якості альтернативи решітці можна також використовувати деко для готування в режимі Air Fry, яке ми пропонуємо.

**Рекомендовані налаштування для запікання**

Страва	Приладдя/посуд	Висота	Вид нагрівання → <i>Стор. 11</i>	Температура, °C	Потужність мікрохвиль у Вт	Тривалість, хв
Фігурне печиво	Деко для випікання	1		150-160 <sup>1</sup>	-	20-30

<sup>1</sup> Попередньо прогрійте прилад 5 хвилин. Не використовуйте функцію швидкого нагрівання.

<sup>2</sup> Попередньо прогрійте прилад. Не використовуйте функцію швидкого нагрівання.

**uk** Для досягнення кращого результату

Страва	Приладдя/посуд	Висота	Вид нагрівання → <i>Стор. 11</i>	Температура, °C	Потужність мікрохвиль у Вт	Тривалість, хв
Фігурне печиво	Деко для випікання	1		140-150 <sup>1</sup>	-	25-35
Дрібне печиво	Деко для випікання	1		160 <sup>1</sup>	-	25-35
Дрібне печиво	Деко для випікання	1		150 <sup>1</sup>	-	25-35
Бісквіт на воді	Рознімна форма Ø 26 см	1		160-170 <sup>2</sup>	-	25-35
Бісквіт на воді	Рознімна форма Ø 26 см	1		160-170 <sup>2</sup>	-	25-35

<sup>1</sup> Попередньо прогрійте прилад 5 хвилин. Не використовуйте функцію швидкого нагрівання.

<sup>2</sup> Попередньо прогрійте прилад. Не використовуйте функцію швидкого нагрівання.

## Готування на грилі

### Рекомендовані налаштування для готування на грилі

Страва	Приладдя/посуд	Висота	Вид нагрівання → <i>Стор. 11</i>	Температура, °C/рівень гриля	Потужність мікрохвиль у Вт	Тривалість, хв
Підсмаження тостів	Решітка	3		макс. <sup>1</sup>	-	3-5

<sup>1</sup> Не прогрівайте прилад попередньо.

## Приготування з режимом мікрохвиль

### Рекомендовані налаштування для розморожування з режимом мікрохвиль

Страва	Приладдя/посуд	Висота	Вид нагрівання → <i>Стор. 11</i>	Температура, °C	Потужність мікрохвиль у Вт	Тривалість, хв
М'ясо	Відкритий посуд	1		-	1. 180 2. 90	1. 5 2. 10-15

### Рекомендовані налаштування для приготування з режимом мікрохвиль

Страва	Приладдя/посуд	Висота	Вид нагрівання → <i>Стор. 11</i>	Температура, °C	Потужність мікрохвиль у Вт	Тривалість, хв
Омлет	Відкритий посуд	1		-	1. 360 2. 180	1. 20 2. 20-25
Бісквіт	Відкритий посуд	1		-	600	7-9
М'ясний рулет	Відкритий посуд	1		-	600	22-27

### Рекомендовані налаштування для приготування з поєднанням режиму мікрохвиль

Страва	Приладдя/посуд	Висота	Вид нагрівання → <i>Стор. 11</i>	Температура, °C	Потужність мікрохвиль у Вт	Тривалість, хв
Запіканка з картоплі	Відкритий посуд	1		150-170	360	25-30
Пиріг	Відкритий посуд	1		190-210	180	12-18
Курча, розділене на половини	Відкритий посуд	1		180-200	360	25-35



## 27 Інструкція з монтажу

Під час монтажу приладу зважайте на цю інформацію.




### **⚠ 27.1 Загальні вказівки щодо монтажу**

Дотримуйтеся цих вказівок перед початком встановлення приладу.

- Вбудована шафа не повинна мати задньої стінки за приладом. Необхідно дотримуватися відстані щонайменше 35 мм між стіною та нижньою частиною шафи або задньою стінкою шафи зверху.
- Вентиляційні отвори та всмоктувальні отвори повинні бути відкриті.
- Безпеку експлуатації може гарантувати тільки правильне вбудовування згідно з інструкцією з монтажу. За пошкодження, які виникають через неправильне вбудовування, відповідальність несе майстер-монтажник.
- Після доставки перевірте прилад на наявність транспортних пошкоджень. При виявленні пошкодження, яке виникло під час транспортування, не встановлюйте прилад.
- Перед введенням в експлуатацію зніміть пакувальний матеріал та липку плівку з робочої камери та дверей.
- Враховуйте інструкції з монтажу для вбудовування приладдя.
- Меблі, в які вбудовується прилад, повинні витримувати температуру до 95 °С, а панелі меблів, що знаходяться поруч, — до 70 °С.
- Не вбудовуйте прилад за декоративною панеллю або дверцятами меблів. Інакше виникне небезпека перегрівання.
- Перш ніж почати встановлення приладу, виконайте прирізні роботи на меблях. Видаліть стружку. Вона може порушити функціональність електричних елементів.

- Точки підключення приладу повинні знаходитися у заштрихованій зоні **a** або поза зоною монтажу. Незакріплені меблі необхідно закріпити за допомогою стандартного кутка **b** до стіни.

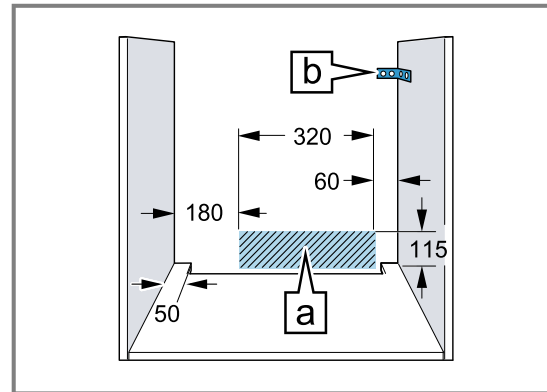

- Для уникнення порізів використовуйте захисні рукавиці. Деталі, що використовуються під час монтажу, можуть мати гострі краї.
- Розміри на малюнках в міліметрах.

### **⚠ УВАГА! – Небезпека пожежі!**

Застосовувати подовжений кабель живлення й недозволені адаптери небезпечно.

- ▶ Не застосовуйте подовжувачі або багатомісні розетки.
- ▶ Застосовуйте лише адаптери, які дозволив виробник.
- ▶ Якщо шнур живлення є коротким і немає довшого шнура живлення, зверніться до професійної електромайстерні, щоб адаптувати місце монтажу вдома.


### **УВАГА!**

При перенесенні приладу за ручку дверцят вона може зламатися. Ручка дверцят не витримає вагу приладу.

- ▶ Забороняється переносити або тримати прилад за ручку дверцят.


## 27.2 Габарити приладу

Тут вказані габаритні розміри приладу.

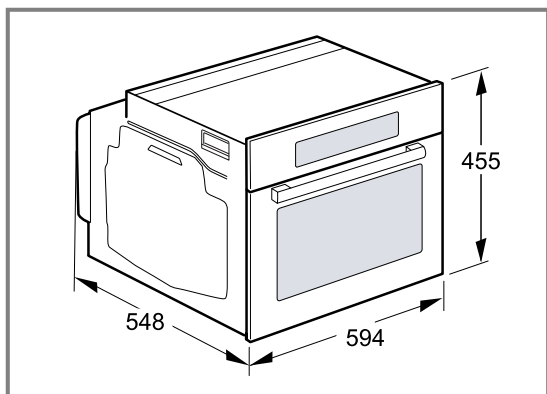

## 27.3 Вбудовування під стільницею


Зверніть увагу на монтажні розміри та інструкції з монтажу під час встановлення під стільницею.

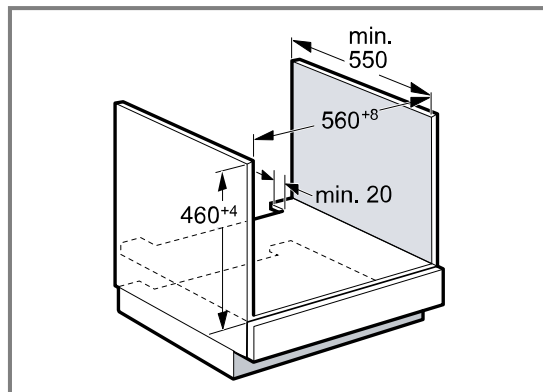

- Для вентиляції приладу потрібно виконати вентиляційні прорізи в перекриттях.
- Стільниця має бути закріплена на меблях для вбудовування.
- Дотримуйтеся всіх наявних вказівок щодо монтажу варильної поверхні.
- Дотримуйтеся усіх національних інструкцій щодо встановлення варильної поверхні.

## 27.4 Вбудовування під варильною поверхнею

При установці приладу під варильною поверхнею необхідно дотримуватися обов'язкових мінімальних розмірів, включаючи, при необхідності, розміри опорної конструкції.

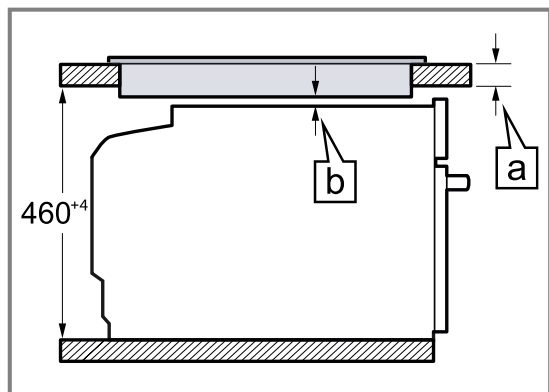


На основі обов'язкових мінімальних розмірів **[b]** визначається мінімальна товщина стільниці **[a]**.

Тип варильної поверхні	a прикріплена в мм	a встановлена врівень у мм	b у мм
індукційної варильної поверхні	42	43	5
Індукційна варильна панель з суцільною зоною нагріву	52	53	5
Газова конфорка	32	43	5 <sup>1</sup>
Електрична варильна панель	32	35	2


<sup>1</sup> Дотримуйтеся усіх національних інструкцій щодо встановлення варильної поверхні.

## 27.5 Вбудовування у високу шафу

Зверніть увагу на монтажні розміри та інструкції з монтажу під час встановлення у високу шафу.

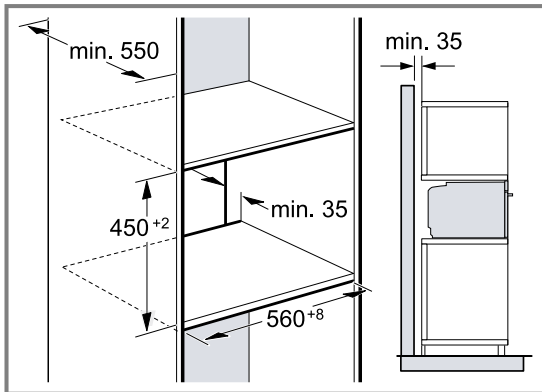


- Для вентиляції приладу необхідні вентиляційні прорізи в перекриттях.
- Щоб забезпечити достатню вентиляцію приладу, у цокольній зоні потрібно зробити вентиляційний отвір не менше 200 см<sup>2</sup>. Для цього слід прорізати панель цоколя або встановити вентиляційну решітку. Слід забезпечити повітрообмін, як показано на ескізі.

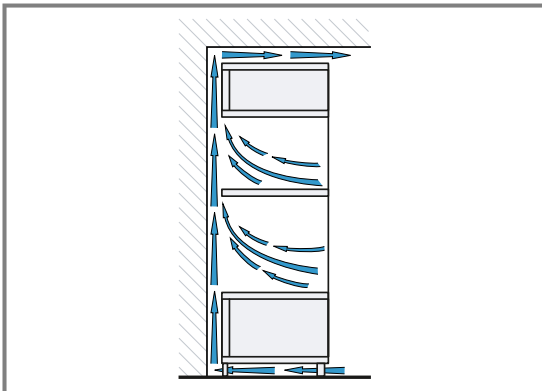

- Якщо у високій шафі окрім задньої стінки елементу є додаткові задні стінки, їх потрібно прибрати.
- Встановлюйте прилад на такій висоті, щоб можна було легко зняти приладдя.

## 27.6 Кутовий монтаж

Дотримуйтеся монтажних розмірів і вказівок щодо монтажу.

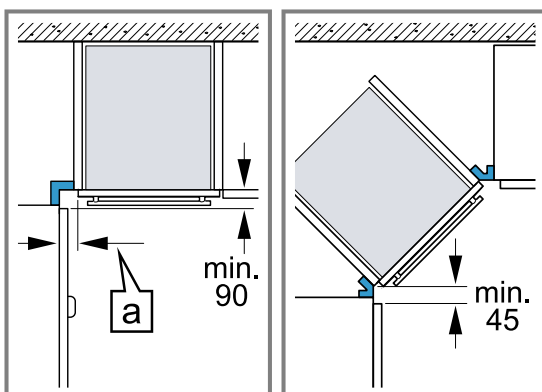

- Щоб мати змогу відкривати дверцята приладу, під час кутового монтажу зважайте на мінімальні розміри. Розмір [a] залежить від товщини фронтальної панелі і ручки.

## 27.7 Підключення до електромережі

Щоб безпечно виконати під'єднання приладу до електромережі, керуйтеся цими вказівками.

- Прилад відповідає класу захисту I та може підключатися лише через запобіжник.
- Система безпеки із застосуванням запобіжників повинна бути організована згідно з показниками потужності, зазначеними на фірмовій табличці, та з місцевими правилами.
- Під час виконання усіх монтажних робіт прилад повинен бути відключений від електромережі.
- Забороняється використання приладу в приміщеннях, де електрична мережа не обладнана заземлювальним проводом.
- Прилад дозволяється підключати лише за допомогою кабелів, які постачаються у комплекті. Прилад дозволяється підключати лише за допомогою кабелів, які постачаються у комплекті.
- Потрібно вставити кабель в задню частину пристрою, так щоб пролунав звук клацання. Кабель на 3 м ви можете придбати в сервісній службі.
- Мережевий кабель можна замінити оригінальним кабелем. Його можна замовити у сервісній службі.
- При монтажі повинна бути забезпечена контактна безпека.
- Якщо дисплей приладу залишається темним, він неправильно підключений. Від'єднайте прилад від електромережі, перевірте точки приєднання.

### Електричне підключення приладу зі штекером з захисним контактом

**Зауваження:** Прилад повинен бути підключений до стаціонарної розетки із заземленими контактами, згідно з настановами.

- ▶ Вставте штекер у розетку з заземлюючим контактом.  
Якщо пристрій встановлено, до мережевого штекера мережного кабелю повинен бути забезпечений вільний доступ, або, якщо це неможливо, у стаціонарно змонтованій електричній системі потрібно встановити роз'єднувач відповідно до місцевих технічних умов.

### Електричне підключення приладу без штекера з захисним контактом


**Зауваження:** Лише кваліфіковані спеціалісти можуть приєднувати прилад. Гарантія не поширюється на шкоду, спричинену неправильним монтажем. У стаціонарно змонтованій електричній системі потрібно встановити роз'єднувач відповідно до місцевих технічних умов.

1. Визначте фазу та нуль на розетці.  
Неправильне підключення приладу може призвести до його пошкодження.
2. Підключіть відповідно до схеми підключення.  
Напруга, див. фірмову табличку.
3. Жили мережевого кабелю підключайте відповідно до кольорів:  
– зелено-жовтий = заземлення ⊕


- блакитний = (нуль) нульова жила
- коричневий = фаза (зовнішня жила)

## 27.8 Вбудовування приладу

1. Встановіть прилад і відцентруйте його.

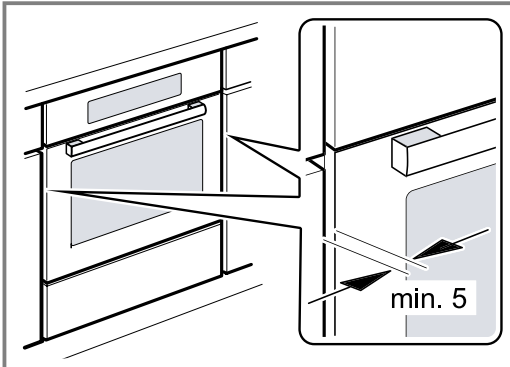


2. Щільно пригвинтіть прилад.

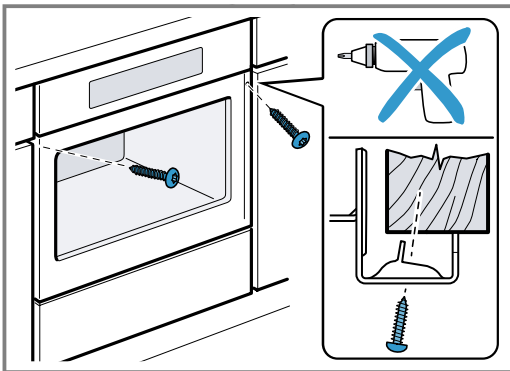


**Зауваження:** Щілина між стільницею та приладом не повинна закриватися додатковими планками. На бічних стінках корпусу вбудовуваних меблів не можна кріпити термозахисні смуги.

## 27.9 Для кухонь без ручок з вертикальною планкою:


1. Прикріпіть відповідний шматок наповнювача, щоб закрити можливі гострі краї та забезпечити безпечне збирання.

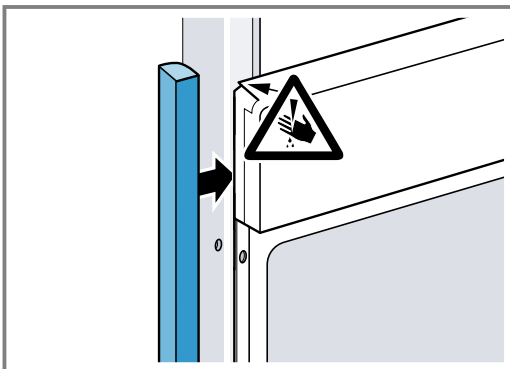

2. Попередньо просвердліть алюмінієві профілі, щоб створити гвинтове з'єднання.

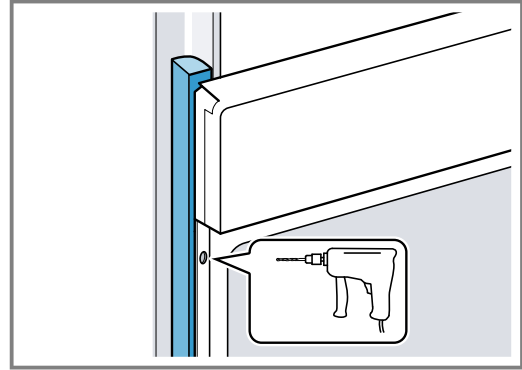

3. Закріпіть прилад відповідним гвинтом.

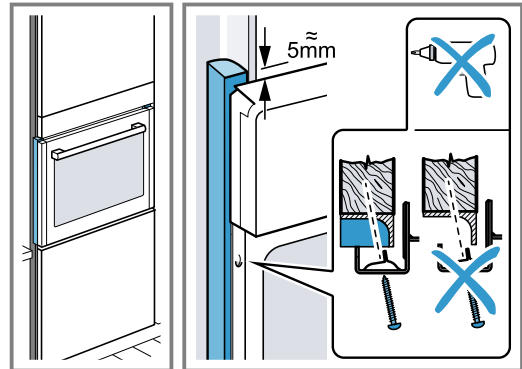

## 27.10 Демонтаж приладу

1. Відключіть прилад від електромережі.
2. Вигвинтіть кріпильні шурупи.
3. Підніміть прилад і повністю вийміть.









## Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)



## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

### **BSH Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

A Bosch Company



**9001682534** (040221)

uk