



# Flex indukciona ploča za kuvanje sa integrisanim ventilacionim sistemom

PXX...D6..

[sr] Uputstvo za upotrebu

## Bosch BetterFood aplikacija

Otkrij svoj novi uređaj sa hiljade fleksibilnih recepata!

- Veganski, sa malo ugljenih hidrata ili bez glutena? Sve recepte možeš da prilagodiš svojim željama.
- Otkrij recepte za sastojke koje već imaš kod kuće.
- Kuvanje zdrave hrane potpuno jednostavno – pomoću zdravstvenog kompasa za proveru hranljivih sastojaka.
- U receptima saznaj optimalna podešavanja za umrežene uređaje.

Ova aplikacija je dostupna samo u određenim evropskim zemljama i na jezicima.



Preuzmi  
besplatno



## Sadržaj

|                                           |    |                                                |    |
|-------------------------------------------|----|------------------------------------------------|----|
| 1 Bezbednost .....                        | 2  | 16 Preuzimanje podešavanja .....               | 14 |
| 2 Izbegavanje materijalne štete .....     | 5  | 17 Assist .....                                | 15 |
| 3 Zaštita životne sredine i štednja ..... | 6  | 18 Bežični senzor za kuvanje .....             | 19 |
| 4 Adekvatno posuđe za kuvanje .....       | 6  | 19 Zaštita za decu .....                       | 20 |
| 5 Upoznavanje sa uređajem .....           | 7  | 20 Zaštita za brisanje .....                   | 21 |
| 6 Vrste režima rada .....                 | 9  | 21 Individualno sigurnosno isključivanje ..... | 21 |
| 7 Pre prve upotrebe .....                 | 9  | 22 Osnovna podešavanja .....                   | 21 |
| 8 Osnovno rukovanje .....                 | 10 | 23 Test posuđa za kuvanje .....                | 23 |
| 9 Upravljanje ventilatorom .....          | 11 | 24 Ograničenje snage .....                     | 23 |
| 10 FlexInduction .....                    | 12 | 25 Home Connect .....                          | 23 |
| 11 MoveMode .....                         | 12 | 26 Čišćenje i održavanje .....                 | 26 |
| 12 Vremenske funkcije .....               | 13 | 27 Otklanjanje smetnji .....                   | 28 |
| 13 PowerBoost .....                       | 14 | 28 Odlaganje u otpad .....                     | 30 |
| 14 PanBoost .....                         | 14 | 29 Izjava o usaglašenosti .....                | 30 |
| 15 Funkcija održavanja toplote .....      | 14 | 30 Korisnička služba .....                     | 31 |

## 1 Bezbednost

Pridržavajte se sledećih sigurnosnih napomena.

### 1.1 Definicija signalnih reči

Ovde možete pogledati značenje signalnih reči koje se koriste u ovom uputstvu.

#### UPOZORENJE

Obratite pažnju na ove napomene da biste sprečili moguće teške ili smrtonosne povrede.

#### PAŽNJA

Obratite pažnju na ove napomene da biste sprečili oštećenja uređaja ili drugu materijalnu štetu.

**Napomena:** Upućuje na važne informacije.

### 1.2 Opšte napomene

- Pažljivo pročitajte ovo uputstvo.
- Uputstva, pasoš uređaja kao i informacije o proizvodu sačuvajte za kasniju upotrebu ili za narednog vlasnika.
- Ukoliko postoji oštećenje nastalo tokom transporta, nemojte da priključujete uređaj.

### 1.3 Namenska upotreba

Priključivanje uređaja bez utikača sme da vrši samo ovlašćeno stručno osoblje. Ukoliko dođe do oštećenja usled pogrešnog priključivanja, gubite pravo na garanciju.

Samo u slučaju stručne ugradnje u skladu sa uputstvom za montažu zagarantovana je sigurnost prilikom upotrebe. Instalater je odgovoran za pravilno funkcionisanje na mestu postavke.

Uređaj koristite samo:

- za pripremu jela i pića.
- pod nadzorom. Bez prekida nadzirite kratke postupke kuvanja.
- u privatnom domaćinstvu i u zatvorenim prostorima kućnog okruženja.
- na nadmorskim visinama do 2000 m.

Ne upotrebljavajte uređaj:

- na čamcima ili u vozilima.
- sa eksternim tajmerom ili posebnim daljinskim upravljačem. Ovo ne važi u slučaju kada je isključen rad sa uređajima koji su obuhvaćeni standardom EN 50615.

- za usisavanje opasnih ili eksplozivnih materijala i isparenja.
- za usisavanje sitnih delova ili tečnosti.

Kada koristite funkciju senzora za kuvanje uključite ringlu na kojoj se nalazi lonac sa senzorom temperature.

Ukoliko nosite aktivni implantirani medicinski uređaj (npr. pejsmejker ili defibrilator), proverite kod vašeg lekara da je isti po smernicama 90/385/EWG Saveta Evropske unije od 20.

Juna 1990. kao i da odgovara EN 45502-2-1 i EN 45502-2-2 standardu i da je izabran, implantiran i programiran u skladu sa VDE-AR-E 2750-10. Ako su ovi preduslovi ispunjeni i ako se koriste nemetalni pribor i posuđe za kuvanje sa nemetalnim ručkama, korišćenje ove indukcione ravne ploče za kuvanje za namenu upotrebu je bezopasno.

#### 1.4 Ograničenje kruga korisnika

Deca od 8 godina i starija, kao i osobe sa umanjenim psihičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, ili osobe bez iskustva i/ili znanja, ovaj uređaj mogu da koriste samo pod nadzorom osobe koja je odgovorna za njihovu bezbednost ili ako su obučene za bezbedno korišćenje uređaja i razumeju kakve opasnosti pri tome postoje.

Deca se ne smeju igrati uređajem.

Čišćenje i korisničko održavanje ne smeju da obavljaju deca, osim ako su starija od 15 godina i to rade pod nadzorom.

Decu mlađu od 8 godina udaljite od uređaja i od priključnog kablova.

#### 1.5 Bezbedna upotreba

##### ⚠ **UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!**

Deca bi mogla da udahnu i usisaju odn. progutaju sitne delove i da se na taj način uguše.

- Držite sitne delove van domašaja dece.
- Deci nipošto nemojte dozvoliti da se igraju sa sitnim delovima.


Deca mogu ambalažni materijal da navuku sebi preko glave ili da se njime umotaju, pa da se tako uguše.

- Ambalažni materijal držite van domašaja dece.
- Deci nipošto nemojte dozvoliti da se igraju sa ambalažnim materijalom.

##### ⚠ **UPOZORENJE – Opasnost od trovanja!**

Gasovi sagorevanja koji su usisani nazad mogu da dovedu do trovanja. Vatrišta koja zavise od vazduha u prostoriji (npr. grejni uređaji na

gas, ulje, drvo ili ugalj, protočni bojleri, kotlovi za zagrevanje vode) vazduh za sagorevanje crpe iz prostorije u koju su postavljeni i izduvne gasove izbacuju preko sistema za izduvne gasove (npr. dimnjak) u spoljašnju sredinu. U kombinaciji sa uključenim aspiratorom uzima se vazduh iz kuhinje i susednih prostorija. Bez dovoljnog dotoka vazduha nastaje potpritisak. Otrovnici gasovi iz dimnjaka ili odvodnog okna usisavaju se nazad u stambene prostorije.

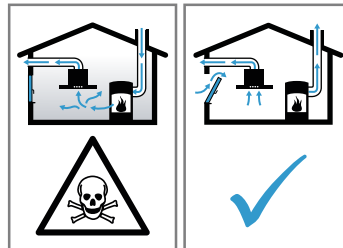

- Uvek se pobrinite za dovoljno dotoka vazduha, ako uređaj upotrebljavate u režimu odvođa vazduha istovremeno sa vatrištem koje zavisi od vazduha u prostoriji.
- Bezbedan režim rada je moguć samo ako potpritisak u prostoriji za postavku vatrišta ne prekoračuje 4 Pa (0,04 mbar). To može da se postigne, ako zahvaljujući otvorima koji ne mogu da se zatvore, npr. u vratima, prozorima, u kombinaciji sa ventilacionim otvorom za dotok vazduha/ispusni vazduh ili zahvaljujući drugim tehničkim merama, može da struji vazduh koji je neophodan za sagorevanje. Sam ventilacioni otvor za dotok vazduha/ispusni vazduh ne garantuje održavanje granične vrednosti.
- U svakom slučaju potražite savet od stručne osobe (npr. zaduženog dimničara), koja može da proceni ukupan ventilacioni sklop kuće i da predloži odgovarajuću meru za ventilaciju.
- Ako uređaj primenjujete isključivo u režimu rada cirkulacionog vazduha, moguć je rad bez ograničenja.

##### ⚠ **UPOZORENJE – Opasnost od požara!**

Kuvanje na ploči za kuvanje sa masti ili uljem bez nadzora može da bude opasno i da dovede do požara.

- Vruća ulja i masti nipošto nemojte da ostavljate bez nadzora.
- Nikad ne pokušavajte da ugasite vatru vodom, već isključite uređaj i zatim prekriti plamen npr. poklopcem ili pokrivačem za gašenje vatre.

Površina za kuvanje se veoma zagreva.

- ▶ Na površinu za kuvanje ili u neposrednoj blizini nikada nemojte postavljati zapaljive predmete.
- ▶ Ne ostavljajte predmete na površini za kuvanje.

Uređaj postaje vruć.

- ▶ Nipošto nemojte da čuvate zapaljive predmete ili sprejeve u fiokama neposredno ispod ploče za kuvanje.

Poklopci za ravnu ploču za kuvanje mogu da prouzrokuju nezgode, npr. zbog pregrevanja, paljenja ili materijala koji se mogu rasprsnuti.

- ▶ Nemojte da koristite poklopce za ravnu ploču za kuvanje.

Nakon svake upotrebe uključite ploču za kuvanje pomoću glavnog prekidača.

- ▶ Nemojte čekati da se ploča za kuvanje automatski isključi kada se na njoj ne nalaze lonci i tiganji.

Namirnice se mogu zapaliti.

- ▶ Postupak kuvanja se mora kontrolisati. Kratak postupak se mora neprekidno kontrolisati.

Naslage masnoće na filterima za masnoću mogu da se zapale.

- ▶ Uređaj nemojte nikada da puštate u rad bez filtera za masnoću.
- ▶ Redovno čistite filtere za masnoću.
- ▶ U blizini uređaja nemojte raditi sa otvorenim plamenom (npr. flambirati).
- ▶ Uređaj instalirajte u blizini vatrišta za čvrsta goriva (npr. drvo ili ugalj) samo onda, ako vatrište ima zatvoreni poklopac koji ne može da se skine. Ne smeju da lete varnice.

### ⚠ **UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!**

Tokom rada se zagrevaju uređaj i delovi koje možete da dodirnete, a posebno okvir ploče za kuvanje, ukoliko postoji.

- ▶ Budite pažljivi i ne dodirujte grejne elemente.
- ▶ Udaljite malu decu mlađu od 8 godina.

Zaštitne rešetke za ploču za kuvanje mogu dovesti do nezgode.

- ▶ Nikada nemojte koristiti zaštitnu rešetku za ploču za kuvanje.

Predmeti od metala se na ploči za kuvanje veoma brzo zagrevaju.

- ▶ Na ploči za kuvanje nemojte spuštati predmete od metala, npr. noževe, viljuške, kašike i poklopce.

Uređaj se zagreva tokom rada.

- ▶ Pre čišćenja sačekajte da se uređaj ohladi.

- ▶ Ako u uređaj dospeju vruće tečnosti, sačekajte da se uređaj ohladi i izvadite filter za masnoću ili prelivnu posudu.

### ⚠ **UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!**

Nestručne popravke su opasne.

- ▶ Samo za to obučeno stručno osoblje sme da vrši popravke na uređaju.
- ▶ Za popravku uređaja se smeju koristiti samo originalni zamenski delovi.
- ▶ Ako se ošteti mrežni priključni vod ili priključni kabl ovog uređaja, morate da ga zamenite specijalnim mrežnim priključnim vodom ili specijalnim priključnim kablom, koji možete da poručite od proizvođača ili njegove korisničke službe.
- ▶ Ako se mrežni priključni vod ovog uređaja ošteti, zamenu mora da izvrši obučeno stručno osoblje.

Oštećeni uređaj ili oštećeni mrežni priključni vod predstavljaju izvor opasnosti.

- ▶ Nikad nemojte upotrebljavati oštećeni uređaj.
  - ▶ Ako je površina ispucala, morate isključiti uređaj da biste sprečili mogući električni udar. Uređaj nemojte isključiti na glavnom prekidaču, već preko osigurača u kutiji sa osiguračima.
  - ▶ Nikada ne upotrebljavajte uređaj sa napuklom ili polomljenom površinom.
  - ▶ Nikada nemojte povlačiti mrežni priključni vod da biste razdvojili uređaj sa strujne mreže. Uvek povlačite mrežni utikač mrežnog priključnog voda.
  - ▶ Ukoliko je uređaj ili mrežni priključni vod oštećen, odmah isključite osigurač u kutiji sa osiguračima.
  - ▶ Pozovite korisnički servis. → *Stranica 31*
- Vlaga koja je prodrla unutra može da prouzrokuje strujni udar.
- ▶ Za čišćenje uređaja nemojte da koristite čistač na paru ili čistač pod visokim pritiskom. Kablovska izolacija električnih aparata može da se istopi na vrelim delovima uređajima.
  - ▶ Nipošto nemojte da dovodite priključne kablove električnih aparata u kontakt sa vrelim delovima uređaja.

### ⚠ **UPOZORENJE – Opasnost od povrede!**

Usled tečnosti između dna lonca i ringle, lonci mogu naglo odskočiti.

- ▶ Ringla i dno lonca uvek moraju biti suvi.
- ▶ Nipošto nemojte da koristite zamrznuto posuđe za kuvanje.

Baterije mogu biti opasne za decu.

- Nove i polovne baterije držite van domašaja dece.
- Ako postoji sumnja da je baterija progutana ili uneta u telesni otvor, odmah potražite lekarsku pomoć.

Bežični senzor za temperaturu poseduje bateriju, koja se može oštetiti ukoliko je izložena visokim temperaturama.

- Senzor skinite sa suda za kuvanje i ne odlazite ga u blizini izvora toplote.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozbiljnog ugrožavanja zdravlja!**

Ovaj proizvod sadrži dugmastu bateriju.



Gutanje baterije ili njeno unošenje u telesni otvor može već u roku od dva sata da dovede do teških povreda ili smrti, jer može da izazove hemijske opekotine i moguću perforaciju jednjaka.

- Odmah potražite lekarsku pomoć.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!**

Senzor za temperaturu može da bude veoma vreo prilikom uklanjanja sa lonca.

- Za njegovo skidanje koristite kuhinjske rukavice ili kuhinjsku krpu.

Prilikom kuvanja sa potapanjem u vodi, ploča za kuvanje i posuda za kuvanje mogu da se pregreju i puknu.

- Posuda za kuvanje koja je potopljena u vodu ne sme direktno da dodiruje dno lonca koji je napunjen vodom.
- Koristite samo posude za kuvanje koje je otporno na visoke temperature.

Uređaj sa napuklom ili polomljenom površinom može da dovede do posekotina.

- Nemojte da koristite uređaj čija je površina napukla ili polomljena.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost: magnetizam!**

Bežični senzor za temperaturu je magnetizovan i može da ošteti elektronske implantate, npr. pejsmejke ili insulinske pumpe.

- Osobe sa elektronskim implantatima moraju da budu na najmanjoj udaljenosti od 10 cm od magnetnog elementa za rukovanje.
- Nipošto nemojte da nosite element za rukovanje u džepu na odeći.

## **2 Izbegavanje materijalne štete**

Ovde možete da se informišete o najčešćim uzrocima štete, kao i da pronađete savete o tome kako da ih izbegnete.

| Oštećenje                                  | Uzrok                                                                                                        | Mera                                                                                                                        |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fleke                                      | Postupak pripreme hrane bez nadzora.                                                                         | Posmatrajte postupak pripreme hrane.                                                                                        |
| Fleke, napukline ploče                     | Prosute namirnice, pre svega one sa velikim procentom šećera.                                                | Odmah uklonite strugačem za staklene površine.                                                                              |
| Fleke, napukline ploče ili lomovi stakla   | Neispravno posuđe za kuvanje, posuđe sa is topljenim emajlom ili posuđe sa bakarnim ili aluminijumskim dnom. | Koristite odgovarajuće posuđe za kuvanje koje je u dobrom stanju.                                                           |
| Fleke, promene boja                        | Neadekvatne metode čišćenja.                                                                                 | Upotrebljavajte samo sredstva za čišćenje koja su pogodna za staklokeramiku i ploču za kuvanje čistite samo kada je hladna. |
| Napukline ploče ili lom stakla             | Udarci ili pad posude za kuvanje, pribora za kuvanje ili drugih tvrdih ili oštih predmeta.                   | Dok kuvate nemojte udarati o staklo ili dozvoliti da predmeti padnu na ploču za kuvanje.                                    |
| Ogrebotine, promene boja                   | Hrapavo dno posuda za kuvanje ili pomeranje posude za kuvanje na ploči za kuvanje.                           | Proverite posuđe. Kada pomerate posudu, podignite je.                                                                       |
| Ogrebotine                                 | So, šećer ili pesak.                                                                                         | Ploču za kuvanje nemojte upotrebljavati kao radnu površinu ili prostor za odlaganje.                                        |
| Oštećenja na uređaju                       | Kuvanje sa zamrznutim posuđem za kuvanje.                                                                    | Nipošto nemojte da koristite zamrznuto posuđe za kuvanje.                                                                   |
| Oštećenja na posuđu za kuvanje ili uređaju | Kuvanje bez sadržaja.                                                                                        | Na vrućoj zoni za kuvanje nemojte ostavljati ili zagrevati praznu posudu za kuvanje.                                        |

| Oštećenje             | Uzrok                                                                               | Mera                                                                                                                  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oštećenja stakla      | Istopljen materijal na vrućoj zoni za kuvanje ili vruć poklopac za lonac na staklu. | Na ploču za kuvanje nemojte stavljati papir za pečenje, aluminijumsku foliju, plastične posude ili poklopce za lonac. |
| Prekomerno zagrevanje | Vruće posuđe za kuvanje na komandnom polju ili okviru.                              | Na ova područja nemojte spuštati vruće posude za kuvanje.                                                             |

## 3 Zaštita životne sredine i štednja

### 3.1 Odlaganje ambalaže u otpad

Ambalažni materijal je ekološki i može se iznova koristiti.

- ▶ Pojedinačne sastavne delove odložite u otpad odvojeno po vrstama.

### 3.2 Štednja energije

Ako se pridržavate ovih napomena, vaš uređaj će trošiti još manje energije.

Izaberite zonu za kuvanje koja odgovara veličini lonca. Centrirajte posudu za kuvanje.

Upotrebljavajte posuđe čiji prečnik dna odgovara prečniku ringle.

**Savet:** Proizvođači posuđa obično navode gornji prečnik lonca. On je često veći od prečnika dna.

- ✓ Neodgovarajuće posuđe za kuvanje ili nepotpuno prekrivene zone za kuvanje dovode do utroška velike količine energije.

Zatvorite lonac odgovarajućim poklopcem.

- ✓ Ako kuvate bez poklopca, uređaju je potrebno značajno više energije.

Poklopac po mogućstvu otvarajte samo povremeno.

- ✓ Kada podignete poklopac, ispušta se velika količina energije.

Koristite stakleni poklopac.

- ✓ Stakleni poklopac vam omogućuje da pogledate u lonac a da pritom ne morate da podižete poklopac.

Upotrebljavajte lonce i tiganje sa ravnim dnom.

- ✓ Neravna dna povećavaju potrošnju energije.

Upotrebljavajte posude za kuvanje koje odgovaraju količini namirnica.

- ✓ Potrebno je više energije da bi se zagrejalno veliko posuđe sa malo unetih namirnica.

Kuvajte sa malo vode.

- ✓ Što je više vode u posudi za kuvanje, utoliko će više energije biti potrebno za zagrevanje.

Prevremeno vratite na niži stepen pripreme. Koristite odgovarajući stepen za nastavak kuvanja.

- ✓ Ako koristite previše jak stepen za nastavak kuvanja, rasipa se energija.

Stepen ventilatora prilagodite intenzitetu isparenja od kuvanja.

- ✓ Niži stepen ventilatora znači manju potrošnju energije.

U slučaju intenzivnog isparenja od kuvanja, blagovremeno izaberite viši stepen ventilatora.

- ✓ Mirisi će se manje širiti prostorom.

Isključite uređaj, kada više nije potreban.

Tokom kuvanja provetravajte u dovoljnoj meri.

- ✓ Uređaj radi efikasnije i sa manje radnih zvukova.

Filtere čistite ili zamenite u navedenim razmacima.

- ✓ Dejstvo filtera ostaje očuvano.

## 4 Adekvatno posuđe za kuvanje

Posuđe koje odgovara za kuvanje pomoću indukcije mora da ima feromagnetno dno, dakle da ga privlači magnet; pored toga, dno mora da odgovara veličini zone za kuvanje.


Ukoliko posuda za kuvanje ne bude prepoznata na zoni za kuvanje, posudu postavite na zonu za kuvanje sa manjim prečnikom.

### 4.1 Veličina i karakteristike posuda za kuvanje

Da bi posuda za kuvanje bila prepoznata, poštujujte veličinu i materijal posude za kuvanje. Dna svih posuda za kuvanje moraju da budu potpuno ravna.

Pomoću Test posuđa za kuvanje možete da proverite da li posuđe odgovara.

| Posuđe                                                                             | Materijali                                                                                                             | Karakteristike                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Posuđe od inoksa u „sendvič“ izvedbi koje dobro raspoređuju toplotu.                                                   | Te posude ravnomerno raspoređuju toplotu, brzo se zagrevaju i omogućuju prepoznavanje. |
|                                                                                    | Feromagnetne posude za kuvanje od emajli-ranog čelika ili livenog gvožđa ili specijalno posuđe za indukciju od inoksa. | Te posude se brzo i ravnomerno zagrevaju i omogućuju sigurno prepoznavanje.            |
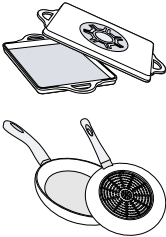
| Posude                                                                           | Materijali                                                                           | Karakteristike                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pogodno                                                                          | Dno nije potpuno feromagnetno.                                                       | Ako je prečnik feromagnetnog područja manji od dna posude za kuvanje, zagreva se samo feromagnetna površina. Zbog toga se toplota ne raspoređuje ravnomerno.                                                            |
|  | Dna posuda za kuvanje sa komponentama od aluminijuma.                                | Takva dna posuda za kuvanje smanjuju feromagnetnu površinu usled čega se posudu za kuvanje predaje manja snaga. Može se desiti da ove posude ne budu dovoljno ili uopšte prepoznate, zbog čega se nedovoljno zagrevaju. |
| Nije pogodno                                                                     | Posude za kuvanje od normalnog, tankog čelika, stakla, gline, bakra ili aluminijuma. |                                                                                                                                                                                                                         |

**Napomene**

- Između ploče za kuvanje i posude nemojte koristiti adapterske ploče.

- Nemojte zagrevati prazne posude za kuvanje i koristiti posude sa tankim dnom, jer bi se posude mogle veoma zagrejati.


## 5 Upoznavanje sa uređajem

### 5.1 Kuvanje pomoću indukcije

Kuvanje pomoću indukcije u odnosu na konvencionalne ploče za kuvanje donosi određene promene i niz prednosti kao što je ušteda vremena prilikom kuvanja i prženja, ušteda energije kao i jednostavnije održavanje i čišćenje. Nudi i bolju kontrolu toplote, jer se toplota generiše direktno u posudi za kuvanje.

### 5.2 Vaš novi uređaj

Informacije o vašem novom uređaju

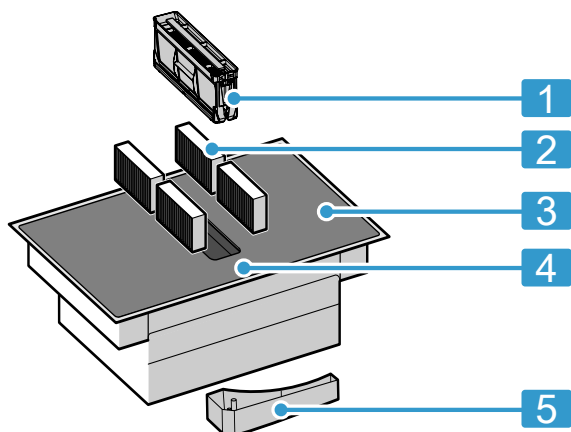

| Br. | Oznaka          |
|-----|-----------------|
| 5   | Prelivna posuda |

### 5.3 Specijalan pribor

U zavisnosti od varijante ugradnje uređaja, dostupan je različit pribor koji možete da kupite u specijalizovanoj trgovini, putem korisničkog servisa ili naše zvanične internet stranice.


- Komplet odvoda vazduha
- Komplet cirkulacije vazduha
- Filter za neprijatne mirise za režim cirkulacije vazduha
- Filter zvuka za režim odvoda vazduha

| Br. | Oznaka                                                                                                             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Filter za masnoću                                                                                                  |
| 2   | Filter za neprijatne mirise kod režima cirkulacije vazduha ili filter zvuka kod režima odvoda vazduha <sup>1</sup> |
| 3   | Ploča za kuvanje                                                                                                   |
| 4   | Komandno polje                                                                                                     |

<sup>1</sup> U zavisnosti od opremljenosti uređaja.

## 5.4 Komandno polje

Pojedini detalji, kao što su boja i oblik, mogu da odstupaju od slike.

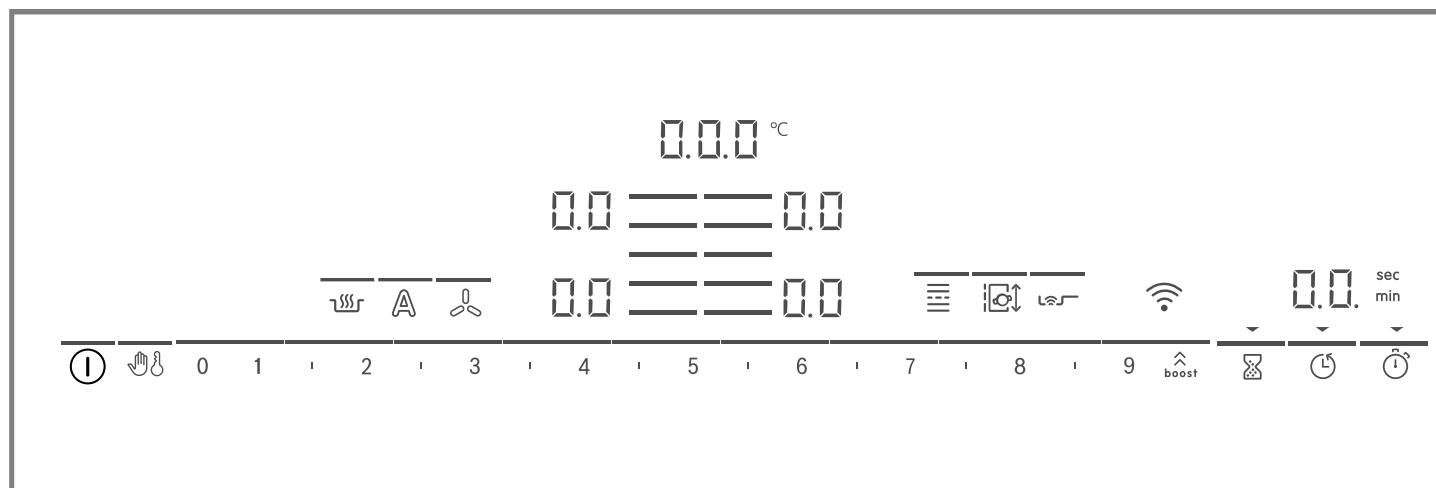

### Napomene

- Komandno polje uvek održavajte čistim i suvim.
- U blizini prikaza i senzora nemojte postavljati sudove za kuvanje. Elektronika može da se pregreje.

### Dodirni tasteri

Kada se ringla zagreje, zasvetleće simboli tastera, koji su trenutno na raspolaganju.


| Senzor     | Funkcija                           |
|------------|------------------------------------|
| ①          | Glavni prekidač                    |
| ✋          | Zaštita za brisanje                |
| 🌀          | Zaštita za decu                    |
| 0 1 2 3... | Područje za podešavanje            |
| boost      | PowerBoost / PanBoost              |
| 🕒          | Alarmni sat                        |
| ⌚          | Tajmer za isključivanje            |
| ⌚          | Count-up timer                     |
| 🔥          | Funkcija održavanja toplote        |
| 🔥          | PerfectFry Sensor                  |
| 🔥          | FlexInduction                      |
| 🔥          | MoveMode                           |
| 🔥          | Izabrati zonu za kuvanje           |
| 📶          | WLAN                               |
| 🌀          | Upravljanje ventilatorom           |
| 🌀          | Senzorsko upravljanje ventilacijom |

U zavisnosti od stanja ploče za kuvanje, takođe se pale indikatori za zone za kuvanje i razne aktivirane i dostupne funkcije.

## 5.5 Raspored zona za kuvanje

Navedena snaga je izmerena sa normiranim loncima, koji su opisani u standardu IEC/EN 60335-2-6. Snaga

može da se razlikuje u zavisnosti od veličine ili materijala posuda za kuvanje.

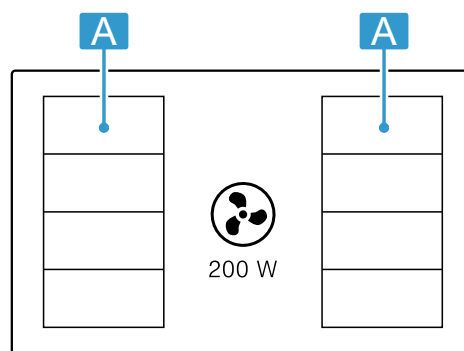

| Oblast    | Najviši stepen pripreme      |                    |
|-----------|------------------------------|--------------------|
| A 🔥 🔥 🔥 🔥 | Stepen snage 9<br>PowerBoost | 2.200 W<br>3.700 W |
| A 🔥 🔥     | Stepen snage 9<br>PowerBoost | 3.300 W<br>3.700 W |

## 5.6 Zona za kuvanje

Pre kuvanja proverite da li veličina posude za kuvanje odgovara zoni za kuvanje na kojoj želite da kuvate:

| Oblast  | Tip zone za kuvanje                         |
|---------|---------------------------------------------|
| 🔥 🔥 🔥 🔥 | Zona za kuvanje sa jednim krugom            |
| 🔥 🔥     | Flex zona<br>→ "FlexInduction", Stranica 12 |

## 5.7 Prikaz preostale toplote

Ploča za kuvanje za svaku zonu za kuvanje ima prikaz preostale toplote. Nemojte da dodirujete zonu za kuvanje sve dok prikaz preostale toplote svetli.

| Prikaz | Značenje                  |
|--------|---------------------------|
| H      | Zona za kuvanje je vruća. |
| h      | Zona za kuvanje je topla. |

## 6 Vrste režima rada

Uređaj možete da koristite u režimu odvoda vazduha ili režimu cirkulacije vazduha.

### 6.1 Režim rada ispusnog vazduha

Usisani vazduh se čisti kroz filter za masnoću i kroz sistem cevi se izvodi u spoljašnju sredinu.



Vazduh ne sme da se odvodi u dimnjak, koji se koristi za odvodne gasove iz uređaja, koji sagorevaju gas ili druga goriva (ne važi za uređaje sa cirkulacijom vazduha).

- Ukoliko se ispusni vazduh želi sprovesti u dimnjak za dim ili dimnjak za izduvni gas koji se ne koristi, neophodno je pribaviti saglasnost zaduženog odžara.
- Ako se ispusni vazduh izvodi kroz spoljašnji zid, trebalo bi da se upotrebljava teleskopski ventilacioni otvor.

### 6.2 Režim cirkulacije vazduha

Usisani vazduh se čisti kroz filtere za masnoću i filter za neprijatne mirise i ponovo se vraća nazad u prostoriju.



Da bi se u režimu cirkulacije vazduha vezali mirisi, morate da ugradite filter za neprijatne mirise. Za različite mogućnosti rada uređaja u režimu cirkulacije vazduha, pogledajte katalog ili pitajte vašeg prodavca. Neophodan pribor možete dobiti u specijalizovanoj prodavnici, kod korisničkog servisa ili u onlajn prodavnici.

**Napomena:** Tokom intenzivnog i dugotrajnog kuvanja stvara se vlaga u prostoriji. Ako koristite uređaj u režimu cirkulacije vazduha, preporučujemo da obezbedite odgovarajuću ventilaciju kuhinje tako što ćete, na primer, na kratko otvoriti prozor kako biste otklonili višak vlage.

## 7 Pre prve upotrebe

Vodite računa o sledećim preporukama.

### 7.1 Prvo čišćenje

Sklonite ostatke od pakovanja sa površine ploče za kuvanje i obrišite je vlažnom krpom. Listu preporučenih sredstava za čišćenje možete pronaći na zvaničnoj internet stranici [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).

Ostale informacije za negu i čišćenje. → *Stranica 26*

### 7.2 Priprema uređaja

Za pravilan rad je potreban sledeći redosled komponenta:

1. Umetnite filter.
2. Umetnite metalni filter za masnoću.

**Napomena:** Nikada nemojte koristiti uređaj bez metalnog filtera za masnoću i prelivne posude.

### 7.3 Kuvanje pomoću indukcije

Kuvanje pomoću indukcije u odnosu na konvencionalne ploče za kuvanje donosi određene promene i niz prednosti kao što je ušteda vremena prilikom kuvanja i prženja, ušteda energije kao i jednostavnije održavanje i čišćenje. Nudi i bolju kontrolu toplote, jer se toplota generiše direktno u posudi za kuvanje.

### 7.4 Posuđe za kuvanje

Listu preporučenog posuđa za kuvanje možete pronaći na zvaničnoj internet stranici [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com). Ostale informacije o odgovarajućem posuđu za kuvanje. → *Stranica 6*

### 7.5 Podešavanje režima rada

Uređaj se isporučuje sa prethodno podešenim režimom cirkulacije vazduha.

Ako je polje za kuvanje instalirano sa ispuštom za vazduh ka spolja, morate da konfigurirate podešavanje na ovaj režim. Dodatne informacije možete pogledati u poglavlju

→ *"Osnovna podešavanja", Stranica 21*

### 7.6 Podešavanje funkcije Home Connect

Prilikom prvog uključivanja uređaja prikazuje se podešavanje kućne mreže. Na polju za prikaz nekoliko sekundi svetli simbol .

Da biste pokrenuli podešavanje veze, dodirnite senzor  i obratite pažnju na informacije u poglavlju . Da biste prekinuli podešavanje, dodirnite bilo koji senzor.

→ *"Home Connect", Stranica 23*

## 8 Osnovno rukovanje

### 8.1 Uključivanje ploče za kuvanje

- ▶ Dodirnite . Oglašava se signal. Simboli zona za kuvanje i trenutno dostupne funkcije svetle. Pored zona za kuvanje svetli .
- ✓ Ploča za kuvanje je spremna za rad.

#### ReStart

- ▶ Ukoliko ponovo uključite uređaj u prve 4 sekunde nakon isključivanja, ploča za kuvanje radi sa prethodnim podešavanjima.

### 8.2 Isključivanje ploče za kuvanje

- ▶ Dodirnite , sve dok se prikaz ne ugasi.
- ✓ Sve zone za kuvanje su isključene.

**Napomena:** Ako su sve zone za kuvanje isključene duže od 20 sekundi, ploča za kuvanje se isključuje.

### 8.3 Podešavanje stepena snage u zonama kuvanja

Zona za kuvanje ima 17 stepena snage, koji se od 1 do 9 prikazuju sa međuvrednostima. Izaberite stepen snage koji najbolje odgovara za namirnice i planirani postupak pripreme.

1. Dodirnite simbol  željene zone za kuvanje.
- ✓ Prikaz  svetli svetlije.
2. U području za podešavanje izaberite željeni stepen snage.
- ✓ Stepenn snage je podešen.

**Napomena:** Ukoliko se na zoni za kuvanje ne nalazi posuda za kuvanje ili sud nije odgovarajući, treperi izabrani stepen snage. Nakon određenog vremena, zona za kuvanje se isključuje.

#### QuickStart

- ▶ Ukoliko na ploču za kuvanje pre uključivanja stavite posudu za kuvanje, to će biti prepoznato prilikom uključivanja i biće izabrana odgovarajuća zona za kuvanje. Zatim u roku od sledećih 20 sekundi izaberite stepen snage, inače će se ploča za kuvanje isključiti.

### Promena stepena snage ili isključivanje zone za kuvanje

1. Izaberite zonu za kuvanje.
2. U području za podešavanje izaberite željeni stepen pripreme ili ga podesite na .
- ✓ Stepenn pripreme zone za kuvanje se menja ili se zona za kuvanje isključuje i pojavljuje se prikaz za preostalu toplotu.

### 8.4 Preporuke za kuvanje

Tabela pokazuje koji stepen snage () odgovara za koju namirnicu. Vreme pripreme ( min) može da varira u zavisnosti od vrste, težine, debljine i kvaliteta namirni-

ce. Za prethodno zagrevanje, podesite stepen snage 8-9.

|                                                                 |  |  min |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Topljenje</b>                                                |                                                                                     |                                                                                         |
| Puter, med, želatin                                             | 1 - 2                                                                               | -                                                                                       |
| <b>Podgrevanje i održavanje toplote</b>                         |                                                                                     |                                                                                         |
| Barene viršle <sup>1</sup>                                      | 3 - 4                                                                               | -                                                                                       |
| <b>Odmrzavanje i podgrevanje</b>                                |                                                                                     |                                                                                         |
| Spanać, zamrznut                                                | 3 - 4                                                                               | 15 - 25                                                                                 |
| <b>Poširanje, krčkanje</b>                                      |                                                                                     |                                                                                         |
| Knedle od krompira <sup>1</sup>                                 | 4.5 - 5.5                                                                           | 20 - 30                                                                                 |
| Mučeni sosovi, npr. sos bernez, sos holandez                    | 3 - 4                                                                               | 8 - 12                                                                                  |
| <b>Kuvanje, kuvanje na pari, din-stanje</b>                     |                                                                                     |                                                                                         |
| Pirinač, sa duplom količinom vode                               | 2.5 - 3.5                                                                           | 15 - 30                                                                                 |
| Krompir kuvan u ljusci                                          | 4.5 - 5.5                                                                           | 25 - 35                                                                                 |
| Testenina <sup>1</sup>                                          | 6 - 7                                                                               | 6 - 10                                                                                  |
| Supe i čorbe                                                    | 3.5 - 4.5                                                                           | 15 - 60                                                                                 |
| Povrće                                                          | 2.5 - 3.5                                                                           | 10 - 20                                                                                 |
| Varivo u ekspres loncu                                          | 4.5 - 5.5                                                                           | -                                                                                       |
| <b>Krčkanje</b>                                                 |                                                                                     |                                                                                         |
| Dinstano pečenje                                                | 4 - 5                                                                               | 60 - 100                                                                                |
| Gulaš <sup>2</sup>                                              | 3 - 4                                                                               | 50 - 60                                                                                 |
| <b>Prženje/pečenje sa malo masti <sup>1</sup></b>               |                                                                                     |                                                                                         |
| Šnicla, natur ili pohovana                                      | 6 - 7                                                                               | 6 - 10                                                                                  |
| Odrežak, debljine 3 cm                                          | 7 - 8                                                                               | 8 - 12                                                                                  |
| Prsa živine, debljine 2 cm                                      | 5 - 6                                                                               | 10 - 20                                                                                 |
| Hamburger (debljine 2 cm)                                       | 6 - 7                                                                               | 10 - 20                                                                                 |
| Riba i riblji file, pohovano                                    | 6 - 7                                                                               | 8 - 20                                                                                  |
| Kozice i krabe                                                  | 7 - 8                                                                               | 4 - 10                                                                                  |
| Sotiranje svežeg povrća i pečurki                               | 7 - 8                                                                               | 10 - 20                                                                                 |
| Zamrznuta jela, npr. jela na tiganju                            | 6 - 7                                                                               | 6 - 10                                                                                  |
| Omlet (pržiti jedan za drugim)                                  | 3.5 - 4.5                                                                           | 3 - 10                                                                                  |
| <b>Pečenje (150 do 200 g po porcijama) <sup>1</sup></b>         |                                                                                     |                                                                                         |
| Zamrznuti proizvodi, npr. pomfrit, Chicken Nuggets              | 8 - 9                                                                               | -                                                                                       |
| Povrće, pečurke, pohovane ili u pivskom testu ili tempura testu | 6 - 7                                                                               | -                                                                                       |
| Sitno pecivo, npr. uštipci/krofne, voće u pivskom testu         | 4 - 5                                                                               | -                                                                                       |

<sup>1</sup> Bez poklopca

<sup>2</sup> Prethodno zagrevanje na stepenu za kuvanje 8 - 8.5

## 9 Upravljanje ventilatorom

Pomoću upravljanja ventilatorom možete da upravljate visokoefikasnim sistemom za odvod vazduha koji je integrisan u površini za kuvanje.

### 9.1 Ručno upravljanje ventilacijom

Stepen ventilacije možete ručno da podešavate.

**Napomena:** Ukoliko je posuđe za kuvanje duboko, ne može da se garantuje optimalna snaga usisavanja vazduha. Snaga usisavanja vazduha se poboljšava ukoliko delimično postavite poklopac na lonac.

#### Aktiviranje ručnog upravljanja ventilacijom

1. Dodirnite .  
Ventilacija se pokreće sa prethodno podešenim stepenom ventilacije.
  2. U roku od sledećih 10 sekundi u području za podešavanje podesite željeni stepen snage.  
Podešeni stepen snage svetli.
  3. Dodirnite , da biste potvrdili podešavanje.
- ✓ Ventilacija je aktivirana.

#### Promena ili deaktiviranje ručnog upravljanja ventilacijom

1. Dodirnite .
2. U području za podešavanje izaberite željeni stepen snage ili podesite .

### 9.2 Intenzivni stepen ventilacije

Za ventilaciju postoje dva intenzivna stepena. Kada aktivirate intenzivne stepene, ventilacija radi kratko vreme maksimalnom snagom.

#### Aktiviranje intenzivnog stepena ventilacije

1. Dodirnite .
2. Izaberite željeni intenzivni stepen:
  - ▶ **Intenzivni stepen I:** Pritisnite . Linija iznad simbola svetli. Stepen je aktiviran.
  - ▶ **Intenzivni stepen II:** Dva puta pritisnite . Linija iznad simbola treperi. Stepen je aktiviran.

**Napomena:** Nakon otprilike 8 minuta, uređaj se samostalno vraća na stepen snage .

#### Promena ili deaktiviranje intenzivnog stepena ventilacije

1. Dodirnite .
2. U području za podešavanje izaberite željeni stepen snage ili podesite .

### 9.3 Automatski start ventilacije

Kada za zonu za kuvanje odaberete stepen snage, uključuje se automatski start. Isporuka ploče za kuvanje se standardno vrši sa automatskim startom sa senzorskim upravljanjem. Kako ovo podešavanje možete da promenite, možete saznati u poglavlju .

→ "Osnovna podešavanja", Stranica 21

#### Automatski start sa senzorskim upravljanjem

Senzor za kvalitet vazduha automatski prepoznaje isparenja od kuvanja, uključuje optimalan stepen snage i svetli linija iznad .

#### Automatsko pokretanje preko stepena snage

Ventilacija se uključuje u stepenu snage u skladu sa odgovarajućim stepenom snage te zone za kuvanje.

### 9.4 Automatski režim sa senzorskim upravljanjem

Ploča za kuvanje raspolaže senzorom za kvalitet vazduha koji automatski registruje isparenja od kuvanja i uključuje ventilaciju.

Kada je automatski start isključen ili podešen prema stepenima pripreme, u svakom trenutku možete ručno da ga uključite.

#### Aktiviranje automatskog režima sa senzorskim upravljanjem

- ▶ Dodirnite .  
Linija iznad simbola svetli svetlije.  
Optimalan stepen snage se podešava automatski pomoću senzora.
- ✓ Funkcija je aktivirana.

#### Deaktiviranje automatskog režima sa senzorskim upravljanjem

- ▶ Dodirnite .  
Linija iznad simbola se gasi.
- ✓ Funkcija je deaktivirana.

**Napomena:** Kako možete da podesite osetljivost senzora, možete saznati u poglavlju .

→ "Osnovna podešavanja", Stranica 21

### 9.5 Funkcija naknadnog rada ventilacije

Funkcija naknadnog rada omogućuje da ventilacioni sistem radi nekoliko minuta nakon isključivanja ploče za kuvanje. Tako se uklanja preostalo isparenje od kuvanja. Zatim se ventilacioni sistem automatski isključuje. Isporuka ploče za kuvanje se standardno vrši sa naknadnim radom sa maksimalnim vremenom isključivanja. Kako ovo podešavanje možete da promenite, možete saznati u poglavlju .

→ "Osnovna podešavanja", Stranica 21

#### Aktiviranje naknadnog rada ventilatora

Naknadni rad je konfigurisan u skladu sa osnovnim podešavanjem:

- Preko upravljanja senzora za kvalitet vazduha.  svetli.
- Sa maksimalnim vremenom isključivanja.  svetli.

**Napomena:** Naknadni rad se uključuje samo ako je najmanje jedna zona za kuvanje bila uključena u trajanju od najmanje jednog minuta.

#### Deaktiviranje naknadnog rada ventilatora

##### Manuelno

Funkciju deaktivirate kada dodirnete  ili .

**Automatski**

Uređaj deaktivira funkciju naknadnog rada u sledećim situacijama:

- Vreme naknadnog rada je isteklo.

- Ponovo ste uključili uređaj.
- Senzor je utvrdio da je kvalitet vazduha u redu.

## 10 FlexInduction

Fleksibilna zona za kuvanje omogućuje postavljanje posude za kuvanje različitog oblika i veličine po želji. Sa- stoji se od četiri induktora, koja funkcionišu nezavisno jedan od drugog. Ako fleksibilna zona za kuvanje radi, aktivira se samo zona na kojoj se nalazi posuda za ku- vanje.


### 10.1 Pozicioniranje posuda za kuvanje

Fleksibilna zona za kuvanje može da se konfigurira na dva načina, u zavisnosti koju posudu za kuvanje koristi- te. Za dobru detekciju i raspodelu toplote, posudu za kuvanje postavite centrirano na ringlu, kao što je prika- zano na slikama.

#### Kao jedna povezana zona za kuvanje

Preporučeno za kuvanje sa samo jednom posudom.

- Posudu za kuvanje postavite u skladu sa veličinom:

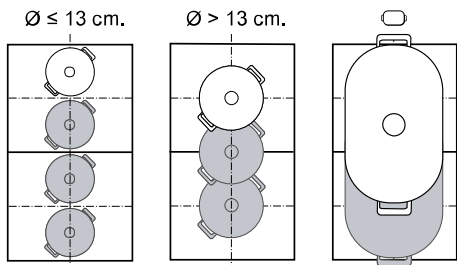


- Preporučeno dugačko posuđe za kuvanje



#### Kao dve odvojene zone za kuvanje

Preporučeno za kuvanje sa dve posude.

Prednju i zadnju zonu možete da koristite nezavisno jed- nu od druge i za svaku možete izabrati zaseban stepen snage.

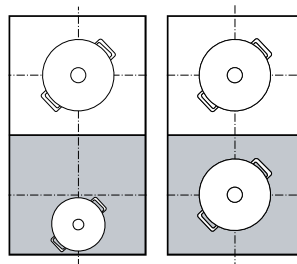

### 10.2 Uključivanje FlexInduction

1. Postavite posudu na zonu za kuvanje.
  2. Uređaj prepozna posudu i bira zonu za kuvanje.
- ✓ U zavisnosti od veličine i pozicije posude, zone za ku- vanje se razdvajaju ili povezuju automatski.
  - ✓ Flex zona je povezana i svetli

#### Napomene

- Dodirivanjem možete ručno da promenite podeša- vanja zone za kuvanje.
- Možete da promenite standardnu konfiguraciju fleksi- bilne zone za kuvanje. Kako se to radi saznajte u po- glavlju Osnovna podešavanja. → *Stranica 21*
- Ako podignete ili pomerite posudu na aktivnoj zoni za kuvanje, automatski se pokreće traženje. Svaka posu- da koja se prilikom traženja detektuje unutar zone za kuvanje se zagreva prethodno izabranim stepenom snage.

## 11 MoveMode

Pomoću ove funkcije možete da promenite stepen sna- ge posude za kuvanje, tako što ćete ga jednostavno po- merati napred ili nazad na fleksibilnoj zoni za kuvanje. Zona se u tu svrhu deli na tri područja sa različitim ste- penima snage.

### 11.1 Postavljanje i pomeranje posuda


Koristite isključivo posuđe za kuvanje. Područje za kuva- nje zavisi od posude za kuvanje koju koristite kao i nje- gove veličine i pozicije.

Svako područje za kuvanje ima unapred podešen ste- pen snage:

- Prednje područje = stepen pripreme 9
- Srednje područje = stepen pripreme 5
- Zadnje područje = stepen pripreme 1.5

Možete promeniti standardno podešavanje unapred po- dešenih stepena snage. U poglavlju Osnovna podešava-

nja možete saznati kako da aktivirate prikaz.  
→ *Stranica 21*

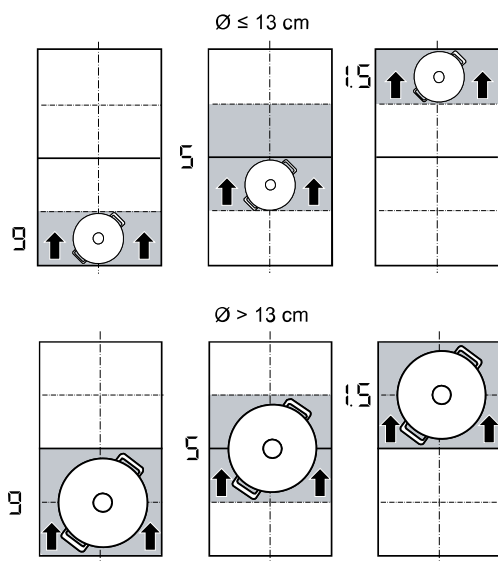

## 11.2 Aktivirati MoveMode

**Zahtev:** Na fleksibilnu zonu stavite samo jednu posudu za kuvanje.

1. Izaberite jednu od dve zone za kuvanje fleksibilne zone.
2. Pritisnite .
- ✓ Stepen snage područja na kome se nalazi posuda za kuvanje svetli na prikazu zone za kuvanje pored .
- ✓ Funkcija je uključena.

**Napomena:** Možete promeniti stepene snage područja tokom postupka kuvanja.

## 11.3 Deaktivirati MoveMode

- ▶ Dodirnite .
- ✓ Prikaz pored  se isključuje.
- ✓ Funkcija je deaktivirana.

# 12 Vremenske funkcije

Vaša ploča za kuvanje poseduje različite funkcije za podešavanje vremena pripreme:

- Tajmer za isključivanje
- Alarmni sat
- Count-up timer

## 12.1 Tajmer za isključivanje

Omogućava programiranje vremena pripreme za jednu ili više zona za kuvanje. Po isteku vremena zona za kuvanje se automatski isključuje.

### Uključivanje Tajmer za isključivanje

1. Izaberite zonu za kuvanje i stepen snage.
2. Pritisnite .
- ✓ Prikaz  ringle zasvetli.
3. U zoni za podešavanje podesite vreme.
  - ▶ Da biste podesili vreme pripreme na manje od 10 minuta, pritisnite uvek 0, pre nego što izaberete željenu vrednost.
4. Potvrdite pomoću .
- ✓ Vreme za kuvanje počinje da teče.
- ✓ Kada vreme pripreme istekne, zona za kuvanje se isključuje i čuje se signal.

### Napomene

- Ukoliko za neku zonu za kuvanje, na kojoj je aktiviran PerfectFry Sensor, programirate vreme pripreme, ono počinje da ističe kada bude postignut izabrani stepen temperature.
- Kada za zonu za kuvanje programirate vreme pripreme i ako je aktiviran PerfectCook Sensor, vreme pripreme počinje da teče tek kada je postignut izabrani stepen temperature.

## Tajmer za isključivanjePromena ili isključivanje

1. Izaberite zonu za kuvanje i dodirnite .

2. Da biste obrisali vreme, u području za podešavanje promenite vreme ili podesite na .
3. Potvrdite pomoću .

## 12.2 Alarmni sat

Omogućuje aktiviranje alarmnog sata od 0 do 99 minuta. Ova funkcija je nezavisna od zona za kuvanje i drugih podešavanja. Ne isključuje automatski zone za kuvanje.

### Uključivanje Alarmni sat

1. Dodirnite .
2. U području za podešavanje podesite željeno vreme.
3. Potvrdite pomoću .
- ✓ Vreme počinje da teče.
- ✓ Kada protekne vreme, oglasi se signal i displeji zasvetle.

### Alarmni satPromena ili isključivanje

1. Dodirnite .
2. Da biste obrisali vreme, u području za podešavanje promenite vreme ili podesite na .
3. Potvrdite pomoću .

## 12.3 Count-up timer

Funkcija štoperice prikazuje vreme koje je proteklo od aktiviranja.

### Uključivanje Count-up timer

- ▶ Dodirnite .
- ✓ Vreme počinje da teče.


### Isključivanje Count-up timer

1. Dodirnite . Štoperica se zaustavlja. Prikazi tajmera i dalje svetle.
2. Dodirnite . Prikazi se gase.

## 13 PowerBoost

Pomoću ove funkcije možete da zagrejete velike količine vode brže nego pomoću 9.

Ova funkcija je na raspolaganju za sve zone za kuvanje ukoliko druga zona za kuvanje iz iste grupe nije u režimu rada.

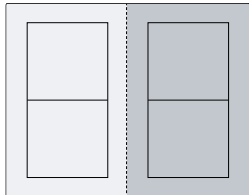

### 13.1 Uključivanje PowerBoost

1. Izaberite zonu za kuvanje.

2. Pritisnite . Prikaz **b.** svetli.

✓ Funkcija je uključena.

**Napomena:** Ovu funkciju možete da uključite i prilikom kuvanja sa susednom fleksibilnom zonom.

### 13.2 Isključivanje PowerBoost


1. Izaberite zonu za kuvanje.
  2. Pritisnite . Prikaz **b.** se gasi i zona za kuvanje se vraća na stepen pripreme 9.
- ✓ Funkcija je deaktivirana.

**Napomena:** Pod određenim okolnostima, ova funkcija se može automatski isključiti, da bi se zaštitili elementi elektronike u unutrašnjosti ploče za kuvanje.

## 14 PanBoost

Pomoću ove funkcije možete da zagrejete tiganje brže nego pomoću 9.

Ova funkcija je na raspolaganju za sve zone za kuvanje ukoliko druga zona za kuvanje iz iste grupe nije u režimu rada.

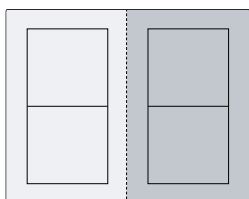

### 14.1 Preporuke za korišćenje

- Nemojte da stavljate poklopac na tiganj.
- Prazne tiganje nikada ne zagrevajte bez nadzora.
- Koristite samo hladne tiganje.

- Koristite tiganje sa potpuno ravnim dnom. Nemojte koristiti tiganje sa tankim dnom.

### 14.2 Uključivanje PanBoost

1. Izaberite zonu za kuvanje.
  2. Dvaput pritisnite . Prikaz **Pb.** svetli.
- ✓ Funkcija je uključena.

**Napomena:** Ovu funkciju možete da uključite i prilikom kuvanja sa susednom fleksibilnom zonom.

### 14.3 Isključivanje PanBoost

1. Izaberite zonu za kuvanje.
  2. Pritisnite . Prikaz **Pb.** se gasi i zona za kuvanje se vraća nazad na stepen pripreme 9.
- ✓ Funkcija je deaktivirana.

**Napomena:** Radi sprečavanja visoke temperature, ova funkcija se automatski isključuje nakon 30 sekundi.

## 15 Funkcija održavanja toplote

Ovu funkciju možete da koristite prilikom topljenja maslaca ili čokolade ili da biste održavali jela toplim.

### 15.1 Uključivanje Funkcija održavanja toplote

1. Izaberite željenu zonu za kuvanje.
  2. U sledećih 10 sekundi dodirnite simbol . Prikaz **L** se gasi.
- ✓ Funkcija je uključena.

### 15.2 Isključivanje Funkcija održavanja toplote

1. Izaberite zonu za kuvanje.
  2. Kratko pritisnite . Prikaz **L** se gasi.
- ✓ Funkcija je deaktivirana.


## 16 Preuzimanje podešavanja

Pomoću ove funkcije možete preneti stepen primene, podešeno vreme kuvanja i izabranu funkciju kuvanja sa jedne zone za kuvanje na drugu.

## 16.1 Preuzimanje podešavanja

**Zahtev:** Posudu za kuvanje pomerite na zonu za kuvanje koja nije uključena i na kojoj pre toga nije stajala nijedna druga posuda za kuvanje.

1. Pomerite posudu za kuvanje.

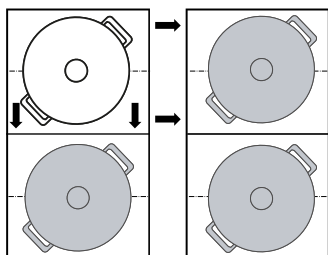

Posuda za kuvanje se prepoznaje i prikaz nove zone za kuvanje treperi naizmenično sa izabranim stepenom snage i  $\text{L}$ .

2. Da biste preuzeli podešavanja, izaberite novu zonu za kuvanje.

Uređaj podešava stepen snage prethodne zone za kuvanje na  $\text{00}$ .

✓ Podešavanja će se preneti na novu zonu za kuvanje.

**Napomena:** Kada na drugu zonu za kuvanje stavite novu posudu, pre nego što izvršite podešavanja možete da koristite tu funkciju za obe zone za kuvanje.

## 17 Assist

Asistent za kuvanje je garant jednostavnog kuvanja i obezbeđuje izvanredne rezultate kuvanje. Ako ste izabrali željenu temperaturu, senzori neprekidno mere temperaturu posude za kuvanje i održavaju je konstantno tokom postupka kuvanja.

### Prednosti

- Kada je željena temperatura postignuta, ona se automatski održava konstantno i tako se šteti energija.
- Ulje se ne pregrijava i jela se neće prekuhati.

### 17.1 PerfectFry Sensor

Pogodno je za pripremu ili redukciju soseva, palačinki ili za prženje jaja sa maslacem, prženje povrća ili odrezaka do željenog stepena pripreme i istovremeno održavanje i kontrolu temperature.

Ova funkcija je dostupna kod svih zona za kuvanje koje su označene sa  $\text{L}$ .

### Stepeni temperature

Stepeni temperature za pripremu jela.

| Stepen | Temperatura | Funkcije                                                   |
|--------|-------------|------------------------------------------------------------|
| 1      | 120 °C      | Kuvanje i redukcija soseva, prženje povrća                 |
| 2      | 140 °C      | Kratko prženje na maslinovom ulju ili maslacu              |
| 3      | 160 °C      | Prženje ribe i krupnih namirnica                           |
| 4      | 180 °C      | Fritiranje pohovane, zamrznute i grilovane hrane           |
| 5      | 215 °C      | Roštilj na visokoj temperaturi i ploča za pečenje roštilja |

### Preporučeno posuđe za kuvanje

Za ovu funkciju je razvijeno posebno posuđe za kuvanje koje osigurava optimalne rezultate.

Preporučeno posuđe za kuvanje možete da kupite preko korisničkog servisa, u specijalizovanoj prodavnici, ili u našoj onlajn prodavnici [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).

**Napomena:** Možete koristiti i drugo posuđe. U zavisnosti od karakteristika posuđa za kuvanje, postignuta temperatura može da odstupa od izabranog stepena temperature.

### Uključivanje PerfectFry Sensor

1. Postavite praznu posudu za kuvanje na zonu za kuvanje.
2. Izaberite zonu za kuvanje i dodirnite simbol  $\text{L}$ .
3. U sledećih 10 sekundi u području za podešavanje podesite željeni stepen temperature.
- ✓ Funkcija se pokreće.  $\text{L}$  treperi sve dok ne bude postignuta ciljna temperatura.
- ✓ Kada bude postignuta ciljna temperatura, čuje se signal i  $\text{L}$  prestaje da treperi.
4. Masnoću za prženje i hranu stavite u tiganj.

**Napomena:** Ako vam je za kuvanje potrebno više od 250 ml ulja, dodajte ulje i sačekajte nekoliko sekundi, pre nego što dodate hranu.

### Isključivanje PerfectFry Sensor

- Izaberite zonu za kuvanje i dodirnite simbol  $\text{L}$ .
- ✓ Funkcija je deaktivirana.

### Preporuke za kuvanje sa PerfectFry Sensor

Sledeća tabela prikazuje savršen stepen temperature za izbor jela. Temperatura  $\text{L}$  i vreme pripreme  $\text{min}$  zavise od količine, stanja i kvaliteta namirnica.

|                                       | $\text{L}$ | $\text{min}$ |
|---------------------------------------|------------|--------------|
| <b>Meso</b>                           |            |              |
| Šnicla                                | 4          | 6-10         |
| Šnicla, pohovana                      | 4          | 6-10         |
| File                                  | 4          | 6-10         |
| Kotleti                               | 3          | 10-15        |
| Karađorđeva šnicla, bečka šnicla      | 4          | 10-15        |
| Odrezak, slabo pečen, debljine 3 cm   | 5          | 6-8          |
| Odrezak, srednje pečen, debljine 3 cm | 5          | 8-12         |
| Odrezak, jako pečen, debljine 3 cm    | 4          | 8-12         |

|                                                | ⌂ | ⌚ min |
|------------------------------------------------|---|-------|
| T-bone odrezak, slabo pečen, debljine 4,5 cm   | 5 | 10-15 |
| T-bone odrezak, srednje pečen, debljine 4,5 cm | 5 | 20-30 |
| Prsa živine, debljine 2 cm                     | 3 | 10-20 |
| Slanina                                        | 2 | 5-8   |
| Mleveno meso                                   | 4 | 6-10  |
| Hamburger, debljine 1,5 cm                     | 3 | 6-15  |
| Ćuftice od mesa, debljine 2 cm                 | 3 | 10-20 |
| Viršle                                         | 3 | 8-20  |
| Ćorizo, sveža kobasica                         | 3 | 10-20 |
| Ražnjići, kebab                                | 3 | 10-20 |
| Giros                                          | 4 | 7-12  |
| <b>Riba i morski plodovi</b>                   |   |       |
| Riblj file                                     | 4 | 10-20 |
| Riblj file, pohovani                           | 4 | 10-20 |
| Pržena riba, cela                              | 3 | 10-20 |
| Sardine                                        | 4 | 6-12  |
| Škampi, kozice                                 | 4 | 4-8   |
| Hobotnica, sipa                                | 4 | 6-12  |
| <b>Jela od jaja</b>                            |   |       |
| Jaja na oko na maslacu                         | 2 | 2-6   |
| Jaja na oko                                    | 4 | 2-6   |
| Kajgana                                        | 2 | 4-9   |
| Omlet                                          | 2 | 3-6   |
| Prženice                                       | 3 | 4-8   |
| Palačinke, blini, tortita, tako                | 5 | 1-3   |
| <b>Povrće</b>                                  |   |       |
| Pečeni krompir                                 | 5 | 6-12  |
| Pomfrit                                        | 4 | 15-25 |
| Palačinke od rendanog krompira                 | 5 | 2-4   |
| Crni luk, pečeni beli luk                      | 2 | 2-10  |
| Kolutovi crnog luka                            | 3 | 5-10  |
| Tikvice, patlidžan, paprika                    | 2 | 4-12  |
| Zelene špagle                                  | 3 | 4-15  |
| Pečurke                                        | 4 | 10-15 |
| Povrće, dinstano na ulju                       | 1 | 10-20 |
| Povrće u tempura testu                         | 4 | 5-10  |
| <b>Duboko zamrznuti proizvodi</b>              |   |       |
| Chicken Nuggets                                | 4 | 10-15 |
| Riblj štapići                                  | 4 | 8-12  |
| Pomfrit                                        | 5 | 4-8   |
| Jela u tiganju                                 | 3 | 6-10  |
| Prolećne rolnice                               | 4 | 10-30 |
| Paštete, kroketi                               | 5 | 3-8   |
| <b>Sosovi</b>                                  |   |       |
| Sos od paradajza                               | 1 | 25-35 |
| Bešamel sos                                    | 1 | 10-20 |
| Sos od sira                                    | 1 | 10-20 |
| Slatki sosovi                                  | 1 | 15-25 |

|                                | ⌂ | ⌚ min |
|--------------------------------|---|-------|
| Sosovi, redukovani             | 1 | 25-35 |
| <b>Ostalo</b>                  |   |       |
| Pečeni sir                     | 3 | 7-10  |
| Krutoni                        | 3 | 6-10  |
| Prženi hleb                    | 4 | 4-8   |
| Suva gotova jela               | 1 | 5-10  |
| Bademi, orasi, pinjoli, prženi | 4 | 3-15  |
| Kokice                         | 5 | 3-4   |


## 17.2 PerfectCook Sensor

Pomoću ove funkcije možete hranu da zagrevate, krčkate, kuvate, pripremate, kuvate u ekspres loncu ili da fritirate na kontrolisanoj temperaturi u loncu sa dosta ulja. Za upotrebu ove funkcije je potreban bežični senzor za kuvanje za bežično kuvanje.

Ova funkcija je dostupna za sve zone za kuvanje sa bežičnim senzorom za kuvanje na normalnom posudu za kuvanje.

### Stepeni temperature

Stepeni temperature za pripremu jela.

| Stepen | Temperatura | Funkcije                        | Posude za kuvanje                                                                     |
|--------|-------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | 70 °C       | Zagrevanje i održavanje toplote |  |
| 2      | 90 °C       | Kuvanje                         |  |
| 3      | 100 °C      | Pustiti da provre               |  |
| 4      | 120 °C      | Kuvanje u ekspres loncu         |  |
| 5      | 180 °C      | Fritiranje                      |  |

### Napomene za funkciju PerfectCook Sensor

- Bežični senzor za kuvanje meri temperaturu tečnosti kroz silikonsko dno koje je postavljeno na činiji. Silikonsko dno za pravilno merenje mora potpuno da bude prekriveno tečnošću koju želite da merite.
- Pre početka kuvanja, okvir bežičnog senzora za kuvanje i silikonsko dno postavljeno na posudu za kuvanje moraju da budu potpuno suvi.
- Tokom postupka pripreme nemojte uklanjati bežični senzor za kuvanje. Nakon postupka pripreme pažljivo skinite senzor, jer može da bude vruć.
- Radi uštede energije koristite poklopac.
- Posudu za kuvanje postavite tako da bežični senzor za kuvanje pokazuje prema bočnoj spoljašnjoj površini ploče za kuvanje.
- Da biste izbegli prekomerno zagrevanje, bežični senzor za kuvanje nemojte usmeravati na drugu vruću posudu.

## Uključivanje PerfectCook Sensor

**Zahtev:** Povežite bežični senzor za kuvanje.

1. Postavite bežični senzor za kuvanje na posudu za kuvanje.
2. Posudu za kuvanje sa dovoljno tečnosti postavite na željenu zonu za kuvanje i zatvorite je poklopcem.
3. Izaberite zonu za kuvanje na kojoj se nalazi posuda sa bežičnim senzorom za kuvanje. Zatim pritisnite na sredinu bežičnog senzora za kuvanje.
- ✓ Na komandnoj površini svetli .
4. Izaberite odgovarajući stepen temperature za hranu koju kuvate.
- ✓ Funkcija je uključena.
- ✓  treperi, sve dok voda ili ulje ne dostignu odgovarajuću temperaturu za stavljanje jela. Oglašava se zvučni signal i simbol za temperaturu prestaje da treperi.
5. Nakon zvučnog signala skinite poklopac i dodajte jelo. Tokom postupka pripreme ostavite poklopac na posudi.

## Isključivanje PerfectCook Sensor

1. Izaberite zonu za kuvanje.
2. U području za podešavanje podesite .
- ✓ Funkcije su isključene.

### Napomene

- Da biste ponovo aktivirali funkciju kuvanja, sačekajte oko 10 sekundi.
- Bluetooth® veza se deaktivira, kada razdvojite ploču za kuvanje i ona pređe u režim za uštedu energije.

## Preporuke za kuvanje sa PerfectCook Sensor

Sledeća tabela sadrži savršen stepen temperature za izbor jela. ™ °C i ☹ min zavise od količine, stanja i kvaliteta namirnica.

### Zagrevanje i održavanje toplote

|                        | ™ °C | ☹ min |
|------------------------|------|-------|
| Zagrevanje gulaša      | 70   | 10-20 |
| Zagrevanje kvanog vina | 70   | 5-15  |

### - Poširanje

|                              | ™ °C | ☹ min |
|------------------------------|------|-------|
| <b>Meso</b>                  |      |       |
| Viršle                       | 90   | 10-20 |
| <b>Riba</b>                  |      |       |
| Dinstana riba                | 90   | 15-20 |
| <b>Jela od jaja</b>          |      |       |
| Poširana jaja                | 90   | 2-5   |
| <b>Krompir</b>               |      |       |
| Knedle od krompira           | 90   | 30-40 |
| <b>Testenina i žitarice</b>  |      |       |
| Pirinač                      | 90   | 25-35 |
| Polukuvani pirinač           | 90   | 25-35 |
| Integralni pirinač           | 90   | 45-55 |
| Pirinač, bazmati, tajlandski | 90   | 8-12  |
| Divlji pirinač               | 90   | 20-30 |
| Palenta                      | 90   | 3-8   |
| Kaša od griza                | 90   | 5-10  |

|                     | ™ °C | ☹ min |
|---------------------|------|-------|
| <b>Supe i čorbe</b> |      |       |
| Instant kreme       | 90   | 10-15 |
| <b>Desert</b>       |      |       |
| Sutlijaš            | 90   | 40-50 |
| Ovsena kaša         | 90   | 10-15 |
| Puding od čokolade  | 90   | 3-5   |
| <b>Ostalo</b>       |      |       |
| Mleko               | 90   | 3-10  |

### - Kuvanje

|                           | ™ °C | ☹ min |
|---------------------------|------|-------|
| <b>Meso</b>               |      |       |
| Mesne knedle              | 100  | 20-30 |
| Piletina                  | 100  | 60-90 |
| Teletina                  | 100  | 60-90 |
| <b>Jela od jaja</b>       |      |       |
| Kuvana jaja               | 100  | 5-10  |
| <b>Povrće i mahunarke</b> |      |       |
| Brokoli                   | 100  | 10-20 |
| Karfiol                   | 100  | 10-20 |
| Prokelj                   | 100  | 30-40 |
| Boraniya                  | 100  | 15-30 |
| Leblebije                 | 100  | 60-90 |
| Grašak                    | 100  | 15-20 |
| Sočivo                    | 100  | 45-60 |
| <b>Krompir</b>            |      |       |
| Njoke                     | 100  | 3-6   |
| Krompir, kvan             | 100  | 30-45 |
| Batat                     | 100  | 30-45 |

### Testenina i žitarice

|                          |     |       |
|--------------------------|-----|-------|
| Durum testenina          | 100 | 7-10  |
| Sveža testenina          | 100 | 3-5   |
| Integralna testenina     | 100 | 7-10  |
| Durum testenina, punjena | 100 | 15-20 |
| Sveža testenina, punjena | 100 | 5-8   |
| Kinoa                    | 100 | 10-12 |

### Supe i čorbe

|               |     |       |
|---------------|-----|-------|
| Domaći bujoni | 100 | 60-90 |
| Instant supe  | 100 | 5-10  |

### Desert

|        |     |       |
|--------|-----|-------|
| Kompot | 100 | 15-25 |
|--------|-----|-------|

### Duboko zamrznuti proizvodi

|          |     |       |
|----------|-----|-------|
| Boraniya | 100 | 15-30 |
|----------|-----|-------|

### Kuvanje u ekspres loncu

|                           | ™ °C | ☹ min |
|---------------------------|------|-------|
| <b>Meso</b>               |      |       |
| Piletina                  | 120  | 15-25 |
| Teletina                  | 120  | 15-25 |
| <b>Povrće i mahunarke</b> |      |       |

|                                                                       | °C  | min   |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| Povrće                                                                | 120 | 3-6   |
| Leblebije                                                             | 120 | 25-35 |
| Sočivo                                                                | 120 | 10-20 |
| Pasulj                                                                | 120 | 25-35 |
| <b>Krompir</b>                                                        |     |       |
| Krompir                                                               | 120 | 10-20 |
| Batat                                                                 | 120 | 10-20 |
| <b>Testenina i žitarice</b>                                           |     |       |
| Pirinač                                                               | 120 | 6-8   |
| Integralni pirinač                                                    | 120 | 12-18 |
| <b>Supe i čorbe</b>                                                   |     |       |
| Domaći bujon                                                          | 120 | 20-30 |
| <b>Fritiranje sa mnogo ulja</b>                                       |     |       |
| Poklopac koristite za zagrevanje ulja, a skinite ga za prženje hrane. |     |       |
|                                                                       | °C  | min   |
| <b>Meso</b>                                                           |     |       |
| Pileći komadi                                                         | 180 | 10-15 |
| Mesne knedle                                                          | 180 | 10-15 |
| <b>Riba</b>                                                           |     |       |
| Riba u pivskom testu, pohovana                                        | 180 | 10-15 |
| <b>Povrće i mahunarke</b>                                             |     |       |
| Povrće u pivskom testu, pohovano                                      | 180 | 4-8   |
| Šampinjoni, pohovani ili u pivskom testu                              | 180 | 4-8   |
| <b>Desert</b>                                                         |     |       |
| Krofne, američke krofne i velike krofne                               | 180 | 5-10  |
| <b>Duboko zamrznuti proizvodi</b>                                     |     |       |
| Pomfrit                                                               | 180 | 4-8   |

## 17.3 Bežični senzor za kuvanje

Za korišćenje PerfectCook Sensor morate da kupite bežični senzor za kuvanje.

Bežični senzor za kuvanje možete da kupite preko korisničkog servisa, u našoj onlajn prodavnici ili specijalizovanoj prodavnici [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).

### Povezivanje bežičnog senzora za kuvanje

Kako biste povezali bežični senzor za kuvanje sa komandnom površinom, postupite na sledeći način:

1. Izaberite osnovno podešavanje  $\epsilon$  4. Osnovna podešavanja → *Stranica 21*
- ✓ - svetli.
2. Izaberite zonu za kuvanje čiji prikaz svetli. Oglašava se signal.  treperi.
3. U roku od 30 sekundi kratko pritisnite na sredinu bežičnog senzora za kuvanje.
  - Nakon nekoliko sekundi će se na vizuelnom prikazu zone za kuvanje pojaviti rezultat povezivanja senzora za kuvanje sa komandnom površinom.

| <b>Rezultat</b>                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Povezivanje bez greške | PerfectCook Sensor je dostupno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  Povezivanje sa greškom | Greška u komunikaciji<br>– Ponovite postupak povezivanja. Ukoliko je rezultat i dalje  , kontaktirajte korisnički servis.                                                                                                                                                                                         |
|  Povezivanje sa greškom | Greška u komunikaciji<br>– Greška u Bluetooth komunikaciji. Ponovite postupak povezivanja.<br>– Niste pritisnuli na sredinu bežičnog senzora za kuvanje u roku od 30 sekundi nakon izbora zone za kuvanje. Ponovite postupak povezivanja.<br>– Baterija bežičnog senzora za kuvanje je istrošena. Zamenite bateriju, resetujte bežični senzor za kuvanje i ponovo sprovedite postupak povezivanja. |

### Resetovanje bežičnog senzora za kuvanje

1. Pritisnite na sredinu bežičnog senzora za kuvanje otprilike 8 do 10 sekundi.
- ✓ Tokom ovog postupka, tri puta svetli LED prikaz bežičnog senzora za kuvanje.
- ✓ Resetovanje se pokreće kada treći put zasvetli LED lampica.
2. Tada više nemojte pritiskati na sredinu bežičnog senzora za kuvanje.
- ✓ Čim LED lampica prestane da svetli, znači da je bežični senzor za kuvanje resetovan.
3. Ponovite postupak povezivanja od tačke 2.

### Podešavanje tačke ključanja

Tačka na kojoj voda počinje da ključa zavisi od nadmorske visine mesta stanovanja. Ako voda prejako ili pre-slabo ključa, možete podesiti tačku ključanja. U tu svrhu:

Izaberite osnovno podešavanje  $\epsilon$  4. Osnovna podešavanja → *Stranica 21*

| Visina       | Vrednost za podešavanje $\epsilon$ 4 |
|--------------|--------------------------------------|
| 0 m          | 1                                    |
| 100–200 m    | 2                                    |
| 200–400 m    | 3 <sup>1</sup>                       |
| 400–600 m    | 4                                    |
| 600–800 m    | 5                                    |
| 800–1000 m   | 6                                    |
| 1000–1200 m  | 7                                    |
| 1200–1400 m  | 8                                    |
| Preko 1400 m | 9                                    |

**Napomena:** Temperatura od 3/100 °C je dovoljna za efikasno kuvanje, ali ako želite da podesite intenzivno kuvanje možete da izaberete niži stepen.

<sup>1</sup> Osnovno podešavanje

## 18 Bežični senzor za kuvanje


Za korišćenje PerfectCook Sensor morate da kupite bežični senzor za kuvanje.

Bežični senzor za kuvanje možete da kupite preko korisničkog servisa, u našoj onlajn prodavnici ili specijalizovanoj prodavnici [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).

### 18.1 Obim isporuke

Kada otpakujete uređaj, proverite sve delove, da li imaju transportna oštećenja i da li je isporuka potpuna.


- **A** Bežični senzor za kuvanje
- **B** Silikonski umetak
- **C** Šablon

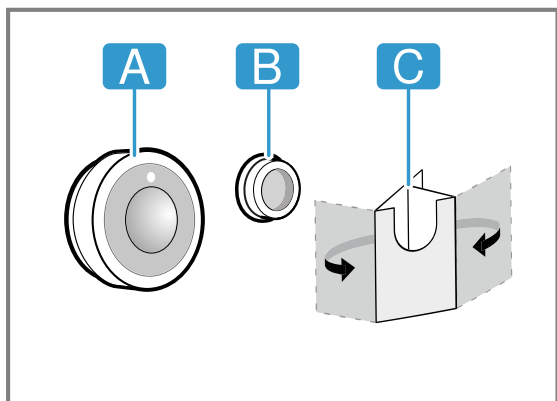

### 18.2 Postavljanje silikonskog umetka

Silikonski umetak fiksira senzor za kuvanje na posudu. Za postavljanje na posudu za kuvanje:

1. Na mestu lepljenja na posudi za kuvanje ne sme biti masnoće. Posudu očistite, dobro osušite i mesto lepljenja protrljajte npr. alkoholom.
2. Uklonite zaštitnu foliju sa silikonskog umetka. Pomoću isporučenog šablona zalepite silikonski umetak na spoljašnju stranu posude za kuvanje, na odgovarajućoj visini.

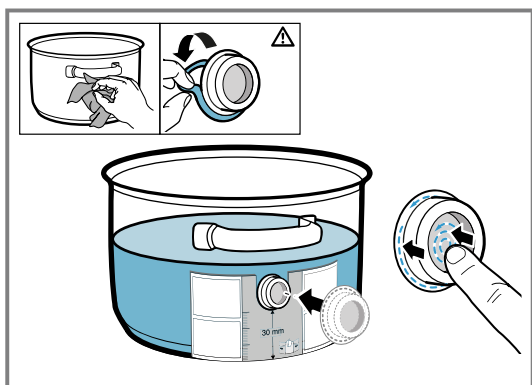

3. Pritisnite kompletnu površinu i unutrašnjost silikonskog umetka.
4. Sačekajte jedan sat da se lepak osuši. Tokom tog vremena nemojte koristiti ili prati posudu za kuvanje.


**Napomena:** Ako se silikonski umetak odlepi, upotrebite novi. Po potrebi možete da kupite komplet od pet silikonskih umetaka u specijalizovanoj trgovini, preko našeg korisničkog servisa ili naše zvanične internet strani-

ce [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com), uz navođenje broja artikla 17007119.

Svaki lepak se vremenom razgrađuje tokom skladištenja. Da biste to sprečili, čim dobijete silikonske umetke stavite ih na činiče.

### 18.3 Postavljanje bežičnog senzora za kuvanje


1. Pre nego što upotrebite senzor za kuvanje, uverite se da je silikonski umetak potpuno suv.
2. Senzor za kuvanje postavite na silikonski umetak tako da bude savršeno prilagođen.

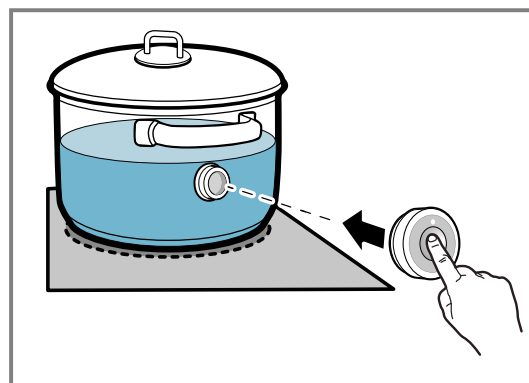


### 18.4 Zamena baterije

Ukoliko LED lampica na bežičnom senzoru za kuvanje ne zasvetli prilikom pritiska, baterija je prazna. Zamena baterije:


1. Izvucite silikonsku prekrivku iz donjeg dela kućišta senzora za kuvanje i skinite dva zavrtnja pomoću odvijača.

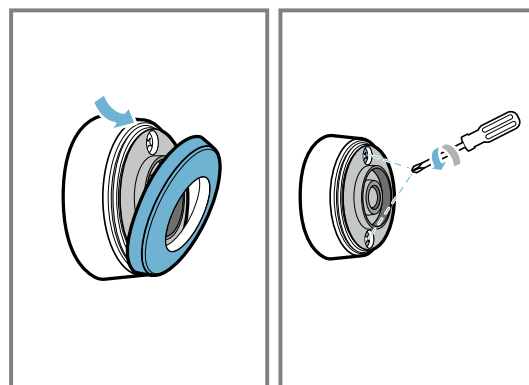

2. Otvorite poklopac senzora za kuvanje i izvadite bateriju iz postolja.

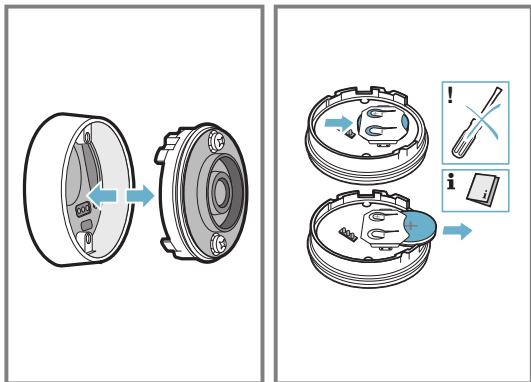


3. Ubacite novu bateriju i pri tome vodite računa o uputstvima o polovima baterije. Upotrebljavajte samo kvalitetne baterije tipa CR2032.

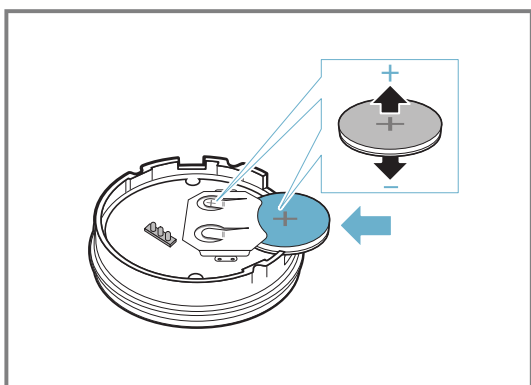

**Napomena:** Za uklanjanje baterije nemojte upotrebljavati predmete od metala. Ne dodirujte tačke priključenja baterije.

4. Zatvorite poklopac senzora za kuvanje. Otvori za zavrtnje na poklopcu moraju da se preklapaju sa udubljenjima na donjem delu kućišta. Pomoću odvijača zategnite zavrtnje i pričvrstite silikonsku prekrivku na donjem delu kućišta senzora za kuvanje.

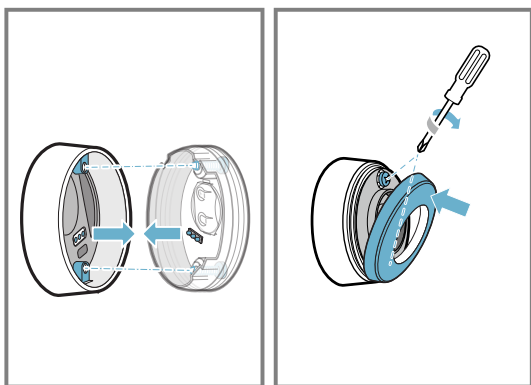

## 18.5 Čišćenje

### Senzor za kuvanje

Čistite samo vlažnom krpom. Nemojte ga stavljati u mašinu za pranje sudova i nemojte ga kvasiti.

Kada senzor za kuvanje ne koristite, uklonite ga sa posude i odložite ga na čistom, bezbednom mestu koje je udaljeno od izvora toplote.

### Silikonski umetak


Pre postavljanja senzora za kuvanje, očistite ga i osušite. Može da se pere u mašini za pranje sudova.

**Napomena:** Posudu sa silikonskim umetkom nemojte dugo držati u sapunici.

### Prozorčić bežičnog senzora za kuvanje

Prozorčić uvek održavajte čistim i suvim. Za to je važno:

1. Redovno uklanjajte prljavštinu i mast koja je prskala.
2. Za čišćenje upotrebljavajte krpu ili štapić sa vatom i sredstvo za čišćenje prozora.

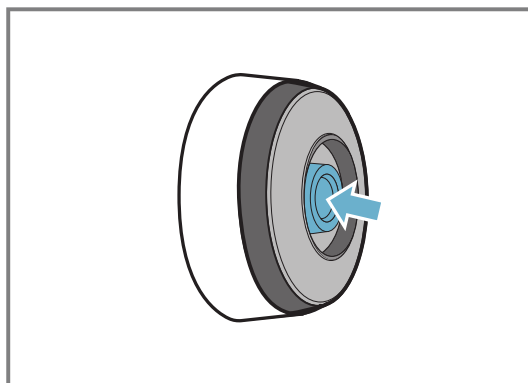

### Napomene

- Za čišćenje ploče za kuvanje nemojte koristiti grube predmete kao što su grube četke ili abrazivne sredstvo i abrazivna sredstva.
- Da ne biste isprljali ili ogrebali prozorčić bežičnog senzora za kuvanje nemojte ga dodirivati prstima.

## 18.6 Izjava o usaglašenosti

Ovim putem, kompanija BSH Hausgeräte GmbH izjavljuje da uređaj sa funkcijom bežičnog senzora za kuvanje odgovara osnovnim zahtevima i ostalim važećim odredbama direktive 2014/53/EU.

Celokupnu deklaraciju o usaglašenosti prema direktivi RED možete pogledati na [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) na strani proizvoda vašeg uređaja u odeljku Dodatni dokumenti.

Logotipi i marka Bluetooth® su registrovane oznake proizvoda i vlasništvo kompanije Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba ovih marki od strane kompanije BSH Hausgeräte GmbH vrši se uz licencu. Sve ostale marke i trgovački nazivi predstavljaju vlasništvo odgovarajućih kompanija.

## 19 Zaštita za decu

Ploča za kuvanje je opremljena osiguračem za decu. Pomoću nje ćete sprečiti da deca uključe ploču za kuvanje.

### 19.1 Uključivanje Zaštita za decu

**Zahtev:** Ploča za kuvanje mora da bude isključena.

1. Pritisnite ①.
2. Dodirnite 8 4 sekunde.
- ✓ Prikaz 8 svetli 10 sekundi.
- ✓ Ploča za kuvanje je blokirana.

## 19.2 Isključivanje Zaštita za decu

1. Pritisnite ①.

2. Dodirnite 8 4 sekunde.
- ✓ Blokada je poništena.

## 19.3 Automatska zaštita za decu

Zaštitu za decu možete da aktivirate i automatski sa svakim isključivanjem ploče za kuvanje. U poglavlju Osnovna podešavanja možete saznati kako se funkcija uključuje i isključuje → *Stranica 21*.

# 20 Zaštita za brisanje

Omogućuje blokadu komandnog polja radi čišćenja, da ne bi došlo do nehotične promene podešavanja. Blokada za čišćenje ne utiče na glavni prekidač.

## 20.1 Uključivanje Zaštita za brisanje

- ▶ Pritisnite ①. Oglašava se zvučni signal upozorenja i svetli ①.
- ✓ Komandno polje je blokirano na 35 sekundi. 5 sekundi pre isključivanja čuje se signal.

## 20.2 Isključivanje Zaštita za brisanje

Za prevremeno isključivanje funkcije:

- ▶ Dodirnite ①.
- ✓ Komandno polje je odblokirano.

# 21 Individualno sigurnosno isključivanje

Sigurnosna funkcija se aktivira ako se zona za kuvanje koristi već duže vreme i ne promenite nijednu postavku. Zona za kuvanje prikazuje *F8* i isključuje se.

Vreme od 1 do 10 sati zavisi od izabranog stepena snage. Da biste uključili zonu za kuvanje, pritisnite bilo koji taster.

# 22 Osnovna podešavanja

Osnovna podešavanja uređaja možete da prilagodite svojim potrebama.

## 22.1 Pregled osnovnih podešavanja

| Prikaz | Podešavanje                                                                                                                                                                                                                 | Vrednost                                                                                                                                                                                          |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| c 1    | Zaštita za decu                                                                                                                                                                                                             | 0 – Manuelno. <sup>1</sup><br>1 – Automatski.<br>2 – Isključeno.                                                                                                                                  |
| c 2    | Zvučni signali                                                                                                                                                                                                              | 0 – Signal za potvrdu i signal za grešku su isključeni.<br>1 – Uključen je samo signal za grešku.<br>2 – Uključen je samo signal za potvrdu.<br>3 – Svi zvučni signali su uključeni. <sup>1</sup> |
| c 3    | Prikaz potrošnje energije<br>Prikazuje ukupnu potrošnju energije između uključivanja i isključivanja ploče za kuvanje u kWh.<br>Preciznost prikazane vrednosti zavisi, između ostalog, i od kvaliteta napona strujne mreže. | 0 – isključeno. <sup>1</sup><br>1 – Uključeno.                                                                                                                                                    |
| c 4    | Podešavanje izaberite u zavisnosti od nadmorske visine:                                                                                                                                                                     | 1-2 – Smanjenje.<br>3 – Osnovno podešavanje.<br>4-9 – Povećanje.                                                                                                                                  |
| c 5    | Automatsko isključivanje zona za kuvanje.                                                                                                                                                                                   | 00 – Isključiti.. <sup>1</sup><br>01-99 – Minute do automatskog isključivanja.                                                                                                                    |

<sup>1</sup> Fabričko podešavanje

| Prikaz | Podešavanje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Vrednost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| c 6    | Trajanje zvučnog signala za kraj tajmera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 – 10 sekundi <sup>1</sup><br>2 – 30 sekundi<br>3 – 1 minut                                                                                                                                                                                                                                                             |
| c 7    | Ograničenje snage<br>Po potrebi omogućuje ograničenje ukupne snage ploče za kuvanje, ukoliko je potrebno, prema okolnostima električne instalacije. Dostupna podešavanja zavise od maksimalne snage ploče za kuvanje (videti pločicu sa oznakom tipa). Kada je funkcija aktivna i ploča za kuvanje dostigne podešenu granicu snage, prikazuje se  i ne možete da izaberete veći stepen snage. | 0 – Isključeno. Maksimalna snaga ploče za kuvanje <sup>1</sup> .<br>1 – 1000 W. Najslabija snaga.<br>1.5 – 1500 W.<br>...<br>3 – 3000 W. Preporučeno za 13 ampera.<br>3.5 – 3500 W. Preporučeno za 16 ampera.<br>4 – 4000 W.<br>4.5 – 4500 W. Preporučeno za 20 ampera.<br>...<br>9 – Maksimalna snaga ploče za kuvanje. |
| c 11   | MoveMode<br>Omogućava promenu prethodno podešenih stepena snage za tri površine fleksibilne zone za kuvanje.<br>U tu svrhu izaberite jednu od dve zone za kuvanje, u oblasti za podešavanje podesite željeni stepen snage i dodirnite  da biste potvrdili novi stepen snage i izabrali sledeću zonu za kuvanje.                                                                               | 9 – Prethodno podešeni stepen snage za prednju zonu za kuvanje.<br>5 – Prethodno podešeni stepen snage za srednju zonu za kuvanje.<br>1.5 – Prethodno podešeni stepen snage za zadnju zonu za kuvanje.                                                                                                                   |
| c 12   | Test posuda za kuvanje<br>Pomoću ove funkcije možete da proverite kvalitet posude za kuvanje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 – Nije zadovoljavajući.<br>1 – Nije optimalan.<br>2 – Zadovoljavajući.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| c 13   | FlexInduction<br>Promenite režim uključivanja Flex zone.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 – Kao dve nezavisne zone za kuvanje. <sup>1</sup><br>1 – Kao jedna povezana zona za kuvanje.                                                                                                                                                                                                                           |
| c 14   | Povežite bežični senzor za kuvanje sa pločom za kuvanje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 – Ispravna veza.<br>1 – Neispravna veza usled greške pri prenosu.<br>2 – Neispravna veza usled greške na senzoru za kuvanje.                                                                                                                                                                                           |
| c 17   | Podesite režim cirkulacije ili režima odvoda vazduha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 – Konfigurisanje režima cirkulacije vazduha. <sup>1</sup><br>1 Konfigurisanje režima odvoda vazduha.                                                                                                                                                                                                                   |
| c 18   | Podešavanje automatskog starta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 – Isključeno.<br>1 – Uključeno: Automatski režim sa senzorskim upravljanjem. <sup>1</sup><br>2 – Uključeno: Ventilacija se pokreće kod stepena snage u skladu sa odgovarajućim stepenima snage tih zona za kuvanje.                                                                                                    |
| c 19   | Podešavanje osetljivosti senzora za ventilaciju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 – Najniže podešavanje osetljivosti senzora.<br>2 – Srednje podešavanje osetljivosti senzora. <sup>1</sup><br>3 – Najviše podešavanje osetljivosti senzora.                                                                                                                                                             |
| c 20   | Podešavanje naknadnog rada<br>Kada ploča za kuvanje radi u režimu odvoda vazduha, ventilacija se uključuje na otpr. 6 minuta sa stepenom snage.<br>Kada ploča za kuvanje radi u režimu cirkulacije vazduha, ventilacija se uključuje na otpr. 30 minuta sa stepenom snage.<br>Funkcija naknadnog rada se automatski isključuje nakon ovog vremena.                                                                                                                             | 0 – Isključeno.<br>1 – Uključeno: Automatska funkcija sa naknadnim radom upravljanim preko senzora.<br>2 – Uključeno <sup>1</sup> :                                                                                                                                                                                      |
| c 25   | Automatska detekcija sudova za kuvanje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 – Ručno izaberite željenu zonu za kuvanje.<br>1 – Zona za kuvanje prepoznaje veličinu i položaj posude za kuvanje i bira odgovarajuću zonu odn. odgovarajuće zone za kuvanje. <sup>1</sup>                                                                                                                             |
| c 0    | Povratak na fabrička podešavanja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 – Individualna podešavanja <sup>1</sup> .<br>1 – Fabrička podešavanja.                                                                                                                                                                                                                                                 |

<sup>1</sup> Fabričko podešavanje

## 22.2 O osnovnim podešavanjima

**Zahtev:** Ploča za kuvanje mora da bude isključena.

1. Da biste uključili ploču za kuvanje, dodirnite ①.
2. U roku od sledećih 10 sekundi, dodirnite ② na 4 sekunde.

| Informacija o proizvodu                | Prikaz |
|----------------------------------------|--------|
| Spisak službi za tehničku podršku (TK) | ② 1    |
| Fabrički broj                          | Fd     |
| Fabrički broj 1                        | 02.    |
| Fabrički broj 2                        | 0.5    |

- ✓ Prva četiri prikaza daju informacije o proizvodu. Dodirnite područje za podešavanje, da biste mogli da vidite pojedinačne prikaze.

3. Da biste došli do osnovnih podešavanja, dodirnite ②.
- ✓ ② i ③ svetle kao preliminarno podešavanje.
4. Pritiskajte iznova ②, sve dok se ne prikaže željeno podešavanje.
5. U području za podešavanje izaberite željeno podešavanje.
6. Dodirnite ② na 4 sekunde.
- ✓ Podešavanja su memorisana.

## 22.3 Prekid promene osnovnih podešavanja

- ▶ Dodirnite ①.
- ✓ Sve promene se odbacuju i ne memorišu se.

# 23 Test posuda za kuvanje

Kvalitet posude za kuvanje ima veliki uticaj na brzinu i rezultat postupka kuvanja. Pomoću ove funkcije možete da proverite kvalitet posude za kuvanje. Pre provere se uverite da veličina dna posude za kuvanje odgovara veličini upotrebljene zone za kuvanje. Funkciji možete da pristupite preko osnovnih podešavanja. → *Stranica 21*

## 23.1 Vršanje postupka Test posuda za kuvanje

Fleksibilna zona za kuvanje je kao jedna zona za kuvanje podešena tako da proverava samo jednu posudu za kuvanje.

1. Na sobnoj temperaturi napunite posudu za kuvanje sa oko 200 ml vode i postavite je na sredinu zone za kuvanje čija veličina najbolje odgovara veličini dna posude za kuvanje.
2. Otvorite osnovna podešavanja i izaberite ② i ②.

3. Dodirnite područje za podešavanje. Na zonama za kuvanje treperi prikaz —.
- ✓ Test teče.
- ✓ Nakon 10 sekundi pojaviće se rezultat na prikazima zona za kuvanje.

## 23.2 Provera rezultata

U narednoj tabeli možete da pogledate šta rezultat znači za kvalitet i brzinu postupka kuvanja.

| Rezultat                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ② Posuda za kuvanje nije pogodna za zonu za kuvanje i zbog toga se ne zagreva.                          |
| ! Posuda za kuvanje se zagreva sporije nego što je očekivano i postupak kuvanja se ne odvija optimalno. |
| ② Posuda za kuvanje se pravilno zagreva i postupak kuvanja je u redu.                                   |

Kako biste aktivirali ovu funkciju, dodirnite područje za podešavanje.

# 24 Ograničenje snage

Pomoću ove funkcije možete da podesite ukupnu snagu ploče za kuvanje. Ploča za kuvanje je fabrički podešena. Maksimalna snaga ploče za kuvanje nalazi se na tipskoj pločici. Pomoću ove funkcije možete da prilagodite konfiguraciju zahtevima svake električne instalacije. Kako se ne bi premašila ova podešena vrednost, ploča za kuvanje automatski i po potrebi distribuira raspoloživu snagu na uključene zone za kuvanje.

Sve dok je ova funkcija aktivirana, snaga svake zone za kuvanje može privremeno da padne ispod nominalne vrednosti. Kako se ne bi premašila ova podešena vrednost, ploča za kuvanje automatski i po potrebi distribuira raspoloživu snagu na uključene zone za kuvanje .. Uređaj automatski reguliše i bira najviši mogući stepen snage. Postupak možete pogledati u poglavlju Osnovna podešavanja → *Stranica 21*

# 25 Home Connect

Ovaj uređaj podržava povezivanje sa mrežom. Povežite svoj uređaj sa mobilnim krajnjim uređajem, da biste preko Home Connect aplikacije rukovali funkcijama, prila-

gođavali osnovna podešavanja ili nadgledali trenutno radno stanje. Home Connect usluge nisu dostupne u svim zemljama. Dostupnost Home Connect funkcije zavisi od dostupno-

sti Home Connect usluga u vašoj zemlji. Informacije o tome naći ćete na: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com). Aplikacija Home Connect će vas voditi kroz postupak prijavljivanja. Pratite uputstva i pridržavajte se napomena u aplikaciji Home Connect.

#### Napomene

- Obratite pažnju na napomene o bezbednosti u ovom uputstvu za upotrebu i vodite računa o tome da se one poštuju i kada uređajem upravljate putem aplikacije Home Connect.  
→ "Bezbednost", Stranica 2
- Rukovanje na samom uređaju uvek ima prioritet. Tada nije moguće rukovanje putem Home Connect aplikacije.
- U umreženom stanju pripravnosti uređaju je potrebno maks. 2 W.

## 25.1 Podešavanje aplikacije Home Connect

### Zahtevi

- Uređaj je povezan sa strujnom mrežom i uključen.

## 25.2 Pregled podešavanja za Home Connect

U osnovnim podešavanjima ploče za kuvanje možete da prilagodite podešavanja za Home Connect, kao i podešavanja mreže.

| Podešavanje | Izbor ili prikaz                                                                                                                                                             | Dodatne informacije                                                                                                                                                     |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H C 1       | Povezivanje na mrežu<br>0 – nije povezano/prekinuti vezu sa mrežom<br>1 – automatsko povezivanje<br>2 – manuelno povezivanje<br>3 – povezano                                 | Prijavite ploču za kuvanje na kućnu WLAN mrežu (Wi-Fi) ili prekinite vezu sa mrežom                                                                                     |
| H C 2       | Povezivanje sa aplikacijom<br>0 – nije povezano<br>1 – uspostavljanje veze                                                                                                   | H C 2 se prikazuje samo kada je ploča za kuvanje povezana sa kućnom mrežom.                                                                                             |
| H C 3       | Povezivanje sa WLAN mrežom<br>0 – radio-modul je isključen<br>1 – radio-modul je uključen                                                                                    | Ako je WLAN mreža aktivirana, možete da koristite Home Connect funkcije.<br>H C 3 se prikazuje samo kada je ploča za kuvanje već jednom bila povezana sa kućnom mrežom. |
| H C 4       | Podešavanje preko aplikacije<br>0 – isključeno<br>1 – uključeno <sup>1</sup>                                                                                                 | Ako je H C 4 isključeno, u Home Connect aplikaciji će se prikazivati samo radna stanja ploče za kuvanje.                                                                |
| H C 5       | Ažuriranje softvera<br>1 – ažuriranje je dostupno i spremno za instalaciju<br>2 – pokretanje instalacije                                                                     | H C 5 se prikazuje samo kada je dostupno ažuriranje softvera.                                                                                                           |
| H C 6       | Upravljanje daljinskim pristupom korisničkog servisa<br>0 – nije dozvoljeno<br>1 – dozvoljeno                                                                                | H C 6 se prikazuje samo kada korisnički servis pokušava da se poveže sa pločom za kuvanje. Pristup koji ste dozvoli, možete da prekinete u bilo kojem trenutku.         |
| H C 7       | Prikaz jačine WLAN signala<br>0 – nije povezan sa kućnom WLAN mrežom (Wi-Fi)<br>1 – jačina signala 1 (loš)<br>2 – jačina signala 2 (srednji)<br>3 – jačina signala 3 (dobar) | H C 7 se prikazuje samo ukoliko postoji veza sa kućnom WLAN mrežom (Wi-Fi).                                                                                             |
| H C 8       | Povezivanje sa Home Connect serverom                                                                                                                                         | H C 8 se prikazuje samo ukoliko postoji veza sa kućnom WLAN mrežom (Wi-Fi).                                                                                             |

- Imate mobilni krajnji uređaj sa aktuelnom verzijom operativnog sistema iOS ili Android, npr. pametni telefon.
  - Uređaj je u dometu kućne WLAN mreže (Wi-Fi) na mestu na kom je postavljen.
  - Mobilni krajnji uređaj i uređaj su u dometu WLAN signala kućne mreže.
1. Skenirajte sledeći QR kod.



Preko QR koda možete da instalirate aplikaciju Home Connect i povežete uređaj.

2. Pratite uputstva u aplikaciji Home Connect.

<sup>1</sup> Fabričko podešavanje

| Podešavanje | Izbor ili prikaz                                                                                  | Dodatne informacije |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|             |  – nije povezano |                     |
|             |  – povezano      |                     |

## 25.3 Deaktiviranje povezivanja na mrežu

- ▶ Otvorite osnovna podešavanja, **HE3** i izaberite vrednost **0**.
- ✓ Deaktivira se veza preko WLAN (N) veze.

**Napomena:** Da biste ponovo aktivirali povezivanje na mrežu, izaberite vrednost **1**.

## 25.4 Promena podešavanja preko Home Connect aplikacije

Pomoću Home Connect aplikacije možete da menjate podešavanja zona za kuvanje i da ih šaljete ploči za kuvanje.

### Zahtevi

- Ploča za kuvanje je povezana sa kućnom mrežom i Home Connect aplikacijom.
  - Da biste mogli da podesite ploču za kuvanje preko Home Connect aplikacije, u osnovnim podešavanjima mora da bude uključeno **HE4**. U stanju prilikom isporuke je uključeno **HE4**. Ako je prenos podešavanja deaktiviran, u Home Connect aplikaciji će se prikazivati samo radna stanja ploče za kuvanje.
1. Izvršite podešavanje u Home Connect aplikaciji i pošaljite ga ploči za kuvanje.  
Pratite uputstva u Home Connect aplikaciji. Podešavanja koja ste poslali iz Home Connect aplikacije morate da potvrdite na ploči za kuvanje.
  - ✓ Kada se podešavanja za kuvanje prenesu nekoj zoni za kuvanje, odgovarajući prikaz počinje da treperi u zavisnosti od podešavanja.
  2. Za potvrdu podešavanja, pritisnite prikaz ringle željene zone za kuvanje.
  3. Da biste odbacili podešavanje, kratko pritisnite neko drugo polje osetljivo na dodir.

## 25.5 Ažuriranje softvera

Pomoću funkcije ažuriranja softvera ažuriraće se softver vašeg uređaja, na primer radi optimizacije, otklanjanja problema, za bezbednosne ispravke kao i za dodatne funkcije i usluge.

Preduslov je da ste registrovani korisnik aplikacije Home Connect, da ste instalirali aplikaciju na svom mobilnom krajnjem uređaju i da ste se povezali sa Home Connect serverom.

Ako je na raspolaganju ažuriranje softvera, dobićete obaveštenje putem aplikacije Home Connect, a onda putem aplikacije možete pokrenuti ažuriranje softvera. Ako ste povezani sa kućnom WLAN mrežom (Wi-Fi), nakon uspešnog preuzimanja, instalaciju možete da pokrenete putem aplikacije Home Connect. Nakon uspešne

instalacije, dobijaćete informacije preko aplikacije Home Connect.

Aktuelna verzija softvera se nalazi u aplikaciji Home Connect u delu sa informacijama o određenom kućnom uređaju.

### Napomene

- Ažuriranje softvera se sastoji iz dva koraka.
  - Prvi korak je preuzimanje.
  - Drugi korak je instalacija na uređaju.
- Za vreme preuzimanja možete i dalje da koristite uređaj. U zavisnosti od ličnih podešavanja u aplikaciji, ažuriranje softvera se može preuzeti i automatski.
- Instalacija traje nekoliko minuta. Tokom instalacije ne možete da koristite uređaj.
- U slučaju bezbednosnih ispravki preporučuje se da instalaciju izvršite što je pre moguće.

## 25.6 Daljinska dijagnostika

Pomoću daljinske dijagnostike korisnički servis može da pristupi vašem uređaju ukoliko se sa odgovorajućom željom obratite korisničkom servisu, vaš uređaj je povezan sa Home Connect serverom i daljinska dijagnostika je dostupna u zemlji u kojoj koristite uređaj.

**Savet:** Ostale informacije kao i napomene o dostupnosti daljinske dijagnostike u vašoj zemlji nalaze se u Service/Support delu lokalne veb-stranice: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

## 25.7 Zaštita ličnih podataka

Obratite pažnju na napomene o zaštiti podataka.

Prilikom prvog povezivanja uređaja sa kućnom mrežom koja je povezana na internet, uređaj serveru Home Connect šalje sledeće kategorije podataka (prva registracija):

- Jedinstvena oznaka uređaja (koja se sastoji od ključa uređaja i MAC adrese povezanog Wi-Fi komunikacionog modula).
- Sigurnosni sertifikat Wi-Fi komunikacionog modula (za osiguravanje informacija o vezi).
- Aktuelna verzija softvera i hardvera vašeg kućnog uređaja.
- Status eventualnog prethodnog resetovanja na fabrička podešavanja.

Ova prva registracija priprema korišćenje funkcija Home Connect i potrebna je u trenutku kada prvi put želite da koristite funkcije Home Connect.

**Napomena:** Imajte na umu da se Home Connect funkcionalnosti mogu upotrebljavati samo u kombinaciji sa Home Connect aplikacijom. Informacije o zaštiti podataka mogu da se pogledaju u aplikaciji Home Connect.

## 26 Čišćenje i održavanje

### 26.1 Sredstva za čišćenje

Odgovarajuća sredstva za čišćenje i strugače stakla možete kupiti preko korisničkog servisa, u onlajn prodavnici ili u trgovini.

#### PAŽNJA

Neodgovarajuća sredstva za čišćenje mogu da oštete površine uređaja.

- ▶ Nipošto nemojte koristiti neadekvatna sredstva za čišćenje.
- ▶ Nemojte da upotrebljavate sredstva za čišćenje sve dok je ploča za kuvanje vrela. Na taj način mogu da nastanu fleke na površini.

#### Neadekvatna sredstva za čišćenje

- Nerazblaženi deterdžent za pranje posuđa
- Sredstva za čišćenje za mašinu za pranje sudova
- Abrazivna sredstva
- Agresivna sredstva za čišćenje kao što je sprej za reru ili odstranjivač fleka
- Sunderi koji grebu
- Kompresorski čistači i parni čistači

### 26.2 Čišćenje ploče za kuvanje

Očistite ploču za kuvanje nakon svake upotrebe, kako se ostaci hrane ne bi slepili.

**Zahtev:** Ploča za kuvanje mora da bude hladna. Samo fleke od šećera, pirinčani škrob, plastiku ili aluminijumsku foliju nemojte ostaviti da se ohlade na ploči za kuvanje.

1. Tvrdokornu nečistoću uklonite strugačem za staklene površine.
2. Ploču za kuvanje očistite sredstvom za čišćenje staklokeramike. Obratite pažnju na napomene za čišćenje na ambalaži sredstva za čišćenje.

#### Saveti

- Posebnim sunderom za staklokeramiku možete da postignete dobre rezultate čišćenja.
- Ako održavate čistoću dna posuda za kuvanje, površina ploče za kuvanje će ostati u dobrom stanju.

### 26.3 Čišćenje profila

Ukoliko se nakon upotrebe na profilima nalaze nečistoća ili fleke, očistite ih.

**Napomena:** Nemojte da upotrebljavate strugač za staklene površine.

1. Očistite toplom sapunicom i mekom krpom. Nove sunderaste krpe temeljno isperite pre upotrebe.
2. Osušite mekanom krpom.

### 26.4 Filter za masnoću

Filter za masnoću filtrira masnoću iz isparenja od kuvanja. Filter se sastoji od posude i dva filtera za masnoću koji se vade. Učestalost čišćenja zavisi od količine i vrste masti koju koristite za kuvanje. Kako bi bila osigurana optimalna funkcija, čistite filter za masnoću kada primetite naslage masnoće ili najmanje jednom mesečno.

#### ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Naslage masnoće na filterima za masnoću mogu da se zapale.

- ▶ Uređaj nemojte nikada da puštate u rad bez filtera za mast.
- ▶ Redovno čistite filtere za masnoću.
- ▶ U blizini uređaja nemojte raditi sa otvorenim plamenom (npr. flambirati).


#### PAŽNJA

Ukoliko padne, filter za masnoću može da ošteti ploču za kuvanje koja se nalazi ispod.


- ▶ Filter odozdo držite rukom.

1. Izvadite filter za masnoću.

- ▶ U posudi može da dođe do taloženja masnoće. Filter za masnoću nemojte okretati, da ne bi došlo do kapanja masnoće.

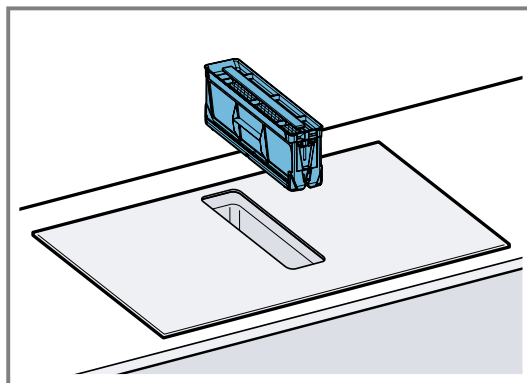


2. Demontirajte delove filtera za masnoću.

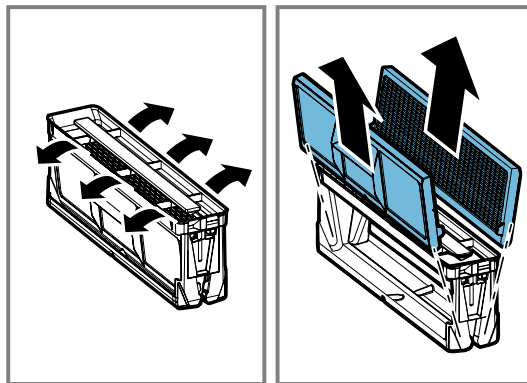

3. Filter za masnoću operite ručno ili u mašini za pranje sudova.
  - "Ručno čišćenje filtera za masnoću", Stranica 27
  - "Pranje filtera za masnoću u mašini za pranje sudova", Stranica 27
4. Ukoliko je potrebno, filtere za neprijatne mirise ili filtere za zvuk izvadite i očistite uređaj iznutra.
5. Ukoliko su u uređaj dospeli predmeti, uklonite ih i uverite se da dovod za prelivnu posudu nije blokiran.
6. Unutrašnjost uređaja obrišite sapunicom i krpom za sudove.

7. Nakon čišćenja postavite suv filter za masnoću.

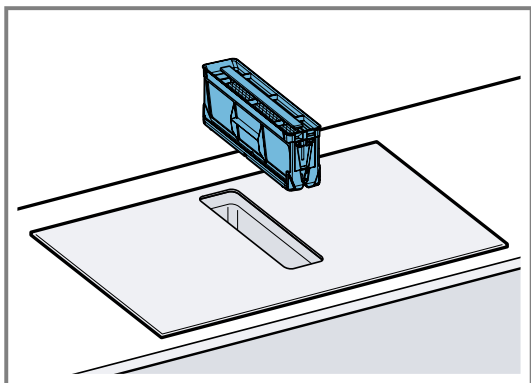


### Ručno čišćenje filtera za masnoću

1. Demontirajte delove filtera za masnoću.
2. Filter za masnoću potopite u vruću sapunicu.
  - ▶ Filter za masnoću očistite četkom. Nemojte da upotrebljavate agresivna, kisela ili bazna sredstva za čišćenje.
  - ▶ Kod tvrdokorne nečistoće upotrebite specijalan rastvarač masnoće. Možete da kupite rastvarač masnoće preko korisničkog servisa, u onlajn prodavnici ili specijalizovanoj prodavnici.
3. Filter za masnoću dobro isperite.
4. Filter za masnoću treba da se osuši.
5. Montirajte delove filtera za masnoću.
6. Nakon sušenja, postavite filter za masnoću u uređaj.

### Pranje filtera za masnoću u mašini za pranje sudova

1. Izvadite filter za masnoću.
2. Demontirajte delove filtera za masnoću.
3. Delove filtera za masnoću stavite u mašinu za pranje sudova i vodite računa da ne budu zaglavljani.

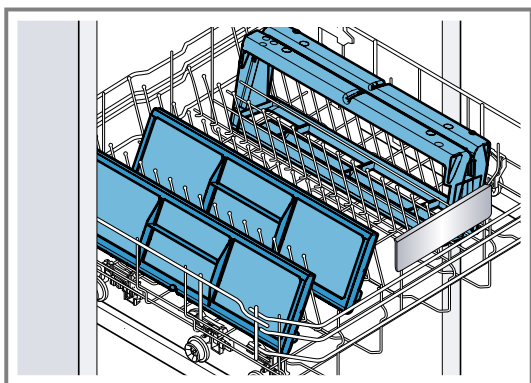

Jako zaprljane filtere za masnoću nemojte da perete zajedno sa posuđem. Nemojte da upotrebljavate agresivna, kisela ili bazna sredstva za čišćenje.

4. Uključite mašinu za pranje sudova. Prilikom podešavanja temperature izaberite maksimalno 70 °C.
5. Filter za masnoću treba da se osuši.
6. Nakon sušenja, postavite filter za masnoću u uređaj.

## 26.5 Filter za neprijatne mirise ili filter za zvuk


Filtere za neprijatne mirise ili filtere zvuka možete da kupite u specijalizovanoj prodavnici, preko korisničkog servisa ili u onlajn prodavnici.

### Napomene


- Filtere za neprijatne mirise zamenite kada se na uređaju prikazuje upozorenje.  
→ "Resetovanje prikaza zasićenosti", Stranica 27
- Filtere zvuka zamenite kada se zaprljaju.

**Zahtev:** Koristite samo originalne filtere, kako bi bila osigurana optimalna funkcija.


1. Izvadite filter za masnoću.
2. Izvadite 4 filtera za neprijatne mirise ili filtere zvuka i uklonite ih u otpad u skladu sa propisima.

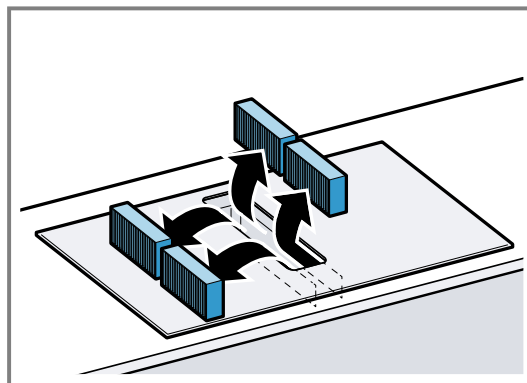

3. Dva nova filtera za neprijatne mirise ili filtere zvuka postavite u uređaj sa leve i desne strane i gurnite ih unapred.

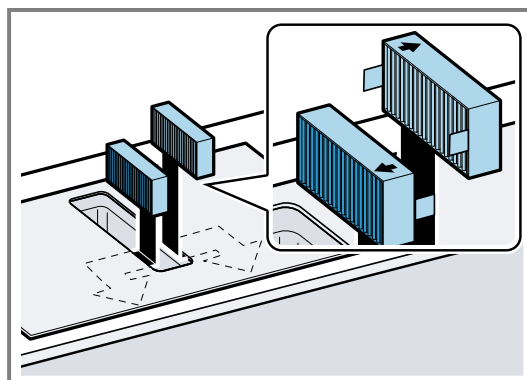

4. Druge filtere za neprijatne mirise ili filtere zvuka postavite u uređaj sa leve i desne strane.

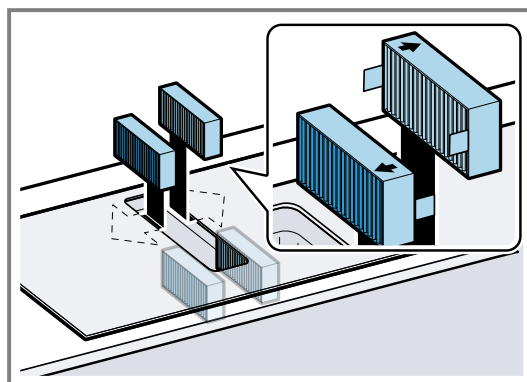

5. Postavite filter za masnoću u uređaj.

### Resetovanje prikaza zasićenosti

Nakon isključivanja uređaja svetli F.

1. Zamenite filter za neprijatne mirise.  
→ "Filter za neprijatne mirise ili filter za zvuk", Stranica 27


2. Držite  pritisnuto sve dok se ne čuje signalni ton.
- ✓ F prestaje da svetli. Prikaz filtera za neprijatne mirise je resetovan.

## 26.6 Čišćenje prelivne posude

Prelivna posuda sakuplja tečnost ili predmete koji odozgo dospevaju u uređaj.

**Zahtev:** Uređaj se ohladio i prikaz za preostalu toplotu se ugasio.

1. Prelivnu posudu držite jednom rukom, a drugom rukom je odvrnite.
  - Nemojte okretati prelivnu posudu da biste sprečili prosipanje tečnosti.

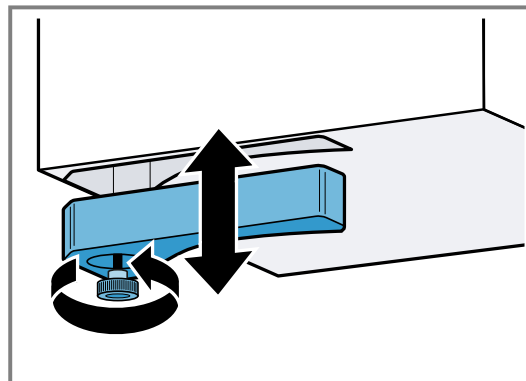

2. Ispraznite i isperite prelivnu posudu.
3. Ukoliko je potrebno, odvrnite zavrtanj i prelivnu posudu bez zavrtnja operite u mašini za pranje sudova.
4. Nakon čišćenja, pričvrstite prelivnu posudu.
5. Uverite se da dovod ka prelivnoj posudi nije blokiran. Nakon hlađenja uređaja, uklonite predmete koji dospeju u uređaj. U tu svrhu demontirajte filter za masnoću.

## 27 Otklanjanje smetnji

Manje smetnje na uređaju možete sami da otklonite. Pre nego što se obratite korisničkom servisu, pogledajte informacije za otklanjanje smetnji. Tako ćete izbeći nepotrebne troškove.

**Savet:** Povežite trajno uređaj sa aplikacijom Home-Connect, da biste automatski dobijali ažuriranja softvera. Na taj način se otklanjaju greške, vrše poboljšanja performansi i omogućuju nove funkcije.

### ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!

Nestručne popravke su opasne.

- Samo obučeno stručno osoblje sme da vrši popravke na uređaju.
- Ako je uređaj neispravan, pozovite servisnu službu.  
→ "Korisnička služba", Stranica 31

### ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Nestručne popravke su opasne.

- Samo za to obučeno stručno osoblje sme da vrši popravke na uređaju.
- Za popravku uređaja se smeju koristiti samo originalni zamenski delovi.
- Ako se ošteti mrežni priključni vod ili priključni kabl ovog uređaja, morate da ga zamenite specijalnim mrežnim priključnim vodom ili specijalnim priključnim kablom, koji možete da poručite od proizvođača ili njegove korisničke službe.
- Ako se mrežni priključni vod ovog uređaja ošteti, zamenu mora da izvrši obučeno stručno osoblje.

## 27.1 Upozoravajuće napomene

### Napomene

- Kada se na prikazu pojavi E, senzor odgovarajuće zone za kuvanje držite pritisnutim i očitajte kôd smetnje.
- Ukoliko kôd smetnje nije naveden u tabeli, ploču za kuvanje isključite sa strujne mreže, sačekajte 30 sekundi, a zatim je ponovo priključite. Ukoliko se prikaz

iznova pojavljuje, obavestite korisnički servis i navedite tačan kôd smetnje.

- Ukoliko se javi greška, uređaj se ne prebacuje u režim uštede struje.
- Kako bi se osetljive komponente uređaja zaštitile od pregrevanja ili strujnih udara, ploča za kuvanje može privremeno da smanji stepen snage.

## 27.2 Napomene za polje prikaza

| Kvar                      | Uzrok i rešavanje problema                                                                                                                                                  |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nijedan prikaz ne svetli. | Napajanje električnom strujom je prekinuto. <ul style="list-style-type: none"> <li>► Pomoću drugih električnih uređaja proverite da li je reč o nestanku struje.</li> </ul> |

| <b>Kvar</b>                                   | <b>Uzrok i rešavanje problema</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nijedan prikaz ne svetli.                     | <p>Uređaj nije priključen u skladu sa električnom šemom.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Uređaj priključite u skladu sa električnom šemom.</li> </ul> <p>Smetnja u elektronici</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Ukoliko ne možete da otklonite smetnju, obavestite službu za tehničku podršku.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Prikazi trepere.                              | <p>Komandno polje je vlažno ili se na njemu nalazi neki predmet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Osušite komandno polje ili uklonite predmet.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ventilator ne funkcioniše                     | <p>Uređaj nije priključen u skladu sa električnom šemom.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Uređaj priključite u skladu sa električnom šemom.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <i>F</i>                                      | <p>Filter za neprijatne mirise je zasićen ili prikaz zasićenosti svetli iako ste zamenili filter.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Zamenite filter ili resetujte prikaz zasićenosti filtera. Dodatne informacije možete pogledati u poglavlju .</li> </ul> <p>→ "Čišćenje i održavanje", <i>Stranica 26</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <i>F2, F 4, E 7015, E 8207, E 8208</i>        | <p>Elektronika je pregrejana i isključila se jedna ili sve zone za kuvanje.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Sačekajte dok se elektronika sasvim ne ohladi. Zatim dodirnite bilo koji taster na polju sa komandama.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <i>F5</i> + stepen snage i signalni ton       | <p>Vrela posuda za kuvanje se nalazi u području komandnog polja. Na taj način elektronika može da se pregreje.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Sklonite posudu za kuvanje. Prikaz greške se gasi brzo nakon toga. Možete nastaviti sa kuvanjem.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <i>F5</i> i zvučni signal                     | <p>Vrela posuda za kuvanje se nalazi u području komandnog polja. Zona za kuvanje je isključena kako bi se zaštitila elektronika.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Sklonite posudu za kuvanje. Sačekajte nekoliko sekundi. Dodirnite bilo koju komandnu površinu. Kada se prikaz greške ugasi, možete da nastavite sa kuvanjem.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <i>F1/F6</i>                                  | <p>Zona za kuvanje je pregrejana i isključila se radi zaštite radne površine.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Sačekajte, dok se elektronika ne ohladi dovoljno, pa ponovo uključite zonu za kuvanje.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <i>F0</i>                                     | <p>Preuzimanje podešavanja se ne aktivira.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Da biste potvrdili prikaz greške, dodirnite bilo koji senzor. Kuvajte kao i obično, bez korišćenja funkcije Preuzimanje podešavanja. Kontaktirajte servisnu službu.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <i>F8</i>                                     | <p>Zona za kuvanje je radila duže vreme i bez prekida.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Individualno sigurnosno isključivanje je uključen. Za podešavanje zone za kuvanje, dodirnite bilo koji taster i isključite prikaz.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <i>E8202</i>                                  | <p>Senzor za kuvanje je pregrejan i zona za kuvanje je isključena.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Sačekajte dok se senzor za kuvanje dovoljno ne ohladi, pa ponovo aktivirajte funkciju.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <i>E8203</i>                                  | <p>Senzor za kuvanje je pregrejan i isključene su sve zone za kuvanje.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Kada ne koristite senzor za kuvanje, uklonite ga sa posude za kuvanje i odložite ga dalje od drugih zona za kuvanje ili izvora toplote. Uključite zone za kuvanje.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <i>E8204</i>                                  | <p>Vrela posuda za kuvanje se nalazi u području komandnog polja. Zona za kuvanje je isključena kako bi se zaštitila elektronika.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Zamenite bateriju 3V CR2032. Dodatne informacije možete dobiti u odeljku</li> </ul> <p>→ "Zamena baterije", <i>Stranica 19</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <i>E8205</i>                                  | <p>Prekinuta je veza sa senzorom za kuvanje.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Isključite funkciju i ponovo je aktivirajte.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <i>E8206</i>                                  | <p>Senzor za kuvanje je pokvaren/neispravan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Stupite u kontakt sa tehničkim korisničkim servisom.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Prikaz bežičnog senzora za kuvanje ne svetli. | <p>Bežični senzor za kuvanje ne reaguje i prikaz ne svetli.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Zamenite bateriju 3V CR2032. Dodatne informacije možete dobiti u odeljku .</li> </ul> <p>→ "Zamena baterije", <i>Stranica 19</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Ukoliko problem i dalje postoji, simbol na senzoru za kuvanje držite pritisnut 8-10 sekundi, a zatim ponovo povežite senzor za kuvanje sa pločom za kuvanje. Dodatne informacije možete dobiti u odeljku .</li> </ul> <p>→ "Povezivanje bežičnog senzora za kuvanje", <i>Stranica 18</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Ukoliko problem i dalje postoji, obavestite tehnički korisnički servis.</li> </ul> |

| Kvar                                  | Uzrok i rešavanje problema                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prikaz na senzoru treperi dvaput.     | Baterija senzora za kuvanje je skoro istrošena. Sledeći postupak pripreme hrane može da se prekine usled pražnjenja baterije.<br>► Zamenite bateriju 3V CR2032. Dodatne informacije možete dobiti u odeljku .<br>→ "Zamena baterije", Stranica 19                     |
| Prikaz na senzoru treperi triput.     | Prekinuta je veza sa senzorom za kuvanje.<br>► Simbol na senzoru za kuvanje držite pritisnut 8-10 sekundi, a zatim ga ponovo povežite sa pločom za kuvanje. Dodatne informacije možete dobiti u odeljku .<br>→ "Povezivanje bežičnog senzora za kuvanje", Stranica 18 |
| E 9000/E9010                          | Radni napon je neispravan i izvan normalnog opsega režima rada.<br>► Stupite u kontakt sa distributerom energije.                                                                                                                                                     |
| U400/E9011                            | Ploča za kuvanje nije pravilno priključena.<br>► Isključite ploču za kuvanje sa strujne mreže. Ploču za kuvanje priključite u skladu sa električnom šemom.                                                                                                            |
| d E                                   | Demo režim je aktiviran.<br>► Isključite ploču za kuvanje sa strujne mreže. Sačekajte 30 sekundi i ponovo je priključite. U naredna 3 minuta, dodirnite bilo koji senzor. Demo režim je deaktiviran.                                                                  |
| Home Connect ne funkcioniše pravilno. | Mogući su različiti uzroci.<br>► Idite na <a href="http://www.home-connect.com">www.home-connect.com</a> .                                                                                                                                                            |

## 27.3 Normalni zvukovi uređaja

Indukcioni uređaj nekada može da proizvodi zvukove ili vibracije poput zujanja, šištanja, pucketanja, zvukove ventilatora ili ritmičke zvukove.

# 28 Odlaganje u otpad

## 28.1 Odlaganje starih uređaja u otpad

Ekološki prihvatljivim odlaganjem u otpad mogu da se recikliraju dragocene sirovine.

- Izvučite mrežni utikač mrežnog priključnog voda.
- Presecite mrežni priključni vod.
- Uređaj odložite u otpad na ekološki prihvatljiv način. O aktuelnim načinima odlaganja u otpad informišite se kod svog specijalizovanog prodavca ili u svojoj opštinskoj odn. gradskoj upravi.



Ovaj je aparat označen u skladu sa evropskom smernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim aparatima (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Smernica određuje okvir za povratak i reciklažu otpadnih aparata koji važi u celoj Evropskoj Uniji.

## 28.2 Odlaganje akumulatora/baterija u otpad

Akumulatori/baterije se moraju odložiti na ekološku reciklažu. Akumulatore/baterije nemojte bacati u kućni otpad.

- Akumulatore/baterije uklonite u otpad u skladu sa ekološkim načelima.

# 29 Izjava o usaglašenosti

BSH Hausgeräte GmbH ovim izjavljuje da je uređaj sa Home Connect funkcionalnošću usaglašen sa osnovnim zahtevima i ostalim dotičnim odredbama Direktive 2014/53/EU.

Detaljnu RED izjavu o usaglašenosti možete naći na internetu na adresi [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) na stranici proizvoda sa vašim uređajem, kod dodatnih dokumenata.



Opseg od 2,4 GHz (2400–2483,5 MHz): maks. 100 mW

Opseg od 5 GHz (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): maks. 50 mW



BE

BG

CZ

DK

DE

EE

IE

EL

ES

|    |    |    |    |    |         |    |    |    |
|----|----|----|----|----|---------|----|----|----|
| FR | HR | IT | CY | LI | LV      | LT | LU | HU |
| MT | NL | AT | PL | PT | RO      | SI | SK | FI |
| SE | NO | CH | TR | IS | UK (NI) |    |    |    |

5-GH WLAN (Wi-Fi): samo za upotrebu u unutrašnjim prostorijama.

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| AL | BA | MD | ME | MK | RS | UK | UA |
|----|----|----|----|----|----|----|----|

5-GH WLAN (Wi-Fi): samo za upotrebu u unutrašnjim prostorijama.

## 30 Korisnička služba

Od našeg korisničkog servisa do 15 godina od stavljanja vašeg uređaja na tržište možete da dobijete funkcijski relevantne originalne rezervne delove koji se mogu skladištiti.

Za dodatne informacije obratite se našem korisničkom servisu.

**Napomena:** Angažovanje servisne službe je besplatno u okviru garantnih uslova proizvođača.

Detaljne informacije o garantnom periodu i uslovima garancije u vašoj zemlji možete dobiti preko QR koda u priloženom dokumentu za podatke za kontakt servisa i uslovima garancije, u korisničkom servisu, kod prodavca ili na našoj internet stranici.

Podatke za kontak korisničkog servisa možete dobiti preko QR koda u priloženom dokumentu za podatke za kontakt servisa i uslovima garancije ili na našoj internet stranici.

U skladu sa direktivom (EU) 65/2014, (EU) 66/2014 i (EU) 2023/826 informaciju možete da pogledate online na [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) na stranici uređaja i stranici za servis vašeg uređaja u uputstvu za upotrebu i dodatnim dokumentima.

Da biste brzo mogli da pronađete podatke o uređaju i telefonski broj korisničke službe, podatke možete i da zabeležite.

### 30.1 Broj proizvoda (E-Nr.) i proizvodni broj (FD)


Kada se obraćate korisničkom servisu, navedite broj proizvoda (E-Nr.) i fabrički broj (FD) koje možete da pronađete na tipskoj pločici uređaja.

Pločicu sa oznakom tipa možete naći:

- u pasošu uređaja.
- napred sa donje strane ploče za kuvanje.

Proizvodni broj (E br) se nalazi i na staklenoj keramici. Indeks korisničkih servisa (KI) i fabrički broj (FD) možete da pogledate i u osnovnim podešavanjima

→ *Stranica 21*.

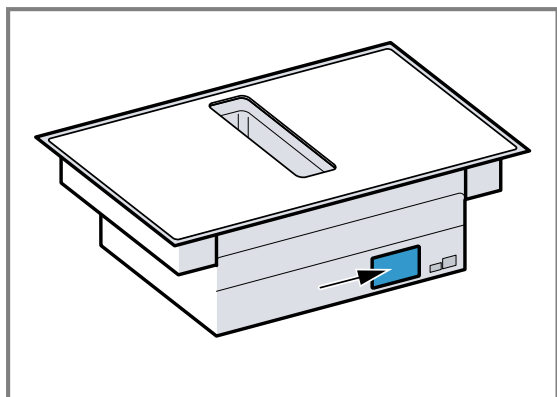




# Bosch Home Connect App

Poveži kućni uređaj još danas i uživaj u sledećim povoljnostima:

- **Da li je ploča za kuvanje isključena? Proveravajte ploču za kuvanje preko aplikacije gde god se nalazite.**
- **Birajte u našoj velikoj bazi recepata. Ako imate senzor za pečenje, možete da pošaljete odgovarajuća podešavanja uređaju.**
- **Ne zaboravite da održavate filtere. Kada dođe vreme za to, dobićete obaveštenje u aplikaciji.**

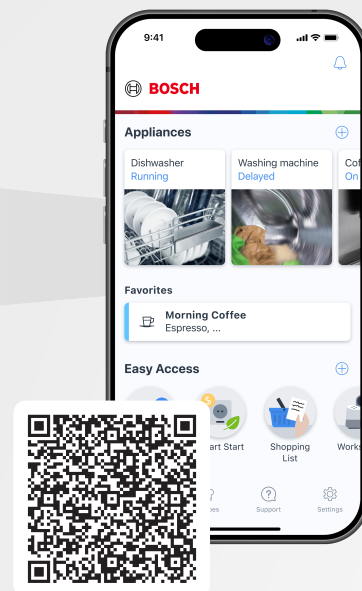

**BOSCH**  
HOME APPLIANCES  
SERVICE

## Potrebna vam je pomoć? Ovde ćete je zasigurno pronaći.

Stručno savetovanje za Bosch kućne aparate, pomoć u slučaju problema ili popravka u izvedbi Bosch stručnjaka.

Saznajte sve o različitim vidovima podrške koje pruža Bosch:

**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Podaci za kontakt za sve zemlje navedeni su u priloženoj listi servisnih službi.

### **BSH Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

A Bosch Company



**9001685302** (060803) REG25

sr