



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



Kombitvättmaskin

WNA144VLSN

[sv] Bruks- och installationsan-
visningar

Mer information finns i den digitala användarhandboken.



Innehållsförteckning

1 Säkerhet.....	4	9 Torkinställning	22
1.1 Allmänna anvisningar	4	9.1 Ändra torkinställning	22
1.2 Användning för avsett ändamål.....	4	10 Program	23
1.3 Begränsning av användarkretsen.....	4	11 Tillbehör.....	26
1.4 Säker installation	5	12 Tvättgods.....	26
1.5 Säker användning	6	12.1 Förbehandla tvätten	26
1.6 Säker rengöring och säkert underhåll.....	9	13 Tvätt- och sköljmedel	27
2 Förhindra saksador.....	10	14 Användningsprincip	27
3 Miljöskydd och sparsamhet	10	14.1 Slå på maskinen.....	27
3.1 Förpackningsmaterialet.....	10	14.2 Ställa in programmet.....	27
3.2 Spara energi och resurser	11	14.3 Anpassa programinställningar	27
3.3 Energisparläge	11	14.4 Lägga i tvätt.....	27
4 Uppställning och anslutning	11	14.5 Sätt i dosermåttet för flytande tvättmedel.....	27
4.1 Packa upp maskinen.....	11	14.6 Använda dosermått för flytande tvättmedel.....	28
4.2 Leveransomfattning.....	12	14.7 Fylla på tvätt- och sköljmedel.....	28
4.3 Krav på uppställningsplatsen....	12	14.8 Starta programmet	29
4.4 Ta bort transportsäkringarna....	13	14.9 Blötlägga tvätt	29
4.5 Ansluta maskinen	14	14.10 Lägga i tvätt.....	29
4.6 Nivellera maskinen	15	14.11 Avbryta tvättprogrammet.....	29
4.7 Elanslutning av apparaten.....	15	14.12 Avbryta torkprogram	29
5 Lär känna	16	14.13 Ta ur tvätt	30
5.1 Maskinen	16	14.14 Slå av maskinen	30
5.2 Tvättmedelsfack	16	15 Barnspärr.....	30
5.3 Kontroller	17	15.1 Slå på barnspärren	30
6 Före första användningen	17	15.2 Slå av barnspärren	30
6.1 Kör en tom tvättomgång	17		
7 Display	19		
8 Knappar	21		

16 Grundinställningar	31
16.1 Översikt över grundinställningarna	31
16.2 Ändra grundinställningar	32
17 Rengöring och skötsel	32
17.1 Trumrengöring	32
17.2 Rengöra tvättmedelsfacket	32
17.3 Rengöra avloppspumpen	33
18 Avhjälpning av fel	36
18.1 Nödupplåsning	45
19 Transport, lagring och avfallshantering	45
19.1 Demontera maskinen	45
19.2 Sätta i transportsäkringarna...	45
19.3 Använda maskinen igen	45
19.4 Omhändertagande av begagnade apparater	46
20 Kundtjänst	46
20.1 Produktnummer (E-nr.) och tillverkningsnummer (FD)	46
21 Förbrukningsvärden	47
22 Tekniska data	47



1 Säkerhet

Följ säkerhetsanvisningarna nedan.

1.1 Allmänna anvisningar



- Läs igenom anvisningen noga.
- Förvara bruksanvisningen och produktinformationen för senare användning eller till nästa ägare.
- Anslut inte enheten om den har transportskador.

1.2 Användning för avsett ändamål

Använd bara enheten:

- för tvätt av maskintvättbara textilier och handtvättbart ylle enligt tvättmärke.
- med kranvatten och normalt förekommande tvättmaskinslämpliga tvättmedel och klädvårdsmedel.
- för torkning och uppfräschning av torkmaskinlämpliga och vattentvättade textilier.
- i privata hushåll och i slutna utrymmen i hemmiljö.
- upp till max. 4000°möh.

1.3 Begränsning av användarkretsen

Denna apparat kan användas av barn från 8 år och äldre och av personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och/eller kunskap såvida detta sker under uppsikt eller om de undervisats i hur man säkert använder apparaten och förstått de faror som kan uppstå i samband med felaktig användning.

Låt inte barn leka med enheten.

Rengöring och användarskötsel får inte utföras av barn om de inte står under uppsikt.

Låt inte barn under 3 år eller husdjur komma i närheten av apparaten.

1.4 Säker installation

Följ säkerhetsanvisningarna när du installerar maskinen.

⚠ VARNING! – Risk för elstötar!

Obehöriga reparationer är farliga.

- ▶ Anslut och använd bara maskinen enligt uppgifterna på typskylten.
- ▶ Elanslut bara maskinen via ett rätt installerat, jordat uttag för växelström.
- ▶ Skyddsledarsystemet i byggnadens elanläggning måste vara installerat enligt gällande föreskrifter. Installationen måste ha tillräckligt stor ledningsarea.
- ▶ Använd bara jordfelsbrytare typmärkta med .
- ▶ Mata aldrig maskinen via externbrytare som t.ex. timer eller fjärrkontroll.
- ▶ Anslut aldrig maskinen till strömkrets som elleverantören regelbundet slår på och av.
- ▶ Är maskinen inbyggd, så måste det gå att komma åt kontakten. Om det inte går, så kräver den fasta elinstallationen allpolig brytare monterad enligt föreskrifterna.
- ▶ Se noga till när apparaten ställs upp att nätanslutningsledningen inte blir klämd eller skadad.

Skadad sladdisolering är farligt.

- ▶ Låt aldrig sladden komma i kontakt med heta maskindelar eller värmekällor.
- ▶ Låt aldrig sladden komma i kontakt med vassa spetsar eller kanter.
- ▶ Vecka, kläm och ändra aldrig sladden.

⚠ VARNING! – Brandrisk!

Det är farligt att använda förlängningsnätkablar och ej godkända adapttrar.

- ▶ Använd inte förlängningsnätkablar eller grenuttag.
- ▶ Använd enbart adapttrar och nätanslutningskablar som är godkända av tillverkaren.

- Om nätanslutningskabeln är för kort och ingen längre nätanslutningskabel finns tillgänglig måste du kontakta en behörig elektriker för att anpassa byggnadens elinstallation.

⚠ VARNING! – Risk för personskador!

Apparaten är tung och kan orsaka personskador vid lyft.

- Försök inte att lyfta apparaten ensam.

⚠ VARNING! – Kvävningsrisk!

Barn kan dra förpackningsmaterial över huvudet eller trassla in sig i det och kvävas.

- Låt inte barn komma i närheten av förpackningsmaterial.
- Låt inte barn leka med förpackningsmaterialet.

⚠ FÖRSIKTIGT! – Risk för personskador!

Maskinen kan vibrera och vandra vid användning.

- Ställ upp maskinen på rent, jämnt och stadigt underlag.
 - Nivellera maskinen med maskinfötterna och vattenpass.
- Feldragna slangar och sladdar kan leda till snubbelrisk.
- Dra slangar och sladdar så att du undviker snubbelrisk.

Förflyttar du maskinen genom att lyfta i utstickande komponenter som t.ex. luckan, så kan delarna gå av.

- Lyft inte maskinen i utstående delar.

⚠ FÖRSIKTIGT! – Risk för skärskador!

Vassa kanter på maskinen kan ge skärskador om du tar på dem.

- Ta aldrig på maskinens vassa kanter.
- Använd skyddshandskar vid installation och transport av maskinen.

1.5 Säker användning

⚠ VARNING! – Risk för elstötar!

Skadad maskin eller sladd är farligt.

- Använd aldrig skadad enhet.
- Dra aldrig i sladden för att göra maskinen strömlös. Dra alltid i kontakten, inte sladden.
- Dra direkt ur sladdens kontakt eller slå av säkringen i proppskåpet och stäng vattenkranen om maskin eller sladd är skadade.

- Ring service. → *Sid. 46*

Inträngande fukt kan orsaka en elektrisk stöt.

- Använd bara maskinen i slutna utrymmen.
- Exponera aldrig maskinen för kraftig värme och fukt.
- Använd inte ångrengöring, högtryckstvätt, slangar eller duschar för att rengöra apparaten.

⚠️ WARNING! – Risk för hälsoskada!

Barn kan bli instängda i enheten, vilket kan medföra livsfara.

- Ställ inte upp apparaten bakom en dörr som kan blockera eller hindra öppningen av apparatluckan.
- Dra ur kontakten till uttjänta maskiner, kapa sladden och slå sönder lucklåset så att luckan inte går att stänga.

⚠️ WARNING! – Kvävningsrisk!

Barn kan andas in eller svälja smådelar och kvävas av dem.

- Låt inte barn komma i närheten av smådelar.
- Låt inte barn leka med smådelar.

⚠️ WARNING! – Explosionsrisk!

Koldamm eller mjöl i maskinens omgivning innebär explosionsrisk.

- Håll rent runt maskinen vid användning.

⚠️ WARNING! – Förgiftningsrisk!

Tvätt- och sköljmedel kan leda till förgiftning vid förtäring.

- Rådgör med läkare om någon råkat svälja tvättmedel/-tillsatser.
- Förvara tvätt- och sköljmedel oåtkomligt för barn.

⚠️ WARNING! – Explosionsrisk!

Lättantändliga föremål som tändare och tändstickor kan antändas vid torktumling.

- Töm plaggens fickor på alla lättantändliga föremål före torktumlingen.

Otvättat tvättgods som varit i kontakt med lösningsmedel, olja, vax, vaxborttagning, färg, fett eller fläckborttagning kan börja brinna vid torktumling.

- Torktumla inte smutstvätt i maskinen.

- ▶ Skölj ur tvättgodset ordentligt i varmt vatten med tvättmedel före torktumling.
- ▶ Använd inte maskinen om tvättgodset är rengjort med industrikemikalier tidigare.

Tvätt förbehandlad med lösningsmedelshaltiga rengöringsmedel kan leda till explosion i maskinen.

- ▶ Skölj ur förbehandlat tvättgods ordentligt i vatten före tvätt.

⚠ VARNING! – Brandrisk!

Tvättgods som inte hunnit svalna pga. avbruten torktumling kan användas.

- ▶ Avbryt inte torkprogrammet tidigare.
- ▶ Ta ur och bred ut tvättgodset vid avbruten torktumling.

⚠ FÖRSIKTIGT! – Risk för personskador!

Ställ dig och klättra inte på maskinen, täckplåten kan gå sönder.

- ▶ Ställ dig och klättra inte på maskinen.

Sätt dig eller stöd dig inte på den öppna luckan, maskinen kan välta.

- ▶ Sätt dig eller stöd dig inte på luckan.
- ▶ Ställ inga föremål på luckan.

Sticker du in händerna i trumman när den roterar kan du skada händerna.

- ▶ Vänta tills trumman stannat helt innan du sträcker dig in.

⚠ FÖRSIKTIGT! – Skållningsrisk!

Tvättlösningen är het vid tvätt på hög temperatur.

- ▶ Undvik kontakt med den heta tvättlösningen.

⚠ FÖRSIKTIGT! – Risk för kemskaador!

Det kan stänka tvätt- och sköljmedel ur maskinens tvättmedelsfack om du öppnar det. Ögon- eller hudkontakt kan ge irritationer.

- ▶ Skölj ögon resp. hud noggrant med rent vatten om du kommit i kontakt med tvätt- eller sköljmedel.
- ▶ Rådgör med läkare om någon råkat svälja tvättmedel/-tillsatser.
- ▶ Förvara tvätt- och sköljmedel oåtkomligt för barn.

1.6 Säker rengöring och säkert underhåll

Följ säkerhetsanvisningarna när du rengör och underhåller maskinen.

WARNING! – Risk för elstötar!

Felinstallationer är farliga.

- ▶ Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.
- ▶ Maskinen får bara repareras med originalreservdelar.
- ▶ Om apparatens nätanslutningsledning blir skadad måste den för att risker ska förhindras bytas av tillverkaren eller dennes kundtjänst eller av en person med likvärdiga kvalifikationer.

Risk för stötter om fukt tränger in.

- ▶ Använd inte ångrengöring, högtryckstvätt, slangar eller duschar för att rengöra apparaten.

WARNING! – Risk för personskador!

Användning av piratreservdelar och -tillbehör är farligt.

- ▶ Använd bara tillverkarens originalreservdelar och -tillbehör.

WARNING! – Förgiftningsrisk!

Det kan bildas giftiga ångor vid användning av lösningsmedelshaltiga rengöringsmedel.

- ▶ Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel.

2 Förhindra saksador

Följ anvisningarna, så undviker du sak- och maskinsador.

OBS!

Feldosering av skölj-, tvättmedel, tillsatser och rengöringsmedel kan påverka maskinens funktion.

- ▶ Följ tillverkarens doseringsrekommendationer.

Överskridande av max. tvättmängd påverkar maskinens funktion.

- ▶ Håll och överskrid inte resp. programs maximala tvättmängd.
→ "Program", Sid. 23

Skumplast och skumgummi kan bli deformerade eller smälta vid tumling.

- ▶ Torktumla inte tvättgods som innehåller skumplast eller skumgummi.

Maskinen är säkrad med transportsäkringar vid transport. Tar du inte bort transportsäkringarna, så kan det leda till sak- och maskinsador.

- ▶ Du måste ta bort alla transportsäkringar före första användningen.
- ▶ Montera alla transportsäkringar före transport för att undvika transportsador.

Felanslutning av vattenslangen kan leda till saksador.

- ▶ Dra åt vattenanslutningens skruv-kopplingar för hand.
- ▶ Krananslut helst vattenslangen utan extra kopplingar som adaptrar, förlängningar, ventiler och liknande.
- ▶ Se till så att vattenkranens inner-Ø är minst 17 mm.
- ▶ Se till så att gånge i krananslutningen är minst 10 mm.

För lågt eller högt vattentryck kan påverka maskinens funktion negativt.

- ▶ Se till så att vattentrycket i vattenmatningen är min. 100 kPa (1 bar) och max. 1000 kPa (10 bar).

- ▶ Överskrider vattentrycket maxvärdet, så måste du installera en tryckreduceringsventil mellan dricksvattenanslutningen och maskinens slanguppsättning.
- ▶ Anslut inte maskinen till blandare på trycklös varmvattenberedare.
- ▶ Ändrade eller skadade vattenslangar kan ge sak- och enhetssador.
- ▶ Vik, kläm, ändra eller kapa inte vattenslangarna.
- ▶ Använd bara medföljande vattenslangar eller originalreservslangar.
- ▶ Återanvänd aldrig gamla vattenslangar.

Användning med smutsigt eller för varmt vatten kan ge sak- och maskinsador.

- ▶ Använd bara maskinen med kallvatten.

Olämpliga rengöringsmedel kan skada apparatens ytor.

- ▶ Använd inga starka eller repande rengöringsmedel.
- ▶ Använd inte starkt alkoholhaltiga rengöringsmedel.
- ▶ Använd inga hårda skurbollar eller putssvampar.
- ▶ Rengör bara maskinen med vatten och mjuk, fuktad trasa.
- ▶ Ta bort tvättmedelsrester, stänk och andra rester direkt vid kontakt med maskinen.

3 Miljöskydd och sparsamhet

3.1 Förpackningsmaterialet

Förpackningsmaterialen är miljövänliga och återvinningsbara.

- ▶ Källsortera och omhänderta de olika beståndsdelarna.

3.2 Spara energi och resurser

Om du följer anvisningarna förbrukar apparaten mindre elström och vatten.

Använd program med låga temperaturer och långa tvättider samt maximal tvättmängd.

- ✓ Effekt- och vattenförbrukningen är så effektiv som det går.

Dosera tvättmedlet efter hur smutsigt tvättgodset är.

- ✓ Vid lätt- till normalsmustad tvätt räcker det med mindre tvättmedel. Följ tvättmedelstillverkarens doseringsrekommendation.

Sänk tvättemperaturen vid lätt- och normalsmutsad tvätt.

- ✓ Maskinen förbrukar mindre effekt på låga temperaturer. Vid lätt- till normalsmustad tvätt räcker det med de lägre temperaturer som står på tvättråden.

Ska du torktumla tvätten efteråt i maskinen, ställ in max. centrifugeringsvarvtal.

- ✓ Ju torrare tvätt, desto kortare programtid och lägre effektförbrukning vid torktumlingen. Högre centrifugeringsvarvtal sänker tvättgodsets restfuktighet, men centrifugeringen låter mer.

Tvätta utan förtvätt.

- ✓ Tvätt med förtvätt förlänger programtiden och ökar effekt- och vattenförbrukningen.

Maskinen har tvättmängdsautomatik.

- ✓ Tvättmängdsautomatiken anpassar vattenförbrukning och programtid optimalt till textiltyp och tvättmängd.

3.3 Energisparläge

Använder du inte maskinen på ett tag, så slår den automatiskt om till energisparläge.

Du slår av energisparläget genom att använda maskinen igen.

4 Uppställning och anslutning

4.1 Packa upp maskinen

OBS!

Finns det kvar föremål i trumman som inte är avsedda för användning i maskinen, så kan det leda till sak- och maskinskador.

- Ta ur föremålen och de medföljande tillbehören ur trumman före användning.

1. Ta bort allt förpackningsmaterial och alla skyddshöljen på maskinen.

→ *"Förpackningsmaterialet", Sid. 10*

2. Titta om maskinen har synliga skador.

3. Öppna luckan.

→ *"Användningsprincip", Sid. 27*

4. Ta ut tillbehören ur trumman.

5. Stäng luckan.

4.2 Leveransomfattning

Kontrollera efter uppackningen att inga delar är transportskadade och att leveransen är komplett.

OBS!

Användning med ofullständigt eller trasigt tillbehör kan påverka maskinfunktionen eller ge sak- och maskinskador.

- Använd inte maskinen med ofullständigt eller trasigt tillbehör.
- Byt resp. tillbehör innan du använder maskinen.
→ "Tillbehör", Sid. 26

Notera: Maskinen funktionsprovades på fabriken. Det kan lämna vattenfläckar i maskinen. Fläckarna försvinner med första tvätten.

Leveransen består av:

- Kombitvättmaskin
- Medföljande dokument
- Transportsäkringar
→ "Ta bort transportsäkringarna", Sid. 13
- Täcklock
- Anslutningsadapter
- Vattenslang
→ "Anslut vattenslangen", Sid. 14

4.3 Krav på uppställningsplatsen

⚠ VARNING!

Risk för elstötar!

Maskinen innehåller spänningssatta delar. Kontakt med spänningssatta delar är farligt.

- Använd inte maskinen utan topplåt.

⚠ VARNING!

Risk för personskador!

Maskinen kan välta vid användning på sockel.

- Säkra maskinfötterna med tillverkarens fästjärn → Sid. 26 i sockeln före första användningen.




OBS!

Restvatten som fryser i maskinen kan ge enhetsskador.

- Ställ inte upp och använd inte maskinen i utrymmen med frostrisk eller utomhus.


Lutar du maskinen mer än 40°, så kan det rinna ut restvatten ur maskinen som ger saksador.

- Luta maskinen försiktigt.
- Transportera maskinen stående.

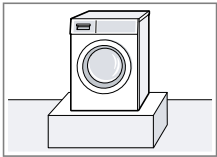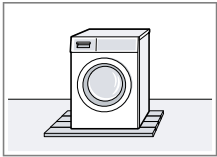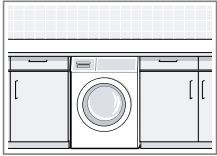Installationsplats	Krav
Sockel	Fäst maskinen med fästjärn → Sid. 26.
	
Träbjälklag	Ställ upp maskinen på vattentålig träskiva (min. 30 mm tjock) som är fastskruvad i golvet.
	
Köksinbyggnad	Ställ bara upp maskinen under hel bänkskiva som sitter fast i stommarna runt om. Nödvändig nischbredd: 60 cm.
	

**Installations-
plats****Krav**

Mot vägg

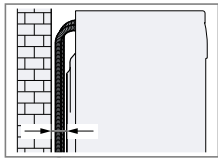


Kläm inte in
slangar och
sladd mellan
vägg och enhet.

4.4 Ta bort transportsäkringarna


Maskinen är säkrad med transportsäkringar på baksidan av maskinen vid transport.

Notera: Spara transportsäkringarnas skruvar och hylsor för framtida transporter → Sid. 45.


1. Dra ut slangarna ur hållarna.

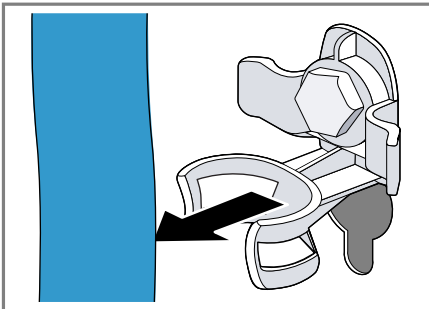


2. Lossa ① och ta bort ② samtliga skruvar till de 4 transportsäkringarna med skruvnyckel NV 13.

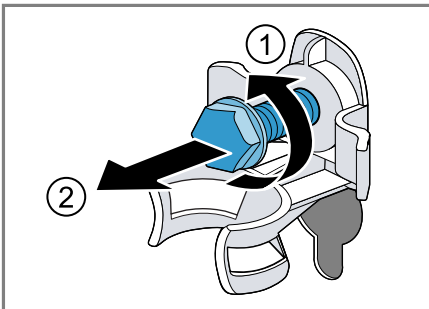


3. Ta ut sladden ur hållaren.

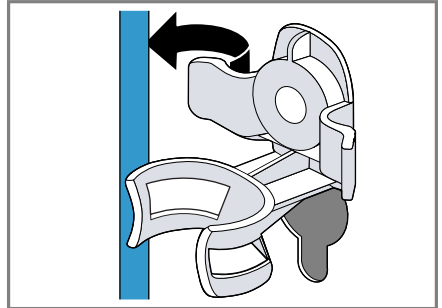


4. Ta bort de 4 hylsorna.

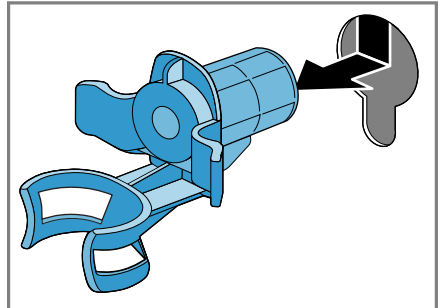

5. Sätt i de 4 täcklocken.

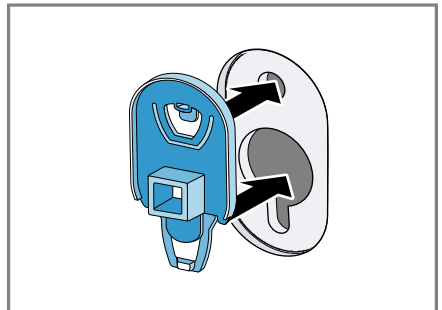


6. Tryck i de 4 täcklocken.

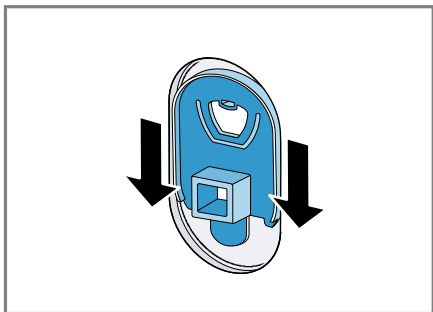


4.5 Ansluta maskinen

Anslut vattenslangen


1. Anslut vattenslangen till maskinen.

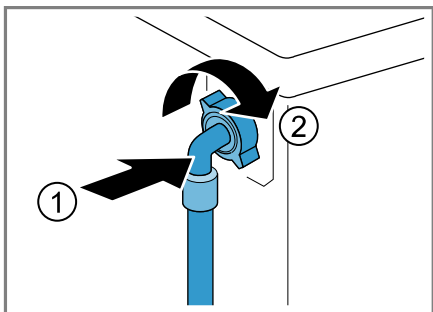

2. Anslut vattenslangen till vattenkranen (26,4 mm = 3/4").

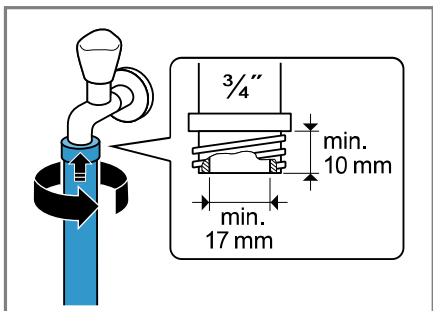

3. Montera adapter och tätning om vattenkranen är 21 mm = 1/2".

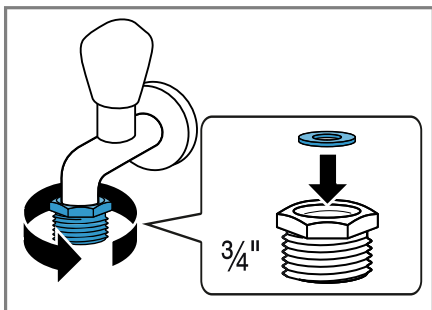

4. Öppna försiktigt vattenkranen och täthetskontrollera anslutningsställena.

Avloppsanslutningar

Informationen hjälper dig att avloppsansluta maskinen.


OBS!

Avloppsslangen blir trycksatt vid urpumpning och kan lossa från anslutningsstället.

- Säkra avloppsslangen så att den inte lossar oavsiktligt.


Notera: Håll dig inom urpumpningshöjderna.
Urpumpningshöjderna är: min.: 60 cm, max.: 100 cm.

Vattenlåsanslutning

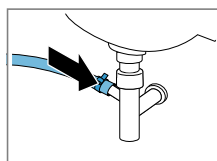


Säkra anslutningsstället med slangklämma (24-40 mm).

Tvättställ

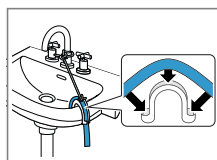

Fixera avloppsslangen med en böj → Sid. 26 och säkra.

Plaströr med gummimuff

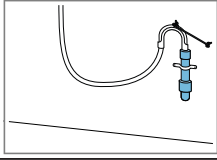


Fixera avloppsslangen med en böj → Sid. 26 och säkra.


4.6 Nivellera maskinen

Nivellera maskinen ordentligt, så minskar du oljud och vibrationer och förhindrar att maskinen vandrar.

1. Lossa låsmutterna medurs med skruvnyckel NV 17.

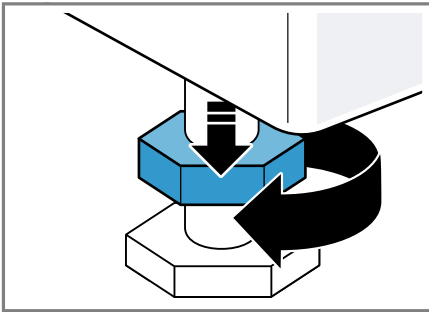


2. Skruva på maskinfötterna för att nivellera maskinen. Kontrollera att maskinen är i våg med vattenpass.

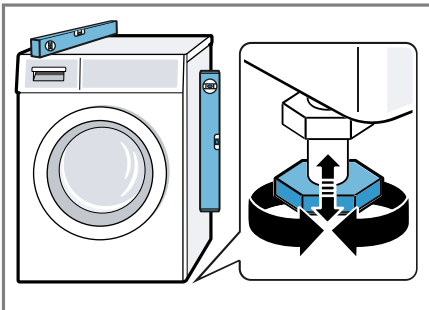

Alla maskinfötter måste stå stadigt på underlaget.

3. Dra åt låsmutterarna med skruvnyckel NV 17 mot höljet.

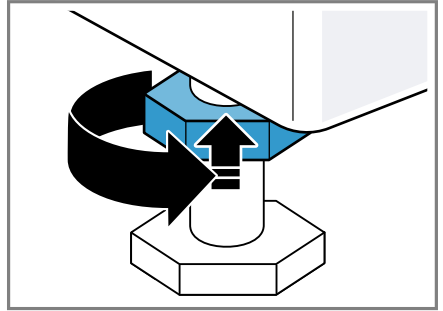

Håll fast maskinfoten och gör ingen höjdjustering.

4.7 Elanslutning av apparaten

Notera: Enhetens elinstallation måste uppfylla lokala, lagstiftade bestämmelser och säkerhetsföreskrifter samt ha jordfelsbrytare.

1. Sätt in nätanslutningens nätstickkontakt i ett eluttag nära apparaten.


Apparatens anslutningsuppgifter finns i Tekniska data → Sid. 47.

2. Kontrollera att nätstickkontakten sitter ordentligt fast.

5 Lär känna

5.1 Maskinen

Här finns en översikt över apparatens beståndsdelar.

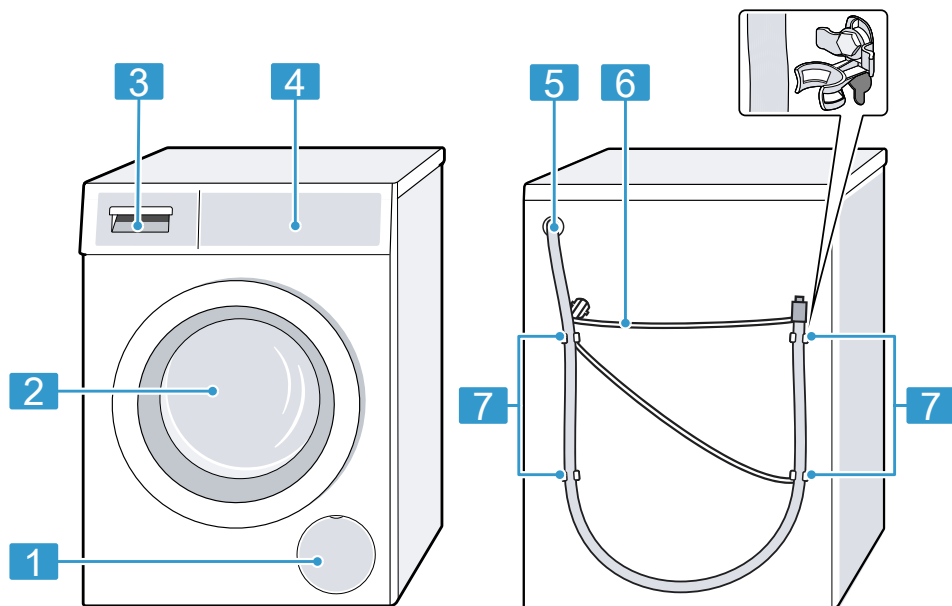


Bilddetaljerna kan avvika beroende på maskintyp, t.ex. färg och form.

1	Avloppspumpens service-lucka → Sid. 33
2	Lucka
3	Tvättmedelsfack → Sid. 16
4	Kontroller → Sid. 17
5	Avloppsslang → Sid. 14
6	Sladd → Sid. 15
7	Transportsäkringar → Sid. 13

5.2 Tvättmedelsfack


Notera: Följ tillverkarens anvisningar om användning och dosering av tvätt- och sköljmedel samt programbeskrivningarnas anvisningar.

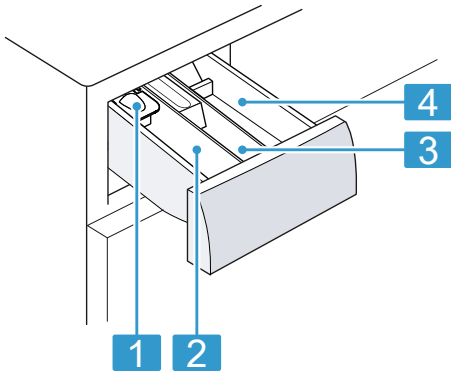

- | | |
|----------|--|
| 1 | Dosermått för flytande tvättmedel
→ "Sätt i dosermåttet för flytande tvättmedel", Sid. 27 |
| 2 | Fack II: tvättmedel för huvudtvätt |
| 3 | Fack ☼: sköljmedel |
| 4 | Fack I: tvättmedel för förtvätt |

5.3 Kontroller

Med manöverorganen ställer du in spisens alla funktioner och får information om drifttillståndet.

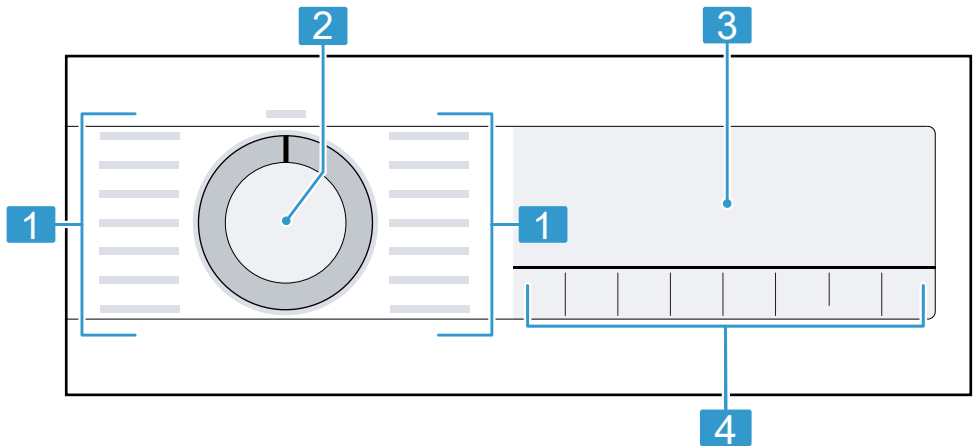

- | | |
|----------|-----------------------|
| 1 | Program → Sid. 23 |
| 2 | Programvred → Sid. 27 |
| 3 | Display |
| 4 | Knappar |

6 Före första användningen


Förbered apparaten för användning.

6.1 Kör en tom tvättomgång

Maskinen blev ordentligt testad innan den lämnade fabriken. Maskinen blev ordentligt testad innan den lämnade

fabriken. Kör första tvättomgången utan tvätt i maskinen, så får du bort ev. restvatten från provningen.

1. Vrid programvredet till **Bomull 90°**.
2. Stäng luckan.
3. Dra ut tvättmedelsfacket.
4. Fyll pulvertvättmedel i fack II.

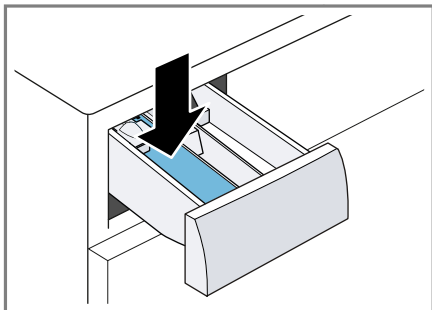


Halvera tillverkarens rekommenderade tvättmedelsdosering för lätt-smutsat för att minska skumbildningen. Använd inte ylle- eller fin-tvättmedel.

5. Skjut in tvättmedelsfacket.
6. Tryck på  för att slå på programmet.
 - ✓ Du får upp återstående programtid på displayen.
 - ✓ Vid programslut får du upp följande på displayen: End.
7. Slå på första tvättomgången eller vrid programvredet till **Av** för att slå av maskinen.
→ "Användningsprincip", Sid. 27

7 Display


På displayen kan du se aktuella inställningsvärden, valalternativ eller anvisningstexter.

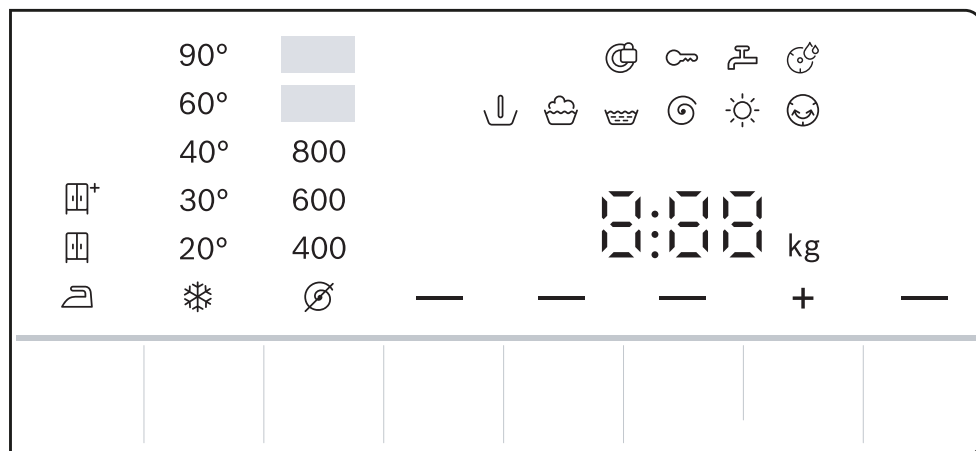

Exempel på displayvisning

Symbol	Benämning	Beskrivning
00:40 ¹	Programtid/återstående programtid	Uppskattad programtid eller återstående programtid.
+8h ¹	Färdig om-tid	→ "Knappar", Sid. 21
5,0 kg ¹	Rekommenderad tvättmängd	Maximal tvättmängd för inställt program i kg.
Ø - 1400	Centrifugeringsvarvtal	Inställt centrifugeringsvarvtal i v/min. → "Knappar", Sid. 21 Ø: ingen centrifugering, bara urpumpning
* - 90	Temperatur	Inställd temperatur i °C. → "Knappar", Sid. 21 * (kulörtvätt)
— (DIII)	Start/paus	Slå på, avbryt eller pausa ■ lyser: programmet är igång och går att avbryta och pausa. ■ blinkar: programmet går att starta och fortsätta.
↓	Förtvätt	Programstatus

¹ Exempel

Symbol	Benämning	Beskrivning
	Tvätt	Programstatus
	Sköljning	Programstatus
	Centrifugering	Programstatus
End	Programslut	Programstatus
	Torktumling	Programstatus
	Skrynkelskydd	Programstatus
	Barnspärr	■ lyser: barnspärren är på. ■ blinkar: barnspärren är på och någon har rört maskinen. → "Slå av barnspärren", Sid. 30
 ()	Antiskrynkling	Antiskrynkling är på. → "Knappar", Sid. 21
 ()	Förtvätt	Förtvätt är på. → "Knappar", Sid. 21
Hot	Avkylningsprocessen	Tvätten kyls några minuter med roterande trumma för att undvika skador på tvättgodset. Notera: Avbryt inte avkylningsprocessen utan invänta lucköppningen.
 (= )	SpeedPerfect	Tvätt med kortad tvättid är på. → "Knappar", Sid. 21
	Torkinställning Skåptorr	Torkinställningen är på.
	Torkinställning Skåptorr plus	Torkinställningen är på.
	Torkinställning Stryktorrt	Torkinställningen är på.
	Påminnelse trumrengöring	blinkar: trumman är smutsig. Kör program Bomull 90° för rengöring och skötsel av trumma och svep. → "Trumrengöring", Sid. 32
	Lucka	■ lyser: luckan är låst och går inte att öppna. ■ blinkar: luckan är inte stängd. ■ av: luckan låser upp och går att öppna.
	Vattenkran	■ Inget vattentryck. ■ För lågt vattentryck.
E:35 / -10 ¹	Fel	Felkod, felindikering, signal.
¹ Exempel		

8 Knappar

Knapp	Val	Beskrivning
 (Temperatur-val)	 - 90 °C	Anpassa temperaturen i °C.
 (Centrifugeringshastighet)	 - 1400 v/min	Anpassa centrifugeringsvarvtalet eller slå av centrifugeringen. Väljer du  , så blir vattnet urpumpat men tvätten blir inte centrifugerad. Tvättgodset ligger kvar vått i trumman.
 (Start/Paus för påfyllning)	■ Slå på ■ Avbryt ■ pausa	Slå på, avbryt eller pausa programmet
 (Färdig)	upp till 24 timmar	Ange programslut. Programtiden ingår i inställt timantal. Du får du upp programtiden efter programstart.
	Multival	→ "Grundinställningar", Sid. 31
 (Speed Perfect)	■ Slå på ■ Slå av	Slå på eller av kortad programtid. Notera: Effektförbrukningen ökar. Tvättresultatet blir inte påverkat.
 (Förtvätt)	■ Slå på ■ Slå av	Slå på eller av förtvätt, t.ex. för tvätt av jättesmutsigt tvättgods.
 (Skrynkelskydd)	■ Slå på ■ Slå av	Slå på eller av antiskrynklingstvätt. Centrifugering och centrifugeringsvarvtal är anpassade för att ge mindre skrynklig tvätt. Tvättgodset är så fuktigt efter tvätt att det slätar till sig på tvättlinan.
 and 	■ Slå på ■ Slå av	→ "Barnspärr", Sid. 30
	■  ■  ■ 	Torkinställningen anger hur fuktigt eller torrt tvättgodset är vid programslut.

9 Torkinställning

Vissa program har förinställd torkinställning. Torkinställningen anger hur torrt eller fuktigt tvättgodset är vid programslut.

Torkinställning	Tvättgods	Torkresultat
	Flerlagrigt, tjockt tvättgods som är svårtumlat.	Tvätten är torr.
	Normalt, enlagrigt tvättgods.	Tvätten är torr.
	Normalt, enlagrigt tvättgods	Tvätten är fortfarande lite fuktig efter torktumlingen. Stryk eller häng tvätten fuktig direkt efter torktumlingen för mindre skrynklig tvätt.

9.1 Ändra torkinställning

I vissa program går det att ändra torkinställning för torrare eller fuktigare tvätt.

1. Ställ in program för kombinerad tvätt och torktumling eller bara torktumling.
→ "Program", Sid. 23
- ✓ Du får upp förinställd torkinställning på displayen.
2. Tryck på .
- ✓ Displayen visar: ,  eller .

10 Program

Notera: Tvättgodsets tvättråd ger dig ytterligare anvisningar om programval.

Program	Beskrivning	Max. tvättmängd (kg) Tvätt	max. tvättmängd (kg) Torktumling
Bomull	Tvättar slitstarka textilier av bomull, linne och blandmaterial. Passar även som kortprogram för normalsmutsad tvätt om du slår på . Programinställning: ■ max. 90°C ■ max. 1400 v/min	9,0 5,0 ¹	5,0
Eco 40-60	Tvättar textilier av bomull, linne och blandmaterial. Notera: Textilier som enligt tvättråden går att tvätta på 40°C  till 60°C  kan du tvätta i-hop. Tvätteffekten motsvarar bästa möjliga tvätteffektsklassning enligt lagföreskrifterna. Programmet anpassar automatiskt tvättemperaturen till tvättmängden för att ge optimal energieffektivitet med bästa möjliga tvätteffekt. Tvättemperaturen går inte att ändra. Programinställning: Notera: Det går inte att ställa in temperaturen i programmet, den sätts automatiskt. ■ max. - °C ■ max. 1400 v/min	9,0	5,0
Syntet	Tvättar textilier av syntet och blandmaterial. Programinställning: ■ max. 60°C ■ max. 1400 v/min	4,0	2,5
Mix	Tvättar textilier av bomull, linne, syntet och blandmaterial. Avsett för lättsmutsad tvätt.	4,0	2,5

¹  på

² Går inte att torktumla

³ Går inte att tvätta

Program	Beskrivning	Max. tvätt- mängd (kg) Tvätt	max. tvätt- mängd (kg) Tork- tum- ling
	Programinställning: ■ max. 60°C ■ max. 1400 v/min		
Fintvätt/Silke	Tvättar ömtåliga, tvättbara textilier av siden, viskos och syntet. Använd tvättmedel för fintvätt eller siden. Notera: Tvätta riktigt ömtåliga textilier eller textilier med hakar, hyskor eller byglar i tvättnät. Programinställning: ■ max. 40°C ■ max. 800 v/min	2,0	⁻²
Ylle/Handtvätt 	Tvättar hand- och maskintvättbara textilier av ylle eller med ylleandel. Trumrörelserna är extra skonsamma med långa pauser för att förhindra att textilierna krymper. Använd ylletvättmedel. Programinställning: ■ max. 40°C ■ max. 800 v/min	2,0	⁻²
Sköljning	Sköljning med efterföljande centrifugering och urpumpning av vattnet. Programinställning: max. 1400 v/min	–	–
Centrif./Urpumpning	Centrifugering och urpumpning av vattnet. Vill du bara ha urpumpning av vattnet, så slår du på Ø. Tvätten blir inte centrifugerad. Programinställning: max. 1400 v/min	–	–
Sport	Tvättar sport- och friluftskläder av syntet, mikrofiber och fleece. Använd tvättmedel för sportkläder. Använd inte sköljmedel. Tips! Tvätta jättesmutsig tvätt med programmet Syntet.	2,0	2,0

¹  på² Går inte att torktumla³ Går inte att tvätta

Program	Beskrivning	Max. tvätt- mängd (kg) Tvätt	max. tvätt- mängd (kg) Tork- tum- ling
	Programinställning: ■ max. 40°C ■ max. 800 v/min		
☀ Skontorkning	Torktumlar textilier av syntet och blandmaterial. Skonprogram med låga temperaturer för ömtåliga textilier.	– ³	2,5
☀ Intensivtorkning	Torktumlar textilier av bomull och linne. Intensivprogram med temperaturer för slitstarka textilier.	– ³	5,0
Iron Assist 	Minskar skrynkling och luftöverförd doft på kostymer och ylleplagg. Tips! Ta ur textilierna direkt efter programslut, så blir de inte skrynkliga. Anmärkningar ■ Textilierna blir varken torktumlade eller tvättade. ■ Använder du program Iron Assist  ofta utan att tvätta emellan, så kan maskinen börja lukta.	– ³	1,0
☀ My Time Dry	Torktumlar textilier av syntet och blandmaterial. Program med ställbar programtid.	– ³	5,0
Snabb 15'/Tvätt & Tork 60'	Tvättar textilier av bomull, linne, syntet och blandmaterial. Kortprogram för lättsmutsat, smått tvättgods. Programinställning: ■ max. 40°C ■ max. 1200 v/min	2,0	1,0

¹  på² Går inte att torktumla³ Går inte att tvätta

11 Tillbehör

Använd originaltillbehör. Det är anpassade till enheten.

Notera: Vissa tillbehör finns i fler färger. Kontakta

→ "Kundtjänst", Sid. 46.

	Användning	Beställningsnummer
Fästjärn	Förbättra maskinstabiliteten	WMZ2200
Böj	Fixerar avloppsslangen.	00655300
Insats för flytande tvättmedel	Doserar flytande tvättmedel.	00605740
Stativ	Förhöjd maskinuppställning som gör det smidigare att lägga i och ta ur tvätt.	WMZPW20W

12 Tvättgods

Notera: Du hittar ytterligare information i den digitalbruksanvisningen genom att scanna in QR-koden i innehållsförteckningen eller på www.bosch-home.com.

12.1 Förbehandla tvätten

OBS!

Kvarglömda föremål i tvätten kan skada både tvätt och trumma.

- Töm plaggens alla fickor på föremål före användning.
- Förbered tvätten för att skona maskin och tvättgods.
 - Töm fickorna
 - Borsta sand ur fickor och slag
 - Knyt igen örngott och påslakan
 - Stäng blixtlås, kardborrstängningar, hyskor och hakar
 - Knyt skärp och band till förkläden eller använd tvättpåse.

- Bind ihop långa band och cord med fasta avslut i huvor och byxor.
- Ta bort gardinkrokar och -tyngder eller använd tvättnät
- använd tvättnät till smått tvättgods som t.ex. barnstrumpor
- vissa hårt sittande, intorkade fläckar går ibland inte bort förrän efter flera tvättar
- tvätta stort och smått tvättgods tillsammans
- torka av färska fläckar med såplösning, gnugga inte
- Sära på och skaka ur tvättgodset eller följ programbeskrivningen.
- Centrifugera tvätten före torktumling

13 Tvätt- och sköljmedel

Anmärkningar

- Du hittar ytterligare information i den digitalabruksanvisningen genom att scanna in QR-koden i innehållsförteckningen eller på www.bosch-home.com.
- Följ anvisningarna av säkerhetsskäl → *Sid. 4* och för att undvika saksador → *Sid. 10*.

Tillverkarens användnings- och doseringsanvisningar hittar du på förpackningen.

Anmärkningar

- använd bara flytande tvättmedel som är självflytande
- blanda inte olika flytande tvättmedel
- blanda inte tvätt- och sköljmedel
- Använd inga produkter som lägger sig i skikt ovanpå varandra eller är väldigt trögflytande.
- Använd färgningsmedel sparsamt, salt kan ge angrepp på rostfritt
- använd inte avfärgningsmedel i maskinen

14 Användningsprincip

Notera: Du hittar ytterligare information i den digitalabruksanvisningen genom att scanna in QR-koden i innehållsförteckningen eller på www.bosch-home.com.

14.1 Slå på maskinen

Krav: Maskinen är rätt uppställd och ansluten.

→ *"Uppställning och anslutning", Sid. 11*

- ▶ Vrid programvredet till något av programmen.

14.2 Ställa in programmet

1. Vrid programvredet till det program du vill ha.
→ *"Program", Sid. 23*
2. Du kan anpassa programinställningarna om du vill.
→ *"Anpassa programinställningar", Sid. 27*

14.3 Anpassa programinställningar

Krav: Programmet är inställt.

→ *"Ställa in programmet", Sid. 27*

- ▶ Anpassa programinställningarna.
→ *"Knappar", Sid. 21*

Notera: Programinställningarna blir inte permanent sparade i programmet.

14.4 Lägga i tvätt

Notera: Överskrid inte programmets maxtvättmängd om du vill undvika skrynkling.

→ *"Program", Sid. 23*

Krav

- Tvätten är förbehandlad och sorterad.
→ *"Tvättgods", Sid. 26*
- Trumman är tom.

1. Öppna luckan.
2. Lagg tvätten i trumman.
3. Stäng luckan.


Se till så att ingen tvätt är fastklämd i luckan.

14.5 Sätt i dosermåttet för flytande tvättmedel


Ska du beställa dosermått som tillbehör, så måste du sätta i dosermåttet.

1. Dra ut tvättmedelsfacket.

2. Tryck ned insatsen och ta ur tvättmedelsfacket.

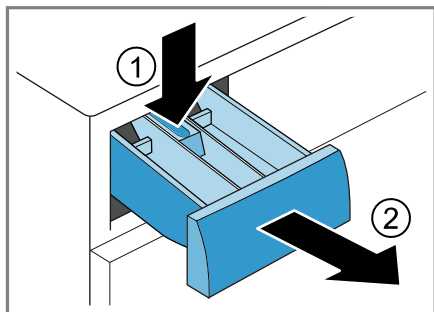

3. Sätt i dosermåttet.

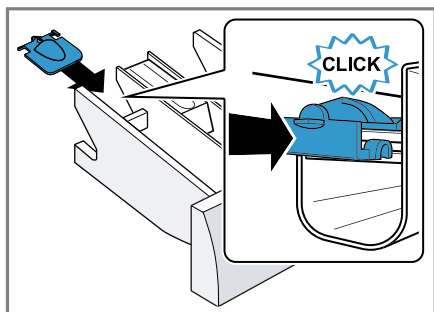


4. Sätt i tvättmedelsfacket.

14.6 Använda dosermått för flytande tvättmedel


Du kan använda dosermåttet i tvättmedelsfacket för dosering av flytande tvättmedel.

1. Dra ut tvättmedelsfacket.

2. Skjut fram dosermåttet.

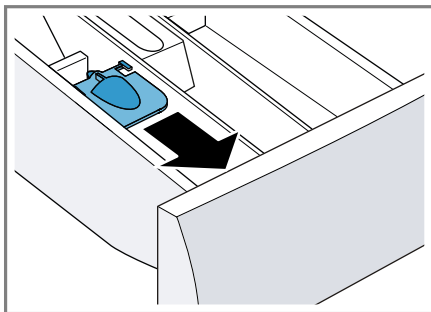

3. Fäll ned och snäpp fast dosermåttet.

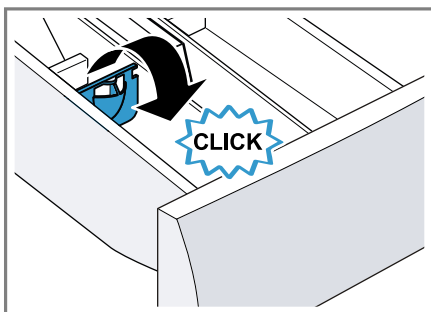

4. Skjut in tvättmedelsfacket.

14.7 Fylla på tvätt- och sköljmedel

Anmärkningar

- Använd inte dosermåttet för flytande tvättmedel till tvättgel, pulver-tvättmedel eller program med för-tvätt eller färdig om-tid.
- Följ anvisningarna för tvätt- och sköljmedel → Sid. 27.

1. Dra ut tvättmedelsfacket.
2. Fyll på tvättmedel.
→ "Tvättmedelsfack", Sid. 16
3. Fyll på sköljmedel om du vill.
4. Skjut in tvättmedelsfacket.

14.8 Starta programmet

Krav: Programmet är inställt.

→ "Ställa in programmet", Sid. 27

1. Tryck på .
- ✓ Trumman roterar, sedan går tvättmängdsavkänningen igång som kan ta upp till 2 minuter och sedan kommer vattnet in.
- ✓ Du får upp återstående programtid eller färdig om-tiden på displayen.
- ✓ Vid programslut får du upp följande på displayen: End.
2. Har du valt , så blir tvätten inte centrifugerad utan vattnet blir urpumpat efter sköljningen.

Anmärkningar

- Tar du inte ur tvätten vid programslutet, så går antiskrynklingen i gång i ca 30 minuter efter 15 minuter. Du får upp 0 : 00 , , , och End växelvis och  på displayen. Tryck på någon av knapparna för att avbryta antiskrynklingen och ta ur tvätten.
- Får du upp "Hot", så kyler maskinen av tvätten. Slocknar "Hot", så är tvätten avsvalnad.

14.9 Blötlägga tvätt

Notera: Det krävs inget extra tvättmedel. Maskinen tvättar sedan med tvättlösningen.

1. Slå på programmet.
2. Tryck på  efter ca 10 minuter för att pausa programmet.
3. Tryck på  för att fortsätta programmet efter den blötläggningstid du vill ha.

14.10 Lägga i tvätt

Det går att ta ur eller lägga i tvätt efter programstart beroende på programstatus.

Krav: Programmet är igång.

→ "Starta programmet", Sid. 29

1. Tryck på .
- Maskinen pausar vid tvätt. Maskinen kontrollerar om det går att lägga i tvätt vid torktumling.

Notera: Följ displayanvisningarna om du vill lägga i tvätt.

→ "Display", Sid. 20

2. Öppna luckan.
3. Lägg i eller ta ur tvätt.
4. Stäng luckan.
5. Tryck på .

14.11 Avbryta tvättprogrammet

1. Tryck på .
2. Öppna luckan.
Luckan förblir låst av säkerhetsskäl vid hög temperatur och vattennivå.
 - Slå på programmet **Sköljning** vid hög temperatur.
 - Slå på program **Centrif.** eller välj lämpligt program för urpumpning vid hög vattennivå.
→ "Program", Sid. 23
3. Ta ur tvätten.
→ "Ta ur tvätt", Sid. 30

14.12 Avbryta torkprogram

- Tryck på .
- Avkylningsprocessen slår på automatiskt efter ca 30 sekunder och kyler tvätten några minuter med roterande trumma. Sedan låser luckan upp automatiskt.
→ "Display", Sid. 20


14.13 Ta ur tvätt

1. Öppna luckan.
2. Ta ut tvätten ur trumman.

- Tryck på båda knapparna  and  i ca 3 sekunder.
- ✓  slocknar på displayen.

14.14 Slå av maskinen

1. Vrid programvredet till **Av**.
2. Stäng vattenkranen.
3. Torka av gummitätningen och ta bort främmande föremål, om det behövs.

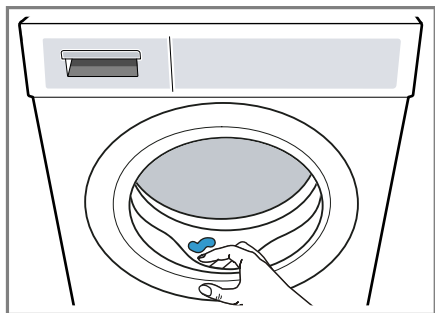

4. Lämna tvättmedelsfacket öppet, så att restvattnet torkar ur.

15 Barnspärr

Säkra maskinen mot oavsiktlig användning av kontrollerna.

15.1 Slå på barnspärren

- Tryck på båda knapparna  and  i ca 3 sekunder.
- ✓ Displayen visar .
- ✓ Kontrollerna är spärrade.
- ✓ Barnspärren är på även om du slår av maskinen eller det blir strömbrott.


15.2 Slå av barnspärren

Krav: Maskinen måste vara på för att slå av barnspärren.

16 Grundinställningar

Du kan ställa in enhetens grundinställningar som du vill ha dem.


16.1 Översikt över grundinställningarna

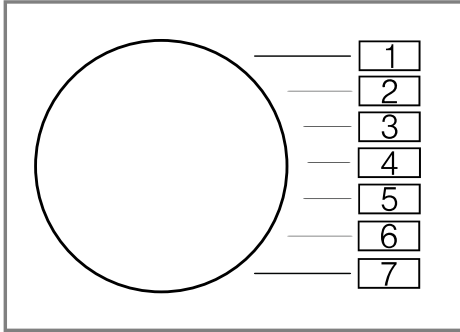

Grundinställning	Programläge	Värde	Beskrivning
Slutsignal	2	0 (av) 1 (tyst) 2 (medel) 3 (hög) 4 (jätte-hög)	Ställ in volymen på ljudsignalen vid programslut.
Knappljud	3	0 (av) 1 (tyst) 2 (medel) 3 (hög) 4 (jätte-hög)	Ställ in volymen på ljudsignalen vid knappval.
Påminnelse trumrengöring	4	On (på) OFF (av)	Slår på eller av påminnelsen om trumrengöring.

16.2 Ändra grundinställningar

1. Vrid programvredet till läge 1.

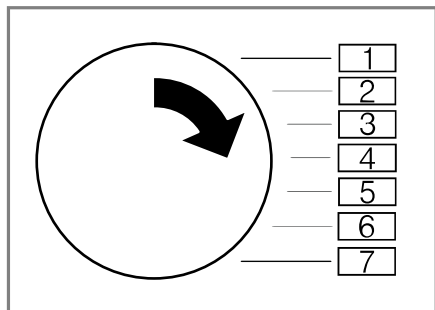

2. Tryck på och vrid samtidigt programvredet till läge 2.
- ✓ Du får upp aktuellt värde på displayen.
3. Vrid programvredet till det läge du vill ha.
→ "Översikt över grundinställningarna", Sid. 31
4. Tryck på för att ändra värde.
5. Slå av maskinen för att spara ändringen.

17 Rengöring och skötsel

Du måste rengöra och sköta om maskinen noga för att den ska fungera.

Notera: Du hittar ytterligare information i den digitalbruksanvisningen genom att scanna in QR-koden i innehållsförteckningen eller på www.bosch-home.com.

17.1 Trumrengöring

FÖRSIKTIGT!


Risk för personskador!

Ständigt tvättande på låga temperaturer och dålig vådring av maskinen kan skada trumman och ge personskador.


- Kör trumrengöringsprogrammet regelbundet eller tvätta på minst 60°C.
- Lämna maskinen med lucka och tvättmedelsfack öppna efter varje användning.
- Kör **Bomull 90°**-programmet utan tvätt men med pulvertvättmedel i maskinen.

17.2 Rengöra tvättmedelsfacket


1. Dra ut tvättmedelsfacket.
2. Tryck ned insatsen och ta bort tvättmedelsfacket.

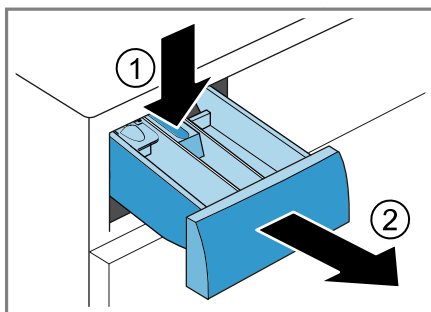


3. Dra ut insatsen underifrån och uppåt.

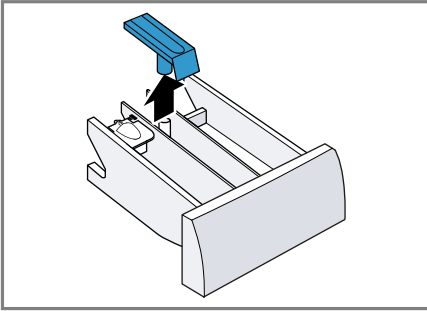


4. Rengör tvättmedelsfack och insats med vatten och borste och torka av.

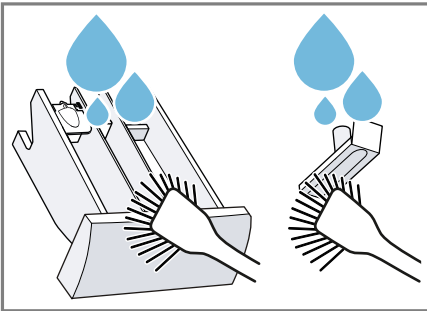

5. Sätt i och snäpp fast insatsen.

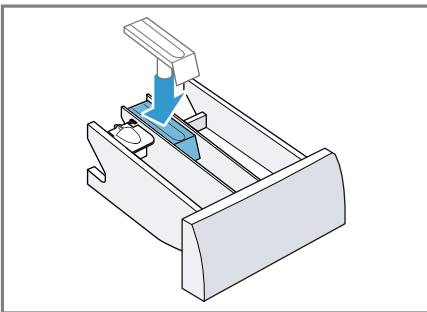

6. Rengör tvättmedelsfackets öppning.

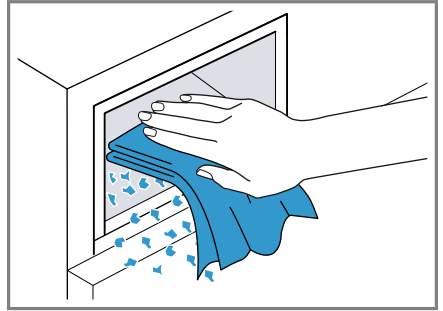


7. Skjut in tvättmedelsfacket.

17.3 Rengöra avloppspumpen


Rengör avloppspumpen vid fel, t.ex. igensättning eller klapprande ljud.

Tömma avloppspumpen


1. Stäng vattenkranen.
2. Slå av maskinen.
3. Dra ur kontakten och gör maskinen strömlös.
4. Öppna och ta av serviceluckan.

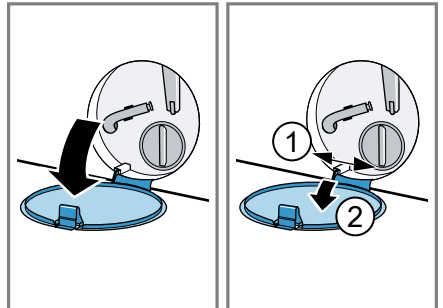

5. Sätt en tillräckligt stor uppsamlingsbehållare under öppningen.

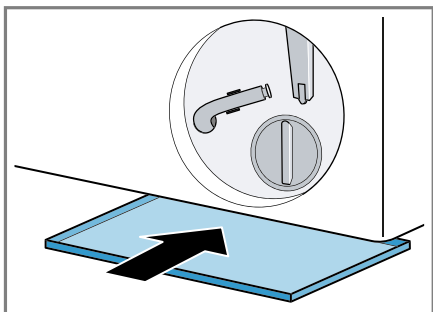


6. Lossa tömningsslangen från hållaren.

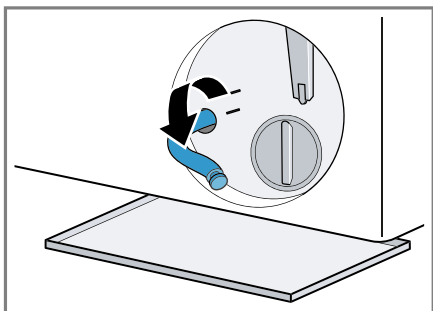


7. **⚠ FÖRSIKTIGT! - Skållningsrisk!** Tvättlösningen är het vid tvätt på hög temperatur.
► Undvik kontakt med den heta tvättlösningen.


Dra ut proppen och låt tvättlösningen rinna ut i behållaren.

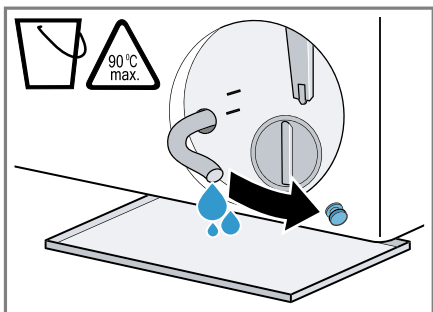

8. Sätt i proppen.

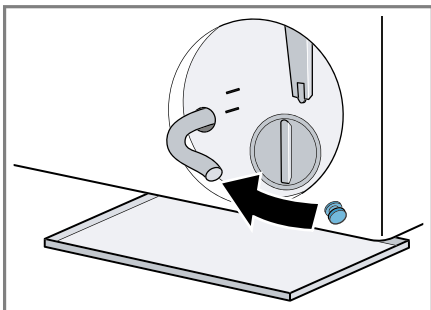


9. Kläm fast tömningsslangen i hållaren.

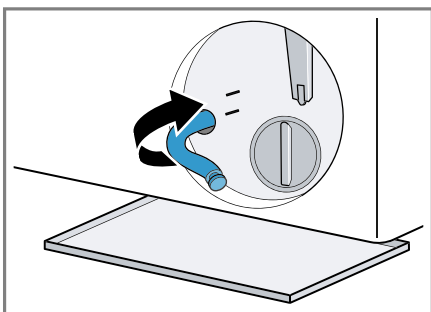


Rengöra avloppspumpen

Krav: Avloppspumpen är tom.
→ Sid. 33


1. Skruva försiktigt ur pumplocket eftersom det fortfarande kan finnas restvatten i avloppspumpen.

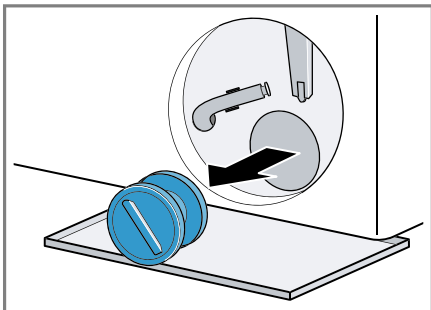


2. Rengör pumpen invändigt, gängen runt pumplocket och själva pumphuset.

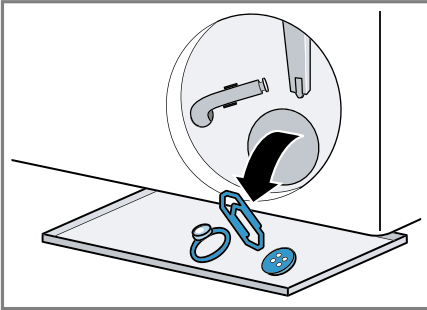

3. Sätt tillbaka pumplocket.

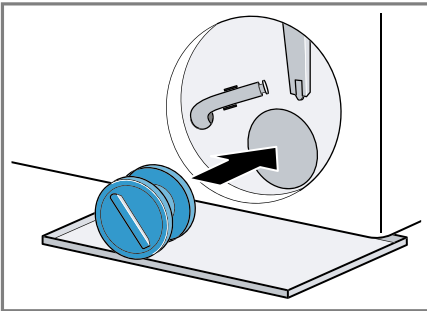


4. Dra åt pumplocket ända till anslaget.

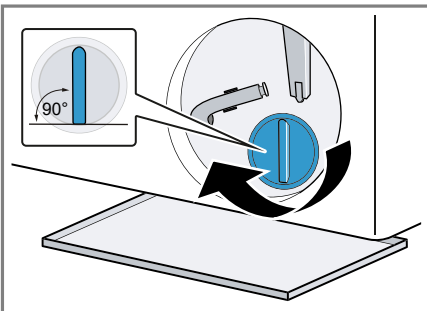

Pumplockets handtag ska stå lodrätt.

5. Sätt i och stäng serviceluckan.

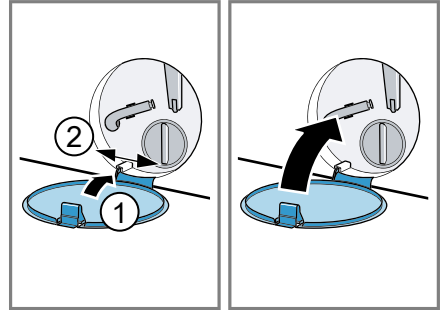

18 Avhjälpning av fel

Småfel på enheten kan du åtgärda själv. Använd informationen om felåtgärder innan du kontaktar service. Då slipper du onödiga kostnader.

VARNING!

Risk för elstötar!

Felinstallationer är farliga.

- ▶ Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.
- ▶ Maskinen får bara repareras med originalreservdelar.
- ▶ Om apparatens nätanslutningsledning blir skadad måste den för att risker ska förhindras bytas av tillverkaren eller dennes kundtjänst eller av en person med likvärdiga kvalifikationer.

Fel	Orsak och felsökning
Tvätten blir skrynklig.	För stor tvättmängd.
	Tvätten ligger för länge i trumman efter torktumling.
	1. Ta ut tvätten ur trumman direkt efter torktumling.
	2. Bred ut tvättgodset så att de svalnar.
Centrifugeringsljud under torktumlingsfasen.	Olämpligt program inställt för textiltypen.
	▶ Ställ in lämpligt program för textiltypen.
	Strykfria textilier torktumlas för länge.
Torktiden är för lång.	Termocentrifugeringen är på.
	Omgivningstemperaturen är högre än 30°C.
	▶ Se till så att omgivningstemperaturen ligger under 30°C.
	Otillräcklig luftcirkulation på maskinens uppställningsplats.
Maskinen luktar illa.	▶ Vädra maskinens uppställningsplats.
	Luddansamling i trumman.
	▶ Kör programmet Bomull 90° utan tvättgods och tvättmedel.
	Fukt och tvättmedelsrester kan ge bakteribildning.
Displayen slocknar och  blinkar.	▶ → "Trumrengöring", Sid. 32
	▶ Om du inte ska använda maskinen, lämna lucka och tvättmedelsfack öppna så att restvattnet torkar ur.
	Energisparläget är på.
	▶ Tryck på någon av knapparna.
	✓ Display lyser igen.

Fel	Orsak och felsökning
"E:36 / -10"	Avloppsröret eller avloppsslangen är igensatt. ► Rengör avloppsrör och avloppsslang. Avloppsröret eller -slangen är veckade eller klämda. ► Se till så att avloppsrör och -slang inte är veckade eller klämda. Avloppspumpen är igensatt. ► → <i>"Rengöra avloppspumpen", Sid. 33</i> Avloppsslangen är för högt ansluten. ► Montera avloppsslangen max. 1 m upp. För hög tvättmedelsdosering. ► Direktåtgärd: blanda 1 msk sköljmedel i 0,5 l vatten och håll blandningen i vänsterfacket (inte om du tvättar friluftss-, sport- och dunkläder). ► Minska tvättmedelsmängden nästa gång du tvättar med samma tvättmängd. Otillåten avloppsslangförlängning monterad. ► Ta bort otillåtna avloppsslangförlängningar. → <i>"Ansluta maskinen", Sid. 14</i> Pumplocket är inte helt inskruvat. ► Se till så att pumplocket är inskruvat ända in till maskinens anslag. Pumplockets handtag ska stå lodrätt. → <i>"Rengöra avloppspumpen", Sid. 34</i>
"H:32"	Obalanskontrollen har avbrutit centrifugeringen på grund av ojämnt fördelat tvättgods. ► Fördela om tvätten i trumman. Notera: Blanda stort och smått tvättgods i trumman. Olika stora textilier blir bättre fördelade vid centrifugering.
	Vattentrycket är lågt. Ingen avhjälpning möjlig. Filtren i vattenanslutningen är igensatta. ► Rengör vattenanslutningens filter. Vattenkranen är stängd. ► Öppna vattenkranen. Vattenslangen är veckad eller klämd. ► Se till så att vattenslangen inte är veckad eller klämd. Trasig vattennivåmätning

Fel	Orsak och felsökning
	▶ Ring service! → "Kundtjänst", Sid. 46
 lyser.	För hög temperatur. ▶ Vänta tills temperaturen sjunkit. ▶ → "Avbryta tvättprogrammet", Sid. 29 För hög vattennivå. ▶ välj lämpligt program för urpumpning. → "Program", Sid. 23
 blinkar.	Luckan är inte stängd. 1. Stäng luckan. 2. Tryck på  för att starta programmet. Tvätt fastklämd i luckan. 1. Öppna luckan igen. 2. Ta bort fastklämd tvätt. 3. Stäng luckan. 4. Tryck på  för att starta programmet.
"Hot" och trumma snurrar.	Avkylning pågår. 1. Inget fel. 2. Byt inte program under avkylningen. Notera: Avkylningen tar upp till 10 minuter. Du kan fortfarande styra maskinen.
	Kräver trumrengöring. ▶ → "Trumrengöring", Sid. 32
"H:95" tänds växelvis med End.	Vattentrycket är lågt. ▶ Se → "", Sid. 38
Övriga felkoder.	Funktionsfel ▶ Ring till kundtjänsten. → "Kundtjänst", Sid. 46
Apparaten fungerar inte.	Kontakten sitter inte i. ▶ Anslut apparaten till elnätet. Säkringen har gått i proppskåpet. ▶ Kontrollera säkringen i säkringsboxen. Strömförsörjningen har fallit bort. ▶ Kontrollera om rumsbelysningen eller andra apparater i rummet fungerar.
Programmet går inte i gång.	Du har inte tryckt på . ▶ Tryck på .

Fel	Orsak och felsökning
Programmet går inte i gång.	Luckan är inte stängd. 1. Stäng luckan. 2. Tryck på  för att starta programmet. Barnspärren är aktiverad. ▶ → "Slå av barnspärren", Sid. 30  är aktiverad. ▶ Kontrollera om  är aktiverad. → "Knappar", Sid. 21 Tvätt fastklämd i luckan. 1. Öppna luckan igen. 2. Ta bort fastklämd tvätt. 3. Stäng luckan. 4. Tryck på  för att starta programmet.
Det går inte att öppna luckan.	För hög temperatur. ▶ Vänta tills temperaturen sjunkit. ▶ → "Avbryta tvättprogrammet", Sid. 29 För hög vattennivå. ▶ välj lämpligt program för urpumpning. → "Program", Sid. 23 Strömavbrott. ▶ Öppna luckan med nödupplåsningen. → "Nödupplåsning", Sid. 45
Tvättvattnet blir inte urpumpat.	Avloppsröret eller avloppsslangen är igensatt. ▶ Rengör avloppsrör och avloppsslang. Avloppsröret eller -slangen är veckade eller klämda. ▶ Se till så att avloppsrör och -slang inte är veckade eller klämda. Avloppspumpen är igensatt. ▶ → "Rengöra avloppspumpen", Sid. 33 Avloppsslangen är för högt ansluten. ▶ Montera avloppsslangen max. 1 m upp. För hög tvättmedelsdosering. ▶ Direktåtgärd: blanda 1 msk sköljmedel i 0,5 l vatten och håll blandningen i vänsterfacket (inte om du tvättar friluft-, sport- och dunkläder). ▶ Minska tvättmedelsmängden nästa gång du tvättar med samma tvättmängd. Otillåten avloppsslangförlängning monterad.

Fel	Orsak och felsökning
Tvättvattnet blir inte ur-pumpat.	► Ta bort otillåtna avloppsslangförlängningar. → <i>"Ansluta maskinen", Sid. 14</i> Pumplocket är inte helt inskruvat. ► Se till så att pumplocket är inskruvat ända in till maskinens anslag. Pumplockets handtag ska stå lodrätt. → <i>"Rengöra avloppspumpen", Sid. 34</i>
Det kommer inte in något vatten. Tvättmedlet spolat inte in i trumman.	Du har inte tryckt på . ► Tryck på . Filtren i vattenanslutningen är igensatta. ► Rengör vattenanslutningens filter. Vattenkranen är stängd. ► Öppna vattenkranen. Vattenslangen är veckad eller klämd. ► Se till så att vattenslangen inte är veckad eller klämd.
Maskinen börjar centrifugera flera gånger.	Obalanskontrollen fördelar tvätten flera gånger för att hantera obalansen i maskinen. ► Inget fel - kräver ingen åtgärd. Notera: Blanda stort och smått tvättgods i trumman när du lägger i. Olika stora textilier blir bättre fördelade vid centrifugering.
Det syns inget vatten i trumman.	Vattnet befinner sig så långt ned att du inte ser det. ► Inget fel - kräver ingen åtgärd. ► Fyll in te på något extra vatten i maskinen under drift.
Det finns restvatten i fack  .	Insatsen i fack  är igensatt ► → <i>"Rengöra tvättmedelsfacket", Sid. 32</i>
Maskinen vibrerar och vandrar vid centrifugering.	Maskinen är inte rätt nivellerad. ► → <i>"Nivellera maskinen", Sid. 15</i> Maskinfötterna är inte fixerade. ► Fixera maskinfötterna. → <i>"Nivellera maskinen", Sid. 15</i> Transportsäkringarna är inte borttagna. ► → <i>"Ta bort transportsäkringarna", Sid. 13.</i>
Trumman snurrar, men det kommer inte in något vatten.	Tvättmängdsavkänningen är på. ► Inget fel - kräver ingen åtgärd. Notera: Tvättmängdsavkänningen kan ta upp till 2 minuter.

Fel	Orsak och felsökning
Kraftig skumbildning.	För hög tvättmedelsdosering. ▸ Direktåtgärd: blanda 1 msk sköljmedel i 0,5 l vatten och håll blandningen i vänsterfacket (inte om du tvättar friluftss-, sport- och dunkläder). ▸ Minska tvättmedelsmängden nästa gång du tvättar med samma tvättmängd.
Uppnår inte högt centrifugeringsvarvtal.	För lågt centrifugeringsvarvtal inställt. ▸ Ställ in högre centrifugeringsvarvtal nästa tvättomgång.  är aktiverad. ▸ Välj lämpligt program för textiltypen. Balanseringen utjämnar obalans genom att sänka centrifugeringsvarvtalet. ▸ Fördela om tvätten i trumman. Notera: Blanda stort och smått tvättgods i trumman. Olika stora textilier blir bättre fördelade vid centrifugering. ▸ Slå på programmet Centrif.
Centrifugeringen går inte igång.	Avloppsröret eller avloppsslangen är igensatt. ▸ Rengör avloppsrör och avloppsslang. Avloppsröret eller -slangen är veckade eller klämda. ▸ Se till så att avloppsrör och -slang inte är veckade eller klämda. Obalanskontrollen har avbrutit centrifugeringen på grund av ojämnt fördelat tvättgods. ▸ Fördela om tvätten i trumman. Notera: Blanda stort och smått tvättgods i trumman. Olika stora textilier blir bättre fördelade vid centrifugering. ▸ Slå på programmet Centrif.
Höga ljud vid centrifugering.	Maskinen är inte rätt nivellerad. ▸ → <i>"Nivellera maskinen", Sid. 15</i> Maskinfötterna är inte fixerade. ▸ Fixera maskinfötterna. → <i>"Nivellera maskinen", Sid. 15</i> Transportsäkringarna är inte borttagna. ▸ → <i>"Ta bort transportsäkringarna", Sid. 13.</i>
Klapprande, rasslande ljud i avloppspumpen.	Det har hamnat främmande föremål i avloppspumpen. ▸ → <i>"Rengöra avloppspumpen", Sid. 33</i>

Fel	Orsak och felsökning
Slurpande, rytmiskt sugljud.	Avloppspumpen är på, tvättlösningen blir inte urpumpad. ▶ Inget fel - normalt ljud vid användning.
Tvätten blir inte ordentligt centrifugerad. Tvätten är för blöt/fuktig.	För lågt centrifugeringsvarvtal inställt. ▶ Ställ in högre centrifugeringsvarvtal nästa tvättomgång. ▶ Slå på programmet Centrif.  är aktiverad. ▶ Välj lämpligt program för textiltypen. Avloppsröret eller avloppsslangen är igensatt. ▶ Rengör avloppsrör och avloppsslang. Avloppsröret eller -slangen är veckade eller klämda. ▶ Se till så att avloppsrör och -slang inte är veckade eller klämda. Obalanskontrollen har avbrutit centrifugeringen på grund av ojämnt fördelat tvättgods. ▶ Fördela om tvätten i trumman. Notera: Blanda stort och smått tvättgods i trumman. Olika stora textilier blir bättre fördelade vid centrifugering. ▶ Slå på programmet Centrif. Balanseringen utjämnar obalans genom att sänka centrifugeringsvarvtalet. ▶ Fördela om tvätten i trumman. Notera: Blanda stort och smått tvättgods i trumman. Olika stora textilier blir bättre fördelade vid centrifugering. ▶ Slå på programmet Centrif.
Det finns tvättmedelsrester på den fuktiga tvätten.	Tvättmedel kan innehålla vattenolösliga rester som hanmar på tvätten. ▶ Slå på programmet Sköljning.
Det finns tvättmedelsrester på den torra tvätten.	Tvättmedel kan innehålla vattenolösliga rester som hanmar på tvätten. ▶ Borsta av tvättgodset efter tvätt och före torktumling.
Det rinner vatten ur vattenslangen.	Vattenslangen är inte ansluten ordentligt/åtdragen. 1. Anslut vattenslangen ordentligt. → "Anslut vattenslangen", Sid. 14 2. Dra åt skruvkopplingen.

Fel	Orsak och felsökning
Det rinner vatten ur avloppsslangen.	Avloppsslangen är skadad. ► Byt den skadade avloppsslangen. Avloppsslangen är inte ansluten ordentligt. ► Anslut avloppsslangen ordentligt. → "Avloppsanslutningar", Sid. 14
Ludd på tvätten.	Luddansamling i trumman. ► Kör programmet Bomull 90° utan tvättgods och tvättmedel.
Vatteninloppsljud under torktumlingsfasen.	Torktumlingsfasen kräver vatten. 1. Inget fel. 2. Se till så att vattenkranen är öppen även under torktumlingsfasen.
Torkprogrammet går inte igång.	Luckan är inte stängd. 1. Stäng luckan. 2. Tryck på  för att starta programmet. Inget torkprogram valt. ► Välj lämpligt torkprogram. → "Program", Sid. 23
Tvätten är för fuktig.	Olämpligt program inställt för textiltypen. Strömförsörjningen har fallit bort. ► Kontrollera om rumsbelysningen eller andra apparater i rummet fungerar. För stor tvättmängd. Varm tvätt känns fuktigare vid programslutet än vad den egentligen är. 1. Ta ut tvätten ur trumman direkt efter torktumling. 2. Bred ut tvättgodset så att de svalnar. Olämplig torkinställning inställd. Torkinställningen är inte anpassad. För liten tvättmängd. Smutsig fuktighetsgivare. Vattenkranen stängd under torktumlingsfasen. ► Se till så att vattenkranen är öppen även under torktumlingsfasen. Omgivningstemperaturen är högre än 30°C. ► Se till så att omgivningstemperaturen ligger under 30°C. Otillräcklig luftcirkulation på maskinens uppställningsplats.


Fel	Orsak och felsökning
Tvätten är för fuktig.	► Vädra maskinens uppställningsplats. Vattentrycket är lågt. Ingen avhjälpning möjlig. Tvätten blir inte tillräckligt centrifugerad. ► Välj alltid högsta möjliga centrifugeringsvartal i resp. tvättprogram. Tjocka och flerlagriga textilier kräver längre torktid. ► Ställ in ett tidsstyrt program för eftertorkning. → "Program", Sid. 23
Fläktljud under tvättfasen.	Processfläkten är på. ► Inget fel - normalt ljud vid användning.
Maskinen ändrar programtiden under tvättprocessen.	Programkörningen optimeras elektroniskt. Det kan ändra programtiden. ► Inget fel - kräver ingen åtgärd. Obalanskontrollen fördelar tvätten flera gånger för att hantera obalansen i maskinen. ► Inget fel - kräver ingen åtgärd. Notera: Blanda stort och smått tvättgods i trumman när du lägger i. Olika stora textilier blir bättre fördelade vid centrifugering. Skumkontrollen kör en extrasköljning vid för hög skumbildning. ► Inget fel - kräver ingen åtgärd.
Trumryck vid programstart.	Beror på ett internt motortest. ► Inget fel - kräver ingen åtgärd.
Brus-, väsljud.	Tvättmedelsfacket spolats ur med trycksatt vatten. ► Inget fel - normalt ljud vid användning.
Tvätt- eller sköljmedel droppar från tätningen och samlas på luckan eller i tätningsvecken.	För mycket tvätt-/sköljmedel i tvättmedelsfacket. ► Fyll inte på över markeringen vid dosering av flytande tvättmedel och sköljmedel i tvättmedelsfacket.
🔊 går inte att styra.	Torktumling pågår. ► Inget fel - kräver ingen åtgärd.

18.1 Nödupplåsning

Luckupplåsning

Krav: Avloppspumpen är tom.
→ Sid. 33

- OBS!** Utrinnande vatten kan ge saksador.
- Öppna inte luckan om du ser vatten innanför glaset.
Dra nödupplåsningen nedåt med ett verktyg och släpp den sedan.

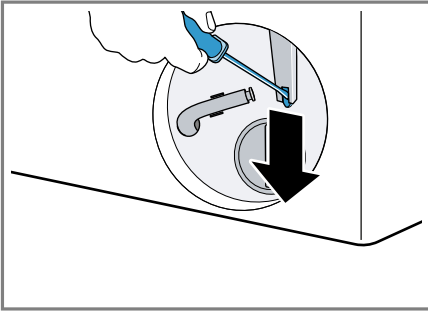

- ✓ Lucklåset öppnar.
- Sätt i och snäpp fast serviceluckan.
 - Stäng serviceluckan.

19 Transport, lagring och avfallshantering

19.1 Demontera maskinen

Notera: Du hittar ytterligare information i den digitalabruksanvisningen genom att scanna in QR-koden i innehållsförteckningen eller på www.bosch-home.com.


- Stäng vattenkranen.
- Töm vattenslangen.
- Slå av enheten.
- Dra ur kontakten till maskinen.

- Töm ur tvättlösningen.
→ *"Rengöra avloppspumpen"*, Sid. 33
- Ta av slangarna.

19.2 Sätta i transportsäkringarna

Säkra maskinen med transportsäkringar vid transport för att undvika skador.

- Ta bort de 4 täcklocken med mejsel.

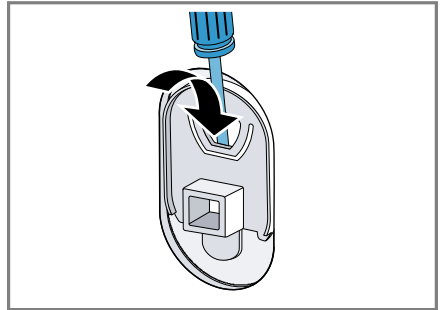

- Spara täcklocken.
- Montera de 4 transportsäkringarna. Följ
→ *"Ta bort transportsäkringarna"*, Sid. 13-beskrivningen i omvänd ordning.

19.3 Använda maskinen igen

- För mer information, se
→ *"Uppställning och anslutning"*, Sid. 11 och
→ *"Kör en tom tvättomgång"*, Sid. 17.

19.4 Omhändertagande av begagnade apparater

Genom en miljökompatibel avfallshantering kan värdefulla råmaterial återanvändas.

WARNING!

Risk för hälsoskada!

Barn kan bli instängda i enheten, vilket kan medföra livsfara.

- ▶ Ställ inte upp apparaten bakom en dörr som kan blockera eller hindra öppningen av apparatluckan.
- ▶ Dra ur kontakten till uttjänta maskiner, kapa sladden och slå sönder lucklåset så att luckan inte går att stänga.

1. Ta ut nätanslutningsledningens stickkontakt.
2. Klipp av nätanslutningsledningen.
3. Omhänderta enheten miljövänligt.

Information om aktuell avfallshantering kan du få hos återförsäljare och kommun.



Denna enhet är märkt i enlighet med det europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektroniska produkter (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt återtagande och korrekt återvinning av uttjänta enheter.

20 Kundtjänst

Funktionsrelevanta originalreservdelar enligt gällande ekodesignförordning går att beställa från service minst 10 år efter lanseringen av maskinen inom EES.

Notera: Kundtjänstens åtgärder är kostnadsfria inom ramen för tillverkarens garantivillkor.

Utförligare information om garantitid och garantivillkor i ditt land finns hos service, återförsäljare eller på vår webbsajt.

När du kontaktar kundtjänsten behöver du ha apparatens produktnummer (E-nr.) och tillverkningsnummer (FD).

Kontaktuppgifterna till kundtjänsten finns i den medföljande kundtjänstföreteckningen eller på vår webbplats.

20.1 Produktnummer (E-nr.) och tillverkningsnummer (FD)

Produktnumret (E-nr.) och tillverkningsnumret (FD) står på maskinens typskylt.

Allt efter modell finns typskylten:

- på luckans insida.
- på serviceluckans insida.
- på maskinens baksida.

Skriv upp dina apparatuppgifter och telefonnumret till kundtjänsten så att du snabbt kan hitta dem.

21 Förbrukningsvärden

Följande information anges enligt EU-förordningen om ekodesign. De angivna värdena för andra program än **Eco 40-60** är bara riktvärden framräknade enligt gällande standard EN60456 och EN62512.

Program	Tvätt- mängd (kg)	Pro- gramtid (h:min) ¹	Effekt- för- bruk- ning (k- Wh/cy- kel) ¹	Vatten- för- bruk- ning (l/ cykel) ¹	Max- tempe- ratur (°C) 5 min. ¹	Centri- fuge- ringsva- rtal (v/ min) ¹	Rest- fuktig- het (%) ¹
Eco 40-60 ²	9,0	3:44	1,120	63,0	43	1400	53,00
Eco 40-60 ²	4,5	2:49	0,440	44,0	31	1400	53,00
Eco 40-60 ²	2,5	2:34	0,180	33,0	23	1400	53,00
Eco 40-60 + ☀ + 🧺 ²	5,0	7:30	3,900	90,0	37	-	-0,1
Eco 40-60 + ☀+ 🧺 ²	2,5	5:10	2,200	50,0	34	-	-0,1
Bomull 20°C	9,0	3:55	0,400	95,0	22	1400	50,00
Bomull 40°C	9,0	3:55	1,200	95,0	41	1400	50,00
Bomull 60°C	9,0	3:40	1,500	95,0	49	1400	50,00
Bomull 40°C + 🌀	9,0	4:14	1,300	105,0	41	1400	50,00
Syntet 40°C	4,0	2:35	0,800	70,0	42	1400	30,00
Mix 40°C	4,0	1:10	0,650	48,0	39	1400	55,00
Ylle/Handtvätt 🌀 30°C	2,0	0:41	0,200	42,0	23	800	30,00

¹ De verkliga värdena kan avvika pga. påverkan från vattentryck, -hårdhet och -inloppstemperatur, omgivningstemperatur, tvättgodsets typ, mängd och hur smutsigt det är, använt rengöringsmedel, effektmatningsvariationer och valda extrafunktioner.

² Testprogram enligt EU-förordningarna om ekodesign och energimärkning med kallvatten (15°C).

22 Tekniska data

Maskinhöjd	84,8 cm
Maskinbredd	59,8 cm
Maskindjup	59,0 cm

Enhetsdjup med stängd lucka	64,9 cm
Enhetsdjup med öppen lucka	106,3 cm
Vikt	70,9 kg

sv Tekniska data

Maximal tvätt-mängd	9,0 kg
Spänning	220-240 V, 50 Hz
⚡ Minsta installationsavsäkring	10 A
Märkeffekt	1900-2300 W
Effektförbrukning	■ Av: 0,50 W ■ Standbyläge: 0,50 W
Vattentryck	■ Min.: 100 kPa (1 bar) ■ Max.: 1000 k- Pa (10 bar)
Vattenslanglängd	150 cm
Avloppsslang- längd	150 cm
Sladdlängd	210 cm

Mer information om din modell finns på Internet under <https://eprel.ec.europa.eu/>¹. Webb-adressen länkar till den officiella EU-produkt databasen EPREL. Följ sedan instruktionerna för modellsökningen. Modellbeteckningen framgår av tecknen före snedstreck i produktnumret (E-Nr.) på typskylten. Du hittar även modellbeteckningen på energimärkningens första rad.

¹ Gäller bara för länder inom den europeiska ekonomiska sfären



A series of horizontal lines for writing, consisting of 20 lines in total. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.



A series of horizontal lines for writing, consisting of 20 lines in total. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.



A series of horizontal lines for writing, consisting of 20 lines in total. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001685862 (020701)

SV