



SIEMENS

Wasdroger

WQ41G290FG

nl Gebruikershandleiding en installatie-instructies



Register your product on My Siemens and discover exclusive services and offers.
siemens-home.bsh-group.com/welcome

The future moving in.

Siemens Home Appliances

Raadpleeg de Digitale Gebruikersgids voor meer informatie.



Inhoudsopgave

1 Veiligheid	4	8 Droogdoel	25
1.1 Algemene aanwijzingen	4	8.1 Droogdoel wijzigen.....	25
1.2 Bestemming van het apparaat	4	8.2 Droogdoel aanpassen.....	25
1.3 Inperking van de gebruikers	4	9 Programma's	26
1.4 Veilige installatie.....	5	9.1 Automatische programma's	26
1.5 Veiliger gebruik	7	9.2 Tijdprogramma's.....	27
1.6 Veilige reiniging en onderhoud	10	10 Accessoires	29
2 Materiële schade vermijden	11	11 Wasgoed	30
3 Milieubescherming en besparing	11	11.1 Wasgoed voorbereiden.....	30
3.1 Afvoeren van de verpakking	11	12 De Bediening in essentie	30
3.2 Energie besparen	11	12.1 Apparaat inschakelen	30
3.3 Energiebesparingsmodus	12	12.2 Programma instellen	31
4 Opstellen en aansluiten	12	12.3 Trommel vullen met wasgoed	31
4.1 Apparaat uitpakken	12	12.4 Starten van het programma ...	31
4.2 Leveringsomvang	12	12.5 Wasgoed bijvullen	31
4.3 Vereisten ten aanzien van de opstelplaats	13	12.6 Progr. annuleren.....	31
4.4 Waterafvoerslang.....	14	12.7 Wasgoed uitnemen	31
4.5 Stellen van het apparaat	16	12.8 Apparaat uitschakelen	31
4.6 Apparaat elektrisch aansluiten.....	16	12.9 Pluizenfilter	31
5 Uw apparaat leren kennen	17	12.10 Condenswaterreservoir	33
5.1 Apparaat.....	17	13 Kinderslot	34
5.2 Wolkorf	18	13.1 Kinderslot inschakelen	34
5.3 Bedieningspaneel.....	18	13.2 Kinderslot deactiveren.....	34
6 Display	19	14 Wolkorf	35
7 Knoppen	22	14.1 Wolkorf plaatsen	35
		14.2 Programma met wolkorf starten.....	35
		14.3 Gebruiksvoorbeelden wolkorf	36
		15 Basisinstellingen	37

16 Reiniging en onderhoud	37
16.1 Tips voor de reiniging en het onderhoud.....	37
16.2 Vochtigheidssensor.....	37
17 Storingen verhelpen	38
18 Transporteren, opslaan en afvoeren.....	42
18.1 Apparaat voor het transport voorbereiden	42
18.2 Afvoeren van uw oude ap- paraat	42
19 Servicedienst.....	43
19.1 Productnummer (E-nr.) en productienummer (FD)	43
20 Verbruikswaarden.....	44
21 Technische gegevens.....	45



1 Veiligheid

Neem de volgende veiligheidsvoorschriften in acht.

1.1 Algemene aanwijzingen



- Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
- Bewaar de gebruiksaanwijzing en de productinformatie voor later gebruik of voor volgende eigenaren.
- Sluit het apparaat in geval van transportschade niet aan.

1.2 Bestemming van het apparaat

Gebruik het apparaat uitsluitend:

- om voor de droger geschikte en met water gewassen textiel te drogen en op te frissen.
- voor huishoudelijk gebruik en in gesloten ruimtes binnen de huiselijke omgeving.
- tot een hoogte van 4000 m boven zeeniveau.

1.3 Inperking van de gebruikers

Dit apparaat kan worden bediend door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met fysieke, sensorische of geestelijke beperkingen of met gebrekkige ervaring en/of kennis, indien zij onder toezicht staan of zijn geïnstrueerd in het veilige gebruik van het apparaat en de daaruit resulterende gevaren hebben begrepen.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen indien deze niet onder toezicht staan.

Zorg ervoor dat kinderen tot 3 jaar en huisdieren niet bij het apparaat kunnen komen.

1.4 Veilige installatie

Neem de veiligheidsvoorschriften in acht bij het installeren van het apparaat.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!

Ondeskundige installaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Het apparaat uitsluitend aansluiten en gebruiken volgens de gegevens op het typeplaatje.
- ▶ Het apparaat uitsluitend via een volgens de voorschriften geïnstalleerd stopcontact met randaarde op een stroomnet met wisselstroom aansluiten.
- ▶ Het randaardesysteem van de elektrische huisinstallatie moet conform de elektrotechnische voorschriften zijn geïnstalleerd. De installatie moet zijn voorzien van een afdoende grote aderdiameter.
- ▶ Bij het gebruik van een aardlekschakelaar alleen een type met het teken  gebruiken.
- ▶ Nooit het apparaat via een externe schakelinrichting voeden, bijvoorbeeld een tijdschakelaar of besturing op afstand.
- ▶ Nooit het apparaat op een stroomcircuit aansluiten dat regelmatig door het nutsbedrijf wordt in- en uitgeschakeld.
- ▶ Wanneer het apparaat is ingebouwd, moet de netstekker van de netaansluitkabel vrij toegankelijk zijn, of wanneer vrije toegang niet mogelijk is, moet in de vast geplaatste elektrische installatie een alpolige scheidingsinrichting volgens de installatievoorschriften worden ingebouwd.
- ▶ Bij het opstellen van het apparaat erop letten dat het netsnoer niet wordt afgeklemd of beschadigd.

Een beschadigde isolatie van het netsnoer is gevaarlijk.

- ▶ Nooit het aansluitsnoer met hete apparaatonderdelen of warmtebronnen in contact brengen.
- ▶ Nooit het aansluitsnoer met scherpe punten of randen in contact brengen.
- ▶ Het aansluitsnoer nooit knikken, knellen of veranderen.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op brand!

Het gebruik van een verlengd netsnoer en niet-toegestane adapters is gevaarlijk.

- ▶ Geen verlengsnoeren of meervoudige stopcontacten gebruiken.
- ▶ Als het netsnoer te kort is, contact opnemen met de service-dienst.
- ▶ Alleen door de fabrikant goedgekeurde adapters gebruiken.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op letsel!

Het hoge gewicht van het apparaat kan bij het optillen letsels veroorzaken.

- ▶ Het apparaat niet alleen optillen.

Als dit apparaat op ondeskundige wijze in een was-droogzuil wordt opgesteld, kan het opgestelde apparaat naar beneden vallen.

- ▶ De droger uitsluitend met de verbindingset van de drogerfabrikant op een wasmachine stapelen
→ "Accessoires", Pagina 29 Een andere plaatsingsmethode is niet toegestaan.
- ▶ Het apparaat niet in een was-droogzuil opstellen als de drogerfabrikant geen passende verbindingset aanbiedt.
- ▶ Geen apparaten van verschillende fabrikanten en met verschillende diepte en breedte in een was-droogzuil opstellen.
- ▶ Geen was-droogzuil op een platform opstellen, de apparaten kunnen kantelen.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op verstikking!

Kinderen kunnen verpakkingsmateriaal over het hoofd trekken en hierin verstrikt raken en stikken.

- ▶ Verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen houden.
- ▶ Laat kinderen niet met verpakkingsmateriaal spelen.

⚠ VOORZICHTIG – Kans op letsel!

Het apparaat kan tijdens het bedrijf trillen of bewegen.

- ▶ Het apparaat op een schone, vlakke en stevige ondergrond opstellen.

- ▶ Het apparaat middels de apparaatvoeten en een waterpas horizontaal stellen.

Bij ondeskundig gelegde slangen en netaansluitleidingen bestaat er struikelgevaar.

- ▶ De slangen en aansluitkabels zodanig leggen dat men er niet over kan struikelen.

Wanneer het apparaat aan uitstekende onderdelen wordt verplaatst, zoals bijvoorbeeld de vuldeur, dan kunnen de onderdelen afbreken.

- ▶ Het apparaat niet aan uitstekende onderdelen verplaatsen.

⚠ VOORZICHTIG – Kans op snijden!

Scherpe randen aan het apparaat kunnen bij aanrakingen tot snijwonden leiden.

- ▶ Het apparaat niet aan scherpe randen aanraken.
- ▶ Veiligheidshandschoenen gebruiken bij installatie en transport van het apparaat.

1.5 Veiliger gebruik

⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!

Een beschadigd apparaat of een beschadigd netsnoer is gevaarlijk.

- ▶ Nooit een beschadigd apparaat gebruiken.
- ▶ Nooit aan het netsnoer trekken, om het apparaat van het elektriciteitsnet te scheiden. Altijd aan de stekker van het netsnoer trekken.
- ▶ Wanneer het apparaat of het netsnoer is beschadigd, dan direct de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen of de zekering in de meterkast uitschakelen.
- ▶ Contact opnemen met de servicedienst. → *Pagina 43*

Binnendringend vocht kan een elektrische schok veroorzaken.

- ▶ Gebruik het apparaat alleen in gesloten ruimtes.
- ▶ Stel het apparaat nooit bloot aan grote hitte en vochtigheid.
- ▶ Geen stoomreiniger, hogedrukreiniger, slangen of sproeiers gebruiken om het apparaat te reinigen.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op gevaar voor de gezondheid!

Kinderen kunnen zich in het apparaat opsluiten en in levensgevaar geraken.

- ▶ Het apparaat niet opstellen achter een deur die het openen van de apparaatdeur blokkeert of verhindert.
- ▶ Bij afgedankte apparaten de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen, daarna het netsnoer doorknippen en het slot van de apparaatdeur dusdanig beschadigen, dat de apparaatdeur niet langer sluit.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op verstikking!

Kinderen kunnen kleine onderdelen inademen of inslikken en hierdoor stikken.

- ▶ Kleine onderdelen uit de buurt van kinderen houden.
- ▶ Kinderen niet met kleine onderdelen laten spelen.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op explosie!

Kolenstof of meel in de omgeving van het apparaat kan tot explosies leiden.

- ▶ Tijdens het gebruik de omgeving van het apparaat schoon houden.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op vergiftiging!

Het condenswater van dit apparaat is geen drinkwater en kan met pluizen zijn verontreinigd.

- ▶ Het condenswater van het apparaat niet drinken of verder gebruiken.

Was- en verzorgingsmiddelen kunnen bij inname tot vergiftigingen leiden.

- ▶ Bij per ongeluk inslikken een arts raadplegen.
- ▶ Was- en verzorgingsmiddelen buiten bereik van kinderen bewaren.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op brand!

Het koudemiddel R290 in dit apparaat is milieuvriendelijk maar brandbaar en kan bij contact met open vuur of ontstekingsbronnen ontsteken.

- Open vuur en andere ontstekingsbronnen uit de buurt van het

apparaat houden.



⚠ WAARSCHUWING – Kans op explosie!

Resten in het pluizenfilter kunnen bij het drogen ontsteken.

- Het pluizenfilter regelmatig reinigen.

Licht ontvlambare voorwerpen, zoals aanstekers, of lucifers, kunnen bij het drogen ontsteken.

- Vóór het drogen alle licht ontvlambare voorwerpen uit de zakken van het wasgoed verwijderen.

Wanneer ongewassen wasgoed met oplosmiddelen, olie, was, wasverwijderaar, verf- vet- of vlekverwijderaar in contact was, kan deze bij het drogen ontvlammen.

- Geen ongewassen wasgoed in dit apparaat drogen.
- Het wasgoed voor het drogen grondig met heet water en wasmiddel spoelen.
- Niet het apparaat gebruiken, wanneer het wasgoed daarvoor met industriële chemicaliën worden gereinigd.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op brand!

Het wasgoed werd bij voortijdig afbreken van het drogen niet voldoende gekoeld en kan ontvlammen.

- Het droogprogramma niet voortijdig afbreken.
- Het wasgoed bij voortijdig afbreken van het drogen direct uitnemen en uitspreiden.

⚠ VOORZICHTIG – Kans op letsel!

Bij het op het apparaat klimmen of klauteren kan de afdekplaat breken.

- Niet op het apparaat klimmen of klauteren.

Bij het zitten of leunen op de geopende deur kan het apparaat kantelen.

- ▶ Niet op de apparaatdeur zitten of leunen.
- ▶ Geen voorwerpen op de apparaatdeur plaatsen.

Grijpen in de draaiende trommel kan tot letsel aan de handen leiden.

- ▶ Wacht tot de trommel volledig stil staat voordat u met uw hand in de trommel grijpt.

1.6 Veilige reiniging en onderhoud

Neem de veiligheidsvoorschriften in acht bij het reinigen en onderhouden van het apparaat.

WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!

Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▶ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
- ▶ Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het ter vermindering van risico's worden vervangen door de fabrikant, de servicedienst of een andere gekwalificeerde persoon.

Binnendringend vocht kan een schok veroorzaken.

- ▶ Geen stoomreiniger, hogedrukreiniger, slangen of sproeiers gebruiken om het apparaat te reinigen.

WAARSCHUWING – Kans op letsel!

Het gebruiken van niet originele reserveonderdelen en niet originele accessoires is gevaarlijk.

- ▶ Gebruik uitsluitend originele reserve-onderdelen en originele accessoires van de fabrikant.

WAARSCHUWING – Kans op vergiftiging!

Bij het gebruik van oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen kunnen giftige dampen ontstaan.

- ▶ Geen oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen gebruiken.

2 Materiële schade vermijden

Houd deze aanwijzing aan om materiële schade en schade aan het apparaat te vermijden.

LET OP!

Een verkeerde dosering van wasverzachters, wasmiddelen, verzorgingsmiddelen en reinigingsmiddelen kan de werking van het apparaat beïnvloeden.

- De doseeraanbevelingen van de fabrikant aanhouden.

Het overschrijden van de maximale beladingshoeveelheid heeft invloed op de werking van het apparaat.

- De maximale beladingshoeveelheid voor elk programma aanhouden en niet overschrijden.

→ "Programma's", Pagina 26

Oververhitting van het apparaat kan de werking van het apparaat beïnvloeden.

- Tijdens het bedrijf de luchtinlaat van het apparaat vrijhouden.
- Zorg voor voldoende ventilatie in de ruimte.

Lichte objecten, zoals haren en pluizen, kunnen tijdens het bedrijf van de luchtinlaat van het apparaat worden ingezogen en de werking van het apparaat beïnvloeden.

- Houd tijdens het gebruik van het apparaat de omgeving schoon.
- Lichte objecten uit de buurt van het apparaat houden.

Gebruik met een ontbrekende, onvolledige of defecte pluizenbescherming (al naar gelang de apparaatuitrusting bijv. pluizenfilter, pluizenreservoir, filtermat) kan tot schade aan het apparaat leiden.

- Het apparaat niet met een ontbrekende, onvolledige of defecte pluizenbescherming gebruiken.

Schuimstof of schuimrubber kan bij het drogen vervormen of smelten.

- Geen schuimstofhoudende of schuimrubberhoudend wasgoed drogen.

Ongeschikte reinigingsmiddelen kunnen de oppervlakken van het apparaat beschadigen.

- Geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen gebruiken.
- Geen sterk alcoholhoudende reinigingsmiddelen gebruiken.
- Geen harde schuur- of afwaspontjes gebruiken.
- Het apparaat uitsluitend reinigen met water en een zachte, vochtige doek.
- Bij contact met het apparaat direct alle wasmiddelresten, sproeivestresten of restanten verwijderen.

3 Milieubescherming en besparing

3.1 Afvoeren van de verpakking

De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en kunnen worden hergebruikt.

- De afzonderlijke componenten op soort gescheiden afvoeren.

3.2 Energie besparen

Als u deze aanwijzingen opvolgt, verbruikt uw apparaat minder stroom.

Apparaat in een goed geventileerde ruimte gebruiken en luchtinlaat van het apparaat vrijhouden.

- ✓ Een gehinderde luchtuitwisseling verlengt de programmaduur en verhoogt het energieverbruik.

Vóór het drogen het wasgoed in de wasmachine centrifugeren.

- ✓ Vochtiger wasgoed verlengt de programmaduur en verhoogt het energieverbruik.

Maximale beladingshoeveelheid van de programma's in acht nemen.

→ *"Programma's", Pagina 26*

- ✓ Een overschrijding van de maximale beladingshoeveelheid verlengt de programmaduur en verhoogt het energieverbruik.

Na het drogen het pluizenfilter reinigen → *Pagina 31*.

- ✓ Een verontreinigd pluizenfilter vermindert de luchtstroom in het apparaat, verlengt de programmaduur en verhoogt het energieverbruik.

Na het reinigen de filters in het filtersysteem van de bodemeenheid goed drogen.

- ✓ Vochtigere filters verlengen de programmaduur en verhogen het energieverbruik.

3.3 Energiebesparingsmodus

Wanneer u het apparaat langere tijd niet bedient, dan schakelt het apparaat automatisch naar de energiebespaarstand. Alle aanwijzingen verdwijnen en **Start/Pauze** knippert. De energiebespaarmodus wordt afgesloten, wanneer u het apparaat op nieuw bedient.

4 Opstellen en aansluiten

4.1 Apparaat uitpakken

LET OP!

Voorwerpen die in de trommel achterblijven, en die niet voor het gebruik van het apparaat bedoeld zijn, kunnen tot materiële- en apparaatschade leiden.

- Voor gebruik alle deze voorwerpen en de meegeleverde accessoires uit de trommel verwijderen.

1. Verwijder verpakkingsmateriaal en bescherming volledig van het apparaat.

→ *"Afvoeren van de verpakking", Pagina 11*.

2. Controleer het apparaat op zichtbare beschadigingen.

3. Open de apparaatdeur.

→ *"De Bediening in essentie", Pagina 30*

4. Verwijder de accessoires uit de trommel.

5. Sluit de apparaatdeur.


4.2 Leveringsomvang

Controleer na het uitpakken alle onderdelen op transportschade en de volledigheid van de levering.

LET OP!

Het gebruik met onvolledig of defect toebehoren kan de werking van het apparaat hinderen of materiële schade en schade aan het apparaat veroorzaken.

- Het apparaat niet met onvolledig of defect toebehoren gebruiken.
- Het toebehoren vóór het gebruik van het apparaat vervangen.
→ *"Accessoires", Pagina 29*

Leveringsomvang	Beschrijving
	Wasdroger
	Begeleidende documenten
	Waterafvoerslang met aansluitadapter, bevestigingsmateriaal en bochtstuk. → "Waterafvoerslang", Pagina 14
	Wolkorf met inzetstuk → "Wolkorf", Pagina 35

4.3 Vereisten ten aanzien van de opstelplaats

LET OP!

Wanneer het apparaat meer dan 40° wordt gekanteld, dan kan restwater uit het apparaat lopen en materiële schade veroorzaken.




- Kantel het apparaat voorzichtig.
- Transporteer het apparaat rechtop.

Bevriezend restwater in het apparaat kan leiden tot beschadiging van het apparaat.

- Het apparaat niet op vorstgevoelige plaatsen of buiten plaatsen en gebruiken.

Als het apparaat direct na het transport wordt gebruikt, kan het koelmiddel in het apparaat schade aan het apparaat veroorzaken.

- Het apparaat direct na het transport twee uur laten rusten voordat het in gebruik wordt genomen.

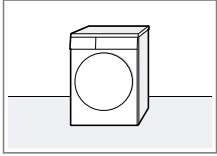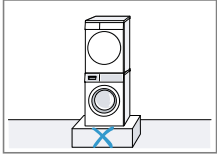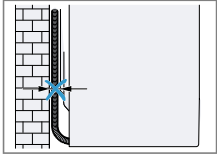Opstelplaats	Eisen
Op de vloer 	Het apparaat op een schoon, effen en vast oppervlak plaatsen. Het apparaat stellen → Pagina 16.
In een wasdroogzuil 	Het apparaat alleen met de originele verbindingset van de drogerfabrikant in een wasdroogzuil opstellen. → "Accessoires", Pagina 29 → "Accessoires", Pagina 29 Dit apparaat alleen op een wasmachine van dezelfde fabrikant plaatsen. De diepte en breedte van dit apparaat moeten met de afmetingen van de wasmachine overeenkomen. De wasdroogzuil niet op een platform plaatsen.
Aan een wand 	Geen slangen tussen wand en apparaat inklemmen.

4.4 Waterafvoerslang

Tijdens het drogen ontstaat condenswater dat uw toestel voor de automatische reiniging gebruikt. Gebruik de waterafvoerslang om overtollig condenswater direct in het afvalwater te leiden.

Opmerkingen

- Gebruik dit apparaat met de meegeleverde waterafvoerslang. Als u de waterafvoerslang aansluit → *Pagina 14*, hoeft u niet regelmatig het condenswaterreservoir te legen → *Pagina 33*.
- U kunt dit optionele → *"Accessoires"*, *Pagina 29* bij de servicedienst bestellen.

Waterafvoerslang aansluiten

Als u het condenswaterreservoir van het apparaat niet regelmatig wenst te legen, sluit u de waterafvoerslang aan.

LET OP!


Bij het gebruik van het apparaat zonder een vakkundig aangesloten condenswaterslang of waterafvoerslang kan vloeistof uit het aansluitstuk lekken.

- Vóór het gebruik van het apparaat de condenswaterslang of de waterafvoerslang op vakkundige wijze de aansluiting aansluiten.

Vereisten

- Het apparaat en het toebehoren zijn uitgepakt.
→ *"Apparaat uitpakken"*, *Pagina 12*
- Het apparaat is op de opstellingsplaats opgesteld.
→ *"Vereisten ten aanzien van de opstelplaats"*, *Pagina 13*


1. De condenswaterslang van de aansluiting trekken.

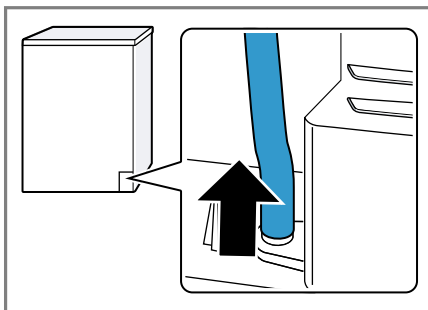


De condenswaterslang is af fabriek op de aansluiting aangesloten.

Opmerking: Bij het verwijderen van de condenswaterslang kan vloeistof uit de aansluiting naar buiten komen.


2. De condenswaterslang op de houder schuiven.

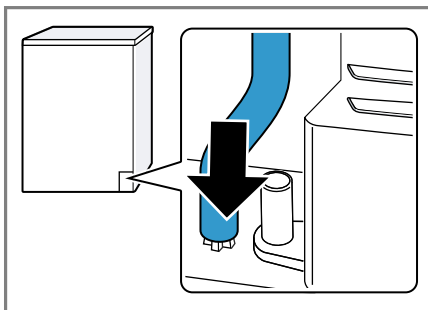

3. De waterafvoerslang tot aan de aanslag op de aansluiting schuiven.

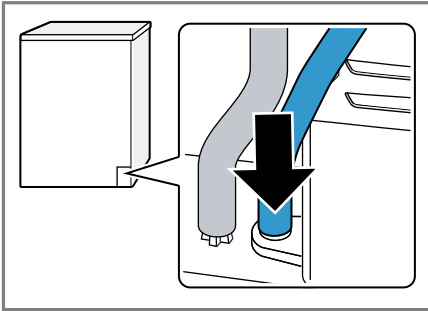

4. De waterafvoerslang in de slanggeleiding plaatsen.

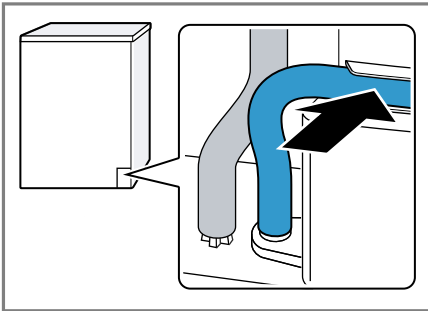

Zorg ervoor dat de waterafvoerslang niet wordt geknikt.

5. Het apparaat op de waterafvoer aansluiten.
→ "Aansluitsoorten waterafvoer",
Pagina 15

Tip: Om het condenswater opnieuw in het condenswaterreservoir te verzamelen (bijv. bij een wijziging van standplaats van het apparaat) maakt u deze stappen ongedaan in omgekeerde volgorde.


Aansluitsoorten waterafvoer

LET OP!

Bij een verstopte of afgesloten afvoer kan opgehoopt afvalwater in het apparaat terugstromen.

- Vóór het gebruik van het apparaat ervoor zorgen dat het afvalwater snel wegstroomt en verstoppingen verhelpen.


Afvoer in een sifon.

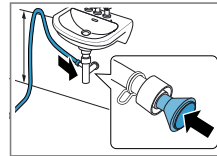

De aansluitpositie met een slangklep (12-22 mm) borgen.
De waterafvoerslang met een slanggeleiding op minimaal 80 cm en maximaal 100 cm hoogte bevestigen.


Opmerking: Met de Y-verdeler → Pagina 29 kunt u de waterafvoerslang van een extra apparaat zoals bijv. een wasmachine op dezelfde afvoer van de sifon aansluiten.

Afvoer in een wastafel.

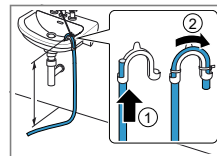

De waterafvoerslang compleet door de bocht schuiven en met het bevestigingsmateriaal vastzetten. De bocht op maximaal 100 cm hoogte bevestigen.

Afvoer in een goot.

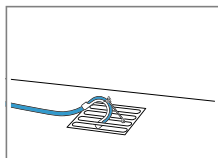


De waterafvoerslang compleet door de bocht schuiven en met het bevestigingsmateriaal vastzetten. De bocht aan de goot bevestigen.

4.5 Stellen van het apparaat

Om geluiden en trillingen te reduceren, moet u het apparaat horizontaal stellen.

- Om het apparaat te stellen, aan de apparaatvoetjes draaien. De horizontale afstelling van het apparaat met waterpas controleren.

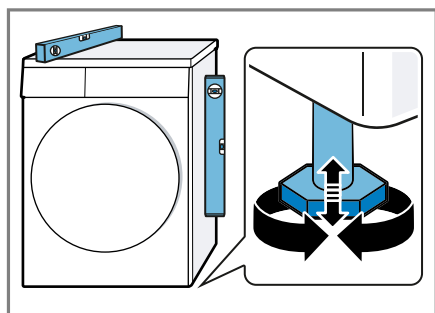

Alle apparaatvoeten moeten stevig op de grond staan.


4.6 Apparaat elektrisch aansluiten

1. De netstekker van het aansluit-snoer van het apparaat in een stopcontact in de omgeving van het apparaat steken.
De aansluitgegevens van het apparaat vindt u in de technische gegevens → *Pagina 45*.
2. De netstekker op vastheid controleren.

5 Uw apparaat leren kennen

5.1 Apparaat


Hier vindt u een overzicht van de onderdelen van uw apparaat.

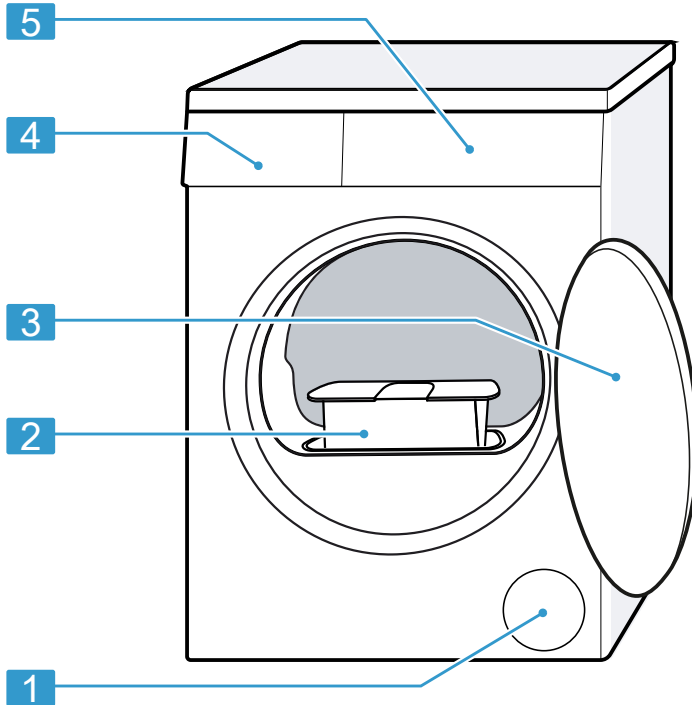

Afhankelijk van het apparaattype kunnen details op de afbeelding verschillen, bijv. de kleur en de vorm.

1	Luchtinlaat
2	Pluizenfilter → <i>Pagina 31</i>
3	Deur
4	Condenswaterreservoir → <i>Pagina 33</i>
5	Bedieningspaneel → <i>Pagina 18</i>


5.2 Wolkorf

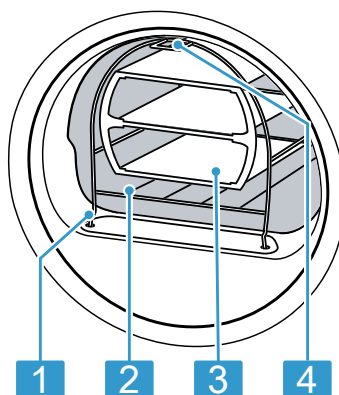

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1 | Voet voor de bevestiging |
| 2 | Wolkorf |
| 3 | Toepassing |
| 4 | Nok voor de bevestiging in de haak |

5.3 Bedieningspaneel


Via het bedieningsveld kunt u alle functies van uw apparaat instellen en informatie krijgen over de gebruikstoestand.

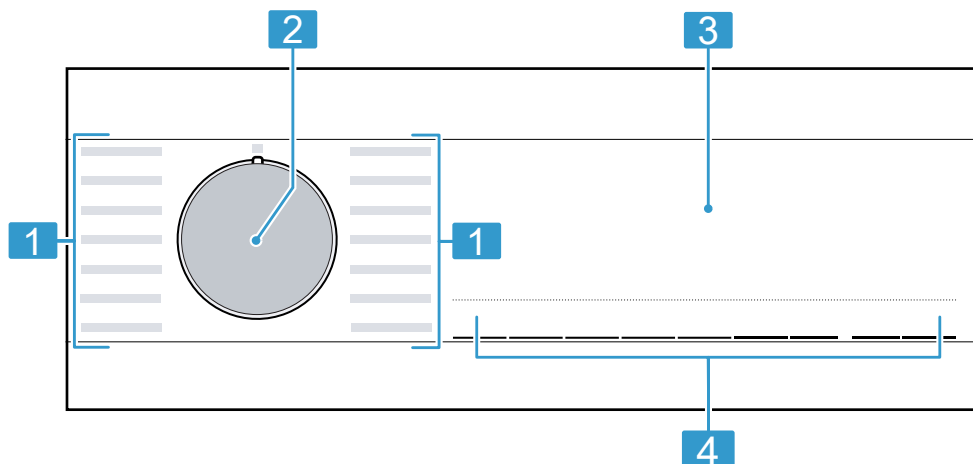

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1 | Programma's → Pagina 26 |
| 2 | Programmakieler
→ Pagina 30 |
| 3 | Display → Pagina 19 |
| 4 | Knoppen → Pagina 22 |

6 Display

Op het display ziet u de actuele instelwaarden, keuzemogelijkheden of aanwijzingsteksten.

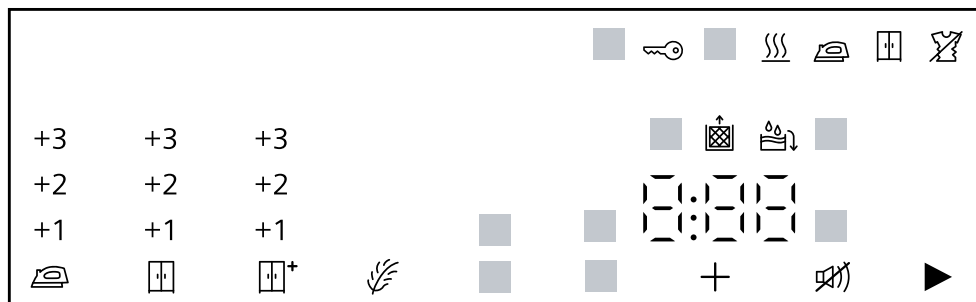

Voorbeeld display-indicatie

Indicatie	Benaming	Beschrijving
0:40 ¹	Programmaduur / resterende tijd van het programma	Ongeveer verwachte programmaduur of resterende tijd van het programma.
1:25	Tijdprogramma	Tijdprogramma is ingesteld. → <i>"Tijdprogramma's", Pagina 27</i>
9,0 kg ¹	Aanbevolen lading	Maximale beladingshoeveelheid voor het ingestelde programma in kg.
+ 0:45 ¹	Klaar in tijd	→ <i>"Knoppen", Pagina 24</i>
	Kinderslot	■ brandt: het kinderslot is geactiveerd. ■ knippert: het kinderslot is geactiveerd en het apparaat werd bediend. → <i>"Kinderslot deactiveren", Pagina 34</i>
	Start / Pauze	Starten, annuleren of pauzeren ■ brandt: het programma draait en kan worden afgebroken of gepauzeerd. ■ knippert: het programma kan worden gestart of hervat.

¹ Voorbeeld

Indicatie	Benaming	Beschrijving
	Droogdoel strijk-droog	Het droogdoel is geactiveerd. → "Knoppen", Pagina 23
	Droogdoel kast-droog	Het droogdoel is geactiveerd. → "Knoppen", Pagina 23
	Droogdoel kast-droog Plus	Het droogdoel is geactiveerd. → "Knoppen", Pagina 22
+1 +2 +3	Droogdoel aangepast	Het aangepaste droogdoel is geactiveerd. → "Knoppen", Pagina 22 → "Knoppen", Pagina 23 → "Knoppen", Pagina 23
	Antikreukfunctie	De antikreukfunctie is geactiveerd. → "Knoppen", Pagina 23
	Zacht drogen	Zacht drogen voor gevoelig textiel is geactiveerd. → "Knoppen", Pagina 24
 4.5 kg	Halve beladingshoeveelheid	De halve beladingshoeveelheid is geactiveerd. → "Knoppen", Pagina 24
	Stil drogen	Stil drogen zonder geluidssignalen is geactiveerd. → "Knoppen", Pagina 24
	Condenswaterreservoir	Het condenswaterreservoir legen → Pagina 33. Het condenswaterreservoir erin schuiven → Pagina 34.
	Pluizenfilter	Het pluizenfilter reinigen → Pagina 31.
	Filtersysteem van de bodemeenheid	Het filtersysteem van de bodemeenheid reinigen.
Hot	Afkoelproces	Het wasgoed wordt bij een draaiende trommel gekoeld om schade aan het wasgoed te vermijden. Het proces kan door het openen van de deur worden afgebroken. Opmerking: Het programma niet wijzigen.
	Drogen	Programmastatus
	Droogdoel strijk-droog	Programmastatus

¹ Voorbeeld

Indicatie	Benaming	Beschrijving
	Droogdoel kast-droog	Programmastatus
	Antikreuk	Programmastatus
	Pauze	Programmastatus
End	Programma-einde	Programmastatus
¹ Voorbeeld		

7 Knoppen

Hier vindt u een overzicht van de buttons en hun instelmogelijkheden.

Knop	Keuze	Beschrijving
Start/Pauze	■ starten ■ annuleren ■ pauzeren	Programma starten, annuleren of pauzeren.
 3s	■ activeren ■ deactiveren	Het kinderslot activeren of deactiveren. De bedieningspanelen tegen per ongeluk bedienen beveiligen. Werd het kinderslot geactiveerd en het apparaat uitgeschakeld, dan blijft het kinderslot geactiveerd. → "Kinderslot", Pagina 34
Kastdroog plus	■ Kastdroog plus ■ +1 ■ +2 ■ +3	■ Met de selectie Kastdroog plus is het droogdoel geactiveerd. - Het droogdoel legt vast hoe vochtig of droog het wasgoed na het programma-einde is. → "Droogdoel", Pagina 25 ■ Met de selectie +1, +2 of +3 is het droogdoel aangepast. → "Droogdoel aanpassen", Pagina 25

Knop	Keuze	Beschrijving
Kastdroog	■ Kastdroog ■ +1 ■ +2 ■ +3	■ Met de selectie Kastdroog is het droogdoel geactiveerd. Het droogdoel legt vast hoe vochtig of droog het wasgoed na het programma-einde is. → "Droogdoel", Pagina 25 ■ Met de selectie +1, +2 of +3 is het droogdoel aangepast. → "Droogdoel aanpassen", Pagina 25
Strijkdroog	■ Strijkdroog ■ +1 ■ +2 ■ +3	■ Met de selectie Strijkdroog is het droogdoel geactiveerd. Het droogdoel legt vast hoe vochtig of droog het wasgoed na het programma-einde is. → "Droogdoel", Pagina 25 ■ Met de selectie +1, +2 of +3 is het droogdoel aangepast. → "Droogdoel aanpassen", Pagina 25
Antikreuk	■ activeren ■ deactiveren	Antikreukfunctie activeren of deactiveren. De trommel beweegt het wasgoed na het programma-einde gedurende 60 minuten met regelmatige tussenpozen om kreuken te vermijden.

Knop	Keuze	Beschrijving
Zacht drogen	■ activeren ■ deactiveren	Zacht drogen activeren of deactiveren. De temperatuur wordt voor gevoelig textiel verlaagd, bijv. voor polyacryl of elastaan. De programmaduur wordt verlengd.
Klaar in	■ Programma-einde ■ Programmaduur	■ Het programma-einde vastleggen. De programmaduur is reeds in het ingestelde aantal uren inbegrepen. Na de start van het programma wordt de programmaduur weergegeven. ■ De programmaduur voor tijdprogramma's instellen. → "Tijdprogramma's", Pagina 27
Signaal	■ activeren ■ deactiveren	Signaal na programma-einde activeren of deactiveren.
Halve belading	■ activeren ■ deactiveren	Afzonderlijke stukken wasgoed of kleine hoeveelheden drogen.

8 Droogdoel

Voor elk automatisch programma is een droogdoel opgegeven. Het droogdoel legt vast hoe droog of vochtig uw wasgoed na het programma-einde is.

Droogdoel	Wasgoed	Droogresultaat
Kastdroog plus	Meerlaags dik wasgoed dat moeilijk droogt.	Het wasgoed is droog.
Kastdroog	Normaal eenlaags wasgoed.	Het wasgoed is droog.
Strijkdroog	Normaal eenlaags wasgoed	Het wasgoed is na het drogen nog licht vochtig. Om kreukvorming na het drogen te vermijden, strijkt u het wasgoed of hangt u het wasgoed op.

8.1 Droogdoel wijzigen

Voor sommige automatische programma's kunt u het droogdoel wijzigen zodat uw wasgoed nog droger of vochtiger wordt.

1. Een automatisch programma instellen.
→ "Automatische programma's",
Pagina 26
- ✓ Het display toont het opgegeven droogdoel.
2. Op **Kastdroog plus**, **Kastdroog** of **Strijkdroog** drukken.
- ✓ Het display toont: , * of 

2. Op **Kastdroog plus**, **Kastdroog** of **Strijkdroog** drukken.

- ✓ Het display toont: "+1", "+2" of "+3".

8.2 Droogdoel aanpassen

Als u het wasgoed na het drogen met een bepaald droogdoel te vochtig vindt, kunt u het droogdoel aanpassen.

1. Een automatisch programma instellen.
→ "Automatische programma's",
Pagina 26
- ✓ Het display toont het opgegeven droogdoel.

9 Programma's

U kunt uw textiel ofwel met een automatisch programma of een tijdprogramma drogen.

9.1 Automatische programma's

Automatische programma's waarin vochtsensoren tijdens het drogen de restvochtigheid van het wasgoed meten. Het programma eindigt pas als het ingestelde droogdoel is bereikt. Elk automatisch programma heeft een droogdoel → *Pagina 25*. Het droogdoel legt vast hoe droog of vochtig het wasgoed na het programma-einde is.

Tips

- Kies het droogdoel overeenkomstig het textiel of het gewenste droogresultaat.
→ *"Droogdoel", Pagina 25*
- De verzorgingslabels van het wasgoed geven u extra aanwijzingen voor de programmakeuze. Verzorgingsaanwijzingen op verzorgingslabels

Programma	Beschrijving	Max. belasting (kg)
Katoen	Stevig en kookbestendig textiel van katoen en linnen drogen. Stevig en kookbestendig textiel van katoen en linnen drogen.	9,0
 Katoen Eco	Stevig en kookbestendig textiel van katoen en linnen drogen. Stevig en kookbestendig textiel van katoen en linnen drogen. Energiebesparend programma.	9,0
Kreukherstellend	Textiel van synthetische of gemengde weefsels drogen.	3,5
Mix	Katoenen of synthetisch textiel drogen.	3,0
Deken	Met synthetische vezels gevuld textiel, kussens, dekbedden of spreien drogen. Opmerking: Droog grote stukken textiel, dekbedden of hoofdkussens afzonderlijk.	2,5
Lingerie	Gevoelig ondergoed, bijv. van kant, lycra, satijn of gemengde weefsels.	2,0
Outdoor	Waterdichte en outdoorkleding met een membraanlaag en waterafstotende textielsoorten drogen.	1,5

Programma	Beschrijving	Max. belading (kg)
Hoofdkussen	Hoofdkussen met donsulling of synthetische vezels drogen. Opmerking: Om de vulling te verdelen en vochtophopingen te verwijderen, dient u de hoofdkussens na het einde van het programma op te schudden.	een hoofdkussen
Overhemden	Overhemden en blouses van katoen, linnen, synthetische of gemengde weefsels drogen. Opmerking: Voor een optimaal droogresultaat maximaal 5 overhemden drogen. Na het drogen strijkt u het wasgoed of hangt u het op. Het restvocht verdeelt zich dan gelijkmatig.	1,5
Super 40'	Synthetisch textiel en licht katoenen textiel drogen.	1,0
Handdoeken	Stevige en kookbestendige handdoeken en badjassen van katoen en linnen drogen.	6,0

9.2 Tijdprogramma's

Tijdprogramma's zijn programma's met een vastgelegde of instelbare programmaduur. Het programma eindigt na het verstrijken van de tijd, ook als het wasgoed bijv. nog niet droog is. Tijdprogramma's zijn geschikt voor het drogen van afzonderlijke stukken wasgoed of dun textiel.

Tip: De verzorgingslabels van het wasgoed geven u extra aanwijzingen voor de programmakeuze. Verzorgingsaanwijzingen op verzorgingslabels

Tijdprogramma	Beschrijving	Max. belading (kg)
Wol in korf	Textiel van wol of deels van wol drogen. Opmerking: Droog het textiel uitsluitend met de wolkorf. → "Wolkorf", Pagina 35Wolkorf	een stuk wasgoed
Tijdprogramma koud	Alle textielsoorten behalve wol en zijde drogen. Ook geschikt voor het oprispen of ventileren van weinig gedragen wasgoed.	3,0

Tijdprogramma	Beschrijving	Max. belading (kg)
Tijdprogramma warm	Alle textielsoorten behalve wol en zijde drogen. Geschikt voor voorgedroogd of licht vochtig wasgoed en voor het nadrogen van meerlaags, dikker wasgoed.	3,0

10 Accessoires

Gebruik alleen originele accessoires.
Deze zijn op het apparaat afgestemd.

Opmerking: Sommig toebehoren is
in andere kleuren beschikbaar. Neem
contact op met de

→ "Servicedienst", Pagina 43.

	Gebruik	Bestelnummer
Verbindingsset	Apparaat plaatsbesparend op een geschikte wasmachine van dezelfde fabrikant en met dezelfde breedte en diepte opstellen.	WZ11410
Verbindingsset met uittrekbaar werkplad.	Apparaat plaatsbesparend op een geschikte wasmachine van dezelfde fabrikant en met dezelfde breedte en diepte opstellen. Met het uittrekbare werkblad kan het apparaat gemakkelijker worden gevuld en worden leeggehaald.	WZ20400
Wolkorf	Individuele items van wol, sportschoenen en knuffels drogen of luchten.	WZ20600
Y-verdeler	De waterafvoerslang van een extra apparaat aan dezelfde afvoer van de sifon aansluiten.	15000490
Waterafvoerslang	Overtollig condenswater van het apparaat direct in het afvalwater leiden zonder het condenswaterreservoir regelmatig leeg te maken.	WZ20160

	Gebruik	Bestelnummer
Filtermat	Reserveonderdeel ter bescherming tegen pluizen voor het filtersysteem van de bodemeenheden.	12007650
Verhoging	Het apparaat hoger plaatsen, zodat het gemakkelijk gevuld en leeggehaald kan worden.	WZDP20D

11 Wasgoed

Opmerking: Meer informatie vindt u in de digitale gebruiksaanwijzing door het inscannen van de QR-code in de inhoudsopgave of op www.siemens-home.bsh-group.com.

11.1 Wasgoed voorbereiden

LET OP!

In het wasgoed achtergebleven voorwerpen kunnen het wasgoed en de trommel beschadigen.

- ▶ Voor gebruik alle voorwerpen uit de zakken van het wasgoed verwijderen.
- ▶ Om uw apparaat en het wasgoed te beschermen, bereidt u het wasgoed voor.
 - Zakken leegmaken
 - Zand uit alle omslagen en zakken borstelen
 - Dekbedhoezen en kussenovertrekken sluiten
 - Ritssluitingen, klittenbandsluitingen, haken en ogen sluiten
 - Stoffen riemen, schortbanden enz. samenbinden, of een waszak gebruiken
 - Gordijnrollers en loodveters verwijderen of een wasnetje gebruiken

- voor kleine stukken wasgoed, bijv. kindersokken een wasnetje gebruiken
- Wasgoed uit elkaar vouwen en losmaken of de beschrijving van de programma's in acht nemen
- Wasgoed voor het drogen centrifugeren
- Losse items van wol, sportschoenen en pluche knuffels in de wolkorf drogen
→ "Wolkorf", Pagina 35Wolkorf

12 De Bediening in essentie

Opmerking: Meer informatie vindt u in de digitale gebruiksaanwijzing door het inscannen van de QR-code in de inhoudsopgave of op www.siemens-home.bsh-group.com.

12.1 Apparaat inschakelen

Vereiste: Het apparaat is correct opgesteld en aangesloten.
→ "Opstellen en aansluiten", Pagina 12

- ▶ De programmakiezer op een programma instellen.

Opmerking: De verlichting van de trommel dooft automatisch.

12.2 Programma instellen

1. Programmakiezer draaien en op het gewenste programma zetten.
→ "Programma's", Pagina 26
2. Indien nodig, de programma-instellingen aanpassen.

12.3 Trommel vullen met wasgoed

Opmerking: Houd om kreukvorming te voorkomen de maximale belading van de
→ "Programma's", Pagina 26 in acht.

Vereiste: Het wasgoed is voorbereid.
→ "Wasgoed", Pagina 30

1. De deur openen.
Zorg ervoor dat de trommel leeg is.
2. Het wasgoed in de trommel leggen.
3. De deur sluiten.
Zorg ervoor dat er geen kleine stukken wasgoed tussen de deur klem zitten.

12.4 Starten van het programma

Opmerking: Wanneer u de tijd tot het programma-einde wilt wijzigen, stel dan eerst de klaar in tijd in.

- ▶ Op **Start/Pauze** drukken.
- ✓ In het display wordt of de programmaduur of de klaar in tijd weergegeven.
- ✓ Na het programma-einde toont het display: "End".

12.5 Wasgoed bijvullen

Na het starten van het programma kunt u het wasgoed altijd uitnemen of bijvullen.

1. Op **Start/Pauze** drukken.

Het afkoelproces start automatisch na ca. 30 seconden en koelt de was bij een draaiende trommel. Als u het afkoelproces wilt vermijden of afbreken, opent u de deur.
→ "Display", Pagina 20

2. Open de apparaatdeur.
3. Het wasgoed bijvullen of uitnemen.
4. Sluit de apparaatdeur.
5. Druk op **Start/Pauze**.

12.6 Progr. annuleren

1. Op **Start/Pauze** drukken.
Het afkoelproces start automatisch na ca. 30 seconden en koelt de was bij een draaiende trommel. Als u het afkoelproces wilt vermijden of afbreken, opent u de deur.
→ "Display", Pagina 20
2. Open de apparaatdeur.
3. Het wasgoed verwijderen
→ Pagina 31.

12.7 Wasgoed uitnemen

1. Open de apparaatdeur.
2. Het wasgoed verwijderen.

12.8 Apparaat uitschakelen

- ▶ De programmakiezer op  zetten.

12.9 Pluizenfilter

Tijdens het drogen worden de pluizen uit het wasgoed in het pluizenfilter verzameld. Het pluizenfilter beschermt het apparaat tegen pluizen.

Pluizenfilter reinigen


Als het droogprogramma beëindigd is of als het display tijdens het gebruik een aanwijzing toont, reinig dan het pluizenfilter.

Opmerking: Als u het apparaat niet zoals beschreven reinigt, kan de apparaatfunctie gehinderd worden.


Vereisten

- Het display toont na het drogen: "End"
- of tijdens het gebruik: .


1. De deur openen.
2. De pluizen van de deur verwijderen.

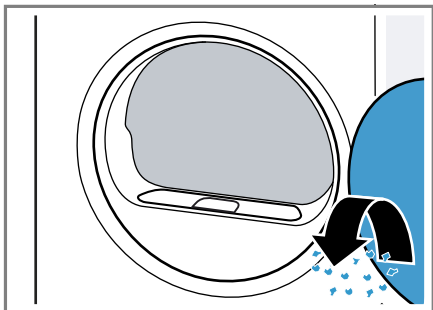

3. Het tweedelige pluizenfilter verwijderen.

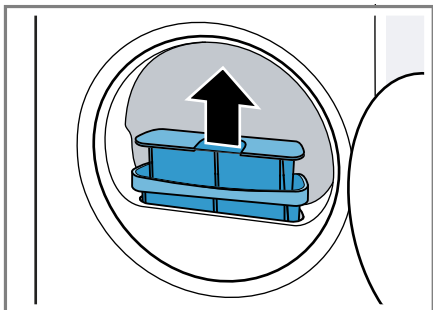


4. De pluizen van de uitsparing verwijderen.

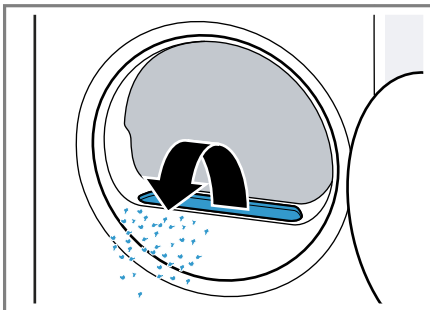






Zorg ervoor dat er geen pluizen in het luchtkanaal vallen.

5. Het tweedelige pluizenfilter losmaken.

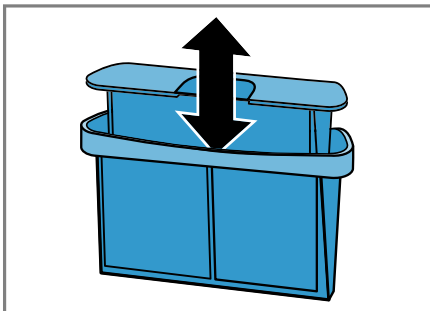

6. De beide pluizenfilters openen.

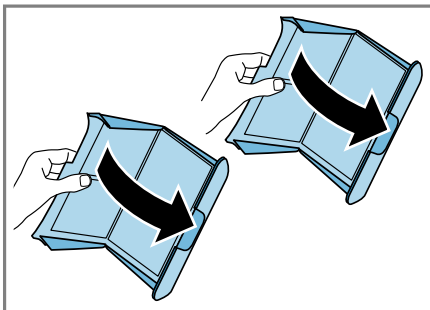

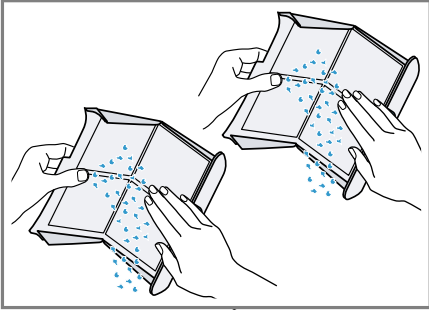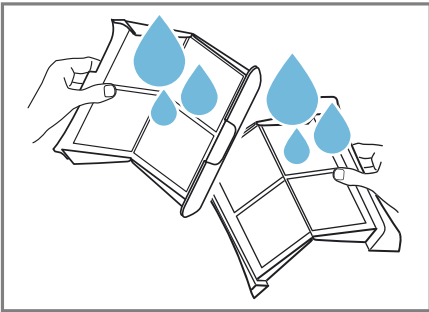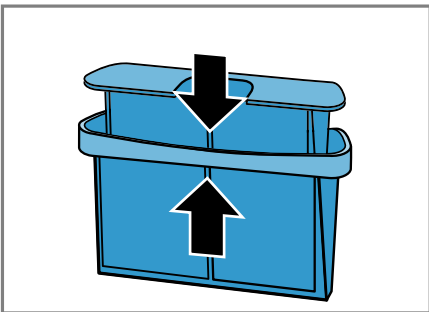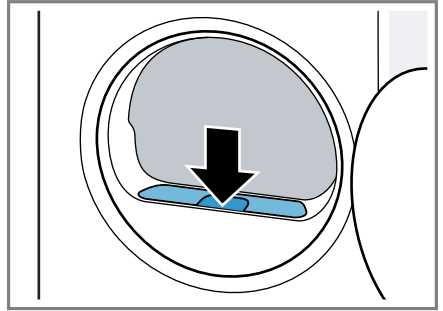7. De pluizen verwijderen.**8. De beide pluizenfilters grondig met stromend, warm water reinigen en afdrogen.****9. De beide pluizenfilters sluiten en in elkaar steken.****10. Het tweedelige pluizenfilter plaatsen.****11. De deur sluiten.****12.10 Condenswaterreservoir**

Tijdens het drogen ontstaat condenswater dat uw toestel voor de automatische reiniging gebruikt. Het condenswater wordt af fabriek in het condenswaterreservoir van het apparaat verzameld.

Opmerking: Gebruik dit apparaat met de meegeleverde waterafvoerslang. Als u de waterafvoerslang aansluit → *Pagina 14*, hoeft u niet regelmatig het condenswaterreservoir te legen → *Pagina 33*.


Condenswaterreservoir legen

Als het droogprogramma beëindigd is of als het display tijdens het gebruik een aanwijzing toont, leegt u het condenswaterreservoir.


Vereisten

- Het display toont na het drogen: "End"
- of tijdens het gebruik: .

1. Het condenswaterreservoir horizontaal eruit trekken.

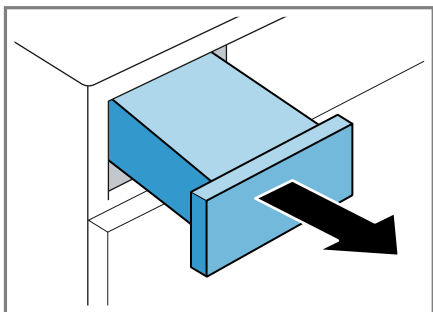

2. Het condenswaterreservoir legen.

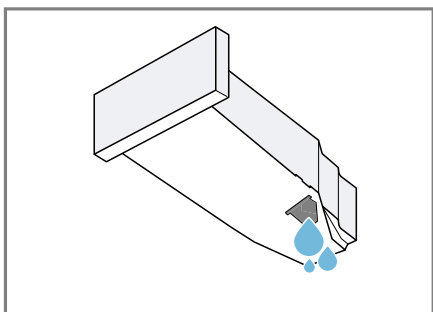


Zorg ervoor dat het condenswaterreservoir vóór het gebruik van het apparaat wordt ingeschoven.

→ "Condenswaterreservoir erin schuiven", Pagina 34

Condenswaterreservoir erin schuiven

Vereiste: Het condenswaterreservoir → Pagina 33 is uit het apparaat verwijderd.

- Het condenswaterreservoir tot aan de aanslag erin schuiven.

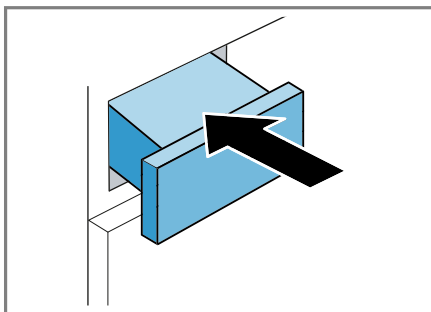

13 Kinderslot

Beveilig uw apparaat tegen ongewenst bedienen via de bedieningselementen.

13.1 Kinderslot inschakelen

- Beide toetsen **3s** ca. 3 seconden indrukken.
- ✓ Op het display wordt weergegeven.
- ✓ De bedieningselementen zijn geblokkeerd.
- ✓ Het kinderslot blijft ook na het uitschakelen van het apparaat geactiveerd.

13.2 Kinderslot deactiveren

Vereiste: Om het kinderslot te deactiveren, moet het apparaat zijn ingeschakeld.

- Druk ca. 3 seconden op beide buttons **3s**.
- ✓ In het display dooft .


14 Wolkorf

Gebruik de wolkorf om gevoelig textiel, knuffeldieren of sportschoenen in een rustende positie voorzichtig te drogen.


Opmerking: U kunt dit optionele → "Accessoires", Pagina 29 bij de servicedienst bestellen.

14.1 Wolkorf plaatsen

1. De deur openen.
Zorg ervoor dat de trommel leeg is.
2. De voeten van de wolkorf in de gaten van het pluizenfilter plaatsen.

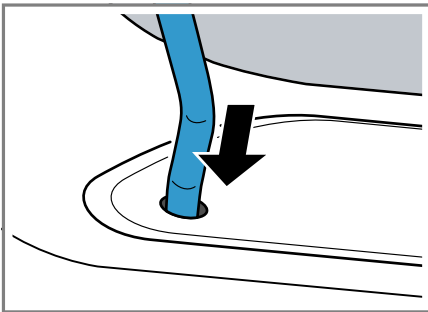

3. De nok van de wolkorf frontaal in de bovenste haak plaatsen.

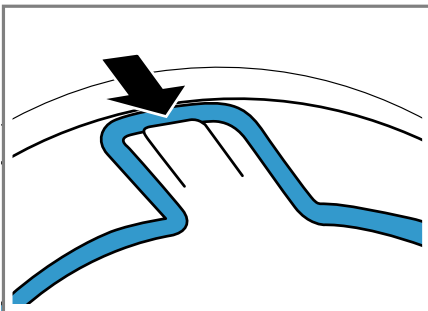

14.2 Programma met wolkorf starten

LET OP!


Als stukken wasgoed in de wolkorf de draaiende trommel of de trommelribben raken, kunnen de stukken wasgoed tot materiële schade en schade aan het apparaat leiden.

- De stukken wasgoed zo in het inzetstuk of wolkorf leggen dat ze de trommel en de trommelribben niet raken.

Vereiste: De wolkorf is in het apparaat geplaatst.

→ "Wolkorf plaatsen", Pagina 35

1. De stukken wasgoed direct of met het inzetstuk in de wolkorf leggen.
→ "Gebruiksvoorbeelden wolkorf", Pagina 36

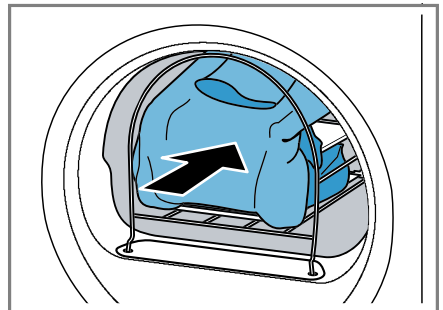

2. De deur sluiten.
3. Het programma voor de wolkorf of het tijdprogramma instellen.
→ "Programma's", Pagina 26
4. Indien nodig de programmaduur van het tijdprogramma aanpassen.
→ "Knoppen", Pagina 24

Neem de aanbevolen programmaduur voor stukken wasgoed in de wolkorf in acht:

Stuk wasgoed	Programma- duur in uren:minuten
Dunne wollen trui	ca. 1:20
Dikke wollen trui	ca. 1:30 - 3:00
Rok	ca. 1:00 - 1:30
Broek	ca. 1:00 - 1:30
Handschoenen	ca. 0:30
Sportschoenen	ca. 1:30 / met luchten max. 2:00

Tip: Verleng de programmaduur bij dikke stukken wasgoed of stukken wasgoed uit meerdere lagen.


5. Het programma starten
→ *Pagina 31.*
6. Na het einde van het programma de wolkorf verwijderen.

14.3 Gebruiksvoorbeelden wolkorf



LET OP!

Als stukken wasgoed in de wolkorf de draaiende trommel of de trommelribben raken, kunnen de stukken wasgoed tot materiële schade en schade aan het apparaat leiden.

- De stukken wasgoed zo in het inzetstuk of wolkorf leggen dat ze de trommel en de trommelribben niet raken.

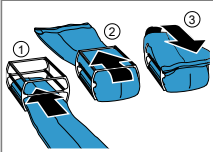Voorbeeld	Gebruik
	De stukken wasgoed los in het inzetstuk leggen. Opmerking: De stukken wasgoed vóór het drogen centrifugeren.

Pullover

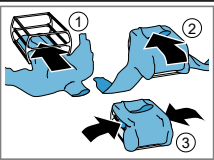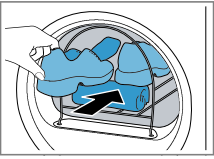Voorbeeld	Gebruik
	Sportschoenen De tong van de schoenen optillen. De inlegzolen of hielkussens verwijderen. Een opgerolde handdoek in de wolkorf leggen om een schuin contactvlak te vormen. De schoenen met de hak op de handdoek leggen. Opmerking: Het inzetstuk niet gebruiken. Geen leren schoenen of deels leren schoenen drogen.
	Knuffeldieren Het knuffeldier in de wolkorf leggen. Opmerking: Het inzetstuk niet gebruiken. Ervoor zorgen dat meerdere of kleine knuffeldieren niet uit de wolkorf vallen.

15 Basisinstellingen

U kunt uw apparaat instellen volgens uw behoeften.

Opmerking: Meer informatie vindt u in de digitale gebruiksaanwijzing door het inscannen van de QR-code in de inhoudsopgave of op www.siemens-home.bsh-group.com.

16 Reiniging en onderhoud

Reinig en onderhoud uw apparaat zorgvuldig om er voor te zorgen dat het lang goed blijft werken.

Opmerking: Meer informatie vindt u in de digitale gebruiksaanwijzing door het inscannen van de QR-code in de inhoudsopgave of op www.siemens-home.bsh-group.com.

16.1 Tips voor de reiniging en het onderhoud

De behuizing en de bedienings-elementen alleen met water en een vochtige doek afnemen.	Hierdoor blijven deze onderdelen schoon en hygiënisch.
Verwijder direct alle wasmiddelresten, sproeinevelresten of achtergebleven restanten.	Recente afzettingen kunnen makkelijker en zonder resten worden verwijderd.
De deur van het apparaat na gebruik open laten.	Het restwater kan verdampen en geurvorming in het apparaat wordt vermindert.

16.2 Vochtigheidssensor

De vochtigheidssensor van dit apparaat bepaalt hoe vochtig uw wasgoed tijdens het drogen is. Afhankelijk van de restvochtigheid van het wasgoed verandert het apparaat de tijdsduur van het automatische programma.

Vochtigheidssensor reinigen

Op de vochtigheidssensor kunnen zich na verloop van tijd resten van kalk, wasmiddelen en onderhoudsmiddelen afzetten. Reinig regelmatig de vochtigheidssensor.


LET OP!

Harde of ruwe voorwerpen kunnen de vochtigheidssensor beschadigen.

- Geen harde of ruwe voorwerpen, schuurmiddelen of staalwol gebruiken om te reinigen.

Opmerking: Als u het apparaat niet zoals beschreven reinigt, kan de apparaatfunctie gehinderd worden.

1. De deur openen.
2. De vochtigheidssensor met een spons reinigen.

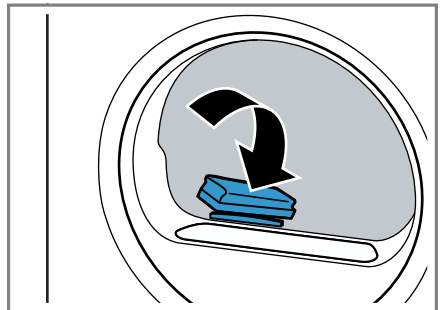

17 Storingen verhelpen

Kleinere storingen aan het apparaat kunt u zelf verhelpen. Raadpleeg voordat u contact opneemt met de klantenservice de informatie over het verhelpen van storingen. Zo voorkomt u onnodige kosten.

WAARSCHUWING

Kans op elektrische schok!

Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▶ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
- ▶ Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het ter vermindering van risico's worden vervangen door de fabrikant, de servicedienst of een andere gekwalificeerde persoon.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
"Hot" en trommel draait.	Afkoelproces actief. 1. Geen storing. 2. Wijzig tijdens het afkoelproces niet het programma. Opmerking: Het afkoelproces duurt tot wel 10 minuten. U kunt het apparaat verder bedienen.
Brommend geluid.	Compressor actief. ▶ Geen fout - normaal bedrijfsgeluid.
Het display is gedoofd en Start/Pauze knipt.	De energiebesparingsmodus is actief. ▶ Druk op een willekeurige button. ✓ Het display brandt weer.
	Pluizenfilter is verontreinigd. ▶ → "Pluizenfilter reinigen", Pagina 31
	Het filter in de bodemeenheid is verontreinigd. ▶
Apparaat werkt niet.	Netstekker van de stroomkabel is niet ingestoken. ▶ Apparaat aansluiten op het elektriciteitsnet. De zekering in de zekeringenkast is in werking getreden. ▶ Controleer de zekering in de meterkast. Stroomvoorziening is uitgevallen. ▶ Controleer of de verlichting van de binnenruimte of andere apparaten functioneren.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Apparaat pauzeert, maar de trommel draait.	Afkoelproces actief. ► Geen fout - geen handeling noodzakelijk.
Kreukvorming.	De beladingshoeveelheid is te hoog. ► Let op de maximale beladingshoeveelheid van de → "Programma's", Pagina 26.
	Het wasgoed ligt na het drogen te lang in de trommel. 1. Neem het wasgoed direct na het drogen uit de trommel. 2. Spreid de items uit om ze te laten afkoelen.
	Ongeschikt programma voor de textielsoort ingesteld. ► Stel het geschikte programma voor de textielsoort in. → "Programma's", Pagina 26
	Easy care textiel te lang gedroogd. ► → "Droogdoel wijzigen", Pagina 25. ► → "Droogdoel aanpassen", Pagina 25.
	Antikreuk niet geactiveerd. ► Activeer het antikreukprogramma. → "Knoppen", Pagina 23
 en programma afgebroken.	Condenswaterreservoir gevuld. 1. → "Condenswaterreservoir legen", Pagina 33. 2. → "Condenswaterreservoir erin schuiven", Pagina 34. 3. → "Starten van het programma", Pagina 31.
	Waterafvoerslang is geknikt of ingeklemd. 1. Zorg ervoor dat de waterafvoerslang niet geknikt of ingeklemd is. 2. Leg de waterafvoerslang knikvrij.
	Waterafvoerslang is niet correct aangesloten. ► Zorg ervoor dat de waterafvoerslang correct is aangesloten. → "Waterafvoerslang aansluiten", Pagina 14
	Waterafvoerslang is verstopt. ► Spoel de waterafvoerslang door met leidingwater.
Condenswater in het condenswaterreservoir, hoewel de waterafvoerslang is aangesloten.	Het apparaat gebruikt condenswater voor de automatische zelfreiniging. ► Geen fout - geen handeling noodzakelijk.
	Waterafvoerslang is niet correct aangesloten.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Condenswater in het condenswaterreservoir, hoewel de waterafvoerslang is aangesloten.	► Zorg ervoor dat de waterafvoerslang correct is aangesloten. → <i>"Waterafvoerslang aansluiten", Pagina 14</i>
Programma start niet.	Kinderbeveiliging is geactiveerd. ► → <i>"Kinderslot deactiveren", Pagina 34</i> Start/Pauze werd niet ingedrukt. ► Druk op Start/Pauze. Geen programma ingesteld. 1. → <i>"Programma instellen", Pagina 31.</i> 2. → <i>"Starten van het programma", Pagina 31.</i>
De programmaduur wijzigt tijdens het drogen.	Het programmaverloop wordt elektronisch geoptimaliseerd. Dat kan leiden tot wijzigingen in de programmaduur. ► Geen fout - geen handeling noodzakelijk.
Pompgeluid.	Condenswaterpomp actief. ► Geen fout - normaal bedrijfsgeluid.
Zoemend geluid.	Compressorontluchting actief. ► Geen fout - normaal bedrijfsgeluid.
Droogtijd is te lang.	Het filter in de bodemeenheid is verontreinigd. ► Pluizenfilter is verontreinigd. ► → <i>"Pluizenfilter reinigen", Pagina 31</i> Omgevingstemperatuur is hoger dan 30°C. ► Zorg ervoor dat de omgevingstemperatuur onder de 30°C ligt. Omgevingstemperatuur is lager dan 15°C. ► Zorg ervoor dat de omgevingstemperatuur boven de 15°C ligt. Onvoldoende luchtcirculatie op de opstelplaats van het apparaat. ► Ventileer de opstelplaats van het apparaat. Luchtinlaat van het apparaat is geblokkeerd. ► Zorg ervoor dat de luchtinlaat van het apparaat wordt vrijgehouden. Warmtewisselaar is verontreinigd. 1. . 2. Warmtewisselaar reinigen.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Droogtijd is te lang.	3. .
Er lekt water.	Het apparaat is niet goed horizontaal gesteld. ▶ Stellen van het apparaat Waterafvoerslang is niet correct aangesloten. ▶ Zorg ervoor dat de waterafvoerslang correct is aangesloten. → <i>"Waterafvoerslang aansluiten", Pagina 14</i>
Wasgoed is te vochtig.	Ongeschikt programma voor de textielsoort ingesteld. ▶ Stel voor het nadrogen een tijdprogramma in. → <i>"Programma's", Pagina 26</i> Stroomvoorziening is uitgevallen. ▶ Controleer of de verlichting van de binnenruimte of andere apparaten functioneren. De beladingshoeveelheid is te hoog. ▶ Let op de maximale beladingshoeveelheid van de → <i>"Programma's", Pagina 26.</i> Warm wasgoed voelt na het einde van het programma vochtiger aan dan het daadwerkelijk is. 1. Neem het wasgoed direct na het drogen uit de trommel. 2. Spreid de items uit om ze te laten afkoelen. Ongeschikt droogdoel ingesteld. ▶ → <i>"Droogdoel wijzigen", Pagina 25.</i> Droogdoel niet aangepast. ▶ → <i>"Droogdoel aanpassen", Pagina 25.</i> Beladingshoeveelheid te weinig. ▶ Stel voor het nadrogen een tijdprogramma in. → <i>"Programma's", Pagina 26</i> Vochtigheidssensor verontreinigd. ▶ → <i>"Vochtigheidssensor reinigen", Pagina 37.</i> Droogproces afgebroken en condenswaterreservoir gevuld. 1. → <i>"Condenswaterreservoir legen", Pagina 33.</i> 2. → <i>"Condenswaterreservoir erin schuiven", Pagina 34.</i> 3. → <i>"Starten van het programma", Pagina 31.</i>

18 Transporteren, opslaan en afvoeren

Hier krijgt u uitleg over de manier waarop u het apparaat voorbereidt voor transport en opslag. Daarnaast leggen we u uit hoe u oude apparaten dient af te voeren.

18.1 Apparaat voor het transport voorbereiden

LET OP!

Als het apparaat direct na het transport wordt gebruikt, kan het koelmiddel in het apparaat schade aan het apparaat veroorzaken.

- Het apparaat direct na het transport twee uur laten rusten voordat het in gebruik wordt genomen.

Tip: Het apparaat kan restwater bevatten en bij het transporteren druppelen. Transporteer het apparaat rechtop.

Vereisten

- Het condenswaterreservoir is geleegd. Condenswaterreservoir legen → *Pagina 33*
- Het apparaat is ingeschakeld. → *"Apparaat inschakelen", Pagina 30*
- 1. Een willekeurig programma instellen → *Pagina 31*.
- 2. Het programma starten → *Pagina 31* en 5 minuten wachten.
- ✓ Het condenswater is afgepompt.
- 3. Het apparaat uitschakelen. → *"Apparaat uitschakelen", Pagina 31*
- 4. De waterafvoerslang van het aansluitpunt verwijderen. → *"Aansluitsoorten waterafvoer", Pagina 15*

- 5. De waterafvoerslang aan het apparaat tegen onbedoeld losraken borgen.

Zorg ervoor dat de waterafvoerslang niet wordt geknikt.

- 6. Het condenswaterreservoir legen → *Pagina 33*.
- 7. Het condenswaterreservoir erin schuiven → *Pagina 34*.
- 8. Stekker van het apparaat van het stroomnet scheiden.
- ✓ Het apparaat is gereed voor transport.

18.2 Afvoeren van uw oude apparaat

Door een milieuvriendelijke afvoer kunnen waardevolle grondstoffen opnieuw worden gebruikt.

WAARSCHUWING

Kans op gevaar voor de gezondheid!

Kinderen kunnen zich in het apparaat opsluiten en in levensgevaar geraken.

- Het apparaat niet opstellen achter een deur die het openen van de apparaatdeur blokkeert of verhindert.
- Bij afgedankte apparaten de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen, daarna het netsnoer doorknippen en het slot van de apparaatdeur dusdanig beschadigen, dat de apparaatdeur niet langer sluit.

WAARSCHUWING

Kans op brand!

Het koelmiddel R290 in dit apparaat is milieuvriendelijk maar brandbaar en kan bij niet vakkundig afgevoerde apparaten in brand vliegen.

- Het apparaat op vakkundige wijze afvoeren.

► Zorg dat de leidingen van het koelcircuit niet beschadigd raken.

1. De stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken.
2. Het netsnoer doorknippen.
3. Voer het apparaat milieuvriendelijk af.

Bij uw dealer en uw gemeente- of deelraadskantoor kunt u informatie verkrijgen over de actuele afvoermethoden.



Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE). De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugneming en verwerking van oude apparaten.

19 Servicedienst

Als u vragen hebt over het gebruik, een storing aan het apparaat niet zelf kunt verhelpen of als het apparaat moet worden gerepareerd, neem dan contact op met onze servicedienst. Originele vervangende onderdelen die relevant zijn voor de werking in overeenstemming met de desbetreffende Ecodesign-verordening kunt u voor de duur van ten minste 10 jaar vanaf het moment van in de handel brengen van het apparaat binnen de Europese Economische Ruimte bij onze servicedienst verkrijgen.

Opmerking: Het inschakelen van de servicedienst in het kader van de fabrieksgarantievoorwaarden is gratis.

Gedetailleerde informatie over de garantieperiode en garantievoorwaarden in uw land kunt u opvragen bij onze servicedienst, uw dealer of op onze website.

Als u contact opneemt met de servicedienst, hebt u het productnummer (E-Nr.) en het productienummer (FD) van het apparaat nodig.

De contactgegevens van de servicedienst vindt u in de meegeleverde servicedienstlijst of op onze website.

19.1 Productnummer (E-nr.) en productienummer (FD)

Het productnummer (E-Nr.) en het productienummer (FD) vindt u op het typeplaatje van het apparaat.

Het typeplaatje bevindt zich afhankelijk van het model:

- aan de binnenkant van de deur.
- aan de binnenkant van de onderhoudsklep.
- aan de achterkant van het apparaat.

Om uw apparaatgegevens en de servicedienst-telefoonnummers snel terug te kunnen vinden, kunt u de gegevens noteren.

20 Verbruikswaarden

Het programma  **Katoen Eco** (aangeduid door "pijl") is geschikt voor het drogen van katoenen wasgoed met normale vochtigheid en uit het oogpunt van het gecombineerde energieverbruik voor het drogen van nat katoenen wasgoed met meest efficiënt.

De op het energielabel aangegeven verbruikswaarden van dit programma hebben betrekking op een vochtigheidsgehalte van het wasgoed van 60 %.

De voor andere programma's aangegeven waarden zijn richtwaarden en werden in overeenstemming met de geldende norm EN61121 bepaald.

De daadwerkelijke waarden kunnen al naar gelang het soort textiel, de samenstelling van het te drogen wasgoed, restvochtigheid in het textiel, ingestelde drooggraad, beladingshoeveelheid, omgevingscondities en activering van extra functies afwijken van de aangegeven waarden.

De bij de programmakeuze op het display van het apparaat waarschijnlijke programmaduur / Klaar-in tijd gebaseerd op de afleverttoestand van het apparaat en een centrifugetoerental in de wasmachine van 1000 t/min.

Programma	Eindvochtigheid (%)	Belading (kg)	Centrifuge-toerental (t/min)	Uitgangsvochtigheid (%)	Programmaduur (h:min)	Energieverbruik (kWh/cyclus)
Katoen + Kastdroog	-1,5	9,0	1400	50	3:46	2,01
Katoen + Kastdroog	-1,5	4,5	1400	50	2:36	1,33
Katoen + Kastdroog	-1,5	9,0	1000	60	4:15	2,28
Katoen + Kastdroog	-1,5	4,5	1000	60	2:52	1,48
Katoen + Kastdroog	-1,5	9,0	800	70	4:44	2,54
Katoen + Kastdroog	-1,5	4,5	800	70	3:08	1,64
 Katoen Eco	0,0	9,0	1400	50	3:30	1,82
 Katoen Eco	0,0	4,5	1400	50	2:08	1,07
 Katoen Eco	0,0	9,0	1000	60	3:58	2,11
 Katoen Eco	0,0	4,5	1000	60	2:23	1,22
 Katoen Eco	0,0	9,0	800	70	4:27	2,40
 Katoen Eco	0,0	4,5	800	70	2:39	1,37
Katoen + Strijkdroog	12,0	9,0	1400	50	2:25	1,29
Katoen + Strijkdroog	12,0	4,5	1400	50	1:35	0,79
Katoen + Strijkdroog	12,0	9,0	1000	60	2:55	1,56
Katoen + Strijkdroog	12,0	4,5	1000	60	1:51	0,95
Katoen + Strijkdroog	12,0	9,0	800	70	3:24	1,84

Programma	Eind-vochtigheid (%)	Bela-ding (kg)	Centri-fuge-toeren-tal (t/min)	Uit-gangs-vochtigheid (%)	Pro-gram-maduur (h:min)	Ener-giever-bruik (kWh/cyclus)
Katoen + Strijkdroog	12,0	4,5	800	70	2:07	1,11
Kreukherstellend + Kastdroog	2,0	3,5	800	40	1:06	0,55
Kreukherstellend + Kastdroog	2,0	3,5	600	50	1:21	0,67

21 Technische gegevens

Apparaathoogte	84,2 cm
Apparaatbreedte	59,8 cm
Apparaatdiepte	59,9 cm
Gewicht	56,2 kg ¹
Maximale belading	9,0 kg
netspanning	220-240 V, 50 Hz
⚡ Minimale installatiezekering	10 A
Nominaal vermogen	625 W
Opgenomen vermogen	■ Uit-toestand: 0,15 W ■ Niet-uitgeschakelde toestand: 0,50 W
Omgevingstemperatuur	■ Minstens: 5 °C ■ Maximaal: 35 °C
Lengte van de netaansluitkabel	145 cm

¹ Afhankelijk van de apparaatuitvoering

Dit product bevat lichtbronnen van de energieklasse F. De lichtbronnen zijn leverbaar als reserveonderdeel en mogen uitsluitend door een hiervoor getrainde monteur worden vervangen.

Meer informatie over uw model vindt u op het internet onder <https://eprel.ec.europa.eu/>¹. Dit webadres verwijst naar de officiële EU-productdatabank EPREL. Volg dan de aanwijzingen bij het zoeken naar het model op. De modelidentificatie bestaat uit het teken voor de slash van het E-nummer (E-Nr.) op het typeplaatje. Alternatief vindt u de modelidentificatie ook in de eerste regel van het EU-energielabel.

¹ Geldt alleen voor landen in de Europese Economische Ruimte



A series of horizontal lines for writing, consisting of 20 lines in total. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.



A series of horizontal lines for writing, consisting of 20 lines in total. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

www.siemens-home.bsh-group.com

Geproduceerd door BSH Hausgeräte GmbH onder de handelsmerklicentie van Siemens AG



9001686235

(010916)

nl