



Register your
new device on

MyBosch now and
get free benefits:

**bosch-home.com/
welcome**



Indukcijska ploča za kuhanje

PXY8..D...

[hr] Upute za upotrebu

Dodatne informacije potražite u Digitalnom korisničkom priručniku.



Sadržaj

| | | |
|----|--|----|
| 1 | Sigurnost | 2 |
| 2 | Izbjegavanje materijalnih šteta..... | 4 |
| 3 | Zaštita okoliša i ušteda..... | 5 |
| 4 | Prikladno posuđe za kuhanje..... | 5 |
| 5 | Upoznavanje..... | 7 |
| 6 | Prije prve uporabe..... | 8 |
| 7 | Osnovno rukovanje..... | 8 |
| 8 | FlexInduction..... | 10 |
| 9 | MoveMode | 10 |
| 10 | Proširena FlexInduction | 11 |
| 11 | Vremenske funkcije | 11 |
| 12 | PowerBoost | 12 |
| 13 | PanBoost | 12 |
| 14 | Funkcija održavanja topline | 13 |
| 15 | Prihvaćanje postavki | 13 |
| 16 | Assist | 13 |
| 17 | Bežični senzor za kuhanje | 17 |
| 18 | Zaštita za djecu | 19 |
| 19 | Zaštita od brisanja | 19 |
| 20 | Individualno sigurnosno isključivanje..... | 19 |
| 21 | Osnovne postavke | 20 |
| 22 | Ispit posuđa..... | 21 |
| 23 | Čišćenje i održavanje..... | 21 |
| 24 | Uklanjanje smetnji..... | 22 |
| 25 | Zbrinjavanje..... | 24 |
| 26 | Servisna služba..... | 24 |
| 27 | Probna jela | 24 |

1 Sigurnost

Pridržavajte se sljedećih sigurnosnih napomena.

1.1 Opće napomene

- Pažljivo pročitajte ove upute.
- Sačuvajte upute, informacije o uređaju i informacije o proizvodu za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika.
- Uređaj ne priključujte ako je došlo do oštećenja pri transportu.

1.2 Namjenska uporaba

Samo ovlašteni instalater smije priključiti uređaj bez utikača. U slučaju oštećenja zbog pogrešnog priključka nemate pravo na jamstvo. Samo kod pravilne ugradnje sukladno ovim uputama za montažu je zajamčena sigurnost tijekom uporabe. Instalater je odgovoran za besprijekorno funkcioniranje na mjestu postavljanja.

Uređaj upotrebljavajte samo:

- za pripremu hrane i pića
- pod nadzorom. Kontrolirajte kratkotrajno kuhanje bez prekida.
- u privatnom kućanstvu i u zatvorenim prostorima kućnog okruženja
- do visine od 4000 m iznad nadmorske visine

Ne upotrebljavajte uređaj:

- s vanjskim timerom ili zasebnim daljinskim upravljačem. To se ne odnosi na slučaj da je isključen rad s uređajima obuhvaćenim EN 50615.

Ako upotrebljavate funkciju senzora za kuhanje, namjestite kuhalište na kojem se nalazi ionac s temperaturnim senzorom.

Ako imate aktivni implantirani medicinski uređaj (npr. srčani stimulator ili defibrilator), u tom slučaju provjerite kod svojeg liječnika odgovara li isti direktivi Vijeća 90/385/EEZ od 20. lipnja 1990. kao i normi EN 45502-2-1 i EN 45502-2-2 i je li odabran, implantiran i programiran sukladno VDE-AR-E 2750-10.

Ako su ovi preduvjeti ispunjeni i uz to ne koristite nemetalni kuhinjski pribor i posuđe s nemetalnim ručkama, korištenje ove indukcione ploče za kuhanje je bezopasno kod namjenske uporabe.

1.3 Ograničenje kruga korisnika

Djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i/ili znanja smiju se koristiti ovim uređajem samo pod nadzorom ili ako su upućene u sigurno rukovanje uređajem te razumiju opasnosti koje mogu nastati uslijed korištenja uređajem.

Djeca se ne smiju igrati uređajem.

Djeca ne smiju čistiti uređaj i obavljati korisničko održavanje uređaja osim ako imaju 15 ili više godina i ako su pod nadzorom.

Djecu mlađu od 8 godina držite na sigurnoj udaljenosti od uređaja i priključnog voda.

1.4 Sigurna uporaba

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Kuhanje na masti ili ulju na pločama za kuhanje bez nadzora može biti opasno i uzrokovati požar.

- ▶ Vrela ulja i masti nikada ne ostavljajte bez nadzora.
- ▶ Nikada ne pokušavajte ugasiti vatru vodom, nego isključite uređaj i zatim pokrijte plamen, npr. poklopcem ili pokrivačem za gašenje požara.

Površina za kuhanje postaje jako vruća.

- ▶ Nikada ne stavljajte zapaljive predmete na površinu za kuhanje ili u neposrednoj blizini.
- ▶ Nikada ne odlažite predmete na površini za kuhanje.

Uređaj postaje vruć.

- ▶ Nikada ne čuvajte zapaljive predmete ili sprejeve u ladicama izravno ispod ploče za kuhanje.

Pokrivala za ploču za kuhanje mogu dovesti do nezgoda, primjerice, zbog pregrijavanja, zapaljenja ili rasprskavajućih materijala.

- ▶ Nemojte koristiti pokrivala za ploču za kuhanje.

Nakon svake uporabe ploču za kuhanje uključite i isključite glavnim prekidačem.

- ▶ Nemojte čekati da se ploča za kuhanje automatski isključi jer se na njoj ne nalaze posude i tave.

Živežne namirnice mogu se zapaliti.

- ▶ Treba nadzirati kuhanje. Stalno treba nadzirati kratki postupak.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Tijekom uporabe uređaj i njegovi dodirljivi dijelovi postaju vrući, posebno okvir ploče za kuhanje ako postoji.

- ▶ Trebate paziti da ne dodirnete grijaće elemente.
- ▶ Djeca mlađa od 8 godina moraju se držati podalje.

Zaštitne rešetke ploče za kuhanje mogu uzrokovati nesreće.

- ▶ Nikada ne upotrebljavajte zaštitne rešetke ploče za kuhanje.

Uređaj postaje vruć tijekom rada.

- ▶ Prije čišćenja ostavite uređaj da se ohladi. Metalni predmeti zagrijavaju se jako brzo na ploči za kuhanje.
- ▶ Nikada nemojte odložite metalne predmete, npr. noževe, vilice, žlice i poklopce, na ploču za kuhanje.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Nestručni popravci su opasni.

- ▶ Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
- ▶ Za popravak uređaja smiju se upotrebljavati samo originalni rezervni dijelovi.
- ▶ Oštećeni uređaj ili oštećeni mrežni priključni vod predstavljaju izvor opasnosti.
- ▶ Oštećeni uređaj nikada nemojte puštati u rad.
- ▶ Ako je površina ispučala, treba isključiti uređaj kako bi se izbjegao mogući električni udar. U tu svrhu nemojte isključiti uređaj glavnim prekidačem, nego isključite osigurač u ormariću s osiguračima.
- ▶ Nikada ne povlačite za mrežni priključni vod kako biste isključili uređaj iz električne mreže. Uvijek Izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda.
- ▶ Ako je uređaj ili mrežni priključni vod oštećen, odmah isključite osigurač u ormariću s osiguračima.
- ▶ Nazovite servisnu službu. → Stranica 24

Prodor vlage može prouzročiti strujni udar.

- ▶ Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte parni ili visokotlačni čistač.

Na vrućim dijelovima uređaja može se rastopiti instalacija kabela električnih uređaja.

- ▶ Onemogućite kontakt priključnog kabela električnih uređaja s vrućim dijelovima uređaja.

Kontakt metalnih predmeta zbog ventilatora koji se nalazi na donjoj strani ploči za kuhanje može uzrokovati električni udar.

- ▶ Ne čuvajte duge, šiljaste metalne predmete u ladicama ispod ploče za kuhanje.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!

Posude za kuhanje mogu zbog tekućine između dna posude i kuhalista neočekivano poskočiti u zrak.

- ▶ Kuhaliste i dno posude uvijek držite suhi-ma.
- ▶ Nikad nemojte upotrebljavati zamrznuto posuđe za kuhanje.

Bežični senzor temperature ima bateriju koja se može oštetiti ako je izložena visokim temperaturama.

- ▶ Skinite senzor s posude za kuhanje i čuvaj-te dalje od svakog izvora topline.

Senzor temperature može biti jako vruć kada ga skidate s posude.

- ▶ Za skidanje koristite kuhinjske rukavice ili kuhinjsku krpu.

Pri kuhanju u vodenoj kupelji ploča za kuhanje i posuda za kuhanje mogu puknuti zbog pregrijavanja.

- ▶ Posuda za kuhanje u vodenoj kupelji ne smije dodirivati dno posude napunjene vodom.
- ▶ Koristite samo posudu za kuhanje otpornu na toplinu.

Uređaj s pokidanom ili puknutom površinom može prouzročiti ozljede.

- ▶ Nemojte upotrebljavati uređaj ako ima pokidanu ili puknuta površinu.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost: Magnetizam!

Bežični senzor temperature ima u sebi ugrađen magnet i može oštetiti električke implantate, npr. srčane stimulatore ili inzulinske pumpe.

- ▶ Osobe s električkim implantatima moraju biti na udaljenosti od najmanje 10 cm od magnetskog upravljačkog elementa.
- ▶ Stoga nikada ne nosite upravljački element u džepovima odjeće.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!

Djeca mogu navući ambalažni materijal preko glave ili se njime zamotati te se na taj način ugušiti.

- ▶ Ambalažni materijal držite podalje od djece.
- ▶ Djeci nikada ne dopuštajte igranje s ambalažnim materijalom.

Djeca mogu udahnuti ili прогутати sitne dijelove i na taj se način ugušiti.

- ▶ Sitne dijelove držite podalje od djece.
- ▶ Ne dopustite djeci igranje sa sitnim dijelovima.

2 Izbjegavanje materijalnih šteta

Ovdje možete pronaći najčešće uzroke oštećenja i savjete kako ih možete izbjegići.

| Oštećenje | Uzrok | Mjera |
|---|---|---|
| Mrlje | Kuhanje bez nadzora. | Promatrajte kuhanje. |
| Mrlje, stvaranje mje-hurića | Prosute namirnice, prije svega one s velikim udjelom šećera. | Odmah uklonite strugalom za staklo. |
| Mrlje, stvaranje mje-hurića ili lomovi u staklu | Oštećena posuda za kuhanje, posuda za kuhanje s rastaljenim emajlom ili s bakrenim ili aluminijskim dnom. | Upotrebljavajte prikladnu posudu za kuhanje u dobrom stanju. |
| Mrlje, promjene boje | Neprikladne metode čišćenja. | Upotrebljavajte isključivo sredstva za čišćenje koja su prikladna za staklokeramiku i čistite isključivo hladnu ploču za kuhanje. |
| Stvaranje mjehurića ili lomovi u staklu | Udarci ili pad posude, pribor za kuhanje ili drugi tvrdi ili šiljasti predmeti. | Tijekom kuhanja ne udarajte staklo ili pazite da predmeti ne padnu na ploču za kuhanje. |
| Ogrebotine, promjene boje | Hrapava dna posuda ili pomicanje posude na ploči za kuhanje. | Provjerite posuđe. Podignite posudu pri pomicanju. |
| Ogrebotine | Sol, šećer ili pijesak. | Ploču za kuhanje ne koristite kao radnu površinu ili površinu za odlaganje. |
| Oštećenja na uređaju | Kuhanje u zamrznutom posuđu za kuhanje. | Nikad nemojte upotrebljavati zamrznuto posuđe za kuhanje. |

| Oštećenje | Uzrok | Mjera |
|--|--|--|
| Oštećenja na posudi za kuhanje ili uređaju | Kuhanje bez namirnica. | Nikada ne stavljajte posudu bez namirnica na vruću zonu za kuhanje niti ne zagrijavajte. |
| Oštećenja stakla | Rastopljeni materijal na vrućoj zoni za kuhanje ili vrući poklopac posude na staklu. | Ne stavljajte papir za pečenje ili aluminijsku foliju niti plastične posude ili poklopac posude na ploču za kuhanje. |
| Pregrijavanje | Vruća posuda za kuhanje na upravljačkoj ploči ili na okviru. | Nikada nemojte odložiti vruću posudu za kuhanje na ta područja. |

POZOR!

Ova je ploča za kuhanje opremljena ventilatorom na donjoj strani.

- ▶ Ako se ispod ploče za kuhanje nalazi ladica, u njoj ne čuvajte male ili šiljaste predmete, papir i kuhinjske krpe. Ti se predmeti mogu usisati i oštetiti ventilator ili utjecati na hlađenje.
- ▶ Trebate se pridržavati minimalnog razmaka od 2 cm između sadržaja ladice i ulaza ventilatora.

3 Zaštita okoliša i ušteda

3.1 Zbrinjavanje ambalaže u otpad

Ambalažni materijali su ekološki neškodljivi i mogu se reciklirati.

- ▶ Pojedinačne sastavne dijelove zbrinite na otpad odvojene po vrstama.

3.2 Ušteda energije

Ako slijedite sljedeće upute, vaš će uređaj trošiti manje energije.

Zonu kuhanja odaberite prema veličini posude. Posude za kuhanje postavite u sredini.

Upotrebljavajte posuđe čiji promjer dna odgovara promjeru kuhališta.

Savjet: Proizvođači posuđa obično navode gornji promjer lonca. On je često veći od promjera dna.

- Neodgovarajuće posuđe za kuhanje ili zone kuhanja koje nisu potpuno prekrivene troše više energije.

Posude uvijek poklopite odgovarajućim poklopcem.

- Kad kuhate bez poklopca, uređaju je potrebno znato više energije.

Što rjeđe podižite poklopac.

- Kad podižete poklopac, izlazi puno energije.

Koristite stakleni poklopac.

- Kroz stakleni poklopac možete gledati u posudu bez podizanja poklopca.

Upotrebljavajte lonce i tave s ravnim dnom.

- Neravna dna povećavaju potrošnju energije.

Upotrebljavajte posuđe za kuhanje koje odgovara količini namirnica.

- Velikom posudu za kuhanje s malo sadržaja potrebno je više energije za zagrijavanje.

Kuhajte s malom količinom vode.

- Ukoliko je više vode u posudu za kuhanje, utoliko će biti potrebno više energije za zagrijavanje.

Na vrijeme vratite na niži stupanj za kuhanje.

- Previsokim stupnjem za nastavak kuhanja rasipate energiju.

Informacije o proizvodu u skladu s (EU) 66/2014 možete pronaći u priloženim informacijama o uređaju ili na internetu na stranici proizvoda vašeg uređaja.

4 Prikladno posuđe za kuhanje

Posuda za kuhanje prikladna za induksijsko kuhanje mora imati feromagnetsko dno, dakle mora je privući magnet. Osim toga, dno mora odgovarati veličini zone za kuhanje. Ako posuda za kuhanje nije prepoznata na nekoj zoni za kuhanje, stavite je na zonu za kuhanje sa sljedećim manjim promjerom.

4.1 Veličina i karakteristike posuda za kuhanje

Da biste pravilno prepoznali posudu za kuhanje, morate uzeti u obzir veličinu i materijal posude za kuhanje. Svako dno posude za kuhanje mora biti potpuno ravno i glatko.

S pomoću Ispit posuđa provjerite je li posuda za kuhanje prikladna. Dodatne informacije možete pronaći na → "Ispit posuđa", Stranica 21.

| Posuđe za kuhanje | Materijali | Karakteristike |
|--|--|--|
| Preporučena posuda za kuhanje | Posuda za kuhanje od nehrđajućeg čelika u sendvič izvedbi koja dobro raspoređuje toplinu. | Ova posuda za kuhanje ravnomjerno raspoređuje toplinu, brzo se zagrijava i osigurava prepoznavanje. |
|  | Feromagnetsko posuđe od emajliranog čelika ili lijevanog željeza ili posebno induksijsko posuđe od nehrđajućeg čelika. | Ova posuda za kuhanje brzo se zagrijava i osigurava prepoznavanje. |
| Prikladno | Dno nije potpuno feromagnetsko. | Ako je promjer feromagnetskog područja manji od dna posude za kuhanje, zagrijava se samo feromagnetska površina. Stoga se toplina ne raspoređuje ravnomjerno. |
|  | Dno posude za kuhanje s udjelom aluminija. | Ova dna posuda za kuhanje smanjuju feromagnetsku površinu, stoga se može predati manje snage posudi za kuhanje. Eventualno će se to posude samo nedovoljno prepoznati ili se neće uopće prepoznati i stoga se neće dovoljno zagrijati. |
| Nije prikladno | Posude od normalnog tankog čelika, stakla, gline, bakra ili aluminija. | |

Napomene

- U pravilu ne upotrebljavajte adapterske ploče između ploče za kuhanje i posude.
- Ne zagrijavajte praznu posudu niti ne upotrebljavajte posudu s tankim dnom jer se može vrlo jako zagrijati.

5 Upoznavanje


5.1 Kuhanje s indukcijom

Indukcijsko kuhanje u usporedbi s dosadašnjim pločama za kuhanje donosi neke promjene i niz prednosti poput uštede vremena pri kuhanju i pečenju, uštede

energije te lakše njege i lakšeg čišćenja. Također pruža bolju kontrolu topline jer toplina nastaje izravno u posudi za kuhanje.

5.2 Upravljačka ploča

Pojedini detalji poput boje ili oblika mogu se razlikovati od slike.

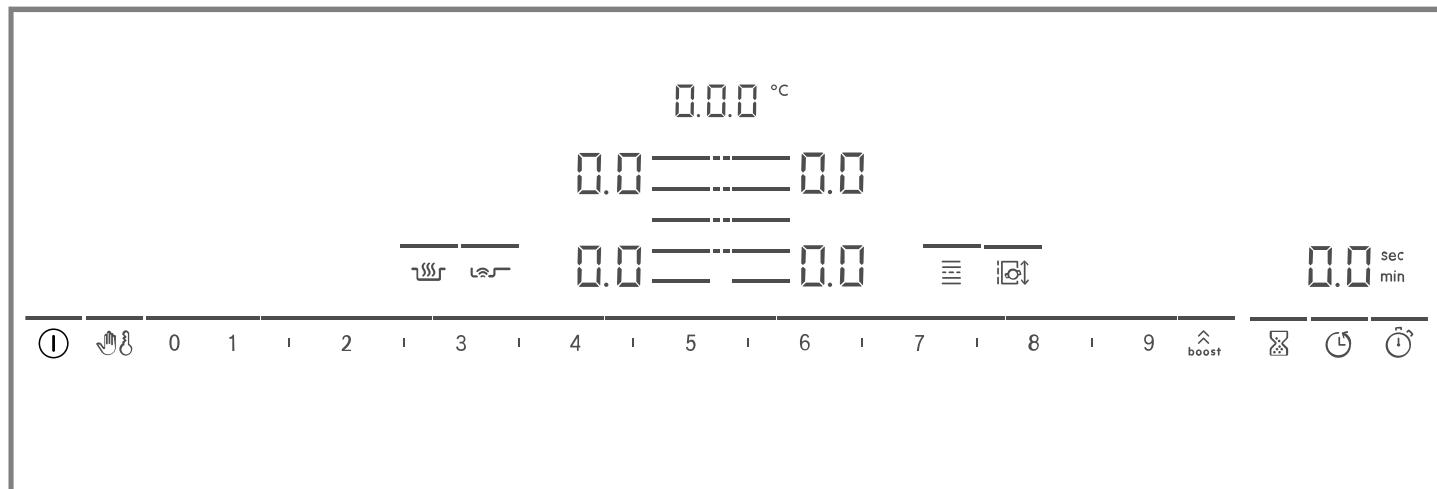

Napomene

- Pobrinite se da je upravljačka ploča čista i suha.
- Posudu za kuhanje ne stavljajte blizu indikatora i senzora. Elektronika se može pregrijati.

Dodirne tipke


Kada uključite ploču za kuhanje, svijetle simboli tipki koje su dostupne u ovom trenutku.

| Senzor | Funkcija |
|-------------|-----------------------------|
| ① | Glavni prekidač |
| 🕒 | Zaštita od brisanja |
| ⚡ | Zaštita za djecu |
| 0 1 2 3 ... | Područje namještanja |
| BOOST | PowerBoost / PanBoost |
| ⏰ | Alarmni sat |
| ⌚ | Timer za isključivanje |
| 🕒 | Count-up timer |
| ⚡⚡ | Funkcija održavanja topline |
| ⚡⚡⚡ | PerfectFry Sensor |
| ☰ | FlexInduction |
| ☒☒ | MoveMode |
| ☰☰☰ | Odabir zone za kuhanje |

Ovisno o statusu ploče za kuhanje, također svijetle indikatori zona za kuhanje i razne aktivirane i dostupne funkcije.

5.3 Raspodjela zona za kuhanje

Navedena snaga je izmjerena sa standardnim posudama koje su opisane u normi IEC/EN 60335-2-6. Snaga se može razlikovati ovisno o veličini ili materijalu posude za kuhanje.

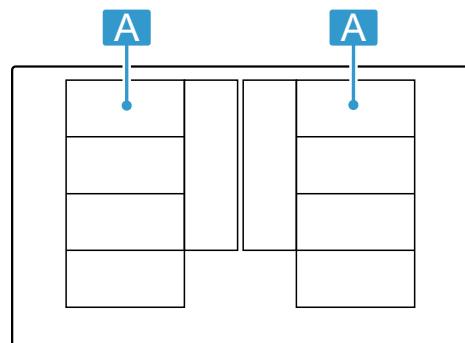

| Područje | Najviši stupanj za kuhanje | |
|----------|-------------------------------|------------------|
| A ⚡⚡⚡ | Stupanj snage 9 PowerBoost | 2200 W 3700 W |
| A ⚡ | Stupanj snage 9 PowerBoost | 3300 W 3700 W |
| A ⚡⚡ | Stupanj snage 9 PowerBoost | 2600 W 3700 W |
| A ⚡⚡ | Stupanj snage 9 PowerBoost | 3300 W 3700 W |

5.4 Zona za kuhanje

Prije nego što počnete s kuhanjem, provjerite odgovara li veličina posude zoni za kuhanje na kojoj želite kuhati:

Područje Vrsta zone za kuhanje

| | |
|-------|---|
| □ | Jednostruka zona za kuhanje |
| □ | Flex zona → "FlexInduction", Stranica 10 |
| □ / □ | Proširena Flex zona → "Proširena FlexInduction", Stranica 11 |

5.5 Indikator preostale topline

Ploča za kuhanje ima za svaku zonu za kuhanje jedan indikator preostale topline. Ne dodirujte zonu za kuhanje sve dok svijetli indikator preostale topline.

Indikator Značenje

| | |
|---|---------------------------|
| H | Zona za kuhanje je vruća. |
| h | Zona za kuhanje je topla. |

6 Prije prve uporabe

Pridržavajte se sljedećih preporuka.

6.1 Prvo čišćenje

Uklonite ostatke ambalaže s površine ploče za kuhanje i obrišite površinu vlažnom krpom. Popis preporučenih sredstava za čišćenje možete pronaći na službenoj internetskoj stranici www.bosch-home.com.

Ostale informacije o njezi i čišćenju. → Stranica 21

6.2 Kuhanje s indukcijom

Indukcijsko kuhanje u usporedbi s dosadašnjim pločama za kuhanje donosi neke promjene i niz prednosti poput uštade vremena pri kuhanju i pečenju, uštade energije te lakše njege i lakšeg čišćenja. Također pruža bolju kontrolu topline jer toplina nastaje izravno u posudi za kuhanje.

6.3 Posuđe

Popis preporučenog posuđa možete pronaći na službenoj internetskoj stranici www.bosch-home.com.

Ostale informacije o prikladnom posudu. → Stranica 5

7 Osnovno rukovanje

7.1 Uključivanje ploče za kuhanje

- Dodirnite ①.
Javlja se zvučni signal. Simboli zona za kuhanje i trenutno dostupne funkcije svijetle. Uz zone za kuhanje svijetli 0.0.
✓ Ploča za kuhanje je spremna za rad.

ReStart

- Ako uređaj uključite u prvi 4 sekunde nakon isključivanja, ploča za kuhanje će raditi s prethodnim postavkama.

7.2 Isključivanje ploče za kuhanje

- Dodirnite ① da se indikatori ugase.
✓ Sve zone za kuhanje su isključene.

Napomena: Ploča za kuhanje se isključuje kada su sve zone za kuhanje isključene duže od 20 sekundi.

7.3 Namještanje stupnja snage na zonama za kuhanje

Zona za kuhanje ima 17 stupnjeva snage koji se prikazuju od 1 do 9 s međuvrijednostima. Odaberite najbolje prikladni stupanj snage za namirnicu i planirano kuhanje.

1. Dodirnite simbol ☰ željene zone za kuhanje.

✓ Indikator 0.0 svijetli jače.

2. U području namještanja odaberite željeni stupanj snage.

✓ Stupanj snage je namješten.

Napomena: Ako se na zoni za kuhanje ne nalazi posuda za kuhanje ili nije prikladna, onda treperi odabrani stupanj snage. Zona za kuhanje se nakon određenog vremena isključuje.

QuickStart

- Ako prije uključivanja stavite posudu na ploču za kuhanje, posuda će se prepoznati pri uključivanju i automatski će se odabrat odgovarajuća zona za kuhanje. Zatim tijekom sljedećih 20 sekundi odaberite stupanj snage jer će se ploča za kuhanje isključiti.

Promjena stupnja snage ili isključivanje zone za kuhanje

1. Odaberite zonu za kuhanje.
 2. U području namještanja odaberite željeni stupanj za kuhanje ili stavite na 0.0.
- ✓ Stupanj za kuhanje zone za kuhanje se promijeni ili se zona za kuhanje isključuje, a indikator preostale topline se pojavljuje.

7.4 Savjeti za kuhanje

- Kada zagrijavate pire, krem juhe ili gусте umake, povremeno promiješajte.
- Za zagrijavanje namjestite stupanj za kuhanje 8-9.
- Kada kuhatate s poklopcom, smanjite stupanj za kuhanje čim počne izlaziti para. Izlaženje pare ne utječe na rezultat kuhanja.
- Nakon kuhanja poklopite posudu za kuhanje do posluživanja jela.
- Za kuhanje u ekspres loncu pridržavajte se napomena proizvođača.
- Hranu nemojte predugo kuhati kako bi sačuvala hranjive vrijednosti. Pomoću kuhinjskog alarma možete namjestiti optimalno vrijeme kuhanja.
- Pazite da ulje ne dimi.
- Kako bi namirnice dobile smeđu boju, zapecite ih jednu za drugom i u malim porcijama.
- Neke posude za kuhanje mogu pri kuhanju postići visoke temperature. Stoga koristite kuhinjsku hvataljku.
- Preporuke za energetski učinkovito kuhanje naći ćete u poglavljiju
→ "Ušteda energije", Stranica 5

Preporuke za kuhanje

U tablici je prikazano koji je stupanj snage ($\equiv\equiv$) prikladan za koju namirnicu. Vrijeme kuhanja (\ominus min) može varirati ovisno o vrsti, težini, debljini i kvaliteti namirnice.

| | $\equiv\equiv$ | \ominus min |
|---|----------------|---------------|
| Topljenje | | |
| Čokolada, kuvertura | 1 - 1.5 | - |
| Maslac, med, želatina | 1 - 2 | - |
| Zagrijavanje i održavanje topline | | |
| Varivo, npr. varivo od leće | 1.5 - 2 | - |
| Mlijeko ¹ | 1.5 - 2.5 | - |
| Kuhane hrenovke ¹ | 3 - 4 | - |
| Odmrzavanje i zagrijavanje | | |
| Smrznuti špinat | 3 - 4 | 15 - 25 |
| Smrznuti gulaš | 3 - 4 | 35 - 55 |
| Kuhanje, prokuhavanje na laganoj vatri | | |
| Okruglice od krumpira ¹ | 4.5 - 5.5 | 20 - 30 |
| Riba ¹ | 4 - 5 | 10 - 15 |
| Bijeli umaci, npr. bešamel umak | 1 - 2 | 3 - 6 |
| Pjenasti umaci, npr. umak Bernaise, umak Holandez | 3 - 4 | 8 - 12 |
| Vrenje, kuhanje na pari, piranje | | |
| Riža s dvostrukom količinom vode | 2.5 - 3.5 | 15 - 30 |
| Riža na mlijeku ² | 2 - 3 | 30 - 40 |
| Krumpir kuhan u ljusci | 4.5 - 5.5 | 25 - 35 |

¹ Bez poklopca

² Zagrijati na stupnju kuhanja 8 - 8.5

| | $\equiv\equiv$ | \ominus min |
|--|----------------|---------------|
| Oguljeni kuhanji krumpir | 4.5 - 5.5 | 15 - 30 |
| Tjestenina ¹ | 6 - 7 | 6 - 10 |
| Varivo | 3.5 - 4.5 | 120 - 180 |
| Juhe | 3.5 - 4.5 | 15 - 60 |
| Povrće | 2.5 - 3.5 | 10 - 20 |
| Povrće, duboko zamrznuto | 3.5 - 4.5 | 7 - 20 |
| Varivo u ekspres loncu | 4.5 - 5.5 | - |
| Pirjanje | | |
| Rolano pečenje | 4 - 5 | 50 - 65 |
| Pirjano pečenje | 4 - 5 | 60 - 100 |
| Gulaš ² | 3 - 4 | 50 - 60 |
| Pirjanje/pečenje s malo masti | | |
| Odresci, naravni ili panirani | 6 - 7 | 6 - 10 |
| Odresci, duboko zamrznuti | 6 - 7 | 6 - 12 |
| Kotleti, naravni ili panirani | 6 - 7 | 8 - 12 |
| Odresci (debljine 3 cm) | 7 - 8 | 8 - 12 |
| Prsa od peradi, debljine 2 cm | 5 - 6 | 10 - 20 |
| Prsa od peradi, duboko smrznuti | 5 - 6 | 10 - 30 |
| Kosani odresci (debljine 3 cm) | 4.5 - 5.5 | 20 - 30 |
| Hamburger (debljine 2 cm) | 6 - 7 | 10 - 20 |
| Riba i riblji fileti, naravni | 5 - 6 | 8 - 20 |
| Riba i riblji fileti, panirani | 6 - 7 | 8 - 20 |
| Riba, panirana i duboko zamrzнута, npr. riblji štapići | 6 - 7 | 8 - 15 |
| Račići i kozice | 7 - 8 | 4 - 10 |
| Sotiranje svježeg povrća i gljiva | 7 - 8 | 10 - 20 |
| Jela iz tave, povrće, meso izrezano na trakice na azijski način | 7 - 8 | 15 - 20 |
| Duboko zamrznuta jela, npr. jela iz tave | 6 - 7 | 6 - 10 |
| Palačinke, peći zasebno | 6.5 - 7.5 | - |
| Omlet (peći zasebno) | 3.5 - 4.5 | 3 - 10 |
| Jaja na oko, na ulju | 5 - 6 | 3 - 6 |
| Prženje, 150-200 g po porciji u 1-2 l ulja, prženje u porcijama¹ | | |
| Duboko zamrznuti proizvodi, npr. pomfrit, pileći nuggets | 8 - 9 | - |
| Kroketi, duboko zamrznuti | 7 - 8 | - |
| Meso, npr. komadi piletine | 6 - 7 | - |
| Riba, panirana ili u pivskom tijestu | 6 - 7 | - |
| Povrće, gljive, panirane ili u pivskom tijestu ili tempuri | 6 - 7 | - |
| Sitno pecivo, npr. krafne, voće u pivskom tijestu | 4 - 5 | - |
| ¹ Bez poklopca | | |
| ² Zagrijati na stupnju kuhanja 8 - 8.5 | | |

8 FlexInduction

Fleksibilna zona za kuhanje omogućuje vam stavljanje posude za kuhanje svakog oblika ili svake veličine po želji. Ima četiri induktora koji rade odvojeno. Kada radi fleksibilna zona za kuhanje, aktivira se samo područje na kojem se nalazi posuda za kuhanje.


8.1 Stavljanje posude za kuhanje

Možete konfigurirati fleksibilnu zonu za kuhanje na dva načina ovisno o tome koju posudu za kuhanje upotrebljavate. Kako bi se omogućilo dobro prepoznavanje topline i raspodjela topline, stavite posudu za kuhanje na sredinu kako je prikazano na slikama.

Kao jedna povezana zona za kuhanje

Preporučuje se za kuhanje samo s jednom posudom za kuhanje.

- Stavljanje posude za kuhanje ovisno o veličini:

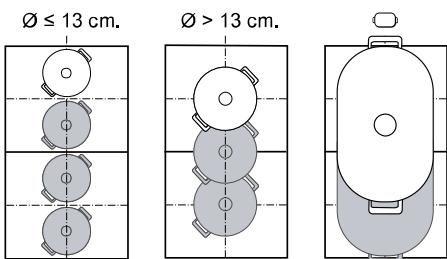


- Preporučena ovalna posuda za kuhanje ☐:



Kao dvije odvojene zone za kuhanje


Preporučuje se za kuhanje s dvjema posudama za kuhanje.

Možete odvojeno upotrebljavati prednju i stražnju zonu i za svaku namjestiti stupanj snage.

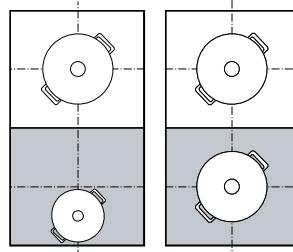

Pažnja

Ne stavljajte stavite posudu za kuhanje na sredinu između desne i lijeve zone. Zone za kuhanje neće se ispravno aktivirati i nećete postići dobre rezultate kuhanja.

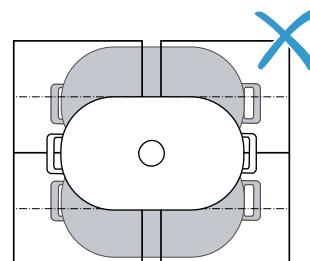

8.2 Uključivanje FlexInduction

1. Stavite posudu za kuhanje na zonu za kuhanje.
2. Odaberite zonu za kuhanje.
 - ✓ Zone za kuhanje automatski se odvajaju ili povezuju ovisno o veličini i položaju posude.
 - ✓ Flex zona je povezana i svijetli ☐.

Napomene

- Možete ručno promijeniti postavke zone za kuhanje tako da dodirnete ☐.
- Ovako možete promijeniti standardnu konfiguraciju fleksibilne zone za kuhanje. U poglavљu Osnovne postavke saznat ćete kako trebate postupiti.
→ Stranica 20
- Ako posudu za kuhanje iz aktivne povezane zone za kuhanje pomaknete ili podignite, automatski započinje pretraživanje. Svaka posuda, koja se pronađe tijekom pretraživanja unutar zone za kuhanje, zagrijava se s prethodno odabranim stupnjem snage.

9 MoveMode

Pomoću ove funkcije možete promijeniti stupanj snage posude za kuhanje tako da je jednostavno pomičete naprijed ili natrag na fleksibilnoj zoni za kuhanje. Zona se dijeli u tri područja s različitim stupnjevima snage.


9.1 Stavljanje i pomicanje posude za kuhanje

Koristite samo jednu posudu za kuhanje. Područje kuhanja ovisi o korištenoj posudi za kuhanje i njezinoj veličini i pozicioniranju.

Svako područje kuhanja ima prethodno podešeni stupanj snage:

- Prednje područje = stupanj za kuhanje 9
- Središnje područje = stupanj za kuhanje 5
- Stražnje područje = stupanj za kuhanje 1,5

Možete promijeniti standardnu postavku prethodno podešenih stupnjeva snage. U poglavlju Osnovne postavke saznat ćete kako trebate postupiti → Stranica 20.

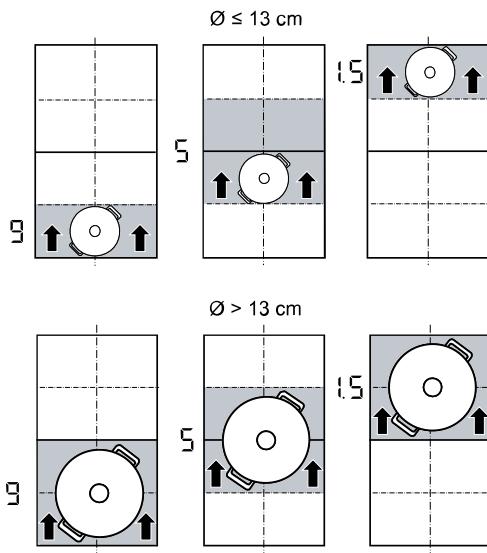

10 Proširena FlexInduction


Na proširenoj zoni za kuhanje možete kuhati u većoj posudi za kuhanje ili staviti ovalnu posudu za kuhanje sa strane.

Proširenje se uvijek uključuje zajedno s jednom od ove dvije fleksibilne zone za kuhanje. Ne možete zasebno uključiti proširenje.

10.1 Stavljanje posude za kuhanje prema njezinom obliku i veličini

Posudu stavite u sredinu iznad stražnjeg dijela fleksibilne zone za kuhanje i njezinog proširenja.

Ovisno o veličini posude i prekrivenoj površini za kuhanje možete uključiti fleksibilnu zonu za kuhanje kao dva odvojena kuhališta ili kao jedno kuhalište:

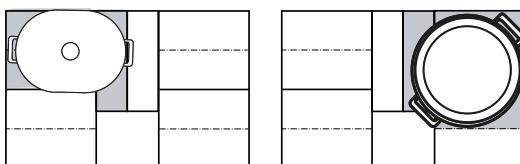

11 Vremenske funkcije

Vaša ploča za kuhanje ima različite funkcije za namještanje vremena kuhanja:

- Timer za isključivanje
- Alarmni sat
- Count-up timer

9.2 Aktiviranje funkcije MoveMode

Zahtjev: Stavite samo jednu posudu za kuhanje na fleksibilnu zonu.

1. Odaberite jednu od dvije zone fleksibilne zone.
2. Pritisnite .
- ✓ Stupanj snage područja na kojem se nalazi posuda za kuhanje svjetli na indikatoru zone za kuhanje uz .
- ✓ Funkcija je uključena.

Napomena: Stupnjeve snage područja možete promijeniti tijekom kuhanja.

9.3 Deaktiviranje funkcije MoveMode

- Dodirnite .
- ✓ Indikator uz  se isključuje.
- ✓ Funkcija je deaktivirana.

10.2 Aktiviranje funkcije Proširena FlexInduction

1. Stavite posudu na fleksibilnu zonu za kuhanje i pri tom prekrijte proširenje.
2. Odaberite zonu za kuhanje i stupanj snage. Indikatori zone za kuhanje i  proširene zone svjetle.
- ✓ Zona je aktivirana.

Napomena: Ako indikator ne svjetli, podignite posudu za kuhanje i ponovno je stavite na zonu za kuhanje.

10.3 Deaktiviranje funkcije Proširena FlexInduction

- Odaberite zonu za kuhanje i u području namještanja stavite na .
- ✓ Funkcija je deaktivirana.

11.1 Timer za isključivanje

Omogućuje programiranje vremena kuhanja za jednu ili nekoliko zona za kuhanje. Zona za kuhanje se automatski isključuje nakon isteka vremena.

Uključivanje Timer za isključivanje

1. Odaberite zonu za kuhanje i stupanj snage.
2. Pritisnite .
- ✓ Indikator  kuhališta svjetli.

3. U području namještanja namjestite vrijeme.
 - Kako biste vrijeme kuhanja namjestili na manje od 10 minuta, uvijek dodirnite 0 prije nego što odaberete željenu vrijednost.
4. Potvrdite pritiskom na .
- ✓ Vrijeme kuhanja započinje teći.
- ✓ Kada je isteklo vrijeme vrijeme kuhanja, zona za kuhanje se isključuje i javlja se zvučni signal.

Napomene

- Ako je programirano vrijeme kuhanja za neku zonu za kuhanje na kojoj je aktiviran PerfectFry Sensor, programirano vrijeme kuhanja započinje teći kada je postignut željeni stupanj temperature.
- Ako je programirano vrijeme kuhanja za neku zonu za kuhanje i ako je aktiviran PerfectCook Sensor, vrijeme kuhanja započinje teći tek kada je postignut željeni stupanj temperature.

Promjena ili isključivanje Timer za isključivanje

1. Odaberite zonu za kuhanje i dodirnite .
2. U području namještanja promijenite vrijeme ili namjestite na  za brisanje vremena.
3. Potvrdite pritiskom na .


11.2 Alarmni sat

Omogućuje aktiviranje alarmnog sata od 0 do 99 min. Ova funkcija je neovisna o zonama za kuhanje i ostalim postavkama. Ne isključuje automatski zone za kuhanje.

12 PowerBoost

Pomoću ove funkcije možete brže zagrijati veliku količinu vode nego pomoću .


Ova funkcija je raspoloživa za sve zone za kuhanje ako neka druga zona za kuhanje iste skupine ne radi.

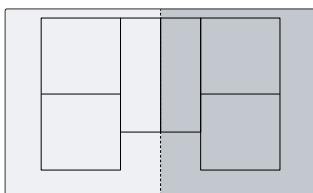**12.1 Uključivanje PowerBoost**

13 PanBoost

Pomoću ove funkcije možete brže zagrijati tave nego pomoću .

Ova funkcija je raspoloživa za sve zone za kuhanje ako neka druga zona za kuhanje iste skupine ne radi.

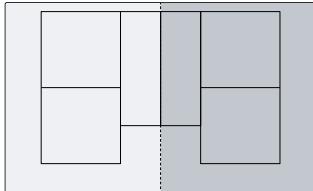**Uključivanje Alarmni sat**

1. Dodirnite .
2. U području namještanja namjestite željeno vrijeme.
3. Potvrdite pritiskom na .
- ✓ Vrijeme započinje teći.
- ✓ Kad protekne vrijeme, oglasi se signal i indikator svijetli.

Alarmni satPromjena ili isključivanje

1. Dodirnite .
2. U području namještanja promijenite vrijeme ili namjestite na  za brisanje vremena.
3. Potvrdite pritiskom na .

11.3 Count-up timer

Funkcija štoperice prikazuje vrijeme proteklo nakon aktiviranja funkcije.

Uključivanje Count-up timer

- Dodirnite .
- ✓ Vrijeme započinje teći.

Isključivanje Count-up timer

1. Dodirnite .
- Štoperica se zaustavlja. Indikatori timer-a i dalje svijetle.
2. Dodirnite .
- Indikatori se gase.

1. Odaberite zonu za kuhanje.

2. Dodirnite . Indikator  svijetli.
- ✓ Funkcija je uključena.

Napomena: Ovu funkciju možete uključiti i kod kuhanja s povezanim Flex zonom.

12.2 Isključivanje PowerBoost

1. Odaberite zonu za kuhanje.
2. Dodirnite . Indikator  se gasi, a zona za kuhanje se vraća na stupanj za kuhanje .
- ✓ Funkcija je deaktivirana.

Napomena: Pod određenim okolnostima ovu funkciju možete isključiti automatski kako biste zaštitali elektroničke elemente u unutrašnjosti ploče za kuhanje.

13.1 Preporuke za uporabu

- Ne stavljate poklopac na tavu.
- Nikada ne zagrijavajte prazne tave bez nadzora.
- Koristite samo hladne tave.
- Koristite tave s potpuno ravnim dnom. Ne koristite tave s tankim dnom.

13.2 Uključivanje PanBoost

1. Odaberite zonu za kuhanje.

2. Dvaput dodirnite svijetli.

- ✓ Funkcija je uključena.

Napomena: Ovu funkciju možete uključiti i kod kuhanja s povezanim Flex zonom.

13.3 Isključivanje PanBoost

1. Odaberite zonu za kuhanje.

2. Dodirnite se gasi, a zona za kuhanje se vraća na stupanj za kuhanje .

- ✓ Funkcija je deaktivirana.

Napomena: Ova funkcija se isključuje automatski nakon 30 sekundi radi izbjegavanja visokih temperatura.

14 Funkcija održavanja topline

Ovu funkciju možete koristiti za topljenje čokolade ili maslaca i održavanje topline jela.

14.1 Uključivanje Funkcija održavanja topline

1. Odaberite željenu zonu za kuhanje.
2. U roku od sljedećih 10 sekundi dodirnite  svijetli.

- ✓ Funkcija je uključena.

14.2 Isključivanje Funkcija održavanja topline

1. Odaberite zonu za kuhanje.
2. Dodirnite  se gasi.
 se gasi.

- ✓ Funkcija je deaktivirana.


15 Prihvaćanje postavki

Pomoću ove funkcije možete prenositi stupanj za kuhanje, namješteno vrijeme kuhanja i odabranu funkciju kuhanja s jedne na drugu zonu za kuhanje.

15.1 Prihvaćanje postavki

Zahtjev: Posudu za kuhanje pomaknute na neku zonu za kuhanje, koja nije uključena i koju niste prethodno namjestili i na kojoj se prije nije nalazila neka druga posuda za kuhanje.

1. Pomaknute posudu za kuhanje.

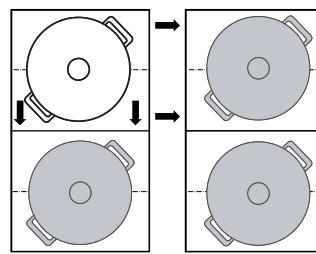

Prepoznata je posuda za kuhanje i na indikatoru nove zone za kuhanje naizmjenično trepere prethodno odabrani stupanj snage i .

2. Odaberite novu zonu za kuhanje za prihvaćanje postavki.

Uredaj stavlja stupanj snage prvo bitne zone za kuhanje na .

- ✓ Postavke su prenesene na novu zonu za kuhanje.

Napomena: Ako stavite novu posudu za kuhanje na neku drugu zonu za kuhanje prije nego što ste potvrdili postavke, onda možete upotrebljavati ovu funkciju za obje posude za kuhanje.

16 Assist

Asistent pri kuhanju jamči jednostavno kuhanje i obećava odlične rezultate kuhanja.

Ako ste odabrali željenu temperaturu, senzori stalno mijere temperaturu posude za kuhanje i održavaju stalnom tijekom kuhanja.

Prednosti

- Ako je postignuta odabrana temperatura, ona se automatski održava stalnom što štodi energiju.
- Ulje se neće pregrijati, a jela se neće prekuhati.

16.1 PerfectFry Sensor

Prikladan je za pripremu ili reduciranje umaka, palačinki ili za pečenje jaja na maslacu, za pečenje povrća ili odrezaka do željenog stupnja kuhanja i za držanje temperature pod kontrolom.

Ova funkcija nije raspoloživa na svim zonama za kuhanje koje su označene simbolom .

Stupnjevi temperature

Stupnjevi temperature za pripremu jela.

| Stu-panj | Tempe- ratura | Funkcije |
|----------|---------------|---|
| 1 | 120 °C | Kuhanje i reduciranje umaka, pečenje povrća |
| 2 | 140 °C | Pečenje na maslinovom ulju ili maslacu |
| 3 | 160 °C | Pečenje ribe i velikih namirnica |
| 4 | 180 °C | Prženje paniranih, zamrznutih ili grilanih namirnica |
| 5 | 215 °C | Roštilj na visokoj temperaturi i ploča za roštiljanje |



Preporučena posuda za kuhanje

Za ovu funkciju je razvijena posebna posuda za kuhanje koja daje optimalne rezultate.

Preporučeno posuđe možete kupiti kod servisne službe, u specijaliziranoj trgovini ili u našoj internetskoj trgovini www.bosch-home.com.

Napomena: Zakoder možete koristiti drugu posudu za kuhanje. Ovisno o svojstvima posude za kuhanje može se razlikovati postignuta temperatura od odabranog stupnja temperature.

Uključivanje PerfectFry Sensor

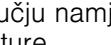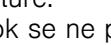1. Stavite praznu posudu na zonu za kuhanje.
2. Odaberite zonu za kuhanje i dodirnite .
3. Tijekom sljedećih 10 sekundi u području namještaja odaberite željeni stupanj temperature.
- ✓ Funkcija se pokreće.  treperi dok se ne postigne namještena ciljna temperatura.
- ✓ Ako je postignuta ciljna temperatura, javlja se zvučni signal i  prestaje treperiti.
4. Stavite mast i zatim namirnice u tavu za pečenje.

Napomena: Ako vam je potrebno više od 250 ml ulja za kuhanje, dodajte ulje i pričekajte nekoliko sekundi prije dodavanja namirnica.

Isključivanje PerfectFry Sensor

- Odaberite zonu za kuhanje i dodirnite .
- ✓ Funkcija je deaktivirana.

Preporuke za kuhanje s PerfectFry Sensor

U sljedećoj tablici prikazan je idealan stupanj temperature za odabir jela. Temperatura \varnothing i vrijeme kuhanja \ominus min ovise o količini, stanju i kvaliteti namirnica.

| Meso | \varnothing | \ominus min |
|--|---------------|---------------|
| Odresci | 4 | 6-10 |
| Odresci, panirani | 4 | 6-10 |
| File | 4 | 6-10 |
| Kotleti | 3 | 10-15 |
| Cordon bleu, bečki odrezak | 4 | 10-15 |
| Odrezak, krvavo pečen, debljine 3 cm | 5 | 6-8 |
| Odrezak, srednje pečen, debljine 3 cm | 5 | 8-12 |
| Odrezak, jako pečen, debljine 3 cm | 4 | 8-12 |
| T-Bone odrezak, krvavo pečen, debljine 4,5 cm | 5 | 10-15 |
| T-Bone odrezak, srednje pečen, debljine 4,5 cm | 5 | 20-30 |

| | \varnothing | \ominus min |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| Prsa od peradi, debljine 2 cm | 3 | 10-20 |
| Slanina | 2 | 5-8 |
| Mljeveno meso | 4 | 6-10 |
| Hamburger, debljine 1,5 cm | 3 | 6-15 |
| Mesne okruglice, debljine 2 cm | 3 | 10-20 |
| Hrenovke | 3 | 8-20 |
| Chorizo, svježa kobasica | 3 | 10-20 |
| Ražnjići, kebab | 3 | 10-20 |
| Gyros | 4 | 7-12 |

Riba i plodovi mora

| | | |
|-----------------------|---|-------|
| Riblji file | 4 | 10-20 |
| Riblji file, panirani | 4 | 10-20 |
| Riba pečena, cijela | 3 | 10-20 |
| Sardine | 4 | 6-12 |
| Škampi, račići | 4 | 4-8 |
| Lignje, sipa | 4 | 6-12 |

Jela s jajima

| | | |
|-----------------------------------|---|-----|
| Jaja na oko, na maslacu | 2 | 2-6 |
| Jaja na oko | 4 | 2-6 |
| Kajgana | 2 | 4-9 |
| Omlet | 2 | 3-6 |
| Francuski tost | 3 | 4-8 |
| Palačinke, blini, tortilje, tacos | 5 | 1-3 |

Povrće

| | | |
|------------------------------|---|-------|
| Pečeni krumpir | 5 | 6-12 |
| Pomfrit | 4 | 15-25 |
| Popečci od krumpira | 5 | 2-4 |
| Luk, pečeni češnjak | 2 | 2-10 |
| Luk narezan na kolutice | 3 | 5-10 |
| Tikvice, patlidžani, paprika | 2 | 4-12 |
| Zelene šparoge | 3 | 4-15 |
| Gljive | 4 | 10-15 |
| Povrće pirjano na ulju | 1 | 10-20 |
| Povrće u tempuri | 4 | 5-10 |

Duboko smrznuti proizvodi

| | | |
|----------------------|---|-------|
| Pileći nuggets | 4 | 10-15 |
| Riblji štapići | 4 | 8-12 |
| Pomfrit | 5 | 4-8 |
| Jela iz tave | 3 | 6-10 |
| Proljetne rolice | 4 | 10-30 |
| Vol-au-vent, kroketi | 5 | 3-8 |

Umaci

| | | |
|-------------------|---|-------|
| Umak od rajčica | 1 | 25-35 |
| Bešamel umak | 1 | 10-20 |
| Umak od sira | 1 | 10-20 |
| Slatki umaci | 1 | 15-25 |
| Umaci, reducirani | 1 | 25-35 |

Ostalo

| | | |
|------------|---|------|
| Pečeni sir | 3 | 7-10 |
| Krutoni | 3 | 6-10 |

| | 8 | ⊖ min |
|--------------------------------|---|-------|
| Prepečeni kruh | 4 | 4-8 |
| Gotova jela iz vrećice | 1 | 5-10 |
| Bademi, orasi, pinjoli, prženi | 4 | 3-15 |
| Kokice | 5 | 3-4 |

16.2 PerfectCook Sensor

Pomoći ove funkcije možete zagrijati, kuhati namirnice, kuhati ih na laganoj vatri, kuhati ih u ekspres loncu ili ih pržiti u loncu s puno ulja na kontroliranoj temperaturi.

Kako biste mogli koristiti ove funkcije, potreban vam je bežični senzor za kuhanje za bežično kuhanje.

Ova funkcija je raspoloživa kod svih zona za kuhanje s bežičnim senzorom za kuhanje na normalnoj posudi za kuhanje.

Stupnjevi temperature

Stupnjevi temperature za pripremu jela.

| Stu- panj | Tempe- ratura | Funkcije | Posuda za kuhanje |
|--------------|------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 1 | 70 °C | Zagrijavanje i održavanje topline | |
| 2 | 90 °C | Kuhanje | |
| 3 | 100 °C | Prokuhavanje | |
| 4 | 120 °C | Kuhanje u ekspres loncu | |
| 5 | 180 °C | Prženje | |

Napomene o funkciji PerfectCook Sensor

- Bežični senzor za kuhanje mjeri temperaturu tekućine s pomoći silikonskog dna koje je postavljeno na posudu. Za ispravno mjerjenje silikonsko dno mora biti potpuno prekriveno tekućinom koju treba mjeriti.
- Okvir bežičnog senzora za kuhanje i silikonsko dno na posudi za kuhanje moraju biti potpuno suhi prije početka kuhanja.
- Bežični senzor za kuhanje ne skidajte za vrijeme kuhanja. Nakon kuhanja oprezno skinite senzor jer može biti vruć.
- Koristite poklopac radi uštede energije.
- Posudu za kuhanje stavite tako da bežični senzor za kuhanje pokazuje na bočnu vanjsku površinu ploče za kuhanje.
- Nikada nemojte usmjeriti bežični senzor za kuhanje na neku drugu vruću posudu kako biste izbjegli pregrijavanje.

Uključivanje PerfectCook Sensor

Zahtjev: Povežite bežični senzor za kuhanje.

- Postavite bežični senzor za kuhanje na posudu.
- Stavite posudu s dovoljno tekućine na željenu zonu za kuhanje i uvijek je poklopite.

- Odaberite zonu za kuhanje na kojoj se nalazi posuda s bežičnim senzorom za kuhanje. Zatim pritisnite sredinu bežičnog senzora za kuhanje.
- Na upravljačkoj ploči svijetli .
- Odaberite odgovarajući stupanj temperature za namircu koju treba kuhati.
- Funkcija je uključena.
- treperi sve dok voda ili ulje ne postigne odgovarajuću temperaturu za stavljanje namirnica. Javlja se zvučni signal, a simbol temperature prestaje treperiti.
- Nakon zvučnog signala dignite poklopac i dodajte namirnice. Za vrijeme kuhanje stavite poklopac.

Isključivanje PerfectCook Sensor

- Odaberite zonu za kuhanje.
- U području namještanja stavite na .
- Funkcije su deaktivirane.

Napomena: Pričekajte otprilike 10 sekundi kako biste ponovno aktivirali funkcije kuhanja.

Preporuke za kuhanje s PerfectCook Sensor

U sljedećoj tablici prikazan je idealan stupanj temperature za odabir jela. 8°C i $\ominus\text{min}$ ovise o količini, stanju i kvaliteti namirnica.

Zagrijavanje i održavanje topline

| | 8 °C | ⊖ min |
|---------------------------|------|-------|
| Zagrijavanje gulaša | 70 | 10-20 |
| Zagrijavanje kuhanog vina | 70 | 5-15 |

- Kuhanje na laganoj vatri

| | 8 °C | ⊖ min |
|-------------|------|-------|
| Meso | | |
| Hrenovke | 90 | 10-20 |

Riba

| | | |
|--------------|----|-------|
| Pirjana riba | 90 | 15-20 |
|--------------|----|-------|

Jela s jajima

| | | |
|---------------|----|-----|
| Poširana jaja | 90 | 2-5 |
|---------------|----|-----|

Krumpir

| | | |
|-----------------------|----|-------|
| Okruglice od krumpira | 90 | 30-40 |
|-----------------------|----|-------|

Tjestenina i žitarice

| | | |
|---------------------------|----|-------|
| Riža | 90 | 25-35 |
| Parboiled riža | 90 | 25-35 |
| Integralna riža | 90 | 45-55 |
| Riža, basmati, tajlandska | 90 | 8-12 |
| Divlja riža | 90 | 20-30 |
| Palenta | 90 | 3-8 |
| Griz s mlijekom | 90 | 5-10 |

Juhe

| | | |
|-------------------|----|-------|
| Instant krem juhe | 90 | 10-15 |
|-------------------|----|-------|

Slastice

| | | |
|-----------------|----|-------|
| Riža na mlijeku | 90 | 40-50 |
|-----------------|----|-------|

| | | |
|-------------|----|-------|
| Zobena kaša | 90 | 10-15 |
|-------------|----|-------|

| | | |
|--------------------|----|-----|
| Puding od čokolade | 90 | 3-5 |
|--------------------|----|-----|

Ostalo

| | | |
|---------|----|------|
| Mlijeko | 90 | 3-10 |
|---------|----|------|

- Kuhanje

| | °C | min |
|--------------------------------------|-----|-------|
| Meso | | |
| Mesne okruglice | 100 | 20-30 |
| Kokoš | 100 | 60-90 |
| Teletina | 100 | 60-90 |
| Jela s jajima | | |
| Kuhana jaja | 100 | 5-10 |
| Povrće i mahunarke | | |
| Brokula | 100 | 10-20 |
| Cvjetača | 100 | 10-20 |
| Kelj pupčar | 100 | 30-40 |
| Zelene mahune | 100 | 15-30 |
| Slanutak | 100 | 60-90 |
| Grašak | 100 | 15-20 |
| Leća | 100 | 45-60 |
| Krumpir | | |
| Njoki | 100 | 3-6 |
| Krumpir, kuhan | 100 | 30-45 |
| Batat | 100 | 30-45 |
| Tjestenina i žitarice | | |
| Tjestenina od tvrde pšenice | 100 | 7-10 |
| Svježa tjestenina | 100 | 3-5 |
| Tjestenina od neprosijanog brašna | 100 | 7-10 |
| Tjestenina od tvrde pšenice, punjena | 100 | 15-20 |
| Svježa tjestenina, punjena | 100 | 5-8 |
| Kvinoja | 100 | 10-12 |
| Juhe | | |
| Domaće juhe | 100 | 60-90 |
| Instant juhe | 100 | 5-10 |
| Slastice | | |
| Kompot | 100 | 15-25 |
| Duboko smrznuti proizvodi | | |
| Zelene mahune | 100 | 15-30 |
| Kuhanje u ekspres loncu | | |
| | °C | min |
| Meso | | |
| Kokoš | 120 | 15-25 |
| Teletina | 120 | 15-25 |
| Povrće i mahunarke | | |
| Povrće | 120 | 3-6 |
| Slanutak | 120 | 25-35 |
| Leća | 120 | 10-20 |
| Grah | 120 | 25-35 |
| Krumpir | | |
| Krumpir | 120 | 10-20 |
| Batat | 120 | 10-20 |
| Tjestenina i žitarice | | |

| | °C | min |
|-----------------|-----|-------|
| Riža | 120 | 6-8 |
| Integralna riža | 120 | 12-18 |
| Juhe | | |
| Domaća juha | 120 | 20-30 |

Prženje s puno ulja

Koristite poklopac za zagrijavanje ulja i skinite ga za pečenje namirnica.

| | °C | min |
|---|-----|-------|
| Meso | | |
| Komadi piletine | 180 | 10-15 |
| Mesne okruglice | 180 | 10-15 |
| Riba | | |
| Riba u pivskom tjestu, panirana | 180 | 10-15 |
| Povrće i mahunarke | | |
| Povrće u pivskom tjestu, panirano | 180 | 4-8 |
| Šampinjoni, panirani ili u pivskom tjestu | 180 | 4-8 |
| Slastice | | |
| Krafne | 180 | 5-10 |
| Duboko smrznuti proizvodi | | |
| Pomfrit | 180 | 4-8 |

16.3 Bežični senzor za kuhanje

Morate kupiti bežični senzor za kuhanje kako biste koristili PerfectCook Sensor.

Bežični senzor za kuhanje možete kupiti kod servisne službe, u našoj internetskoj trgovini ili specijaliziranoj trgovini www.bosch-home.com.

Povezivanje bežičnog senzora za kuhanje

Za povezivanje bežičnog senzora za kuhanje s upravljačkom pločom postupite na sljedeći način:

- Odaberite osnovnu postavku 1. Osnovne postavke → Stranica 20
- ✓ - svijetli.
- Odaberite zonu za kuhanje čiji indikator će zasvjetiti. Javlja se zvučni signal. treperi.
- U roku od 30 sekundi kratko pritisnite sredinu bežičnog senzora za kuhanje.
 - Nakon nekoliko sekundi na indikatoru zone za kuhanje se pojavljuje rezultat povezivanja senzora za kuhanje s upravljačkom pločom.

Rezultat

- | | |
|------------------------|--|
| Ispravno povezivanje | PerfectCook Sensor je raspoloživ. |
| Neispravno povezivanje | Pogreška u komunikaciji <ul style="list-style-type: none"> ■ Ponovite postupak povezivanja. Ako je rezultat i dalje , obavijestite servisnu službu. |

Rezultat

- ✗ Neispravno povezivanje Pogreška u komunikaciji
- Pogreška u komunikaciji Bluetooth. Ponovite postupak povezivanja.
 - Niste pritisnuli sredinu bežičnog senzora za kuhanje u roku od 30 sekundi nakon odabira zone za kuhanje. Ponovite postupak povezivanja.
 - Baterija bežičnog senzora za kuhanje je istrošena. Zamijenite bateriju, resetirajte bežični senzor za kuhanje i ponovno provedite postupak povezivanja.

Resetiranje bežičnog senzora za kuhanje

1. Pritisnite sredinu bežičnog senzora za kuhanje oko 8 - 10 sekundi.
 - ✓ Tijekom ovog postupka LED indikator bežičnog senzora za kuhanje zasvjetli tri puta.
 - ✓ Resetiranje se pokreće kada LED indikator zasvijetli treći put.
2. Sada više nemojte pritisnuti sredinu bežičnog senzora za kuhanje.
 - ✓ Kada se LED indikator ugasi, bežični senzor za kuhanje je resetiran.

3. Postupak povezivanja ponovite od točke 2.

Namještanje vrelišta

Trenutak, u kojem voda zakuh, ovisi o visini mesta stanovanja iznad razine mora. Ako voda prejako ili preslabo ključa, možete namjestiti vrelište. Za to: Odaberite osnovnu postavku **c 4**. Osnovne postavke → Stranica 20

| Visina | Namještena vrijednost c 4 |
|---------------|----------------------------------|
| 0 m | 1 |
| 100 - 200 m | 2 |
| 200 - 400 m | 3¹ |
| 400 - 600 m | 4 |
| 600 - 800 m | 5 |
| 800 - 1000 m | 6 |
| 1000 - 1200 m | 7 |
| 1200 - 1400 m | 8 |
| Iznad 1400 m | 9 |

¹ Osnovna postavka

Napomena: Temperatura od 3/100 °C nije dovoljna za učinkovito kuhanje, ali ako želite namjestiti intenzivnije kuhanje, možete odabrati niži stupanj.


17 Bežični senzor za kuhanje

Morate kupiti bežični senzor za kuhanje kako biste koristili PerfectCook Sensor. Bežični senzor za kuhanje možete kupiti kod servisne službe, u našoj internetskoj trgovini ili specijaliziranoj trgovini www.bosch-home.com.

17.1 Opseg isporuke

Nakon raspakiravanja provjerite sve dijelove imaju li oštećenja nastala u transportu te je li isporuka potpuna.


- **A** Bežični senzor za kuhanje
- **B** Silikonska pločica
- **C** Šablona

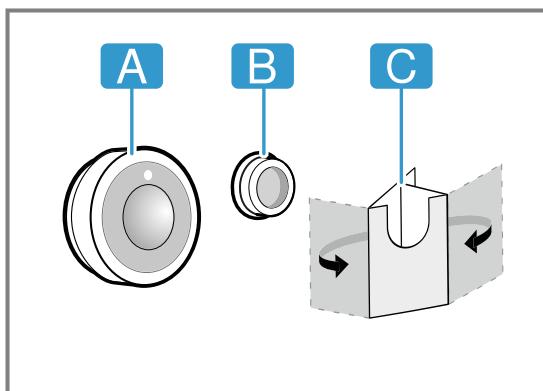

17.2 Stavljanje silikonske pločice

Silikonska pločica fiksira senzor za kuhanje na posudi za kuhanje. Za stavljanje na posudu za kuhanje:

1. Mjesto za ljepljenje na posudi za kuhanje ne smije biti masno. Operite posudu za kuhanje, dobro je obrišite, a mjesto za ljepljenje obrišite npr. alkoholom.
2. Skinite zaštitnu foliju sa silikonske pločice. Pomoću priložene šablone zalijepite silikonsku pločicu na odgovarajućoj visini izvana na posudi za kuhanje.

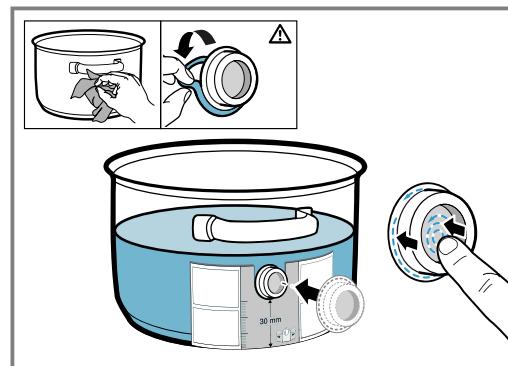


3. Pritisnite cijelu površinu i unutarnji dio silikonske pločice.
4. Ostavite ljeplilo da se suši jedan sat. Za to vrijeme ne koristite niti ne perite posudu za kuhanje.

Napomena: Ako se silikonska pločica odvoji, upotrijebite novu. Po potrebi možete kupiti komplet s pet silikonskih pločica u specijaliziranim trgovinama, kod naše servisne službe ili na našoj službenoj internetskoj stranici www.bosch-home.com tako da navedete broj artikla 17007119.

Sva ljeplila se s vremenom razgrađuju ako ih skladištite. Kako biste to izbjegli, stavite silikonsko dno na posudu odmah nakon kupnje.

17.3 Postavljanje bežičnog senzora za kuhanje


1. Uvjerite se da je silikonska pločica potpuno suha prije stavljanja senzora za kuhanje.
2. Stavite senzor za kuhanje na silikonsku pločicu tako da se savršeno prilagodi.

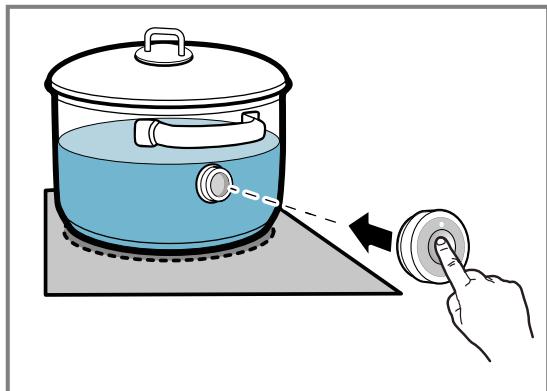


17.4 Zamjena baterije

Ako LED na bežičnom senzoru za kuhanje ne zasvijetli kada ga dodirnete, onda se baterija ispraznila. Zamjena baterije:


1. Silikonski poklopac skinite s donjeg dijela kućišta senzora za kuhanje i izvadite oba vijka odvijačem.

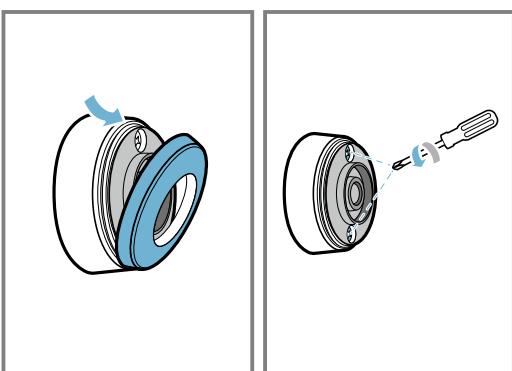

2. Otvorite poklopac senzora za kuhanje i izvadite bateriju.

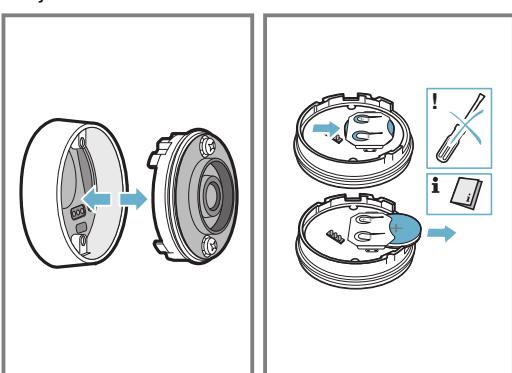


3. Umetnute novu bateriju i pritom pazite na polove baterije. Koristite samo kvalitetne baterije tipa CR2032.

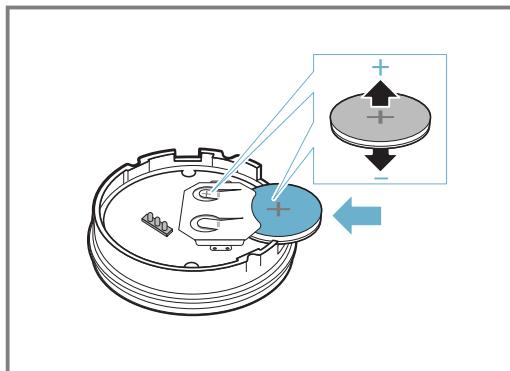

Napomena: Za vađenje baterije ne koristite metalne predmete. Ne dodirujte priključne točke baterije.

4. Zatvorite zatvarač senzora za kuhanje. Otvori za vijke na zatvaraču moraju se podudarati s udubljenjima na donjem dijelu kućišta. Pritegnite vijke odvijačem i pričvrstite silikonski poklopac na donji dio kućišta senzora za kuhanje.

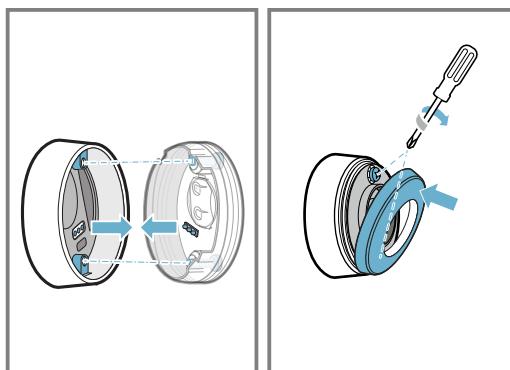

17.5 Čišćenje

Senzor za kuhanje

Očistite vlažnom krpom. Ne stavljajte u perilicu posuđa i pazite da se ne smoči.

Ako ne koristite senzor za kuhanje, skinite ga s posude i čuvajte ga na čistom, sigurnom mjestu dalje od izvora topline.

Silikonska pločica


Očistite i obrišite prije stavljanja senzora za kuhanje. Prikladna za pranje u perilici posuđa.

Napomena: Posudu sa silikonskom pločicom ne ostavljajte dulje vrijeme u sapunici.

Prozorčić na bežičnom senzoru za kuhanje

Pobrinite se da je prozorčić čist i suh. Stoga je važno sljedeće:

1. Redovito uklonite nečistoću i kapljice masnoće.
2. Za čišćenje koristite krpnu ili štapić s vatrom i sredstvo za čišćenje prozora.

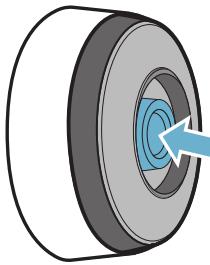**Napomene**

- Ne koristite tvrde ili hrapave predmete npr. čekinjaste četke ili abrazivne spužvice i abrazivna sredstva kako biste očistili ploču za kuhanje.

18 Zaštita za djecu

Ploča za kuhanje ima zaštitu za djecu. Tako ćete sprječiti da djeca uključe ploču za kuhanje.

18.1 Uključivanje Zaštita za djecu

Zahtjev: Ploča za kuhanje mora biti isključena.

1. Dodirnite ①.
 2. Ø držite pritisnut 4 sekunde.
- ✓ Indikator Ø svijetli 10 sekundi.
 - ✓ Ploča za kuhanje je blokirana.

- Prozorčić na bežičnom senzoru za kuhanje ne dodirujte prstima kako ga ne biste zaprljali ili izgrebli.

17.6 Izjava o sukladnosti

Ovime BSH Hausgeräte GmbH izjavljuje da uređaj s funkcijom bežični senzor za kuhanje odgovara osnovnim zahtjevima i svim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU.

Detaljniju izjavu o sukladnosti u skladu s Direktivom RED možete pronaći na www.bosch-home.com na stranici vašeg uređaja pod Dodatni dokumenti.

Logotipovi i marka Bluetooth® su registrirane robne marke i vlasništvo Bluetooth SIG, Inc. i svako korištenje ovih marki od strane BSH Hausgeräte GmbH je pod licencicom. Sve druge marke i trgovачki nazivi su vlasništvo dotočnih tvrtki.

19 Zaštita od brisanja

Omogućuje blokiranje upravljačke ploče u svrhu čišćenja kako se postavke ne bi slučajno promijenile. Blokada ne utječe na glavni prekidač.

19.1 Uključivanje Zaštita od brisanja

- Pritisnite Ø. Oglasi se zvuk upozorenja i Ø svijetli.
- ✓ Upravljačka ploča je blokirana tijekom 35 sekundi. 5 sekundi prije isključivanja javlja se zvučni signal.

18.2 Isključivanje Zaštita za djecu

1. Dodirnite ①.
 2. Ø držite pritisnut 4 sekunde.
- ✓ Blokada je deaktivirana.

18.3 Automatska zaštita za djecu

Možete aktivirati zaštitu za djecu čak i automatski sa svakim isključivanjem ploče za kuhanje. U poglavljiju Osnovne postavke saznat ćete kako trebate uključiti i isključiti funkciju → Stranica 20.

20 Individualno sigurnosno isključivanje

Sigurnosna funkcija aktivira se ako se kuhalisti koristi dulje vrijeme i ne promijenite nijednu postavku. Zona za kuhanje prikazuje F8 i isključuje se.

19.2 Isključivanje Zaštita od brisanja

Za isključivanje funkcije prije isteka vremena:

- Dodirnite Ø.
- ✓ Upravljačka ploča je deblokirana.

Vrijeme od 1 do 10 sati ovisi o odabranom stupnju snage.

Da biste uključili zonu za kuhanje, pritisnite bilo koju tipku.

21 Osnovne postavke

Možete namjestiti osnovne postavke uređaja prema svojim potrebama.

21.1 Pregled osnovnih postavki

| Indikator | Postavka | Vrijednost |
|-----------|--|--|
| c 1 | Zaštita za djecu | 0 - Ručno. ¹ 1 - Automatski. 2 - Isključeno. |
| c 2 | Zvučni signali | 0 - Signal potvrde i pogreške su isključeni. 1 - Uključen je samo signal pogreške. 2 - Uključen je samo signal potvrde. 3 - Svi zvučni signali su uključeni ¹ . |
| c 3 | Indikator potrošnje energije Prikazuje ukupnu potrošnju energije između uključivanja i isključivanja ploče za kuhanje u kWh. Točnost prikaza između ostalog ovisi o kvaliteti napona strujne mreže. | 0 - Isključeno. 1 - Uključeno. |
| c 4 | Odabir postavke ovisno o visini iznad razine mora: | 1-2 - Smanjenje. 3 - Osnovna postavka. 4-9 - Povećanje. |
| c 5 | Automatsko isključivanje zone za kuhanje. | 00 - isključen. ¹ 01-99 - Zaposnik do automatskog isključivanja. |
| c 6 | Trajanje zvučnog signala za kraj timera | 1 - 10 sekundi ¹ 2 - 30 sekundi 3 - 1 minuta |
| c 7 | Ograničenje snage Po potrebi omogućuje ograničenje ukupne snage ploče za kuhanje, ako je potrebno, zbog zahtjeva električne instalacije. Raspoložive postavke ovise o maksimalnoj snazi ploče za kuhanje (vidi označnu pločicu). Kada je funkcija aktivna i ploča za kuhanje je dosegla namještenu granicu snage, prikazuje se - i ne možete odabrati viši stupanj snage. | 0 - Isključeno. Maksimalna snaga ploče za kuhanje ¹ . 1 - 1000 W najmanja snaga. 1.5 - 1500 W ... 3 - 3000 W preporučeno za 13 A 3.5 - 3500 W preporučeno za 16 A. 4 - 4000 W 4.5 - 4500 W preporučeno za 20 A. ... 9 - Maksimalna snaga ploče za kuhanje. |
| c 11 | MoveMode Omogućuje promjenu prethodno podešenih stupnjeva snage triju područja kuhanja fleksibilne zone za kuhanje. U tu svrhu odaberite jednu od dvije zone za kuhanje, namjestite željeni stupanj snage u području namještanja i dodirnite kako biste potvrdili novi stupanj snage i odabrali sljedeću zonu za kuhanje. | 3 - Prethodno podešeni stupanj snage za prednju zonu za kuhanje. 5 - Prethodno podešeni stupanj snage za srednju zonu za kuhanje. 1.5 - Prethodno podešeni stupanj snage za stražnju zonu za kuhanje. |
| c 12 | Ispit posuđa Pomoću ove funkcije možete provjeriti kvalitetu posuđa. | 0 - Nije prikladno. 1 - Nije optimalno. 2 - Prikladno. |
| c 13 | FlexInduction Promjena načina uključivanja Flex zone. | 0 - Kao dvije odvojene zone za kuhanje. ¹ 1 - Kao jedna povezana zona za kuhanje. |
| c 14 | Povezivanje bežičnog senzora za kuhanje s pločom za kuhanje. | 0 - Ispravno povezivanje. 1 - Neispravno povezivanje zbog pogreške u prijenosu. 2 - Neispravno povezivanje zbog pogreške senzora za kuhanje. |
| c 0 | Povratak na tvorničke postavke | 0 - Individualne postavke ¹ . 1 - Tvorničke postavke. |

¹ Tvornička postavka

21.2 Za pristup osnovnim postavkama

- Zahtjev:** Ploča za kuhanje mora biti isključena.
- Dodirnite ① kako biste uključili ploču za kuhanje.
 - U roku od sljedećih 10 sekundi dodirnite ② u trajanju od 4 sekunde.

| Informacije o proizvodu | Indikator |
|-----------------------------|-----------|
| Popis servisnih službi (SS) | 0 1 |
| Tvornički broj | Fd |
| Tvornički broj 1 | 02. |
| Tvornički broj 2 | 05 |

- Prva četiri indikatora navode informacije o proizvodu. Dodirnite područje namještanja kako biste pozvali pojedinačne indikatore.

- Za pristup osnovnim postavkama dodirnite ③.
- ✓ ④ i ⑤ svijetle kao zadana postavka.
- Pritisčite ⑥ sve dok se ne pojavi željena postavka.
- U području namještanja odaberite željenu postavku.
- Dodirnite ⑦ u trajanju od 4 sekunde.
- Postavke su pohranjene.

21.3 Odustajanje od promjene osnovnih postavki

- Dodirnite ①.
- Sve se promjene odbacuju i neće se spremiti.

22 Ispit posuđa

Kvaliteta posuđa jako utječe na brzinu i rezultat kuhanja.

Pomoću ove funkcije možete provjeriti kvalitetu posuđa. Prije provjere uvjerite se da veličina dna posude odgovara veličini korištene zone za kuhanje.

Pristupiti se može putem osnovnih postavki.

→ Stranica 20

22.1 Provedite Ispit posuđa

Fleksibilna zona za kuhanje namještena je kao samo jedna zona za kuhanje tako da provjerava samo jednu posudu.

- Stavite posudu na sobnoj temperaturi u koju ste prethodno dodali oko 200 ml vode na sredinu zone za kuhanje koja najbolje odgovara veličini dna posude.
- Pozovite osnovne postavke i odaberite ① ②.

- Dodirnite područje namještanja. U zonama za kuhanje treperi indikator —.
- Ispit je u tijeku.
- Nakon 10 sekundi pojavljuje se rezultat na indikatorima zone za kuhanje.

22.2 Provjera rezultata

U sljedećoj tablici možete vidjeti što znači rezultat kvalitete i brzine kuhanja.

Rezultat

- | | |
|---|--|
| ① | Posuda za kuhanje nije prikladna za zonu za kuhanje i stoga se ne zagrijava. |
| ② | Posuda za kuhanje se sporije zagrijava od očekivanog i kuhanje nije optimalno. |
| ③ | Posuda za kuhanje se dobro zagrijava i kuhanje se odvija normalno. |

Za aktiviranje ove funkcije dodirnite područje namještanja.

23 Čišćenje i održavanje

Kako bi vam uređaj dugo ostao funkcionalan, pažljivo ga čistite i održavajte.

23.1 Sredstva za čišćenje

Prikladna sredstva za čišćenje i strugalo za staklo možete nabaviti kod servisne službe, u trgovini ili u internetskoj trgovini www.bosch-home.com.

POZOR!

Neprikladna sredstva za čišćenje mogu oštetiti površine uređaja.

- Nikada ne upotrebljavajte neprikladna sredstva za čišćenje.
- Nemojte upotrebljavati sredstva za čišćenje dok je ploča za kuhanje još vruća. To može prouzročiti mrlje na površini.

Neprikladna sredstva za čišćenje

- Nerazrijeđeno sredstvo za pranje posuđa

- Sredstvo za čišćenje perilice posuđa
- Abrazivna sredstva
- Agresivna sredstva za čišćenje kao što su sprej za čišćenje pećnice ili sredstvo za uklanjanje mrlja
- Spužvice za ribanje
- Visokotlačni ili parni čistači

23.2 Čišćenje ploče za kuhanje

Ploču za kuhanje očistite nakon svake uporabe kako ostaci od hrane ne bi zagorjeli.

Zahtjev: Ploča za kuhanje mora biti hladna. Samo u slučaju mrlja od šećera, ržinog škroba, plastike ili aluminijске folije nemojte ostaviti ploču za kuhanje da se ohladi.

- Tvrdomornu prljavštinu uklonite strugalom za staklo.
- Ploču za kuhanje očistite sredstvom za čišćenje staklokeramike.

Pridržavajte se napomena za čišćenje na ambalaži sredstva za čišćenje.

Savjeti

- Specijalnom spužvom za staklokeramiku možete postići dobre rezultate čišćenja.
- Ako dno posuđa za kuhanje održavate čistim, površina ploče za kuhanje ostat će u dobrom stanju.

23.3 Čišćenja okvira ploče za kuhanje

Okvir ploče za kuhanje očistite ako se na njemu nalazi prljavština ili mrlje nakon uporabe.

Napomena: Nemojte rabiti strugalo za staklo.

1. Okvir ploče za kuhanje očistite topлом sapunicom i mekanom krpom.
Nove spužve prije uporabe temeljito isperite.
2. Obrišite mekom krpom.

24 Uklanjanje smetnji

Manje smetnje na svom uređaju možete samostalno ukloniti. Iskoristite informacije za uklanjanje smetnji prije nego što se obratite servisnoj službi. Tako ćete izbjegći nepotrebne troškove.

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!

Nestručni popravci su opasni.

- ▶ Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
- ▶ Ako je uređaj neispravan, nazovite servisnu službu. → "Servisna služba", Stranica 24

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Nestručni popravci su opasni.

- ▶ Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
- ▶ Za popravak uređaja smiju se upotrebljavati samo originalni rezervni dijelovi.

24.2 Napomene na kontrolnoj ploči

| Kvar | Uzrok i rješavanje problema |
|-------------------------------------|---|
| Indikator ne svijetli. | Dovod struje je prekinut. <ul style="list-style-type: none">▶ Pomoću drugih električnih uređaja provjerite je li došlo do nestanka struje. |
| | Uređaj nije priključen prema spojnoj shemi. <ul style="list-style-type: none">▶ Priključite uređaj prema spojnoj shemi. |
| | Smetnja u elektronici <ul style="list-style-type: none">▶ Ako ne možete ukloniti smetnju, obavijestite tehničku servisnu službu. |
| Indikatori trepere. | Upravljačka ploča je vlažna ili se na njoj nalazi predmet. <ul style="list-style-type: none">▶ Osušite upravljačku ploču ili maknite predmet. |
| F2, F4, E 70/15, E 8 207, E 8208 | Elektronika je pregrijana i isključila je jednu ili sve zone za kuhanje. <ul style="list-style-type: none">▶ Pričekajte dok se elektronika dovoljno ne ohladi. Zatim dodirnite bilo koju tipku na upravljačkoj ploči. |
| F5 + stupanj snage i zvučni signal | Vruća posuda za kuhanje nalazi se u području upravljačke ploče. Zbog toga se elektronika može pregrijati. <ul style="list-style-type: none">▶ Maknite posudu za kuhanje. Indikator pogreške će se ugasiti nakon kraćeg vremena. Možete nastaviti s kuhanjem. |
| F5 i zvučni signal | Vruća posuda za kuhanje nalazi se u području upravljačke ploče. Radi zaštite elektronike zona za kuhanje se isključila. <ul style="list-style-type: none">▶ Maknite posudu za kuhanje. Pričekajte nekoliko sekundi. Dodirnite bilo koju površinu za upravljanje. Kada se ugasi indikator pogreške, možete nastaviti kuhati. |
| F1/F6 | Zona za kuhanje je pregrijana i isključila se radi zaštite radne površine. <ul style="list-style-type: none">▶ Pričekajte dok se elektronika dovoljno ne ohladi i zatim uključite zonu za kuhanje. |
| F0 | Prihvaćanje postavki se ne aktivira. <ul style="list-style-type: none">▶ Dodirnite bilo koju tipku kako biste poništili indikator pogreške. Kuhatite na uobičajen način, bez upotrebe funkcije Prihvaćanje postavki. Kontaktirajte servisnu službu. |

| Kvar | Uzrok i rješavanje problema |
|---|---|
| <i>F9</i> | <p>Proširena Flex zona ne uključuje se.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Dodirnite bilo koji senzor kako biste potvrdili indikator pogreške. Možete nastaviti kuhati na preostalim zonama za kuhanje. Kontaktirajte tehničku servisnu službu. |
| <i>F8</i> | <p>Zona za kuhanje je radila duže vrijeme i bez prekida.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Individualno sigurnosno isključivanje je uključeno. Za namještanje zone za kuhanje dodirnite neku tipku i isključite indikator. |
| <i>E8202</i> | <p>Senzor za kuhanje je pregrijan i zona za kuhanje je isključena.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pričekajte dok se senzor za kuhanje dovoljno ne ohladi i aktivirajte funkciju. |
| <i>E8203</i> | <p>Senzor za kuhanje je pregrijan i sve zone za kuhanje su isključene.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ako ne koristite senzor za kuhanje, skinite ga s posude za kuhanje i čuvajte ga dalje od drugih zona za kuhanje ili izvora topline. Uključite zone za kuhanje. |
| <i>E8204</i> | <p>Vruća posuda za kuhanje nalazi se u području upravljačke ploče. Radi zaštite elektronike zona za kuhanje se isključila.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zamijenite bateriju 3V CR2032. Ostale informacije naći ćete u odlomku → "Zamjena baterije", Stranica 18 |
| <i>E8205</i> | <p>Veza sa senzorom za kuhanje je prekinuta.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Isključite funkciju i ponovno je aktivirajte. |
| <i>E8206</i> | <p>Senzor za kuhanje je neispravan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontaktirajte tehničku servisnu službu. |
| Indikator bežičnog senzora za kuhanje ne svjetli. | <p>Bežični senzor za kuhanje ne reagira i indikator ne svijetli.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zamijenite bateriju 3V CR2032. Ostale informacije naći ćete u odlomku → "Zamjena baterije", Stranica 18. ▶ Ako problem i dalje postoji, držite pritisnut simbol na senzoru za kuhanje u trajanju od 8-10 sekundi i ponovno spojite senzor za kuhanje s pločom za kuhanje. Ostale informacije naći ćete u odlomku → "Povezivanje bežičnog senzora za kuhanje", Stranica 16. ▶ Ako problem i dalje postoji, obavijestite tehničku servisnu službu. |
| Indikator na senzoru zatreperi dva puta. | <p>Baterija senzora za kuhanje je gotovo istrošena. Sljedeće kuhanje može se prekinuti zbog istrošene baterije.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zamijenite bateriju 3V CR2032. Ostale informacije naći ćete u odlomku → "Zamjena baterije", Stranica 18. |
| Indikator na senzoru zatreperi tri puta. | <p>Veza sa senzorom za kuhanje je prekinuta.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Držite pritisnut simbol na senzoru za kuhanje u trajanju od 8-10 sekundi i ponovno spojite s pločom za kuhanje. Ostale informacije naći ćete u odlomku → "Povezivanje bežičnog senzora za kuhanje", Stranica 16. |
| <i>E 9000/E9010</i> | <p>Radni napon je pogrešan i izvan normalnog područja rada.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontaktirajte distributera električne energije. |
| <i>E400/E9011</i> | <p>Ploča za kuhanje nije ispravno priključena.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Isključite ploču za kuhanje iz električne mreže. Priključite ploču za kuhanje prema spojnoj shemi. |
| <i>d E</i> | <p>Aktiviran je demonstracijski način rada.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Isključite ploču za kuhanje iz električne mreže. Pričekajte 30 sekundi i priključite ploču za kuhanje. U roku od sljedeće 3 minute dodirnite bilo koji senzor. Demonstracijski način rada je deaktiviran. |

24.3 Normalni zvukovi vašeg uređaja

Ponekad induksijski uređaj može uzrokovati zvukove ili vibracije poput zujanja, piskanja, pucketanja, buke ventilatora ili ritmičkih zvukova.

25 Zbrinjavanje

25.1 Zbrinjavanje starih uređaja u otpad

Ekološki prikladnim zbrinjavanjem otpada mogu se ponovo iskoristiti vrijedne sirovine.

1. Izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda.
2. Prerežite mrežni priključni vod.

3. Uredaj zbrinite na ekološki prihvatljiv način.

Informacije o aktualnim načinima zbrinjavanja možete dobiti od svog specijaliziranog trgovca ili se raspitajte u komunalnoj ili lokalnoj gradskoj upravi.



Ovaj je uređaj označen u skladu s europskom smjernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim uređajima (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Smjernica određuje okvir za povratak i zbrinjavanje otpadnih uređaja valjan u cijeloj Europskoj Uniji.

25.2 Zbrinjavanje akumulatora/baterija

Akumulatore/baterije treba dovesti na ekološki prihvatljivo recikliranje. Akumulatore/baterije ne bacajte u kućni otpad.

- Akumulatore/baterije zbrinite na ekološki prihvatljiv način.



U skladu s europskom Direktivom 2006/66/EZ moraju se odvojeno sakupljati neispravne ili istrošene akumulatorske baterije/baterije i dovesti na ekološki prihvatljivo recikliranje.

26 Servisna služba

Originalne rezervne dijelove koji su bitni za funkcioniranje uređaja u skladu s odgovarajućom Direktivom o ekološkom dizajnu Direktivom možete dobiti od naše korisničke službe tijekom perioda od najmanje 10 godina od stavljanja vašeg uređaja na tržiste na Europskom gospodarskom području.

Napomena: Angažiranje servisne službe besplatno je u okviru uvjeta jamstva proizvoda.

Detaljne informacije o vremenu jamstva i uvjetima jamstva možete pronaći kod naše servisne službe, svog dobavljača ili na našoj internetskoj stranici.

Kada se obraćate servisnoj službi, potreban vam je proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD) uređaja. Kontakt-podatke servisne službe nači ćeće ovdje odn. u priloženom popisu servisnih službi na našoj internetskoj stranici.

26.1 Proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD)

Proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD) možete pronaći na tipskoj pločici uređaja.

Označnu pločicu nači ćeće:

- na informacijama o uređaju.
- na donjoj strani ploče za kuhanje.

Proizvodni broj (E-br.) možete naći također na staklokeramici. Popis servisnih službi (KI) i tvornički broj (FD) možete vidjeti i u osnovnim postavkama
→ Stranica 20 .

Kako biste podatke o svom uređaju i broj telefona servisne službe brzo ponovno pronašli, možete ih zabilježiti.

27 Probna jela

Ove preporučene postavke sastavljene su za ispitne institute kako bi se olakšalo testiranje naših uređaja. Testiranja su provedena s našim setovima posuđa za induksijske ploče za kuhanje. Po potrebi možete nadno kupiti ove setove pribora u specijaliziranim trgovinama, kod naše servisne službe ili u našoj internetskoj trgovini.

27.1 Topljenje kuvertire

Sastojci: 150 g tamne čokolade (55 % kakaa).

- Posuda Ø 16 cm bez poklopca
 - Kuhanje: stupanj snage 1.5

27.2 Zagrijavanje i održavanje topline variva od leće

Recept prema DIN 44550

Početna temperatura 20 °C

Zagrijavanje, bez miješanja

- Posuda Ø 16 cm s poklopcem, količina: 450 g
 - Zagrijavanje: trajanje 1 min 30 s, stupanj snage 9
 - Nastavak kuhanja: stupanj snage 1.5
- Posuda Ø 20 cm s poklopcem, količina: 800 g
 - Zagrijavanje: trajanje 2 min 30 s, stupanj snage 9
 - Nastavak kuhanja: stupanj snage 1.5

27.3 Zagrijavanje i održavanje topline variva od leće

Npr.: veličina leće 5-7 mm. Početna temperatura 20 °C Promiješajte nakon 1 min zagrijavanja

- Posuda Ø 16 cm s poklopcom, količina: 500 g
 - Zagrijavanje: trajanje oko 1 min 30 s, stupanj snage 9
 - Nastavak kuhanja: stupanj snage 1.5
- Posuda Ø 20 cm s poklopcom, količina: 1 kg
 - Zagrijavanje: trajanje oko 2 min 30 s, stupanj snage 9
 - Nastavak kuhanja: stupanj snage 1.5

27.4 Bešamel umak

Temperatura mlijeka: 7 °C

- Posuda Ø 16 cm bez poklopca, sastojci: 40 g maslaca, 40 g brašna, 0,5 l mlijeka s 3,5 % mliječne masti i prstohvat soli

Priprema bešamel umaka

1. Otopite maslac, umiješajte brašno i sol te zagrijte smjesu.
 - Zagrijavanje: trajanje 6 min, stupanj snage 2
2. Dodajte mlijeko u zapršku i uz neprestano miješanje kuhajte dok ne provrije.
 - Zagrijavanje: trajanje 6 min 30 s, stupanj snage 7
3. Kada bešamel umak provrije, ostavite ga još 2 min na zoni za kuhanje uz neprestano miješanje.
 - Nastavak kuhanja: stupanj snage 2

27.5 Kuhanje riže na mlijeku s poklopcem

Temperatura mlijeka: 7 °C

1. Zagrijte mlijeko dok ne zakipi. Zagrijavajte bez poklopca. Promiješajte nakon 10 min zagrijavanja.
 2. Namjestite preporučeni stupanj snage i u mlijeku dodajte rižu, šećer i sol.
Vrijeme kuhanja uključujući i zagrijavanje oko 45 min.
- Posuda Ø 16 cm, sastojci: 190 g riže okruglog zrna, 90 g šećera, 750 ml mlijeka s 3,5 % mliječne masti i 1 g soli
 - Zagrijavanje: trajanje oko 5 min 30 s, stupanj snage 8.5
 - Nastavak kuhanja: stupanj snage 3
 - Posuda Ø 20 cm, sastojci: 250 g riže okruglog zrna, 120 g šećera, 1 l mlijeka s 3,5 % mliječne masti i 1,5 g soli
 - Zagrijavanje: trajanje oko 5 min 30 s, stupanj snage 8.5
 - Nastavak kuhanja: stupanj snage 3, promiješajte nakon 10 min

27.6 Kuhanje riže na mlijeku bez poklopca

Temperatura mlijeka: 7 °C

1. Sastojke dodajte u mlijeko i uz neprestano miješanje zagrijavajte.
 2. Odaberite preporučeni stupanj snage, kada je mlijeko doseglo otprilike 90 °C, ostavite da se kuha na nižem stupnju oko 50 min.
- Posuda Ø 16 cm bez poklopca, sastojci: 190 g riže okruglog zrna, 90 g šećera, 750 ml mlijeka s 3,5 % mliječne masti i 1 g soli
 - Zagrijavanje: trajanje oko 5 min 30 s, stupanj snage 8.5
 - Nastavak kuhanja: stupanj snage 3
 - Posuda Ø 20 cm bez poklopca, sastojci: 250 g riže okruglog zrna, 120 g šećera, 1 l mlijeka s 3,5 % mliječne masti i 1,5 g soli
 - Zagrijavanje: trajanje oko 5 min 30 s, stupanj snage 8.5
 - Nastavak kuhanja: stupanj snage 2.5

27.7 Kuhanje riže

Recept prema DIN 44550

Temperatura vode: 20 °C

- Posuda Ø 16 cm s poklopcom, sastojci: 125 g riže dugog zrna, 300 g vode i prstohvat soli
 - Zagrijavanje: trajanje oko 2 min 30 s, stupanj snage 9
 - Nastavak kuhanja: stupanj snage 2
- Posuda Ø 20 cm s poklopcom, sastojci: 250 g riže dugog zrna, 600 g vode i prstohvat soli
 - Zagrijavanje: trajanje oko 2 min 30 s, stupanj snage 9
 - Nastavak kuhanja: stupanj snage 2.5

27.8 Pečenje svinjskog filea

Početna temperatura filea: 7 °C

- Tava Ø 24 cm bez poklopca, sastojci: 3 svinjska filea, ukupna težina oko 300 g, debljine 1 cm i 15 ml suncokretovog ulja
 - Zagrijavanje: trajanje oko 1 min 30 s, stupanj snage 9
 - Nastavak kuhanja: stupanj snage 7

27.9 Priprema palačinki

Recept prema DIN EN 60350-2

- Tava Ø 24 cm bez poklopca, sastojci: 55 ml tijesta po palačinki
 - Zagrijavanje: trajanje 1 min 30 s, stupanj snage 9
 - Nastavak kuhanja: stupanj snage 7

27.10 Pečenje smrznutog pomfrita

- Posuda Ø 20 cm bez poklopca, sastojci: 2 l sunčokretovog ulja. Za svako pečenje: 200 g smrznutog pomfrita, debljine 1 cm.
 - Zagrijavanje: stupanj snage 9 sve dok ulje ne postigne temperaturu od 180 °C.
 - Nastavak kuhanja: stupanj snage 9







Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001688895 (040223)

hr