

SIEMENS

WD4HU542EU

Práčka so sušičkou



SK Návod na používanie a pokyny na inštaláciu



Ďalšie informácie nájdete v Digitálnej používateľskej príručke.



Obsah

1 Bezpečnosť.....	4	8 Tlačidlá	22
1.1 Všeobecné upozornenia	4	9 Cieľ sušenia.....	24
1.2 Používanie v súlade s určením.....	4	9.1 Zmena cieľa sušenia	24
1.3 Obmedzenie skupiny používateľov	4	10 Programy	25
1.4 Bezpečná inštalácia	5	11 Príslušenstvo	30
1.5 Bezpečné používanie	6	12 Bielizeň	30
1.6 Bezpečné čistenie a údržba.....	9	12.1 Príprava bielizne	30
2 Zabránenie vecným škodám	10	13 Pracie a ošetrovacie prostriedky	30
3 Ochrana životného prostredia a šetrenie	11	14 Základná obsluha.....	31
3.1 Likvidácia obalu.....	11	14.1 Zapnite spotrebič	31
3.2 Šetrenie energie a zdrojov	11	14.2 Nastavenie programu.....	31
3.3 Energeticky úsporný režim.....	11	14.3 Prispôsobenie nastavení programu.....	31
4 Umiestnenie a pripojenie.....	12	14.4 Uloženie nastavení programu	31
4.1 Vybalenie spotrebiča.....	12	14.5 Vložte bielizeň.....	31
4.2 Obsah dodávky	12	14.6 Vloženie dávkovacej pomôcky na tekutý prací prostriedok.....	32
4.3 Požiadavky na miesto inštalácie	12	14.7 Používanie dávkovacej pomôcky na tekutý prací prostriedok.....	32
4.4 Odstránenie prepravných poistiek	13	14.8 Plnenie pracích a ošetrovacích prostriedkov.....	33
4.5 Pripojenie spotrebiča	14	14.9 Spustenie programu.....	33
4.6 Vyrovnanie spotrebiča.....	15	14.10 Namáčanie bielizne	33
5 Oboznámenie sa	17	14.11 Doplnenie bielizne.....	33
5.1 Spotrebič	17	14.12 Zrušenie pracieho programu	33
5.2 Zásuvka na prací prostriedok.....	18	14.13 Prerušenie sušiacieho programu.....	34
5.3 Ovládací panel	18		
5.4 Logika ovládania	19		
6 Pred prvým použitím.....	19		
6.1 Spustenie prania naprázdno ...	19		
7 Displej.....	20		

14.14 Vybratie bielizne	34	21 Zákaznícky servis.....	54
14.15 Vypnutie spotrebiča.....	34	21.1 Označenie produktu (E-Nr.)	
15 Detská poistka.....	34	a výrobné číslo (FD).....	54
15.1 Aktivovanie detskej poistky ...	34	21.2 Záruka AQUA STOP.....	54
15.2 Deaktivovanie detskej poistky	34	22 Hodnoty spotreby	56
16 Home Connect	34	23 Technické údaje	57
16.1 Nastavenie aplikácie Home Connect	35	24 Vyhlásenie o zhode.....	57
16.2 Nastavenie Home Connect ...	35		
16.3 Aktivovanie Wi-Fi na spotrebiči.....	35		
16.4 Deaktivovanie Wi-Fi na spotrebiči.....	36		
16.5 Zrušenie nastavení siete spotrebiča.....	36		
16.6 Štart na diaľku	36		
16.7 Ochrana osobných údajov	36		
17 Základné nastavenia	38		
17.1 Prehľad základných nastavení	38		
17.2 Zmena základných nastavení.....	39		
18 Čistenie a údržba	39		
18.1 Čistenie bubna	39		
18.2 Čistenie zásuvky na pracie prostriedky.....	39		
18.3 Čistenie vypúšťacieho čerpadla.....	40		
19 Odstránenie porúch	43		
19.1 Núdzové odblokovanie.....	53		
20 Preprava, skladovanie a likvidácia.....	53		
20.1 Demontáž spotrebiča	53		
20.2 Vloženie prepravných poistiek	53		
20.3 Opätovné uvedenie spotrebiča do prevádzky.....	53		
20.4 Likvidácia starého spotrebiča.....	53		



1 Bezpečnosť

Dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné upozornenia.

1.1 Všeobecné upozornenia



- Starostlivo si prečítajte tento návod.
- Návod, ako aj ďalšie informácie o produkte uschovajte pre neskoršie použitie alebo ďalšieho majiteľa.
- Nepripájajte spotrebič, ak došlo k poškodeniu počas prepravy.

1.2 Používanie v súlade s určením

Tento spotrebič používajte len:

- na pranie textílií, ktoré sa dajú prať v práčke a vlny, ktoré sa môžu prať ručne podľa etikety so symbolmi ošetrovania.
- s vodou z vodovodu a bežnými pracími a ošetrovacími prostriedkami na použitie v práčke.
- na sušenie a osvieženie textílií vypraných vo vode, ktoré sa môžu sušiť v sušičke bielizne.
- v súkromných domácnostiach a v uzavretých priestoroch domáceho prostredia.
- maximálne do výšky 4000 m nad morom.

1.3 Obmedzenie skupiny používateľov

Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatočnými skúsenosťami a/alebo vedomosťami iba vtedy, ak sú pod dozorom alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a nebezpečenstiev, ktoré z neho vyplývajú.

Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.


Čistenie ani používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Deti do 3 rokov a domáce zvieratá držte mimo dosahu spotrebiča.

1.4 Bezpečná inštalácia

⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Neodborná inštalácia je nebezpečná.

- ▶ Spotrebič pripojte a prevádzkujte len podľa údajov na výrobnom štítku.
- ▶ Spotrebič sa smie pripojiť len k sieti so striedavým prúdom cez uzemnenú zásuvku nainštalovanú podľa predpisov.
- ▶ V elektroinštalácii domácnosti musí byť podľa predpisov nainštalovaný systém ochranného vodiča. Inštalácia musí mať dostatočne veľký prierez vodiča.
- ▶ Pri použití prúdového chrániča použite len typ s označením .
- ▶ Nikdy spotrebič nenapájajte cez externý spínací mechanizmus, napr. spínacie hodiny alebo diaľkové ovládanie.
- ▶ Spotrebič nikdy nespájajte s elektrickým okruhom, ktorý pravidelne zapína a vypína poskytovateľ elektrickej energie.
- ▶ Keď je spotrebič zabudovaný, sieťová zástrčka sieťového prívodného vedenia musí byť voľne prístupná alebo ak voľný prístup nie je možný, musí sa v pevne uloženej elektrickej inštalácii namontovať rozdeľovacie zariadenie so všetkými pólmi podľa ustanovení o inštalácii.
- ▶ Pri inštalácii spotrebiča sa uistite, že napájací kábel nie je zaseknutý alebo poškodený.

Poškodená izolácia sieťového prívodného vedenia je nebezpečná.

- ▶ Sieťové prívodné vedenie sa nikdy nesmie dostať do kontaktu s horúcimi časťami spotrebiča alebo tepelnými zdrojmi.
- ▶ Sieťové prívodné vedenie sa nikdy nesmie dostať do kontaktu s ostrými špicami alebo hranami.
- ▶ Nikdy neohýbajte, nestláčajte ani nevymieňajte sieťové prívodné vedenie.

⚠ VAROVANIE – Riziko požiaru!

Použitie predlžovacieho napájacieho kábla a nepovolených adaptérov je nebezpečné.

- ▶ Nepoužívajte predlžovacie káble ani viacnásobné zásuvky.
- ▶ Používajte iba adaptéry a sieťové káble schválené výrobcom.

- ▶ Ak je sieťový kábel príliš krátky a nie je dostupný žiadny dlhší sieťový kábel, kontaktujte elektropredajňu a prispôbte domovú inštaláciu.

⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!

Vysoká hmotnosť spotrebiča môže spôsobiť zranenie pri zdvíhaní.

- ▶ Spotrebič nedvíhajte sami.

⚠ VAROVANIE – Riziko udusenía!

Deti si môžu obalový materiál pretiahnuť cez hlavu alebo sa doň zabaliť a zadusiť.

- ▶ Obalový materiál uchovávajte mimo detí.
- ▶ Nenechajte deti hrať sa s obalovým materiálom.

⚠ UPOZORNENIE – Riziko poranenia!

Spotrebič môže počas prevádzky vibrovať alebo sa pohybovať.

- ▶ Spotrebič postavte na čistú, rovnú a pevnú plochu.
- ▶ Vyrovnajte spotrebič pomocou nožičiek a vodováhy.

Ak sú hadice a sieťové prírodné vedenia položené nevhodne, vzniká riziko zakopnutia.

- ▶ Hadice a sieťové prírodné vedenia položte tak, aby nehrozilo nebezpečenstvo zakopnutia.

Keď sa pri presúvaní spotrebič drží za vyčnievajúce časti, napr. dvierka spotrebiča, tieto časti sa môžu zlomiť.

- ▶ Spotrebič pri presúvaní nikdy nedržte za vyčnievajúce časti.

⚠ UPOZORNENIE – Riziko porezania!

Dotýkanie sa ostrých hrán spotrebiča môže viesť k rezným poraneniam.

- ▶ Nikdy sa nedotýkajte spotrebiča na ostrých hranách.
- ▶ Pri inštalácii a preprave spotrebiča používajte ochranné rukavice.

1.5 Bezpečné používanie

⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Poškodený spotrebič alebo poškodené sieťové prírodné vedenie je nebezpečné.

- ▶ Nikdy nepoužívajte poškodený spotrebič.

- ▶ Nikdy neťahajte za sieťové prírodné vedenie, keď ho chcete odpojiť od elektrickej siete. Vždy odpojte sieťovú zástrčku sieťového prírodného vedenia.
- ▶ Keď je spotrebič alebo sieťové prírodné vedenie poškodené, okamžite vytiahnite zástrčku sieťového prírodného vedenia alebo vypnite poistku v poistkovej skrini a zatvorte prívod vody.
- ▶ Zavolajte zákaznicky servis. → *Strana 54*

Vniknutá vlhkosť môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

- ▶ Spotrebič používajte iba v uzavretých priestoroch.
- ▶ Nikdy nevystavujte spotrebič vysokým teplotám alebo vlhkosti.
- ▶ Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parný čistič, vysokotlakový čistič, hadice ani sprchy.

⚠ VAROVANIE – Riziko poškodenia zdravia!

Deti sa môžu zavrieť dovnútra spotrebiča a dostať sa do ohrozenia života.

- ▶ Spotrebič nestavajte za dvere, ktoré blokujú alebo obmedzujú otvorenie dvierok spotrebiča.
- ▶ V prípade spotrebičov, ktoré už doslúžili, odpojte sieťovú zástrčku sieťového prírodného vedenia, potom odpojte sieťové prírodné vedenie a zničte zámok dvierok spotrebiča tak, aby sa už dvierka nedali zatvoriť.

⚠ VAROVANIE – Riziko udusenía!

Deti môžu vdýchnuť alebo prehltnúť malé časti a zadusiť sa.

- ▶ Drobné časti uchovávajte mimo dosahu detí.
- ▶ Nenechajte deti hrať sa drobnými dielmi.

⚠ VAROVANIE – Riziko výbuchu!

Prach alebo múčka z uhlia v okolí spotrebiča môžu spôsobiť výbuch.

- ▶ Počas prevádzky udržiavajte okolie spotrebiča čisté.

⚠ VAROVANIE – Riziko otravy!

Pracie a ošetrovacie prostriedky môžu pri požití spôsobiť otravu.

- ▶ V prípade náhodného požitia vyhľadajte lekársku pomoc.
- ▶ Pracie a ošetrovacie prostriedky uchovávajte mimo dosah detí.

⚠ VAROVANIE – Riziko výbuchu!

Veľmi horľavé látky, ako zapaľovače alebo zápalky, sa môžu pri sušení vznietiť.

- ▶ Pred sušením odstráňte všetky veľmi horľavé predmety z vrečiek bielizne.

Keď bola nevypraná bielizeň v kontakte s rozpúšťadlami, olejom, voskom, odstraňovačom vosku, farbou, tukom alebo odstraňovačom škvŕn, pri sušení sa môže vznietiť.

- ▶ Nesušte v tomto spotrebiči nevypranú bielizeň.
- ▶ Bielizeň pred sušením dôkladne vyperte v horúcej vode s použitím pracieho prostriedku.
- ▶ Spotrebič nepoužívajte, keď bola bielizeň predtým čistená priemyselnými chemikáliami.

Keď bola bielizeň predtým čistená prostriedkami s obsahom rozpúšťadiel, môže to viesť k výbuchu v spotrebiči.

- ▶ Čistenú bielizeň pred praním dôkladne vypláčajte vo vode.

⚠ VAROVANIE – Riziko požiaru!

Bielizeň sa pri predčasnom zrušení sušenia nedostatočne ochladí a môže sa vznietiť.

- ▶ Program sušenia nezrušte predčasne.
- ▶ Bielizeň pri predčasnom zrušení sušenia okamžite vyberte a rozprestrite.

⚠ UPOZORNENIE – Riziko poranenia!

Pri vystupovaní alebo lezení na spotrebič sa môže krycia doska zlomiť.

- ▶ Nikdy nevystupujte alebo nelezte na spotrebič.

Pri sadaní alebo narazení na otvorené dvierka sa môže spotrebič prevrátiť.

- ▶ Nesadajte si na dvierka spotrebiča alebo sa o ne neopierajte.
- ▶ Na dvierka spotrebiča neodkladajte žiadne predmety.

Siahanie do otáčajúceho sa bubna môže spôsobiť poranenia rúk.

- ▶ Pres siahnutím do bubna počkajte, kým sa bubon úplne zastaví.

⚠ UPOZORNENIE – Riziko obarenia!

Prací roztok sa pri praní pri vysokej teplote rozhorúči.

- ▶ Nedotýkajte sa horúceho pracieho roztoku.

⚠ UPOZORNENIE – Riziko chemických popálenín!

Pri otvorení zásuvky na prací prostriedok môže zo spotrebiča vystreknúť prací a ošetrovací prostriedok. Kontakt s očami alebo pokožkou môže spôsobiť podráždenie.

- ▶ Pri kontakte s pracím alebo ošetrovacím prostriedkom dôkladne vypláchnite oči a opláchnite pokožku čistou vodou.
- ▶ V prípade náhodného požitia vyhľadajte lekársku pomoc.
- ▶ Pracie a ošetrovacie prostriedky uchovávajte mimo dosah detí.

1.6 Bezpečné čistenie a údržba**⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!**

Neodborné opravy sú nebezpečné.

- ▶ Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.
- ▶ Pri oprave spotrebiča sa smú používať len originálne náhradné súčiastky.
- ▶ Keď sa poškodí sieťový prípojný kábel tohto spotrebiča, musí ho vymeniť výrobca alebo jeho zákaznícky servis alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo ohrozeniam.

Vniknutá vlhkosť môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

- ▶ Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parný čistič, vysokotlakový čistič, hadice ani sprchy.

⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!

Používanie neoriginálnych náhradných súčiastok a príslušenstva je nebezpečné.

- ▶ Používajte len originálne náhradné súčiastky a príslušenstvo výrobcu.

⚠ VAROVANIE – Riziko otravy!

Pri používaní čistiacich prostriedkov s obsahom rozpúšťadiel môžu vznikať jedovaté výpary.

- ▶ Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky obsahujúce rozpúšťadlá.

2 Zabránenie vecným škodám

POZOR!

Nesprávne dávkovanie aviváže, pracích, ošetrovacích a čistiacich prostriedkov môže nepriaznivo ovplyvniť funkcie spotrebiča.

- ▶ Dodržiavajte odporúčané dávkovanie výrobcu.

Prekročenie maximálnej náplne nepriaznivo ovplyvňuje funkcie spotrebiča.

- ▶ Dodržiavajte maximálne množstvo náplne pre každý program a neprekračujte ho.

→ "Programy", Strana 25

Penový materiál alebo penová guma sa môže pri sušení zdeformovať alebo roztaviť.

- ▶ Nesušte bielizeň, ktorej súčasťou je penový materiál alebo penová guma.

Spotrebič je zaistený na prepravu prepravnými poistkami. Neodstráňané prepravné poistky môžu spôsobiť vecné škody a poškodiť spotrebič.

- ▶ Pred uvedením do prevádzky kompletne odstráňte všetky prepravné poistky a odložte si ich.
- ▶ Pred každou prepravou všetky prepravné poistky kompletne namontujte, aby ste zabránili prepravným škodám.

Neodborné pripojenie prívodnej hadice vody môže viesť k vecným škodám.

- ▶ Skrutkové spoje na prívide vody utiahnite rukou.
- ▶ Prívodnú hadicu vody podľa možnosti pripojte na vodovodný kohútik priamo bez ďalších spájacích prvkov, ako je adaptér, predĺženie, ventily alebo podobne.

- ▶ Dbajte na to, aby kryt ventilu prívodnej hadice vody bol namontovaný tak, aby sa nedotýkal okolia a aby naň nepôsobila vonkajšia sila.

- ▶ Dbajte na to, aby bol vnútorný priemer vodovodného kohútika minimálne 17 mm.

- ▶ Dbajte na to, aby bola dĺžka závitů na prípoji k vodovodnému kohútiku minimálne 10 mm.

Príliš nízky alebo príliš vysoký tlak vody môže ovplyvniť funkcie spotrebiča.

- ▶ Uistite sa, že tlak vody vo vodovodnom systéme je minimálne 100 kPa (1 bar) a maximálne 1 000 kPa (10 bar).

- ▶ Keď tlak vody prekročí maximálnu uvedenú hodnotu, medzi prípojku pitnej vody a hadicovú súpravu spotrebiča sa musí nainštalovať redukčný ventil.

- ▶ Spotrebič nepripájajte na zmiešavacu batériu beztlakového ohrievača horúcej vody.

Modifikované alebo poškodené hadice na vodu môžu spôsobiť vecné škody alebo poškodiť spotrebič.

- ▶ Nikdy neohýbajte, nestláčajte, neupravujte alebo nerežte hadice na vodu.

- ▶ Používajte iba dodané hadice na vodu alebo originálne náhradné hadice.

- ▶ Nikdy znovu nepoužívajte použité hadice na vodu.

Používanie spotrebiča so znečistenou alebo príliš horúcou vodou môže spôsobiť vecné škody a poškodenie spotrebiča.

- ▶ Spotrebič prevádzkujte výlučne so studenou vodou z vodovodu.

Nevhodné čistiace prostriedky môžu poškodiť povrch spotrebiča.

- ▶ Nepoužívajte agresívne alebo abrazívne čistiace prostriedky.

- ▶ Nepoužívajte čistiace prostriedky s vysokým obsahom alkoholu.
- ▶ Nepoužívajte tvrdé drôtenky alebo čistiace špongie.
- ▶ Spotrebič čistite len vodou a mäkkou, vlhkou utierkou.
- ▶ Pri kontakte so spotrebičom okamžite odstráňte všetky zvyšky pracieho prostriedku, zvyšky aerosólu alebo iné zvyšky.

3 Ochrana životného prostredia a šetrenie

3.1 Likvidácia obalu

Obalové materiály nezaťažujú životné prostredie a sú recyklovateľné.

- ▶ Jednotlivé komponenty zlikvidujte oddelene podľa druhu.

3.2 Šetrenie energie a zdrojov

Pri dodržiavaní nasledujúcich pokynov spotrebuje váš spotrebič menej elektrickej energie a vody.

Využívajte programy s nízkymi teplotami a dlhými časmi prania, ako aj maximálne množstvo náplne.

- ✓ Spotreba energie a vody je najefektívnejšia.

Prací prostriedok dávajte podľa stupňa znečistenia bielizne.

- ✓ Pre mierne až normálne znečistenie stačí menšie množstvo pracieho prostriedku. Dodržiavajte dávkovanie odporúčané výrobcom pracieho prostriedku.

Znížte teplotu pri praní mierne a normálne znečistenej bielizne.

- ✓ Pri praní na nízkej teplote spotrebič spotrebuje menej energie. Pre mierne až normálne znečistenie stačia aj nižšie teploty, ako sú uvedené na etikete so symbolmi ošetrovania.

Keď chcete bielizeň následne sušiť v spotrebiči, nastavte maximálne otáčky odstredovania.

- ✓ Suchšia bielizeň skracuje trvanie programu pri sušení a znižuje spotrebu energie. S vyššími otáčkami odstredovania klesne zvyšková vlhkosť v bielizni a stúpne hlučnosť odstredovania.

Bielizeň perte bez predprania.

- ✓ Pranie s predpraním predlžuje trvanie programu a zvyšuje spotrebu energie a vody.

Spotrebič má množstevnú automatiku.

- ✓ Podľa druhu bielizne a množstva náplne množstevná automatika optimálne prispôsobí spotrebu vody a čas trvania programu.

3.3 Energeticky úsporný režim

Keď spotrebič dlhší čas neobsluhujete, automaticky sa prepne do energeticky úsporného režimu.

Energeticky úsporný režim sa ukončí, keď budete spotrebič znova obsluhovať.

Poznámka: Keď je aktivované Wi-Fi, spotrebič sa automaticky nevypne.

4 Umiestnenie a pripojenie

4.1 Vybalenie spotrebiča

POZOR!

Predmety zabudnuté v bubne, ktoré nie sú určené na prevádzku v spotrebiči, môžu viesť k materiál- nym škodám a spôsobiť poškodenie spotrebiča.

- ▶ Pred prevádzkou tieto predmety a dodané príslušenstvo vyberte z bubna.

1. Obalový materiál a ochranný obal kompletne odstráňte zo spotrebiča.

→ "Likvidácia obalu", Strana 11

2. Skontrolujte spotrebič, či nemá viditeľné poškodenia.
3. Otvorte dvierka.
4. Vyberte príslušenstvo z bubna.
5. Zatvorte dvierka.

4.2 Obsah dodávky

Po vybalení skontrolujte všetky diely na eventuálne poškodenia vzniknuté pri preprave a úplnosť pri dodaní.

POZOR!

Prevádzka s neúplným alebo chybným príslušenstvom môže nepriazni- vo ovplyvniť funkciu spotrebiča alebo viesť k vecným škodám a poškodiť spotrebič.

- ▶ Spotrebič neprevádzkujte s neúpl- ným alebo chybným príslušen- stvom.
- ▶ Pred prevádzkou spotrebiča vy- meňte potrebné príslušenstvo.
→ "Príslušenstvo", Strana 30

Poznámka: Bezchybnosť fungovania spotrebiča bola skontrolovaná v závode. V spotrebiči preto môžu byť zvyšky vodných škvŕn. Škvŕny zmiznú po prvom praní.

Súčasti dodávky:

- Práčka so sušičkou
- Sprievodná dokumentácia
- Prepravné poistky
→ "Odstránenie prepravných pois- tiiek", Strana 13
- Krytky
- Oblúk na upevnenie odtokovej ha- dice vody

4.3 Požiadavky na miesto in- štalácie

VAROVANIE

Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Spotrebič obsahuje súčasti, ktoré sú pod napätím. Dotyk súčastí, ktoré sú pod napätím, je nebezpečný.

- ▶ Spotrebič neprevádzkujte bez krycej dosky.

VAROVANIE

Riziko poranenia!

Pri prevádzke na podstavci sa môže spotrebič prevrátiť.

- ▶ Pred uvedením spotrebiča do pre- vádzky bezpodmienečne upevnite nožičky spotrebiča príchytkami
→ Strana 30 výrobcu.


POZOR!

Zmrznutá zvyšková voda v spotrebiči môže spôsobiť jeho poškodenie.

- ▶ Neinštalujte a neprevádzkujte spotrebič v oblastiach ohrozených mrazom alebo vonku.
- Keď sa spotrebič nakloní o viac než 40°, môže vytiecť zvyšková voda a spôsobiť vecné škody.
- ▶ Spotrebič nakláňajte opatrne.
 - ▶ Spotrebič prepravujte nastojato.


Miesto inštalácie Požiadavky

Podstavec

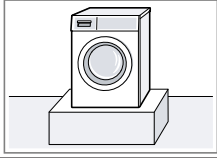


Spotrebič upevnite príchytkami → *Strana 30.*

Drevená podlaha na trámoch

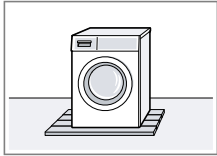


Spotrebič nainštalujte na drevenú dosku (hrúbka min. 30 mm) odolnú proti vode, ktorá je pevne zoskrutkovaná k podlahe.

Kuchynská linka

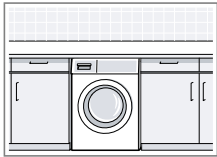

Spotrebič nainštalujte iba pod kompaktnú pracovnú dosku, ktorá je pevne spojená so susednými skrinkami. Potrebná šírka výklenku: 60 cm.

Pri stene

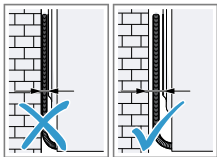

Medzi stenu a spotrebič nezacviknite hadice ani prívodné vedenie.


4.4 Odstránenie prepravných poistiek

Spotrebič je zaistený na prepravu prepravnými poistkami na zadnej strane spotrebiča.


Poznámka: Odložte skrutky prepravných poistiek a objímky pre prípad neskoršej prepravy.

→ "Vloženie prepravných poistiek", *Strana 53*


1. Vytiahnite hadice z držiakov.

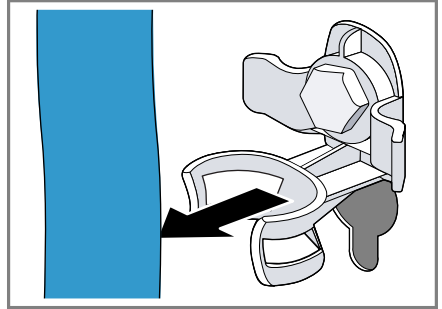


2. Povoľte všetky 4 prepravné poistky skrutkovým kľúčom veľkosti SW 13 ① a odstráňte ich ②.

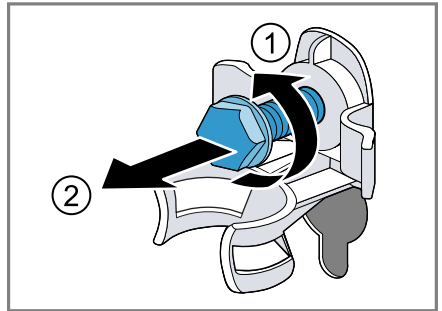

3. Sieťové prívodné vedenie vyberte z držiaka.

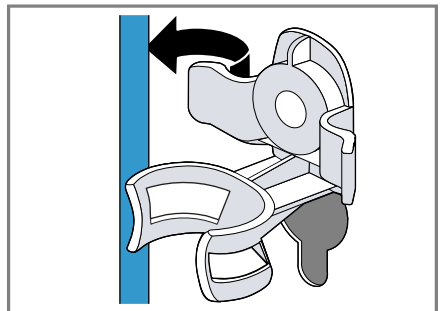

4. Odstráňte 4 objímky.

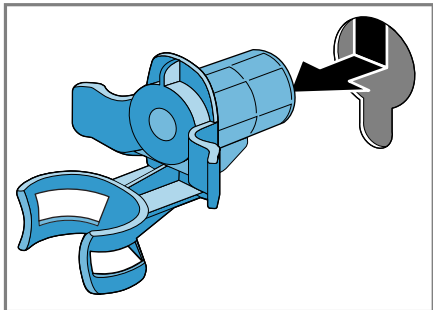

5. Nasadíte 4 krytky.



6. Posuňte 4 krytky nadol.




Poznámka: Ak chcete umiestniť prepravné poistky na spotrebič kvôli jeho preprave, vykonajte uvedené kroky v opačnom poradí.

4.5 Pripojenie spotrebiča

Pripojenie prívodnej hadice vody

⚠ VAROVANIE
Riziko zásahu elektrickým prúdom!
Spotrebič obsahuje súčasti, ktoré sú pod napätím. Dotyk súčastí, ktoré sú pod napätím, je nebezpečný.
► Elektrický ventil Aquastop neponárajte do vody.

1. Pripojte prívodnú hadicu vody na prívod vody (26,4 mm = 3/4").

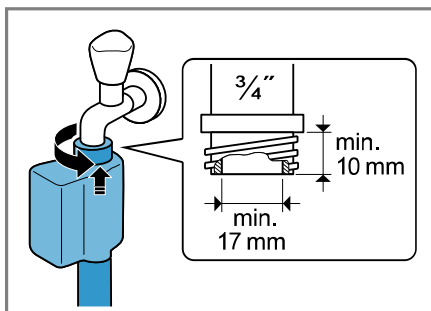

2. Otvorte opatrne vodovodný kohútik a skontrolujte tesnosť pripojovacích miest.

Spôsoby pripojenia odtoku vody

Tieto informácie vám pomôžu pripojiť spotrebič na odtok vody.


POZOR!

Pri odčerpávaní je odtoková hadica vody pod tlakom a môže sa uvoľniť z nainštalovaného miesta pripojenia.


- Odtokovú hadicu vody zistíte proti neúmyselnému uvoľneniu.

Poznámka: Dodržiavajte výšky odčerpávania.


Výšky odčerpávania sú: minimálna: 60 cm, maximálna: 100 cm

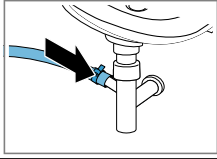Sifón

Miesto pripojenia zaistíte hadicovou objímkou (24 – 40 mm).

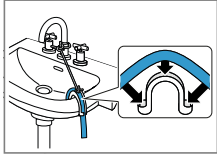Umývadlo

Odtokovú hadicu zafixujete a zistíte oblúkom → *Strana 30.*

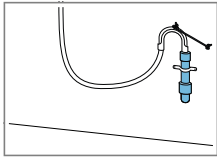Plastová rúra s gumovým hrdlom

Odtokovú hadicu zafixujete a zistíte oblúkom → *Strana 30.*

Elektrické pripojenie spotrebiča

Poznámka: Vaša domáca elektrická inštalácia pre tento spotrebič musí spĺňať zákonné predpisy a bezpečnostné predpisy a mala by obsahovať prúdový chránič.

1. Zapojte konektor napájacieho kábla spotrebiča do elektrickej zásuvky v blízkosti spotrebiča.


Informácie o pripojení spotrebiča nájdete v technických údajoch → *Strana 57.*

2. Skontrolujte, či je sieťová zástrčka pevne zasunutá.


4.6 Vyrovnanie spotrebiča

Aby sa znížila hlučnosť a vibrácie a pohybovanie spotrebiča, spotrebič správne vyrovnajte.

1. Skrutkovým kľúčom veľkosti 17 po-voľte v smere chodu hodinových ručičiek poistné matice.

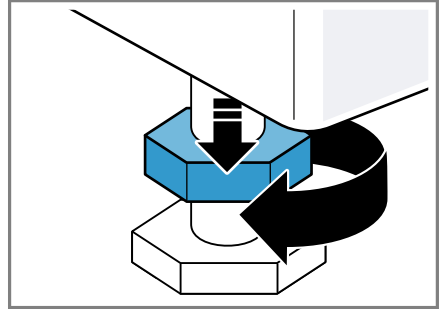


2. Spotrebič vyrovnajte otáčaním nožičiek. Skontrolujte vodováhu, či je spotrebič vyrovnaný.

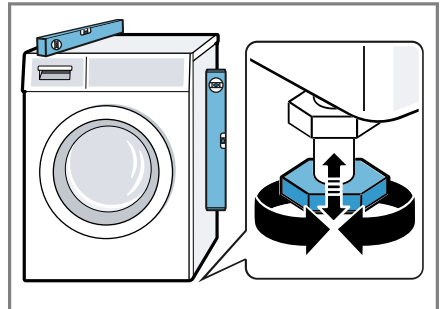

Všetky nožičky spotrebiča musia stáť pevne na podlahe.

sk Umiestnenie a pripojenie

- 3.** Poistné matice pevne pritiahnite skrutkovým kľúčom veľkosti 17 proti skrini spotrebiča.

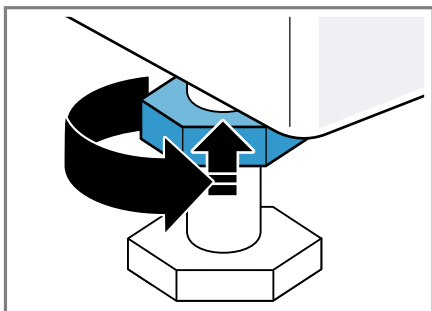


Pridržiavajte pritom nožičku spotrebiča a neprestavte jej výšku.

5 Oboznámenie sa

5.1 Spotrebič

Tu nájdete prehľad komponentov vášho spotrebiča.

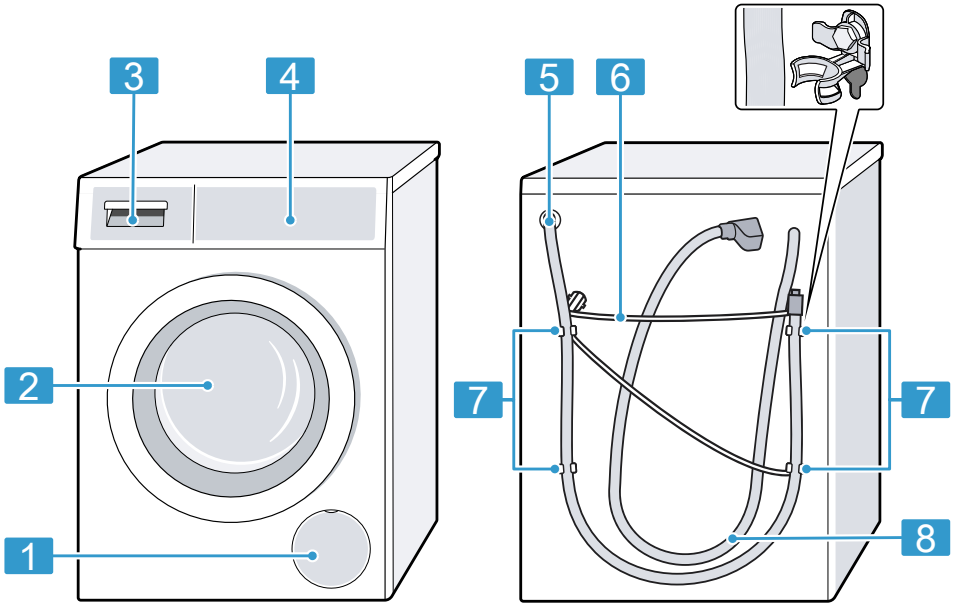

V závislosti od typu spotrebiča sa môžu detaily na obrázku líšiť, napr. farba a tvar.

1 Servisná klapka vypúšťacieho čerpadla → *Strana 40*

2 Dvierka

3 Zásuvka na prací prostriedok → *Strana 18*

4 Ovládací panel → *Strana 18*

5 Odtoková hadica vody → *Strana 14*


6 Sieťové prívodné vedenie → *Strana 15*

7 Prepravné poistky → *Strana 13*

8 Prívodná hadica vody → *Strana 14*

5.2 Zásuvka na prací prostriedok

Poznámka: Dodržiavajte informácie výrobcu o použití a dávkovaní pracích prostriedkov a ošetrovacích prostriedkov a informácie v opisoch programov.

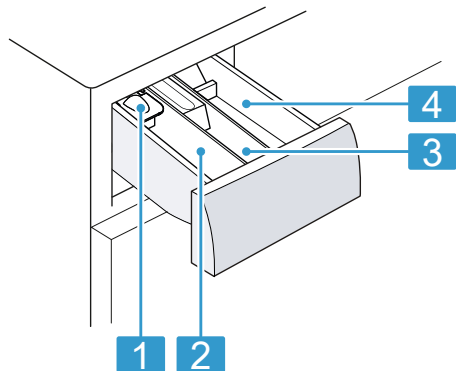

-
- 1** Dávkovacia pomôcka na tekutý prací prostriedok
→ "Vloženie dávkovacej pomôcky na tekutý prací prostriedok", *Strana 32*


 - 2** Komora II: Prací prostriedok na hlavné pranie

 - 3** Komora ☼: Aviváž

 - 4** Komora I: Prací prostriedok na predpranie
-

5.3 Ovládací panel

Pomocou ovládacieho poľa môžete nastaviť všetky funkcie vášho spotrebiča a získať informácie o prevádzkovom stave.

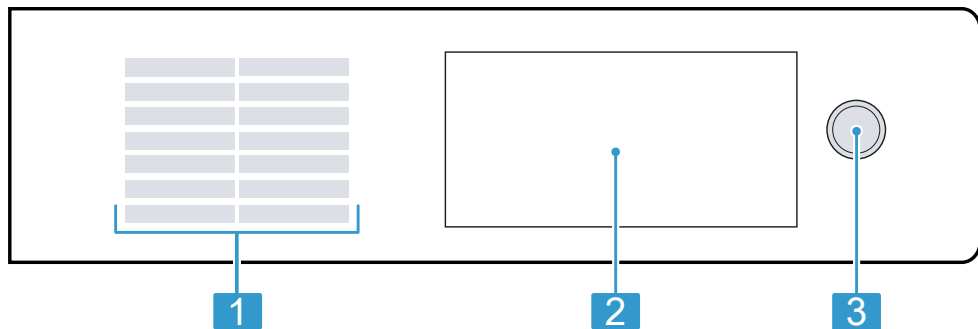

1 Programy → *Strana 25*

2 Tlačidlá a displej
→ *Strana 20*


3 Tlačidlá → *Strana 22***5.4 Logika ovládania**

Niektoré oblasti displeja reagujú na dotyky. Nastavenia aktivujete tým, že ľahko zatlačíte na tlačidlá. Aktivované nastavenia sú na displeji zvýraznené jasno. Aktivované nastavenia môžete zmeniť alebo deaktivovať tak, že na displeji znova stlačíte príslušné tlačidlo.

POZOR!

Pôsobením sily sa môže displej poškodiť.

- ▶ Nevývíjajte silný tlak na displej.
- ▶ Netlačte na displej špicatými alebo ostrými predmetmi.

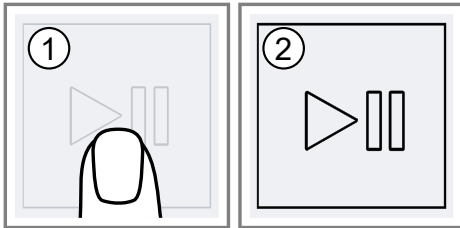**6 Pred prvým použitím**

Pripravte spotrebič na používanie.

6.1 Spustenie prania naprázdno


Pred opustením závodu bol váš spotrebič dôkladne preskúšaný. Aby sa prípadná zvyšková voda odstránila, vykonajte prvé pranie bez bielizne.

1. Stlačte ①.

Proces zapnutia trvá niekoľko sekúnd.

2. Nastavte program 🌀 **Drum Clean**.
3. Zatvorte dverka.

4. Vytiahnite zásuvku na prací prostriedok.
5. Do komory II nalejte/nasypte bieliaci univerzálny prací prostriedok.

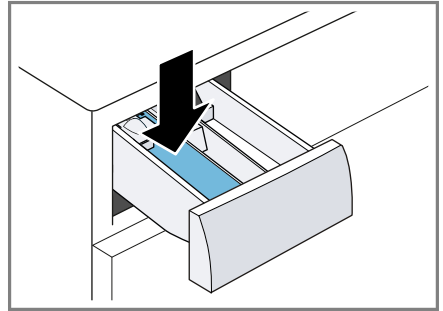


Peneniu zabránite tým, že použijete iba polovicu odporúčaného množstva pracieho prostriedku na mierne znečistenie. Nepoužívajte prací prostriedok na vlnu alebo prací prostriedok na jemnú bielizeň.

6. Zasuňte zásuvku na prací prostriedok.
7. Na spustenie programu stlačte ▶🔊.
 - ✓ Na displeji sa zobrazí zostávajúci čas trvania programu.
 - ✓ Po skončení programu sa na displeji zobrazí: End.
8. Prvé pranie spustíte stlačením ①, aby sa spotrebič vypol.
→ "Základná obsluha", *Strana 31*

7 Displej



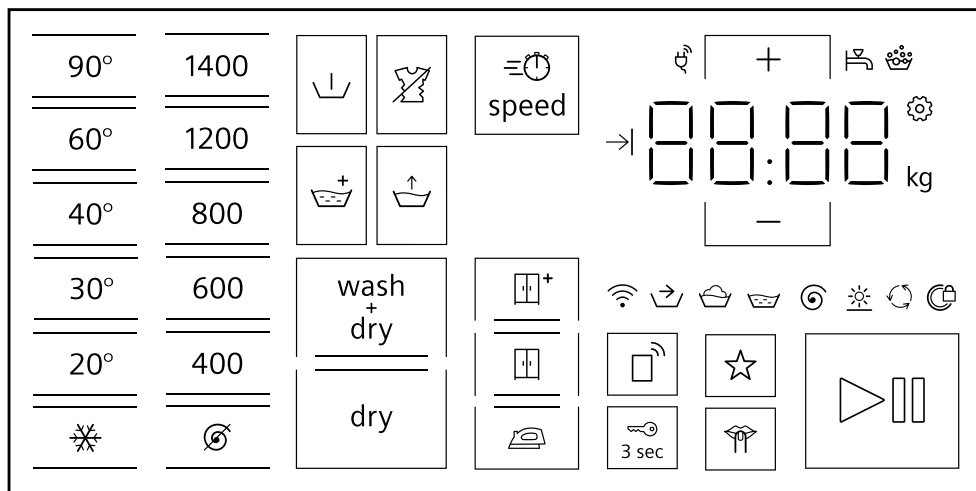


Na displeji uvidíte aktuálne hodnoty nastavenia, možnosti výberu alebo texty upozornení.



Príklad zobrazenia na displeji

Indikátor	Názov	Opis
0:40 ¹	Čas trvania programu/zostávajúci čas programu	Predpokladaný čas trvania programu alebo zostávajúci čas programu v hodinách a minútach.
→ 8h ¹	Čas ukončenia programu	→ "Tlačidlá", Strana 22
6,0 ¹	Odporúčaná náplň	Maximálne množstvo náplne pre nastavený program v kg.
→	Predbežné ošetrovanie	Stav programu
🪣	Pranie	Stav programu
🪣	Vyplachovanie	Stav programu
🌀	Odstreďovanie	Stav programu
End	Koniec programu	Stav programu
☀️	Sušenie	Stav programu
🔄	Ochrana proti pokrčeniu	Stav programu









¹ Príklad

Indikátor	Názov	Opis
	Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none"> ■ svieti: Spotrebič spojený s domácou sieťou. ■ bliká: Spotrebič sa pokúša spojiť s domácou sieťou. <p>→ "Home Connect ", Strana 34</p>
	Správa spotreby energie	Spotrebič je spojený so systémom Smart Energy (správa spotreby energie).
	Systém detekcie peny	Spotrebič rozpoznal príliš veľa peny.
	Dvere	<ul style="list-style-type: none"> ■ svieti: Dvierka sú zablokované a nedajú sa otvoriť. ■ vypnuté: Dvierka sú odblokované a môžu sa otvoriť.
	Vodovodný kohútik	<ul style="list-style-type: none"> ■ Žiaden tlak vody. ■ Tlak vody je príliš nízky.
E:35 / -10 ¹	Chyba	Kód chyby, indikácia chyby, signál.
¹ Príklad		

8 Tlačidlá




Výber nastavení programu závisí od nastaveného programu.

Tlačidlo	Výber	Opis
Ⓛ (sieťový vypínač)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zapnutie ■ Vypnutie 	Zapnutie alebo vypnutie spotrebiča.
☼ - 90° (voľba teploty)	☼ - 90	Upravte teplotu. Nastavená teplota v °C.
⌀ - 1400 (otáčky)	⌀ - 1400	Prispôsobenie otáčok pri odstreďovaní alebo deaktivovanie odstreďovania. Nastavený počet otáčok odstreďovania v ot/min. Výberom ⌀ sa odčerpá voda a deaktivuje sa odstreďovanie. Bielizeň zostane ležať mokrá v bubne.
▷⏏ (spustenie/pauza)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Spustiť ■ Zrušiť ■ Pozastaviť 	Spustenie, zrušenie alebo pozastavenie programu.
+ / - („hotové za“ čas)	až 24 hodín	Štandardne čas ukončenia programu. Čas trvania programu je už obsiahnutý v nastavenom počte hodín. Po spustení programu sa zobrazí čas trvania programu.
☰	Viacnásobný výber	→ "Základné nastavenia", <i>Strana 38</i>
≡⌚ speed	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivovať ■ Deaktivovať 	Aktivovanie alebo deaktivovanie skráteného času trvania programu. Poznámka: Spotreba energie sa zvýši. Výsledok prania sa tým nezhorší.
⏴ (predpranie)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivovanie ■ Deaktivovanie 	Aktivovanie alebo deaktivovanie predprania, napr. na pranie silno znečistenej bielizne.
☙ ⁺ (extra plákanie)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivovanie ■ Deaktivovanie 	Aktivujte alebo deaktivujte prídavné plákanie. Odporúča sa pri mimoriadne citlivej pokožke alebo v oblastiach s veľmi mäkkou vodou.
☕ (voda plus)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivovanie ■ Deaktivovanie 	Pranie z väčším množstvom vody. Odporúča sa pri mimoriadne citlivej pokožke a na nezaťažujúce ošetrovanie bielizne.

Tlačidlo	Výber	Opis
 (ľahké žehlenie)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivovať ■ Deaktivovať 	<p>Aktivovanie alebo deaktivovanie prania s redukciou pokrčenia. Proces a otáčky odstreďovania sa prispôsobia, aby sa redukovalo pokrčenie bielizne.</p> <p>Poznámka: Bielizeň má po vypraní vyššiu zvyškovú vlhkosť. Bielizeň zaveďte hneď po praní, aby sa znížilo riziko pokrčenia.</p>
 3 sec (Detská poistka)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivovať ■ Deaktivovať 	→ "Detská poistka", Strana 34
	<ul style="list-style-type: none"> ■ uložiť ■ nastaviť 	<p>Keď stlačíte tlačidlo cca na 3 sekundy, uložíte svoje individuálne programové nastavenia.</p> <p>→ "Uloženie nastavení programu", Strana 31</p> <p>Keď stlačíte tlačidlo krátko, nastavíte svoj program s individuálnymi programovými nastaveniami.</p>
 (Tiché)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivovať ■ Deaktivovať 	<p>Aktivovanie alebo deaktivovanie tichej prevádzky, napr. prevádzka v noci. Prevádzkové signály a oznamovacie signály sú deaktivované a spotrebič je prispôbostený na tichú prevádzku, napríklad zníženým pohybom bubna.</p>
dry	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivovanie ■ Deaktivovanie 	<p>Aktivovanie alebo deaktivovanie sušenia bez predchádzajúceho prania.</p>
wash+dry	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivovanie ■ Deaktivovanie 	<p>Aktivovanie prania s následným sušením.</p>
 (Suché na žehlenie)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivovať ■ Deaktivovať 	<p>Cieľ sušenia stanovuje, aká vlhká alebo suchá má byť bielizeň po skončení programu.</p>
 (Suché do skrine)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivovať ■ Deaktivovať 	<p>Cieľ sušenia stanovuje, aká vlhká alebo suchá má byť bielizeň po skončení programu.</p>
 ⁺ (Suché do skrine+)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivovať ■ Deaktivovať 	<p>Cieľ sušenia stanovuje, aká vlhká alebo suchá má byť bielizeň po skončení programu.</p>
 (vzdialený štart)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivovať ■ Deaktivovať ■ Home Connect Otvorenie menu 	→ "Štart na diaľku", Strana 36




9 Cieľ sušenia

V niektorých programoch je cieľ sušenia vopred nastavený. Cieľ sušenia stanovuje, aká vlhká alebo suchá má byť bielizeň po skončení programu.

Cieľ sušenia	Bielizeň	Výsledok sušenia
	Viacvrstvová hrubá bielizeň, ktorá sa ťažko suší.	Bielizeň je suchá.
	Normálna jednovrstvová bielizeň.	Bielizeň je suchá.
	Normálna jednovrstvová bielizeň	Bielizeň je po vysušení ešte mierne vlhká. Ak sa chcete vyhnúť pokrčeniu, bielizeň vyžehlite hneď po sušení alebo ju zaveste ešte vlhkú.






9.1 Zmena cieľa sušenia

Pre niektoré programy môžete zmeniť cieľ sušenia, aby bola bielizeň ešte suchšia alebo vlhkejšia.

- Nastavte program na pranie a sušenie alebo na sušenie.
→ "Programy", Strana 25
 - ✓ Na displeji sa zobrazí nastavený cieľ sušenia.
2. Stlačte ,  alebo .

10 Programy








Poznámka: Etikety so symbolmi ošetrovania bielizne vám poskytujú dodatočné pokyny na výber vhodného programu.

Program	Opis	Max. množstvo náplne (kg) Pranie	Max. množstvo náplne (kg) Sušenie
 Cottons (bavlna)	Pranie odolných textílií z bavlny, ľanu a zmesových tkanín. Vhodný aj ako časovo skrátený program na normálne znečistenú bielizeň, keď aktivujete  speed. Nastavenie programu: <ul style="list-style-type: none"> ■ max. 90 °C ■ max. 1400 ot/min 	10,0 5,0 ¹	6,0
Eco 40-60	Pranie textílií z bavlny, ľanu a zmesových tkanín. Poznámka: Textílie, ktoré podľa symbolu ošetrovania možno prať pri teplotách od 40 °C  do 60 °C  , je možné prať spoločne. Prací účinok zodpovedá najlepšej možnej triede pracieho účinku podľa zákonných predpisov. Pre tento program sa teplota prania nastavuje automaticky podľa množstva náplne, aby sa dosiahla optimálna energetická účinnosť s najlepším možným pracím účinkom. Teplotu prania nie je možné zmeniť. Nastavenie programu: <ul style="list-style-type: none"> ■ max. – °C ■ max. 1400 ot/min 	10,0	6,0
 Easy Care (ľahko udržiavateľné)	Pranie textílií zo syntetiky a zmesových tkanín. Nastavenie programu: <ul style="list-style-type: none"> ■ max. 60 °C 	4,0	2,5

¹  speed aktivované

² Sušenie nie je možné






³ Pranie nie je možné





Program	Opis	Max. množstvo náplne (kg) Pranie	Max. množstvo náplne (kg) Sušenie
	<ul style="list-style-type: none"> ■ max. 1400 ot/min 		
 Mixed Fabrics (mix)	<p>Pranie textílií z bavlny, ľanu, syntetiky a zmesových tkanín. Vhodný na mierne znečistenú bielizeň. Nastavenie programu:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ max. 60 °C ■ max. 1400 ot/min 	4,0	2,5
 Delicate/Silk (jemné/hodváb)	<p>Pranie jemných textílií z hodvábu, viskózy a syntetiky, ktoré sa môžu prať. Používajte prací prostriedok na jemnú bielizeň alebo hodváb. Poznámka: Zvlášť chýlostivé textílie alebo textílie s háčikmi, očkami alebo strmienkami perie v sieťke na bielizeň. Nastavenie programu:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ max. 40 °C ■ max. 800 ot/min 	2,0	- ²
 Wool 	<p>Pranie vlny alebo textílií s vysokým podielom vlny, ktoré sa dajú prať ručne a v práčke. Aby sa predišlo zrazeniu bielizne, bubon s textíliami sa pohybuje mimoriadne šetrne s dlhými pauzami. Používajte prací prostriedok na vlnu. Nastavenie programu:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ max. 40 °C ■ max. 800 ot/min 	2,0	1,0
 Rinse (plákanie)	<p>Plákanie s následným odstredovaním a odčerpaním vody. Nastavenie programu: max. 1400 ot/min</p>	-	-
 Spin/Empty (odstredovanie/odčerpanie)	<p>Odstredovanie a odčerpanie vody. Keď chcete len odčerpanie vody, aktivujte . Bielizeň sa neodstredí. Nastavenie programu: max. 1400 ot/min</p>	-	-

¹  speed aktivované

² Sušenie nie je možné

³ Pranie nie je možné


Program	Opis	Max. množstvo náplne (kg)	Max. množstvo náplne (kg)
		Pranie	Sušenie
→  Additional Programs (ďalšie)	<p>Vyberte ďalšie programy priamo cez aplikáciu Home Connect.</p> <p>Opis programov nájdete v aplikácii Home Connect.</p> <p>Poznámka: Váš spotrebič musí byť spojený s domácou sieťou a zaregistrovaný v aplikácii Home Connect.</p> <p>→ "Home Connect ", Strana 34</p>	-	-
*  Outdoor waterproofing (outdoor/impregnácia)	<p>Pranie outdoorových textílií s membránovou technológiou a vodoodpudivou funkciou. Vhodný na pranie s následnou impregnáciou. Používajte prací prostriedok na outdoorové textílie.</p> <p>Použite impregnačný prostriedok vhodný na pranie v práčke.</p> <p>Nepoužívajte aviváž.</p> <p>Prací prostriedok na outdoorové textílie dajte do komory II zásuvky na prací prostriedok a impregnačný prostriedok do komory .</p> <p>→ "Zásuvka na prací prostriedok", Strana 18</p> <p>Vykonajte následné ošetrenie bielizne podľa údajov výrobcu.</p> <p>Nastavenie programu:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ max. 40 °C ■ max. 800 ot/min 	1,0	1,0
 Drum Clean (čistenie bubna)	<p>Čistenie a starostlivosť o bubon.</p> <p>Program použite v týchto prípadoch:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ pred prvým použitím ■ pri častom praní s teplotami 40 °C a nižšími ■ po dlhšej neprítomnosti 	_ ³	_ ²
1 	speed aktivované		
2	Sušenie nie je možné		
3	Pranie nie je možné		

Program	Opis	Max. množstvo náplne (kg)	Max. množstvo náplne (kg)
		Pranie	Sušenie
	<p>Použite bieliaci prací prostriedok. Bieliaci prací prostriedok dajte do komory II na hlavné pranie.</p> <p>→ "Zásuvka na prací prostriedok", Strana 18</p> <p>Aby ste zabránili tvorbe peny, znížte množstvo pracieho prostriedku na polovicu.</p> <p>Nepoužívajte aviváž.</p> <p>Nepoužívajte pracie prostriedky na vlnu, jemnú bielizeň alebo tekuté pracie prostriedky.</p>		
 smartFinish	<p>Redukovanie pokrčenia a pachov v oblekoch a textíliách z bavlny a páperia, nasatých zo vzduchu.</p> <p>Tip: Textílie po skončení programu hneď vyberte, aby ste zabránili ich pokrčeniu.</p> <p>Poznámky</p> <ul style="list-style-type: none"> Textílie sa nesušia ani nečistia. Ak používate program  smartFinish často bez toho, aby ste medzitým prali, môže dôjsť k tvorbe zápachu v spotrebiči. 	- ³	1,0
 myTime	<p>Pranie textílií z bavlny, ľanu, syntetiky a zmesových tkanín.</p> <p>Krátky program na mierne až normálne znečistené malé dávky bielizne.</p> <p>Poznámka: Ak nechcete textílie prať, ale iba sušiť, stlačte dry.</p> <p>Nastavenie programu:</p> <ul style="list-style-type: none"> max. 40 °C max. 1200 ot/min 	2,0	6,0
 Super 15'/ Wash & Dry 60'	<p>Pranie textílií z bavlny, ľanu, syntetiky a zmesových tkanín.</p> <p>Krátky program na mierne znečistené malé dávky bielizne.</p> <p>Nastavenie programu:</p> <ul style="list-style-type: none"> max. 40 °C 	2,0	1,0

¹  speed aktivované

² Sušenie nie je možné

³ Pranie nie je možné

Program	Opis	Max. množstvo náplne (kg)	Max. množstvo náplne (kg)
	<ul style="list-style-type: none"> ■ max. 1200 ot/min 	Pranie	Sušenie
	¹  speed aktivované		
	² Sušenie nie je možné		
	³ Pranie nie je možné		

11 Príslušenstvo

Používajte originálne príslušenstvo. Je prispôsobené vášmu spotrebiču.

	Použitie	Objednávacie číslo
Predĺženie prírodnej hadice vody	Predĺženie prírodnej hadice studenej vody alebo prírodnej hadice vody s Aquastopom (2,50 m).	WZ10131
Príchytky	Zlepšenie stability spotrebiča.	WX975600
Tvarovka	Zafixovanie odtokovej hadice vody.	00655300
Vložka na tekutý prací prostriedok	Dávkovanie tekutého pracieho prostriedku.	00605740
Čistiaci prostriedok na práčky	Čistiaci prostriedok na starostlivosť o vnútro zariadenia.	00311929

12 Bielizeň

12.1 Príprava bielizne

POZOR!

Predmety ponechané v bielizni môžu poškodiť bielizeň a bubon.

- Pred prevádzkou vyberte všetky predmety z vreciek bielizne.

Poznámka

Keď bielizeň pripravíte, ochráňte spotrebič a textilie.

- Vyčistite kefou od piesku a zeminy
- Roztriedte bielizeň podľa farby a textílií, rešpektujte údaje na štítku
- Zatvorte zipsy, suché zipsy, háčiky a očka
- Látkové opasky, stuhy a šnúrky zviažte spolu
- Odstráňte krúžky a pásky zo záclon
- Malé alebo jemné kusy bielizne perte v sieťke na pranie

- Perte spoločne veľké a malé kusy bielizne
- Bielizeň s čerstvými škvrnami ihneď vyperte
- Bielizeň so zaschnutými škvrnami vopred ošetríte a viackrát vyperte
- Bielizeň vložte rozloženú do bubna
- Bielizeň pred sušením odstredte

13 Pracie a ošetrovacie prostriedky

Údaje výrobcu o používaní a dávkovaní nájdete na obale.

Poznámky

- Pri používaní tekutých pracích prostriedkov používajte iba tekuté samotečúce prostriedky
- Nemiešajte rôzne tekuté pracie prostriedky.
- Nemiešajte pracie prostriedky s avivážou.

- Nepoužívajte nadmerne dlho skladované alebo silne zhustené výrobky.
- Nepoužívajte prostriedky obsahujúce rozpúšťadlá, leptavé alebo plynotvorné prostriedky
- Farbivá používajte šetrne, soľ môže poškodiť nehrdzavejúcu oceľ.
- Nepoužívajte v spotrebiči odfarbovače.

14 Základná obsluha

14.1 Zapnite spotrebič

Požiadavka: Spotrebič je správne nainštalovaný a pripojený.

→ "Umiestnenie a pripojenie", Strana 12


- ▶ Stlačte **⓪**.

Proces zapnutia trvá niekoľko sekúnd.

Poznámka: Osvetlenie bubna automaticky zhasne.

14.2 Nastavenie programu

1. Stlačte požadovaný program.
→ "Programy", Strana 25

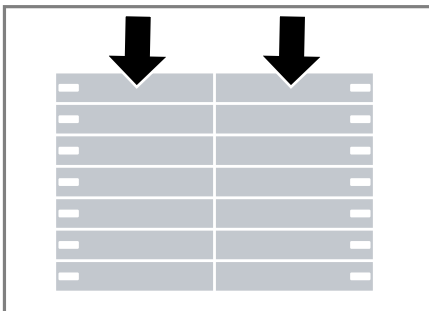

- ✓ Na displeji sa objavia nastavenia programu.

2. V prípade potreby upravte nastavenia programu.
→ "Prispôsobenie nastavení programu", Strana 31

14.3 Prispôsobenie nastavení programu

Požiadavka: Program je nastavený.
→ "Nastavenie programu", Strana 31

- ▶ Prispôbte nastavenia programu.
→ "Tlačidlá", Strana 22

Dodržiavajte informácie na tému Prevádzková logika → Strana 19.

Poznámka: Nastavenia programu sa neuložia pre program natrvalo.

14.4 Uloženie nastavení programu

Svoje individuálne nastavenia programu si môžete uložiť ako obľúbené.

Požiadavky

- Program je nastavený.
→ "Nastavenie programu", Strana 31
 - Nastavenia programu sú prispôbené.
→ "Prispôsobenie nastavení programu", Strana 31
 - ▶ Stlačte **☆** na cca 3 sekundy.
Na vyvolanie uloženého programu stlačte **☆**.
- Poznámka:** Keď chcete prepísať uložený program, zopakujte uvedené kroky.

14.5 Vložte bielizeň

Poznámka: Aby sa zabránilo pokrčeniu, dodržiavajte maximálnu náplň pre programy.

→ "Programy", Strana 25


Požiadavky

- Bielizeň je pripravená a roztriedená.
→ "Bielizeň", Strana 30
 - Bubon je prázdny.
1. Otvorte dvierka.
 2. Vložte bielizeň do bubna.
 3. Zatvorte dvierka.
Dávajte pozor, aby sa bielizeň neprivila do dvierok.


14.6 Vloženie dávkovacej pomôcky na tekutý prací prostriedok

Keď si objednáte dávkovaciu pomôcku ako príslušenstvo, musíte dávkovaciu pomôcku vložiť.

1. Vytiahnite zásuvku na prací prostriedok.
2. Vložku zatlačte nadol a zásuvku na prací prostriedok vyberte von.

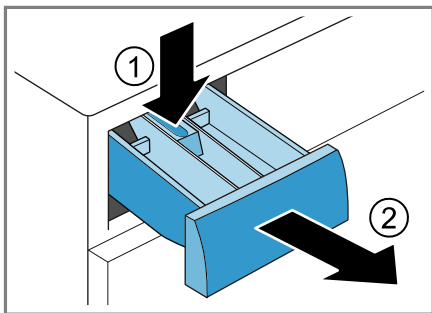

3. Vložte dávkovaciu pomôcku.

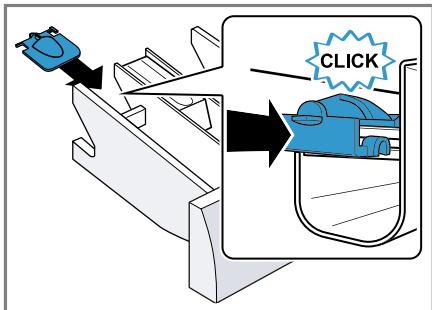


4. Vložte zásuvku na prací prostriedok.


14.7 Používanie dávkovacej pomôcky na tekutý prací prostriedok

Na dávkovanie tekutého pracieho prostriedku môžete použiť v zásuvke na prací prostriedok dávkovaciu pomôcku.

1. Vytiahnite zásuvku na prací prostriedok.
2. Dávkovaciu pomôcku posuňte dopredu.

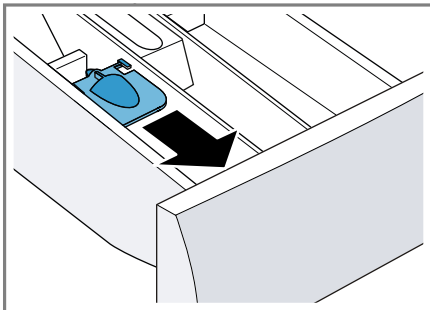

3. Dávkovaciu pomôcku sklopte dolu a nechajte zapadnúť.

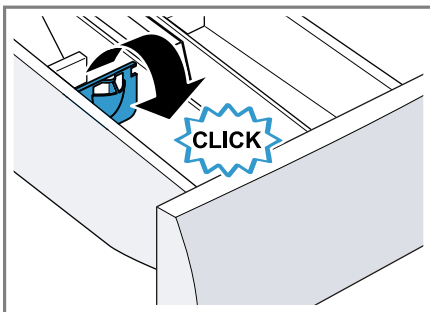

4. Zasuňte zásuvku na prací prostriedok.



14.8 Plnenie pracích a ošetrovacích prostriedkov


Poznámky

- Ak používate gélové pracie prostriedky, pracie prášky, aktivované predpranie alebo čas Hotové za, nepoužívajte dávkovaciu pomôcku na tekuté pracie prostriedky.
 - Dodržiavajte upozornenia týkajúce sa pracích a ošetrovacích prostriedkov → *Strana 30*.
1. Vytiahnite zásuvku na prací prostriedok.
 2. Naplňte prací prostriedok.
→ *"Zásuvka na prací prostriedok", Strana 18*
 3. V prípade potreby naplňte ošetrovací prostriedok.
 4. Zasuňte zásuvku na prací prostriedok.

14.9 Spustenie programu

Požiadavka: Program je nastavený.
→ *"Nastavenie programu", Strana 31*



1. Stlačte ▷.
 - ✓ Bubon sa otáča a nasleduje rozpoznanie náplne, ktoré môže trvať až 2 minúty a potom začne pritekať voda.
 - ✓ Na displeji sa zobrazí čas trvania programu alebo čas ukončenia programu.
 - ✓ Po skončení programu sa na displeji zobrazí: End.
2. Keď sa na displeji zobrazí , bielizeň sa neodstredí. Po plákaní sa voda odčerpá.

Poznámka: Keď bielizeň po skončení programu nevyberiete, o 15 minút sa spustí program na redukovanie pokrčenia, ktorý trvá cca 30 minút. Na displeji sa zobrazí **0:00** a .

Na prerušenie programu na redukovanie pokrčenia a vybratie bielizne stlačte ľubovoľné miesto na displeji.



14.10 Namáčanie bielizne

Poznámka: Prací prostriedok navyše nie je potrebný. Prací lúh sa následne použije na pranie.


1. Spustíte program.
2. Na zastavenie programu cca po 10 minútach stlačte ▷.
3. Po požadovanom čase namáčania stlačte ▷, aby program pokračoval.

14.11 Doplnenie bielizne

Po spustení programu môžete bielizeň podľa stavu programu odobrať alebo doložiť.


1. Stlačte ▷.
- Počas prania sa spotrebič pozastaví.
 Počas sušenia spotrebič skontroluje, či je možné pridať bielizeň.
- Poznámka:** Ak chcete doplniť bielizeň, riadte sa pokynmi na displeji.
 → *"Displej", Strana 21*
2. Otvorte dvierka.
3. Doložte alebo odoberte bielizeň.
4. Zatvorte dvierka.
5. Stlačte ▷.

14.12 Zrušenie pracieho programu




1. Stlačte ▷.
2. Otvorte dvierka.

sk Detská poistka

Pri vysokej teplote a vysokej hladine vody ostanú dvierka z bezpečnostných dôvodov zablokované.

- Pri vysokej teplote spustíte program  **Rinse**.
 - Pri vysokej hladine vody spustíte program **Spin** alebo zvolíte vhodný program na odčerpanie. → "Programy", Strana 25
3. Vyberte bielizeň.
→ "Vybratie bielizne", Strana 34


14.13 Prerušenie sušiaceho programu


1. Stlačte .
- ✓ Spotrebič sa vypne.
2. Spotrebič opäť zapnite.
3. Na spustenie ochladzovacieho procesu: Zvoľte program  **myTime+dry**.
4. Stlačte .

14.14 Vybratie bielizne

1. Otvorte dvierka.
2. Vyberte bielizeň z bubna.

14.15 Vypnutie spotrebiča

1. Stlačte .
2. Gumovú manžetu utrite dosucha a odstráňte cudzie telesá.

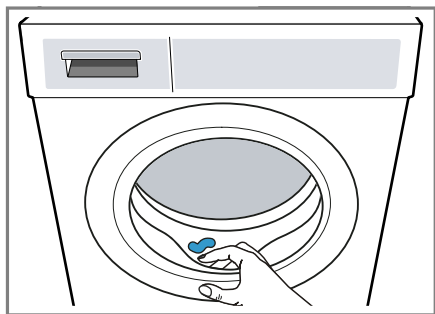


3. Nechajte dvierka spotrebiča a zásuvku na prací prostriedok otvorenú, aby mohla vyschnúť zvyšková voda.

15 Detská poistka

Spotrebič zaistíte proti neúmyselnej obsluhu ovládacích prvkov.

15.1 Aktivovanie detskej poistky

- ▶ Stlačte  **3 sec** na cca 3 sekundy.
- ✓ Ovládacie prvky sú zablokované.
- ✓ Detská poistka zostane aktívna aj po vypnutí spotrebiča a pri výpadku prúdu.

15.2 Deaktivovanie detskej poistky

Požiadavka: Na deaktivovanie detskej poistky musí byť spotrebič zapnutý.

- ▶ Stlačte  **3 sec** na cca 3 sekundy.

16 Home Connect

Toto zariadenie je pripojiteľné k sieti. Pripojte svoj spotrebič k mobilnému koncovému zariadeniu, aby ste mohli ovládať funkcie prostredníctvom aplikácie Home Connect, prispôbiť základné nastavenia alebo monitorovať aktuálny prevádzkový stav. Služby Home Connect nie sú k dispozícii v každej krajine. Dostupnosť funkcie Home Connect závisí od dostupnosti služieb Home Connect vo vašej krajine. Príslušné informácie nájdete na: www.home-connect.com.

Aplikácia Home Connect vás prevedie celým prihlasovacím procesom. Na vykonanie nastavení postupujte podľa pokynov v aplikácii Home Connect.

Tipy

- Dodržiavajte dodané podklady od Home Connect.
- Dodržiavajte aj inštrukcie v aplikácii Home Connect.

Poznámky

- Rešpektujte bezpečnostné pokyny uvedené v tomto návode na obsluhu a zabezpečte, aby sa dodržiavali aj vtedy, keď spotrebič obsluhujete cez aplikáciu Home Connect.
→ "Bezpečnosť", Strana 4
- Ovládanie na spotrebiči má vždy prednosť. V tomto čase nie je možné ovládanie cez aplikáciu Home Connect.

16.1 Nastavenie aplikácie Home Connect

1. Nainštalujte aplikáciu Home Connect na mobilnom koncovom zariadení.



1


2. Spustíte aplikáciu Home Connect a vytvoríte prístup pre Home Connect.

Aplikácia Home Connect vás prevedie celým prihlasovacím procesom.

16.2 Nastavenie Home Connect

Požiadavky

- Aplikácia Home Connect je na mobilnom zariadení nastavená.
 - Wi-Fi na smerovači je aktivované.
 - Spotrebič má na mieste inštalácie príjem domácej siete WLAN (Wi-Fi).
1. Pomocou aplikácie Home Connect naskenujte QR kód.

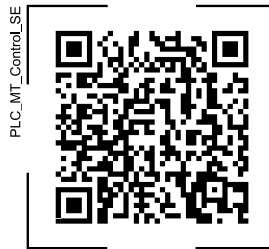

2. Postupujte podľa pokynov v aplikácii Home Connect.

16.3 Aktivovanie Wi-Fi na spotrebiči



Poznámka: Keď je aktivované Wi-Fi, zvýši sa spotreba energie v porovnaní s hodnotami z tabuľky spotreby.

1. Stlačte na cca 3 sekundy.
2. Nastavte program na pozíciu 4.
 - ✓ Na displeji sa zobrazí "Con".
3. Stlačte tak, aby sa na displeji zobrazilo "on".
 - ✓ Wi-Fi je aktivované.

Poznámka: Keď je aktivované Wi-Fi, spotrebič sa automaticky nevypne.




¹ Apple App Store a logo Apple App Store sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.

16.4 Deaktivovanie Wi-Fi na spotrebiči

1. Stlačte  minimálne na 3 sekundy.
2. Nastavte program na pozíciu 4.
- ✓ Na displeji sa zobrazí "Con".
3. Stláčajte , kým sa na displeji nezobrazí "oFF".
- ✓ Wi-Fi je deaktivované.

Poznámka: Po opätovnom zapnutí Wi-Fi sa spojenie automaticky obnoví.

16.5 Zrušenie nastavení siete spotrebiča



1. Stlačte  minimálne na 3 sekundy.
2. Nastavte program na pozíciu 5.
- ✓ Na displeji sa zobrazí "rES".
3. Stlačte .
- ✓ Na displeji sa zobrazí "YES".
4. Stlačte .
- ✓ Nastavenia siete sa resetujú.
- ✓ Keď sa na displeji zobrazí **End**, sieťové nastavenia sú zresetované.

16.6 Štart na diaľku

Diaľkový štart spotrebiča môžete povoliť prostredníctvom aplikácie Home Connect.



Poznámka

Diaľkový štart sa z bezpečnostných dôvodov deaktivuje za týchto podmienok:


- Otvoria sa dverka spotrebiča.
- Na pozastavenie programu stlačte .
- Stlačíte .
- Spotrebič sa vypne.
- Po výpadku prúdu.

Aktivovanie štartu na diaľku

Požiadavky

- Spotrebič je spojený s vašou domácou sieťou WLAN (Wi-Fi).
- Spotrebič je spojený s aplikáciou Home Connect.
- Je zvolený program.
- Dverka spotrebiča sú zatvorené.
- ▶ Stlačte .
- ✓  svieti a diaľkový štart spotrebiča môžete povoliť prostredníctvom aplikácie Home Connect.

Deaktivácia diaľkového štartu

- ▶ Stlačte .
- ✓  zhasne.

16.7 Ochrana osobných údajov

Dodržiavajte pokyny v súvislosti s ochranou osobných údajov. Prvým spojením vášho spotrebiča s domácou sieťou pripojenou na internet sprostredkuje váš spotrebič nasledovné kategórie údajov serveru Home Connect (prvá registrácia):

- Jednoznačné rozpoznanie spotrebiča (pozostávajúce z kľúčov spotrebiča, ako aj adresy MAC zabudovaného Wi-Fi komunikačného modulu).
- Bezpečnostný certifikát Wi-Fi komunikačného modulu (na informačno-technické zabezpečenie spojenia).
- Aktuálna verzia softvéru a hardvéru vášho domáceho spotrebiča.
- Stav prípadného predchádzajúceho vynulovania na výrobné nastavenia.


Táto prvá registrácia pripraví používanie funkcií Home Connect a je potrebná až v časovom okamihu, v ktorom chcete funkcie Home Connect využiť po prvý raz.

Poznámka: Berte do úvahy, že funkcie Home Connect je možné použiť iba v spojení s aplikáciou Home Connect. Informácie o ochrane údajov si môžete prezrieť v aplikácii Home Connect.

17 Základné nastavenia

Základné nastavenia spotrebiča môžete nastaviť podľa svojich potrieb.

17.1 Prehľad základných nastavení

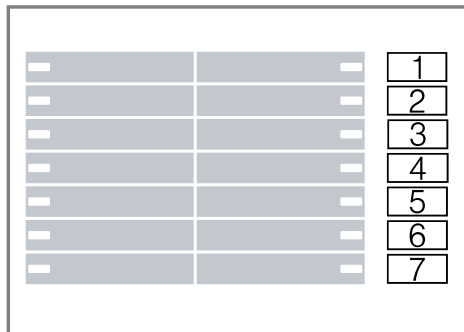


Základné nastavenie	Pozícia programu	Hodnota	Opis
Akustický signál ukončenia	1	0 (vyp.) 1 (ticho) 2 (stredne) 3 (hlasno) 4 (veľmi hlasno)	Nastavenie hlasitosti signálu po skončení programu.
Signál tlačidiel	2	0 (vyp.) 1 (ticho) 2 (stredne) 3 (hlasno) 4 (veľmi hlasno)	Nastavte hlasnosť signálu pri voľbe tlačidiel.
Jas displeja	3	1 (nízky) 2 (stredný) 3 (vysoký) 4 (veľmi vysoký)	Nastavte jas displeja.
Upozornenie na potrebu čistenia bubna	4	0 (vyp.) 1 (zap.)	Aktivujte alebo deaktivujte upozornenie na potrebu čistenia bubna.

¹ Príklad

Základné nastavenie	Pozícia programu	Hodnota	Opis
Počítadlo programov	5	42 ¹	Môžete zobrazíť počet ukončených programov.
¹ Príklad			

17.2 Zmena základných nastavení

1. Na vyvolanie základných nastavení stlačte .
- ✓ Na displeji sa zobrazí zvolené základné nastavenie a aktuálna hodnota.
2. Vyberte požadované základné nastavenie.
→ "Prehľad základných nastavení", *Strana 38*
3. Na zmenu hodnoty stlačte **- / +**.
4. Aby ste zmenu uložili, vypnite spotrebič.

18 Čistenie a údržba


Aby váš spotrebič zostal dlhodobo pekný a funkčný, starostlivo ho čistite a starajte sa oň.

18.1 Čistenie bubna

UPOZORNENIE **Riziko poranenia!**


Dlhodobé pranie pri nízkych teplotách a chýbajúce vetranie spotrebiča môžu poškodiť bubon a spôsobiť zranenie.

- ▶ Pravidelne vykonávajte program na čistenie bubna alebo pery pri teplote najmenej 60 °C.
- ▶ Po každej prevádzke nechajte dvierka a zásuvku na prací prostriedok otvorené, aby mohol spotrebič vyschnúť.


- ▶ Spustíte program  **Drum Clean** bez bielizne a s použitím čistiaceho prostriedku na starostlivosť o vnútro spotrebiča
→ "Príslušenstvo", *Strana 30* alebo s bieliacim pracím prostriedkom.

18.2 Čistenie zásuvky na prací prostriedky


1. Vytiahnite zásuvku na prací prostriedok.
2. Vložku zatlačte nadol a zásuvku na prací prostriedok vyberte von.

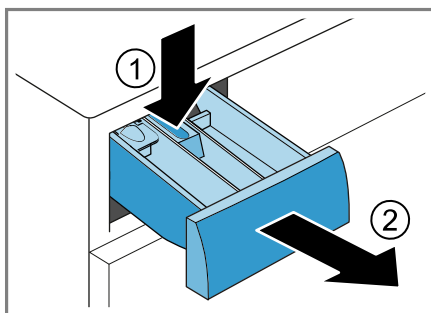


3. Vložku vytiahnite zdola nahor.

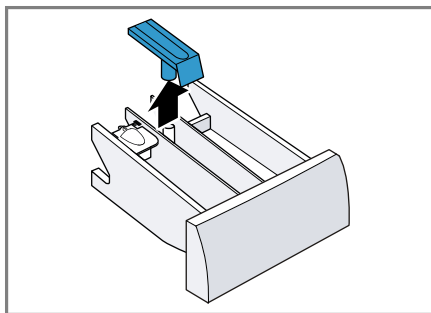


4. Zásuvku na prací prostriedok a vložku vyčistite vodou a kefkou a osušte.

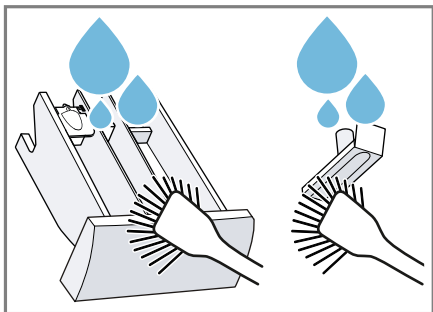

5. Vložte vložku a zapadnutím ju zaisťujete.

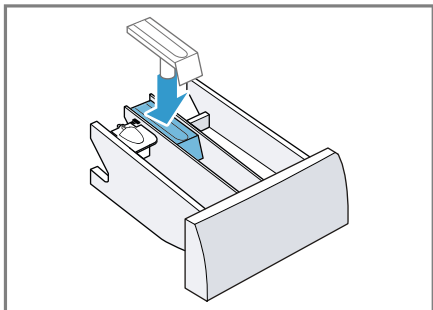

6. Vyčistite otvor pre zásuvku na prací prostriedok.

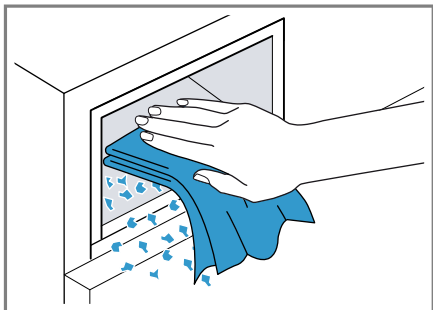


7. Zasuňte zásuvku na prací prostriedok.

18.3 Čistenie vypúšťacieho čerpadla


Vypúšťacie čerpadlo čistíte pravidelne, minimálne však raz ročne a v prípade porúch, napr. ak je upchaté alebo vydáva hrkotavé zvuky.

Vyprázdnenie vypúšťacieho čerpadla


1. Zatvorte vodovodný kohútik.
2. Vypnite spotrebič.
→ "Vypnutie spotrebiča", Strana 34
3. Vytiahnite sieťovú zástrčku spotrebiča z elektrickej siete.
4. Otvorte a odoberte údržbovú klapku.

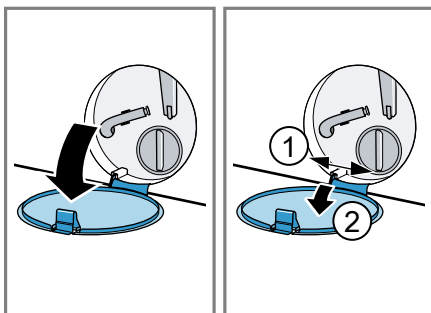


5. Pod otvor vsuňte dostatočne veľkú nádobu.

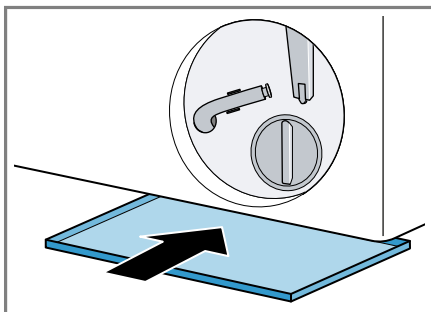

6. Vyberte z držiaka vypúšťaciu hadicu.

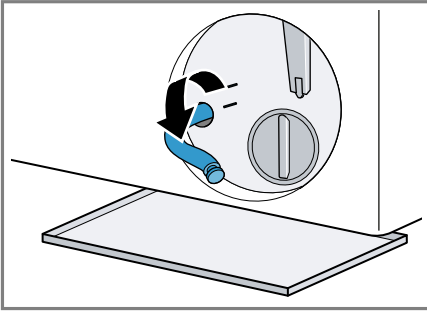


9. Nasadte vypúšťaciu hadicu do držiaka.

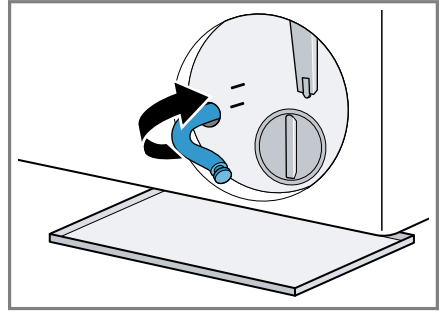

7. **⚠ UPOZORNENIE - Riziko obarenia!** Prací roztok sa pri praní pri vysokej teplote rozhorúči.
▶ Nedotýkajte sa horúceho pracieho roztoku.


Aby voda z prania mohla vytekať do nádoby, vytiahnite uzáver.

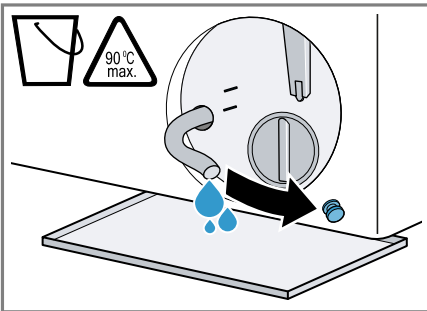


Čistenie vypúšťacieho čerpadla

Požiadavka: Vypúšťacie čerpadlo je prázdne. → *Strana 40*


1. Pretože vo vypúšťacom čerpadle sa ešte môže nachádzať zvyšková voda, veko čerpadla vytáčajte opatrne.

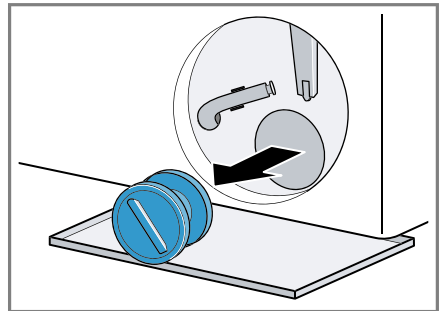

8. Uzáver znova nasadte.

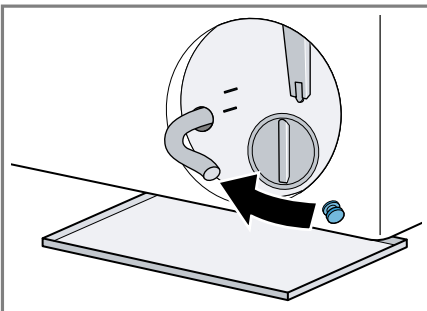


2. Vyčistite vnútorný priestor, závit večka čerpadla a teleso čerpadla.

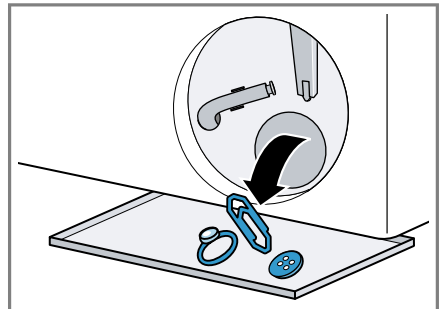


sk Čistenie a údržba

- 3.** Nasadíte veko čerpadla.

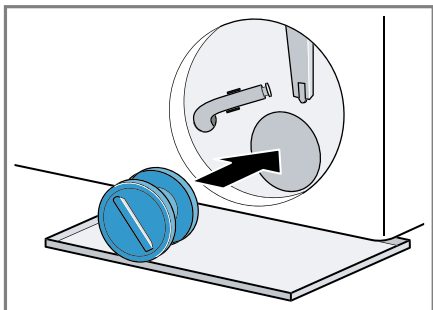


- 4.** Veko čerpadla zatočíte až na doraz.

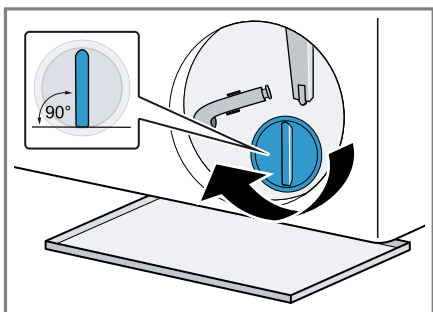

Úchytka veka čerpadla musí byť vo zvislej polohe.

- 5.** Nasadíte a zatvorte údržbovú klapku.

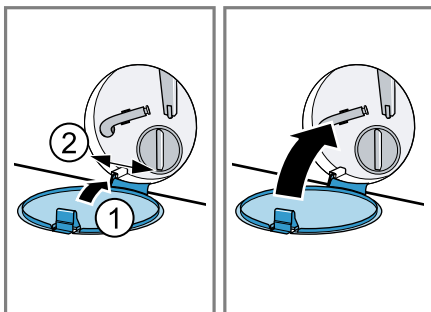

19 Odstránenie porúch


Menšie poruchy na vašom spotrebiči môžete odstrániť sami. Pred kontaktovaním zákazníckeho servisu použite informácie o riešení problémov. Tým sa vyhnete zbytočným nákladom.



VAROVANIE




Riziko zásahu elektrickým prúdom!



Neodborné opravy sú nebezpečné.

- ▶ Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.
- ▶ Pri oprave spotrebiča sa smú používať len originálne náhradné súčiastky.
- ▶ Keď sa poškodí sieťový prípojný kábel tohto spotrebiča, musí ho vymeniť výrobca alebo jeho zákaznícky servis alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo ohrozeniam.


Porucha	Príčina a riešenie problémov
Displej zhasol a bliká ▷ 	Režim šetrenia energie je aktívny. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Stlačte ľubovoľné tlačidlo. ✓ Displej sa znova rozsvieti.
"E:30 / -80"	Výpustná rúra alebo odtoková hadica vody je upchatá. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vyčistite výpustnú rúru a odtokovú hadicu vody. <p>Odpadová trubica alebo hadica na odtok vody je zalomená alebo zaseknutá.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Uistite sa, že odtoková hadica a odtoková rúra nie sú zalomené alebo zaseknuté. <p>Odtoková hadica vody je pripojená veľmi vysoko.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Odtokovú hadicu vody namontujte v maximálnej výške 1 m. <p>Nepovolené predĺženie namontované na hadici na odtok vody.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Odstráňte nepovolené predĺženie na hadici na odtok vody. → "Pripojenie spotrebiča", Strana 14 <p>Vypúšťacie čerpadlo je upchaté.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Čistenie vypúšťacieho čerpadla", Strana 40 <p>Veko čerpadla nie je úplne zaskrutkované.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Uistite sa, že veko čerpadla je zaskrutkované do spotrebiča až na doraz. Úchytka veka čerpadla musí byť vo zvislej polohe. → "Čistenie vypúšťacieho čerpadla", Strana 41 <p>Dávkovanie pracieho prostriedku je príliš vysoké.</p>


Porucha	Príčina a riešenie problémov
"E:30 / -80"	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Okamžité opatrenie: Zmiešajte jednu polievkovú lyžicu aviváže s 0,5 l vody a roztok nalejte do ľavej komory (nie pri outdoorových, športových a páperových textíliách). ▶ Pri ďalšom praní s rovnakou náplňou znížte veľkosť dávky.
"E:36 / -25 / -26"	<p>Vypúšťacie čerpadlo je upchaté.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Čistenie vypúšťacieho čerpadla", Strana 40.
"H:32"	<p>Kontrolný systém nevyváženosti prerušil odstreďovanie z dôvodu nerovnomerného rozloženia bielizne.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nanovo rozložte bielizeň v bubne. <p>Poznámka: Vložte podľa možnosti do bubna spoločne veľké a malé kusy bielizne. Bielizeň rôznej veľkosti sa pri odstreďovaní lepšie rozloží.</p>
"E:30 / -10" a/alebo 	<p>Tlak vody je príliš nízky. Oprava nie je možná.</p> <hr/> <p>Sitko v prívode vody je upchaté.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vyčistite sitko v prívode vody. <hr/> <p>Prívod vody je zatvorený.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Otvorte prívod vody. <hr/> <p>Prívodná hadica vody je zlomená alebo zacviknutá.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Uistite sa, že prívodná hadica vody nie je zlomená alebo zacviknutá.
"E:35 / -10"	<p>Na dne spotrebiča je voda.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zatvorte prívod vody. ▶ Zavolajte zákaznícky servis. → "Zákaznícky servis", Strana 54 <hr/> <p>Spotrebič netesní.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zatvorte prívod vody. ▶ Zavolajte zákaznícky servis. → "Zákaznícky servis", Strana 54
 svieti.	<p>Teplota je príliš vysoká.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Počkajte, kým teplota neklesne. ▶ → "Zrušenie pracovného programu", Strana 33 <hr/> <p>Hladina vody je príliš vysoká.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zvoľte vhodný program na odčerpanie. → "Programy", Strana 25



Porucha	Príčina a riešenie problémov
	Dávkovanie pracieho prostriedku je príliš vysoké. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Okamžité opatrenie: Zmiešajte jednu polievkovú lyžicu aviváže s 0,5 l vody a roztok nalejte do ľavej komory (nie pri outdoorových, športových a páperových textíliách). ▶ Pri ďalšom praní s rovnakou náplňou znížte veľkosť dávky.
Striedavo svieti "H:95" a End.	Tlak vody je príliš nízky. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pozrite → "E:30 / -10 a/alebo ", Strana 44
Všetky ostatné kódy chyby.	Porucha funkcie <ol style="list-style-type: none"> 1. Spotrebič vypnite a znova zapnite. 2. Ak sa hlásenie objaví znova, odpojte spotrebič od prúdu aspoň na 30 sekúnd vytiahnutím zo zásuvky alebo vypnutím príslušnej poistky v poistkovej skrínke. <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ak bola porucha jednorazová, hlásenie zmizne. 3. Ak sa hlásenie zobrazí znova, zavolajte zákaznícky servis. Počas telefonátu uveďte presné hlásenie chyby. <ul style="list-style-type: none"> → "Zákaznícky servis", Strana 54
Čas sušenia je príliš dlhý.	Teplota okolia je vyššia ako 30 °C. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Uistite sa, že teplota okolia je nižšia ako 30 °C. Nedostatočná cirkulácia vzduchu v mieste inštalácie spotrebiča. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vyvetrajte miesto inštalácie spotrebiča. V bubne sa nahromadili vlákna. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Spustite program  Drum Clean bez bielizne a pracieho prostriedku.
Vznik záhybov, krčenie.	Náplň je príliš veľká. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Po sušení je bielizeň v bubne príliš dlhá. <ol style="list-style-type: none"> 1. Bielizeň hneď po vysušení vyberte z bubna. 2. Kusy bielizne rozložte, aby vychladli. Nastavený nesprávny program pre daný druh textílie. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nastavte vhodný program pre daný druh textílie. Nekrčivé textílie sa sušia príliš dlho.
Spotrebič nefunguje.	Sieťová zástrčka prírodného vedenia nie je zasunutá. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pripojte spotrebič do elektrickej siete. Zareagovala poistka v poistkovej skrínke. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Skontrolujte poistku v poistkovej skrini.


Porucha	Príčina a riešenie problémov
Spotrebič nefunguje.	<p>Elektrické napájanie bolo prerušené.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Skontrolujte, či osvetlenie miestnosti alebo iné spotrebiče v miestnosti fungujú.
Program sa nespustí.	<p>▷ nebolo stlačené.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Stlačte ▷. <hr/> <p>Dvierka nie sú zatvorené.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zatvorte dvierka. <hr/> <p>Je aktivovaná detská poistka.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Deaktivujte detskú poistku. → <i>"Deaktivovanie detskej poistky", Strana 34</i> <hr/> <p>+ / - je aktivované.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Skontrolujte, či je + / - aktivované. → <i>"Tlačidlá", Strana 22</i>
Dvierka sa nedajú otvoriť.	<p>Bielizeň je privretá v dvierkach.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Odstráňte privretú bielizeň. <hr/> <p>Teplota je príliš vysoká.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Počkajte, kým teplota neklesne. ▶ Zrušenie programu. → <i>"Zrušenie pracieho programu", Strana 33</i> <hr/> <p>Hladina vody je príliš vysoká.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zvoľte vhodný program na odčerpávanie. → <i>"Programy", Strana 25</i>
Neodčerpáva sa prací roztok.	<p>Výpadok elektrického prúdu.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Otvorte dvierka núdzovým odblokovaním. → <i>"Núdzové odblokovanie", Strana 53</i> <hr/> <p>Výpustná rúra alebo odtoková hadica vody je upchatá.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vyčistite výpustnú rúru a odtokovú hadicu vody. <hr/> <p>Odpadová trubica alebo hadica na odtok vody je zalomená alebo zaseknutá.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Uistite sa, že odtoková hadica a odtoková rúra nie sú zalomené alebo zaseknuté. <hr/> <p>Vypúšťacie čerpadlo je upchaté.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → <i>"Čistenie vypúšťacieho čerpadla", Strana 40</i> <hr/> <p>Odtoková hadica vody je pripojená veľmi vysoko.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Odtokovú hadicu vody namontujte v maximálnej výške 1 m.
	<p>Dávkovanie pracieho prostriedku je príliš vysoké.</p>

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Neodčerpáva sa prací roztok.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Okamžité opatrenie: Zmiešajte jednu polievkovú lyžicu aviváže s 0,5 l vody a roztok nalejte do ľavej komory (nie pri outdoorových, športových a páperových textíliách). ▶ Pri ďalšom praní s rovnakou náplňou znížte veľkosť dávky.
	<p>Nepovolené predĺženie namontované na hadici na odtok vody.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Odstráňte nepovolené predĺženie na hadici na odtok vody. → "Pripojenie spotrebiča", Strana 14
	<p>Veko čerpadla nie je úplne zaskrutkované.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Uistite sa, že veko čerpadla je zaskrutkované do spotrebiča až na doraz. Úchytka veka čerpadla musí byť vo zvislej polohe. → "Čistenie vypúšťacieho čerpadla", Strana 41
Voda nepriteká. Nebol spláchnutý prací prostriedok.	<p>▷▯▯ nebolo stlačené.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Stlačte ▷▯▯.
	<p>Sítka v prívode vody je upchaté.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vyčistite sítka v prívode vody.
	<p>Prívod vody je zatvorený.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Otvorte prívod vody.
	<p>Prívodná hadica vody je zlomená alebo zacviknutá.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Uistite sa, že prívodná hadica vody nie je zlomená alebo zacviknutá.
Opakovaný nábeh odstreďovania.	<p>Kontrolný systém nevyváženosti vyrovnáva nevyváženosť opakovaným rozložením bielizne.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nejde o chybu – nie je potrebné žiadne opatrenie. <p>Poznámka: Pri plnení vložte podľa možnosti do bubna spoločne veľké a malé kusy bielizne. Bielizeň rôznej veľkosti sa pri odstreďovaní lepšie rozloží.</p>
V bubne nevidieť vodu.	<p>Voda je pod viditeľnou oblasťou.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nejde o chybu – nie je potrebné žiadne opatrenie. ▶ Počas prevádzky nelejte do spotrebiča žiadnu ďalšiu vodu.
V komore ☼ sa nachádza zvyšková voda.	<p>Vložka v komore ☼ je upchatá.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Čistenie zásuvky na prací prostriedky", Strana 39
Vibrácie a pohyb spotrebiča počas odstreďovania.	<p>Spotrebič nie je správne vyrovnaný.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Vyrovnávanie spotrebiča", Strana 15

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Vibrácie a pohyb spotrebiča počas odstreďovania.	<p>Nožičky spotrebiča nie sú zafixované.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zafixujte nožičky spotrebiča. → "Vyrovnanie spotrebiča", Strana 15 <hr/> <p>Prepravné poistky nie sú odstránené.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Odstránenie prepravných poistiek", Strana 13.
Bubon sa otáča, voda nepriteká.	<p>Rozpoznávanie náplne je aktívne.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nejde o chybu, nie je potrebné žiadne opatrenie. <p>Poznámka: Rozpoznanie náplne môže trvať až 2 minúty.</p>
Silné penenie.	<p>Dávkovanie pracieho prostriedku je príliš vysoké.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Okamžité opatrenie: Zmiešajte jednu polievkovú lyžicu aviváže s 0,5 l vody a roztok nalejte do ľavej komory (nie pri outdoorových, športových a páperových textíliách). ▶ Pri ďalšom praní s rovnakou náplňou znížte veľkosť dávky.
Nie je dosiahnutý vysoký počet otáčok pri odstreďovaní.	<p>Nastavené sú nízke otáčky odstreďovania.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pri ďalšom praní nastavte vyššie otáčky odstreďovania. <hr/> <p> je aktívované.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vyberte program vhodný na daný druh textílií. <hr/> <p>Systém riadenia nevyváženosti vyrovnáva nevyváženost' znížením počtu otáčok pri odstreďovaní.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nanovo rozložte bielizeň v bubne. <p>Poznámka: Vložte podľa možnosti do bubna spoločne veľké a malé kusy bielizne. Bielizeň rôznej veľkosti sa pri odstreďovaní lepšie rozloží.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Spustíte program Spin.
Program odstreďovanie sa nespustí.	<p>Výpustná rúra alebo odtoková hadica vody je upchatá.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vyčistite výpustnú rúru a odtokovú hadicu vody. <hr/> <p>Odpadová trubica alebo hadica na odtok vody je zalomená alebo zaseknutá.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Uistite sa, že odtoková hadica a odtoková rúra nie sú zalomené alebo zaseknuté. <hr/> <p>Kontrolný systém nevyváženosti prerušil odstreďovanie z dôvodu nerovnomerného rozloženia bielizne.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nanovo rozložte bielizeň v bubne. <p>Poznámka: Vložte podľa možnosti do bubna spoločne veľké a malé kusy bielizne. Bielizeň rôznej veľkosti sa pri odstreďovaní lepšie rozloží.</p>

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Program odstred'ovania sa nespustí.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Spustíte program Spin.
Z prírodnej hadice vyteká voda.	<p>Prírodná hadica vody nie je správne/pevne pripojená.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Správne pripojte prírodnú hadicu vody. → "Pripojenie prírodnej hadice vody", Strana 14 2. Utiahnite skrutkový spoj.
Z odtokovej hadice vyteká voda.	<p>Odtoková hadica vody je poškodená.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vymeňte poškodenú odtokovú hadicu vody. <p>Odtoková hadica vody nie je správne pripojená.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Správne pripojte odtokovú hadicu vody. → "Spôsobu pripojenia odtoku vody", Strana 14
Výsledok odstred'ovania nie je uspokojivý. Bielizeň je príliš mokrá/príliš vlhká.	<p>Nastavené sú nízke otáčky odstred'ovania.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pri ďalšom praní nastavte vyššie otáčky odstred'ovania. ▶ Spustíte program Spin. <p> je aktivované.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vyberte program vhodný na daný druh textílií. <p>Výpustná rúra alebo odtoková hadica vody je upchatá.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vyčistíte výpustnú rúru a odtokovú hadicu vody. <p>Odpadová trubica alebo hadica na odtok vody je zalomená alebo zaseknutá.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Uistite sa, že odtoková hadica a odtoková rúra nie sú zalomené alebo zaseknuté. <p>Kontrolný systém nevyváženosti prerušil odstred'ovanie z dôvodu nerovnomerného rozloženia bielizne.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nanovo rozložte bielizeň v bubne. <p>Poznámka: Vložte podľa možnosti do bubna spoločne veľké a malé kusy bielizne. Bielizeň rôznej veľkosti sa pri odstred'ovaní lepšie rozloží.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Spustíte program Spin. <p>System riadenia nevyváženosti vyrovnáva nevyváženost' znížením počtu otáčok pri odstred'ovaní.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nanovo rozložte bielizeň v bubne. <p>Poznámka: Vložte podľa možnosti do bubna spoločne veľké a malé kusy bielizne. Bielizeň rôznej veľkosti sa pri odstred'ovaní lepšie rozloží.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Spustíte program Spin.

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Zvyšky pracieho prostriedku na vlhkej bielizni.	Pracie prostriedky môžu obsahovať vo vode nerozpustní látky, ktoré sa ukladajú na bielizni. ▶ Spustte program  Rinse .
Zvyšky pracieho prostriedku na suchej bielizni.	Pracie prostriedky môžu obsahovať vo vode nerozpustní látky, ktoré sa ukladajú na bielizni. ▶ Bielizeň po vypraní a vysušení vykefujte.
Home Connect nefunguje správne.	Sú možné rôzne príčiny. ▶ Chodte na www.home-connect.com .
Nie je spojenie s domácou sieťou.	Wi-Fi je vypnuté. ▶ Aktivovanie Wi-Fi na spotrebiči. → "Aktivovanie Wi-Fi na spotrebiči", Strana 35.
	Wi-Fi je aktivované, ale spojenie s domácou sieťou sa nedá uskutočniť. 1. Uistite sa, že domáca sieť k dispozícii. 2. Nanovo pripojte spotrebič k domácej sieti. → "Nastavenie Home Connect", Strana 35
▶  sa nedá ovládať.	Fáza sušenia je aktívna. ▶ Nejde o chybu – nie je potrebné žiadne opatrenie.
Program sušenia sa nespustí.	Dvierka nie sú zatvorené. ▶ Zatvorte dvierka.
	Nie je zvolený žiadny program sušenia. ▶ Zvoľte vhodný program sušenia. → "Programy", Strana 25
Počas prania sa zmení čas trvania programu.	Priebeh programu sa elektronicky optimalizuje. Môže to viesť k zmene času trvania programu. ▶ Nejde o chybu – nie je potrebné žiadne opatrenie.
	Kontrolný systém nevyváženosti vyrovnáva nevyváženosť opakovaným rozložením bielizne. ▶ Nejde o chybu – nie je potrebné žiadne opatrenie.
	Poznámka: Pri plnení vložte podľa možnosti do bubna spoločne veľké a malé kusy bielizne. Bielizeň rôznej veľkosti sa pri odstreďovaní lepšie rozloží.
	Systém kontroly peny pri veľmi intenzívnom penení pridá plákanie. ▶ Nejde o chybu – nie je potrebné žiadne opatrenie.
Bubon sa po spustení programu myká.	Príčinou je interný test motora. ▶ Nejde o chybu – nie je potrebné žiadne opatrenie.

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Prací prostriedok alebo aviváž odkvapkáva z manžety a zhromažďuje sa na skle dvierok alebo v záhybe manžety.	Príliš veľa pracieho prostriedku/aviváže v zásuvke na prací prostriedok. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pri dávkovaní tekutého pracieho prostriedku a aviváže dodržiavajte označenie v zásuvke na prací prostriedok a nedávkujte nad označenie.
Vlákna na bielizni.	V bubne sa nahromadili vlákna. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Spustite program  Drum Clean bez bielizne a pracieho prostriedku.
V zásobníku na prací prostriedok zostane aviváž.	Zvolený program neobsahuje plákanie v aviváži. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pred praním skontrolujte, či je pre zvolený program nastavené plákanie v aviváži. → "Programy", Strana 25
Bielizeň je príliš vlhká.	Nastavený nesprávny program pre daný druh textílie.
	Elektrické napájanie bolo prerušené. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Skontrolujte, či osvetlenie miestnosti alebo iné spotrebiče v miestnosti fungujú.
	Náplň je príliš veľká.
	Teplá bielizeň je po skončení programu na dotyk vlhkejšia, ako je v skutočnosti. <ol style="list-style-type: none"> 1. Bielizeň hneď po vysušení vyberte z bubna. 2. Kusy bielizne rozložte, aby vychladli.
	Cieľ sušenia nie je upravený.
	Množstvo náplne je príliš nízke.
	Vodovodný kohútik je počas fázy sušenia zatvorený. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zabezpečte, aby vodovodný kohútik zostal otvorený aj počas fázy sušenia.
	Teplota okolia je vyššia ako 30 °C. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Uistite sa, že teplota okolia je nižšia ako 30 °C.
	Nedostatočná cirkulácia vzduchu v mieste inštalácie spotrebiča. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vytvetrajte miesto inštalácie spotrebiča.
	Tlak vody je príliš nízky. Oprava nie je možná.
	Bielizeň sa dostatočne neodstredí. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vyberte vždy najvyšší možný počet otáčok odstredovania pre príslušný prací program.
	Hrubé a viacvrstvové textílie vyžadujú dlhší čas sušenia.

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Bielizeň je príliš vlhká.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nastavte časový program na dosušenie. → "Programy", Strana 25
Hlasné zvuky počas odstreďovania.	<p>Spotrebič nie je správne vyrovnaný.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Vyrovnanie spotrebiča", Strana 15 <p>Nožičky spotrebiča nie sú zafixované.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zafixujte nožičky spotrebiča. → "Vyrovnanie spotrebiča", Strana 15 <p>Prepravné poistky nie sú odstránené.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Odstránenie prepravných poistiek", Strana 13.
Rapkanie, rachotenie v čerpadle.	<p>Do vypúšťacieho čerpadla sa dostalo cudzie teleso.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Čistenie vypúšťacieho čerpadla", Strana 40
Chlípvavý, rytmický zvuk nasávania.	<p>Vypúšťacie čerpadlo je aktívne, prací roztok sa odčerpáva.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nejde o chybu – normálny prevádzkový zvuk.
Zvuky ventilátora počas fázy prania.	<p>Ventilátor je aktívny.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nejde o chybu – normálny prevádzkový zvuk.
Zvuky odstreďovania počas fázy sušenia.	<p>Termo-odstreďovanie je aktívne.</p>
Šumiaci, sípavý zvuk.	<p>Voda sa pod tlakom dostáva do zásuvky na prací prostriedok.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nejde o chybu – normálny prevádzkový zvuk.
Zvuky prívodu vody počas fázy sušenia.	<p>Fáza sušenia vyžaduje vodu.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nejde o chybu. 2. Zabezpečte, aby vodovodný kohútik zostal otvorený aj počas fázy sušenia.
V spotrebiči sa vytvárá zápach.	<p>Vlhkosť a zvyšky pracích prostriedkov môžu podporovať vznik zápachu.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Čistenie bubna", Strana 39 ▶ Keď spotrebič nepoužívate, nechajte dvierka a zásuvku na prací prostriedok otvorenú, aby mohla vyschnúť zvyšková voda.


19.1 Núdzové odblokovanie

Odblokovanie dvierok

Požiadavka: Vypúšťacie čerpadlo je prázdne. → *Strana 40*

- 1. POZOR!** Vytekajúca voda môže spôsobiť vecné škody.
- ▶ Neotvárajte dvierka, ak na skle vidíte vodu.

Pomocou náradia potiahnite núdzové odblokovanie smerom nadol a pusťte ho.

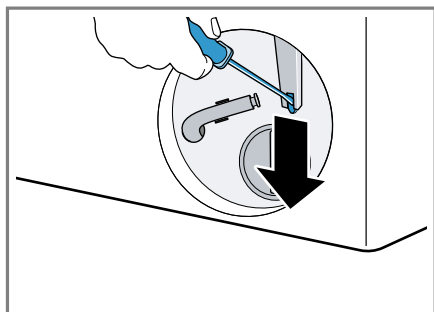

- ✓ Zámok dvierok je odblokovaný.
- 2.** Vložte údržbovú klapku a zapadnutím ju zaistíte.
 - 3.** Zatvorte údržbovú klapku.

20 Preprava, skladovanie a likvidácia


20.1 Demontáž spotrebiča

- 1.** Zatvorte vodovodný kohútik.
- 2.** Vyprázdňte prírodnú hadicu vody.
- 3.** Vypnite spotrebič.
→ *"Vypnutie spotrebiča", Strana 34*
- 4.** Vytiahnite sieťovú zástrčku.
- 5.** Vypustite prací roztok.
→ *"Čistenie vypúšťacieho čerpadla", Strana 40*
- 6.** Odmontujte hadice.

20.2 Vloženie prepravných poistiek

Spotrebič zaistíte pred prepravou prepravnými poistkami, aby ste zabránili škodám pri preprave.

- 1.** Pomocou skrutkovača odstráňte 4 krytky.

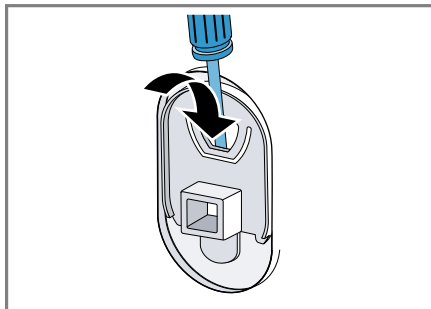

Krytky si odložte.

- 2.** Vložte 4 prepravné poistky.
→ *"Odstránenie prepravných poistiek", Strana 13*

20.3 Opätovné uvedenie spotrebiča do prevádzky

- ▶ Ďalšie informácie nájdete v
→ *"Umiestnenie a pripojenie", Strana 12 a*
→ *"Spustenie prania naprázdno", Strana 19.*

20.4 Likvidácia starého spotrebiča

Ekologickou likvidáciou môžu byť znovu využité cenné suroviny.

⚠ VAROVANIE **Riziko poškodenia zdravia!**

Deti sa môžu zavrieť dovnútra spotrebiča a dostať sa do ohrozenia života.

- ▶ Spotrebič nestavajte za dvere, ktoré blokujú alebo obmedzujú otvorenie dvierok spotrebiča.

► V prípade spotrebičov, ktoré už došliži, odpojte sieťovú zástrčku sieťového prívodného vedenia, potom odpojte sieťové prívodné vedenie a zničte zámok dvierok spotrebiča tak, aby sa už dvierka nedali zatvoriť.

1. Odpojte sieťovú zástrčku napájacieho kábla.
2. Odrežte napájací kábel.
3. Spotrebič zlikvidujte ekologickým spôsobom.

O aktuálnych spôsoboch likvidácie sa informujte u vášho špecializovaného predajcu alebo u orgánov obecnej, príp. mestskej správy.



Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o nakladaní s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Táto smernica stanoví jednotný európsky (EU) rámec pre spätný odber a recyklovanie použitých zariadení.

21 Zákaznícky servis

Originálne náhradné súčiastky, ktoré sú relevantné pre funkčnosť spotrebiča a spĺňajú nariadenie o ekodizajne, vám poskytne náš zákaznícky servis v období minimálne 10 rokov od uvedenia spotrebiča na trh v Európskom hospodárskom priestore.

Poznámka: Využívanie zákazníckeho servisu je bezplatné v rámci záruky výrobcu.

Podrobné informácie o záručnej lehote a záručných podmienkach vo vašej krajine vám poskytne zákaznícky servis alebo predajca, prípadne ich nájdete na našom webe.

Keď kontaktujete zákaznícky servis, potrebujete číslo výrobku (E.-Nr.) a výrobné číslo (FD) vášho spotrebiča.

Kontaktné údaje zákazníckeho servisu nájdete v priloženom adresári zákazníckej služby alebo na našej webovej stránke.

21.1 Označenie produktu (E-Nr.) a výrobné číslo (FD)

Číslo výrobku (E-Nr.) a výrobné číslo (FD) nájdete na typovom štítku spotrebiča.

Výrobný štítok je umiestnený v závislosti od modelu:

- na vnútornej strane dvierok.
- na vnútornej strane klapky údržby.
- na zadnej strane spotrebiča.

Ak chcete rýchlo vyhľadať údaje o spotrebiči a telefónne číslo zákazníckeho servisu, môžete si údaje poznačiť.

21.2 Záruka AQUA STOP












Okrem nárokov na záručné plnenie voči predávajúcemu vyplývajúcim z kúpnej zmluvy a okrem našej záruky výrobca poskytuje aj náhradu za nasledujúcich podmienok.

- Ak dôjde vplyvom chyby nášho systému Aqua-Stop ku škodám spôsobeným vodou, nahradíme škody súkromným užívateľom. K zabezpečeniu vodnej bezpečnosti musí byť spotrebič pripojený na elektrickú sieť.
- Záruka platí po celú dobu životnosti spotrebiča.

- Predpokladom nároku na záruku je odborné nainštalovanie a pripojenie spotrebiča s Aqua-Stop podľa nášho návodu; zahŕňa aj odborné nainštalované predĺženie Aqua-Stop (originálne príslušenstvo). Naša záruka sa nevzťahuje na chybné prírodné potrubie alebo armatúry až po prípojku Aqua-Stop na vodovodnom kohútiku.
- Na spotrebiče s Aqua-Stop nie je zásadne nutné počas prevádzky dohliadať, príp. ich potom uzatvorením vodovodného kohútika zaisťiť. Len v prípade dlhšej neprítomnosti vo vašom byte, napr. niekoľkotýždňovej dovolenky, vodovodný kohútik uzavrite.

22 Hodnoty spotreby

Nasledujúce informácie sa uvádzajú podľa nariadenia EÚ o ekodizajne. Uvedené hodnoty pre iné programy ako **Eco 40-60** sú iba smernými hodnotami a boli stanovené v nadväznosti na platné normy EN60456 a EN62512.

Program	Množstvo náplne (kg)	Čas trvania programu (h:min) ¹	Spotreba energie (kWh/cyklus) ¹	Spotreba vody (l/cyklus) ¹	Maximálna teplota (°C) 5 min ¹	Počet otáčok odstreďovania (ot/min) ¹	Zvyšková vlhkosť (%) ¹
Eco 40-60 ²	10,0	3:55	1,000	74,0	40	1400	53,00
Eco 40-60 ²	5,0	2:55	0,450	50,0	30	1400	53,00
Eco 40-60 ²	2,5	2:20	0,180	35,0	22	1400	53,00
Eco 40-60 + wash+dry + 	6,0	8:00	3,820	88,0	23	-	-0,1
Eco 40-60 + wash+dry+ 	3,0	4:00	1,950	53,0	23	-	-0,1
 Cottons 20 °C	10,0	4:00	0,500	94,0	22	1400	53,00
 Cottons 40 °C	10,0	4:00	1,200	94,0	39	1400	53,00
 Cottons 60 °C	10,0	3:23	1,900	94,0	55	1400	53,00
 Cottons 40 °C + 	10,0	4:29	1,400	110,0	39	1400	53,00
 Easy Care 40 °C	4,0	2:29	0,800	62,0	44	1400	28,00
 Mixed Fabrics 40 °C	4,0	1:00	0,700	48,0	41	1400	55,00
 Wool  30 °C	2,0	0:41	0,200	42,0	23	800	30,00

¹ Skutočné hodnoty sa môžu líšiť od uvedených hodnôt v závislosti od tlaku vody, tvrdosti vody, prírodnej teploty vody, teploty v miestnosti, druhu, množstva a znečistenia bielizne, použitého pracieho prostriedku, kolísaní v elektrickej sieti a zvolených prídavných funkcií.

² Skúšobný program podľa nariadenia EÚ o ekodizajne a nariadenia EÚ o energetickom označovaní na testovanie so studenou vodou (15 °C).

23 Technické údaje

Výška spotrebiča	84,8 cm
Šírka spotrebiča	59,8 cm
Hĺbka spotrebiča	62,2 cm
Hĺbka spotrebiča pri zavretých dvierkach	64,5 cm
Hĺbka spotrebiča pri otvorených dvierkach	114,2 cm
Hmotnosť	81,7 kg
Maximálne množstvo náplne	10,0 kg
Sieťové napätie	220-240 V, 50 Hz
⇄ Minimálna poistka inštalácie	10 A
Menovitý výkon	1900-2300 W
Príkon	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vypnutý stav: 0,50 W ■ Nevypnutý stav: 0,50 W ■ Čas do nastavenia pohotovostného režimu pri zapojení v sieti (Wi-Fi): 5 min ■ Pohotovostný režim pri zapojení v sieti (Wi-Fi): 2,00 W
Tlak vody	<ul style="list-style-type: none"> ■ Minimálne: 100 kPa (1 bar) ■ Maximálne: 1 000 kPa (10 bar)
Dĺžka prívodnej hadice vody	150 cm

Dĺžka odtokovej hadice vody	150 cm
-----------------------------	--------

Dĺžka sieťového prírodného vedenia	210 cm
------------------------------------	--------

Tento produkt obsahuje svetelné zdroje triedy energetickej účinnosti F. Svetelné zdroje sú dostupné ako náhradný diel a vymieňať ho môže len na to vyškolený personál. Ďalšie informácie o vašom modeli nájdete na internete na <https://eprel.ec.europa.eu/>¹. Táto webová adresa odkazuje na oficiálnu produktovú databázu EÚ EPREL. Postupujte podľa týchto pokynov na vyhľadanie modelu. Identifikácia modelu vyplýva zo znakov pred pomlčkou čísla výrobku (E-Nr.) na výrobnom štítku. Alternatívne nájdete identifikáciu modelu aj v prvom riadku energetickeho štítku EÚ.

24 Vyhlásenie o zhode


Týmto BSH Hausgeräte GmbH vyhlasuje, že spotrebič s funkčnosťou Home Connect je v zhode so základnými požiadavkami, ako aj ostatnými príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EU.

Podrobné RED vyhlásenie o zhode nájdete na internete na siemens-home.bsh-group.com na produktovej stránke vášho spotrebiča medzi doplnkovými dokumentmi.



Pásmo 2,4 GHz (2 400 – 2 483,5 MHz): max. 100 mW
 Pásmo 5 GHz (5150 – 5350 MHz + 5470 – 5725 MHz): max. 100 mW

¹ Platí len pre krajiny v Európskom hospodárskom priestore

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (Wi-Fi): len na použitie vo vnútorných priestoroch.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 GHz WLAN (Wi-Fi): len na použitie vo vnútorných priestoroch.

SK Vyrobitelia spoločnosť BSH Hausgeräte GmbH v rámci licencie ochrannej známky spoločnosti Siemens AG

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

siemens-home.bsh-group.com



9001692951

(030420)

sk