



BOSCH



Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**

Vaskemaskin

WGG256AMSN

[no] Bruksanvisning og installasjonsveiledning

For mer informasjon, se Digital brukerhåndbok.



Innholdsfortegnelse

1 Sikkerhet.....	4	9 Programmer.....	26
1.1 Generelle merknader.....	4	10 Tilbehør.....	30
1.2 Korrekt bruk	4	11 Tøy	30
1.3 Begrensning av brukerkretsen.....	4	11.1 Klargjøre tøy	30
1.4 Sikker installasjon.....	5	12 Vaskemiddel og pleiemiddel ...	31
1.5 Sikker bruk	7	13 Grunnleggende betjening	31
1.6 Sikker rengjøring og vedlikehold.....	9	13.1 Slå på vaskemaskinen	31
2 Unngå materielle skader.....	10	13.2 Stille inn program	31
3 Miljøvern og innsparing.....	11	13.3 Tilpasse programinnstillingene	31
3.1 Avfallsbehandling av emballasje	11	13.4 Innlegging av tøy	31
3.2 Energi- og ressurs sparing	11	13.5 Fylle på vaskemiddel og pleiemiddel.....	32
3.3 Strømsparemodus.....	11	13.6 Starte program	32
4 Oppstilling og tilkobling	12	13.7 Bløtlegging av tøy.....	32
4.1 Pakke ut maskinen.....	12	13.8 Ilegging av tøy.....	32
4.2 Leveringsinnhold	12	13.9 Avbryt program	32
4.3 Krav til oppstillingssted	12	13.10 Fortsette programmet med skyllestopp	32
4.4 Fjerne transportsikringen	13	13.11 Ta ut tøyet.....	33
4.5 Fjerne transportstøttene	14	13.12 Slå av maskinen	33
4.6 Koble til maskinen.....	15	14 Barnesikring	33
4.7 Sette maskinen i vater.....	16	14.1 Aktivere barnesikringen.....	33
4.8 Koble apparatet til strøm.....	16	14.2 Deaktivere barnesikring	33
5 Bli kjent med.....	18	15 Intelligent doseringssystem	33
5.1 Maskin	18	15.1 Starte program med intelligent doseringssystem.....	33
5.2 Vaskemiddelskuff	19	15.2 Fylle doseringsbeholderen.....	34
5.3 Betjeningspanel.....	19	15.3 Basisdosering smengde	35
6 Før første gangs bruk	20	16 Grunninnstillingene	35
6.1 Starte tomvask.....	20		
7 Display	21		
8 Taster	24		

17 Rengjøring og pleie.....	35
17.1 Rengjøre trommelen.....	35
17.2 Rengjøring av vaskemiddel- skuffen	35
17.3 Rengjøre vannpumpen.....	37
17.4 Rengjøring av utløpsåpning gen i gummimansjetten.....	39
18 Utbedring av feil	40
18.1 Nødtløser	51
19 Transport, oppbevaring og avfallsbehandling.....	51
19.1 Demontering av maskinen	51
19.2 Sette inn transportsikrin- gene	51
19.3 Ta maskinen i bruk igjen.....	51
19.4 Avfallsbehandling av gammelt apparat	52
20 Kundeservice	52
20.1 Produktnummer (E-Nr.) og produksjonsnummer (FD)	52
21 Forbruksverdier	53
22 Tekniske data	53



1 Sikkerhet

Følg sikkerhetsanvisningene nedenfor.

1.1 Generelle merknader



- Les nøye gjennom denne anvisningen.
- Oppbevar veiledningen og produktinformasjonen for senere bruk eller for en senere eier.
- Ikke koble til apparatet dersom det har transportskader.

1.2 Korrekt bruk

Apparatet må kun brukes:

- for å vaske tøy som kan vaskes i maskin og ull som kan vaskes for hånd i samsvar med det som er angitt på etiketten.
- med vann fra springen og vanlige vaskemidler og pleiemidler som er egnet for vaskemaskin.
- i private husholdninger og i lukkede rom hjemme.
- opp til høyde på maks 4000 m over havet.

1.3 Begrensning av brukerkretsen

Dette apparatet kan brukes av barn fra og med 8 år og av personer med redusert fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og/eller kunnskap, dersom de blir overvåket eller har fått opplæring i en sikker bruk av apparatet og dessuten har forstått farene som kan resultere av feil bruk.

Barn må ikke få leke med apparatet.

Rengjøring og brukervedlikehold må ikke utføres av barn uten oppsyn.


Barn under 3 år og husdyr skal holdes unna apparatet.

1.4 Sikker installasjon

Når du installerer maskinen, må du følge sikkerhetsanvisningene.

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!

Ukyndige installasjoner er farlig.

- ▶ Maskinen må kun tilkobles og brukes i henhold til angivelsene på typeskiltet.
- ▶ Maskinen skal bare kobles til et strømmett med vekselstrøm via en forskriftsmessig montert jordet stikkontakt.
- ▶ Systemet for husets PE-leder må være forskriftsmessig installert. Installasjonen må ha tilstrekkelig stort ledningstverrsnitt.
- ▶ Ved bruk av jordfeilbryter må det kun brukes en type som er merket med .
- ▶ Maskinen må aldri forsynes med strøm via en ekstern bryteranordning, f.eks. tidsur eller fjernstyring.
- ▶ Hvis maskinen er innebygd, må støpselet på strømledningen være fritt tilgjengelig. Hvis fri tilgang ikke er mulig, må det i henhold til regelverket monteres en allpolet skillebryter i den faste elektriske installasjonen.
- ▶ Når du stiller opp apparatet, må du påse at strømkabelen ikke kommer i klem eller får skader.

Hvis isolasjonen på strømledningen er skadet, er dette farlig.

- ▶ La aldri strømkabelen være i kontakt med varme maskindeler eller varmekilder.
- ▶ La aldri strømkabelen komme i kontakt med skarpe spisser eller kanter.
- ▶ Du må aldri få knekk på, klemme sammen eller endre strømkabelen.

⚠ ADVARSEL – Brannfare!

Det er farlig å bruke en forlenget strømkabel og ikke godkjent adapter.

- ▶ Ikke bruk forlengelseskabler eller strømskinner.
- ▶ Ta kontakt med kundeservice dersom strømkabelen er for kort.
- ▶ Bruk kun adaptere som produsenten har godkjent.

⚠ ADVARSEL – Fare for personskade!

Apparatets høye vekt kan føre til personskader når det løftes.

- ▶ Ikke løft apparatet alene.

Hvis det stilles en tørketrommel oppå denne vaskemaskinen og dette ikke gjøres forskriftsmessig, kan tørketrommelen falle ned.

- ▶ Tørketrommelen må utelukkende stilles oppå en vaskemaskin ved bruk av monteringssettet fra produsenten av tørketrommelen . Andre oppstillingsmetoder er ikke tillatt.
- ▶ Tørketrommelen må aldri stilles oppå en vaskemaskin dersom tørketrommelprodusenten ikke tilbyr noe egnet monteringssett.
- ▶ Ikke still tørketromler oppå vaskemaskiner dersom de to maskinene er fra forskjellige produsenter og har forskjellig dybde og bredde.
- ▶ Ikke sett tørketromler på vaskemaskiner som står på en sokkel. Maskinene kan velte.

⚠ ADVARSEL – Kvelningsfare!

Barn kan få emballasjen over hodet eller vikle seg inn i den og kveles.

- ▶ Hold emballasjen borte fra barn.
- ▶ Barn må ikke få leke med emballasjen.

⚠ FORSIKTIG – Fare for personskade!

Maskinen kan vibrere eller bevege seg under bruk.

- ▶ Plasser maskinen på et rent, plant og stabilt underlag.
- ▶ Sett maskinen i vater ved å bruke et vaterpass og justere på føttenes.

Hvis slangene og strømledningene er lagt feil, er det snublefare.

- ▶ Legg slangene og ledningene slik at det ikke oppstår snublefare.

Hvis maskinen flyttes ved at man drar i eller skyver på utstående komponenter, for eksempel døren, kan disse komponentene brette.

- ▶ Maskinen må ikke flyttes ved at man drar i eller skyver på utstående komponenter.

⚠ FORSIKTIG – Kuttfare!

Skarpe kanter på maskinen kan føre til kuttskader hvis de berøres.

- ▶ Ikke berør de skarpe kantene på maskinen.
- ▶ Bruk vernehansker ved installasjon og transport av maskinen.

1.5 Sikker bruk**⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!**

En vaskemaskin med skader eller en strømledning med skader er farlig.

- ▶ Bruk aldri apparatet hvis det har skader.
- ▶ Dra aldri i strømledningen når du skal koble vaskemaskinen fra strømmettet. Dra alltid i pluggen på strømledningen.
- ▶ Hvis vaskemaskinen eller strømledningen er skadet, må du dra ut støpselet eller slå av sikringen i sikringsskapet og stenge vannkranen umiddelbart.
- ▶ Ta kontakt med kundeservice. → *Side 52*

Fuktighet som trenger inn, kan forårsake elektrisk støt.

- ▶ Apparatet skal kun brukes i lukkede rom.
- ▶ Utsett aldri apparatet for kraftig varme eller fuktighet.
- ▶ Ikke bruk dampstråle, høytrykksspyler, slanger eller dusjstråler for å rengjøre apparatet.

⚠ ADVARSEL – Fare for helseskader!

Barn kan bli sperret inne i apparatet og havne i livsfare.

- ▶ Ikke plasser apparatet bak en dør som hindrer at apparatdøren åpnes, eller som blokkerer den.
- ▶ Etter endt levetid på vaskemaskinen, må du trekke ut støpselet på strømledningen, kappe over strømledningen og ødelegge dørlåsen slik at vaskemaskindøren ikke lar seg lukke lenger.

⚠ ADVARSEL – Kvelningsfare!

Barn kan puste inn eller svelge smådeler og bli kvalt.

- ▶ Hold smådeler borte fra barn.
- ▶ Ikke la barn leke med smådeler.

⚠ ADVARSEL – Fare for forgiftning!

Vaskemiddel og skyllemiddel kan medføre forgiftning dersom det svelges.

- ▶ Dersom det svelges ved en feiltakelse, må det søkes legehjelp.
- ▶ Vaskemidler og pleiemidler må oppbevares utilgjengelig for barn.

⚠ ADVARSEL – Eksplosjonsfare!

Hvis tøyet er blitt forbehandlet med løsemiddelholdige rengjøringsmidler på forhånd, kan det føre til eksplosjon i maskinen.

- ▶ Forbehandlet tøy må skylles grundig med vann før tørking.

⚠ FORSIKTIG – Fare for personskade!

Hvis man går eller klatrer opp på maskinen, kan dekkplaten knekke.

- ▶ Ikke gå eller klatre opp på maskinen.

Hvis man setter seg eller lener seg på den åpnede døren, kan maskinen velte.

- ▶ Ikke sett deg eller støtt deg til maskindøren.
- ▶ Ikke sett noen gjenstander på maskindøren.

Dersom du griper inn i trommelen mens den roterer, kan du skade hendene.

- ▶ Før du griper inn i trommelen, må du vente til den har stanset helt opp.

⚠ FORSIKTIG – Fare for skålding!

Vaskevannet blir varmt under vasking på høye temperaturer.

- ▶ Ikke ta i det varme vaskevannet.

⚠ FORSIKTIG – Fare for etseskader!

Når vaskemiddelskuffen åpnes, kan vaskemiddel og pleiemiddel sprute ut av maskinen. Kontakt med øye eller hud kan føre til irriteringer.

- ▶ Ved kontakt med vaskemidler eller pleiemidler må øynene eller huden skylles grundig med rent vann.
- ▶ Dersom det svelges ved en feiltakelse, må det søkes legehjelp.
- ▶ Vaskemidler og pleiemidler må oppbevares utilgjengelig for barn.

1.6 Sikker rengjøring og vedlikehold

Når du rengjør og vedlikeholder maskinen, må du følge sikkerhetsanvisningene.

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!

Ukyndige reparasjoner er farlig.

- ▶ Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på maskinen.
- ▶ Det må kun brukes originale reservedeler til reparasjon av maskinen.
- ▶ Dersom det oppstår skader på apparatets strømkabel, må den skiftes ut av produsenten, kundeservice eller av en annen kvalifisert person for å unngå at det oppstår fare.

Fuktighet som trenger inn, kan forårsake elektrisk støt.

- ▶ Ikke bruk dampstråle, høytrykksspyler, slanger eller dusjstråler for å rengjøre apparatet.

⚠ ADVARSEL – Fare for personskade!

Bruk av ikke-originale reservedeler og ikke-originale tilbehør er farlig.

- ▶ Bruk kun originale reservedeler og originale tilbehør fra produsenten.

⚠ ADVARSEL – Fare for forgiftning!

Ved bruk av løsemiddelholdige rengjøringsmidler kan det oppstå giftig damp.

- ▶ Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder løsemidler.

2 Unngå materielle skader

Følg anvisningene for å unngå skader på omgivelsene og maskinen.

OBS!

Feildosering av tøyemykner, vaskemiddel og rengjøringsmiddel kan være uheldig for maskinens effekt.

- ▶ Følg doseringsanbefalingene fra produsenten.

Hvis maks. tøymengde overskrides, vil dette være uheldig for maskinens effekt.

- ▶ Ikke overskrid maks. tøymengde for de enkelte programmene.

→ "Programmer", Side 26

Maskinen er sikret for transport med transportsikringene. Hvis transportsikringene ikke er fjernet, kan dette føre til skader på omgivelsene og maskinen.

- ▶ Før bruk må alle transportsikringene fjernes helt og legges til oppbevaring.
- ▶ Før hver transport må alle transportsikringer monteres fullstendig for å unngå transportskader.

Dersom tilløpsslangen ikke kobles til forskriftsmessig, kan det oppstå materielle skader.

- ▶ Stram skrukoblingene på vanninntaket for hånd.
- ▶ Koble til tilløpsslangen mest mulig rett på vannkranen uten ekstra forbindelseselementer som adaptere, forlengere, ventiler og lignende.
- ▶ Pass på at vannkranen har en innvendig diameter på minst 17 mm.
- ▶ Pass på at gjengene på koblingen til vannkranen er minst 10 mm lange.

For lavt eller for høyt vanntrykk kan ha negativ innvirkning på apparatet.

- ▶ Påse at vanntrykket i vannforsyningen er på minst 100 kPa (1 bar) og maks. 1000 kPa (10 bar).
- ▶ Hvis vanntrykket overskrider den angitte maksimumsverdien, må det installeres en trykkreduksjonsventil mellom vanntilkoblingen og slangesettet til apparatet.
- ▶ Maskinen skal ikke kobles til en trykkløs varmtvannsbereder.

Endringer eller skader på vannslanger kan føre til materielle skader og skader på apparatet.

- ▶ Du må aldri lage knekk på, klemme sammen, endre eller kappe av vannslangene.
- ▶ Bruk kun vannslangene som fulgte med i leveringingen eller original-reserveslanger.
- ▶ Brukte vannslanger må aldri brukes om igjen.

Dersom maskinen brukes med skittent eller for varmt vann, kan det oppstå skader på maskinen og inventaret.

- ▶ Maskinen må utelukkende brukes med kaldt springvann.

Uegnedede rengjøringsmidler kan skade apparatets overflater.

- ▶ Ikke bruk sterke eller skurende rengjøringsmidler.
- ▶ Ikke bruk sterkt alkoholholdige rengjøringsmidler.
- ▶ Ikke bruk harde skureputer eller vaskesvamper.
- ▶ Maskinen skal bare rengjøres med vann og en myk, fuktig klut.
- ▶ Ved kontakt med maskinen må alle rester av vaskemidler, dugg eller avleiringer fjernes umiddelbart.

3 Miljøvern og innsparing

3.1 Avfallsbehandling av emballasje

Emballasjematerialene er miljøvennlige og resirkulerbare.

- ▶ Kildesortér de enkelte komponentene etter type avfall.

3.2 Energi- og ressursparing

Dersom du tar hensyn til disse merknadene, forbraker apparatet ditt mindre strøm og vann.

Bruk programmer med lave temperaturer og lengre vasketid og utnytt den maksimale tøymengden.

- ✓ Strømforbruket og vannforbruket vil da være på sitt mest effektive.

vaskemiddel i henhold til skittenhetsgraden.

- ✓ Ved lett til normalt skittent tøy er det tilstrekkelig med en mindre mengde vaskemiddel. Følg doseeringsanbefalingen fra produsenten av vaskemiddelet.

Reduser vasketemperaturen ved lett og normalt skittent tøy.

- ✓ Ved lavere temperaturer bruker maskinen mindre strøm. Ved lett til normalt skittent tøy er det også tilstrekkelig med lavere temperaturer enn de som er oppgitt på vaskelappen.

Still inn maks. sentrifugeringshastighet hvis tøyet skal tørkes i tørketrommelen etterpå.

- ✓ Tørrere tøy forkorter programvarigheten under tørking og senker strømforbruket. Med høyere sentrifugeringshastighet blir det mindre restfuktighet i tøyet, og sentrifugeringsstøyen øker.

Vask tøyet uten forvask.

- ✓ Vasking med forvask forlenger programvarigheten og øker strømforbruket og vannforbruket.

Maskinen har kontinuerlig automatisk justering av last.

- ✓ Ved kontinuerlig automatisk justering av last tilpasses vannforbruket og programvarigheten optimalt etter type tekstil og tøymengde.

Maskinen har en aquasensor.

- ✓ Under skyllingen kontrollerer aquasensoren hvor rent skyllevannet er, og tilpasser varighet og antall skylleomganger tilsvarende.

3.3 Strømsparemodus

Dersom det går lengre tid uten at du betjener maskinen, går den automatisk over i strømsparemodus. Du avslutter strømsparemodusen ved å betjene maskinen igjen.

4 Oppstilling og tilkobling

4.1 Pakke ut maskinen

OBS!

Dersom det ligger gjenstander i trommelen som ikke er ment å brukes i maskinen, kan det føre til materielle skader / skader på maskinen.

- ▶ Før bruk må du fjerne disse gjenstandene og det vedlagte tilbehøret fra trommelen.

1. Fjern alt av emballasje- og beskyttelsesmateriale fra maskinen.
→ *"Avfallsbehandling av emballasje"*, Side 11
2. Kontroller om maskinen har synlige skader.
3. Åpne maskindøren.
→ *"Grunnleggende betjening"*, Side 31
4. Fjern tilbehøret fra trommelen.
5. Lukk apparatdøren.

4.2 Leveringsinnhold

Etter fjerning av emballasjen må du kontrollere alle delene med henblikk på transportskader og forvisse deg om at ingen deler mangler.

OBS!

Dersom apparatet brukes med ufullstendig eller defekt tilbehør, kan det fungere dårligere eller få skader, og det kan oppstå skader på inventaret.

- ▶ Apparatet må aldri brukes med ufullstendig eller defekt tilbehør.
- ▶ Skift ut slikt tilbehør før apparatet brukes.
→ *"Tilbehør"*, Side 30

Merk: Fra fabrikk er det blitt kontrollert at maskinen fungerer feilfritt. I den forbindelse kan det være igjen vannflekker i maskinen. Flekkene forsvinner etter første vaskeomgang.

Leveringen består av:

- Vaskemaskin
- Medfølgende dokumenter
- Transportsikringer
→ *"Fjerne transportsikringen"*, Side 13
- Dekslar
- Adapter
- Tilløpsslange
→ *"Tilkobling av tilløpsslangen"*, Side 15

4.3 Krav til oppstillingssted

ADVARSEL

Fare for elektrisk støt!

Maskinen inneholder spenningsførende deler. Det er farlig å berøre spenningsførende deler.

- ▶ Ikke bruk maskinen uten dekkplate.

ADVARSEL

Fare for personskade!

Ved bruk på sokkel kan maskinen velte.

- ▶ Hvis maskinen skal brukes på sokkel, er det absolutt påbudt å feste føttene med festeklemmene
→ Side 30 fra produsenten før bruk.

OBS!

Restvann som fryser inni apparatet kan føre til skader på apparatet.


- ▶ Ikke installer og bruk apparatet i frostutsatte områder eller utendørs.

Dersom maskinen stilles mer enn 40° på skrå, kan vannrester renne ut av den og forårsake materielle skader.

- ▶ Vær forsiktig når maskinen stilles på skrå.
- ▶ Transporter maskinen stående.


Oppstillingssted Krav

Sokkel

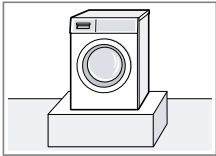


Fest maskinen med festeklemmene → Side 30.

Gulv på bjelkelag

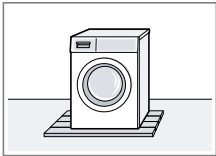


Still opp maskinen på en vannbestandig treplate (minst 30 mm tykkelse) som er skrudd fast i gulvet.

Kjøkkenfront

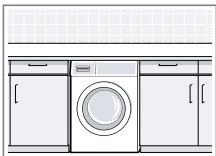

Maskinen må kun stilles opp under en gjennomgående benkeplate som er fast forbundet med nabo-skapene. Nødvendig nisjebredde: 60 cm.

Inntil en vegg

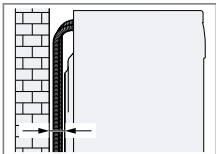


Ikke la noen slanger komme i klem mellom veggen og vaskemaskinen.

4.4 Fjerne transportsikringen


Maskinen er sikret for transport med transportsikringene på baksiden.

Merk: Ta vare på skruene til transportsikringene og hylsene til senere transport → Side 51.

1. Dra slangene ut av holderne.

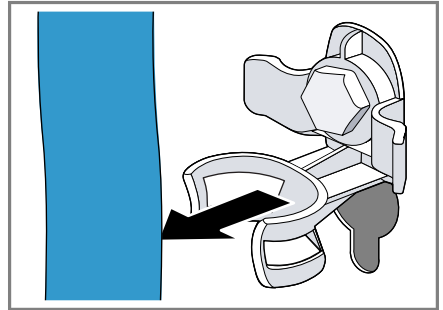


2. Løse alle skruene til de 4 transportsikringene med en skrunøkkel med nøkkelvidde 13 ① og fjern dem ②.

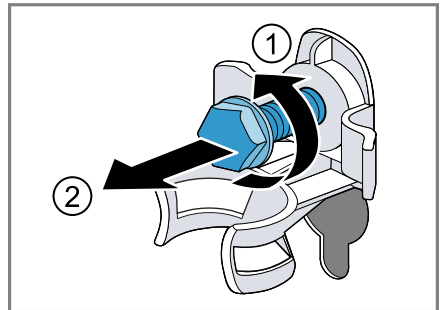


no Oppstilling og tilkobling


3. Ta strømledningen ut av holderen.

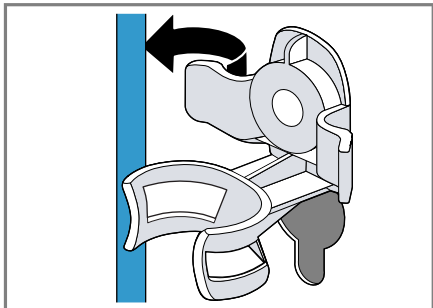


4. Fjern de 4 hylsene.

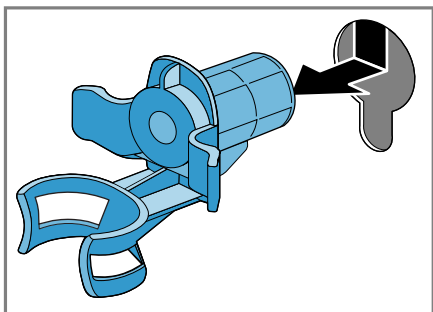

5. Sett på de 4 dekslene.

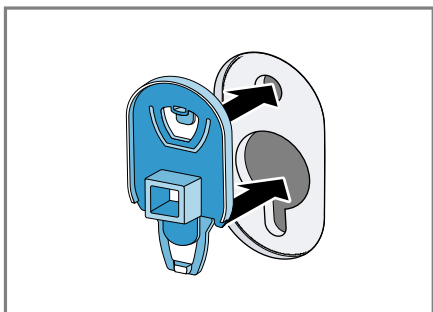


6. Trykk ned de 4 dekslene.

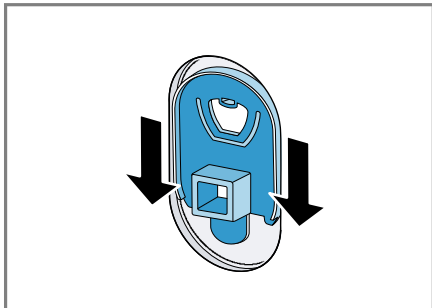


4.5 Fjerne transportstøttene


1. Løsne skruene i de vertikale transportstøttene med en skrutrekker T20 og fjern dem.

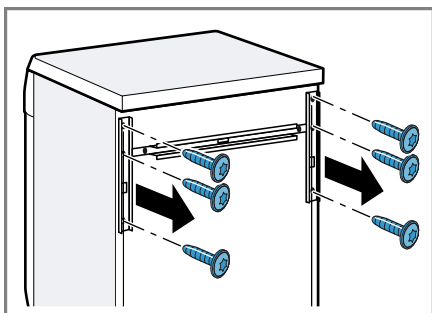


2. Fjern transportstøttene.

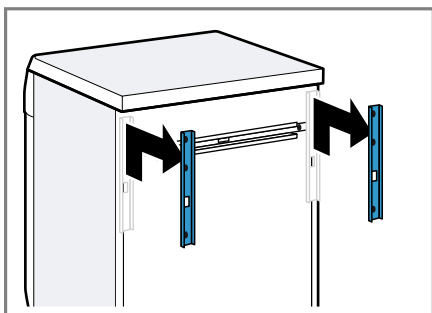

3. Løsne skruene i den horisontale transportstøtten med en skrutrekker T20 og fjern dem.

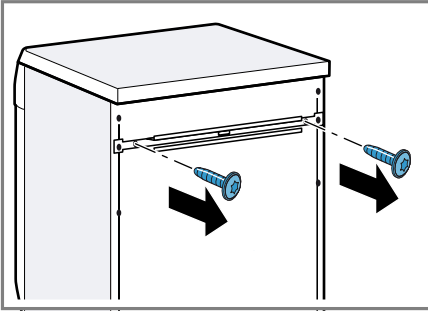


4. Fjern transportstøtten.

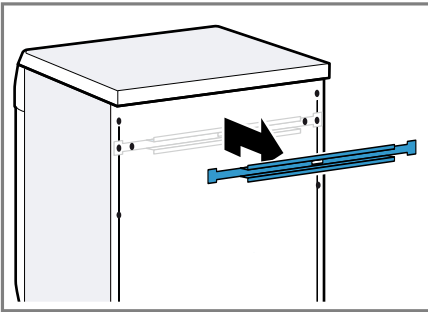


4.6 Koble til maskinen

Tilkobling av tilløpsslangen


1. Koble tilløpsslangen til maskinen.

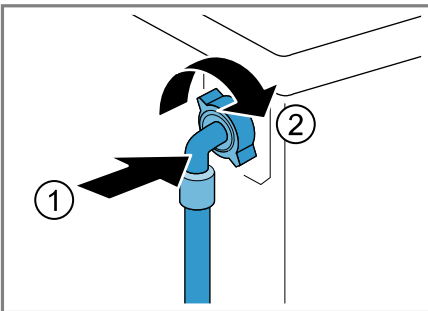

2. Koble tilløpsslangen til vannkranen (26,4 mm = 3/4").

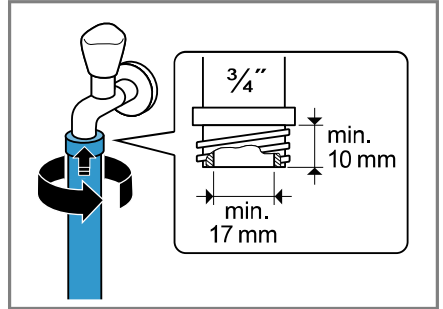

3. Hvis du har en vannkran på 21 mm = 1/2", må du først montere adapteren med tetningsskiven.

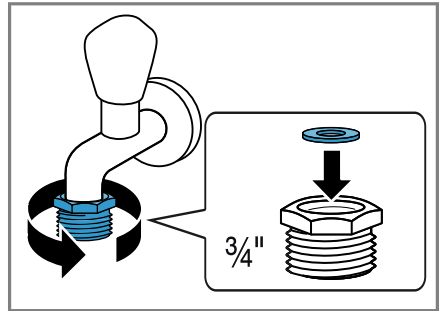

4. Åpne vannkranen forsiktig og kontroller om koblingspunktene er tette.

Tilkoblingstyper for vannavløp

Denne informasjonen hjelper deg med å koble maskinen til vannavløpet.

OBS!


Under utpumping står avløpsslangen under trykk og kan løsne fra det installerte koblingspunktet.

- Sikre avløpsslangen mot å løsne utilsiktet.

Merk: Vær obs på utpumpingshøydene.


Maks. utpumpingshøyde er 100 cm.

Vannlås

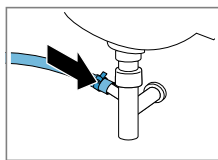


Sikre koblingspunktet med en slangeklemme (24–40 mm).

Servant

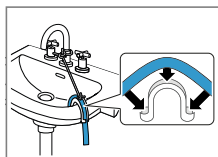

Fest og sikre avløpsslangen med et bånd → Side 30.

Plastrør med gummimuffe eller sluk

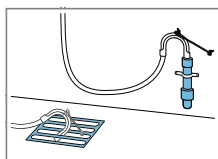


Fest og sikre avløpsslangen med et bånd → Side 30.


4.7 Sette maskinen i vater

For å redusere støy og vibrasjoner samt hindre maskinen i å flytte på seg må du sette den ordentlig i vater.

1. Løsne kontramuttene med en skrunøkkel med nøkkelvidde 17. Skru med klokken.

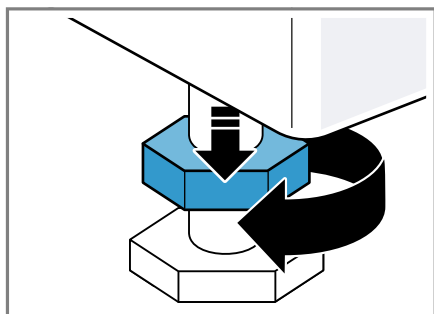


2. Skru på maskinføttene for å sette maskinen i vater. Kontroller at maskinen er i vater ved hjelp av et vaterpass.

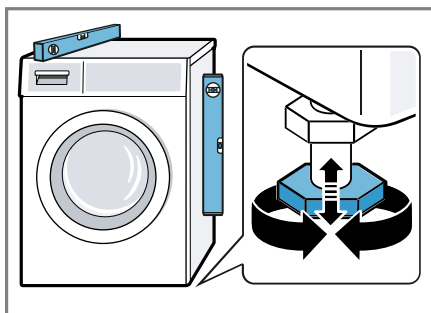

Alle maskinføttene må stå stødig på underlaget.

3. Trekk til kontramuttene med en skrunøkkel med nøkkelvidde 17 på kabinettet.

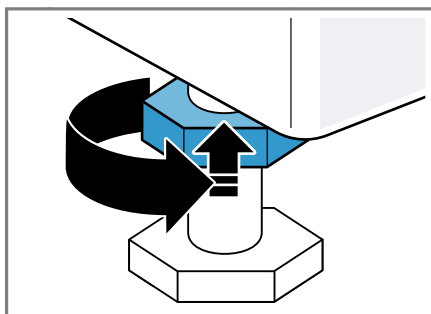

Når du gjør dette, må du holde maskinfoten fast, må du holde maskinfoten fast og ikke stille den inn i høyden.

4.8 Koble apparatet til strøm

Merk: Den elektriske installasjonen av apparatet i huset må samsvare med de lokale forskriftene og gjeldende sikkerhetsbestemmelser og det bør inngå en jordfeilbryter i installasjonen.

1. Koble støpselet på apparatets strømkabel til en stikkontakt i nærheten av apparatet.


Du finner tilkoblingsdata for apparatet i de tekniske data
→ *Side 53*.

2. Kontroller at støpselet sitter forsvarlig i stikkontakten.

5 Bli kjent med

5.1 Maskin

Her finner du en oversikt over apparatets komponenter.

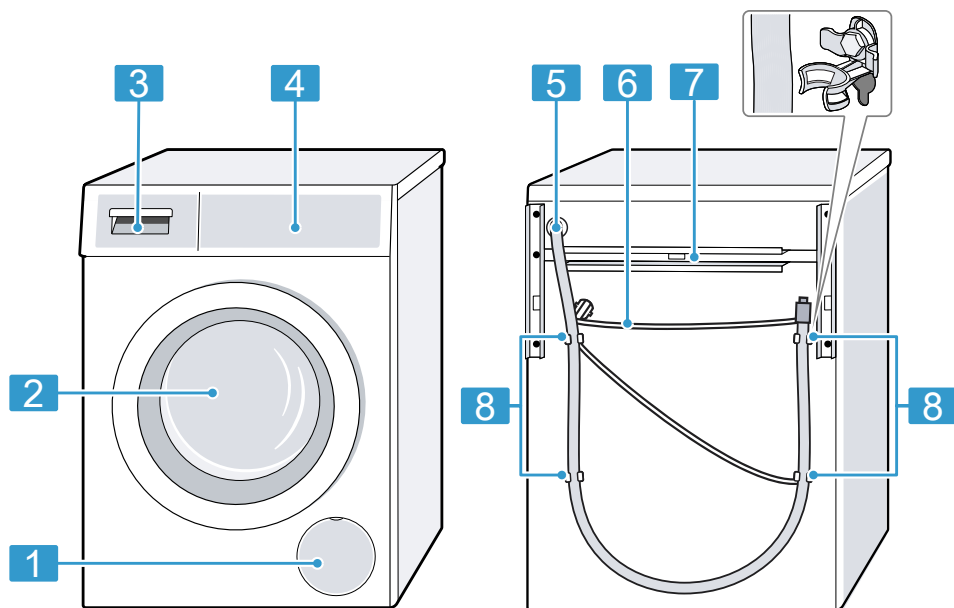

Detaljer på bildet, f.eks. farge og form, kan variere, avhengig av apparattype.

1 Vannpumpens serviceluke
→ Side 37

2 Dør

3 Vaskemiddelskuff → Side 19

4 Betjeningspanel → Side 19


5 Avløpsslange → Side 15

6 Strømledning → Side 16

7 Transportstøtter → Side 14

8 Transportsikringer → Side 13


5.2 Vaskemiddelskuff

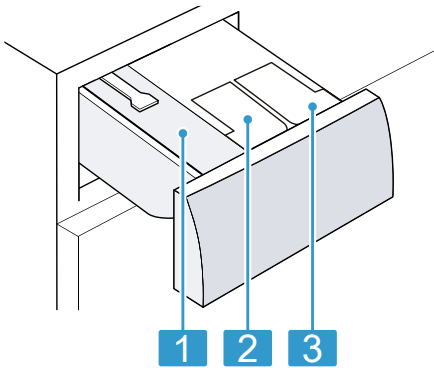

- | | |
|----------|--|
| 1 | Kammer for manuell dosering |
| 2 | ⊗ : Doseringsbeholder for tøy-
mykner |
| 3 | ∆ : Doseringsbeholder for
vaskemiddel |

5.3 Betjeningspanel

Ved hjelp av betjeningsfeltet stiller du inn alle apparatets funksjoner, og du får informasjon om driftsstatus.

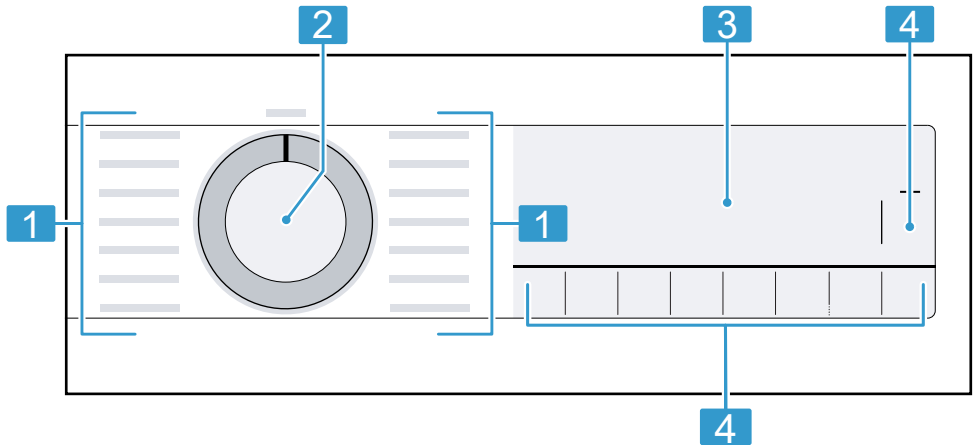

- | | |
|----------|-------------------------|
| 1 | Programmer → Side 26 |
| 2 | Programvelger → Side 31 |
| 3 | Display → Side 21 |
| 4 | Knapper → Side 24 |


6 Før første gangs bruk

Klargjør apparatet til bruk.



6.1 Starte tomvask

Maskinen ble nøye kontrollert før den forlot fabrikk. Vask uten tøy den første gangen for å fjerne eventuelle vannrester.

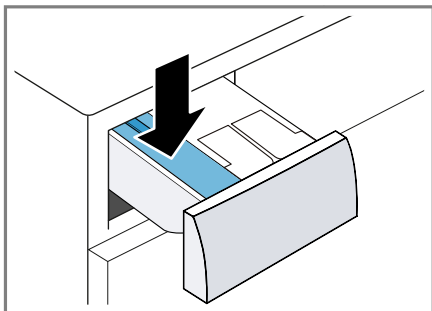1. Sett programvelgeren på **Trommelrengjøring**.
2. Lukk døren.
3. Trekk ut vaskemiddelskuffen.
4. Fyll på vaskepulver i kammeret for manuell dosering.




For å unngå skumdannelse bør du kun bruke halvparten av den vaskemiddelmengden som produsenten anbefaler, når du vasker lite skittent tøy. Ikke bruk vaskemiddel til ull eller finvask.

5. Skyv inn vaskemiddelskuffen.
6. Trykk på  (Start/Pause for etterfylling) for å starte programmet.
 - ✓ Displayet viser resterende programvarighet.
 - ✓ Displayet viser følgende etter programslutt: "End".
7. Start den første vaskeomgangen eller sett programvelgeren på  for å slå av maskinen.
→ "Grunnleggende betjening",
Side 31

7 Display



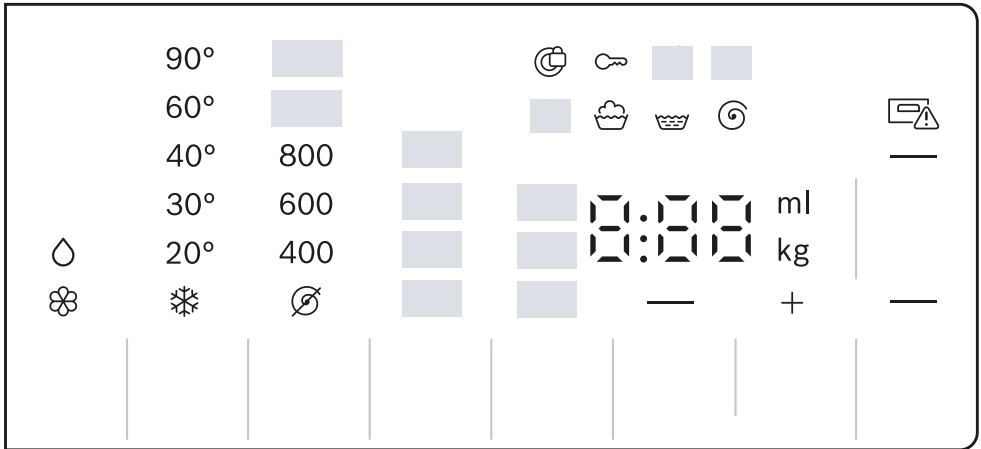













I displayet vises de aktuelle innstillingsverdiene, valgmulighetene eller informasjonstekst.






Eksempel på displayvisning

Visning	Navn	Mer informasjon
00:40 ¹	Programvarighet / resterende tid for programmet	Omtrentlig anslått programvarighet eller resterende tid for programmet.
"10" / + ¹	Ferdig om-tid	→ "Taster", Side 24
10,0 kg ¹	Anbefalt tøymengde	Maksimal tøymengde for det valgte programmet i kg.
☒ - 1600 Ⓢ	Sentrifugerings-hastigheten	Innstilt sentrifugeringshastighet i o/min. ⌀ : uten sluttcentrifugering, kun utpumping ☒ : skyllestopp, uten utpumping
* - 90	Temperatur	Innstilt temperatur i °C. → "Taster", Side 24 * (kaldt)
— (Start/Pause for etterfylling)	Start/Pause	Start, avbryt eller sett på pause <ul style="list-style-type: none"> ■ lyser: Programmet går og kan avbrytes eller settes på pause. ■ blinker: Programmet kan startes eller fortsettes.
↓	Forvask	Programstatus

¹ Eksempel














Visning	Navn	Mer informasjon
	Vask	Programstatus
	Skylling	Programstatus
	Sentrifugering	Programstatus
-P-	Pause	Programstatus
End	Programslutt	Programstatus
	Barnesikring	<ul style="list-style-type: none"> ■ lyser: Barnesikringen er aktivert. ■ blinker: Barnesikringen er aktivert, og apparatet er blitt betjent. → "Deaktivere barnesikring", Side 33
 (Antikrøll)	Krøllreduksjon	Antikrøll er aktivert. → "Taster", Side 25
 (Forvask)	Forvask	Forvask er aktivert. → "Taster", Side 25
 (Speed Perfect)	SpeedPerfect	Vasking på kortere tid er aktivert. → "Taster", Side 24
	Blod	Flekktipe er aktivert.
	Gress	Flekktipe er aktivert.
	Rødvin	Flekktipe er aktivert.
	Matfett/-olje	Flekktipe er aktivert.
	Påminnelse om trommelrengjøring	blinker: Trommelen er skitten. Kjør programmet Trommelrengjøring for å rengjøre og pleie trommelen og vannbeholderen. → "Rengjøre trommelen", Side 35
	Doseringsbeholder for flytende vaskemiddel	<ul style="list-style-type: none"> ■ lyser: Det intelligente doseringssystemet for flytende vaskemiddel er aktivert. ■ blinker: Minstenivået i doseringsbeholderen er underskredet. → "Intelligent doseringssystem", Side 33  (flytende vaskemiddel)
	Doseringsbeholder for tøymykner.	<ul style="list-style-type: none"> ■ lyser: Det intelligente doseringssystemet for tøymykner er aktivert. ■ blinker: Minstenivået i doseringsbeholderen er underskredet. → "Intelligent doseringssystem", Side 33  (tøymykner)



¹ Eksempel

Visning	Navn	Mer informasjon
50 ml ¹	Basisdoseringsmengde	Basisdoseringsmengde for vaskemiddel eller tøymykner. → " <i>Basisdoseringsmengde</i> ", Side 35
	Dør	<ul style="list-style-type: none"> ■ lyser: Døren er låst og kan ikke åpnes. ■ blinker: Døren er ikke lukket. ■ av: Døren er låst opp og kan åpnes.
	Vannkran	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ikke noe vanntrykk. ■ Vanntrykket er for lavt.
	Vaskemiddelskuff	Vaskemiddelskuffen er ikke skjøvet helt inn.
E:35 / -10 ¹	Feil	Feilkode, feilvisning, signal.
¹ Eksempel		

8 Taster




Valg av programinnstillinger avhenger av det programmet som er stilt inn. Valgmulighetene for hvert program ser du i oversikten over → "Programmer", Side 26.


Knapp	Valg	Mer informasjon
 (Start/Pause for etterfylling)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Start ■ Avbryt ■ Sett på pause 	Start eller avbryt programmet eller sett det på pause.
 (Speed Perfect)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktiver ■ Deaktiver 	Aktivering eller deaktivering av kortere programvarighet. Merk: Strømforbruket økes. Dette har ingen uheldig effekt på vaskeresultatet.
 (AntiStain)	Flere valgmuligheter	Velg flekktype. Temperatur, trommelbevegelser og bløtleggingstid tilpasses etter type flekk.
 i-DOS	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivere ■ Deaktivere ■ Basisdoseringsmengde 	Hvis du trykker én gang på knappen, aktiverer eller deaktiverer du det intelligente doseringssystemet for tøy-mykner  eller flytende vaskemiddel  . Hvis du holder knappen inne i ca. 3 sekunder, kan du stille inn basisdoseringsmengde. → "Intelligent doseringssystem", Side 33
 (Klar)	Inntil 24 timer	Angivelse av programslett. Programvarigheten er tatt med i det innstilte timeantallet. Etter programstart vises programvarigheten.
 (Temperaturvalg)	 - 90 °C	Tilpass temperaturen i °C.
 (Sentrifugehast)	 - 1600 o/min	Tilpasning av sentrifugeringshastigheten eller deaktivering av sentrifugering. Hvis du velger  , pumpes vannet ut og sentrifugeringen deaktiveres. Tøyet blir liggende vått i trommelen.
 3 sek. (Barnelås 3 sek.)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktiver ■ Deaktiver 	→ "Barnesikring", Side 33

Knapp	Valg	Mer informasjon
 (Forvask)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivere ■ Deaktivere 	<p>Aktivering eller deaktivering av forvask, f.eks. for vask av svært skittent tøy.</p> <p>Merk: Hvis det intelligente doseringssystemet er aktivert, doseres vaskemiddel til forvask og hovedvask automatisk.</p> <p>Hvis det intelligente doseringssystemet er deaktivert, må du helle vaskemiddel til forvask og hovedvask rett i trommelen.</p>
 (Antikrøll)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivere ■ Deaktivere 	<p>Aktivering eller deaktivering av vasking med antikrøll.</p> <p>Sentrifugeringsprosessen og sentrifugeringshastigheten tilpasses for å redusere krøll i tøyet.</p> <p>Tøyet er så fuktig etter vasken at det glatter seg ut på tørkesnoen.</p>



9 Programmer


Merk: Vaskelappen på tøyet gir deg en ekstra pekepinn om valg av program.

Program	Beskrivelse	Maks. tøymengde (kg)
Bomull	Vasking av slitesterke tekstiler av bomull, lin eller blandingstekstiler. Også egnet som kortprogram for normalt skittent tøy hvis du aktiverer  . Programinnstilling: <ul style="list-style-type: none"> ■ maks. 90 °C ■ maks. 1600 o/min 	10,0 5,0 ¹
Eco 40-60	Vasking av tekstiler av bomull, lin og blandingstekstiler. Merk: Tekstiler som ifølge vaskelappen kan vaskes på 40 °C  til 60 °C  , kan vaskes sammen. Vaskeeffekten svarer til best mulig vaskeeffektklasse iht. til lovforskriftene. På dette programmet tilpasses vasketemperaturen automatisk etter tøymengden slik at man oppnår optimal energieffektivitet og best mulig vaskeeffekt. Vasketemperaturen kan ikke endres. Programinnstilling: Merk: Temperatur kan ikke stilles inn på dette programmet og fastsettes automatisk. <ul style="list-style-type: none"> ■ maks. - °C ■ maks. 1600 o/min 	10,0
Syntetisk	Vasking av syntetiske tekstiler og blandingstekstiler. Programinnstilling: <ul style="list-style-type: none"> ■ maks. 60 °C ■ maks. 1200 o/min 	4,0
Mix	Vasking av tekstiler av bomull og lin, syntetiske tekstiler og blandingstekstiler. Egnet for lett skittent tøy. Programinnstilling: <ul style="list-style-type: none"> ■ maks. 60 °C ■ maks. 1600 o/min 	4,0


¹  aktivert

² Vasking ikke mulig



Program	Beskrivelse	Maks. tøymengde (kg)
Finvask/Silke	Vasking av ømfintlige, vaskbare tekstiler av silke, viskose og syntetiske stoffer. Bruk vaskemiddel som er egnet for maskinvask av finvask eller silke. Merk: Spesielt ømfintlige tekstiler eller tekstiler med kroker, hull eller bøyer skal vaskes i vaskenett. Programinnstilling: <ul style="list-style-type: none"> ■ maks. 40 °C ■ maks. 800 o/min 	2,0
 Ull/Håndvask	Vasking av tekstiler av ull eller med høy andel av ull som kan vaskes for hånd eller i maskin. For at tøyet ikke skal krympe, vil trommelen bevege tekstilene spesielt skånsomt med lange pauser. Bruk vaskemiddel som er egnet for ull. Programinnstilling: <ul style="list-style-type: none"> ■ maks. 40 °C ■ maks. 800 o/min 	2,0
Skylling	Skylling og deretter sentrifugering og utpumping av vannet. Programinnstilling: maks. 1600 o/min	–
Sentrifugering/ Utpumping	Sentrifugering og utpumping av vannet. Hvis du kun vil pumpe ut vannet, aktiverer du  . Tøyet sentrifugeres ikke. Programinnstilling: maks. 1600 o/min	–
Hygiene Plus	Vasking av slitesterke tekstiler av bomull, lin eller blandingstekstiler. Egnet for allergikere og når det er strenge hygiene-krav. Merk: Når den innstilte temperaturen er nådd, holder den seg konstant under hele vaskeprosessen. Programinnstilling: <ul style="list-style-type: none"> ■ maks. 60 °C ■ maks. 1600 o/min 	6,5
Sport	Vasking av sportstekstiler og fritidstekstiler av syntetisk stoff, mikrofiber og fleece. Bruk vaskemiddel som er egnet for sportstøy. Ikke bruk tøymykner.	2,0

¹  aktivert² Vasking ikke mulig

Program	Beskrivelse	Maks. tøymengde (kg)
Auto 30°C	<p>Tips: Vask svært skittent tøy med programmet Syntetisk.</p> <p>Programinnstilling:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ maks. 40 °C ■ maks. 800 o/min <p>Vasking av ømfintlige bomullstekstiler, syntetiske tekstiler og blandingsstekstiler. Skånsom behandling av tøyet. Skittenhetsgraden og tekstiltypen identifiseres automatisk. Vaskeprosessen tilpasses.</p> <p>Merk: Temperatur og sentrifugeringshastighet kan ikke stilles inn på dette programmet og fastsettes automatisk. Temperaturen er maks. 30 °C. Sentrifugeringshastigheten er maks. 800 o/min.</p>	3,5
Syntetisk plus	<p>Vasking av mørke og kraftig kulørte tekstiler i bomull og strykefrie tekstiler, f.eks. jeans. Vreng tøyet før vask. Bruk flytende vaskemiddel.</p> <p>Programinnstilling:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ maks. 40 °C ■ maks. 1200 o/min 	4,0
Trommelrengjøring	<p>Rengjøring og pleie av trommelen. Bruk programmet i følgende tilfeller:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ før første gangs bruk ■ ved hyppig vasking ved temperaturer på 40 °C og lavere ■ etter lang tid uten bruk <p>Bruk vaskemiddel i pulverform eller et vaskemiddel med blekemiddel. Halver vaskemiddelmengden for å unngå skumdannelse. Ikke bruk tøymykner. Ikke bruk vaskemiddel for ull eller finvask eller flytende vaskemiddel.</p> <p>Merk: Hvis det er lenge siden sist du brukte et program med en temperatur på 60 °C eller høyere, vil symbolet for trommelrengjøring blinke for å gi deg en påminnelse.</p>	- ²

¹  aktivert

² Vasking ikke mulig

Program	Beskrivelse	Maks. tøymengde (kg)
Super 15'/30'	<p>Vasking av tekstiler av bomull, syntetiske tekstiler og blandingstekstiler.</p> <p>Kortprogram for lett skittent tøy i små mengder. Programvarigheten er ca. 30 minutter.</p> <p>Hvis du vil forkorte programvarigheten til 15 minutter, aktiverer du . Maks. tøymengde reduseres til 2,0 kg.</p> <p>Programinnstilling:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ maks. 40 °C ■ maks. 1200 o/min 	4,0
¹  aktivert		
² Vasking ikke mulig		

10 Tilbehør

Bruk originaltilbehør. Dette er tilpasset ditt apparat.

Merk: Noe av tilbehøret fås i andre farger. Kontakt

→ "Kundeservice", Side 52.

	Bruk	Bestillingsnummer
Forlengelse til tilløpsslangen	Forlengelse kaldtvanns- eller aquastop-tilløpsslangen (2,50 m).	WMZ2381
Festeklemmer	Gjør at maskinen står mer stabilt.	WMZ2200
Bend	Feste avløpsslangen.	00655300
Plattform	Maskinen kan stilles opp høyere slik at det blir lettere å fylle og tømme den.	WMZPW20W

11 Tøy

Merk: Nærmere informasjon finner du i den digitale bruksanvisningen ved å skanne QR-koden i innholdsfortegnelsen eller på www.bosch-home.com.

11.1 Klargjøre tøy

OBS!

Gjenstander som er blitt værende igjen i tøyet, kan skade tøyet og trommelen.

- ▶ Før bruk må du fjerne alle gjenstander fra lommene i tøyet.
- ▶ For å behandle maskinen og tøyet skånsomt bør du klargjøre tøyet.
 - Tøm lommene.
 - Børst sand ut av alle lommer og oppbretter.
 - Sengetøy og putevar må lukkes igjen.

- Alle glidelåser, borrelåser, kroker og ringer må lukkes igjen.
- Bind sammen løse snorer og belter av stoff eller legg dem i en tøypose.
- Lange strammebånd eller snorer med faste endestykker i hetter eller bukser skal bindes sammen
- Fjern gardinkroker og blybånd eller bruk et vaskenett.
- Bruk vaskenett til små plagg, f.eks. barnesokker.
- Enkelte seige, inntørkede flekker fjernes etter flere gangers vask.
- Vask store og små plagg sammen.
- Ikke prøv å gni av ferske flekker, men trykk lett på dem med en klut dynket i såpevann.
- Brett ut tøyet og sørg for at det er løst og ledig.

12 Vaskemiddel og pleiemiddel

Merknader

- Nærmere informasjon finner du i den digitale bruksanvisningen ved å skanne QR-koden i innholdsfortegnelsen eller på www.bosch-home.com.
- Se informasjon om sikkerhet → *Side 4* og hvordan du unngår materielle skader → *Side 10*.

På emballasjen finner du produsentens angivelser om bruk og dosering.

Merknader

- Skal du bruke flytende vaskemiddel, så bruk kun vaskemidler som flyter av seg selv.
- Unngå å blande forskjellige typer flytende vaskemidler.
- Ikke bland vaskemiddel og tøy-mykner.
- Ikke bruk produkter som er gamle, eller som har klumpet seg sammen.
- Ikke bruk produkter som inneholder løsemiddel, som etser eller avgir gasser, f.eks. flytende blekemiddel.
- Vær sparsom med tekstilfarge. Salt kan angripe rustfritt stål.
- Ikke bruk avfargingsmiddel i vaskemaskinen.
- Ikke fyll eddik i doseringsbeholderen → *Side 34* for det intelligente doseringssystemet

13 Grunnleggende betjening

Merk: Nærmere informasjon finner du i den digitale bruksanvisningen ved å skanne QR-koden i innholdsfortegnelsen eller på www.bosch-home.com.

13.1 Slå på vaskemaskinen

Forutsetning: Maskinen er riktig oppstilt og tilkoblet.

→ *"Oppstilling og tilkobling", Side 12*

- ▶ Sett programvelgeren på et program.
- ✓ Det utføres en hørbar funksjonstest.

Merk: Trommelbelysningen slår seg automatisk av.

13.2 Stille inn program

1. Vri på programvelgeren og sett den på ønsket program.
→ *"Programmer", Side 26*
2. Tilpass programinnstillingene
→ *Side 31* ved behov.

13.3 Tilpasse programinnstillingene

Forutsetning: Et program er stilt inn.
→ *"Stille inn program", Side 31*

- ▶ Tilpass programinnstillingene.
→ *"Taster", Side 24*

Merknader

- Programinnstillingene lagres ikke permanent for programmet.
- Hvis du aktiverer eller deaktiverer det intelligente doseringssystemet, lagres innstillingen.

13.4 Innlegging av tøy

Merk: For å unngå krølldannelse må du være obs på maks. tøymengde for

→ *"Programmer", Side 26* .

Forutsetning: Tøyet er klargjort.
→ *"Tøy", Side 30*

1. Åpne døren.
Påse at trommelen er tom.
2. Legg tøyet inn i trommelen.
3. Lukk døren.

no betjening

Påse at ikke noe tøy er klemt fast i døren.

13.5 Fylle på vaskemiddel og pleiemiddel

På programmer hvor intelligent dosering ikke er mulig eller ønskelig, kan du dosere vaskemiddel manuelt.

Tips: I tillegg til intelligent dosering kan du også fylle andre pleiemidler i kammeret for manuell dosering, f.eks. flekkfjerner, stivelse eller blekemiddel. Ikke fyll ekstra vaskemiddel på kammeret for manuell dosering, slik at du unngår for høy dosering eller skumdannelse.

Merk: Vær obs på informasjon om vaskemidler og pleiemidler
→ Side 31.

1. Trekk ut vaskemiddelskuffen.
2. Fyll på vaskemiddel.
→ "Vaskemiddelskuff", Side 19
3. Fyll på pleiemiddel ved behov.
4. Skyv inn vaskemiddelskuffen.

13.6 Starte program

Merk: Hvis du vil endre tidspunkt for programslett, må du først stille inn ferdig om-tid.

- ▶ Trykk på \triangleright .
- ✓ Trommelen roterer, og tøymengden registreres, noe som kan ta inntil 2 minutter, og deretter strømmer vannet inn.
- ✓ Displayet viser enten programvarighet eller ferdig om-tid.
- ✓ Displayet viser følgende etter programslett: "End".

13.7 Bløtlegging av tøy

Merk: Det er ikke nødvendig med ekstra vaskemiddel. Bløtleggingsvannet brukes deretter som vaskevann.

1. Start programmet.
2. Du setter på programmet på pause ved å trykke på \triangleright etter ca. 10 minutter.
3. Du fortsetter programmet ved å trykke på \triangleright etter ønsket bløtleggingstid.

13.8 Ilegging av tøy

1. Trykk på \triangleright .
Maskinen settes på pause.
Merk: Når \odot vises, er det ikke mulig å legge i mer tøy.
Når \odot slukner, er det mulig å legge i mer tøy.
2. Åpne maskindøren.
3. Ta ut eller legg i tøy.
4. Lukk maskindøren.
5. Trykk på \triangleright .

13.9 Avbryt program

1. Trykk på \triangleright .
2. Åpne maskindøren.
Ved høy temperatur og høy vannstand vil døren forbli låst av sikkerhetsmessige årsaker.
 - Ved høy temperatur: Start programmet **Skylling**.
 - Ved høy vannstand: Start programmet **Sentrifugering** eller velg egnet program for utpumping.
→ "Programmer", Side 26
3. Ta ut tøyet → Side 33.

13.10 Fortsette programmet med skyllestopp


1. Velg programmet **Sentrifugering** eller et egnet program for utpumping.
→ "Programmer", Side 26
2. Trykk på \triangleright .

13.11 Ta ut tøyet

1. Åpne maskindøren.
2. Ta ut tøyet.

13.12 Slå av maskinen

1. Sett programvelgeren på ○.
2. Steng vannkranen.
3. Tørk gummimansjettene tørt og fjern fremmedlegemer.

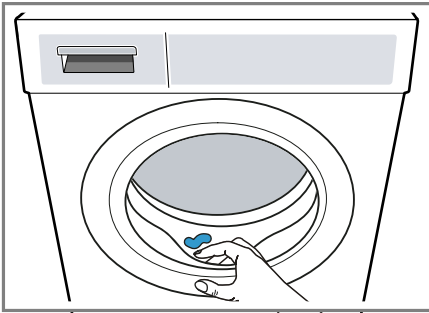



4. La maskindøren og vaskemiddel-skuffen stå åpne, slik at restvannet tørker.

14 Barnesikring



Sikre vaskemaskinen mot utilsiktet betjening av betjenings-elementene.

14.1 Aktivere barnesikringen

- ▶ Hold de to knappene  **3 sek.** inne i ca. 3 sekunder.
- ✓ Displayet viser .
- ✓ Betjenings-elementene er sperret.
- ✓ Barnesikringen er aktivert selv om maskinen slås av eller ved strømbrudd.

14.2 Deaktivere barnesikring

Forutsetning: For å deaktivere barnesikringen må du slå på vaskemaskinen.

- ▶ Hold de to tastene  **3 sek.** inne i ca. 3 sekunder.
- ✓  slukner i displayet.

15 Intelligent doseringssystem

Optimale mengder flytende vaskemiddel og tøymykner doseres automatisk, avhengig av program og innstillinger.

15.1 Starte program med intelligent doseringssystem

Dersom du ikke ønsker å dosere flytende vaskemiddel eller tøymykner manuelt, kan du bruke det intelligente doseringssystemet. Denne funksjonen er tilgjengelig på noen programmer og aktiveres automatisk.

Merk

Dersom du bruker det intelligente doseringssystemet, må du ikke fylle på ekstra vaskemiddel eller tøymykner i kammeret for manuell dosering. → "Fylle på vaskemiddel og pleiemiddel", Side 32

Dersom du ønsker å dosere manuelt på et innstilt program, må du være obs på følgende:

- Deaktiver det intelligente doseringssystemet før programstart. Innstillingene er fortsatt lagret etter at maskinen er slått av. → "Taster", Side 24
- Fyll vaskemiddel eller tøymykner i kammeret for manuell dosering. → "Fylle på vaskemiddel og pleiemiddel", Side 32
- Aktiver det intelligente doseringssystemet etter programslutt. → "Taster", Side 24

Forutsetninger

- Tøyet er klargjort.
→ "Klargjøre tøy", Side 30
- Tøyet er sortert.
- Tøyet er lagt inn.
→ "Innlegging av tøy", Side 31
- Programmet er innstilt.
→ "Stille inn program", Side 31
- Det intelligente doseringssystemet er aktivert.
→ "Display", Side 22
→ "Display", Side 22

1. Fyll doseringsbeholderen
→ Side 34.

Dersom du vil bytte ut innholdet i doseringsbeholderen med et annet produkt, må du rengjøre vaskemiddelskuffen → Side 35.

2. Tilpass basisdoseringsmengden
→ Side 35 ved behov.
 3. Tilpass programinnstillinger
→ Side 31 ved behov.
 4. Start programmet → Side 32.
- ✓ Displayet viser følgende etter programslutt: "End".
5. → "Ta ut tøyet", Side 33.

15.2 Fylle doseringsbeholderen

Dersom du vil bruke det intelligente doseringssystemet eller maskinen melder om det under bruk, må du fylle doseringsbeholderen.

Merk: Du må utelukkende fylle egnede vaskemidler og pleiemidler → Side 31 i doseringsbeholderen.


Dersom du ønsker å etterfylle flytende vaskemiddel eller tøyemykner i doseringsbeholderen, må du bruke samme produkt.

Dersom du ønsker å bytte ut det flytende vaskemiddelet eller tøyemykneren i doseringsbeholderen med et annet produkt, må du først rengjøre


vaskemiddelskuffen.

→ "Rengjøring av vaskemiddelskuffen", Side 35

1. Trekk ut vaskemiddelskuffen.
2. Åpne påfyllingslokket.

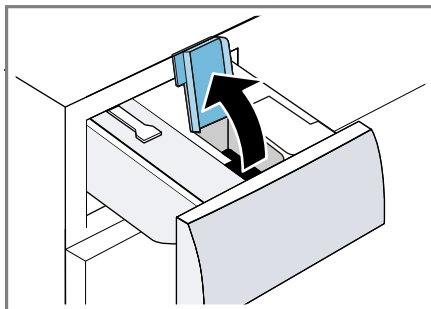

3. Flytende vaskemiddel Δ og tøyemykner \otimes fylles i de respektive doseringsbeholderne.
→ "Vaskemiddelskuff", Side 19

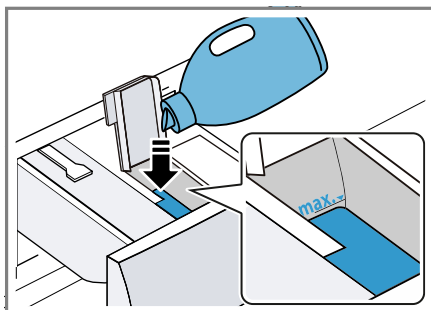

Ikke overstig maksimumsmerket ved påfylling.

4. Lukk påfyllingslokket.

Merk: For at flytende vaskemiddel eller tøyemykner ikke skal tørke ut, må du lukke påfyllingslokket rett etter påfylling.






5. Hjelpemidler som salt til flekkfjerning, avherdingsmidler og blekemidler fylles i kammeret for manuell dosering ved behov.
→ "Fylle på vaskemiddel og pleiemiddel", Side 32
6. Skyv inn vaskemiddelskuffen.

7. Tilpass basisdoseringsmengden
→ Side 35.

15.3 Basisdoseringsmengde

Basisdoseringsmengden baseres på opplysningene fra produsenten av vaskemiddelet, vannets hardhetsgrad og tøyet skittenhetsgrad. Still alltid inn en basisdoseringsmengde som tilsvarer en standard tøymengde på 4,5 kg.

Tilpasse basisdoseringsmengden

1. Trykk på  **i-DOS** i ca. 3 sekunder.
- ✓ Displayet viser den innstilte basisdoseringsmengden for .
2. Du tilpasser basisdoseringsmengden for  ved å trykke på  **i-DOS**.
3. Du tilpasser innstillingen ved å trykke på .
4. Vent et kort øyeblikk for å avslutte innstillingen.

16 Grunninnstillingene

Du kan tilpasse grunninnstillingene til apparatet etter dine personlige behov.

Merk: Nærmere informasjon finner du i den digitale bruksanvisningen ved å skanne QR-koden i innholdsfortegnelsen eller på www.bosch-home.com.

17 Rengjøring og pleie

Rengjør og vedlikehold vaskemaskinen omhyggelig, slik at den holder seg funksjonsdyktig i lang tid.

Merk: Nærmere informasjon finner du i den digitale bruksanvisningen ved å skanne QR-koden i innholdsfortegnelsen eller på www.bosch-home.com.

17.1 Rengjøre trommelen

FORSIKTIG

Fare for personskade!

Varig vasking på lave temperaturer og manglende lufting av apparatet kan skade trommelen og føre til skader.

- ▶ Med jevne mellomrom bør man kjøre et program for rensing av trommelen eller vaske med temperaturer på minst 60 °C.
- ▶ Hver gang etter bruk bør man la maskinen tørke med åpen dør og vaskemiddelskuff.
- ▶ Kjør programmet **Trommelrengjøring** med vaskepulver uten tøy.

17.2 Rengjøring av vaskemiddelskuffen

Dersom du ønsker å bytte ut det flytende vaskemiddelet eller tøymykneren i doseringsbeholderen med et annet produkt eller dersom vaskemiddelskuffen er skitten, må du rengjøre vaskemiddelskuffen.


OBS!

Pumpeenheten inneholder elektriske komponenter. Elektriske komponenter kan bli skadet ved kontakt med væske.


- ▶ Ikke vask pumpeenheten i oppvaskmaskin eller dypp den i vann.
 - ▶ Beskytt den elektriske kontakten på baksiden mot fuktighet, vaskemiddel og rester av tøymykner.
1. Slå av maskinen.
→ "Slå av maskinen", Side 33
 2. Trekk ut vaskemiddelskuffen.

no Rengjøring og pleie


3. Trykk ned innsatsen og ta ut vaskemiddelskuffen.

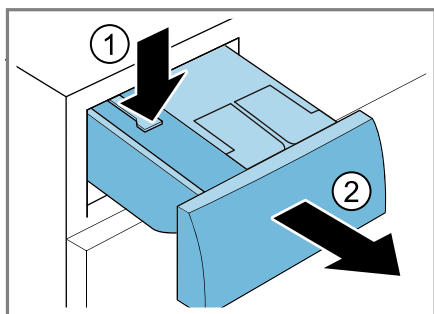


4. Fjern pumpeenheten.

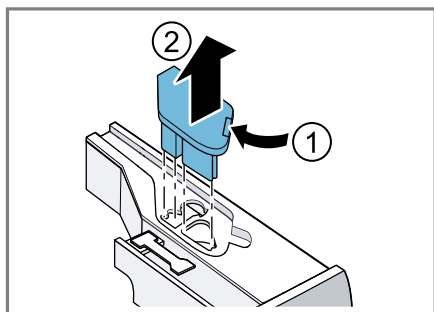


5. Løsne låket til vaskemiddelskuffen og ta det av.

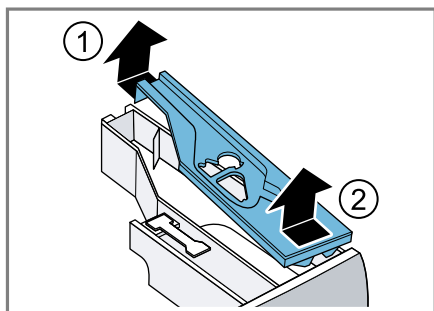


6. Tøm vaskemiddelskuffen.

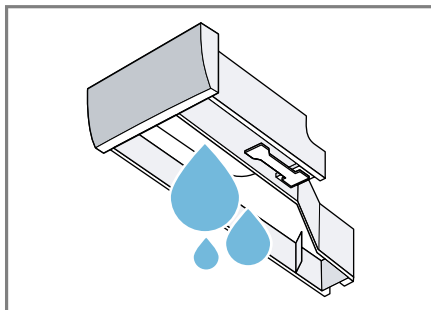



7. Rengjør pumpeenheten med en fuktig klut.

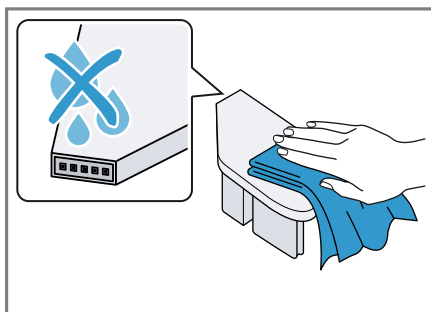


8. Rengjør vaskemiddelskuffen og låket med en myk, fuktig klut eller en hånddusj.

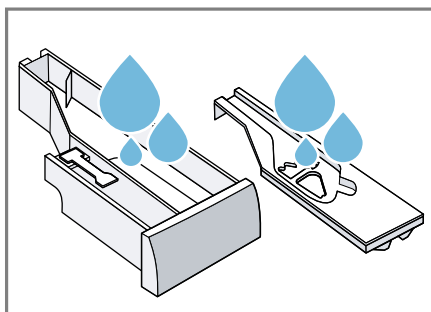

9. Tørk vaskemiddelskuffen, låket og pumpeenheten og sett dem inn.

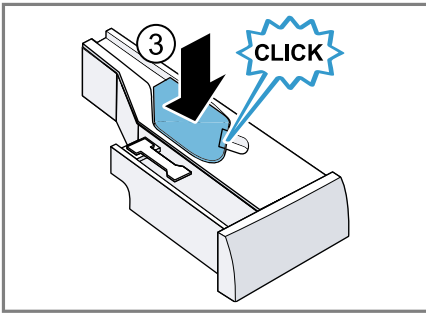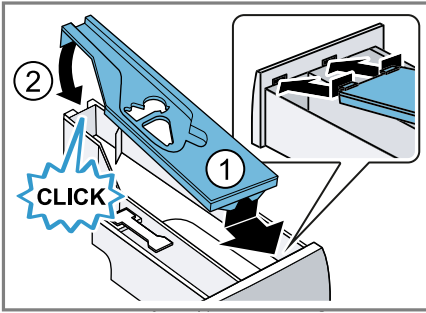

10. Rengjør huset til vaskemiddelskuffen inne i maskinen.

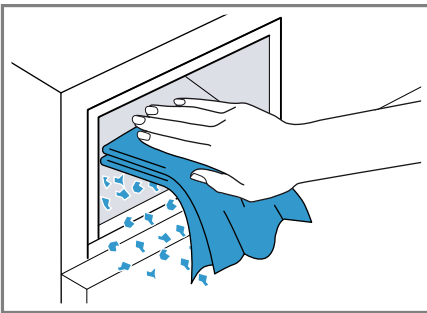

11. Skyv inn vaskemiddelskuffen.


17.3 Rengjøre vannpumpen

Rengjør vannpumpen ved feil, f.eks. hvis den er tett eller lagrer klappelyder.


Tømme vannpumpen

1. Steng vannkranen.
2. Slå av apparatet.


3. Trekk støpselet ut av stikkkontakten.
4. Åpne serviceluken og ta den av.

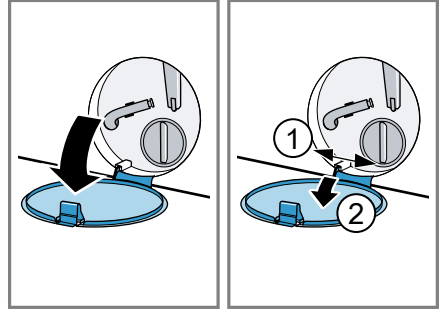


5. Skyv en tilstrekkelig stor beholder under åpningen.

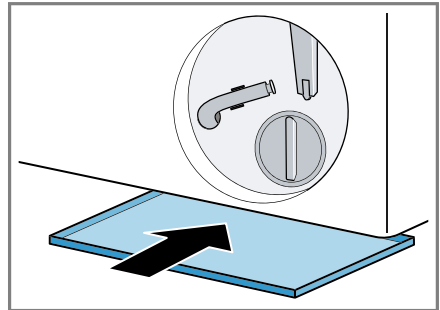


6. Ta tømmeledningen ut av holderen.

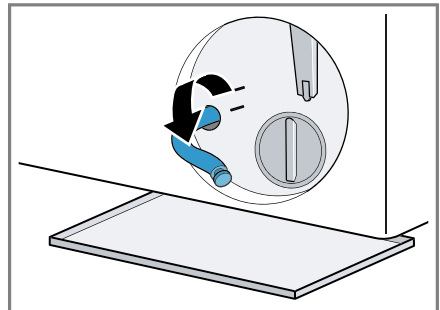


7. **⚠ FORSIKTIG - Fare for skålding!** Vaskevannet blir varmt under vasking på høye temperaturer.
- ▶ Ikke ta i det varme vaskevannet.
- Dra av hetten slik at vaskevannet kan renne ned i beholderen.

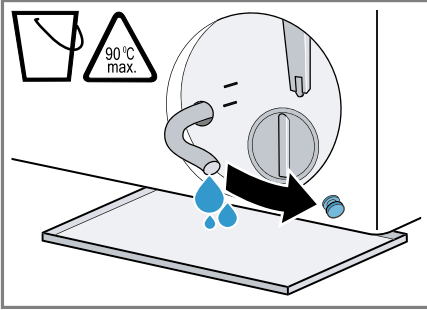

8. Trykk på hetten.

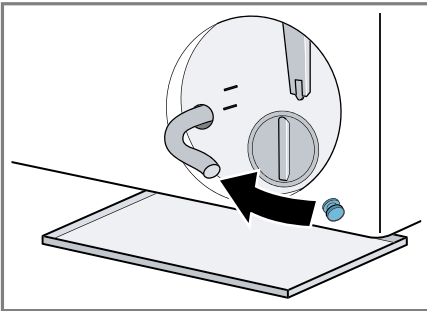


9. Klem tømme-slengen inn i holderen.

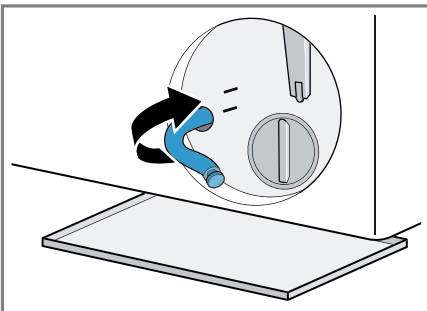


Rengjøre vannpumpen

Forutsetning: Vannpumpen er tom.
→ Side 37

1. Ettersom det fortsatt kan være restvann i vannpumpen, må du være forsiktig når du skrur ut pumpelokket.
- Grovt smuss kan føre til at filterinnsatsen setter seg fast i pumpehuset. Løsne opp smusset og ta ut filterinnsatsen.

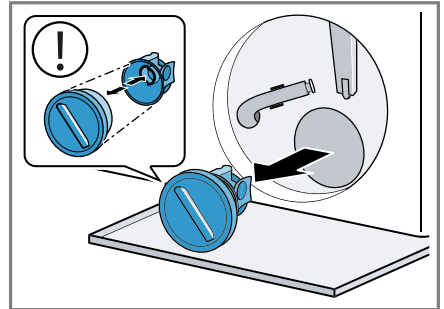


2. Rengjør innsiden, gjengene på pumpelokket og pumpehuset.

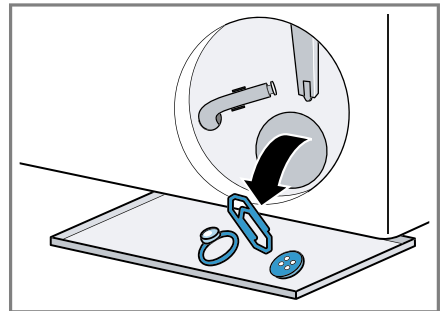


Pumpelokket består av to komponenter som kan tas fra hverandre ved rengjøring.


3. Påse at begge vingehjulene lar seg snurre rundt.

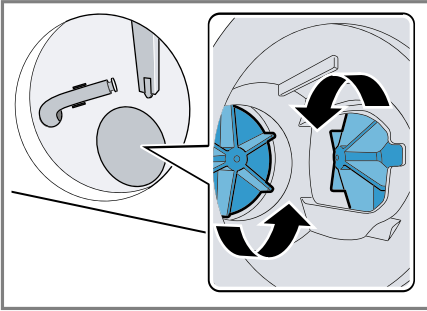

4. Sett inn pumpelokket.
– Påse at komponentene i pumpelokket er riktig montert.

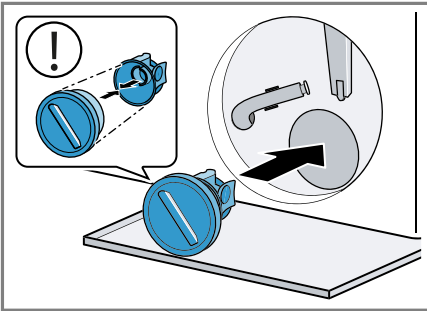


5. Skru pumpelokket inn til stopp.

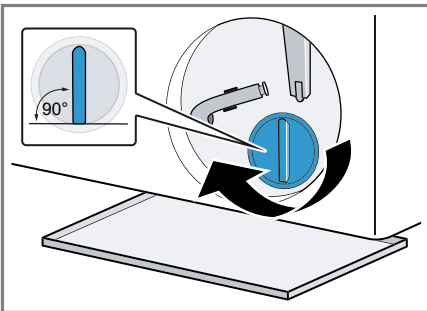

Håndtaket på pumpelokket skal stå loddrett.


6. Sett på og lukk serviceluku.

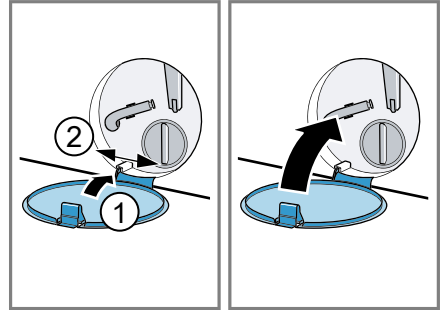

17.4 Rengjøring av utløpsåpningen i gummi-mansjetten

Kontroller inntaksåpningen i gummi-mansjetten regelmessig og påse at den ikke er tett, og rengjør inntaksåpningen.

1. Åpne maskindøren.
2. Fjern det som tetter inntaksåpningen.

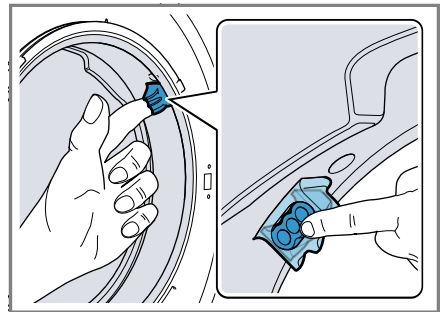

Merk: Ikke bruk spisse eller skarpe gjenstander.

18 Utbedring av feil


Du kan selv utbedre små feil på apparatet. Benytt deg av informasjonen om feilsøking før du tar kontakt med kundeservice. På den måten unngår du unødige kostnader.


ADVARSEL




Fare for elektrisk støt!







Ukyndige reparasjoner er farlig.

- ▶ Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på maskinen.
- ▶ Det må kun brukes originale reservedeler til reparasjon av maskinen.
- ▶ Dersom det oppstår skader på apparatets strømkabel, må den skiftes ut av produsenten, kundeservice eller av en annen kvalifisert person for å unngå at det oppstår fare.

Feil	Årsak og feilsøking
Display har sluknet, og  blinker.	Strømsparemodus er aktivt. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Trykk på en vilkårlig tast. ✓ Displayet lyser igjen.
"E:36 / -10"	Avløpsrøret eller avløpsslangen er tett. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Rens avløpsrøret eller avløpsslangen.
	Avløpsrøret eller avløpsslangen er i knekk eller klem. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Påse at avløpsrøret og avløpsslangen ikke ligger i knekk eller klem.
	Vannpumpen er tett. <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Rengjøre vannpumpen", Side 37
	Avløpsslangen er koblet til for høyt oppe. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Monter avløpsslangen i maks. 1 meters høyde.
	Pumpelokket er ikke riktig satt sammen. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Sett sammen pumpelokket riktig.
	Vaskemiddeldoseringen er for høy. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Strakstiltak: Bland ut en spiseskje tøymykner i 0,5 liter vann og hell blandingen i kammeret for manuell dosering (ikke ved vasking av friluftss-, sports- og duntekstiler). ▶ Hvis intelligent dosering er aktivert, må du redusere basisdoseringsmengden → Side 35. ▶ Hvis du doserer manuelt, så bruk mindre vaskemiddel neste gang du vasker samme mengde tøy.
	Det er montert en forlengelse som ikke er tillatt på vannavløpsslangen.



Feil	Årsak og feilsøking
"E:36 / -10"	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Fjern forlengelser som ikke er tillatt fra vannavløps-slangen. → <i>"Koble til maskinen", Side 15</i> <hr/> <p>Pumpedekselet er ikke skrudd helt inn.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Påse at pumpedekselet er skrudd helt inn til stopp i apparatet. Håndtaket på pumpelokket skal stå loddrett.
"E:38 / -25 / -26"	<p>Vannpumpen er tett.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → <i>"Rengjøre trommelen", Side 35</i> dersom feilen vises på nytt, ▶ → <i>"Rengjøre vannpumpen", Side 37</i> <hr/> <p>Gummimansjettens inntaksåpning er blokkert.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → <i>"Rengjøring av utløpsåpningen i gummimansjetten", Side 39</i>
"E:10 / -00 / -10 / -20"	<p>Pumpen til det intelligente doseringssystemet er blokkert.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Slå av maskinen. 2. Rengjør pumpeenheten. → <i>"Rengjøring av vaskemiddelskuffen", Side 35</i> 3. Kontakt kundeservice hvis displayet viser det samme igjen. → <i>"Kundeservice", Side 52</i> <p>Merk: Du kan starte vaskeprogrammet hvis du deaktiverer det intelligente doseringssystemet og doserer manuelt. → <i>"Taster", Side 24</i></p>
"E:60 / -2B"	<p>Kontrollen for ubalanse har avbrutt sentrifugeringen på grunn av ujevn fordeling av tøyet.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Fordel tøyet på nytt i trommelen. <p>Merk: Legg helst store og små plagg sammen i trommelen. Plagg i forskjellig størrelse fordeler seg bedre ved sentrifugering.</p>
	<p>Vanntrykket er lavt. Ingen utbedring er mulig.</p> <hr/> <p>Silene i vanninntaket er tette.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Rens silene i vanninntaket. <hr/> <p>Vannkranen er stengt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Åpne vannkranen.
	<p>Tilløpsslangen har en knekk eller ligger i klem.</p>


Feil	Årsak og feilsøking
	<ul style="list-style-type: none">▶ Påse at tilløpsslangen ikke har en knekk eller ligger i klem. <hr/> <p>Vannstandsmålesystemet er defekt.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Ta kontakt med kundeservice. → "Kundeservice", Side 52
	<p>Vaskemiddelskuffen er ikke skjøvet helt inn.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Skyv vaskemiddelskuffen helt inn. <hr/> <p>Pumpeenheten er ikke satt inn.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sett pumpeenheten inn i vaskemiddelskuffen. → "Rengjøring av vaskemiddelskuffen", Side 352. Skyv vaskemiddelskuffen helt inn.
 lyser.	<p>Temperaturen er for høy.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Vent til temperaturen har sunket.▶ → "Avbryt program", Side 32 <hr/> <p>Vannstanden er for høy.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Velg et egnet program for utpumping. → "Programmer", Side 26
 blinker.	<p>Døren er ikke lukket.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Lukk døren.2. Trykk på  for å starte programmet. <hr/> <p>Det er klemt fast tøy i døren.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Åpne døren på nytt.2. Fjern det fastklemt tøy.3. Lukk døren.4. Trykk på  for å starte programmet.
Alle andre feilkoder.	<p>Funksjonsfeil</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Ta kontakt med kundeservice. → "Kundeservice", Side 52
"E:30/-20"	<p>Magnetventil defekt.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Ta kontakt med kundeservice. → "Kundeservice", Side 52 <hr/> <p>Vaskemiddeldoseringen er for høy.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Hvis du doserer manuelt, så bruk mindre vaskemiddel neste gang du vasker samme mengde tøy. <hr/> <p>Ekstra vann fylt på.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Ikke fyll ekstra vann på apparatet under bruk.
Apparatet virker ikke.	<p>Støpselet på strømledningen er ikke satt i.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Koble apparatet til strømmettet. <hr/> <p>Sikringen i sikringsskapet har gått.</p>

Feil	Årsak og feilsøking
Apparatet virker ikke.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontroller sikringen i sikringsskapet.
	<p>Svikt på strømforsyningen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontroller om lyset i rommet eller andre apparater i rommet virker.
Programmet starter ikke.	<p>Du har ikke trykt på  .</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Trykk på  .
	<p>Døren er ikke lukket.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lukk døren. 2. Trykk på  for å starte programmet.
	<p>Barnesikringer er aktivert.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → <i>"Deaktivere barnesikring", Side 33</i>
	<p> er aktivert.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontroller om  er aktivert. → <i>"Taster", Side 24</i>
	<p>Det er klemt fast tøy i døren.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Åpne døren på nytt. 2. Fjern det fastklemt tøyet. 3. Lukk døren. 4. Trykk på  for å starte programmet.
	<p>Vaskemiddelskuffen er ikke skjøvet helt inn.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Skyv vaskemiddelskuffen helt inn.
	<p>Pumpen til det intelligente doseringssystemet er blokkert.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Slå av maskinen. 2. Rengjør pumpeenheten. → <i>"Rengjøring av vaskemiddelskuffen", Side 35</i> 3. Kontakt kundeservice hvis displayet viser det samme igjen. → <i>"Kundeservice", Side 52</i>
	<p>Merk: Du kan starte vaskeprogrammet hvis du deaktiverer det intelligente doseringssystemet og doserer manuelt. → <i>"Taster", Side 24</i></p>
	<p>Vaskemiddelskuffen er ikke skjøvet helt inn.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Skyv inn vaskemiddelskuffen til symbolet slukner.
Døren lar seg ikke åpne.	<p>Temperaturen er for høy.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vent til temperaturen har sunket. ▶ → <i>"Avbryt program", Side 32</i>
	<p>Vannstanden er for høy.</p>

Feil	Årsak og feilsøking
Døren lar seg ikke åpne.	<ul style="list-style-type: none">▶ Velg et egnet program for utpumping. → "Programmer", Side 26 <hr/> <p>Strømbrudd.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Åpne døren med nødutløseren. → "Nødutløser", Side 51
Vaskevannet blir ikke pumpet ut.	<p>Avløpsrøret eller avløpsslangen er tett.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Rens avløpsrøret eller avløpsslangen. <hr/> <p>Avløpsrøret eller avløpsslangen er i knekk eller klem.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Påse at avløpsrøret og avløpsslangen ikke ligger i knekk eller klem. <hr/> <p>Vannpumpen er tett.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ → "Rengjøre vannpumpen", Side 37 <hr/> <p>Avløpsslangen er koblet til for høyt oppe.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Monter avløpsslangen i maks. 1 meters høyde. <hr/> <p>Pumpelokket er ikke riktig satt sammen.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Sett sammen pumpelokket riktig. <hr/> <p>Vaskemiddeldoseringen er for høy.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Strakstiltak: Bland ut en spiseskje tøymykner i 0,5 liter vann og hell blandingen i kammeret for manuell dosering (ikke ved vasking av friluftts-, sports- og duntekstiler).▶ Hvis intelligent dosering er aktivert, må du redusere basisdoseringsmengden → Side 35.▶ Hvis du doserer manuelt, så bruk mindre vaskemiddel neste gang du vasker samme mengde tøy. <hr/> <p>Det er montert en forlengelse som ikke er tillatt på vannavløpsslangen.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Fjern forlengelser som ikke er tillatt fra vannavløpsslangen. → "Koble til maskinen", Side 15 <hr/> <p>Pumpedekselet er ikke skrudd helt inn.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Påse at pumpedekselet er skrudd helt inn til stopp i apparatet. Håndtaket på pumpelokket skal stå loddrett.
Det kommer ikke vann inn. Vaskemiddelet blir ikke skylt inn.	<p>Du har ikke trykt på .</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Trykk på . <hr/> <p>Silene i vanninntaket er tette.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Rens silene i vanninntaket. <hr/> <p>Vannkranen er stengt.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Åpne vannkranen.

Feil	Årsak og feilsøking
Det kommer ikke vann inn. Vaskemiddelet blir ikke skylt inn.	Tilløpsslangen har en knekk eller ligger i klem. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Påse at tilløpsslangen ikke har en knekk eller ligger i klem.
Vaskemaskinen sentrifugerer lett flere ganger.	Kontrollsystemet utjevner ubalanse ved å fordele tøyet flere ganger i maskinen. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ingen feil – ingen handling nødvendig. <p>Merk: Legg helst store og små plagg sammen i trommelen når du skal fylle den. Plagg i forskjellig størrelse fordeler seg bedre ved sentrifugering.</p>
Programmets varighet forandrer seg i løpet av vaskeprosessen.	Programforløpet optimeres elektronisk. Det kan føre til endring av programvarigheten. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ingen feil – ingen handling nødvendig. <p>Kontrollsystemet utjevner ubalanse ved å fordele tøyet flere ganger i maskinen. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ingen feil – ingen handling nødvendig. <p>Merk: Legg helst store og små plagg sammen i trommelen når du skal fylle den. Plagg i forskjellig størrelse fordeler seg bedre ved sentrifugering.</p> <p>Skumkontrollsystemet setter i gang en ekstra skylling dersom det er stor skumdannelse. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ingen feil – ingen handling nødvendig. </p></p>
Vannet i trommelen er ikke synlig.	Vannet er under det synlige området. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ingen feil – ingen handling nødvendig. ▶ Ikke fyll ekstra vann på apparatet under bruk.
Det rykker i trommelen etter programstart.	Grunnen til dette er en intern motortest. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ingen feil – ingen handling nødvendig.
Maskinen vibrerer og beveger seg under sentrifugeringen.	Maskinen er ikke ordentlig i vater. <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Sette maskinen i vater", Side 16 <p>Maskinføttene er ikke festet. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Fest maskinføttene. → "Sette maskinen i vater", Side 16 <p>Transportsikringene er ikke fjernet. <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Fjerne transportsikringen", Side 13. </p></p>
Trommelen roterer, men det kommer ikke vann inn.	Tøymengderegistreringen er aktiv. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ingen feil, ingen handling nødvendig. <p>Merk: Tøymengderegistreringen kan ta inntil 2 minutter.</p>

Feil	Årsak og feilsøking
Kraftig skumdannelse.	<p>Vaskemiddeldoseringen er for høy.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Strakstiltak: Bland ut en spiseskje tøymykner i 0,5 liter vann og hell blandingen i kammeret for manuell dosering (ikke ved vasking av friluftss-, sports- og duntekstiler).▶ Hvis intelligent dosering er aktivert, må du redusere basisdoseringsmengden → Side 35.▶ Hvis du doserer manuelt, så bruk mindre vaskemiddel neste gang du vasker samme mengde tøy.
Det kan ikke trykkes på  i-DOS .	<p>Intelligent dosering kan ikke brukes på dette programmet.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Ingen feil – ingen handling nødvendig. → "Starte program med intelligent doseringssystem", Side 33 <hr/> <p>Programforløpet tillater ikke intelligent dosering. Ingen utbedring er mulig.</p>
Høy sentrifugeringshastighet oppnås ikke.	<p>Det er stilt inn lav sentrifugeringshastighet.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Still inn høyere sentrifugeringshastighet ved neste vask. <hr/> <p> er aktivert.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Velg programmer som egner seg for tekstiltypen. <hr/> <p>Ubalansekontrollsystemet utjevner den ubalansen som skyldes redusert sentrifugeringshastighet.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Fordel tøyet på nytt i trommelen. <p>Merk: Legg helst store og små plagg sammen i trommelen. Plagg i forskjellig størrelse fordeler seg bedre ved sentrifugering.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Start programmet Sentrifugering .
Sentrifugeringsprogrammet starter ikke.	<p>Avløpsrøret eller avløpsslangen er tett.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Rens avløpsrøret eller avløpsslangen. <hr/> <p>Avløpsrøret eller avløpsslangen er i knekk eller klem.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Påse at avløpsrøret og avløpsslangen ikke ligger i knekk eller klem. <hr/> <p>Kontrollen for ubalanse har avbrutt sentrifugeringen på grunn av ujevn fordeling av tøyet.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Fordel tøyet på nytt i trommelen. <p>Merk: Legg helst store og små plagg sammen i trommelen. Plagg i forskjellig størrelse fordeler seg bedre ved sentrifugering.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Start programmet Sentrifugering .

Feil	Årsak og feilsøking
Støyende, hvesende lyd.	Vannet skylles inn i vaskemiddelskuffen under trykk. ▶ Ingen feil – normal driftslyd.
Lengre, surrende lyd før vaskingen eller tøy-mykningen begynner.	Det intelligente doseringssystemet doserer vaskemiddel eller pleiemiddel. ▶ Ingen feil – normal driftslyd.
Kort, surrende lyd etter at du har slått på maskinen.	Det intelligente doseringssystemet utfører en funksjonstest. ▶ Ingen feil – normal driftslyd.
Høye lyder under sentrifugeringen.	Maskinen er ikke ordentlig i vater. ▶ → " <i>Sette maskinen i vater</i> ", Side 16
	Maskinføttene er ikke festet. ▶ Fest maskinføttene. → " <i>Sette maskinen i vater</i> ", Side 16
	Transportsikringene er ikke fjernet. ▶ → " <i>Fjerne transportsikringen</i> ", Side 13.
Klaprende lyder, rasling i vannpumpen.	Det har havnet fremmedlegemer i vannpumpen. ▶ → " <i>Rengjøre vannpumpen</i> ", Side 37
Slurpende, rytmisk sugelyd.	Vannpumpen er aktiv, vaskevannet pumpes ut. ▶ Ingen feil – normal driftslyd.
Krølldannelse.	Sentrifugeringshastigheten er for høy. ▶ Still inn lavere sentrifugeringshastighet ved neste vask.
	Tøymengden er for stor. ▶ Reduser tøymengden neste gang du vasker.
	Det er valgt et program som er uegnet til tekstiltypen. ▶ Velg programmer som egner seg for tekstiltypen.
Resultatet av sentrifugeringen er ikke tilfredsstillende. Tøyet er for vått / for fuktig.	Det er stilt inn lav sentrifugeringshastighet. ▶ Still inn høyere sentrifugeringshastighet ved neste vask. ▶ Start programmet Sentrifugering .
	 er aktivert. ▶ Velg programmer som egner seg for tekstiltypen.
	Avløpsrøret eller avløpsslangen er tett. ▶ Rens avløpsrøret eller avløpsslangen.
	Avløpsrøret eller avløpsslangen er i knekk eller klem. ▶ Påse at avløpsrøret og avløpsslangen ikke ligger i knekk eller klem.

Feil	Årsak og feilsøking
Resultatet av sentrifugeringen er ikke tilfredsstillende. Tøyet er for vått / for fuktig.	<p>Kontrollen for ubalanse har avbrutt sentrifugeringen på grunn av ujevn fordeling av tøyet.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Fordel tøyet på nytt i trommelen. <p>Merk: Legg helst store og små plagg sammen i trommelen. Plagg i forskjellig størrelse fordeler seg bedre ved sentrifugering.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Start programmet Sentrifugering .
Rester av vaskemiddel på fuktig tøy.	<p>Ubalansekontrollsystemet utjevner den ubalansen som skyldes redusert sentrifugeringshastighet.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Fordel tøyet på nytt i trommelen. <p>Merk: Legg helst store og små plagg sammen i trommelen. Plagg i forskjellig størrelse fordeler seg bedre ved sentrifugering.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Start programmet Sentrifugering . <hr/> <p>Vaskemidler kan inneholder stoffer som ikke er vannløselige og kan avleire seg på tøyet.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Start programmet Skylling .
Det er rester av vaskemiddel på det tørre tøyet.	<p>Det er fylt uegnet vaskemiddel i doseringsbeholderne for det intelligente doseringssystemet.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kontroller om du bruker et vaskemiddel som er egnet. → "Vaskemiddel og pleiemiddel", Side 312. Tøm doseringsbeholderne. → "Rengjøring av vaskemiddelskuffen", Side 353. Rengjør doseringsbeholderne.4. Fyll doseringsbeholderne på nytt. → "Fulle doseringsbeholderen", Side 34 <hr/> <p>Basisdoseringsmengden er ikke riktig innstilt.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Hvis intelligent dosering er aktivert, må du redusere basisdoseringsmengden → Side 35. <hr/> <p>Vaskemidler kan inneholder stoffer som ikke er vannløselige og kan avleire seg på tøyet.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Børst av tøyet etter vasking og tørking. <p>Det er fylt uegnet vaskemiddel i doseringsbeholderne for det intelligente doseringssystemet.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kontroller om du bruker et vaskemiddel som er egnet. → "Vaskemiddel og pleiemiddel", Side 312. Tøm doseringsbeholderne. → "Rengjøring av vaskemiddelskuffen", Side 353. Rengjør doseringsbeholderne.

Feil	Årsak og feilsøking
Det er rester av vaskemiddel på det tørre tøyet.	<p>4. Fyll doseringsbeholderne på nytt. → <i>"Fulle doseringsbeholderen", Side 34</i></p> <hr/> <p>Basisdoseringsmengden er ikke riktig innstilt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Hvis intelligent dosering er aktivert, må du redusere basisdoseringsmengden → <i>Side 35</i>.
Utilstrekkelig vaskeeffekt.	<p>Basisdoseringsmengden er ikke riktig innstilt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Når intelligent dosering er aktivert, må du stille inn basisdoseringsmengden → <i>Side 35</i> riktig. <hr/> <p>Vaskemiddel eller pleiemiddel har størknet i doseringsbeholderne til det intelligente doseringssystemet.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontroller om du bruker et vaskemiddel som er egnet. → <i>"Vaskemiddel og pleiemiddel", Side 31</i> 2. Tøm doseringsbeholderne. → <i>"Rengjøring av vaskemiddelskuffen", Side 35</i> 3. Rengjør doseringsbeholderne. 4. Fyll doseringsbeholderne på nytt. → <i>"Fulle doseringsbeholderen", Side 34</i> <hr/> <p>Det er fylt uegnet vaskemiddel i doseringsbeholderne for det intelligente doseringssystemet.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontroller om du bruker et vaskemiddel som er egnet. → <i>"Vaskemiddel og pleiemiddel", Side 31</i> 2. Tøm doseringsbeholderne. → <i>"Rengjøring av vaskemiddelskuffen", Side 35</i> 3. Rengjør doseringsbeholderne. 4. Fyll doseringsbeholderne på nytt. → <i>"Fulle doseringsbeholderen", Side 34</i>
Det renner ut vann av tilløpsslangen.	<p>Tilløpsslangen er ikke riktig / stramt nok tilkoblet.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koble til tilløpsslangen ordentlig. → <i>"Tilkobling av tilløpsslangen", Side 15</i> 2. Stram skruforbindelsen godt.
Det renner ut vann av avløpsslangen.	<p>Avløpsslangen er skadet.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Skift ut den skadde avløpsslangen. <hr/> <p>Avløpsslangen er ikke koblet til ordentlig.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Koble til avløpsslangen ordentlig. → <i>"Tilkoblingstyper for vannavløp", Side 15</i>


Feil	Årsak og feilsøking
Det er oppstått lukt i maskinen.	Fuktighet og vaskemiddelrester kan fremme bakterievekst. <ul style="list-style-type: none">▶ → "<i>Rengjøre trommelen</i>", Side 35▶ La døren og vaskemiddelskuffen stå åpne når apparatet ikke er i bruk, slik at resten av vannet kan få tørke.

18.1 Nødutløser

Låse opp døren

Forutsetning: Vannpumpen er tom.
→ Side 37

- OBS!** Vann som renner ut, kan medføre materielle skader.
- Ikke åpne døren hvis du kan se vann gjennom glasset.
Trekk nødutløseren nedover med et verktøy og slipp.

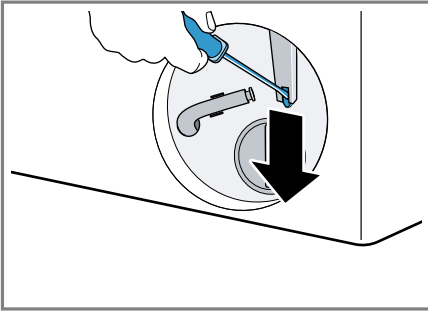

- ✓ Døren er låst opp.
- Sett inn serviceluken og la den gå i inngrep.
- Lukk serviceluken.

19 Transport, oppbevaring og avfallsbehandling

Her får du vite hvordan du skal forberede apparatet på transport og oppbevaring. Dessuten får du vite hvordan du kan kvitte deg med gamle apparater.

19.1 Demontering av maskinen


Merk: Nærmere informasjon finner du i den digitale bruksanvisningen ved å skanne QR-koden i innholdsfortegnelsen eller på www.bosch-home.com.

- Steng vannkranen.
- Tøm tilløpsslangen.
- Slå av apparatet.
- Trekk maskinstøpelet ut av stikkkontakten.
- Tapp ut vaskevannet.
→ "Rengjøre vannpumpen", Side 37
- Demonter slangene.
- Tøm doseringsbeholderen.

19.2 Sette inn transportsikringene

Sikre maskinen med transportsikringene for å unngå skader.

- Fjern de 4 hettene med en skruetrekker.

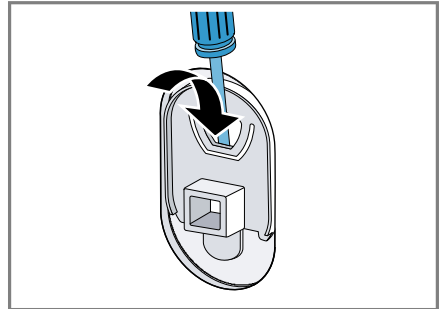

- Ta vare på dekslene.
- Monter de 4 transportsikringene. Når du gjør dette, skal du orientere deg etter beskrivelsen
→ "Fjerne transportsikringen", Side 13 og gå frem i omvendt rekkefølge.

19.3 Ta maskinen i bruk igjen

- For nærmere informasjon: Se
→ "Oppstilling og tilkobling", Side 12 og
→ "Før første gangs bruk", Side 20.

19.4 Avfallsbehandling av gammelt apparat

Med miljøvennlig avfallsbehandling kan verdifulle råstoffer gjenvinnes.

ADVARSEL

Fare for helseskader!

Barn kan bli sperret inne i apparatet og havne i livsfare.

- ▶ Ikke plasser apparatet bak en dør som hindrer at apparatdøren åpnes, eller som blokkerer den.
- ▶ Etter endt levetid på vaskemaskinen, må du trekke ut støpselet på strømledningen, kappe over strømledningen og ødelegge dørlåsen slik at vaskemaskindøren ikke lar seg lukke lenger.

1. Trekk ut strømkabelens støpsel.
2. Kapp av strømkabelen.
3. Kast apparatet på en miljøvennlig måte.

Du kan innhente informasjon om aktuelle muligheter for avfallsbehandling hos en spesialisert forhandler eller hos kommuneadministrasjonen der du bor.



Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU om avhending av elektrisk- og elektronisk utstyr (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Direktivet angir rammene for innlevering og gjenvinning av innbytteprodukter.

20 Kundeservice

Hvis du har spørsmål om bruken, hvis du ikke selv kan utbedre en feil på apparatet, eller hvis apparatet må repareres, må du henvende deg til vår kundeservice.

Innenfor EØS får du funksjonsrelevante original-reservedeler i samsvarende med gjeldende økodesigndirektivet hos vår kundeservice i minst 10 år fra apparatet bringes ut på markedet.

Merk: I rammen av produsentens garantivilkår er bruk av kundeservice gratis.

Du får detaljert informasjon om garantitid og garantivilkår i ditt land hos vår kundeservice, din forhandler eller på våre nettsider. Når du tar kontakt med kundeservice, trenger du produktnummer (E-Nr.) og produksjonsnummer (FD) for apparatet. Kontaktinformasjonen for kundeservice finner du i den vedlagte kundeserviceoversikten eller på våre nettsider.

20.1 Produktnummer (E-Nr.) og produksjonsnummer (FD)

Du finner produktnummeret (E-Nr.) og produksjonsnummeret (FD) på apparatets typeskilt.

Alt etter modell er typeskiltet plassert:

- på innsiden av døren
- på innsiden av vedlikeholdsluken
- på baksiden av apparatet

Du kan skrive ned opplysningene, slik at du har data for apparatet og telefonnummeret til kundeservice raskt tilgjengelig når du trenger dem.

21 Forbruksverdier

Følgende informasjon gis i henhold til EU-forordningen om økodesign. De verdiene som er angitt for andre programmer enn **Eco 40-60**, er kun veiledende og beregnet etter gjeldende standard EN60456. Den automatiske doseringsfunksjonen ble deaktivert i denne forbindelse.

Merknad for sammenlignende test: Deaktiver den automatiske doseringsfunksjonen, med mindre det er nettopp denne funksjonen som skal testes.

Program	Tøymengde (kg)	Programvarighet (h:min) ¹	Energiforbruk (kWh/syklus) ¹	Vannforbruk (l/syklus) ¹	Maks. temperatur (°C) 5 min ¹	Sentrifugehastighet (o/min) ¹	Restfuktighet (%) ¹
Eco 40-60 ²	10,0	3:59	1,145	68,0	45	1600	44,00
Eco 40-60 ²	5,0	3:00	0,490	47,0	30	1600	44,00
Eco 40-60 ²	2,5	3:00	0,279	32,0	25	1600	44,00
Bomull 20 °C	10,0	3:23	0,530	94,0	24	1600	43,00
Bomull 40 °C	10,0	3:19	1,420	97,0	45	1600	43,00
Bomull 60 °C	10,0	3:18	2,060	92,0	61	1600	45,00
Bomull 40 °C + ↓	10,0	3:59	1,450	102,0	43	1600	43,00
Syntetisk 40 °C	4,0	2:30	0,760	56,0	49	1200	30,00
Mix 40 °C	4,0	1:05	0,640	42,0	44	1400	50,00
☞ Ull/Håndvask 30 °C	2,0	0:37	0,171	41,0	23	800	23,00

¹ De faktiske verdiene kan avvike fra de verdiene som er angitt, dette på grunn av påvirkning fra vanntrykk, hardhet, inngangstemperatur, omgivelsestemperatur, tøytype, tøymengde, tøyets skittenhetsgrad, det vaskemiddelet som brukes, ustabil strømforsyning og de tilleggfunksjonene som er valgt.

² Testprogram iht. EU-forordningen om økodesign og EU-forordningen om energimerking, med kaldt vann (15 °C).

22 Tekniske data

Maskinhøyde	84,8 cm
Maskinbredde	59,8 cm
Maskindybde	63,6 cm

¹ Avhengig av apparatets utstyr

Vekt	82,2 kg ¹
Maksimal tøymengde	10,0 kg
Nettspenning	220-240 V, 50-60 Hz

¹ Avhengig av apparatets utstyr

no Tekniske data

⇒ Min. installasjonssikring	10 A
Nominell effekt	2300 W
Effektinntak	<ul style="list-style-type: none">■ Utkoblet tilstand: 0,10 W■ Ikke utkoblet tilstand: 0,50 W
Vanntrykk	<ul style="list-style-type: none">■ Minst: 100 kPa (1 bar)■ Maks.: 1000 kPa (10 bar)
Lengde på tilløpsslange	150 cm
Lengde på avløpsslange	150 cm
Lengde på strømledning	210 cm

¹ Avhengig av apparatets utstyr

Dette produktet har lyskilder i energieffektklasse F. Lyskildene er tilgjengelige som reservedel, og skal kun skiftes ut av opplært fagpersonale. Nærmere informasjon om din modell finner du på Internett på <https://eprel.ec.europa.eu/>¹. Nettstedet lenker til den offisielle EU-produkt databasen EPREL. Følg deretter anvisningene for modellsøket. Modellkoden består av tegnene foran skråstreken i produktnummeret (E-Nr.) på typeskiltet. Alternativt finner du også modellkoden i første linje i EU-energimerkingen.

¹ Gjelder kun for land innenfor EØS



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001697673 (020214)

no