



**BOSCH**

Register your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
**bosch-home.com/  
welcome**



# Perilica za posuđe

SM...

SB...

SG...

**[hr]** Upute za upotrebu

# Sadržaj

<b>1 Sigurnost .....</b>	<b>4</b>	<b>9 Oprema .....</b>	<b>23</b>
1.1 Opće napomene .....	4	9.1 Gornja košara za posuđe.....	24
1.2 Namjenska uporaba.....	4	9.2 Donja košara za posuđe .....	25
1.3 Ograničenje kruga korisnika.....	4	9.3 Košara za pribor za jelo .....	26
1.4 Sigurna instalacija .....	4	9.4 Ladica za pribor za jelo.....	26
1.5 Sigurno korištenje .....	6	9.5 Etažeri.....	27
1.6 Oštećen uredaj.....	8	9.6 Sklopljive bodlje .....	27
1.7 Opasnosti za djecu .....	8	9.7 Držač za male dijelove.....	28
1.8 Sigurnosni sustavi .....	10	9.8 Polica za noževe .....	28
<b>2 Izbjegavanje materijalnih šte- ta .....</b>	<b>11</b>	9.9 Visine košara za posuđe.....	28
2.1 Sigurna instalacija .....	11		
2.2 Sigurno korištenje .....	11		
<b>3 Zaštita za djecu<sup>1</sup> .....</b>	<b>12</b>	<b>10 Prijе prve uporabe.....</b>	<b>29</b>
3.1 Zaključavanje vrata .....	12	10.1 Prvo stavljanje u rad.....	29
<b>4 Zaštita okoliša i ušteda.....</b>	<b>13</b>	<b>11 Uredaj za omekšavanje vo- de .....</b>	<b>29</b>
4.1 Zbrinjavanje ambalaže u ot- pad .....	13	11.1 Pregled postavki o tvrdoći vode.....	29
4.2 Ušteda energije .....	13	11.2 Podešavanje uređaja za omekšavanje vode .....	30
4.3 Aqua senzor <sup>1</sup> .....	13	11.3 Specijalna sol .....	30
<b>5 Postavljanje i priključivanje .....</b>	<b>13</b>	11.4 Isključivanje uređaja za omekšavanje vode .....	31
5.1 Opseg isporuke.....	13	11.5 Regeneracija uređaja za omekšavanje vode .....	31
5.2 Postavljanje i priključivanje uredaja.....	14		
5.3 Priključak za odvodnu vodu....	14		
5.4 Priključak za vodu za piće .....	14		
5.5 Električni priključak .....	15		
<b>6 Upoznavanje .....</b>	<b>16</b>	<b>12 Uredaj za sredstvo za ispira- nje .....</b>	<b>32</b>
6.1 Uredaj .....	16	12.1 Sredstvo za ispiranje .....	32
6.2 Upravljački elementi .....	18	12.2 Namještanje količine sred- stva za ispiranje i sjaj .....	33
<b>7 Programi .....</b>	<b>20</b>	12.3 Isključivanje uređaja za sredstvo za ispiranje .....	33
7.1 Napuci za institute za testira- nje.....	22		
<b>8 Dodatne funkcije .....</b>	<b>22</b>	<b>13 Sredstvo za pranje .....</b>	<b>34</b>
		13.1 Prikladno sredstvo za pra- nje .....	34
		13.2 Neprikladno sredstvo za pranje .....	35
		13.3 Napomene o sredstvima za pranje .....	35
		13.4 Punjenje sredstva za pranje ..	36

<sup>1</sup> Ovisno o opremi uređaja

	hr
<b>14 Posude .....</b>	<b>37</b>
14.1 Oštećenja stakla i posuda.....	37
14.2 Slaganje posuđa .....	38
14.3 Pospremanje posuđa .....	39
<b>15 Osnovno rukovanje .....</b>	<b>39</b>
15.1 Otvaranje vrata uređaja.....	39
15.2 Uključivanje uređaja .....	39
15.3 Namještanje programa.....	39
15.4 Namještanje dodatnih funkcija .....	40
15.5 Namjestite predodabir vremena <sup>1</sup> .....	40
15.6 Pokretanje programa.....	40
15.7 Zaustavljanje programa.....	40
15.8 Prekid programa .....	40
15.9 Isključivanje uređaja .....	41
<b>16 Osnovne postavke .....</b>	<b>42</b>
16.1 Pregled osnovnih postavki ....	42
<b>17 Čišćenje i održavanje.....</b>	<b>43</b>
17.1 Čišćenje spremnika za ispiranje.....	43
17.2 Unutarnji prostor koji se sam čisti <sup>1</sup> .....	43
17.3 Sredstva za čišćenje .....	44
17.4 Savjeti za njegu uređaja .....	44
17.5 Sustav sita .....	44
17.6 Čišćenje prskalica .....	45
<b>18 Uklanjanje smetnji.....</b>	<b>46</b>
18.1 Čišćenje pumpe za otpadnu vodu.....	57
<b>19 Transport, skladištenje i zbrinjavanje .....</b>	<b>57</b>
19.1 Demontaža uređaja .....	57
19.2 Osiguravanje uređaja protiv smrzavanja .....	58
19.3 Transport uređaja .....	58
19.4 Zbrinjavanje starih uređaja u otpad .....	58
<b>20 Servisna služba .....</b>	<b>58</b>
20.1 Proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD).....	59
20.2 Jamstvo za AQUA-STOP <sup>1</sup> .....	59
<b>21 Tehnički podaci.....</b>	<b>60</b>

<sup>1</sup> Ovisno o opremi uređaja



## 1 Sigurnost

Pridržavajte se sljedećih sigurnosnih napomena.

### 1.1 Opće napomene

- Pažljivo pročitajte ove upute.
- Sačuvajte upute i informacije o proizvodu za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika.
- Uredaj ne priključujte ako je došlo do oštećenja pri transportu.

### 1.2 Namjenska uporaba

Uredaj upotrebljavajte samo:

- za pranje kuhinjskog posuđa
- u privatnom kućanstvu i u zatvorenim prostorima kućnog okruženja
- do visine od 4000 m iznad nadmorske visine.

### 1.3 Ograničenje kruga korisnika

Djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i/ili znanja smiju se koristiti ovim uređajem samo pod nadzorom ili ako su upućene u sigurno rukovanje uređajem te razumiju opasnosti koje mogu nastati uslijed korištenja uređajem.

Djeca se ne smiju igrati uređajem.

Djeca ne smiju čistiti uređaj i obavljati korisničko održavanje uređaja osim ako su pod nadzorom.

Djecu mlađu od 8 godina držite na sigurnoj udaljenosti od uređaja i priključnog voda.

### 1.4 Sigurna instalacija

#### ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!

Neispravnom instalacijom uređaja može doći do ozljeda.

- ▶ Prilikom postavljanja i priključivanja uređaja pridržavajte se uputa za uporabu i uputa za montažu.

## ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Nestručno postavljanje je opasno.

- ▶ Uređaj priključite i koristite samo prema podacima navedenim na označnoj pločici.
- ▶ Uvijek koristite isporučeni mrežni priključni vod novog uređaja.
- ▶ Uređaj priključite samo preko propisno instalirane utičnice s uzemljenjem na strujnu mrežu s izmjeničnom strujom.
- ▶ Sustav zaštitnih vodiča kućne električne instalacije mora biti propisno instaliran.
- ▶ Nikada ne uključujte uređaj pomoću vanjske sklopne naprave, npr. sata za vremensko uključivanje ili daljinskog upravljača.
- ▶ Kada je uređaj ugrađen, mrežni utikač mrežnog priključnog voda mora biti dostupan ili ako slobodan pristup nije moguć, u fiksno postavljenoj električnoj instalaciji treba ugraditi svepolni rastavljač prema propisima za postavljanje.
- ▶ Pri postavljanju uređaja pazite na to da ne prgnječite ili oštetite mrežni priključni vod.

Opasno je prekidati dovodno crijevo ili uranjanje Aquastop ventila u vodi.

- ▶ Nemojte uranjati plastično kućište u vodu. Plastično kućište na dovodnom crijevu sadrži električni ventil.
- ▶ Nikad nemojte prekidati dovodno crijevno. U crijevu za dotok se nalaze električni vodovi.

## ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Uporaba produžnog mrežnog priključnog voda i nedopuštenih adaptera predstavlja izvor opasnosti.

- ▶ Nemojte upotrebljavati produžne kabele ili višestruke utičnice.
- ▶ Ako vam je mrežni priključni vod prekratak, обратите se servisnoj službi.
- ▶ Upotrebljavajte samo adaptere koje je odobrio proizvođač.

## **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!**

Panti se pri otvaranju i zatvaranju vrata uređaja pomiču i mogu dovesti do ozljeda.

- Ako podgradni ili ugradbeni uređaji ne stoje u niši i bočnoj je strani moguće pristupiti, područje panta potrebno je pokriti bočno. Pokrivke je moguće nabaviti u specijalnoj trgovini ili kod naše servisne službe.

## **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od prevrtanja!**

Uredaj se može prevrnuti ako se neispravno ugrađi.

- Podgradbene uređaje ili ugradbene uređaje ugrađujte samo ispod radne ploče koja prelazi preko njih, a koja je pričvršćena na susjedne elemente.

## **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!**

Neispravnom ugradnjom uređaja može doći do opeklina.

- Ako uređaj samostalno stoji, obratite pažnju na stražnja strana uređaja bude naslonjena na zid.

## **1.5 Sigurno korištenje**

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozbiljne opasnosti po zdravlje!**

U slučaju nepridržavanja sigurnosnih napomena i uputa za uporabu na pakiranju proizvoda za pranje i proizvoda za ispiranje može doći do teških opasnosti od oštećenja zdravila.

- Pridržavajte se sigurnosnih napomena i uputa za uporabu koji su navedeni na proizvodima za pranje i proizvodima za ispiranje.

## **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od eksplozije!**

Otapala u prostoru za pranje uređaja mogu izazvati eksploziju.

- Nikad nemojte dodavati otapala u prostor za pranje uređaja.

Sredstva za pranje koja sadrže jako nagrizajuće, alkalne tvari ili jake kiseline u kombinaciji s aluminijskim dijelovima u prostoru za pranje uređaja mogu izazvati eksploziju.

- ▶ Nikad nemojte za održavanje stroja upotrebljavati sredstva za čišćenje koja sadrže jako nagrizajuće, alkalne tvari ili jake kiseline, posebice ona za obrtnički ili industrijski sektor, npr. za njegu stroja, u kombinaciji s aluminijskim dijelovima (npr. filter za masnoću s nape ili aluminijске lonce).

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!**

Otvorena vrata uređaja mogu dovesti do ozljeda.

- ▶ Kako biste izbjegli nesreće, npr uslijed spoticanja, vrata uređaja otvorite samo kako biste posložili ili izvadili posude.
  - ▶ Nemojte sjedati ili penjati se na otvorena vrata uređaja.
- Noževi i pribor s oštrim vrhovima mogu izazvati ozljede.
- ▶ Noževe i pribor s oštri rubovima pospremajte s oštim dijelom okrenutim prema dolje u košari za pribor za jelo, na policu za noževe ili u ladicu za pribor za jelo.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!**

Vruća voda prilikom otvaranja vrata uređaja tijekom odvijanja programa može prskati iz uređaja.

- ▶ Tijekom programa oprezno otvarajte vrata uređaja.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od prevrtanja!**

Prepunjene košare za posuđe mogu dovesti do prevrtanja uređaja.

- ▶ Nikad nemojte prepunjavati košare za posuđe samostalnog uređaja.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!**

Prodor vlage može prouzročiti strujni udar.

- ▶ Uređaj upotrebljavajte samo u zatvorenim prostorima.
- ▶ Uređaj nikada ne izlažite vrućini ili vlazi.
- ▶ Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte parni ili visokotlačni čistač.

Oštećena izolacija mrežnog priključnog voda predstavlja izvor opasnosti.

- ▶ Onemogućite kontakt mrežnog priključnog voda s izvorima topline ili vrućim dijelovima uređaja.
- ▶ Onemogućite kontakt mrežnog priključnog voda s oštrim vrhovima ili rubovima.
- ▶ Mrežni priključni vod nikada ne presavijajte te onemogućite svako prgnječeњe ili izmjene.

## 1.6 Oštećen uređaj

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!**

Oštećeni uređaj ili oštećeni mrežni priključni vod predstavljaju izvor opasnosti.

- ▶ Oštećeni uređaj nikada nemojte puštati u rad.
- ▶ Nikada ne pokrećite uređaj s napuklom ili polomljenom površinom.
- ▶ Nikada ne povlačite za mrežni priključni vod kako biste isključili uređaj iz električne mreže. Uvijek izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda.
- ▶ Ako je uređaj ili mrežni priključni vod oštećen, odmah izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda ili isključite osigurač u ormariću s osiguračima i zatvorite slavinu za vodu.
- ▶ Nazovite servisnu službu. → *Stranica 58*

Nestručni popravci su opasni.

- ▶ Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
- ▶ Za popravak uređaja smiju se upotrebljavati samo originalni rezervni dijelovi.
- ▶ Ako je mrežni priključni vod ovog uređaja oštećen, valja ga zamjeniti posebnim priključnim vodom kojeg možete nabaviti od proizvođača ili njegove servisne službe.

## 1.7 Opasnosti za djecu

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!**

Djeca mogu navući ambalažni materijal preko glave ili se njime zamotati te se na taj način ugušiti.

- ▶ Ambalažni materijal držite podalje od djece.

- Djeci nikada ne dopuštajte igranje s ambalažnim materijalom. Djeca mogu udahnuti ili progutati sitne dijelove i na taj se način ugušiti.
- Sitne dijelove držite podalje od djece.
- Ne dopustite djeci igranje sa sitnim dijelovima. Djeca se mogu u uređaju zaključati i ugušiti.
- Koristite zaštitu za djecu, ukoliko je raspoloživa.
- Nikada nemojte dopustiti djeci da se igraju s uređajem ili da ga koriste.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od zdravstveno štetnog djelovanja!**

Djeca se mogu zatvoriti u uređaj i ugroziti svoje živote.

- Na starim uređajima izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda te potom prerežite mrežni priključni vod i uništite bravu na vratima uređaja tako da se vrata uređaja više ne mogu zatvoriti.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od prgnjećenja!**

Djeca mogu zapeti između vrata uređaja i vrata ormarića koji se nalazi ispod ako je uređaj ugrađen na visini.

- Pripazite na djecu prilikom otvaranja i zatvaranja vrata uređaja.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od kemijskih opekotina!**

Sredstva za ispiranje i sredstva za pranje mogu dovesti do ozljeda usta, grla i očiju.

- Držite proizvode za ispiranje i proizvode za pranje podalje od dohvata djece.
- Držite djecu podalje od otvorenog uređaja. Voda u prostoru za pranje nije voda za piće. U njoj se još mogu nalaziti ostaci sredstva za pranje i sredstva za ispiranje.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!**

Djeca mogu svoje male prste gurnuti u otvore posude za tablete te ih uglaviti i ozlijediti.

- Držite djecu podalje od otvorenog uređaja.

## **1.8 Sigurnosni sustavi**

Zaštitite djecu od opasnosti koje može prouzrokovati uređaj.

Ovisno o izvedbi, uređaj može imati:

→ "Zaštita za djecu", Stranica 12.

## 2 Izbjegavanje materijalnih šteta

### 2.1 Sigurna instalacija

#### POZOR!

Neispravnom instalacijom uređaja može nastati šteta.

- ▶ Ukoliko se perilica posuđa ugrađuje ispod ili iznad drugih kućanskih uređaja, potrebno je slijediti informacije za ugradnju u kombinaciji za perilicu posuđa koje se nalaze u instalacijskom priručniku svakog kućanskog uređaja.
  - ▶ Ukoliko nema dostupnih informacija ili ako upute ne sadrže odgovarajuće napomene, morate se obratiti proizvođaču tih kućanskih uređaja kako bi bili sigurni da perilicu za pranje posuđa možete ugraditi iznad ili ispod drugih kućanskih uređaja.
  - ▶ Ako vam proizvođač ne ponudi nikakve informacije, perilicu posuđa nije moguće ugraditi iznad ili ispod drugih kućanskih uređaja.
  - ▶ Kako bi se osigurao siguran rad svih kućanskih uređaja, pridržavajte se instalacijskog priručnika perilice posuđa.
  - ▶ Perilicu posuđa nemojte ugrađivati ispod ploče za kuhanje.
  - ▶ Perilicu posuđa nemojte ugrađivati u blizini izvora topline, npr. grijачa toplinskih akumulatora, pećnica ili drugih uređaja koji stvaraju toplinu.
- Izmijenjena ili oštećena crijeva za vodu mogu dovesti do materijalnih šteta ili oštećenja na uređaju.
- ▶ Crijeva za vodu nikada ne presavijajte te onemogućite svako prignjećenje, izmjene ili presijecanje.
  - ▶ Upotrebljavajte isključivo isporučena crijeva za vodu ili originalna rezervna crijeva.

- ▶ Nikada ponovno ne upotrebljavajte već korištena crijeva za vodu.

Premali ili previsoki tlak vode može utjecati na rad uređaja.

- ▶ Provjerite iznosi li tlak vode na vođopskrbnom sustavu minimalno 50 kPa (0,5 bara) i maksimalno 1000 kPa (10 bara).
- ▶ Ako tlak vode prelazi navedenu maksimalnu vrijednost, treba postaviti reduksijski ventil između priključka pitke vode i kompleta crijeva uređaja.

### 2.2 Sigurno korištenje

#### POZOR!

Para koja izlazi iz uređaja može ošteti ugradbeni namještaj.

- ▶ Ostavite da se uređaj malo ohladi nakon završetka programa prije nego ga otvorite.

Specijalna sol za perilice posuđa može ošteti spremnik za ispiranje uslijed korozije.

- ▶ Kako bi se isprala specijalna sol koja je dospjela u spremnik za ispiranje, specijalnu sol neposredno prije početka programa dodajte u spremnik za specijalnu sol.

Sredstvo za pranje može ošteti uređaj za omekšavanje vode.

- ▶ U spremnik uređaja za omekšavanje vode dodajte samo specijalnu sol za perilice posuđa.

Neprikladna sredstva za čišćenje mogu ošteti uređaj.

- ▶ Ne koristite parni čistač.
- ▶ Kako ne biste ogrebali površinu uređaja, nemojte koristiti spužve s grubom površinom ili nagrizajuća sredstva za pranje.
- ▶ Kako biste izbjegli pojavu korozije, kod perilica posuđa s prednjom stranom od plemenitog čelika ne koristite spužvastu krupu ili ih prije prvog korištenja više puta temeljito operite.

## 3 Zaštita za djecu<sup>1</sup>

Uz pomoć zaštite za djecu zaštitite djecu od opasnosti koje može prouzrokovati uređaj.

Ovisno o izvedbi, uređaj može imati zaključavanje vrata.

### 3.1 Zaključavanje vrata

Zaključavanje vrata mehanički je sigurnosni sustav koji otežava otvaranje vrata uređaja.

Zaključavanje vrata možete aktivirati ili deaktivirati.

#### **⚠ UPOZORENJE**

#### **Opasnost od gušenja!**

Djeca se mogu u uređaju zaključati i tako ugušiti.

- ▶ Aktivirajte zaključavanje vrata i zatvorite vrata uređaja.


→ "Otvaranje vrata uređaja",  
Stranica 39

#### **Aktiviranje zaključavanja vrata**

**Napomena:** Zaključavanje vrata ostaje aktivirano dok se ručno ne deaktivira.


1. Otvorite vrata uređaja.

2. Jezičak zaštite za vrate povucite prema naprijed ① i zatvorite vrata uređaja ②.

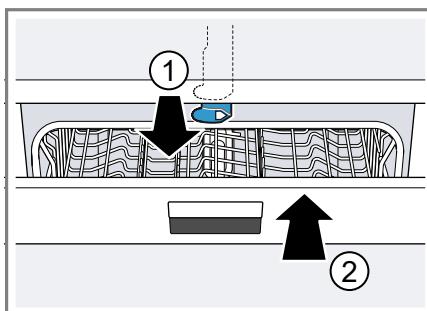

#### **Deaktiviranje zaključavanja vrata**

1. Otvorite vrata uređaja.
2. Jezičak zaštite za djecu pritisnite prema desno ① i gurnite prema natrag ②.

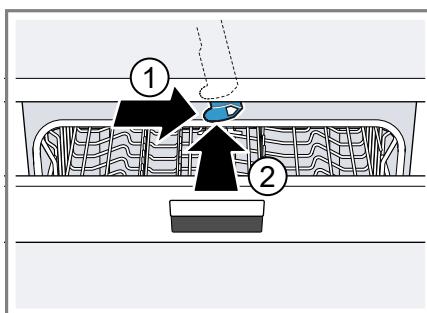

3. Zatvorite vrata uređaja.

<sup>1</sup> Ovisno o opremi uređaja

## 4 Zaštita okoliša i ušteda

Zaštitite okoliš tako da svoj uređaj štedljivo upotrebljavate i propisno zbrinjite u otpad materijale koji se ponovno mogu koristiti.

### 4.1 Zbrinjavanje ambalaže u otpad

Ambalažni materijali su ekološki neškodljivi i mogu se reciklirati.

- ▶ Pojedinačne sastavne dijelove zbrinite na otpad odvojene po vrstama.

Informacije o aktualnim načinima zbrinjavanja možete dobiti od svog specijaliziranog trgovca ili se raspitajte u komunalnoj ili lokalnoj gradskoj upravi.

### 4.2 Ušteda energije

Ako slijedite sljedeće upute, vaš će uređaj trošiti manje struje i vode.

Upotrebljavajte program Eco 50°.

- ✓ Program Eco 50° štedi energiju i ekološki je prihvativ. → "Programi", Stranica 20

Ako trebate oprati samo malo posuđa, upotrijebite dodatnu funkciju za pola punjena.<sup>1</sup>

- ✓ Program se prilagođava maloj količini posuđa i smanjuje potrošnju. → "Dodatne funkcije", Stranica 22

### 4.3 Aqua senzor<sup>1</sup>

Aqua senzor je optička mjerna naprava (svjetlosna prepreka) koja mjeri zamućenost vode za pranje. Uz pomoć Aqua senzora moguće je uštedjeti vodu.

Primjenjivanje Aqua senzora ovisno je o programu. Ako je zaprljanje malo, voda za pranje preuzima se u sljedećem postupku pranja i potrošnja vode može se smanjiti za 3-6 litara. Ukoliko je zaprljanost veća, voda će biti ispumpana i nadomještена novom. U automatskim programima se temperatura i trajanje programa naknadno usklađuju sa stupnjem nečistoće.

## 5 Postavljanje i priključivanje

Za besprijekoran rad stručno priključite uređaj na struju i vodu. Pridržavajte se traženih kriterija i uputa za montažu.

### 5.1 Opseg isporuke

Nakon raspakiravanja provjerite sve dijelove imaju li oštećenja nastala u transportu te je li isporuka potpuna. U slučaju primjedbi, obratite se trgovcu kod kojeg ste kupili uređaj ili našoj servisnoj službi.

**Napomena:** Uređaj je u tvornici temeljito ispitani funkcionira li besprijekorno. Zbog toga u uređaju mogu biti vidljive mrlje od vode. Mrlje od vode nestaju nakon prvog pranja.

Opseg isporuke uključuje sljedeće:

- Perilica posudja
- Upute za uporabu
- Upute za montažu

<sup>1</sup> Ovisno o opremi uređaja

- Jamstvo<sup>1</sup>
- Montažni materijal
- Lim za zaštitu od pare<sup>1</sup>
- Gumena pregača<sup>1</sup>
- Mrežni kabel
- Kratka uputa<sup>1</sup>

## 5.2 Postavljanje i priključivanje uređaja

Svoj podgradni ili ugradbeni uređaj možete ugraditi u kuhinju između drvenih stijenki i plastičnih stijenki. Ako uređaj naknadno postavljate kao samostalni uređaj, morate ga osigurati od prevrtanja, npr. tako da ga pričvrstite vijcima na zid ili ugradnjom ispod radne ploče, koja je povezana sa susjednim elementima.

1. Pridržavajte se sigurnosnih napomena. → *Stranica 4*
2. Pridržavajte se napomena o električnom priključku. → *Stranica 15*
3. Provjerite opseg isporuke  
→ *Stranica 13* i stanje uređaja.
4. Potrebne ugradbene mjere možete pronaći u uputama za montažu.
5. Aparat postavite u horizontalni položaj s pomoću nožica koje se mogu podešavati.  
Obratite pozornost na stabilnost uređaja.
6. Instalirajte priključak za otpadnu vodu. → *Stranica 14*
7. Instalirajte priključak za vodu za piće. → *Stranica 14*
8. Priklučite uređaj na strujnu mrežu.

## 5.3 Priključak za odvodnu vodu

Priklučite uređaj na priključak za odvodnu vodu kako bi voda nastala tijekom postupka ispiranja mogla isteći.

### Instalacija priključka za odvodnu vodu

1. Potrebne korake možete pronaći u isporučenim uputama za montažu.
2. Crijevo za otpadnu vodu priključite pomoću priloženih dijelova na odvodni cijevni nastavak sifona.
3. Pripazite da crijevo za otpadnu vodu nije savinuto, stisnuto ili zapleteno.
4. Provjerite da poklopac u priključku za otpadne vode ne sprječava istjecanje otpadne vode.

## 5.4 Priključak za vodu za piće

Zatvorite na uređaju priključak za vodu za piće.

### Instalacija priključka za vodu za piće

#### Napomena

- Kada zamijenite uređaj, morate upotrijebiti novo dovodno crijevo za vodu.

1. Potrebne korake možete pronaći u isporučenim uputama za montažu.
2. Uredaj priključite na priključak za vodu za piće uz pomoć isporučenih dijelova.  
Obratite pažnju na Tehničke podatke → *Stranica 60*.
3. Pripazite da crijevo za vodu za piće nije savinuto, stisnuto ili zapleteno.

---

<sup>1</sup> Ovisno o opremi uređaja

## 5.5 Električni priključak

Priklučite uređaj na strujnu mrežu.

### Električno priključivanje uređaja

#### Napomene


- Molimo, poštujte Sigurnosne napomene → *Stranica 4*.
- Uredaj priključujte samo na izmjenični napon raspona od 220 - 240 V i 50 Hz ili 60 Hz.
- Imajte na umu da sustav za zaštitu od vode funkcioniра само ako je uređaj povezan s električnom energijom.

1. Utikač uređaja za hlađenje utaknite u mrežni priključni vod na uređaju.
2. Mrežni utikač na uređaju utaknite u utičnicu u blizini uređaja.  
Podaci za priključivanje uređaja nalaze se na natpisnoj pločici.
3. Provjerite ima li mrežni utikač čvrst dosjed.

## 6 Upoznavanje

### 6.1 Uredaj

Ovdje ćete naći pregled sastavnih dijelova svog uređaja.

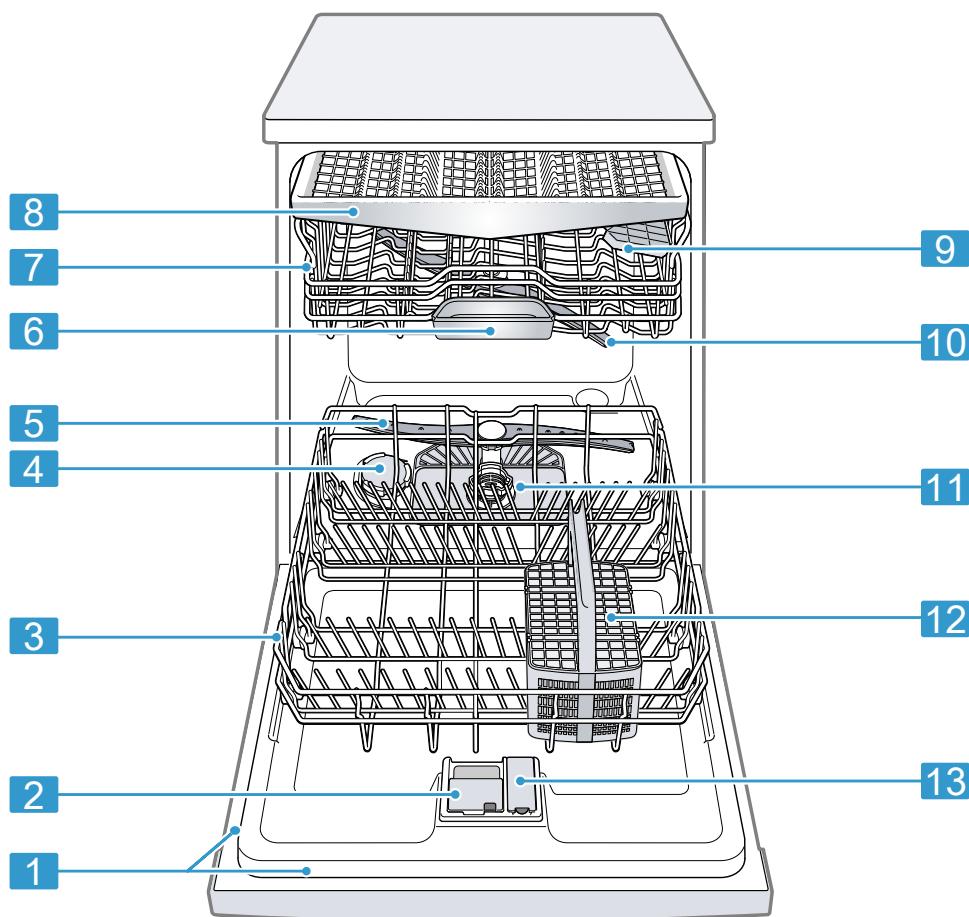

1 Tipska pločica

Tipska pločica s E-brojem i FD-brojem  
→ Stranica 59.

Ti su vam podaci potrebni kada kontaktirate servisnu službu → Stranica 58.

<sup>1</sup> Ovisno o opremi uređaja


2	Pretinac za sredstvo za pranje	Pretinac za sredstvo za pranje napunite sredstvom za pranje → Stranica 34.
3	Donja košara za posuđe	Donja košara za posuđe → Stranica 25
4	Spremnik za specijalnu sol	U spremnik za specijalnu sol stavite specijalnu sol za uređaj za omekšavanje vode → Stranica 29.
5	Donja prskalica	Donja prskalica čisti posuđe u donjoj košari za posuđe. Ako se posuđe ne čisti optimalno, očistite prskalice. → "Čišćenje prskalica", Stranica 45
6	Prihvatska posuda za tablete	Tablete tijekom postupka ispiranja automatski ispadaju iz pretinca za sredstvo za pranje u posudu za prihvat tablete, u kojoj se mogu optimalno otopititi.
7	Gornja košara za posuđe	Gornja košara za posuđe → Stranica 24
8	Ladica za pribor za jelo <sup>1</sup>	Ladica za pribor za jelo → Stranica 26
9	Etažeri	Etažeri → Stranica 27
10	Gornja prskalica	Gornja prskalica čisti posuđe u gornjoj košari za posuđe. Ako se posuđe ne čisti optimalno, očistite prskalice. → "Čišćenje prskalica", Stranica 45
11	Sustav sita	Sustav sita → Stranica 44
12	Košara za pribor za jelo <sup>1</sup>	Košara za pribor za jelo → Stranica 26
13	Spremnik za sredstvo za ispiranje	U spremniku za sredstvo za ispiranje dodajte sredstvo za ispiranje za uređaj za sredstvo za ispiranje → Stranica 32.

<sup>1</sup> Ovisno o opremi uređaja

## 6.2 Upravljački elementi

Putem upravljačkih elemenata namještate sve funkcije svog uređaja i dobivate informacije o radnom stanju.

Uz pomoć pojedinih tipki možete provesti različite funkcije.

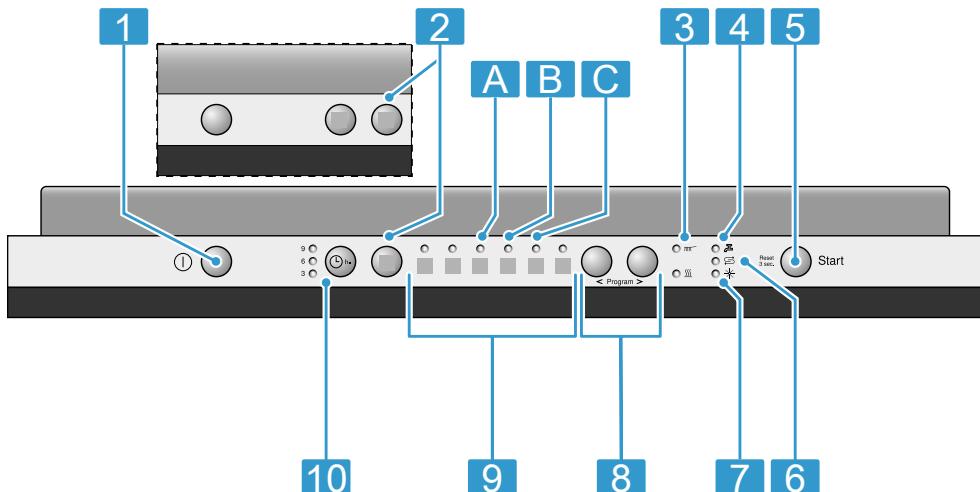

<b>1</b>	Tipka za uključivanje/isključivanje ①	Uključite uređaj → <a href="#">Stranica 39</a> Isključite uređaj → <a href="#">Stranica 41</a>
<b>2</b>	Dodatne funkcije <sup>1</sup>	Dodatne funkcije → <a href="#">Stranica 22</a>
<b>3</b>	Indikator tijeka programa	Indikator tijeka programa prikazuje u kojem se tijeku programa uređaj nalazi, kao npr. pranje ili sušenje.
<b>4</b>	Indikator za dotok vode	Svijetli indikator za dovod vode
<b>5</b>	Tipka za pokretanje Start i tipka za poništavanje Reset 3 sec.	Pokrenite program → <a href="#">Stranica 40</a> Prekinite programa → <a href="#">Stranica 40</a>
<b>6</b>	Indikator za dodavanje specijalne soli	Uredaj za omekšavanje vode → <a href="#">Stranica 29</a>
<b>7</b>	Indikator za dodavanje sredstva za ispiranje	Uredaj za sredstvo za ispiranje → <a href="#">Stranica 32</a>
<b>8</b>	Tipkala za namještanje	Podešavanje programa → <a href="#">Stranica 39</a> Promijenite osnovne postavke
<b>9</b>	Programi	Programi → <a href="#">Stranica 20</a>

<sup>1</sup> Ovisno o opremi uređaja

**10**

Predizbor vremena<sup>1</sup>

Namjestite predodabir vremena  
→ *Stranica 40*

---

<sup>1</sup> Ovisno o opremi uređaja

## 7 Programi

Ovdje možete pronaći pregled programa koje je moguće namjestiti. Ovisno o konfiguraciji uređaja dostupni su različiti programi koje možete pronaći na upravljačkoj ploči svog uređaja.

Ovisno o odabranom programu može se razlikovati i vrijeme rada. Vrijeme rada ovisi o temperaturi vode, količini posuđa, stupnju zaprljanja i odabranim dodatnim funkcijama  
→ Stranica 22. Ako je isključen ure-

daj za ispiranje ili ako nema sredstva za ispiranje i sjaj, mijenja se vrijeme rada.

Podatke o potrošnji možete pronaći u kratkim uputama. Podaci o potrošnji odnose se na normalno korištenje i vrijednost tvrdoće vode od 7 - 16 °dH. Različiti utjecajni čimbenici, kao npr. temperatura vode ili tlak u cijevima, mogu dovesti do odstupanja od tih vrijednosti.

Program	Korištenje	Tijek programa	Dodatne funkcije
  Intenzivno 70°	<p>Posuđe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Čišćenje lonca, tava, neosjetljivog posuđa te pribora za jelo.</li> </ul> <p>Stupanj zaprljanosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Uklanjanje jako slijepljenih zagonjelih, osušenih ostataka hrane koji sadrže škrob i bjezančevine.</li> </ul> <p>Ako koristite prškasti deterdžent možete dodatno posuti sredstvo za pranje po površini vrata perilice.</p>	Intenzivno: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Predispiranje</li> <li>■ Čišćenje 70 °C</li> <li>■ Međuispiranje</li> <li>■ Ispiranje 69 °C</li> <li>■ Sušenje</li> </ul>	Sve → "Dodatne funkcije", Stranica 22

Program	Korištenje	Tijek programa	Dodatne funkcije
 Auto 45-65°	<p>Posuđe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Čišćenje raznog posuđa i pribora za jelo.</li> </ul> <p>Stupanj zaprljanosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Uklanjanje laganou osušenih ostataka jela uobičajenih za kućanstvo.</li> </ul>	<p>Senzorno optimizirano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Optimizira se ovisno o nečistoći vode za ispiranje pomoću senzorskog sustava.</li> </ul>	<p>Sve</p> <p>→ "Dodatne funkcije", Stranica 22</p>
<b>eco</b>  Eco 50°	<p>Posuđe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Čišćenje raznog posuđa i pribora za jelo.</li> </ul> <p>Stupanj zaprljanosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Uklanjanje laganou osušenih ostatak jela uobičajenih za kućanstvo.</li> </ul>	<p>Štedljivi program:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Predispiranje</li> <li>■ Čišćenje 50 °C</li> <li>■ Međuispiranje</li> <li>■ Ispiranje 66 °C</li> <li>■ Sušenje</li> </ul>	<p>Sve</p> <p>→ "Dodatne funkcije", Stranica 22</p>
 Staklo 40°	<p>Posuđe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Čišćenje osjetljivog posuđa, pribora za jelo te plastike, čaša i čaša sa stalkom u košari za čaše sa stalkom osjetljivih na temperaturu.</li> </ul> <p>Stupanj zaprljanosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Uklanjanje neznatno slijepljenih, svježih ostatak hrane.</li> </ul>	<p>Posebno nježno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Predispiranje</li> <li>■ Čišćenje 40 °C</li> <li>■ Međuispiranje</li> <li>■ Ispiranje 60 °C</li> <li>■ Sušenje</li> </ul>	<p>Intenzivna zona VarioSpeed</p> <p>Pola punjenja</p> <p>Ekstra sušenje</p> <p>→ "Dodatne funkcije", Stranica 22</p>

Program	Korištenje	Tijek programa	Dodatne funkcije
<b>1h</b> 1 sat prog.	<p>Pošude:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Čišćenje raznog posuđa i pribora za jelo.</li></ul> <p>Stupanj zaprljanosti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Uklanjanje laganо osušenih ostataka jela uobičajenih za kućanstvo.</li></ul>	Vremenski optimizirano: <ul style="list-style-type: none"><li>■ Čišćenje 65 °C</li><li>■ Međuispiranje</li><li>■ Ispiranje 70 °C</li><li>■ Sušenje</li></ul>	Ekstra sušenje → "Dodatne funkcije", Stranica 22
  Predispiranje	<p>Pošude:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Čišćenje svih vrsta posuđa.</li></ul> <p>Stupanj zaprljanosti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Hladno pranje, međupranje.</li></ul>	Hladno ispiranje: <ul style="list-style-type: none"><li>■ Predispiranje</li></ul>	Nema

## 7.1 Napuci za institute za testiranje

Instituti za testiranje dobivaju napomene za usporedne testove, npr. prema EN60436.

U ovom slučaju se radi o uvjetima za provođenje testova, ali ne zbog rezultata ili razine vrijednosti.

Upite možete poslati e-poštom na: dishwasher@test-appliances.com

Potreban je broj proizvoda (E-br.) i proizvodni broj (FD), koji se nalaze na tipskoj pločici na vratima uređaja.

tupne su različite dodatne funkcije koje možete pronaći na upravljačkoj ploči svog uređaja.

Dodatna funkcija	Korištenje
 VarioSpeed	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Vrijeme rada se ovisno o programu pranja skraćuje za 20 % do 50 %.</li><li>■ Povećavaju se potrošnja vode i energije.</li></ul>

## 8 Dodatne funkcije

Ovdje možete pronaći pregled dodatnih funkcija koje je moguće namjestiti. Ovisno o konfiguraciji uređaja dos-

Dodatna funkcija	Korištenje	Dodatna funkcija	Korištenje
 Pola punjenja	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Uključiti ako ima malo posuđa.</li> <li>■ Stavite manje sredstva za pranje u spremnik za sredstvo za pranje u odnosu na količinu koja se preporučuje kada je perilica potpuno napunjena.</li> <li>■ Vrijeme rada se skraćuje.</li> <li>■ Smanjuju se potrošnja vode i energije.</li> </ul>	 Intenzivna zona	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Uključite ako se zajedno Peru jako i slabo zaprljano posuđe, npr. u donju košaru napunite tako da zaprljane lonce i tave, a u gornju košaru normalno zaprljano posuđe.</li> <li>■ Povećava se tlak pranja u donjoj košari i dulje se održava maksimalna temperatura programa. Time se vrijeme rada produljuje, a potrošnja energije povećava.</li> </ul>
 Higijena	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kako bi se postigao povećani status higijene uređaja i posuđa, temperatura će se povećati i posebno dugo održavati.</li> <li>■ Posebno prikladno za pranje dasaka za sjeckanje ili bočica za bebe.</li> <li>■ Kontinuiranom uporabom ove funkcije se postiže povećani status higijene.</li> <li>■ Time se vrijeme rada produljuje, a potrošnja energije povećava.</li> </ul>	 Ekstra sušenje	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Za poboljšani rezultat sušenja povećava se temperatura ispiranja i produljuje faza sušenja.</li> <li>■ Osobito prikladno za sušenje plastičnih dijelova.</li> <li>■ Potrošnja energije malo se povećava i produljuje se vrijeme rada.</li> </ul>

## 9 Oprema

Ovdje ćete dobiti pregled moguće opreme za svoj uređaj i njenu uporabu.

Oprema ovisi o odabranoj izvedbi uređaja.

## 9.1 Gornja košara za posuđe

Šalice i čaše postavite na gornju košaru za posuđe.



Polica za noževe **a**<sup>1</sup>


Kako biste napravili mesta za veće posuđe, možete podesiti visinu gornje košare za posuđe.

### Namještanje gornje košare za posuđe s bočnim polugama

Kako biste u košarama za posuđe mogli oprati veće dijelove posuđa, namjestite razinu gornje košare za posuđe.


1. Izvucite gornju košaru za posuđe.
2. Kako biste izbjegli padanje košare prema nazad, držite gornju košaru za posuđe bočno za gornji rub.

3. Pritisnite prema unutra poluge lijevo i desno na vanjskoj strani košare za posuđe.

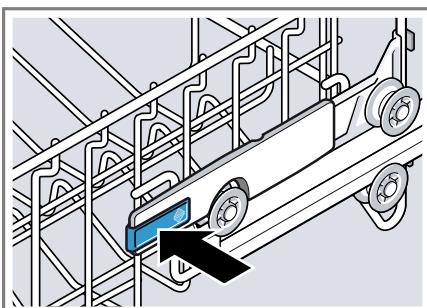

Košara za posuđe može se malo spustiti prema dolje.

4. Košaru za posuđe ravnomjerno spustite ili podignite na odgovarajuću razinu.  
→ "Visine košara za posuđe", Stranica 28

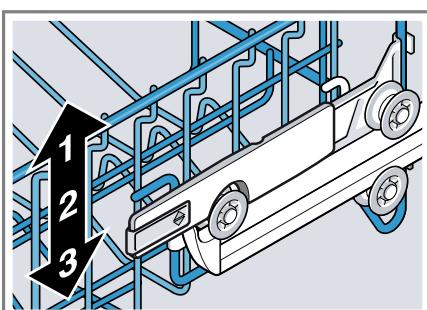

Uvjerite se da je gornji dio košare za posuđe s obje strane na jednakoj visini.

5. Gurnite košaru za posuđe unutra.


### Namještanje gornje košare za posuđe s parovima valjaka

Kako biste u košarama za posuđe mogli oprati veće dijelove posuđa, namjestite razinu gornje košare za posuđe.


1. Izvucite gornju košaru za posuđe.

<sup>1</sup> Ovisno o opremi uređaja

**2. Izvadite košaru za posuđe.**

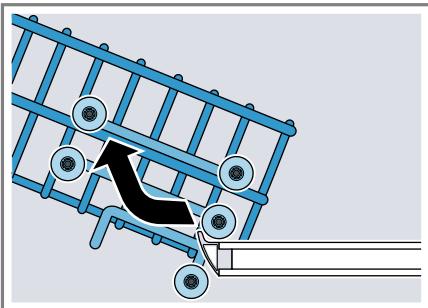

- 3. Košaru za posuđe objesite na odgovarajuću visinu.  
→ "Visine košara za posuđe",  
Stranica 28**

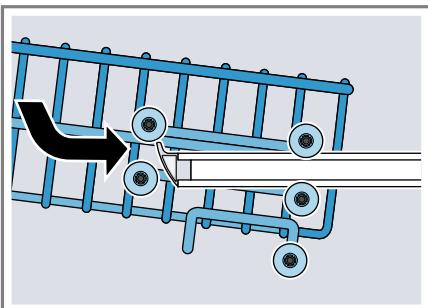


Uvjerite se da je gornji dio košare za posuđe s obje strane na jednakoj visini.

- 4. Gurnite košaru za posuđe unutra.**


## 9.2 Donja košara za posuđe

Tanjure i lonce postavite na donju košaru za posuđe.

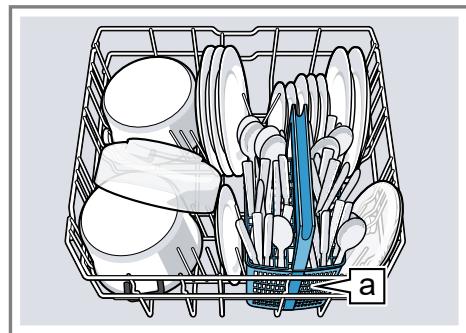

### Košara za pribor za jelo <sup>a<sup>1</sup></sup>


U skladu s prikazom na slici, velike tanjure promjera 31/34 cm<sup>1</sup> postavite u košaru za posuđe.

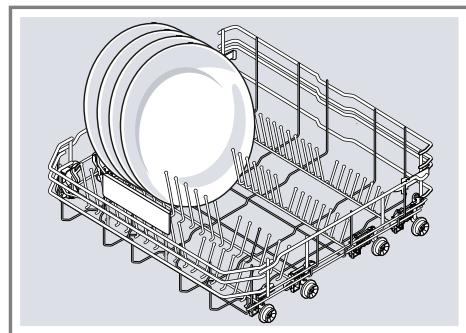

<sup>1</sup> Ovisno o opremi uređaja


## 9.3 Košara za pribor za jelo

Pribor za jelo uvijek stavljajte nerazvrtan i s oštricama prema dolje u košaru za pribor za jelo.

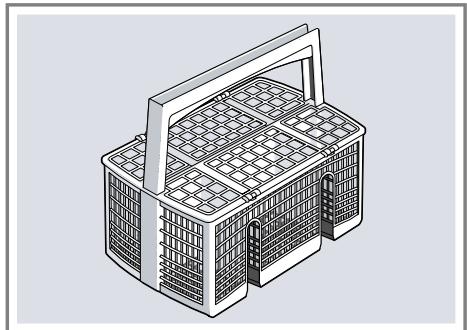

## 9.4 Ladica za pribor za jelo

Pospremite pribor za jelo u ladicu za pribor za jelo.

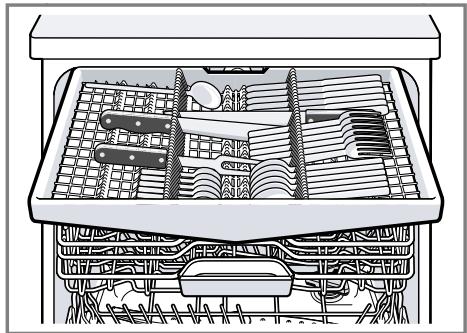


Posložite pribor za jelo s oštricama i oštrim dijelovima okrenutima prema dolje.

Kako biste imali više mjesta za veći i širi pribor za jelo, možete demontirati donju ladicu za pribor za jelo.<sup>1</sup>

### Demontaža ladice za pribor za jelo<sup>1</sup>


Kako biste imali više mjesta za viši i širi pribor za jelo, možete bočne police preklopiti prema donje i preklopiti prednje zupce.

1. Kako biste preklopili bočne police, pritisnite ručku prema naprijed ① i preklopite bočne police ②.
2. Kako biste prekopili bočne zupce, pritisnite ručku prema naprijed i preklopite bodlje ③.

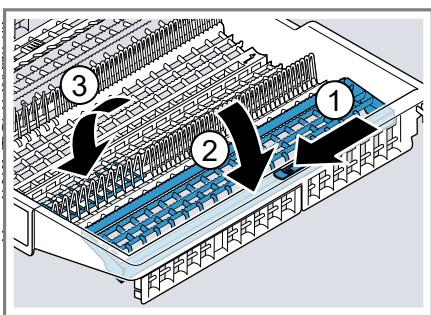

### Savjet


Ako ladicu za pribor za jelo želite vratiti u originalni položaj, preklopite bočne police prema gore dok se čujno ne uglave.

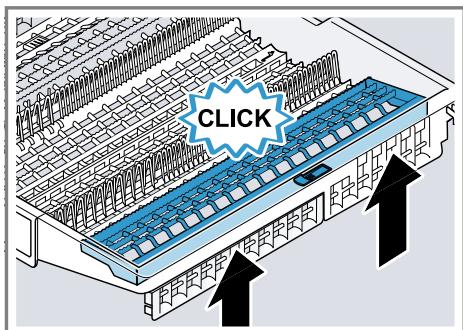

<sup>1</sup> Ovisno o opremi uređaja

## 9.5 Etažeri

Etažer i prostor ispod njega možete rabiti za manje šalice i čaše i za veće komade pribora za jelo, npr. kuhače ili poslužni pribor.

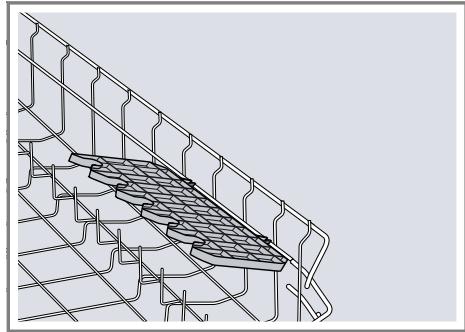


Možete podešavati visinu etažera.<sup>1</sup>  
Ako vam etažeri više nisu potrebni, možete ih preklopiti prema gore.

### Podešavanje etažera<sup>1</sup>

Možete podešavati visinu etažera.


1. Etažer postavite u okomit položaj i povucite ga prema gore ①.

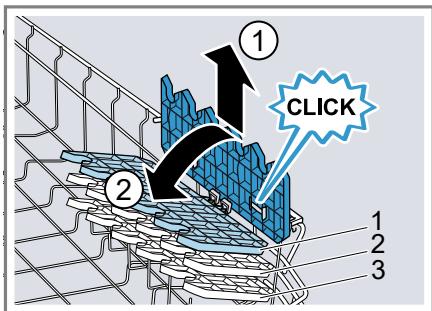

2. Etažer nagnite malo ukoso i pritegnite na odgovarajuću visinu ②.
  3. Pritisnite etažer prema dolje.
- ✓ Etažer se čujno uglavljuje.

## 9.6 Sklopljive bodlje

Upotrijebite sklopljive bolje kako biste na siguran način posložili posude, npr. tanjure.

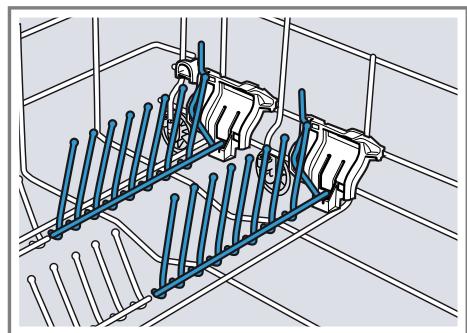


Kako biste bolje smjestili lonce, zdjele i čaše, možete preklopiti sklopljive bodlje.<sup>1</sup>

### Preklopite sklopljive bodlje<sup>1</sup>

Ako vam sklopljive bodlje više nisu potrebne, možete ih preklopiti.

1. Pritisnite ručku prema naprijed ① i preklopite sklopljive bodlje ②.

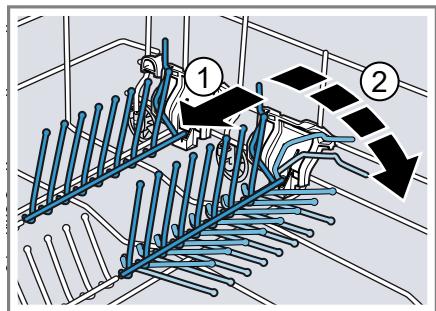


2. Ako ponovno želite koristiti sklopljive bodlje, možete ih otklopiti.
- ✓ Sklopljive bodlje čujno se uglave.

<sup>1</sup> Ovisno o opremi uređaja


## 9.7 Držač za male dijelove

Upotrijebite držač za male dijelove kako biste posložili manje dijelove posuđa, npr. lagane dijelove od plastike.

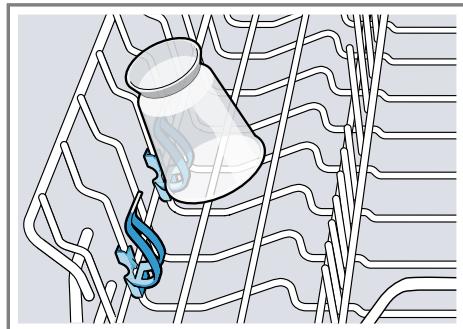

## 9.8 Polica za noževe

Upotrijebite policu za noževe za dugačke, oštре predmete i dugačke dijelove pribora za pečenje.

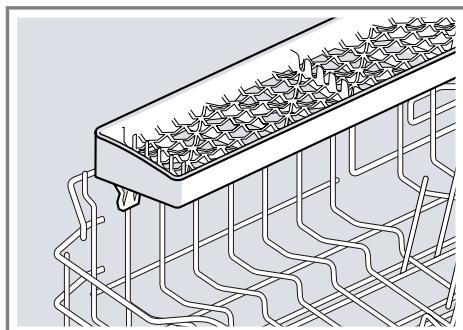

## 9.9 Visine košara za posuđe

Namjestite košare za posuđe na odgovarajuću visinu.

### Visina uređaja 81,5 cm s košarom za pribor za jelo

Stupanj	Gornja košara	Donja košara
1 maks. ø	22 cm	31 cm
2 maks. ø	24,5 cm	27,5 cm
3 maks. ø	27 cm	25 cm

### Visina uređaja 81,5 cm s ladicom za pribor za jelo

Stupanj	Gornja košara	Donja košara
1 maks. ø	16 cm	31 cm
2 maks. ø	18,5 cm	27,5 cm
3 maks. ø	21 cm	25 cm

### Visina uređaja 86,5 cm s košarom za pribor za jelo

Stupanj	Gornja košara	Donja košara
1 maks. ø	24 cm	34 cm
2 maks. ø	26,5 cm	30,5 cm
3 maks. ø	29 cm	28 cm

## Visina uređaja 86,5 cm s ladicom za pribor za jelo

Stupanj	Gornja košara	Donja košara
1 maks. ø	18 cm	34 cm
2 maks. ø	20,5 cm	30,5 cm
3 maks. ø	23 cm	28 cm

## 10 Prije prve uporabe

Namjestite postavke za prvo puštanje u rad.

### 10.1 Prvo stavljanje u rad

Prilikom prvog stavljanja u rad ili nakon poništavanja na tvorničke postavke potrebno je namjestiti postavke.

**Zahtjev:** Uređaj mora biti stručno postavljen i priključen. → Stranica 13

1. Dopunite specijalnu sol.  
→ Stranica 30
2. Ulijte sredstvo za ispiranje.  
→ Stranica 32
3. Uključite uređaj. → Stranica 39
4. Podesite uređaj za omekšavanje vode. → Stranica 30
5. Namjestite količinu sredstva za ispiranje i sjaj. → Stranica 33
6. Dodajte sredstvo za pranje  
→ Stranica 34.

7. Pokrenite program s najvišom temperaturom pranja bez posuda.

Preporučujemo da zbog mogućih mrlja od vode i drugih ostataka uređaj prije prve upotrebe pokrene bez posuđa.

**Savjet:** Ove postavke i ostale osnovne postavke → Stranica 42 možete promjeniti u bilo kojem trenutku.

## 11 Uređaj za omekšavanje vode

Tvrda voda koja sadrži kamenac ostavlja ostatke kamenca na posudu i spremniku za pranje, a može i začepiti dijelove uređaja.

Kako biste zadržali dobre rezultate pranja, tvrdoču vode možete smanjiti uz pomoć uređaja za omekšavanje vode i specijalne soli. Kako biste izbjegli oštećivanje uređaja, treba biti smanjena tvrdoča vode iznad stupnja tvrdoće od 7 °dH.

### 11.1 Pregled postavki o tvrdoći vode

Ovdje možete pronaći pregled postavki o tvrdoći vode koje je moguće namjestiti.

Stupanj tvrdoće vode možete saznati u lokalnoj vodoopskrbnoj tvrtki ili odrediti uz pomoć testera za tvrdoču vode.

Vrijednost tvrdoće vode °dH	Tvrdoča mmol/l	Stupanj → Stranic a 18	LED A → Stranic a 18	LED B → Stranic a 18	LED C → Stranic a 18
0 - 6	meka	0 – 1,1	0	○	○

Vrijednost tvrdoće vode °dH	Tvrdoća mmol/l	Stupanj	LED A → Stranica 18	LED B → Stranica 18	LED C → Stranica 18
7 - 16	srednja	1,2 – 2,9	1		
17 - 21	tvrda	3,0 – 3,7	2		
22 - 35	tvrda	3,8 – 6,2	3		

**Napomena:** Podesite uređaj na utvrđenu tvrdoću vode.

→ "Podešavanje uređaja za omešavanje vode", Stranica 30

Ako se radi o tvrdoći vode od 0 - 6 °dH, ne trebate dodavati specijalnu sol i možete isključiti uređaj za omešavanje vode.

→ "Isključivanje uređaja za omešavanje vode", Stranica 31

## 11.2 Podešavanje uređaja za omešavanje vode

Podesite uređaj na tvrdoću vode.

1. Utvrdite tvrdoću vode i odgovarajuću vrijednost.  
→ "Pregled postavki o tvrdoći vode", Stranica 29
2. Pritisnite ①.
3. Držite pritisнуте tipke > i Start dok ne zatrepere ⚡ i ⚡.
4. Otpustite tipke.
5. Pritišćite < toliko često dok se ne namjesti željeni stupanj.  
Odgovarajući LED-ovi svijetle 0, 1, 2 ili 3.  
→ "Pregled postavki o tvrdoći vode", Stranica 29  
Tvornički je namješten stupanj 1 (LED A → Stranica 18).
6. Pritisnite Start kako biste spremili postavku.
- ✓ Isključit će se LED-ovi.

## 11.3 Specijalna sol

Uz pomoć specijalne soli možete smanjiti tvrdoću vode.

### Punjene specijalne soli

Ako svjetli indikator za punjenje specijalne soli, specijalnu sol neposredno prije početka programa dodajte u spremnik za specijalnu sol. Potrebna količina specijalne soli ovisi o tvrdoći vode. Što je veći stupanj tvrdoće vode, potrebna je veća količina specijalne soli.

### POZOR!


Sredstvo za pranje može oštetiti uređaj za omešavanje vode.

- U spremnik uređaja za omešavanje vode dodajte samo specijalnu sol za perilice posuđa.
- Specijalna sol može oštetiti spremnik za ispiranje uslijed korozije.
- Kako bi se isprala specijalna sol koja je dospjela u spremnik za ispiranje, specijalnu sol neposredno prije početka programa dodajte u spremnik za specijalnu sol.

1. Odvrnite i skinite poklopac sa spremnika za specijalnu sol.
2. Prilikom prvog puštanja u rad: napunite spremnik do kraja vodom.

- 3. Napomena:** Upotrebljavajte samo specijalnu sol za perilice posuda. Nemojte upotrebljavati tablete soli. Nemojte upotrebljavati kuhinjsku sol.

Napunite specijalnu sol u spremnik.

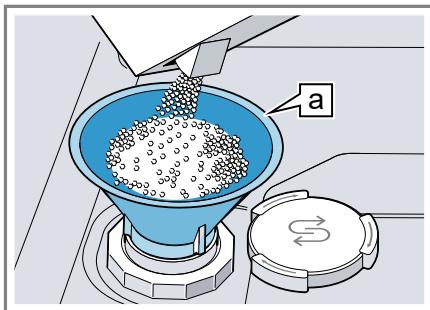

Lijevak **a**<sup>1</sup>

Napunite spremnik do kraja sa specijalnom soli. Voda će se potisnuti iz spremnika i isteći.

4. Postavite i pritegnite poklopac na spremnik.

## 11.4 Isključivanje uređaja za omešavanje vode

Ako vas indikator punjenja soli ometa, na primjer ako koristite kombinirano sredstvo za pranje s komponentama soli, možete isključiti indikator punjenja soli.

### Napomena

Kako biste izbjegli oštećivanje uređaja, uređaj za omešavanje vode isključujte samo u sljedećim slučajevima:

- Stupanj tvrdoće vode iznosi maksimalno 21 °dH i koristite kombinirano sredstvo za pranje s kompo-

nentama soli. Kombinirano sredstvo za pranje s komponentama soli prema uputama proizvođača možete koristiti uglavnom do stupnja tvrdoće vode od 21 °dH bez dodavanja specijalne soli.

- Stupanj tvrdoće vode iznosi 0 - 6 °dH. Ne trebate dodavati specijalnu sol.

1. Pritisnite ①.
  2. Držite pritisнуте tipke > i Start dok ne zatrepere ⚡ i ⚡.
  3. Otpustite tipke.
  4. Pritišćite < toliko često dok se ne isključe svi LED-ovi (stupanj 0). → "Pregled postavki o tvrdoći vode", Stranica 29
  5. Pritisnite Start kako biste spremili postavku.
- ✓ Isključit će se LED-ovi.
  - ✓ Na taj se način uređaj za umekšavanje vode isključuje i deaktivira se indikator punjenja soli.

## 11.5 Regeneracija uređaja za omešavanje vode

Radi očuvanja besprijeckornog funkciranja uređaja za omešavanje vode, uređaj u redovitim razmacima provodi regeneraciju uređaja za omešavanje vode.

Regeneracija uređaja za omešavanje vode se u svim programima provodi prije kraja glavnog ciklusa pranja. Povećava se vrijeme rada i vrijednosti potrošnje, npr. vode i struje.

<sup>1</sup> Ovisno o opremi uređaja

## Pregled vrijednosti potrošnje pri regeneraciji uređaja za omekšavanje vode

Ovdje možete pronaći pregled maksimalnog dodatnog vremena rada i vrijednosti potrošnje pri regeneraciji uređaja za omekšavanje vode.

Stupac iz kratkih uputa koji vrijedi za vašu varijantu uređaja možete pronaći prema potrošnji vode u programu Eco 50°.


Potrošnja vode u litrama (ovisno o varijanti uređaja)	Regeneracija uređaja za omekšavanje vode nakon x ciklusa pranja	Dodatno vrijeme rada u minutama	Dodatna potrošnja vode u litrama	Dodatna potrošnja struje u kWh
6,5 / 6,7	8	7	5	0,05
7,5 / 7,7	7	7	5	0,05
9,5	6	7	5	0,05
od 10,5	5	7	5	0,05

Navedene vrijednosti potrošnje predstavljaju vrijednosti laboratorijskog mjerjenja prema trenutačno važećem standardu i određene su na temelju programa Eco 50°, kao i prema tvornički podešenoj vrijednosti stupnja tvrdoće vode 7 - 16 °dH.

## Ulijte sredstvo za ispiranje i sjaj

Ako svjetli indikator za dodavanje sredstva za ispiranje i sjaj, ulijte sredstvo za ispiranje i sjaj. Koristite samo sredstvo za ispiranje za perilice posuda koje se koriste u kućanstvu.

1. Pritisnite jezičak na poklopcu spremnika za sredstvo za ispiranje i sjaj ① i podignite ga ②.

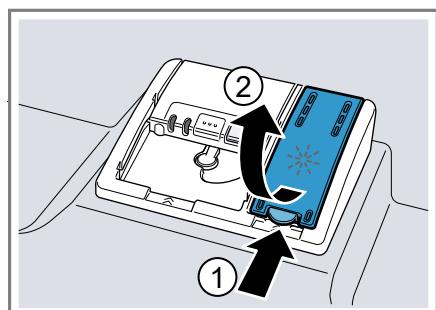


## 12 Uredaj za sredstvo za ispiranje

Posude i čaše možete uz pomoć uređaja za sredstvo za ispiranje te sredstva za ispiranje oprati tako da bude čisto i bespriječno.

### 12.1 Sredstvo za ispiranje

Upotrebljavajte sredstvo za ispiranje za optimalne rezultate sušenja. Koristite samo sredstvo za ispiranje za perilice posuda koje se koriste u kućanstvu.

2. Ulijte sredstvo za ispiranje i sjaj do oznake maks.

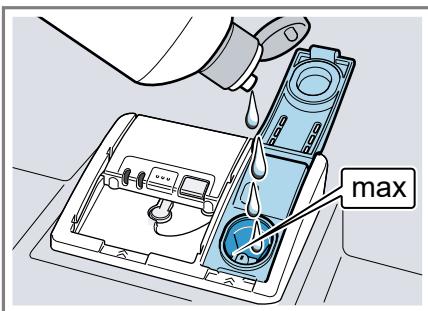

3. Ako ulijete previše sredstva za ispiranje i sjaj, uklonite ga iz spremnika za ispiranje.

Prekomjerna količina sredstva za ispiranje i sjaj može dovesti do prekomjernog stvaranja pjene prilikom postupka ispiranja.

4. Zatvorite poklopac spremnika za sredstvo za ispiranje i sjaj.
- ✓ Poklopac se čujno uglavljuje.

## 12.2 Namještanje količine sredstva za ispiranje i sjaj

Ako na posudu ostaju prugice ili mrlje od vode, promijenite količinu sredstva za ispiranje i sjaj.

1. Pritisnite ①.
2. Držite pritisnute tipke > i Start dok ne zatreperi ॥ i ॥.
3. Otpustite tipke.
4. Pritišćite > toliko često dok ne zatreperi \*.
5. Pritišćite < toliko često dok se ne namjesti odgovarajuća količina sredstva za ispiranje.

Odgovarajući LED-ovi svijetle 0, 1, 2 ili 3.

Tvornički je namješten stupanj 2 (LED A i LED B → Stranica 18).

- Uz niži stupanj tijekom postupka pranja dodaje se manje sredstva za ispiranje i sjaj te se smanjuju tragovi na posudu.
- Uz viši stupanj tijekom postupka pranja dodaje se više sredstva za ispiranje i sjaj te se smanjuju mrlje od vode i stvara bolji rezultat sušenja.

6. Pritisnite Start kako biste spremili postavku.

- ✓ Isključit će se LED-ovi.

## 12.3 Isključivanje uređaja za sredstvo za ispiranje

Ako vas ometa indikator za dodavanje sredstva za ispiranje, npr. ako koristite kombinirano sredstvo za pranje s komponentama sredstva za ispiranje, možete isključiti uređaj za sredstvo za ispiranje.

**Savjet:** Funkcija sredstva za ispiranje i sjaj ograničena je u kombiniranim sredstvima za pranje. Najbolje rezultate ćete uglavnom postići ako budete koristili sredstvo za ispiranje i sjaj.

1. Pritisnite ①.
2. Držite pritisnute tipke > i Start dok ne zatreperi ॥ i ॥.
3. Otpustite tipke.
4. Pritišćite > toliko često dok ne zatreperi \*.
5. Pritišćite < toliko često dok se ne isključe svi LED-ovi (stupanj 0).
6. Pritisnite Start kako biste spremili postavku.
- ✓ Isključit će se LED-ovi.
- ✓ Uredaj za sredstvo za ispiranje je isključen i deaktiviran je indikator za punjenje sredstva za ispiranje i sjaj.

## 13 Sredstvo za pranje

Saznajte koje je sredstvo za pranje prikladno za vaš uredaj.

### 13.1 Prikladno sredstvo za pranje

Upotrebljavajte samo ono sredstvo za pranje koje je prikladno za vašu perilicu posuda. Prikladna su samostalno sredstva za pranje te kombinirana sredstva za pranje.

Kako bi se postigli optimalni rezultati pranja i sušenja, upotrebljavajte samostalno sredstvo za pranje te koristite specijalnu sol → Stranica 30 i sredstvo za ispiranje i sjaj → Stranica 32.

Moderna, učinkovita sredstva za pranje koriste pretežito niskoalkalnu recepturu s enzymima. Enzimi razgrađuju škrob i otapaju bjelančevine. Za uklanjanje obojenih mrlja, npr. čaj, kečap, uglavnom se upotrebljavaju izbjeljivači na bazi kisika.

**Napomena:** Pridržavajte se uputa proizvodača dotičnog sredstva za pranje.

Sredstvo za pranje	Opis
Tablete	Tablete su prikladne za sve zadatke pranja i ne moraju se dozirati. Ako se koriste skraćeni programi, tablete se ponekad neće u potpunosti otopiti i mogu ostati ostaci sredstva za pranje. To može negativno djelovati na učinak pranja.

Sredstvo za pranje	Opis
Praškasto sredstvo za pranje	Praškasta sredstva za pranje preporučuju se za skraćene programe. Doziranje se može prilagoditi stupnju zatrpanja posuda.

Tekuće sredstvo za pranje	Tekuća sredstva za pranje djeluju brže i preporučuju se za skraćene programe bez prepranja. Može se dogoditi da doliveno tekuće sredstvo za pranje isteče unatoč tome što je pretinac za sredstvo za pranje bio zatvoren. To nije nedostatak i ne smanjuje se učinak pranja ako uzmete u obzir sljedeće: <ul style="list-style-type: none"><li>■ Odaberite samo programe bez prepranja.</li><li>■ Nemojte podešavati predizbor vremena za početak programa.</li></ul>
---------------------------	---

Doziranje se može prilagoditi stupnju zatrpanja posuda.

**Savjet:** Više informacija o prikladnim sredstvima za pranje možete saznati na mreži na našoj internetskoj stranici ili se raspitati kod naše servisne službe → Stranica 58.

**Samostalno sredstvo za pranje**  
Samostalna sredstva za pranje su proizvodi koji osim sredstva za pranje ne sadrže nikakve dodatne komponente, npr. praškasto ili tekuće sredstvo za pranje.

Ako se koristi praškasto i tekuće sredstvo za pranje, doziranje je moguće individualno podesiti u skladu sa stupnjem zaprljanja posuđa. Kako biste dobili bolje rezultate pranja i sušenja te izbjegli oštećivanje posuđa, koristite dodatno i specijalnu sol → Stranica 30 te sredstvo za ispiranje i sjaj → Stranica 32.

### Kombinirana sredstva za pranje

Pored tradicionalnih samostalnih sredstava za čišćenje nudi se niz proizvoda s dodatnim funkcijama. Ovi proizvodi sadrže pored sredstva za čišćenje često također i sredstva za ispiranje i sjaj te zamjensku sol (3in1), a ovisno o kombinaciji (4in1, 5in1, itd.) još i dodatne komponente, kao npr. zaštitu stakla ili sjajilo za plemeniti čelik.

Kombinirana sredstva za pranje prema navodima proizvođača funkcioniраju u pravilu samo do stupnja tvrdoće vode od 21 °dH. Iznad stupnja tvrdoće od 21 °dH trebate dodavati specijalnu sol te sredstvo za ispiranje i sjaj. Za najbolje rezultate pranja i sušenja preporučujemo da od stupnja tvrdoće vode od 14 °dH koristite specijalnu sol te sredstvo za ispiranje i sjaj. Ako koristite kombinirano sredstvo za pranje, program pranja automatski će se prilagoditi kako biste dobili najbolje rezultate pranja i sušenja.

## 13.2 Neprikladno sredstvo za pranje

Nemojte upotrebljavati sredstva za pranje koja mogu uzrokovati oštećenje posuđa ili naštetići zdravlju.

Sredstvo za pranje	Opis
Sredstvo za pranje ruku	Sredstvo za pranje ruku može dovesti do povećanog stvaranja pjene i oštetiti uređaj.
Sredstva za pranje koja sadrže klor	Ostatci klora na posudu mogu ugroziti zdravlje.

## 13.3 Napomene o sredstvima za pranje

Pripazite na napomene o sredstvima za pranje tijekom svakodnevnog korištenja.

- Sredstva za čišćenje sa oznakom „bio“ ili „eko“ (zbog zaštite okoliša) koriste u pravilu manje količine aktivnih tvari ili u potpunosti eliminiraju određene sastojke. Čišćenje s takvim proizvodima može ponekad imati ograničen učinak.
- Namjestite uređaj za sredstvo za ispiranje i sjaj te uređaj za omekšavanje vode na samostalno ili kombinirano sredstvo za pranje.
- Kombinirana sredstva za pranja s komponentama soli prema uputama proizvođača možete koristiti samo do određenog stupnja tvrdoće vode, uglavnom 21 °dH, bez dodavanja specijalne soli. Za najbolje rezultate pranja i sušenja preporučujemo da od stupnja tvrdoće vode od 14 °dH koristite specijalnu sol.
- Kako bi se izbjeglo ljepljenje, sredstava za pranje sa zaštitnim omotačem topivim u vodi držite samo su-


## hr Sredstvo za pranje

- him rukama te ih stavite samo u posve suh pretinac za sredstvo za pranje.
- Čak i ako svijetle indikatori za dodavanje sredstva za ispiranje i sjaj te specijalne soli, programi za pranje odvijaju se bez poteškoća ako se koristi kombinirano sredstvo za pranje.
- Funkcija sredstva za ispiranje i sjaj ograničena je u kombiniranim sredstvima za pranje. Najbolje rezultate čete uglavnom postići ako budete koristili sredstvo za ispiranje i sjaj.
- Upotrebljavajte tablete sa specijalnim učinkom sušenja.

### 13.4 Punjenje sredstva za pranje

1. Pritisnite kvaku za zaključavanje kako biste otvorili pretinac za sredstvo za pranje.

2. Sredstvo za pranje napunite u suhi pretinac za sredstvo za pranje.

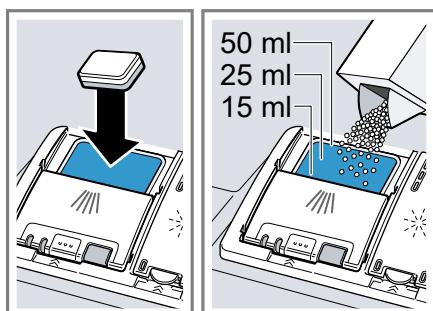


Ako koristite tablete, dovoljna je jedna tableta. Tablete umetnите po prečno.

Ako upotrebljavate praškasto ili tekuće sredstvo za pranje, obratite pozornost na proizvođačeve napomene za doziranje i na napomene u odjeljku za doziranje na pretincu za sredstvo za pranje.

Pri normalnoj zaprljanosti dovoljno je 20 ml – 25 ml sredstva za pranje. Kod manje zaprljanog posuda obično je dovoljna nešto manja količina sredstva za pranje nego što je navedeno.

3. Zatvorite poklopac pretinca za sredstvo za pranje.

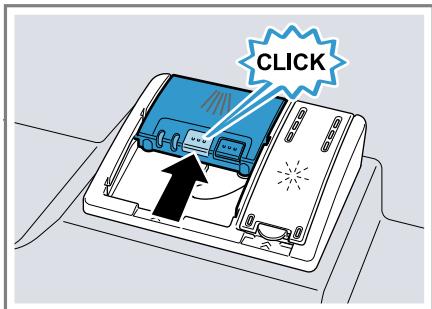

- ✓ Poklopac se čujno uglavljuje.
- ✓ Pretinac za sredstvo za pranje se, ovisno o programu, otvara automatski u najpovoljnijem trenutku tijekom programa. Praškasto ili tekuće sredstvo za pranje raspodjeljuju se u spremniku za pranje i otapaju. Tablete ispadaju u spremnik za tablete i postepeno se otapaju. Nemojte stavljati nikakve predmete u spremnik za tablete kako bi se tableta mogla ravnomjerno otopiti.

## 14 Posuđe

Perite samo posuđe koje je prikladno za perilicu posuđa.

**Napomena:** Ukrasi na staklu, dijelovi od aluminija ili srebra mogu biti skloni promjeni boje i izblijedjeti prilikom pranja. Osjetljivi dijelovi od stakla nakon nekoliko postupaka pranja mogu se zamutiti.


### 14.1 Oštećenja stakla i posuđa

Izbjegavajte oštećivanje stakla i posuđa.

Uzrok	Preporuka
Sljedeće posuđe nije prikladno za perilice posuđa:	Perite samo posuđe koje je proizvođač označio kao prikladno za perilicu posuđa.
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pribor za jelo i dijelovi posuđa izrađeni od drva</li> <li>■ Ukrasne čaše, umjetničko i antikno posuđe</li> <li>■ Plastični dijelovi koji nisu otporni na visoke temperature</li> <li>■ Posuđe od bakra i cinka</li> <li>■ Posuđe onečišćeno pepelom, voskom, mazivom i bojom</li> <li>■ Jako mali dijelovi posuđa</li> </ul>	
Staklo i posuđe nije prikladno za perilicu posuđa.	Perite samo čaše i porculan koje je proizvođač označio kao prikladno za perilicu posuđa.
Kemijski sastav sredstva za pranje uzrokuje oštećenja.	Upotrebljavajte sredstvo za pranje koje je proizvođač označeno kao sredstvo koje štedi posuđe.

Uzrok	Preporuka
Sredstva za čišćenje koja sadrže jako nagrizajuće, alkalne tvari ili jake kiseline, posebice ona za obrtnički ili industrijski sektor, u kombinaciji s aluminijem nisu prikladna za perilicu posuđa.	Ako upotrebljavate sredstva za čišćenje koja sadrže jako nagrizajuće, alkalne tvari ili jake kiseline, posebice ona za obrtnički ili industrijski sektor, npr. za njegu stroja, u prostor za pranje perilice posuđa ne stavljajte aluminijске dijelove
Temperatura vode programa je previsoka.	Odaberite program s nižim temperaturama. Pravodobno izvadite iz uređaja staklo i pribor za jelo nakon kraja programa.

- Kako biste dobili bolje rezultate pranja i sušenja, dijelove s ispupčenjima i udubljenjima posložite ukoso, kako bi voda mogla otjecati.

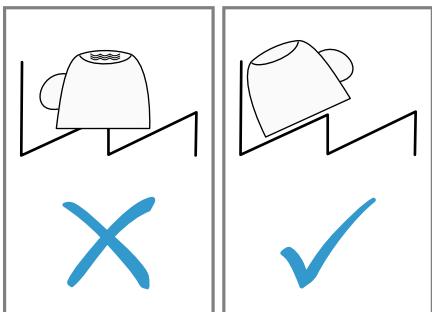

1. Uklonite veće ostatke hrane s posuđa.  
Da biste uštedjeli resurse, nemojte unaprijed ispirati suđe pod tekućim mlazom vode.

2. Posložite posuđe i pritom obratite pozornost na sljedeće:


- Jako zaprljano posuđe, npr. lonche, postavite na donju košaru za posuđe. Zbog jačeg mlaza za raspršivanje dobit ćete tako bolji ishod pranja posuđa.
- Kako biste izbjegli oštećivanje posuđa, posložite posuđe tako da bude sigurno i da se ne može prevrnuti.
- Kako biste izbjegli ozljede, posložite pribor za jelo s oštricama i oštrim dijelovima okrenutima prema dolje.
- Postavite posude s otvorom prema dolje, kako se u njima ne bi nakupila voda.
- Nemojte blokirati prskalice, osigurajte da se one mogu okretati.
- Nemojte stavljati male dijelove u posudu za tablete i nemojte je blokirati posuđem kako se ne bi blokiraо poklopac spremnika za sredstvo za pranje.

## 14.2 Slaganje posuđa

Pospremite posuđe na ispravan način kako biste optimizirali rezultat pranja te izbjegli oštećivanje posuđa i uređaja.

### Savjeti

- Ako koristite uređaj, uštedjet ćete električnu energiju i vodu u usporedbi s ručnim pranjem.
- Na našoj internetskoj stranici možete pronaći besplatne primjere kako učinkovito možete složiti posuđe u svoj uređaj.
- Kako biste uštedjeli električnu energiju i vodu, napunite uređaj do navedenog broja kompleta pribora i posuđa.  
→ "Tehnički podaci", Stranica 60

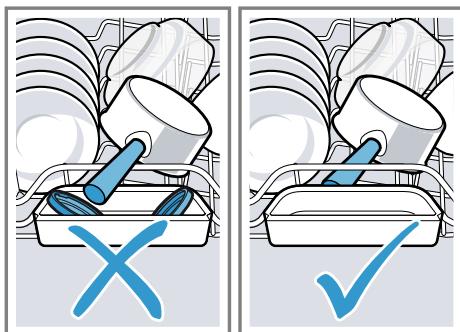

### 14.3 Pospremanje posuđa

#### **⚠ UPOZORENJE**

#### **Opasnost od ozljede!**

Vruće posuđe može uzrokovati opekline na koži. Vruće posuđe osjetljivo je na udarce, može se slomiti i dovesti do ozljeda.

- ▶ Nakon kraja programa ostavite posuđe da se malo ohladi i tek ga onda pospremitate.

1. Kako biste spriječili padanje kapljica vode na posuđe, posuđe pospremajte prvo ono s dna, a zatim s vrha.
2. Provjerite jesu li onečišćeni spremnik sredstva za pranje i dodatni pribor te ih po potrebi počistite.  
→ "Čišćenje i održavanje", Stranica 43


---

## 15 Osnovno rukovanje

### 15.1 Otvaranje vrata uređaja

1. Ako nije aktivirana zaštita djece<sup>1</sup>, otvorite vrata uređaja.

2. Ako je aktivirana zaštita djece<sup>1</sup>, pritisnite jezičac zaštite djece prema desno ① i otvorite vrata uređaja ②.

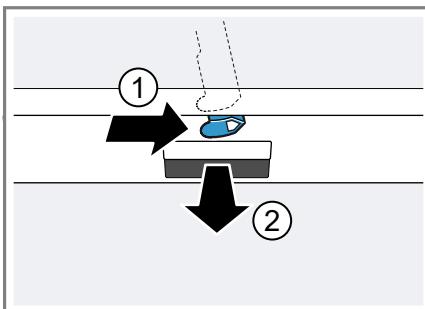

### 15.2 Uključivanje uređaja

- ▶ Pritisnite ①. Unaprijed je namješten program Eco 50°. Program Eco 50° poseban je ekološki program, savršeno prikladan za normalno zaprljano posuđe. Glede potrošnje energije i vode, predstavlja najučinkovitiji program za tu vrstu posuđa i ispunjava odredbe EU Direktive o zahtjevima za ekološki dizajn. Ako uređaj ne koristite 15 minuta, uređaj će se isključiti automatski.

### 15.3 Namještanje programa

Kako biste postupak pranja prilagodili stupnju zaprljanja posuđa, namjestite odgovarajući program.

- ▶ Pritisnite < ili > toliko često dok se ne namjesti odgovarajući program.  
→ "Programi", Stranica 20
- ✓ Program je namješten i LED treperi.

---

<sup>1</sup> Ovisno o opremi uređaja

## 15.4 Namještanje dodatnih funkcija

Kako biste proširili odabrani program pranja možete namjestiti dodatne funkcije.

**Napomena:** Dodatne funkcije koje je moguće aktivirati ovisne o odabranom programu.

→ "Programi", Stranica 20

- ▶ Pritisnite tipku odgovarajuće dodatne funkcije.  
→ "Dodatne funkcije", Stranica 22
- ✓ Dodatna je funkcija namještena i treperi tipka dodatne funkcije.

## 15.5 Namjestite predodabir vremena<sup>1</sup>

Pokretanje programa možete odgoditi za 3, 6 ili 9 sati.

1. Pritišćite ⏱ toliko često dok ne svijetli odgovarajući indikator.
2. Za aktiviranje predizbora vremena pritisnite Start.

**Napomena:** Predizbor vremena možete deaktivirati tako da tipku ⏱ toliko često pritišćete dok ne prestanu svijetliti indikatori 3h, 6h ili 9h.

## 15.6 Pokretanje programa

- ▶ Pritisnite Start.
- ✓ Tijekom programa prikazuje se svjetleća točka na podu ispod vrata uređaja. Kod visoke ugradnje s prednjom stranom namještaja koja završava u istoj ravni svjetlosna točka se ne vidi.<sup>1</sup>
- ✓ Program je završen kada više ne svijetli nijedan indikator na upravljačkim elementima.

- ✓ Otvorite vrata uređaja tek onda kada svjetlosna točka na podu više nije vidljiva.<sup>1</sup>

### Napomene

- Ako tijekom pranja želite naknadno dodati posuđe, nemojte koristiti prihvatu posudu za tablete kao dršku za gornju ladicu za posuđe. Mogli biste dotaknuti djelomično otopljenu tabletu.
- Program koji se odvija možete promijeniti samo tako da ga prekinete.  
→ "Prekid programa", Stranica 40
- Radi uštede energije uređaj se može isključiti 1 minutu nakon završetka programa. Ako otvorite vrata uređaja odmah nakon završetka programa, uređaj se isključuje nakon 4 sekunde.

## 15.7 Zaustavljanje programa

**Napomena:** Ako otvorite vrata uređaja dok je uređaj zagrijan, vrata uređaja prvo nagnite nekoliko minuta i tek onda ih zatvorite. Tako ćete spriječiti da se u uređaju stvori pretlak i da se vrata uređaja naglo otvore.

1. Pritisnite ⓘ.
- ✓ Program će se spremiti i uređaj će se isključiti.
2. Za nastavak programa pritisnite ⓘ.

## 15.8 Prekid programa

Kako biste prijevremeno prekinuli ili promijenili pokrenuti program, trebate prekinuti trenutačni program.

1. Otvorite vrata uređaja.
2. Pritišćite Reset 3 sec. oko 3 sekunde.
3. Zatvorite vrata uređaja.
- ✓ Indikatori na upravljačkim elementima su isključeni.

---

<sup>1</sup> Ovisno o opremi uređaja

- ✓ Program će se prekinuti i nakon oko 1 minute završiti.

## 15.9 Isključivanje uređaja

1. Obratite pažnju na napomene o sigurnom korištenju → *Stranica 11*.
2. Pritisnite ①.
3. Kako biste izbjegli štetu koju uzrokuje voda koja procuri, do kraja zatvorite slavinu za vodu (nije potrebno kod uređaja s funkcijom Aqua stop).

**Savjet:** Ako tijekom postupka pranja pritisnete ①, prekinut će se aktivirani program. Kada uključite uređaj, program će se automatski nastaviti.

## 16 Osnovne postavke

Uredaj možete namjestiti prema vlastitim potrebama.

### 16.1 Pregled osnovnih postavki

Osnovne postavke ovise o opremi vašeg uređaja.

Osnovna postavka	Odabir	Opis
Tvrdoća vode	Ljestvica s 4 stupnja	Namjestite tvrdoću vode. → "Podešavanje uređaja za omekšavanje vode", Stranica 30
Dodavanje sredstva za ispiranje	Ljestvica s 4 stupnja	Namjestite ili isključite količinu sredstva za ispiranje i sjaj. → "Namještanje količine sredstva za ispiranje i sjaj", Stranica 33
Intenzivno sušenje	Uključeno Isključeno <sup>1</sup>	Uključite ili isključite funkciju Intenzivno sušenje za svaki tijek rada. Kako biste dobili bolji rezultat sušenja, povećava se temperatura pri ispiranju. Trajanje programa može se neznatno povećati. <b>Napomena:</b> Pripazite na osjetljive dijelove posuda. → "Namještanje programa Intenzivno sušenje", Stranica 42
Jačina zvučnog signala	Ljestvica s 4 stupnja	Odredite jačinu zvučnog signala. → "Namještenje jačine zvučnog signala", Stranica 43

<sup>1</sup> Tvornička postavka (može se razlikovati ovisno o tipu uređaja)

#### Namještanje programa Intenzivno sušenje

1. Otvorite vrata uređaja.
2. Pritisnite ①.

3. Držite pritisnute tipke > i Start dok ne zatreperi  i .
4. Otpustite tipke.
5. Pritisnite > toliko često dok ne zatreperi  i .

6. Pritišćite < toliko često dok se ne namjesti odgovarajući stupanj.
  - Kada ne svijetli nijedan LED, isključen je program Intenzivno sušenje.
  - Ako svijetli program LED A → Stranica 18, uključen je program Intenzivno sušenje.
7. Pritisnite Start kako biste spremili postavku.
- ✓ Isključit će se LED-ovi.
8. Zatvorite vrata uređaja.

## Namještenje jačine zvučnog signala

1. Otvorite vrata uređaja.
2. Pritisnite ①.
3. Držite pritisнуте tipke > i Start dok ne zatreperi  i .
4. Otpustite tipke.
5. Pritišćite > toliko često dok ne zatreperi  i .
6. Pritišćite < toliko često dok se ne namjesti željeni stupanj.  
Odgovarajući LED-ovi svijetle 0, 1, 2 ili 3. Čuje se namješteni zvučni signal.  
Tvornički je namješten Stupanj 2 (LED A i LED B → Stranica 18).
7. Pritisnite Start kako biste spremili postavku.
- ✓ Isključit će se LED-ovi.
8. Zatvorite vrata uređaja.

# 17 Čišćenje i održavanje

Kako bi vam uređaj dugo ostao funkcionalan, pažljivo ga čistite i održavajte.

## 17.1 Čišćenje spremnika za ispiranje

### UPOZORENJE Opasnost od zdravstveno štetnog djelovanja!

Ako budete upotrebljavali sredstva za pranje koja sadrže klor, može doći do opasnosti od oštećenja zdravlja.

- Nikad nemojte upotrebljavati sredstvo za pranje koje sadrži klor.
- 1. Vlažnom krpom uklonite velike naslage iz unutarnjeg prostora.
- 2. Napunite sredstvo za čišćenje u pretinac za sredstvo za pranje.
- 3. Odaberite program s najvišom temperaturom.  
→ "Programi", Stranica 20
- 4. Pokrenite program bez posuđa.  
→ Stranica 40

## 17.2 Unutarnji prostor koji se sam čisti<sup>1</sup>

Radi uklanjanja naslaga, uređaj u redovitim razmacima provodi samočišćenje unutarnjeg prostora.

Tijek programa se automatski prilagođava za samočišćenje, npr. temperatura čišćenja kratkotrajno se povećava. Time se može povećati potrošnja, npr. vode i struje.

Ako se unutarnji prostor više ne čisti dovoljno dobro sam i talože se naslage, обратите pažnju na sljedeće informacije:

→ "Čišćenje spremnika za ispiranje", Stranica 43.

<sup>1</sup> Ovisno o opremi uređaja

## 17.3 Sredstva za čišćenje

Upotrebljavajte samo prikladna sredstva za čišćenje uređaja.  
→ "Sigurno korištenje", Stranica 11


## 17.4 Savjeti za njegu uređaja

Obratite pažnju na savjete za njegu uređaja kako biste trajno održali funkcije vašeg uređaja.

Mjera	Prednost
Redovito brišite razmak vrata, prednju stranu perilice posuda i upravljačku ploču vlažnom krpom i s malo deterdženta za pranje.	Dijelovi uređaja ostat će čisti i higijenski ispravni.
U slučaju duljeg prestanka rada vrata ostavite privređena.	Time će se sprečiti stvaranje neugodnih mirisa.

## 17.5 Sustav sita

Sustav sita filtrira veća onečišćenja iz kružnog toka ispiranja.

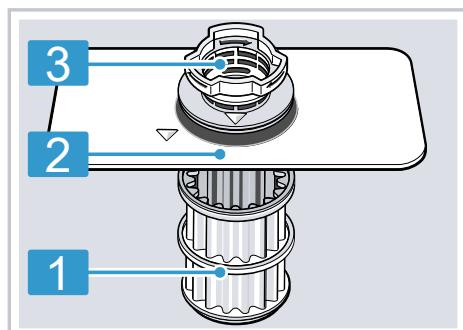


- 1** mikrosita
- 2** sita s malim otvorima
- 3** sita s velikim otvorima


## Čišćenje sita

Nečistoća iz vode za ispiranje može povremeno začepiti sita.


1. Nakon svakog pranja provjerite ima li na sitima ostataka hrane.
2. Okrećite sito s velikim otvorima u smjeru obrnutom od kazaljke na satu ① i izvadite sustav sita ②.
  - Pripazite na to da u posudu pumpe ne upadnu nikakva strana tijela.

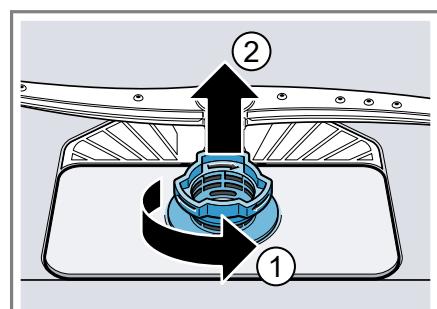

3. Izvucite mikrosito prema dolje.

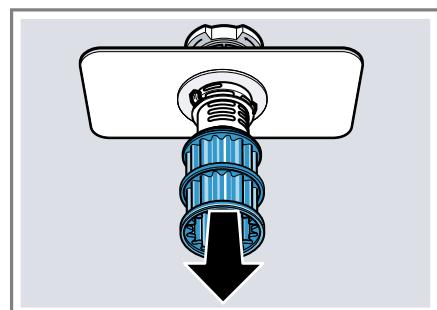

4. Istovremeno stisnite jezičke za zaključavanje ① i izvucite sito s velikim otvorima prema dolje ②.

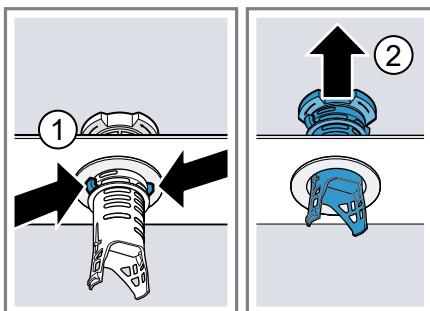

5. Očistite elemente sita pod mlazom tekuće vode.

Temeljito operite rub za hvatanje nečistoća između sita s velikim otvorima i sita s malim otvorima.

6. Ponovno sastavite sustav sita.

Pripazite da se uglave jezičci na situ s velikim otvorima.


7. Stavite sustav sita u uređaj i okreignite sito s velikim otvorima u smjeru kazaljke na satu.

Pripazite da oznake strelice stoje jedna nasuprot druge.


## 17.6 Čišćenje prskalica

Kamenac i nečistoća iz sapunice mogu blokirati sapnice i ležajeve prskalice. Redovito čistite prskalice.

1. Odvijte gornju prskalicu ① i izvucite je prema dolje ②.

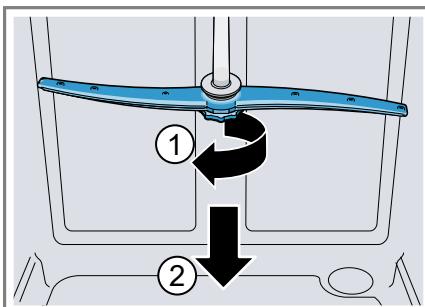

2. Donju prskalicu skinite prema gore.

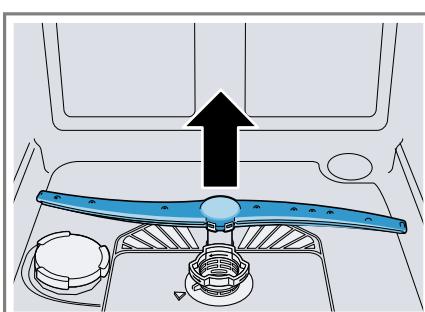

3. Pod mlazom tekuće vode provjerite ima li zaprljanja u izlaznim mlaznicama prskalica i po potrebi ih uklonite.

4. Umetnute donju prskalicu.

✓ Prskalica se čujno uglavljuje.

5. Umetnute i čvrsto pritegnite gornju prskalicu.

## 18 Uklanjanje smetnji

Manje smetnje na svom uređaju možete samostalno ukloniti. Iskoristite informacije za uklanjanje smetnji prije nego što se obratite servisnoj službi. Tako ćete izbjegći nepotrebne troškove.


### **⚠️ UPOZORENJE**

#### **Opasnost od strujnog udara!**

Nestručni popravci su opasni.


- ▶ Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
- ▶ Za popravak uređaja smiju se upotrebljavati samo originalni rezervni dijelovi.
- ▶ Ako je mrežni priključni vod ovog uređaja oštećen, valja ga zamjeniti posebnim priključnim vodom kojeg možete nabaviti od proizvođača ili njegove servisne službe.

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
Vrata uređaja ne mogu se otvoriti ili se teško otvaraju.	Zaštita djece je aktivirana. ▶ Otvorite vrata uređaja. → Stranica 39
Svjetli indikator za dovod vode	Dovodno crijevo je savijeno. ▶ Izravnajte dovodno crijevo.
	Zatvorena je slavina za vodu. ▶ Otvorite slavinu za vodu.
	Slavina za vodu je zaglavljena ili puna kamenca. ▶ Otvorite slavinu za vodu.
	Sito na dovodu vode je začepljeno. <ol style="list-style-type: none"><li>1. Isključite uređaj.</li><li>2. Izvucite mrežni utikač.</li><li>3. Zatvorite slavinu za vodu.</li><li>4. Odvijte priključak za vodu.</li><li>5. Izvadite sito u dovodnom crijevu</li></ol>

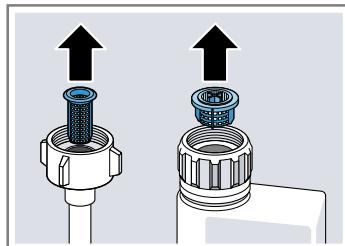

6. Očistite sito.

<b>Kvar</b>	<b>Uzrok i rješavanje problema</b>
Svijetli indikator za dovod vode	<p>7. Vratite sito u dovodno crijevo.</p> <p>8. Pritegnite priključak za vodu.</p> <p>9. Provjerite ima li propuštanja na priključku za vodu.</p> <p>10. Uspostavite opskrbu električnom energijom.</p> <p>11. Uključite uređaj.</p>
	<p>Sita su zaprljana ili začepljena.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Očistite sita. → "Čišćenje sita", <i>Stranica 44</i></li> </ul>
	<p>Crijevo za otpadnu vodu je začepljeno ili savijeno.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Položite crijevo za otpadnu vodu na način da se ne može saviti.</li> <li>2. Uklonite ostatke.</li> </ol>
	<p>Priklučak sifona još uvijek je zatvoren.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Provjerite priključak sifona i po potrebi ga otvorite.</li> </ul>
	<p>Poklopac pumpe za otpadne vode je labav.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ispravno uglavite poklopac pumpe za otpadne vode → <i>Stranica 57</i>.</li> </ul>
Indikator „Provjera dovana vode“ treperi	<p>Došlo je do tehničke pogreške.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pritisnite ①.</li> <li>2. Isključite mrežni utikač ili isključite osigurač uređaja.</li> <li>3. Pričekajte barem 2 minute.</li> <li>4. Mrežni utikač na uređaju utaknite u utičnicu ili uključite osigurač.</li> <li>5. Uključite uređaj.</li> <li>6. Ako se problem ponovno javi: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Pritisnite ①.</li> <li>– Zatvorite slavinu za vodu.</li> <li>– Izvucite mrežni utikač.</li> <li>– Kontaktirajte servisnu službu → <i>Stranica 58</i> i navedite broj pogreške.</li> </ul> </li> </ol>
Indikatori trepere	<p>Vrata uređaja nisu zatvorena do kraja.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zatvorite vrata uređaja. <ul style="list-style-type: none"> <li>– Pospremite posuđe tako da nijedan dio posuđa ne strši preko košare za posuđe te da ne sprečava sigurno zatvaranje vrata uređaja.</li> </ul> </li> </ul>

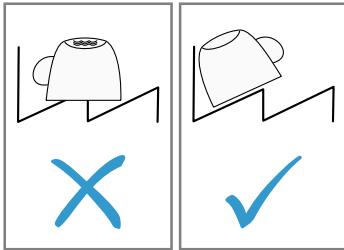Kvar	Uzrok i rješavanje problema
Posuđe nije suho.	<p>Ne koristi se sredstvo za ispiranje i sjaj ili je doza namještena na prenisku razinu.</p> <p>1. Uljite sredstvo za ispiranje i sjaj → <i>Stranica 32.</i></p> <p>2. Namjestite količinu sredstva za ispiranje i sjaj. → "Namještanje količine sredstva za ispiranje i sjaj", <i>Stranica 33</i></p>
	<p>Odabrani program nema fazu sušenja</p> <p>► Odaberite program sa sušenjem.</p>
	<p>Voda se nakuplja u udubljenjima posuđa ili pribora za jela.</p> <p>► Ako je moguće, ukoso posložite posuđe.</p>
	
	<p>Korišteno kombinirano sredstvo za pranje ima loš učinak sušenja.</p> <p>1. Upotrebljavajte sredstvo za ispiranje i sjaj.</p> <p>2. Upotrebljavajte drugo kombinirano sredstvo za pranje s boljim učinkom sušenja.</p>
	<p>Intenzivno sušenje radi pojačanog sušenja nije aktivirano.</p> <p>► Aktivirajte opciju Ekstra sušenje.</p>
	<p>Posuđe je prerano izvađeno ili postupak sušenja nije dovršen.</p> <p>1. Pričekajte završetak programa.</p> <p>2. Izvadite posuđe tek 30 minuta nakon završetka programa.</p>
	<p>Korišteno sredstvo za ispiranje i sjaj ima ograničen učinak sušenja.</p> <p>► Upotrebljavajte sredstva za ispiranje i sjaj poznatih proizvođača.</p> <p>Eko proizvodi mogu imati ograničenu učinkovitost.</p>
Plastično posuđe nije suho.	<p>Nema pogreške. Plastika ima manji kapacitet pohrane topline te se iz tog razloga teže suši.</p> <p>► Uklanjanje smetnji nije moguće.</p>

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
Pribor za jelo nije suh.	<p>Pribor za jelo nije dobro razvrstan u košari ili ladici za pribor za jelo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ispravno razvrstajte pribor za jelo. → "Slaganje posuđa", Stranica 38</li> <li>2. Po mogućnosti pojedinačno razvrstajte pribor za jelo.</li> <li>3. Nastojte da se posuđe ne dodiruje.</li> </ol>
Unutarnje strane uređaja nakon ispiranja ostaju mokre.	<p>Nema pogreške. Kod kondenzacijskog sušenja pojava kapljica vode u spremniku za ispiranje uobičajena je i poželjna. Vlaga u zraku kondenzira na unutarnjim stjenkama uređaja, istječe te se ispumpava. Nikakva radnja nije potrebna.</p>
Ostaci hrane na posudu.	<p>Posuđe je pretjesno raspoređeno.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Posložite posuđe tako da ima dovoljno slobodnog prostora između njega. Mlazovi vode moraju dosegnuti površinu posuđa.</li> <li>2. Nastojte da se posuđe ne dodiruje.</li> </ol>
	<p>Nemojte prepunjavati košaru za posuđe.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Posložite posuđe tako da ima dovoljno slobodnog prostora između njega. Mlazovi vode moraju dosegnuti površinu posuđa.</li> <li>2. Nastojte da se posuđe ne dodiruje.</li> </ol>
	<p>Blokirano je okretanje prskalice.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Posložite posuđe tako da ono ne sprečava okretanje prskalica.</li> </ul>
	<p>Mlaznice prskalica su začepljene.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Očistite prskalice → Stranica 45.</li> </ul>
	<p>Sipa su zaprljana.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Očistite sita. → "Čišćenje sita", Stranica 44</li> </ul>
	<p>Sita su pogrešno postavljena i/ili nisu uglavljeni.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ispravno namjestite sita. → "Sustav sita", Stranica 44</li> <li>2. Uglavite sita.</li> </ol>
	<p>Odabran je preslab program pranja.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Odaberite jači program pranja.</li> <li>► Podesite osjetljivost senzora.</li> </ul>
	<p>Posuđe je prejako očišćeno. Senzori biraju slabiji tijek programa. Tvrđokornu prljavštinu ponekad nije moguće u potpunosti ukloniti.</p>

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
Ostaci hrane na posudu.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Uklonite samo veće ostatke hrane i nemojte ispirati posude.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>Visoke, uske posude u kutovima nisu dovoljno isprane.</li><li>▶ Visoke uske posude ne postavljajte previše ukoso ili u kutove.</li></ul>
	<p>Gornja košara desno i lijevo nije namještena na istu visinu.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Gornju košaru lijevo i desno postavite na istu visinu. → "Gornja košara za posuđe", <i>Stranica 24</i></li></ul>
Ostaci sredstva za pranje u uređaju	<p>Poklopac od pretinca za sredstvo za pranje je blokiran dijelovima posuđa i ne može se otvoriti.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Posložite posude u gornju košaru tako da posuda za tablete nije blokirana posudem. → "Slaganje posuđa", <i>Stranica 38</i></li><li>2. Ne stavljamte dijelove posuđa ili osvježivač u posudu za prihvat tablete.</li></ol>
	<p>Poklopac od pretinca za sredstvo za pranje je blokiran tabletom i ne može se otvoriti.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Tablete stavite poprečno u pretinac za sredstvo za pranje, a ne uskom stranom.</li></ul>
	<p>Tablete se koriste u brzom ili kratkom programu. Ne postiže se vrijeme otapanja tableta.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Odaberite snažniji program ili upotrebljavajte prškasto sredstvo za pranje → <i>Stranica 34</i>.</li></ul>
	<p>Učinak čišćenja i otapanje se sprječavaju kod dužeg roka pohrane ili je sredstvo za pranje stvrđnuto.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Promijenite sredstvo za pranje → <i>Stranica 34</i>.</li></ul>
Mrlje od vode nalaze se na plastičnim dijelovima.	<p>Stvaranje kapljica na plastičnim površinama fizički se ne može sprječiti. Nakon sušenja su vidljive mrlje od vode.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Odaberite snažniji program.</li><li>▶ Ukoso posložite posude. → "Slaganje posuđa", <i>Stranica 38</i></li><li>▶ Upotrebljavajte sredstvo za ispiranje i sjaj. → "Sredstvo za ispiranje", <i>Stranica 32</i></li><li>▶ Namjestite uređaj za omekšavanje vode na višu vrijednost.</li></ul>

<b>Kvar</b>	<b>Uzrok i rješavanje problema</b>
U unutrašnjosti uređaja ili na vratima ima naslaga koje se mogu obrisati ili ukloniti vodom.	<p>Nakupljaju se sadržaji sredstva za pranje. Takve se naslage obično ne mogu kemijski ukloniti.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Promijenite sredstvo za pranje → <a href="#">Stranica 34</a>.</li> <li>▶ Uredaj očistite mehanički.</li> </ul>
Bijele, teško uklonjive nasluge nalaze se na posudu, u unutrašnjosti uređaja ili na vratima.	<p>Bijele naslage se talože u unutrašnjosti uređaja.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ispravno podesite uređaj za omekšavanje vode. U većini slučajeva trebat ćete povećati postavku.</li> <li>2. Po potrebi zamijenite sredstvo za pranje.</li> </ol> <p>Nije pritegnut spremnik za specijalnu sol.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pritegnite spremnik za specijalnu sol.</li> </ul>
	<p>Nakupljaju se sadržaji sredstva za pranje. Takve se naslage obično ne mogu kemijski ukloniti.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Promijenite sredstvo za pranje → <a href="#">Stranica 34</a>.</li> <li>▶ Uredaj očistite mehanički.</li> </ul>
Ostaci čaja ili ruža za usne na posudu.	<p>Tvrdoća je pogrešno namještena ili je tvrdoća vode veća od 35 °DH (6,2 mmol/l).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Namjestite uređaj za omekšavanje vode → <a href="#">Stranica 29</a> na tvrdoću vode ili nadopunite specijalnu sol.</li> </ul> <p>Sredstvo za pranje 3in1 (3u1), bio/eko sredstvo za pranje nije dovoljno učinkovito.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Namjestite uređaj za omekšavanje vode → <a href="#">Stranica 29</a> na tvrdoću vode i koristite odvojena sredstva (sredstvo za pranje poznatih proizvođača, specijalnu sol, sredstvo za ispiranje i sjaj).</li> </ul> <p>Premala količina sredstva za pranje.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Povećajte dozu sredstva za pranje ili promijenite sredstvo za pranje → <a href="#">Stranica 34</a>.</li> </ul> <p>Odabran je preslab program pranja.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Odaberite jači program pranja.</li> <li>▶ Podesite osjetljivost senzora.</li> </ul>
	<p>Preniska temperatura pranja.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Odaberite program s višom temperaturom pranja.</li> </ul> <p>Premala količina sredstva za pranje ili neprikladno sredstvo za pranje.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Upotrebljavajte prikladno sredstvo za pranje → <a href="#">Stranica 34</a> i dozirajte ga prema uputama proizvođača.</li> </ul>

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
Ostaci čaja ili ruža za usne na posudu.	<p>Posuđe je prejako očišćeno. Senzori biraju slabiji tijek programa. Tvrdochorne prljavštine ponekad nije moguće u potpunosti ukloniti.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Uklonite samo veće ostatke hrane i nemojte ispirati posuđe.</li></ul>
Obojene (plave, žute, smeđe), tvrdokorne ili neuklonjive naslage nalaze se u unutrašnjosti uređaja ili na posudu od nehrđajućeg čelika.	<p>Stvara se sloj od sastojaka iz povrća (kupus, celer, krumpir, rezanci...) ili vode iz vodovoda (mangan).</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Očistite uređaj.</li></ul> <p>Naslage možete ukloniti mehaničkim čišćenjem → <i>Stranica 43</i> ili uz pomoć sredstva za čišćenje stroja. Naslage se neće moći uvijek u potpunosti ukloniti, no one nisu opasne za zdravlje.</p>
Obojene (žute, narančaste, smeđe) lako uklonjive naslage nalaze se u unutarnjem prostoru uređaja (prvenstveno na podnoj površini).	<p>Dolazi do stvaranja sloja od metalnih dijelova na srebrnom ili aluminijskom posudu.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Očistite uređaj.</li></ul> <p>Naslage možete ukloniti mehaničkim čišćenjem → <i>Stranica 43</i> ili uz pomoć sredstva za čišćenje stroja. Naslage se neće moći uvijek u potpunosti ukloniti, no one nisu opasne za zdravlje.</p>
Promijenjena je boja plastičnih dijelova u unutrašnjosti uređaja.	<p>Stvara se sloj od sastojaka iz ostataka hrane i vode iz vodovoda (kamenac), „sapunasto”.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Provjerite postavke uređaja za omešavanje vode. → <i>"Podešavanje uređaja za omešavanje vode"</i>, <i>Stranica 30</i></li><li>2. Nadopunite specijalnu sol. → <i>"Punjjenje specijalne soli"</i>, <i>Stranica 30</i></li><li>3. Ako koristite kombinirano sredstvo za pranje (tablete), aktivirajte uređaj za omešavanje vode.</li></ol> <p>Pripazite i na napomene o sredstvima za pranje. → <i>"Napomene o sredstvima za pranje"</i>, <i>Stranica 35</i></p>
Promijenjena je boja plastičnih dijelova.	<p>Plastični dijelovi u unutrašnjosti mogu promijeniti boju za životnog vijeka perilice posuđa.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Do promjene boje može doći i ona ne utječe na funkciju uređaja.</li></ul> <p>Preniska temperatura pranja.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Odaberite program s višom temperaturom pranja.</li></ul>
	<p>Posuđe je prejako očišćeno. Senzori biraju slabiji tijek programa. Tvrdochorne prljavštine ponekad nije moguće u potpunosti ukloniti.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Uklonite samo veće ostatke hrane i nemojte ispirati posuđe.</li></ul>

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
Uklonjivi tragovi na čašama, čašama metalnog izgleda i priboru za jelo.	<p>Količina sredstva za ispiranje namještена je na previšoku razinu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Namjestite uređaj za sredstvo za ispiranje i sjaj na niži stupanj.</li> </ul> <hr/> <p>Nije stavljen sredstvo za ispiranje i sjaj.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "Ulijte sredstvo za ispiranje i sjaj", Stranica 32</li> </ul>
	<p>Ostatak sredstva za pranje u dijelu programa za ispiranje i sjaj. Poklopac pretinca za sredstvo za pranje blokiran je dijelovima posuđa i ne može do kraja otvoriti.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Posložite posuđe u gornju košaru tako da posuda za tablete nije blokirana posuđem. → "Slaganje posuđa", Stranica 38</li> <li>Dijelovi posuđa blokiraju poklopac sredstva za pranje.</li> <li>2. Ne stavljajte dijelove posuđa ili osvježivač u posudu za prihvatanje tablete.</li> </ol> <hr/> <p>Posuđe je prejako očišćeno. Senzori biraju slabiji tijek programa. Tvrđokornu prljavštinu ponekad nije moguće u potpunosti ukloniti.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Uklonite samo veće ostatke hrane i nemojte ispirati posuđe.</li> <li>▶ Podesite osjetljivost senzora.</li> </ul>
Nepovratno zamrućenje čaša.	<p>Čaše nisu otporne na strojno pranje, samo su pogodne za perilicu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Upotrebljavajte čaše otporne na strojno pranje.</li> <li>▶ Izbjegavajte duge faze parenja (mirovanje) nakon završetka pranja.</li> <li>▶ Upotrebljavajte program s nižom temperaturom.</li> <li>▶ Podesite uređaj za omekšavanje vode na tvrdoću vode.</li> <li>▶ Upotrijebite sredstvo za pranje s komponentom za zaštitu stakla.</li> </ul>
Tragovi rđe na priboru za jelo.	<p>Pribor za jelo nije u dovoljnoj mjeri otporan na hrđu. Oštice noža su češće jače pogodene.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Koristite pribor za jelo koji je otporan na hrđu.</li> </ul> <hr/> <p>Pribor za jelo može hrđati i ako se zajedno s njim peru dijelovi koji hrđaju.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nemojte ispirati zahrdane dijelove.</li> </ul>
	Sadržaj soli u vodi za ispiranje je prevelik.

<b>Kvar</b>	<b>Uzrok i rješavanje problema</b>
Tragovi rđe na priboru za jelo.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Uklonite prosutu specijalnu sol iz spremnika za ispiranje.</li><li>2. Pritegnite poklopac spremnika za specijalnu sol.</li></ol>
Ostaci sredstva za pranje u pretincu za sredstvo za pranje ili posudi za tablete.	<p>Prskalice su blokirane dijelovima posuđa i stoga se sredstvo za pranje ne ispire.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>► Osigurajte da prskalice nisu blokirane i da se slobodno mogu okretati.</li></ul> <p>Pretinac za sredstvo za pranje bio je vlažan prilikom punjenja sredstva za punjenje.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>► Sredstvo za pranje punite samo u suhi pretinac za sredstvo za pranje.</li></ul>
Dolazi do neuobičajenog stvaranja pjene.	<p>Sredstvo za ručno pranje posuđa nalazi se u spremniku sredstva za ispiranje i sjaj.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>► Spremnik sredstva za ispiranje i sjaj odmah napunite sredstvom za ispiranje i sjaj. → "<i>Ulijte sredstvo za ispiranje i sjaj</i>", Stranica 32</li></ul> <p>Sredstvo za ispiranje i sjaj se prosulo.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>► Uklonite krpom sredstvo za ispiranje i sjaj.</li></ul>
	<p>Korišteno sredstvo za pranje i sredstvo za njegu uređaja stvaraju previše pjene.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>► Promjenite vrstu sredstva za pranje.</li></ul>
<b>Kvar</b>	<b>Uzrok i rješavanje problema</b>
Svjetli indikator razine napunjenoosti specijalne soli.	<p>Nedostaje specijalna sol.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>► Nadopunite specijalnu sol → <i>Stranica 30</i>.</li></ul> <p>Senzor ne prepoznaže tablete specijalne soli.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>► Nemojte koristiti tablete specijalne soli.</li></ul>
Ne svjetli indikator razine napunjenoosti specijalne soli.	<p>Isključen je uređaj za omekšavanje vode.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>► Podešavanje uređaja za omekšavanje vode → <i>Stranica 30</i></li></ul>
Svjetli indikator razine napunjenoosti sredstva za ispiranje i sjaj.	<p>Nema sredstva za ispiranje i sjaj.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ulijte sredstvo za ispiranje i sjaj → <i>Stranica 32</i>.</li><li>2. Namjestite količinu sredstva za ispiranje i sjaj. → "<i>Namještanje količine sredstva za ispiranje i sjaj</i>", <i>Stranica 33</i></li></ol>
Ne svjetli indikator razine napunjenoosti sredstva za ispiranje i sjaj.	<p>Isključen je uređaj za sredstva za ispiranje i sjaj.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>► → "<i>Namještanje količine sredstva za ispiranje i sjaj</i>", <i>Stranica 33</i></li></ul>

<b>Kvar</b>	<b>Uzrok i rješavanje problema</b>
Po završetku programa voda se zadržava u uređaju.	<p>Sustav za sito ili područje ispod sita su začepljeni.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Očistite sita → <i>Stranica 44.</i></li> <li>2. Očistite pumpu za otpadnu vodu → <i>Stranica 57.</i></li> </ol>
Uređaj se ne može uključiti ili ne možete njime upravljati.	<p>Program još nije završen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Pričekajte završetak programa ili prekinite program poništavanjem uređaja.</li> <li>► → "Prekid programa", <i>Stranica 40</i></li> </ul>
Uređaj se ne pokreće.	<p>Prekinuto je funkcioniranje uređaja.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Isključite mrežni utikač ili isključite osigurač.</li> <li>2. Pričekajte barem 2 minute.</li> <li>3. Priklučite uređaj na strujnu mrežu.</li> <li>4. Uključite uređaj.</li> </ol>
Uređaj se zaustavlja u vrijeme programa ili program izostaje.	<p>Osigurač u kući nije u redu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Provjerite osigurač u kući.</li> </ul> <p>Mrežni kabel nije utaknut.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Provjerite da li radi utičnica.</li> <li>2. Provjerite je li mrežni kabel do kraja utaknut u utičnicu i stražnju stranu uređaja.</li> </ol> <p>Vrata uređaja nisu zatvorena do kraja.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Zatvorite vrata uređaja.</li> </ul>
Program se samostalno pokreće.	<p>Niste pričekali završetak programa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► → "Prekid programa", <i>Stranica 40</i></li> </ul>
Gornja košara pritišće vrata te sprječava sigurno zatvaranje vrata uređaja.	<p>Vrata uređaja nisu zatvorena do kraja.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Zatvorite vrata uređaja.</li> </ul> <p>Prekinuta je opskrba strujom i/ili vodom.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Provjerite opskrbu strujom.</li> <li>2. Provjerite opskrbu vodom.</li> </ol>
Vrata uređaja se ne zatvaraju.	<p>Brava na vratima je iskočila.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Zatvorite vrata uređaja uz primjenu veće sile.</li> </ul> <p>Zatvaranje vrata je blokirano zbog loše ugradnje.</p>

<b>Kvar</b>	<b>Uzrok i rješavanje problema</b>
Vrata uređaja se ne zatvaraju.	<p>Brava na vratima je iskočila.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Zatvorite vrata uređaja uz primjenu veće sile.</li> </ul> <p>Zatvaranje vrata je blokirano zbog loše ugradnje.</p>

<b>Kvar</b>	<b>Uzrok i rješavanje problema</b>
Vrata uređaja se ne zatvaraju.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Provjerite je li uređaj ispravno ugrađen.</li><li>▶ Vrata uređaja, dekor-vrata ili ugradbeni dijelovi prilikom zatvaranja vrata ne smiju zapinjati o susjedne ormariće ili radnu ploču.</li></ul>
Poklopac pretinca za sredstvo za pranje ne može se zatvoriti.	<p>Pretinac za sredstvo za pranje ili poklopac blokirani su slijepljenim ostacima sredstva za pranje.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Uklonite ostatke sredstva za pranje.</li></ul>
<b>Kvar</b>	<b>Uzrok i rješavanje problema</b>
Šum ventila za punjenje u vidu udaranja.	<p>Ovisi o kućnim instalacijama. Nema greške na uređaju. Nema utjecaja na funkciju uređaja.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Moguća je pomoć samo u kućnim instalacijama.</li></ul>
Udarajući ili zveckajući zvuk.	<p>Prskalica udara po posudu.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Posude postavljajte tako da prskalice ne udaraju po njemu.</li></ul> <p>Kod male količine punjenja mlazovi vode udaraju izravno po posudi za ispiranje.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Ravnomjerno raspoređite posude.</li><li>▶ Posložite više posuda u uređaj.</li></ul>
	<p>Lagani dijelovi posuđa se pomiču prilikom ispiranja.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Lagano posuđe postavite tako da stoji stabilno.</li></ul>

## 18.1 Čišćenje pumpe za otpadnu vodu


Krupni ostaci hrane ili strani predmeti mogu blokirati pumpu za otpadnu vodu. Čim otpadna voda više ispravno ne istječe, morate očistiti pumpu za otpadnu vodu.

### **⚠ UPOZORENJE**

#### **Oparnost od ozljede!**


Oštri predmeti, kao i razbijeno staklo, mogu blokirati pumpu za otpadnu vodu i dovesti do ozljeda.

- ▶ Pažljivo uklonite strane predmete.
- 1. Isključite uređaj iz električne mreže.
- 2. Izvadite gornju i donju košaru za posude.
- 3. Izvadite sustav sita.
- 4. Iscrpite preostalu vodu.  
Po potrebi koristite spužvu.
- 5. Zaštitni poklopac pumpe podignite s pomoću žlice i primite za nastavak.

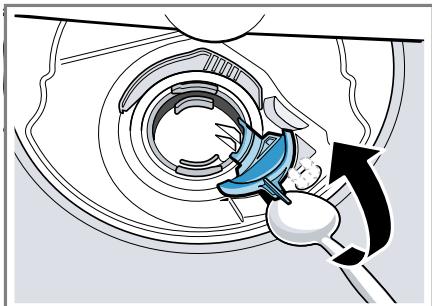

- 6. Zaštitni poklopac pumpe podignite koso prema unutra i izvedite.
- 7. Uklonite ostatke hrane i strane predmete u području krilnog kola.

8. Stavite zaštitni poklopac pumpe ① i pritisnite ga prema natrag ②.

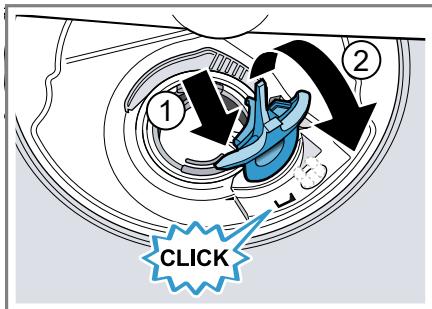

- ✓ Zaštitni poklopac pumpe čujno se uglavljuje.
- 9. Postavite sustav sita.
- 10. Vratite donji i gornju košaru za posude.

---

## 19 Transport, skladištenje i zbrinjavanje

### 19.1 Demontaža uređaja

1. Isključite uređaj iz električne mreže.
2. Zavrnite slavinu za vodu.
3. Odvojite priključak za odvodnu vodu.
4. Otpustite priključak za vodu za piće.
5. Ako postoje, odvrnute vijke za učvršćenje za namještaj.
6. Demontirajte donji zaklopac ako je dostupan.
7. Oprezno izvucite uređaj i povucite crijevo.

## 19.2 Osiguravanje uređaja protiv smrzavanja

Ako je uređaj postavljen u prostoriji u kojoj postoji opasnost od smrzavanja, npr. vikendici, ispraznite uređaj u potpunosti.

- Ispraznite uređaj. → *Stranica 58*

## 19.3 Transport uređaja

Kako bi se izbjeglo oštećivanje uređaja, ispraznite uređaj prije transporta.

**Napomena:** Kako preostala voda ne bi dospjela u upravljanje uređaja i oštetila uređaj, uređaj transportirajte isključivo u uspravnom položaju.

1. Izvadite posude iz uređaja.
2. Osigurajte neučvršćene dijelove.
3. Otvorite slavinu za vodu.
4. Uključite uređaj. → *Stranica 39*
5. Izaberite program sa najvišom temperaturom.  
→ "Programi", *Stranica 20*
6. Pokrenite program. → *Stranica 40*
7. Kako biste ispraznili uređaj, prekinite program nakon oko 4 minute.  
→ "Prekid programa", *Stranica 40*
8. Isključite uređaj. → *Stranica 41*
9. Zatvorite slavinu za vodu.
10. Kako biste ispraznili preostalu vodu iz uređaja, odvojite dovodno crijevo i pustite da voda isteče.

## 19.4 Zbrinjavanje starih uređaja u otpad

Ekološki prikladnim zbrinjavanjem otpada mogu se ponovo iskoristiti vrijedne sirovine.

### ⚠️ UPOZORENJE

#### Opasnost od zdravstveno štetnog djelovanja!

Djeca se mogu zatvoriti u uređaju i dovesti se u opasnost po život.

- Na starim uređajima izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda te potom prerežite mrežni priključni vod i uništite bravu na vratima uređaja tako da se vrata uređaja više ne mogu zatvoriti.

1. Izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda.
2. Prerežite mrežni priključni vod.
3. Uredaj zbrinite na ekološki prihvatljiv način.



Ovaj je uređaj označen u skladu s europskom smjernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim uređajima (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Smjernica određuje okvir za povratak i zbrinjavanje otpadnih uređaja valjan u cijeloj Europskoj Uniji.

## 20 Servisna služba

Originalne rezervne dijelove koji su bitni za funkcioniranje uređaja u skladu s odgovarajućom Direktivom o ekološkom dizajnu Direktivom možete dobiti od naše korisničke službe tijekom perioda od najmanje 10 godi-

na od stavljanja vašeg uređaja na tržište na Europskom gospodarskom području.

**Napomena:** Angažiranje servisne službe besplatno je u okviru uvjeta jamstva proizvođača.

Detaljne informacije o vremenu jamstva i uvjetima jamstva možete pronaći kod naše servisne službe, svog dobavljača ili na našoj internetskoj stranici.

Kada se obraćate servisnoj službi, potreban vam je proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD) uređaja.

Kontakt-podatke servisne službe načete ovdje odn. u priloženom popisu servisnih službi na našoj internetskoj stranici.

## 20.1 Proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD)

Proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD) možete pronaći na tipskoj pločici uređaja.

Označnu pločicu nači ćete na unutarnjoj strani vrata uređaja.

Kako biste podatke o svom uređaju i broj telefona servisne službe brzo ponovno pronašli, možete ih zabilježiti.

## 20.2 Jamstvo za AQUA-STOP<sup>1</sup>

Dodatno na jamstvene obveze prodavača na temelju ugovora o kupnji te dodatno na naše jamstvo proizvođača za uređaj vršimo zamjenu pod sljedećim uvjetima.

- Ukoliko bi uslijed pogreške na našem Aqua-Stop-sustavu došlo do štete koju je prouzročila voda, namještamo štetu privatnih korisni-

ka. Da bi se jamčila zaštita od vođe, aparat mora biti priključen na električnu mrežu.

- Ova jamstvena obveza vrijedi za trajanja uređaja.
- Preduvjet za jamstvenu obvezu je da je uređaj s funkcijom Aqua-Stop stručno postavljen i priključen sukladno našoj uputi; ona uključuje također i produljenje za stručno montirani Aqua-Stop (originalni pribor). Naše jamstvo se ne odnosi na neispravne dovode ili armature do Aqua-Stop-priklučka na pipcu za vodu.
- Uređaje s Aqua-Stop sustavom načelno ne morate nadgledati tijekom rada odn. osigurati nakon toga zatvaranjem slavine za vodu. Ali u slučaju duljeg izbjivanja iz stana, npr. tijekom višestjednog godišnjeg odmora, slavinu za vodu treba zatvoriti.

---

<sup>1</sup> Ovisno o opremi uređaja

## 21 Tehnički podaci

Težina	Maks.: 60 kg
Napon	220 - 240 V, 50 Hz ili 60 Hz
Priključna vrijednost	2000 - 2400 W
Osigurač	10 - 16 A
Tlak vode	<ul style="list-style-type: none"><li>■ min. 0,05 MPa (0,5 bar)</li><li>■ maks. 1 MPa (10 bar)</li></ul>
Dovodna količina	min. 10 l/min
Temperatura vode	Hladna voda. Topla voda, maks.: 60 °C
Kapacitet	12 – 15 kompleta posuđa i pribora

Ostale informacije o svojem modelu naći ćete na internetskoj stranici <https://eprel.ec.europa.eu/><sup>1</sup>. Ova web-adresa služi kao poveznica na službenu bazu podataka o proizvodi ma Europske unije EPREL. Zatim slijedite upute za pretraživanje modela.

Oznaka modela sastoji se od znakova ispred kose crte proizvodnog broja (E-Nr.) na označnoj pločici. Alternativno možete pronaći oznaku modela i u prvom retku EU energetske naljepnice.

---

<sup>1</sup> Vrijedi samo za zemlje u Europskom gospodarskom području









# Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- Expert tips & tricks for your appliance
- Warranty extension options
- Discounts for accessories & spare-parts
- Digital manual and all appliance data at hand
- Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration – also on mobile phones:  
**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**

**BOSCH**  
HOME APPLIANCES  
**SERVICE**

## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

**BSH Hausgeräte GmbH**  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

A Bosch Company



**9001701427** (021212) 640 EV  
hr