




**BOSCH**

**Register** your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
**[bosch-home.com/  
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**

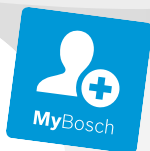

# Pomivalni stroj

**SM...**

**SB...**

**SG...**

**[sl]** Navodila za uporabo

# Kazalo

|                                             |           |                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Varnost .....</b>                      | <b>4</b>  | <b>9 Oprema .....</b>                       | <b>22</b> |
| 1.1 Splošna navodila.....                   | 4         | 9.1 Zgornja košara za posodo.....           | 22        |
| 1.2 Namenska uporaba.....                   | 4         | 9.2 Spodnja košara za posodo.....           | 24        |
| 1.3 Omejitev kroga uporabnikov.....         | 4         | 9.3 Košara za jedilni pribor.....           | 24        |
| 1.4 Varna instalacija.....                  | 4         | 9.4 Predal za jedilni pribor.....           | 24        |
| 1.5 Varna uporaba.....                      | 6         | 9.5 Etažera .....                           | 25        |
| 1.6 Poškodovan stroj.....                   | 8         | 9.6 Zložljivi nosilci .....                 | 26        |
| 1.7 Nevarnosti za otroke .....              | 8         | 9.7 Držala za drobne dele.....              | 26        |
| 1.8 Varnostni sistemi.....                  | 9         | 9.8 Polica za nože .....                    | 26        |
| <b>2 Preprečevanje materialne</b>           |           | 9.9 Višine košar za posodo.....             | 27        |
| <b>škode .....</b>                          | <b>10</b> | <b>10 Pred prvo uporabo .....</b>           | <b>28</b> |
| 2.1 Varna instalacija .....                 | 10        | 10.1 Prvi prevzem v obratovanje....         | 28        |
| 2.2 Varna uporaba.....                      | 10        | <b>11 Mehčalnik vode .....</b>              | <b>28</b> |
| <b>3 Otroško varovalo<sup>1</sup> .....</b> | <b>11</b> | 11.1 Pregled nastavitev trdote              |           |
| 3.1 Zaklepanje vrat.....                    | 11        | vode.....                                   | 28        |
| <b>4 Varstvo okolja in varčevanje .....</b> | <b>12</b> | 11.2 Nastavitev mehčalnika vo-              |           |
| 4.1 Odlaganje embalaže novega               |           | de .....                                    | 29        |
| aparata .....                               | 12        | 11.3 Sol za pomivalne stroje.....           | 29        |
| 4.2 Varčevanje z energijo.....              | 12        | 11.4 Izklop mehčalnika vode .....           | 30        |
| 4.3 Aquasenzor <sup>1</sup> .....           | 12        | 11.5 Regeneracija mehčalnika                |           |
| <b>5 Namestitev in priključitev .....</b>   | <b>12</b> | vode.....                                   | 30        |
| 5.1 Obseg dobave.....                       | 12        | <b>12 Enota za izpiralno sredstvo .....</b> | <b>31</b> |
| 5.2 Postavitev in priključitev stro-        |           | 12.1 Sredstvo za izpiranje .....            | 31        |
| ja.....                                     | 13        | 12.2 Nastavitev količine sredstva           |           |
| 5.3 Priključitev odtoka vode .....          | 13        | za izpiranje .....                          | 31        |
| 5.4 Priključitev dovoda vode .....          | 13        | 12.3 Izklop indikatorja za doda-            |           |
| 5.5 Električna priključitev.....            | 13        | janje sredstva za izpiranje.....            | 32        |
| <b>6 Spoznavanje .....</b>                  | <b>15</b> | <b>13 Pomivalna sredstva .....</b>          | <b>32</b> |
| 6.1 Stroj .....                             | 15        | 13.1 Primerna pomivalna sred-               |           |
| 6.2 Upravljalni elementi.....               | 17        | stva .....                                  | 32        |
| <b>7 Programi .....</b>                     | <b>19</b> | 13.2 Neprimerna pomivalna                   |           |
| 7.1 Napotki za testne inštitute .....       | 21        | sredstva .....                              | 33        |
| <b>8 Dodatne funkcije .....</b>             | <b>21</b> | 13.3 Opozorila glede pomivalnih             |           |
|                                             |           | sredstev .....                              | 33        |
|                                             |           | 13.4 Polnjenje pomivalnega                  |           |
|                                             |           | sredstva .....                              | 34        |

<sup>1</sup> Odvisno od opreme aparata

|                                                 |           |                                              |           |
|-------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|-----------|
| <b>14 Posoda.....</b>                           | <b>35</b> | <b>20 Servisna služba.....</b>               | <b>55</b> |
| 14.1 Poškodbe stekla in posode ...              | 35        | 20.1 Številka izdelka (E-Nr.) in             |           |
| 14.2 Zlaganje posode .....                      | 36        | proizvodna številka (FD) .....               | 55        |
| 14.3 Jemanje posode iz stroja .....             | 37        | 20.2 Jamstvo za AQUA-STOP <sup>1</sup> ..... | 56        |
| <b>15 Osnovno upravljanje.....</b>              | <b>37</b> | <b>21 Tehnični podatki .....</b>             | <b>57</b> |
| 15.1 Odpiranje vrat stroja.....                 | 37        |                                              |           |
| 15.2 Vklon aparata .....                        | 37        |                                              |           |
| 15.3 Nastavitev programa .....                  | 37        |                                              |           |
| 15.4 Nastavitev dodatne funkcije ...            | 38        |                                              |           |
| 15.5 Nastavitev predizbire časa .....           | 38        |                                              |           |
| 15.6 Zagon programa .....                       | 38        |                                              |           |
| 15.7 Prekinitev programa .....                  | 38        |                                              |           |
| 15.8 Prekinitev programa .....                  | 38        |                                              |           |
| 15.9 Izklon stroja .....                        | 38        |                                              |           |
| <b>16 Osnovne nastavitve .....</b>              | <b>39</b> |                                              |           |
| 16.1 Pregled osnovnih nastavi-                  |           |                                              |           |
| tev .....                                       | 39        |                                              |           |
| 16.2 Spreminjanje osnovnih na-                  |           |                                              |           |
| stavitev.....                                   | 40        |                                              |           |
| <b>17 Čiščenje in nega.....</b>                 | <b>40</b> |                                              |           |
| 17.1 Čiščenje pomivalne komore...               | 40        |                                              |           |
| 17.2 Samočistilna notranjost <sup>1</sup> ..... | 40        |                                              |           |
| 17.3 Čistila.....                               | 40        |                                              |           |
| 17.4 Nasveti za nego stroja.....                | 40        |                                              |           |
| 17.5 Sistem sit.....                            | 41        |                                              |           |
| 17.6 Čiščenje brizgalk.....                     | 42        |                                              |           |
| <b>18 Odpravljanje motenj.....</b>              | <b>43</b> |                                              |           |
| 18.1 Čiščenje odtočne črpalke .....             | 54        |                                              |           |
| <b>19 Transport, skladiščenje in</b>            |           |                                              |           |
| <b>    odstranjevanje.....</b>                  | <b>54</b> |                                              |           |
| 19.1 Demontiranje stroja .....                  | 54        |                                              |           |
| 19.2 Zaščita stroja pred zamrzn-                |           |                                              |           |
| tvijo .....                                     | 54        |                                              |           |
| 19.3 Transport stroja .....                     | 55        |                                              |           |
| 19.4 Odstranitev starega aparata                |           |                                              |           |
| v odpad .....                                   | 55        |                                              |           |

---

<sup>1</sup> Odvisno od opreme aparata



# 1 Varnost

Upoštevajte naslednja varnostna navodila.

## 1.1 Splošna navodila

- Skrbno preberite ta navodila.
- Navodila za uporabo in informacije o izdelku shranite za kasnejšo uporabo ali za novega lastnika.
- Če opazite poškodbo zaradi transporta, aparata ne priključite.

## 1.2 Namenska uporaba

Aparat uporabljajte samo:

- Za pomivanje posode v gospodinjstvu.
- v domačem gospodinjstvu in v zaprtih prostorih domačega okolja.
- do najvišje nadmorske višine 4000 m.

## 1.3 Omejitev kroga uporabnikov

Ta aparat lahko otroci, starejši od 8 let, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe, ki ne razpolagajo z izkušnjami in/ali znanjem uporabljajo le, ko so pod nadzorom, ali če so bili poučeni o varni uporabi in so razumeli nevarnosti, ki izhajajo iz uporabe aparata.

Otroci se ne smejo igrati z aparatom.

Otroci brez ustreznega nadzora ne smejo izvajati čiščenja in uporabniškega vzdrževanja aparata.

Otroci, mlajši od 8 let, naj se ne približujejo aparatu in priključnemu kablu.

## 1.4 Varna instalacija

### **OPOZORILO – Nevarnost poškodb!**

Nestrokovna instalacija lahko privede do telesnih poškodb.

- Pri postavitvi in priključitvi stroja se držite napotkov v navodilu za uporabo in navodilu za montažo.

## **⚠ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!**

Nestrokovna vgradnja je nevarna.

- ▶ Pri priključitvi in uporabi aparata obvezno upoštevajte podatke na tipski ploščici.
- ▶ Vedno uporabljajte priključni kabel, ki je priložen novemu aparatu.
- ▶ Aparat je dovoljeno priključiti na električno omrežje z izmeničnim tokom le preko ozemljene vtičnice, ki je instalirana v skladu s predpisi.
- ▶ Sistem ozemljitve hišne električne napeljave mora biti instaliran v skladu s predpisi.
- ▶ Aparata nikoli ne napajajte prek zunanje stikalne naprave, npr. stikalne ure ali daljinskega upravljanja.
- ▶ Ko je aparat vgrajen, mora biti omrežni vtič električnega kabla prosto dostopen, če pa to ni mogoče, mora biti v električni napeljavi vgrajena večpolna naprava za prekinitev toka v skladu s predpisi o postavitvi.
- ▶ Pri postavitvi aparata pazite, da omrežni priključni vodnik ni ukleščen ali poškodovan.

Pretrganje dovodne cevi ali potopitev ventila Aquastop v vodo je nevarno.

- ▶ Ohišja iz umetne mase nikoli ne potaplajte v vodo. V ohišju iz umetne mase na dovodni cevi se nahaja električni ventil.
- ▶ Dovodne cevi ne smete nikoli prerezati. V dovodni cevi se nahajajo električni priključni vodniki.

## **⚠ OPOZORILO – Nevarnost požara!**

Uporaba podaljšanega električnega vodnika in nedovoljenih adapterjev je nevarna.

- ▶ Ne uporabljajte podaljškov ali električnih razdelilnikov.
- ▶ Če je električni vodnik prekratek, se obrnite na servisno službo.
- ▶ Uporabljajte samo adapterje, ki jih je odobril proizvajalec.

### **⚠ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!**

Tečaji se pri odpiranju in zapiranju vrat stroja premikajo in lahko privedejo do telesnih poškodb.

- ▶ Če podpultni ali vgradni stroji ne stojijo v niši in je tako dostopna ena od stranic, je treba območje tečaja ob strani zaščititi z oblogo. Prekritja so na voljo v strokovnih trgovinah ali pri našem storitvenem servisu za stranke.

### **⚠ OPOZORILO – Nevarnost prevrnitve!**

Nestrokovna postavitve lahko privede do prevrnitve stroja.

- ▶ Podpultne ali vgradne stroje vgradite le pod nedeljeno delovno ploščo, ki je čvrsto pritrjena na sosednje kuhinjske elemente.

### **⚠ OPOZORILO – Nevarnost opeklin!**

Nestrokovna instalacija stroja lahko privede do opeklin.

- ▶ Pri prosto stoječih strojih pazite, da s hrbtno stranjo stojijo ob steni.

## **1.5 Varna uporaba**

### **⚠ OPOZORILO – Nevarnost resne ogroženosti zdravja!**

Neupoštevanje varnostnih napotkov in navodil za uporabo na embalaži pomivalnih sredstev in sredstev za izpiranje lahko privede do hudih zdravstvenih težav.

- ▶ Upoštevajte varnostne napotke in navodila za uporabo na embalaži pomivalnih sredstev in sredstev za izpiranje.

### **⚠ OPOZORILO – Nevarnost eksplozije!**

Topilo v pomivalni komori stroja lahko privede do eksplozij.

- ▶ V pomivalno komoro nikoli ne vnašajte topil.

Močno jedka alkalna ali močno kislal pomivalna sredstva v povezavi z aluminijastimi deli v pomivalni komori stroja lahko privedejo do eksplozij.

- ▶ V povezavi z aluminijastimi deli (npr. maščobnim filtrom nape ali aluminijastimi lonci) nikoli ne uporabljajte močno jedkih alkalnih ali močno kislal pomivalnih sredstev, zlasti z obrtnega ali industrijskega področja, npr. za nego stroja.

**⚠ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!**

Odprta vrata stroja lahko privedejo do telesnih poškodb.

- ▶ Da preprečite nezgode, npr. spotikanje, vrata stroja odprite le, ko vstavljate ali jemljete ven posodo.
- ▶ Ne sedajte in ne stopajte na odprta vrata stroja.

Noži in pribor z ostrimi konicami lahko povzročijo telesne poškodbe.

- ▶ Nože in kuhinjske pripomočke z ostrimi konicami zložite s konico navzdol v košaro za jedilni pribor, na polico za nože ali v predal za jedilni pribor.

**⚠ OPOZORILO – Nevarnost oparin!**

Če med potekom programa odprete vrata stroja, lahko iz stroja brizga vroča voda.

- ▶ Med potekom programa vrata stroja odpirajte skrajno previdno.

**⚠ OPOZORILO – Nevarnost prevrnitve!**

Prenapolnjene košare za posodo lahko privedejo do prevrnitve stroja.

- ▶ Pri prosto stoječih strojih košar nikoli preveč ne napolnite.

**⚠ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!**

Vdirajoča vlaga lahko povzroči električni udar.

- ▶ Aparat uporabljajte samo v zaprtih prostorih.
- ▶ Aparata nikoli ne izpostavljajte visokim temperaturam in vlagi.
- ▶ Za čiščenje aparata ne uporabljajte parnega čistilnika ali visokotlačnega čistilnika.

Poškodovana izolacija omrežnega priključnega kabla je nevarna.

- ▶ Omrežni priključni kabel nikoli ne sme priti v stik z vročimi deli stroja ali viri toplote.
- ▶ Omrežni priključni kabel nikoli ne sme priti v stik z ostrimi konicami ali robovi.
- ▶ Omrežnega priključnega kabla nikoli ne prepogibajte, stiskajte ali spreminjajte.

## 1.6 Poškodovan stroj

### **⚠ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!**

Poškodovan aparat ali poškodovan omrežni priključni kabel je nevaren.

- ▶ Nikoli ne uporabljajte poškodovanega aparata.
- ▶ Nikoli ne uporabljajte aparata s počeno ali zlomljeno površino.
- ▶ Nikoli ne vlecite za priključni kabel, da izkločite aparat iz električnega omrežja. Vedno vlecite za vtič omrežnega priključnega kabla.
- ▶ Če je aparat ali omrežni priključni kabel v okvari, takoj izvlecite vtič omrežnega priključnega kabla iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami in zaprite vodovodno pipo.
- ▶ Pokličite pooblaščen servis. → *Stran 55*

Nestrokovna popravila so nevarna.

- ▶ Popravila aparata sme izvajati samo izšolano strokovno osebje.
- ▶ Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele.
- ▶ Če je omrežni priključni vodnik aparata poškodovan, ga morate zamenjati s posebnim priključnim kablom, ki je na voljo pri proizvajalcu ali njegovi servisni službi.

## 1.7 Nevarnosti za otroke

### **⚠ OPOZORILO – Nevarnost zadušitve!**

Otroci se lahko zavijejo v embalažo ali pa si slednje potegnejo preko glave in se tako zadušijo.

- ▶ Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z embalažnim materialom.

- ▶ Ne dovolite otrokom, da se igrajo z embalažnim materialom.

Otroci lahko vdihnejo ali pogoltnejo majhne dele in se tako zadušijo.

- ▶ Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z majhnimi deli.

- ▶ Ne dovolite otrokom, da se igrajo z majhnimi deli.

Otroci se lahko zaprejo v stroj in zadušijo.

- ▶ Koristite otroško varovalo, če obstaja.

- ▶ Otrokom nikoli ne dovolite, da se s strojem igrajo ali ga upravljajo.



**⚠ OPOZORILO – Nevarnost ogroženosti zdravja!**

Otroci se lahko zaprejo v aparat in s tem ogrozijo svoje življenje.

- Pri odsluženih aparatih izvalcite vtič omrežnega priključnega kabla, prerežite kabel in uničite ključavnico aparata, da se vrata aparata ne zaprejo več.

**⚠ OPOZORILO – Nevarnost zmečkanin!**

Otroci se lahko pri visoko vgrajenih strojih vrinejo med vrata stroja in pod njim nameščenimi vrati omaric.

- Pri odpiranju in zapiranju vrat stroja bodite pozorni na otroke.

**⚠ OPOZORILO – Nevarnost kemičnih opeklin!**

Sredstva za izpiranje in pomivalna sredstva lahko privedejo do razžiranja ust, grla in oči.

- Pazite, da otroci ne pridejo v stik s sredstvi za izpiranje in pomivalnimi sredstvi.
- Pazite, da se otroci ne zadržujejo ob odrtem stroju. Voda v pomivalni komori ni pitna voda. Vsebuje lahko ostanke pomivalnega sredstva in sredstva za izpiranje.

**⚠ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!**

Otroci lahko svoje majhne prste zataknejo v reže prestrezne posodice za tablete in se poškodujejo.

- Pazite, da se otroci ne zadržujejo ob odrtem stroju.

**1.8 Varnostni sistemi**

Otroke zaščitite pred nevarnostmi, ki lahko izhajajo iz stroja.

V odvisnosti od opreme različice stroja je ta opremljen z

→ "Otroško varovalo", *Stran 11*.

## 2 Preprečevanje materialne škode

### 2.1 Varna instalacija

#### POZOR!

Nestrokovna instalacija stroja lahko privede do poškodb.

- ▶ Če se pomivalni stroj vgradi pod ali nad druge gospodinske aparate, morate upoštevati informacije za njihovo vgradnjo v kombinaciji s pomivalnim strojem, ki jih najdete v navodilih za montažo zadevnih aparatov.
- ▶ Če potrebnih informacij nimate ali pa navodila za montažo ne vsebujejo ustreznih napotkov, se morate pri proizvajalcu teh aparatov prepričati, da se pomivalni stroj lahko vgradi pod ali nad zadevne aparate.
- ▶ Brez ustreznih informacij posameznega proizvajalca pomivalnega stroja ni dovoljeno vgraditi pod ali nad zadevne aparate.
- ▶ Da zagotovite varno obratovanje vseh gospodinskih aparatov, nadalje upoštevajte navodila za montažo pomivalnega stroja.
- ▶ Pomivalnega stroja ne smete vgraditi pod kuhhalno ploščo.
- ▶ Pomivalnega stroja ne smete instalirati v bližini virov toplote, npr. radiatorjev, toplotnih akumulatorjev, peči ali drugih naprav, ki proizvajajo toploto.

Spremenjene ali poškodovane cevi za vodo lahko povzročijo materialno škodo in poškodbe aparata.

- ▶ Cevi za vodo nikoli ne prepogibajte, stiskajte, spreminjajte ali prerežite.
- ▶ Uporabite samo priložene cevi za vodo ali originalne nadomestne cevi.

- ▶ Že uporabljenih cevi za vodo nikoli ne uporabite ponovno.

Prenizek ali previsok tlak vode lahko vpliva na delovanje aparata.

- ▶ Prepričajte se, da je tlak vode v vodovodni napeljavi vsaj 50 kPa (0,5 bar) in največ 1000 kPa (10 bar).
- ▶ Če vodni tlak presega navedeno najvišjo vrednost, je treba med priključek za pitno vodo in komplet cevi aparata namestiti reducirni ventil.

### 2.2 Varna uporaba

#### POZOR!

Izstopajoča vodna para lahko poškoduje vgradno pohištvo.

- ▶ Po koncu programa pustite, da se stroj nekoliko ohladi, preden odprete vrata stroja.

Sol za pomivalne stroje lahko korozijsko poškoduje pomivalno komoro.

- ▶ Da se morebiti prelita sol izpere iz pomivalne komore, prekat za sol napolnite neposredno pred zagonom programa.

Pomivalno sredstvo lahko poškoduje mehčalnik vode.

- ▶ Prekat mehčalnika vode polnite le s posebno soljo za pomivalne stroje.

Neprimerna pomivalna sredstva lahko poškodujejo stroj.

- ▶ Ne uporabljajte parnega čistilnika.
- ▶ Da pri čiščenju ne opraskate površin stroja, ne uporabljajte gobic z grobo strukturo in abrazivnih čistil.
- ▶ Da preprečite korozijo, pri pomivalnih strojih s čelno stranjo iz nerjavečega jekla ne uporabljajte gobastih krp, ali pa jih pred prvo uporabo večkrat temeljito izperite.

### 3 Otroško varovalo<sup>1</sup>

Z otroškim varovalom zaščitite otroke pred nevarnostmi, ki lahko izhajajo iz stroja.

V odvisnosti od opreme različice stroja je ta opremljen z mehanizmom zaklepanja vrat.

#### 3.1 Zaklepanje vrat

Mehanizem zaklepanja vrat je mehaniški varnostni sistem, ki oteži odpiranje vrat.

Zaklepanje vrat lahko aktivirate ali deaktivirate.

#### **⚠ OPOZORILO** **Nevarnost zadušitve!**

Otroci se lahko zaprejo v stroj in tako zadušijo.

- ▶ Aktivirajte zaklepanje vrat in zaprite vrata stroja.


→ "Odpiranje vrat stroja", Stran 37

#### Aktiviranje zaklepanja vrat

**Opomba:** Zaklepanje vrat ostane aktivirano, dokler ga ročno ne deaktivirate.


1. Odprite vrata stroja.

2. Spono otroškega varovala povlecite v smeri naprej ① in zaprite vrata stroja ②.

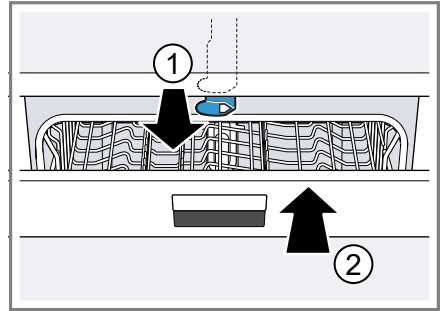

#### Deaktiviranje zaklepanja vrat

1. Odprite vrata stroja.
2. Spono otroškega varovala pritisnite na desno ① in jo potisnite v smeri nazaj ②.

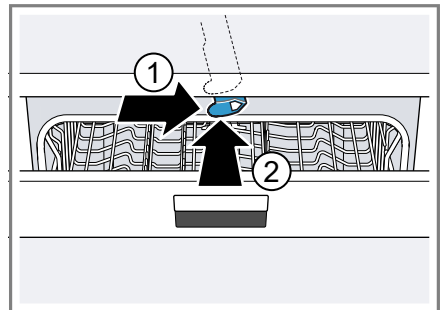

3. Zaprite vrata stroja.

<sup>1</sup> Odvisno od opreme aparata

## 4 Varstvo okolja in varčevanje

Varujte okolje, tako da pri uporabi aparata varčujete z viri in materiale, ki jih je mogoče ponovno uporabiti, pravilno zavržete.

### 4.1 Odlaganje embalaže novega aparata

Embalaža je iz okolju prijaznih materialov, ki jih je mogoče reciklirati.

- Posamezne dele odložite na odpad ločeno po vrstah.

Informacije o aktualnih načinih odlaganja na odpad dobite pri pooblaščenem prodajalcu in na občinski ali mestni upravi.

### 4.2 Varčevanje z energijo

Če upoštevate te napotke, bo vaš aparat porabil manj električne energije in vode.

Uporabljajte program Eko 50°.

- ✓ Program Eko 50° je energetsko varčen in okolju prijazen.  
→ "Programi", Stran 19

Če morate pomiti le malo posode, uporabite dodatno funkcijo za polovično napolnjenost.<sup>1</sup>

- ✓ Program se prilagodi manjši napolnjenosti in znižajo se vrednosti porabe.  
→ "Dodatne funkcije", Stran 21

## 4.3 Aquasenzor<sup>1</sup>

Aquasenzor je optična merilna naprava (fotocelica), s katero se meri skajenost pomivalne vode. Z Aquasenzorjem se lahko privarčuje voda. Uporaba Aquasenzorja je programsko specifična. Če je pomivalna voda le malo onesnažena, se lahko ponovno koristi v sledečem pomivalnem koraku, s čimer se poraba vode zniža za 3-6 litrov. Če je pomivalna voda močnejše onesnažena, se izčrpa in nadomesti s svežo vodo. V avtomatskih programih se stopnji onesnaženosti dodatno prilagodita tudi temperatura in čas teka.

## 5 Namestitev in priključitev

Za pravilno delovanje aparata ga strokovno priklopite na električno omrežje in vodovod. Upoštevajte zahtevane kriterije in navodila za montažo.

### 5.1 Obseg dobave

Ko razpakirate vse dele, jih preverite, če so se ob transportu poškodovali. Preverite tudi popolnost obsega dobave.

V primeru reklamacij se obrnite na trgovca, pri katerem ste kupili stroj, ali na naš storitveni servis za stranke.

**Opomba:** Stroj je bil v tovarni preizkušen glede brezhibnega delovanja. Zato so morebiti v stroju vidni vodni madeži. Vodni madeži izginejo po prvem pomivanju.

V obsegu dobave so zajeti naslednji deli:

- Pomivalni stroj

<sup>1</sup> Odvisno od opreme aparata

- Navodila za uporabo
- Navodila za montažo
- Garancija<sup>1</sup>
- Montažni material
- Pločevina za zaščito pred paro<sup>1</sup>
- Gumijasti ščitnik<sup>1</sup>
- Omrežni kabel
- Kratka navodila<sup>1</sup>

## 5.2 Postavitev in priključitev stroja

Podpultni ali vgradni stroj lahko v kuhinjski niši vgradite med lesene stene in stene iz umetne mase. Če stroj pozneje postavite prosto stoječe, ga morate zavarovati pred prevrnitvijo, npr. tako, da ga pritrdite na steno ali postavite pod neprekinjeno delovno ploščo, ki je čvrsto privita na sosednje omarice.

1. Upošteвайте varnostna navodila.  
→ *Stran 4*
2. Upošteвайте napotke za električno priključitev. → *Stran 13*
3. Preverite obseg dobave  
→ *Stran 12* in stanje stroja.
4. Potrebne vgradne mere najdete v navodilih za montažo.
5. Stroj s pomočjo nastavljivih nog izravnajte v vodoraven položaj.  
Pazite, da stroj stabilno stoji.
6. Priključite odtok vode. → *Stran 13*
7. Priključite dovod vode.  
→ *Stran 13*
8. Stroj priklopite na električno omrežje.

## 5.3 Priključitev odtoka vode

Stroj priključite na odtok vode, da lahko umazana pomivalna voda odteka.

### Instaliranje priključka odtoka vode

1. Potrebne korake najdete v priloženih navodilih za montažo.
2. Odtočno cev s pomočjo priloženih delov priključite na odtočni nastavek sifona.
3. Pazite, da odtočna cev ni prepojnjena, stisnjena ali zavozlana.
4. Pazite, da zapiralo v odtoku ne preprečuje odtekanja odpadne vode.

## 5.4 Priključitev dovoda vode

Stroj priključite na dovod vode.

### Instaliranje priključka dovoda vode

#### Opomba

- Če stroj zamenjate, morate uporabiti novo dovodno cev.

1. Potrebne korake najdete v priloženih navodilih za montažo.
2. Stroj s pomočjo priloženih delov priključite na dovod vode.  
Upošteвайте tehnična navodila  
→ *Stran 57*.
3. Pazite, da dovodna cev ni prepojnjena, stisnjena ali zavozlana.

## 5.5 Električna priključitev

Stroj priklopite na električno omrežje.

### Električna priključitev stroja

#### Opombe

- Upošteвайте Varnostne napotke  
→ *Stran 4*.

<sup>1</sup> Odvisno od opreme aparata


## **sl** Namestitev in priključitev

- Stroj priklopite le na izmenično napetost v območju 220 - 240 V in 50 Hz ali 60 Hz.
  - Upoštevajte, da zaščitni sistem za vodo deluje le, ko je oskrbovan z električnim tokom.
1. Ploski vtič omrežnega priključnega vodnika priključite na stroj.
  2. Omrežni vtič priključite v vtičnico v bližini stroja.  
Priključni podatki stroja so navedeni na tipski tablici.
  3. Preverite, ali je omrežni vtič pravilno priključen.

## 6 Spoznavanje

### 6.1 Stroj

Tukaj najdete pregled sestavnih delov svojega aparata.

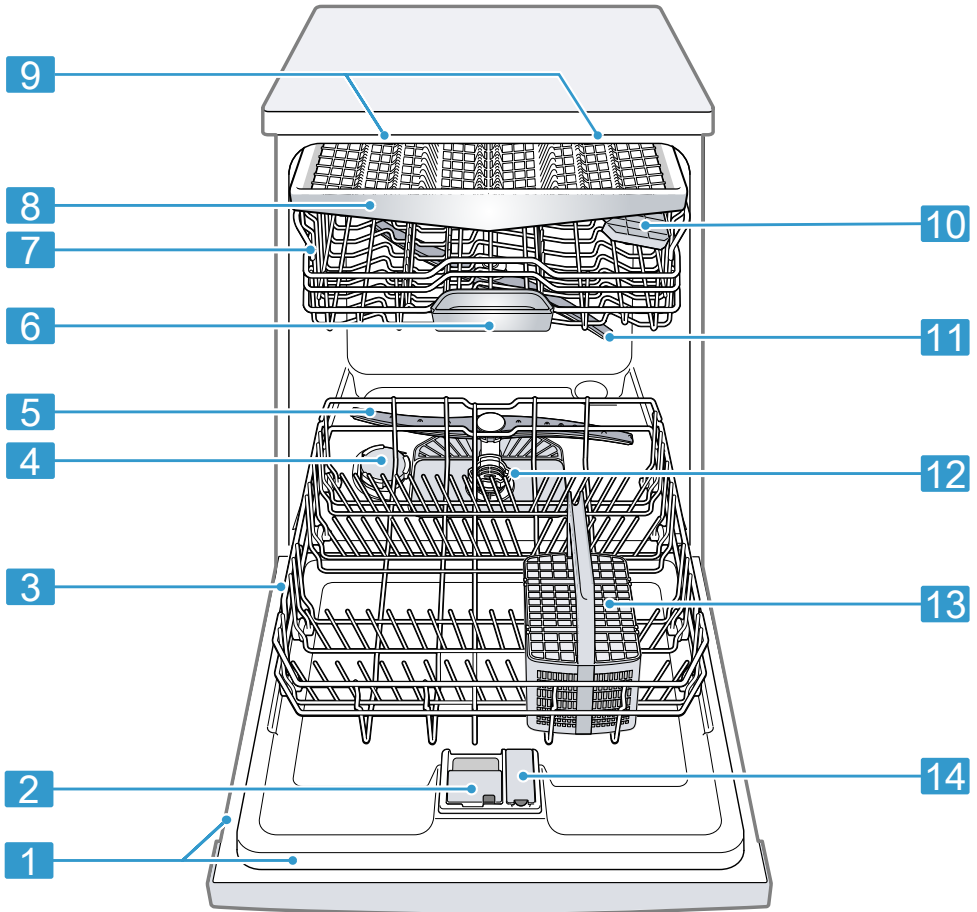

**1** Tipna tablica

Tipna tablica z E-številko in FD-številko  
→ *Stran 55*.  
Podatke potrebujete za storitveni servis za  
stranke → *Stran 55*.

<sup>1</sup> Odvisno od opreme aparata

|    |                                       |                                                                                                                                                  |
|----|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2  | Predalček za pomivalno sredstvo       | Pomivalno sredstvo dajte v predalček za pomivalno sredstvo → <i>Stran 32.</i>                                                                    |
| 3  | Spodnja košara za posodo              | Spodnja košara za posodo → <i>Stran 24</i>                                                                                                       |
| 4  | Prekat za sol za pomivalne stroje     | Prekat za sol napolnite s soljo za pomivalne stroje za mehčalnik vode → <i>Stran 28.</i>                                                         |
| 5  | Spodnja brizgalka                     | Spodnja brizgalka pomiva posodo v spodnji košari.<br>Če posoda ni dobro pomita, očistite brizgalke.<br>→ <i>"Čiščenje brizgalk", Stran 42</i>    |
| 6  | Prestrezna posodica za tablete        | Med pomivanjem tablete avtomatsko padejo iz predalčka za pomivalno sredstvo v prestrezno posodico za tablete, kjer se lahko optimalno raztopijo. |
| 7  | Zgornja košara za posodo              | Zgornja košara za posodo → <i>Stran 22</i>                                                                                                       |
| 8  | Pedal za jedilni pribor <sup>1</sup>  | Pedal za jedilni pribor → <i>Stran 24</i>                                                                                                        |
| 9  | EmotionLight <sup>1</sup>             | Notranja osvetlitev stroja.<br>→ <i>"Pregled osnovnih nastavitev", Stran 39</i>                                                                  |
| 10 | Etažera                               | Etažera → <i>Stran 25</i>                                                                                                                        |
| 11 | Zgornja brizgalka                     | Zgornja brizgalka pomiva posodo v zgornji košari.<br>Če posoda ni dobro pomita, očistite brizgalke.<br>→ <i>"Čiščenje brizgalk", Stran 42</i>    |
| 12 | Sistem sit                            | Sistem sit → <i>Stran 41</i>                                                                                                                     |
| 13 | Košara za jedilni pribor <sup>1</sup> | Košara za jedilni pribor → <i>Stran 24</i>                                                                                                       |
| 14 | Prekat sredstva za izpiranje          | V prekat sredstva za izpiranje nalijte ustrezno sredstvo za enoto za izpiralno sredstvo → <i>Stran 31.</i>                                       |


<sup>1</sup> Odvisno od opreme aparata



## 6.2 Upravljalni elementi

Prek upravljanjih elementov nastavite vse funkcije svojega aparata in dobite informacije o stanju delovanja.

Z nekaj tipkami lahko izvedete različne funkcije.

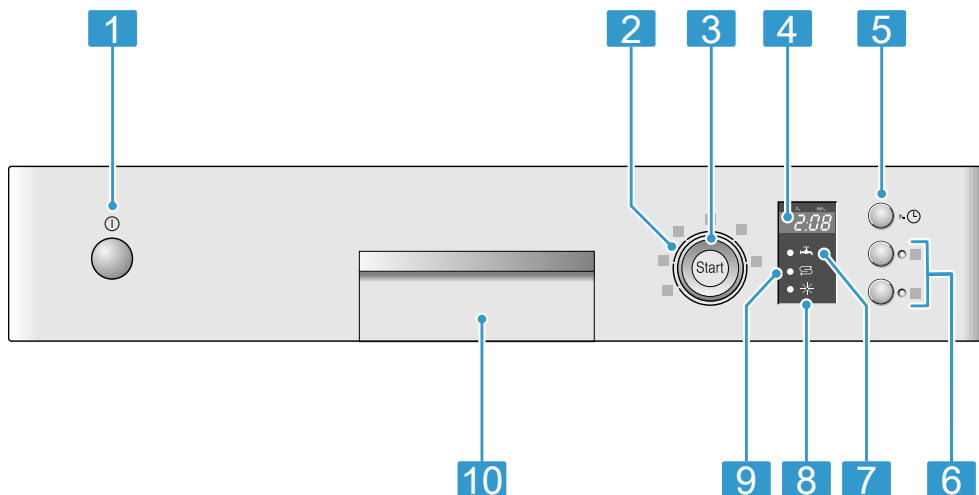

|          |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Tipka VKLOP/IZKLOP ①                             | Vklop stroja → <i>Stran 37</i><br>Izklop stroja → <i>Stran 38</i>                                                                                                                                                              |
| <b>2</b> | Programsko stikalo                               | Programi → <i>Stran 19</i>                                                                                                                                                                                                     |
| <b>3</b> | Tipka za zagon Start in resetiranje Reset 3 sec. | Zagon programa → <i>Stran 38</i><br>Prekinitev programa → <i>Stran 38</i>                                                                                                                                                      |
| <b>4</b> | Zaslon                                           | Na zaslonu so prikazane informacije o preostalem času teka ali osnovne nastavitve. Preko zaslona in nastavitvenih tipk lahko spreminjate osnovne nastavitve.<br>→ " <i>Spreminjanje osnovnih nastavitev</i> ", <i>Stran 40</i> |
| <b>5</b> | Predizbira časa <sup>1</sup>                     | Nastavitev predizbire časa<br>→ <i>Stran 38</i>                                                                                                                                                                                |
| <b>6</b> | Dodatne funkcije <sup>1</sup>                    | Dodatne funkcije → <i>Stran 21</i>                                                                                                                                                                                             |
| <b>7</b> | Simbol za dovod vode                             | Sveti simbol za dovod vode<br>→ <i>Stran 44</i>                                                                                                                                                                                |
| <b>8</b> | Indikator dodajanja sredstva za izpiranje        | Enota za izpiralno sredstvo<br>→ <i>Stran 31</i>                                                                                                                                                                               |

<sup>1</sup> Odvisno od opreme aparata

---

|           |                                              |                                         |
|-----------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>9</b>  | Indikator dodajanja soli za pomivalne stroje | Mehčalnik vode → <i>Stran 28</i>        |
| <b>10</b> | Odpiralnik vrat <sup>1</sup>                 | Odprite vrata stroja. → <i>Stran 37</i> |

---

<sup>1</sup> Odvisno od opreme aparata

## 7 Programi

Tu najdete pregled nastavljenih programov. Odvisno od konfiguracije stroja so na voljo različni programi, ki jih najdete na kontrolni plošči stroja. Odvisno od izbranega programa se lahko čas poteka razlikuje. Čas teka je odvisen od temperature vode, količine posode, umazanosti in izbrane dodatne funkcije → *Stran 21*. Pri iz-

klopljeni enoti za izpiralno sredstvo ali pomanjkanju sredstva za izpiranje se čas poteka spremeni. Podatke o porabi najdete v kratkih navodilih. Vrednosti porabe se nanašajo na normalne pogoje in trdoto vode 13 - 16 °dH. Različni vplivni dejavniki, npr. temperatura vode ali tlak v ceveh, lahko privedejo do odstopanj.

| Program                                                                                                                                                                                | Uporaba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Potek programa                                                                                                                                                                       | Dodatne funkcije                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <br><br>Intenzivno 70° | Posoda: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pomivanje loncev, ponev, neobčutljive posode in jedilnega pribora.</li> </ul> Stopnja umazanosti: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Odstrani močno oprijete, zažgane, zasušene, škrobnate in beljakovinske ostanke hrane.</li> </ul> Pri uporabi pomivalnih praškov lahko nekaj praška dodatno potresete po vratih stroja. | Intenzivno: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Predpomivanje</li> <li>■ Pomivanje 70 °C</li> <li>■ Vmesno splakovanje</li> <li>■ Izpiranje 69 °C</li> <li>■ Sušenje</li> </ul> | Vse<br>→ " <i>Dodatne funkcije</i> ", <i>Stran 21</i> |
| <br><br>Mix 65°    | Posoda: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pomivanje mešane posode in jedilnega pribora.</li> </ul> Stopnja umazanosti: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Odstrani normalno do močno zasušene običajne ostanke hrane.</li> </ul>                                                                                                                                      | Intenzivno: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Predpomivanje</li> <li>■ Pomivanje 65 °C</li> <li>■ Vmesno splakovanje</li> <li>■ Izpiranje 69 °C</li> <li>■ Sušenje</li> </ul> | Vse<br>→ " <i>Dodatne funkcije</i> ", <i>Stran 21</i> |

| Program                                                                                                                                                                                   | Uporaba                                                                                                                                                                                                                                    | Potek programa                                                                                                       | Dodatne funkcije                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>eco</b><br><br>Eko 50°                                                                                 | Posoda:<br>■ Pomivanje mešane posode in jedilnega pribora.<br>Stopnja umazanosti:<br>■ Odstrani rahlo zasušene, običajne ostanke hrane.                                                                                                    | Najvarčnejši program:<br>■ Predpranje<br>■ Pomivanje 50 °C<br>■ Vmesno splakovanje<br>■ Izpiranje 66 °C<br>■ Sušenje | Vse<br>→ "Dodatne funkcije", Stran 21                                                                 |
| <br><br>Steklo 40°        | Posoda:<br>■ Pomivanje občutljive posode, jedilnega pribora, temperaturno občutljivih umetnih mas, kozarcev in kozarcev s pecljem v košari za kozarce s pecljem.<br>Stopnja umazanosti:<br>■ Odstrani rahlo oprijete, sveže ostanke hrane. | Posebej pazljivo:<br>■ Predpomivanje<br>■ Pomivanje 40 °C<br>■ Vmesno splakovanje<br>■ Izpiranje 60 °C<br>■ Sušenje  | Intenzivna cona VarioSpeedPlus<br>Pol kapacitete<br>Dodatno sušenje<br>→ "Dodatne funkcije", Stran 21 |
| <b>1h</b><br>Enourni prog.                                                                                                                                                                | Posoda:<br>■ Pomivanje mešane posode in jedilnega pribora.<br>Stopnja umazanosti:<br>■ Odstrani rahlo zasušene, običajne ostanke hrane.                                                                                                    | Časovno optimirano:<br>■ Pomivanje 65 °C<br>■ Vmesno splakovanje<br>■ Izpiranje 70 °C<br>■ Sušenje                   | Dodatno sušenje<br>→ "Dodatne funkcije", Stran 21                                                     |
| <br><br>Predpomivanje | Posoda:<br>■ Pomivanje vseh vrst posode.                                                                                                                                                                                                   | Hladno spiranje:<br>■ Predpranje                                                                                     | Brez                                                                                                  |

| Program | Uporaba                                                                    | Potek programa | Dodatne funkcije |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
|         | Stopnja umazano-<br>sti:<br>■ Hladno spiran-<br>je, vmesno po-<br>mivanje. |                |                  |

## 7.1 Napotki za testne inštitute

Testni inštituti prejmejo napotke za primerjalne preizkuse, npr. po EN60436.

Pri tem gre za pogoje pri izvajanju testov, vendar ne za rezultate ali vrednosti porabe.

Povpraševanje po elektronski pošti na: dishwasher@test-appliances.com  
Potrebni sta številka izdelka (E-Nr.) in proizvodna številka (FD), ki sta navedeni na tipski tablici na vratih stroja.

## 8 Dodatne funkcije

Tu najdete pregled nastavljenih dodatnih funkcij. Odvisno od konfiguracije stroja so na voljo različne dodatne funkcije, ki jih najdete na upravljalni zaslonki stroja.


| Dodatna funkcija                                                                                      | Uporaba                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>VarioSpeed-Plus | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Čas teka se v odvisnosti od pomivalnega programa skrajša za 20 % do 66 %.</li> <li>■ Poraba vode in energije se poveča.</li> </ul> |

| Dodatna funkcija                                                                                         | Uporaba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Pol kapacite-<br>te | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Doklopite pri manjši količini posode.</li> <li>■ V prekat dajte manj pomivalnega sredstva, kot se priporoča za poln stroj.</li> <li>■ Čas teka se skrajša.</li> <li>■ Poraba vode in energije se zmanjša.</li> </ul>                                                                                                                        |
| <br>HigienaPlus         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Za doseganje boljše higiene stroja in posode se temperatura poviša in drži posebej dolgo.</li> <li>■ Predvsem primerno za pomivanje desk za rezanje ali stekleničke za dojenje.</li> <li>■ S kontinuirano uporabo te funkcije se doseže višji higienski status.</li> <li>■ S tem se podaljša čas teka in poveča poraba energije.</li> </ul> |

| Dodatna funkcija                                                                                        | Uporaba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Intenzivna čiščenja | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Doklopite pri mešanju, močno in malo umazani posodi, npr. močno umazani lonci in ponve v spodnji in običajno umazana posoda v zgornji košari.</li> <li>■ Poviša se pomivalni tlak v spodnji košari in dalj časa drži maksimalna temperatura programa. S tem se podaljša čas teka in poveča poraba energije.</li> </ul> |
| <br>Dodatno sušenje     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Za boljši rezultat sušenja se poviša temperatura izpiranja in podaljša čas sušenja.</li> <li>■ Posebej primerno za sušenje posode iz umetne mase.</li> <li>■ Poraba energije je nekoliko večja in čas teka se podaljša.</li> </ul>                                                                                     |

## 9.1 Zgornja košara za posodo

V zgornjo košaro za posodo zlagajte skodelice in kozarce.

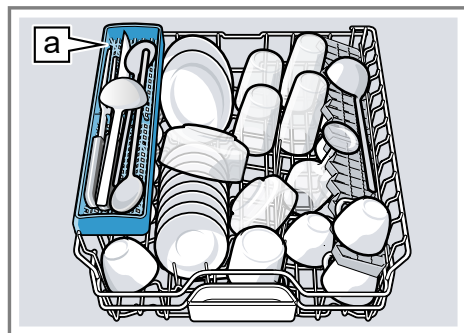

Polica za nože <sup>a</sup>

Da naredite prostor za večjo posodo, lahko spreminjate višino zgornje košare za posodo.

### Nastavitev zgornje košare za posodo s stranskima ročicama

Za pomivanje velike posode nastavite višino zgornje košare.


1. Izvlecite zgornjo košaro za posodo.
2. Da preprečite sunkovit padec, košaro za posodo primite ob strani za zgornji rob.

## 9 Oprema

Tu dobite pregled o možni opremi stroja in njeni uporabi. Oprema je odvisna od različice stroja.


<sup>1</sup> Odvisno od opreme aparata

3. Ročici levo in desno na zunanji strani košare potisnite navznoter.

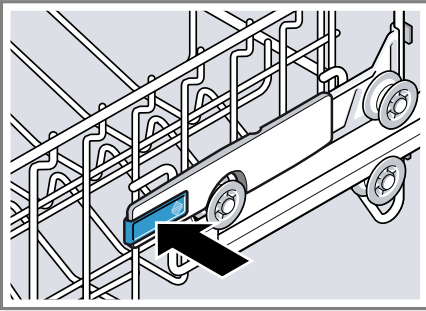

Košara za posodo se lahko spusti nekoliko navzdol.

4. Enakomerno spustite ali dvignite košaro na primerno višino.  
→ "Višine košar za posodo",  
Stran 27

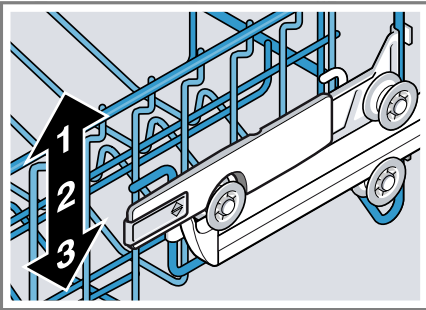

Prepričajte se, da košara za posodo na obeh straneh leži na isti višini.


5. Košaro potisnite v stroj.

### **Nastavitev zgornje košare za posodo s koleščki**


Za pomivanje velike posode nastavite višino zgornje košare.

1. Izvlecite zgornjo košaro za posodo.

2. Košaro za posodo vzemite iz stroja.

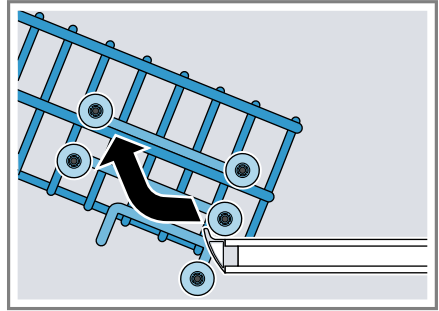

3. Košaro obesite na primerno višino.  
→ "Višine košar za posodo",  
Stran 27

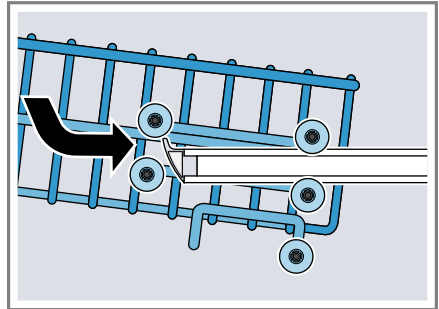


Prepričajte se, da košara za posodo na obeh straneh leži na isti višini.

4. Košaro potisnite v stroj.


## 9.2 Spodnja košara za posodo

V spodnjo košaro za posodo zlagajte lonce in krožnike.

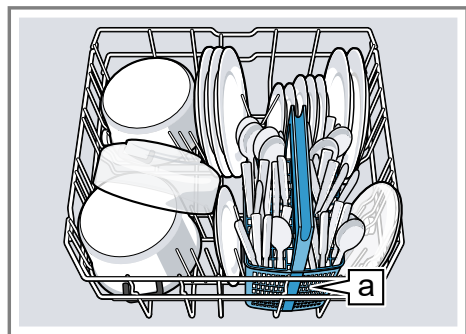


Košara za jedilni pribor <sup>a</sup>

Velike krožnike s premerom do 31/34 cm<sup>1</sup> lahko zložite v stroj, kot je prikazano na sliki.

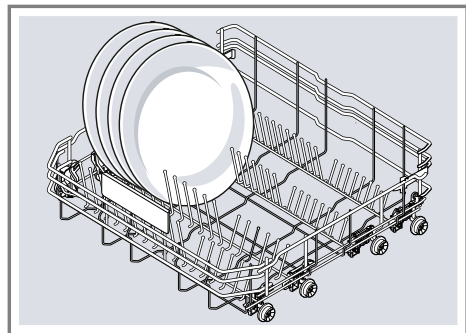


## 9.3 Košara za jedilni pribor

Jedilni pribor vedno vstavite v košaro za jedilni pribor nesortirano in s konico navzdol.

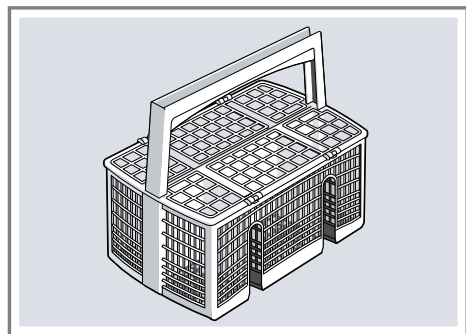

## 9.4 Predal za jedilni pribor

Jedilni pribor zložite v predal za jedilni pribor.

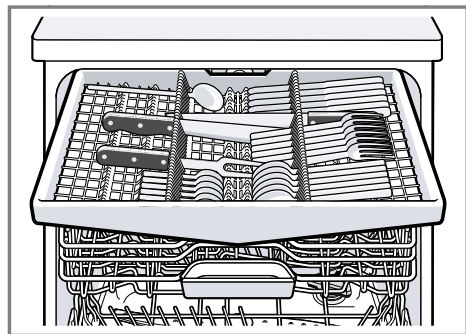

Jedilni pribor zložite s konico in ostro stranjo navzdol.

Lego predala za jedilni pribor lahko spremenite, da naredite več prostora za višje in širše kose jedilnega pribora.<sup>1</sup>


<sup>1</sup> Odvisno od opreme aparata



## Pregraditev predala za jedilni pribor<sup>1</sup>


Da pridobite več prostora za višje in širše kose jedilnega pribora, lahko stranske police preklopite navzdol in sprednje vrste zložljivih paličastih nosilcev preklopite navzdol.

1. Za preklop stranskih polic pritisnite ročico v smeri naprej ① in stransko polico preklopite navzdol ②.
2. Za preklop sprednjih paličastih nosilcev pritisnite ročico v smeri naprej in preklopite zložljive nosilce ③.

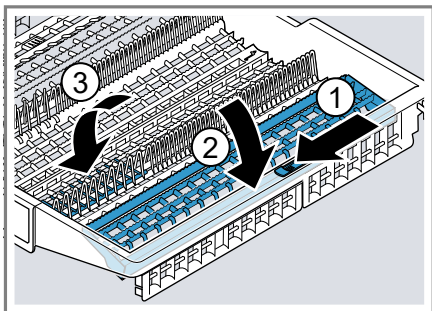


### Nasvet

Če želite predal za jedilni pribor namestiti v originalno lego, stranski predal preklopite navzgor, da slišno zaskoči.

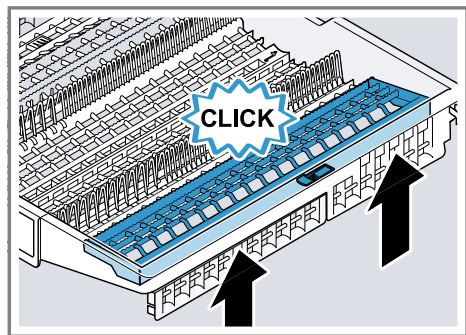

## 9.5 Etažera

Etažero in prostor pod njo uporabljajte za majhne skodelice in kozarce ali za večje kose jedilnega pribora, kot so npr. kuhalnice ali servirni pribor.

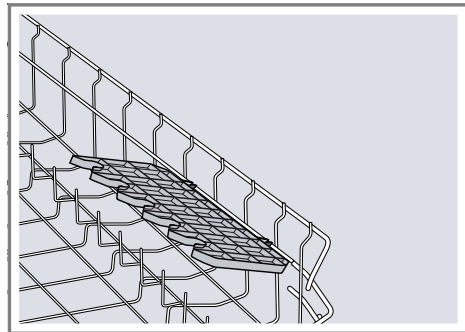


Višino etažere lahko nastavite.<sup>1</sup>  
Če etažere ne potrebujete, jo lahko poklopite navzgor.

### Nastavitev etažere<sup>1</sup>

Višino etažere lahko spreminjate.

1. Etažero postavite v navpični položaj in jo povlecite navzgor ①.

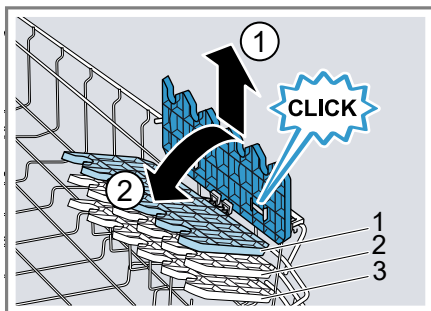


2. Etažero postavite nekoliko postrani in potisnite na primerno višino ②.
  3. Etažero pritisnite navzdol.
- ✓ Etažera slišno zaskoči.

<sup>1</sup> Odvisno od opreme aparata

## 9.6 Zložljivi nosilci

Zložljive paličaste nosilce uporabljajte za varno zlaganje posode, npr. krožnikov.

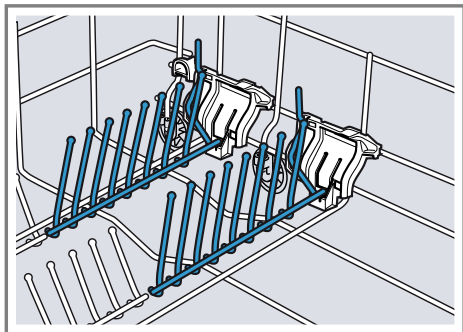


Za boljše zlaganje loncev, skled in kozarcev lahko zložljive nosilce preklopite navzdol.<sup>1</sup>

### Preklop zložljivih paličastih nosilcev<sup>1</sup>

Če zložljivih paličastih nosilcev ne potrebujete, jih preklopite navzdol.

1. Ročico potisnite v smeri naprej ① in zložljive nosilce preklopite ②.

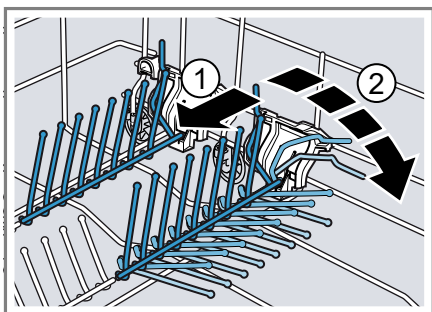


2. Za ponovno uporabo jih preklopite navzgor.

✓ Zložljivi nosilci slišno zaskočijo.


## 9.7 Držala za drobne dele

Držala za drobne dele uporabljajte za zlaganje drobnih kosov posode, npr. lahkkih kosov iz umetne mase.

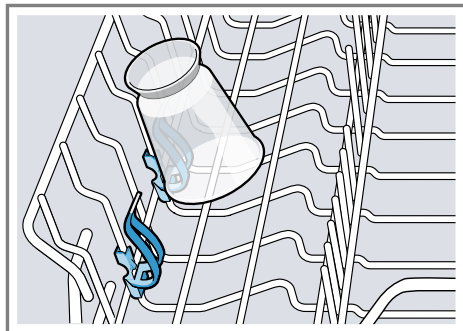

## 9.8 Polica za nože

Polico za nože uporabljajte za dolge, ostre kuhinjske pripomočke in dolg jedilni pribor.

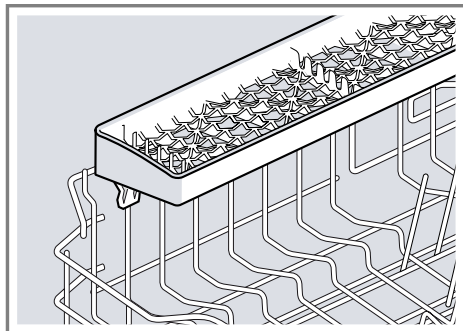

<sup>1</sup> Odvisno od opreme aparata

## 9.9 Višine košar za posodo

Košare za posodo nastavite na ustrezno višino.

### Višina stroja 81,5 cm s košaro za jedilni pribor

| Stopnja   | Zgornja košara | Spodnja košara |
|-----------|----------------|----------------|
| 1 maks. ø | 22 cm          | 31 cm          |
| 2 maks. ø | 24,5 cm        | 27,5 cm        |
| 3 maks. ø | 27 cm          | 25 cm          |

### Višina stroja 81,5 cm s predalom za jedilni pribor

| Stopnja   | Zgornja košara | Spodnja košara |
|-----------|----------------|----------------|
| 1 maks. ø | 16 cm          | 31 cm          |
| 2 maks. ø | 18,5 cm        | 27,5 cm        |
| 3 maks. ø | 21 cm          | 25 cm          |

### Višina stroja 86,5 cm s košaro za jedilni pribor

| Stopnja   | Zgornja košara | Spodnja košara |
|-----------|----------------|----------------|
| 1 maks. ø | 24 cm          | 34 cm          |
| 2 maks. ø | 26,5 cm        | 30,5 cm        |
| 3 maks. ø | 29 cm          | 28 cm          |

### Višina stroja 86,5 cm s predalom za jedilni pribor

| Stopnja   | Zgornja košara | Spodnja košara |
|-----------|----------------|----------------|
| 1 maks. ø | 18 cm          | 34 cm          |
| 2 maks. ø | 20,5 cm        | 30,5 cm        |
| 3 maks. ø | 23 cm          | 28 cm          |

## 10 Pred prvo uporabo

Izvedite nastavitve za prvo uporabo aparata.

### 10.1 Prvi prevzem v obratovanje

Pri prvem prevzemu v obratovanje ali po resetiranju na tovarniške nastavitve morate stroj nastaviti.

**Zahteva:** Stroj je postavljen in priključen. → *Stran 12*

1. Napolnite sol za pomivalni stroj. → *Stran 29*
2. Napolnite sredstvo za izpiranje. → *Stran 31*
3. Stroj vklopite. → *Stran 37*
4. Nastavite mehčalnik vode. → *Stran 29*
5. Nastavite količino sredstva za izpiranje. → *Stran 31*

6. Dodajte pomivalno sredstvo → *Stran 32*.
7. Zaženite program z najvišjo temperaturo čiščenja brez posode.  
Zaradi možnih vodnih madežev in drugih ostankov priporočamo, da aparat pred prvo uporabo zaženete brez posode.

**Nasvet:** Te nastavitve in nadaljnje osnovne nastavitve → *Stran 39* lahko kadar koli ponovno spremenite.

## 11 Mehčalnik vode

Trda voda, ki vsebuje apnenec, na posodi in v pomivalni komori pušča ostanke apnenca in lahko povzroči zamašitev delov stroja.

Za dobre rezultate pomivanja lahko vodo zmehčate z mehčalnikom vode in soljo za pomivalne stroje. Da preprečite poškodbe stroja, morate vodo s trdoto nad 7 °dH mehčati.

### 11.1 Pregled nastavitvev trdote vode

Tu najdete pregled nastavljenih vrednosti trdote vode.

Stopnjo trdote vode lahko povprašate pri krajevnem vodovodnem podjetju ali pa jo določite z merilnikom trdote vode.

| Stopnja trdote vode °dH | Območje trdote | mmol/l    | Nastavitvena vrednost |
|-------------------------|----------------|-----------|-----------------------|
| 0 - 6                   | mehka          | 0 - 1,1   | H:00                  |
| 7 - 8                   | mehka          | 1,2 - 1,4 | H:01                  |
| 9 - 10                  | srednja        | 1,5 - 1,8 | H:02                  |
| 11 - 12                 | srednja        | 1,9 - 2,1 | H:03                  |
| 13 - 16                 | srednja        | 2,2 - 2,9 | H:04                  |
| 17 - 21                 | trda           | 3,0 - 3,7 | H:05                  |
| 22 - 30                 | trda           | 3,8 - 5,4 | H:06                  |
| 31 - 50                 | trda           | 5,5 - 8,9 | H:07                  |

**Opomba:** Stroj nastavite na ugotovljeno stopnjo trdote vode.

Pri trdoti vode 0 - 6 °dH vam ni treba uporabljati soli za pomivalne stroje in lahko mehčalnik vode izklopite.

## 11.2 Nastavitev mehčalnika vode

Stroj nastavite na stopnjo trdote vode.

1. Ugotovite trdoto vode in ustrezno nastavitveno vrednost.  
→ "Pregled nastavitve trdote vode", Stran 28
2. Pritisnite tipko ①.
3. Pritisnite in držite tipko Start.
4. Obračajte gumb za izbiro programa, da se na zaslonu prikaže H:04.
5. Tipko spustite.
6. Obračajte gumb za izbiro programa, da nastavite zeleno stopnjo.  
Tovarniško je nastavljeno H:04.
7. Za shranitev nastavitve pritisnite tipko Start.

## 11.3 Sol za pomivalne stroje

S posebno soljo za pomivalne stroje lahko mehčate vodo.

### Polnjenje soli za pomivalne stroje

Če indikator za dodajanje soli sveti, v prekat za sol neposredno pred zagonom programa natresite sol za pomivalne stroje. Potrebna količina soli je odvisna od trdote vode. Čim višja je stopnja trdote vode, tem večja je potrebna količina soli.

### POZOR!

Pomivalno sredstvo lahko poškoduje mehčalnik vode.


- Prekat mehčalnika vode polnite le s posebno soljo za pomivalne stroje.

Sol za pomivalne stroje lahko korozijsko poškoduje pomivalno komoro.

- Da se morebiti prelita sol izpere iz pomivalne komore, prekat za sol napolnite neposredno pred zagonom programa.

1. Odvijte pokrov prekata za sol in ga odstranite.
2. Pri prvem prevzemu v obratovanje: prekat v celoti napolnite z vodo.
3. **Opomba:** Uporabljajte le posebno sol za pomivalne stroje.  
Ne uporabljajte solnih tablet.  
Ne uporabljajte jedilne soli.

Prekat za sol napolnite s soljo za pomivalne stroje.

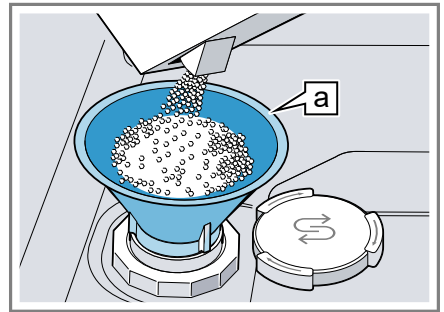

Lijak [a]<sup>1</sup>

Prekat za sol popolnoma napolnite s soljo za pomivalne stroje. Pri tem se voda izrine iz prekata in odteče.

4. Na prekat namestite pokrov in ga privijte.

<sup>1</sup> Odvisno od opreme aparata

## 11.4 Izklop mehčalnika vode

### Opomba

Da preprečite okvare stroja, mehčalnik vode izklopite le v sledečih primerih:

- Trdota vode znaša največ 21 °dH in uporabljate kombinirano pomivalno sredstvo z nadomestki soli. Kombinirana pomivalna sredstva z nadomestki soli lahko po podatkih proizvajalca uporabljate brez dodane soli za pomivalne stroje le do trdote vode 21 °dH.
  - Trdota vode znaša 0 - 6 °dH. Ni vam treba uporabljati soli za pomivalne stroje.
1. Pritisnite tipko ①.
  2. Pritisnite in držite tipko Start.
  3. Obračajte gumb za izbiro programa, da se na zaslonu prikaže H:04.

4. Tipko spustite.
  5. Obračajte gumb za izbiro programa, da se na zaslonu prikaže H:00.
  6. Za shranitev nastavitvev pritisnite tipko Start.
- ✓ Mehčalnik vode je izklopljen in indikator za dodajanje soli je deaktiviran.

## 11.5 Regeneracija mehčalnika vode

Da je zagotovljeno nemoteno delovanje mehčalnika vode, stroj redno izvaja regeneracijo.

Regeneracija mehčalnika vode se v vseh programih izvede pred koncem glavnega pomivalnega postopka. Podaljša se čas teka in povečajo vrednosti porabe, npr. vode in električne energije.

## Pregled vrednosti porabe pri regeneraciji mehčalnika vode

Tu najdete pregled maksimalnega dodatnega časa teka in vrednosti porabe pri regeneraciji mehčalnika vode.

Veljavni stolpec za vašo različico stroja najdete na podlagi porabe vode v programu Eco 50° v kratkih navodilih.

| Poraba vode v litrih (glede na različico stroja) | Regeneracija mehčalnika vode po x pomivanjih | Dodaten čas teka v minutah | Dodatna poraba vode v litrih | Dodatna poraba elektrike v kWh |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 6,5 / 6,7                                        | 8                                            | 7                          | 5                            | 0,05                           |
| 7,5 / 7,7                                        | 7                                            | 7                          | 5                            | 0,05                           |
| 9,5                                              | 6                                            | 7                          | 5                            | 0,05                           |
| nad 10,5                                         | 5                                            | 7                          | 5                            | 0,05                           |

Navedene vrednosti porabe so izmerjene v laboratoriju po aktualno veljavnem standardu in ugotovljene na podlagi programa Eco 50° ter tovarniško nastavljene trdote vode 13 - 16 °dH.

## 12 Enota za izpiralno sredstvo

Posodo in kozarce lahko z enoto za izpiralno sredstvo in sredstvom za izpiranje pomijete brez madežev in lis.


### 12.1 Sredstvo za izpiranje

Za optimalne rezultate sušenja uporabljajte sredstvo za izpiranje. Uporabljajte le sredstva za izpiranje za gospodinjske pomivalne stroje.


#### Polnjenje sredstva za izpiranje

Če indikator za dodajanje sredstva za izpiranje sveti, dolijte sredstvo za izpiranje. Uporabljajte le sredstva za izpiranje za gospodinjske pomivalne stroje.

1. Jeziček na pokrovu prekata sredstva za izpiranje pritisnite ① in ga privzdignite ②.

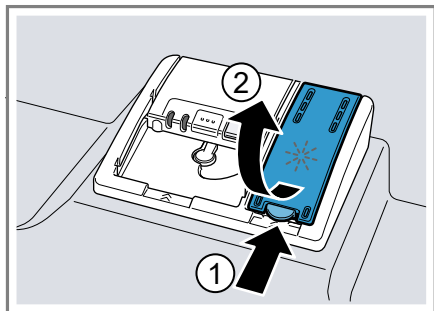

2. Sredstvo za izpiranje nalijte do oznake 'max'.

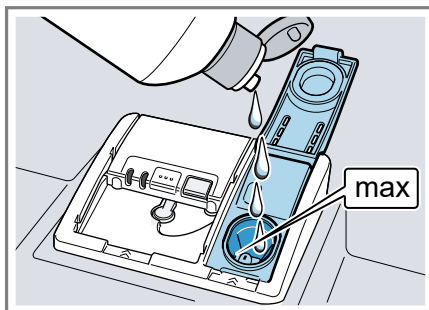

3. Če se sredstvo za izpiranje prelije, ga obrišite.  
Prelito sredstvo za izpiranje lahko privede do prekomernega penjenja med pomivanjem.
4. Zaprite pokrov prekata sredstva za izpiranje.  
✓ Pokrovček slišno zaskoči.

### 12.2 Nastavitev količine sredstva za izpiranje

Če se na posodi pojavijo lise ali vodni madeži, spremenite količino sredstva za izpiranje.

1. Pritisnite tipko ①.
2. Pritisnite in držite tipko Start.
3. Obračajte gumb za izbiro programa, da se na zaslonu prikaže r:05.
4. Tipko spustite.
5. Obračajte gumb za izbiro programa, da se nastavi ustrezna količina sredstva za izpiranje.

Tovarniško je nastavljena stopnja r:05.

- Pri nižji stopnji se med pomivanjem doda manj sredstva za izpiranje in zmanjša nastajanje lis.
- Pri višji stopnji se med pomivanjem doda več sredstva za izpiranje, zmanjša nastajanje vodnih madežev in izboljša rezultat sušenja.

6. Za shranitev nastavitve pritisnite tipko Start.

## 12.3 Izkllop indikatorja za dodajanje sredstva za izpiranje

Če vas indikator za dodajanje sredstva za izpiranje moti, na primer če uporabljate kombinirano pomivalno sredstvo s komponento za izpiranje, ga lahko izklopite.

**Nasvet:** Učinek komponente za izpiranje v kombiniranih sredstvih je omejen. Z uporabo sredstva za izpiranje lahko večinoma dosežete boljše rezultate.

1. Pritisnite tipko ①.
  2. Pritisnite in držite tipko Start.
  3. Obračajte gumb za izbiro programa, da se na zaslonu prikaže r:05.
  4. Tipko spustite.
  5. Obračajte gumb za izbiro programa, da se na zaslonu prikaže r:00.
  6. Za shranitev nastavitve pritisnite tipko Start.
- ✓ Enota za izpiralno sredstvo je izključena in indikator za dodajanje sredstva za izpiranje je deaktiviran.

## 13 Pomivalna sredstva

Poglejte, katera pomivalna sredstva so primerna za vaš stroj.

### 13.1 Primerna pomivalna sredstva

Uporabljajte le pomivalno sredstvo, ki je primerno za vaš stroj. Primerna so tako solo kot tudi kombinirana pomivalna sredstva.

Za doseganje optimalnih rezultatov pomivanja in sušenja solo pomivalna sredstva uporabljajte v povezavi z lo-

čeno uporabo soli za pomivalne stroje → *Stran 29* in sredstev za izpiranje → *Stran 31*.

Sodobna, učinkovita pomivalna sredstva uporabljajo pretežno nizkoalkalno recepturo z encimi. Encimi razgradijo škrob in razkrajajo beljakovine. Za odstranitev barvnih madežev, npr. od čaja ali ketchup, se večinoma uporabljajo belila na osnovi kisika.

**Opomba:** Upoštevajte navodila posameznega proizvajalca pomivalnega sredstva.

| Pomivalna sredstva        | Opis                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tablete                   | Tablete so primerne za vse vrste pomivanja in jih ni treba dozirati.<br>Pri skrajšanih programih se tablete morebiti ne morejo popolnoma raztopiti in v stroju puščajo ostanke pomivalnega sredstva. V tem primeru je lahko učinek pomivanja slabši. |
| Pomivalni praški          | Za skrajšane programe priporočamo uporabo pomivalnih praškov.<br>Pomivalno sredstvo lahko dozirate glede na umazanost posode.                                                                                                                        |
| Tekoča pomivalna sredstva | Tekoča pomivalna sredstva hitreje učinkujejo in jih priporočamo za skrajšane programe brez predpranja.<br>Lahko se zgodi, da tekoče pomivalno sredstvo izteče iz predalčka za pomi-                                                                  |



| Pomivalna sredstva | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | <p>valno sredstvo, čeprav je ta zaprt. To ne predstavlja pomanjkljivosti in ni kritično, če upoštevate sledeče napotke:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Izbirajte le programe brez predpranja.</li> <li>■ Ne nastavljajte predizbire časa za zagon programa.</li> </ul> <p>Pomivalno sredstvo lahko dozirate glede na umazanost posode.</p> |

**Nasvet:** Primerna pomivalna sredstva lahko naročite preko spleta na naši spletni strani ali pri našem storitvenem servisu za stranke → *Stran 55*.

### Solo pomivalna sredstva

Solo pomivalna sredstva so proizvođa, ki vsebujejo le detergente brez dodatnih komponent, npr. pomivalni praški ali tekoča pomivalna sredstva. Pomivalne praške in tekoča pomivalna sredstva lahko individualno dozirate glede na umazanost posode. Za boljše rezultate pomivanja in sušenja ter za preprečitev okvar stroja dodatno uporabljajte sol za pomivalne stroje → *Stran 29* in sredstva za izpiranje → *Stran 31*.

### Kombinirana pomivalna sredstva

Poleg običajnih solo pomivalnih sredstev je na voljo tudi vrsta proizvodov z dodatnimi učinkovinami. Ti proizvođa vsebujejo poleg pomivalnega sredstva tudi komponente za izpiranje in nadomestke soli (3in1) ter, odvisno od kombinacije (4in1, 5in1 ...), dodatne komponente, npr. za zaščito stekla ali loščilo za plemenito jeklo.

Kombinirana pomivalna sredstva po podatkih proizvajalca praviloma učinkujejo le do trdote vode 21 °dH. Pri trdoti vode nad 21 °dH morate uporabljati sol za pomivalne stroje in sredstvo za izpiranje. Za boljše rezultate pomivanja in sušenja priporočamo, da pri trdoti vode nad 14 °dH uporabljate sol za pomivalne stroje in sredstvo za izpiranje. Pri uporabi kombiniranih pomivalnih sredstev se pomivalni program avtomatsko prilagodi, da se vedno doseže najboljši možen rezultat pomivanja in sušenja.

## 13.2 Neprimerna pomivalna sredstva

Ne uporabljajte pomivalnih sredstev, ki lahko povzročijo okvare stroja ali ogrožajo zdravje.

| Pomivalna sredstva                    | Opis                                                                                         |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ročna pomivalna sredstva              | Ročna pomivalna sredstva lahko pridejo do prekomernega penjenja in povzročijo okvare stroja. |
| Pomivalna sredstva z vsebnostjo klora | Ostanki klora na posodi lahko ogrožajo zdravje.                                              |

## 13.3 Opozorila glede pomivalnih sredstev

Upoštevajte opozorila za vsakodnevno uporabo pomivalnih sredstev.

- Pomivalna sredstva z oznako "Bio" ali "Eko" praviloma (za zaščito okolja) vsebujejo manjše količine učinkovin ali pa se v celoti odpovedujejo uporabi določenih sestavin. Zato je lahko učinek pomivanja omejen.


## sl Pomivalna sredstva

- Enoto za izpiralno sredstvo in mešalnik vode nastavite na uporabljeno solo ali kombinirano pomivalno sredstvo.
- Kombinirana pomivalna sredstva z nadomestki soli se lahko po podatkih proizvajalca uporabljajo brez dodane soli za pomivalne stroje le do določene trdote vode, večinoma 21 °dH. Za boljše rezultate pomivanja in sušenja priporočamo, da pri trdoti vode nad 14 °dH uporabljate sol za pomivalne stroje.
- Da preprečite zlepljenje, pomivalna sredstva v vodotopnem ovoju prijemajte le s suhimi rokami in jih vstavljajte le v suh predalček za pomivalno sredstvo.
- Pri uporabi kombiniranih pomivalnih sredstev programi brezhibno tečejo, tudi če svetila indikatorja za dodajanje soli in sredstva za izpiranje.
- Učinek komponente za izpiranje v kombiniranih sredstvih je omejen. Z uporabo sredstva za izpiranje lahko večinoma dosežete boljše rezultate.
- Uporabljajte tablete s posebno zmogljivostjo sušenja.

## 13.4 Polnjenje pomivalnega sredstva

1. Za odpiranje predalčka za pomivalno sredstvo pritisnite zaskok na pokrovčku.

2. Pomivalno sredstvo napolnite v suh predalček za pomivalno sredstvo.

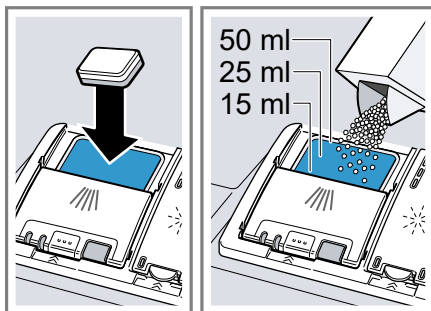


Če uporabljate tablete, zadostuje ena tableta. Tablete položite prečno v predalček.

Če uporabljate pomivalni prašek ali tekočino, upoštevajte napotke za doziranje proizvajalca in dozirno razporeditev v predalčku za pomivalno sredstvo.

Pri običajno umazani posodi zadostuje 20–25 ml pomivalnega sredstva. Pri manj umazani posodi zadostuje nekoliko manjša količina pomivalnega sredstva od navedene.

3. Zaprite pokrovček predalčka za pomivalno sredstvo.

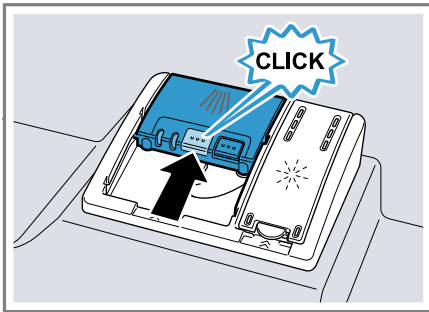

- ✓ Pokrovček slišno zaskoči.
- ✓ Predalček za pomivalno sredstvo se v odvisnosti od programa avtomatsko odpre v optimalnem trenutku postopka pomivanja. Pomivalni prašek ali tekočina se porazdelita po pomivalni komori in raztopita. Tablete padejo v prestrežno posodico in se dozirno raztopijo. V prestrežno posodico za tablete ne polagajte nobenih predmetov, da se lahko tablete enakomerno raztopijo.

## 14 Posoda

Pomivajte le posodo, ki je primerna za strojno pomivanje.

**Opomba:** Okrašeno steklo, aluminijiasti in srebrni deli lahko pri pomivanju obledijo in spremenijo barvo. Občutljive vrste stekla lahko po več pranjih postanejo motne.

### 14.1 Poškodbe stekla in posode

Preprečite poškodbe stekla in posode.

| Vzrok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Priporočilo                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Sledeča posoda ni primerna za strojno pomivanje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ jedilni pribor in leseni kosi</li> <li>■ okrasno steklo, umetniška in starinska posoda</li> <li>■ toplotno občutljivi kosi iz umetne mase</li> <li>■ bakrena in kositrna posoda</li> <li>■ posoda, ki je umazana s pepelom, voskom, mazivi in barvami</li> <li>■ zelo drobni kosi posode</li> </ul> | <p>Pomivajte le posodo, ki jo je proizvajalec označil kot primerno za strojno pomivanje.</p>                             |
| <p>Steklo in posoda ni primerna za strojno pomivanje.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>Pomivajte le kozarce in porcelan, ki jih je proizvajalec označil kot primerne za strojno pomivanje.</p>               |
| <p>Kemična sestava pomivalnega sredstva povzroči poškodbe.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Uporabljajte pomivalno sredstvo, ki ga je proizvajalec označil kot sredstvo za posebej pazljivo pomivanje posode.</p> |

| Vzrok                                                                                                                                                                | Priporočilo                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Močno jedka alkalna ali močno kislila pomivalna sredstva, zlasti z obrtnega ali industrijskega področja, v povezavi z aluminijem niso primerna za strojno pomivanje. | Če uporabljate močno jedka alkalna ali močno kislila pomivalna sredstva, zlasti z obrtnega ali industrijskega področja, v pomivalni stroj ne vstavljajte aluminijastih kosov |
| Temperatura vode programa je previsoka.                                                                                                                              | Izberite program z nižjo temperaturo.<br>Steklo in jedilni pribor vzemite iz stroja kmalu po koncu programa.                                                                 |


## 14.2 Zlaganje posode

Posodo pravilno zložite, da optimizirate rezultat pomivanja in preprečite poškodbe posode in okvare stroja.

### Nasveti

- V primerjavi z ročnim pomivanjem pri uporabi pomivalnega stroja privarčujete energijo in vodo.
- Na naši spletni strani najdete brezplačne primere, kako najbolj učinkovito zložiti posodo v pralni stroj.
- Za varčevanje z energijo in vodo stroj napolnite do navedenega števila standardnih pogrinjkov.  
→ *"Tehnični podatki", Stran 57*


- Za doseganje boljših rezultatov pomivanja in sušenja kose posode z vboklinami in izboklinami postavite postrani, da lahko voda odteka.

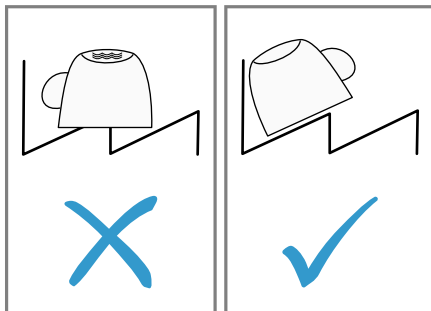

1. S posode odstranite grobe ostanke jedi.

Za varčevanje naravnih virov posode pred pomivanjem v stroju ne spirajte pod tekočo vodo.

2. Posodo zložite v stroj in pri tem upoštevajte sledeče:
  - Močno umazano posodo, npr. lonce, zložite v spodnjo košaro. Zaradi močnejšega curka je rezultat pomivanja boljši.
  - Da preprečite poškodbe, posodo zložite tako, da dobro in stabilno leži v košari.
  - Da preprečite telesne poškodbe, jedilni pribor zložite s konico in ostro stranjo navzdol.
  - Posodo postavite z odprtino navzdol, da se v njej ne more nabirati voda.
  - Pazite, da ne blokirate vrtenja brizgalk.
  - V prestrežno posodico za tablete ničesar ne vstavljajte in je ne zakrivajte s posodo, da ne blokirate pokrovčka predalčka za pomivalno sredstvo.

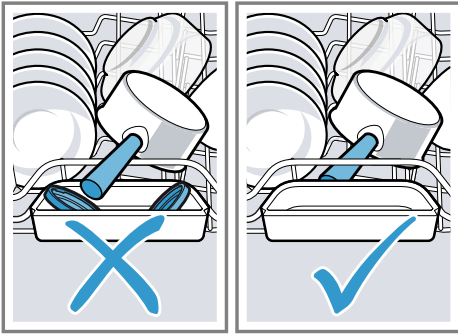

### 14.3 Jemanje posode iz stroja

#### **⚠ OPOZORILO** **Nevarnost poškodb!**

Vroča posoda lahko povzroči opekline kože. Vroča posoda je občutljiva na udarce, lahko se razbije in povzroči telesne poškodbe.


- Po koncu programa pustite, da se posoda nekoliko ohladi in jo šele potem vzemite iz stroja.
- 1. Da preprečite kapljanje vode na posodo, stroj izpraznite od spodaj navzgor.
- 2. Preverite, ali sta pomivalna komora in pribor umazana in v danem primeru očistite.  
→ "Čiščenje in nega", Stran 40

## 15 Osnovno upravljanje

### 15.1 Odpiranje vrat stroja

1. Če ni aktivirano električno otroško varovalo<sup>1</sup>, odprite vrata stroja.

2. Če je električno otroško varovalo<sup>1</sup> aktivirano, potisnite jeziček varovala na desno ① in odprite vrata stroja ②.

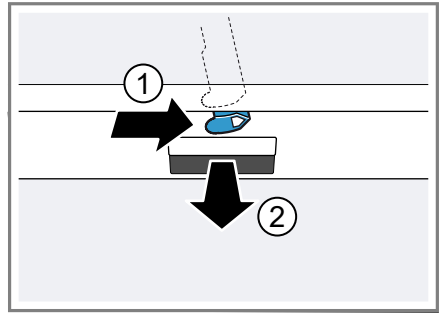

### 15.2 Vklop aparata

- Pritisnite ①.

Prednastavljen je program Eco 50°.

Program Eco 50° je posebej okolju prijazen program, odličen za običajno umazano posodo. Je najučinkovitejši program po kombinaciji porabe energije in vode za to vrsto posode in skladen z EU uredbo za okoljsko primerno zasnovo izdelkov.

Če stroja 15 minut ne upravljate, se avtomatsko izklopi.

### 15.3 Nastavitev programa

Za prilagoditev pomivanja umazano-sti posode nastavite ustrezen program.

- Obračajte gumb za izbiro programa, da se nastavi ustrezen program.  
→ "Programi", Stran 19
- ✓ Na zaslonu se prikaže preostali čas teka programa.

<sup>1</sup> Odvisno od opreme aparata

## 15.4 Nastavitev dodatne funkcije

Če želite izbran pomivalni program dopolniti, lahko nastavite dodatno funkcijo.

**Opomba:** Možne dodatne funkcije so odvisne od izbranega programa.

→ "Programi", Stran 19

- ▶ Pritisnite na tipko ustrezne dodatne funkcije.  
→ "Dodatne funkcije", Stran 21
- ✓ Dodatna funkcija je nastavljena in tipka dodatne funkcije utripa.

## 15.5 Nastavitev predizbire časa

Začetek programa lahko prestavite za največ 24 ur.

1. Pritisnite .

- ✓ Na zaslonu se prikaže "h:01".
- 2. S tipko  nastavite želen začetek programa.
- 3. Pritisnite Start.
- ✓ Predizbira časa je aktivirana.

**Nasvet:** Predizbiro časa deaktivirate tako, da tipko  pritisnete tolikokrat, da se na zaslonu prikaže "h:00".

## 15.6 Zagon programa

- ▶ Pritisnite Start.
- ✓ Program je končan, ko se na zaslonu prikaže "0:00".

### Opombe

- Če želite med obratovanjem v stroj dodati posodo, ne uporabljajte prestrezne posodice za tableto kot ročaja zgornje košare. V nasprotnem primeru bi lahko prišli v stik z deloma raztopljeno tableto.
- Tekoč program lahko spremenite le, če program prekinete.  
→ "Prekinitev programa", Stran 38

- Za varčevanje z energijo se stroj 1 minuto po koncu programa izklopi. Če vrata stroja odprete takoj po koncu programa, se stroj izklopi po 4 sekundah.

## 15.7 Prekinitev programa

**Opomba:** Če ste odprli vrata segretega stroja, jih najprej za nekaj minut prislonite in šele nato ponovno zaprite. Tako preprečite, da se v stroju ustvari nadtlak in se vrata sunkovito odprejo.

1. Pritisnite tipko .
- ✓ Program se shrani in stroj se izklopi.
2. Za nadaljevanje programa pritisnite tipko .

## 15.8 Prekinitev programa

Za predčasno prekinitev ali spremembo zagnanega programa morate slednjega prekiniti.

- ▶ Pribl. 3 sekunde pritiskajte tipko Reset 3 sec..
- ✓ Program se prekine in je po pribl. 1 minuti zaključen.

## 15.9 Izklop stroja

1. Upoštevajte napotke za varno uporabo → Stran 10.
2. Pritisnite tipko .
3. Da preprečite škodo zaradi iztekanja vode, popolnoma zaprite vodno pipo (ni potrebno pri strojih s funkcijo Aqua-Stop).

**Nasvet:** Če med pomivanjem pritisnete tipko , se tekoč program prekine. Ko stroj vklopote, se program avtomatsko nadaljuje.

## 16 Osnovne nastavitve

Aparat lahko prilagodite svojim potrebam.

### 16.1 Pregled osnovnih nastavitev

Osnovne nastavitve so odvisne od opreme vašega stroja.

| Osnovna nastavitve       | Besedilo na zaslonu | Izbira      | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|---------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trdota vode              | H:04 <sup>1</sup>   | H:00 - H:07 | Nastavite mehčalnik vode na trdoto vode.<br>→ <i>"Nastavitev mehčalnika vode", Stran 29</i><br>Stopnja H:00 izklopi mehčalnik vode.                                                                                                                                                                                                         |
| Dodajanje izplak. sreds. | r:05 <sup>1</sup>   | r:00 - r:06 | Nastavite količino sredstva za izpiranje.<br>→ <i>"Nastavitev količine sredstva za izpiranje", Stran 31</i><br>S stopnjo r:00 izklopite enoto za izpiralno sredstvo.                                                                                                                                                                        |
| Intenzivno sušenje       | d:00 <sup>1</sup>   | d:00 - d:01 | Pri izpiranju se temperatura poviša in tako doseže boljši rezultat sušenja. Pri tem se lahko čas poteka nekoliko podaljša.<br><b>Opomba:</b> Ni primerno za občutljivo posodo.<br>Vključite "d:01" ali izklopite "d:00" intenzivno sušenje.                                                                                                 |
| Topla voda               | A:00 <sup>1</sup>   | A:00 - A:01 | Nastavite priključitev na toplo ali priključitev na hladno vodo. Stroj nastavite na toplo vodo le, če slednjo ogrevate energetske ugodno in je na voljo primerna instalacija, npr. solarni sistem s cirkulacijskim vodom. Temperatura vode mora znašati najmanj 40 °C in največ 60 °C.<br>Vključite "A:01" ali izklopite "A:00" toplo vodo. |

<sup>1</sup> Tovarniška nastavitve (se lahko razlikuje glede na tip aparata)

## 16.2 Spreminjanje osnovnih nastavitev

1. Pritisnite tipko ①.
2. Pritisnite in držite tipko Start.
3. Obračajte gumb za izbiro programa, da se na zaslonu prikaže žele na nastavitve.
4. Tipko spustite.
5. Obračajte gumb za izbiro programa, da se na zaslonu prikaže ustrezna vrednost.
6. Za shranitev nastavitve pritisnite tipko Start.

---

## 17 Čiščenje in nega

Da bo vaš aparat dolgo časa brezhibno deloval, ga skrbno čistite in negujte.

### 17.1 Čiščenje pomivalne komore

#### OPOZORILO

##### **Nevarnost ogroženosti zdravja!**

Uporaba čistil, ki vsebujejo klor, lahko privede do zdravstvenih težav.

- ▶ Nikoli ne uporabljajte čistil z vsebnostjo klora.

1. Večjo umazanijo v notranjosti odstranite z vlažno krpo.
2. Čistilo dajte v predalček za pomivalno sredstvo.
3. Izberite program z najvišjo temperaturo.  
→ "Programi", Stran 19
4. Program zaženite brez posode.  
→ Stran 38

## 17.2 Samočistilna notranjost<sup>1</sup>

Za odstranjevanje oblog stroj redno izvaja samodejno čiščenje notranjosti.

Za samodejno čiščenje se potek programa avtomatsko prilagodi, npr. kratkotrajno poviša temperatura pomivanja. Lahko se povečajo vrednosti porabe, npr. vode in električne energije.

Če se notranjost samodejno več ne čisti v zadostni meri in se nabirajo obloge, upoštevajte sledeče informacije:

→ "Čiščenje pomivalne komore", Stran 40.

### 17.3 Čistila

Za čiščenje stroja uporabljajte le primerna čistila.

→ "Varna uporaba", Stran 10

### 17.4 Nasveti za nego stroja

Da trajno ohranite brezhibno delovanje, upoštevajte nasvete za nego stroja.

| Ukrep                                                                                                                                 | Prednost                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Tesnila vrat, sprednjo površino pomivalnega stroja in upravljalno zaslonko redno brišite z vlažno krpo in nekaj pomivalnega sredstva. | Deli stroja ostanejo čisti in higijenski. |
| Če stroj dalj časa miruje, pustite vrata priprta.                                                                                     | Tako preprečite neprijeten vonj.          |


---

<sup>1</sup> Odvisno od opreme aparata



## 17.5 Sistem sit

Sistem sit filtrira grobo umazanijo iz pomivalnega krogotoka.

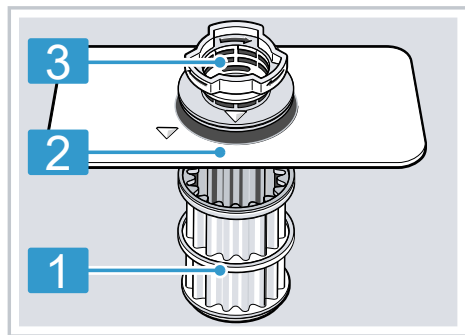

**1** Mikro sito


**2** Fino sito

**3** Grobo sito


### Čiščenje sit

Umazanija iz pomivalne vode lahko zamaši sita.


- Po vsakem pomivanju preverite, ali so v sitih ostanki umazanije.
- Sito za grobo umazanijo zavrtite v nasprotni smeri urnega kazalca ① in odstranite sistem sit ②.
  - Pazite, da v črpalni posodi ni tujkov.

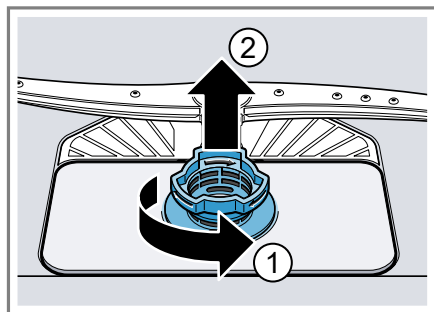

- Mikrosito izvlecite v smeri navzdol.

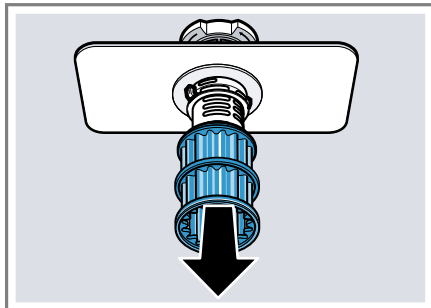

- Zaskočni sponki stisnite skupaj ① in sito za grobo umazanijo odstranite navzgor ②.

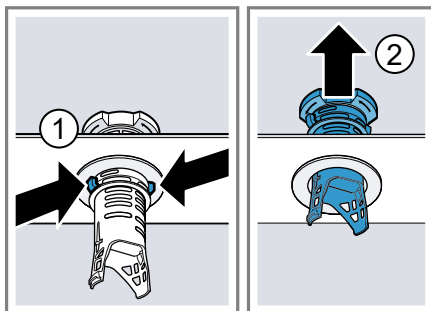

- Elemente sit operite pod tekočo vodo.

Umazan rob med sitom za grobo in sitom za drobno umazanijo temeljito očistite.

- Sestavite sistem sit.

Pazite, da so na situ za grobo umazanijo zaskočni nastavki zataknenjeni.


- Sistem sit vstavite v stroj in sito za grobo umazanijo zavrtite v smeri urnega kazalca.

Pazite, da puščice stojijo druga proti drugi.


## 17.6 Čiščenje brizgalk

Apnenec in umazanija iz pomivalne vode lahko blokirata šobe in ležaje brizgalk. Brizgalke redno čistite.

1. Zgornjo brizgalko odvijte ① in povlecite navzdol ②.

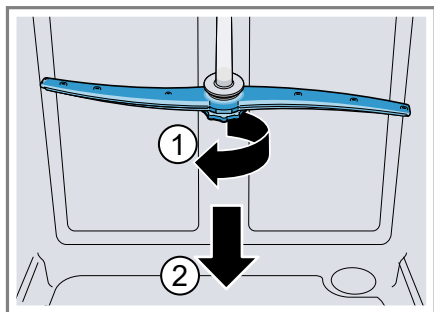

2. Spodnjo brizgalko snemite navzgor.

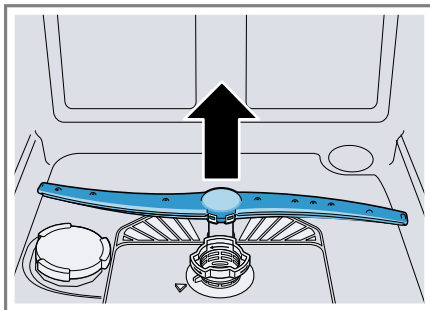

3. Pod tekočo vodo preverite, ali so izstopne šobe brizgalk zamašene in odstranite tujke.
4. Vstavite spodnjo brizgalko.
- ✓ Brizgalka slišno zaskoči.
5. Vstavite zgornjo brizgalko in jih čvrsto privijte.

## 18 Odpravljanje motenj

Manjše motnje na aparatu lahko odpravite sami. Preverite informacije za odpravljanje motenj, preden se obrnete na pooblaščen servis. Tako se izognete nepotrebnim stroškom.



### OPOZORILO

#### Nevarnost električnega udara!

Nestrokovna popravila so nevarna.

- ▶ Popravila aparata sme izvajati samo izšolano strokovno osebje.
- ▶ Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele.
- ▶ Če je omrežni priključni vodnik aparata poškodovan, ga morate zamenjati s posebnim priključnim kablom, ki je na voljo pri proizvajalcu ali njegovi servisni službi.

| Napaka                                               | Vzrok in odprava napak                                                       |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Vrata aparata se ne morejo ali se le težko odpirajo. | Aktivirano je otroško varovalo.<br>▶ Odprite vrata stroja. → <i>Stran 37</i> |


| Napaka                                | Vzrok in odprava napak                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sveti E:12.                           | Grelni element je obložen z vodnim kamnom.<br>1. Iz stroja odstranite vodni kamen.<br>2. Stroj mora obratovati z mehčalnikom vode.                                                                                 |
| Sveti E:14.                           | Aktiviran je sistem vodne zaščite.<br>1. Zaprite vodno pipo.<br>2. Pokličite storitveni servis za stranke → <i>Stran 55</i> .                                                                                      |
| Sveti E:15.                           | Aktiviran je sistem vodne zaščite.<br>1. Zaprite vodno pipo.<br>2. Pokličite storitveni servis za stranke → <i>Stran 55</i> .                                                                                      |
| Sveti E:16.                           | Voda nenehno teče v stroj.<br>1. Zaprite vodno pipo.<br>2. Pokličite storitveni servis za stranke → <i>Stran 55</i> .                                                                                              |
| Sveti E:18 ali indikator dovoda vode. | Dovodna cev je prepognjena.<br>▶ Dovodno cev napeljite brez pregibov.<br><br>Vodna pipa je zaprta.<br>▶ Odprite vodno pipo.<br><br>Vodna pipa je zataknjena ali obložena z vodnim kamnom.<br>▶ Odprite vodno pipo. |

| Napaka                                | Vzrok in odprava napak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sveti E:18 ali indikator dovoda vode. | <p>Pri odprtem dovodu vode mora pretočna količina znašati najmanj 10 l/min.</p> <hr/> <p>Sito na dovodu vode je zamašeno.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izklopite stroj.</li> <li>2. Izvlecite omrežni vtič.</li> <li>3. Zaprite vodno pipo.</li> <li>4. Odvijte priključek vode.</li> <li>5. Iz dovodne cevi odstranite sito</li> </ol> <div data-bbox="405 421 749 670" data-label="Image"> </div> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Sito očistite.</li> <li>7. Sito vstavite v dovodno cev.</li> <li>8. Privijte priključek vode.</li> <li>9. Preverite tesnost priključka vode.</li> <li>10. Vzpostavite električno napajanje.</li> <li>11. Stroj vklopite.</li> </ol> |
| Sveti E:22. <sup>1</sup>              | <p>Sita so umazana ali zamašena.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Očistite sita.</li> </ul> <p>→ "Čiščenje sit", Stran 41</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sveti E:24.                           | <p>Odtočna cev je zamašena ali prepognjena.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Odtočno cev speljite brez pregibov.</li> <li>2. Odstranite ostanke.</li> </ol> <hr/> <p>Priključek sifona je še zaprt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Preverite priključitev na sifon in slednjega po potrebi odprite.</li> </ul> <hr/> <p>Pokrov odtočne črpalke ni zataknjen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Pokrov odtočne črpalke → Stran 54 pravilno zataknite.</li> </ul>                                                                                                                                                                                              |
| Sveti E:25.                           | <p>Odtočna črpalka je blokirana.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Očistite odtočno črpalko.</li> </ul> <p>→ "Čiščenje odtočne črpalke", Stran 54</p> <hr/> <p>Pokrov odtočne črpalke ni zataknjen</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

<sup>1</sup> Odvisno od opreme aparata

| Napaka                                                   | Vzrok in odprava napak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sveti E:25.                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Pokrov odtočne črpalke → <i>Stran 54</i> pravilno zatakните.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sveti E:27.                                              | <p>Omrežna napetost je prenizka.<br/>Ni napaka stroja.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pokličite elektrikarja.</li> <li>2. Električar mora preveriti omrežno napetost in električno napeljavo.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>Na prikazu je druga koda napake.<br/>E:01 do E:30</p> | <p>Prišlo je do tehnične motnje.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pritisnite tipko ①.</li> <li>2. Izvlecite omrežni vtič stroja ali izklopite varovalko.</li> <li>3. Počakajte najmanj 2 minuti.</li> <li>4. Omrežni vtič stroja priključite v vtičnico ali vklopite varovalko.</li> <li>5. Stroj vklopite.</li> <li>6. Če se težava ponovno pojavi:                         <ul style="list-style-type: none"> <li>– Pritisnite tipko ①.</li> <li>– Zaprite vodno pipo.</li> <li>– Izvlecite omrežni vtič.</li> <li>– Obrnite se na storitveni servis za stranke → <i>Stran 55</i> navedite kodo napake.</li> </ul> </li> </ol> |

| Napaka          | Vzrok in odprava napak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Posoda ni suha. | <p>Sredstvo za izpiranje ni uporabljeno ali je prenizko dozirano.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nalijte sredstvo za izpiranje → <i>Stran 31</i>.</li> <li>2. Nastavite količino sredstva za izpiranje.</li> </ol> <p>Izbran program ne zajema sušenja</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Izberite program s sušenjem.</li> </ul> <p>V vdolbinah posode ali jedilnega pribora se nabira voda.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Posodo po možnosti zložite poševno.</li> </ul> |

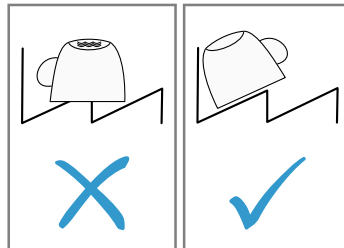

| Napaka                                                   | Vzrok in odprava napak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Posoda ni suha.                                          | <p>Uporabljeno kombinirano pomivalno sredstvo ima slabo zmogljivost sušenja.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uporabljajte sredstvo za izpiranje, da izboljšate sušenje.</li> <li>2. Uporabite drugo kombinirano pomivalno sredstvo z boljšo zmogljivostjo sušenja.</li> </ol> <hr/> <p>Dodatno sušenje za boljše sušenje posode ni aktivirano.</p> <p>► Aktivirajte dodatno sušenje.</p> <hr/> <p>Posodo ste prezgodaj vzeli iz stroja ali postopek sušenja še ni bil končan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Počakajte na konec programa.</li> <li>2. Posodo vzemite iz stroja šele 30 minut po koncu programa.</li> </ol> <hr/> <p>Uporabljeno sredstvo za izpiranje ima omejeno zmogljivost sušenja.</p> <p>► Uporabite sredstvo za izpiranje priznanih znamk. Ekološki proizvodi imajo lahko omejeno učinkovitost.</p> |
| Posoda iz umetne mase ni suha.                           | <p>Ni napaka. Umetna masa ima manjšo sposobnost hranjenja toplote, zato se slabše suši.</p> <p>► Pomoč ni možna.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Jedilni pribor ni suh.                                   | <p>Jedilni pribor je neugodno porazdeljen v košari za pribor.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jedilni pribor pravilno razporedite.<br/>→ "Zlaganje posode", Stran 36</li> <li>2. Pribor po možnosti vstavite posamično.</li> <li>3. Preprečite medsebojno dotikanje posode.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Notranje stranice stroja so po končanem pomivanju mokre. | <p>Ni napaka. Zaradi kondenzacijskega sušenja so vodne kapljice v pomivalni komori fizikalno pogojene in zaželeni. Vlažnost v zraku kondenzira na notranjih stranicah stroja, odteče navzdol in se izčrpa. Ukrep ni potreben.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ostanki hrane na posodi.                                 | <p>Posoda je preveč tesno razporejena.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Posodo zložite z zadostnimi razmiki.<br/>Brizgalni curki morajo doseči površino posode.</li> <li>2. Preprečite medsebojno dotikanje posode.</li> </ol> <hr/> <p>Košara za posodo je prepolna.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Posodo zložite z zadostnimi razmiki.<br/>Brizgalni curki morajo doseči površino posode.</li> <li>2. Preprečite medsebojno dotikanje posode.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Napaka                                | Vzrok in odprava napak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ostanki hrane na posodi.              | Vrtenje brizgalk je blokirano.<br>▶ Posodo zložite tako, da vrtenje brizgalk ni ovirano.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                       | Šobe brizgalk so zamašene.<br>▶ Očistite brizgalke → <i>Stran 42</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                       | Sita so umazana.<br>▶ Očistite sita.<br>→ <i>"Čiščenje sit", Stran 41</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                       | Sita so napačno vstavljena in/ali niso vpeta.<br>1. Sita pravilno vstavite.<br>→ <i>"Sistem sit", Stran 41</i><br>2. Sita vpnite.                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                       | Izbran je prešibek pomivalni program.<br>▶ Izberite močnejši pomivalni program.<br>▶ Prilagodite občutljivost senzorjev.                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                       | Posoda je premočno predoprana. Senzorika je sprožila šibkejši program pomivanja. Trdovratne umazanije deloma ni možno odstraniti.<br>▶ S posode odstranite le grobe ostanke jedi in je ne spirajte.                                                                                                                                                                               |
|                                       | Koti visokih ozkih posod niso dovolj izprani.<br>▶ Visokih, ozkih posod ne postavljajte preveč poševno in v kote.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                       | Zgornja košara desno in levo ni nastavljena na enako višino.<br>▶ Zgornjo košaro desno in levo namestite na enako višino.<br>→ <i>"Zgornja košara za posodo", Stran 22</i>                                                                                                                                                                                                        |
|                                       | Pokrovček prekata za pomivalno sredstvo je blokirano s kosi posode in se ne odpre.<br>1. Posodo zložite v zgornjo košaro tako, da ne zakriva prestrezne posodice za tablete.<br>→ <i>"Zlaganje posode", Stran 36</i><br>Posoda blokira pokrovček predalčka za pomivalno sredstvo.<br>2. V prestrezno posodico za tablete ne vstavljajte posode ali sredstev za izboljšanje vonja. |
| Ostanki pomivalnega sredstva v stroju | Pokrovček prekata za pomivalno sredstvo je blokirano s tableto in se ne odpre.<br>▶ Tableto vstavite v predalček za pomivalno sredstvo prečno in ne pokonci.                                                                                                                                                                                                                      |

| Napaka                                                                                  | Vzrok in odprava napak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ostanki pomivalnega sredstva v stroju                                                   | <p>Uporabili ste pomivalne tablete v hitrem ali kratkem programu. Tableta se v tem času ne more raztopiti.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Izberite močnejši program ali uporabite pomivalni prašek → <i>Stran 32</i>.</li> </ul> <hr/> <p>Pomivalni učinek in topnost pomivalnega sredstva se pri daljšem shranjevanju poslabšata ali pa je pomivalno sredstvo močno sprijeto.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Zamenjajte pomivalno sredstvo → <i>Stran 32</i>.</li> </ul>                                                                                                                                   |
| Vodni madeži na kosih iz umetne mase.                                                   | <p>Pojavljaju kapelj na plastičnih površinah se fizikalno ni možno izogniti. Po sušenju se vidijo vodni madeži.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Izberite močnejši program.</li> <li>► Posodo zložite v stroj poševno.<br/>→ <i>"Zlaganje posode", Stran 36</i></li> <li>► Uporabite sredstvo za izpiranje.<br/>→ <i>"Sredstvo za izpiranje", Stran 31</i></li> <li>► Mehčalnik vode nastavite na višjo stopnjo.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                 |
| Obloge, ki se lahko obrišejo, ali v vodi topne obloge v pomivalni komori ali na vratih. | <p>Sestavine pomivalnega sredstva se oprijemajo površin. Takih oblog praviloma ni možno kemično odstraniti.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Zamenjajte pomivalno sredstvo → <i>Stran 32</i>.</li> <li>► Stroj mehansko očistite.</li> </ul> <hr/> <p>V notranjosti stroja se nabirajo bele obloge.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mehčalnik vode pravilno nastavite.<br/>V večini primerov morate nastaviti višjo stopnjo.</li> <li>2. Po potrebi zamenjajte pomivalno sredstvo.</li> </ol> <hr/> <p>Prekat za sol ni zaprt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Zaprite prekat za sol.</li> </ul> |
| Bele, težko odstranljive obloge na posodi, v pomivalni komori ali na vratih.            | <p>Sestavine pomivalnega sredstva se oprijemajo površin. Takih oblog praviloma ni možno kemično odstraniti.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Zamenjajte pomivalno sredstvo → <i>Stran 32</i>.</li> <li>► Stroj mehansko očistite.</li> </ul> <hr/> <p>Območje trdote vode je napačno nastavljeno ali pa je trdota vode nad 50 °dH (8,9 mmol/l).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Mehčalnik vode → <i>Stran 28</i> nastavite na ustrezno trdoto vode ali dodajte sol za pomivalne stroje.</li> </ul> <hr/> <p>Pomivalno sredstvo 3in1, biološko ali ekološko sredstvo ni dovolj učinkovito.</p>                  |



| Napaka                                                                                                                          | Vzrok in odprava napak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bele, težko odstranljive obloge na posodi, v pomivalni komori ali na vratih.                                                    | <p>► Mehčalnik vode → <i>Stran 28</i> nastavite na ustrezno trdoto vode in uporabite ločena sredstva (pomivalno sredstvo priznanih znamk, sol za pomivalne stroje, sredstvo za izpiranje).</p> <hr/> <p>Nezadostna količina pomivalnega sredstva.</p> <p>► Povečajte količino ali zamenjajte pomivalno sredstvo → <i>Stran 32</i>.</p> <hr/> <p>Izbran je prešibek pomivalni program.</p> <p>► Izberite močnejši pomivalni program.</p> <p>► Prilagodite občutljivost senzorjev.</p>                                                                                                                                                      |
| Ostanki čaja ali šminke na posodi.                                                                                              | <p>Prenizka temperatura pomivanja.</p> <p>► Izberite program z višjo temperaturo pomivanja.</p> <hr/> <p>Nezadostna količina ali neprimerno pomivalno sredstvo.</p> <p>► Uporabite primerno pomivalno sredstvo → <i>Stran 32</i> in ga dozirajte po navedbah proizvajalca.</p> <hr/> <p>Posoda je premočno predoprana. Senzorika je sprožila šibkejši program pomivanja. Trdovratne umazaniye deloma ni možno odstraniti.</p> <p>► S posode odstranite le grobe ostanke jedi in je ne spirajte.</p>                                                                                                                                       |
| Barvne (modre, rume-ne, rjave), težko ali nemogoče odstranljive obloge v notranjosti stroja ali na posodi iz plemenitega jekla. | <p>Obloge nastajajo zaradi snovi v zelenjavi (zelje, zele-na, krompir, testenine ...) ali vodi iz pipe (mangan).</p> <p>► Stroj očistite.</p> <p>Obloge lahko odstranite z mehanskim čiščenjem → <i>Stran 40</i> ali s sredstvom za nego strojev. Oblog se ne da vedno popolnoma odstraniti, vendar zdravju niso škodljive.</p> <hr/> <p>Obloge nastajajo zaradi kovinskih sestavin na srebrnem ali aluminijastem priboru.</p> <p>► Stroj očistite.</p> <p>Obloge lahko odstranite z mehanskim čiščenjem → <i>Stran 40</i> ali s sredstvom za nego strojev. Oblog se ne da vedno popolnoma odstraniti, vendar zdravju niso škodljive.</p> |

| Napaka                                                                                                        | Vzrok in odprava napak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Barvne (rumene, oranžne, rjave) lahko odstranljive obloge se nabirajo v notranjosti stroja (predvsem na dnu). | <p>Obloge nastajajo iz sestavin ostankov hrane in vodovodne vode (apnenec), "milnate obloge".</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Preverite nastavev meščalnika vode.</li> <li>2. Dodajte sol za pomivalne stroje.<br/>→ <i>"Polnjenje soli za pomivalne stroje", Stran 29</i></li> <li>3. Če uporabljate kombinirana pomivalna sredstva (tablete) aktivirajte meščalnik vode.<br/>Upoštevajte opozorila za uporabo čistil.<br/>→ <i>"Opozorila glede pomivalnih sredstev", Stran 33</i></li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Deli iz umetne mase v notranjosti stroja so obarvani.                                                         | <p>Deli iz umetne mase v notranjosti pomivalnega stroja se lahko sčasoma obarvajo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Obarvanje je možno in ne vpliva na delovanje stroja.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Deli iz umetne mase so obarvani.                                                                              | <p>Prenizka temperatura pomivanja.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Izberite program z višjo temperaturo pomivanja.</li> </ul> <p>Posoda je premočno predoprana. Senzorika je sprožila šibkejši program pomivanja. Trdovratne umazanije deloma ni možno odstraniti.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► S posode odstranite le grobe ostanke jedi in je ne spirajte.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Odstranljive lise se pojavljajo na kozarcih, kozarcih s kovinskim videzom in priboru.                         | <p>Nastavljena je prevelika količina sredstva za izpiranje.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Enoto za izpiralno sredstvo nastavite na nižjo stopnjo.</li> </ul> <p>Ni sredstva za izpiranje.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► → <i>"Polnjenje sredstva za izpiranje", Stran 31</i></li> </ul> <p>V programskem koraku izpiranja so ostanki pomivalnega sredstva. Pokrovček prekata za pomivalno sredstvo je bil blokiran s kosi posode in se ni popolnoma odprl.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Posodo zložite v zgornjo košaro tako, da ne zakriva prestrezne posodice za tablete.<br/>→ <i>"Zlaganje posode", Stran 36</i><br/>Posoda blokira pokrovček predalčka za pomivalno sredstvo.</li> <li>2. V prestrezno posodico za tablete ne vstavljajte posode ali sredstev za izboljšanje vonja.</li> </ol> <p>Posoda je premočno predoprana. Senzorika je sprožila šibkejši program pomivanja. Trdovratne umazanije deloma ni možno odstraniti.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► S posode odstranite le grobe ostanke jedi in je ne spirajte.</li> <li>► Prilagodite občutljivost senzorjev.</li> </ul> |

| <b>Napaka</b>                                                                                            | <b>Vzrok in odprava napak</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nepopravljivo motni kozarci.                                                                             | <p>Kozarci niso odporni na strojno pomivanje, temveč le primerni za strojno pomivanje.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Uporabljajte kozarce, ki so odporni na strojno pomivanje.</li> <li>▶ Preprečite dolgo izpostavljanje pari (čas mirovanja) po končanem pomivanju.</li> <li>▶ Uporabite program z nižjo temperaturo.</li> <li>▶ Mehčalnik vode nastavite na ustrezno trdoto vode.</li> <li>▶ Uporabljajte pomivalno sredstvo s komponento za zaščito stekla.</li> </ul>                                                                          |
| Sledi rje na jedilnem priboru.                                                                           | <p>Jedilni pribor ni dovolj odporen proti rji. Rezila nožev so pogosto močnejše prizadeta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Uporabljajte nerjavečo posodo.</li> </ul> <p>Jedilni pribor rjavi tudi, če se hkrati pomivajo rjaveči kosi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ne pomivajte rjavečih kosov.</li> </ul> <p>Vsebnost soli v pomivalni vodi je previsoka.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Iz pomivalne komore odstranite prelito sol.</li> <li>2. Pokrov prekata za sol čvrsto privijte.</li> </ol>                   |
| V predalčku za pomivalno sredstvo ali v prestreznih posodici za tablete so ostanki pomivalnega sredstva. | <p>Brizgalke so bile blokirane s kosi posode in pomivalno sredstvo ni bilo izprano.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Prepričajte se, da brizgalke niso blokirane in se lahko prosto vrtijo.</li> </ul> <p>Predalček za pomivalno sredstvo je bil ob polnjenju pomivalnega sredstva vlažen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pomivalno sredstvo polnite le v suh predalček za pomivalno sredstvo.</li> </ul>                                                                                                                                |
| Nenavadno penjenje.                                                                                      | <p>V prekatu sredstva za izpiranje je sredstvo za ročno pomivanje posode.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ V prekat takoj nalijte sredstvo za izpiranje.<br/>→ <i>"Polnjenje sredstva za izpiranje", Stran 31</i></li> </ul> <p>Sredstvo za izpiranje je prelito.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Razlito sredstvo za izpiranje obrišite s krpo.</li> </ul> <p>Uporabljeno pomivalno sredstvo ali sredstvo za nego stroja se preveč peni.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zamenjajte znamko pomivalnega sredstva.</li> </ul> |
| <b>Napaka</b>                                                                                            | <b>Vzrok in odprava napak</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Indikator za dodajanje soli sveti.                                                                       | <p>Manjka sol za pomivalne stroje.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nalijte sol za pomivalne stroje → <i>Stran 29.</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| <b>Napaka</b>                                          | <b>Vzrok in odprava napak</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indikator za dodajanje soli sveti.                     | Senzor ne prepozna solnih tablet.<br>► Ne uporabljajte solnih tablet.                                                                                                                                                                                                                                    |
| Indikator za dodajanje soli ne sveti.                  | Mehčalnik vode je izklopljen.<br>► Nastavitev mehčalnika vode → <i>Stran 29</i>                                                                                                                                                                                                                          |
| Indikator za dodajanje sredstva za izpiranje sveti.    | Manjka sredstvo za izpiranje.<br>1. Nalijte sredstvo za izpiranje → <i>Stran 31</i> .<br>2. Nastavite količino sredstva za izpiranje.                                                                                                                                                                    |
| Indikator za dodajanje sredstva za izpiranje ne sveti. | Enota za izpiralno sredstvo je izklopljena.<br>► → " <i>Nastavitev količine sredstva za izpiranje</i> ", <i>Stran 31</i>                                                                                                                                                                                 |
| Zaslon utripa.                                         | Vrata stroja niso povsem zaprta.<br>► Zaprite vrata stroja.<br>– Posodo zložite tako, da noben del ne sega preko košare in preprečuje varno zapiranje vrat stroja.                                                                                                                                       |
| <b>Napaka</b>                                          | <b>Vzrok in odprava napak</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Po končanem programu v stroju ostaja voda.             | Sistem sit ali področje pod siti je zamašeno.<br>1. Očistite sita → <i>Stran 41</i> .<br>2. Očistite odtočno črpalko → <i>Stran 54</i> .<br><br>Program še ni končan.<br>► Počakajte na konec programa ali pa ga prekinite z resetiranjem.<br>► → " <i>Prekinitev programa</i> ", <i>Stran 38</i>        |
| Stroja ni možno vklopiti ali upravljati.               | Funkcije stroja so izpadle.<br>1. Izvlecite omrežni vtič ali izklopite varovalko.<br>2. Počakajte najmanj 2 minuti.<br>3. Stroj priklopite na električno omrežje.<br>4. Stroj vklopite.                                                                                                                  |
| Stroj ne zažene.                                       | Hišna varovalka ni v redu.<br>► Preverite hišno varovalko.<br><br>Omrežni kabel ni priklopljen.<br>1. Preverite, ali vtičnica deluje.<br>2. Preverite, ali je omrežni kabel do konca vstavljen v vtičnico in na hrbtni strani stroja.<br><br>Vrata stroja niso povsem zaprta.<br>► Zaprite vrata stroja. |
| Program samodejno zažene.                              | Niste počakali na konec programa.<br>► → " <i>Prekinitev programa</i> ", <i>Stran 38</i>                                                                                                                                                                                                                 |

| <b>Napaka</b>                                             | <b>Vzrok in odprava napak</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stroj se ustavi sredi programa ali pa se izklopi.         | <p>Vrata stroja niso povsem zaprta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Zaprite vrata stroja.</li> </ul> <p>Električno napajanje in/ali dovod vode je prekinjen.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Preverite električno napajanje.</li> <li>2. Preverite dovod vode.</li> </ol> <p>Zgornja košara pritiska na notranja vrata in preprečuje pravilno zapiranje vrat stroja.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Preverite, ali je hrbtna stran stroja zaradi vtičnice ali neodstranjenega držala cevi vbočena.</li> <li>► Posodo zložite tako, da noben del ne sega preko košare in preprečuje varno zapiranje vrat stroja.</li> </ul> |
| <b>Napaka</b>                                             | <b>Vzrok in odprava napak</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Stroja ni možno zapreti.                                  | <p>Ključavnica na vratih je preskočila.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Vrata stroja zaprite z uporabo sile.</li> </ul> <p>Zapiranje vrat je blokirano zaradi načina vgradnje.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Preverite, ali je stroj pravilno vgrajen.</li> </ul> <p>Vrata stroja, okraske na vratih ali prigradni deli pri zapiranju ne smejo udarjati ob sosednje omarice in delovno ploščo.</p>                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pokrova predalčka za pomivalno sredstvo se ne da zapreti. | <p>Predalček za pomivalno sredstvo ali pokrov je blokirán zaradi zlepljenih ostankov pomivalnega sredstva.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Odstranite ostanke pomivalnega sredstva.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Napaka</b>                                             | <b>Vzrok in odprava napak</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Udarjajoč zvok polnilnih ventilov.                        | <p>Odvisno od hišne instalacije. Ni napaka stroja. Ne vpliva na delovanje stroja.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Pomoč je možna le v hišni instalaciji.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Udarjajoč ali ropotajoč zvok.                             | <p>Brizgalka udarja ob posodo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Posodo zložite tako, da brizgalke ne morejo udarjati ob njo.</li> </ul> <p>Če je v stroju manj posode, curki vode udarjajo neposredno ob steno pomivalnega stroja.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Posodo enakomerno porazdelite.</li> <li>► Stroj bolj napolnite s posodo.</li> </ul> <p>Lahki deli posode se med pranjem premikajo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Lahke kose posode zložite tako, da se ne morejo premikati.</li> </ul>                                                                                                                   |

## 18.1 Čiščenje odtočne črpalke

Grobi ostanki hrane ali tujki lahko blokirajo odtočno črpalko. Ko pomivalna voda več dobro ne odteka, morate očistiti odtočno črpalko.

### **⚠ OPOZORILO** **Nevarnost poškodb!**


Ostri in koničasti predmeti, kot so črepinje, lahko blokirajo odtočno črpalko in povzročijo telesne poškodbe.

► Odstranite tujke.

1. Stroj odklopite od električnega omrežja.
2. Odstranite zgornjo in spodnjo košaro za posodo.
3. Odstranite sistem sit.
4. Odstranite vodo.


Po potrebi uporabite gobico.

5. Pokrov črpalke odprite s pomočjo žlice in ga primite za mostič.

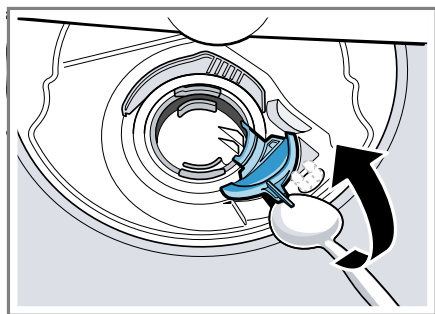

6. Pokrov črpalke privzdignite poševno navznoter in ga snemite.
7. Odstranite ostanki hrane in tujke v območju lopatic.

8. Namestite pokrov črpalke ① in ga pritisnite navzdol ②.

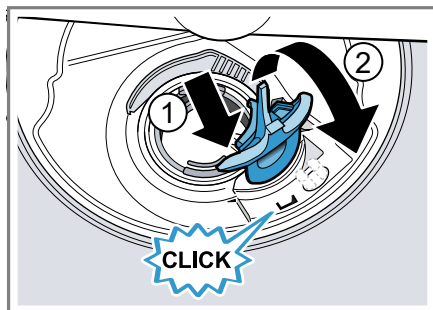

- ✓ Pokrov slišno zaskoči.
9. Vgradite sistem sit.
  10. Vstavite spodnjo in zgornjo košaro za posodo.

## 19 Transport, skladiščenje in odstranjevanje

### 19.1 Demontiranje stroja

1. Stroj odklopite od električnega omrežja.
2. Zaprite vodno pipo.
3. Popustite priključek za odtok vode.
4. Popustite priključek za dovod vode.
5. Odvijte pritrdilne vijake s pohištvenimi deli, če obstajajo.
6. Demontirajte letev podnožja, če obstaja.
7. Stroj previdno izvlecite in povlecite tudi cev.

### 19.2 Zaščita stroja pred zamrznitvijo

Če stroj stoji v prostoru, kjer lahko pride do zmrzovanja, npr. v počitniški hiši, ga popolnoma izpraznite.

► Izpraznite stroj. → Stran 55

## 19.3 Transport stroja

Da preprečite poškodovanje stroja, ga pred transportom popolnoma izpraznite.

**Opomba:** Da ostanki vode ne prodrejo v krmilje in povzročijo okvaro stroja, ga transportirajte izključno v pokončnem položaju.

1. Iz stroja odstranite vso posodo.
2. Nepritrjene dele fiksirajte.
3. Odprite vodno pipo.
4. Stroj vklopite. → *Stran 37*
5. Izberite program z najvišjo temperaturo.  
→ *"Programi", Stran 19*
6. Program zaženite. → *Stran 38*
7. Za praznjenje stroja po pribl. 4 minutah prekinite program.  
→ *"Prekinitev programa", Stran 38*
8. Izklopite stroj. → *Stran 38*
9. Zaprite vodno pipo.
10. Da iz stroja izpustite preostalo vodo, sprostite dovodno cev in pustite, da voda izteče.

## 19.4 Odstranitev starega aparata v odpad

Okolju prijazna odstranitev omogoča ponovno uporabo dragocenih surovin.



### OPOZORILO

#### Nevarnost ogroženosti zdravja!

Otroci se lahko zaprejo v aparat in zaidejo v smrtno nevarnost.

- Pri odsluženih aparatih izvlcite vtič omrežnega priključnega kabla, prerežite kabel in uničite ključavnico aparata, da se vrata aparata ne zaprejo več.

1. Izvlcite vtič iz omrežnega priključnega vodnika.
2. Prerežite omreži priključni vodnik.

### 3. Aparat odstranite okolju prijazno.



Ta naprava je označena v skladu z evropsko smernico o odpadni električni in elektronski opremi (waste electrical and electronic equipment - WEEE). V okviru smernice sta določena prevzem in recikiranje starih naprav, ki veljata v celotni Evropski uniji.

## 20 Servisna služba

Za delovanje pomembne originalne nadomestne dele v skladu z ustrezno uredbo o ekološki zasnovi izdelkov lahko dobite na našem pooblaščenem servisu najmanj 10 let od dne, ko je stroj dan na trg znotraj evropskega gospodarskega prostora.

**Opomba:** Poseg storitvenega servisa za stranke je v okviru garancijskih pogojev proizvajalca brezplačen.

Podrobne informacije o garancijskem roku in pogojih v vaši državi dobite na našem pooblaščenem servisu, pri vašem trgovcu ali na naši spletni strani.

Ko pokličete pooblaščen servis, potrebujete številko proizvoda (E-Nr.) in proizvodno številko (FD) aparata. Kontaktne podatke servisne službe najdete v priloženem seznamu servisov ali na naši spletni strani.

### 20.1 Številka izdelka (E-Nr.) in proizvodna številka (FD)

Identifikacijsko številko izdelka (E-Nr.) in proizvodno številko (FD) najdete na tipski tablici stroja. Tipsko ploščico najdete na notranji strani vrat aparata.

Da boste svoje podatke o aparatu in telefonsko številko servisne službe hitro našli, si jih zapišite.

## **20.2 Jamstvo za AQUA-STOP<sup>1</sup>**

Poleg jamstva za kupce, ki izhaja iz nakupne pogodbe in garancije proizvajalca nudimo garancijska nadomestila pod sledečimi pogoji.

- Če zaradi napake na našem sistemu Aqua-Stop pride do poplave, zasebnim uporabnikom nadomestimo škodo, ki jo je povzročila voda. Za zagotovitev zaščite pred vodo mora biti stroj priključen na električno omrežje.
- Jamstvo za obveznosti velja za celotno življenjsko dobo stroja.
- Pogoj za uveljavljanje garancijskega zahtevka je, da je aparat s sistemom Aqua-Stop strokovno postavljen in priključen v skladu z našimi navodili; pogoj vključuje tudi strokovno nameščen podaljšek Aqua-Stop (originalen pribor). Garancija ne velja za poškodovane dovodne cevi ali armature do priključka sistema Aqua-Stop na vodni pipi.
- Stroj s sistemom Aqua-Stop med obratovanjem ni treba nadzorovati oz. jih po koncu pomivanja zavarovati z zapiranjem vodne pipe. Vodno pipo morate zapreti le v primeru daljše odsotnosti iz stanovanja, npr. pri večtedenskem dopustu.

---

<sup>1</sup> Odvisno od opreme aparata



## 21 Tehnični podatki

|                     |                                                                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Teža                | Maks.: 60 kg                                                                                                |
| Napetost            | 220 - 240 V, 50 Hz ali 60 Hz                                                                                |
| Priključna vrednost | 2000 - 2400 W                                                                                               |
| Varovalka           | 10 - 16 A                                                                                                   |
| Vodni tlak          | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ min. 0,05 MPa (0,5 bar)</li> <li>■ maks. 1 MPa (10 bar)</li> </ul> |
| Količina dotoka     | min. 10 l/min                                                                                               |
| Temperatura vode    | Hladna voda.<br>Topla voda maks.: 60 °C                                                                     |
| Kapaciteta          | 12 - 15 standardnih pogrinjkov                                                                              |

Nadaljnje informacije glede vašega modela najdete na spletu pod <https://eprel.ec.europa.eu/><sup>1</sup>. Ta spletni naslov je povezava na uradno EU podatkovno zbirko proizvodov EPREL. Nato sledite navodilom v is-

kalniku modelov. Oznaka modela je sestavljena iz znakov pred poševnico v številki izdelka (E-Nr.) na tipski ploščici. Sicer pa lahko oznako modela najdete tudi v prvi vrstici energijske nalepke EU.

<sup>1</sup> Velja le za države evropske gospodarske skupnosti



A series of horizontal lines for writing, consisting of 20 lines in total. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.



A series of horizontal lines for writing, consisting of 20 lines in total. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.



## Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**



## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

**BSH Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

A Bosch Company



**9001701756** (020929) 640 EG

sl