

SIEMENS

HK9S5A220U

Fritstående komfur



DA Betjeningsvejledning

Siemens Home Appliances

Register your appliance on My Siemens and
discover exclusive services and offers.



Du kan finde yderligere oplysninger i den digitale brugervejledning.



Indholdsfortegnelse

| | | |
|----|--|----|
| 1 | Sikkerhed..... | 2 |
| 2 | Undgåelse af tingsskader..... | 5 |
| 3 | Miljøbeskyttelse og besparelse..... | 6 |
| 4 | OPSTILLING OG TILSLUTNING..... | 7 |
| 5 | Lær apparatet at kende..... | 9 |
| 6 | Tilbehør..... | 12 |
| 7 | Inden den første ibrugtagning..... | 13 |
| 8 | Betjening af kogesektion..... | 14 |
| 9 | Generel betjening..... | 14 |
| 10 | Lynopvarmning..... | 15 |
| 11 | Tidsfunktioner..... | 15 |
| 12 | Programmer..... | 16 |
| 13 | Børnesikring..... | 18 |
| 14 | Grundindstillinger..... | 18 |
| 15 | Rengøring og pleje..... | 19 |
| 16 | Rengøringsunderstøttelse humidClean..... | 21 |
| 17 | Ribberammer..... | 22 |
| 18 | Ovndør..... | 22 |
| 19 | Afhjælpning af fejl..... | 25 |
| 20 | Transport og bortskaffelse..... | 26 |
| 21 | Kundeservice..... | 26 |
| 22 | Sådan lykkes det..... | 27 |

Tilslutning af apparater uden netstik må kun udføres af en autoriseret fagmand. Ved skader, der opstår som følge af forkert tilslutning, bortfalder retten til garantiydelse.

Anvend kun apparatet på følgende måde:

- til at tilberede madvarer og drikke.
- under opsyn. Hold også øje med apparatet hele tiden under kortvarige tilberedninger.
- i privat husholdning og i lukkede rum i huslige omgivelser.
- Op til en højde på maksimalt 4000 m over havets overflade.

Anvend ikke apparatet:

- på både eller i køretøjer.
- som opvarmning.
- med et eksternt tidsur eller en fjernbetjening.

Apparatet må ikke bruges med en Timer eller en fjernbetjening.

Sørg altid for at vende tilbehøret rigtigt, når det sættes ind i ovnen.

1.2 Begrænsning af brugerkreds

Dette apparat kan bruges af børn, der er fyldt 8 år, samt af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller psykiske evner eller manglende erfaring og/eller viden, hvis de overvåges eller er blevet instrueret i en sikker brug af apparatet og har forstået de farer, der kan være forbundet med brugen af apparatet. Børn må ikke bruge apparatet til leg.

Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er fyldt 15 år eller mere og overvåges.

Børn, som er under 8 år, skal altid befinde sig på sikker afstand af apparatet og dets tilslutningsledning.

1 Sikkerhed

Overhold følgende sikkerhedsanvisninger.

1.1 Anvendelse iht. formål

For at kunne anvende apparatet sikkert og korrekt skal anvisningerne om anvendelse iht. formål overholdes.

Afbildningerne i denne vejledning er til oplysning.

1.3 Sikker brug

⚠ ADVARSEL – Brandfare!

Apparatet bliver varmt.

- ▶ Opbevar ikke brændbare genstande eller spraydåser i skuffen direkte under kogetoppen.
- ▶ Opbevar og anvend aldrig brændbare genstande, f.eks. spraydåser eller rengøringsmidler, under eller i umiddelbar nærhed af apparatet.

Kogezonen bliver meget varm.

- ▶ Læg aldrig brændbare genstande på kogezonen eller umiddelbart i nærheden af den.
- ▶ Opbevar aldrig genstande på kogezonen. Madlavning uden opsyn med fedt eller olie på kogesektioner kan være farligt og medføre brand.
- ▶ Lad aldrig varm olie eller fedtstof være uden opsyn.
- ▶ Forsøg aldrig at slukke ild med vand, men sluk for apparatet, og dæk derefter flammerne til f.eks. med et låg eller et brandtæppe.

Afdækninger over kogetoppen kan medføre tilskadekomst, f.eks. som følge af overophedning, antænding eller revnedannelse i materialerne.

- ▶ Anvend ikke afdækninger over kogetoppen. Der opstår trækluft, når apparatets dør åbnes. Derved kan bagepapiret komme i berøring med varmelegemerne og blive antændt.
- ▶ Læg aldrig bagepapir løst på tilbehøret under forvarmning eller under tilberedning.
- ▶ Klip bagepapiret til i en passende størrelse, og stil et fad eller en bageform oven på det.

Brændbare genstande, som opbevares i ovnrummet, kan antændes.

- ▶ Opbevar aldrig brændbare genstande inde i apparatet.

Madvarer kan antændes.

- ▶ Hold øje med madlavningen. En kortvarig proces skal overvåges hele tiden.

Løse madrester, fedt og stegesaft kan antændes.

- ▶ Fjern groft snavs fra ovnrummet, varmeelementerne og tilbehøret inden driften.

Overophedning af apparatet kan medføre brand.

- ▶ Apparatet må aldrig indbygges bag et dekorationspanel eller en skabslåge.

Anvendelse af en forlænget nettilslutningsledning og ikke-godkendte adaptere er farligt.

- ▶ Brug ikke forlængerledning eller multi-stikdåser.
- ▶ Brug kun adaptere og nettilslutningsledninger, der er godkendt af producenten.
- ▶ Hvis nettilslutningsledningen er for kort, og en længere nettilslutningsledning ikke er til rådighed, så kontakt en autoriseret elinstallatør for at tilpasse installationen i huset.

⚠ ADVARSEL – Fare for forbrænding!

Under brugen bliver selve apparatet og de tilgængelige dele meget varme, især hvis der er en ramme om kogesektionen.

- ▶ Vær forsigtig, og undgå at berøre varmeelementer.
- ▶ Hold små børn under 8 år på sikker afstand.

Beskyttelsesgitre ved kogesektionen kan medføre ulykkestilfælde.

- ▶ Der må kun anvendes beskyttelsesgitre til kogesektionen, som er udviklet af kogesektionens producent eller er anbefalet af apparatets producent.

Tilbehør eller service bliver meget varmt.

- ▶ Brug derfor altid grydelapper til at tage tilbehør eller service ud af ovnrummet.

Apparat bliver meget varmt under brugen.

- ▶ Lad apparatet køle af inden rengøringen.

Alkohol dampe kan antændes i det varme ovnrum.

- ▶ Anvend kun små mængder drikkevarer med højt alkoholindhold i retter.
- ▶ Åbn apparatets dør med forsigtighed.

Under brugen bliver selve apparatet og de tilgængelige dele meget varme.

- ▶ Vær forsigtig, og undgå at berøre varmeelementer.
- ▶ Hold små børn under 8 år på sikker afstand.

Alkohol dampe kan antændes i det varme ovnrum. Apparatets dør kan springe op. Der kan komme skoldende varm damp og stikflammer ud.

- ▶ Anvend kun små mængder drikkevarer med højt alkoholindhold i retter.
- ▶ Opvarm ikke spirituoser (≥ 15 vol. %) i ufortyndet stand (f.eks. for at hælde dem over retter).
- ▶ Åbn apparatets dør med forsigtighed.

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!

Ukorrekte reparationer er farlige.

- ▶ Kun fagpersonale, der er uddannet til det, må udføre reparationer på apparatet.
- ▶ Der må kun anvendes originale reservedele til reparation af apparatet.
- ▶ Hvis nettilslutningsledningen til apparatet bliver beskadiget, skal den udskiftes af producenten, producentens kundeservice eller en lignende kvalificeret person for at undgå, at der opstår fare.

Et beskadiget apparat eller en beskadiget nettilslutningsledning er farlig.

- ▶ Brug aldrig et beskadiget apparat.
- ▶ Brug aldrig et apparat med revnet eller ødelagt overflade.
- ▶ Kontakt kundeservice. → Side 26

Indtrængende fugtighed kan forårsage et elektrisk stød.

- ▶ Brug ikke damprensere eller højtryksrensere til at rengøre apparatet.

Isoleringen på ledninger til elektriske apparater kan smelte, hvis de berører varme dele.

- ▶ Sørg for, at tilslutningskablet til elektriske apparater ikke kommer i kontakt med de varme dele.

En beskadiget isolering af nettilslutningsledningen er farlig.

- ▶ Nettilslutningsledningen må aldrig komme i kontakt med varmekilder eller varme apparatdele.
- ▶ Nettilslutningsledningen må aldrig komme i kontakt med skarpe spidser eller kanter.
- ▶ Nettilslutningsledningen må aldrig knækkes, klemmes eller ændres.

⚠ ADVARSEL – Fare for tilskadekomst!

Ovndørens hængsler bevæger sig, når døren åbnes eller lukkes, hvorved fingre kan blive klemt.

- ▶ Rør ikke ved området omkring hængslerne med hænderne.

Ridser i ovndørens glas kan få det til at springe.

- ▶ Brug ikke aggressive, skurende rengøringsmidler eller skarpe metalskrabere til rengøring af glasset, fordi dette kan ridse glasset.

Personer kan komme til skade, hvis de støder ind i den åbne apparatdør.

- ▶ Hold apparatets dør lukket både under og efter brugen.

Komponenterne indvendig i ovndøren kan have skarpe kanter.

▶ Brug beskyttelsehandsker.
Apparatet og dets tilgængelige dele kan have skarpe kanter.

- ▶ Vær forsigtig ved håndtering og rengøring.
- ▶ Brug beskyttelsehandsker, når det er muligt.

Hvis der er væske mellem grydebund og kogezone, kan gryden pludselig hoppe på kogezone.

- ▶ Sørg for, at både kogezone og grydebund altid er tørre.

⚠ ADVARSEL – Fare for skoldning!

De tilgængelige dele bliver meget varme under brugen.

- ▶ Rør aldrig ved de varme dele.
- ▶ Hold børn på sikker afstand.

Der kan komme meget varm damp ud, når apparatets dør åbnes. Afhængigt af temperaturen er damp ikke altid synlig.

- ▶ Åbn apparatets dør med forsigtighed.
- ▶ Hold børn på sikker afstand.

Der kan opstå meget varm damp, hvis der hældes vand i det varme ovnrum.

- ▶ Hæld aldrig vand ind i ovnrummet, så længe det er varmt.

⚠ ADVARSEL – Fare for kvælning!

Børn kan trække emballagemateriale over hovedet eller vikle sig ind i det og blive kvalt.


- ▶ Opbevar emballagematerialet utilgængeligt for børn.
- ▶ Lad ikke børn lege med emballagematerialet.

Børn kan indånde eller sluge smådele og dermed blive kvalt.

- ▶ Opbevar smådele utilgængeligt for børn.
- ▶ Lad ikke børn lege med smådele.

⚠ ADVARSEL – Fare for at vælte!

Hvis apparatet anbringes på en sokkel, uden at det fastgøres, kan det glide ned af soklen.

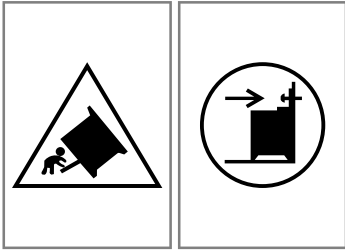

- ▶ Forbind apparatet fast med soklen.
- ▶ Advarsel: For at forhindre at apparatet kan vælte, skal der anbringes en kompensationsanordning.
- ▶ Følg vejledningerne for montagen.

1.4 Sokkelskuffe**⚠ ADVARSEL – Brandfare!**

Overfladerne på sokkelskuffen kan blive meget varme.

- ▶ Opbevar kun ovntilbehør i skuffen.
- ▶ Opbevar ikke antændelige eller brændbare genstande i sokkelskuffen.

1.5 Halogenlampe**⚠ ADVARSEL – Fare for forbrænding!**

Lamperne i ovnrummet bliver meget varme. Der er stadig fare for forbrænding et stykke tid efter, at de er blevet slukket.

- ▶ Rør ikke ved glasafdækningen.
- ▶ Undgå berøring med huden under rengøring.

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!

Ved udskiftning af pæren er kontakterne i lampefatningen strømførende.

- ▶ For at undgå elektrisk stød skal det kontrolleres, at apparatet er slukket, inden lampen udskiftes.

2 Undgåelse af tingsskader

2.1 Området ved ovnen

Overhold de pågældende anvisninger under brugen af ovnen.

BEMÆRK!

Hvis temperaturen er over 50 °C, forårsager genstande på ovnbunden en varmeophobning. Bage og stegetiderne passer ikke mere, og emaljen bliver beskadiget.

- ▶ Anbring aldrig tilbehør, folie, bagepapir eller fade uanset art på ovnbunden.
- ▶ Sæt kun fade og beholdere på ovnbunden, når temperaturen er indstillet til under 50 °C.

Aluminiumsfolie kan medføre en varig misfarvning af ovndørens rude.

- ▶ Aluminiumsfolie inde i ovnrummet må aldrig berøre ruden i ovndøren.

Der dannes vanddamp, hvis der er vand i det varme ovnrum. Ovnbunden kan blive beskadiget på grund af den store temperaturforskel.

- ▶ Hæld aldrig vand ind i ovnrummet, så længe det er varmt.
- ▶ Stil ikke service eller fade med vand på ovnbunden. Længerevarende fugtighed i ovnrummet kan medføre korrosion.
- ▶ Lad altid ovnrummet tørre efter anvendelsen.
- ▶ Opbevar ikke fugtige fødevarer i længere tid i den lukkede ovn.
- ▶ Opbevar ikke madretter i ovnrummet.

Det kan med tiden beskadige fronterne på tilgrænsende skabe, hvis ovnen afkøles med åben dør.

- ▶ Lad altid apparatet køle af med lukket dør efter drift med høj temperatur.
- ▶ Sæt ikke noget i klemme i døren.
- ▶ Lad kun ovnrummet tørre med åben dør efter tilberedning med meget fugtighed.

Dryp af frugtsaft fra bagepladen forårsager pletter, som ikke kan fjernes igen.

- ▶ Læg ikke for meget på bagepladen ved bagning af meget saftige frugtkager.
- ▶ Brug om muligt universalbradepanden, som er dybere.

Ovnrens i en varm ovn beskadiger emaljen.

- ▶ Brug aldrig ovnrens i en varm ovn.
- ▶ Inden ovnen opvarmes næste gang, skal alle rester fjernes fuldstændig fra ovnrum og ovndør.

Hvis tætningen er stærkt tilsmudset, lukker apparatets dør ikke længere rigtigt under brugen. De tilgrænsende skabsfronter kan blive beskadiget.

- ▶ Hold altid tætningen ren.
- ▶ Brug aldrig apparatet, hvis tætningen er beskadiget eller mangler.

Apparatets dør kan blive beskadiget, hvis den bruges som sidde- eller aflægningsplads.

- ▶ Brug ikke ovndøren til at stå eller sidde på eller til at læne sig op ad.
- ▶ Brug ikke apparatets dør som frasætningsplads for service eller tilbehør.

Hvis apparatet bæres eller flyttes ved hjælp af afdækningens håndtag, kan håndtaget knække af, og hængslerne kan tage skade. Afdækningens håndtag er ikke konstrueret til at bære apparatets vægt.

- ▶ Bær eller flyt ikke apparatet ved hjælp af afdækningens håndtag.

Ved grillning kan bagepladerne eller universalbrødepanden ændre form på grund af den høje temperatur, så emaljeringen kan blive beskadiget, når de tages ud.

- ▶ Sæt ikke bagepladen eller universalbrødepanden ind højere end rillehøjde 3 under grillning.
- ▶ Over rillehøjde 3 må der kun grilles direkte på risten.

2.2 Kogesektion

Overhold de pågældende anvisninger under brugen af apparatet.

Forhindring af materielle skader

Her findes de hyppigste årsager til skader og tips om, hvordan de undgås.

| Skade | Årsag | Anvisning |
|---|---|---|
| Pletter | Tilberedning uden opsyn. | Hold øje med tilberedningen. |
| Pletter, glasmuslinger | Spildte madvarer, især med højt sukkerindhold. | Fjern straks det spildte med en glasskraber. |
| Pletter, glasmuslinger eller brud i glasset | Defekte gryder/pander, gryder/pander med smeltet emalje eller med kobber- eller aluminiumsbund. | Anvend egnede gryder og pander i god stand. |
| Pletter, misfarvninger | Uegnede rengøringsmetoder. | Anvend kun rengøringsmidler, der er beregnet til glaskeramik, og rengør kun kogesektionen i kold tilstand. |
| Glasmuslinger eller brud i glasset | Slag på kogesektionen, eller gryder/pander, køkkenredskaber og andre hårde eller spidse genstande, der falder ned på den. | Undgå at støde hårdt mod kogesektionens glas under madlavningen, og at der falder genstande ned på kogesektionen. |
| Ridser, misfarvninger | Ru gryde-/pandebunde eller gryder og pander, som skures hen over kogesektionen. | Kontroller gryder og pander. Løft gryder og pander, når de flyttes. |
| Ridser | Salt, sukker eller sand. | Anvend ikke kogesektionen som arbejds- eller afsætningsplads. |
| Skader på apparatet | Gryder eller pander med frosttemperatur. | Brug aldrig gryder eller pander med frosttemperatur. |
| Skader på gryder/pander eller på apparatet | Tilberedning uden indhold. | Sæt eller opvarm aldrig gryder eller pander uden indhold på en varm kogezone. |
| Glasskader | Smeltet materiale på varme kogezone, eller varme grydelåg, som lægges på glasset. | Læg ikke bagepapir, alu-folie, beholdere af kunststof og grydelåg på kogesektionen. |
| Overophedning | Varme gryder/pander på betjeningsfeltet eller på rammen. | Sæt aldrig varme gryder eller pander på disse områder. |

2.3 Området ved skuffen

Overhold de pågældende anvisninger under brugen af skuffen.

BEMÆRK!

Læg ikke varme genstande i sokkelskuffen. Sokkelskuffen kan blive beskadiget.

- ▶ Læg ikke varme genstande i sokkelskuffen.

Læg ikke ovntilbehør i sokkelskuffen, som er højere end skuffens højde. I modsat fald kan apparatet blive beskadiget.

- ▶ Læg ikke ovntilbehør i sokkelskuffen, som er højere end skuffens højde.

3 Miljøbeskyttelse og besparelse

3.1 Bortskaffelse af emballage

Alt emballagemateriale er miljøvenligt og egnet til genbrug.

- ▶ Bortskaf de enkelte dele adskilt efter art.

3.2 Energibesparelse

Overholdes disse henvisninger, forbruger dit apparat mindre strøm.

Forvarm kun apparatet, hvis det er angivet i opskriften eller i Anbefalede indstillinger.

- Hvis apparatet ikke forvarmes, spares der op til 20 % energi.

Anvend mørke, sortlakerede eller emaljerede bageforme.

- Disse bageforme optager varmen særlig godt.

Undlad så vidt muligt at åbne ovndøren under driften.

- Temperaturen i ovnen bibeholdes, og apparatet behøver ikke at eftervarme.

Bag flere retter direkte efter hinanden eller parallelt.

- Ovnrummet er opvarmet efter den første bagning. Derved reduceres bagetiden for den efterfølgende kage.

Ved længere tilberedningstider kan ovnen slukkes 10 minutter, før tilberedningstiden er slut.

- Restvarmen er tilstrækkelig til færdigt tilberedning af retten.

Fjern tilbehør fra ovnrummet, som ikke skal bruges.

- Overflødige tilbehørsdele skal ikke opvarmes.

Lad dybfrostretter tø op inden tilberedningen.

- Derved spares den energi, der skulle bruges til optøning af retterne.

Bemærk:

Apparatet bruger:

- Ved standby med aktiveret display maks. 1 W
- Ved standby med deaktiveret display maks. 0,5 W

Energibesparelse

Overholdes disse henvisninger, forbruger dit apparat mindre strøm.

Vælg en kogezone, der passer til grydens størrelse.

Sæt gryden/panden centreret på.

Anvend gryder og pander, der har en bunddiameter, som stemmer overens med kogezonens diameter.

Tip Gryde- og pandeproducenter angiver ofte grydediametere foroven. Den er tit større end bunddiametere.

- Upassende gryder og pander eller ikke helt dækkede kogezone forbruger meget energi.

Læg låg på gryder, der passer i størrelsen.

- Når der tilberedes uden låg, bruger apparatet betydeligt mere energi.

Løft låget så få gange som muligt.

- Når låget løftes, undslipper der meget energi.

Brug glaslåg.

- Gennem glaslåget kan indholdet i gryden ses, uden at låget skal løftes.

Brug gryder og pander med en plan bund.

- En ujævn bund forøger energiforbruget.

Brug gryder og pander, der passer til mængden af madvarer.

- Store gryder og pander med kun lidt indhold kræver mere energi til opvarmning.

Tilbered med små mængder vand.

- Jo mere vand, der er i gryderne eller panderne, desto mere energi kræves der til opvarmning.

Skrue ned til et lavere kogetrin i god tid.

- Der forbruges unødigt meget energi, hvis viderekogningstrinnet er for højt.

- Hvis restvarmen ikke udnyttes, øges energiforbruget.

4 Opstilling og tilslutning

Her findes oplysninger om, hvor og hvordan apparatet bedst opstilles. Læs også, hvordan apparatet tilsluttes til strømnettet.

4.1 Elektrisk tilslutning

Den elektriske tilslutning skal udføres af en autoriseret fagmand. Forskrifterne fra det pågældende elektricitets-selskab skal overholdes.

- Hvis nettilslutningsledningen til apparatet bliver beskadiget, skal den udskiftes af producenten eller af dennes kundeservice eller en lignende kvalificeret person for at undgå, at der opstår fare.
- Hvis apparatet tilsluttes forkert, bortfalder garantien ved skader.

Oplysning om elektrisk tilslutning hos kundeservice:

- Apparatet må kun tilsluttes iht. angivelserne på typeskiltet.
- Apparatet må kun tilsluttes til en elektrisk tilslutning, som opfylder de gældende bestemmelser. Stikkontakten skal være frit tilgængelig, så apparatets forbindelse til strømnettet ved behov kan afbrydes.
- Der skal forefindes et flerpolet afbrydersystem.
- Af hensyn til sikkerheden må apparatet kun tilsluttes en jordet tilslutning. Hvis jordledertilslutningen ikke er i overensstemmelse med forskrifterne, er beskyttelsen mod elektriske farer ikke sikret.

- Anvend et kabel af type H 05 VV-F eller et andet kabel med de samme egenskaber.

Oplysning om elektrisk tilslutning hos installatøren:

- Hvis stikket ikke er tilgængeligt efter installationen, skal installationen forsynes med en alpolet afbryderanordning med en kontaktafstand på min. 3 mm. Ved tilslutning med stik er dette ikke nødvendigt, hvis stikkontakten er tilgængelig.
- Elektrisk sikkerhed: Komfuret er et apparat med beskyttelsesklasse I og må kun anvendes, når det er tilsluttet en jordledning.
- Anvend et kabel af type H 05 VV-F eller et andet kabel med de samme egenskaber.

Vigtige oplysninger om elektrisk tilslutning


Overhold følgende anvisninger, og kontroller at:

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!

Ved kontakt med spændingsførende dele er der fare for elektrisk stød.

- ▶ Rør kun ved netstikket med tørre hænder.
- ▶ Træk aldrig netstikket ud af stikdåsen under driften.
- ▶ Hold altid direkte på selve stikket, og træk ikke i ledningen, fordi dette kan beskadige den.
- Netstik og stikdåse passer sammen.
- Netstikket altid er tilgængeligt.
- Ledningstværsnittet er tilstrækkeligt stort.

da Opstilling og tilslutning

- Netledningen ikke bliver knækket, klemt, ændret eller skåret over.
- En eventuel udskiftning af netledningen må kun udføres af en faguddannet elektriker. Netledningen kan fås som reservedel hos kundeservice.
- Der må ikke anvendes multistik, -koblinger eller forlængerledninger.
- Jordningssystemet er installeret efter forskrifterne.
- Hvis der anvendes et fejlstrømsrelæ, må der kun bruges en type med dette mærke . Kun dette mærke er garanti for, at de gældende forskrifter overholdes.
- Netledningen ikke kommer i berøring med varmekilder.

4.2 Opstilling af apparat

Apparatet skal opstillet på en glat underlag. Apparatet må ikke opstilles bag en dekorations- eller skabslåge. Fare som følge af overophedning.

Tilgrænsende skabe

Tilgrænsende indbygningsmøbler skal være af ikke-brændbare materialer. Tilgrænsende skabsfronter skal være temperaturbestandige op til mindst 90 °C.

Vægbefæstigelse

For at sikre apparatet mod at vippe skal det fastgøres til væggen med de medfølgende beslag. Følg montagevejledningen ved fastgørelsen af apparatet til væggen.


4.3 Dørsikring

Ovndøren er forsynet med en dørsikring for at forhindre, at børn kan komme til at røre ved den varme ovn indvendigt. Dørsikringen er placeret over ovndøren.

Bemærk: Når der ikke mere er brug for dørsikringen, eller hvis dørsikringen er snavset.

Åbning af apparatets dør


- ▶ Tryk sikringen opad.

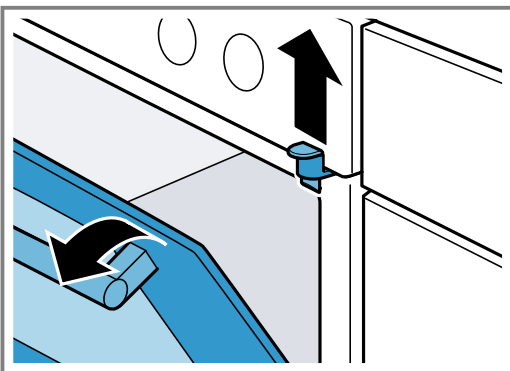

Fjernelse af dørsikring

1. Åbn ovndøren.
→ "Åbning af apparatets dør", Side 8

2. Skru skruen ud, og fjern dørsikringen.

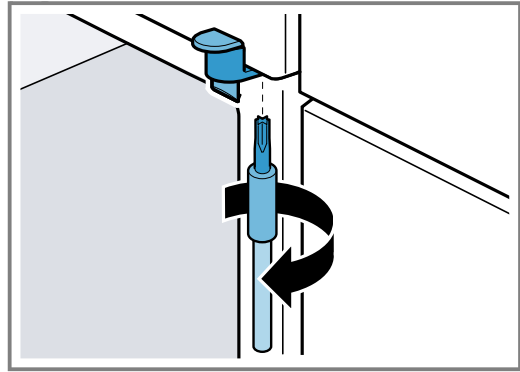


3. Luk ovndøren.

5 Lær apparatet at kende

5.1 Dette apparat

Her kan du finde en oversigt over apparatets bestanddele.

Bemærk: Afhængigt af apparattype kan enkeltheder på billedet afvige, f.eks. farve og form.

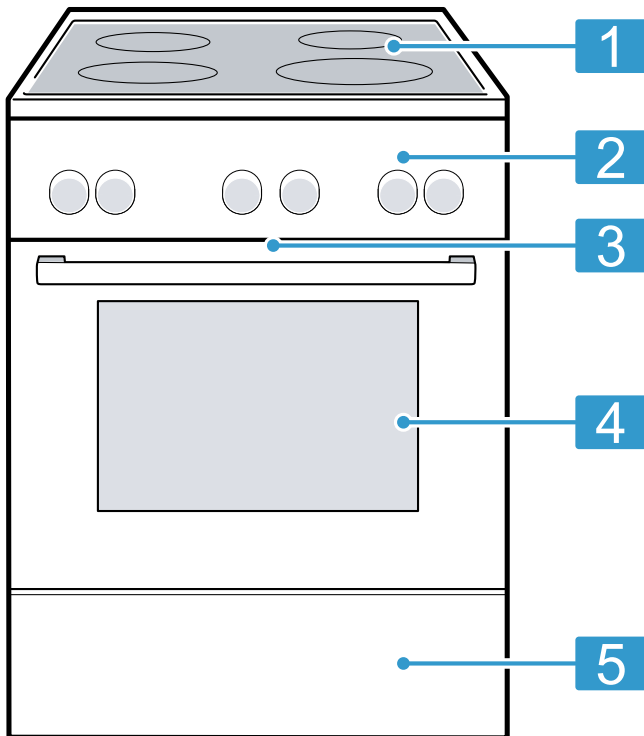


| Forklaring | |
|------------|-----------------------------|
| 1 | Kogesektion |
| 2 | Betjeningsfelter |
| 3 | Køleventilator ¹ |
| 4 | Ovndør |
| 5 | Magasinskufler ¹ |

¹ Afhængigt af apparatets udstyr

5.2 Kogesektion

Her findes en oversigt over de forskellige ekstra aktiveringer af de kogezonerne.

Afhængigt af apparattype kan enkeltheder på billedet afvige, f.eks. farve og form.

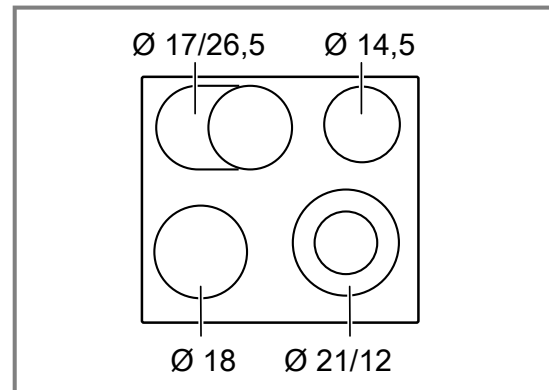

Ø = cm

| Kogezone | Aktivering og deaktivering | |
|----------|----------------------------|--|
| ○ | Enkelt kogezone | |
| ⊙ | Dobbelt kogezone | Drej kogezonevælgeren mod højre til ⊙. Indstil kogetrinet. Deaktivering: Drej kogezonevælgeren mod højre til 0, og indstil igen. Drej aldrig kogezonevælgeren forbi ⊙ til 0. |
| ⊞ | Stegezone | Drej kogezonevælgeren mod højre til ⊞. Indstil kogetrinet. Deaktivering: Drej kogezonevælgeren mod højre til 0, og indstil igen. Drej aldrig kogezonevælgeren forbi ⊞ til 0. |

Bemærkninger

- Mørke områder i kogezonens glødebillede er teknisk betinget. De påvirker ikke kogezonens funktion.
- Kogezonen styrer temperaturen ved at tænde og slukke for varmen. Selv ved den højeste effekt kan varmen tændes og slukkes.
 - Følsomme dele beskyttes derved mod overophedning.
 - Apparatet beskyttes mod elektrisk overbelastning.
 - Der opnås bedre resultater af madlavningen.
- Ved kogezoner med flere kredse kan opvarmningen af de inderste varmekredse og varmeelementerne i ekstra aktiverede områder tændes og slukkes på forskellige tidspunkter.

Restvarmeindikator

Kogesektionen har en restvarmeindikator for hver kogezone. De viser, hvilke kogezoner der stadig er varme. Restvarmeindikatoren fortsætter med med at lyse, også efter at der er slukket for kogesektionen, til kogezonen er kølet tilstrækkeligt af. Rør ikke ved kogezonen, så længe restvarmeindikatoren lyser.

Tip Små retter kan holdes varme, eller der kan smeltes overtrækschokolade.

5.3 Betjeningsfelter

Via betjeningsfeltet indstilles alle apparatets funktioner, og du informeres om driftstilstanden.

Betjeningselementer

Via betjeningselementerne indstilles alle apparatets funktioner, og du informeres om driftstilstanden.

| Betjeningselement | Forklaring |
|--------------------------|---|
| Taster og display | Tasterne er berøringsfølsomme flader. Tryk let på det pågældende felt for at vælge en funktion. Displayet viser symboler for aktive funktioner samt for tidsfunktionerne. → "Taster og display", Side 10 |
| Funktionsvælger | Ovnfunktionerne og yderligere funktioner indstilles med funktionsvælgeren. Fra position nul \circ kan funktionsvælgeren drejes både mod højre og venstre. Afhængigt af apparatets type kan funktionsvælgeren forsænkes. Tryk på funktionsvælgeren for at få den til at gå i indgreb / ud af indgreb i position nul \circ . → "Ovnfunktioner og funktioner", Side 10 |

| Betjeningselement | Forklaring |
|----------------------------------|---|
| Temperaturvælger | Temperaturvælgeren bruges til indstilling af temperaturen for ovnfunktionerne og til valg af indstillinger for yderligere funktioner. Fra position nul \bullet kan temperaturvælgeren kun drejes mod højre, til den når anslaget. Afhængigt af apparatets type kan temperaturvælgeren forsænkes. Tryk på temperaturvælgeren for at få den til at gå i indgreb / ud af indgreb i position nul \bullet . → "Temperatur og indstillingstrin", Side 11 |
| Kogezonebetjeningsknapper | Effekten for de enkelte kogezoner indstilles med de 4 betjeningsknapper. Symbolet over de respektive betjeningsknapper viser, hvilken kogezone der indstilles. → "Kogezonevælger", Side 11 |

Taster og display

Med tasterne kan der indstilles forskellige funktioner på apparatet. Indstillingerne vises i displayet.

Når en funktion er aktiv, lyser det pågældende symbol i displayet. \odot lyser kun, når klokkeslættet ændres.

| Symbol | Funktion | Anvendelse |
|---------|----------------|--|
| \odot | Børnesikring | Aktivering eller deaktivering af børnesikring. |
| \odot | Tidsfunktioner | Vælg klokkeslæt \odot , minutur \odot , varighed \odot eller slut \rightarrow . Tryk på tasten \odot gentagne gange for at vælge de enkelte tidsfunktioner. Pilene \odot over eller under et symbol markerer den funktion, hvis indstilling vises i displayet. |
| kg | Vægt | Valg af vægt for programmerne. |
| - | Minus | Reducering af indstillingsværdier. |
| + | Plus | Forøgelse af indstillingsværdier. |

Ovnfunktioner og funktioner

Her forklares forskelle og anvendelsesområder, så der altid vælges en egnet ovnfunktion til den pågældende ret.

| Symbol | Ovnfunktion | Anvendelse og funktionsmåde |
|---------|-------------|---|
| \odot | 3D varmluft | Bagning og stegning i ét eller flere lag. Ventilatoren fordeler varmen fra det ringformede varmeelement i bagvæggen jævnt i ovnrummet. |

| Symbol | Ovnfunktion | Anvendelse og funktionsmåde |
|--------|----------------------|---|
| | Varmluft, skånsom | Skånsom tilberedning af udvalgte retter uden forvarmning i ét lag. Ventilatoren fordeler varmen fra det ringformede varmeelement i bagvæggen jævnt i ovnrummet. Der er faser, hvor retterne tilberedes med restvarme. Vælg en temperatur mellem 120 °C og 230 °C. Hold ovndøren lukket under tilberedningen. Denne ovnfunktion bruges til fastlæggelse af energiforbruget ved drift med cirkulationsluft og af energiklassen. |
| | Pizzatrin | Tilberedning af pizza eller retter, som kræver meget varme nedefra. Det nederste varmeelement og det ringformede varmeelement i bagvæggen varmer. |
| | Undervarme | Eftertilberedning eller tilberedning i vandbad. Varmen kommer nedefra. |
| | Grill, stor flade | Grillning af flade stykker grillmad, som steaks, pølser eller toast. Gratineret af retter. Hele fladen under grillelementet opvarmes. |
| | Varmluft/impulsgrill | Stegning af fjerkræ, hele fisk eller større kødstykker. Grillelementet og ventilatoren tændes og slukkes skiftevis. Ventilatoren hvirvler den varme luft rundt om retten. |
| | Over-/undervarme | Traditionel bagning eller stegning i ét lag. Denne opvarmningsmåde er særlig velegnet til kager med saftig belægning. Varmen kommer ensartet oppefra og nedefra. Denne ovnfunktion bruges til fastlæggelse af energiforbruget ved konventionel drift. |

Yderligere funktioner

Her findes en oversigt over apparatets yderligere funktioner.

| Symbol | Funktion | Anvendelse |
|--------|---------------|--|
| | Lynopvarmning | Hurtig forvarmning af ovnrummet uden tilbehør. → "Lynopvarmning", Side 15 |
| | Programmer | Anvendelse af programmerede indstillingsværdier til forskellige retter. → "Programmer", Side 16 |
| | Ovnlampe | Belysning af ovnrummet uden opvarmning. → "Belysning", Side 12 |

Temperatur og indstillingstrin

Ovnfunktionerne og funktionerne har flere indstillinger.

Bemærk: Ved temperaturindstillinger over 250 °C sænker apparatet efter ca. 10 minutter temperaturen til ca. 240 °C. Hvis apparatet har ovnfunktionen Over-/undervarme eller Undervarme, sker denne temperatursænkning ikke.

| Symbol | Funktion | Anvendelse |
|--------------------------------|------------------|--|
| ● | Position nul | Apparatet varmer ikke. |
| 50 - 275 | Temperaturområde | Indstilling af temperatur i ovnrummet i °C. |
| 1, 2, 3 eller I, II, III | Grilltrin | Indstil grilltrinnene afhængigt af apparatets type for grillen, Grill, stor flade og for Grill, lille flade. 1 = lavt 2 = mellem 3 = kraftigt |
| | Programmer | Indstilling af programfunktion. |

Opvarmningsindikator

Apparatet viser, når det varmer. Når apparatet varmer, lyser symbolet i displayet. I opvarmningspauserne slukkes symbolet. Ved forvarmning er det optimale tidspunkt for isætning af retten nået, når symbolet slukkes for første gang.

Bemærk: På grund af den termiske træghed kan det ske, at den viste temperatur ikke helt svarer til den faktiske temperatur i ovnrummet.

Kogezonevælger

Kogezonens varmeeffekt indstilles med kogezonevælgeren.

Når aktiveringerne foretages, lyser de pågældende indikatorer.

| Position | Funktion | Forklaring |
|----------|--------------|--|
| 0 | Position nul | Kogezonen er slukket. |
| 1-9 | Kogetrin | 1 = laveste effekt 9 = højeste effekt |
| ☉ | Aktivering | Til aktivering af den store dobbelte kogezone. |
| ☺ | Aktivering | Til aktivering af stegezone. |

5.4 Ovnrum

Nogle funktioner i ovnrummet gør betjeningen af apparatet lettere.


Ribberammer

Tilbehøret kan anbringes i forskellige højder i ribberammerne.

Der er 5 rillehøjder i ovnrummet. Rillehøjderne angives med tal nedefra og op.

Ribberammerne kan tages ud, f.eks. til rengøring.

→ "Ribberammer", Side 22

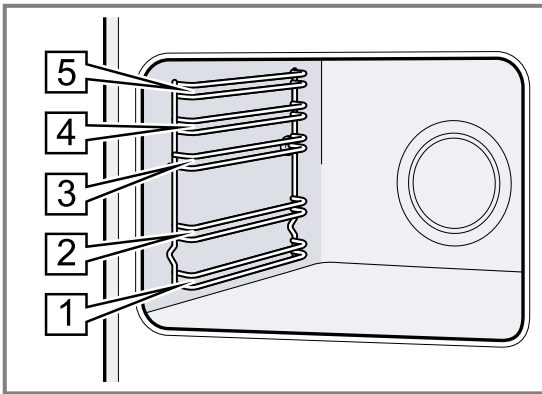

Selvrensende flader

Bagvæggen i ovnrummet er selvrensende. De selvrensende flader er belagt med et porøst, mat keramisk lag med en ru overflade. Når apparatet er i drift, opsuger de selvrensende flader fedtsprøjt fra bagning, stegning eller grillning og nedbryder dem.

Hvis de selvrensende flader ikke længere renser tilstrækkeligt under driften, skal ovnen opvarmes målrettet.

→ "Rengøring af selvrensende flader i ovnrummet", Side 20

Belysning

Ovnbelysningen belyser ovnrummet.

Ved de fleste ovnfunktioner og funktioner er belysningen tændt under driften. Når driften afsluttes med funktionsvælgeren, slukkes belysningen.

Når funktionsvælgeren placeres på position Ovnbelysning, bliver belysningen tændt, uden at ovnen varmer.

Køleventilator

Afhængigt af apparatets temperatur tændes og slukkes køleventilatoren. Den varme luft kommer ud over døren.

BEMÆRK!

Ventilationsåbningerne over ovndøren må ikke dækkes til. Apparatet bliver i givet fald overophedet.

► Hold ventilationsåbningerne fri.

For at afkøle apparatet hurtigere fortsætter køleventilatoren med at køre et stykke tid efter brugen.

Ovndør

Hvis apparatets dør åbnes under igangværende drift, fortsættes driften.

Kondensvand




Der kan dannes kondensvand i ovnrummet og ved ovndøren under tilberedningen. Det er normalt og forringer ikke apparatets funktion. Tør kondensvandet af efter tilberedningen.

6 Tilbehør

Anvend originalt tilbehør. Det er tilpasset til apparatet.

Bemærk: Tilbehøret kan deformeres pga. varmen. Det har ingen indflydelse på funktionen. Deformationen forsvinder, når tilbehøret køler af.

Afhængigt af apparatets type kan det medfølgende tilbehør variere.
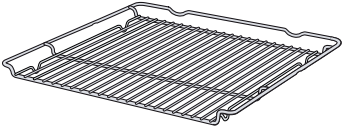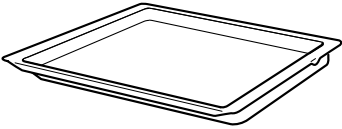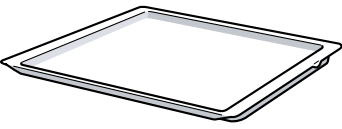
| Tilbehør | | Anvendelse |
|---------------------|---|--|
| Rist |  | <ul style="list-style-type: none"> ■ Bageforme ■ Tærte-/gratinforme ■ Fad/beholder ■ Kød, f.eks. stege eller grillmad ■ Dybfrostretter |
| Universalbradepande |  | <ul style="list-style-type: none"> ■ Fugtige kager ■ Småkager ■ Brød ■ Store stege ■ Dybfrostretter ■ Opsamling af væskedryp, f.eks. fedt fra grillning på risten. |
| Bageplade |  | <ul style="list-style-type: none"> ■ Kager på bageplade ■ Rørekage, enkel |

6.1 Anvendelse af tilbehør

Tilbehøret skal vende rigtigt, når det sættes ind i ovnen. Kun sådan kan tilbehøret trækkes ca. halvvejs ud, uden at det vipper.

1. Sæt tilbehøret ind mellem de to styreskiner på en rillehøjde.

| | |
|---|--|
| Grillrist | Sæt grillristen ind med den åbne side mod ovndøren og krumningen ~ vendende nedad. |
| Bageplade F.eks. universalbradepande eller bageplade | Sæt bagepladen ind med den skrå side vendende mod apparatets afdækning. |

2. Skyd tilbehøret helt ind, så det ikke rører ved ovndøren.

Bemærk: Tag tilbehør ud af ovnen, når det ikke skal bruges under driften.

6.2 Yderligere tilbehør

Der kan købes supplerende tilbehør hos kundeservice, hos forhandleren eller på Internettet.

På internettet og i vores brochurer findes et bredt sortiment til dette apparat:

siemens-home.bsh-group.com

Tilbehør er specifikt for det enkelte apparat. Angiv altid den nøjagtige betegnelse (E-nr.) for apparatet.

Det tilgængelige tilbehør til det aktuelle apparat kan ses i online shoppen eller hos kundeservice.

7 Inden den første ibrugtagning

Foretag indstillingerne for den første ibrugtagning. Rengør apparatet og tilbehøret.

7.1 Første ibrugtagning

Inden apparatet kan anvendes, skal der foretages indstillinger i forbindelse med den første ibrugtagning.

Indstilling af klokkeslæt

Efter tilslutningen af apparatet eller efter et strømsvigt blinker klokkeslættet i displayet. Klokkeslættet starter ved klokken "12:00". Indstil aktuelt klokkeslæt.

Krav: Funktionsvælgeren skal være på position nul 0.

1. Indstil klokkeslættet med tasten — eller +.

2. Tryk på ☺.


✓ Displayet viser det indstillede klokkeslæt.

Tip Det kan indstilles i grundindstillingerne, om klokkeslættet skal vises i displayet.

7.2 Rengøring af apparat inden første ibrugtagning

Inden der tilberedes retter i apparatet første gang, skal ovnrummet og tilbehøret rengøres.

1. Fjern tilbehøret og rester af emballage fra ovnrummet, som f.eks. styroporkugler.
2. Tør de glatte flader i ovnrummet af med en blød fugtig klud inden opvarmningen.
3. Luft ud i køkkenet, mens apparatet varmer.
4. Indstil ovnfunktion og temperatur.
→ "Generel betjening", Side 14

| | |
|-------------|---|
| Ovnfunktion | 3D-varmluft  |
|-------------|---|

| | |
|------------|----------|
| Temperatur | Maksimum |
|------------|----------|

| | |
|----------|--------|
| Varighed | 1 time |
|----------|--------|

5. Sluk for apparatet efter den angivne varighed.
6. Vent, til ovnrummet er kølet af.
7. Rengør glatte flader med opvaskevand og en opvaskeklud.
8. Rengør tilbehøret med opvaskevand, en opvaskeklud eller en blød børste.

8 Betjening af kogesektion

Her findes de vigtigste oplysninger om betjening af kogesektionen.

8.1 Indstilling af kogezoneerne

Kogezonens varmeeffekt indstilles med kogezonebetjeningsknappen.

Kogetrin

| | |
|---|--------------|
| 1 | Laveste trin |
| 9 | Højeste trin |

8.2 Anbefalede indstillinger til tilberedning

Her findes en oversigt over forskellige retter med passende kogetrin.

Tilberedningstiden varierer afhængigt af madvarernes art, vægt, tykkelse og kvalitet. Færdigkogningstrinnet afhænger af de anvendte gryder eller pander.

Tilberedningsanvisninger

- Brug kogetrin 9 til opkogning.
- Rør rundt i tyktflydende retter ind imellem.
- Fødevarer, der svitses, eller som der løber meget væske ud af under stegningen, skal steges i mindre portioner.
- Tips til energibesparende tilberedning. → Side 7

| Ret | Færdigkogningstrin | Færdigkogningstid i minutter |
|---------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| Smeltning | | |
| Smør, gelatine | 1 | - |
| Opvarmning eller varmholdning | | |
| Sammenkogte retter, f.eks. linsegryde | 1 | - |
| Mælk ¹ | 1-2 | - |

¹ Tilbered retten uden låg.

² Bring vandet i kog med lukket låg.

³ Viderekog retten uden låg.

⁴ Vend retten flere gange.

| Ret | Færdigkogningstrin | Færdigkogningstid i minutter |
|---|--------------------|------------------------------|
| Trække eller simre | | |
| Knödel, Klöße ^{2,3} | 3-4 | 20-30 |
| Fisk ^{2,3} | 3 | 10-15 |
| Hvid sauce, f.eks. bechamel-sauce | 1 | 3-6 |
| Kogning eller dampning | | |
| Ris med dobbelt vandmængde | 3 | 15-30 |
| Kartoffelbåde | 3-4 | 25-30 |
| Hvide kartofler | 3-4 | 15-20 |
| Dejretter, pasta ^{2,3} | 5 | 6-10 |
| Sammenkogt ret, suppe | 3-4 | 15-60 |
| Grøntsager, friske eller dybfrosne | 3-4 | 10-20 |
| Ret i trykkoger | 3-4 | - |
| Grydestegning | | |
| Benløse fugle | 3-4 | 50-60 |
| Grydesteg | 3-4 | 60-100 |
| Gullasch | 3-4 | 50-60 |
| Stegning med lidt olie | | |
| Tilbered retterne uden låg. | | |
| Schnitzel, naturel eller paneret | 6-7 | 6-10 |
| Kotelet, naturel eller paneret ⁴ | 6-7 | 8-12 |
| Steak, 3 cm tyk | 7-8 | 8-12 |
| Fisk eller fiskefilet, naturel eller paneret | 4-5 | 8-20 |
| Fisk eller fiskefilet, paneret og dybfrossen, f.eks. fiskepinde | 6-7 | 8-12 |
| Panderetter, dybfrosne | 6-7 | 6-10 |
| Pandekager | 5-6 | - |

¹ Tilbered retten uden låg.

² Bring vandet i kog med lukket låg.

³ Viderekog retten uden låg.

⁴ Vend retten flere gange.

9 Generel betjening

9.1 Tænding af apparat

- ▶ Drej funktionsvælgeren væk fra position nul 0.
- ✓ Apparatet er tændt.

9.2 Slukning af apparat

- ▶ Drej funktionsvælgeren til position nul 0.
- ✓ Apparatet er slukket.

9.3 Ovnfunktioner og temperatur

1. Indstil ovnfunktionen med funktionsvælgeren.

2. Indstil temperatur eller grilltrin med temperaturvælgeren.

✓ Efter få sekunder begynder apparatet at varme.

3. Sluk for apparatet, når retten er færdig.

Tips

- Den mest velegnede ovnfunktion til retten findes i beskrivelsen af ovnfunktioner.
- Der kan også indstilles en varighed og en sluttid for driften på apparatet.
→ "Tidsfunktioner", Side 15



Ændring af ovnfunktion

Ovnfunktionen kan altid ændres.

- ▶ Indstil den ønskede ovnfunktion med funktionsvælgeren.

10 Lynopvarmning

For at spare tid kan opvarmningens varighed reduceres med lynopvarmningen. Anvend kun lynopvarmning, når der er indstillet en temperatur på over 100 °C. Efter lynopvarmningen er det bedst at anvende følgende ovnfunktioner:

- 3D-varmluft 
- Over-/undervarme 


Ændring af temperatur

Temperaturen kan altid ændres.

- ▶ Indstil den ønskede temperatur med temperaturvælgeren.

10.1 Indstilling af lynopvarmning

Sæt først retten i ovnen, når lynopvarmningen er afsluttet, fordi tilberedningen derved bliver mere ensartet.





1. Indstil Lynopvarmning  med funktionsvælgeren.
2. Indstil den ønskede temperatur med temperaturvælgeren.
 - ✓ Efter nogle sekunder starter lynopvarmningen.
 - ✓ Når lynopvarmningen er afsluttet, lyder der et signal, og opvarmningsindikatoren slukkes.
3. Indstil en egnet ovnfunktion med funktionsvælgeren.
4. Sæt retten ind i ovnen.

11 Tidsfunktioner

Apparatet har forskellige tidsfunktioner, som kan bruges til styring af driften.





11.1 Oversigt over tidsfunktioner



De forskellige tidsfunktioner vælges med tasten .

| Tidsfunktion | Anvendelse |
|---|---|
| Minutur  | Minuturet kan indstilles uafhængigt af driften. Det har ingen indvirkning på apparatet. |
| Varighed  | Når der er indstillet en varighed for driften, holder apparatet automatisk op med at varme, når varigheden er udløbet. |
| Sluttidspunkt  | Der kan indstilles et klokkeslæt for, hvornår driften skal afsluttes. Apparatet starter automatisk, så driften bliver afsluttet på det ønskede tidspunkt. |
| Klokkeslæt  | Indstil klokkeslættet. |

11.2 Indstilling af minutur

Minuturet virker uafhængigt af driften. Både når apparatet er tændt og er slukket, kan minuturet indstilles op til 23 timer og 59 minutter. Minuturet har sit eget signal, så man kan høre, om det er minuturet eller en varighed, der er udløbet.


1. Tryk på tasten  gentagne gange, til  er markeret i displayet.
2. Indstil tiden på minuturet med tasten  eller .



| Tast | Anbefalet værdi |
|---|-----------------|
|  | 5 minutter |
|  | 10 minutter |

- Op til 10 minutter kan tiden på minuturet kan indstilles i trin på 30 sekunder. Derefter bliver trinnene større, efterhånden som den indstillede tid forøges.
- ✓ Efter nogle sekunder starter minuturet, og tiden tæles ned.
 - ✓ Når den indstillede tid på minuturet er gået, lyder der et signal, og i displayet står tiden for minuturet på nul.
3. Når tiden på minuturet er udløbet
 - Tryk på en tilfældig tast for at slukke minuturet.

Ændring af tid på minutur


Tiden på minuturet kan når som helst ændres.



Krav: I displayet er  markeret.

- ▶ Korrigér tiden for minuturet med tasten  eller .
- ✓ Efter nogle sekunder aktiverer apparatet ændringen.

Afbryde minutur

Tiden på minuturet kan når som helst afbrydes.





Krav: I displayet er  markeret.

- ▶ Stil tiden på minuturet tilbage til nul med tasten .
- ✓ Efter nogle sekunder aktiverer apparatet ændringen, og  slukkes.

11.3 Indstilling af varighed

Der kan indstilles en varighed for driften på op til 23 timer og 59 minutter.

Krav: Der er indstillet en ovnfunktion og en temperatur eller et trin.

1. Tryk på tasten  gentagne gange, til  er markeret i displayet.
2. Indstil tilberedningstiden med tasten  eller .

| Ekstra program | Anbefalet værdi |
|---|-----------------|
|  | 10 minutter |
|  | 30 minutter |

Varigheden kan indstilles i trin på et minut op til en time, derefter i trin på 5 minutter.

- ✓ Efter nogle sekunder begynder apparatet at varme, og varigheden tælles ned.
 - ✓ Når varigheden er gået, lyder der et signal, og i displayet står varigheden på nul.
3. Når varigheden er udløbet:
- Tryk på en tilfældig tast for at afbryde signalet før tiden.
 - Tryk på tasten + for at indstille en varighed igen.
 - Sluk for apparatet, når retten er færdig.

Ændre varighed

Varigheden kan når som helst ændres.

Krav: I displayet er ↵ markeret.

- ▶ Korriger varigheden med tasten — eller +.
- ✓ Efter nogle sekunder aktiverer apparatet ændringen.

Afbryde varighed

Varigheden kan når som helst afbrydes.

Krav: I displayet er ↵ markeret.

- ▶ Sæt varigheden tilbage på nul med tasten —.
- ✓ Efter nogle sekunder aktiverer apparatet ændringen og fortsætter med at varme uden en indstillet varighed.

11.4 Indstilling af sluttid

Klokkeslættet for afslutning af en varighed kan forskydes med op til 23 timer og 59 minutter.

Bemærkninger

- Ved ovnfunktioner med grillfunktion kan sluttiden ikke indstilles.
- For at opnå et godt tilberedningsresultat skal sluttidspunktet ikke forskydes yderligere, efter at driften er startet.
- Lad ikke madvarer stå for længe i ovnen, de kan blive fordærvede.

Krav

- Der er indstillet en ovnfunktion og en temperatur eller et trin.
 - Der er indstillet en varighed.
1. Tryk på tasten ⌚ gentagne gange, til ↵ er markeret i displayet.

2. Tryk på tasten — eller +.
- ✓ I displayet vises den beregnede sluttid.
3. Forskyd sluttiden med tasten — eller +.
- ✓ Efter nogle sekunder aktiverer apparatet indstillingen, og på displayet vises den indstillede sluttid.
 - ✓ Når det beregnede starttidspunkt er nået, begynder apparatet at varme, og varigheden tælles ned.
 - ✓ Når varigheden er gået, lyder der et signal, og i displayet står varigheden på nul.
4. Når varigheden er udløbet:
- Tryk på en tilfældig tast for at afbryde signalet før tiden.
 - Tryk igen på tasten + for at indstille en varighed.
 - Sluk for apparatet, når retten er færdig.

Ændring af sluttid

For at sikre et godt resultat af tilberedningen kan den indstillede sluttid kun ændres, indtil driften starter, og varigheden tælles ned.

Krav: I displayet er ↵ markeret.

- ▶ Forskyd sluttiden med tasten — eller +.
- ✓ Efter nogle sekunder aktiverer apparatet ændringen.

Afbryde sluttid

Den indstillede sluttid kan slettes når som helst.

Krav: I displayet er ↵ markeret.

- ▶ Sæt sluttiden tilbage til det aktuelle klokkeslæt plus den indstillede varighed med tasten —.
- ✓ Efter nogle sekunder aktiverer apparatet ændringen og begynder at varme. Varigheden tæller ned.

11.5 Indstilling af klokkeslæt

Efter tilslutningen af apparatet eller efter et strømsvigt blinker klokkeslættet i displayet. Klokkeslættet starter ved klokken "12:00". Indstil aktuelt klokkeslæt.

Krav: Funktionsvælgeren skal være på position nul 0.

1. Indstil klokkeslættet med tasten — eller +.
 2. Tryk på ⌚.
- ✓ Displayet viser det indstillede klokkeslæt.

Tip Det kan indstilles i grundindstillingerne, om klokkeslættet skal vises i displayet.

12 Programmer

Programmerne understøtter tilberedningen af forskellige retter og vælger automatisk de optimale indstillinger.

12.1 Egnede fade og beholdere til programmer

Anvend fade og beholdere, der er varmebestandige op til 300 °C.

12.2 Programtabel

Programnumrene er knyttet til bestemte retter.

Vægten kan kun indstilles i området mellem 0,5 kg og 2,5 kg.

Fade af glas eller glaskeramik er mest velegnede. Stege skal dække ca. 2/3 af fadets bund.

Fade og beholdere af følgende materialer er uegnede:

- Lyst, blankt aluminium
- Uglaseret keramik
- Kunststof eller kunststofrist

| Nr. | Ret | Fad / beholder | Justerings-vægt | Tilsæt væde | Rille-højde | Anvisninger |
|-----|--|---------------------------|---|---|-------------|---|
| 01 | Kylling, uden fyld Grydeklar, med salt/ krydderier | Stegegryde med glaslåg | Vægt af kylling | nej | 2 | Lægges med brystet opad i fadet. |
| 02 | Kalkunbryst Helt stykke, med salt/ krydderier | Stegegryde med glaslåg | Vægt af kalkun- bryst | Dæk stege- grydens bund, læg evt. op til 250 g grønt- sager ved. | 2 | Brun ikke kødet forin- den. |
| 03 | Sammenkogt grønt- sagsret Vegetarisk | Høj stegegryde med låg | Samlet vægt | Iht. opskrift | 2 | Skær grøntsager med lang tilberedningstid (f.eks. gulerødder) i mindre stykker end grøntsager med kort tilberedningstid (f.eks. tomater). |
| 04 | Gullasch Okse- eller svinekød, i tern med grøntsager | Høj stegegryde med låg | Samlet vægt | Iht. opskrift | 2 | Læg kødet underst, og læg grøntsagerne henover. Brun ikke kødet forin- den. |
| 05 | Forloren hare, fersk kød Farsbrød af hakket ok- se-, svine- eller lamme- kød | Stegegryde med låg | Vægt af kød | nej | 2 | - |
| 06 | Oksegrydesteg F.eks. højreb, bov, klump eller sursteg | Stegegryde med låg | Vægt af kød | Dæk kødet næsten helt med væde. | 2 | Brun ikke kødet forin- den. |
| 07 | Benløse fugle af ok- sekød Med fyld af grøntsager eller kød | Stegegryde med låg | Samlet vægt af benløse fugle med fyld | Dæk de ben- løse fugle f.eks. med bouillon eller vand | 2 | Brun ikke kødet forin- den. |
| 08 | Lammekølle, gennem- stegt Uden ben, med salt/ krydderier | Stegegryde med låg | Vægt af kød | Dæk stege- grydens bund, læg evt. op til 250 g grønt- sager ved. | 2 | Brun ikke kødet forin- den. |
| 09 | Kalvesteg, mager F.eks. mørbrad eller klump | Stegegryde med låg | Vægt af kød | Dæk stege- grydens bund, læg evt. op til 250 g grønt- sager ved. | 2 | Brun ikke kødet forin- den. |
| 10 | Svinenakkekam Uden ben, med salt/ krydderier | Stegegryde med glaslåg | Vægt af kød | Dæk stege- grydens bund, læg evt. op til 250 g grønt- sager ved. | 2 | Brun ikke kødet forin- den. |

12.3 Forberedelse af retten til programmet

Anvend kun friske madvarer, helst med køleskabstemperatur.

1. Vej retten.
Retten vægt er nødvendig for at kunne indstille programmet korrekt.
2. Læg retten i fadet / beholderen.

3. Stil fadet på risten.
Sæt altid fadet i en kold ovn.

12.4 Indstilling af program

Apparatet vælger selv den optimale ovnfunktion, temperatur og varighed. Det er kun nødvendigt at indstille vægten.

Bemærkninger

- Vægten kan kun indstilles indenfor det angivne område.
 - Når programmet er startet, kan programmet og vægten ikke ændres.
1. Indstil \boxed{P} med funktionsvælgeren.
 2. Indstil programmet \boxed{P} hhv. den maksimale temperatur med temperaturvælgeren.
 3. Indstil det ønskede program med $-$ eller $+$.
 4. Tryk på k_9 .
 5. Indstil rettens vægt med $-$ eller $+$. Indstil altid den næsthøjeste vægt.
 - I displayet vises den beregnede varighed. Varigheden kan ikke ændres.

- Ved visse programmer kan sluttidspunktet forskydes med \odot .
→ "Indstilling af sluttid", Side 16
- Tryk på k_9 for at ændre programmet.
- ✓ Efter nogle sekunder starter programmet, og tilberedningstiden tæller ned.
- ✓ Når programmet er afsluttet, lyder der et signal, og i displayet står varigheden på nul.
- 6. Når programmet er afsluttet:
 - Tryk på en tilfældig tast for at afbryde signalet før tiden.
 - Tryk på $+$ for at indstille en varighed til eftertilberedning. Apparatet fortsætter at varme med programmets indstillinger.
 - Sluk for apparatet, når retten er færdig.

13 Børnesikring

Apparatet kan sikres mod, at børn utilsigtet kan tænde for det eller ændre indstillinger.

Bemærkninger

- Muligheden for at aktivere børnesikringen kan aktiveres i grundindstillingerne.
- Efter en strømafbrydelse er børnesikringen ikke længere aktiveret.

13.1 Aktivere/deaktivere børnesikring

- Krav:** Funktionsvælgeren skal være på position nul \odot .
- ▶ Tryk vedvarende på tasten \Leftrightarrow , til \Leftrightarrow vises i displayet, for at aktivere børnesikringen.
 - Tryk vedvarende på tasten \Leftrightarrow , til \Leftrightarrow slukkes i displayet, for at deaktivere børnesikringen.

14 Grundindstillinger

Apparatets grundindstillinger kan tilpasses efter egne ønsker og behov.

14.1 Oversigt over grundindstillinger

Her kan du finde en oversigt over grundindstillingerne og fabriksindstillingerne. Grundindstillingerne afhænger af apparatets udstyr.

| Indikator | Grundindstilling | Valg |
|-----------|---|--|
| c^1 | Visning af klokkeslæt | $\boxed{0}$ = skjule klokkeslæt $\boxed{1}$ = vise klokkeslæt ¹ |
| c^2 | Varighed af signal efter udløb af tilberedningstid eller tid på minutur | $\boxed{1}$ = 10 sekunder $\boxed{2}$ = 30 sekunder ¹ $\boxed{3}$ = 2 minutter |
| c^3 | Lydsignal ved tastetryk | $\boxed{0}$ = fra $\boxed{1}$ = til ¹ |
| c^4 | Køleventilatorens efterløbstid | $\boxed{1}$ = kort $\boxed{2}$ = mellem $\boxed{3}$ = lang ¹ $\boxed{4}$ = ekstra lang |
| c^5 | Ventetid, indtil en indstilling aktiveres | $\boxed{1}$ = 3 sekunder ¹ $\boxed{2}$ = 6 sekunder $\boxed{3}$ = 10 sekunder |
| c^6 | Børnesikring, indstillelig → "Børnesikring", Side 18 | $\boxed{0}$ = nej $\boxed{1}$ = ja ¹ |

¹ Fabriksindstilling (kan afvige afhængigt af apparatets type)

14.2 Ændring af grundindstilling

Krav: Apparatet er slukket.

1. Hold tasten \odot trykket ind i ca. 4 sekunder.
 - ✓ I displayet vises den første grundindstilling, f.eks. c^1 $\boxed{1}$.
2. Korrigér indstillingen med tasten $-$ eller $+$.
3. Skift til den næste grundindstilling med tasten \odot .

4. Tryk vedvarende på ☹ i ca. 4 sekunder for at gemme ændringerne.

Bemærk: Efter et strømsvigt bliver grundindstillingerne nulstillet til fabriksindstillingerne.

14.3 Afbryde ændring af grundindstillinger

- ▶ Drej funktionsvælgeren.
- ✓ Alle ændringer bliver annulleret og ikke gemt.

15 Rengøring og pleje

Rengør og plej maskinen omhyggeligt, så maskinen forbliver funktionsdygtig længe.

15.1 Rengøringsmidler

Anvend ikke uegnede rengøringsmidler for ikke at beskadige de forskellige overflader.

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!

Indtrængende fugtighed kan forårsage et elektrisk stød.

- ▶ Brug ikke damprensere eller højtryksrensere til at rengøre apparatet.

BEMÆRK!

Uegnede rengøringsmidler beskadiger apparatets overflader.

- ▶ Anvend ikke aggressive eller skurende rengøringsmidler.

- ▶ Brug ikke rengøringsmidler med højt indhold af alkohol.
- ▶ Brug ikke hårde skuresvampe eller rengøringssvampe.
- ▶ Brug ikke specialrengøringsmidler, mens apparatet endnu er varmt.

Ovnrens i en varm ovn beskadiger emaljen.

- ▶ Brug ikke ovnrens i en varm ovn.
 - ▶ Inden ovnen opvarmes næste gang, skal alle rester fjernes fuldstændig fra ovnrum og ovndør.
- Nye svampeklude indeholder rester fra fremstillingen.
- ▶ Skyl nye svampeklude grundigt inden brug.

Egnede rengøringsmidler

Anvend kun egnede rengøringsmidler til de forskellige overflader i apparatet.

Følg vejledningen til rengøring af apparatet.
→ "Rengøring af apparatet", Side 20

Apparat

| Overflade | Egnede rengøringsmidler | Anvisninger |
|--|--|--|
| Rustfrit stål | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Varmt opvaskevand ▪ Specielle plejemidler til varme overflader af rustfrit stål | For at undgå korrosion skal pletter af kalk, fedt, stivelse og protein fjernes fra overflader af rustfrit stål med det samme. Påfør plejemidler til rustfrit stål i et ganske tyndt lag. |
| Emalje, kunststof, lakerede eller silketrykte overflader f.eks. betjeningsfelt | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Varmt opvaskevand | Anvend ikke glasrengøringsmiddel eller glasskraber. |
| Knapper | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Varmt opvaskevand | Rengør med en blød rengøringssvamp, og tør efter med en blød klud. Tætningen må ikke tages af eller skures. |
| Glaskeramisk kogesektion | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rengøringsmiddel til glaskeramik | Følg anvisningerne om rengøring på rengøringsmidlets emballage. Fjern kraftig tilsmudsning med en glasskraber. |
| Magasinskufler | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Varmt opvaskevand | Rengør med en opvaskeklud. |

Afdækning

| Område | Egnede rengøringsmidler | Anvisninger |
|--------------------|---|--|
| Glasruder i ovndør | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Varmt opvaskevand | Brug ikke glasskrabere eller rustfri stålspiraler. Tip Glasruderne i ovndøren kan afmonteres for grundig rengøring. → "Ovndør", Side 22 |
| Dørafdækning | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Af rustfrit stål: Rengøringsmiddel til rustfrit stål ▪ Af kunststof: Varmt opvaskevand | Anvend ikke glasrengøringsmiddel eller glasskraber. Tip Tag afdækningspladen af afdækningen for grundigere rengøring. → "Ovndør", Side 22 |

| Område | Egnede rengøringsmidler | Anvisninger |
|------------|---|--|
| Håndtag | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Varmt opvaskevand | Før at undgå hårdnakkede pletter skal afkalkningsmidler fjernes fra håndtagene med det samme. |
| Dørtætning | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Varmt opvaskevand | Tætningen må ikke tages af eller skures. |
| Dørsikring | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Varmt opvaskevand | Rengør med en opvaskeklud. Afmonter børnesikringen til rengøring. → "Dørsikring", Side 8 |

Kogesektion

| Område | Egnede rengøringsmidler | Anvisninger |
|--------------------------|--|--|
| Emaljerede overflader | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Varmt opvaskevand ▪ Eddikevand ▪ Ovnrens | Ved stærk tilsmudsning skal smudset oplødes og fjernes med en børste eller en rustfri stålspiral. Lad afdækningen stå åben, så kogesektionen kan tørre efter rengøringen. Bemærkninger <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ved meget høje temperaturer indbrændes emaljen, og der opstår mindre farveforskelle. Apparatets funktionsdygtighed bliver ikke påvirket af dette. ▪ Kanterne på tynde bageplader kan ikke emaljeres fuldstændigt og kan være ru. Korrosionsbeskyttelsen bliver ikke forringet af dette. ▪ Rester af levnedsmidler efterlader en hvid belægning på de emaljerede overflader. Belægningen udgør ingen sundhedsfare. Apparatets funktionsdygtighed bliver ikke påvirket af dette. Belægningen kan fjernes med citronsyre. |
| Selvrensede flader | - | Følg vejledningen om de selvrensede flader. → "Rengøring af selvrensede flader i ovnrummet", Side 20 |
| Ovnlampens glasafdækning | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Varmt opvaskevand | Anvend ovnrens ved stærk tilsmudsning. |
| Ribberammer | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Varmt opvaskevand | Ved stærk tilsmudsning skal smudset oplødes og fjernes med en børste eller en rustfri stålspiral. Tip Ribberammerne kan tages ud til rengøring. → "Ribberammer", Side 22 |
| Tilbehør | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Varmt opvaskevand ▪ Ovnrens | Ved stærk tilsmudsning skal smudset oplødes og fjernes med en børste eller en rustfri stålspiral. Emaljeret tilbehør er egnet til vask i opvaskemaskine. |

15.2 Rengøring af apparatet

For at undgå skader på apparatet må det kun rengøres som foreskrevet og med egnede rengøringsmidler.

ADVARSEL – Fare for forbrænding!

Under brugen bliver selve apparatet og de tilgængelige dele meget varme.

- ▶ Vær forsigtig, og undgå at berøre varmeelementer.
- ▶ Hold små børn under 8 år på sikker afstand.

ADVARSEL – Brandfare!

Løse madrester, fedt og stegesaft kan antændes.

- ▶ Fjern groft snavs fra ovnrummet, varmeelementerne og tilbehøret inden driften.

Krav: Følg anvisningerne om rengøringsmidler.

→ "Rengøringsmidler", Side 19

1. Brug varmt opvaskevand og en opvaskeklud til rengøring af apparatet.
 - Ved visse overflader kan der anvendes andre rengøringsmidler.
→ "Egnede rengøringsmidler", Side 19
2. Tør efter med en blød klud.

15.3 Rengøring af betjeningslementer

ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!

Indtrængende fugtighed kan medføre et elektrisk stød.

- ▶ Træk ikke betjeningsgrebene af for at rengøre dem.
- ▶ Brug ikke meget våde rengøringssvampe.

1. Følg anvisningerne om rengøringsmidlerne.
2. Brug en fugtig rengøringssvamp og varmt opvaskevand til rengøring.
3. Tør efter med en blød klud.

15.4 Rengøring af selvrensede flader i ovnrummet

Bagvæggen i ovnrummet er selvrensede. De selvrensede flader er belagt med et porøst, mat keramisk lag med en ru overflade. Når apparatet er i drift, opsuger de selvrensede flader fedtsprøjt fra bagning, stegning eller grillning og nedbryder dem. Hvis de selvrensede flader ikke længere renser tilstrækkeligt under driften, skal ovnen opvarmes målrettet.

BEMÆRK!

Hvis de selvrensende flader ikke rengøres med jævne mellemrum, kan de blive beskadiget.

- ▶ Hvis der er synlige mørke pletter på de selvrensende flader, skal ovnrømmet opvarmes.
- ▶ Brug ikke ovnrens eller skurende rengøringsmidler. Hvis der alligevel ved et uheld skulle komme ovnrens på de selvrensende flader, skal det straks duppes af med vand og en svamp. Der må ikke gnides.

1. Tag tilbehør samt fade og beholdere ud af ovnrømmet.
2. Tag ribberammerne af, og tag dem ud af ovnrømmet.
→ "Ribberammer", Side 22
3. Fjern grove tilsmudsninger med varmt opvaskevand og en blød klud:
 - Fra de glatte emaljerede overflader
 - Fra den indvendige afdækning
 - Fra ovnlampens glasafdækning
 På den måde undgås hårdnakkede pletter.
4. Tag genstande ud af ovnrømmet. Ovnrummet skal være tomt.
5. Indstil **3D-varmluft** med funktionsvælgeren.
6. Indstil den maksimale temperatur med temperaturvælgeren.
- ✓ Efter nogle sekunder begynder apparatet at varme.
7. Sluk apparatet efter 1 time.
8. Tør ovnrømmet af med en fugtig klud, når det er kølet tilstrækkeligt af.

Bemærk: Der kan danne sig rødlige pletter på de selvrensende flader. Det er ikke korrosion, men rester af salt fra madretter. Bestanddele i visse levnedsmidler, som sukker og protein, bliver ikke nedbrudt af overfladebelægningen og kan klæbe på overfladen. Pletterne udgør ingen sundhedsfare og reducerer ikke de selvrensende fladers renseevne.

9. Monter ribberammerne.
→ "Ribberammer", Side 22

15.5 Eventuelle pletter

Rengør kogesektionen med en fugtig opvaskeklud, og tør den efter med et viskestykke for at undgå pletter.

| Skade | Årsag | Afhjælpning |
|---------|-----------------------------------|---|
| Pletter | Rester af vand og kalk | Rengør først kogesektionen, når den er kølet af. Anvend et egnet rengøringsmiddel til glaskeramiske kogesektioner. |
| Pletter | Sukker, risstivelse eller plastik | Rengør med det samme. Anvend en glasskraber. |

15.6 Rengøring af kogesektion

Rengør altid kogesektionen efter brug, så madrester ikke brænder fast.

Krav: Kogesektionen skal være kold. Kun ved pletter af sukker, risstivelse, kunststof eller aluminiumsfolie skal kogesektionen ikke køle af.

1. Fjern kraftig tilsmudsning med en glasskraber.
2. Rengør kogesektionen med et rengøringsmiddel til glaskeramik.
Følg anvisningerne for rengøring på rengøringsmidlets emballage.

Tips

- Der kan opnås gode rengøringsresultater med en specialsvamp til glaskeramik.
- Hvis man sørger for at holde gryde- og pandebunde rene, bevares kogesektionens overflade i god stand.

15.7 Rengøring af kogetoppens ramme

Hvis der er snavs eller pletter på kogesektionens ramme efter brugen, skal den rengøres.

Bemærk: Brug ikke en glasskraber.

1. Rengør kogesektionens ramme med varmt opvaskevand og en blød klud.
Vask nye rengøringssvampe grundigt ud inden brug.
2. Tør efter med en blød klud.

16 Rengøringsunderstøttelse humidClean

Rengøringsunderstøttelsen er et hurtigt alternativ til den normale rengøring af ovnrømmet. Rengøringsunderstøttelsen fordampner opvaskevand og opbløder på denne måde tilsmudsningerne. På den måde er det lettere at fjerne tilsmudsningerne.






16.1 Indstilling af rengøringsunderstøttelse**⚠ ADVARSEL – Fare for skoldning!**

Der kan opstå meget varm damp, hvis der hældes vand i det varme ovnrøm.

- ▶ Hæld aldrig vand ind i ovnrømmet, så længe det er varmt.

Krav: Ovnrummet skal være helt afkølet.

1. Tag tilbehøret ud af ovnrømmet.

2. Bland 0,4 liter vand med en dråbe opvaskemiddel, og hæld det ud på midten af ovnbunden.
Brug ikke destilleret vand.
3. Indstil ovnfunktionen **Undervarme**  med funktionsvælgeren.
4. Indstil 80 °C med temperaturvælgeren.
5. Tryk på tasten  gentagne gange, til  er markeret i displayet.
6. Indstil varigheden til 4 minutter med tasten  eller .
- ✓ Efter nogle sekunder begynder apparatet at varme, og varigheden tælles ned.
- ✓ Når varigheden er gået, lyder der et signal, og i displayet står varigheden på nul.
7. Sluk for apparatet, og lad ovnrømmet køle af i ca. 20 minutter.

16.2 Rengøring af ovnrum efter brug


BEMÆRK!

Der dannes korrosion, hvis ovnrummet er fugtigt i for lang tid.

- ▶ Tør ovnrummet af, når rengøringsunderstøttelsen er afsluttet, og lad det tørre fuldstændigt.

Krav: Ovnrummet er kølet af.

1. Åbn ovndøren, og fjern restvandet med en sugende svampeklud.

2. Rengør de glatte flader i ovnrummet med en opvaskesklud eller en blød børste. Hårnakkede rester kan fjernes med en fin rengøringsvamp af rustfrit stål.
3. Kalkrande fjernes med en klud dyppet i eddike. Tør til sidst af med rent vand, og tør efter med en blød klud (også under dørtætningen).
4. Når ovnrummet er tilstrækkeligt rent:
 - Lad ovndøren stå åben i holdt position (ca. 30°) i ca. 1 time, så ovnrummet kan køle af.
 - Opvarm apparatet med **3D-varmluft**  og 50 °C ved åben dør i ca. 5 minutter for at tørre ovnrummet hurtigere.

17 Ribberammer

Ribberammerne kan tages af, så de kan rengøres grundigt.


17.1 Afmontering af ribberammer

ADVARSEL – Fare for forbrænding!


Ribberammerne kan være meget varme.

- ▶ Rør ikke ved ribberammerne, når de er varme.
- ▶ Lad apparatet køle af.
- ▶ Hold børn på sikker afstand.

1. Løft ribberammen opad foran, og frigør den.

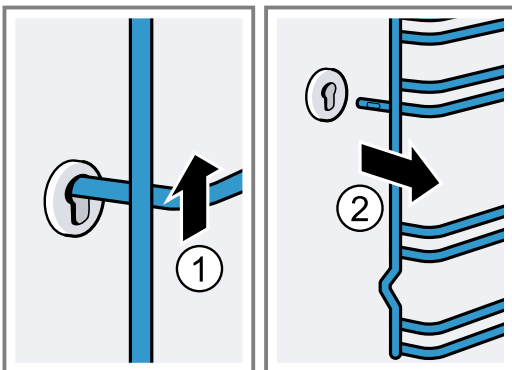


2. Tryk derefter ribberammen fremad, og tag den af.

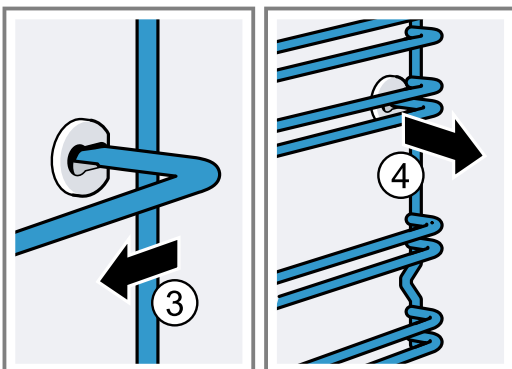


17.2 Isætning af ribberammer

1. Sæt først ribberammen ind i den bagerste bøsning, tryk den lidt bagud,

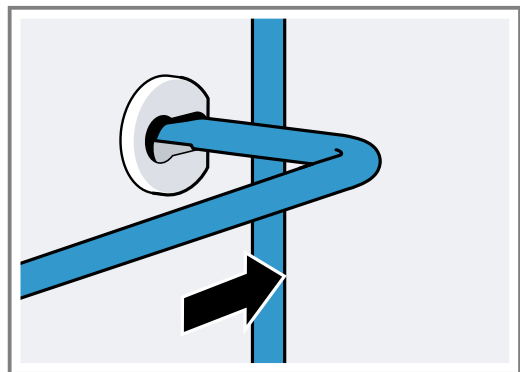

2. og stik den ind i den forreste bøsning.

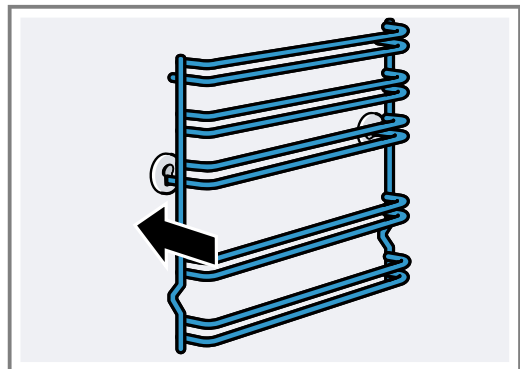

Ribberammerne de passer i hhv. højre og venstre side. Rillehøjde 1 og 2 befinder sig nede, og rillehøjde 3, 4 og 5 oppe.

18 Ovndør

Normalt er det tilstrækkeligt at rengøre ovndøren på ydersiden. Hvis ovndøren er meget tilsmudset udvendig og indvendig, kan den tages af til rengøring.


18.1 Dørhængsler

⚠ ADVARSEL – Fare for tilskadekomst!

Hvis hængslerne ikke er sikret, kan de smække i med stor kraft.


- ▶ Kontroller, når apparatets dør åbnes, at låsepalerne er fuldstændigt lukkede eller fuldstændigt åbne.

1. Der er placeret en låsepal ovndørens hængsler. Når låsepalerne er vippet ned, er ovndøren sikret.

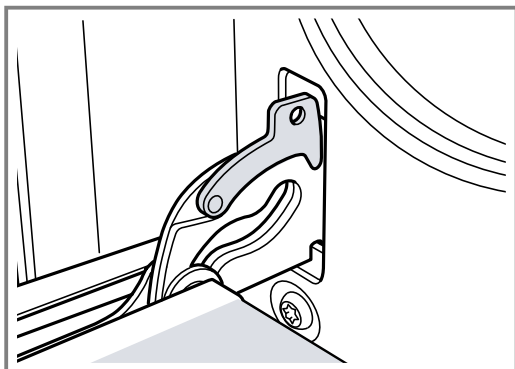

Den kan ikke tages af.


2. Når låsepalerne er vippet op, så ovndøren kan tages af, er hængslerne sikret.

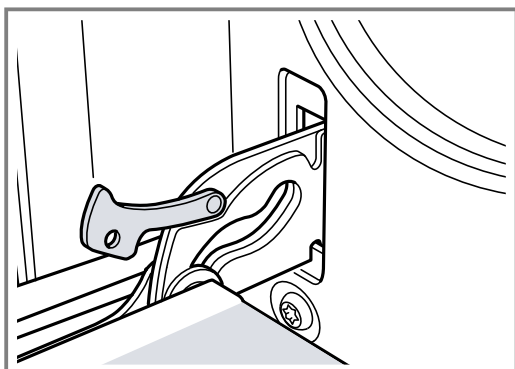


Hængslerne kan ikke smække i.

18.2 Aftagning af ovndør

1. Åbn ovndøren helt.
2. Vip låsepalerne på venstre og højre hængsel op.

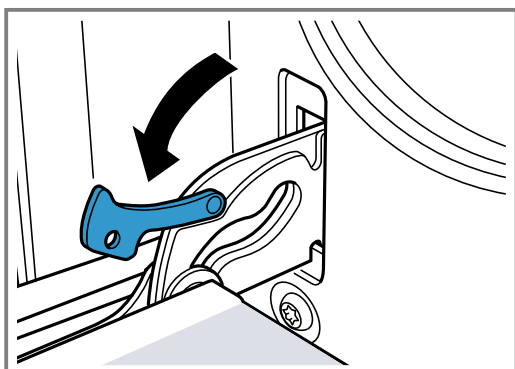

3. Luk ovndøren til anslaget. Hold døren med begge hænder i venstre og højre side. Luk den lidt mere, og træk den ud.

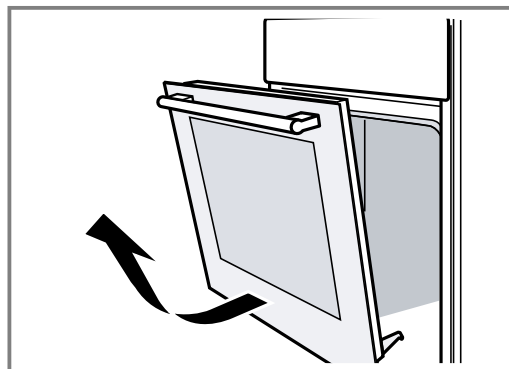

18.3 Afmontering af glasruder i ovndør

Glasruderne i ovndøren kan afmonteres, så de er lettere at rengøre.

⚠ ADVARSEL – Fare for tilskadekomst!


Ridser i ovndørens glas kan få det til at springe.

- ▶ Brug ikke aggressive, skurende rengøringsmidler eller skarpe metalskrabere til rengøring af glasset, fordi dette kan ridse glasset.


Komponenterne på apparatets dør kan have skarpe kanter.

- ▶ Brug handsker.


1. Tag ovndøren af.
→ "Aftagning af ovndør", Side 23
2. Læg den med håndtaget nedad på et viskestykke.
3. Tryk lasken i højre og venstre side ind for at afmontere den øverste afdækning på ovndøren. Træk afdækningen ud, og tag den af.

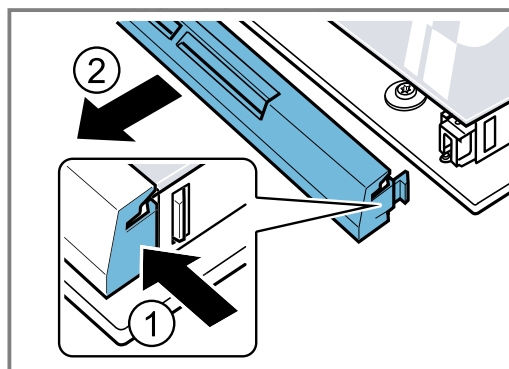

4. Løft den øverste glasrude, og træk den ud.

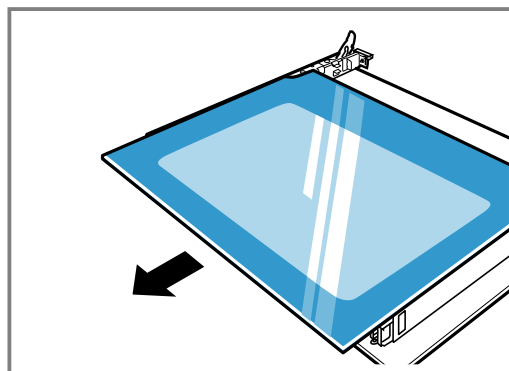


5. Løft glasrude lidt, og træk den ud.

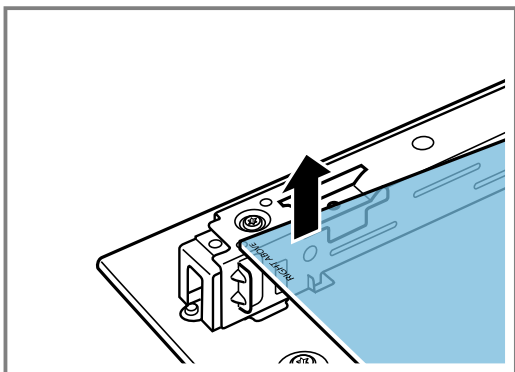


18.4 Montage af glasruder i ovndør

Sørg for ved monteringen, at påskriften "Right above" nederst til venstre ikke står på hovedet.

1. Skyd glasruden skråt ind og bagud.

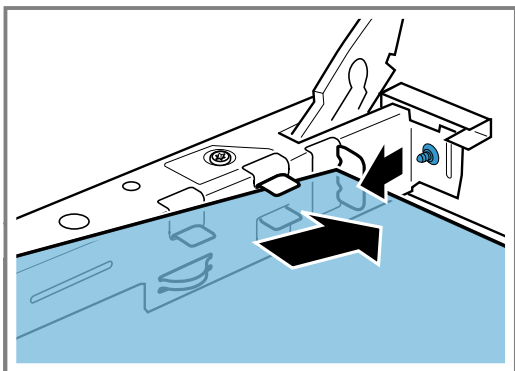

2. Hold den øverste glasrude fast i de to holdere, og skyd den ind skråt bagud.

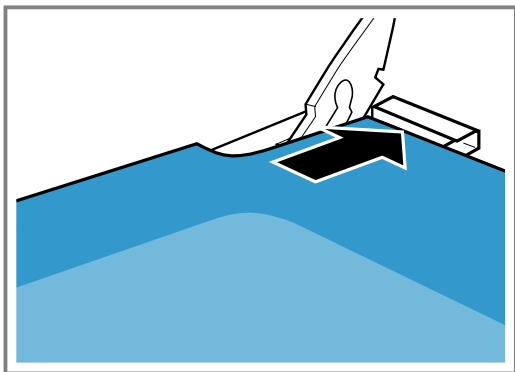

Før ruden ind i de to åbninger på undersiden. Ruldens glatte flade skal vende udad.

3. Sæt afdækningen på foroven på ovndøren, og tryk den ind.

Laskerne skal gå i indgreb i begge sider.

4. Sæt ovndøren på plads.

→ "Påsætning af ovndør", Side 24

Bemærk: Ovnen må først bruges, når glasruderne er monteret korrekt.

18.5 Påsætning af ovndør


Sæt ovndøren på igen i den omvendte rækkefølge.

⚠ ADVARSEL – Fare for tilskadekomst!


Ovndøren kan ved et uheld falde ned, eller et hængsel kan pludseligt smække i.

- ▶ Hold i så fald ikke i hængslet. Kontakt kundeservice.


1. Når ovndøren sættes på plads, skal begge hængsler føres ind i åbningerne.

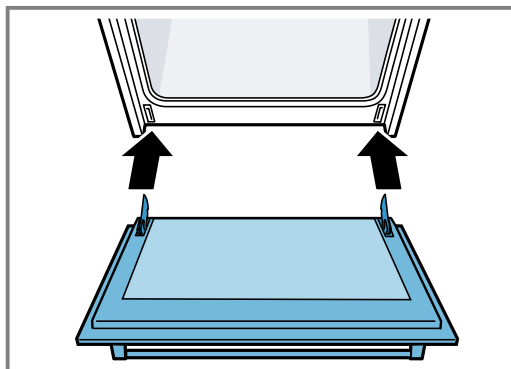

2. Kærven på hængslerne skal gå i indgreb i begge sider.

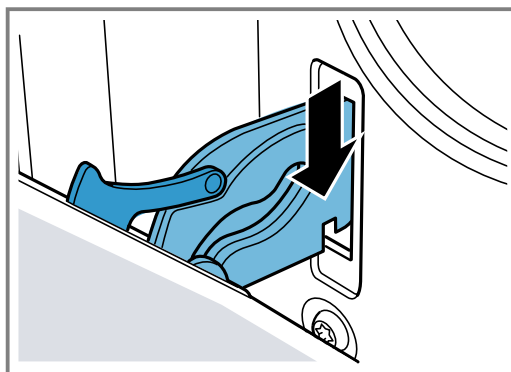

3. Vip begge låsepaler ned igen.

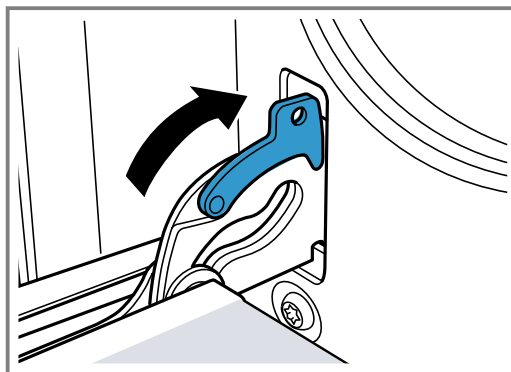

4. Luk ovndøren.

18.6 Forøget sikkerhed ved ovndøren

Der findes yderligere sikkerhedsanordninger, som forhindrer kontakt med ovndøren. Anbring disse sikkerhedsanordninger, når børn opholder sig i nærheden af ovnen. De kan købes som ekstra tilbehør 11023590 hos kundeservice.

⚠ ADVARSEL – Fare for forbrænding!

Ved længere tilberedningstider kan ovnens dør blive meget varm.

- ▶ Hold øje med børn, når ovnen er i drift.

19 Afhjælpning af fejl

Mindre fejl ved apparatet kan afhjælpes selv. Læs oplysningerne om fejlahjælpning, inden kundeservice kontaktes. Sådan undgås unødige omkostninger.

ADVARSEL – Fare for tilskadekomst!

Ukorrekte reparationer er farlige.





- ▶ Kun uddannet fagpersonale må udføre reparationer på apparatet.
- ▶ Hvis apparatet er defekt, så kontakt kundeservice.
→ "Kundeservice", Side 26

ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!

Ukorrekte reparationer er farlige.

- ▶ Kun fagpersonale, der er uddannet til det, må udføre reparationer på apparatet.
- ▶ Der må kun anvendes originale reservedele til reparation af apparatet.
- ▶ Hvis nettilslutningsledningen til apparatet bliver beskadiget, skal den udskiftes af producenten, producentens kundeservice eller en lignende kvalificeret person for at undgå, at der opstår fare.

19.1 Funktionsfejl

| Fejl | Årsag og fejlahjælpning |
|---|---|
| Apparatet virker ikke. | <p>Netledningens stik er ikke sat i kontakten.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Tilslut apparatet til strømnettet. <p>Sikringen i sikringsskabet er udløst.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontroller sikringen i sikringsskabet. <p>Strømforsyning er afbrudt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontroller, om rummets beslysning eller andre apparater i rummet fungerer. <p>Fejl i elektronikken</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Afbryd apparatet fra strømforsyningsnettet i mindst 30 sekunder ved at slå sikringen i sikringsskabet fra. 2. Nulstil grundindstillingerne til fabriksindstillingerne. |
| Apparatet slukkes ikke helt, når en Varighed er afsluttet. | <p>Når en Varighed er afsluttet, holder apparatet op med at varme. Ovnlampen og køleventilatoren slukkes ikke. Ved ovnfunktioner med cirkulationsluft fortsætter ventilatoren i ovnrummets bagvæg driften.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Drej funktionsvælgeren til position nul. ✓ Apparatet er slukket. ✓ Ovnlampen og ventilatoren i bagvæggen er slukket. ✓ Køleventilatoren slukkes automatisk, så snart apparatet er afkølet. |
| I displayet blinker klokkeslættet. | <p>Strømforsyning er afbrudt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Indstil klokkeslættet igen. → "Indstilling af klokkeslæt", Side 16 |
| Klokkeslæt vises ikke i displayet, når apparatet er slukket. | <p>Grundindstilling er blevet ændret.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ændring af grundindstilling for visning af klokkeslæt. |
| I displayet lyser  , og apparatet kan ikke indstilles. | <p>Børnesikring er aktiveret.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Deaktiver børnesikringen med . → "Børnesikring", Side 18 |
| I displayet vises en meddelelse med et  , f.eks. <i>E05-32</i> . | <p>Fejl i elektronikken</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tryk på . <ul style="list-style-type: none"> - Indstil eventuelt klokkeslættet igen. ✓ Fejlmeddelelsen forsvinder, hvis fejlen kun forekom én gang. 2. Kontakt kundeservice, hvis fejlmeddelelsen vises igen. Angiv fejlmeddelelsen nøjagtigt samt apparatets fuldstændige E-nr. → "Kundeservice", Side 26 |

19.2 Udskiftning af pære i ovnlampe

Hvis ovnbelysningen svigter, skal pæren i ovnlampen skiftes ud.

Bemærk: Der kan fås varmebestandige 230 V halogenpærer på 25 W hos kundeservice eller hos en forhandler. Anvend kun denne type pærer. Hold kun på nye halogenpærer med en ren og tør klud. Derved forlænges pærens levetid.

⚠ ADVARSEL – Fare for forbrænding!

Under brugen bliver selve apparatet og de tilgængelige dele meget varme.

- ▶ Vær forsigtig, og undgå at berøre varmeelementer.
- ▶ Hold små børn under 8 år på sikker afstand.

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!


Ved udskiftning af pæren er kontakterne i lampefatningen strømførende.

- ▶ For at undgå elektrisk stød skal det kontrolleres, at apparatet er slukket, inden lampen udskiftes.
- ▶ Træk også netstikket ud, eller slå sikringen fra i sikringsskabet.

Krav

- Strømforsyningen til apparatet er afbrudt.
 - Ovnrummet er kølet af.
 - Der forefindes en ny halogenpære til udskiftning.
1. Læg et viskestykke i ovnen for at forhindre skader.
 2. Skru glasafdækningen af mod venstre.

3. Træk halogenpæren ud uden at dreje den.

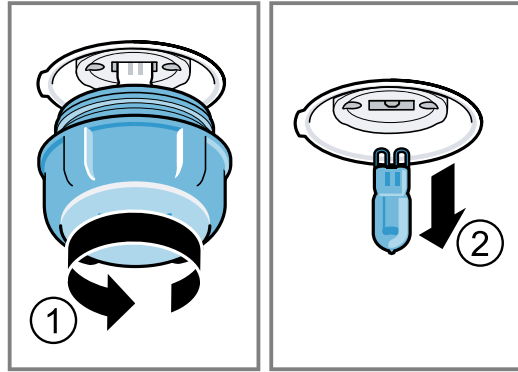

4. Sæt den nye halogenpære i, og tryk den fast ind i soklen. Vær opmærksom på stikbenenes placering.
5. Afhængigt af apparatets type kan glasafdækningen være udstyret med en tætningsring. Sæt tætningsringen på.
6. Skru glasafdækningen på.
7. Tag viskestykket ud af ovnrummet.
8. Forbind apparatet med strømnettet igen.

20 Transport og bortskaffelse

Læs her, hvordan apparatet forberedes til transport og opbevaring. Læs også, hvordan kasserede apparater bortskaffes.

20.1 Bortskaffelse af udtjent apparat

Ved miljørigtig bortskaffelse kan værdifulde råstoffer genindvindes.

- ▶ Bortskaf apparatet miljørigtigt. Hvis der er tvivl om genbrugsordningerne, og om hvor genbrugspladserne er placeret, så kan forhandleren, kommunen eller de kommunale myndigheder kontaktes for at få yderligere information.



Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk- og elektronisk udstyr (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Dette direktiv angiver rammerne for indlevering og recycling af kasserede apparater gældende for hele EU.

20.2 Transport af apparatet

Opbevar apparatets originale emballage. Transporter kun apparatet i den originale emballage. Vær opmærksom på transportpilene på emballagen.

1. Fastgør alle bevægelige dele i og på apparatet med tape, der kan fjernes uden at afsætte spor.
2. For at undgå beskadigelse af apparatet skal samtlige tilbehørsdele, som f.eks. bageplader, afdækkes med tyndt papkarton over kanterne og sættes ind i de respektive rum.
3. For at beskytte indersiden af glaserud i døren mod stød skal der lægges en papkarton eller lignende mellem for- og bagside.
4. Fastgør døren og den øverste afskærmning, hvis den forefindes, med tape på apparatets sider.

Hvis den originale emballage ikke forefindes

1. Pak apparatet ind i en beskyttende emballage for at sikre tilstrækkelig beskyttelse mod transportskader.
2. Transporter apparatet opretstående.
3. Hold ikke i apparatets dørhåndtag eller i tilslutningerne på bagsiden, da disse kan blive beskadiget.
4. Læg ikke tunge genstande oven på apparatet.

21 Kundeservice

Funktionsrelevante originale reservedele iht. den pågældende forordning om miljøvenligt design kan fås hos vores kundeservice i en periode på mindst 10 år fra apparatets markedsføring i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Bemærk: Anvendelse af kundeservice er gratis inden for rammerne af producentens garantibetingelser.

Der findes detaljerede oplysninger om garantiperiode og garantibetingelser for det aktuelle land hos vores kundeservice, den lokale forhandler og på vores hjemmeside.

Hav apparatets produktnummer (E-Nr.) og fabriksnummer (FD-Nr.) parat, hvis du kontakter kundeservice. Kontaktdata for kundeservice findes i vedlagte liste over kundeserviceafdelinger eller på vores hjemmeside.

Dette produkt indeholder lyskilder i energieffektivitetsklasse G.

21.1 Produktnummer (E-Nr.) og fabrikationsnummer (FD-Nr.)

Produktnummeret (E-Nr.) og fabrikationsnummeret (FD-Nr.) findes på apparatets typeskilt.

Typeskiltet med numrene kan ses, når apparatets dør åbnes.

Skriv dataene ned, så du hurtigt kan finde apparatets data og telefonnummeret til kundeservice.

22 Sådan lykkes det

Her findes anvisninger om de rigtige indstillinger samt det bedste tilbehør og fade til forskellige retter. Disse anbefalinger er specielt optimeret til det pågældende apparat.

Der findes detaljerede bagetabeller og tips om bagning for apparatet i vejledningen på internettet: www.siemens-home.bsh-group.com

22.1 Anvisninger om tilberedning

Følg disse anvisninger ved tilberedning af retter.

- Temperatur og varighed afhænger af mængden og af opskriften. Derfor er der angivet indstillingsområder. Vælg først den laveste værdi.
- Indstillingsværdierne gælder for isætning af retten i en kold ovn.
Sæt først tilbehøret i ovnen efter forvarmningen.
- Fjern tilbehør, som ikke bruges, fra ovnrummet.
- Sørg for, at tilbehøret vender rigtigt, når det sættes ind.

22.2 Anvisninger om bagning

Brug de anførte rillehøjder ved bagning.

| Bagning i ét lag | Rillehøjde |
|--|------------|
| Bagværk, der hæver / bagværk hhv. form på risten | 2 |
| Fladt bagværk / bagværk hhv. på bageplade | 2 - 3 |
| Bagning i flere lag | Rillehøjde |
| Universalbradepande | 3 |
| Bageplade | 1 |
| Forme på risten: | Rillehøjde |
| Første rist | 3 |
| Anden rist | 1 |
| Bagning i tre lag | Rillehøjde |
| Bageplader | 5 |
| Universalbradepande | 3 |
| Bageplader | 1 |

Bemærkninger

- Brug Varmluft ved bagning i flere lag. Retter, der sættes i ovnen samtidig, er ikke nødvendigvis færdige på samme tid.
I så fald kan den færdigtilberedte ret tages ud, mens tilberedningen fortsættes for den anden bageplade. Om nødvendigt kan bagepladernes position og retning ændres.
- Stil bageformene ved siden af hinanden eller forskudt over hinanden i ovnrummet. Der kan spares energi ved at tilberede flere retter samtidigt.
- Vi anbefaler anvendelse af mørkt metal for et optimalt tilberedningsresultat.

22.3 Anvisninger om stegning og grillning

Indstillingsværdierne gælder for isætning af stegeklart fjerkræ, kød eller fisk uden fyld med køleskabstemperatur i en kold ovn.

BEMÆRK!

Syreholdige madvarer kan beskadige risten

- ▶ Læg ikke syreholdige madvarer direkte på risten, f.eks. frugt eller grillmad, som er marineret i syreholdig marinade.
- Generelt gælder følgende: Jo større fjerkræet, kødstykket eller fisken er, desto lavere temperatur og længere tilberedningstid.
- Vend fjerkræet, kødet eller fisken efter ca. 1/2 til 2/3 af den angivne tid.
- Hæld lidt mere væde i fadet ved fjerkræ. Hæld et tyndt lag væske på ca. 1-2 cm i bunden af fadet.
- Hvis fjerkræ skal vendes, skal det først tilberedes med brystsiden hhv. skindsiden nedad.
- Vend grillstykkerne med en grilltang. Hvis der stikkes i kødet med en gaffel, løber der saft ud, og kødet bliver tørt.
- Steaks skal først saltes efter grillningen. Salt trækker væde ud af kødet.

Oplysning til personer med nikkelallergi

I sjældne tilfælde kan der overføres ringe spor af nikkel til madvarerne.

22.4 Udvalg af retter

| Ret | Tilbehør / fade | Rillehøjde | Ovn-funk-tion | Temperatur i °C / grilltrin | Varighed i min. |
|--|--|------------|---------------|-----------------------------|----------------------|
| Rørekage, enkel | Randform eller firkan-tet form | 2 | | 160-180 | 50-60 |
| Rørekage, enkel, 2 lag | Randform eller firkan-tet form | 3+1 | | 140-160 | 60-80 |
| Frugt- eller kvarkkage med bund af mørdej | Springform Ø 26 cm | 2 | | 160-180 | 70-90 |
| Lagkagebund, 6 æg | Springform Ø 28 cm | 2 | | 160-170 | 35-45 |
| Roulade | Universalbradepande | 2 | | 170-190 ¹ | 15-20 |
| Mørdejskage med fugtigt fyld | Universalbradepande | 2 | | 160-180 | 60-90 |
| Muffins | Muffinform på rist | 2 | | 170-190 | 20-40 |
| Småt bagværk | Universalbradepande | 3 | | 150-170 | 25-35 |
| Småkager | Universalbradepande | 3 | | 140-160 | 20-30 |
| Småkager, 2 lag | Universalbradepande + Bageplade | 3+1 | | 130-150 | 25-35 |
| Småkager, 3 lag | 2x Bageplade + Universalbradepande | 5+3+1 | | 130-150 | 30-40 |
| Brød, 1000 g, firkantet form / uden form | Universalbradepande eller Firkantet form | 2 | | 200-220 | 35-50 |
| Pizza, frisklavet | Universalbradepande | 3 | | 170-190 | 20-30 |
| Pizza, frisklavet, tynd bund | Universalbradepande | 2 | | 250-270 ¹ | 15-25 |
| Quiche, Wähe | Tærteform | 2 | | 190-210 | 35-45 |
| Krydret gratin, frisklavet, tilberedte in-gredienser | Gratinform | 2 | | 200-220 | 30-60 |
| Kylling, 1,3 kg, uden fyld | Fad uden låg | 2 | | 200-220 | 60-70 |
| Små kyllingestykker, à 250 g | Fad uden låg | 3 | | 220-230 | 30-35 |
| Gås, uden fyld, 3 kg | Fad uden låg | 2 | | 170-190 | 120-140 |
| Flæskesteg uden svær, f.eks. nakke-stykke, 1,5 kg | Fad uden låg | 1 | | 180-200 | 140-160 |
| Oksefilet, medium, 1 kg | Fad uden låg | 3 | | 210-220 | 45-55 |
| Oksegrydesteg, 1,5 kg | Fad med låg | 2 | | 200-220 | 100-120 ² |
| Roastbeef, medium, 1,5 kg | Fad uden låg | 2 | | 200-220 | 60-70 |
| Hamburger, 3-4 cm høj | Rist | 4 | | 3 ³ | 25-30 ⁴ |
| Lammekølle uden ben, medium, 1,5 kg | Fad uden låg | 2 | | 170-190 | 70-80 ⁵ |
| Fisk, grillet, hel, 300 g, f.eks. forel | Rist | 2 | | 2 | 20-25 ⁴ |

¹ Forvarm apparatet.

² Hæld væske i stegefadet med det samme, stegen skal mindst være 2/3 dækket af væske

³ Vend retten efter 2/3 af den samlede tilberedningstid.

⁴ Sæt universalbradepanden ind under risten.

⁵ Vend ikke retten. Dæk bunden med vand.

22.5 Yoghurt

Apparatet kan bruges til fremstilling af hjemmelavet yoghurt.

Fremstilling af yoghurt


1. Tag ribberammer og tilbehør ud af ovnrummet.

2. Varm 1 liter mælk med 3,5 % fedt til 90 °C på koge-sektionen, og lad den køle af til 40 °C. Ved lang-tidsholdbar mælk er opvarmning til 40 °C tilstræk-ke-ligt.
3. Rør 30 g yoghurt med køleskabstemperatur sam-men med mælken.
4. Fyld massen i små beholdere, f.eks. i små glas med låg.
5. Dæk beholderne til med folie, f.eks. plastfolie.

6. Stil beholderne på ovnbunden.
7. Indstil apparatet svarende til den anbefalede indstilling.

8. Lad yoghurten hvile i køleskabet efter tilberedningen.

Yoghurt

| Ret | Tilbehør / fade | Rillehøjde | Ovnfunktion / funktion | Temperatur i °C | Varighed, minutter |
|---------|-----------------|------------|---|-----------------|--------------------|
| Yoghurt | Kop / glas | Ovnbund |  | - | 4-5 timer |

22.6 Prøveretter

Disse oversigter er fremstillet til prøvningsorganer for at lette prøvningen af apparatet iht. EN 60350-1.

Bagning

Følg disse anvisninger ved bagning af prøveretterne.

Generelle anvisninger

- Indstillingsværdierne gælder for isætning af retten i en kold ovn.
- Følg anvisningerne om forvarmning i tabellerne. Indstillingsværdierne er angivet uden lynopvarmning.
- Brug først den laveste af de angivne temperaturer ved bagning.

Rillehøjder

Rillehøjder ved bagning i ét lag:

- Universalbradepande / bageplade: rillehøjde 3
- Bageforme på risten: rillehøjde 2

Bemærk: Bagværk på plader eller i forme, der sættes i ovnen samtidigt, er ikke nødvendigvis færdige på samme tid.


Rillehøjder ved bagning i to lag:

- Universalbradepande: rillehøjde 3
- Bageplade: rillehøjde 1








- Forme på risten:
Første rist: rillehøjde 3
Anden rist: rillehøjde 1
- Rillehøjder ved bagning i tre lag:
- Bageplade: rillehøjde 5
 - Universalbradepande: rillehøjde 3
 - Bageplade: rillehøjde 1

Bagning med to springforme:

Stil bageformene ved siden af hinanden eller forskudt over hinanden i ovnrummet, hvis apparatet kan tilberede i flere lag.

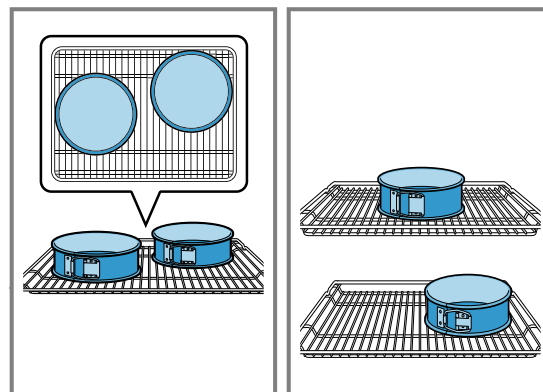





Bagning

| Ret | Tilbehør / fade | Rillehøjde | Ovnfunktion | Temperatur i °C | Varighed, minutter |
|---------------------------|---|------------|---|----------------------|--------------------|
| Sprøjtede småkager | Universalbradepande | 3 |  | 140-150 | 30-40 |
| Sprøjtede småkager | Universalbradepande | 3 |  | 140-150 | 30-40 |
| Sprøjtede småkager, 2 lag | Universalbradepande + Bageplade | 3+1 |  | 140-150 ¹ | 30-45 |
| Sprøjtede småkager, 3 lag | 2x Bageplade + Universalbradepande | 5+3+1 |  | 130-140 ¹ | 40-55 |
| Små kager | Universalbradepande | 3 |  | 150 ¹ | 25-35 |
| Små kager | Universalbradepande | 3 |  | 150 ¹ | 25-35 |
| Små kager, 2 lag | Universalbradepande + Bageplade | 3+1 |  | 150 ¹ | 25-35 |

¹ Forvarm apparatet i 5 minutter. Ved apparater med funktionen Lynopvarmning må denne funktion ikke bruges til forvarmning.

² Forvarm apparatet. Ved apparater med funktionen Lynopvarmning må denne funktion ikke bruges til forvarmning.


da Sådan lykkes det

| Ret | Tilbehør / fade | Rillehøjde | Ovnfunktion | Temperatur i °C | Varighed, minutter |
|---------------------|---|------------|---|----------------------|--------------------|
| Små kager, 3 lag | 2x Bageplade + Universalbradepande | 5+3+1 |  | 140 ¹ | 35-45 |
| Lagkagebunde | Springform Ø 26 cm | 2 |  | 160-170 ² | 30-40 |
| Lagkagebunde | Springform Ø 26 cm | 2 |  | 170 | 30-40 |
| Lagkagebunde, 2 lag | Springform Ø 26 cm | 3+1 |  | 150-160 ² | 30-45 |

¹ Forvarm apparatet i 5 minutter. Ved apparater med funktionen Lynopvarmning må denne funktion ikke bruges til forvarmning.

² Forvarm apparatet. Ved apparater med funktionen Lynopvarmning må denne funktion ikke bruges til forvarmning.

Grillning

| Ret | Tilbehør / fade | Rillehøjde | Ovnfunktion | Temperatur i °C / grilltrin | Varighed i min. |
|-------------------|-----------------|------------|---|-----------------------------|-----------------|
| Ristning af toast | Rist | 5 |  | 3 | 0,2-1,5 |



A series of horizontal lines spanning the width of the page, providing a template for writing or drawing.

DA Fremstillet af BSH Hausgeräte GmbH under varemærkelicens fra Siemens AG

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

siemens-home.bsh-group.com



9001706815

(031204)

da