


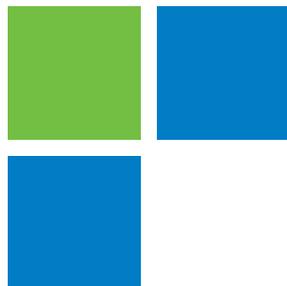

Manual de instrucciones



Máquina de lavar loiça

[pt] Manual do utilizador

3VK311BC

Índice

| | | | |
|---|-----------|---|-----------|
| 1 Segurança | 4 | 9 Características | 20 |
| 1.1 Indicações gerais | 4 | 9.1 Cesto | 20 |
| 1.2 Utilização correta..... | 4 | 9.2 Cesto para talheres..... | 20 |
| 1.3 Limitação do grupo de uti- zadores..... | 4 | 9.3 Espigões rebatíveis | 20 |
| 1.4 Instalação segura..... | 4 | 9.4 Altura da loiça | 21 |
| 1.5 Utilização segura..... | 6 | 10 Antes da primeira utilização... 21 | |
| 1.6 Aparelho danificado | 7 | 10.1 Efetuar a primeira coloca- ção em funcionamento | 21 |
| 1.7 Perigo para crianças..... | 8 | 11 Sistema de amaciamento da água | 21 |
| 1.8 Sistemas de segurança | 9 | 11.1 Vista geral das regulações da dureza da água..... | 21 |
| 2 Evite danos materiais | 10 | 11.2 Regular o sistema de ama- ciamento da água | 22 |
| 2.1 Instalação segura..... | 10 | 11.3 Sal especial..... | 22 |
| 2.2 Utilização segura..... | 10 | 11.4 Desligar o sistema de ama- ciamento da água | 23 |
| 3 Fecho de segurança para crianças¹ | 11 | 11.5 Regeneração do sistema de amaciamento da água..... | 23 |
| 3.1 Bloqueio da porta..... | 11 | 12 Sistema de abrillantador | 24 |
| 4 Proteção do meio ambiente e poupança..... | 11 | 12.1 Abrillantador..... | 24 |
| 4.1 Eliminação da embalagem | 11 | 12.2 Regular a quantidade de adição de abrillantador | 25 |
| 4.2 Poupar a energia..... | 11 | 12.3 Desligar o sistema de abri- lhantador | 25 |
| 4.3 Aquasensor ¹ | 11 | 13 Detergentes | 26 |
| 5 Instalação e ligação | 12 | 13.1 Detergentes adequados..... | 26 |
| 5.1 Âmbito de fornecimento..... | 12 | 13.2 Detergentes não adequa- dos..... | 27 |
| 5.2 Instalar e ligar o aparelho | 12 | 13.3 Indicações sobre os deter- gentes..... | 27 |
| 5.3 Ligação ao esgoto | 12 | 13.4 Adicionar detergente..... | 28 |
| 5.4 Ligação de água potável..... | 13 | 14 Loiça | 28 |
| 5.5 Ligação elétrica | 13 | 14.1 Vidros e loiça danificados..... | 29 |
| 6 Familiarização | 14 | 14.2 Arrumar a loiça..... | 29 |
| 6.1 Aparelho | 14 | 14.3 Retirar a loiça | 30 |
| 6.2 Comandos..... | 15 | | |
| 7 Programas | 17 | | |
| 7.1 Indicações para os Institutos de Testes..... | 19 | | |
| 8 Funções adicionais¹ | 19 | | |

¹ Conforme o equipamento do aparelho

| | |
|---|-----------|
| 15 Operação base | 30 |
| 15.1 Abrir a porta do aparelho..... | 30 |
| 15.2 Ligar o aparelho | 31 |
| 15.3 Regular o programa..... | 31 |
| 15.4 Regular uma função adicional..... | 31 |
| 15.5 Regular a pré-seleção do tempo ¹ | 31 |
| 15.6 Iniciar o programa..... | 31 |
| 15.7 Interromper o programa..... | 31 |
| 15.8 Cancelar o programa | 32 |
| 15.9 Desligar o aparelho..... | 32 |
| 16 Regulações base..... | 33 |
| 16.1 Vista geral das configurações de fábrica | 33 |
| 17 Limpeza e manutenção..... | 34 |
| 17.1 Limpar a cuba da máquina de loiça..... | 34 |
| 17.2 Interior com autolimpeza ¹ | 34 |
| 17.3 Produtos de limpeza | 34 |
| 17.4 Dicas para o tratamento do aparelho | 34 |
| 17.5 Sistema de filtros..... | 35 |
| 17.6 Limpar braço aspersor..... | 36 |
| 18 Eliminar falhas | 37 |
| 18.1 Limpar a bomba de escoamento | 49 |
| 19 Transportar, armazenar e eliminar | 49 |
| 19.1 Desmontar o aparelho | 49 |
| 19.2 Tornar o aparelho resistente ao gelo | 49 |
| 19.3 Transportar o aparelho..... | 50 |
| 19.4 Eliminar o aparelho usado | 50 |
| 20 Assistência Técnica..... | 50 |
| 20.1 Número do produto (E-Nr.) e número de fabrico (FD) | 51 |
| 21 Dados técnicos | 52 |

¹ Conforme o equipamento do aparelho



1 Segurança

Respeite as seguintes indicações de segurança.

1.1 Indicações gerais

- Leia atentamente este manual.
- Guarde estas instruções e as informações sobre o produto para posterior utilização ou para entregar a futuros proprietários.
- Se detetar danos de transporte, não ligue o aparelho.

1.2 Utilização correta

Utilize o aparelho apenas:

- para lavar loiça de cozinha.
- para uso doméstico e em espaços fechados domésticos.
- até uma altitude até 4000 m acima do nível do mar.

1.3 Limitação do grupo de utilizadores

Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e/ou conhecimentos, se forem devidamente supervisionadas ou instruídas na utilização com segurança do aparelho e tiverem compreendido os perigos daí resultantes.

As crianças não podem brincar com o aparelho.

A limpeza e manutenção pelo utilizador não podem ser realizadas por crianças sem supervisão.

As crianças menores de 8 anos devem manter-se afastadas do aparelho e do cabo de ligação.

1.4 Instalação segura

AVISO – Risco de ferimentos!

Instalações incorretas podem provocar ferimentos.

- ▶ Ao instalar e ligar o aparelho, siga as instruções do manual de instruções e as instruções de montagem.

⚠ AVISO – Risco de choque elétrico!

Instalações indevidas são perigosas.

- ▶ Ligar e operar o aparelho unicamente de acordo com as indicações na placa de características.
- ▶ Utilize sempre o cabo elétrico fornecido junto com o aparelho novo.
- ▶ Ligar o aparelho a uma rede elétrica com corrente alternada apenas através de uma tomada com ligação à terra corretamente instalada.
- ▶ O sistema de ligação à terra da alimentação elétrica doméstica tem de estar corretamente instalado.
- ▶ Nunca alimentar o aparelho através de um comutador externo, p. ex., temporizador ou telecomando.
- ▶ Se o aparelho for encastrado, a ficha do cabo tem de ser facilmente acessível ou se não for possível um acesso fácil, é tem de estar montado na instalação elétrica fixa um dispositivo de seccionamento em conformidade com as regras de instalação.
- ▶ Assegurar que o cabo elétrico não fica entalado nem é danificado durante a instalação do aparelho.

⚠ AVISO – Risco de incêndio!

A utilização de extensões do cabo elétrico e de adaptadores não homologados é perigosa.

- ▶ Não utilize cabos de extensão ou tomadas múltiplas.
- ▶ Utilize exclusivamente adaptadores e cabos elétricos homologados pelo fabricante.
- ▶ Se o cabo elétrico for demasiado curto e não estiver disponível um cabo elétrico mais comprido, contacte um especialista em eletricidade para adaptar a instalação doméstica.

O contacto entre o aparelho e os tubos da instalação pode causar defeitos nos mesmos, p. ex., tubos de gás e cabos de alimentação. O gás de um tubo de gás corroído pode inflamar-se. Um cabo de alimentação danificado pode causar um curto-circuito.

- ▶ Certifique-se de que existe uma distância mínima de 5 cm entre o aparelho e os tubos da instalação.

⚠ AVISO – Risco de queimaduras!

A instalação incorreta pode provocar queimaduras.

- ▶ No caso de aparelhos de instalação livre, assegurar que a parte traseira dos aparelhos fica encostada a uma parede.

1.5 Utilização segura

⚠ AVISO – Risco de danos sérios para a saúde!

A inobservância das instruções de segurança e instruções de utilização constantes de embalagens de detergentes e abrillantadores pode pôr em risco a saúde.

- ▶ Respeite as instruções de segurança e as instruções de utilização nas embalagens de detergentes e abrillantadores.

⚠ AVISO – Risco de explosão!

Diluentes na cuba de lavagem do aparelho podem provocar explosões.

- ▶ Nunca coloque diluentes na cuba de lavagem.

Os detergentes alcalinos muito cáusticos ou muito ácidos em combinação com peças de alumínio na cuba de lavagem do aparelho podem provocar explosões.

- ▶ Nunca utilize detergentes alcalinos muito cáusticos ou muito ácidos, especialmente no setor comercial ou industrial, em combinação com peças de alumínio (p. ex. filtros de gordura de sistemas de exaustão de vapores ou painéis de alumínio) p. ex. para manutenção da máquina.

⚠ AVISO – Risco de ferimentos!

A porta do aparelho aberta pode provocar ferimentos.

- ▶ Abra a porta do aparelho apenas para colocar ou retirar loiça da máquina, para evitar acidentes, p.ºex. tropeçar.
- ▶ Não permanecer sentado ou de pé na porta do aparelho aberta.

As facas e os utensílios afiados podem provocar ferimentos.

- ▶ Arrumar facas e utensílios com pontas afiadas no cesto para talheres com as pontas para baixo, na prateleira para facas ou gaveta para talheres.

⚠ AVISO – Risco de escaldadura!

Pode haver projeção de água quente ao abrir a porta do aparelho durante o ciclo do programa.

- ▶ Durante o ciclo do programa, abrir a porta do aparelho com cuidado.

⚠ AVISO – Risco de tombar!

Cestos de loiça demasiado cheios podem provocar a queda do aparelho.

- ▶ Nunca encha demasiado os cestos de loiça em aparelhos de instalação livre.

⚠ AVISO – Risco de choque elétrico!

A infiltração de humidade pode provocar um choque elétrico.

- ▶ Utilize o aparelho apenas em espaços fechados.
- ▶ Nunca exponha o aparelho a calor intenso e humidade.
- ▶ Não utilizar aparelhos de limpeza a vapor ou de alta pressão para limpar o aparelho.

É perigoso se o cabo elétrico tiver um isolamento danificado.

- ▶ Não permitir, em caso algum, que o cabo elétrico entre em contacto com componentes do aparelho quentes ou com fontes de calor.
- ▶ Não permitir, em caso algum, que o cabo elétrico entre em contacto com pontas afiadas ou arestas vivas.
- ▶ Não permitir, em caso algum, que o cabo elétrico seja dobrado, esmagado ou modificado.

1.6 Aparelho danificado**⚠ AVISO – Risco de choque elétrico!**

Um aparelho ou um cabo elétrico danificados são objetos perigosos.

- ▶ Nunca operar um aparelho danificado.
- ▶ Nunca operar um aparelho com a superfície fissurada ou quebrada.
- ▶ Para desligar o aparelho da fonte de alimentação nunca puxar pelo cabo elétrico. Remover o cabo elétrico sempre pela ficha.

- ▶ Se o aparelho estiver avariado, desligue a ficha da tomada ou desligue o fusível no quadro elétrico e feche a alimentação de gás.

▶ Contactar a Assistência Técnica. → *Página 50*

Reparações indevidas são perigosas.

- ▶ As reparações no aparelho apenas podem ser realizadas por técnicos qualificados.
- ▶ Para a reparação do aparelho só podem ser utilizadas peças sobresselentes originais.
- ▶ Se o cabo de alimentação ou o cabo de ligação do aparelho sofrer algum dano, tem ser substituído por um cabo de alimentação ou o cabo de ligação do aparelho específico, disponível junto do fabricante ou da sua Assistência Técnica.

1.7 Perigo para crianças

AVISO – Risco de asfixia!

As crianças podem colocar o material de embalagem sobre a cabeça ou enrolar-se no mesmo e sufocar.

- ▶ Manter o material de embalagem fora do alcance das crianças.
- ▶ Não permitir que as crianças brinquem com o material de embalagem.

As crianças podem inalar ou engolir peças pequenas e sufocar.

- ▶ Manter as peças pequenas fora do alcance das crianças.
- ▶ Não permitir que as crianças brinquem com peças pequenas.

As crianças podem fechar-se dentro do aparelho e asfixiar.

- ▶ Se disponível, utilize o fecho de segurança para crianças.
- ▶ Nunca permitir que crianças brinquem com o aparelho nem solicitar que o utilizem.

AVISO – Risco de danos para a saúde!

As crianças podem fechar-se dentro do aparelho, correndo perigo de vida.

- ▶ Em caso de aparelhos fora de uso, retirar a ficha elétrica do cabo elétrico e, em seguida, separar o cabo elétrico e destruir a fechadura da porta do aparelho, de modo a que a porta deixe de fechar.

⚠ AVISO – Risco de esmagamento!

As crianças podem sofrer esmagamentos entre a porta do aparelho e as portas dos armários em baixo em aparelhos de montagem elevada.

- ▶ Ao abrir e fechar a porta do aparelho ter atenção às crianças.

⚠ AVISO – Risco de queimaduras químicas!

Os brilhantadores e detergentes podem provocar queimaduras químicas na boca, garganta e olhos.

- ▶ Manter as crianças afastadas de brilhantadores e detergentes.
- ▶ Manter as crianças afastadas do aparelho aberto. A água na cuba de lavagem não é própria para consumo. Ainda pode conter resíduos de detergentes e brilhantadores.

1.8 Sistemas de segurança

Proteja as crianças dos perigos que possam advir do aparelho. Dependendo das características da versão do aparelho, o aparelho dispõe de um

→ *"Fecho de segurança para crianças", Página 11.*

2 Evite danos materiais

2.1 Instalação segura

ATENÇÃO!

Instalações incorretas do aparelho podem provocar danos.

- ▶ Se a máquina de lavar loiça for montada por baixo ou por cima de outros eletrodomésticos, deve-se seguir as instruções de montagem dos respetivos eletrodomésticos relativas à montagem combinada com a máquina de lavar loiça.
- ▶ Se não existirem informações ou se as instruções de montagem não contiverem indicações correspondentes, deve ser procurado o fabricante deste eletrodoméstico para se assegurar de que a máquina de lavar loiça pode ser montada por cima ou por baixo de outros eletrodomésticos.
- ▶ Se não estiverem disponíveis informações sobre o fabricante, a máquina de lavar loiça não pode ser instalada por cima ou por baixo destes eletrodomésticos.
- ▶ Para garantir a operação segura de todos os seus eletrodomésticos, continue a respeitar as instruções de montagem da máquina de lavar loiça.
- ▶ Apenas instale a máquina de lavar loiça por baixo de uma placa de cozinha respeitando as distâncias de segurança prescritas.
- ▶ Não instale a máquina de lavar loiça junto de fontes de calor, p. ex. elemento de aquecimento, acumuladores de calor, fogões ou outros aparelhos que produzam calor.

O contacto entre o aparelho e os tubos de água pode causar corrosão no tubo de água podendo este ficar com fugas.

- ▶ Certifique-se de que existe uma distância mínima de 5 cm entre o aparelho e o tubo de água. Os tubos fornecidos para a ligação de água potável e para a ligação ao esgoto não são afetados.
- Mangueiras modificadas ou danificadas podem provocar danos materiais e no aparelho.
- ▶ Não permita, em caso algum, que as mangueiras sejam dobradas, modificadas ou cortadas.
 - ▶ Apenas devem ser utilizados os tubos da água fornecidos ou tubos de substituição originais.
 - ▶ Nunca reutilizar mangueiras usadas.

Uma pressão de água demasiado baixa ou demasiado alta pode prejudicar o funcionamento do aparelho.

- ▶ Certifique-se de que a pressão da água do sistema de abastecimento de água é de 50 kPa (0,5 bar), no mínimo, e de 1000 kPa (10 bar), no máximo.
- ▶ Se a pressão da água exceder o valor máximo indicado, tem de ser instalada uma válvula redutora da pressão entre a toma de água potável e o conjunto de mangueiras do aparelho.

2.2 Utilização segura

ATENÇÃO!

O vapor de água que sai pode danificar os móveis fixos.

- ▶ Após o fim do programa, deixe o aparelho arrefecer um pouco, antes de abrir a porta do aparelho.

O sal especial para a máquina de lavar loiça pode danificar a cuba da máquina de loiça devido à corrosão.

- ▶ Para que o sal especial excedente seja lavado da cuba da máquina de loiça, adicione o sal especial imediatamente antes do início do programa no respetivo depósito.

O detergente pode danificar o sistema de amaciamento da água.

- ▶ Apenas encha o depósito do sistema de amaciamento da água com sal especial para máquinas de lavar loiça.

Os produtos de limpeza inadequados podem danificar o aparelho.

- ▶ Não utilize aparelhos de limpeza a vapor.
- ▶ Para não riscar a superfície do aparelho, não utilize esponjas com uma superfície áspera nem ou detergentes abrasivos.
- ▶ Para evitar a corrosão nas máquinas de lavar loiça com a parte frontal em aço inoxidável, não use panos esponjosos ou lave-os muito bem várias vezes antes da primeira utilização.

3 Fecho de segurança para crianças¹

Proteja as crianças dos perigos que possam advir do aparelho com o fecho de segurança para crianças.

Dependendo das características da versão do aparelho, o aparelho dispõe de um bloqueio da porta.

3.1 Bloqueio da porta

O bloqueio da porta é um sistema de segurança mecânico e dificulta a abertura da porta do aparelho.

→ "Abrir a porta do aparelho", Página 30

4 Proteção do meio ambiente e poupança

4.1 Eliminação da embalagem

Os materiais de embalagem são ecológicos e reutilizáveis.

- ▶ Separar os componentes e eliminá-los de acordo com o tipo de material.

4.2 Poupar a energia

Se respeitar estas indicações, o seu aparelho irá consumir menos energia e água.

Utilizar o programa Eco 50°.

- ✓ O programa Eco 50° é energeticamente eficiente e amigo do ambiente.

4.3 Aquasensor¹

O Aquasensor é um dispositivo de medição ótica (barreira luminosa), com o qual é medida a turvação da água da lavagem. Com o Aquasensor pode ser poupada água.

A intervenção do Aquasensor é especificada pelo programa. Se a sujidade for reduzida, a água de lavagem é utilizada na lavagem seguinte e o consumo de água pode baixar em 2-4 litros. Se a sujidade for mais

¹ Conforme o equipamento do aparelho

forte, a água de lavagem é escoada e substituída por água limpa. Nos programas automáticos, a temperatura e o tempo decorrido são, também, adaptadas ao grau de sujidade.

5 Instalação e ligação

Para uma operação correta do aparelho, efetue uma instalação correta à corrente e à água. Respeite os critérios exigidos e as instruções de montagem.

5.1 Âmbito de fornecimento

Depois de desembalar o aparelho, há que verificar todas as peças quanto a danos de transporte e se o material fornecido está completo. Em caso de reclamações, contacte o comerciante a quem comprou o aparelho ou a nossa Assistência Técnica.

Nota: O aparelho foi testado e verificado o seu funcionamento na fábrica. Por isso, podem ter ficado manchas de água no aparelho. As manchas de água desaparecem após a primeira lavagem.

O fornecimento é constituído por:

- Máquina de lavar louça
- Manual de instruções
- Instruções de montagem
- Garantia¹
- Material de montagem
- Chapa de proteção contra vapor¹
- Avental de borracha¹
- Cabo elétrico
- Instruções breves¹

5.2 Instalar e ligar o aparelho

Pode instalar o seu aparelho na cozinha entre paredes de madeira e paredes de plástico.

1. Respeite as indicações de segurança. → *Página 4*
2. Observe as indicações relativas à ligação elétrica. → *Página 13*
3. Verifique o material fornecido → *Página 12* e o estado do aparelho.
4. Consulte as dimensões de montagem necessárias nas instruções de montagem.
5. Nivele o aparelho.
Assegure uma posição segura.
6. Instale a ligação ao esgoto.
→ *Página 12*
7. Instale a ligação de água potável.
→ *Página 13*
8. Ligue o aparelho à corrente.

5.3 Ligação ao esgoto

Ligue o seu aparelho a uma ligação ao esgoto, para que a água suja da lavagem possa escoar.

Instalar a ligação ao esgoto

1. Consulte os passos necessários nas instruções de montagem fornecidas.
2. Com a ajuda das peças incluídas no fornecimento, ligue a mangueira de esgoto ao tubo de descarga do sifão.
3. Assegure que a mangueira de drenagem não fica dobrada, comprimida ou entrelaçada.
4. Assegurar que nenhuma tampa de fecho na drenagem impede o escoamento da água residual.

¹ Conforme o equipamento do aparelho

5.4 Ligação de água potável

Ligue o seu aparelho a uma ligação de água potável.

Instalar a ligação de água potável

Nota

- Se substituir o aparelho, tem de utilizar uma mangueira de admissão de água nova.
- 1. Consulte os passos necessários nas instruções de montagem fornecidas.
- 2. Com as peças incluídas no fornecimento, faça a ligação à torneira de água potável.
Respeite os Dados Técnicos
→ *Página 52*.
- 3. Assegurar que a mangueira de ligação à água potável não fica dobrada, comprimida ou entrelaçada.

5.5 Ligação elétrica

Ligação elétrica do aparelho


Notas

- Tenha em atenção as Instruções de segurança → *Página 4*.
- Ligue o aparelho apenas a tensão alternada na gama de 220 - 240 V e 50 Hz ou 60 Hz.
- Assegure que o sistema de segurança contra fugas de água apenas funciona com corrente elétrica.
- 1. Ligue o conector IEC do cabo elétrico ao aparelho.
- 2. Ligue a ficha elétrica do aparelho a uma tomada na proximidade do aparelho.
Os dados de ligação do aparelho encontram-se na placa de características.
- 3. Verifique se a ficha elétrica assenta corretamente.

6 Familiarização

6.1 Aparelho

Aqui encontra uma vista geral dos componentes do seu aparelho.

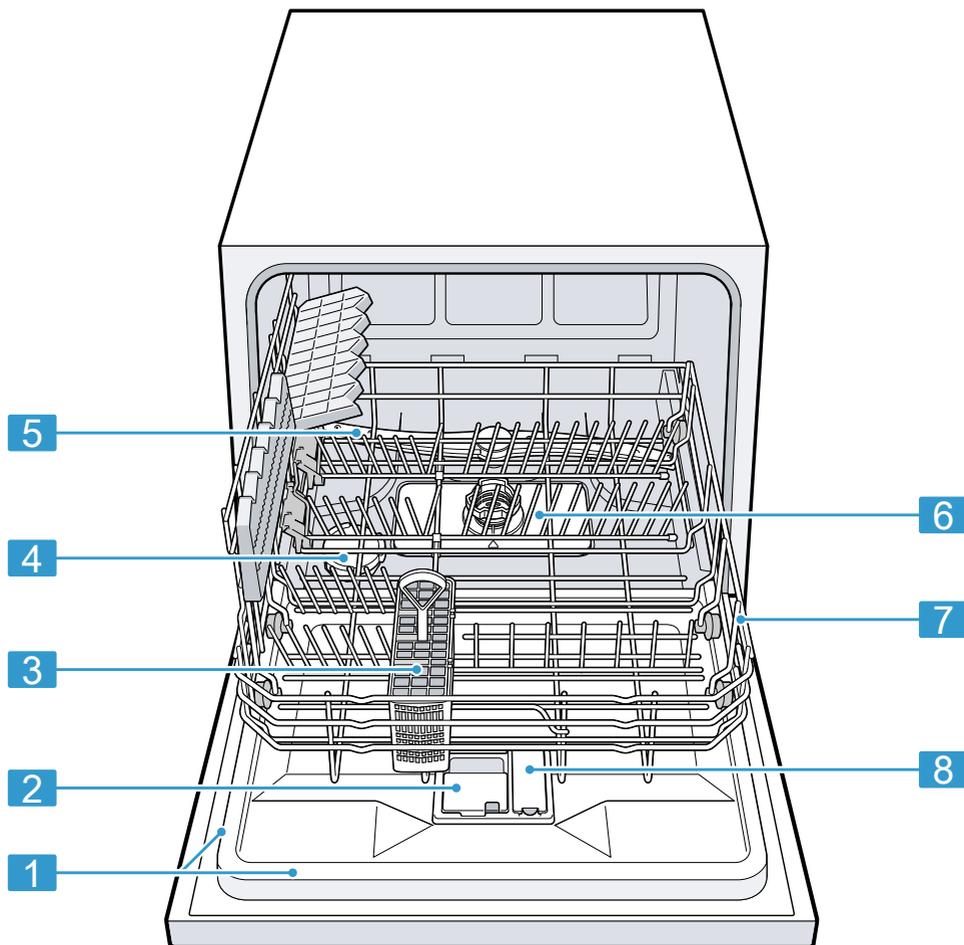

- | | | |
|----------|--------------------------|--|
| 1 | Placa de características | Placa de características com E-Nr. e FD-Nr → <i>Página 51</i> . Necessita dos dados para a Assistência Técnica → <i>Página 50</i> . |
|----------|--------------------------|--|

¹ Conforme o equipamento do aparelho


| | | |
|----------|----------------------------------|---|
| 2 | Câmara do detergente | Adicione detergente na câmara do detergente. → "Detergentes", <i>Página 26</i> |
| 3 | Cesto para talheres ¹ | Cesto para talheres → <i>Página 20</i> |
| 4 | Depósito para sal especial | Adicione sal especial no depósito para sal especial. → "Sistema de amaciamento da água", <i>Página 21</i> |
| 5 | Braço aspersor | O braço aspersor limpa a loiça no cesto. Se a loiça não ficar perfeitamente limpa, limpe o braço aspersor. → "Limpar braço aspersor", <i>Página 36</i> |
| 6 | Sistema de filtros | Sistema de filtros → <i>Página 35</i> |
| 7 | Cesto | Cesto → <i>Página 20</i> |
| 8 | Depósito para o abrillantador | Adicione abrillantador no depósito para o abrillantador. → "Sistema de abrillantador", <i>Página 24</i> |

¹ Conforme o equipamento do aparelho

6.2 Comandos

O painel de comandos permite regular todas as funções do seu aparelho e obter informações sobre o estado de operação.

Com algumas teclas consegue executar diversas funções.

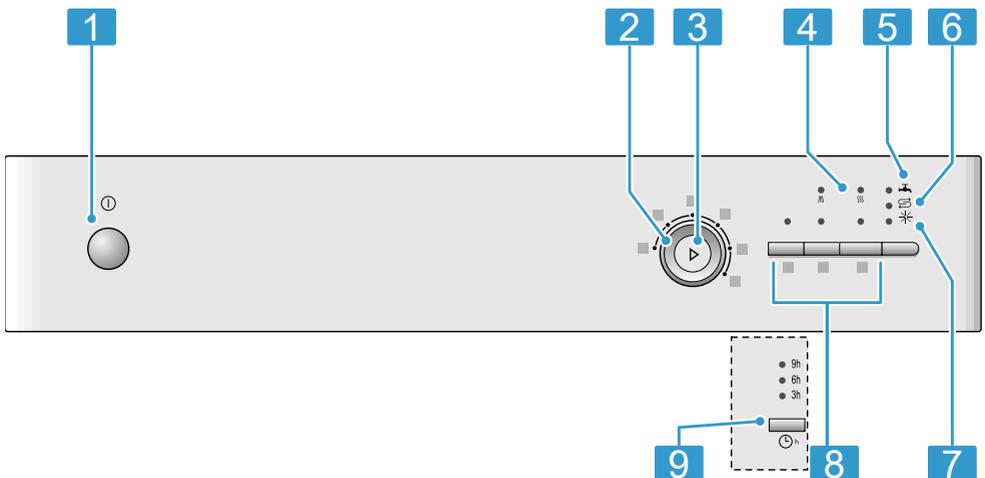

| | | |
|----------|--|--|
| 1 | Tecla para LIGAR/DESLIGAR ① | Ligar o aparelho → <i>Página 31</i> Desligar o aparelho → <i>Página 32</i> |
| 2 | Seletor de programas | Programas → <i>Página 17</i> |
| 3 | Tecla Start Start e tecla de re- set Reset 3 sec. | Iniciar o programa → <i>Página 31</i> Cancelar o programa → <i>Página 32</i> |
| 4 | Visor de sequência do programa | O visor de sequência do programa indica em que ciclo do programa o aparelho se encontra, como p. ex. lavar ou secar. |
| 5 | Indicação de admissão de água | Indicação para entrada de água |
| 6 | Indicação de falta de sal especial | Sistema de amaciamento da água → <i>Página 21</i> |
| 7 | Indicação de falta de abrilhantador | Sistema de abrilhantador → <i>Página 24</i> |
| 8 | Funções adicionais ¹ | Funções adicionais → <i>Página 19</i> |
| 9 | Pré-seleção do tempo ¹ | Regular a pré-seleção do tempo → <i>Página 31</i> |

¹ Conforme o equipamento do aparelho

7 Programas

Aqui encontra uma vista geral dos programas reguláveis. Dependendo da configuração do aparelho estão disponíveis diferentes programas que se encontram no painel de comandos do seu aparelho.

Dependendo do programa selecionado, o tempo decorrido pode variar. O tempo decorrido depende da temperatura da água, da quantidade de loiça, do grau de sujidade e da função adicional selecionada. Com o siste-

ma de abrillantador desligado ou falta de abrillantador, o tempo decorrido altera-se.

Os valores de consumo encontram-se nas instruções breves. Os valores de consumo referem-se às condições normais e ao valor de dureza da água 7 - 16 °dH. Fatores de influência diferentes podem conduzir a resultados diferentes, p. ex. temperatura da água ou pressão na canalização.

| Programa | Utilização | Ciclo do programa | Funções adicionais |
|---|--|---|--|
|  Intensivo 70° | Loiça: <ul style="list-style-type: none"> ■ Lave panelas, frigideiras, loiça menos delicada e talheres. Grau de sujidade: <ul style="list-style-type: none"> ■ Remova os restos de comida muito agarrados, queimados ou secos e contendo amido ou clara de ovo. Quando usar detergente em pó, pode aplicar um pouco deste produto de limpeza na porta do aparelho. | Intensivo: <ul style="list-style-type: none"> ■ Pré-lavagem ■ Lavagem 70 °C ■ Enxaguamento intermédio ■ Enxaguamento 69 °C ■ Secar | Todos → "Funções adicionais", Página 19 |
|  Mix 65° | Loiça: <ul style="list-style-type: none"> ■ Lave vários tipos de loiça e talheres. Grau de sujidade: <ul style="list-style-type: none"> ■ Remova restos de comida domésticos normais a muito secos. | Intensivo: <ul style="list-style-type: none"> ■ Pré-lavagem ■ Lavagem 65 °C ■ Enxaguamento intermédio ■ Enxaguamento 69 °C ■ Secagem | Todos → "Funções adicionais", Página 19 |

| Programa | Utilização | Ciclo do programa | Funções adicionais |
|---|--|--|--|
|  Eco 50° | Loiça: <ul style="list-style-type: none"> ■ Lave vários tipos de loiça e talheres. Grau de sujidade: <ul style="list-style-type: none"> ■ Remova restos de comida domésticos ligeiramente secos. | Programa económico: <ul style="list-style-type: none"> ■ Pré-lavagem ■ Lavagem 50 °C ■ Enxaguamento intermédio ■ Enxaguamento 66 °C ■ Secagem | Todos → "Funções adicionais", Página 19 |
|  Vidro 40° | Loiça: <ul style="list-style-type: none"> ■ Lave loiça delicada, talheres, plásticos sensíveis à temperatura, copos com e sem pé no cesto para copos com pé. Grau de sujidade: <ul style="list-style-type: none"> ■ Remova restos de comida pouco agarrados e frescos. | Especialmente delicado: <ul style="list-style-type: none"> ■ Pré-lavagem ■ Lavagem 40 °C ■ Enxaguamento intermédio ■ Enxaguamento 60 °C ■ Secagem | Secagem extra → "Funções adicionais", Página 19 |
|  Rápido 45° | Loiça: <ul style="list-style-type: none"> ■ Lave loiça delicada, talheres, plásticos e vidros sensíveis à temperatura. Grau de sujidade: <ul style="list-style-type: none"> ■ Remova restos de comida pouco agarrados e frescos. | Com otimização de tempo: <ul style="list-style-type: none"> ■ Lavagem 45 °C ■ Enxaguamento intermédio ■ Enxaguamento 55 °C | Secagem extra → "Funções adicionais", Página 19 |
|  Pré-lavagem | Loiça: <ul style="list-style-type: none"> ■ Lave todos os tipos de loiça. Grau de sujidade: <ul style="list-style-type: none"> ■ Enxaguamento a frio, lavagem intermédia. | Enxaguamento frio: <ul style="list-style-type: none"> ■ Pré-lavagem | Nenhuma |

7.1 Indicações para os Institutos de Testes

Os Institutos de Testes recebem as indicações para execução de ensaios de comparação, p. ex. conforme a EN60436.

Essas indicações referem-se às condições de execução do teste, não aos resultados ou valores de consumo.

Pedido por e-mail para:

dishwasher@test-appliances.com

São necessários o número de produto (E-Nr.) e o número de fabrico (FD), que se encontram na placa de características na porta do aparelho.

8 Funções adicionais¹

Aqui encontra uma vista geral das funções adicionais reguláveis. Dependendo da configuração do aparelho estão disponíveis diferentes funções adicionais que se encontram no painel de comandos do seu aparelho.

| Função adicional | Utilização |
|--|---|
|  Higiene | <ul style="list-style-type: none"> ■ Para manter um estado de higiene elevado do aparelho e da loiça, a temperatura é elevada e mantida por um longo período de tempo. ■ Especialmente adequada para a lavagem |
|  Secagem extra | <ul style="list-style-type: none"> ■ Para um resultado de secagem melhorado, a temperatura de enxaguamento é aumentada e a fase de secagem é prolongada. ■ Especialmente adequada para secar peças de plástico. ■ O consumo de energia aumenta ligeiramente e o tempo decorrido prolonga-se. |
| Speed Perfect SpeedPerfect | <ul style="list-style-type: none"> ■ O tempo decorrido é encurtado em função do programa de lavagem em 20% a 50%. |

¹ Conforme o equipamento do aparelho

Função adicional

Utilização


- Os consumos de água e de energia são aumentados.
-

9 Características

Aqui obtém uma visão geral das características possíveis para o seu aparelho e da sua utilização. As características dependem da variante do seu aparelho.


9.1 Cesto

Arrume a loiça no cesto.

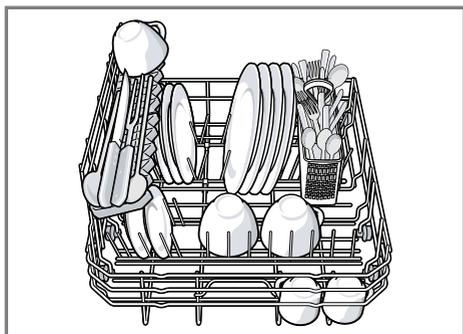


9.2 Cesto para talheres

Arrume os talheres no cesto para talheres sempre desordenados e com os bicos virados para baixo.

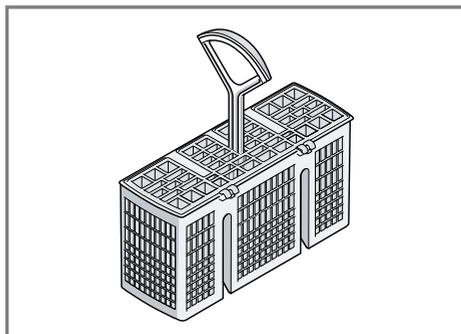

9.3 Espigões rebatíveis

Utilize os espigões rebatíveis para organizar a loiça de forma segura, p. ex. pratos.

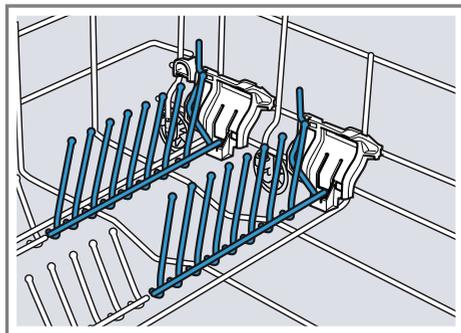


Para poder arrumar melhor as panelas, taças e copos, pode virar os espigões rebatíveis.¹

Virar os espigões rebatíveis¹

Se não necessitar dos espigões rebatíveis, vire-a.

¹ Conforme o equipamento do aparelho

1. Pressione a alavanca para a frente ① e vire os espigões rebatíveis ②.

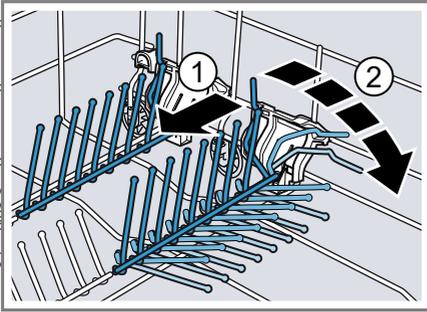

2. Para utilizar novamente os espigões rebatíveis, levante-os.
- ✓ Os espigões rebatíveis encaixam de forma audível.

9.4 Altura da loiça

Pode arrumar no cesto loiça com um máximo de 28 cm de altura.

10 Antes da primeira utilização

10.1 Efetuar a primeira colocação em funcionamento

Na primeira colocação em funcionamento ou após uma reposição às definições de fábrica, têm de ser efetuadas as regulações.

Requisito: O aparelho está instalado e ligado. → *Página 12*

11.1 Vista geral das regulações da dureza da água

Aqui encontra uma vista geral dos valores de dureza da água reguláveis. Pode solicitar o valor do grau de dureza da água junto da empresa local de fornecimento de água ou determiná-lo com um aparelho de teste de dureza da água.

1. Adicione sal especial. → *Página 22*
 2. Adicionar abrillantador. → *Página 24*
 3. Ligar o aparelho. → *Página 31*
 4. Regule o sistema de amaciamento da água. → *Página 22*
 5. Regule a quantidade de adição de abrillantador. → *Página 25*
 6. Adicionar o detergente.
 7. Iniciar o programa com a temperatura máxima de limpeza sem loiça.
- Recomendamos a operação do aparelho sem loiça antes da primeira utilização, devido a possíveis manchas de água e outros resíduos.

Dica: Poderá alterar novamente estas regulações e outras configurações de fábrica em qualquer momento.

11 Sistema de amaciamento da água

A água dura e calcária deixa depósitos calcários na loiça e na cuba da máquina de loiça e pode entupir as peças do aparelho.

Para obter bons resultados de lavagem, pode amaciar a água com o sistema de amaciamento da água e sal especial. Para evitar danos no aparelho, tem de ser amaciada água com um grau de dureza acima de 7 °dH.

| Valor de dureza da água °dH | Gama de dureza | mmol/l | Nível | LED  | LED  | LED  |
|-----------------------------|----------------|-----------|-------|---|---|--|
| 0 - 6 | macia | 0 - 1,1 | 0 |  |  |  |
| 7 - 16 | média | 1,2 - 2,9 | 1 |  |  |  |
| 17 - 21 | dura | 3,0 - 3,7 | 2 |  |  |  |
| 22 - 35 | dura | 3,8 - 6,2 | 3 |  |  |  |

Nota: Regule o seu aparelho para o grau de dureza da água determinado.

→ *"Regular o sistema de amaciamento da água", Página 22*

Com um grau de dureza da água de 0 - 6 °dH pode dispensar o sal especial e desligar o sistema de amaciamento da água.

→ *"Desligar o sistema de amaciamento da água", Página 23*

11.2 Regular o sistema de amaciamento da água

Regule o aparelho para o grau de dureza da água.

- Determine o grau de dureza da água e o valor de ajuste adequado.
→ *"Vista geral das regulações da dureza da água", Página 21*
- Pressione .
- Pressione Start e mantenha pressionada.
- Rode o seletor de programas até  piscar.
- Solte a tecla.
- Rode o seletor de programas, até o nível pretendido estar regulado. Acendem-se, em conformidade, 0, 1, 2 ou 3 LEDs.
→ *"Vista geral das regulações da dureza da água", Página 21*
De fábrica está regulado o nível 1 (LED .

- Para memorizar a regulação, pressione Start.

✓ Os LEDs apagam-se.

11.3 Sal especial

Com sal especial é possível amaciar a água.

Adicionar sal especial

Se a indicação de falta de sal especial acender, adicione o sal especial imediatamente antes do início do programa no respetivo depósito. A quantidade de sal especial necessária depende do grau de dureza da água. Quanto mais alto o grau de dureza da água, maior a quantidade de adição de sal especial.

ATENÇÃO!

O detergente pode danificar o sistema de amaciamento da água.


- ▶ Apenas encha o depósito do sistema de amaciamento da água com sal especial para máquinas de lavar loiça.

O sal especial pode danificar a cuba da máquina de loiça devido à corrosão.

- ▶ Para que o sal especial excedente seja lavado da cuba da máquina de loiça, adicione o sal especial imediatamente antes do início do programa no respetivo depósito.

- Desenrosque a tampa do depósito para sal especial e retirar.

2. Na primeira colocação em funcionamento: encher completamente o depósito com água.
3. **Nota:** Use apenas sal especial para máquinas de lavar loiça. Não utilize pastilhas de sal. Não utilize sal de mesa. Nunca deite sal especial no depósito.

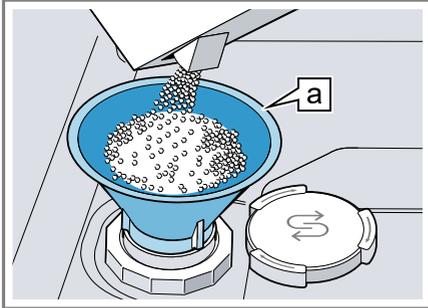Funil **a**¹

Encha completamente o depósito com sal especial. A água do depósito desloca-se e escorre para fora.

4. Colocar a tampa no depósito e fechar, rodando.

11.4 Desligar o sistema de amaciamento da água

Se a indicação de falta de sal perturbar p. ex. se usar um detergente combinado com substitutos de sal, poderá desligar a mesma.

Nota

Para evitar danos no aparelho, desligue o sistema de amaciamento da água apenas nos seguintes casos:

- O grau de dureza da água é de, no máximo, 21 °dH e utiliza um detergente combinado com substitutos de sal. De acordo com as in-

dicações do fabricante, na maioria das vezes os detergentes combinados com substitutos de sal só podem ser utilizados até um grau de dureza da água de 21 °dH sem a adição de sal especial.

- O grau de dureza da água é de 0 - 6 °dH. Pode dispensar o sal especial.

1. Pressione **⓪**.
2. Pressione Start e mantenha pressionada.
3. Rode o seletor de programas até **S** piscar.
4. Solte a tecla.
5. Rode o seletor de programas até nenhum LED acender (nível 0).
→ "Vista geral das regulações da dureza da água", Página 21
6. Para memorizar a regulação, pressione Start.

- ✓ Os LEDs apagam-se.
- ✓ O sistema de amaciamento da água está desligado e a indicação de falta de sal está desativada.

11.5 Regeneração do sistema de amaciamento da água

Para garantir um funcionamento sem falhas do sistema de amaciamento da água, o aparelho efetua em intervalos regulares uma regeneração do sistema de amaciamento da água. A regeneração do sistema de amaciamento da água ocorre em todos os programas antes do fim do ciclo de lavagem principal. O tempo decorrido e os valores de consumo, p. ex. de água e corrente elétrica, aumentam.

¹ Conforme o equipamento do aparelho

Vista geral dos valores de consumo na regeneração do sistema de amaciamento da água

Aqui encontra uma vista geral do tempo decorrido máximo adicional e dos valores de consumo máximos na regeneração do sistema de amaciamento da água.

Pode consultar a coluna válida para a variante do seu aparelho através do consumo de água no programa Eco 50° nas instruções breves.

| Consumo de água em litros (consoante variante do aparelho) | Regeneração do sistema de amaciamento da água após x ciclos de lavagem | Tempo decorrido adicional em minutos | Consumo extra de água em litros | Consumo extra de corrente elétrica em kWh |
|--|--|--------------------------------------|---------------------------------|---|
| 8 | 5 | 4 | 2,5 | 0,03 |
| 9 | 4 | 4 | 2,5 | 0,03 |

Os valores de consumo indicados são valores de medição de laboratório, determinados de acordo com o padrão válido e mediante o programa Eco 50°, assim como o valor regulado de fábrica do grau de dureza da água de 7 - 16 °dH.

12 Sistema de abrilhantador

Com o sistema de abrilhantador e abrilhantador pode deixar a loiça e os copos sem manchas e perfeitamente limpos.


12.1 Abrilhantador

Para obter excelentes resultados de secagem, utilize abrilhantador. Deverá utilizar apenas abrilhantador próprio para máquinas de lavar loiça de uso doméstico.


Adicionar abrilhantador

Se a indicação de falta de abrilhantador acender, adicione abrilhantador. Deverá utilizar apenas abrilhantador próprio para máquinas de lavar loiça de uso doméstico.

1. Pressione a lingueta na tampa do depósito para abrilhantador ① e levante ②.

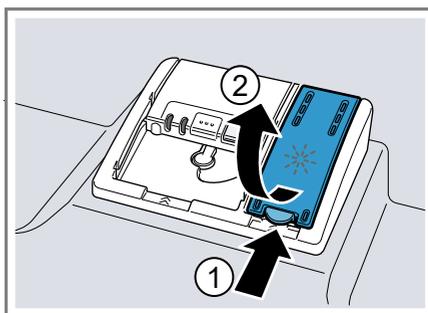

2. Adicione abrillantador até à marca de máx.

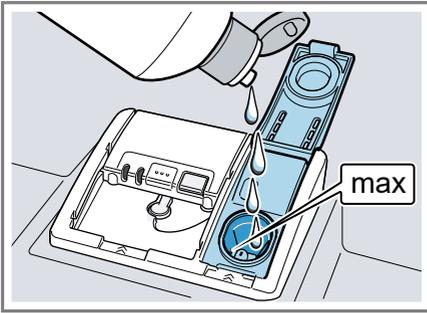

3. Se o abrillantador transbordar, retire-o da cuba da máquina de loiça.

O abrillantador que transbordou pode provocar uma formação excessiva de espuma na lavagem.

4. Feche a tampa do depósito para abrillantador.
- ✓ A tampa encaixa de forma audível.

12.2 Regular a quantidade de adição de abrillantador

Se a loiça apresentar riscos ou manchas de água, altere a quantidade de adição de abrillantador.

1. Pressione ①.
2. Pressione Start e mantenha pressionada.
3. Rode o seletor de programas até * piscar.
4. Solte a tecla.
5. Rode o seletor de programas até estar regulada a quantidade de adição de abrillantador adequada.

Acendem-se, em conformidade, 0, 1, 2 ou 3 LEDs.

De fábrica está regulado o nível 2 (LED III e LED II).

- Um nível mais baixo fornece menos abrillantador na lavagem e reduz os riscos na loiça.

- Um nível mais elevado adiciona mais abrillantador à lavagem, reduz as manchas de água e gera um resultado de secagem superior.

6. Para memorizar a regulação, pressione Start.
- ✓ Os LEDs apagam-se.

12.3 Desligar o sistema de abrillantador

Se a indicação de falta de abrillantador perturbar, p. ex. se usar um detergente combinado com componente de abrillantador, poderá desligar o sistema de abrillantador.

Dica: A função do abrillantador é limitada nos detergentes combinados. Se utilizar abrillantador, obtém normalmente melhores resultados.

1. Pressione ①.
 2. Pressione Start e mantenha pressionada.
 3. Rode o seletor de programas até * piscar.
 4. Solte a tecla.
 5. Rode o seletor de programas até nenhum LED acender (nível 0).
 6. Para memorizar a regulação, pressione Start.
- ✓ Os LEDs apagam-se.
 - ✓ O sistema de abrillantador está desligado e a indicação de falta de abrillantador está desativada.

13 Detergentes

13.1 Detergentes adequados

Utilize apenas detergentes adequados para a máquina de lavar loiça. São adequados tanto detergentes simples como detergentes combinados.

Para obter resultados de lavagem e secagem ideais, utilize detergentes simples em combinação com a aplicação em separado de sal especial → *Página 22* e abrillantador → *Página 24*.

Os detergentes modernos e eficientes utilizam sobretudo uma composição de baixo teor alcalino com enzimas. As enzimas dissolvem os resíduos e gorduras. Para remover manchas de cor, p. ex. chá, ketchup, são utilizados produtos branqueadores à base de oxigênio.

Nota: Siga as instruções do fabricante de cada detergente.

| Detergentes | Descrição |
|-------------|---|
| Pastilhas | As pastilhas são adequadas para todas as funções de lavagem e não têm de ser doseadas. Em programas curtos as pastilhas podem não conseguir dissolver-se totalmente e deixar manchas de detergente. Isso pode prejudicar a eficácia de lavagem. |

| Detergentes | Descrição |
|----------------------|--|
| Detergente em pó | Os detergentes em pó são recomendados para programas curtos. A quantidade pode ser adaptada ao grau de sujidade. |
| Detergentes líquidos | Os detergentes líquidos atuam mais rapidamente e são recomendados para programas curtos sem pré-lavagem. Pode acontecer que o detergente líquido adicionado saia mesmo com a câmara do detergente fechada. Isto não é uma falha e não é crítico se respeitar o seguinte: <ul style="list-style-type: none"> ■ Selecione apenas um programa sem pré-lavagem. ■ Não defina uma pré-seleção do tempo para o início do programa. A quantidade pode ser adaptada ao grau de sujidade. |

Dica: Os detergentes adequados podem ser adquiridos online através do nosso site ou através da nossa Assistência Técnica → *Página 50*.

Detergentes simples

Os detergentes simples são produtos que não contêm outros componentes para além do detergente, p. ex. detergente em pó ou detergente líquido.

Com os detergentes em pó e os detergentes líquidos, a quantidade pode ser adaptada individualmente ao grau de sujidade da loiça.

Para obter um melhor resultado de lavagem e de secagem e evitar danos no aparelho, utilize adicionalmente sal especial → *Página 22* e abrillantador → *Página 24*.

Detergentes combinados

Para além dos detergentes simples tradicionais é oferecida no mercado uma série de produtos com funções adicionais. Estes produtos, para além do detergente, têm também abrillantador e sal (3in1) e, dependendo da combinação, (4in1, 5in1, ...) têm ainda componentes adicionais, como p. ex., proteção de copos ou produto para dar brilho ao inox.

Normalmente, de acordo com a indicação do fabricante, os detergentes combinados funcionam apenas até um grau de dureza da água de 21 °dH. Com um grau de dureza da água acima de 21 °dH têm de ser adicionados sal especial e abrillantador. Para os melhores resultados de lavagem e de secagem recomendamos a utilização de sal especial e abrillantador com um grau de dureza da água a partir de 14 °dH. Se utilizar detergentes combinados, o programa de lavagem adapta-se automaticamente, de modo que seja sempre obtido o melhor resultado possível de lavagem e de secagem.

13.2 Detergentes não adequados

Não utilize detergentes que possam causar danos no aparelho ou que sejam prejudiciais para a saúde.

| Detergentes | Descrição |
|---------------------------------------|---|
| Detergente de lavagem manual de loiça | O detergente de lavagem manual de loiça pode provocar uma elevada formação de espuma e danos no aparelho. |
| Detergente com cloro | Os resíduos de cloro na loiça podem ser prejudiciais para a saúde. |

13.3 Indicações sobre os detergentes

Observe as indicações sobre os detergentes na utilização diária.


- Regra geral, detergentes com a identificação "Bio" ou "Eco" utilizam (para proteção do ambiente) menores quantidades de substâncias ativas ou prescindem por completo de determinados componentes. A eficácia de lavagem pode ser limitada.
- Regule o sistema de abrillantador e o sistema de amaciamento da água para o detergente simples ou combinado utilizado.
- De acordo com as indicações do fabricante, na maioria das vezes os detergentes combinados com substitutos de sal só podem utilizados até um determinado grau de dureza da água de 21 °dH sem a adição de sal especial. Para os melhores resultados de lavagem e de secagem recomendamos a utilização de sal especial com um grau de dureza da água a partir de 14 °dH.

pt Loiça

- Para evitar que cole, segure no detergente com embalagem protetora solúvel em água apenas com as mãos secas e coloque-o apenas numa câmara do detergente seca.
- Mesmo se a indicação de falta de abrillantador e a indicação de falta de sal especial acenderem, os programas de lavagem decorrem sem problemas se forem utilizados detergentes combinados.
- A função do abrillantador é limitada nos detergentes combinados. Se utilizar abrillantador, obtém normalmente melhores resultados.
- Utilize pastilhas com capacidade de secagem especial.


13.4 Adicionar detergente

1. Para abrir o depósito do detergente pressione a tranca de bloqueio.
2. Adicionar detergente no depósito do detergente seco.

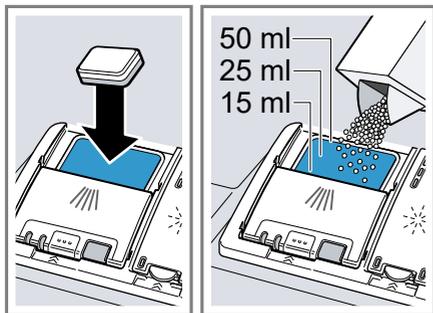

Se utilizar pastilhas, basta uma pastilha. Coloque a pastilha transversalmente.
Se utilizar detergente em pó ou líquido, observe as indicações de quantidade do fabricante e a divisão da quantidade no depósito do detergente.

3. Feche a tampa do depósito do detergente.

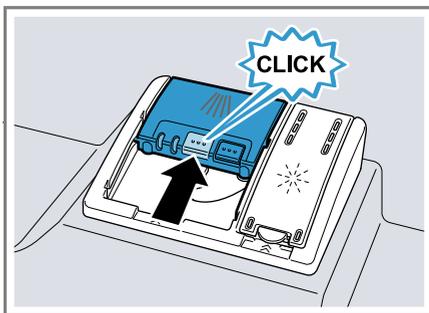

- ✓ A tampa encaixa de forma audível.
- ✓ Dependendo do programa, a câmara do detergente abre automaticamente no momento oportuno no decurso do programa. Os detergentes em pó ou líquidos distribuem-se na cuba da máquina de loiça e são dissolvidos. As pastilhas são colocadas no aparelho e dissolvem-se.

Dica: Se utilizar detergente em pó e selecionar um programa com pré-lavagem, pode adicionar um pouco de detergente na porta interior do aparelho.

14 Loiça

Lave apenas loiça que é adequada para a máquina de lavar loiça.

Nota: Decorações com vidro, peças de alumínio e de prata podem ter tendência para desbotar ou mudar de cor com a lavagem. Alguns tipos de vidro mais sensíveis podem ficar baços após alguns ciclos de lavagem.

14.1 Vidros e loiça danificados

Lave apenas vidros e porcelanas identificados pelo fabricante como adequados para máquina de lavar loiça. Evite vidros e loiça danificados.

| Causa | Recomendação |
|---|--|
| <p>A loiça mencionada em seguida não deve ser lavada na máquina de lavar loiça:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Talheres e peças de madeira ■ Copos com decoração, loiça artesanal e loiça antiga ■ Peças de material sintético não resistente à temperatura ■ Loiça de cobre e estanho ■ Loiça suja de cinza, cera, lubrificante ou tinta ■ Peças de loiça muito pequenas | <p>Lave apenas loiça identificada pelo fabricante como adequada para máquina de lavar loiça.</p> |
| <p>A composição química do detergente provoca danos.</p> | <p>Utilize apenas um detergente identificado pelo fabricante como seguro para lavar loiça.</p> |

| Causa | Recomendação |
|---|--|
| <p>Detergentes alcalinos muito cáusticos ou muito ácidos, especialmente do setor comercial ou industrial, em combinação com alumínio não são adequados para a máquina de lavar loiça.</p> | <p>Se usar detergentes alcalinos muito cáusticos ou muito ácidos, especialmente do setor comercial ou industrial, não coloque peças de alumínio na cuba de lavagem</p> |
| <p>A temperatura da água do programa é demasiado elevada.</p> | <p>Selecione um programa com temperaturas mais baixas. Retire o vidro e os talheres do aparelho pouco depois do fim do programa.</p> |


14.2 Arrumar a loiça

Arrume corretamente a loiça, para otimizar o resultado de lavagem e evitar danos na loiça e no aparelho.

Dicas

- Se utilizar o aparelho, poupa energia e água em comparação com a lavagem à mão.
- No nosso site encontra exemplos para uma arrumação eficiente do aparelho.
- Para poupar energia e água, carregue o aparelho até à quantidade de loiça indicada (carga standard com loiça e talheres).
→ "Dados técnicos", Página 52

- Para obter melhores resultados de lavagem e secagem, coloque as peças abauladas e com cavidades inclinadas, de modo que a água possa escorrer.

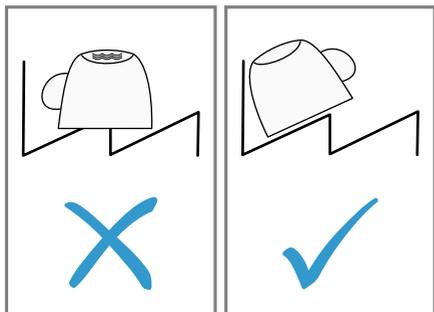

1. Retire os restos maiores de comida da loiça.

Para poupar recursos, não faça a pré-lavagem da loiça sob água corrente.

2. Arrume a loiça e observe o seguinte:
 - Para evitar danos na loiça, arrume-a de forma a ficar bem apoiada e a não cair.
 - Para evitar ferimentos, arrume os talheres com os bicos e as pontas afiadas virados para baixo.
 - Coloque os recipientes com aberturas para baixo, para que não se acumule água no recipiente.
 - Não bloqueie o braço aspersor para que este possa rodar.

14.3 Retirar a loiça

⚠ AVISO

Risco de ferimentos!


A loiça quente pode provocar queimaduras na pele. A loiça quente é sensível ao choque, pode partir e provocar ferimentos.

- ▶ Após o fim do programa, deixe a loiça arrefecer um pouco e só depois retire.
- ▶ Verificar a cuba da máquina de loiça e os acessórios quanto a sujidades e, se necessário, limpar.
→ "Limpeza e manutenção",
Página 34

15 Operação base

15.1 Abrir a porta do aparelho

1. Se não tiver ativado o fecho de segurança para crianças¹, abra a porta do aparelho.
2. Se não tiver ativado o fecho de segurança para crianças¹, pressione a lingueta do fecho de segurança para crianças para a direita ① e abra a porta do aparelho ②.

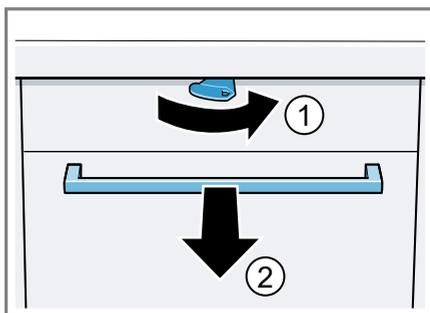

¹ Conforme o equipamento do aparelho

15.2 Ligar o aparelho

- ▶ Prima .

Está predefinido o programa Eco 50°.

O programa Eco 50° é um programa particularmente ecológico e extraordinariamente adequado para loiça com sujidade normal. Este é o programa mais eficiente na combinação de consumo de energia e de água para este tipo de loiça e está em conformidade com o regulamento UE relativo aos requisitos de conceção ecológica. Se não usar o aparelho por 15 minutos, este desliga-se automaticamente.

15.3 Regular o programa

Para adaptar a lavagem à sujidade da loiça, regule um programa adequado.

- ▶ Rode o seletor de programas até estar regulado o programa adequado.
- ✓ O programa está regulado e o LED pisca.

15.4 Regular uma função adicional

Para complementar o programa de lavagem selecionado, pode regular funções adicionais.

Nota: As funções adicionais ativáveis dependem do programa selecionado.

- ▶ Pressione a tecla da função adicional adequada.
- ✓ A função adicional está regulada e a tecla de função adicional pisca.

15.5 Regular a pré-seleção do tempo¹

Pode adiar o início do programa 3, 6 ou 9 horas.

1. Pressione  as vezes necessárias até a respetiva indicação acender.
2. Para ativar a pré-seleção do tempo, pressione Start.

Nota: Desativa a pré-seleção do tempo se pressionar  as vezes necessárias até nenhuma das indicações 3h, 6h ou 9h acender.

15.6 Iniciar o programa

- ▶ Prima Start.
- ✓ O programa está concluído, se nenhuma indicação dos comandos acender.

Notas

- Apenas pode trocar o programa em curso se cancelar o programa. → "Cancelar o programa", *Página 32*
- Para poupar energia, o aparelho desliga-se automaticamente 1 minuto após o fim do programa. Se abrir a porta do aparelho imediatamente após o fim do programa, o aparelho desliga-se após 4 segundos.

15.7 Interromper o programa

Nota: Se abrir a porta do aparelho com o aparelho quente, encostar sempre primeiro a porta do aparelho durante alguns minutos e só depois fechar a porta. Dessa forma evita que se forme uma sobrepressão no aparelho e que a porta do aparelho salte.

¹ Conforme o equipamento do aparelho

pt Operação base

1. Prima ①.
- ✓ O programa é memorizado e o aparelho desliga-se.
2. Para prosseguir com o programa, pressione ①.

15.8 Cancelar o programa

Para terminar o programa prematuramente ou para mudar um programa já iniciado, tem de o cancelar.

- ▶ Pressione Reset 3 sec. durante aprox. 3 segundos.
- ✓ O programa é cancelado e está concluído após aprox. 1 minuto.

15.9 Desligar o aparelho

1. Observe as indicações relativas à utilização segura → *Página 10*.
2. Pressione ①.
3. Para evitar danos provocados pela saída de água, feche completamente a torneira de água (dispensa-se em aparelhos com Aqua-Stop).

Dica: Se pressionar ① durante a lavagem, o programa em curso é interrompido. Se ligar o aparelho, o programa continua automaticamente.

16 Regulações base

Pode ajustar as regulações base do seu aparelho às suas necessidades.

16.1 Vista geral das configurações de fábrica

As configurações de fábrica dependem das características do seu aparelho.

| Configuração de fábrica | Seleção | Descrição |
|-------------------------|----------------------------------|--|
| Dureza da água | Escala com 4 níveis | Regule a dureza da água. → <i>"Regular o sistema de amaciamento da água", Página 22</i> |
| Adição de abrillantador | Escala com 4 níveis | Regule ou desligue a quantidade de adição de abrillantador. → <i>"Regular a quantidade de adição de abrillantador", Página 25</i> |
| Secagem intensiva | Ligado Desligado ¹ | Ligue ou desligue a secagem intensiva para cada operação. Para obter um melhor resultado de secagem, é aumentada a temperatura no enxaguamento. O tempo decorrido pode aumentar de forma insignificante. Nota: Há que ter cuidado com as peças de loiça delicadas. → <i>"Regular a secagem intensiva", Página 33</i> |

¹ Definição de fábrica (pode divergir consoante o tipo de aparelho)

Regular a secagem intensiva

1. Pressione ①.
2. Pressione Start e mantenha pressionada.
3. Rode o seletor de programas até  piscar.
4. Solte a tecla.
5. Rode o seletor de programas, até o nível adequado estar regulado.
 - Se o LED  acender, a secagem intensiva está ligada.
 - Se o LED  não acender, a secagem intensiva está desligada.

pt Limpeza e manutenção

6. Para memorizar a regulação, pressione Start.
- ✓ Os LEDs apagam-se.

17 Limpeza e manutenção

Para que o seu aparelho se mantenha durante muito tempo operacional, deve proceder a uma limpeza e manutenção cuidadosa do mesmo.

17.1 Limpar a cuba da máquina de loiça

AVISO

Risco de danos para a saúde!

A utilização de detergentes com cloro pode pôr em risco a saúde.

- ▶ Nunca utilize detergentes com cloro.

1. Remova as impurezas maiores existentes no interior da máquina com um pano húmido.
2. Adicione detergente na câmara do detergente.
3. Selecione o programa com a temperatura mais alta.
4. Inicie o programa sem loiça.
→ *Página 31*

17.2 Interior com autolimpeza¹

Para remover depósitos, o aparelho executa em intervalos regulares uma autolimpeza do interior.

Para a autolimpeza, o ciclo do programa é adaptado automaticamente, p. ex. é brevemente aumentada a

temperatura de lavagem. Os valores de consumo podem aumentar, p. ex. água e corrente.

Se a autolimpeza do interior já não for suficiente e existirem depósitos, observe estas informações:

→ *"Limpar a cuba da máquina de loiça", Página 34.*

17.3 Produtos de limpeza

Utilize apenas produtos de limpeza adequados para a limpeza do aparelho.

→ *"Utilização segura", Página 10*

17.4 Dicas para o tratamento do aparelho


Observe as dicas para o tratamento do aparelho, para manter o funcionamento do seu aparelho de forma duradoura.

| Medida | Vantagem |
|--|--|
| Limpe regularmente os vedantes da porta, a parte frontal da máquina de lavar loiça e o painel de comandos com um pano húmido e detergente. | As peças do aparelho permanecem limpas e higienizadas. |
| No caso de períodos de inatividade maiores, deixe a porta do aparelho entreaberta. | É evitada uma formação de odores desagradáveis. |

¹ Conforme o equipamento do aparelho

17.5 Sistema de filtros

O sistema de filtros filtra impurezas maiores do ciclo de lavagem.

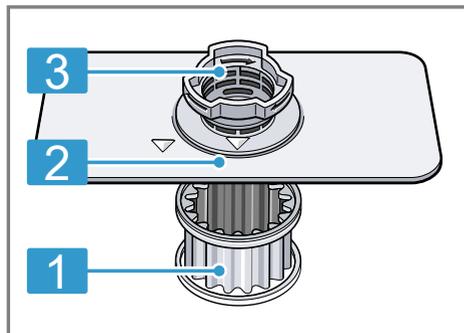


- | | |
|---|---------------|
| 1 | Microfiltro |
| 2 | Filtro fino |
| 3 | Filtro grosso |


Limpar os filtros

As impurezas da água de lavagem podem entupir os filtros.


1. Depois de cada lavagem, verifique se existem resíduos nos filtros.
2. Rode o filtro grosso para a esquerda ① e retire o sistema de filtros ②.
 - Certifique-se de que não há objetos estranhos no corpo da bomba.

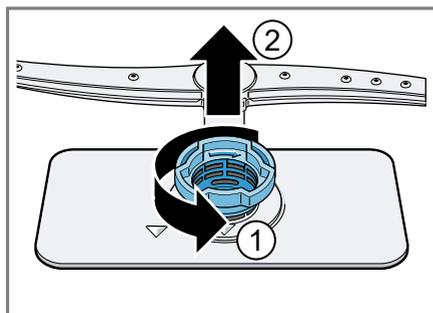

3. Retire o microfiltro para baixo.

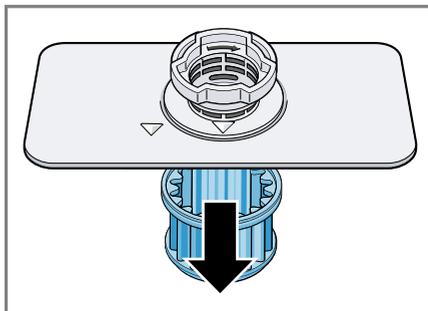

4. Pressione as linguetas de bloqueio ① e retire o filtro grosso para cima ②.

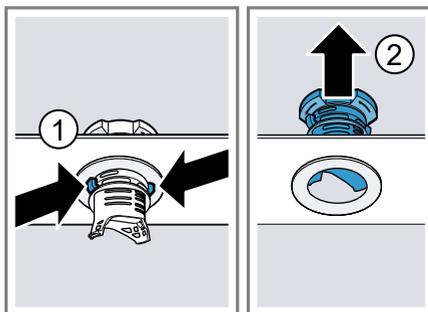

5. Limpe os elementos do filtro sob água corrente.

Limpe cuidadosamente a margem suja entre o filtro grosso e o filtro fino.

6. Monte o sistema de filtros.

Certifique-se de que as linguetas de bloqueio estão encaixadas no filtro grosso.


7. Coloque o sistema de filtros no aparelho e rode o filtro grosso para a direita.

Certifique-se de que as marcações de seta ficam alinhadas.

17.6 Limpar braço aspersor

Calcário e sujidades provenientes da água de lavagem podem bloquear os orifícios e o apoio do braço aspersor. Limpe o braço aspersor com regularidade.

1. Remova o braço aspersor para cima.

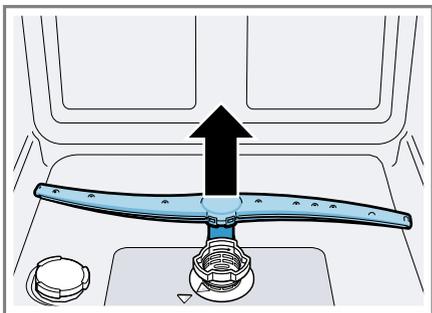

2. Verificar a existência de entupimentos nos orifícios de saída do braço aspersor sob água corrente e, se necessário, remover os corpos estranhos.
 3. Coloque o braço aspersor.
- ✓ O braço aspersor encaixa de forma audível.

18 Eliminar falhas

Pequenas anomalias no aparelho podem ser eliminadas pelo próprio utilizador. Antes de contactar a Assistência técnica, consulte as informações sobre a eliminação de anomalias. Isto permite evitar custos desnecessários.

AVISO

Risco de choque elétrico!

Reparações indevidas são perigosas.

- ▶ As reparações no aparelho apenas podem ser realizadas por técnicos qualificados.
- ▶ Para a reparação do aparelho só podem ser utilizadas peças sobresselentes originais.
- ▶ Se o cabo de alimentação deste aparelho sofrer algum dano, deverá ser substituído por um cabo de ligação específico, disponível junto do fabricante ou da sua Assistência Técnica.

| Avaria | Causa e diagnóstico |
|--|---|
| Não é possível abrir a porta do aparelho ou apenas é possível fazê-lo com muita dificuldade. | O fecho de segurança para crianças está ativado. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Abra a porta do aparelho. → <i>Página 30</i> |


| Avaria | Causa e diagnóstico |
|---------------------------------------|---|
| Indicação para entrada de água acende | A mangueira de admissão está dobrada. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Coloque a mangueira de admissão sem dobras. |
| | A torneira da água está fechada. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Abra a torneira da água. |
| | A torneira da água está encravada ou calcificada. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Abra a torneira da água. |
| | Os filtros na ligação de água da mangueira de alimentação ou do AquaStop estão entupidos. <ol style="list-style-type: none"> 1. Desligue o aparelho. 2. Retire a ficha de rede. 3. Feche a torneira da água, rodando. 4. Desenrosque a ligação de água. |

Avaria

Indicação para entrada de água acende

Causa e diagnóstico

5. Retire o filtro da mangueira de admissão.

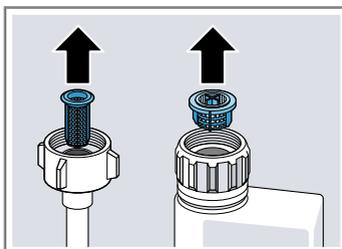

6. Limpe o filtro.

7. Coloque o filtro na mangueira de admissão.

8. Enrosque a ligação de água.

9. Verifique se a ligação de água está bem estanque.

10. Estabeleça a alimentação elétrica.

11. Ligue o aparelho.

Os filtros estão sujos ou entupidos.

► Limpe os filtros.

→ "Limpar os filtros", *Página 35*

A mangueira de esgoto está entupida ou dobrada.

1. Instale a mangueira de esgoto sem dobrar.

2. Remova os resíduos.

A ligação ao sifão ainda está fechada.

► Verifique a ligação ao sifão e, em caso de necessidade, abra-a.

A tampa da bomba de escoamento está solta.

► Encaixe bem a tampa da bomba de escoamento
→ *Página 49*.

A indicação "Verificar entrada de água" está a piscar

Existe uma falha técnica.

1. Pressione ①.

2. Retire a ficha do aparelho ou desligue o disjuntor.

3. Aguarde, no mínimo, 2 minutos.

4. Ligue a ficha do aparelho a uma tomada ou ligue o disjuntor.

5. Ligue o aparelho.

6. Se o problema ocorrer novamente:



– Pressione ①.

– Feche a torneira da água.

– Retire a ficha de rede.

– Contacte a Assistência Técnica → *Página 50* e indique o código de erro.

| Avaria | Causa e diagnóstico |
|---------------------|--|
| Indicações a piscar | <p>A porta do aparelho não está completamente fechada.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Feche a porta do aparelho. <ul style="list-style-type: none"> – Arrume a loiça de forma a que não fiquem peças de loiça salientes acima do cesto que impeçam que a porta do aparelho seja fechada em segurança. |
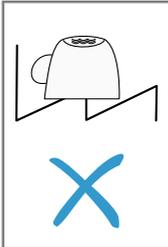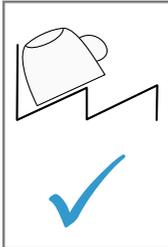
| Avaria | Causa e diagnóstico |
|------------------------|--|
| A loiça não está seca. | <p>Não foi utilizado abrillantador ou a quantidade regulada na dosagem foi demasiado baixa.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adicione abrillantador → <i>Página 24</i>. 2. Regule a quantidade de adição de abrillantador. → "<i>Regular a quantidade de adição de abrillantador</i>", <i>Página 25</i> <p>O programa ou a opção de programa não tem fase de secagem ou a mesma é demasiado curta.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Selecione um programa com secagem, p. ex. programa Intensivo, Forte ou ECO. <p>Algumas teclas de opção reduzem o resultado de secagem, p. ex. Variospeed.</p> <p>A água acumula-se em cavidades da loiça ou dos talheres.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Arrume a loiça o mais inclinada possível. <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">  </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">  </div> </div> <p>O detergente combinado utilizado tem deficiente capacidade de secagem.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Utilize abrillantador para aumentar a capacidade de secagem. 2. Utilize outro detergente combinado com uma maior capacidade de secagem. <p>A secagem Extra para aumento da secagem não foi ativada.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ative a secagem extra. |

| Avaria | Causa e diagnóstico |
|---|--|
| A loiça não está seca. | <p>A loiça foi retirada demasiado cedo ou o processo de secagem ainda não tinha terminado.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Aguarde até ao fim do programa.2. Retire a loiça só 30 minutos após o fim do programa. <hr/> <p>O abrillantador utilizado tem capacidade de secagem limitada.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Utilize abrillantador de marca. <p>Os produtos ecológicos podem apresentar uma eficácia limitada.</p> |
| A loiça de plástico não está seca. | <p>Nenhum erro. Devido à menor capacidade de retenção do calor, o plástico não seca tão bem.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Não é possível apresentar uma solução. |
| Os talheres não estão secos. | <p>Os talheres estão mal arrumados no cesto para talheres ou na gaveta para talheres. Nos pontos de encosto dos talheres podem formar-se gotas.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Se possível, arrume os talheres separados. → <i>Página 29</i>2. Evite pontos de encosto. |
| Interior do aparelho fica molhado após a lavagem. | <p>Nenhum erro. Devido ao princípio de secagem por condensação, a existência de gotas de água na cuba da máquina de loiça é necessária e desejada. A humidade do ar condensa-se nas paredes interiores do aparelho, escorre e é bombeada para fora. Nenhuma ação necessária.</p> |
| Restos de comida na loiça. | <p>Loiça arrumada demasiado apertada ou cesto demasiado cheio.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Arrume a loiça com espaço livre suficiente. Os jatos de água têm de atingir a superfície da loiça.2. Evite pontos de encosto. <hr/> <p>A rotação do braço aspersor está bloqueada.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Arrume a loiça de modo a que esta não impeça a rotação do braço aspersor. <hr/> <p>Os orifícios do braço aspersor estão entupidos.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Limpe os braços aspersores. <hr/> <p>Os filtros estão sujos.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Limpe os filtros. → <i>"Limpar os filtros", Página 35</i> <hr/> <p>Os filtros estão mal colocados e/ou não encaixados.</p> |

| Avaria | Causa e diagnóstico |
|------------------------------------|--|
| Restos de comida na loiça. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Coloque os filtros corretamente. → <i>"Sistema de filtros", Página 35</i> 2. Encaixe os filtros. <hr/> <p>Foi selecionado um programa de lavagem demasiado fraco.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Selecione um programa de lavagem mais forte. <hr/> <p>A pré-lavagem da loiça foi demasiado intensa. Os sensores optaram por um ciclo de programa menos intenso. Há sujidades persistentes que não podem ser totalmente removidas.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Retire os restos maiores de comida e não faça a pré-lavagem da loiça. <hr/> <p>Os recipientes altos e estreitos não ficam bem lavados quando arrumados nos cantos.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Não arrume recipientes altos e estreitos demasiado inclinados nem na área dos cantos. <hr/> <p>O cesto superior não está à mesma altura à direita e à esquerda.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Regule o cesto superior à mesma altura à direita e à esquerda. |
| Resíduos de detergente no aparelho | <p>A tampa da câmara do detergente está bloqueada por peças de loiça e não se abre.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Arrume a loiça no cesto superior de forma a que o compartimento para as pastilhas não fique bloqueado por loiça. → <i>"Arrumar a loiça", Página 29</i> <p>As peças de loiça bloqueiam a tampa do detergente.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Não coloque loiça e aromatizantes no compartimento para as pastilhas. <hr/> <p>A tampa da câmara do detergente está bloqueada pela pastilha e não se abre.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Coloque a pastilhas transversalmente na câmara do detergente e não de pé. <hr/> <p>As pastilhas são utilizadas no programa rápido ou no programa curto. O tempo de dissolução das pastilhas não é alcançado.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Selecione um programa mais forte ou utilize detergente em pó → <i>Página 26.</i> <hr/> <p>A eficácia de lavagem e dissolução diminui em caso de períodos de armazenamento maiores ou se o detergente estiver muito engrumado.</p> |

| Avaria | Causa e diagnóstico |
|---|---|
| Resíduos de detergente no aparelho | ▶ Mude de detergente → <i>Página 26</i> . |
| Há manchas de água em peças de plástico. | <p>Não é possível evitar a formação de gotas em superfícies plásticas. Após a secagem, são visíveis manchas de água.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Selecione um programa mais forte.▶ Arrume a loiça inclinada. → "<i>Arrumar a loiça</i>", <i>Página 29</i>▶ Utilize abrillantador. → "<i>Abrilhantador</i>", <i>Página 24</i>▶ Regule o sistema de amaciamento da água para um nível superior. |
| No interior do aparelho ou na porta há resquícios solúveis e que se podem limpar. | <p>As substâncias contidas nos detergentes acumulam-se. Normalmente não é possível eliminar estes resquícios com produtos químicos.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Mude de detergente → <i>Página 26</i>.▶ Limpe o aparelho mecanicamente. |
| | <p>Resquícios brancos acumulam-se no interior do aparelho.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Regule corretamente o sistema de amaciamento da água. Na maioria dos casos, tem de aumentar a regulação.2. Se necessário, mude de detergente. |
| | <p>O depósito de sal especial não está fechado.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Feche o depósito de sal especial, rodando. |
| Há fortes resquícios brancos difíceis de remover na loiça, no interior do aparelho ou nas portas. | <p>As substâncias contidas nos detergentes acumulam-se. Normalmente não é possível eliminar estes resquícios com produtos químicos.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Mude de detergente → <i>Página 26</i>.▶ Limpe o aparelho mecanicamente. |
| | <p>O grau de dureza está mal regulado ou a dureza da água é superior a 35 °dH (6,2 mmol/l).</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Regule o sistema de amaciamento da água → <i>Página 21</i> para a dureza da água ou adicione sal especial. |
| | <p>Detergentes 3 em 1 (3in1), detergentes bio ou ecológicos não são suficientemente eficazes.</p> |

| Avaria | Causa e diagnóstico |
|---|---|
| Há fortes resquícios brancos difíceis de remover na loiça, no interior do aparelho ou nas portas. | <p>▶ Regule o sistema de amaciamento da água → <i>Página 21</i> para a dureza da água e utilize produtos separados (detergente de marca, sal especial, abrilhantador).</p> <hr/> <p>A quantidade de detergente é insuficiente.</p> <p>▶ Aumente a quantidade de detergente ou mude de detergente → <i>Página 26</i>.</p> <hr/> <p>Foi selecionado um programa de lavagem demasiado fraco.</p> <p>▶ Selecione um programa de lavagem mais forte.</p> |
| Resíduos de chá ou batom na loiça. | <p>A temperatura de lavagem é demasiado baixa.</p> <p>▶ Selecione um programa com uma temperatura de lavagem mais elevada.</p> <hr/> <p>A quantidade de detergente é insuficiente ou inadequada.</p> <p>▶ Utilize um detergente → <i>Página 26</i> adequado e doseie-o segundo as instruções do fabricante.</p> <hr/> <p>A pré-lavagem da loiça foi demasiado intensa. Os sensores optaram por um ciclo de programa menos intenso. Há sujidades persistentes que não podem ser totalmente removidas.</p> <p>▶ Retire os restos maiores de comida e não faça a pré-lavagem da loiça.</p> |
| Há resquícios coloridos (azul, amarelo, castanho) difíceis ou impossíveis de remover no interior do aparelho ou em loiça de aço inoxidável. | <p>Surge uma formação de camada de componentes de legumes (couve, aipo, batatas, massas, ...) ou água da torneira (manganês).</p> <p>▶ Limpe o aparelho.</p> <p>Pode remover os resquícios com uma limpeza mecânica → <i>Página 34</i> ou um detergente de máquinas. Nem sempre é possível remover totalmente os resquícios, contudo não são prejudiciais à saúde.</p> <hr/> <p>Surge uma formação de camada de substâncias metálicas de loiça de prata ou alumínio.</p> <p>▶ Limpe o aparelho.</p> <p>Pode remover os resquícios com uma limpeza mecânica → <i>Página 34</i> ou um detergente de máquinas. Nem sempre é possível remover totalmente os resquícios, contudo não são prejudiciais à saúde.</p> |

| Avaria | Causa e diagnóstico |
|--|---|
| Depósitos coloridos (amarelo, laranja, castanho) fáceis de remover encontram-se no interior do aparelho (sobretudo na base). | <p>Surge uma formação de camada "saponácea" de substâncias contidas em restos de alimentos e na água da torneira (calcário).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifique a regulação do sistema de amaciamento da água. → <i>"Regular o sistema de amaciamento da água", Página 22</i> 2. Adicione sal especial. → <i>"Adicionar sal especial", Página 22</i> 3. Se utilizar detergentes combinados (pastilhas), ative o sistema de amaciamento da água. Observe as indicações sobre os detergentes . → <i>"Indicações sobre os detergentes", Página 27</i> |
| As peças de plástico no interior do aparelho estão descoloradas. | <p>As peças de plástico que se encontram no interior do aparelho podem ficar descoloradas durante o tempo de vida útil da máquina de lavar loiça.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ As descolorações podem ocorrer e não prejudicam o funcionamento do aparelho. |
| As peças de plástico estão descoloradas. | <p>A temperatura de lavagem é demasiado baixa.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Selecione um programa com uma temperatura de lavagem mais elevada. |
| Há riscos que são possíveis de remover em copos, copos com aspeto metálico e talheres. | <p>A pré-lavagem da loiça foi demasiado intensa. Os sensores optaram por um ciclo de programa menos intenso. Há sujidades persistentes que não podem ser totalmente removidas.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Retire os restos maiores de comida e não faça a pré-lavagem da loiça. <hr/> <p>A quantidade de adição de abrillantador regulada é excessiva.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Regule o sistema de abrillantador para um nível mais baixo. <hr/> <p>Nenhum abrillantador adicionado.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → <i>"Adicionar abrillantador", Página 24</i> <hr/> <p>Há restos de detergente na fase de programa Enxaguamento. A tampa da câmara do detergente foi bloqueada por peças de loiça e não abriu totalmente.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Arrume a loiça no cesto superior de forma a que o compartimento para as pastilhas não fique bloqueado por loiça. → <i>"Arrumar a loiça", Página 29</i> <p>As peças de loiça bloqueiam a tampa do detergente.</p> |

| Avaria | Causa e diagnóstico |
|--|--|
| Há riscos que são possíveis de remover em copos, copos com aspeto metálico e talheres. | <p>2. Não coloque loiça e aromatizantes no compartimento para as pastilhas.</p> <hr/> <p>A pré-lavagem da loiça foi demasiado intensa. Os sensores optaram por um ciclo de programa menos intenso. Há sujidades persistentes que não podem ser totalmente removidas.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Retire os restos maiores de comida e não faça a pré-lavagem da loiça. |
| Turvação do vidro irreversível. | <p>Os copos são adequados, mas não resistentes à lavagem na máquina de lavar loiça.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Utilize copos resistentes à lavagem na máquina de lavar loiça. <p>Os copos são geralmente indicados apenas para máquina de lavar loiça, ou seja, deve-se considerar o desgaste ou alterações a longo prazo.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Evite uma longa fase de vapor (tempo parado) após o fim da lavagem. ▶ Utilize um programa com uma temperatura mais baixa. ▶ Regule o sistema de amaciamento da água para o grau de dureza da água. ▶ Utilize um detergente com componente de proteção de copos. |
| Vestígios de ferrugem nos talheres. | <p>Os talheres não são suficientemente inoxidáveis. Normalmente as lâminas das facas são mais afetadas.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Utilize talheres inoxidáveis. <hr/> <p>Os talheres também oxidam se forem lavados juntamente com peças que estejam a oxidar.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Não lave peças que apresentem oxidação. <hr/> <p>O teor de sal na água de lavagem é demasiado alto.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Retire o sal especial entornado da cuba da máquina de loiça. 2. Feche bem a tampa do depósito de sal especial, rodando. |
| Há restos de detergente na câmara do detergente ou no compartimento para as pastilhas. | <p>Os braços aspersores foram bloqueados por peças de loiça e o detergente não é removido.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Certifique-se de que os braços aspersores não estão bloqueados e que podem rodar livremente. <hr/> <p>A câmara do detergente estava húmida quando foi adicionado detergente.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Só adicione detergente numa câmara do detergente seca. |

| Avaria | Causa e diagnóstico |
|---|--|
| Há formação invulgar de espuma. | <p>○ detergente da lavagem manual de loiça encontra-se no depósito do abrillantador.</p> <p>▶ Adicione imediatamente abrillantador no depósito. → <i>"Adicionar abrillantador", Página 24</i></p> <hr/> <p>○ abrillantador entornou-se.</p> <p>▶ Remova o abrillantador com um pano.</p> <hr/> <p>○ detergente ou produto de manutenção de aparelhos utilizado forma demasiada espuma.</p> <p>▶ Mude de marca de detergente.</p> |
| Avaria | Causa e diagnóstico |
| A indicação de falta de sal especial está acesa. | <p>Falta sal especial.</p> <p>▶ Adicione sal especial → <i>Página 22.</i></p> <hr/> <p>○ sensor não identifica as pastilhas de sal especial.</p> <p>▶ Não utilize pastilhas de sal especial.</p> |
| A indicação de falta de sal especial não acende. | <p>○ sistema de amaciamento da água está desligado.</p> <p>▶ Regule o sistema de amaciamento da água.</p> |
| A indicação de falta de abrillantador está acesa. | <p>Falta abrillantador.</p> <p>1. Adicione abrillantador → <i>Página 24.</i></p> <p>2. Regule a quantidade de adição de abrillantador.</p> |
| A indicação de falta de abrillantador não está acesa. | <p>○ sistema de abrillantador está desligado.</p> <p>▶ Regule a quantidade de adição de abrillantador.</p> |
| Avaria | Causa e diagnóstico |
| Depois do fim do programa, a água permanece dentro do aparelho. | <p>○ sistema de filtros ou a área por baixo dos filtros estão entupidos.</p> <p>1. Limpe os filtros → <i>Página 35.</i></p> <p>2. Limpe a bomba de escoamento → <i>Página 49.</i></p> <hr/> <p>○ programa ainda não terminou.</p> <p>▶ Aguarde até ao fim do programa ou cancele o programa com Reset.</p> <p>▶ → <i>"Cancelar o programa", Página 32</i></p> |
| Não é possível ligar ou operar o aparelho. | <p>As funções do aparelho falharam.</p> <p>1. Retire a ficha ou desligue o disjuntor.</p> <p>2. Aguarde, no mínimo, 2 minutos.</p> <p>3. Ligue o aparelho à corrente elétrica.</p> <p>4. Ligue o aparelho.</p> |

| Avaria | Causa e diagnóstico |
|--|--|
| O aparelho não arranca. | O disjuntor doméstico não está em condições. ▶ Verifique o fusível doméstico. |
| | O cabo elétrico não está inserido. 1. Verifique se a tomada funciona. 2. Verifique se o cabo elétrico está totalmente inserido na tomada e no painel posterior do aparelho. |
| | A porta do aparelho não está completamente fechada. ▶ Feche a porta do aparelho. |
| O programa arranca sozinho. | Fim do programa não aguardado. ▶ → " <i>Cancelar o programa</i> ", <i>Página 32</i> |
| O aparelho fica parado no programa ou o programa é interrompido. | A porta do aparelho não está completamente fechada. ▶ Feche a porta do aparelho. |
| | Admissão de corrente e/ou água interrompida. 1. Verifique a admissão de corrente. 2. Verifique a admissão de água. |
| | O cesto superior está a pressionar a porta interior e impede que a porta do aparelho seja bem fechada. ▶ Verifique se a parede traseira do aparelho está a ser pressionada por uma tomada ou pelo suporte da mangueira não desmontado. ▶ Arrume a loiça de forma a que não fiquem peças de loiça salientes acima do cesto que impeçam que a porta do aparelho seja fechada em segurança. |
| Não é possível alterar as configurações de fábrica. | Um programa está em execução no aparelho. As configurações de fábrica apenas podem ser alteradas no início do programa. |
| Avaria | Causa e diagnóstico |
| Não é possível fechar a porta do aparelho. | O fecho da porta saltou do seu lugar. ▶ Feche a porta do aparelho com mais força. |
| | Devido à montagem, o fechamento da porta está bloqueado. ▶ Verifique se o aparelho foi corretamente montado. A porta do aparelho, a decoração da porta ou os componentes adicionais não podem tocar nos armários adjacentes e na bancada de trabalho ao fechar. |

| Avaria | Causa e diagnóstico |
|---|--|
| Não se consegue fechar a tampa da câmara do detergente. | Câmara de detergente ou tampa bloqueada por restos de detergente colados. ▶ Remova os restos de detergente. |
| Avaria | Causa e diagnóstico |
| Ruído de batida das válvulas de carga. | Dependente da instalação doméstica. Não existe nenhuma falha do aparelho. Não tem influência no funcionamento do aparelho. ▶ Solução apenas possível na instalação doméstica. |
| Ruído de batidas ou matraquear. | O braço aspersor bate na loiça. ▶ Arrume a loiça de modo que os braços aspersores não batam na loiça. Com pouca carga, os jatos de água incidem diretamente na cuba da máquina de loiça. ▶ Distribua uniformemente a loiça. ▶ Carregue mais loiça no aparelho. |
| | Peças de loiça leves movem-se ao lavar. ▶ Arrume a loiça leve de forma segura. |


18.1 Limpar a bomba de escoamento

Os restos maiores de alimentos ou objetos estranhos podem bloquear a bomba de escoamento. Assim que a água de lavagem já não escoe corretamente, é necessário limpar a bomba de escoamento.


⚠ AVISO **Risco de ferimentos!**

Objetos cortantes e pontiagudos como cacos de vidro podem bloquear a bomba de escoamento e provocar ferimentos.

- ▶ Remova cuidadosamente os corpos estranhos.
1. Desligue o aparelho da fonte de alimentação.
 2. Retire o cesto.
 3. Retire o sistema de filtros.
 4. Extraia a água existente.
Se necessário, utilize uma esponja para ajudar.
 5. Solte os parafusos da tampa da bomba (Torx T 20).

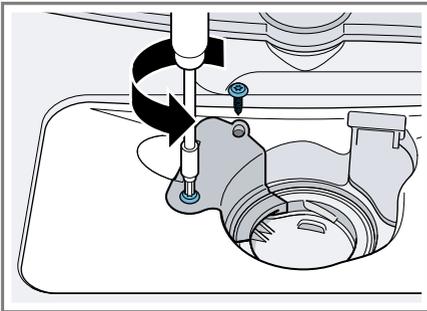

6. Retire a tampa da bomba para cima.

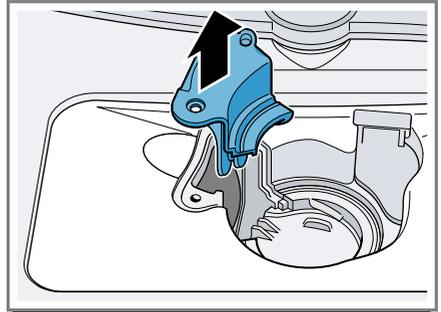

7. Remova os restos de alimentos e os corpos estranhos do interior.
8. Coloque a tampa da bomba, pressione para baixo e enrosque bem.
9. Monte o sistema de filtros.
10. Insira o cesto.

19 Transportar, armazenar e eliminar

19.1 Desmontar o aparelho

1. Desligue o aparelho da fonte de alimentação.
2. Feche a torneira da água, rodando.
3. Solte a ligação ao esgoto.
4. Solte a ligação de água potável.
5. Retire cuidadosamente o aparelho, levando juntamente a mangueira.

19.2 Tornar o aparelho resistente ao gelo

Se o aparelho se encontrar num espaço sujeito a formação de gelo, p. ex. numa casa de férias, esvazie totalmente o aparelho.

- ▶ Esvazie o aparelho.
→ "Transportar o aparelho", Página 50

19.3 Transportar o aparelho

Para evitar danos no aparelho, esvazie o aparelho antes do transporte.

Nota: Para que nenhuma água residual atinja o comando da máquina e possa provocar danos no aparelho, transporte o aparelho apenas na vertical.

1. Retire a loiça do aparelho.
2. Fixe as peças soltas.
3. Abra a torneira da água.
4. Ligue o aparelho. → *Página 31*
5. Selecione o programa com a temperatura mais alta.
6. Inicie o programa. → *Página 31*
7. Para esvaziar o aparelho, cancele o programa após aprox. 4 minutos.
→ *"Cancelar o programa", Página 32*
8. Desligue o aparelho. → *Página 32*
9. Feche a torneira da água.
10. Para escoar a água residual do aparelho, solte a mangueira de admissão e deixe a água escorrer.

19.4 Eliminar o aparelho usado

Através duma eliminação compatível com o meio ambiente, podem ser reutilizadas matérias-primas valiosas.

AVISO

Risco de danos para a saúde!

As crianças podem fechar-se dentro do aparelho, correndo perigo de vida.

- ▶ Em caso de aparelhos fora de uso, retirar a ficha elétrica do cabo elétrico e, em seguida, separar o cabo elétrico e destruir a fechadura da porta do aparelho, de modo a que a porta deixe de fechar.

1. Desligar a ficha de rede do cabo elétrico.
2. Cortar o cabo elétrico.
3. Elimine o aparelho de forma ecológica.

Para obter mais informações sobre os procedimentos atuais de eliminação, contacte o seu Agente Especializado ou os Serviços Municipais da sua zona.



Este aparelho está marcado em conformidade com a Directiva 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

A directiva estabelece o quadro para a criação de um sistema de recolha e valorização dos equipamentos usados válido em todos os Estados Membros da União Europeia.

20 Assistência Técnica

Pode adquirir peças de substituição originais relevantes para o funcionamento em conformidade com o regulamento relativo aos requisitos de conceção ecológica junto da nossa Assistência Técnica para um tempo de duração de, pelo menos, 10 anos a partir da colocação do seu aparelho no mercado dentro do Espaço Económico Europeu.

Nota: A Assistência Técnica é gratuita no âmbito das condições de garantia do fabricante.

Pode obter informações detalhadas sobre o período e as condições de garantia no seu país junto da nossa Assistência Técnica, do comerciante ou na nossa página web.

Se contactar a Assistência Técnica, deve ter à mão o número de produto (E-Nr.) e o número de fabrico (FD) do seu aparelho.

Os dados de contacto da Assistência Técnica encontram-se no registo de pontos de Assistência Técnica em anexo ou na nossa página web.


20.1 Número do produto (E-Nr.) e número de fabrico (FD)

Encontra o número de produto (E-Nr.) e o número de fabrico (FD) na placa de características do aparelho.

Encontra a placa de características no interior da porta do aparelho.

Aponte os dados para ter sempre à mão os dados do seu aparelho e o número de telefone da Assistência Técnica.

21 Dados técnicos
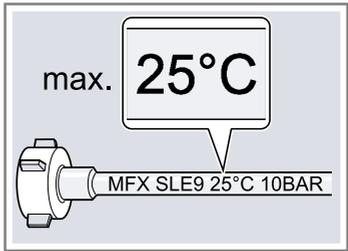
| | |
|----------------------|--|
| Peso | Máx.: 24 kg |
| Tensão | 220 - 240 V, 50 Hz ou 60 Hz |
| Valor de ligação | 2000 - 2400 W |
| Fusível | 10 - 16 A |
| Pressão da água | <ul style="list-style-type: none"> ■ mín. 50 kPa (0,5 bar) ■ 100 - 1000 kPa (1-10 bar) |
| Caudal de admissão | mín. 10 l/min |
| Temperatura da água | Água fria: 25 °C |
| |  |
| Capacidade de volume | Loiça de 6 pessoas |

Pode encontrar mais informações sobre o seu modelo na Internet em <https://eprel.ec.europa.eu/qr/235013>¹. Este endereço de Internet encaminha para a base de dados oficial de produtos da UE, a EPREL.

¹ Aplicável apenas para países do Espaço Económico Europeu

Balay, más contigo que nunca



Registra tus electrodomésticos en www.balay.es/balay-contigo y disfruta de un sinfín de beneficios como estos:

-  **Ofertas, descuentos y promociones** en exclusiva.
-  **Trucos** para sacar partido a tu electrodoméstico.
-  **Consulta y descarga de manuales** de instrucciones.



Todo lo que necesites para tu electrodoméstico, a un clic. Entra en www.balay.es/tienda y encuentra:

-  **Repuestos y accesorios originales.**
-  **Productos de limpieza y mantenimiento testados por Balay.**
-  **Un outlet con increíbles descuentos de hasta el 40%.**



Estamos a tu lado siempre que nos necesites:

-  **Servicio Tranquilidad Balay:** Podrás disfrutar de 3 años adicionales al terminar los 2 años de garantía de tu electrodoméstico.
-  **Atención telefónica las 24 horas, los 7 días de la semana:** **976 305 712** y posibilidad de solicitar online la visita de un técnico en balay.es
-  **Mejor precio garantizado.**
-  **Dos años de garantía en reparaciones.**

N.I.F.: A-28893550

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.balay.es

Síguenos en:



9001707634 (040118)
pt