



**BOSCH**



**Register** your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
**[bosch-home.com/  
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**

# Lave-vaisselle

**SKS50E42EU**

**[fr]** Manuel d'utilisation

## Table des matières

<b>1 Sécurité</b> .....	<b>4</b>	<b>8 Fonctions additionnelles<sup>1</sup></b> .....	<b>19</b>
1.1 Indications générales .....	4	<b>9 Équipement</b> .....	<b>20</b>
1.2 Utilisation conforme.....	4	9.1 Panier à vaisselle .....	21
1.3 Restrictions du périmètre uti- lisateurs .....	4	9.2 Panier à couverts .....	21
1.4 Installation sécuritaire.....	5	9.3 Tiges rabattables.....	21
1.5 Utilisation sûre.....	6	9.4 Hauteur de la vaisselle.....	22
1.6 Appareil endommagé.....	7	<b>10 Avant la première utilisation ...</b>	<b>22</b>
1.7 Risques pour les enfants .....	8	10.1 Première mise en service.....	22
1.8 Systèmes de sécurité.....	9	<b>11 Adoucisseur</b> .....	<b>22</b>
<b>2 Prévention des dégâts maté- riels</b> .....	<b>10</b>	11.1 Vue d'ensemble des ré- glages de la dureté de l'eau .....	22
2.1 Installation sécuritaire.....	10	11.2 Régler l'adoucisseur .....	23
2.2 Utilisation sûre.....	10	11.3 Sel spécial.....	23
<b>3 Sécurité enfants<sup>1</sup></b> .....	<b>11</b>	11.4 Éteindre l'adoucisseur.....	24
3.1 système de verrouillage de la porte .....	11	11.5 Régénérer l'adoucisseur .....	24
<b>4 Protection de l'environne- ment et économies d'énergie ...</b>	<b>11</b>	<b>12 Distributeur de liquide de rinçage</b> .....	<b>25</b>
4.1 Élimination de l'emballage .....	11	12.1 Liquide de rinçage .....	25
4.2 Économiser l'énergie .....	11	12.2 Régler la quantité de li- quide de rinçage distribué .....	25
4.3 Aquasensor <sup>1</sup> .....	11	12.3 Éteindre le distributeur de liquide de rinçage .....	26
<b>5 Installation et branchement</b> .....	<b>12</b>	<b>13 Détergent</b> .....	<b>26</b>
5.1 Contenu de la livraison .....	12	13.1 Détergents appropriés .....	26
5.2 Installation et raccordement de l'appareil.....	12	13.2 Utilisation de détergents in- appropriés .....	28
5.3 Raccordement de l'eau usée...	12	13.3 Remarques concernant les détergents .....	28
5.4 Raccordement de l'eau po- table.....	13	13.4 Remplir du détergent .....	28
5.5 Raccordement électrique .....	13	<b>14 Vaisselle</b> .....	<b>29</b>
<b>6 Description de l'appareil</b> .....	<b>14</b>	14.1 Dommages aux verres et à la vaisselle.....	29
6.1 Appareil .....	14	14.2 Ranger la vaisselle .....	30
6.2 Éléments de commande .....	15	14.3 Vider le lave-vaisselle.....	31
<b>7 Programmes</b> .....	<b>17</b>		
7.1 Remarques concernant les laboratoires d'essai.....	19		

<sup>1</sup> Selon l'équipement de l'appareil

<b>15 Utilisation .....</b>	<b>31</b>
15.1 Ouvrir la porte de l'appareil ...	31
15.2 Allumer l'appareil .....	31
15.3 Régler un programme.....	32
15.4 Régler la fonction addition- nelle .....	32
15.5 Régler le départ différé <sup>1</sup> .....	32
15.6 Démarrage du programme ....	32
15.7 Interrompre le programme .....	32
15.8 Interruption de programme ....	33
15.9 Mettre l'appareil hors ten- sion.....	33
<b>16 Réglages de base.....</b>	<b>34</b>
16.1 Vue d'ensemble des ré- glages de base .....	34
<b>17 Nettoyage et entretien .....</b>	<b>35</b>
17.1 Nettoyer la cuve .....	35
17.2 Intérieur autonettoyant <sup>1</sup> .....	35
17.3 Produits de nettoyage .....	35
17.4 Conseils d'entretien.....	35
17.5 Système de filtration.....	36
17.6 Nettoyer le bras d'asper- sion.....	37
<b>18 Dépannage .....</b>	<b>38</b>
18.1 Nettoyer la pompe de vi- dange .....	50
<b>19 Transport, stockage et éli- mination.....</b>	<b>50</b>
19.1 Démontez l'appareil.....	50
19.2 Protéger l'appareil du gel.....	51
19.3 Transporter l'appareil .....	51
19.4 Mettre au rebut un appareil usagé.....	51
<b>20 Service après-vente .....</b>	<b>52</b>
20.1 Numéro de produit (E-Nr) et numéro de fabrication (FD) .....	52
<b>21 Caractéristiques techniques ...</b>	<b>53</b>

---

<sup>1</sup> Selon l'équipement de l'appareil



## 1 Sécurité

---

Respectez les consignes de sécurité suivantes.

### 1.1 Indications générales

- Lisez attentivement cette notice.
- Conservez la notice ainsi que les informations produites en vue d'une réutilisation ultérieure ou pour un futur nouveau propriétaire.
- Ne branchez pas l'appareil si ce dernier a été endommagé durant le transport.

### 1.2 Utilisation conforme

Utilisez l'appareil uniquement :

- pour laver la vaisselle du ménage.
- pour un usage privé et dans les pièces fermées d'un domicile.
- jusqu'à une hauteur maximale de 4 000 m au-dessus du niveau de la mer.

### 1.3 Restrictions du périmètre utilisateurs

Les enfants de 8 ans et plus, les personnes souffrant d'un handicap physique, sensoriel ou mental ou ne détenant pas l'expérience et/ou les connaissances nécessaires pourront utiliser cet appareil à condition de le faire sous surveillance, ou que son utilisation sûre leur ait été enseignée et qu'ils aient compris les dangers qui en émanent.

Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec l'appareil.

Le nettoyage de l'appareil, et l'entretien par l'utilisateur, sont des activités que les enfants ne peuvent pas effectuer sans surveillance.

Les enfants de moins de 8 ans doivent être tenus à distance de l'appareil et du cordon d'alimentation secteur.

## 1.4 Installation sécuritaire

### **⚠ AVERTISSEMENT – Risque de blessure !**

Une installation inadéquate peut occasionner des blessures.

- ▶ Lors de l'installation et du raccordement de l'appareil, suivez les instructions figurant dans la notice d'utilisation et les instructions de montage.

### **⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'électrocution !**

Les installations non conformes sont dangereuses.

- ▶ Pour le raccordement et l'utilisation de l'appareil, respectez impérativement les indications figurant sur la plaque signalétique.
- ▶ Toujours utiliser le cordon d'alimentation secteur fourni du nouvel appareil.
- ▶ L'appareil doit être branché uniquement à une source d'alimentation avec courant alternatif à l'aide d'une prise murale correctement installée et reliée à la terre.
- ▶ Le système à conducteur de protection de l'installation électrique de la maison doit être conforme.
- ▶ N'alimentez jamais l'appareil par l'intermédiaire d'un appareil de commutation externe, par ex. une minuterie ou une télécommande.
- ▶ Si l'appareil est encastré, la fiche du cordon d'alimentation secteur doit être librement accessible ou, si un accès libre est impossible, un dispositif de sectionnement tous pôles doit être installé dans l'installation électrique fixe, conformément aux réglementations d'installation.
- ▶ Lors de l'installation de l'appareil, veiller à ce que le cordon d'alimentation secteur ne soit pas coincé ni endommagé.

### **⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'incendie !**

Un cordon d'alimentation secteur prolongé ainsi qu'un adaptateur non agréé sont dangereux.

- ▶ Ne pas utiliser de rallonge ni de bloc multiprise.
- ▶ Si le cordon d'alimentation secteur est trop court, contacter le service après-vente.
- ▶ Utiliser uniquement des adaptateurs agréés par le fabricant.

### **⚠ AVERTISSEMENT – Risque de brûlures !**

Une installation inadéquate risque d'engendrer des brûlures.

- ▶ Assurez-vous que les appareils en pose libre sont correctement adossés au mur.

## **1.5 Utilisation sûre**

### **⚠ AVERTISSEMENT – Risque de préjudice grave pour la santé !**

Le non-respect des consignes de sécurité et des instructions d'utilisation figurant sur les emballages des détergents et produits de rinçage peut entraîner de graves risques pour la santé.

- ▶ Veuillez respecter les consignes de sécurité et d'utilisation figurant sur les emballages des détergents et des liquides de rinçage.

### **⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'explosion !**

Les solvants versés dans le compartiment de lavage de l'appareil posent un risque d'explosion.

- ▶ Ne versez jamais de solvant dans le compartiment de lavage.

Les nettoyants caustiques fortement alcalins ou acides pourraient poser un risque d'explosion en entrant en contact avec des pièces d'aluminium situées dans le compartiment de nettoyage de l'appareil.

- ▶ N'utilisez jamais de nettoyants caustiques fortement alcalins ou acides, notamment ceux issus du secteur professionnel ou industriel (p. ex. pour l'entretien de machines) conjointement avec des pièces en aluminium (p. ex. filtres à graisse de hottes aspirantes ou casseroles en aluminium).

### **⚠ AVERTISSEMENT – Risque de blessure !**

Lorsqu'elle est ouverte, la porte de l'appareil pose un risque de blessure.

- ▶ N'ouvrez la porte de l'appareil que pour le remplir ou le vider afin d'éviter les accidents (risque de trébuchement).
- ▶ Ne vous tenez jamais debout ou assis sur la porte ouverte de l'appareil.

Les couverts et couteaux pointus pose un risque de blessure.

- ▶ Disposer les couverts et couteaux pointus avec la pointe vers le bas dans le panier ou le tiroir à couverts ou sur la tablette à couteaux.

### **⚠ AVERTISSEMENT – Risque de brûlure !**

De l'eau chaude peut être éjectée de l'appareil si la porte est ouverte pendant le déroulement du programme.

- ▶ Soyez très prudent si vous devez ouvrir la porte durant le déroulement d'un programme.

### **⚠ AVERTISSEMENT – Risque de basculement !**

Surcharger le panier à vaisselle pourrait faire basculer l'appareil.

- ▶ Ne surchargez jamais le panier à vaisselle d'un appareil en pose libre.

### **⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'électrocution !**

L'infiltration d'humidité peut occasionner un choc électrique.

- ▶ Utiliser l'appareil uniquement dans des pièces fermées.
- ▶ Ne jamais exposer l'appareil à une forte chaleur ou humidité.
- ▶ Ne pas utiliser de nettoyeur vapeur ou haute pression pour nettoyer l'appareil.

Le cordon d'alimentation pose un danger si sa gaine de protection est endommagée.

- ▶ Ne mettez jamais en contact le cordon d'alimentation avec des sources de chaleur et des pièces chaudes de l'appareil.
- ▶ Ne mettez jamais en contact le cordon d'alimentation avec des pointes acérées ou arêtes tranchantes.
- ▶ Ne pliez, n'écrasez ou ne modifiez jamais le cordon d'alimentation.

## **1.6 Appareil endommagé**

### **⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'électrocution !**

Un appareil endommagé ou un cordon d'alimentation secteur endommagé est dangereux.

- ▶ N'utilisez jamais un appareil endommagé.

- ▶ Ne jamais faire fonctionner l'appareil avec une surface fissurée ou cassée.
- ▶ Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation secteur pour débrancher l'appareil du secteur. Débranchez toujours la fiche du cordon d'alimentation secteur.
- ▶ Si l'appareil ou le cordon d'alimentation secteur est endommagé, débranchez immédiatement la fiche mâle du cordon d'alimentation secteur ou coupez le fusible dans le boîtier à fusibles et fermez le robinet d'eau.
- ▶ Appelez le service après-vente. → *Page 52*

Les réparations non conformes sont dangereuses.

- ▶ Seul un personnel dûment qualifié peut entreprendre des réparations sur l'appareil.
- ▶ Seules des pièces de rechange d'origine peuvent être utilisées pour réparer l'appareil.
- ▶ Si le cordon d'alimentation secteur de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par un câble de raccordement spécifique qui est disponible auprès du fabricant ou de notre service après-vente.

## 1.7 Risques pour les enfants

### **AVERTISSEMENT – Risque d'asphyxie !**

Les enfants risquent de s'envelopper dans les matériaux d'emballage ou de les mettre sur la tête et de s'étouffer.

- ▶ Conserver les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.
- ▶ Ne jamais laisser les enfants jouer avec les emballages.

Les enfants risquent d'inhaler ou d'avalier des petits morceaux et s'étouffer.

- ▶ Conserver les petites pièces hors de portée des enfants.
- ▶ Ne pas laisser les enfants jouer avec les petites pièces.

Les enfants risquent de s'enfermer dans l'appareil et de s'asphyxier.

- ▶ Utilisez la protection enfants si présente.
- ▶ Ne laissez jamais les enfants jouer avec l'appareil ou l'utiliser.



**⚠ AVERTISSEMENT – Risque de préjudice pour la santé !**

Des enfants risquent de s'enfermer dans l'appareil et de mettre leur vie en danger.

- ▶ En cas d'appareils usagés, débranchez la fiche secteur du câble d'alimentation secteur, puis coupez ce dernier et détruisez la serrure de la porte de l'appareil de sorte qu'il soit impossible de fermer le hublot.

**⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'écrasement !**

Avec les appareils installés en hauteur, les enfants peuvent se coincer entre la porte de l'appareil et les portes de placard situées au-dessous.

- ▶ Surveillez les enfants lors de l'ouverture ou de la fermeture de la porte de l'appareil.

**⚠ AVERTISSEMENT – Risque de brûlures chimiques !**

Les produits de rinçage et les détergent peuvent provoquer des brûlures chimiques dans la bouche, la gorge et les yeux.

- ▶ Gardez les produits de rinçage et les détergents à l'abri des enfants.
- ▶ Gardez les enfants à l'écart de l'appareil. L'eau présente dans le compartiment à vaisselle n'est pas potable. Elle pourrait contenir des résidus de produits de rinçage ou de détergent.

**1.8 Systèmes de sécurité**

Protégez les enfants des risques posés par l'appareil.

Selon le modèle, l'appareil peut disposer d'un

→ "Sécurité enfants", Page 11.

## 2 Prévention des dégâts matériels

### 2.1 Installation sécuritaire

#### ATTENTION !

Une installation inadéquate de l'appareil peut entraîner des dommages.

- ▶ Si le lave-vaisselle est incorporé au-dessous ou au-dessus d'autres électroménagers, observez les informations de la notice de montage des électroménagers respectifs sur leur incorporation en association avec un lave-vaisselle.
- ▶ En l'absence d'informations ou si la notice de montage ne contient aucune consigne correspondante, adressez-vous au fabricant de ces électroménagers afin de vous assurer qu'il est possible d'incorporer le lave-vaisselle au-dessus ou en dessous de ces appareils.
- ▶ En l'absence d'informations de la part du fabricant, le lave-vaisselle ne doit pas être encastré au-dessus ou en dessous de ces appareils électroménagers.
- ▶ Pour garantir le bon fonctionnement de tous les appareils électroménagers, observez la notice de montage du lave-vaisselle.
- ▶ Ne montez le lave-vaisselle en dessous d'une table de cuisson uniquement si vous pouvez respecter les distances de sécurité indiqués.
- ▶ N'installez pas le lave-vaisselle à proximité de sources de chaleur (radiateurs, accumulateurs de chaleur, fours ou d'autres appareils générateurs de chaleur).

Les tuyaux d'eau modifiés ou endommagés peuvent provoquer des dégâts matériels ou endommager l'appareil.

- ▶ Veillez à ne jamais plier, écraser, modifier ou couper les tuyaux d'eau.
- ▶ Utilisez uniquement les tuyaux d'eau fournis ou les tuyaux de rechange d'origine.
- ▶ Ne réutilisez jamais des tuyaux d'eau usagés.

Une pression de l'eau trop faible ou trop élevée peut gêner le fonctionnement de l'appareil.

- ▶ S'assurer que la pression d'eau au niveau de l'alimentation en eau est comprise entre 50 kPa (0,5 bar) minimum et 1000 kPa (10 bars) maximum.
- ▶ Si la pression hydraulique excède la valeur maximale indiquée, une vanne de réduction de pression entre le raccord d'eau potable et le kit de tuyaux de l'appareil doit être installée.

### 2.2 Utilisation sûre

#### ATTENTION !

Les fuites de vapeur d'eau peuvent endommager le meuble d'encastrement.

- ▶ Laissez l'appareil refroidir un peu après la fin du programme avant d'ouvrir la porte.

Le sel spécial pour lave-vaisselle peut entraîner de la corrosion dans la cuve.

- ▶ Afin de rincer le sel spécial qui déborde de la cuve, versez le sel spécial dans le réservoir prévu à cet effet immédiatement après le démarrage du programme.

Le détergent peut endommager l'adoucisseur.

- ▶ Rempissez le réservoir de l'adoucisseur uniquement avec du sel spécial pour lave-vaisselle.

Des produits nettoyants inappropriés peuvent endommager l'appareil.

- ▶ N'utilisez jamais de nettoyeur à vapeur.
- ▶ N'utilisez pas d'éponge rugueuse ou de nettoyant abrasif afin d'éviter d'égratigner la surface de l'appareil.
- ▶ Afin de prévenir la corrosion sur les lave-vaisselle dotés d'une façade en acier inoxydable, évitez les carrés d'éponge ou rincez-les plusieurs fois avec soin avant de les utiliser pour la première fois.

---

### 3 Sécurité enfants<sup>1</sup>

La sécurité enfants protègent les enfants des risques posés par l'appareil.

Selon le modèle, l'appareil peut disposer d'un verrou de porte.

#### 3.1 système de verrouillage de la porte

Le système de verrouillage de la porte est un système de sécurité mécanique qui complique l'ouverture de la porte.

→ "Ouvrir la porte de l'appareil",  
Page 31

---

## 4 Protection de l'environnement et économies d'énergie

### 4.1 Élimination de l'emballage

Les emballages sont écologiques et recyclables.

- ▶ Veuillez éliminer les pièces détachées après les avoir triées par matière.



Éliminez l'emballage en respectant l'environnement.

---

### 4.2 Économiser l'énergie

Si vous respectez ces consignes, votre appareil consommera moins de courant et d'eau.

Utiliser le programme Éco 50°.

- ✓ Le programme Éco 50° est économique en termes d'énergie et écologique.

### 4.3 Aquasensor<sup>1</sup>

L'Aquasensor est un équipement optique (barrage photoélectrique) servant à mesurer la turbidité de l'eau de lavage. L'Aquasensor permet d'économiser de l'eau.

L'appareil emploie l'Aquasensor de façon spécifique, selon le programme. Si la salissure est faible, l'eau de lavage est conservée jusqu'au prochain cycle de lavage, ce qui permet d'abaisser la consommation d'eau de 2 à 4 litres. Si l'eau est assez sale, l'appareil la vidange et la remplace par de l'eau propre. En

---

<sup>1</sup> Selon l'équipement de l'appareil

mode Automatique, l'appareil adapte en outre la température et la durée de marche au degré de salissure.

---

## 5 Installation et branchement

### 5.1 Contenu de la livraison

Après avoir déballé le produit, inspectez toutes les pièces pour détecter d'éventuels dégâts dus au transport et pour vous assurer de l'intégralité de la livraison.

En cas de réclamation, veuillez vous adresser au revendeur auprès duquel vous avez acquis l'appareil ou auprès de notre service après-vente.

**Remarque :** Le bon fonctionnement de votre appareil a été soigneusement contrôlé à l'usine. Il est possible que ce contrôle ait laissé des taches d'eau sur l'appareil. Elles disparaissent cependant après le premier lavage.

La livraison comprend :

- Lave-vaisselle
- La notice d'utilisation
- Instructions de montage
- Garantie<sup>1</sup>
- Matériel de montage
- Tôle pare-vapeur\*<sup>1</sup>
- Jupe caoutchouc\*<sup>1</sup>
- Cordon d'alimentation
- Notice succincte<sup>1</sup>

### 5.2 Installation et raccordement de l'appareil

Vous pouvez installer votre appareil dans le coin cuisine entre des parois de bois et de plastique.

1. Respectez les consignes de sécurité. → Page 4
2. Respectez les consignes sur le raccordement électrique.  
→ Page 13
3. Vérifiez le contenu de la livraison → Page 12 et l'état de l'appareil.
4. Consultez les cotes d'encastrement dans les instructions de montage.
5. Placez l'appareil à l'horizontale. Veuillez à ce que l'appareil soit bien stable.
6. Posez le raccord d'évacuation de l'eau usée. → Page 12
7. Posez le raccord d'eau potable.  
→ Page 13
8. Branchez l'appareil sur le secteur.

### 5.3 Raccordement de l'eau usée

Raccordez votre appareil à une bouche d'évacuation de l'eau usée afin de pouvoir évacuer l'eau salie par le nettoyage.

#### Poser le raccord d'évacuation de l'eau usée

1. Les étapes nécessaires sont décrites dans la notice de montage fournie.
2. Branchez le raccord d'évacuation des eaux usées à la tubulure d'écoulement du siphon à l'aide des pièces jointes.

---

<sup>1</sup> Selon l'équipement de l'appareil

3. Veillez à ce que le raccord d'évacuation ne soit pas coudé, comprimé ni enroulé sur lui-même.
4. Veillez à ce que le raccord d'évacuation ne soit pas bloqué par un bouchon.

## 5.4 Raccordement de l'eau potable

Raccordez votre appareil à une entrée d'eau potable.

### Poser le raccord d'eau potable

#### Remarque

- Lorsque vous remplacez l'appareil, vous devez utiliser un nouveau flexible d'eau arrivée.
1. Les étapes nécessaires sont décrites dans la notice de montage fournie.
  2. Raccordez l'appareil à une source d'eau potable à l'aide des pièces fournies.  
Observez les renseignements de la fiche technique → Page 53.
  3. Veillez bien à ce que le raccord d'eau potable ne soit pas coudé, comprimé ou enroulé sur lui-même.

## 5.5 Raccordement électrique

Branchez l'appareil au réseau électrique.

### Raccordement électrique de l'appareil

#### Remarques


- Veuillez observer les consignes de sécurité → Page 5.
- Ne branchez l'appareil qu'à une source de courant alternatif compris entre 220 - 240 V et 50 Hz ou 60 Hz.

- Veuillez noter que le système de sécurité aquatique fonctionne uniquement si l'appareil est alimenté par une source de courant électrique.
1. Branchez le connecteur du cordon d'alimentation secteur à l'appareil.
  2. Branchez la fiche secteur de l'appareil dans une prise de courant proche de l'appareil.  
Vous trouverez les données de raccordement de l'appareil sur la plaque signalétique.
  3. Assurez-vous que la fiche secteur soit correctement branchée.

## 6 Description de l'appareil

### 6.1 Appareil

Cette section contient une vue d'ensemble des composants de votre appareil.

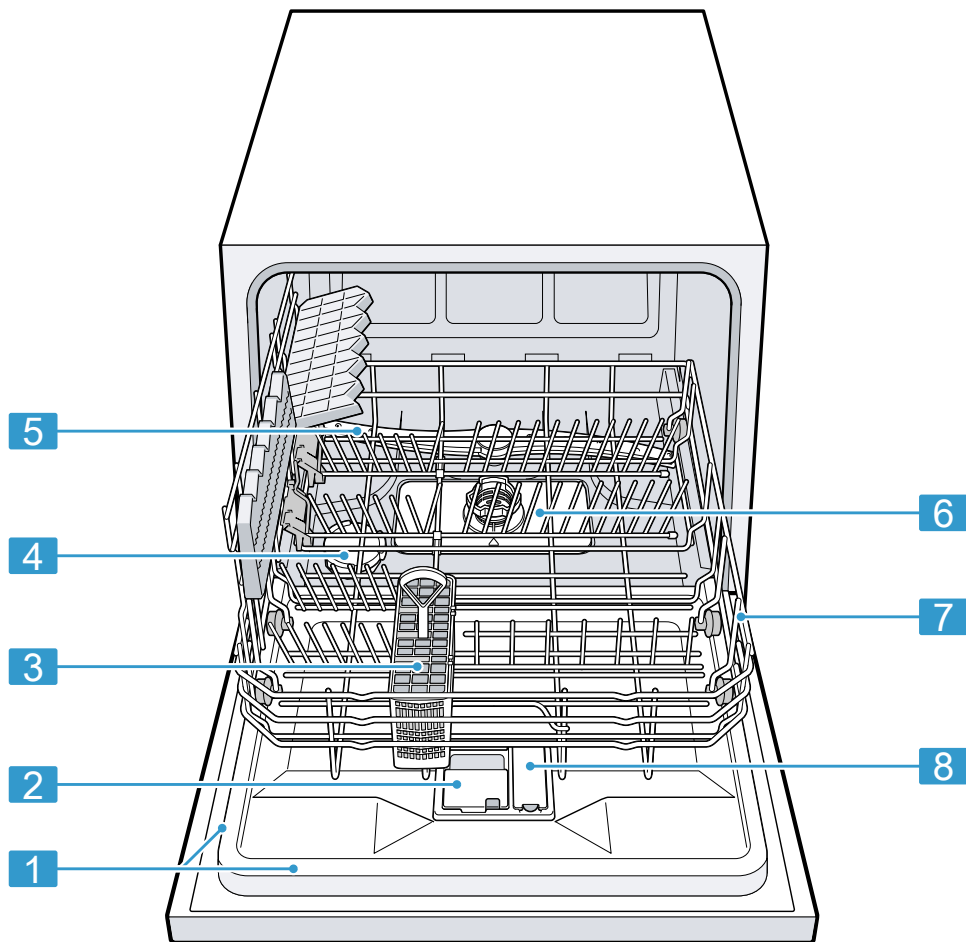

- |   |                     |   |
|---|---------------------|---|
| 1 | Plaque signalétique | Plaque signalétique avec le numéro E et le numéro FD → Page 52.<br>Les données dont vous avez besoin pour le service après-vente → Page 52. |
|---|---------------------|---|


<sup>1</sup> Selon l'équipement de l'appareil

<b>2</b>	Compartiment à détergent	Remplissez le compartiment à détergent de détergent → <i>Page 26.</i>
<b>3</b>	Panier à couverts <sup>1</sup>	Panier à couverts → <i>Page 21</i>
<b>4</b>	Réservoir de sel spécial	Remplissez le réservoir de sel spécial de sel spécial. → " <i>Adoucisseur</i> ", <i>Page 22</i>
<b>5</b>	Bras d'aspersion	Le bras d'aspersion nettoie la vaisselle du panier à vaisselle. Si la vaisselle n'est pas nettoyée de façon optimale, nettoyez le bras d'aspersion. → " <i>Nettoyer le bras d'aspersion</i> ", <i>Page 37</i>
<b>6</b>	Système de filtration	Système filtrant → <i>Page 36</i>
<b>7</b>	Panier à vaisselle	Panier à vaisselle → <i>Page 21</i>
<b>8</b>	Réservoir de liquide de rinçage	Remplissez le réservoir de liquide de rinçage avec du liquide de rinçage. → " <i>Distributeur de liquide de rinçage</i> ", <i>Page 25</i>

<sup>1</sup> Selon l'équipement de l'appareil

## 6.2 Éléments de commande

Le champ de commande vous permet de configurer toutes les fonctions de votre appareil et vous donne des informations sur l'état de fonctionnement. Certaines touches permettent d'exécuter différentes fonctions.

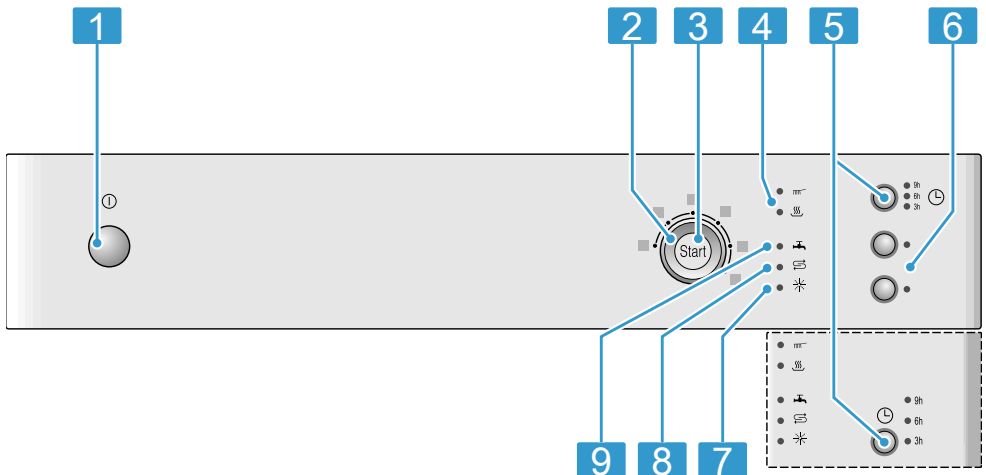

<b>1</b>	Touche MARCHE/ARRÊT ①	Mettre l'appareil sous tension → <i>Page 31</i> Mettre l'appareil hors tension → <i>Page 33</i>
<b>2</b>	Sélecteur de programme	Programmes → <i>Page 17</i>
<b>3</b>	touche Démarrer Start et touche de réinitialisation Reset 3 sec.	Démarrage du programme → <i>Page 32</i> Interruption de programme → <i>Page 33</i>
<b>4</b>	Indicateur de déroulement de programme	L'indicateur de déroulement de pro- gramme indique à quel étape du pro- gramme l'appareil se trouve, par exemple au nettoyage ou au séchage.
<b>5</b>	Départ différé <sup>1</sup>	Régler le départ différé → <i>Page 32</i>
<b>6</b>	Fonctions additionnelles <sup>1</sup>	Fonctions additionnelles → <i>Page 19</i>
<b>7</b>	Indicateur de manque de li- quide de rinçage	Distributeur de liquide de rinçage → <i>Page 25</i>
<b>8</b>	Indicateur de manque de sel spécial	Adoucisseur → <i>Page 22</i>
<b>9</b>	Voyant d'arrivée d'eau	Voyant d'arrivée d'eau

<sup>1</sup> Selon l'équipement de l'appareil




## 7 Programmes



Vous trouverez ici une vue d'ensemble des programmes réglables. Selon la configuration de votre appareil, différents programmes sont à votre disposition sur le bandeau de commande de votre appareil.



La durée peut varier en fonction du programme choisi. La durée dépend de la température de l'eau, de la quantité de vaisselle, du degré de saleté et de la fonction additionnelle choisie. La durée varie selon l'état du

distributeur de liquide de rinçage et selon la présence ou l'absence de liquide de rinçage.

Vous trouverez les valeurs de consommation dans la notice succincte. Les valeurs de consommation supposent des conditions normales et une dureté de l'eau de 12 - 29 °fH. Différents facteurs tels que la température de l'eau ou la pression dans les conduites peuvent entraîner des écarts dans ces valeurs.

Programme	Utilisation	Déroulement du programme	Fonctions additionnelles
 Intensif 70°	Vaisselle : <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nettoyer les casseroles, poêles, vaisselle et couverts inaltérables.</li> </ul> Degré de saleté : <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Éliminer les résidus alimentaires très tenaces, cuits, séchés, contenant de l'amidon, de l'albumen ou des protéines.</li> </ul> Si vous utilisez des détergents en poudre, vous pouvez aussi en verser un peu sur la porte de l'appareil.	Intensif : <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Prélavage</li> <li>■ Lavage 70 °C</li> <li>■ Rinçage intermédiaire</li> <li>■ Rinçage 69 °C</li> <li>■ Séchage</li> </ul>	Tous → "Fonctions additionnelles", Page 19

Programme	Utilisation	Déroulement du programme	Fonctions additionnelles
 Normal 65°	Vaisselle : <ul style="list-style-type: none"> <li>Nettoyer la vaisselle mixte et les couverts.</li> </ul> Degré de souillure : <ul style="list-style-type: none"> <li>Éliminer les résidus alimentaires domestiques normaux ou très secs.</li> </ul>	Intensif : <ul style="list-style-type: none"> <li>Pré lavage</li> <li>Lavage 65 °C</li> <li>Rinçage intermédiaire</li> <li>Rinçage 69 °C</li> <li>Séchage</li> </ul>	Tous → "Fonctions additionnelles", Page 19
Eco Eco 50°	Vaisselle : <ul style="list-style-type: none"> <li>Nettoyer la vaisselle mixte et les couverts.</li> </ul> Degré de souillure : <ul style="list-style-type: none"> <li>Éliminer les résidus alimentaires domestiques habituels, légèrement secs.</li> </ul>	Programme très économique : <ul style="list-style-type: none"> <li>Pré lavage</li> <li>Lavage 50 °C</li> <li>Rinçage intermédiaire</li> <li>Rinçage 66 °C</li> <li>Séchage</li> </ul>	Tous → "Fonctions additionnelles", Page 19
 Verre 40°	Vaisselle : <ul style="list-style-type: none"> <li>Nettoyer la vaisselle délicate, les couverts, les matières plastiques sensibles à la température, les verres à vin et les verres dans le panier pour verres à vin.</li> </ul> Degré de souillure : <ul style="list-style-type: none"> <li>Éliminer les résidus alimentaires frais, peu adhérents.</li> </ul>	Particulièrement délicat : <ul style="list-style-type: none"> <li>Pré lavage</li> <li>Lavage 40 °C</li> <li>Rinçage intermédiaire</li> <li>Rinçage 60 °C</li> <li>Séchage</li> </ul>	Cycles express Extra Sec → "Fonctions additionnelles", Page 19

Programme	Utilisation	Déroulement du programme	Fonctions additionnelles
 Rapide 45°	Vaisselle : <ul style="list-style-type: none"> <li>Nettoyer la vaisselle délicate, les couverts, les matières plastiques sensibles à la température, les verres.</li> </ul> Degré de souillure : <ul style="list-style-type: none"> <li>Éliminer les résidus alimentaires frais, peu adhérents.</li> </ul>	Durée optimisée : <ul style="list-style-type: none"> <li>Lavage 45 °C</li> <li>Rinçage intermédiaire</li> <li>Rinçage 55 °C</li> </ul>	Extra Sec → "Fonctions additionnelles", Page 19
 Prélavage	Vaisselle : <ul style="list-style-type: none"> <li>Nettoyer tous les types de vaisselle.</li> </ul> Degré de souillure : <ul style="list-style-type: none"> <li>Lavage à l'eau froide, nettoyage intermédiaire.</li> </ul>	Rinçage à l'eau froide : <ul style="list-style-type: none"> <li>Prélavage</li> </ul>	Aucun

## 7.1 Remarques concernant les laboratoires d'essai

Des laboratoires d'essai reçoivent des consignes relatives aux essais comparatifs (par exemple selon EN 60436).

Il s'agit là de conditions visant la réalisation des essais et non pas de résultats ou de valeurs de consommation.

Faites parvenir vos questions par e-mail à l'adresse suivante : [dishwasher@testappliances.com](mailto:dishwasher@testappliances.com)



Les indications nécessaires sont le numéro de série (E-Nr.) et le numéro de fabrication (FD) qui se trouvent sur la plaque signalétique attachée à la porte de l'appareil.


## 8 Fonctions additionnelles<sup>1</sup>

Vous trouverez ici une vue d'ensemble des fonctions additionnelles réglables. Selon la configuration de votre appareil, différentes fonctions

<sup>1</sup> Selon l'équipement de l'appareil

additionnelles sont à votre disposition sur le bandeau de commande de votre appareil.

Fonction additionnelle	Utilisation
 <p>Cycles express</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Selon le programme de lavage, la durée de marche est raccourcie de 20 à 50 %.</li> <li>■ La consommation d'eau et la consommation d'énergie augmentent.</li> </ul>
 <p>Hygiène</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ La température est augmentée et maintenue pendant plus longtemps afin d'améliorer les conditions d'hygiène de l'appareil et de la vaisselle.</li> <li>■ Convient particulièrement aux planches à découper et aux biberons.</li> <li>■ L'utilisation permanente de cette fonction permet d'atteindre un plus haut niveau d'hygiène.</li> <li>■ La durée de marche et la consommation d'énergie s'en trouvent augmentées.</li> </ul>

Fonction additionnelle	Utilisation
 <p>Extra Sec</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pour un meilleur résultat de séchage, la température de lavage est augmentée et la phase de séchage est prolongée.</li> <li>■ Convient particulièrement au séchage de pièces en plastique.</li> <li>■ La consommation d'énergie et la durée de marche augmentent.</li> </ul>


## 9 Équipement

Vous trouverez ici une vue d'ensemble de l'équipement disponibles pour votre appareil et de leur utilisation.

Ces équipements varient selon le modèle de votre appareil.


## 9.1 Panier à vaisselle

Rangez la vaisselle dans le panier à vaisselle.

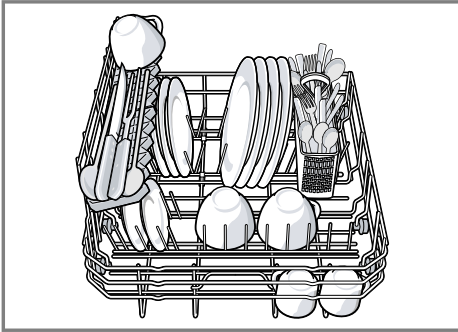


## 9.2 Panier à couverts

Rangez toujours les couverts dans le panier à couverts sans les trier, côté pointu vers le bas.

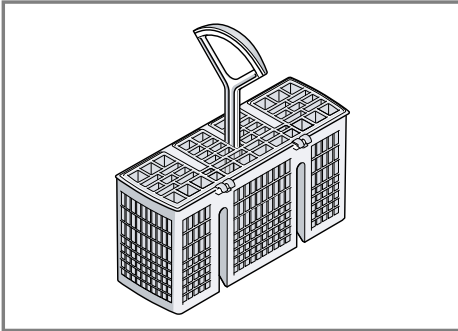

## 9.3 Tiges rabattables

Utilisez les tiges rabattables pour trier la vaisselle, p. ex. les assiettes.

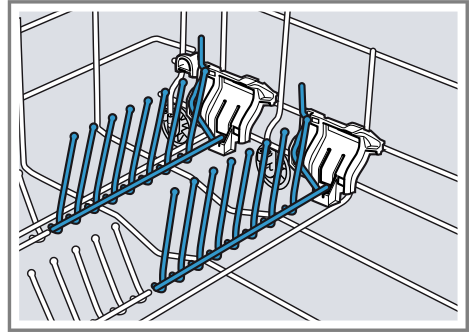


Pour ranger plus facilement les casseroles, les saladiers et les verres, rabattez les tiges.<sup>1</sup>

### Rabattez les tiges<sup>1</sup>

Si vous n'avez pas besoin des tiges, rabattez-les.

1. Poussez le levier vers l'avant ① et rabattez les tiges ②.

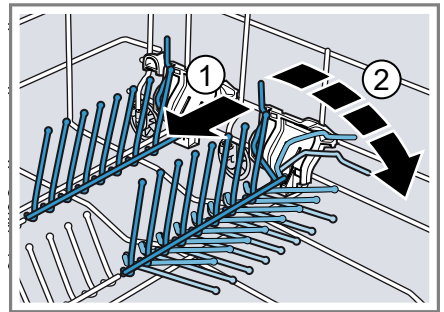

2. Pour utiliser les tiges, déployez-les vers le haut.

- ✓ Les tiges rabattables se fixent de façon audible.

<sup>1</sup> Selon l'équipement de l'appareil

## 9.4 Hauteur de la vaisselle

Vous pouvez ranger la vaisselle d'une hauteur maximale de 28 cm dans le panier à vaisselle.

# 10 Avant la première utilisation

## 10.1 Première mise en service

À la première mise en service ou après la réinitialisation des réglages d'usine, vous devez configurer les réglages.

**Condition :** L'appareil est installé et raccordé. → Page 12

1. Versez du sel spécial. → Page 23
2. Versez du liquide de rinçage. → Page 25
3. Mettez l'appareil sous tension. → Page 31
4. Configurez l'adoucisseur. → Page 23
5. Réglez la quantité de liquide de rinçage distribué. → Page 25

6. Remplir de détergent → Page 26.
7. Lancer le programme avec la température de nettoyage la plus élevée sans vaisselle.

Pour éviter la formation d'éventuelles taches d'eau et d'autres résidus, nous recommandons de faire fonctionner l'appareil sans vaisselle avant la première utilisation.

**Conseil :** Vous pouvez modifier en tout temps ces réglages, ainsi que d'autres réglages de base → Page 34.

## 11 Adoucisseur




L'eau dure et calcaire laisse des dépôts de calcaire sur la vaisselle et dans la cuve, et risque de boucher des pièces de l'appareil.

Pour un meilleur résultat de lavage, vous pouvez adoucir l'eau avec l'adoucisseur et du sel spécial. Afin de prévenir les dommages à l'appareil, l'eau doit avoir une dureté supérieure à 12 °fH.

## 11.1 Vue d'ensemble des réglages de la dureté de l'eau

Vous trouverez ici une vue d'ensemble des valeurs de dureté de l'eau disponibles.

Pour connaître la dureté de votre eau, adressez-vous à votre distributeur local ou utilisez un test de la dureté de l'eau.



Dureté de l'eau °fH	Plage de dureté	mmol/l	Niveau	LED 	LED 	LED 
0 - 11	douce	0 - 1,1	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
12 - 29	moyenne	1,2 - 2,9	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
30 - 37	dure	3,0 - 3,7	2	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
38 - 60	dure	3,8 - 6,2	3	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

**Remarque :** Réglez votre appareil à la dureté de l'eau calculée.

Si la dureté de l'eau est de 0 - 11 °fH, vous pouvez vous abstenir de sel spécial et éteindre l'adoucisseur.

## 11.2 Régler l'adoucisseur

Configurez l'appareil selon la dureté de l'eau.

1. Déterminez la dureté de l'eau et la valeur de réglage.
  2. Appuyez sur ①.
  3. Maintenez Start enfoncé.
  4. Tournez le sélecteur de programme jusqu'à ce que  clignote.
  5. Relâchez la touche.
  6. Tournez le sélecteur de programme jusqu'à ce que le niveau souhaité ait été réglé.  
0, 1, 2 ou 3 LED s'allument en conséquence.  
→ "Vue d'ensemble des réglages de la dureté de l'eau", Page 22  
Le niveau 1 a été réglé en usine par défaut (LED .
  7. Appuyez sur Start pour enregistrer le réglage.
- ✓ Les LED s'éteignent.

## 11.3 Sel spécial

Le sel spécial sert à adoucir l'eau.

### Verser du sel spécial

Si l'indicateur de niveau de sel spécial s'allume, versez du sel spécial dans le réservoir prévu à cet effet immédiatement avant le début du programme. La quantité de sel spécial nécessaire dépend de la dureté de l'eau. Plus l'eau est dure, plus il faudra ajouter de sel spécial.

### ATTENTION !


Le détergent peut endommager l'adoucisseur.

- ▶ Remplissez le réservoir de l'adoucisseur uniquement avec du sel spécial pour lave-vaisselle.

Le sel spécial peut entraîner de la corrosion dans la cuve.

- ▶ Afin de rincer le sel spécial de la cuve, versez le sel spécial dans le réservoir prévu à cet effet immédiatement après le démarrage du programme.

1. Dévissez et retirez le couvercle du réservoir de sel spécial.
2. À la première mise en service : remplissez complètement le réservoir avec de l'eau.
3. **Remarque :** N'utilisez que du sel spécial pour lave-vaisselle. N'utilisez pas de tablettes de sel. N'utilisez pas de sel alimentaire.  
Remplissez le réservoir de sel spécial.

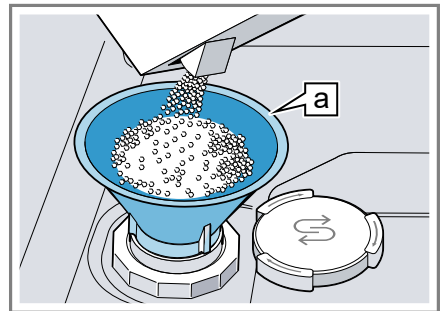

Entonnoir <sup>1</sup>

Remplir complètement le réservoir de sel spécial. L'eau dans le réservoir est ainsi refoulée et s'écoule.

4. Posez le couvercle sur le réservoir et tournez-le pour le refermer.

<sup>1</sup> Selon l'équipement de l'appareil


## 11.4 Éteindre l'adoucisseur


Vous pouvez éteindre l'indicateur de manque de sel s'il vous dérange (p. ex. si vous utilisez un détergent mixte avec des succédanés de sel).

### Remarque

Pour éviter d'endommager l'appareil, éteignez l'adoucisseur exclusivement dans les cas suivants :

- La dureté maximale de l'eau est de 37 °fH et vous utilisez un détergent mixte avec des succédanés de sel. La plupart des détergents mixtes avec des succédanés de sel peuvent être utilisés, selon les informations du fabricant, avec de l'eau d'une dureté maximale de 37 °fH sans qu'il ne soit nécessaire d'ajouter du sel spécial.
- La dureté de l'eau est de 0 - 11 °fH. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser du sel spécial.

1. Appuyez sur .
2. Maintenez Start enfoncé.

3. Tournez le sélecteur de programme jusqu'à ce que  clignote.
4. Relâchez la touche.
5. Tournez le sélecteur de programme jusqu'à ce que toutes les LED soient éteintes (niveau 0).  
→ "Vue d'ensemble des réglages de la dureté de l'eau", Page 22
6. Appuyez sur Start pour enregistrer le réglage.
  - ✓ Les LED s'éteignent.
  - ✓ L'adoucisseur d'eau ainsi que l'indicateur de manque de sel sont désactivés.

## 11.5 Régénérer l'adoucisseur

Pour garantir le bon fonctionnement de l'adoucisseur, l'appareil effectue une régénération de celui-ci à intervalles réguliers.

La régénération est effectuée dans tous les programmes avant la fin du cycle de lavage principal. Elle augmente la durée de marche et les valeurs de consommation, notamment d'eau et d'électricité.

## Vue d'ensemble des valeurs de consommation lors de la régénération de l'adoucisseur

Vous trouverez ici une vue d'ensemble de la durée de marche et des valeurs de consommation maximales supplémentaires lors de la régénération de l'adoucisseur.

Pour trouver la colonne valide pour votre variante d'appareil, consultez la consommation d'eau dans le programme Éco 50° dans la notice succincte.

Consommation d'eau en litres (selon le modèle d'appareil)	Régénération de l'adoucisseur après x rinçages	Durée de marche supplémentaire (en minutes)	Consommation d'eau accrue en litres	Consommation de courant accrue en kWh
8	5	4	2,5	0,03
9	4	4	2,5	0,03



Les valeurs de consommation indiquées sont des valeurs mesurées en laboratoire selon la norme actuelle, avec le programme Éco 50° et avec la valeur d'usine pour la dureté de l'eau 12 - 29 °fH.

## 12 Distributeur de liquide de rinçage

Nettoyez la vaisselle et les verres sans laisser de traces avec le distributeur de liquide de rinçage et du liquide de rinçage.

### 12.1 Liquide de rinçage


Pour obtenir un résultat de séchage optimal, utilisez un produit de rinçage.

Utilisez uniquement du liquide de rinçage pour lave-vaisselle ménager.


#### Verser du liquide de rinçage

Rajoutez du liquide de rinçage si l'indicateur de manque de liquide de rinçage s'allume. Utilisez uniquement du liquide de rinçage pour lave-vaisselle ménager.

1. Appuyez sur la languette du couvercle du réservoir de liquide de rinçage ① et soulevez-la ②.

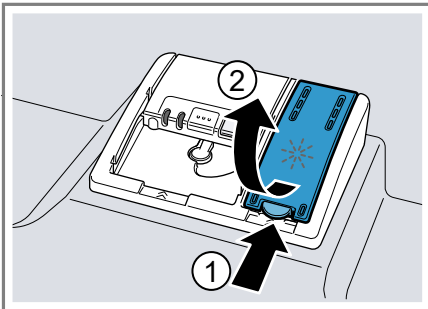

2. Versez du liquide de rinçage jusqu'au repère max.

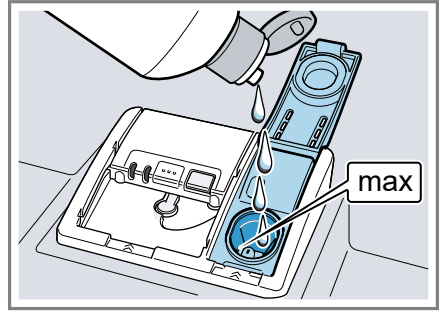

3. Si le réservoir déborde, retirez l'excédent de la cuve.

Le liquide de rinçage excédentaire peut entraîner la formation excessive de mousse lors du rinçage.



4. Fermez le couvercle du réservoir de liquide de rinçage.
- ✓ Le couvercle s'enclenche de manière audible.

### 12.2 Régler la quantité de liquide de rinçage distribué

Ne modifiez la quantité de liquide de rinçage que si des stries ou des taches d'eau restent sur la vaisselle.

1. Appuyez sur ①.
2. Maintenez Start enfoncé.
3. Tournez le sélecteur de programme jusqu'à ce que \* cli-gnote.
4. Relâchez la touche.
5. Faites tourner le sélecteur de programme jusqu'à ce que la quantité de liquide de rinçage distribué convienne.

0, 1, 2 ou 3 LED s'allument en conséquence.

Le niveau 2 est réglé en usine par défaut (LED  et .

- À un niveau inférieur, une quantité moindre de liquide de rinçage est distribuée, ce qui réduit la formation de stries sur la vaisselle.
  - À un niveau supérieur, une quantité supérieure de liquide de rinçage est distribuée, ce qui réduit la formation de taches d'eau et produit un meilleur résultat de séchage.
6. Appuyez sur Start pour enregistrer le réglage.
- ✓ Les LED s'éteignent.

## 12.3 Éteindre le distributeur de liquide de rinçage

Vous pouvez éteindre l'indicateur de manque de liquide de rinçage s'il vous dérange (p. ex. si vous utilisez un détergent mixte avec des composants de liquide de rinçage).

**Conseil :** La fonction du liquide de rinçage est limitée dans les produits combinés. L'utilisation de liquide de rinçage permet généralement d'obtenir de meilleurs résultats.

1. Appuyez sur ①.
  2. Maintenez Start enfoncé.
  3. Tournez le sélecteur de programme jusqu'à ce que \* cli-gnote.
  4. Relâchez la touche.
  5. Tournez le sélecteur de programme jusqu'à ce que toutes les LED soient éteintes (niveau 0).
  6. Appuyez sur Start pour enregistrer le réglage.
- ✓ Les LED s'éteignent.
  - ✓ Cela désactive le distributeur de liquide de rinçage, ainsi que l'indicateur de manque de liquide de rinçage.

---

## 13 Détergent

### 13.1 Détergents appropriés

Utilisez uniquement des détergents qui conviennent à votre lave-vaisselle. Les détergents et les détergents mixtes conviennent tous deux.

Pour obtenir des résultats de lavage et de séchage optimaux, utilisez un détergent simple conjointement avec un sel spécial → Page 23 et du liquide de rinçage → Page 25.

Les détergents modernes sont performants ; généralement formulés à faible niveau alcalin, ils contiennent des enzymes. Les enzymes dégradent l'amidon et décollent l'albumen et les protéines. Pour enlever les tâches colorées (p. ex. de thé, de ketchup), ces détergents intègrent des produits blanchissants à base d'oxygène.

**Remarque :** Veuillez respecter les consignes du fabricant de votre détergent.

Détergent	Description
Pastilles	Les pastilles conviennent à toutes les tâches de lavage et ne doivent pas être dosés. Lorsque utilisées avec des programmes de moins longue durée, les pastilles peuvent échouer à se dissoudre complètement, laissant des résidus de détergent à la fin du cycle. Cela risque de compromettre le résultat du nettoyage.

Détergent	Description
Détergent en poudre	Les détergents en poudre sont recommandés pour les programmes de moins longue durée. Le dosage peut être ajusté selon le degré de souillure. Le dosage peut être ajusté selon le degré de souillure.
Détergent liquide	<p>Les détergents liquides fonctionnent plus vite et sont recommandés pour les programmes de plus courte durée sans pré-lavage. Les détergents liquides peuvent déborder du compartiment à détergent bien que ce dernier soit correctement fermé. Cela n'est pas un défaut et ne devrait pas être grave si vous respectez les consignes suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sélectionnez exclusivement un programme sans pré-lavage.</li> <li>■ Ne réglez pas de départ différé pour le démarrage du programme.</li> </ul> <p>Le dosage peut être ajusté selon le degré de souillure. Le dosage peut être ajusté selon le degré de souillure.</p>

**Conseil :** Vous pouvez vous procurer des détergents appropriés via notre site Internet ou le service après-vente → *Page 52.*

### détergent simple

Les détergents seuls sont des produits qui ne contiennent que le détergent sans autres composants, comme les détergents en poudre ou liquides.

Le dosage des détergents en poudre et liquides peut être ajusté au degré de souillure individuel de la vaisselle. Pour obtenir un meilleur résultat de lavage et de séchage, ainsi que et pour prévenir les dommages à l'appareil, ajoutez du sel spécial → *Page 23* et du liquide de rinçage → *Page 25.*

### Détergents mixtes

Outre les détergents seuls conventionnels, toute une série de produits à fonctions supplémentaires sont proposés sur le marché. Ces produits contiennent, outre le détergent, un produit de rinçage et des succédanés de sel (3 en 1) ainsi que, selon la combinaison (4 en 1, 5 en 1, etc.), des composants supplémentaires destinés p. ex. à protéger le verre ou à redonner du lustre aux ustensiles en acier.

En règle générale, les détergents mixtes fonctionnent uniquement avec de l'eau d'une dureté maximale de 37 °fH. Au-delà d'une dureté de l'eau de 37 °fH, vous devez ajouter sel spécial et liquide de rinçage. Pour obtenir des résultats de lavage et de séchage, nous recommandons l'utilisation de sel spécial et liquide de rinçage à partir d'une dureté de l'eau de 25 °fH. Si vous utilisez des détergents mixtes, le programme de lavage s'ajuste automatiquement afin

que vous obteniez toujours le meilleur résultat possible de lavage et de séchage.

### 13.2 Utilisation de détergents inappropriés

N'utilisez pas de détergents risquant d'endommager votre appareil ou de nuire à votre santé.

Détergent	Description
Détergent de vaisselle à la main	Les détergents de vaisselle à la main peuvent entraîner une formation accrue de mousse et endommager l'appareil.
Détergents contenant du chlore	Les résidus de chlore sur la vaisselle peuvent nuire à la santé.

### 13.3 Remarques concernant les détergents

exrSuivez les consignes propres à chaque détergent dans leur utilisation quotidienne.

- Pour des raisons écologiques, les détergents arborant la mention « Bio » ou « Éco » contiennent généralement des quantités de substances actives moins élevées ou renoncent complètement à certains ingrédients. L'effet nettoyant de ces produits risque parfois d'être moins intense.
- Ajustez le distributeur de liquide de rinçage et l'adoucisseur selon votre détergent simple ou mixte utilisé.
- Les détergents mixtes avec des succédanés de sel peuvent être utilisés, selon les informations du fabricant, avec de l'eau d'une dureté maximale précise, généralement de 37 °fH, sans qu'il ne soit

nécessaire d'ajouter du sel spécial. Pour obtenir des résultats de lavage et de séchage, nous recommandons l'utilisation de sel spécial à partir d'une dureté de l'eau de 25 °fH.

- Afin de prévenir toute adhérence, saisissez les détergents munis d'une enveloppe hydrosoluble uniquement avec les mains sèches et versez-les uniquement dans un compartiment à détergent sec.
- Même si les indicateurs de manque de liquide de rinçage et de manque de sel spécial sont allumés, les programmes de lavage fonctionnent impeccablement si vous utilisez un détergent mixte.
- La fonction du liquide de rinçage est limitée dans les produits combinés. L'utilisation de liquide de rinçage permet généralement d'obtenir de meilleurs résultats.
- Utilisez des pastilles avec une capacité de séchage spéciale.

### 13.4 Remplir du détergent


1. Pour ouvrir le compartiment à détergent, appuyez sur le verrou de fermeture.

2. Versez le détergent dans le compartiment à détergent sec.



Une pastille suffit, le cas échéant. Déposez la pastille en diagonale. Si vous utilisez du détergent en poudre ou liquide, observez les indications de dosage du fabricant et la graduation du dosage du compartiment à détergent.

3. Fermez le couvercle du compartiment à détergent.

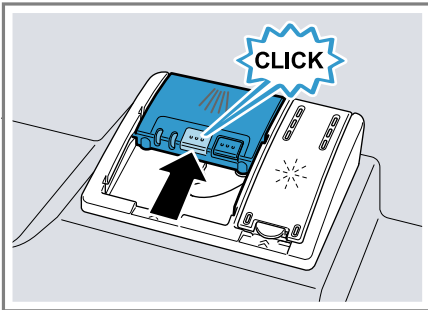

- ✓ Le couvercle s'enclenche de manière audible.
- ✓ Le compartiment à détergent s'ouvre automatiquement au moment optimal du programme pendant que celui-ci se déroule. Les détergents en poudre ou en liquide se dispersent et se dissolvent dans la cuve. Les pastilles tombent dans l'appareil et se dissolvent.

**Conseil :** Si vous sélectionnez un programme avec pré-lavage et utilisez un détergent en poudre, vous pouvez également verser un peu de détergent sur l'intérieur de la porte de l'appareil.

## 14 Vaisselle

Ne remplissez votre appareil qu'avec de la vaisselle convenant au lave-vaisselle.

**Remarque :** Les décorations de surglacure et les pièces en aluminium ou en argent peuvent se décolorer et se ternir lors du lavage. Certains types de verres délicats peuvent devenir opaques après quelques cycles.

### 14.1 Dommages aux verres et à la vaisselle

Ne mettez dans votre appareil que des verres ou de la porcelaine identifiés par le fabricant comme allant au lave-vaisselle. Évitez d'endommager vos verres et votre vaisselle.

Cause	Recommandation
La vaisselle suivante ne convient pas au lave-vaisselle :	Ne mettez dans votre appareil que de la vaisselle identifiée par le fabricant comme allant au lave-vaisselle.
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Les couverts et la vaisselle en bois</li> <li>■ Les verres décoratifs délicats et la vaisselle d'art ou antique</li> </ul>	

Cause	Recommandation
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Les pièces en plastique non résistantes à la chaleur</li> <li>■ La vaisselle en cuivre et en étain</li> <li>■ La vaisselle encrassée de cendre, de cire, de graisse lubrifiante ou de peinture</li> <li>■ Les très petits ustensiles</li> </ul>	
La composition chimique du détergent engendre des dommages.	Utilisez un détergent identifié par le fabricant comme sans danger pour votre vaisselle.
N'utilisez jamais de nettoyeurs caustiques fortement alcalins ou acides, notamment ceux issus du secteur professionnel ou industriel, conjointement avec des pièces en aluminium.	Si vous utilisez des produits de nettoyage fortement alcalins ou fortement acides, issus notamment du secteur professionnel ou industriel, ne placez pas d'objets en aluminium dans la cuve de l'appareil.
La température de l'eau du programme est trop élevée.	Sélectionnez un programme avec des températures basses. Retirez de l'appareil les verres et couverts immé-


Cause	Recommandation
	diatement après la fin du programme.

## 14.2 Ranger la vaisselle

Rangez la vaisselle correctement afin d'optimiser le résultat de rinçage et d'éviter d'endommager votre vaisselle et votre appareil.

### Conseils

- L'utilisation du lave-vaisselle vous permet d'économiser de l'énergie et de l'eau par rapport à un lavage à la main.
- Sur notre site Web, vous trouverez des conseils gratuits pour ranger efficacement votre vaisselle dans votre appareil.
- Pour optimiser la consommation d'énergie et d'eau, chargez la machine jusqu'au nombre de couverts standard indiqué (charge standard avec vaisselle et couverts).
- "*Caractéristiques techniques*", Page 53
- Pour obtenir des résultats de lavage et de séchage optimaux, placez les pièces convexes et concaves de biais afin que l'eau puisse s'écouler.

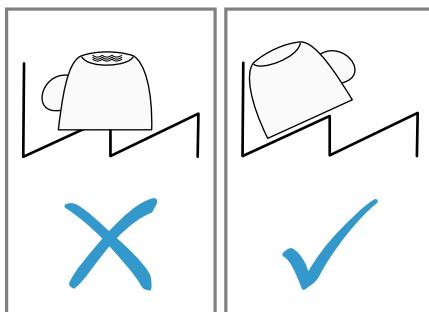

1. Retirez les résidus alimentaires grossiers de votre vaisselle.

Pour économiser des ressources, ne prélevez pas la vaisselle sous l'eau courante.

2. Rangez la vaisselle en tenant compte des consignes suivantes :
  - Afin d'éviter d'endommager votre vaisselle, assurez-vous qu'elle est stable dans votre lave-vaisselle.
  - Évitez de vous blesser en plaçant les couverts avec le côté tranchant et pointu vers le bas.
  - Placez les récipients avec les ouvertures vers le bas afin d'éviter que de l'eau ne s'y accumule.
  - Évitez de bloquer le bras d'aspersion dans sa rotation.

## 14.3 Vider le lave-vaisselle

### **⚠ AVERTISSEMENT** **Risque de blessure !**


La vaisselle chaude peut entraîner des brûlures. La vaisselle chaude craint les chocs, qui peuvent facilement la fendre et occasioner des blessures.

- ▶ Laissez la vaisselle refroidir à la fin du programme avant de vider le lave-vaisselle.
- ▶ Inspectez la cuve de lavage et les accessoires et nettoyez-les au besoin.  
→ "Nettoyage et entretien",  
Page 35

## 15 Utilisation

### 15.1 Ouvrir la porte de l'appareil

1. Si vous n'avez pas activé la sécurité enfants <sup>1</sup>, ouvrez la porte de l'appareil.
2. Si vous avez activé la sécurité enfants <sup>1</sup>, poussez la languette de la sécurité enfants vers la droite ① et ouvrez la porte de l'appareil ②.

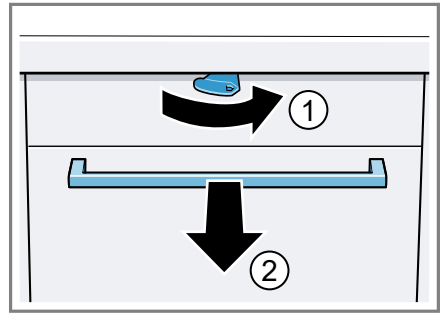

### 15.2 Allumer l'appareil

- ▶ Appuyez sur ①.  
Le programme Éco 50° est pré-réglé.  
Le programme Eco 50° est un programme particulièrement écologique convenant parfaitement à la vaisselle normalement sale. Ce programme est le plus efficace en matière de consommation d'énergie et d'eau pour ce type de vaisselle et est conforme au règlement UE relatif à l'écoconception. L'appareil s'éteint automatiquement s'il est inutilisé pendant 15 minutes.

<sup>1</sup> Selon l'équipement de l'appareil

## 15.3 Régler un programme

Une variété de programme sont à votre disposition pour ajuster le nettoyage au degré de souillure de votre vaisselle.

- ▶ Faites tourner le sélecteur de programme jusqu'à ce que le programme souhaité soit réglé.
- ✓ Le programme est réglé et la LED clignote.

## 15.4 Régler la fonction additionnelle


Des fonctions additionnelles sont à votre disposition pour compléter le programme de lavage sélectionné.


**Remarque :** Les fonctions supplémentaires disponibles varient selon programmes.

- ▶ Appuyez sur la touche de la fonction additionnelle qui convient.
- ✓ La fonction additionnelle est réglé, tandis que sa touche clignote.

## 15.5 Régler le départ différé<sup>1</sup>

Vous pouvez différer le démarrage du programme de 3, 6 ou 9 heures.

1. Appuyez à plusieurs reprises sur le symbole  jusqu'à ce que le voyant correspondant s'allume.
2. Appuyez sur Start pour activer le départ différé.

**Remarque :** Pour désactiver le départ différé, appuyez à plusieurs reprises sur le symbole  jusqu'à ce qu'aucun des voyants 3h, 6h ou 9h ne soit allumé.

## 15.6 Démarrage du programme



- ▶ Appuyez sur Start.
- ✓ Le programme est terminé lorsqu'aucun indicateur des éléments de commande n'est allumé.

### Remarques

- Vous devez d'abord arrêter le programme en cours pour changer de programme.  
→ *"Interruption de programme", Page 33*
- L'appareil s'éteint automatiquement 1 minute après la fin du programme afin d'économiser de l'énergie. Si vous ouvrez la porte de l'appareil directement après la fin du programme, l'appareil s'éteint au bout de 4 secondes.

## 15.7 Interrompre le programme

**Remarque :** Si vous ouvrez la porte de l'appareil pendant que celui-ci est chaud, laissez-la d'abord entrebâillée pendant quelques minutes avant de la refermer. Vous préviendrez ainsi la formation d'une pression excessive dans l'appareil, ce qui risquerait de faire ouvrir la porte de façon soudaine.

1. Appuyer sur .
- ✓ Le programme est mémorisé et l'appareil s'éteint.
2. Appuyer sur  pour poursuivre le programme.

---

<sup>1</sup> Selon l'équipement de l'appareil



## 15.8 Interruption de programme

Pour terminer prématurément un programme ou en changer, vous devez d'abord l'interrompre.

- ▶ Maintenez Reset 3 sec. enfoncé pendant environ 3 secondes.
- ✓ Le programme est interrompu et se termine après 1 minute.

## 15.9 Mettre l'appareil hors tension

1. Observez les consignes sur l'utilisation sûre → *Page 10*.
2. Appuyez sur ①.
3. Pour prévenir les fuites d'eau, assurez-vous de fermer le robinet complètement (sauf sur les appareils munis de l'Aqua-Stop).

**Conseil :** Si vous appuyez sur ① pendant un nettoyage, le programme en cours est interrompu. Lorsque vous rallumerez l'appareil, le programme se poursuivra automatiquement.

## 16 Réglages de base

Vous pouvez modifier les réglages de base de votre appareil en fonction de vos besoins.





### 16.1 Vue d'ensemble des réglages de base

Les réglages de base varient selon l'équipement de votre appareil.

Réglage de base	Choix	Description
Dureté de l'eau	Graduation à 4 niveaux	Régler la dureté de l'eau. → "Régler l'adoucisseur", Page 23
Distribution de liquide de rinçage	Graduation à 4 niveaux	Régler la quantité de liquide de rinçage distribué ou éteindre. → "Régler la quantité de liquide de rinçage distribué", Page 25
Séchage intensif	Marche Arrêt <sup>1</sup>	Activer ou désactiver le séchage intensif pour chaque mode d'opération. Pour parvenir à un meilleur résultat de séchage, la température de rinçage est augmentée. Cela peut faire augmenter légèrement la durée de l'opération. <b>Remarque :</b> Attention à la vaisselle délicate. → "Régler le séchage intensif", Page 34

<sup>1</sup> Réglages d'usine (peut varier selon l'appareil)

#### Régler le séchage intensif

- Appuyez sur .
- Maintenez Start enfoncé.
- Tournez le sélecteur de programme jusqu'à ce que  cli-gnote.
- Relâchez la touche.
- Tournez le sélecteur de programme jusqu'à ce que le niveau souhaité ait été réglé.
  - Si la LED  est allumée, le séchage intensif est activé.
  - Si la LED  n'est allumée, le séchage intensif est désactivé.

6. Appuyez sur Start pour enregistrer le réglage.
- ✓ Les LED s'éteignent.

## 17 Nettoyage et entretien

Pour que votre appareil reste longtemps opérationnel, nettoyez-le et entretenez-le avec soin.

### 17.1 Nettoyer la cuve

#### **AVERTISSEMENT**

#### **Risque de préjudice pour la santé !**

L'utilisation de détergents contenant du chlore peut entraîner des risques pour la santé.

- ▶ N'utilisez jamais de détergents contenant du chlore.
1. Essuyez les saletés grossières à l'intérieur de l'appareil à l'aide d'un chiffon humide.
  2. Versez du détergent dans le compartiment prévu à cet effet.
  3. Sélectionnez le programme offrant la température la plus élevée.
  4. Lancer le programme sans vaisselle. → *Page 32*

### 17.2 Intérieur autonettoyant<sup>1</sup>

Afin d'éliminer les dépôts, l'appareil effectue un autonettoyage de l'intérieur à intervalles réguliers. Pour l'autonettoyage, le déroulement du programme est automatiquement ajusté, par ex. en augmentant la température de nettoyage brièvement. Cela peut faire augmenter les valeurs de consommation, notamment en eau et en électricité.

Si l'autonettoyage de l'intérieur ne suffit plus à éliminer les dépôts, suivez les consignes suivantes :  
→ *"Nettoyer la cuve", Page 35.*

### 17.3 Produits de nettoyage

Utilisez exclusivement des détergents convenant au nettoyage de l'appareil.  
→ *"Utilisation sûre", Page 10*

### 17.4 Conseils d'entretien


Voici quelques conseils d'entretien qui vous permettront de profiter de votre appareil à long terme.

Mesure	Avantage
Essuyez régulièrement les joints de la porte, la façade du lave-vaisselle et le bandeau de commande avec un chiffon humide et du produit à vaisselle.	Les pièces de l'appareil restent propres et hygiéniques.
Si l'appareil n'est pas utilisé de manière prolongée, laissez la porte entrouverte.	Prévient la formation d'odeurs désagréables.

<sup>1</sup> Selon l'équipement de l'appareil

## 17.5 Système de filtration

Le système de filtration empêche les plus grosses impuretés de pénétrer le circuit de nettoyage.

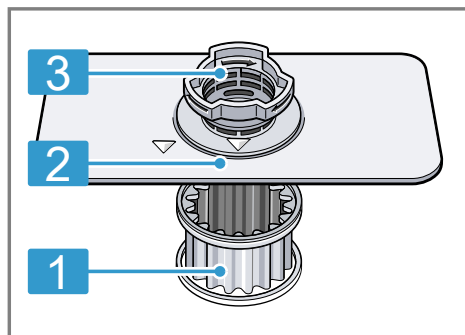

1 Microfiltre

2 Filtre fin


3 Filtre grossier

### Nettoyer les filtres


Les impuretés présentes dans l'eau de lavage peuvent boucher les filtres.

1. Vérifiez si des résidus sont coincés dans les filtres après chaque cycle de lavage.


2. Faites tourner le filtre grossier dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ①, puis retirez le système de filtration ②.
  - Veillez à ce qu'aucun corps étranger ne tombe dans le bloc de pompe.

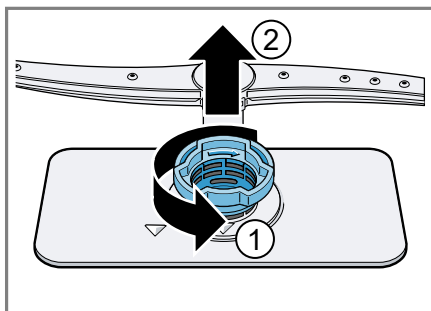

3. Tirez le microfiltre vers le bas.

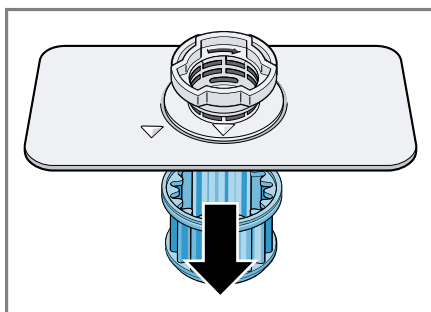

4. Comprimez les ergots ① et retirez le filtre grossier par le haut ②.

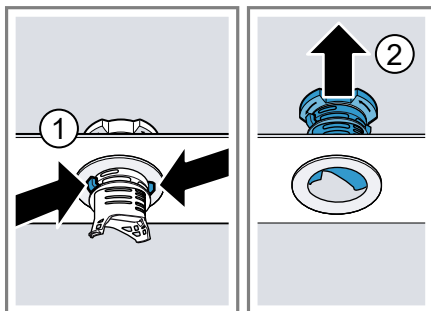

5. Passez les éléments filtrants sous l'eau courante pour les nettoyer.


Nettoyer attentivement la bordure de saleté entre le filtre grossier et le filtre fin.

6. Assembler le système de filtration. S'assurer que le filtre grossier et les ergots sont encliquetés.
7. Posez le système de filtration dans l'appareil, puis faites tourner le filtre grossier dans le sens des aiguilles d'une montre. Veillez à ce que les flèches soient face à face.

## 17.6 Nettoyer le bras d'aspersion

Le calcaire et les impuretés présentes dans l'eau de lavage peuvent boucher les buses et les surfaces de rotation du bras d'aspersion. Nettoyer régulièrement le bras d'aspersion.

1. Retirer le bras d'aspersion en le tirant vers le haut.

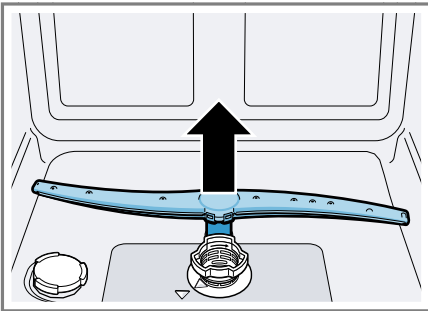

2. Sous l'eau courante, s'assurer que les buses de sortie du bras d'aspersion sont dégagées et éliminer les corps étrangers au besoin.
  3. Mettre en place le bras d'aspersion.
- ✓ Le bras d'aspersion s'enclenche de manière audible.

## 18 Dépannage

Vous pouvez corriger par vous-même les petits défauts de votre appareil. Lisez les renseignements de dépannage avant de contacter le service consommateurs. Vous vous épargnerez ainsi des dépenses inutiles.

### **AVERTISSEMENT** **Risque d'électrocution !**

Les réparations non conformes sont dangereuses.

- ▶ Seul un personnel dûment qualifié peut entreprendre des réparations sur l'appareil.
- ▶ Seules des pièces de rechange d'origine peuvent être utilisées pour réparer l'appareil.
- ▶ Si le cordon d'alimentation secteur de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par un câble de raccordement spécifique qui est disponible auprès du fabricant ou de notre service après-vente.

Défaut	Cause et dépannage
La porte de l'appareil est difficile ou impossible à ouvrir.	La sécurité enfants est activée. ▶ Ouvrir la porte de l'appareil. → <i>Page 31</i>


Défaut	Cause et dépannage
Le voyant pour l'arrivée d'eau est allumé	Le flexible d'arrivée d'eau est plié. ▶ Dépliez le flexible d'arrivée d'eau.
	Le robinet d'eau est fermé. ▶ Ouvrez le robinet d'eau.
	Le robinet d'eau est coincé ou entartré. ▶ Ouvrez le robinet d'eau.
	Le filtre du flexible d'arrivée d'eau et du flexible aquastop sont bouchés. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Éteignez l'appareil.</li> <li>2. Débranchez la fiche secteur.</li> <li>3. Coupez le robinet d'eau.</li> <li>4. Dévissez le raccord d'eau.</li> </ol>

**Défaut**

Le voyant pour l'arrivée d'eau est allumé

**Cause et dépannage**

5. Retirez le filtre du flexible d'arrivée d'eau.

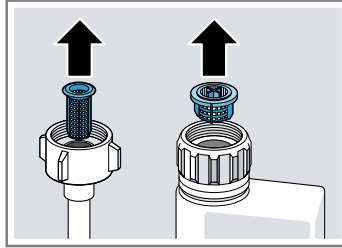

6. Nettoyez le filtre.

7. Remettez le filtre dans le flexible d'arrivée d'eau.

8. Revissez le raccord d'eau.

9. Vérifiez l'étanchéité du raccord d'eau.

10. Rétablissez l'alimentation électrique.

11. Allumez l'appareil.

Filtres encrassés ou bouchés.

► Nettoyez les filtres.

→ "Nettoyer les filtres", Page 36

Le flexible d'évacuation est bouché ou plié.

1. Dépliez le flexible d'évacuation d'eau usée.

2. Éliminez les résidus.

Le raccord de siphon est encore obturé.

► Vérifiez le raccord du siphon et ouvrez ce dernier au besoin.

Le couvercle de la pompe de vidange est mal fermé.

► Enclenchez correctement le couvercle de la pompe de vidange → Page 50.


Défaut	Cause et dépannage
Le voyant « Vérifier arrivée d'eau » clignote	<p>Un défaut technique est survenu.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Appuyez sur ①.</li> <li>2. Débranchez la fiche secteur de l'appareil ou éteignez le fusible.</li> <li>3. Patientez au moins 2 minutes.</li> <li>4. Branchez la fiche secteur de l'appareil dans une autre prise de courant ou allumez le fusible.</li> <li>5. Allumez l'appareil.</li> <li>6. Si le problème survient de nouveau :               <ul style="list-style-type: none"> <li>– Appuyez sur ①.</li> <li>– Fermez le robinet d'eau.</li> <li>– Débranchez la fiche secteur.</li> <li>– Appelez le service après-vente → <i>Page 52</i> et indiquez le code d'erreur.</li> </ul> </li> </ol>
Les voyants clignotent	<p>La porte de l'appareil est mal fermée.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Fermez la porte de l'appareil.           <ul style="list-style-type: none"> <li>– Rangez la vaisselle de manière à ce qu'aucune pièce ne dépasse du panier et empêche la fermeture de la porte de l'appareil.</li> </ul> </li> </ul>
Défaut	Cause et dépannage
La vaisselle n'est pas sèche.	<p>Aucun liquide de rinçage utilisé ou dosage insuffisant.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rajoutez du liquide de rinçage → <i>Page 25</i>.</li> <li>2. Réglez le dosage du liquide de rinçage.</li> </ol> <p>Le programme ou l'option choisi ne comprend pas de phase de séchage ou a une phase de séchage trop brève.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Choisissez un programme incluant le séchage, p. ex. Intensif, Puissant ou Éco.</li> </ul> <p>Certaines touches d'option réduisent le résultat de séchage, p. ex. varioSpeed.</p> <p>De l'eau s'accumule dans les cavités de la vaisselle ou des couverts.</p>



**Défaut****Cause et dépannage**

La vaisselle n'est pas sèche.

- ▶ Disposer la vaisselle le plus à l'oblique possible.

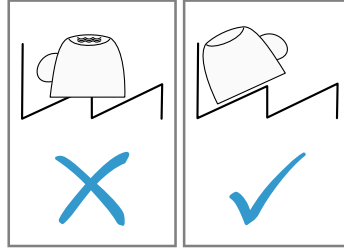

Le détergent mixte utilisé offre une mauvaise performance de séchage.

1. Utilisez du liquide de rinçage afin d'améliorer la performance de séchage.
2. Utilisez un autre détergent mixte offrant une meilleure performance de séchage.

L'option Extra Sec pour l'accélération du séchage n'a pas été activée.

- ▶ Activez l'option Extra Sec.

La vaisselle a été retirée trop tôt ou le séchage n'était pas encore terminé.

1. Attendez la fin du programme.
2. Patientez 30 minutes après la fin du programme pour retirer la vaisselle.

Le liquide de rinçage utilisé n'offre qu'une performance de séchage restreinte

- ▶ Utilisez un liquide de rinçage de marque.

Les produits écologiques peuvent être d'une efficacité réduite.

La vaisselle en plastique n'est pas sèche.

Il ne s'agit pas d'un défaut. Les matières plastiques ont une capacité d'accumulation thermique plus faible et sèchent par conséquent moins bien.

- ▶ Aucune solution.

Les couverts ne sont pas secs.

Les couverts sont mal triés dans le panier ou le tiroir à couverts.

Aux zones de contact des couverts, des gouttes peuvent se produire.

1. Séparez les pièces de couvert, si possible.  
→ Page 30
2. Évitez les points d'appui.

Défaut	Cause et dépannage
Les parois intérieures de l'appareil sont mouillées après le lavage.	Il ne s'agit pas d'un défaut. Avec le séchage par condensation, la présence de gouttes d'eau dans le réservoir est un phénomène physiquement nécessaire et souhaitable. L'humidité présente dans l'air se condense contre les parois intérieures du lave-vaisselle, où elle s'écoule puis est vidangée. Aucune action nécessaire.
Présence de résidus alimentaires sur la vaisselle.	La vaisselle est rangée trop serrée ou le panier à vaisselle est surchargé. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laissez suffisamment d'espace libre en rangeant la vaisselle. Les jets de liquide doivent atteindre la surface de la vaisselle.</li> <li>2. Évitez les points d'appui.</li> </ol>
	La rotation des bras d'aspersion est gênée. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Rangez la vaisselle de sorte qu'elle n'empêche pas la rotation des bras d'aspersion.</li> </ul>
	Les buses des bras d'aspersion sont bouchées. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nettoyez les bras d'aspersion.</li> </ul>
	Les filtres sont encrassés. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nettoyez les filtres. → "<i>Nettoyer les filtres</i>", Page 36</li> </ul>
	Les filtres sont mal insérés ou mal enclenchés. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Placez les filtres correctement. → "<i>Système de filtration</i>", Page 36</li> <li>2. Assurez-vous que les filtres sont bien encliquetés.</li> </ol>
	Le programme de lavage choisi est trop faible. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Choisissez un programme de lavage plus puissant.</li> </ul>
	La vaisselle est prélavée de façon trop intense. Les capteurs font appel à un programme trop faible. Des souillures tenaces s'avèrent en partie impossible à enlever. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ne retirez que le gros des résidus alimentaires et ne prélevez pas la vaisselle.</li> </ul>
	Les récipients hauts et étroits ne sont pas suffisamment rincés dans les coins. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ne rangez pas les récipients hauts et étroits trop à l'oblique, ni dans les coins.</li> </ul>
	Le panier à vaisselle supérieur n'est pas réglé à la même hauteur à droite et à gauche.

<b>Défaut</b>	<b>Cause et dépannage</b>
Présence de résidus alimentaires sur la vaisselle.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Assurez-vous que le panier à vaisselle est réglé à la même hauteur à gauche et à droite.</li> </ul>
Résidus de détergent dans l'appareil	<p>Le couvercle du compartiment à détergent est bloqué par de la vaisselle et ne s'ouvre pas.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rangez la vaisselle dans le panier à vaisselle supérieur de manière à ce que la coupelle interceptrice ne soit pas obstruée par de la vaisselle. → <i>"Ranger la vaisselle"</i>, Page 30</li> </ol> <p>Les pièces de vaisselle bloquent le couvercle du détergent.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Ne placez pas de vaisselle ou de distributeur de parfum dans la coupelle interceptrice de la pastille.</li> </ol>
	<p>Le couvercle du compartiment à détergent est bloqué par la pastille et ne s'ouvre pas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Déposez la pastille en diagonale dans le compartiment à détergent et non pas debout.</li> </ul>
	<p>Les pastilles sont utilisées dans les programmes rapides ou courts. Le délai de dissolution de la pastille n'est pas atteint.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sélectionnez un programme plus intense ou utilisez du détergent en poudre → Page 26.</li> </ul>
	<p>L'effet nettoyant et le comportement en dissolution diminuent après une période de stockage prolongé, ou le détergent forme de gros grumeaux.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Changez de détergent → Page 26.</li> </ul>
Présence de taches d'eau sur des pièces en plastique.	<p>Il est physiquement impossible de prévenir la formation de gouttes d'eau sur les surfaces en plastique. Après le séchage, des taches d'eau sont visibles.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sélectionnez un programme plus intense.</li> <li>▶ Disposez la vaisselle le plus à l'oblique possible. → <i>"Ranger la vaisselle"</i>, Page 30</li> <li>▶ Ajoutez du liquide de rinçage. → <i>"Liquide de rinçage"</i>, Page 25</li> <li>▶ Réglez l'adoucisseur à un niveau plus élevé.</li> </ul>
Des dépôts es-suyables ou solubles dans l'eau se trouvent dans la cuve ou sur la porte.	<p>Des constituants du détergent se déposent. Généralement, ces dépôts sont impossible à éliminer chimiquement.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Changez de détergent → Page 26.</li> <li>▶ Nettoyez mécaniquement l'appareil.</li> </ul>
	<p>Un dépôt blanc se forme à l'intérieur de l'appareil.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Réglez l'adoucisseur correctement.</li> </ol>

Défaut	Cause et dépannage
Des dépôts es-suyables ou solubles dans l'eau se trouvent dans la cuve ou sur la porte.	<p>Dans la plupart des cas, vous devez augmenter le réglage.</p> <p><b>2.</b> Si nécessaire, changez de détergent.</p> <hr/> <p>Le réservoir de sel spécial n'est pas fermé.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Fermez le réservoir de sel spécial.</li> </ul>
Présence de dépôts blancs tenaces sur la vaisselle, à l'intérieur de l'appareil ou sur la porte.	<p>Des constituants du détergent se déposent. Généralement, ces dépôts sont impossible à éliminer chimiquement.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Changez de détergent → <i>Page 26</i>.</li> <li>▶ Nettoyez mécaniquement l'appareil.</li> </ul> <hr/> <p>Plage de dureté mal réglée ou dureté de l'eau supérieure à 60 °fH(6,2 mmol/l).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ajustez l'adoucisseur → <i>Page 22</i> à la dureté de l'eau ou ajoutez du sel spécial.</li> </ul> <hr/> <p>Détergent 3 en 1, détergent bio ou écologique insuffisamment efficace.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ajustez l'adoucisseur → <i>Page 22</i> à la dureté de l'eau et utilisez un détergent simple (détergent de marque, du sel spécial, liquide de rinçage).</li> </ul> <hr/> <p>Détergent mal dosé.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Augmentez la dose de détergent ou changez de détergent → <i>Page 26</i>.</li> </ul> <hr/> <p>Le programme de lavage choisi est trop faible.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Choisissez un programme de lavage plus puissant.</li> </ul>
Dépôts de thé ou de rouge à lèvres sur la vaisselle.	<p>La température de lavage est trop faible.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Choisissez un programme assorti d'une température de lavage accrue.</li> </ul> <hr/> <p>Détergent mal dosé ou inapproprié.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Utilisez un détergent → <i>Page 26</i> approprié en observant les indications du fabricant.</li> </ul> <hr/> <p>La vaisselle est prélavée de façon trop intense. Les capteurs font appel à un programme trop faible. Des souillures tenaces s'avèrent en partie impossible à enlever.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ne retirez que le gros des résidus alimentaires et ne prélevez pas la vaisselle.</li> </ul>

Défaut	Cause et dépannage
<p>Dépôts colorés (bleus, jaunes, bruns) difficiles ou impossibles à retirer, présents dans l'appareil ou sur la vaisselle en acier inoxydable.</p>	<p>Formation d'une couche en raison des composants de légumes (céleri, chou, pommes de terre, pâtes, etc.) ou de l'eau du robinet (manganèse).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nettoyez l'appareil.</li> </ul> <p>Vous pouvez éliminer les dépôts avec un nettoyage mécanique → <i>Page 35</i> ou un détergent pour lave-vaisselle. Bien qu'il ne soit pas toujours possible d'éliminer ces dépôts, ils sont sans conséquence au plan sanitaire.</p>
	<p>Couche formée par des constituants métalliques sur la vaisselle en argent et en aluminium.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nettoyez l'appareil.</li> </ul> <p>Vous pouvez éliminer les dépôts avec un nettoyage mécanique → <i>Page 35</i> ou un détergent pour lave-vaisselle. Bien qu'il ne soit pas toujours possible d'éliminer ces dépôts, ils sont sans conséquence au plan sanitaire.</p>
<p>Présence de dépôts colorés (jaunes, orange, bruns) faciles à enlever dans le compartiment intérieur (principalement au plancher).</p>	<p>Couche formée par des constituants de résidus alimentaires et de l'eau du robinet (calcaire), « savonneuse ».</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vérifiez le réglage de l'adoucisseur.</li> <li>2. Ajoutez du sel spécial. → <i>"Verser du sel spécial", Page 23</i></li> <li>3. Activez l'adoucisseur si vous utilisez un détergent mixte (pastilles).</li> </ol> <p>Respectez les consignes propres aux détergents. → <i>"Remarques concernant les détergents", Page 28</i></p>
<p>Les pièces en plastique dans le compartiment intérieur de l'appareil sont décolorées.</p>	<p>Les pièces en plastique situées dans le compartiment intérieur peuvent se décolorer au fil de l'utilisation du lave-vaisselle.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Les décolorations peuvent survenir et ne gênent pas le fonctionnement de l'appareil.</li> </ul>
<p>Les pièces en plastique sont décolorées.</p>	<p>La température de lavage est trop faible.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Choisissez un programme assorti d'une température de lavage accrue.</li> </ul>
	<p>La vaisselle est prélavée de façon trop intense. Les capteurs font appel à un programme trop faible. Des souillures tenaces s'avèrent en partie impossible à enlever.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ne retirez que le gros des résidus alimentaires et ne prélevez pas la vaisselle.</li> </ul>

Défaut	Cause et dépannage
Les verres, les verres d'un aspect métallique et les couverts présentent des stries faciles à éliminer.	<p>La quantité de liquide de rinçage distribué est trop élevée.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Abaissez la quantité de liquide de rinçage distribuée.</li> </ul>
	<p>Aucun liquide de rinçage n'est ajouté.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "<i>Verser du liquide de rinçage</i>", Page 25</li> </ul>
	<p>Résidu de détergent dans la séquence Rinçage du programme. Le couvercle du compartiment à détergent est bloqué par de la vaisselle et ne s'ouvre pas complètement.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rangez la vaisselle dans le panier à vaisselle supérieur de manière à ce que la coupelle interceptrice ne soit pas obstruée par de la vaisselle. → "<i>Ranger la vaisselle</i>", Page 30</li> </ol> <p>Les pièces de vaisselle bloquent le couvercle du détergent.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Ne placez pas de vaisselle ou de distributeur de parfum dans la coupelle interceptrice de la pastille.</li> </ol>
	<p>La vaisselle est prélavée de façon trop intense. Les capteurs font appel à un programme trop faible. Des souillures tenaces s'avèrent en partie impossible à enlever.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ne retirez que le gros des résidus alimentaires et ne prélevez pas la vaisselle.</li> </ul>
Taches irréversibles sur les verres.	<p>Les verres ne sont pas résistants au lave-vaisselle mais peuvent y être lavés.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Utilisez des verres résistants au lave-vaisselle. Généralement, les verres sont uniquement adaptés au lave-vaisselle, c'est-à-dire qu'ils subissent, à long terme, une usure ou altération.</li> <li>▶ Évitez les longues phases vapeur (période d'immobilité) après la fin d'une séquence de rinçage.</li> <li>▶ Utilisez un programme avec une température plus basse.</li> <li>▶ Réglez l'adoucisseur selon la dureté de l'eau.</li> <li>▶ Utilisez un détergent formulé pour protéger le verre.</li> </ul>
Taches de rouille sur les couverts.	<p>Les couverts ne pas assez résistants à la rouille. Il est fréquent que les lames de couteau soient plus fortement affectées.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Utilisez de la vaisselle résistante à la rouille.</li> </ul> <p>Les couverts rouillent aussi s'ils sont lavés avec d'autres pièces en train de rouiller.</p>

<b>Défaut</b>	<b>Cause et dépannage</b>
Taches de rouille sur les couverts.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ne lavez pas de pièces qui rouillent.</li> </ul> <hr/> <p>La teneur en sel de l'eau de rinçage est trop élevée.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Éliminez le sel spécial qui s'est répandu.</li> <li>2. Fermez le bouchon du réservoir de sel spécial.</li> </ol>
Des résidus de détergent se trouvent dans le compartiment à détergent ou dans la coupelle interceptrice de la pastille.	<p>Les bras d'aspersion sont bloqués par de la vaisselle, ce pourquoi le détergent ne se dissout pas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Assurez-vous de ne pas bloquer les bras d'aspersion dans leur rotation.</li> </ul> <hr/> <p>Le compartiment à détergent était humide au moment de le remplir.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Assurez-vous que le compartiment à détergent est sec avant d'y verser le détergent.</li> </ul>
Formation anormale de mousse.	<p>Le réservoir de liquide de rinçage contient du détergent à vaisselle à la main.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Versez immédiatement du liquide de rinçage dans le réservoir.</li> </ul> <p style="text-align: center;">→ "<i>Verser du liquide de rinçage</i>", Page 25</p> <hr/> <p>Du liquide de rinçage a été renversé.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Essuyez le liquide de rinçage avec un essuie-tout.</li> </ul> <hr/> <p>Le détergent ou le produit d'entretien de l'appareil utilisé produit une quantité excessive de mousse.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Changez de marque de détergent.</li> </ul>
<b>Défaut</b>	<b>Cause et dépannage</b>
L'indicateur de manque de sel spécial s'allume.	<p>Il manque de sel spécial.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ajoutez du sel spécial → Page 23.</li> </ul> <hr/> <p>Le capteur ne reconnaît pas les pastilles de sel spécial.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ N'utilisez pas de pastilles de sel spécial.</li> </ul>
L'indicateur de manque de sel spécial ne s'allume pas.	<p>L'adoucesseur est éteint.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Régler l'adoucesseur → Page 23</li> </ul>
L'indicateur de manque de liquide de rinçage est allumé.	<p>Absence de liquide de rinçage.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rajoutez du liquide de rinçage → Page 25.</li> <li>2. Réglez le dosage du liquide de rinçage.</li> </ol>

Défaut	Cause et dépannage
L'indicateur de manque de liquide de rinçage n'est pas allumé.	<p>L'installation de rinçage est éteinte.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Réglez la quantité de liquide de rinçage distribué.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ "Réglage la quantité de liquide de rinçage distribué", Page 25</li> <li>→ "Réglage la quantité de liquide de rinçage distribué", Page 25</li> </ul> </li> </ul>
De l'eau demeure dans l'appareil à la fin du programme.	<p>Le système filtrant ou la zone située en aval des filtres est bouchée.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nettoyez les filtres → Page 36.</li> <li>2. Nettoyez la pompe de vidange → Page 50.</li> </ol> <p>Le programme n'est pas encore terminé.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Attendez la fin du programme ou interrompez le programme avec <b>Reset</b>.</li> <li>▶ → "Interruption de programme", Page 33</li> </ul>
Impossible d'allumer l'appareil ou de l'utiliser.	<p>Des fonctions de l'appareil sont défectueuses.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Débranchez la fiche secteur ou éteignez le fusible.</li> <li>2. Patientez au moins 2 minutes.</li> <li>3. Branchez l'appareil au réseau électrique.</li> <li>4. Allumez l'appareil.</li> </ol>
L'appareil ne démarre pas.	<p>Problème avec le fusible dans votre maison.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vérifiez le fusible dans le boîtier à fusibles.</li> </ul> <p>Le cordon d'alimentation n'est pas branché.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Assurez-vous que la prise murale fonctionne.</li> <li>2. Assurez-vous que le cordon d'alimentation est complètement enfiché au dos de l'appareil et dans la prise secteur.</li> </ol> <p>La porte de l'appareil est mal fermée.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Fermez la porte de l'appareil.</li> </ul>
Le programme démarre tout seul.	<p>Il faut attendre la fin du programme.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "Interruption de programme", Page 33</li> </ul>
L'appareil s'immobilise dans le programme ou le programme s'interrompt.	<p>La porte de l'appareil est mal fermée.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Fermez la porte de l'appareil.</li> </ul> <p>Panne de courant ou alimentation en eau interrompue.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vérifiez l'alimentation électrique.</li> <li>2. Vérifiez l'arrivée d'eau.</li> </ol> <p>Le panier supérieur appuie contre l'intérieur de la porte et en empêche la fermeture complète.</p>



<b>Défaut</b>	<b>Cause et dépannage</b>
L'appareil s'immobilise dans le programme ou le programme s'interrompt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Assurez-vous que la paroi arrière de l'appareil n'est pas déformé par une prise de courant ou un support de flexible non démonté.</li> <li>▶ Rangez la vaisselle de façon à ce qu'elle ne dépasse pas du panier et empêche ainsi la fermeture de la porte de l'appareil.</li> </ul>
Impossible de modifier les réglages de base.	L'appareil est en train d'exécuter un programme. La modification des réglages de base est uniquement possible en début de programme.
<b>Défaut</b>	<b>Cause et dépannage</b>
Impossible de fermer la porte.	<p>Le système de fermeture de porte s'est retourné.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Fermez la porte un peu plus énergiquement.</li> </ul> <p>L'encastrement empêche la fermeture de la porte.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vérifiez si l'appareil a été correctement encastré. La porte de l'appareil, ses éléments décoratifs et les pièces de montage ne doivent pas se cogner contre les armoires voisines ou le plan de travail lorsque la porte est fermée.</li> </ul>
Impossible de fermer le couvercle du compartiment à détergent.	<p>Le compartiment à détergent ou le couvercle sont bloqués par des résidus de détergent collés.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Enlevez les résidus de détergent.</li> </ul>
<b>Défaut</b>	<b>Cause et dépannage</b>
Bruit de claquement en provenance des vanes de remplissage.	<p>Dépend de l'installation dans la maison. Il ne s'agit pas d'une erreur de l'appareil. Sans répercussions sur le fonctionnement de l'appareil.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Peut être corrigé uniquement dans l'installation domestique.</li> </ul>
Bruit de battement ou de cliquetis.	<p>Un bras d'aspersion se cogne contre la vaisselle.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Rangez la vaisselle de façon à ce que les bras d'aspersion ne la heurtent pas.</li> </ul> <p>Si les paniers sont peu garnis, les jets d'eau percutent directement les parois de la cuve.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Répartissez uniformément la vaisselle.</li> <li>▶ Mettez plus de vaisselle dans le lave-vaisselle.</li> </ul> <p>Les pièces de vaisselle se déplacent pendant le lavage.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Assurez la stabilité de la vaisselle dans l'appareil.</li> </ul>

## 18.1 Nettoyer la pompe de vidange


Les résidus alimentaires grossiers ou les corps étrangers peuvent bloquer la pompe de vidange. Dès que l'eau de rinçage n'arrive plus à s'écouler, vous devez nettoyer la pompe de vidange.

### **AVERTISSEMENT** **Risque de blessure !**


Des objets tranchants et pointus, comme les tessons de verre, peuvent bloquer la pompe de vidange et entraîner des blessures.

► Retirez les corps étrangers prudemment.

1. Débrancher l'appareil du réseau électrique.
2. Retirez le panier à vaisselle.
3. Retirez le système de filtration.
4. Puisez l'eau présente.  
Utilisez une éponge au besoin.
5. Desserrez les vis du couvercle de la pompe (Torx T 20).

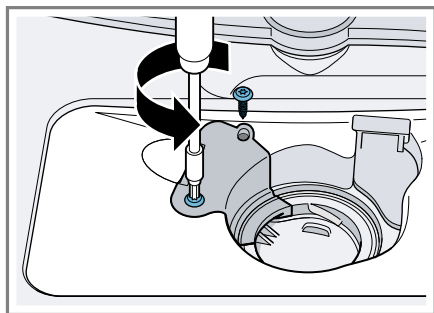

6. Retirez le couvercle de la pompe vers le haut.

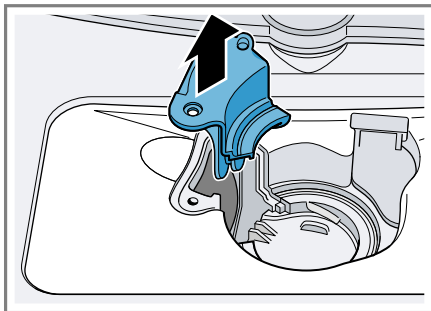

7. Éliminez les résidus alimentaires et corps étrangers du compartiment intérieur.
8. Remettez le couvercle de la pompe en place, puis poussez-le vers le bas et vissez-le.
9. Installez le système de filtration.
10. Mettez le panier à vaisselle en place.

---

## 19 Transport, stockage et élimination

Apprenez comment préparer votre appareil pour le transport et le stockage. Apprenez également comment éliminer les appareils usagés.

### 19.1 Démontez l'appareil

1. Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique.
2. Fermez le robinet d'arrivée d'eau.
3. Dévissez le raccord d'eau usée.
4. Dévissez le raccord d'eau potable.
5. Avec prudence, extrayez l'appareil en faisant suivre le tuyau flexible.

## 19.2 Protéger l'appareil du gel

Si l'appareil se trouve dans une pièce exposée au gel, p. ex. dans une maison de vacances, videz-le complètement.

- ▶ Vidangez l'appareil.  
→ *"Transporter l'appareil"*,  
Page 51

## 19.3 Transporter l'appareil

Vidangez l'appareil avant le transport afin d'éviter de l'endommager.

**Remarque :** Ne transportez l'appareil que verticalement afin de prévenir toute infiltration d'eau dans le système de commande de l'appareil, car cela risquerait de l'endommager.

1. Retirez la vaisselle de l'appareil.
2. Attachez les pièces mobiles.
3. Ouvrez le robinet d'eau.
4. Allumer l'appareil. → *Page 31*
5. Sélectionnez le programme avec la température la plus élevée.
6. Démarrer le programme.  
→ *Page 32*
7. Pour vidanger l'appareil, interrompez le programme après env. 4 minutes.  
→ *"Interruption de programme"*,  
*Page 33*
8. Éteindre l'appareil. → *Page 33*
9. Fermez le robinet d'eau.
10. Pour vidanger l'eau résiduelle de l'appareil, détachez le flexible d'arrivée d'eau et laissez l'eau couler.

## 19.4 Mettre au rebut un appareil usagé

La destruction dans le respect de l'environnement permet de récupérer de précieuses matières premières.



### AVERTISSEMENT

#### Risque de préjudice pour la santé !

Des enfants risquent de s'enfermer dans l'appareil et de mettre leur vie en danger.

- ▶ En cas d'appareils usagés, débranchez la fiche secteur du câble d'alimentation secteur, puis coupez ce dernier et détruisez la serrure de la porte de l'appareil de sorte qu'il soit impossible de fermer le hublot.

1. Débrancher la fiche du cordon d'alimentation secteur.
2. Couper le cordon d'alimentation secteur.
3. Éliminez l'appareil dans le respect de l'environnement.

Vous trouverez des informations sur les circuits actuels d'élimination auprès de votre revendeur spécialisé ou de l'administration de votre commune/ville.



Cet appareil est marqué selon la directive européenne 2012/19/UE relative aux appareils électriques et électroniques usagés (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

La directive définit le cadre pour une reprise et une récupération des appareils usagés applicables dans les pays de la CE.

---

## 20 Service après-vente

Contactez notre service après-vente si vous avez des questions, si vous n'arrivez pas à corriger un défaut de l'appareil ou si ce dernier doit être réparé.

Les pièces de rechange relatives au fonctionnement de l'appareil et conformes à l'ordonnance d'écoconception correspondante sont disponibles auprès de notre service après-vente pour une durée d'au moins 10 ans à partir de la mise sur le marché de votre appareil dans l'Espace économique européen.

**Remarque :** Dans le cadre des conditions de la garantie, le recours au service après-vente est gratuit.


Pour plus d'informations sur la durée et les conditions de la garantie dans votre pays, adressez-vous à notre service après-vente, à votre revendeur ou consultez notre site Web. Lorsque vous contactez le service après-vente, vous avez besoin du numéro de produit (E-Nr.) et du numéro de fabrication (FD) de votre appareil. Vous trouverez les données de contact du service après-vente dans la liste ci-jointe ou sur notre site Web.

### 20.1 Numéro de produit (E-Nr) et numéro de fabrication (FD)

Le numéro de série (E-Nr.) et le numéro de fabrication (FD) sont indiqués sur la plaque signalétique de l'appareil.

Vous trouverez la plaque signalétique à l'intérieur de la porte de l'appareil. Pour retrouver rapidement les données de votre appareil et le numéro de téléphone du service consommateurs, n'hésitez pas à les recopier ailleurs.

## 21 Caractéristiques techniques

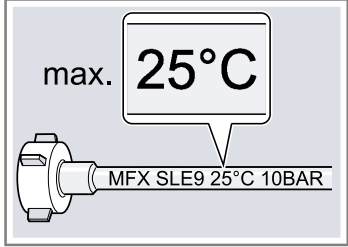Poids	Max. : 24 kg
Tension	220 - 240 V, 50 Hz ou 60 Hz
Puissance raccordée	2000 - 2400 W
Protection par fusible	10 - 16A
Pression de l'eau	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ min. 50 kPa (0,5 bar)</li> <li>■ max. 1000 kPa (10 bar)</li> </ul>
Débit d'arrivée d'eau	min. 10 l/min
Température de l'eau	Eau froide : 25 °C
	
Volume	6 couverts standard

Vous trouverez de plus amples informations sur votre modèle sur Internet à l'adresse <https://eprel.ec.europa.eu/><sup>1</sup>. Cette adresse Internet renvoie à la base de données officielle des produits de l'UE, EPREL. Veuillez suivre les instructions de la recherche de modèle. L'identifiant du modèle se base sur les caractères précédant la barre oblique dans le numéro de produit (E-Nr.) sur la plaque signalétique. Vous pouvez également trouver l'identifiant du modèle sur la première ligne du label énergétique de l'UE.

<sup>1</sup> Valable uniquement pour les pays de l'espace économique européen



A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the pencil icon and extending across the width of the page. There are 21 lines in total, providing a ruled area for text.





## Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**



## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

**BSH Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

A Bosch Company



**9001707668** (020118) 550 EA

fr