

CE732GX.1., CE932GX.1.

Microwave Oven



DE	Gebrauchs- und Montageanleitung	2
FR	Manuel d'utilisation et notice d'installation	56
IT	Manuale utente e istruzioni d'installazione	113
NL	Gebruikershandleiding en installatie-instructies	169



Inhaltsverzeichnis

1 Sicherheit	3		
1.1 Allgemeine Hinweise	3		
1.2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch	4		
1.3 Einschränkung des Nutzerkreises	4		
1.4 Sicherer Gebrauch	5		
1.5 Mikrowelle	7		
2 Sachschäden vermeiden	10		
2.1 Generell	10		
2.2 Mikrowelle	11		
3 Umweltschutz und Sparen	11		
3.1 Verpackung entsorgen	11		
3.2 Energie sparen	12		
4 Kennenlernen	12		
4.1 Bedienfeld	12		
4.2 Touchfelder	12		
4.3 Touch-Display	13		
4.4 Heizarten und Funktionen	13		
4.5 Garraum	14		
4.6 Kondenswasser	14		
4.7 Gerätetür	14		
5 Zubehör	14		
5.1 Weiteres Zubehör	15		
5.2 Zubehör einschieben	15		
6 Vor dem ersten Gebrauch	16		
6.1 Erste Inbetriebnahme	16		
6.2 Gerät vor dem ersten Gebrauch reinigen	16		
6.3 Zubehör reinigen	16		
7 Grundlegende Bedienung	16		
7.1 Gerät einschalten	16		
7.2 Gerät ausschalten	17		
7.3 Betrieb starten	17		
7.4 Betrieb unterbrechen	17		
7.5 Betrieb abbrechen	17		
8 Mikrowelle	17		
8.1 Mikrowellenleistungen	17		
8.2 Mikrowellengeeignetes Geschirr und Zubehör	17		
8.3 Geschirr auf Mikrowelleneignung testen	18		
8.4 QuickStart	19		
8.5 Mikrowelle einstellen	19		
8.6 Mikrowellenleistung ändern	19		
8.7 Dauer ändern	19		
8.8 Speisen nachgaren	19		
8.9 Betrieb unterbrechen	19		
8.10 Betrieb abbrechen	20		
9 Mikrowellen-Kombibetrieb	20		
9.1 Mikrowellenzugabe einstellen	20		
9.2 Grillstufe ändern	20		
9.3 Mikrowellenleistung ändern	20		
9.4 Dauer ändern	20		
9.5 Speisen nachgaren	21		
9.6 Betrieb unterbrechen	21		
9.7 Betrieb abbrechen	21		
10 Grill	21		
10.1 Grillfunktionen	21		
10.2 Grillstufen	21		
10.3 Sicherheitsabschaltung	21		
10.4 "Grill, große Fläche" einstellen	21		
10.5 "Grill, kleine Fläche" einstellen	22		
10.6 Grillstufe ändern	22		
10.7 Dauer ändern	22		
10.8 Speisen nachgaren	22		
10.9 Betrieb unterbrechen	22		
10.10 Betrieb abbrechen	22		
11 Gerichte	22		
11.1 Automatisches Abschalten ...	23		
11.2 Hinweise zu den Einstellungen für Gerichte	23		
11.3 Programm einstellen	24		
11.4 Übersicht der Gerichte	24		
12 Zeitfunktionen	25		
12.1 Dauer einstellen	26		
12.2 Endezeit einstellen	26		
12.3 Wecker einstellen	27		

13 Kindersicherung	27	20 So gelingt's	36
13.1 Kindersicherung aktivieren ...	28	20.1 So gehen Sie am besten vor	36
13.2 Kindersicherung deaktivie- ren	28	20.2 Auftauen, Erhitzen und Garen mit Mikrowelle	37
14 Grundeinstellungen	28	20.3 Erwärmen	41
14.1 Übersicht der Grundeinstel- lungen	28	20.4 Garen	43
14.2 Grundeinstellungen ändern ..	29	20.5 Grillen	45
14.3 Uhrzeit ändern	29	20.6 Grillen mit Mikrowelle kombi- niert	47
15 humidClean	29	20.7 Prüfergerichte	48
15.1 Reinigungsunterstützung ein- stellen	29	21 Montageanleitung	49
16 Reinigen und Pflegen	30	21.1 Sichere Montage	49
16.1 Reinigungsmittel	30	21.2 Gerätemaße	51
16.2 Gerät reinigen	30	21.3 Einbaumöbel	51
16.3 Garraum reinigen	31	21.4 Elektrischer Anschluss	51
16.4 Selbstreinigende Flächen im Garraum regenerieren	31	21.5 Einbau unter einer Arbeits- platte	52
16.5 Zubehör reinigen	32	21.6 Einbau unter einem Koch- feld	52
16.6 Türscheiben reinigen	32	21.7 Einbau in einen Hoch- schrank	53
16.7 Türdichtung reinigen	32	21.8 Einbau von zwei Geräten übereinander	53
16.8 Gerätefront reinigen	32	21.9 Kombination mit einer Wär- meschublade	54
16.9 Bedienfeld reinigen	32	21.10 Eckeinbau	54
17 Störungen beheben	33	21.11 Gerät einbauen	54
18 Entsorgen	35	21.12 Gerät einbauen bei grifflo- sen Küchen mit senkrechter Griffleiste	54
18.1 Altgerät entsorgen	35	21.13 Gerät ausbauen	55
19 Kundendienst	35		
19.1 Erzeugnisnummer (E-Nr.) und Fertigungsnummer (FD)	36		



1 Sicherheit

Beachten Sie die nachfolgenden Sicherheitshinweise.

1.1 Allgemeine Hinweise

- Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig.

- Bewahren Sie die Anleitung sowie die Produktinformationen für einen späteren Gebrauch oder Nachbesitzer auf.
- Schließen Sie das Gerät bei einem Transportschaden nicht an.

1.2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Nur konzessioniertes Fachpersonal darf Geräte ohne Stecker anschließen. Bei Schäden durch falschen Anschluss besteht kein Anspruch auf Garantie.

Nur bei fachgerechtem Einbau entsprechend der Montageanleitung ist die Sicherheit beim Gebrauch gewährleistet. Der Installateur ist für das einwandfreie Funktionieren am Aufstellungsort verantwortlich.

Verwenden Sie das Gerät nur:

- um Speisen und Getränke zuzubereiten.
- unter Aufsicht. Beaufsichtigen Sie kurzzeitige Kochvorgänge ununterbrochen.
- im Haushalt und in ähnlichen Anwendungen wie beispielsweise: in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und anderen gewerblichen Bereichen; in landwirtschaftlichen Anwesen; von Kunden in Hotels und anderen Wohneinrichtungen; in Frühstückspensionen.
- bis zu einer Höhe von 4000 m über dem Meeresspiegel.

Dieses Gerät entspricht der Norm EN 55011 bzw. CISPR 11. Es ist ein Produkt der Gruppe 2, Klasse B. Gruppe 2 bedeutet, dass Mikrowellen zum Zweck der Erwärmung von Lebensmitteln erzeugt werden. Klasse B besagt, dass das Gerät für die private Haushaltsumgebung geeignet ist.

1.3 Einschränkung des Nutzerkreises

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind 15 Jahre und älter und werden beaufsichtigt.

Kinder jünger als 8 Jahre vom Gerät und der Anschlussleitung fernhalten.

1.4 Sicherer Gebrauch

Zubehör immer richtig herum in den Garraum schieben.

→ "Zubehör", Seite 14

WARNUNG – Brandgefahr!

Im Garraum gelagerte, brennbare Gegenstände können sich entzünden.

- ▶ Nie brennbare Gegenstände im Garraum aufbewahren.
- ▶ Wenn Rauch abgegeben wird, ist das Gerät abzuschalten oder die Sicherung auszuschalten und die Tür geschlossen zu halten, um eventuell auftretende Flammen zu ersticken.

Lose Speisereste, Fett und Bratensaft können sich entzünden.

- ▶ Vor dem Betrieb grobe Verschmutzungen aus dem Garraum, von den Heizelementen und vom Zubehör entfernen.

WARNUNG – Verbrennungsgefahr!

Während des Gebrauchs werden das Gerät und seine berührbaren Teile heiß.

- ▶ Vorsicht ist geboten, um das Berühren von Heizelementen zu vermeiden.
- ▶ Junge Kinder, jünger als 8 Jahre, müssen ferngehalten werden. Zubehör oder Geschirr wird sehr heiß.

- ▶ Heißes Zubehör oder Geschirr immer mit Topflappen aus dem Garraum nehmen.

Alkoholdämpfe können sich im heißen Garraum entzünden. Die Gerätetür kann aufspringen. Heiße Dämpfe und Stichflammen können austreten.

- ▶ Nur kleine Mengen hochprozentiger Getränke in Speisen verwenden.
- ▶ Keine Spirituosen (≥ 15 % vol.) im unverdünnten Zustand (z. B. für das Auf- oder Übergießen von Speisen) erhitzen.
- ▶ Gerätetür vorsichtig öffnen.

WARNUNG – Verbrühungsgefahr!

Die zugänglichen Teile werden im Betrieb heiß.

- ▶ Nie die heißen Teile berühren.
- ▶ Kinder fernhalten.

Beim Öffnen der Gerätetür kann heißer Dampf entweichen. Dampf ist je nach Temperatur nicht sichtbar.

- ▶ Gerätetür vorsichtig öffnen.
- ▶ Kinder fernhalten.

Durch Wasser im heißen Garraum kann heißer Wasserdampf entstehen.

- ▶ Nie Wasser in den heißen Garraum gießen.

WARNUNG – Verletzungsgefahr!

Zerkratztes Glas der Gerätetür kann zerspringen.

- ▶ Keine scharfen abrasiven Reiniger oder scharfen Metallschaber für die Reinigung des Glases der Gerätetür benutzen, da sie die Oberfläche zerkratzen können.

Die Scharniere der Gerätetür bewegen sich beim Öffnen und Schließen der Tür und Sie können sich klemmen.

- ▶ Nicht in den Bereich der Scharniere greifen.

Bauteile innerhalb der Gerätetür können scharfkantig sein.

- ▶ Schutzhandschuhe tragen.

WARNUNG – Stromschlaggefahr!

Unsachgemäße Reparaturen sind gefährlich.

- ▶ Nur dafür geschultes Fachpersonal darf Reparaturen am Gerät durchführen.
- ▶ Nur Original-Ersatzteile dürfen zur Reparatur des Geräts verwendet werden.
- ▶ Wenn die Netzanschlussleitung dieses Geräts beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Eine beschädigte Isolierung der Netzanschlussleitung ist gefährlich.

- ▶ Nie die Netzanschlussleitung mit heißen Geräteteilen oder Wärmequellen in Kontakt bringen.
- ▶ Nie die Netzanschlussleitung mit scharfen Spitzen oder Kanten in Kontakt bringen.

- ▶ Nie die Netzanschlussleitung knicken, quetschen oder verändern.

Eindringende Feuchtigkeit kann einen Stromschlag verursachen.

- ▶ Keinen Dampfreiniger oder Hochdruckreiniger verwenden, um das Gerät zu reinigen.

Ein beschädigtes Gerät oder eine beschädigte Netzanschlussleitung ist gefährlich.

- ▶ Nie ein beschädigtes Gerät betreiben.
- ▶ Nie ein Gerät mit gerissener oder gebrochener Oberfläche betreiben.
- ▶ Wenn das Gerät oder die Netzanschlussleitung beschädigt ist, sofort die Sicherung im Sicherungskasten ausschalten.
- ▶ Den Kundendienst rufen. → *Seite 35*

⚠ WARNUNG – Erstickungsgefahr!

Kinder können sich Verpackungsmaterial über den Kopf ziehen oder sich darin einwickeln und ersticken.

- ▶ Verpackungsmaterial von Kindern fernhalten.
- ▶ Kinder nicht mit Verpackungsmaterial spielen lassen.

Kinder können Kleinteile einatmen oder verschlucken und dadurch ersticken.

- ▶ Kleinteile von Kindern fernhalten.
- ▶ Kinder nicht mit Kleinteilen spielen lassen.

1.5 Mikrowelle

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR DEN WEITEREN GEBRAUCH AUFBEWAHREN

⚠ WARNUNG – Brandgefahr!

Die nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Geräts ist gefährlich und kann Schäden verursachen. Zum Beispiel können sich erwärmte Pantoffeln, Körner- oder Getreidekissen auch noch nach Stunden entzünden.

- ▶ Nie Speisen oder Kleidung mit dem Gerät trocknen.
- ▶ Nie Pantoffeln, Körner- oder Getreidekissen, Schwämme, feuchte Putzlappen und Ähnliches mit dem Gerät erwärmen.
- ▶ Das Gerät nur zum Zubereiten von Speisen und Getränken benutzen.

Lebensmittel und deren Verpackungen und Behälter können sich entzünden.

- ▶ Nie Lebensmittel in Warmhalteverpackungen erwärmen.
- ▶ Nie Lebensmittel in Behältern aus Kunststoff, Papier oder anderen brennbaren Materialien unbeaufsichtigt erwärmen.
- ▶ Nie eine viel zu hohe Mikrowellen-Leistung oder -Zeit einstellen. Nach den Angaben in dieser Gebrauchsanleitung richten.
- ▶ Nie Lebensmittel mit Mikrowelle trocknen.
- ▶ Nie Lebensmittel mit geringem Wassergehalt, wie z. B. Brot, mit zu hoher Mikrowellen-Leistung oder -Zeit auftauen oder erwärmen.

Speiseöl kann sich entzünden.

- ▶ Nie ausschließlich Speiseöl mit Mikrowelle erhitzen.

WARNUNG – Explosionsgefahr!

Flüssigkeiten oder andere Nahrungsmittel in fest verschlossenen Gefäßen können leicht explodieren.

- ▶ Nie Flüssigkeiten oder andere Nahrungsmittel in fest verschlossenen Gefäßen erhitzen.

WARNUNG – Verbrennungsgefahr!

Lebensmittel mit fester Schale oder Haut können während, aber auch noch nach dem Erwärmen explosionsartig zerplatzen.

- ▶ Nie Eier in der Eierschale garen oder hartgekochte Eier in der Eierschale erwärmen.
- ▶ Nie Schalen- und Krustentiere garen.
- ▶ Bei Spiegeleiern oder Eiern im Glas vorher den Dotter anstechen.
- ▶ Bei Lebensmitteln mit fester Schale oder Haut, wie z. B. Apfel, Tomaten, Kartoffeln oder Würstchen, kann die Schale platzen. Vor dem Erwärmen die Schale oder Haut anstechen.

Die Hitze in der Babynahrung verteilt sich nicht gleichmäßig.

- ▶ Nie Babynahrung in geschlossenen Gefäßen erwärmen.
- ▶ Immer den Deckel oder den Sauger entfernen.
- ▶ Nach dem Erwärmen gut umrühren oder schütteln.
- ▶ Temperatur überprüfen, bevor dem Kind die Nahrung gegeben wird.

Erhitzte Speisen geben Wärme ab. Das Geschirr kann heiß werden.

- Geschirr oder Zubehör immer mit einem Topflappen aus dem Garraum nehmen.

Bei luftdicht verschlossenen Lebensmitteln kann die Verpackung platzen.

- Immer die Angaben auf der Verpackung beachten.
- Die Speisen immer mit Topflappen aus dem Garraum nehmen.


Die zugänglichen Teile werden im Betrieb heiß.

- Nie die heißen Teile berühren.
- Kinder fernhalten.

⚠ **WARNUNG – Verbrühungsgefahr!**

Beim Erhitzen von Flüssigkeiten kann es zu Siedeverzug kommen. Das heißt, die Siedetemperatur wird erreicht, ohne dass die typischen Dampfblasen aufsteigen. Schon bei geringer Erschütterung des Gefäßes ist Vorsicht geboten. Die heiße Flüssigkeit kann plötzlich überkochen und verspritzen.

- Beim Erhitzen immer einen Löffel mit in das Gefäß geben. So wird der Siedeverzug vermieden.

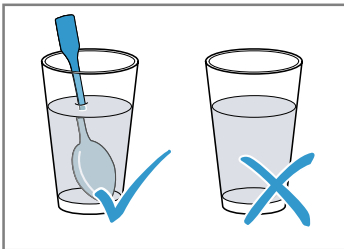

⚠ **WARNUNG – Verletzungsgefahr!**

Ungeeignetes Geschirr kann bersten. Geschirr aus Porzellan und Keramik kann feine Löcher in Griffen und Deckel haben. Hinter diesen Löchern verbirgt sich ein Hohlraum. In den Hohlraum eingedrungene Feuchtigkeit kann das Geschirr zum Bersten bringen.

- Nur mikrowellengeeignetes Geschirr verwenden.

Geschirr und Behälter aus Metall oder Geschirr mit Metallbesatz können beim reinen Mikrowellenbetrieb zu Funkenbildung führen. Das Gerät wird beschädigt.

- Beim reinen Mikrowellenbetrieb nie Metallbehälter verwenden.

- ▶ Nur mikrowellengeeignetes Geschirr oder Mikrowelle in Kombination mit einer Heizart verwenden.

⚠ WARNUNG – Stromschlaggefahr!

Das Gerät arbeitet mit Hochspannung.

- ▶ Nie das Gehäuse entfernen.

⚠ WARNUNG – Gefahr schwerer Gesundheitsschäden!

Mangelhafte Reinigung kann die Oberfläche des Geräts zerstören, die Gebrauchsdauer verringern und zu gefährlichen Situationen, wie zum Beispiel austretende Mikrowellen-Energie, führen.

- ▶ Gerät regelmäßig reinigen und Nahrungsmittelreste sofort entfernen.
- ▶ Garraum, Türdichtung, Tür und Scharnier immer sauber halten.
→ *"Reinigen und Pflegen", Seite 30*

Nie das Gerät betreiben, wenn die Garraumtür oder die Türdichtung beschädigt ist. Es kann Mikrowellen-Energie austreten.

- ▶ Nie das Gerät benutzen, wenn die Garraumtür, die Türdichtung oder der Kunststoff-Rahmen der Tür beschädigt ist.
- ▶ Nur durch den Kundendienst reparieren lassen.

Bei Geräten ohne Gehäuseabdeckung tritt Mikrowellen-Energie aus.

- ▶ Nie die Gehäuseabdeckung entfernen.
- ▶ Bei Wartungs- oder Reparaturarbeit Kundendienst rufen.

2 Sachschäden vermeiden

2.1 Generell

ACHTUNG

Alkoholdämpfe können sich im heißen Garraum entzünden und zu einer dauerhaften Beschädigung am Gerät führen. Durch Verpuffung kann die Gerätetür aufspringen und ggf. abfallen. Die Türscheiben können zer springen und splintern. Durch entstehenden Unterdruck kann sich der Garraum nach innen stark verformen.

- ▶ Keine Spirituosen ($\geq 15\%$ vol.) im unverdünnten Zustand (z. B. für

das Auf- oder Übergießen von Speisen) erhitzen.

Wenn sich Wasser im heißen Garraum befindet, entsteht Wasserdampf. Durch den Temperaturwechsel können Schäden entstehen.

- ▶ Nie Wasser in den heißen Garraum gießen.

Feuchtigkeit über längere Zeit im Garraum führt zu Korrosion.

- ▶ Kondenswasser nach jedem Garen abwischen. Nach einem Betrieb mit hohen Temperaturen den Garraum nur geschlossen auskühlen lassen.

- ▶ Keine feuchten Lebensmittel längere Zeit im geschlossenen Garraum aufbewahren.
- ▶ Keine Speisen im Garraum lagern.
- ▶ Nichts in die Gerätetür einklemmen.

Wenn die Dichtung stark verschmutzt ist, schließt die Gerätetür bei Betrieb nicht mehr richtig. Die angrenzenden Möbelfronten können beschädigt werden.

- ▶ Dichtung immer sauber halten.
- ▶ Nie das Gerät mit beschädigter Dichtung oder ohne Dichtung betreiben.

Durch Benutzung der Gerätetür als Sitz- oder Ablagefläche kann die Gerätetür beschädigt werden.

- ▶ Nicht auf die Gerätetür stellen, setzen, daran hängen oder abstützen. Je nach Gerätetyp kann Zubehör die Türscheibe beim Schließen der Gerätetür zerkratzen.
- ▶ Zubehör immer bis zum Anschlag in den Garraum schieben.

2.2 Mikrowelle

Beachten Sie diese Hinweise, wenn Sie die Mikrowelle verwenden.

ACHTUNG

Berührt Metall die Garraumwand entstehen Funken, die das Gerät beschädigen oder das innere Türglas zerstören können.


- ▶ Metall, z. B. der Löffel im Glas, muss mindestens 2 cm von den Garraumwänden und der Türinnen-seite entfernt sein.

Aluminiumschalen im Gerät können Funken verursachen. Das Gerät wird durch entstehende Funkenbildung beschädigt.

- ▶ Keine Aluminiumschalen im Gerät verwenden.

Der Betrieb des Geräts ohne Speisen im Garraum führt zur Überlastung.

- ▶ Nie die Mikrowelle ohne Speisen im Garraum starten. Ausgenommen ist ein kurzzeitiger Geschirrtest.

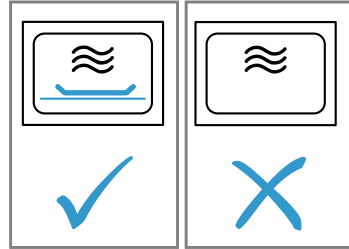

Die mehrfache Zubereitung von Mikrowellen-Popcorn direkt hintereinander mit einer zu hohen Mikrowellenleistung kann zur Beschädigung des Garraums führen.

- ▶ Zwischen den Zubereitungen das Gerät mehrere Minuten abkühlen lassen.
- ▶ Nie eine zu hohe Mikrowellenleistung einstellen.
- ▶ Maximal 600 Watt verwenden.
- ▶ Die Popcorn-Tüte immer auf einen Glasteller legen.

Ungeeignetes Geschirr kann zu Schäden führen.

- ▶ Bei der Verwendung des Grills oder dem Mikrowellen-Kombibetrieb nur Geschirr verwenden, das den hohen Temperaturen standhält.

3 Umweltschutz und Sparen

3.1 Verpackung entsorgen

Die Verpackungsmaterialien sind umweltverträglich und wiederverwertbar.

- ▶ Die einzelnen Bestandteile getrennt nach Sorten entsorgen.

3.2 Energie sparen

Wenn Sie diese Hinweise beachten, verbraucht Ihr Gerät weniger Strom.

Die Gerätetür im Betrieb selten öffnen.

- ✓ Die Temperatur im Garraum bleibt erhalten und das Gerät muss nicht nachheizen.

Zwei Tassen mit Flüssigkeit gleichzeitig erwärmen.

- ✓ Das Erwärmen mehrerer Speisen gleichzeitig benötigt weniger Energie als das Erwärmen mehrerer Speisen nacheinander.

Das Display in den Grundeinstellungen ausschalten.

- ✓ Das Gerät spart Energie im Standby.


Hinweis: Das Display verringert die Helligkeit im Standby automatisch auf Stufe 1.

4 Kennenlernen

4.1 Bedienfeld

Über das Bedienfeld stellen Sie alle Funktionen Ihres Geräts ein und erhalten Informationen zum Betriebszustand.

Je nach Gerätetyp können Einzelheiten im Bild abweichen, z. B. Farbe und Form.

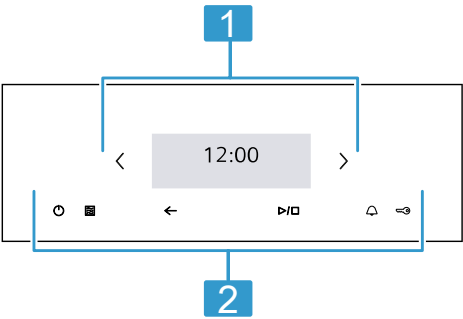

Touchdisplay

- 1 Das Touchdisplay ist sowohl Anzeige als auch Bedienelement.
→ "Touch-Display", Seite 13

Touchfelder

- 2 Mit den Touchfeldern stellen Sie verschiedene Funktionen direkt ein.
→ "Touchfelder", Seite 12

4.2 Touchfelder

Touchfelder sind berührungsempfindliche Flächen. Um eine Funktion auszuwählen, auf das entsprechende Feld tippen.

Touchfeld	Funktion
	Gerät einschalten oder ausschalten. → "Grundlegende Bedienung", Seite 16
	Direkter Zugriff zur Mikrowelle → "Mikrowelle", Seite 17
	Eine Einstellung zurückgehen.
	Betrieb starten oder unterbrechen. → "Grundlegende Bedienung", Seite 16
	Wecker wählen. → "Wecker einstellen", Seite 27
	Kindersicherung aktivieren oder deaktivieren.
	Im Touchdisplay nach links navigieren.
	Im Touchdisplay nach rechts navigieren.

4.3 Touch-Display

In dem Touchdisplay sehen Sie die Auswahlmöglichkeiten und die vorgenommenen Einstellungen zur aktuellen Funktion.

Um einen der Punkte zu wählen, auf das entsprechende Textfeld tippen.

Einstellbereich

Der Einstellbereich ist in Kacheln dargestellt.

Die einzelnen Kacheln zeigen Ihnen aktuelle Auswahlmöglichkeiten und bereits vorgenommene Einstellungen. Um eine Funktion zu wählen, auf die entsprechende Kachel drücken.

Informationen werden ebenfalls in Kacheln dargestellt.

Um bei mehreren Kacheln nach links oder rechts zu blättern, verwenden Sie die Navigationstasten < und >.

Mögliche Symbole in Kacheln

Symbol	Bedeutung
⤴	Bei viel Inhalt in der Kachel blättern.
⤵	Einstellwert verringern oder erhöhen.
+	Einstellwert zurücksetzen.
↺	Kachel schließen.

4.4 Heizarten und Funktionen

Damit Sie immer die passende Heizart für Ihre Speise finden, erklären wir Ihnen hier die Unterschiede und Anwendungsbereiche.

Name	Leistung/Stufen	Verwendung
Mikrowelle	90/180/360/600/ "boost"	Zum Auftauen, Garen und Erhitzen von Speisen und Flüssigkeiten. → "Mikrowelle", Seite 17
Grill, große Fläche	Grillstufen: ■ 1 = schwach ■ 2 = mittel ■ 3 = stark	Flaches Grillgut wie Würstchen oder Toast grillen. Speisen gratinieren. → "Grill", Seite 21
Grill, kleine Fläche		Kleinen Mengen grillen, wie Würstchen oder Toast. Kleine Mengen gratinieren. → "Grill", Seite 21
Mikrowellen-Kombibetrieb	90/180/360/600 W + Grillstufen 1/2/3	Aufläufe und Gratins backen. Die Gerichte werden gebräunt. → "Mikrowellen-Kombibetrieb", Seite 20
Gerichte		Für viele Gerichte gibt es vorprogrammierte Einstellungen.
Reinigung		Reinigungsfunktion für den Garraum wählen. → "humidClean", Seite 29
Grundeinstellungen		Grundeinstellungen anpassen. → "Grundeinstellungen", Seite 28

4.5 Garraum

Funktionen im Garraum erleichtern den Betrieb Ihres Geräts.

Selbstreinigende Flächen

Die Decke im Garraum ist selbstreinigend. Die selbstreinigenden Flächen sind mit einer porösen, matten Keramik beschichtet und haben eine raue Oberfläche. Wenn das Gerät in Betrieb ist, nehmen die selbstreinigenden Flächen Fettspritzer vom Braten oder Grillen auf und bauen diese ab.

Garraumbelichtung

Wenn Sie die Gerätetür öffnen, schaltet sich die Garraumbelichtung ein. Wenn die Gerätetür länger als ca. 15 Minuten geöffnet ist, schaltet sich die Garraumbelichtung aus. Bei den meisten Heizarten und Funktionen ist die Garraumbelichtung während des Betriebs an. Wenn der Betrieb endet, schaltet sich die Garraumbelichtung aus.

Kühlgebläse

Das Kühlgebläse schaltet sich bei Bedarf ein und aus. Die warme Luft entweicht durch Lüftungsschlitze über der Gerätetür.

ACHTUNG

Das Abdecken der Lüftungsschlitze verursacht ein Überhitzen des Geräts.


- ▶ Lüftungsschlitze nicht abdecken.

Damit der Garraum nach einem Betrieb schneller abkühlt, läuft das Kühlgebläse eine bestimmte Zeit nach. Wenn das Gerät im Mikrowellenbe-

trieb läuft, bleibt das Gerät kalt, das Kühlgebläse schaltet sich dennoch ein. Das Kühlgebläse kann weiterlaufen, auch wenn der Mikrowellenbetrieb bereits beendet ist.

Einschubhöhen

Der Garraum hat 4 Einschubhöhen. Der Garraumboden auf Höhe 0 ist insbesondere für den Mikrowellenbetrieb geeignet. Verwenden Sie nur mikrowellengeeignetes Geschirr.

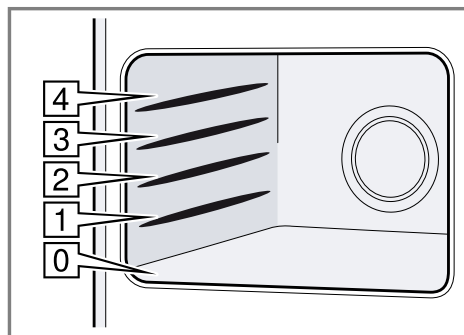

4.6 Kondenswasser

Beim Garen kann im Garraum und an der Gerätetür Kondenswasser auftreten. Kondenswasser ist normal und beeinträchtigt nicht die Funktion des Geräts. Nach dem Garen das Kondenswasser abwischen.

4.7 Gerätetür

Sie können die Gerätetür jederzeit öffnen. Wenn Sie die Gerätetür im laufenden Betrieb öffnen, stoppt der Betrieb. Wenn die Gerätetür geschlossen ist, können Sie den Betrieb mit ▷/◻ fortsetzen.

5 Zubehör

Verwenden Sie Originalzubehör. Es ist auf Ihr Gerät abgestimmt. Je nach Gerätetyp kann das mitgelieferte Zubehör unterschiedlich sein.

Zubehör	Verwendung
Rost	 ▪ Rost für maximale Mikrowellenleistung ungeeignet ▪ Rost zum Grillen und Überbacken ▪ Rost als Stellfläche für Geschirr

5.1 Weiteres Zubehör

Weiteres Zubehör können Sie beim Kundendienst, im Fachhandel oder im Internet kaufen.

Ein umfangreiches Angebot zu Ihrem Gerät finden Sie im Internet oder in unseren Prospekten:

siemens-home.bsh-group.com

Zubehör ist gerätespezifisch. Geben Sie beim Kauf immer die genaue Bezeichnung (E-Nr.) Ihres Geräts an.

Welches Zubehör für Ihr Gerät verfügbar ist, erfahren Sie im Online-Shop oder beim Kundendienst.

Zubehör	Verwendung
Glaspfanne	 ▪ Geeignet für Mikrowellenbetrieb und Mikrowellenkombibetrieb ▪ Spritzschutz beim Grillen direkt auf dem Rost ▪ Beim Grillen die Glaspfanne auf Einschubhöhe 1 einschieben. Abtropfendes Fett und Bratensaft werden aufgefangen.

5.2 Zubehör einschieben


Das Zubehör können Sie etwa bis zur Hälfte ohne Kippen herausziehen.

Den Rost zum Einschieben richtig ausrichten.

1. Das Zubehör an der gewünschten Einschubhöhe im Garraum ausrichten.
Den Rost mit der offenen Seite zur Gerätetür und der Krümmung  nach oben ausrichten.

de Vor dem ersten Gebrauch

2. Das Zubehör vollständig einschieben, sodass es die Gerätetür nicht berührt.

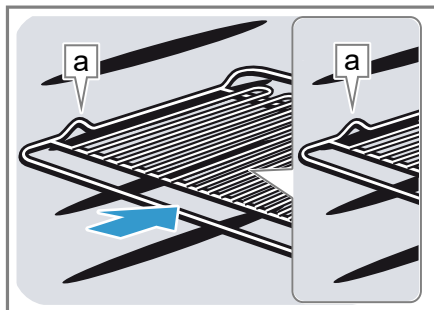

6 Vor dem ersten Gebrauch

Nehmen Sie die Einstellungen für die erste Inbetriebnahme vor. Reinigen Sie das Gerät und das Zubehör.

6.1 Erste Inbetriebnahme

Sie müssen Einstellungen für die erste Inbetriebnahme vornehmen, bevor Sie Ihr Gerät verwenden können.

Sprache einstellen

1. Auf drücken.
2. Die gewünschte Sprache wählen.
3. Auf drücken.

Uhrzeit einstellen

Voraussetzung: Das Display zeigt 12:00. Die Stunden blinken.

1. Mit + und – die Stunden einstellen.
2. Auf die Minuten drücken.
3. Mit + und – die Minuten einstellen.
4. Auf drücken.

Datum einstellen

Voraussetzung: Das Display zeigt ein Datum. Der Tag blinkt.

1. Mit + und – den Tag einstellen.

2. Auf den Monat drücken.
3. Mit + und – den Monat einstellen.
4. Auf das Jahr drücken.
5. Mit + und – das Jahr einstellen.
6. Auf "Abschließen" drücken.
- ✓ Es wird ein Hinweis angezeigt, dass die erste Inbetriebnahme abgeschlossen ist.

6.2 Gerät vor dem ersten Gebrauch reinigen

Reinigen Sie den Garraum und das Zubehör, bevor Sie zum ersten Mal mit dem Gerät Speisen zubereiten.

1. Sicherstellen, dass sich im Garraum keine Verpackungsreste, Zubehör oder andere Gegenstände befinden.
2. Die glatten Flächen im Garraum mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen.
3. Die Gerätetür schließen.
4. Solange das Gerät heizt, den Raum lüften.
5. Den Grill auf Stufe 3 einstellen.
6. Die Dauer auf 15 Minuten einstellen.
7. Das Gerät abkühlen lassen.
8. Wenn der Garraum abgekühlt ist, die glatten Flächen mit Spüllauge und einem Spültuch reinigen.

6.3 Zubehör reinigen

- Das Zubehör gründlich mit Spüllauge und einem weichen Spültuch reinigen.

7 Grundlegende Bedienung

7.1 Gerät einschalten

- Auf drücken.
- ✓ Das Gerät ist betriebsbereit.

7.2 Gerät ausschalten

- ▶ Auf  drücken.
- ✓ Das Gerät bricht laufende Funktionen ab.
- ✓ Das Display zeigt für einige Minuten die Uhrzeit.

7.3 Betrieb starten

- ▶ Auf  drücken.

7.4 Betrieb unterbrechen

1. Die Gerätetür öffnen oder  drücken.
- ✓ Der Betrieb wird angehalten.

2. Um den Betrieb fortzusetzen, die Gerätetür schließen und  drücken.
- ✓ Der Betrieb wird fortgesetzt.

7.5 Betrieb abbrechen

- ▶ Auf  drücken.
- ✓ Das Gerät bricht laufende Funktionen ab.

8 Mikrowelle

Mit der Mikrowelle können Sie Speisen besonders schnell garen, erhitzen oder auftauen.

8.1 Mikrowellenleistungen

Hier finden Sie eine Übersicht über die Mikrowellenleistungen und eine Empfehlung zu ihrer Verwendung.

Mikrowellenleistung in Watt	Maximale Dauer in Stunden	Verwendung
90 W	1:30	Empfindliche Speisen auftauen.
180 W	1:30	Speisen auftauen und weitergaren.
360 W	1:30	Fleisch und Fisch garen oder empfindliche Speisen erwärmen.
600 W	1:30	Speisen erhitzen und garen.
boost	0:30	Flüssigkeiten erhitzen.

Hinweise

- Zum Schutz des Geräts wird die maximale Mikrowellenleistung "boost" in den ersten Minuten stufenweise auf 600 Watt reduziert. Die maximale Leistung steht nach einer Abkühlzeit wieder zur Verfügung.
- Die Mikrowellenleistungen entsprechen nicht der tatsächlichen Leistungsaufnahme des Geräts.

8.2 Mikrowellengeeignetes Geschirr und Zubehör

Um Ihre Speisen gleichmäßig zu erwärmen und Ihr Gerät nicht zu beschädigen, verwenden Sie geeignetes Geschirr und Zubehör.

Hinweis: Bevor Sie Geschirr für die Mikrowelle verwenden, beachten Sie

die Herstellerangaben. Führen Sie im Zweifel einen Geschirrtest durch.

→ "Geschirr auf Mikrowelleneignung testen", Seite 18

Mikrowellengeeignet

Geschirr und Zu- behör	Begründung
Geschirr aus hitzebeständigem und mikrowellengeeignetem Material: ■ Glas ■ Glaskeramik ■ Porzellan ■ Temperaturfester Kunststoff ■ Vollständig glasierte Keramik ohne Risse	Diese Materialien lassen Mikrowellen durch. Mikrowellen beschädigen hitzebeständiges Geschirr nicht.
Metallbesteck	Hinweis: Um Sie- deverzug zu vermeiden, können Sie Metallbesteck verwenden, z. B. einen Löffel im Glas.

ACHTUNG

Berührt Metall die Garraumwand entstehen Funken, die das Gerät beschädigen oder das innere Türglas zerstören können.

- Metall, z. B. der Löffel im Glas, muss mindestens 2 cm von den Garraumwänden und der Türinnen-seite entfernt sein.

Nicht mikrowellengeeignet

Geschirr und Zu- behör	Begründung
Metallgeschirr	Metall lässt Mikrowellen nicht durch. Die Spei-

Geschirr und Zu- behör	Begründung
	sen erwärmen sich kaum.
Geschirr mit Golddekor oder Silberdekor	Mikrowellen können Golddekore und Silberdekore beschädigen. Tipp: Wenn der Hersteller garantiert, dass das Geschirr für Mikrowelle geeignet ist, können Sie das Geschirr verwenden.

8.3 Geschirr auf Mikrowelleneignung testen

Prüfen Sie Geschirr auf Mikrowelleneignung mit einem Geschirrtest. Nur bei einem Geschirrtest dürfen Sie das Gerät im Mikrowellenbetrieb ohne Speisen betreiben.

⚠️ WARNUNG

Verbrühungsgefahr!

Die zugänglichen Teile werden im Betrieb heiß.

- Nie die heißen Teile berühren.
- Kinder fernhalten.

1. Das leere Geschirr in den Garraum stellen.
2. Das Gerät für ½ - 1 Minute auf die maximale Mikrowellenleistung stellen.
3. Den Betrieb starten.
4. Das Geschirr mehrfach prüfen:
 - Wenn das Geschirr kalt oder handwarm ist, ist es für die Mikrowelle geeignet.
 - Wenn das Geschirr heiß ist oder Funken entstehen, den Geschirrtest abbrechen. Das Geschirr ist für die Mikrowelle ungeeignet.

8.4 QuickStart

1. Auf  drücken.
2. Den Betrieb mit /□ starten.
- ✓ Die voreingestellte Mikrowellenleistung wird für 1 Minute gestartet.

Hinweis: Die Voreinstellung der Mikrowellenleistung können Sie in den Grundeinstellungen ändern.

→ Seite 28

8.5 Mikrowelle einstellen

Achten Sie auf den richtigen Umgang mit Mikrowelle:

- Die Sicherheitshinweise beachten.
→ Seite 7
- Die Hinweise zur Vermeidung von Sachschäden beachten. → Seite 11
- Die Hinweise zu mikrowellengeeignetem Geschirr und Zubehör beachten.

1. Auf  oder "Mikrowelle" drücken.
2. Auf "Mikrowellenleistung" drücken.
3. Die gewünschte Mikrowellenleistung wählen.
4. Auf "Übernehmen" drücken.
5. Auf "Dauer" drücken.
6. Die gewünschte Dauer einstellen.
→ "Dauer einstellen", Seite 26
Mit  können Sie die eingestellte Dauer zurücksetzen.
7. Auf "Übernehmen" drücken.
8. Wenn eine Endezeit gewünscht ist, die Endezeit einstellen.
 - ▶ Auf "Ende" drücken.
 - ▶ Die gewünschte Zeit einstellen.
 - ▶ Auf "Übernehmen" drücken.
 Das Gerät schaltet automatisch ein und zur vorgewählten Endezeit aus.
9. Den Betrieb mit /□ starten.
- ✓ Nach Ablauf der Dauer ertönt ein Signal.

Tipp: Um Ihr Gerät optimal zu nutzen, orientieren Sie sich an den Angaben in den Einstellempfehlungen.

→ "So gelingt's", Seite 36

8.6 Mikrowellenleistung ändern

Sie können die Mikrowellenleistung während des Betriebs ändern.

1. Auf die eingestellte Mikrowellenleistung drücken.
2. Die gewünschte Mikrowellenleistung wählen.
Wenn die eingestellte Dauer die maximale Dauer der Mikrowellenleistung überschreitet, reduziert das Gerät die Dauer automatisch.
3. Auf "Übernehmen" drücken.

8.7 Dauer ändern

Sie können die Dauer während des Betriebs ändern.

1. Auf die eingestellte Dauer drücken.
2. Die gewünschte Dauer einstellen.
3. Auf "Übernehmen" drücken.

8.8 Speisen nachgaren

Nach Ablauf der Dauer können Sie eine Speise nachgaren.

1. Auf "Verlängern" drücken.
2. Die gewünschte Dauer einstellen.
→ "Dauer einstellen", Seite 26
Mit  können Sie die eingestellte Dauer zurücksetzen.
3. Auf "Übernehmen" drücken.
4. Den Betrieb mit /□ starten.

8.9 Betrieb unterbrechen

1. Die Gerätetür öffnen oder  drücken.
- ✓ Der Betrieb wird angehalten.
2. Um den Betrieb fortzusetzen, die Gerätetür schließen und  drücken.
- ✓ Der Betrieb wird fortgesetzt.

8.10 Betrieb abbrechen

- ▶ Auf  drücken.
- ✓ Das Gerät bricht laufende Funktionen ab.

9 Mikrowellen-Kombibetrieb

Um die Gardauer zu verkürzen oder wenn Sie Speisen erwärmen und gleichzeitig bräunen wollen, können Sie Grill in Kombination mit Mikrowelle verwenden.

Folgende Mikrowellenleistungen stehen zur Auswahl:

- 90 W
- 180 W
- 360 W
- 600 W

9.1 Mikrowellenzugabe einstellen

Voraussetzung: Das Gerät ist eingeschaltet.

1. Auf "Grill, große Fläche" oder "Grill, kleine Fläche" drücken.
2. Nur bei "Grill, große Fläche".
 - ▶ Auf "Stufe" drücken.
 - ▶ Die gewünschte Grillstufe wählen.
 - ▶ Auf "Übernehmen" drücken.
3. Auf "Mikrowelle" drücken.
 - ▶ Die gewünschte Mikrowellenleistung wählen.
 - ▶ Auf "Übernehmen" drücken.
- ✓ Im Display erscheint eine voreingestellte Dauer.
4. Wenn die voreingestellte Dauer geändert werden soll, "Dauer" drücken.
 - ▶ Die gewünschte Dauer einstellen.

- ▶ Auf "Übernehmen" drücken.
- 5. Wenn eine Endezeit gewünscht ist, "Ende" drücken.
 - ▶ Die gewünschte Zeit einstellen.
 - ▶ Auf "Übernehmen" drücken.
- ✓ Das Gerät schaltet automatisch ein und zur vorgewählten Endezeit aus.
- 6. Den Betrieb mit /□ starten.
- ✓ Nach Ablauf der Dauer ertönt ein Signal.

9.2 Grillstufe ändern

Sie können die Grillstufe während des Betriebs ändern.

Voraussetzung: "Grill, große Fläche" ist eingestellt.

1. Auf die eingestellte Grillstufe drücken.
2. Die gewünschte Grillstufe einstellen.
3. Auf "Übernehmen" drücken.

9.3 Mikrowellenleistung ändern

Sie können die Mikrowellenleistung während des Betriebs ändern.

1. Auf die eingestellte Mikrowellenleistung drücken.
2. Die gewünschte Mikrowellenleistung wählen.

Wenn die eingestellte Dauer die maximale Dauer der Mikrowellenleistung überschreitet, reduziert das Gerät die Dauer automatisch.
3. Auf "Übernehmen" drücken.

9.4 Dauer ändern

Sie können die Dauer während des Betriebs ändern.

1. Auf die eingestellte Dauer drücken.
2. Die gewünschte Dauer einstellen.
3. Auf "Übernehmen" drücken.

9.5 Speisen nachgaren

Nach Ablauf der Dauer können Sie eine Speise nachgaren.

1. Auf "Verlängern" drücken.
2. Die gewünschte Dauer einstellen.
→ "*Dauer einstellen*", Seite 26
Mit $\odot$ können Sie die eingestellte Dauer zurücksetzen.
3. Auf "Übernehmen" drücken.
4. Den Betrieb mit $\triangleright/\square$ starten.

9.6 Betrieb unterbrechen

1. Die Gerätetür öffnen oder $\triangleright/\square$ drücken.
✓ Der Betrieb wird angehalten.
2. Um den Betrieb fortzusetzen, die Gerätetür schließen und $\triangleright/\square$ drücken.
✓ Der Betrieb wird fortgesetzt.

9.7 Betrieb abbrechen

- ▶ Auf $\odot$ drücken.
- ✓ Das Gerät bricht laufende Funktionen ab.

10 Grill

Mit dem Grill können Sie Ihre Speisen bräunen oder überbacken. Den Grill können Sie allein oder kombiniert mit der Mikrowelle einsetzen.

10.1 Grillfunktionen

Je nach Art und Menge der Speisen können Sie zwischen zwei verschiedenen Grillfunktionen wählen:

Funktion	Speisen
Grill, große Fläche	Große Fleischstücke und Toast grillen, Aufläufe gratinieren.
Grill, kleine Fläche	Speisen in kleineren Mengen grillen.

Funktion	Speisen
	: Die mittlere Fläche unter dem Grillheizkörper wird heiß.

10.2 Grillstufen

Folgende Grillstufen stehen Ihnen zur Verfügung.

Grill, große Fläche

Grillstufe	Speisen
1 (schwach)	■ Hohe Aufläufe ■ Soufflees
2 (mittel)	■ Flache Aufläufe ■ Fisch
3 (stark)	■ Würstchen ■ Toast

Grill, kleine Fläche

Grillstufe	Speisen
1 (schwach)	Für kleine Mengen Soufflees und hoher Aufläufe.

10.3 Sicherheitsabschaltung

Zu Ihrem Schutz ist das Gerät mit einer Sicherheitsabschaltung ausgestattet. Wenn es länger in Betrieb ist, schaltet das Gerät automatisch ab.

Die Dauer bis zur Abschaltung ist abhängig von der Einstellung:

- Grill: 90 Minuten

10.4 "Grill, große Fläche" einstellen

Voraussetzung: Das Gerät ist eingeschaltet.

1. Auf "Grill, große Fläche" drücken.
2. Auf "Stufe" drücken.
3. Die gewünschte Grillstufe wählen.
4. Auf "Übernehmen" drücken.
5. Wenn eine Dauer gewünscht ist, die Dauer einstellen.
▶ Auf "Dauer" drücken.

de Gerichte

- ▶ Die gewünschte Dauer einstellen.
- ▶ Auf "Übernehmen" drücken.
- 6. Wenn eine Endezeit gewünscht ist, die Endezeit einstellen.
 - ▶ Auf "Ende" drücken.
 - ▶ Die gewünschte Zeit einstellen.
 - ▶ Auf "Übernehmen" drücken.Das Gerät schaltet automatisch ein und zur vorgewählten Endezeit aus.
- 7. Den Betrieb mit ▷/□ starten.
- ✓ Nach Ablauf der Dauer ertönt ein Signal.

10.5 "Grill, kleine Fläche" einstellen

Voraussetzung: Das Gerät ist eingeschaltet.

1. Auf "Grill, kleine Fläche" drücken.
2. Wenn eine Dauer gewünscht ist, die Dauer einstellen.
 - ▶ Auf "Dauer" drücken.
 - ▶ Die gewünschte Dauer einstellen.
 - ▶ Auf "Übernehmen" drücken.
3. Wenn eine Endezeit gewünscht ist, die Endezeit einstellen.
 - ▶ Auf "Ende" drücken.
 - ▶ Die gewünschte Zeit einstellen.
 - ▶ Auf "Übernehmen" drücken.Das Gerät schaltet automatisch ein und zur vorgewählten Endezeit aus.
4. Den Betrieb mit ▷/□ starten.
- ✓ Nach Ablauf der Dauer ertönt ein Signal.

10.6 Grillstufe ändern

Sie können die Grillstufe während des Betriebs ändern.

Voraussetzung: "Grill, große Fläche" ist eingestellt.

1. Auf die eingestellte Grillstufe drücken.

2. Die gewünschte Grillstufe einstellen.
3. Auf "Übernehmen" drücken.

10.7 Dauer ändern

Sie können die Dauer während des Betriebs ändern.

1. Auf die eingestellte Dauer drücken.
2. Die gewünschte Dauer einstellen.
3. Auf "Übernehmen" drücken.

10.8 Speisen nachgaren

Nach Ablauf der Dauer können Sie eine Speise nachgaren.

1. Auf "Verlängern" drücken.
2. Die gewünschte Dauer einstellen.
→ *"Dauer einstellen", Seite 26*
Mit ☉ können Sie die eingestellte Dauer zurücksetzen.
3. Auf "Übernehmen" drücken.
4. Den Betrieb mit ▷/□ starten.

10.9 Betrieb unterbrechen

1. Die Gerätetür öffnen oder ▷/□ drücken.
 - ✓ Der Betrieb wird angehalten.
2. Um den Betrieb fortzusetzen, die Gerätetür schließen und ▷/□ drücken.
 - ✓ Der Betrieb wird fortgesetzt.

10.10 Betrieb abbrechen

- ▶ Auf ☹ drücken.
- ✓ Das Gerät bricht laufende Funktionen ab.

11 Gerichte

Mit der Betriebsart "Gerichte" unterstützt Sie Ihr Gerät bei der Zubereitung verschiedener Speisen und wählt automatisch die optimalen Einstellungen aus.

11.1 Automatisches Abschalten

Sie können entspannt kochen dank der automatischen Abschaltfunktion. Um ein optimales Ergebnis zu erhalten, entnehmen Sie das Gericht nach Programmende.

11.2 Hinweise zu den Einstellungen für Gerichte

Um ein optimales Garergebnis zu erzielen, beachten Sie diese Hinweise:

- Nur einwandfreie Lebensmittel verwenden.
- Die Lebensmittel aus der Verpackung nehmen und abwiegen. Wenn Sie das genaue Gewicht am Gerät nicht einstellen können, runden Sie das Gewicht auf oder ab.
- Nur mikrowellengeeignetes, hitzebeständiges Geschirr verwenden, z. B. aus Glas oder Keramik.
- Die Lebensmittel in den kalten Garraum stellen.

Auftauen

- Die Lebensmittel flach und portionsgerecht bei -18 °C einfrieren und lagern.
- Die gefrorenen Lebensmittel auf ein flaches Geschirr legen, z. B. einen Glasteller oder Porzellanteller.
- Lebensmittel können nach Programmende noch nicht vollständig aufgetaut sein. Die Lebensmittel lassen sich dennoch gut weiterverarbeiten.
- Lassen Sie die aufgetaute Speise noch 10 bis 30 Minuten im ausgeschalteten Gerät ruhen, damit sich die Temperatur ausgleicht.
- Beim Auftauen von Fleisch oder Geflügel entsteht Flüssigkeit. Beim Wenden die Flüssigkeit entfernen.

Die Flüssigkeit nicht weiterverwenden oder mit anderen Lebensmitteln in Berührung bringen.

- Bereits aufgetautes Hackfleisch nach dem Wenden entfernen.
- Ganzes Geflügel zuerst mit der Brustseite und Geflügelteile mit der Hautseite auf das Geschirr legen.

Gemüse

- Frisches Gemüse: In gleich große Stücke schneiden. Pro 100 g einen Esslöffel Wasser hinzufügen.
- Gefrorenes Gemüse: Geeignet ist nur blanchiertes, nicht vorgegartes Gemüse. Tiefkühlgemüse mit Sahnesoße ist ungeeignet. 1 bis 3 Esslöffel Wasser zugeben. Für Spinat und Rotkohl kein Wasser hinzufügen.

Kartoffeln

- Salzkartoffeln: In gleich große Stücke schneiden. Pro 100 g zwei Esslöffel Wasser und etwas Salz hinzufügen.
- Pellkartoffeln: Gleich dicke Kartoffeln verwenden. Waschen und Schale einstechen. Kartoffeln noch feucht in ein Geschirr ohne Wasser geben.
- Backofenkartoffeln: Gleich dicke Kartoffeln verwenden. Waschen, trocknen und die Schale einstechen.

Reis

- Keinen Naturreis oder Kochbeutelreis verwenden.
- Die zweifache bis zweieinhalbfache Menge Wasser zum Reis geben.

Geflügel

- Nur Hähnchenteile mit Kühlschranktemperatur verwenden.
- Die Haut stellenweise mit einer Gabel einstechen.

Lasagne

- Am besten geeignet ist tiefgekühlte Lasagne bis zu einer Höhe von ca. 3 cm.
- Lasagne aus der Verpackung nehmen und in ein mikrowellengeeignetes Geschirr geben.

11.3 Programm einstellen

Voraussetzung: Das Gerät ist eingeschaltet.

1. Auf "Gerichte" drücken.
2. Ein Programm auswählen.
3. Auf "Gewicht" drücken.
4. Mit + und – das Gewicht einstellen
5. Auf "Übernehmen" drücken.
6. Wenn eine Endezeit gewünscht ist, die Endezeit einstellen.
 - ▶ Auf "Ende" drücken.
 - ▶ Die gewünschte Zeit einstellen.
 - ▶ Auf "Übernehmen" drücken.
 Das Gerät schaltet automatisch ein und zur vorgewählten Endezeit aus.
7. Die Speisen in den Garraum geben.
8. Die Gerätetür schließen.
9. Auf ▷/□ drücken.
- ✓ Nach Ablauf der Dauer ertönt ein Signal.

Hinweis: Bei manchen Programmen erscheinen während der Zubereitung Hinweise im Display. Folgen Sie den Hinweisen.

Speisen nachgaren

Nach Ablauf der Dauer können Sie eine Speise nachgaren.

1. Auf "Verlängern" drücken.
2. Die gewünschte Dauer einstellen.
→ *"Dauer einstellen", Seite 26*
Mit ⏻ können Sie die eingestellte Dauer zurücksetzen.
3. Auf "Übernehmen" drücken.
4. Den Betrieb mit ▷/□ starten.

Betrieb unterbrechen

1. Die Gerätetür öffnen oder ▷/□ drücken.
 - ✓ Der Betrieb wird angehalten.
2. Um den Betrieb fortzusetzen, die Gerätetür schließen und ▷/□ drücken.
 - ✓ Der Betrieb wird fortgesetzt.

Betrieb abbrechen

- ▶ Auf ⏻ drücken.
- ✓ Das Gerät bricht laufende Funktionen ab.

11.4 Übersicht der Gerichte

Gericht	Geeignete Lebensmittel	Gewichtsbereich in kg	Geschirr/Zubehör
Brot auftauen ¹	Brot, ganz, rund oder länglich, Brot in Scheiben, Rührkuchen, Hefekuchen, Obstkuchen, Kuchen ohne Glasur, Sahne oder Gelatine	0,20-1,5	Flaches, offenes Geschirr

¹ Das Wendesignal beachten.

Gericht	Geeignete Lebensmittel	Gewichtsbereich in kg	Geschirr/Zubehör
Fleisch auftauen ¹	Braten, flache Fleischstücke, Hähnchen, Hackfleisch	0,20-2	Flaches, offenes Geschirr
Fisch auftauen ¹	Ganzer Fisch, Fischfilet, Fischkotelett	0,10-1	Flaches, offenes Geschirr
Gemüse, frisch ²	z. B. Blumenkohl, Brokkoli, Karotten, Kohlrabi, Lauch, Paprika, Zucchini	0,15-1	Geschlossenes Geschirr
Gemüse, gefroren ²	z. B. Blumenkohl, Brokkoli, Karotten, Kohlrabi, Rotkohl, Spinat	0,15-1	Geschlossenes Geschirr
Reis ²	Langkornreis	0,05-0,3	Hohes, geschlossenes Geschirr
Salzkartoffeln ²	Kartoffeln mit oder ohne Schale, Kartoffelstücke gleich groß	0,20-1	Geschlossenes Geschirr
Backofenkartoffeln ¹	Kartoffeln mit Schale, à 200-250 g	0,20-1,5	Geschirr auf den Rost stellen.
Lasagne, tiefgekühlt	Lasagne oder ähnlicher Tiefkühlaufauf	0,30-1	Offenes Geschirr
Hähnchenteile, frisch	Hähnchenoberkeule, Hähnchenunterkeule, Hähnchenschenkel	0,50-1,5	Geschirr auf den Rost stellen.

12 Zeitfunktionen

Ihr Gerät verfügt über Zeitfunktionen, mit denen Sie die Dauer und das Ende des Betriebs sowie den Wecker einstellen können.

Zeitfunktionen Verwendung

Dauer ➔	Wenn Sie zum Betrieb eine Dauer einstellen, hört das Gerät nach Ablauf der Dauer automatisch auf zu heizen.
---------	---

Zeitfunktionen Verwendung

Ende ➔	Zur Dauer können Sie eine Uhrzeit einstellen, zu der der Betrieb endet. Das Gerät startet automatisch, sodass der Betrieb zur gewünschten Uhrzeit fertig ist.
Wecker ⌚	Den Wecker können Sie unabhängig vom Betrieb einstellen. Er be-

¹ Das Wendesignal beachten.

² Das Umrührsignal beachten.

Zeitfunktio- Verwendung nen

einflusst das Gerät
nicht.

12.1 Dauer einstellen

Die Dauer für den Betrieb mit "boost" können Sie bis 30 Minuten einstellen. Die Dauer für alle weiteren Stufen können Sie bis 90 Minuten einstellen.

Voraussetzung: Eine Betriebsart und eine Stufe sind eingestellt.

1. Auf "Dauer" drücken.
2. Mit + und – die Sekunden einstellen oder einen vordefinierten Wert im Display wählen.
3. Um die Minuten einzustellen, auf die Minuten drücken.
4. Mit + und – die Minuten einstellen oder einen vordefinierten Wert im Display wählen.
5. Den Betrieb mit ▷/□ starten.

Speisen nachgaren

Nach Ablauf der Dauer können Sie eine Speise nachgaren.

1. Auf "Verlängern" drücken.
2. Die gewünschte Dauer einstellen.
→ "Dauer einstellen", Seite 26
Mit ⏮ können Sie die eingestellte Dauer zurücksetzen.
3. Auf "Übernehmen" drücken.
4. Den Betrieb mit ▷/□ starten.

Dauer ändern

Sie können die Dauer jederzeit ändern.

1. Auf die Dauer drücken.
2. Mit + und – die Sekunden einstellen oder einen vordefinierten Wert im Display auswählen.
3. Um die Minuten einzustellen, auf die Minuten drücken.

4. Mit + und – die Minuten einstellen oder einen vordefinierten Wert im Display auswählen.
5. Auf "Übernehmen" drücken.

Dauer abbrechen

Sie können die Dauer jederzeit abbrechen.

1. Auf die Dauer drücken.
2. Die Dauer mit ⏮ zurücksetzen.
Bei Betriebsarten, die immer eine Dauer benötigen, setzt das Gerät die Dauer auf den voreingestellten Wert zurück.
3. Auf "Übernehmen" drücken.

12.2 Endezeit einstellen

Die Uhrzeit, zu der die Dauer des Betriebs fertig sein soll, können Sie bis zu 24 Stunden verschieben.

Hinweise

- Um ein gutes Garergebnis zu erhalten, verschieben Sie die Uhrzeit nicht mehr, wenn der Betrieb bereits gestartet ist.
- Damit Lebensmittel nicht verderben, diese nicht zu lang im Garraum stehen lassen.

Voraussetzungen

- Eine Betriebsart und eine Stufe sind eingestellt.
 - Eine Dauer ist eingestellt.
1. Auf "Ende" drücken.
 2. Die Uhrzeit mit + oder – verschieben.
Bei Bedarf den Einstellwert mit ⏮ zurücksetzen.
 3. Auf ▷/□ drücken.
- ✓ Das Display zeigt die Startzeit. Das Gerät ist in Warteposition.
 - ✓ Wenn die Startzeit erreicht ist, beginnt der Betrieb und die Dauer läuft ab.
 - ✓ Wenn die Dauer abgelaufen ist, ertönt ein Signal. Im Display er-

scheint ein Hinweis, dass der Betrieb beendet ist.

4. Wenn die Dauer abgelaufen ist, eine der folgenden Aktionen ausführen:
 - ▶ Bei Bedarf können Sie weitere Einstellungen vornehmen und den Betrieb erneut starten.
 - ▶ Wenn die Speise fertig ist, das Gerät mit  ausschalten.

Endezeit ändern

Um ein gutes Garergebnis zu erhalten, die eingestellte Uhrzeit nur ändern, bevor der Betrieb gestartet ist und die Dauer abläuft.

1. Auf die Endzeit drücken.
2. Die Uhrzeit mit + oder – ändern.
3. Auf "Übernehmen" drücken.

Endezeit abbrechen

Sie können die eingestellte Uhrzeit jederzeit löschen.

1. Auf die Endzeit drücken.
2. Die Uhrzeit mit  zurücksetzen.
3. Auf "Übernehmen" drücken.

12.3 Wecker einstellen

Sie können eine Weckerzeit festlegen, nach deren Ablauf ein Signal ertönt. Sie können eine Weckerzeit von maximal 24°Stunden einstellen. Die Funktion läuft unabhängig vom Betrieb und anderen Zeitfunktionen. Das Weckersignal unterscheidet sich von anderen Signalen.

1. Auf  drücken.
 - ✓ Die Minuten blinken.
2. Mit + und – die Minuten einstellen.
3. Um die Stunden einzustellen, auf die Stunden drücken.
4. Mit + und – die Stunden einstellen.

5. Um die Sekunden einzustellen, auf die Sekunden drücken.
6. Mit + und – die Sekunden einstellen.
7. Auf "Start" drücken.
 - ✓ Der Wecker startet.
 - ✓ Bei manchen Displayanzeigen läuft der Wecker im Hintergrund weiter. Um den Wecker anzuzeigen, auf  drücken.

Wecker beenden

Voraussetzung: Ein Signal ertönt.

- ▶ Auf ein beliebiges Feld drücken.
- ✓ Der Wecker ist ausgeschaltet.

Wecker ändern

1. Auf  drücken.
2. Auf "Stop" drücken.
 - ✓ Die Minuten blinken.
3. Mit + und – die Minuten einstellen.
4. Um die Stunden einzustellen, auf die Stunden drücken.
5. Mit + und – die Stunden einstellen.
6. Um die Sekunden einzustellen, auf die Sekunden drücken.
7. Mit + und – die Sekunden einstellen.
8. Auf "Start" drücken.

Wecker abbrechen

1. Wenn der Wecker im Hintergrund läuft, vorher den Wecker mit  wählen.
2. Auf  drücken.

13 Kindersicherung

Sichern Sie Ihr Gerät, damit Kinder das Gerät nicht versehentlich einschalten oder Einstellungen ändern.

13.1 Kindersicherung aktivieren

- ▶ Taste  ca. 4 Sekunden gedrückt halten.
- ✓ Die Bedienelemente sind gesperrt.
- ✓ Wenn eine Weckerzeit eingestellt ist, läuft diese weiter. Solange die Kindersicherung aktiv ist, können Sie die Weckerzeit nicht ändern. Um Signaltöne, z. B. nach Ablauf der Weckerzeit, zu beenden, eine beliebige Taste drücken.

13.2 Kindersicherung deaktivieren

1. Taste  ca. 4 Sekunden gedrückt halten.
2. Die Bedienelemente sind entsperrt.

14 Grundeinstellungen

Sie können die Grundeinstellungen Ihres Geräts auf Ihre Bedürfnisse einstellen.

14.1 Übersicht der Grundeinstellungen

Hier finden Sie eine Übersicht über die Grundeinstellungen und Werkseinstellungen. Die Grundeinstellungen sind von der Ausstattung Ihres Geräts abhängig.

Hinweise

- Die Änderungen der Einstellungen zur Sprache, zum Tastenton und zur Anzeigehelligkeit sind sofort wirksam. Alle anderen Einstellungen sind erst wirksam, wenn Sie die Einstellungen speichern.
- Ihre Änderungen an den Grundeinstellungen bleiben auch nach ei-

nem Stromausfall für einige Zeit erhalten.

Grundlegende Einstellungen	Auswahl
Sprache	Siehe Auswahl am Gerät
Uhrzeit	"Uhrzeit" im 24-h-Format
Datum	"Datum" im Format TT.MM.JJJJ

Display	Auswahl
Helligkeit	■ Stufen 1 bis 8 ¹
"Uhrzeit", Standby-Zustand	■ Ein (diese Einstellung erhöht den Energieverbrauch) ■ ein, zeitlich begrenzt ¹ ■ Aus
"Uhrzeit", Darstellung	■ Digital + Datum ¹ ■ Digital ■ Analog
Justierung	■ Display horizontal und vertikal ausrichten.

Ton	Auswahl
Tastenton	■ Ein ¹ ■ Aus
Signalton	■ Sehr kurze Dauer ■ Kurze Dauer ■ Mittlere Dauer ¹ ■ Lange Dauer

Geräteeeinstellungen	Auswahl
Beleuchtung	■ Ein ¹ ■ Aus

¹ Werkseinstellung (kann je nach Gerätetyp abweichen)

Geräteeinstellungen	Auswahl
Mikrowellenleistung Voreinstell.	■ 90 W ■ 180 W ■ 360 W ■ 600 W ■ boost
Personalisierung	Auswahl
Markenlogo	■ Anzeigen¹ ■ Nicht anzeigen
Betrieb nach Einschalten	■ Hauptmenü¹ ■ Mikrowelle ■ Gerichte ■ Grill
Verstrichene Garzeit	■ Anzeigen¹ ■ Nicht anzeigen
Kindersicherung	■ Verfügbar ■ Deaktiviert
Werkseinstellungen	Auswahl
Werkseinstellungen	■ Zurücksetzen ■ Abbrechen
Geräteinformation	■ "Geräteinformation" anzeigen

14.2 Grundeinstellungen ändern

Voraussetzung: Das Gerät ist eingeschaltet.

1. Auf "Grundeinstellungen" drücken.
2. Auf die gewünschte Grundeinstellung drücken.
3. Im Display die gewünschten Einstellungen ändern.
4. Mit ← zu der Übersicht oder zum Hauptmenü zurückkehren.

14.3 Uhrzeit ändern

Sie können die Uhrzeit in den Grundeinstellungen ändern.

Voraussetzung: Das Gerät ist eingeschaltet.

1. Auf "Grundeinstellungen" drücken.
2. Auf die Grundeinstellung "Uhrzeit" drücken.
- ✓ Das Display zeigt den eingestellten Wert. Die Stunden blinken.
3. Mit + und – die Stunden einstellen.
4. Auf die Minuten drücken.
5. Mit + und – die Minuten einstellen.
6. Auf "Übernehmen" drücken.
7. Mit ← zu der Übersicht oder zum Hauptmenü zurückkehren.

15 humidClean

Die Reinigungsunterstützung ist eine schnelle Alternative zur Reinigung des Garraums zwischendurch. Die Reinigungsunterstützung weicht Verschmutzungen durch das Verdampfen von Spüllauge ein. Verschmutzungen lassen sich anschließend leichter entfernen.

ACHTUNG

Eine unsachgemäße Reinigung kann das Gerät beschädigen.

- Nie Flüssigkeit in den Garraum gießen.

15.1 Reinigungsunterstützung einstellen

Voraussetzung: Das Gerät ist eingeschaltet.

1. Auf "humidClean" drücken.
2. Den Anweisungen auf dem Display folgen.
3. Auf "Übernehmen" drücken.

¹ Werkseinstellung (kann je nach Gerätetyp abweichen)

4. Auf ▷/□ drücken.
- ✓ Nach Ablauf der Dauer ertönt ein Signal.
5. Den Anweisungen auf dem Display folgen.

16 Reinigen und Pflegen

Damit Ihr Gerät lange funktionsfähig bleibt, reinigen und pflegen Sie es sorgfältig.

16.1 Reinigungsmittel

Verwenden Sie nur geeignete Reinigungsmittel.

WARNUNG

Stromschlaggefahr!

Eindringende Feuchtigkeit kann einen Stromschlag verursachen.

- ▶ Keinen Dampfreiniger oder Hochdruckreiniger verwenden, um das Gerät zu reinigen.

ACHTUNG

Ungeeignete Reinigungsmittel beschädigen die Oberflächen des Geräts.

- ▶ Keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden.
- ▶ Keine stark alkoholhaltigen Reinigungsmittel verwenden.
- ▶ Keine harten Scheuerkissen oder Putzschwämme verwenden.
- ▶ Keine speziellen Reiniger zur Warmreinigung verwenden.
- ▶ Glasreiniger, Glasschaber oder Edelstahl-Pflegemittel nur verwenden, wenn diese in der Reinigungsanleitung zu dem entsprechenden Teil empfohlen werden.

In neuen Schwammtüchern enthaltenes Salz kann Oberflächen beschädigen.

- ▶ Neue Schwammtücher vor dem Gebrauch gründlich auswaschen.

Welche Reinigungsmittel für die einzelnen Oberflächen und Teile geeignet sind, erfahren Sie in den einzelnen Reinigungsanleitungen.

16.2 Gerät reinigen

Reinigen Sie das Gerät wie vorgegeben, damit die unterschiedlichen Teile und Oberflächen nicht durch eine falsche Reinigung oder ungeeignete Reinigungsmittel beschädigt werden.

WARNUNG

Verbrennungsgefahr!

Während des Gebrauchs werden das Gerät und seine berührbaren Teile heiß.

- ▶ Vorsicht ist geboten, um das Berühren von Heizelementen zu vermeiden.
- ▶ Junge Kinder, jünger als 8 Jahre, müssen ferngehalten werden.

WARNUNG

Brandgefahr!

Lose Speisereste, Fett und Bratensaft können sich entzünden.

- ▶ Vor dem Betrieb grobe Verschmutzungen aus dem Garraum, von den Heizelementen und vom Zubehör entfernen.

WARNUNG

Verletzungsgefahr!

Zerkratztes Glas der Gerätetür kann zerspringen.

- ▶ Keine scharfen abrasiven Reiniger oder scharfen Metallschaber für die Reinigung des Glases der Gerätetür benutzen, da sie die Oberfläche zerkratzen können.

1. Die Hinweise zu den Reinigungsmitteln beachten.
2. Die Hinweise zur Reinigung der Gerätekomponenten oder Oberflächen beachten.

3. Wenn nichts anderes angegeben ist:
 - ▶ Die Gerätekomponenten mit heißer Spüllauge und einem Spültuch reinigen.
 - ▶ Mit einem weichen Tuch nachtrocknen.

16.3 Garraum reinigen

ACHTUNG

Unsachgemäße Reinigung kann den Garraum beschädigen.

- ▶ Kein Backofenspray, keine Scheuermittel oder andere aggressive Backofenreiniger verwenden.
1. Die Hinweise zu den Reinigungsmitteln beachten.
 2. Mit heißer Spüllauge oder Essigwasser reinigen.
 3. Bei starker Verschmutzung für Edelstahloberflächen geeigneten Backofenreiniger verwenden. Backofenreiniger nur im kalten Garraum verwenden.

Tipp: Um unangenehme Gerüche zu beseitigen, eine Tasse Wasser mit ein paar Tropfen Zitronensaft für 1 bis 2 Minuten mit maximaler Mikrowellenleistung erhitzen. Um einen Siedeverzug zu vermeiden, immer einen Löffel in das Gefäß geben.

4. Den Garraum mit einem weichen Tuch auswischen.
5. Den Garraum mit geöffneter Tür trocknen lassen.

16.4 Selbstreinigende Flächen im Garraum regenerieren

Die Decke im Garraum ist selbstreinigend. Die selbstreinigenden Flächen sind mit einer porösen, matten Keramik beschichtet und haben eine raue Oberfläche. Wenn die Grill-Funktion

in Betrieb ist, nehmen die selbstreinigenden Flächen Fettspritzer vom Braten oder Grillen auf und bauen Fett-rückstände ab. Wenn Sie hauptsächlich die Mikrowellenfunktion verwenden, starten Sie in regelmäßigen Abständen die Grill-Funktion, um die Decke zu reinigen.

ACHTUNG

Backofenreiniger auf den selbstreinigenden Flächen beschädigt die Oberflächen.

- ▶ Keinen Backofenreiniger auf den selbstreinigenden Flächen verwenden. Wenn doch Backofenreiniger auf diese Flächen kommt, sofort mit Wasser und einem Schwamm-tuch abtupfen. Nicht reiben und keine scheuernden Reinigungshilfen verwenden.

Voraussetzungen

- Der Garraum ist leer.
 - Das Gerät ist eingeschaltet.
1. Auf "Grill, große Fläche" drücken.
 2. Auf "Stufe" drücken.
 3. Die höchste Grillstufe wählen.
 4. Auf "Übernehmen" drücken.
 5. Auf "Dauer" drücken.
 6. Die gewünschte Dauer einstellen. Die zur Reinigung benötigte Dauer ist abhängig von der Menge der Fettrückstände. Starten Sie mit einer Dauer von 20 Minuten.
 7. Auf "Übernehmen" drücken.
 8. Den Betrieb mit ▶/□ starten. Solange das Gerät heizt, den Raum lüften.
 - ✓ Während des Betriebs ist Rauchentwicklung möglich. Das ist normal und lässt nach.
 - ✓ Nach Ablauf der Dauer ertönt ein Signal.
 9. Wenn am Ende der Dauer noch Rauchentwicklung sichtbar ist, verlängern Sie die Dauer.

16.5 Zubehör reinigen

1. Die Hinweise zu den Reinigungsmitteln beachten.
2. Eingebrennte Speisereste mit einem feuchten Spültuch und heißer Spüllauge aufweichen.
3. Das Zubehör mit heißer Spüllauge und einem Spültuch oder einer Spüllbürste reinigen.
4. Den Rost mit Edelstahlreiniger oder im Geschirrspüler reinigen. Bei starker Verschmutzung eine Edelstahlspirale oder Backofenreiniger verwenden.
5. Mit einem weichen Tuch nachtrocknen.

16.6 Türscheiben reinigen

ACHTUNG

Unsachgemäße Reinigung kann die Türscheiben beschädigen.

- Keinen Glasschaber verwenden.
1. Die Hinweise zu den Reinigungsmitteln beachten.
 2. Die Türscheiben mit einem feuchten Spültuch und Glasreiniger reinigen.
Hinweis: Schatten an den Türscheiben, die wie Schlieren wirken, sind Lichtreflexe der Garraumbeleuchtung.
 3. Mit einem weichen Tuch nachtrocknen.

16.7 Türdichtung reinigen

ACHTUNG

Unsachgemäße Reinigung kann die Türdichtung beschädigen.

- Keinen Metallschaber oder Glasschaber zur Reinigung verwenden.
 - Keine scheuernden Reinigungsmittel verwenden.
1. Die Hinweise zu den Reinigungsmitteln beachten.

2. Die Türdichtung mit heißer Spüllauge und einem weichen Spültuch reinigen.
3. Mit einem weichen Tuch nachtrocknen.

16.8 Gerätefront reinigen

ACHTUNG

Unsachgemäße Reinigung kann die Gerätefront beschädigen.

- Keinen Glasreiniger, Metallschaber oder Glasschaber zur Reinigung verwenden.
 - Um Korrosion auf Edelstahlfronten zu vermeiden, Kalkflecken, Fettflecken, Stärkelflecken und Eiweißflecken sofort entfernen.
 - Bei Edelstahlf Flächen spezielle Edelstahl-Pflegemittel für warme Oberflächen verwenden.
1. Die Hinweise zu den Reinigungsmitteln beachten.
 2. Die Gerätefront mit heißer Spüllauge und einem Spültuch reinigen.
Hinweis: Kleine Farbunterschiede an der Gerätefront entstehen durch verschiedene Materialien, z. B. Glas, Kunststoff oder Metall.
 3. Bei Edelstahl-Gerätefronten die Edelstahl-Pflegemittel mit einem weichen Tuch hauchdünn auftragen.
Die Edelstahl-Pflegemittel erhalten Sie beim Kundendienst oder im Fachhandel.
 4. Mit einem weichen Tuch nachtrocknen.

16.9 Bedienfeld reinigen

ACHTUNG

Unsachgemäße Reinigung kann das Bedienfeld beschädigen.

- Nie das Bedienfeld nass wischen.

1. Die Hinweise zu den Reinigungsmitteln beachten.
2. Das Bedienfeld mit einem Mikrofaser- oder einem weichen, feuchten Tuch reinigen.
3. Mit einem weichen Tuch nach-trocknen.

17 Störungen beheben

Kleinere Störungen an Ihrem Gerät können Sie selbst beheben. Nutzen Sie die Informationen zur Störungsbehebung, bevor Sie den Kundendienst kontaktieren. So vermeiden Sie unnötige Kosten.

WARNUNG

Verletzungsgefahr!

Unsachgemäße Reparaturen sind gefährlich.

- ▶ Nur geschultes Fachpersonal darf Reparaturen am Gerät durchführen.
- ▶ Wenn das Gerät defekt ist, den Kundendienst rufen.
→ "Kundendienst", Seite 35

WARNUNG

Stromschlaggefahr!

Unsachgemäße Reparaturen sind gefährlich.

- ▶ Nur dafür geschultes Fachpersonal darf Reparaturen am Gerät durchführen.
- ▶ Nur Original-Ersatzteile dürfen zur Reparatur des Geräts verwendet werden.
- ▶ Wenn die Netzanschlussleitung dieses Geräts beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Störung	Ursache und Störungsbehebung
Gerät funktioniert nicht.	Netzstecker der Netzanschlussleitung ist nicht eingesteckt. ▶ Schließen Sie das Gerät am Stromnetz an.
	Sicherung im Sicherungskasten hat ausgelöst. ▶ Prüfen Sie die Sicherung im Sicherungskasten.
	Stromversorgung ist ausgefallen. ▶ Prüfen Sie, ob die Raumbeleuchtung oder andere Geräte im Raum funktionieren.

Störung	Ursache und Störungsbehebung
Gerät funktioniert nicht.	Funktionsstörung 1. Sicherung im Sicherungskasten ausschalten. 2. Sicherung nach ca. 10 Sekunden wieder einschalten. ✓ Wenn die Störung einmalig war, erlischt die Meldung. 3. Wenn die Meldung erneut erscheint, rufen Sie den Kundendienst. Geben Sie beim Anruf die genaue Fehlermeldung an. → "Kundendienst", Seite 35
Mikrowelle funktioniert nicht.	Tür ist nicht ganz geschlossen. ► Prüfen Sie, ob Speisereste oder Fremdkörper in der Tür klemmen.
Speisen erwärmen sich nicht.	Demo-Modus ist in den Grundeinstellungen aktiviert. 1. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, indem Sie die Sicherung im Sicherungskasten kurzzeitig ausschalten. 2. Deaktivieren Sie den Demo-Modus innerhalb von 5 Minuten in den Grundeinstellungen. → Seite 28
Garraumbeleuchtung funktioniert nicht.	Unterschiedliche Ursachen sind möglich. ► Rufen Sie den . → "Kundendienst", Seite 35
Mikrowellenbetrieb bricht ab.	Funktionsstörung 1. Das Gerät zurücksetzen. ► Entweder die Taste ☹ mindestens 10 Sekunden gedrückt halten. ► Oder die Sicherung im Sicherungskasten ausschalten. Die Sicherung nach ca. 10 Sekunden wieder einschalten. ✓ Wenn die Störung einmalig war, erlischt die Meldung. 2. Wenn die Meldung erneut erscheint, rufen Sie den Kundendienst. Geben Sie beim Anruf die genaue Fehlermeldung an. → "Kundendienst", Seite 35
Speisen werden langsamer heiß als bisher.	Mikrowellenleistung ist zu gering eingestellt. ► Stellen Sie eine höhere Mikrowellenleistung ein. Eine größere Menge als sonst wurde in das Gerät gegeben. ► Stellen Sie eine längere Dauer ein. Für die doppelte Menge benötigen Sie die doppelte Zeit.

Störung	Ursache und Störungsbehebung
Speisen werden langsamer heiß als bisher.	Speisen sind kälter als sonst. ▶ Wenden Sie die Speisen oder rühren Sie die Speisen zwischendurch um.
Uhrzeit erscheint nicht, wenn das Gerät ausgeschaltet ist	Display schaltet sich nach kurzer Zeit aus. Keine Handlung notwendig.
Störung	Ursache und Störungsbehebung
Meldung mit "D" oder "E" erscheint im Display.	Funktionsstörung 1. Das Gerät zurücksetzen. ▶ Entweder die Taste  mindestens 10 Sekunden gedrückt halten. ▶ Oder die Sicherung im Sicherungskasten ausschalten. Die Sicherung nach ca. 10 Sekunden wieder einschalten. ✓ Wenn die Störung einmalig war, erlischt die Meldung. 2. Wenn die Meldung erneut erscheint, rufen Sie den Kundendienst. Geben Sie beim Anruf die genaue Fehlermeldung an. → "Kundendienst", Seite 35

18 Entsorgen

18.1 Altgerät entsorgen

Durch umweltgerechte Entsorgung können wertvolle Rohstoffe wiederverwendet werden.

- ▶ Das Gerät umweltgerecht entsorgen.
Informationen über aktuelle Entsorgungswege erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler sowie Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronikaltgeräte (waste electrical and electronic equipment – WEEE) gekennzeichnet.

Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor.

19 Kundendienst

Detaillierte Informationen über die Garantiedauer und die Garantiebedingungen in Ihrem Land erhalten Sie über den QR-Code auf dem beiliegenden Dokument zu den Servicekontakten und Garantiebedingungen, bei unserem Kundendienst, Ihrem Händler oder auf unserer Website. Wenn Sie den Kundendienst kontaktieren, benötigen Sie die Erzeugnisnummer (E-Nr.) und die Fertigungsnummer (FD) Ihres Geräts.

Die Kontaktdaten des Kundendiensts finden Sie über den QR-Code auf dem beiliegenden Dokument zu den Servicekontakten und Garantiebedingungen oder auf unserer Website. Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D. Die Lichtquellen sind als Ersatzteil verfügbar und nur durch dafür geschultes Fachpersonal auszutauschen. Die Informationen gemäß Verordnung (EU) 2023/826 finden Sie online unter www.siemens-home.bsh-group.com auf der Produktseite und der Serviceseite Ihres Geräts bei den Gebrauchsanleitungen und zusätzlichen Dokumenten.

19.1 Erzeugnisnummer (E-Nr.) und Fertigungsnummer (FD)

Die Erzeugnisnummer (E-Nr.) und die Fertigungsnummer (FD) finden Sie auf dem Typenschild des Geräts. Das Typenschild mit den Nummern finden Sie, wenn Sie die Gerätetür öffnen.



Um Ihre Gerätedaten und die Kundendienst-Telefonnummer schnell wiederzufinden, können Sie die Daten notieren.

20 So gelingt's

Für verschiedene Gerichte finden Sie hier die passenden Einstellungen sowie das beste Zubehör und Geschirr. Die Empfehlungen haben wir optimal auf Ihr Gerät abgestimmt.

20.1 So gehen Sie am besten vor

Tipp

Zubereitungshinweise

- Die Einstellempfehlungen gelten immer für den kalten und leeren Garraum.
- Die Zeitangaben in den Übersichten sind Richtwerte. Sie sind von der Qualität und der Beschaffenheit der Lebensmittel abhängig.

⚠ WARNUNG

Verbrennungsgefahr!

Lebensmittel mit fester Schale oder Haut können während, aber auch noch nach dem Erwärmen explosionsartig zerplatzen.

- ▶ Nie Eier in der Eierschale garen oder hartgekochte Eier in der Eierschale erwärmen.
- ▶ Nie Schalen- und Krustentiere garen.
- ▶ Bei Spiegeleiern oder Eiern im Glas vorher den Dotter anstechen.
- ▶ Bei Lebensmitteln mit fester Schale oder Haut, wie z. B. Apfel, Tomaten, Kartoffeln oder Würstchen, kann die Schale platzen. Vor dem Erwärmen die Schale oder Haut anstechen.

ACHTUNG

Säurehaltige Lebensmittel können den Gitterrost beschädigen.

- ▶ Legen Sie keine säurehaltigen Lebensmittel wie z. B. Obst oder mit säurehaltiger Marinade gewürztes Grillgut direkt auf den Rost.

Hinweis: Hinweis für Nickelallergiker

In seltenen Fällen können geringe Spuren von Nickel ins Lebensmittel übergehen.

1. Vor der Verwendung nicht benötigtes Geschirr aus dem Garraum entfernen.
2. Eine gewünschte Speise aus den Einstellempfehlungen wählen.
3. Die Speise in ein geeignetes Geschirr geben.
4. Das Geschirr in die Mitte auf den Garraumboden stellen.
Die Mikrowellen können so die Speisen von allen Seiten erreichen.
5. Das Gerät entsprechend der Einstellempfehlungen einstellen.
Zuerst die kürzere Dauer einstellen. Wenn es erforderlich ist, die Dauer verlängern.
6. Wenn Sie heißes Geschirr aus dem Garraum nehmen, Topflappen verwenden.

Auftauen mit Mikrowelle

Hinweis

Zubereitungshinweise

- Die Speisen flach einfrieren.
- Offenes, mikrowellengeeignetes Geschirr verwenden.
- Das Geschirr auf den Garraumboden stellen.
- Die Speisen zwischendurch 2 bis 3 Mal umrühren oder wenden. Beim Wenden die Auftauflüssigkeit entfernen.
- Beim Auftauen von Fleisch oder Geflügel entsteht Flüssigkeit. Beim Wenden die Flüssigkeit entfernen. Nicht weiterverwenden oder mit anderen Lebensmitteln in Berührung bringen.
- Bereits aufgetautes Hackfleisch nach dem Wenden entfernen.
- Beim Wenden die aufgetauten Teile voneinander trennen.
- Lassen Sie die aufgetaute Speise noch 10 bis 30 Minuten im ausgeschalteten Gerät ruhen, damit sich die Temperatur ausgleicht.

20.2 Auftauen, Erhitzen und Garen mit Mikrowelle

Einstellempfehlungen zum Auftauen, Erhitzen und Garen mit Mikrowelle. Die Dauer ist von Geschirr und von der Temperatur, Beschaffenheit und Menge der Lebensmittel abhängig. Deshalb sind in den Tabellen Bereiche angegeben. Beginnen Sie mit dem niedrigeren Wert und stellen Sie, wenn erforderlich, beim nächsten Mal einen höheren Wert ein. Wenn Sie andere Mengen verwenden, als in den Tabellen angegeben, halten Sie sich an die Faustregel: doppelte Menge - fast doppelte Dauer, halbe Menge - halbe Dauer.

Speisen	Gewicht	Mikrowellenleistung	Dauer
Fleisch im Ganzen, mit und ohne Knochen ¹	800 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 15 Min. 2. 10 Min.
Fleisch im Ganzen, mit und ohne Knochen ¹	1000 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 15 Min. 2. 10-15 Min.
Fleisch im Ganzen, mit und ohne Knochen ¹	1500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 20 Min. 2. 10-15 Min.
Fleisch in Stücken oder Scheiben ^{1,2}	200 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 5 Min. 2. 2-5 Min.
Fleisch in Stücken oder Scheiben ^{1,2}	500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 8-10 Min. 2. 8-10 Min.
Fleisch in Stücken oder Scheiben ^{1,2}	800 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 10 Min. 2. 10-12 Min.
Hackfleisch, gemischt ^{1,2}	200 g	90 W	10-12 Min.
Hackfleisch, gemischt ^{1,2}	500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 5 Min. 2. 10-15 Min.
Hackfleisch, gemischt ^{1,2}	1000 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 15 Min. 2. 15-20 Min.
Geflügel oder Geflügelteile ^{1,2}	600 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 8 Min. 2. 10-12 Min.
Geflügel oder Geflügelteile ^{1,2}	1200 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 15 Min. 2. 15-20 Min.
Fischfilet, Fischkotelett oder Fischeiben ^{1,2}	400 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 5 Min. 2. 10-12 Min.
Fisch im Ganzen ¹	300 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 3 Min. 2. 10-15 Min.
Fisch im Ganzen ¹	600 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 5 Min. 2. 10-15 Min.
Gemüse, z. B. Erbsen ³	300 g	180 W	10-12 Min.

¹ Die Speise mehrmals wenden.

² Beim Wenden die aufgetauten Teile voneinander trennen.

³ Die Speise zwischendurch vorsichtig umrühren.

Speisen	Gewicht	Mikrowellenleistung	Dauer
Obst, z. B. Himbeeren ¹	300 g	180 W	7-9 Min.
Obst, z. B. Himbeeren ¹	500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 5 Min. 2. 8-10 Min.
Butter, antauen ²	125 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 1 Min. 2. 1-2 Min.
Butter, antauen ²	250 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 1 Min. 2. 2-3 Min.
Brot im Ganzen ³	500 g	180 W	8-10 Min.
Brot im Ganzen ³	1000 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 10 Min. 2. 10-20 Min.
Kuchen, trocken, z. B. Rührkuchen ^{4, 5}	500 g	90 W	10-12 Min.
Kuchen, trocken, z. B. Rührkuchen ^{4, 5}	750 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 5 Min. 2. 5-10 Min.
Kuchen, saftig, z. B. Obstkuchen, Quarkkuchen ⁴	500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 5 Min. 2. 5-10 Min.
Kuchen, saftig, z. B. Obstkuchen, Quarkkuchen ⁴	750 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 7 Min. 2. 10-12 Min.

Erwärmen oder Garen tiefgefrorener Speisen mit Mikrowelle

Beachten Sie die Einstellempfehlungen zum Erwärmen mit der Mikrowelle.

Hinweis

Zubereitungshinweise

- Geschlossenes, mikrowellengeeignetes Geschirr verwenden. Sie können zum Abdecken auch einen Teller oder eine Mikrowellen-Abdeckhaube verwenden. Fertiggerichte aus der Verpackung nehmen.
- Die Speisen flach auf dem Geschirr verteilen. Flache Speisen garen schneller als hohe.
- Das Geschirr auf den Garraumboden stellen.

¹ Die Speise zwischendurch vorsichtig umrühren.

² Die Verpackung vollständig entfernen.

³ Die Speise mehrmals wenden.

⁴ Nur Kuchen ohne Glasur, Sahne, Gelatine oder Creme auftauen.

⁵ Die Kuchenstücke voneinander trennen.

de So gelingt's

- Die Speisen geben Wärme an das Geschirr ab. Das Geschirr kann sehr heiß werden. Topflappen verwenden.
- Zwischendurch die Speisen mehrmals wenden oder umrühren.
- Die Speisen nach dem Garen 2 bis 5 Minuten ruhen lassen.
- Der Eigengeschmack der Speisen bleibt weitgehend erhalten. Sparsam mit Salz und Gewürzen umgehen.
- Lasagne aus der Verpackung nehmen und in ein mikrowellengeeignetes Geschirr geben.
- Am besten geeignet ist tiefgekühlte Lasagne bis zu einer Höhe von ca. 3 cm.
- Um optimale Ergebnisse zu erzielen, empfehlen wir, Lebensmittel oder Fertiggerichte bei 600 Watt zu erwärmen. Wenn auf der Verpackung eine höhere Mikrowellenleistung angegeben ist, verlängern Sie die Zeit.

Speisen	Gewicht	Mikrowellenleistung	Dauer
Menü, Tellergericht, Fertiggericht (2-3 Komponenten)	300-400 g	600 W	10-11 Min.
Suppe	400 g	600 W	8-12 Min.
Eintöpfe	500 g	600 W	10-12 Min.
Fleischscheiben oder Fleischstücke in Soße, z. B. Gulasch	500 g	600 W	12-15 Min.
Fisch, z. B. Filetstücke ¹	400 g	600 W	10-15 Min.
Aufläufe, z. B. Lasagne, Canneloni (ca. 3 cm hoch)	450 g	600 W	12-15 Min.
Beilagen, z. B. Reis, Nudeln ¹	250 g	600 W	6-7 Min.
Beilagen, z. B. Reis, Nudeln ¹	500 g	600 W	8-12 Min.
Gemüse, z. B. Erbsen, Brokkoli, Möhren ¹	300 g	600 W	8-10 Min.
Gemüse, z. B. Erbsen, Brokkoli, Möhren ¹	600 g	600 W	12-16 Min.

¹ Der Speise etwas Flüssigkeit zugeben.

Speisen	Gewicht	Mikrowellenleistung	Dauer
Rahmspinat ¹	450 g	600 W	12-14 Min.

Tipps für das nächste Auftauen, Erhitzen und Garen mit Mikrowelle

Beachten Sie diese Tipps für gute Ergebnisse beim Auftauen, Erwärmen und Garen mit Mikrowelle.

Anliegen	Tipp
Ihre Speise ist zu trocken.	■ Die Dauer verkürzen oder eine niedrigere Mikrowellenleistung wählen. ■ Die Speise abdecken und mehr Flüssigkeit hinzugeben.

Ihre Speise ist nach Ablauf der Zeit noch nicht	Die Dauer verlängern. Größere Mengen und hohe
---	---

Anliegen

aufgetaut, erwärmt oder gar.

Ihre Speise ist nach Ablauf der Zeit innen noch nicht fertig, außen aber schon überhitzt.

Ihr Fleisch oder Geflügel ist nach dem Auftauen innen noch nicht aufgetaut, außen aber schon angegart.

Tipp

Speisen brauchen länger.

- Zwischendurch umrühren.
- Die Mikrowellenleistung reduzieren und die Dauer verlängern.

- Die Mikrowellenleistung reduzieren.
- Großes Auftaugut mehrmals wenden.

20.3 Erwärmen

Mit Ihrem Gerät können Sie Speisen erwärmen.

Erwärmen mit Mikrowelle

Beachten Sie die Einstellempfehlungen zum Erwärmen mit der Mikrowelle.

WARNUNG

Verbrühungsgefahr!


Beim Erhitzen von Flüssigkeiten kann es zu Siedeverzug kommen. Das heißt, die Siedetemperatur wird erreicht, ohne dass die typischen Dampfblasen auf-

¹ Die Speise ohne Zugabe von Wasser garen.

de So gelingt's

steigen. Schon bei geringer Erschütterung des Gefäßes ist Vorsicht geboten. Die heiße Flüssigkeit kann plötzlich überkochen und verspritzen.

- ▶ Beim Erhitzen immer einen Löffel mit in das Gefäß geben. So wird der Siedeverzug vermieden.

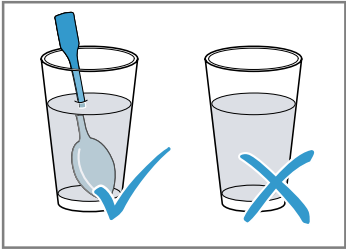

ACHTUNG

Berührt Metall die Garraumwand entstehen Funken, die das Gerät beschädigen oder das innere Türglas zerstören können.

- ▶ Metall, z. B. der Löffel im Glas, muss mindestens 2 cm von den Garraumwänden und der Türinnenseite entfernt sein.

Hinweis

Zubereitungshinweise

- Geschlossenes, mikrowellengeeignetes Geschirr verwenden. Sie können zum Abdecken auch einen Teller oder eine Mikrowellen-Abdeckhaube verwenden. Fertiggerichte aus der Verpackung nehmen.
- Das Geschirr auf den Garraumboden stellen.
- Zwischendurch die Speisen mehrmals wenden oder umrühren.
- Die Speisen nach dem Garen 2 bis 5 Minuten ruhen lassen.
- Die Speisen geben Wärme an das Geschirr ab. Das Geschirr kann sehr heiß werden. Topflappen verwenden.
- Um optimale Ergebnisse zu erzielen, empfehlen wir, Lebensmittel oder Fertiggerichte bei 600 Watt zu erwärmen. Wenn auf der Verpackung eine höhere Mikrowellenleistung angegeben ist, verlängern Sie die Zeit.

Speisen	Gewicht	Mikrowellenleistung	Dauer
Tellergericht, gekühlt	1 Portion	600 W	4-7 Min.
Getränke ^{1,2,3}	125 ml	boost	30-60 Sec.
Getränke ^{1,2,3}	200 ml	boost	1-1,5 Min.
Getränke ^{1,2,3}	500 ml	boost	3 Min.

¹ Einen Löffel in das Glas geben.
² Alkoholische Getränke nicht überhitzen.
³ Unbedingt die Temperatur kontrollieren.

Speisen	Gewicht	Mikrowellenleistung	Dauer
Babykost, z. B. Milchfläschchen ^{1,2,3}	50 ml	600 W	ca. 20 Sec.
Babykost, z. B. Milchfläschchen ^{1,2,3}	100 ml	600 W	40 Sec.
Babykost, z. B. Milchfläschchen ^{1,2,3}	200 ml	600 W	50 Sec.
Suppe, 1 Tasse ⁴	à 175 g	600 W	1-2 Min.
Suppe, 2 Tassen ⁴	à 175 g	600 W	2-3 Min.
Fleisch in Soße ⁵	500 g	600 W	5-6 Min.
Eintopf ⁴	400 g	600 W	5-6 Min.
Eintopf ⁴	800 g	600 W	7-8 Min.
Gemüse, 1 Portion ⁴	150 g	600 W	1,5-2 Min.
Gemüse, 2 Portionen ⁴	300 g	600 W	3-4 Min.

20.4 Garen

Mit Ihrem Gerät können Sie Speisen garen.

Garen mit Mikrowelle

Hinweis

Zubereitungshinweise

- Das Geschirr auf den Garraumboden stellen.
- Die Speisen flach auf dem Geschirr verteilen. Flache Speisen garen schneller als hohe.
- Geschlossenes, mikrowellengeeignetes Geschirr verwenden. Sie können zum Abdecken auch einen Teller oder eine Mikrowellen-Abdeckhaube verwenden. Fertiggerichte aus der Verpackung nehmen.
- Der Eigengeschmack der Speisen bleibt weitgehend erhalten. Sparsam mit Salz und Gewürzen umgehen.
- Die Speisen nach dem Garen 2 bis 5 Minuten ruhen lassen.

¹ Babykost ohne Sauger oder Deckel erwärmen.

² Nach dem Erhitzen die Speise immer gut schütteln.

³ Unbedingt die Temperatur kontrollieren.

⁴ Die Speise zwischendurch kontrollieren.

⁵ Die Fleischscheiben voneinander trennen.

de So gelingt's

- Die Speisen geben Wärme an das Geschirr ab. Das Geschirr kann sehr heiß werden. Topflappen verwenden.
- Um optimale Ergebnisse zu erzielen, empfehlen wir, Lebensmittel oder Fertiggerichte bei 600 Watt zu erwärmen. Wenn auf der Verpackung eine höhere Mikrowellenleistung angegeben ist, verlängern Sie die Zeit.

Speisen	Gewicht	Mikrowellenleistung	Dauer
Ganzes Hähnchen, frisch, ohne Innereien ¹	1200 g	600 W	25 – 30 Min.
Fischfilet, frisch ²	400 g	600 W	6 – 10 Min.
Gemüse, frisch ^{3,2,4}	250 g	600 W	7 – 8 Min.
Gemüse, frisch ^{3,2,4}	500 g	600 W	10 – 12 Min.
Kartoffeln ^{3,2,4}	250 g	600 W	7 – 8 Min.
Kartoffeln ^{3,2,4}	500 g	600 W	10 – 12 Min.
Kartoffeln ^{3,2,4}	750 g	600 W	15 – 20 Min.
Reis ^{5,4}	125 g	1. 600 W 2. 180 W	1. 4 – 6 Min. 1. 12 – 15 Min.
Reis ^{5,4}	250 g	1. 600 W 2. 180 W	1. 6 – 8 Min. 1. 15 – 18 Min.
Süßspeisen, z. B. Pudding (instant) ⁴	500 ml	600 W	5 – 8 Min.
Fruchtkompott ⁴	500 g	600 W	9 – 12 Min.

Pudding aus Puddingpulver

WARNUNG

Verbrennungsgefahr!

Erhitzte Speisen geben Wärme ab. Das Geschirr kann heiß werden.

- Geschirr oder Zubehör immer mit einem Topflappen aus dem Garraum nehmen.

1. Ein Päckchen Puddingpulver nach der Packungsangabe mit Zucker

und etwas Milch in einer mikrowellengeeigneten hohen Schüssel verrühren, sodass keine Klümpchen vorhanden sind.

2. Die restliche Milch zugeben und nochmals umrühren.
3. Die Schüssel in den Garraum stellen und die Gerätetür schließen.
4. Das Gerät entsprechend den Einstellungsempfehlungen einstellen.
5. Nach 3 Minuten zum ersten Mal umrühren. Dann jeweils nach einer

¹ Das Gericht nach 1/2 der Gesamtzeit wenden.

² Der Speise etwas Flüssigkeit zugeben.

³ In gleich große Stücke schneiden.

⁴ Die Speise zwischendurch vorsichtig umrühren.

⁵ Die doppelte Menge Flüssigkeit zugeben.

Minute umrühren, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist.

Die Dauer ist abhängig von der Temperatur der Milch und dem verwendeten Gefäß.

Popcorn für die Mikrowelle

WARNUNG

Verbrennungsgefahr!

Bei luftdicht verschlossenen Lebensmitteln kann die Verpackung platzen.

- ▶ Immer die Angaben auf der Verpackung beachten.
- ▶ Die Speisen immer mit Topflappen aus dem Garraum nehmen.

ACHTUNG

Die mehrfache Zubereitung von Mikrowellen-Popcorn direkt hintereinander mit einer zu hohen Mikrowellenleistung kann zur Beschädigung des Garraums führen.

- ▶ Zwischen den Zubereitungen das Gerät mehrere Minuten abkühlen lassen.
- ▶ Nie eine zu hohe Mikrowellenleistung einstellen.
- ▶ Maximal 600 Watt verwenden.
- ▶ Die Popcorn-Tüte immer auf einen Glasteller legen.

Hinweis

Zubereitungshinweise

- Das Geschirr auf den Garraumboden stellen.
- Flaches, hitzebeständiges Glasgeschirr verwenden. Kein Porzellan oder stark gewölbte Teller verwenden.
- Die Popcorn-Tüte mit der gekennzeichneten Seite nach unten auf das Geschirr legen.
- Je nach Menge die Dauer anpassen.
- Damit das Popcorn nicht anbrennt, die Popcorn-Tüte nach 1 Minute und 30 Sekunden kurz entnehmen und schütteln. Vorsicht, das Popcorn ist heiß.

Speisen	Gewicht	Mikrowellenleistung	Dauer
Popcorn für die Mikrowelle ¹	1 Tüte à 100 g	600 W	4-5 Min.

20.5 Grillen

Grillen Sie Speisen, die knusprig werden sollen.

Hinweis

Zubereitungshinweise

- Nicht vorheizen.
- Grillstücke mit ähnlichem Gewicht und ähnlicher Dicke verwenden. So bräunen die Grillstücke gleichmäßig und bleiben saftig.

¹ Die Popcorn-Tüte immer auf einen Glasteller legen. Herstellerangaben beachten.

de So gelingt's

- Die Grillstücke direkt auf den Rost legen. Schieben Sie zusätzlich die Glaspfanne unter den Rost ein. Abtropfendes Fett und Bratensaft werden aufgefangen.
- Die Grillstücke mit einer Grillzange wenden.
Wenn Sie mit einer Gabel ins Fleisch stechen, verliert es Saft und wird trocken.
- Grillgut erst nach dem Grillen salzen.
Salz entzieht dem Fleisch Wasser.
- Dunkles Fleisch, z. B. vom Rind, bräunt schneller als helles Fleisch, z. B. vom Kalb oder Schwein. Grillstücke aus hellem Fleisch oder Fisch sind oft an der Oberfläche nur hellbraun, innen trotzdem gar und saftig.
- Der Grillheizkörper schaltet sich immer wieder ein und aus. Das ist normal. Die Häufigkeit richtet sich nach der eingestellten Grillstufe.
- Beim Grillen kann Rauch entstehen.

Speisen	Menge	Gewicht	Grillstufe	Dauer	Einschubhöhe
Nacken-Steaks, ca. 2 cm dick	3-4 Stück	à ca. 120 g	3 (stark)	1. Seite ca. 15 Min. 2. Seite: ca. 5 Min.	3
Grill-Würste	4-6 Stück	à ca. 100 g	3 (stark)	1. Seite ca. 10-12 Min. 2. Seite: ca. 10-12 Min.	3
Fischkotelett ¹	2-3 Stück	à ca. 150 g	3 (stark)	1. Seite ca. 10 Min. 2. Seite: ca. 10 Min.	3
Fisch, ganz, z. B. Forellen ¹	2-3 Stück	à ca. 230 g	3 (stark)	1. Seite ca. 15 Min. 2. Seite: ca. 5 Min.	3
Toast-Brot (vor- toasten)	2-6 Schei- ben		3 (stark)	1. Seite ca. 5 Min.	3

¹ Den Rost zuvor mit Öl einfetten.

Speisen	Menge	Gewicht	Grillstufe	Dauer	Einschubhöhe
				2. Seite: ca. 1-2 Min.	
Toast überbacken	2-6 Scheiben		3 (stark)	je nach Belag: 5-10 Min.	3

20.6 Grillen mit Mikrowelle kombiniert

Um die Gardauer zu verkürzen, können Sie Grill in Kombination mit Mikrowelle verwenden.

Grillen mit Mikrowelle kombiniert

Hinweis

Zubereitungshinweise

- Die Haut stellenweise mit einer Gabel einstechen.
- Lasagne aus der Verpackung nehmen und in ein mikrowellengeeignetes Geschirr geben.

Speisen	Gewicht	Grillstufe	Mikrowellenleistung	Dauer	Einschubhöhe
Schweinebraten, z. B. Nackensteak ¹	ca. 750 g	1 (schwach)	360 W	35-40 Min.	1
Hackbraten, max. 7 cm hoch	ca. 750 g	2 (mittel)	360 W	ca. 25 Min.	1
Hähnchen, halbiert ²	ca. 1200 g	2 (mittel)	360 W	35-40 Min.	1
Hähnchenteile, z. B. Hähnchenviertel ²	ca. 800 g	2 (mittel)	360 W	25 Min.	2
Entenbrust ²	ca. 800 g	3 (stark)	180 W	25-30 Min.	2
Nudelauflauf (aus	ca. 1000 g	1 (schwach)	360 W	22-25 Min.	2

¹ Nach 15 Minuten wenden.

² Die Speise nicht wenden.

Speisen	Gewicht	Grillstufe	Mikrowellenleistung	Dauer	Einschubhöhe
vorgegarten Zutaten) ¹					
Lasagne, tiefgekühlt (ca. 3 cm hoch)	350-450 g	3 (stark)	600 W	12-15 Min.	1
Lasagne, tiefgekühlt (ca. 4-5 cm hoch)	600-1000 g	1 (schwach)	600 W	21-27 Min.	1
Kartoffel- gratin (aus rohen Kar- toffeln), max. 3 cm hoch	ca. 1000 g	2 (mittel)	360 W	20 Min.	1
Fisch, über- backen	ca. 500 g	2 (medium)	360 W	15 Min.	2
Quarkauf- lauf, max. 5 cm hoch	ca. 1000 g	1 (schwach)	360 W	25-30 Min.	1

20.7 Prüfgerichte

Diese Übersichten wurden für Prüfinstitute erstellt, um das Prüfen des Ge-

räts nach EN 60350-1:2013 bzw. IEC 60350-1:2011 und nach Norm EN 60705:2012, IEC 60705:2010 zu erleichtern.

Garen mit Mikrowelle

Speise	Mikrowellenleistung in W	Dauer in min	Hinweis
Eiermilch, 1000 g	1. 600 W 2. 180 W	1. 12-13 Min. 2. 8-10 Min.	Pyrexform
Biskuit, 475 g	600 W	7-9 Min.	Pyrexform, Ø 22 cm
Hackbraten, 900 g	600 W	20-25 Min.	Pyrexform, Ø 28 cm lang
Tellergericht, ge- kühlt, 1 Portion	600 W	4-5 Min	Mikrowellenab- deckhaube

¹ Die Speise mit Käse bestreuen.

Auftauen mit Mikrowelle

Speise	Mikrowellenleistung in W	Dauer in min	Hinweis
Fleisch, 500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 7-8 Min. 2. 7-10 Min.	Pyrexform, Ø 24 cm

Garen mit Mikrowelle und Grill

Speise	Mikrowellenleistung in W	Dauer in min	Hinweis
Kartoffelgratin, 1100 g	360 W + Grillstufe 2	20-30 Min.	Runde Pyrexform, Ø 22 cm
Kuchen	-		Nicht empfohlen

21 Montageanleitung

Beachten Sie diese Informationen bei der Montage des Geräts.



21.1 Sichere Montage

Beachten Sie diese Sicherheitshinweise, wenn Sie das Gerät montieren.

- Nur bei fachgerechtem Einbau entsprechend der Montageanleitung ist die Sicherheit beim Gebrauch gewährleistet. Der Installateur ist für das einwandfreie Funktionieren am Aufstellungs-ort verantwortlich.
- Den Türgriff nicht zum Transport oder Einbau nutzen.
- Das Gerät nach dem Auspacken prüfen. Bei einem Transportschaden nicht anschließen.
- Verpackungsmaterial und Klebefolien vor Inbetriebnahme aus dem Garraum und von der Tür entfernen.
- Montageblätter für den Einbau von Zubehörteilen beachten.

- Einbaumöbel müssen bis 95 °C temperaturbeständig sein, angrenzende Möbelfronten bis 70 °C.
- Das Gerät nicht hinter einer Dekor- oder Möbeltür einbauen. Es besteht Gefahr durch Überhitzung.
- Ausschnittarbeiten am Möbel vor dem Einsetzen des Geräts durchführen. Späne entfernen. Die Funktion von elektrischen Bauteilen kann beeinträchtigt werden.
- Nur konzessioniertes Fachpersonal darf Geräte ohne Stecker anschließen. Bei Schäden durch falschen Anschluss besteht kein Anspruch auf Garantie.

⚠ WARNUNG – Verletzungsgefahr!

Teile, die während der Montage zugänglich sind, können scharfkantig sein und zu Schnittverletzungen führen.

- ▶ Schutzhandschuhe tragen.

⚠ WARNUNG – Brandgefahr!

Eine verlängerte Netzanschlussleitung und nicht zugelassene Adapter zu verwenden, ist gefährlich.

- ▶ Keine Verlängerungskabel oder Mehrfachsteckdosenleisten verwenden.
- ▶ Nur vom Hersteller zugelassene Adapter und Netzanschlussleitungen verwenden.
- ▶ Wenn die Netzanschlussleitung zu kurz ist und keine längere Netzanschlussleitung verfügbar ist, Elektrofachbetrieb kontaktieren, um die Hausinstallation anzupassen.


ACHTUNG

Durch Tragen des Geräts am Türgriff kann dieser abbrechen. Der Türgriff hält das Gewicht des Geräts nicht aus.

- ▶ Gerät nicht am Türgriff tragen oder halten.

21.2 Gerätegröße

Hier finden Sie die Maße des Geräts.

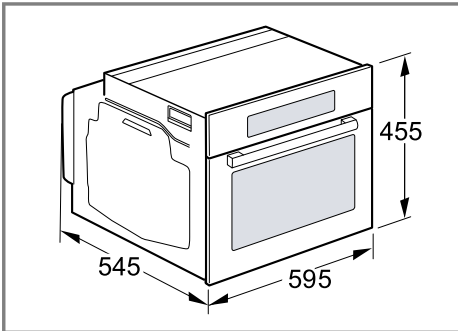

21.3 Einbaumöbel

Dieses Gerät ist nur für den Einbau bestimmt. Dieses Gerät ist nicht als Tischgerät oder für den Gebrauch innerhalb eines Schrankes gedacht.


Der Einbauschränk darf hinter dem Gerät keine Rückwand haben. Zwischen Wand und Schrankboden oder Rückwand des darüberliegenden Schrankes einen Abstand von mind. 35 mm einhalten.

Der Einbauschränk muss an der Vorderseite eine Lüftungsöffnung von 50 cm² haben. Dazu die Sockelblende zurückschneiden oder ein Lüftungsgitter anbringen.

Umbaumöbel ohne Lüftungsauschnitt müssen im hinteren Bereich der Seitenwände eine Lüftungsöffnung von 200 cm² haben.

Lüftungsschlitze und Ansaugöffnungen dürfen nicht verdeckt werden. Die Geräte-Anschlussdose muss im Bereich der schraffierten Fläche **a** oder außerhalb des Einbauraums liegen.

Nicht befestigte Möbel müssen mit einem handelsüblichen Winkel **b** an der Wand befestigt werden.

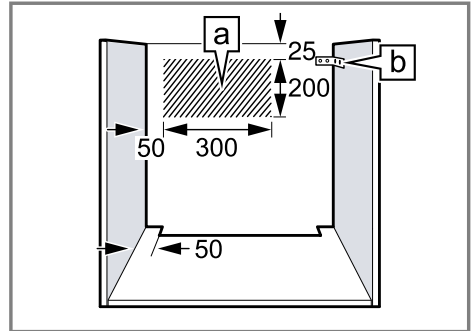

21.4 Elektrischer Anschluss

Um das Gerät sicher elektrisch anschließen zu können, beachten Sie diese Hinweise.

- Das Gerät entspricht der Schutzklasse I und darf nur mit Schutzleiter-Anschluss betrieben werden.
- Die Absicherung muss gemäß der Leistungsangabe auf dem Typenschild und den lokalen Vorschriften erfolgen.
- Das Gerät muss bei allen Montagearbeiten spannungslos sein.

Gerät mit Schutzkontakt-Stecker elektrisch anschließen

Hinweis: Das Gerät darf nur an eine vorschriftsmäßig installierte Schutzkontakt-Steckdose angeschlossen werden.

- Den Netzstecker des Geräts in eine Steckdose in der Nähe des Geräts stecken.

Wenn das Gerät eingebaut ist, muss der Netzstecker der Netzanschlussleitung frei zugänglich sein. Falls der freie Zugang zum Netzstecker nicht möglich ist, muss in der festverlegten elektrischen Installation eine allpolige Trennvor-

richtung nach den Errichtungsbestimmungen eingebaut werden.

Gerät ohne Schutzkontakt-Stecker elektrisch anschließen

Hinweis: Nur konzessioniertes Fachpersonal darf das Gerät anschließen. Bei Schäden durch falschen Anschluss besteht kein Anspruch auf Garantie.

In der festverlegten elektrischen Installation muss eine Trennvorrichtung nach den Errichtungsbestimmungen eingebaut sein.

1. Phase- und Neutral- ("Null-") Leiter in der Anschlussdose identifizieren.

Bei Falschanschluss kann das Gerät beschädigt werden.


2. Spannung siehe Typenschild.

3. Die Adern der Netzanschlussleitung entsprechend der Farbcodierung anschließen:

- ▶ grün-gelb = Schutzleiter $\oplus$
- ▶ blau = Neutral- ("Null-") Leiter
- ▶ braun = Phase (Außenleiter)

21.5 Einbau unter einer Arbeitsplatte

Beachten Sie die Einbaumaße und die Sicherheitsabstände beim Einbau unter einer Arbeitsplatte.

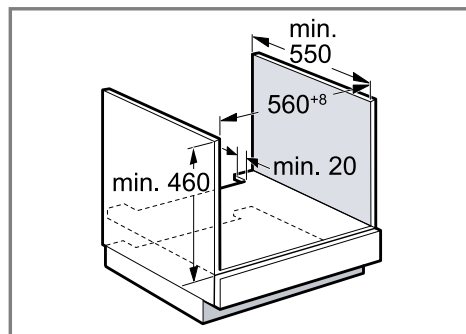


Zur Belüftung des Geräts muss der Zwischenboden einen Lüftungsauschnitt aufweisen.

Die Arbeitsplatte muss am Einbaumöbel befestigt werden.

Die eventuell vorhandene Montageanleitung des Kochfelds beachten.


Abweichende nationale Einbauhinweise des Kochfelds beachten.

Um eine ausreichende Belüftung des Geräts zu gewährleisten, ist eine Lüftungsöffnung von mind. 100 cm² erforderlich. Beispielsweise die Sockelblende zurückschneiden oder ein Lüftungsgitter anbringen.

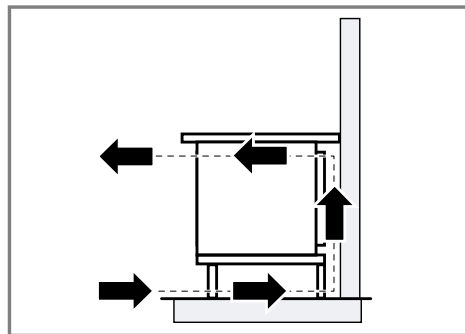

21.6 Einbau unter einem Kochfeld

Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, müssen Mindestmaße eingehalten werden, gegebenenfalls inklusive Unterkonstruktion.

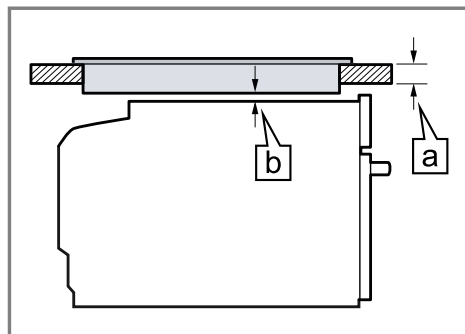


Aufgrund des notwendigen Mindestabstands **b** ergibt sich die mindeste Arbeitsplattenstärke **a**.

Kochfeld-art	a auf-gesetzt in mm	a flä-chen-bündig in mm	b in mm
Induktions-kochfeld	40	41	5
Vollflächen-Induktions-kochfeld	50	51	5
Gaskoch-feld	30	41	5 ¹
Elektro-kochfeld	30	33	2

Die Montageanleitung des Kochfelds beachten.

21.7 Einbau in einen Hoch-schrank

Beachten Sie die Einbaumaße und die Sicherheitsabstände im Hoch-schrank.

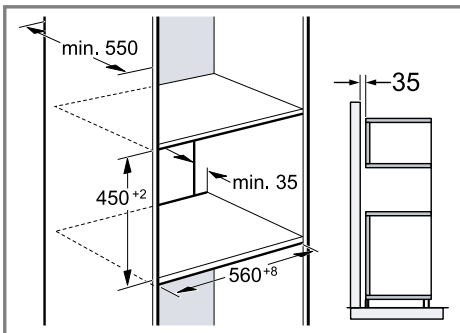


Zur Belüftung des Geräts müssen die Zwischenböden einen Lüftungsaus-schnitt aufweisen.

Wenn der Hochschrank zusätzlich zu den Element-Rückwänden eine weite-re Rückwand hat, muss diese ent-fert werden.

Das Gerät nur so hoch einbauen, dass das Zubehör problemlos ent-nommen werden kann.

21.8 Einbau von zwei Geräten übereinander

Ihr Gerät kann auch über oder unter einem weiteren Gerät eingebaut wer-den. Beachten Sie die Einbaumaße und Einbauhinweise beim Einbau übereinander.

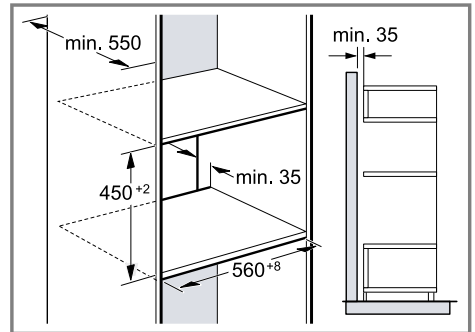


Zur Belüftung der Geräte müssen die Zwischenböden einen Lüftungsaus-schnitt aufweisen.

Um eine ausreichende Belüftung der beiden Geräte zu gewährleisten, ist eine Lüftungsöffnung von mind. 200 cm² im Sockelbereich erforder-lich. Dazu die Sockelblende zurück-schneiden oder ein Lüftungsgitter an-bringen.

Es ist darauf zu achten, dass der Luftaustausch gemäß Skizze gewähr-leistet ist.

¹ Abweichende nationale Einbauhinweise des Kochfelds beachten.

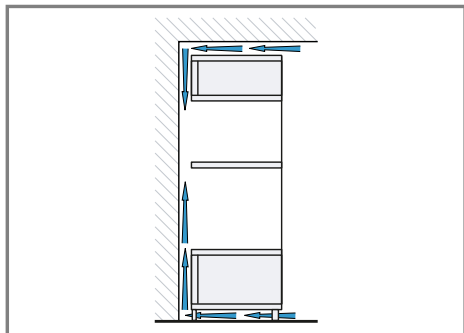


Die Geräte nur so hoch einbauen, dass das Zubehör problemlos entnommen werden kann.

21.9 Kombination mit einer Wärmeschublade

Zuerst die Wärmeschublade einbauen. Die Montageanleitung der Wärmeschublade beachten. Das Gerät auf der Wärmeschublade in den Einbauschrank einschieben. Beim Einschieben die Blende der Wärmeschublade nicht beschädigen.

21.10 Eckeinbau


Beachten Sie die Einbaumaße und die Sicherheitsabstände beim Eckeinbau.

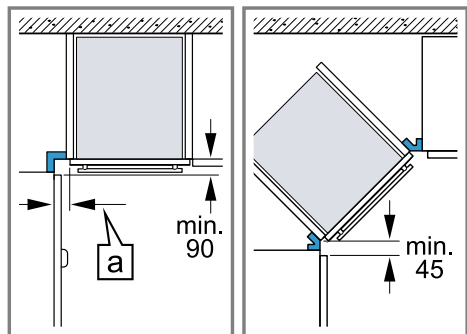

Damit die Gerätetür geöffnet werden kann, beim Eckeinbau die Mindestmaße berücksichtigen. Das Maß $\square$ ist abhängig von der Dicke der Möbelfront und dem Griff.

21.11 Gerät einbauen

1. Das Gerät ganz einschieben. Das Anschlusskabel nicht knicken, einklemmen oder über scharfe Kanten führen.
2. Das Gerät mittig ausrichten.
3. Das Gerät am Möbel festschrauben.

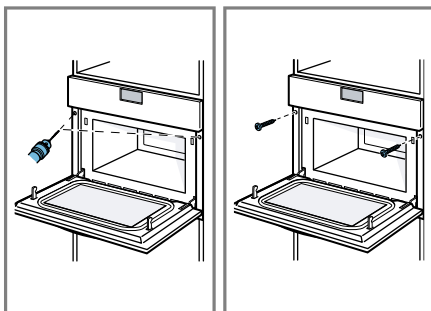

4. Verpackungsmaterial und Klebefolien aus dem Garraum und von der Tür entfernen.


Hinweis: Der Spalt zwischen Arbeitsplatte und Gerät darf nicht durch zusätzliche Leisten verschlossen werden.

An den Seitenwänden des Umbauschranks dürfen keine Wärmeschutzleisten angebracht werden.


21.12 Gerät einbauen bei grifflosen Küchen mit senkrechter Griffleiste

1. Beidseitig ein geeignetes Füllstück anbringen, um mögliche scharfe


Kanten abzudecken und eine sichere Montage zu gewährleisten.

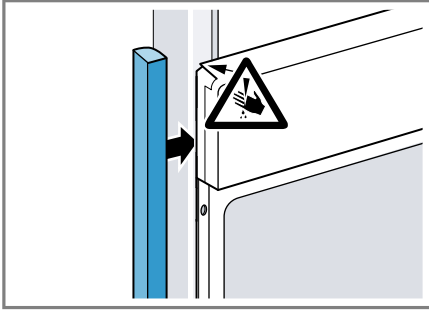

2. Das Füllstück am Möbel befestigen.
3. Das Füllstück und das Möbel vorbohren, um eine Schraubverbindung herzustellen.

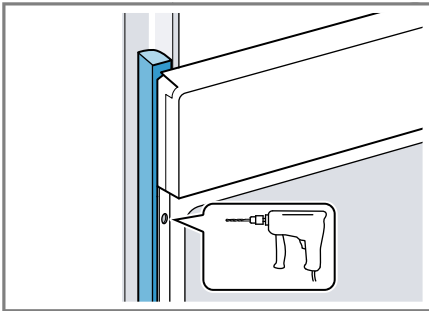

4. Das Gerät mit adäquater Schraube befestigen.

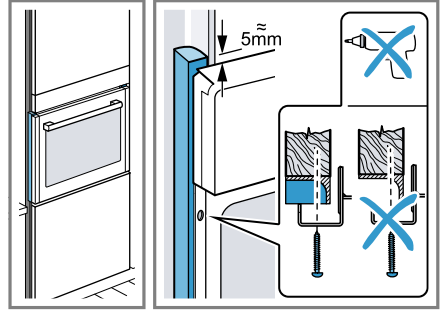

21.13 Gerät ausbauen

1. Das Gerät spannungslos machen.
2. Die Befestigungsschrauben lösen.
3. Das Gerät leicht anheben und ganz herausziehen.

Table des matières

1 Sécurité	58	8.1 Puissances du micro-ondes ...	73
1.1 Indications générales	58	8.2 Récipients et accessoires convenant pour le micro-on- des	73
1.2 Utilisation conforme	58	8.3 Test de l'aptitude d'un réci- pient au micro-ondes	74
1.3 Restrictions du périmètre utili- sateurs	59	8.4 QuickStart	74
1.4 Utilisation sûre	59	8.5 Régler le micro-ondes	74
1.5 Micro-ondes	62	8.6 Modifier la puissance du mi- cro-ondes	75
2 Prévention des dégâts maté- riels	65	8.7 Modifier la durée	75
2.1 De manière générale	65	8.8 Poursuivre la cuisson d'un plat	75
2.2 Micro-ondes	66	8.9 Interrompre le fonctionne- ment	75
3 Protection de l'environnement et économies d'énergie	66	8.10 Annuler le fonctionnement ...	75
3.1 Élimination de l'emballage	66	9 Fonctionnement combiné du micro-ondes	76
3.2 Économies d'énergie	67	9.1 Régler l'ajout de micro-on- des	76
4 Description de l'appareil	67	9.2 Modifier la position gril	76
4.1 Bandeau de commande	67	9.3 Modifier la puissance du mi- cro-ondes	76
4.2 Champs tactiles	67	9.4 Modifier la durée	76
4.3 Écran tactile	68	9.5 Poursuivre la cuisson d'un plat	76
4.4 Modes de cuisson et fonc- tions	68	9.6 Interrompre le fonctionne- ment	77
4.5 Compartiment de cuisson	69	9.7 Annuler le fonctionnement	77
4.6 Eau de condensation	70	10 Gril	77
4.7 Porte de l'appareil	70	10.1 Fonctions Gril	77
5 Accessoires	70	10.2 Positions gril	77
5.1 Autres accessoires	70	10.3 Interrupteur de sécurité	77
5.2 Insertion de l'accessoire	71	10.4 Réglage de "Gril, grande sur- face"	77
6 Avant la première utilisation	71	10.5 Réglage de "Gril, petite sur- face"	78
6.1 Première mise en service	71	10.6 Modifier la position gril	78
6.2 Nettoyer l'appareil avant la première utilisation	72	10.7 Modifier la durée	78
6.3 Nettoyage des accessoires	72	10.8 Poursuivre la cuisson d'un plat	78
7 Utilisation	72		
7.1 Allumer l'appareil	72		
7.2 Éteindre l'appareil	72		
7.3 Démarrer le fonctionnement ...	72		
7.4 Interrompre le fonctionne- ment	72		
7.5 Annuler le fonctionnement	72		
8 Micro-ondes	72		

10.9 Interrompre le fonctionnement	78	16.9 Nettoyage du bandeau de commande	89
10.10 Annuler le fonctionnement	78	17 Dépannage	89
11 Plats	78	18 Mise au rebut	92
11.1 Arrêt automatique	79	18.1 Mettre au rebut un appareil usagé	92
11.2 Remarques concernant les réglages des plats	79	19 Service après-vente	92
11.3 Régler un programme	80	19.1 Numéro de produit (E-Nr) et numéro de fabrication (FD) ..	92
11.4 Vue d'ensemble des plats	81	20 Comment faire	92
12 Fonctions de temps	81	20.1 La meilleure façon de procéder	93
12.1 Régler la durée	82	20.2 Décongélation, réchauffement et cuisson au micro-ondes	93
12.2 Régler l'heure de fin	82	20.3 Réchauffer	98
12.3 Régler la minuterie	83	20.4 Cuire	100
13 Sécurité enfants	84	20.5 Griller	102
13.1 Activer la sécurité enfants	84	20.6 Gril et micro-ondes combinés	104
13.2 Désactiver la sécurité enfants	84	20.7 Plats tests	105
14 Réglages de base	84	21 Instructions de montage	106
14.1 Vue d'ensemble des réglages de base	84	21.1 Installation en toute sécurité	106
14.2 Modifier les réglages de base	85	21.2 Dimensions de l'appareil ...	108
14.3 Modifier l'heure	85	21.3 Meuble d'encastrement	108
15 humidClean	86	21.4 Branchement électrique	108
15.1 Régler l'aide au nettoyage	86	21.5 Installation sous un plan de travail	109
16 Nettoyage et entretien	86	21.6 Installation sous une table de cuisson	110
16.1 Produits de nettoyage	86	21.7 Installation dans un meuble haut	110
16.2 Nettoyage de l'appareil	86	21.8 Installation de deux appareils superposés	110
16.3 Nettoyage du compartiment de cuisson	87	21.9 Combinaison avec tiroir chauffant	111
16.4 Régénérer des surfaces auto-nettoyantes dans le compartiment de cuisson	87	21.10 Installation dans un angle	111
16.5 Nettoyage des accessoires ...	88	21.11 Encastrer l'appareil	111
16.6 Nettoyage des vitres de porte	88	21.12 Pour les cuisines sans poignée avec baguette poignée verticale :	112
16.7 Nettoyage du joint de porte	88	21.13 Dépose de l'appareil	112
16.8 Nettoyage de la face avant de l'appareil	89		



1 Sécurité

Respectez les consignes de sécurité suivantes.

1.1 Indications générales

- Lisez attentivement cette notice.
- Conservez la notice ainsi que les informations produites en vue d'une réutilisation ultérieure ou pour un futur nouveau propriétaire.
- Ne branchez pas l'appareil si ce dernier a été endommagé durant le transport.

1.2 Utilisation conforme

Seul un personnel qualifié et agréé peut raccorder l'appareil sans fiche. En cas de dommages dus à un raccordement incorrect, il n'y a aucun droit à la garantie.

La sécurité d'utilisation est garantie uniquement en cas d'installation correcte et conforme aux instructions de montage. Le monteur est responsable du fonctionnement correct sur le lieu où l'appareil est installé.

Utilisez l'appareil uniquement :

- pour préparer des aliments et des boissons.
- sous surveillance. Surveillez constamment les processus de cuisson de courte durée.
- dans un usage domestique et similaire tel que : dans les cuisines pour le personnel de magasins, bureaux et autres secteurs professionnels ; dans les exploitations agricoles ; par les clients des hôtels et autres établissements résidentiels ; dans les pensions servent le petit-déjeuner.
- jusqu'à une altitude maximale de 4 000 m au-dessus du niveau de la mer.

Cet appareil est conforme à la norme EN 55011 ou CISPR 11. Il s'agit d'un produit du groupe 2, classe B. « Groupe 2 » signifie que des micro-ondes sont générées pour chauffer des aliments. « Classe B » signifie que l'appareil est adapté à un environnement domestique privé.

1.3 Restrictions du périmètre utilisateurs

Les enfants de 8 ans et plus, les personnes souffrant d'un handicap physique, sensoriel ou mental ou ne détenant pas l'expérience et/ou les connaissances nécessaires pourront utiliser cet appareil à condition de le faire sous surveillance, ou que son utilisation sûre leur ait été enseignée et qu'ils aient compris les dangers qui en émanent.

Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec l'appareil.

Les enfants ne doivent en aucun cas s'occuper du nettoyage et de la maintenance utilisateur, sauf s'ils sont âgés de 15 ans et plus et agissent sous surveillance.

Les enfants de moins de 8 ans doivent être tenus à distance de l'appareil et du cordon d'alimentation secteur.

1.4 Utilisation sûre

Insérez toujours correctement les accessoires dans le four.

→ "Accessoires", Page 70

AVERTISSEMENT – Risque d'incendie !

Les objets inflammables stockés dans le compartiment de cuisson peuvent prendre feu.

- ▶ N'entreposez jamais d'objets inflammables dans le compartiment de cuisson.
- ▶ En cas d'émission de fumée, éteignez l'appareil ou désactivez le fusible et gardez la porte fermée pour éteindre les éventuelles flammes.

Les résidus alimentaires, la graisse et le jus de rôti peuvent s'enflammer.

- ▶ Avant utilisation, retirer les grosses salissures présentes dans le compartiment de cuisson, sur les résistances de chauffe et sur les accessoires.

AVERTISSEMENT – Risque de brûlures !

Pendant leur utilisation, l'appareil et ses pièces accessibles deviennent très chauds.

- ▶ Il convient d'être prudent afin d'éviter tout contact avec les résistances chauffantes.
- ▶ Veuillez tenir à l'écart les enfants âgés de moins de 8 ans.

Les récipients ou les accessoires deviennent très chauds.

- ▶ Toujours utiliser des maniques pour retirer le récipient ou l'accessoire chaud du compartiment de cuisson.

Les vapeurs d'alcool peuvent s'enflammer dans un compartiment de cuisson chaud. La porte de l'appareil peut s'ouvrir violemment. Des vapeurs chaudes et des flammes peuvent s'échapper.

- ▶ Si votre plat contient de l'alcool fort, dosez-le uniquement en petite quantité.
- ▶ Ne faites pas chauffer de spiritueux (≥ 15 % vol.) à l'état non dilué (par ex. pour arroser des aliments).
- ▶ Ouvrez la porte de l'appareil avec précaution.

AVERTISSEMENT – Risque d'échaudures !

Les éléments accessibles deviennent chauds pendant le fonctionnement.

- ▶ Ne jamais toucher les éléments chauds.
- ▶ Éloigner les enfants.

De la vapeur chaude peut s'échapper lors de l'ouverture de la porte de l'appareil. La vapeur n'est pas visible selon sa température.

- ▶ Ouvrir la porte de l'appareil avec précaution.
- ▶ Éloignez les enfants.

La présence d'eau dans un compartiment de cuisson chaud peut générer de la vapeur d'eau chaude.

- ▶ Ne jamais verser d'eau dans le compartiment de cuisson chaud.

AVERTISSEMENT – Risque de blessure !

Un verre de porte d'appareil rayé peut se fendre.

- ▶ N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs ni de racloirs métalliques tranchants pour nettoyer la vitre de la porte de l'appareil, car ils peuvent rayer la surface.

Les charnières de la porte de l'appareil bougent à l'ouverture et à la fermeture de la porte et vous pouvez vous pincer.

- ▶ Ne jamais mettre les doigts dans la zone des charnières.

Certaines pièces situées à l'intérieur de la porte de l'appareil peuvent présenter des arêtes coupantes.

- ▶ Portez des gants de protection.

⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'électrocution !

Les réparations non conformes sont dangereuses.

- ▶ Seul un personnel dûment qualifié peut entreprendre des réparations sur l'appareil.
- ▶ Seules des pièces de rechange d'origine peuvent être utilisées pour réparer l'appareil.
- ▶ Afin d'écartier tout danger quand le cordon d'alimentation secteur de cet appareil est endommagé, seul le fabricant ou son service après-vente ou toute autre personne de qualification équivalente est habilité à le remplacer.

Le cordon d'alimentation pose un danger si sa gaine de protection est endommagée.

- ▶ Ne mettez jamais en contact le cordon d'alimentation avec des sources de chaleur et des pièces chaudes de l'appareil.
- ▶ Ne mettez jamais en contact le cordon d'alimentation avec des pointes acérées ou arêtes tranchantes.
- ▶ Ne pliez, n'écrasez ou ne modifiez jamais le cordon d'alimentation.

L'infiltration d'humidité peut occasionner un choc électrique.

- ▶ Ne pas utiliser de nettoyeur vapeur ou haute pression pour nettoyer l'appareil.

Un appareil endommagé ou un cordon d'alimentation secteur endommagé est dangereux.

- ▶ N'utilisez jamais un appareil endommagé.
- ▶ Ne jamais faire fonctionner l'appareil avec une surface fissurée ou cassée.
- ▶ Si l'appareil ou le cordon d'alimentation secteur est endommagé, couper immédiatement le fusible dans le boîtier à fusibles.
- ▶ Appelez le service après-vente. → *Page 92*

⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'asphyxie !

Les enfants risquent de s'envelopper dans les matériaux d'emballage ou de les mettre sur la tête et de s'étouffer.

- ▶ Conserver les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.
- ▶ Ne jamais laisser les enfants jouer avec les emballages.

Les enfants risquent d'inhalier ou d'avaler des petits morceaux et s'étouffer.

- ▶ Conserver les petites pièces hors de portée des enfants.

- Ne pas laisser les enfants jouer avec les petites pièces.

1.5 Micro-ondes

LIRE ATTENTIVEMENT LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES ET LES CONSERVER POUR UNE UTILISATION ULTÉRIEURE

⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'incendie !

Toute utilisation non conventionnelle de l'appareil est dangereuse et peut provoquer des dommages. Par exemple des pantoufles, coussins de graines ou de céréales chauffés peuvent s'enflammer même après plusieurs heures.

- Ne jamais sécher des aliments ou de vêtements avec l'appareil.
- Ne jamais réchauffer de pantoufles, coussins de graines ou de céréales, d'éponges, de chiffons humides et autres articles avec l'appareil.
- Utiliser l'appareil uniquement pour préparer des aliments et des boissons.

Les aliments, leurs emballages et leurs récipients peuvent s'enflammer.

- Ne jamais réchauffer des aliments dans leurs emballages qui conservent la chaleur.
- Ne jamais réchauffer des aliments dans des récipients en plastique, en papier ou autres matériaux inflammables, sans les surveiller.
- Ne jamais régler une puissance ou une durée de micro-ondes trop élevée. Suivre les indications de cette notice d'utilisation.
- Ne jamais déshydrater des aliments aux micro-ondes.
- Ne jamais décongeler ni réchauffer au micro-ondes à une puissance trop élevée ou trop longtemps des aliments dont la teneur en eau est faible, comme du pain.

L'huile alimentaire peut s'enflammer.

- Ne jamais chauffer de l'huile alimentaire seule aux micro-ondes.

⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'explosion !

Les liquides ou autres aliments dans des récipients hermétiquement fermés peuvent facilement exploser.

- Ne jamais chauffer de liquides ou d'autres aliments dans des récipients hermétiquement fermés.

⚠ AVERTISSEMENT – Risque de brûlures !

Les aliments comportant une enveloppe ou une peau dure peuvent éclater, à la manière d'une explosion, au moment de les réchauffer, mais également après.

- ▶ Ne jamais faire cuire les œufs dans leur coquille ou faire chauffer des œufs durs dans leur coquille.
- ▶ Ne jamais faire cuire de fruits de mer ni de crustacés.
- ▶ Avant de faire des œufs sur le plat ou des œufs pochés, percer leur jaune.
- ▶ En cas d'utilisation d'aliments dont l'enveloppe ou la peau est ferme, comme des pommes, tomates, pommes de terre ou saucisses, l'enveloppe peut éclater. Percer l'enveloppe ou la peau avant de les réchauffer.

La chaleur ne se répartit pas uniformément dans l'alimentation pour bébé.

- ▶ Ne jamais réchauffer des aliments pour bébé dans des récipients fermés.
- ▶ Toujours retirer le couvercle et la tétine.
- ▶ Après réchauffement, remuer ou secouer énergiquement.
- ▶ Vérifier la température des aliments avant de les donner à l'enfant.

Les aliments chauffés dégagent de la chaleur. Le plat peut devenir chaud.

- ▶ Toujours utiliser des maniques pour retirer le récipient ou l'accessoire du compartiment de cuisson.

Si les aliments sont hermétiquement emballés, leur emballage peut éclater.

- ▶ Toujours respecter les consignes figurant sur l'emballage.
- ▶ Toujours utiliser des maniques pour retirer des plats du compartiment de cuisson.

Les éléments accessibles deviennent chauds pendant le fonctionnement.


- ▶ Ne touchez jamais les éléments chauds.
- ▶ Éloignez les enfants.

⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'échaudures !

Un retard d'ébullition peut se produire lorsque vous chauffez des liquides. Cela signifie que la température d'ébullition est atteinte sans que les bulles de vapeur typiques remontent. La prudence

est requise même à la moindre secousse du récipient. Le liquide chaud peut alors subitement déborder et jaillir.

- Toujours placer une cuillère dans le récipient que vous faites chauffer. Cela permet d'éviter ce retard d'ébullition.

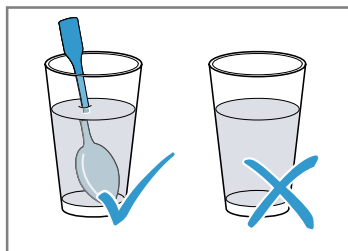

⚠ AVERTISSEMENT – Risque de blessure !

Toute vaisselle inappropriée peut éclater. La vaisselle en porcelaine ou en céramique peut présenter des microporosités dans les poignées et les couvercles. Derrière ces microporosités se dissimulent des cavités. De l'humidité peut s'y introduire et faire éclater le récipient.

- Utiliser uniquement de la vaisselle conçue pour aller au micro-ondes.

La vaisselle et les récipients métalliques ou la vaisselle dotée d'applications en métal peuvent produire des étincelles en mode micro-ondes pur. L'appareil est endommagé.

- En mode micro-ondes pur, n'utilisez jamais de récipients métalliques.
- Utilisez uniquement de la vaisselle adaptée au micro-ondes ou le micro-ondes en combinaison avec un mode de cuisson.

⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'électrocution !

L'appareil fonctionne avec une tension élevée.

- Ne jamais retirer le boîtier.

⚠ AVERTISSEMENT – Risque de préjudice grave pour la santé !

Un mauvais nettoyage peut détruire la surface de l'appareil, réduire sa durée de vie et entraîner des situations dangereuses, telles que des fuites d'énergie de micro-ondes.

- Nettoyer l'appareil régulièrement et enlever immédiatement tous les restes d'aliments.

- Veillez à ce que le compartiment de cuisson, le joint de porte, la porte et la charnière restent toujours propres.

→ *"Nettoyage et entretien", Page 86*

Ne jamais utiliser l'appareil si la porte du compartiment de cuisson ou si le joint de porte est endommagé. De l'énergie de micro-ondes risque de s'échapper.

- Ne jamais utiliser l'appareil si la porte du compartiment de cuisson, le joint de porte ou le cadre en plastique est endommagé.

- Confier la réparation uniquement au service après-vente.

L'énergie du micro-ondes s'échappe dans le cas d'appareils sans habillage.

- Ne jamais enlever l'habillage du corps de l'appareil.

- Appeler le service après-vente en cas d'intervention de maintenance ou de réparation.

2 Prévention des dégâts matériels

2.1 De manière générale

ATTENTION

Les vapeurs d'alcool peuvent s'enflammer dans le compartiment de cuisson chaud et entraîner des dommages durables sur l'appareil. En cas de déflagration, la porte de l'appareil peut s'ouvrir et, le cas échéant, tomber. Les vitres des portes peuvent se briser et se fendre. La dépression qui en résulte peut entraîner une forte déformation du compartiment de cuisson vers l'intérieur.

- Ne faites pas chauffer de spiritueux ($\geq 15\%$ vol.) à l'état non dilué (par ex. pour arroser des aliments).

La présence d'eau dans le compartiment de cuisson chaud peut générer de la vapeur d'eau. Le changement de température peut endommager le fond du compartiment de cuisson.

- Ne jamais verser d'eau dans le compartiment de cuisson chaud.

Une humidité prolongée dans le compartiment de cuisson favorise la formation de corrosion.

- Essuyer l'eau de condensation après chaque cuisson. Après un mode de fonctionnement à haute température, laissez refroidir le compartiment de cuisson uniquement avec la porte fermée.
- Ne conservez pas d'aliments humides dans le compartiment de cuisson pendant une longue durée.
- Ne stockez pas de plats dans le compartiment de cuisson.
- Ne coincez rien dans la porte de l'appareil.

Si le joint est fortement encrassé, la porte de l'appareil ne se ferme plus correctement pendant le fonctionnement. Les façades des meubles adjacents peuvent être endommagées.

- Veillez à ce que le joint soit toujours propre.
- N'utilisez jamais l'appareil avec un joint endommagé ou sans joint.

L'utilisation de la porte de l'appareil comme surface d'assise ou de sup-

port peut endommager la porte de l'appareil.

- Ne montez pas, ne vous asseyez pas, ne vous suspendez pas et ne vous appuyez pas sur la porte de l'appareil.

En fonction du modèle d'appareil, les accessoires risquent de griffer la vitre de la porte en refermant la porte de l'appareil.

- Toujours veiller à insérer les accessoires jusqu'à la butée dans le compartiment de cuisson.

2.2 Micro-ondes

Respectez ces consignes lorsque vous utilisez le micro-ondes.

ATTENTION

Au contact de métal avec la paroi du compartiment de cuisson se produisent des étincelles susceptibles d'endommager l'appareil ou de détériorer la vitre intérieure de la porte.

- Le métal, par ex. la cuillère dans le verre, doit se trouver à une distance d'au moins 2 cm des parois du compartiment de cuisson et de l'intérieur de la porte.


Des barquettes en aluminium dans l'appareil peuvent provoquer des étincelles. L'appareil subira des dommages par la formation d'étincelles.

- Ne pas utiliser de barquettes en aluminium dans l'appareil.

Faire fonctionner l'appareil sans aliments dans le compartiment de cuisson entraîne une surcharge.

- Ne jamais démarrer le micro-ondes sans mets dans le compartiment de cuisson. Sauf pour tester

brèvement un récipient.

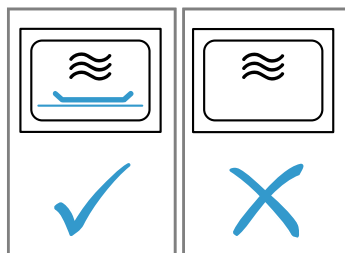

Si vous préparez du pop-corn au micro-ondes plusieurs fois d'affilée à une puissance trop élevée, vous risquez d'endommager le compartiment de cuisson.

- Entre chaque préparation, laissez l'appareil refroidir plusieurs minutes.
- Ne réglez jamais la puissance du micro-ondes à un niveau trop élevé.
- Réglez-le au maximum sur 600 W.
- Placez toujours le sachet de pop-corn sur une assiette en verre.

L'utilisation d'une vaisselle inadaptée peut entraîner des dommages.

- Lorsque vous utilisez le gril ou le mode combiné avec le micro-ondes, utilisez uniquement de la vaisselle capable de résister à des températures élevées.

3 Protection de l'environnement et économies d'énergie

3.1 Élimination de l'emballage

Les emballages sont écologiques et recyclables.

- Veuillez éliminer les pièces détachées après les avoir triées par matière.



Éliminez l'emballage en respectant l'environnement.

3.2 Économies d'énergie

Si vous respectez les instructions suivantes, votre appareil consommera moins de courant.

Ouvrir peu souvent la porte de l'appareil pendant son fonctionnement.

- ✓ La température du compartiment de cuisson est maintenue et l'appareil n'a pas besoin de chauffer.

Réchauffez deux tasses de liquide en même temps.

- ✓ Faire chauffer plusieurs mets en même temps nécessite moins d'énergie que de chauffer plusieurs mets l'un après l'autre.

Désactivez l'affichage dans les réglages de base.

- ✓ L'appareil vous économise de l'énergie en mode veille.

Remarque : L'affichage réduit automatiquement la luminosité au niveau 1 en mode veille.


Description de l'appareil

4.1 Bandeau de commande

Le bandeau de commande vous permet de configurer toutes les fonctions de votre appareil et vous donne des informations sur l'état de fonctionnement.

Selon le type d'appareil, les détails représentés sur la photo peuvent dif-

férent, p. ex. par sa couleur et sa forme.

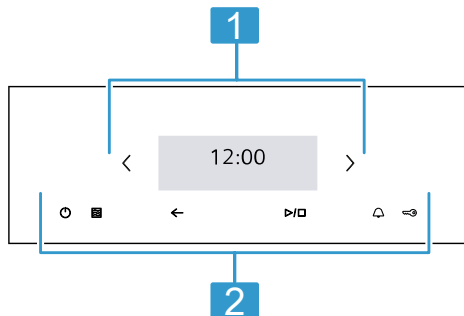

Écran tactile

1

L'écran tactile sert aussi bien d'affichage que d'élément de commande.

→ "Écran tactile", Page 68

Champs tactiles

2

Utilisez les champs tactiles pour régler directement différentes fonctions.

→ "Champs tactiles", Page 67

4.2 Champs tactiles

Les champs à effleurement sont des surfaces tactiles. Pour sélectionner une fonction, effleurez le champ correspondant.

Champ tactile	Fonction
	Allumer ou éteindre l'appareil. → "Utilisation", Page 72
	Accès direct au micro-ondes → "Micro-ondes", Page 72
	Revenir en arrière d'un réglage.
	Démarrer ou interrompre un fonctionnement. → "Utilisation", Page 72

Champ tactile	Fonction
	Sélectionner la minuterie. → "Régler la minuterie", Page 83
	Activer ou désactiver la sécurité enfants.
	Se déplacer vers la gauche dans l'écran tac- tile.
	Se déplacer vers la droite dans l'écran tactile.

4.3 Écran tactile

L'écran tactile vous montre les options de sélection et les réglages effectués concernant la fonction actuelle.
Pour sélectionner l'un des points, effleurez le champ de texte correspondant.

Zone de réglage

La zone de réglage est représentée dans les vignettes.

4.4 Modes de cuisson et fonctions

Afin de vous permettre de toujours trouver le mode de cuisson adapté à vos plats, nous vous expliquons ici les différences et les utilisations.

Nom	Puissance/niveaux	Utilisation
Micro-ondes	90/180/360/600/ "boost"	Pour décongeler, cuire et chauffer des plats et des liquides. → "Micro-ondes", Page 72
Gril, grande surface	Positions gril : ■ 1 = faible ■ 2 = moyenne ■ 3 = forte	Grillez des mets peu épais, tels que des saucisses ou des toasts. Gratinez des plats. → "Gril", Page 77
Gril, petite surface		Faites griller de petites quantités, comme des saucisses ou des toasts. Gratinez de petites quantités. → "Gril", Page 77

Les vignettes vous indiquent les options de sélection actuelles et les réglages déjà effectués. Pour sélectionner une fonction, appuyez sur la vignette correspondante.
Les vignettes contiennent également des informations.
Pour faire défiler l'affichage vers la gauche ou la droite en présence de plusieurs vignettes, utilisez les touches de navigation < et >.

Symboles possibles dans les vignettes

Symbole	Signification
	Parcourir la vignette pour voir tous les contenus.
	
	Réduire ou augmenter la valeur de réglage.
	
	Réinitialiser la valeur de réglage.
	Fermer la vignette.

Nom	Puissance/niveaux	Utilisation
Fonctionnement combiné du micro-ondes	90/180/360/600 W + positions gril 1/2/3	Cuire des soufflés et des gratins. Les plats deviennent dorés. → <i>"Fonctionnement combiné du micro-ondes", Page 76</i>
Plats		Il existe des réglages pré-programmés pour de nombreux plats.
Nettoyage		Sélectionnez la fonction de nettoyage pour le compartiment de cuisson. → <i>"humidClean", Page 86</i>
Réglages de base		Adaptez les réglages de base. → <i>"Réglages de base", Page 84</i>

4.5 Compartiment de cuisson

Les fonctions du compartiment de cuisson facilitent l'utilisation de votre appareil.

Surfaces autonettoyantes

La voûte du compartiment de cuisson est autonettoyante. Les surfaces autonettoyantes sont revêtues d'une céramique mate et poreuse, et leur surface est rugueuse. Lorsque l'appareil est en marche, les surfaces autonettoyantes absorbent les éclaboussures de graisse provenant du rôtissage ou de la cuisson au gril, et les décomposent.

Éclairage de l'enceinte de cuisson

Lorsque vous ouvrez la porte de l'appareil, l'éclairage du compartiment de cuisson s'allume. Si la porte de l'appareil est ouverte pendant plus de 15 minutes environ, l'éclairage du compartiment de cuisson s'éteint. Dans la plupart des modes de cuisson et avec la plupart des fonctions, l'éclairage du compartiment de cuisson reste allumé pendant le fonctionnement. L'éclairage du compartiment de cuisson s'éteint lorsque l'appareil cesse de fonctionner.

Ventilateur de refroidissement

Le ventilateur de refroidissement se met en marche et se coupe selon les besoins. L'air chaud s'échappe par les fentes d'aération au-dessus de la porte de l'appareil.

ATTENTION

La couverture des fentes d'aération entraîne une surchauffe de l'appareil.


- ▶ Ne pas couvrir les fentes d'aération.

Afin que le compartiment de cuisson refroidisse plus vite après le fonctionnement, le ventilateur continue de fonctionner un certain temps. L'appareil reste froid lorsque l'appareil fonctionne en mode micro-ondes, le ventilateur de refroidissement se met cependant en marche. Le ventilateur de refroidissement peut continuer de fonctionner même si le mode micro-ondes est déjà terminé.

Hauteurs d'enfournement

Le compartiment de cuisson possède 4 niveaux d'enfournement. Le fond du compartiment de cuisson au niveau 0 est particulièrement approprié pour le fonctionnement au micro-ondes. Utilisez uniquement de la

vaisselle conçue pour être utilisée au micro-ondes.

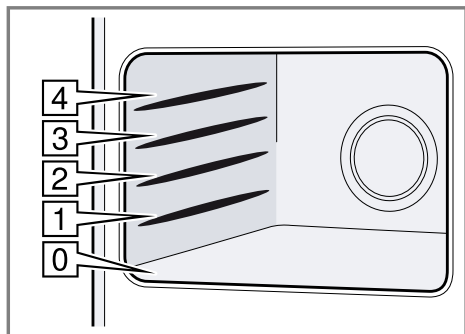

4.6 Eau de condensation

En cours de cuisson, de l'eau de condensation peut se former dans le

compartiment de cuisson et sur la porte de l'appareil. La présence d'eau de condensation est normale et ne compromet pas le fonctionnement de l'appareil. Après la cuisson, essuyer l'eau de condensation.

4.7 Porte de l'appareil

Vous pouvez ouvrir la porte de l'appareil à tout moment. Si vous ouvrez la porte de l'appareil en cours de fonctionnement, l'appareil cesse de fonctionner. Si la porte de l'appareil est fermée, vous pouvez poursuivre le fonctionnement avec ►/◻.

5 Accessoires

Utilisez uniquement des accessoires d'origine. Ils ont été spécialement conçus pour votre appareil.

Les accessoires livrés peuvent diverger en fonction du type d'appareil.

Accessoires		Utilisation
Grille		■ Grille combinée inappropriée pour la puissance micro-ondes maximale ■ Grille combinée pour griller et faire gratiner ■ Grille combinée comme surface de dépose pour récipient

5.1 Autres accessoires

Vous pouvez acheter d'autres accessoires auprès du service après-vente, dans les commerces spécialisés ou sur Internet.

Vous trouverez un large choix d'accessoires pour votre appareil sur Internet ou dans nos brochures :

siemens-home.bsh-group.com

Les accessoires sont spécifiques à l'appareil. Lors de l'achat, indiquez toujours la désignation exacte de votre appareil (E-Nr.).

Pour connaître les accessoires disponibles pour votre appareil, consultez notre boutique en ligne ou le service après-vente.

Accessoires

Lèche-frite en verre




Utilisation

- Convient au mode micro-ondes et au mode combiné avec micro-ondes
- Protection contre les éclaboussures lorsque vous faites des grillades directement sur la grille
- En cas de grillades, enfournez la lèche-frite en verre à la hauteur d'enfournement 1. Cela permettra de recueillir la graisse et le jus de cuisson.

5.2 Insertion de l'accessoire

Vous pouvez sortir les accessoires jusqu'à la moitié environ sans les incliner. Orientez correctement la grille combinée pour l'insérer.

1. Alignez l'accessoire au niveau d'enfournement souhaité dans le compartiment de cuisson. Orientez la grille combinée avec la courbure  vers le haut, le côté ouvert vers la porte de l'appareil.
2. Introduisez complètement l'accessoire pour qu'il ne touche pas la porte de l'appareil.

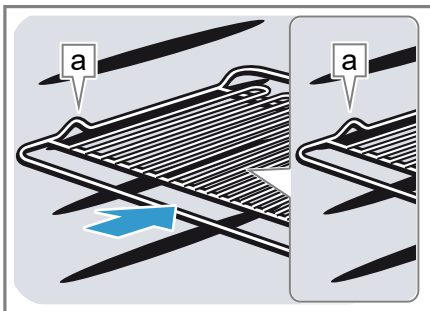

6 Avant la première utilisation

Effectuez les réglages pour la première mise en service. Nettoyez l'appareil et les accessoires.

6.1 Première mise en service

Vous devez effectuer les réglages pour la première mise en service avant de pouvoir utiliser votre appareil.

Régler la langue

1. Appuyer sur .
2. Sélectionnez la langue souhaitée.
3. Appuyez sur $\rightarrow$.

Régler l'heure

Condition : L'affichage indique 12:00. Les heures clignotent.

1. Régler les heures à l'aide des touches + et -.
2. Appuyer sur les minutes.
3. Régler les minutes à l'aide des touches + et -.
4. Appuyer sur $\rightarrow$.

Régler la date

Condition : L'affichage indique une date. Le jour clignote.

1. Réglez le jour à l'aide des touches + et -.
 2. Appuyez sur le mois.
 3. Réglez le mois à l'aide des touches + et -.
 4. Appuyez sur l'année.
 5. Réglez l'année à l'aide des touches + et -.
 6. Appuyez sur "Terminer".
- ✓ Un message indique que la première mise en service est terminée.

6.2 Nettoyer l'appareil avant la première utilisation

Avant de préparer des mets pour la première fois avec l'appareil, nettoyez le compartiment de cuisson et les accessoires.

1. S'assurer que le compartiment de cuisson ne contient pas de restes d'emballage, ni d'accessoires ni d'autres objets.
2. Nettoyer les surfaces lisses du compartiment de cuisson avec un chiffon doux et humide.
3. Fermer la porte de l'appareil.
4. Aérer la pièce tant que l'appareil chauffe.
5. Régler le gril sur la position 3.
6. Régler la durée sur 15 minutes.
7. Laisser l'appareil refroidir.
8. Lorsque le compartiment de cuisson est refroidi, nettoyer les surfaces lisses avec du produit de nettoyage et un torchon.

6.3 Nettoyage des accessoires

- ▶ Nettoyer soigneusement les accessoires avec du produit de nettoyage et une lavette douce.

7 Utilisation

7.1 Allumer l'appareil

- ▶ Appuyer sur ☺.
- ✓ L'appareil est prêt à fonctionner.

7.2 Éteindre l'appareil

- ▶ Appuyer sur ☺.
- ✓ L'appareil interrompt les fonctions en cours.
- ✓ L'affichage indique l'heure pendant quelques minutes.

7.3 Démarrer le fonctionnement

- ▶ Appuyer sur ▷/□.

7.4 Interrompre le fonctionnement

1. Ouvrir la porte de l'appareil ou appuyer sur ▷/□.
- ✓ Le fonctionnement s'arrête.
2. Pour poursuivre le fonctionnement, fermer la porte de l'appareil et appuyer sur ▷/□.
- ✓ Le fonctionnement se poursuit.

7.5 Annuler le fonctionnement

- ▶ Appuyer sur ☺.
- ✓ L'appareil interrompt les fonctions en cours.

8 Micro-ondes

Le micro-ondes vous permet de cuire, réchauffer ou décongeler vos mets très rapidement.

8.1 Puissances du micro-ondes

Vous trouverez ici un aperçu des puissances du micro-ondes et une recommandation quant à leur utilisation.

Puissance du micro-ondes en Watts	Durée maximale en heures	Utilisation
90 W	1:30	Décongeler des mets délicats.
180 W	1:30	Décongeler et poursuivre la cuisson de mets.
360 W	1:30	Cuire du poisson et de la viande ou réchauffer des mets délicats.
600 W	1:30	Chauffer et cuire des mets.
boost	0:30	Chauffer des liquides.

Remarques

- Afin de protéger l'appareil, la puissance maximale du micro-ondes "boost" est réduite graduellement dans les premières minutes à 600 Watts. La puissance maximale est de nouveau disponible après un temps de refroidissement.
- Les puissances du micro-ondes ne correspondent pas à la consommation réelle de l'appareil.

8.2 Récipients et accessoires convenant pour le micro-ondes

Pour réchauffer vos mets uniformément et ne pas endommager l'appareil, utilisez un récipient et les accessoires appropriés.

Remarque : Avant d'utiliser les récipients pour le micro-ondes, respectez les indications du fabricant. En cas de doute, effectuez un test du récipient.

→ "Test de l'aptitude d'un récipient au micro-ondes", Page 74

Convient au micro-ondes

Récipients et accessoires

Récipients et accessoires	Motif
Récipient en matière résistante à la chaleur et au micro-ondes :	Ces matières laissent passer les micro-ondes. Les micro-ondes n'endommagent pas les récipients résistants à la chaleur.
■ Verre ■ Vitrocéramique ■ Porcelaine ■ Plastique résistant aux températures ■ Céramique entièrement émaillée sans fissures	

Couverts en métal

Remarque : Pour éviter l'ébullition tardive, vous pouvez utiliser des couverts en métal, par ex. une cuillère dans un verre.

ATTENTION

Au contact de métal avec la paroi du compartiment de cuisson se produisent des étincelles susceptibles d'endommager l'appareil ou de détériorer la vitre intérieure de la porte.

- Le métal, par ex. la cuillère dans le verre, doit se trouver à une distance d'au moins 2 cm des parois du compartiment de cuisson et de l'intérieur de la porte.

Ne convient pas au micro-ondes**Récipients et accessoires**

Récipients en métal	Le métal ne laisse pas passer les micro-ondes. Les mets ne se réchauffent presque pas.
Récipient à décor en or ou en argent	Les micro-ondes peuvent endommager les décors en or et en argent. Conseil : Vous pouvez utiliser le récipient si le fabricant garantit qu'il convient pour le micro-ondes.

8.3 Test de l'aptitude d'un récipient au micro-ondes

Vérifiez l'aptitude d'un récipient au micro-ondes avec un test de récipient. Vous pouvez faire fonctionner l'appareil en mode micro-ondes sans mets uniquement pour un test de récipient.

⚠ AVERTISSEMENT**Risque d'échaudures !**

Les éléments accessibles deviennent chauds pendant le fonctionnement.

- Ne jamais toucher les éléments chauds.
 - Éloigner les enfants.
1. Placez le récipient vide dans le compartiment de cuisson.
 2. Régler l'appareil pendant ½ - 1 minute sur la puissance du micro-ondes maximale.
 3. Mettre l'appareil en marche.
 4. Contrôler le récipient plusieurs fois :
 - Si le récipient est froid ou tiède, il est appropriée pour le micro-ondes.
 - Si le récipient est chaud ou si des étincelles se produisent, interrompre le test de récipient. Le récipient n'est pas approprié pour le micro-ondes.

8.4 QuickStart

1. Appuyez sur .
 2. Démarrer le fonctionnement à l'aide de .
- ✓ La puissance du micro-ondes pré-réglée démarre pour 1 minute.

Remarque : Vous pouvez modifier le pré-réglage de la puissance du micro-ondes dans les réglages de base.

→ Page 84

8.5 Régler le micro-ondes**Remarque**

Veillez à utiliser correctement le micro-ondes :

- Respectez les consignes de sécurité. → Page 62
- Respectez les conseils pour éviter tout dommage matériel. → Page 66

- Respectez les conseils concernant les récipients et accessoires adaptés au micro-ondes.

1. Appuyez sur  ou "Micro-ondes".
2. Appuyez sur "Puissance micro-ondes".
3. Sélectionnez la puissance du micro-ondes souhaitée.
4. Appuyez sur "Appliquer".
5. Appuyez sur "Durée".
6. Régler la durée souhaitée.
→ *"Régler la durée", Page 82*
☞ vous permet de réinitialiser la durée réglée.
7. Appuyez sur "Appliquer".
8. Si une heure de fin est souhaitée, réglez l'heure de fin.
 - ▶ Appuyez sur "Fin".
 - ▶ Réglez le temps souhaité.
 - ▶ Appuyez sur "Appliquer".
 L'appareil se met automatiquement en marche et s'arrête à l'heure de fin présélectionnée.
9. Démarrer le fonctionnement à l'aide de ▷/□.
- ✓ Un signal retentit après écoulement de la durée.

Conseil : Afin de pouvoir utiliser votre appareil de manière optimale, référez-vous aux indications figurant dans les recommandations de réglage.

→ *"Comment faire", Page 92*

8.6 Modifier la puissance du micro-ondes

Vous pouvez modifier la puissance du micro-ondes pendant le fonctionnement.

1. Appuyez sur la puissance du micro-ondes réglée.

2. Sélectionnez la puissance micro-ondes souhaitée.
Si la durée réglée dépasse la durée maximale de la puissance du micro-ondes, l'appareil réduit automatiquement la durée.
3. Appuyez sur "Appliquer".

8.7 Modifier la durée

Vous pouvez modifier la durée pendant le fonctionnement.

1. Appuyez sur la durée réglée.
2. Réglez la durée souhaitée.
3. Appuyez sur "Appliquer".

8.8 Poursuivre la cuisson d'un plat

Une fois la durée écoulée, vous pouvez poursuivre la cuisson d'un plat.

1. Appuyez sur "Ajouter temps cuisson sup.".
2. Régler la durée souhaitée.
→ *"Régler la durée", Page 82*
☞ vous permet de réinitialiser la durée réglée.
3. Appuyez sur "Appliquer".
4. Démarrer le fonctionnement à l'aide de ▷/□.

8.9 Interrompre le fonctionnement

1. Ouvrir la porte de l'appareil ou appuyer sur ▷/□.
- ✓ Le fonctionnement s'arrête.
2. Pour poursuivre le fonctionnement, fermer la porte de l'appareil et appuyer sur ▷/□.
- ✓ Le fonctionnement se poursuit.

8.10 Annuler le fonctionnement

- ▶ Appuyer sur ☹.
- ✓ L'appareil interrompt les fonctions en cours.

9 Fonctionnement combiné du micro-ondes

Pour raccourcir la durée de cuisson ou si vous souhaitez réchauffer des mets et les faire dorer en même temps, vous pouvez utiliser le gril en combinaison avec le micro-ondes.

Les puissances du micro-ondes suivantes sont disponibles :

- 90 W
- 180 W
- 360 W
- 600 W

9.1 Régler l'ajout de micro-ondes

Condition : L'appareil est allumé.

1. Appuyez sur "Gril, grande surface" ou "Gril, petite surface".
2. Uniquement sur "Gril, grande surface".
 - ▶ Appuyez sur "Puissance".
 - ▶ Sélectionnez la position gril souhaitée.
 - ▶ Appuyez sur "Appliquer".
3. Appuyez sur "Micro-ondes".
 - ▶ Sélectionnez la puissance du micro-ondes souhaitée.
 - ▶ Appuyez sur "Appliquer".
- ✓ Une durée préréglée apparaît dans l'affichage.
4. Si la durée préréglée doit être modifiée, appuyez sur "Durée".
 - ▶ Réglez la durée souhaitée.
 - ▶ Appuyez sur "Appliquer".
5. Si une heure de fin est souhaitée, appuyez sur "Fin".
 - ▶ Réglez le temps souhaité.
 - ▶ Appuyez sur "Appliquer".
- ✓ L'appareil se met automatiquement en marche et s'arrête à l'heure de fin présélectionnée.

6. Démarrer le fonctionnement à l'aide de ▶/□.
- ✓ Un signal retentit après écoulement de la durée.

9.2 Modifier la position gril

Vous pouvez modifier la position gril pendant le fonctionnement.

Condition : "Gril, grande surface" est réglé.

1. Appuyer sur la position gril réglée.
2. Régler la position gril souhaitée.
3. Appuyez sur "Appliquer".

9.3 Modifier la puissance du micro-ondes

Vous pouvez modifier la puissance du micro-ondes pendant le fonctionnement.

1. Appuyez sur la puissance du micro-ondes réglée.
2. Sélectionnez la puissance micro-ondes souhaitée.

Si la durée réglée dépasse la durée maximale de la puissance du micro-ondes, l'appareil réduit automatiquement la durée.
3. Appuyez sur "Appliquer".

9.4 Modifier la durée

Vous pouvez modifier la durée pendant le fonctionnement.

1. Appuyez sur la durée réglée.
2. Réglez la durée souhaitée.
3. Appuyez sur "Appliquer".

9.5 Poursuivre la cuisson d'un plat

Une fois la durée écoulée, vous pouvez poursuivre la cuisson d'un plat.

1. Appuyez sur "Ajouter temps cuisson sup."

2. Régler la durée souhaitée.
→ "Régler la durée", Page 82
☹ vous permet de réinitialiser la durée réglée.
3. Appuyez sur "Appliquer".
4. Démarrer le fonctionnement à l'aide de ▷/□.

9.6 Interrompre le fonctionnement

1. Ouvrir la porte de l'appareil ou appuyer sur ▷/□.
- ✓ Le fonctionnement s'arrête.
2. Pour poursuivre le fonctionnement, fermer la porte de l'appareil et appuyer sur ▷/□.
- ✓ Le fonctionnement se poursuit.

9.7 Annuler le fonctionnement

- ▶ Appuyer sur ☹.
- ✓ L'appareil interrompt les fonctions en cours.

10 Gril

Le gril vous permet de faire dorer ou gratiner vos mets. Vous pouvez utiliser le gril seul ou combiné aux micro-ondes.

10.1 Fonctions Gril

Selon le type et la quantité des plats, vous pouvez choisir entre deux différentes fonctions de gril :

Fonction	Plats
Gril, grande surface	Grillez de gros morceaux de viande et des toasts, gratinez des gratins.
Gril, petite surface	Grillez des plats en petites quantités.

Fonction	Plats
	Remarque : La surface centrale sous la résistance chauffage du gril est chauffée.

10.2 Positions gril

Les positions gril suivantes sont disponibles.

Gril, grande surface

Position gril	Plats
1 (faible)	■ Soufflés/gratins épais ■ Soufflés
2 (moyenne)	■ Soufflés/gratins plats ■ Poisson
3 (forte)	■ Saucisses ■ Toast

Gril, petite surface

Position gril	Plats
1 (faible)	Pour de petites quantités de soufflés et des gratins épais.

10.3 Interrupteur de sécurité

Pour votre protection, l'appareil est muni d'un interrupteur de sécurité. L'appareil s'éteint automatiquement en cas de fonctionnement prolongé. La durée de fonctionnement jusqu'à l'extinction dépend du réglage :

- Gril : 90 minutes

10.4 Réglage de "Gril, grande surface"

Condition : L'appareil est allumé.

1. Appuyez sur "Gril, grande surface".
2. Appuyez sur "Puissance".
3. Sélectionnez la position gril souhaitée.
4. Appuyez sur "Appliquer".

5. Si une durée est souhaitée, réglez la durée.
 - ▶ Appuyez sur "Durée".
 - ▶ Réglez la durée souhaitée.
 - ▶ Appuyez sur "Appliquer".
 6. Si une heure de fin est souhaitée, réglez l'heure de fin.
 - ▶ Appuyez sur "Fin".
 - ▶ Réglez le temps souhaité.
 - ▶ Appuyez sur "Appliquer".L'appareil se met automatiquement en marche et s'arrête à l'heure de fin présélectionnée.
 7. Démarrer le fonctionnement à l'aide de ▷/□.
- ✓ Un signal retentit après écoulement de la durée.

10.5 Réglage de "Gril, petite surface"

Condition : L'appareil est allumé.

1. Appuyez sur "Gril, petite surface".
 2. Si une durée est souhaitée, réglez la durée.
 - ▶ Appuyez sur "Durée".
 - ▶ Réglez la durée souhaitée.
 - ▶ Appuyez sur "Appliquer".
 3. Si une heure de fin est souhaitée, réglez l'heure de fin.
 - ▶ Appuyez sur "Fin".
 - ▶ Réglez le temps souhaité.
 - ▶ Appuyez sur "Appliquer".L'appareil se met automatiquement en marche et s'arrête à l'heure de fin présélectionnée.
 4. Démarrer le fonctionnement à l'aide de ▷/□.
- ✓ Un signal retentit après écoulement de la durée.

10.6 Modifier la position gril

Vous pouvez modifier la position gril pendant le fonctionnement.

Condition : "Gril, grande surface" est réglé.

1. Appuyer sur la position gril réglée.

2. Régler la position gril souhaitée.
3. Appuyez sur "Appliquer".

10.7 Modifier la durée

Vous pouvez modifier la durée pendant le fonctionnement.

1. Appuyez sur la durée réglée.
2. Réglez la durée souhaitée.
3. Appuyez sur "Appliquer".

10.8 Poursuivre la cuisson d'un plat

Une fois la durée écoulee, vous pouvez poursuivre la cuisson d'un plat.

1. Appuyez sur "Ajouter temps cuisson sup."
2. Régler la durée souhaitée.
→ "Régler la durée", Page 82
☹ vous permet de réinitialiser la durée réglée.
3. Appuyez sur "Appliquer".
4. Démarrer le fonctionnement à l'aide de ▷/□.

10.9 Interrompre le fonctionnement

1. Ouvrir la porte de l'appareil ou appuyer sur ▷/□.
- ✓ Le fonctionnement s'arrête.
2. Pour poursuivre le fonctionnement, fermer la porte de l'appareil et appuyer sur ▷/□.
- ✓ Le fonctionnement se poursuit.

10.10 Annuler le fonctionnement

- ▶ Appuyer sur ☹.
- ✓ L'appareil interrompt les fonctions en cours.

11 Plats

Le mode de fonctionnement "Plats" permet à votre appareil de vous aider

à préparer différents mets et de sélectionner automatiquement les réglages optimaux.

11.1 Arrêt automatique

Vous pouvez cuisiner de façon détendue grâce à la fonction d'arrêt automatique.

Afin d'obtenir un résultat optimal, retirez le plat à la fin du programme de cuisson.

11.2 Remarques concernant les réglages des plats

Afin d'obtenir un résultat de cuisson optimal, respectez ces conseils :

- Utilisez uniquement des aliments de qualité irréprochable.
- Retirez les aliments de leur emballage et pesez-les. Si vous ne pouvez pas régler le poids exact sur l'appareil, arrondissez le poids vers le haut ou vers le bas.
- Utilisez uniquement des récipients adaptés au micro-ondes, résistants à la chaleur, par exemple en verre ou en céramique.
- Placez les aliments dans le compartiment de cuisson froid.

Décongeler

- Congelez et conservez les aliments à plat et en portions à -18 °C.
- Placez les aliments congelés dans un récipient plat, par exemple une assiette en verre ou en porcelaine.
- Les aliments peuvent ne pas être complètement décongelés à la fin du programme. Il est tout de même possible de les travailler correctement.
- Laissez reposer le mets décongelé entre 10 et 30 minutes dans l'appareil éteint, afin que la température s'équilibre.

- La décongélation de la viande ou de la volaille produit du liquide. Retirez le liquide lors du retournement des aliments. Ne réutilisez et ne mettez pas en contact les aliments surgelés avec d'autres aliments.
- En cas de viande hachée, retirez les morceaux déjà décongelés après avoir retourné la viande.
- Placez la volaille entière d'abord avec le côté blanc en contact avec le récipient, la volaille en quartiers avec le côté peau vers le bas.

Légumes

- Légumes frais : coupez-les en morceaux de même grosseur. Ajoutez une cuillerée à soupe d'eau pour 100 g de légumes.
- Légumes surgelés : seuls des légumes blanchis, non précuits, sont appropriés. Ne décongelez pas de légumes surgelés avec de la sauce à la crème. Ajoutez 1 à 3 cuillerées à soupe d'eau. N'ajoutez pas d'eau pour les épinards et le chou rouge.

Pommes de terre

- Pommes de terre à l'anglaise : couper des morceaux de même grosseur. Ajouter deux cuillerées à soupe d'eau pour 100 g et un peu de sel.
- Pommes de terre en robe des champs : utiliser des pommes de terre de même grosseur. Les laver et piquer la peau. Mettre les pommes de terre encore humides dans un récipient, sans ajouter de l'eau.
- Pommes de terre au four : utilisez des pommes de terre de même grosseur. Lavez-les, séchez-les et piquez-leur la peau.

Riz

- N'utilisez pas de riz brun ni de riz en sachet.
- Ajoutez deux fois à deux fois et demie la quantité d'eau au riz.

Volaille

- Utiliser uniquement des morceaux de poulet qui sont à température du réfrigérateur.
- Piquer la peau à plusieurs endroits avec une fourchette.

Lasagnes

- Les lasagnes surgelées jusqu'à une épaisseur d'env. 3 cm conviennent le mieux.
- Retirer les lasagnes de leur emballage et les placer dans un récipient adapté au micro-ondes.

11.3 Régler un programme

Condition : L'appareil est allumé.

1. Appuyez sur "Plats".
2. Sélectionnez un programme.
3. Appuyez sur "Poids".
4. Réglez le poids à l'aide des touches + et –
5. Appuyez sur "Appliquer".
6. Si une heure de fin est souhaitée, réglez l'heure de fin.
 - ▶ Appuyez sur "Fin".
 - ▶ Réglez le temps souhaité.
 - ▶ Appuyez sur "Appliquer".L'appareil se met automatiquement en marche et s'arrête à l'heure de fin présélectionnée.

7. Enfourez les plats dans le compartiment de cuisson.
8. Fermez la porte de l'appareil.
9. Appuyer sur ▷/□.
 - ✓ Un signal retentit après écoulement de la durée.

Remarque : Pour certains programmes, des conseils apparaissent à l'écran pendant la préparation. Suivez ces conseils.

Poursuivre la cuisson d'un plat

Une fois la durée écoulée, vous pouvez poursuivre la cuisson d'un plat.

1. Appuyez sur "Ajouter temps cuisson sup.".
2. Régler la durée souhaitée.
→ *"Régler la durée", Page 82*
○ vous permet de réinitialiser la durée réglée.
3. Appuyez sur "Appliquer".
4. Démarrer le fonctionnement à l'aide de ▷/□.

Interrompre le fonctionnement

1. Ouvrir la porte de l'appareil ou appuyer sur ▷/□.
 - ✓ Le fonctionnement s'arrête.
2. Pour poursuivre le fonctionnement, fermer la porte de l'appareil et appuyer sur ▷/□.
 - ✓ Le fonctionnement se poursuit.

Annuler le fonctionnement

- ▶ Appuyer sur ○.
- ✓ L'appareil interrompt les fonctions en cours.

11.4 Vue d'ensemble des plats

Plat	Aliments appropriés	Fourchette de poids en kg	Récipient/accessoire
Décongeler du pain ¹	Pain, entier, rond ou oblong, pain en tranches, cake, gâteau à la levure de boulanger, gâteau aux fruits, gâteau sans glaçage, chantilly ou gélatine	0,20-1,5	Récipient ouvert, plat
Décongeler de la viande ¹	Rôtis, morceaux de viande fins, poulet, viande hachée	0,20-2	Récipient ouvert, plat
Décongeler du poisson ¹	Poisson entier, filet de poisson, darne de poisson	0,10-1	Récipient ouvert, plat
Légumes, frais ²	Par ex. chou-fleur, brocoli, carottes, chou-rave, poireau, poivron, courgette	0,15-1	Récipient fermé
Légumes, surgelés ²	Par ex. chou-fleur, brocoli, carottes, chou-rave, chou rouge, épinards	0,15-1	Récipient fermé
Riz ²	Riz long grain	0,05-0,3	Récipient haut, fermé
Pommes de terre à l'eau ²	Pommes de terre avec ou sans peau, morceaux de pommes de terre de même grosseur	0,20-1	Récipient fermé
Pommes de terre au four ¹	Pommes de terre avec la peau, de 200-250 g	0,20-1,5	Placez le récipient sur la grille combinée.
Lasagnes, surgelées	Lasagnes ou autre gratin surgelé similaire	0,30-1	Récipient ouvert
Poulet frais en morceaux	Pilons de poulet, bas de cuisse de poulet, cuisses de poulet	0,50-1,5	Placez le récipient sur la grille combinée.

12 Fonctions de temps

Votre appareil est doté de fonctions de temps qui vous permettent de ré-

gler la durée et la fin de fonctionnement ainsi que la minuterie.

¹ Observez le signal pour retourner la préparation.

² Observez le signal pour remuer la préparation.

Fonctions de temps	Utilisation
Durée ⇨	Si vous réglez une durée pour un programme, l'appareil s'arrête automatiquement de chauffer après écoulement de cette durée.
Fin →	Vous pouvez régler l'heure de la fin de programme. L'appareil démarre automatiquement afin que le programme soit terminé à l'heure souhaitée.
Minuterie ↻	Vous pouvez régler la minuterie indépendamment du programme. Elle n'influence pas l'appareil.

12.1 Régler la durée

Vous pouvez régler la durée de fonctionnement jusqu'à 30 minutes avec "boost". Vous pouvez régler la durée de tous les autres niveaux jusqu'à 90 minutes.

Condition : Un mode de fonctionnement et un niveau sont réglés.

1. Appuyez sur "Durée".
2. Réglez les secondes à l'aide des touches + et – ou sélectionnez une valeur prédéfinie à l'écran.
3. Pour régler les minutes, appuyez sur les minutes.
4. Réglez les minutes à l'aide des touches + et – ou sélectionnez une valeur prédéfinie à l'écran.
5. Démarrer le fonctionnement à l'aide de ▷/□.

Poursuivre la cuisson d'un plat

Une fois la durée écoulée, vous pouvez poursuivre la cuisson d'un plat.

1. Appuyez sur "Ajouter temps cuisson sup."
2. Régler la durée souhaitée.
→ "Régler la durée", Page 82
↻ vous permet de réinitialiser la durée réglée.
3. Appuyez sur "Appliquer".
4. Démarrer le fonctionnement à l'aide de ▷/□.

Modifier la durée

Vous pouvez modifier la durée à tout moment.

1. Appuyez sur la durée.
2. Réglez les secondes à l'aide des touches + et – ou sélectionnez une valeur prédéfinie à l'écran.
3. Pour régler les minutes, appuyez sur les minutes.
4. Réglez les minutes à l'aide des touches + et – ou sélectionnez une valeur prédéfinie à l'écran.
5. Appuyez sur "Appliquer".

Annuler la durée

Vous pouvez annuler la durée à tout moment.

1. Appuyez sur la durée.
2. Réinitialisez la durée avec ↻.
Pour les modes de fonctionnement qui nécessitent toujours une durée, l'appareil réinitialise la durée à la valeur prédéfinie.
3. Appuyez sur "Appliquer".

12.2 Régler l'heure de fin

Vous pouvez différer de 24 heures au maximum l'heure à laquelle la durée de fonctionnement doit être terminée.

Remarques

- Pour obtenir un bon résultat de cuisson, ne modifiez plus l'heure une fois que le fonctionnement a déjà commencé.

- Veillez à ce que les aliments ne restent pas trop longtemps dans le compartiment de cuisson afin qu'ils ne se gâtent pas.

Conditions

- Un mode de fonctionnement et un niveau sont réglés.
 - Une durée est réglée.
1. Appuyez sur "Fin".
 2. Différez l'heure à l'aide des touches + ou —.
Si nécessaire, réinitialisez la valeur de réglage avec .
 3. Appuyez sur .
 - ✓ L'heure de démarrage s'affiche.
L'appareil est en position d'attente.
 - ✓ Lorsque l'heure de démarrage est atteinte, le programme commence et la durée s'écoule.
 - ✓ Un signal retentit lorsque la durée est écoulée. Un message apparaît pour indiquer que le programme est terminé.
 4. Lorsque la durée est écoulée, effectuer une des actions suivantes :
 - ▶ Si nécessaire, vous pouvez effectuer d'autres réglages et redémarrer le fonctionnement.
 - ▶ Lorsque le mets est prêt, éteindre l'appareil à l'aide de .

Modifier l'heure de fin

Pour obtenir un bon résultat de cuisson, modifiez uniquement l'heure réglée avant le démarrage du fonctionnement et avant que la durée ne s'écoule.

1. Appuyez sur l'heure de fin.
2. Modifiez l'heure à l'aide des touches + ou —.
3. Appuyez sur "Appliquer".

Annuler l'heure de fin

Vous pouvez annuler l'heure réglée à tout moment.

1. Appuyer sur l'heure de fin.

2. Réinitialiser l'heure avec .
3. Appuyez sur "Appliquer".

12.3 Régler la minuterie

Vous pouvez définir un temps de minuterie au bout duquel un signal retentit. Vous pouvez régler un temps de minuterie de maximum 24 heures. La fonction est active indépendamment du fonctionnement et des autres fonctions de temps. Le signal de minuterie se distingue d'autres signaux.

1. Appuyez sur .
- ✓ Les minutes clignotent.
2. Réglez les minutes à l'aide des touches + et —.
3. Pour régler les heures, appuyez sur les heures.
4. Réglez les heures à l'aide des touches + et —.
5. Pour régler les secondes, appuyez sur les secondes.
6. Réglez les secondes à l'aide des touches + et —.
7. Appuyez sur "Démarrer".
- ✓ La minuterie se met en marche.
- ✓ Sur certains affichages, la minuterie continue à fonctionner à l'arrière-plan. Pour afficher la minuterie, appuyez sur .

Fin de minuterie

Condition : Un signal retentit.

- ▶ Appuyer sur un champ quelconque.
- ✓ La minuterie est désactivée.

Modifier la minuterie

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur "Stop".
- ✓ Les minutes clignotent.
3. Réglez les minutes à l'aide des touches + et —.
4. Pour régler les heures, appuyez sur les heures.

5. Réglez les heures à l'aide des touches + et –.
6. Pour régler les secondes, appuyez sur les secondes.
7. Réglez les secondes à l'aide des touches + et –.
8. Appuyez sur "Démarrer".

Annuler la minuterie

1. Si la minuterie se met en marche en arrière-plan, sélectionner auparavant la minuterie avec .
2. Appuyer sur .

13 Sécurité enfants

Protégez votre appareil, afin que les enfants ne puissent pas l'allumer par mégarde ou modifier des réglages.

13.1 Activer la sécurité enfants

- ▶ Maintenir la touche  enfoncée pendant environ 4 secondes.
- ✓ Les éléments de commande sont bloqués.
- ✓ Si un temps de minuterie est réglé, celui-ci continue à s'écouler. Tant que la sécurité enfants est activée, il est impossible de modifier le temps de la minuterie. Pour arrêter les signaux sonores, par exemple après écoulement de la minuterie, appuyez sur une touche quelconque.

13.2 Désactiver la sécurité enfants

1. Maintenir la touche  enfoncée pendant environ 4 secondes.
2. Les éléments de commande sont débloqués.

14 Réglages de base

Vous pouvez modifier les réglages de base de votre appareil en fonction de vos besoins.

14.1 Vue d'ensemble des réglages de base

Vous trouverez ici un aperçu des réglages de base et des réglages usine. Les réglages de base sont en fonction de l'équipement de votre appareil.

Remarques

- Les modifications des réglages de la langue, de la tonalité touches et de la luminosité du bandeau de commande sont immédiatement effectives. Tous les autres réglages prennent effet uniquement lorsque vous les enregistrez.
- Vos modifications des réglages de base sont conservées pour un certain temps même après une panne de courant.

Réglages de base	Sélection
Langue	Voir la sélection sur l'appareil
Heure	"Heure" au format 24h
Date	"Date" au format JJ.MM.AAAA
Affichage	Sélection
Luminosité	■ Niveaux 1 à 8 ¹
"Heure", état mode veille	■ Marche (ce réglage augmente la consommation d'énergie)

¹ Réglages d'usine (peut varier selon l'appareil)

Affichage	Sélection
	■ affichée, temps limité ¹ ■ Arrêt
"Heure", représentation	■ Digital + Date ¹ ■ Digital ■ Analogique
Ajustement	■ Aligner l'écran horizontalement et verticalement.

Son	Sélection
Tonalité des touches	■ Marche ¹ ■ Arrêt
Signal sonore	■ Très courte durée ■ Temps court ■ Durée moyenne ¹ ■ Tps long

Réglages de l'appareil	Sélection
Éclairage	■ Marche ¹ ■ Arrêt
Préréglage puissance micro-ondes	■ 90 W ■ 180 W ■ 360W ■ 600 W ■ boost

Personnalisation	Sélection
Logo de la marque	■ Afficher ¹ ■ Afficher:Non
Fonct. après mise en service	■ Menu principal ¹ ■ Micro-ondes ■ Plats ■ Gril
Temps de cuisson écoulé	■ Afficher ¹ ■ Afficher:Non

Personnalisation	Sélection
Sécurité enfants	■ Disponible ■ Désactivé
Réglages usine	Sélection
Réglages usine	■ Réinitialiser ■ Annuler
Informations sur l'appareil	■ Affichage de "Informations sur l'appareil"

14.2 Modifier les réglages de base

Condition : L'appareil est allumé.

1. Appuyez sur "Réglages de base".
2. Appuyez sur le réglage de base souhaité.
3. Modifiez les réglages souhaités à l'écran.
4. Retournez à la vue d'ensemble ou au menu principal avec la touche ←.

14.3 Modifier l'heure

Vous pouvez modifier l'heure dans les réglages de base.

Condition : L'appareil est allumé.

1. Appuyez sur "Réglages de base".
2. Appuyez sur le réglage de base "Heure".
- ✓ L'écran affiche la valeur réglée. Les heures clignotent.
3. Réglez les heures à l'aide des touches + et -.
4. Appuyez sur les minutes.
5. Réglez les minutes à l'aide des touches + et -.
6. Appuyez sur "Appliquer".
7. Retournez à la vue d'ensemble ou au menu principal avec la touche ←.

¹ Réglages d'usine (peut varier selon l'appareil)

15 humidClean

La fonction d'aide au nettoyage est une alternative rapide pour nettoyer le compartiment de cuisson de temps en temps. L'aide au nettoyage ramollit les salissures en faisant évaporer le produit de nettoyage. Les salissures peuvent ensuite s'enlever plus facilement.

ATTENTION

Un nettoyage non conforme peut endommager l'appareil.

- ▶ Ne versez jamais du liquide dans le compartiment de cuisson.

15.1 Régler l'aide au nettoyage

Condition : L'appareil est allumé.

1. Appuyez sur "humidClean".
2. Suivez les instructions affichées à l'écran.
3. Appuyez sur "Appliquer".
4. Appuyez sur ▷/□.
- ✓ Un signal retentit après écoulement de la durée.
5. Suivez les instructions affichées à l'écran.

16 Nettoyage et entretien

Pour que votre appareil reste longtemps opérationnel, nettoyez-le et entretenez-le avec soin.

16.1 Produits de nettoyage

Utilisez uniquement des produits de nettoyage appropriés.

⚠ **AVERTISSEMENT**

Risque d'électrocution !

L'infiltration d'humidité peut occasionner un choc électrique.

- ▶ Ne pas utiliser de nettoyeur vapeur ou haute pression pour nettoyer l'appareil.

ATTENTION

Les produits de nettoyage inappropriés endommagent les surfaces de l'appareil.

- ▶ N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs ou abrasifs.
- ▶ N'utilisez pas de produits de nettoyage fortement alcoolisés.
- ▶ N'utilisez pas de tampon abrasif ni d'éponge en laine d'acier.
- ▶ N'utilisez pas de nettoyant spécial pour le nettoyage à chaud.
- ▶ Utilisez uniquement des nettoyeurs pour vitres, des racloirs à verre ou des produits d'entretien pour acier inox si ceux-ci sont recommandés dans les instructions de nettoyage de la pièce correspondante.

Le sel présent dans les lavettes éponges neuves peut endommager les surfaces.

- ▶ Lavez soigneusement les lavettes éponges neuves avant de les utiliser.

Dans les instructions de nettoyage séparées, vous découvrirez quels produits de nettoyage conviennent aux différentes surfaces et pièces.

16.2 Nettoyage de l'appareil

Nettoyez l'appareil comme indiqué, afin de ne pas endommager les différentes surfaces et pièces par un nettoyage incorrect ou par des produits de nettoyage non appropriés.

⚠ **AVERTISSEMENT**

Risque de brûlures !

Pendant leur utilisation, l'appareil et ses pièces accessibles deviennent très chauds.

- ▶ Il convient d'être prudent afin d'éviter tout contact avec les résistances chauffantes.
- ▶ Veuillez tenir à l'écart les enfants âgés de moins de 8 ans.

⚠ AVERTISSEMENT**Risque d'incendie !**

Les résidus alimentaires, la graisse et le jus de rôti peuvent s'enflammer.

- ▶ Avant utilisation, retirer les grosses salissures présentes dans le compartiment de cuisson, sur les résistances de chauffe et sur les accessoires.

⚠ AVERTISSEMENT**Risque de blessure !**

Un verre de porte d'appareil rayé peut se fendre.

- ▶ N'utilisez pas de nettoyants abrasifs ni de racloirs métalliques tranchants pour nettoyer la vitre de la porte de l'appareil, car ils peuvent rayer la surface.
1. Respecter les instructions concernant les produits de nettoyage.
 2. Respecter les indications concernant le nettoyage des surfaces ou des composants de l'appareil.
 3. Sauf indication contraire :
 - ▶ Nettoyer les composants de l'appareil à l'aide d'un produit de nettoyage chaud et d'une lavette.
 - ▶ Sécher ensuite à l'aide d'un chiffon doux.

16.3 Nettoyage du compartiment de cuisson

ATTENTION

Un nettoyage effectué de manière incorrecte peut endommager le compartiment de cuisson.

- ▶ Ne pas utiliser d'aérosol pour four, de nettoyants abrasif ou d'autres nettoyants agressifs pour four.
1. Respecter les instructions concernant les produits de nettoyage.

2. Nettoyer avec un produit de nettoyage chaud ou de l'eau vinaigrée.
3. En cas de salissures importantes, utiliser un produit de nettoyage pour four approprié pour les surfaces en acier inox. Utiliser le produit de nettoyage pour four uniquement lorsque le compartiment de cuisson est froid.
Conseil : Pour éliminer les odeurs désagréables, chauffer une tasse d'eau additionnée de quelques gouttes de jus de citron pendant 1 à 2 minutes à la puissance micro-ondes maximale. Pour éviter une ébullition tardive, toujours placer une cuillère dans le récipient.
4. Essuyer le compartiment de cuisson refroidi avec un chiffon doux.
5. Laisser sécher le compartiment de cuisson avec la porte ouverte.

16.4 Régénérer des surfaces autonettoyantes dans le compartiment de cuisson

La voûte du compartiment de cuisson est autonettoyante. Les surfaces autonettoyantes sont revêtues d'une céramique mate et poreuse, et leur surface est rugueuse. Lorsque la fonction gril est en marche, les surfaces autonettoyantes absorbent les éclaboussures de graisse provenant du rôtissage ou de la cuisson au gril, et décomposent les résidus de graisse. Si vous utilisez principalement la fonction micro-ondes, démarrez la fonction gril à intervalles réguliers pour nettoyer la voûte.

ATTENTION

Les nettoyants pour four endommagent les surfaces autonettoyantes.

- ▶ N'utilisez pas de produit de nettoyage pour four sur les surfaces

autonettoyantes. Si du produit de nettoyage pour four se retrouvait toutefois sur ces surfaces, épongez immédiatement avec de l'eau et une lavette éponge. Ne frottez pas et n'utilisez pas d'accessoires de nettoyage abrasifs.

Conditions

- Le compartiment de cuisson est vide.
- L'appareil est allumé.
- 1. Appuyez sur "Gril, grande surface".
- 2. Appuyez sur "Puissance".
- 3. Sélectionnez la position gril la plus élevée.
- 4. Appuyez sur "Appliquer".
- 5. Appuyez sur "Durée".
- 6. Réglez la durée souhaitée.
La durée nécessaire pour le nettoyage dépend de la quantité de résidus de graisse. Démarrez avec une durée de 20 minutes.
- 7. Appuyez sur "Appliquer".
- 8. Démarrez le fonctionnement à l'aide de ▷/◻.
Aérez la pièce tant que l'appareil chauffe.
- ✓ De la fumée peut se dégager pendant le fonctionnement. C'est normal et cela s'atténue.
- ✓ Un signal retentit après écoulement de la durée.
- 9. Si de la fumée est encore visible à la fin de la durée, prolongez celle-ci.

16.5 Nettoyage des accessoires

1. Respecter les instructions concernant les produits de nettoyage.
2. Faire ramollir les restes d'aliments carbonisés à l'aide d'une lavette humide et de produit de nettoyage chaud.

3. Nettoyer les accessoires avec du produit de nettoyage chaud et une lavette douce ou une brosse douce.
4. Nettoyer la grille combinée avec un produit de nettoyage pour acier inox ou dans le lave-vaisselle.
En cas de salissures importantes, utiliser une spirale à récurer ou un produit de nettoyage pour four.
5. Séchez-les ensuite avec un chiffon doux.

16.6 Nettoyage des vitres de porte

ATTENTION

Un nettoyage effectué de manière incorrecte peut endommager les vitres de porte.

- Ne pas utiliser de racloir pour verre.

1. Respecter les instructions concernant les produits de nettoyage.
2. Nettoyer les vitres de porte à l'aide d'une lavette humide et d'un nettoyant pour vitres.

Remarque : Des ombres ressemblant à des stries sur les vitres de la porte sont des reflets de l'éclairage du compartiment de cuisson.

3. Séchez-les ensuite avec un chiffon doux.

16.7 Nettoyage du joint de porte

ATTENTION

Un nettoyage effectué de manière incorrecte peut endommager le joint de porte.

- Ne pas utiliser de racloir pour métal ou pour verre pour le nettoyage.
- Ne pas utiliser de détergent abrasif.

1. Respecter les instructions concernant les produits de nettoyage.
2. Nettoyez le joint de porte avec du produit de nettoyage chaud et une lavette douce.
3. Séchez-les ensuite avec un chiffon doux.

16.8 Nettoyage de la face avant de l'appareil

ATTENTION

Un nettoyage effectué de manière incorrecte peut endommager le devant de l'appareil.

- ▶ Ne pas utiliser de nettoyant pour verre, de racloir pour métal ou pour verre pour le nettoyage.
- ▶ Pour éviter la corrosion sur les façades en acier inoxydable, enlevez immédiatement les taches de calcaire, de graisse, de féculés et de protéines.
- ▶ Pour les surfaces en acier inox, utiliser un produit d'entretien spécial pour acier inox pour surfaces chaudes.

1. Respecter les instructions concernant les produits de nettoyage.
2. Nettoyer la face avant de l'appareil à l'aide d'un produit de nettoyage chaud et d'une lavette.

Remarque : De légères différences de teintes apparaissent sur la face avant de l'appareil en raison des différents matériaux tels que le verre, le plastique ou le métal.

3. Pour les parties avant de l'appareil en acier inox, appliquer une fine pellicule de produit d'entretien pour acier inox avec un chiffon doux.

Vous pouvez vous procurer les produits d'entretien pour acier inox auprès du service après-vente ou dans le commerce spécialisé.

4. Séchez-les ensuite avec un chiffon doux.

16.9 Nettoyage du bandeau de commande

ATTENTION

Un nettoyage effectué de manière incorrecte peut endommager le bandeau de commande.

- ▶ Ne jamais frotter le bandeau de commande avec de l'eau.
1. Respecter les instructions concernant les produits de nettoyage.
 2. Nettoyer le bandeau de commande avec un chiffon microfibrés ou un chiffon doux, humide.
 3. Séchez-les ensuite avec un chiffon doux.

17 Dépannage

Vous pouvez corriger par vous-même les petits défauts de votre appareil. Lisez les renseignements de dépannage avant de contacter le service consommateurs. Vous vous épargnerez ainsi des dépenses inutiles.

AVERTISSEMENT

Risque de blessure !

Les réparations non conformes sont dangereuses.

- ▶ Seul un personnel qualifié est en droit d'effectuer des réparations sur l'appareil.

- Si l'appareil est défectueux, appeler le service après-vente.
→ "Service après-vente", Page 92

AVERTISSEMENT

Risque d'électrocution !

Les réparations non conformes sont dangereuses.

- Seul un personnel dûment qualifié peut entreprendre des réparations sur l'appareil.
- Seules des pièces de rechange d'origine peuvent être utilisées pour réparer l'appareil.
- Afin d'écartier tout danger quand le cordon d'alimentation secteur de cet appareil est endommagé, seul le fabricant ou son service après-vente ou toute autre personne de qualification équivalente est habilité à le remplacer.

Défaut	Cause et dépannage
L'appareil ne fonctionne pas.	La fiche secteur du cordon d'alimentation secteur n'est pas branchée. ► Branchez l'appareil au réseau électrique. Le fusible dans le coffret à fusibles s'est déclenché. ► Vérifiez le fusible dans le boîtier à fusibles. L'alimentation électrique est tombée en panne. ► Vérifiez si l'éclairage du compartiment ou d'autres appareils dans la pièce. Dysfonctionnement 1. Désactiver le fusible dans le boîtier à fusibles. 2. Le réarmer au bout d'environ 10 secondes. ✓ Si le défaut ne s'est présenté qu'une seule fois, le message disparaît. 3. Si ce message réapparaît, contactez le service après-vente. Lors de l'appel, indiquez le message d'erreur exact. → "Service après-vente", Page 92
Le micro-ondes ne fonctionne pas.	La porte n'est pas complètement fermée. ► Vérifiez si des résidus alimentaires ou un corps étranger coincent la porte.
Les plats ne se réchauffent pas.	Le mode Démo est activé dans les réglages de base. 1. Débranchez l'appareil du réseau électrique, en désarmant brièvement le fusible dans le boîtier à fusibles. 2. Désactiver le mode démonstration dans les 5 minutes dans les réglages de base. → Page 84
L'éclairage du compartiment de cuisson ne fonctionne pas.	Différentes causes sont possibles. ► Appelez le . → "Service après-vente", Page 92

Défaut	Cause et dépannage
Le fonctionnement du micro-ondes s'interrompt.	Dysfonctionnement 1. Réinitialiser l'appareil. ▶ Soit maintenir la touche ☉ enfoncée pendant au moins 10 secondes. ▶ Soit désactiver le fusible dans le boîtier à fusibles. Réarmer le fusible au bout d'environ 10 secondes. ✓ Si le défaut était unique, le message disparaît. 2. Si ce message réapparaît, contactez le service après-vente. Lors de l'appel, indiquez le message d'erreur exact. → "Service après-vente", Page 92
Les mets chauffent plus lentement qu'avant.	La puissance du micro-ondes est réglée trop faible. ▶ Réglez une puissance micro-ondes plus élevée. Vous avez placé dans l'appareil une quantité d'aliments plus importante que d'habitude. ▶ Réglez une durée plus longue. La quantité double requiert le double de temps. Les mets sont plus froids que d'habitude. ▶ Retournez les aliments ou remuez les de temps en temps.
L'heure n'apparaît pas lorsque l'appareil est éteint	L'affichage s'éteint peu de temps après. Aucune action nécessaire.

Défaut	Cause et dépannage
Le message avec "D" ou "E" apparaît sur l'affichage.	Dysfonctionnement 1. Réinitialiser l'appareil. ▶ Soit maintenir la touche ☉ enfoncée pendant au moins 10 secondes. ▶ Soit désactiver le fusible dans le boîtier à fusibles. Réarmer le fusible au bout d'environ 10 secondes. ✓ Si le défaut était unique, le message disparaît. 2. Si ce message réapparaît, contactez le service après-vente. Lors de l'appel, indiquez le message d'erreur exact. → "Service après-vente", Page 92

18 Mise au rebut

18.1 Mettre au rebut un appareil usagé

La destruction dans le respect de l'environnement permet de récupérer de précieuses matières premières.

- Éliminez l'appareil dans le respect de l'environnement.

Vous trouverez des informations sur les circuits actuels d'élimination auprès de votre revendeur spécialisé ou de l'administration de votre commune/ville.



Cet appareil est marqué selon la directive européenne 2012/19/UE relative aux appareils électriques et électroniques usagés (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

La directive définit le cadre pour une reprise et une récupération des appareils usagés applicables dans les pays de la CE.

19 Service après-vente

Pour plus d'informations sur la durée et les conditions de la garantie dans votre pays, scannez le QR code figurant sur le document joint afin d'obtenir les coordonnées du service après-vente ainsi que les conditions de garantie, adressez-vous à notre service après-vente, votre revendeur ou consultez notre site web.

Lorsque vous contactez le service après-vente, vous avez besoin du numéro de produit (E-Nr.) et du numéro de fabrication (FD) de votre appareil.


Vous trouverez les coordonnées du service après-vente en scannant le QR code figurant sur le document joint relatif aux coordonnées du service après-vente et aux conditions de garantie, ou sur notre site web.

Ce produit contient des sources de lumière de la classe d'efficacité énergétique D. La source de lumière est disponible en tant que pièce de rechange et doit être remplacée uniquement par du personnel qualifié. Vous trouverez les informations relatives au règlement(EU) 2023/826 en ligne sous [siemens-home.bsh-group.com](https://www.siemens-home.bsh-group.com) sur la page produit et la page de service de votre appareil dans les notices d'utilisation et les documents complémentaires.

19.1 Numéro de produit (E-Nr) et numéro de fabrication (FD)

Le numéro de série (E-Nr.) et le numéro de fabrication (FD) sont indiqués sur la plaque signalétique de l'appareil.

Vous trouverez la plaque signalétique avec les numéros en ouvrant la porte de l'appareil.



Pour retrouver rapidement les données de votre appareil et le numéro de téléphone du service consommateurs, n'hésitez pas à les recopier ailleurs.

20 Comment faire

Vous trouverez ici les réglages adéquats ainsi que les accessoires et ustensiles optimaux pour différents plats. Nous avons adapté les recom-

mandations de manière optimale à votre appareil.

20.1 La meilleure façon de procéder

Conseil

Conseils de préparation

- Les recommandations de réglage s'appliquent toujours au compartiment de cuisson froid et vide.
- Les durées figurant dans les vues d'ensemble sont données à titre indicatif. Elles dépendent de la qualité et de la nature des aliments.

AVERTISSEMENT **Risque de brûlures !**

Les aliments comportant une enveloppe ou une peau dure peuvent éclater, à la manière d'une explosion, au moment de les réchauffer, mais également après.

- ▶ Ne jamais faire cuire les œufs dans leur coquille ou faire chauffer des œufs durs dans leur coquille.
- ▶ Ne jamais faire cuire de fruits de mer ni de crustacés.
- ▶ Avant de faire des œufs sur le plat ou des œufs pochés, percer leur jaune.
- ▶ En cas d'utilisation d'aliments dont l'enveloppe ou la peau est ferme, comme des pommes, tomates, pommes de terre ou saucisses, l'enveloppe peut éclater. Percer l'enveloppe ou la peau avant de les réchauffer.

ATTENTION

Les aliments acides peuvent endommager la grille

- ▶ Ne placez pas d'aliments acides, tels que des fruits ou des grillades assaisonnées avec de la marinade acide, directement sur la grille.

Remarque : Remarque pour les personnes allergiques au nickel

Dans de rares cas, de faibles traces de nickel peuvent se retrouver dans les aliments.

1. Avant toute utilisation, retirez du compartiment de cuisson les récipients dont vous n'avez pas besoin.
2. Sélectionnez les plats de votre choix dans les recommandations de réglage.
3. Placez les plats dans un récipient adapté.
4. Placez le récipient au milieu du fond du compartiment de cuisson. Les micro-ondes peuvent ainsi atteindre les plats de tous les côtés.
5. Réglez l'appareil conformément aux recommandations de réglage. Réglez d'abord la durée plus courte. Si nécessaire, prolongez éventuellement la durée.
6. Pour retirer des récipients chauds du compartiment de cuisson, utilisez des maniques.

20.2 Décongélation, réchauffement et cuisson au micro-ondes

Recommandations de réglage pour décongeler, chauffer et cuire au micro-ondes.

La durée dépend de la vaisselle et de la température, de la nature et de la quantité d'aliments. C'est pourquoi les tableaux présentent des fourchettes de valeurs. Commencez par la valeur la plus basse et si nécessaire, la prochaine fois, utilisez une valeur plus élevée. Si vous utilisez des quantités différentes de celles indiquées dans les tableaux, suivez cette règle générale : double quantité - durée presque double, demi-quantité - demi-durée.

Décongeler au micro-ondes

Remarque

Conseils de préparation

- Congeler les mets à plats.
- Utiliser de la vaisselle ouverte conçue pour aller au micro-ondes.
- Placez le récipient sur le fond du compartiment de cuisson.
- Remuez ou retournez les aliments 2 à 3 fois de temps en temps. Enlevez le liquide de congélation lorsque vous retournez les aliments.
- La décongélation de la viande ou de la volaille produit du liquide. Retirer le liquide lors du retournement des aliments. Ne pas réutiliser ni mettre en contact les aliments surgelés avec d'autres aliments.
- En cas de viande hachée, enlever les parties déjà décongelées après avoir retourné la viande.
- En les retournant, séparer les morceaux déjà décongelés.
- Laissez reposer le mets décongelé entre 10 et 30 minutes dans l'appareil éteint, afin que la température s'équilibre.

Mets	Poids	Puissance du micro-ondes	Durée
Viande en un seul morceau, avec et sans os ¹	800 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 15 min. 2. 10 min.
Viande en un seul morceau, avec et sans os ¹	1000 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 15 min. 2. 10-15 min.
Viande en un seul morceau, avec et sans os ¹	1500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 20 min. 2. 10-15 min.
Viande en morceaux ou en tranches ^{1,2}	200 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 5 min. 2. 2-5 min.
Viande en morceaux ou en tranches ^{1,2}	500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 8-10 min. 2. 8-10 min.
Viande en morceaux ou en tranches ^{1,2}	800 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 10 min. 2. 10-12 min.
Viande hachée, mixte ^{1,2}	200 g	90 W	10-12 min.

¹ Retournez plusieurs fois les aliments.

² En les retournant, séparez les morceaux déjà décongelés.

Mets	Poids	Puissance du micro-ondes	Durée
Viande hachée, mixte ^{1,2}	500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 5 min. 2. 10-15 min.
Viande hachée, mixte ^{1,2}	1000 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 15 min. 2. 15-20 min.
Volaille ou morceaux de volaille ^{1,2}	600 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 8 min. 2. 10-12 min.
Volaille ou morceaux de volaille ^{1,2}	1200 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 15 min. 2. 15-20 min.
Filets, darnes ou tranches de poisson ^{1,2}	400 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 5 min. 2. 10-12 min.
Poisson entier ¹	300 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 3 min. 2. 10-15 min.
Poisson entier ¹	600 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 5 min. 2. 10-15 min.
Légumes, par ex. petits pois ³	300 g	180 W	10-12 min.
Fruits, par ex. framboises ³	300 g	180 W	7-9 min.
Fruits, par ex. framboises ³	500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 5 min. 2. 8-10 min.
Dégeler du beurre ⁴	125 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 1 min. 2. 1-2 min.
Dégeler du beurre ⁴	250 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 1 min. 2. 2-3 min.
Pain entier ¹	500 g	180 W	8-10 min.
Pain entier ¹	1000 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 10 min. 2. 10-20 min.

¹ Retournez plusieurs fois les aliments.

² En les retournant, séparez les morceaux déjà décongelés.

³ Remuez délicatement les aliments en cours de cuisson.

⁴ Retirez complètement l'emballage.

Mets	Poids	Puissance du micro-ondes	Durée
Gâteau sec, par ex. gâteau quatre-quarts ^{1,2}	500 g	90 W	10-12 min.
Gâteau sec, par ex. gâteau quatre-quarts ^{1,2}	750 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 5 min. 2. 5-10 min.
Gâteau fondant, par ex. gâteau aux fruits, gâteau au fromage blanc ¹	500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 5 min. 2. 5-10 min.
Gâteau fondant, par ex. gâteau aux fruits, gâteau au fromage blanc ¹	750 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 7 min. 2. 10-12 min.

Réchauffer ou cuire des mets surgelés au micro-ondes

Respectez les recommandations de réglage pour le réchauffement au micro-ondes.

Remarque

Conseils de préparation

- Utilisez un récipient fermé conçu pour aller au micro-ondes. Vous pouvez également utiliser une assiette ou un couvercle de four à micro-ondes pour couvrir le plat. Retirez les plats cuisinés de leur emballage.
- Répartir les aliments à plat sur le récipient. Les aliments plats cuisent plus vite que des aliments épais.
- Placez le récipient sur le fond du compartiment de cuisson.
- Les mets transmettent de la chaleur au récipient. Le récipient peut devenir très chaud. Utiliser des maniques.
- Retourner ou remuer les mets de temps en temps.
- Laissez reposer les aliments pendant 2 à 5 minutes après la cuisson.
- Les aliments gardent leur goût propre. User modérément de sel et d'épices.
- Retirer les lasagnes de leur emballage et les placer dans un récipient adapté au micro-ondes.
- Les lasagnes surgelées jusqu'à une épaisseur d'env. 3 cm conviennent le mieux.
- Pour un résultat optimal, nous vous recommandons de réchauffer les aliments ou les plats à 600 Watts. Si une puissance du micro-ondes plus élevée est indiquée sur l'emballage, prolongez la durée.

¹ Décongeler uniquement des gâteaux sans glaçage, ni crème chantilly, ni gélatine, ni crème.

² Séparez les morceaux de gâteau.

Plats	Poids	Puissance du micro-ondes	Durée
Menu, plat, plat cuisiné (2-3 composants)	300-400 g	600 W	10-11 min.
Potage	400 g	600 W	8-12 min.
Ragoûts/potées	500 g	600 W	10-12 min.
Tranches ou morceaux de viande en sauce, par ex. goulasch	500 g	600 W	12-15 min.
Poisson, par ex. morceaux de filet ¹	400 g	600 W	10-15 min.
Gratins, par ex. lasagne, cannelloni (env. 3 cm d'épaisseur)	450 g	600 W	12-15 min.
Accompagnements, par ex. riz, pâtes ¹	250 g	600 W	6-7 min.
Accompagnements, par ex. riz, pâtes ¹	500 g	600 W	8-12 min.
Légumes, par ex. petits pois, brocoli, carottes ¹	300 g	600 W	8-10 min.
Légumes, par ex. petits pois, brocoli, carottes ¹	600 g	600 W	12-16 min.
Épinards à la crème ²	450 g	600 W	12-14 min.

Conseils pour décongélation, réchauffement et cuisson suivants au micro-ondes

Respectez les conseils pour obtenir de bons résultats en mode décongélation, réchauffement et cuisson au micro-ondes.

Problème	Conseil
Votre plat est trop sec.	■ Réduisez la durée ou choisissez une plus faible puissance du micro-ondes.

¹ Ajoutez un peu de liquide aux aliments.

² Faites cuire les aliments sans ajouter d'eau.

Problème	Conseil
	■ Couvrez le plat et ajoutez plus de liquide.
Après écoulement du temps, votre plat n'est pas encore décongelé, réchauffé ou cuit.	Prolongez la durée. Les aliments placés en grandes quantités et plus épais nécessitent plus de temps.
Après écoulement du temps, votre plat n'est pas encore prêt	■ Remuez pendant la cuisson. ■ Réduisez la puissance du

Problème	Conseil
à l'intérieur, mais déjà trop cuit à l'extérieur.	micro-ondes et la durée.
Après la décongélation, votre viande ou volaille a commencé à cuire à l'extérieur, mais l'intérieur n'est pas encore décongelé.	■ Réduisez la puissance du micro-ondes. ■ Retournez plusieurs fois les grands morceaux à décongeler.

20.3 Réchauffer

Avec votre appareil, vous pouvez réchauffer des mets.

Réchauffer au micro-ondes


Respectez les recommandations de réglage pour le réchauffement au micro-ondes.

⚠ **AVERTISSEMENT**

Risque d'échaudures !

Un retard d'ébullition peut se produire lorsque vous chauffez des liquides. Cela signifie que la température d'ébullition est atteinte sans que les bulles de vapeur typiques remontent. La prudence est requise même à la moindre secousse du récipient. Le liquide chaud peut alors subitement déborder et jaillir.

- Toujours placer une cuillère dans le récipient que vous faites chauffer. Cela permet d'éviter ce retard d'ébullition.

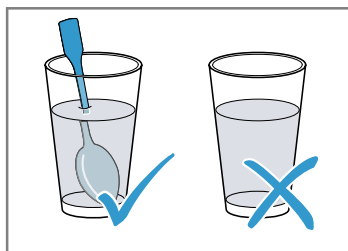

ATTENTION

Au contact de métal avec la paroi du compartiment de cuisson se produisent des étincelles susceptibles d'endommager l'appareil ou de détériorer la vitre intérieure de la porte.

- Le métal, par ex. la cuillère dans le verre, doit se trouver à une distance d'au moins 2 cm des parois du compartiment de cuisson et de l'intérieur de la porte.

Remarque

Conseils de préparation

- Utilisez un récipient fermé conçu pour aller au micro-ondes. Vous pouvez également utiliser une assiette ou un couvercle de four à micro-ondes pour couvrir le plat. Retirez les plats cuisinés de leur emballage.
- Placez le récipient sur le fond du compartiment de cuisson.
- Retourner ou remuer les mets de temps en temps.
- Laissez reposer les aliments pendant 2 à 5 minutes après la cuisson.
- Les mets transmettent de la chaleur au récipient. Le récipient peut devenir très chaud. Utiliser des maniques.
- Pour un résultat optimal, nous vous recommandons de réchauffer les aliments ou les plats à 600 Watts. Si une puissance du micro-ondes plus élevée est indiquée sur l'emballage, prolongez la durée.

Plats	Poids	Puissance du micro-ondes	Durée
Plat sur assiette, réfrigéré	1 portion	600 W	4-7 min.
Boissons ^{1,2,3}	125 ml	boost	30-60 sec.
Boissons ^{1,2,3}	200 ml	boost	1-1,5 min.
Boissons ^{1,2,3}	500 ml	boost	3 min.
Aliments pour bébé, par ex. biberon de lait ^{4,5,3}	50 ml	600 W	Env. 20 sec.
Aliments pour bébé, par ex. biberon de lait ^{4,5,3}	100 ml	600 W	40 sec.
Aliments pour bébé, par ex. biberon de lait ^{4,5,3}	200 ml	600 W	50 sec.
Potage, 1 tasse ⁶	de 175 g	600 W	1-2 min.
Potage, 2 tasses ⁶	de 175 g	600 W	2-3 min.
Viande en sauce ⁷	500 g	600 W	5-6 min.
Ragoût/potée ⁶	400 g	600 W	5-6 min.
Ragoût/potée ⁶	800 g	600 W	7-8 min.

¹ Placez une cuillère dans le verre.

² Ne chauffez pas trop les boissons alcoolisées.

³ Contrôlez impérativement la température.

⁴ Réchauffez la nourriture pour bébé sans tétine ni couvercle.

⁵ Remuez toujours bien les aliments après les avoir réchauffés.

⁶ Contrôlez les aliments en cours de cuisson.

⁷ Séparez les tranches de viande.

Plats	Poids	Puissance du micro-ondes	Durée
Légumes, 1 portion ¹	150 g	600 W	1,5-2 min.
Légumes, 2 portions ¹	300 g	600 W	3-4 min.

20.4 Cuire

Avec votre appareil, vous pouvez cuire des mets.

Cuire au micro-ondes

Remarque

Conseils de préparation

- Placez le récipient sur le fond du compartiment de cuisson.
- Répartir les aliments à plat sur le récipient. Les aliments plats cuisent plus vite que des aliments épais.
- Utilisez un récipient fermé conçu pour aller au micro-ondes. Vous pouvez également utiliser une assiette ou un couvercle de four à micro-ondes pour couvrir le plat. Retirez les plats cuisinés de leur emballage.
- Les aliments gardent leur goût propre. User modérément de sel et d'épices.
- Laissez reposer les aliments pendant 2 à 5 minutes après la cuisson.
- Les mets transmettent de la chaleur au récipient. Le récipient peut devenir très chaud. Utiliser des maniques.
- Pour un résultat optimal, nous vous recommandons de réchauffer les aliments ou les plats à 600 Watts. Si une puissance du micro-ondes plus élevée est indiquée sur l'emballage, prolongez la durée.

Plats	Poids	Puissance du micro-ondes	Durée
Poulet entier, frais, sans abats ²	1200 g	600 W	25 – 30 min.
Filet de poisson, frais ³	400 g	600 W	6 – 10 min.
Légumes frais ^{4,3,5}	250 g	600 W	7 – 8 min.
Légumes frais ^{4,3,5}	500 g	600 W	10 – 12 min.
Pommes de terre ^{4,3,5}	250 g	600 W	7 – 8 min.
Pommes de terre ^{4,3,5}	500 g	600 W	10 – 12 min.
Pommes de terre ^{4,3,5}	750 g	600 W	15 – 20 min.

¹ Contrôlez les aliments en cours de cuisson.

² Retourner le mets après 1/2 du temps de cuisson.

³ Ajoutez un peu de liquide aux aliments.

⁴ Découpez des morceaux de même grosseur.

⁵ Remuez délicatement les aliments en cours de cuisson.

Plats	Poids	Puissance du micro-ondes	Durée
Riz ^{1,2}	125 g	1. 600 W 2. 180 W	1. 4 – 6 min. 1. 12 – 15 min.
Riz ^{1,2}	250 g	1. 600 W 2. 180 W	1. 6 – 8 min. 1. 15 – 18 min.
Entremets, par ex. flan (instantané) ²	500 ml	600 W	5 – 8 min.
Compote de fruits ²	500 g	600 W	9 – 12 min.

Pudding à base de préparation pour flan

⚠ **AVERTISSEMENT**

Risque de brûlures !

Les aliments chauffés dégagent de la chaleur. Le plat peut devenir chaud.

► Toujours utiliser des maniques pour retirer le récipient ou l'accèssoire du compartiment de cuisson.

1. Mélangez un sachet de pudding en poudre avec du sucre et un peu de lait dans un grand bol allant au micro-ondes, conformément aux instructions du sachet

pour éviter la formation de grumeaux.

2. Ajoutez le reste de lait et remuez de nouveau.
3. Placez le bol dans le compartiment de cuisson et fermez la porte de l'appareil.
4. Réglez l'appareil selon les réglages recommandés.
5. Remuez pour la première fois après 3 minutes. Ensuite, remuez après chaque minute jusqu'à obtention de la consistance souhaitée.

La durée dépend de la température du lait et du récipient utilisé.

Pop-corn pour micro-ondes

⚠ **AVERTISSEMENT**

Risque de brûlures !

Si les aliments sont hermétiquement emballés, leur emballage peut éclater.

- Toujours respecter les consignes figurant sur l'emballage.
- Toujours utiliser des maniques pour retirer des plats du compartiment de cuisson.

ATTENTION

Si vous préparez du pop-corn au micro-ondes plusieurs fois d'affilée à une puissance trop élevée, vous risquez d'endommager le compartiment de cuisson.

- Entre chaque préparation, laissez l'appareil refroidir plusieurs minutes.
- Ne réglez jamais la puissance du micro-ondes à un niveau trop élevé.
- Réglez-le au maximum sur 600 W.

¹ Ajoutez deux fois le volume de liquide.

² Remuez délicatement les aliments en cours de cuisson.

- Placez toujours le sachet de pop-corn sur une assiette en verre.

Remarque

Conseils de préparation

- Placez le récipient sur le fond du compartiment de cuisson.
- Utiliser un récipient en verre plat, résistant à la chaleur. Ne pas utiliser de porcelaine ni d'assiettes fortement incurvées.
- Poser le cornet de pop-corn sur le récipient, le côté marqué vers le bas.
- Adapter la durée selon la quantité.
- Pour que le pop-corn ne brûle pas, retirez le cornet de pop corn après 1 minute et 30 secondes et secouez-le. Attention, le pop-corn est chaud.

Plats	Poids	Puissance du mi-cro-ondes	Durée
Pop-corn pour mi-cro-ondes ¹	1 cornet de 100 g	600 W	4-5 min.

20.5 Griller

Faites griller des plats qui doivent être croustillants.

Remarque

Conseils de préparation

- Ne préchauffez pas.
- Utilisez des morceaux à griller d'épaisseur et de poids similaires. Ils doreront ainsi de manière uniforme et resteront bien fondants.
- Déposez les morceaux à griller directement sur la grille. Insérez par ailleurs la lèchefrite en verre en-dessous de la grille combinée. Cela permettra de recueillir la graisse et le jus de cuisson.
- Retournez les morceaux à griller à l'aide d'une pince. Si vous piquez la viande avec une fourchette, elle perdra du jus et se desséchera.
- Salez les morceaux à griller seulement après les avoir fait griller. Le sel absorbe l'eau de la viande.
- La viande rouge, par exemple le bœuf, dore plus vite que la viande blanche, par exemple le veau ou le porc. Même légèrement dorés à la surface, les morceaux de viande blanche à griller ou les poissons peuvent quand même être cuits et fondants à l'intérieur.
- La résistance chauffante du gril s'allume et s'éteint en permanence. C'est normal. Cette fréquence dépend de la position de gril réglée.
- La cuisson au gril peut générer de la fumée.

¹ Placez toujours le sachet de pop-corn sur une assiette en verre. Respectez les indications du fabricant.

Plats	Quantité	Poids	Position gril	Durée	Niveau d'enfour- nement
Steaks d'échine, env. 2 cm d'épais- seur	3 à 4 pièces	d'env. 120 g	3 (forte)	1ère face : env. 15 min. 2e face : env. 5 min.	3
Saucisses à griller	4 à 6 pièces	d'env. 100 g	3 (forte)	1ère face : env. 10-12 min. 2e face : env. 10-12 min.	3
Darne de poisson ¹	2 à 3 pièces	d'env. 150 g	3 (forte)	1ère face : env. 10 min. 2e face : env. 10 min.	3
Poisson entier, par ex. truites ¹	2 à 3 pièces	d'env. 230 g	3 (forte)	1ère face : env. 15 min. 2e face : env. 5 min.	3
Toast de pain (faire brunir)	2 à 6 tranches		3 (forte)	1ère face : env. 5 min. 2e face : env. 1-2 min.	3
Gratiner des toasts	2 à 6 tranches		3 (forte)	selon la garniture : 5-10 min.	3

¹ Huilez la grille au préalable.

20.6 Gril et micro-ondes combinés

Pour raccourcir la durée de cuisson, vous pouvez utiliser le gril en combinaison avec le micro-ondes.

Gril et micro-ondes combinés

Remarque

Conseils de préparation

- Piquer la peau à plusieurs endroits avec une fourchette.
- Retirer les lasagnes de leur emballage et les placer dans un récipient adapté au micro-ondes.

Plats	Poids	Position gril	Puissance du micro-ondes	Durée	Niveau d'enfournement
Rôti de porc, par ex. échine ¹	env. 750 g	(1) faible	360 W	35-40 min.	1
Rôti de viande hachée, max. 7 cm d'épaisseur	env. 750 g	2 (moyenne)	360 W	env. 25 min.	1
Poulet, demi ²	env. 1200 g	2 (moyenne)	360 W	35-40 min.	1
Morceaux de poulet, par ex. quarts de poulet ²	env. 800 g	2 (moyenne)	360 W	25 min.	2
Magret de canard ²	env. 800 g	3 (forte)	180 W	25-30 min.	2
Gratin de pâtes (à base d'ingrédients précuits) ³	env. 1000 g	1 (faible)	360 W	22-25 min.	2
Lasagnes, surgelées (env. 3 cm	350-450 g	3 (forte)	600 W	12-15 min.	1

¹ Retournez au bout de 15 minutes.

² Ne retournez pas les aliments.

³ Parsemez les mets de fromage.

Plats	Poids	Position gril	Puissance du micro- ondes	Durée	Niveau d'enfourne- ment
d'épais- seur)					
Lasagnes, surgelées (env. 4-5 cm d'épaisseur)	600-1000 g	1 (faible)	600 W	21-27 min.	1
Gratin de pommes de terre (à base de pommes de terre crues), max. 3 cm d'épaisseur	env. 1000 g	2 (moyenne)	360 W	20 min.	1
Poisson, gratiné	env. 500 g	2 (moyenne)	360 W	15 min.	2
Soufflé au fromage blanc, max. 5 cm d'épaisseur	env. 1000 g	1 (faible)	360 W	25-30 min.	1

20.7 Plats tests

Ces aperçus ont été élaborés pour des instituts de contrôle, en vue de

faciliter le contrôle de l'appareil selon la norme EN 60350-1:2013 et IEC 60350-1:2011 et selon la norme EN 60705:2012, IEC 60705:2010.

Cuire au micro-ondes

Mets	Puissance du mi- cro-ondes en W	Durée en min	Remarque
Lait de poule, 1000 g	1. 600 W 2. 180 W	1. 12-13 min. 2. 8-10 min.	Moule en pyrex
Génoise, 475 g	600 W	7-9 min.	Moule Pyrex Ø 22 cm
Rôti de viande hachée, 900 g	600 W	20-25 min.	Moule Pyrex Ø 28 cm

Mets	Puissance du micro-ondes en W	Durée en min	Remarque
Plat sur assiette, réfrigéré, 1 portion	600 W	4-5 min	Couvercle pour micro-ondes

Décongeler au micro-ondes

Mets	Puissance du micro-ondes en W	Durée en min	Remarque
Viande, 500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 7-8 min. 2. 7-10 min.	Moule Pyrex Ø 24 cm

Cuire au micro-ondes avec le gril

Mets	Puissance du micro-ondes en W	Durée en min	Remarque
Gratin de pommes de terre, 1 100 g	360 W + position gril 2	20-30 min.	Moule en pyrex rond, Ø 22 cm
Gâteau	-		Non recommandé

21 Instructions de montage

Respectez ces informations lors du montage de l'appareil.



mm

21.1 Installation en toute sécurité

Respectez les consignes de sécurité lorsque vous installez cet appareil.

- La sécurité d'utilisation est garantie uniquement en cas d'installation correcte et conforme aux instructions de montage. Le monteur est responsable du fonctionnement correct sur le lieu où l'appareil est installé.
- N'utilisez pas la poignée de porte pour le transport ou l'installation.

- Contrôler l'état de l'appareil après l'avoir déballé. Ne pas le raccorder s'il présente des avaries dues au transport.
- Avant la mise en service, retirer le matériau d'emballage et les films adhésifs du compartiment de cuisson et sur la porte.
- Respecter la notice de montage pour l'installation des accessoires.
- Les meubles d'encastrement doivent résister à une température jusqu'à 95 °C, la façade des meubles adjacents, jusqu'à 70 °C.
- Ne pas installer l'appareil derrière une porte de meuble nid derrière une porte décorative. Il existe un risque de surchauffe.
- Réaliser des travaux de découpe sur le meuble avant la mise en place de l'appareil. Enlever les copeaux. Le fonctionnement des composants électriques peut être compromis.
- Seul un personnel qualifié et agréé peut raccorder l'appareil sans fiche. En cas de dommages dus à un raccordement incorrect, il n'y a aucun droit à la garantie.

⚠ AVERTISSEMENT – Risque de blessure !

Les pièces accessibles lors de l'installation peuvent présenter des arêtes vives et provoquer des coupures.

- Portez des gants de protection.

⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'incendie !

Il est dangereux d'utiliser un cordon d'alimentation secteur avec une rallonge ou un adaptateur non autorisé.

- Ne pas utiliser de rallonge ni de bloc multiprise.
- Utiliser uniquement des adaptateurs et cordons d'alimentation secteur agréés par le fabricant.
- Si le cordon d'alimentation secteur est trop court et qu'aucun cordon d'alimentation plus long n'est disponible, contacter un électricien spécialisé pour adapter l'installation domestique.


ATTENTION

Le fait de porter l'appareil par la poignée risque de casser celle-ci. La poignée de porte ne résiste pas au poids de l'appareil.

- Ne jamais transporter ni porter l'appareil par la poignée de la porte.

21.2 Dimensions de l'appareil

Vous trouverez ici les dimensions de l'appareil

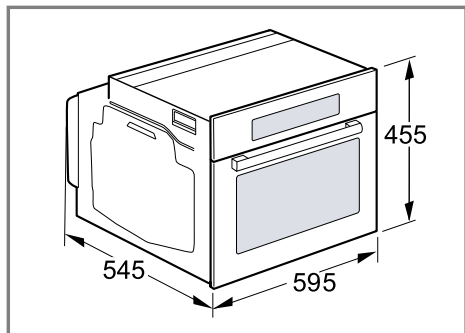

21.3 Meuble d'encastrement

Cet appareil est conçu uniquement pour être encastré. Cet appareil n'est pas conçu comme appareil de table ou pour être utilisé à l'intérieur d'une armoire.

Le meuble d'encastrement doit être sans paroi derrière l'appareil. Maintenez une distance d'au moins 35 mm entre le mur et le plancher de l'armoire ou bien la paroi arrière de l'armoire située au-dessus.


Le meuble d'encastrement doit disposer sur le devant d'une ouverture de ventilation de 50 cm². À cet effet, découpez le bandeau du socle ou fixez une grille de ventilation.

Les meubles d'encastrement sans découpe de ventilation doivent disposer d'une ouverture de ventilation de 200 cm² au niveau arrière des parois latérales.

Les fentes de ventilation et les orifices d'aspiration ne doivent pas être recouverts.

La prise de raccordement de l'appareil doit se situer dans la zone de la surface  ou à l'extérieur de la zone d'encastrement.

Les meubles non fixés doivent être fixés au mur au moyen d'une équerre usuelle du commerce .

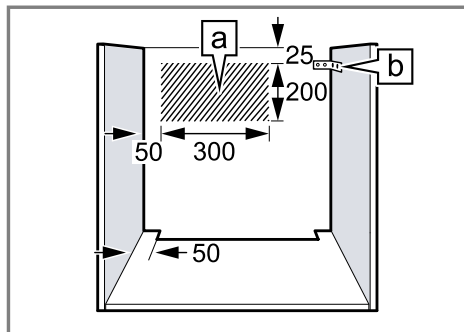

21.4 Branchement électrique

Respectez les présentes consignes pour pouvoir effectuer le branchement électrique de l'appareil en toute sécurité.

- L'appareil est conforme à la classe de protection I et ne peut être utilisé qu'avec une prise à conducteur de protection.
- La protection par fusible doit s'effectuer conformément à l'indication de puissance figurant sur la plaque signalétique et aux prescriptions locales.
- Pour tous les travaux de montage, l'appareil doit être hors tension.

Raccordement électrique de l'appareil à l'aide d'une fiche de contact de sécurité

Remarque : L'appareil doit uniquement être raccordé à une prise avec fiche de contact de sécurité installée de manière réglementaire.

- Brancher la fiche secteur de l'appareil dans une prise de courant proche de l'appareil.

Si l'appareil est encastré, la fiche du cordon d'alimentation secteur doit être aisément accessible. Si un accès libre à la prise secteur

est impossible, un dispositif de coupure omnipolaire doit être installé dans l'installation à câblage fixe, conformément aux réglementations d'installation.

Raccordement électrique de l'appareil sans connecteur à fiche de contact de sécurité


Remarque : Seul du personnel qualifié et agréé peut raccorder l'appareil. En cas de dommages dus à un raccordement incorrect, il n'y a aucun droit à la garantie.

Un dispositif de sectionnement doit être intégré dans l'installation électrique fixe, conformément aux prescriptions d'installation.

1. Identifiez le conducteur de phase et le conducteur neutre dans la prise de raccordement. L'appareil risque d'être endommagé en cas de raccordement incorrect.
2. Pour la tension, reportez-vous à la plaque signalétique.
3. Raccordez les fils du cordon d'alimentation secteur conformément au code de couleur :
 - ▶ vert-jaune : conducteur de protection $\oplus$
 - ▶ bleu = (neutre) conducteur neutre
 - ▶ marron = phase (conducteur externe)

21.5 Installation sous un plan de travail

Observez les cotes d'encastrement et les distances de sécurité lors de l'installation sous un plan de travail.

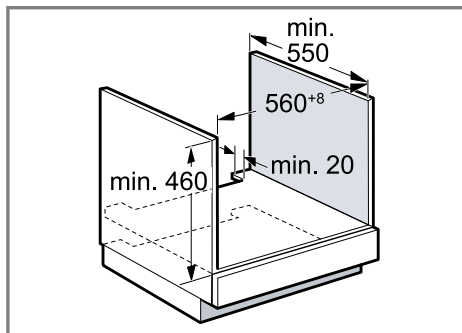


Pour la ventilation de l'appareil, le plancher intermédiaire doit présenter une découpe de ventilation.

Le plan de travail doit être fixé sur le meuble d'encastrement.

Respecter les instructions de montage de la table de cuisson éventuellement disponibles.


Respecter les consignes d'encastrement nationales divergentes de la table de cuisson.

Afin de garantir une ventilation suffisante de l'appareil, un orifice d'aération d'au moins 100 cm² est nécessaire dans la zone de la plinthe. Par exemple, découpez le bandeau du socle ou fixez une grille de ventilation.

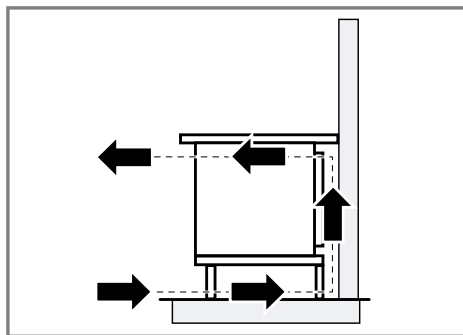

21.6 Installation sous une table de cuisson

Si l'appareil est encastré sous une table de cuisson, les dimensions minimales doivent être respectées, y compris la sous-structure si nécessaire.

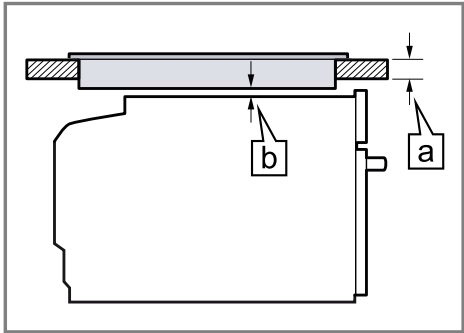


En raison de la distance minimale nécessaire **b** l'épaisseur minimale du plan de travail qui en découle est **a**.

Type de table de cuisson	a montage en mm	a affleurant en mm	b en mm
Table de cuisson induction	40	41	5
Table de cuisson induction Full Zone	50	51	5
Table de cuisson gaz	30	41	5 ¹
Table de cuisson électrique	30	33	2

Respectez les instructions de montage de la table de cuisson.

21.7 Installation dans un meuble haut

Respectez les cotes d'encastrement et les distances de sécurité dans le placard vertical.

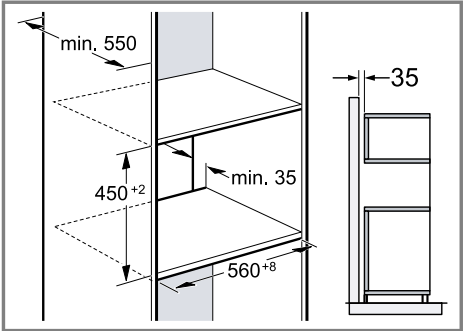


Pour la ventilation de l'appareil, les planchers intermédiaires doivent présenter une découpe de ventilation. Si le meuble haut possède une paroi arrière en plus des parois arrières préfabriquées, celle-ci doit être retirée. Encastrez l'appareil uniquement à une hauteur permettant de retirer sans problème l'accessoire.

21.8 Installation de deux appareils superposés

Votre appareil peut également être installé sur ou sous un autre appareil. Observez les dimensions d'installa-


¹ Respecter les consignes d'encastrement nationales divergentes de la table de cuisson.

tion et les instructions d'installation lors de l'installation superposée.

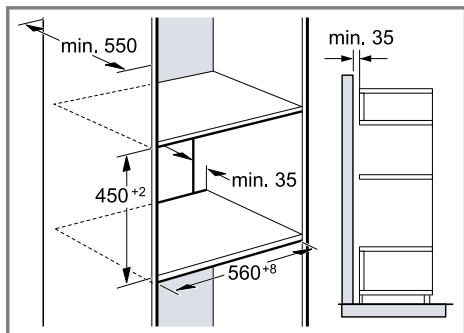

Pour la ventilation des appareils, les planchers intermédiaires doivent présenter une découpe de ventilation. Afin de garantir une ventilation suffisante des deux appareils, un orifice d'aération d'au moins 200 cm² est nécessaire dans la zone de la plinthe. A cet effet, découpez le bandeau du socle ou fixez une grille de ventilation.

Il est important de veiller à ce que l'échange d'air soit garanti comme indiqué dans le croquis.

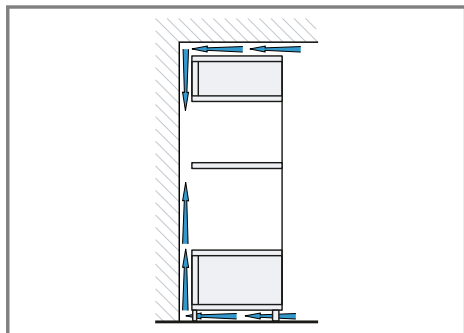


Installez les appareils à une hauteur qui permette de retirer sans problème l'accessoire.

21.9 Combinaison avec tiroir chauffant

Montez d'abord le tiroir chauffant. Respectez les instructions de montage du tiroir chauffant. Introduisez l'appareil dans le meuble d'encastrement sur le tiroir chauffant. En l'introduisant, n'endommagez pas le bandeau du tiroir chauffant.

21.10 Installation dans un angle

Respecter les cotes d'encastrement et les distances de sécurité lors d'une installation dans un angle.

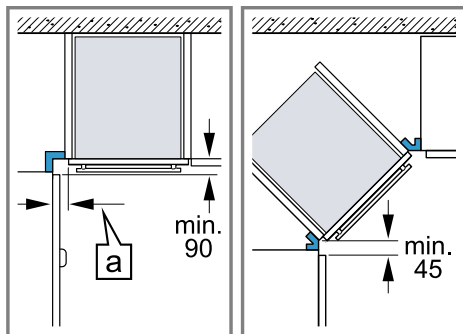


Afin de pouvoir ouvrir la porte de l'appareil, respectez les dimensions minimales en cas d'installation dans un angle. La dimension **a** dépend de l'épaisseur de la façade du meuble et de la poignée.

21.11 Encastrer l'appareil

1. Pousser l'appareil jusqu'au fond. Veiller à ne pas plier ni coincer le câble de raccordement et à ne pas le faire passer au-dessus d'arêtes vives.
2. Centrer l'appareil.

3. Visser l'appareil au meuble.

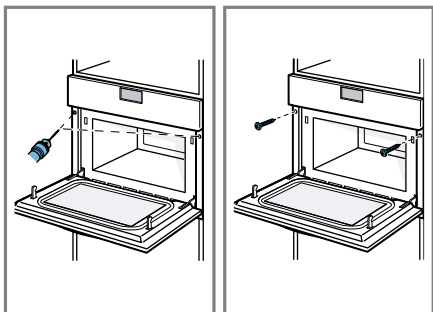


4. Retirer le matériel d'emballage et les films adhésifs du compartiment de cuisson et sur la porte.

Remarque : L'écart entre le plan de travail et l'appareil ne doit pas être obturé par des baguettes supplémentaires.

Aucune baguette de protection thermique ne doit être montée sur les parois latérales du meuble d'encastrement.


21.12 Pour les cuisines sans poignée avec baguette poignée verticale :

1. Fixez une pièce d'obturation appropriée des deux côtés pour couvrir les éventuels bords tranchants et garantir une installation sûre.

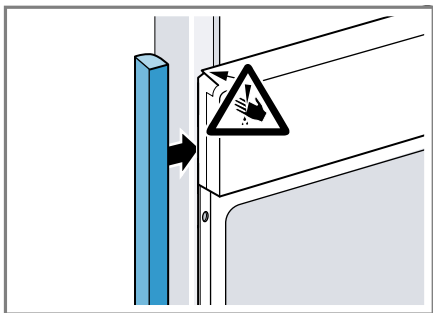


2. Fixez la pièce de remplissage au meuble.

3. Pré-percez la pièce de remplissage et le meuble pour réaliser un raccord à vis.

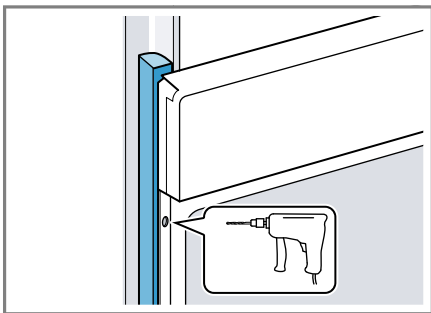

4. Fixez l'appareil avec une vis adéquate.

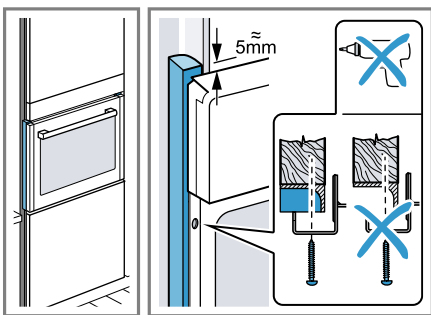

21.13 Dépose de l'appareil

1. Mettre l'appareil hors tension.
2. Desserrer les vis de fixation.
3. Soulever légèrement l'appareil et le retirer complètement.

Indice

1 Sicurezza	115	7.5 Interruzione del funzionamen- to	129
1.1 Avvertenze generali	115	8 Microonde	129
1.2 Utilizzo conforme all'uso previ- sto	115	8.1 Potenze microonde	130
1.3 Limitazione di utilizzo	116	8.2 Stoviglie e accessori adatti al microonde	130
1.4 Utilizzo sicuro	116	8.3 Test di compatibilità delle sto- viglie con il microonde	131
1.5 Microonde	119	8.4 QuickStart	131
2 Prevenzione di danni materia- li	122	8.5 Impostazione microonde	131
2.1 In generale	122	8.6 Modifica della potenza mi- croonde	132
2.2 Microonde	123	8.7 Modifica della durata	132
3 Tutela dell'ambiente e rispar- mio	123	8.8 Prosecuzione della cottura ...	132
3.1 Smaltimento dell'imballag- gio	123	8.9 Interruzione del funzionamen- to	132
3.2 Risparmio energetico	124	8.10 Interruzione del funzionamen- to	132
4 Conoscere l'apparecchio	124	9 Modalità combinata microon- de	132
4.1 Pannello di comando	124	9.1 Impostazione dell'aggiunta mi- croonde	133
4.2 Campi touch	124	9.2 Modifica del livello grill	133
4.3 Display touch	125	9.3 Modifica della potenza mi- croonde	133
4.4 Tipi di riscaldamento e funzio- ni	125	9.4 Modifica della durata	133
4.5 Vano cottura	126	9.5 Prosecuzione della cottura ...	133
4.6 Acqua di condensa	127	9.6 Interruzione del funzionamen- to	133
4.7 Sportello dell'apparecchio	127	9.7 Interruzione del funzionamen- to	134
5 Accessori	127	10 Grill	134
5.1 Altri accessori	127	10.1 Funzioni Grill	134
5.2 Inserimento degli accessori .	128	10.2 Livelli grill	134
6 Prima del primo utilizzo	128	10.3 Disattivazione di sicurezza .	134
6.1 Prima messa in funzione	128	10.4 Impostazione di "Grill, super- ficie grande"	134
6.2 Pulizia dell'apparecchio prima di usarlo la prima volta	129	10.5 Impostazione di "Grill, super- ficie piccola"	135
6.3 Pulizia degli accessori	129	10.6 Modifica del livello grill	135
7 Comandi di base	129	10.7 Modifica della durata	135
7.1 Attivazione dell'apparecchio	129		
7.2 Spegnimento dell'apparec- chio	129		
7.3 Avvio del funzionamento	129		
7.4 Interruzione del funzionamen- to	129		

10.8	Prosecuzione della cottura	135	16.7	Pulizia della guarnizione dello sportello	145
10.9	Interruzione del funzionamen- to	135	16.8	Pulizia del lato frontale dell'apparecchio	145
10.10	Interruzione del funziona- mento	135	16.9	Pulizia del pannello di co- mando	146
11	Pietanze	135	17	Sistemazione guasti	146
11.1	Spegnimento automatico	135	18	Smaltimento	148
11.2	Indicazioni sulle impostazioni per le pietanze	136	18.1	Rottamazione di un apparec- chio dismesso	148
11.3	Impostazione del program- ma	137	19	Servizio di assistenza clienti	148
11.4	Panoramica dei piatti	137	19.1	Codice prodotto (E-Nr.) e co- dice di produzione (FD)	149
12	Funzioni durata	138	20	Funziona così	149
12.1	Impostazione della durata	139	20.1	Il miglior modo di procede- re	149
12.2	Impostazione dell'ora di fi- ne	139	20.2	Scongelare, riscaldare e cuo- cere con la funzione microon- de	150
12.3	Impostazione del timer	140	20.3	Riscaldamento	154
13	Sicurezza bambini	140	20.4	Cottura	156
13.1	Attivazione della sicurezza bambini	141	20.5	Grill	158
13.2	Disattivazione della sicurezza bambini	141	20.6	Grill combinato con microon- de	160
14	Impostazioni di base	141	20.7	Pietanze sperimentate	161
14.1	Panoramica delle impostazio- ni di base	141	21	Istruzioni per il montaggio	162
14.2	Modifica delle impostazioni di base	142	21.1	Montaggio sicuro	162
14.3	Modifica dell'ora	142	21.2	Dimensioni apparecchio	164
15	humidClean	142	21.3	Mobile da incasso	164
15.1	Impostazione del supporto per pulizia	142	21.4	Allacciamento elettrico	164
16	Pulizia e cura	143	21.5	Montaggio sotto un piano di lavoro	165
16.1	Detergenti	143	21.6	Montaggio sotto un piano cottura	166
16.2	Pulizia dell'apparecchio	143	21.7	Montaggio in un mobile a co- lonna	166
16.3	Pulizia del vano cottura	144	21.8	Montaggio di due apparecchi sovrapposti	166
16.4	Rigenerazione delle superfici autopulenti del vano cottu- ra	144	21.9	Combinazione con uno scal- davivande	167
16.5	Pulizia degli accessori	144	21.10	Montaggio angolare	167
16.6	Pulizia dei pannelli dello sportello	145	21.11	Montaggio dell'apparec- chio	167

21.12 In caso di cucine con maniglia integrata verticale: 168

21.13 Smontaggio dell'apparecchio 168



1 Sicurezza

Osservare le seguenti avvertenze di sicurezza.

1.1 Avvertenze generali

- Leggere attentamente le presenti istruzioni.
- Conservare le istruzioni e le informazioni sul prodotto per il successivo utilizzo o per il futuro proprietario.
- Non collegare l'apparecchio se ha subito danni durante il trasporto.

1.2 Utilizzo conforme all'uso previsto

L'allacciamento degli apparecchi senza l'impiego di spine deve essere eseguito esclusivamente da personale specializzato. In caso di danni causati da un allacciamento non corretto, decade il diritto di garanzia.

La sicurezza di utilizzo è garantita solo per l'installazione secondo le regole di buona tecnica riportate nelle istruzioni di montaggio. L'installatore è responsabile del corretto funzionamento nel luogo di installazione.

Utilizzare l'apparecchio soltanto:

- per la preparazione di cibi e bevande;
- sotto sorveglianza. Controllare ininterrottamente i processi di cottura brevi.
- Nelle abitazioni private o in situazioni simili come ad esempio: nelle cucine per i collaboratori che lavorano in negozi, uffici e altri settori commerciali; nei poderi agricoli; da parte di clienti di alberghi e altre soluzioni abitative; nei bed & breakfast.
- fino a un'altitudine di massimo 4000 m sul livello del mare.

Questo apparecchio soddisfa la norma EN 55011 o CISPR 11. Si tratta di un prodotto del Gruppo 2, Classe B. Gruppo 2 significa che le microonde vengono generate ai fini del riscaldamento di

alimenti. Classe B indica che l'apparecchio è adatto all'uso in ambito domestico.

1.3 Limitazione di utilizzo

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte facoltà fisiche, sensoriali o mentali o prive di sufficiente esperienza e/o conoscenza se sorvegliati o già istruiti in merito all'utilizzo sicuro dell'apparecchio e se hanno compreso i rischi da esso derivanti.

I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

La pulizia e la manutenzione di competenza dell'utente non devono essere eseguite da bambini, a meno che non abbiano un'età di 15 anni o superiore e non siano sorvegliati.

Tenere lontano dall'apparecchio e dal cavo di alimentazione i bambini di età inferiore agli 8 anni.

1.4 Utilizzo sicuro

Inserire sempre correttamente gli accessori nel vano di cottura.

→ "Accessori", Pagina 127

AVVERTENZA – Pericolo di incendio!

Gli oggetti infiammabili depositati nel vano cottura possono incendiarsi.

- ▶ Non riporre mai oggetti infiammabili all'interno del vano cottura.
- ▶ Se si riscontra del fumo, spegnere l'apparecchio o staccare l'interruttore e mantenere lo sportello chiuso per soffocare le fiamme eventualmente presenti.

I residui di cibo, il grasso e il sugo dell'arrosto possono prendere fuoco.

- ▶ Prima di utilizzare l'apparecchio, eliminare lo sporco più grosso-lano dal vano cottura, dagli elementi riscaldanti e dagli accessori.

AVVERTENZA – Pericolo di ustioni!

Durante l'utilizzo, l'apparecchio e le sue parti con cui si può entrare a contatto si surriscaldano.

- ▶ È necessario prestare attenzione per evitare di toccare gli elementi riscaldanti.
- ▶ Tenere lontano i bambini di età inferiore a 8 anni.

L'accessorio o la stoviglia si surriscalda.

- ▶ Servirsi sempre delle presine per estrarre le stoviglie e gli accessori caldi dal vano di cottura.

I vapori dell'alcol nel vano cottura caldo potrebbero prendere fuoco. Lo sportello dell'apparecchio può saltare in aria. Potrebbero fuoriuscire vapori molto caldi o fiammate.

- ▶ Utilizzare esclusivamente piccole quantità di bevande ad alta gradazione alcolica nelle pietanze.
- ▶ Non riscaldare gli alcolici ($\geq 15\%$ vol.) allo stato non diluito (ad esempio per versarli sopra le pietanze).
- ▶ Aprire con cautela lo sportello dell'apparecchio.

AVVERTENZA – Pericolo di scottature!

Durante il funzionamento le parti scoperte diventano molto calde.

- ▶ Non toccare mai le parti roventi.
- ▶ Tenere lontano i bambini.

Aprendo lo sportello dell'apparecchio potrebbe fuoriuscire del vapore caldo. A certe temperature il vapore non è visibile.

- ▶ Aprire con cautela lo sportello dell'apparecchio.
- ▶ Tenere lontano i bambini.

La presenza di acqua nel vano di cottura caldo può causare la formazione di vapore.

- ▶ Non versare mai acqua nel vano cottura caldo.

AVVERTENZA – Pericolo di lesioni!

Il vetro graffiato dello sportello dell'apparecchio potrebbe rompersi.

- ▶ Non utilizzare alcun detergente abrasivo né raschietti in metallo taglienti per la pulizia del vetro dello sportello dell'apparecchio, poiché possono graffiare la superficie.

Aprendo e chiudendo lo sportello dell'apparecchio le cerniere si muovono e possono bloccarsi.

- ▶ Non toccare mai la zona delle cerniere.

I componenti all'interno dello sportello dell'apparecchio possono essere affilati.

- ▶ Indossare guanti protettivi.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di scosse elettriche!

Gli interventi di riparazione effettuati in modo non appropriato rappresentano una fonte di pericolo.

- ▶ Solo il personale adeguatamente specializzato e formato può eseguire riparazioni sull'apparecchio.
- ▶ Per la riparazione dell'apparecchio possono essere impiegati soltanto pezzi di ricambio originali.
- ▶ Al fine di evitare pericoli, se il cavo di alimentazione di questo apparecchio subisce danni deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio di assistenza clienti o da persona in possesso di simile qualifica.

Un isolamento danneggiato del cavo di allacciamento alla rete costituisce un pericolo.

- ▶ Non mettere mai il cavo di allacciamento alla rete a contatto con fonti di calore o parti dell'apparecchio calde.
- ▶ Non mettere mai il cavo di allacciamento alla rete a contatto con spigoli vivi.
- ▶ Non piegare, schiacciare o modificare mai il cavo di allacciamento alla rete.

L'infiltrazione di umidità può provocare una scarica elettrica.

- ▶ Non lavare l'apparecchio con pulitori a vapore o idropulitrici.

Un apparecchio o un cavo di alimentazione danneggiati costituiscono un pericolo.

- ▶ Non azionare mai un apparecchio danneggiato.
- ▶ Non utilizzare mai un apparecchio con la superficie danneggiata.
- ▶ Se l'apparecchio o il cavo di alimentazione è danneggiato, spegnere subito il fusibile nella scatola dei fusibili.
- ▶ Rivolgersi al servizio di assistenza clienti. → *Pagina 148*

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di soffocamento!

I bambini potrebbero mettersi in testa il materiale di imballaggio o avvolgersi nello stesso, rimanendo soffocati.

- ▶ Tenere lontano il materiale di imballaggio dai bambini.
- ▶ Vietare ai bambini di giocare con materiali d'imballaggio.

I bambini possono inspirare o ingoiare le parti piccole, rimanendo soffocati.

- ▶ Tenere i bambini lontano dalle parti piccole.
- ▶ Non lasciare che i bambini giochino con le parti piccole.

1.5 Microonde

LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE DI SICUREZZA E CONSERVARLE PER UN UTILIZZO FUTURO

AVVERTENZA – Pericolo di incendio!

L'utilizzo non conforme dell'apparecchio è pericoloso e può causare danni. Ad esempio pantofole, cuscini terapeutici con noccioli o legumi riscaldati possono incendiarsi anche dopo alcune ore.

- ▶ Non essiccare gli alimenti e non asciugare gli indumenti utilizzando l'apparecchio.
- ▶ Non riscaldare pantofole, cuscini terapeutici con noccioli o legumi, spugne, panni umidi e simili con l'apparecchio.
- ▶ Utilizzare l'apparecchio esclusivamente per la preparazione di cibi e bevande.

Gli alimenti, i loro imballaggi e contenitori possono prendere fuoco.

- ▶ Non far mai riscaldare gli alimenti all'interno di confezioni termiche.
- ▶ Gli alimenti all'interno di contenitori in plastica, carta o altri materiali infiammabili devono essere tenuti sempre sotto sorveglianza.
- ▶ Non impostare mai valori troppo elevati per la potenza microonde o per la durata di cottura. Attenersi alle indicazioni riportate in queste istruzioni per l'uso.
- ▶ Non essiccare mai gli alimenti con la funzione microonde.
- ▶ Non scongelare o riscaldare troppo a lungo o a una potenza microonde eccessiva gli alimenti a basso contenuto d'acqua, come ad es. il pane.

L'olio può prendere fuoco.

- ▶ Non utilizzare mai la funzione microonde per far scaldare soltanto dell'olio.

AVVERTENZA – Pericolo di esplosione!

Liquidi o altri tipi di alimenti in contenitori chiusi possono esplodere facilmente.

- ▶ Non riscaldare mai liquidi o altri tipi di alimenti in contenitori chiusi.

AVVERTENZA – Pericolo di ustioni!

Gli alimenti con pelle o buccia dura possono scoppiare durante e dopo il riscaldamento.

- ▶ Non cuocere mai le uova nel guscio o riscaldare le uova sode.
- ▶ Non cuocere mai molluschi e crostacei.
- ▶ In caso di uova al tegamino forare prima il tuorlo.
- ▶ In caso di alimenti con pelle o buccia dura, quali ad es. mele, pomodori, patate o salsicce, la buccia può scoppiare. Prima di procedere alla cottura, forare la buccia o la pelle.

Il calore degli alimenti per neonati non si distribuisce in modo uniforme.

- ▶ Non far mai riscaldare gli alimenti per neonati all'interno di contenitori con coperchio.
- ▶ Rimuovere sempre il coperchio o la tettarella.
- ▶ Una volta terminata la fase di riscaldamento, scuotere o mescolare sempre con cura.
- ▶ Controllare la temperatura prima di dare gli alimenti al bambino. Le pietanze riscaldate emettono calore. Le stoviglie possono surriscaldarsi.
- ▶ Servirsi sempre delle presine per estrarre le stoviglie e gli accessori dal vano di cottura.

Le confezioni ermetiche a tenuta d'aria possono esplodere.

- ▶ Osservare sempre le istruzioni riportate sulla confezione.
- ▶ Servirsi sempre delle presine per estrarre i piatti dal vano di cottura.

Durante il funzionamento le parti scoperte diventano molto calde.


- ▶ Non toccare mai le parti ad alta temperatura.
- ▶ Tenere lontano i bambini.

AVVERTENZA – Pericolo di scottature!

Durante il riscaldamento di liquidi si può verificare un ritardo nel processo di ebollizione. In altri termini, la temperatura di ebollizione viene raggiunta senza che si formino le tipiche bollicine di vapore. Anche un urto leggero del recipiente è vietato, per motivi di

sicurezza. Il liquido caldo può traboccare o schizzare all'improvviso.

- Quando si riscalda, aggiungere sempre un cucchiaino nel contenitore, così si evita un ritardo nel processo di ebollizione.

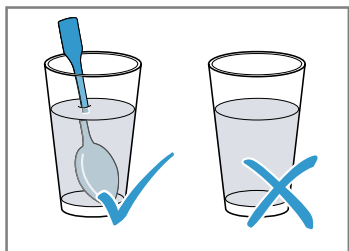

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di lesioni!

Le stoviglie non adatte si possono spaccare. Le stoviglie in porcellana e ceramica possono presentare piccoli fori sui manici e sul coperchio. Dietro questi fori possono nascondersi cavità. Se si verifica un'infiltrazione di liquido in queste cavità, la stoviglia si può spaccare.

- Utilizzare esclusivamente stoviglie adatte al microonde.
- Stoviglie e recipienti in metallo o con guarnizioni in metallo possono causare la formazione di scintille, in caso di funzionamento esclusivamente a microonde. L'apparecchio viene danneggiato.
- In caso di funzionamento esclusivamente a microonde non utilizzare mai recipienti in metallo.
- Utilizzare esclusivamente stoviglie adatte al microonde oppure usare il microonde in combinazione con un tipo di riscaldamento.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di scosse elettriche!

L'apparecchio è soggetto ad alta tensione.

- Non rimuovere mai il rivestimento esterno.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di gravi danni alla salute!

Una scarsa pulizia può danneggiare le superfici dell'apparecchio, ridurre la durata di impiego e portare a situazioni di pericolo, come ad esempio la fuoriuscita dell'energia a microonde.

- Pulire regolarmente l'apparecchio e rimuovere sempre i residui delle pietanze.

- Tenere sempre puliti vano cottura, guarnizione dello sportello, sportello e cerniera.

→ *"Pulizia e cura", Pagina 143*

Se lo sportello del vano cottura o la guarnizione dello sportello sono danneggiati, l'apparecchio non deve essere messo in funzione. Si potrebbe originare dell'energia a microonde.

- Non utilizzare mai l'apparecchio se lo sportello del vano cottura, la guarnizione dello sportello o l'intelaiatura in plastica sono danneggiati.
- La riparazione deve essere esclusivamente di competenza del servizio di assistenza clienti.

Negli apparecchi senza rivestimento esterno fuoriesce l'energia microonde.

- Non rimuovere mai il rivestimento esterno.
- In caso di lavori di manutenzione o riparazione contattare il servizio assistenza clienti.

2 Prevenzione di danni materiali

2.1 In generale

ATTENZIONE

I vapori dell'alcol nel vano cottura caldo potrebbero prendere fuoco e causare un danno permanente all'apparecchio. A causa della deflagrazione, lo sportello dell'apparecchio potrebbe saltare in aria ed eventualmente cadere. I pannelli dello sportello possono frantumarsi e scheggiarsi. Il vano cottura può deformarsi notevolmente verso l'interno a causa della depressione che si crea.

- Non riscaldare gli alcolici (≥ 15 % vol.) allo stato non diluito (ad esempio per versarli sopra le pietanze).

La presenza di acqua nel vano cottura caldo può causare la formazione di vapore. A causa della variazione di

temperatura possono verificarsi danni.

- Non versare mai acqua nel vano cottura caldo.

La presenza di umidità nel vano cottura per lungo tempo causa corrosione.

- Una volta terminata ogni fase di cottura, eliminare l'acqua di condensa. Dopo un funzionamento ad alte temperature, il raffreddamento del vano cottura deve avvenire esclusivamente con lo sportello chiuso.
- Non conservare alimenti umidi all'interno del vano cottura chiuso per periodi di tempo prolungati.
- Non conservare gli alimenti all'interno del vano cottura.
- Controllare che nulla resti incastrato nello sportello dell'apparecchio.

Se la guarnizione è molto sporca, durante il funzionamento dell'apparecchio lo sportello non si chiude più

correttamente. Le superfici dei mobili adiacenti possono danneggiarsi.

- Mantenere sempre pulita la guarnizione.
- Non mettere mai in funzione un apparecchio che presenta una guarnizione danneggiata o che non dispone di una guarnizione.

Lo sportello dell'apparecchio può danneggiarsi se utilizzato come superficie d'appoggio o per sedersi.

- Non stare in piedi, sedersi, appendersi o appoggiarsi allo sportello dell'apparecchio.

A seconda del tipo di apparecchio, gli accessori possono graffiare il pannello durante la chiusura dello sportello.

- Inserire sempre gli accessori nel vano cottura fino all'arresto.

2.2 Microonde

Osservare le presenti indicazioni durante l'utilizzo del microonde.

ATTENZIONE

Se il metallo entra in contatto con la parete del vano cottura, si verificano scintille che possono danneggiare l'apparecchio oppure distruggere il vetro interno dello sportello.


- I componenti in metallo, per esempio i cucchiaini contenuti nei bicchieri, devono restare a una distanza non inferiore a 2 cm dalle pareti del vano cottura e dal lato interno dello sportello.

Le vaschette di alluminio nell'apparecchio possono provocare scintille. L'apparecchio si danneggia a causa della formazione di scintille.

- Non utilizzare vaschette in alluminio nell'apparecchio.

Il funzionamento dell'apparecchio senza pietanze all'interno del vano cottura comporta un sovraccarico.

- Non avviare mai il forno a microonde senza aver prima inserito gli alimenti. L'unica eccezione consentita è quella di un breve test per le stoviglie.

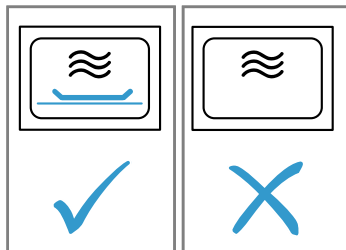

Più preparazioni consecutive di popcorn per microonde a una potenza troppo elevata può comportare danni al vano cottura.

- Tra una preparazione e l'altra lasciare raffreddare l'apparecchio per alcuni minuti.
- Non impostare mai una potenza del microonde troppo elevata.
- Utilizzare al massimo 600 watt.
- Appoggiare sempre la busta dei popcorn su un piatto in vetro.

Le stoviglie non adatte possono causare danni all'apparecchio.

- Con l'impiego del grill o della modalità combinata dei microonde, utilizzare solo stoviglie resistenti alle alte temperature.

3 Tutela dell'ambiente e risparmio

3.1 Smaltimento dell'imballaggio

I materiali dell'imballaggio sono rispettosi dell'ambiente e possono essere riutilizzati.

- Smaltire le singole parti distintamente secondo il tipo di materiale.

3.2 Risparmio energetico

Osservando queste avvertenze l'apparecchio consuma meno energia elettrica.

Aprire il meno possibile lo sportello dell'apparecchio.

- ✓ La temperatura all'interno del vano cottura viene mantenuta e un riscaldamento successivo dell'apparecchio non è necessario.

Riscaldare contemporaneamente due tazze con del liquido.

- ✓ Riscaldare diversi alimenti nello stesso momento richiede minore energia rispetto a riscaldare più pietanze una dopo l'altra.

Disattivare il display nelle impostazioni di base.

- ✓ L'apparecchio risparmia energia in modalità stand-by.


Nota: Il display riduce automaticamente la luminosità al livello 1 nella modalità stand-by.

4 Conoscere l'apparecchio

4.1 Pannello di comando

Il pannello di comando consente di impostare tutte le funzioni dell'apparecchio e di ottenere informazioni sullo stato di esercizio.

I particolari illustrati nell'immagine possono variare in base al tipo di apparecchio, ad es. colore e forma.

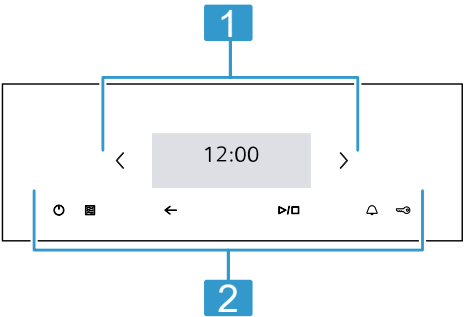

Display touch

- 1** Il display touch serve sia per la visualizzazione sia per l'elemento di comando.

→ "Display touch", Pagina 125

Campi touch

- 2** Con i campi touch è possibile impostare direttamente diverse funzioni.

→ "Campi touch", Pagina 124

4.2 Campi touch

I campi touch sono superfici sensibili al tatto. Per selezionare una funzione, toccare il campo corrispondente.

Campo touch	Funzione
⏻	Attivare o disattivare l'apparecchio. → "Comandi di base", Pagina 129
☰	Accesso diretto al microonde → "Microonde", Pagina 129
←	Tornare a un'impostazione.

Campo touch	Funzione
▷/□	Avviare o interrompere il funzionamento. → <i>"Comandi di base", Pagina 129</i>
🕒	Selezione del timer. → <i>"Impostazione del timer", Pagina 140</i>
🔒	Attivare o disattivare la sicurezza bambini.
<	Navigare verso sinistra sul display touch.
>	Navigare verso destra sul display touch.

4.3 Display touch

Il display touch indica le opzioni di selezione e le impostazioni configurate per la funzione attuale.

Per selezionare una delle voci, toccare il campo di testo corrispondente.

Campo di regolazione

Il campo di regolazione è indicato in riquadri.

I singoli riquadri indicano le possibilità di selezione correnti e le impostazioni già adottate. Per selezionare una funzione, premere sul relativo riquadro.

Anche le informazioni vengono rappresentate in riquadri.

Per sfogliare verso destra o sinistra in caso di molteplici riquadri, utilizzare i tasti di navigazione < e >.

Simboli possibili in riquadri

Simbolo	Significato
^	In caso di molti contenuti, sfogliare nei riquadri.
∨	
—	Diminuire o aumentare il valore di regolazione.
+	
↺	Ripristinare il valore di regolazione.
✕	Chiudere il riquadro.

4.4 Tipi di riscaldamento e funzioni

Affinché sia sempre possibile trovare il tipo di riscaldamento adatto alla pietanza, vi illustriamo qui le differenze e le diverse modalità di cottura.

Nome	Potenza/livello	Utilizzo
Microonde	90/180/360/600/"boost"	Per scongelare, cuocere e scaldare pietanze e liquidi. → <i>"Microonde", Pagina 129</i>
Grill, superficie grande	Livelli grill: ■ 1 = ridotto ■ 2 = medio ■ 3 = elevato	Grigliare alimenti sottili, quali salsicce o toast. Gratinare le pietanze. → <i>"Grill", Pagina 134</i>
Grill, superficie piccola		Grigliare piccole quantità, come salsicce o toast. Gratinare piccole quantità. → <i>"Grill", Pagina 134</i>

Nome	Potenza/livello	Utilizzo
Modalità combinata microonde	90/180/360/600 W + livelli grill 1/2/3	Cuocere al forno sformati e gratin. Le pietanze vengono dorate. → <i>"Modalità combinata microonde", Pagina 132</i>
Pietanze		Per molte ricette sono presenti regolazioni preimpostate.
Pulizia		Selezionare la funzione pulizia per il vano cottura. → <i>"humidClean", Pagina 142</i>
Impostazioni di base		Adattare le impostazioni di base. → <i>"Impostazioni di base", Pagina 141</i>

4.5 Vano cottura

Alcune funzioni nel vano cottura facilitano il funzionamento dell'apparecchio.

Superfici autopulenti

La copertura del vano cottura è autopulente. Le superfici autopulenti sono rivestite con uno strato in ceramica opaca e porosa e hanno una superficie ruvida. Quando l'apparecchio è in funzione, le superfici autopulenti assorbono e neutralizzano gli schizzi di grasso prodotti durante la cottura al forno, la cottura arrosto o la cottura alla griglia.

Illuminazione del vano cottura

Quando si apre lo sportello dell'apparecchio, l'illuminazione interna si attiva. Se lo sportello rimane aperto per più di 15 minuti, l'illuminazione interna si spegne.

Per la maggior parte dei tipi di riscaldamento e delle funzioni, durante il funzionamento l'illuminazione interna è accesa. Quando il funzionamento è terminato l'illuminazione interna si spegne.

Ventola di raffreddamento

La ventola di raffreddamento si attiva e disattiva quando necessario. L'aria calda fuoriesce dalle fessure di aerazione attraverso lo sportello dell'apparecchio.

ATTENZIONE

La copertura delle fessure di aerazione causa un surriscaldamento dell'apparecchio.

- Non coprire le fessure di aerazione.


Terminato il funzionamento, la ventola di raffreddamento resta attiva per un periodo di tempo prestabilito, in modo da consentire un raffreddamento più rapido del vano cottura. Quando è attivo il funzionamento microonde, l'apparecchio rimane freddo, ma la ventola di raffreddamento si accende e può continuare a funzionare anche quando il funzionamento a microonde è già terminato.

Livelli di inserimento

Il vano cottura è provvisto di 4 livelli di inserimento.

Il fondo del vano di cottura all'altezza 0 è particolarmente adatto per il funzionamento a microonde. Utilizzare

esclusivamente stoviglie adatte al microonde.

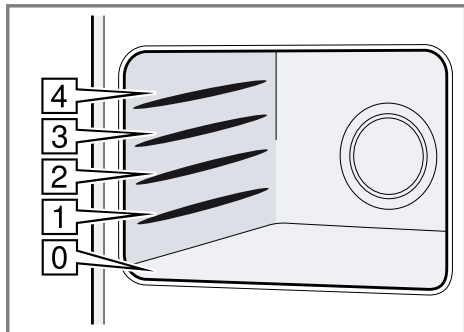

4.6 Acqua di condensa

Durante la cottura, nel vano cottura e sullo sportello dell'apparecchio può

presentarsi dell'acqua di condensa. Questo è un fenomeno normale che non compromette il corretto funzionamento dell'apparecchio. Una volta terminata la fase di cottura, eliminare l'acqua di condensa.

4.7 Sportello dell'apparecchio

È possibile aprire lo sportello dell'apparecchio in qualsiasi momento. Se viene aperto lo sportello dell'apparecchio durante il funzionamento, questo si arresta. Se lo sportello è chiuso, è possibile proseguire il funzionamento con ►/◻.

5 Accessori

Utilizzare gli accessori originali in quanto prodotti appositamente per questo apparecchio.

L'accessorio fornito in dotazione può essere diverso a seconda del tipo di apparecchio.

Accessori	Utilizzo
Griglia	▪ Griglia non adatta alla massima potenza microonde ▪ Griglia per la cottura arrosto e al grill ▪ Griglia come superficie d'appoggio per la stoviglia



5.1 Altri accessori

Gli altri accessori si possono acquistare presso il servizio clienti, i rivenditori specializzati o su Internet.

Una vasta offerta di accessori per l'apparecchio è reperibile nei nostri cataloghi o su Internet:

siemens-home.bsh-group.com

Gli accessori sono specifici dell'apparecchio. Al momento dell'acquisto indicare sempre il codice prodotto preciso (cod. E) dell'apparecchio.


Per conoscere gli accessori disponibili per il proprio apparecchio consultare il punto vendita online o il servizio clienti.

Accessori		Utilizzo
Teglia in vetro		■ Adatta per il funzionamento a microonde e per il funzionamento a microonde combinato ■ Protezione antispruzzo per la cottura diretta sulla griglia ■ Per la cottura alla griglia, inserire la teglia in vetro al livello di inserimento 1. Il grasso e il sugo che fuoriescono vengono raccolti.

5.2 Inserimento degli accessori

È possibile estrarre gli accessori per la metà della loro lunghezza, senza che si ribaltino. Allineare correttamente la griglia per l'inserimento.

1. Allineare l'accessorio al livello di inserimento desiderato all'interno del vano cottura. Allineare la griglia con il lato aperto rivolto verso lo sportello dell'apparecchio e con la curvatura  rivolta verso l'alto.
2. Inserire completamente gli accessori in modo che non tocchino lo sportello dell'apparecchio.

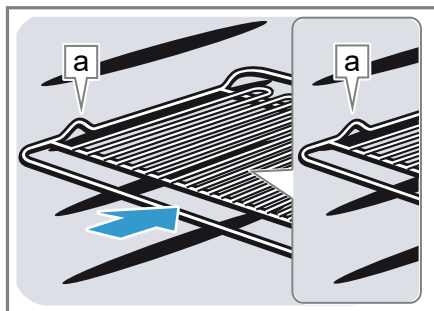

6 Prima del primo utilizzo

Effettuare le impostazioni per la prima messa in funzione. Pulire l'apparecchio e gli accessori.

6.1 Prima messa in funzione

Prima di utilizzare l'apparecchio procedere con le impostazioni per la prima messa in funzione.

Impostazione della lingua

1. Premere .
2. Selezionare la lingua desiderata.
3. Premere su .

Impostazione dell'ora

Requisito: Il display indica 12:00. Le ore lampeggiano.

1. Con + e - impostare le ore.
2. Premere sui minuti.
3. Con + e - impostare i minuti.
4. Premere .

Impostazione data

Requisito: Il display indica una data. Il giorno lampeggia.

1. Con + e - impostare il giorno.
2. Premere sul mese.
3. Con + e - impostare il mese.
4. Premere sull'anno.

5. Con + e – impostare l'anno.
6. Premere su "Fine".
- ✓ Viene visualizzato che la prima messa in funzione è stata terminata.

6.2 Pulizia dell'apparecchio prima di usarlo la prima volta

Prima di preparare per la prima volta le pietanze nell'apparecchio, pulire il vano cottura e gli accessori.

1. Accertarsi che nel vano cottura non siano presenti residui di imballaggio, accessori o altri oggetti.
2. Pulire le superfici lisce nel vano cottura servendosi di un panno morbido e inumidito.
3. Chiudere lo sportello dell'apparecchio.
4. Arieggiare l'ambiente durante il riscaldamento dell'apparecchio.
5. Impostare il grill al livello 3.
6. Impostare la durata su 15 minuti.
7. Lasciar raffreddare l'apparecchio.
8. Quando il vano cottura è raffreddato, pulire le superfici lisce con una soluzione di lavaggio e con un panno spugna.

6.3 Pulizia degli accessori

- ▶ Pulire bene gli accessori con una soluzione di lavaggio e con un panno spugna.

7 Comandi di base

7.1 Attivazione dell'apparecchio

- ▶ Premere .
- ✓ L'apparecchio è pronto per il funzionamento.

7.2 Spegnimento dell'apparecchio

- ▶ Premere .
- ✓ L'apparecchio interrompe le funzioni in corso.
- ✓ Sul display viene visualizzata l'ora per alcuni minuti.

7.3 Avvio del funzionamento

- ▶ Premere .

7.4 Interruzione del funzionamento

1. Aprire lo sportello dell'apparecchio o premere .
- ✓ Il funzionamento si arresta.
2. Chiudere lo sportello dell'apparecchio e premere  per proseguire il funzionamento.
- ✓ Il funzionamento prosegue.

7.5 Interruzione del funzionamento

- ▶ Premere .
- ✓ L'apparecchio interrompe le funzioni in corso.

8 Microonde

Con il microonde è possibile cuocere, riscaldare, cuocere al forno o scongelare in modo particolarmente rapido le pietanze.

8.1 Potenze microonde

Qui è riportata una panoramica delle potenze microonde e un consiglio su come impiegarle.

Potenza microonde in watt	Durata massima in ore	Utilizzo
90 W	1.30	Scongelerare le pietanze delicate.
180 W	1.30	Scongelerare e continuare la cottura delle pietanze.
360 W	1.30	Cuocere la carne e il pesce e riscaldare cibi delicati.
600 W	1.30	Riscaldare e cuocere le pietanze.
boost	0.30	Riscaldare i liquidi.

Note

- Per proteggere l'apparecchio, la potenza massima del microonde "boost" viene gradualmente ridotta a 600 W nei primi minuti. La potenza massima è di nuovo disponibile dopo un tempo di raffreddamento.
- Le potenze del microonde non corrispondono alla potenza assorbita effettiva dell'apparecchio.

8.2 Stoviglie e accessori adatti al microonde

Per riscaldare uniformemente le pietanze e non danneggiare l'apparecchio, utilizzare stoviglie e accessori adatti.

Nota: Prima di utilizzare la stoviglia per il microonde, osservare le istruzioni del produttore. Nel dubbio, eseguire un test per la stoviglia.

→ *"Test di compatibilità delle stoviglie con il microonde", Pagina 131*

Adatta al microonde

Accessori e stoviglie	Spiegazione
Stoviglia di materiale resistente al calore e adatto all'uso nel microonde: ■ vetro ■ vetroceramica ■ porcellana ■ plastica resistente alle alte temperature ■ ceramica completamente invetriata senza crepe	Questi materiali sono permeabili alle microonde. Le microonde non danneggiano le stoviglie refrattarie.
Posate di metallo	Nota: Per evitare un ritardo di ebollizione, si possono utilizzare posate di metallo, ad esempio un cucchiaino nel bicchiere.

ATTENZIONE

Se il metallo entra in contatto con la parete del vano cottura, si verificano scintille che possono danneggiare l'apparecchio oppure distruggere il vetro interno dello sportello.

- ▶ I componenti in metallo, per esempio i cucchiaini contenuti nei bicchieri, devono restare a una distanza non inferiore a 2 cm dalle pareti del vano cottura e dal lato interno dello sportello.

Non adatta al microonde

Accessori e stoviglie	Spiegazione
Stoviglia in metallo	Il metallo non è permeabile alle microonde. Le pietanze non si riscaldano.
Stoviglie con decorazioni dorate o argentate	Le microonde possono danneggiare le decorazioni dorate o argentate. Consiglio: Utilizzare le stoviglie esclusivamente nel caso in cui il costruttore garantisce che sono adatte all'uso nel forno a microonde.

8.3 Test di compatibilità delle stoviglie con il microonde

Mediante un test, verificare che la stoviglia sia compatibile con il microonde. È consentito usare l'apparecchio nel funzionamento a microonde senza pietanze soltanto durante un test delle stoviglie.

⚠ AVVERTENZA

Pericolo di scottature!

Durante il funzionamento le parti scoperte diventano molto calde.

- ▶ Non toccare mai le parti roventi.
 - ▶ Tenere lontano i bambini.
1. Introdurre la stoviglia vuota nel vano cottura.
 2. Impostare l'apparecchio alla massima potenza microonde per ½ - 1 minuto.
 3. Avviare il funzionamento.
 4. Verificare più volte la stoviglia:
 - se è fredda o tiepida, è adatta al microonde.
 - Se è calda o sono presenti scintille, interrompere il test. La stoviglia non è adatta al microonde.

8.4 QuickStart

1. Premere su .
2. Avviare il funzionamento con /□.
- ✓ La potenza microonde preimpostata viene avviata per 1 minuto.

Nota: È possibile modificare la preimpostazione della potenza microonde nelle impostazioni di base.

→ *Pagina 141*

8.5 Impostazione microonde

Nota

Prestare attenzione alla corretta gestione del forno a microonde:

- Osservare le avvertenze di sicurezza. → *Pagina 119*
- Rispettare le avvertenze per evitare danni materiali. → *Pagina 123*
- Osservare le avvertenze relative alle stoviglie e agli accessori adatti all'utilizzo nel microonde.

1. Premere su  o "Microonde".
2. Premere su "Potenza microonde".
3. Selezionare la potenza microonde desiderata.
4. Premere su "Confermare".

5. Premere su "Durata".
 6. Impostare la durata desiderata.
→ *"Impostazione della durata", Pagina 139*
Con  è possibile ripristinare la durata impostata.
 7. Premere su "Confermare".
 8. Impostare l'ora di fine se la si desidera.
 - ▶ Premere su "Fine".
 - ▶ Impostare l'ora desiderata.
 - ▶ Premere su "Confermare".L'apparecchio si accende automaticamente e si spegne all'orario impostato per la fine del funzionamento.
 9. Avviare il funzionamento con /□.
- ✓ Una volta trascorsa la durata viene emesso un segnale acustico.

Consiglio: Per sfruttare in maniera ottimale l'apparecchio, regolarsi in base alle indicazioni riportate nelle impostazioni consigliate.

→ *"Funziona così", Pagina 149*

8.6 Modifica della potenza microonde

È possibile modificare la potenza microonde durante il funzionamento.

1. Premere sulla potenza microonde impostata.
2. Selezionare la potenza microonde desiderata.
Quando la durata impostata supera la durata massima della potenza microonde, l'apparecchio la riduce in automatico.
3. Premere su "Confermare".

8.7 Modifica della durata

La durata può essere modificata durante il funzionamento.

1. Premere sulla durata impostata.
2. Impostare la durata desiderata.
3. Premere su "Confermare".

8.8 Prosecuzione della cottura

Una volta trascorsa la durata, è possibile proseguire la cottura di una pietanza.

1. Premere su "Aggiungi tempo di cottura extra".
2. Impostare la durata desiderata.
→ *"Impostazione della durata", Pagina 139*
Con  è possibile ripristinare la durata impostata.
3. Premere su "Confermare".
4. Avviare il funzionamento con /□.

8.9 Interruzione del funzionamento

1. Aprire lo sportello dell'apparecchio o premere .
- ✓ Il funzionamento si arresta.
2. Chiudere lo sportello dell'apparecchio e premere /□ per proseguire il funzionamento.
- ✓ Il funzionamento prosegue.

8.10 Interruzione del funzionamento

- ▶ Premere .
- ✓ L'apparecchio interrompe le funzioni in corso.

9 Modalità combinata microonde

Per ridurre la durata di cottura oppure se si vuole riscaldare e dorare contemporaneamente una pietanza, è possibile utilizzare il grill in combinazione con microonde.

È possibile selezionare le potenze microonde seguenti:

- 90 W
- 180 W
- 360 W
- 600 W

9.1 Impostazione dell'aggiunta microonde

Requisito: L'apparecchio è acceso.

1. Premere su "Grill, superficie grande" o "Grill, superficie piccola".
2. Solo per "Grill, superficie grande".
 - ▶ Premere su "Livello".
 - ▶ Selezionare il livello grill desiderato.
 - ▶ Premere su "Confermare".
3. Premere su "Microonde".
 - ▶ Selezionare la potenza microonde desiderata.
 - ▶ Premere su "Confermare".
- ✓ Sul display compare una durata preimpostata.
4. Se è necessario modificare la durata preimpostata, premere "Durata".
 - ▶ Impostare la durata desiderata.
 - ▶ Premere su "Confermare".
5. Se si desidera impostare un'ora di fine, premere "Fine".
 - ▶ Impostare l'ora desiderata.
 - ▶ Premere su "Confermare".
- ✓ L'apparecchio si accende automaticamente e si spegne all'orario impostato per la fine del funzionamento.
6. Avviare il funzionamento con ▷/□.
- ✓ Una volta trascorsa la durata viene emesso un segnale acustico.

9.2 Modifica del livello grill

Il livello grill può essere modificato durante il funzionamento.

Requisito: "Grill, superficie grande" è impostato.

1. Premere sul livello grill impostato.
2. Impostare il livello grill desiderato.
3. Premere su "Confermare".

9.3 Modifica della potenza microonde

È possibile modificare la potenza microonde durante il funzionamento.

1. Premere sulla potenza microonde impostata.
2. Selezionare la potenza microonde desiderata.
Quando la durata impostata supera la durata massima della potenza microonde, l'apparecchio la riduce in automatico.
3. Premere su "Confermare".

9.4 Modifica della durata

La durata può essere modificata durante il funzionamento.

1. Premere sulla durata impostata.
2. Impostare la durata desiderata.
3. Premere su "Confermare".

9.5 Prosecuzione della cottura

Una volta trascorsa la durata, è possibile proseguire la cottura di una pietanza.

1. Premere su "Aggiungi tempo di cottura extra".
2. Impostare la durata desiderata.
→ *"Impostazione della durata", Pagina 139*
Con ☺ è possibile ripristinare la durata impostata.
3. Premere su "Confermare".
4. Avviare il funzionamento con ▷/□.

9.6 Interruzione del funzionamento

1. Aprire lo sportello dell'apparecchio o premere ▷/□.
 - ✓ Il funzionamento si arresta.
2. Chiudere lo sportello dell'apparecchio e premere ▷/□ per proseguire il funzionamento.
 - ✓ Il funzionamento prosegue.

9.7 Interruzione del funzionamento

- Premere .
- ✓ L'apparecchio interrompe le funzioni in corso.

10 Grill

Con il grill è possibile far dorare o arrostitire le pietanze. È possibile utilizzare la funzione grill da sola o combinata con la funzione microonde.

10.1 Funzioni Grill

A secondo di tipo e quantità di pietanze, è possibile scegliere fra due funzioni Grill diverse:

Funzione	Pietanze
Grill, superficie grande	Grigliare grandi pezzi di carne e toast, grattare sformati.
Grill, superficie piccola	Grigliare ridotte quantità di cibo. Nota: La superficie centrale al di sotto dell'elemento grill si riscalda.

10.2 Livelli grill

Sono disponibili i livelli grill seguenti.

Grill, superficie grande

Livello grill	Pietanze
1 (ridotto)	■ Sformati alti ■ Soufflé
2 (medio)	■ Sformati piatti ■ Pesce
3 (elevato)	■ Salsicce ■ Toast

Grill, superficie piccola

Livello grill	Pietanze
1 (ridotto)	Per quantità ridotte, soufflé e sformati alti.

10.3 Disattivazione di sicurezza

Per la vostra protezione, l'apparecchio è equipaggiato con un disinserimento di sicurezza. L'apparecchio si spegne automaticamente, se rimane in funzione a lungo.

La durata fino allo spegnimento dipende dall'impostazione:

- Grill: 90 minuti

10.4 Impostazione di "Grill, superficie grande"

Requisito: L'apparecchio è acceso.

1. Premere su "Grill, superficie grande".
 2. Premere su "Livello".
 3. Selezionare il livello grill desiderato.
 4. Premere su "Confermare".
 5. Impostare la durata se la si desidera.
 - Premere su "Durata".
 - Impostare la durata desiderata.
 - Premere su "Confermare".
 6. Impostare l'ora di fine se la si desidera.
 - Premere su "Fine".
 - Impostare l'ora desiderata.
 - Premere su "Confermare".

L'apparecchio si accende automaticamente e si spegne all'orario impostato per la fine del funzionamento.
 7. Avviare il funzionamento con /□.
- ✓ Una volta trascorsa la durata viene emesso un segnale acustico.

10.5 Impostazione di "Grill, superficie piccola"

Requisito: L'apparecchio è acceso.

1. Premere su "Grill, superficie piccola".
 2. Impostare la durata se la si desidera.
 - ▶ Premere su "Durata".
 - ▶ Impostare la durata desiderata.
 - ▶ Premere su "Confermare".
 3. Impostare l'ora di fine se la si desidera.
 - ▶ Premere su "Fine".
 - ▶ Impostare l'ora desiderata.
 - ▶ Premere su "Confermare".

L'apparecchio si accende automaticamente e si spegne all'orario impostato per la fine del funzionamento.
 4. Avviare il funzionamento con ▷/□.
- ✓ Una volta trascorsa la durata viene emesso un segnale acustico.

10.6 Modifica del livello grill

Il livello grill può essere modificato durante il funzionamento.

Requisito: "Grill, superficie grande" è impostato.

1. Premere sul livello grill impostato.
2. Impostare il livello grill desiderato.
3. Premere su "Confermare".

10.7 Modifica della durata

La durata può essere modificata durante il funzionamento.

1. Premere sulla durata impostata.
2. Impostare la durata desiderata.
3. Premere su "Confermare".

10.8 Prosecuzione della cottura

Una volta trascorsa la durata, è possibile proseguire la cottura di una pietanza.

1. Premere su "Aggiungi tempo di cottura extra".
2. Impostare la durata desiderata.
→ *"Impostazione della durata", Pagina 139*
Con ☹ è possibile ripristinare la durata impostata.
3. Premere su "Confermare".
4. Avviare il funzionamento con ▷/□.

10.9 Interruzione del funzionamento

1. Aprire lo sportello dell'apparecchio o premere ▷/□.
- ✓ Il funzionamento si arresta.
2. Chiudere lo sportello dell'apparecchio e premere ▷/□ per proseguire il funzionamento.
- ✓ Il funzionamento prosegue.

10.10 Interruzione del funzionamento

- ▶ Premere ☹.
- ✓ L'apparecchio interrompe le funzioni in corso.

11 Pietanze

Il tipo di funzionamento "Pietanze" fornisce supporto durante la preparazione di diverse pietanze e seleziona in automatico le impostazioni ottimali.

11.1 Spegnimento automatico

È possibile cucinare in modo rilassato, grazie alla funzione di spegnimento automatico.

Per ottenere un risultato ottimale, rimuovere la pietanza al termine del programma.

11.2 Indicazioni sulle impostazioni per le pietanze

Per ottenere un risultato di cottura ottimale, osservare le presenti indicazioni:

- utilizzare soltanto alimenti integri.
- Togliere gli alimenti dall'imballaggio e pesarli. Se non è possibile impostare il peso esatto, arrotondarlo per eccesso o per difetto.
- Impiegare stoviglie resistenti al calore, adatte al sistema di cottura a microonde, per esempio in vetro o ceramica.
- Introdurre gli alimenti nel vano cottura freddo.

Scongelamento

- Surgelare e conservare gli alimenti in piano, in porzioni appropriate e a una temperatura di -18 °C.
- Disporre gli alimenti surgelati in stoviglie piane, come ad esempio un piatto in vetro o in porcellana.
- Gli alimenti potrebbero non essere completamente scongelati alla fine del programma. Tuttavia, è possibile lavorarli in modo ottimale.
- Lasciar riposare gli alimenti scongelati ancora per 10-30 minuti nell'apparecchio spento per uniformare la temperatura.
- Durante lo scongelamento di carne o pollame fuoriesce del liquido. Quando si girano gli alimenti, rimuovere il liquido. Non riutilizzare o mettere a contatto il liquido con altri alimenti.
- Estrarre la carne tritata già scongelata dopo averla girata.
- Disporre il pollame intero nella pentola dalla parte del petto e i singoli pezzi di pollo con la pelle rivolta verso il basso.

Verdura

- Verdure fresche: tagliare in pezzi di dimensioni uguali. Aggiungere un cucchiaino d'acqua ogni 100 g.
- Verdure congelate: per questo programma si può usare soltanto della verdura sbollentata non precotta. Le verdure surgelate con crema alla panna non sono adatte. Aggiungere da 1 a 3 cucchiaini d'acqua. Per gli spinaci e il cavolo rosso non aggiungere acqua.

Patate

- Patate lesse: tagliare in pezzi di dimensioni uguali. Aggiungere due cucchiaini d'acqua e un pizzico di sale ogni 100 g di patate.
- Patate lesse con la buccia: utilizzare patate dello stesso spessore. Lavarle e perforare più volte la buccia, quindi metterle ancora bagnate in una pentola senz'acqua.
- Patate al forno: utilizzare patate dello stesso spessore. Lavarle, asciugarle e perforare più volte la buccia.

Riso

- Non utilizzare riso integrale o da cuocere negli appositi sacchetti.
- Aggiungere al riso una quantità di acqua 2 o 2,5 volte superiore.

Pollame

- Usare soltanto pezzi di pollo a temperatura di frigorifero.
- Pungere più volte la pelle con una forchetta.

Lasagne

- Le lasagne surgelate fino a un'altezza di circa 3 cm sono le migliori.
- Togliere le lasagne dalla confezione e collocare la pietanza in una stoviglia adatta al microonde.

11.3 Impostazione del programma

Requisito: L'apparecchio è acceso.

1. Premere su "Pietanze".
2. Selezionare un programma.
3. Premere su "Peso".
4. Con + o - impostare il peso.
5. Premere su "Confermare".
6. Impostare l'ora di fine se la si desidera.
 - Premere su "Fine".
 - Impostare l'ora desiderata.
 - Premere su "Confermare".

L'apparecchio si accende automaticamente e si spegne all'orario impostato per la fine del funzionamento.

7. Inserire le pietanze nel vano cottura.
 8. Chiudere lo sportello dell'apparecchio.
 9. Premere ▷/◻.
- ✓ Una volta trascorsa la durata viene emesso un segnale acustico.

Nota: Per alcuni programmi, durante la preparazione compaiono avvertenze sul display. Seguire tali avvertenze.

11.4 Panoramica dei piatti

Pietanza	Alimenti appropriati	Intervallo dei parametri di peso in kg	Stoviglie/accessori
Scongela- pane ¹	Pane intero, rotondo o allungato, fette di pane, torte morbide, torte lievitate, torte di frutta, torte senza glassa, pan- na o gelatina	0,20-1,5	Stoviglia bassa senza coperchio
Scongela- carne ¹	Arrosto, pezzi di carne non spessi, pollo, carne tritata	0,20-2	Stoviglia bassa senza coperchio

¹ Prestare attenzione al segnale che indica quando girare.

Prosecuzione della cottura

Una volta trascorsa la durata, è possibile proseguire la cottura di una pietanza.

1. Premere su "Aggiungi tempo di cottura extra".
2. Impostare la durata desiderata.
→ *"Impostazione della durata",
Pagina 139*
Con ☹ è possibile ripristinare la durata impostata.
3. Premere su "Confermare".
4. Avviare il funzionamento con ▷/◻.

Interruzione del funzionamento

1. Aprire lo sportello dell'apparecchio o premere ▷/◻.
- ✓ Il funzionamento si arresta.
2. Chiudere lo sportello dell'apparecchio e premere ▷/◻ per proseguire il funzionamento.
- ✓ Il funzionamento prosegue.

Interruzione del funzionamento

- Premere ☹.
- ✓ L'apparecchio interrompe le funzioni in corso.

Pietanza	Alimenti appropriati	Intervallo dei parametri di peso in kg	Stoviglie/accessori
Scongelam. pesce ¹	Pesce intero, filetto di pesce, cotoletta di pesce	0,10-1	Stoviglia bassa senza coperchio
Verdura, fresca ²	Ad es. cavolfiore, broccoli, carote, cavolo rapa, porri, peperoni, zucchine	0,15-1	Stoviglia con coperchio
Verdura surgelata ²	Ad es. cavolfiore, broccoli, carote, cavolo rapa, cavolo rosso, spinaci	0,15-1	Stoviglia con coperchio
Riso ²	Riso a chicco lungo	0,05-0,3	Stoviglia alta con coperchio
Patate bollite ²	Patate con o senza buccia, patate a pezzi della stessa dimensione	0,20-1	Stoviglia con coperchio
Patate al forno ¹	Patate con la buccia, da 200-250 g	0,20-1,5	Collocare la stoviglia sulla griglia.
Lasagne, surgelate	Lasagne o sformati surgelati simili	0,30-1	Stoviglia senza coperchio
Porzioni di pollo, fresco	Sovracoscia di pollo, sottocoscia di pollo, cosce di pollo	0,50-1,5	Collocare la stoviglia sulla griglia.

12 Funzioni durata

L'apparecchio dispone di funzioni temporali, con cui è possibile impostare la durata e la fine del funzionamento e il timer.

Funzioni durata	Utilizzo
Durata 	Quando si imposta una durata per il funzionamento, l'apparecchio smette automaticamente di riscaldare, una volta trascorsa tale durata.

Funzioni durata	Utilizzo
Fine 	Per la durata, è possibile impostare l'ora in cui terminare il funzionamento. L'apparecchio si accende automaticamente affinché il programma sia terminato all'ora desiderata.
Timer 	Indipendentemente dal funzionamento è possibile impostare il timer in qualsiasi momento.

¹ Prestare attenzione al segnale che indica quando girare.

² Prestare attenzione ai segnali che indicano quando mescolare.

Funzioni durata	Utilizzo
	Non influisce sul funzionamento dell'apparecchio.

12.1 Impostazione della durata

Per il funzionamento, con "boost" è possibile impostare una durata fino a 30 minuti. Per tutti gli altri livelli, è possibile impostare una durata fino a 90 minuti.

Requisito: Sono impostati una modalità di funzionamento e un livello.

1. Premere su "Durata".
2. Con + e – impostare i secondi o selezionare un valore predefinito sul display.
3. Premere sui minuti per impostarli.
4. Con + e – impostare i minuti o selezionare un valore predefinito sul display.
5. Avviare il funzionamento con ▷/□.

Prosecuzione della cottura

Una volta trascorsa la durata, è possibile proseguire la cottura di una pietanza.

1. Premere su "Aggiungi tempo di cottura extra".
2. Impostare la durata desiderata.
→ *"Impostazione della durata", Pagina 139*
Con ◁ è possibile ripristinare la durata impostata.
3. Premere su "Confermare".
4. Avviare il funzionamento con ▷/□.

Modifica della durata

È possibile modificare la durata in qualunque momento.

1. Premere sulla durata.
2. Con + e – impostare i secondi o selezionare un valore predefinito sul display.
3. Premere sui minuti per impostarli.
4. Con + e – impostare i minuti o selezionare un valore predefinito sul display.
5. Premere su "Confermare".

Interruzione della durata

È sempre possibile interrompere la durata.

1. Premere sulla durata.
2. Ripristinare la durata con ◁.
Per le modalità di funzionamento che richiedono sempre una durata, l'apparecchio ripristina la durata sul valore preimpostato.
3. Premere su "Confermare".

12.2 Impostazione dell'ora di fine

È possibile posticipare l'ora in cui deve terminare la durata del funzionamento fino a 24 ore.

Note

- Per raggiungere un buon risultato di cottura, non posticipare più l'ora se il funzionamento è già stato avviato.
- Affinché gli alimenti non deperiscano, non lasciarli troppo a lungo nel vano cottura.

Requisiti

- Sono impostati un tipo di funzionamento e un livello.
 - La durata è impostata.
1. Premere su "Fine".
 2. Posticipare l'ora con + o –.
Ripristinare, se necessario, il valore di regolazione con ◁.

3. Premere su ▷/◻.

- ✓ Il display indica l'orario di avvio.
L'apparecchio è in modalità stand-by.
- ✓ Una volta raggiunto l'orario di avvio, il funzionamento si avvia e la durata scorre.
- ✓ Una volta trascorsa la durata, viene emesso un segnale acustico.
Sul display compare un'avvertenza in cui viene indicato che il funzionamento è terminato.
- 4. Quando è trascorsa la durata, eseguire una delle azioni seguenti:
 - ▶ Se necessario, si possono eseguire ulteriori impostazioni e riavviare il funzionamento.
 - ▶ Quando le pietanze sono pronte, spegnere l'apparecchio con ◻.

Modifica dell'ora di fine cottura

Per raggiungere un buon risultato di cottura, modificare l'ora impostata soltanto prima che il funzionamento venga avviato e la durata sia trascorsa.

1. Premere sull'ora di fine.
2. Modificare l'ora con + o -.
3. Premere su "Confermare".

Interruzione dell'ora di fine

È possibile cancellare in ogni momento l'ora impostata.

1. Premere sull'ora di fine.
2. Ripristinare l'ora con ◻.
3. Premere su "Confermare".

12.3 Impostazione del timer

È possibile impostare un timer: una volta trascorso il tempo impostato, viene emesso un segnale acustico. Sul timer si possono impostare al massimo 24 ore. La funzione procede indipendentemente dal funzionamento e dalle altre funzioni durata. Il

segnale del timer si differenzia dagli altri.

1. Premere su ◻.
- ✓ I minuti lampeggiano.
2. Con + e - impostare i minuti.
3. Premere sulle ore per impostarle.
4. Con + e - impostare le ore.
5. Premere sui secondi per impostarli.
6. Con + e - impostare i secondi.
7. Premere su "Avvio".
- ✓ Il contaminuti si avvia.
- ✓ In alcuni display, il timer continua a scorrere sullo sfondo. Per visualizzare il timer, premere ◻.

Termine del timer

Requisito: Viene emesso un segnale acustico.

- ▶ Premere un campo qualsiasi.
- ✓ Il contaminuti è disattivato.

Modifica del timer

1. Premere su ◻.
2. Premere su "Stop".
- ✓ I minuti lampeggiano.
3. Con + e - impostare i minuti.
4. Premere sulle ore per impostarle.
5. Con + e - impostare le ore.
6. Premere sui secondi per impostarli.
7. Con + e - impostare i secondi.
8. Premere su "Avvio".

Interruzione del timer

1. Quando il timer scorre sullo sfondo, selezionarlo precedentemente con ◻.
2. Premere su ◻.

13 Sicurezza bambini

Per evitare che i bambini possano inavvertitamente accendere l'apparecchio o modificare le impostazioni, assicurare il proprio apparecchio.

13.1 Attivazione della sicurezza bambini

- ▶ Tenere premuto il tasto  per ca. 4 secondi.
- ✓ Gli elementi di comando sono bloccati.
- ✓ Se è stato impostato il tempo del timer, questo continua a scorrere. Finché la sicurezza bambini è attiva, non è possibile modificare il tempo del timer. Per disattivare i segnali acustici, ad es. una volta trascorso il tempo del timer, premere un tasto qualsiasi.

13.2 Disattivazione della sicurezza bambini

1. Tenere premuto il tasto  per ca. 4 secondi.
2. Gli elementi di comando sono bloccati.

14 Impostazioni di base

È possibile settare le impostazioni di base dell'apparecchio in base alle proprie esigenze.

14.1 Panoramica delle impostazioni di base

Qui è riportata una panoramica delle impostazioni di base e delle impostazioni di fabbrica. Le impostazioni di base dipendono dall'equipaggiamento dell'apparecchio.

Note

- Le modifiche delle impostazioni relative alla lingua, al tono tasti e alla luminosità dell'indicatore hanno efficacia immediata. Tutte le altre im-

postazioni sono attive soltanto dopo averle salvate.

- Anche dopo un'interruzione di corrente le modifiche relative alle impostazioni di base vengono mantenute per un determinato tempo.

Impostazioni di base	Selezione
Lingua	Vedere la selezione sull'apparecchio
Ora	"Ora" in formato 24 ore
Data	"Data" in formato GG/MM/AAAA
Display	Selezione
Luminosità	■ Livelli da 1 a 8¹
"Ora", stato di standby	■ On (questa impostazione aumenta il consumo energetico) ■ attivo, durata definita¹ ■ Off
"Ora", visualizzazione	■ Digitale con data¹ ■ Digitale ■ Analogico
Allineamento	■ Allineare in orizzontale e verticale il display.
Suono	Selezione
Tono tasti	■ On¹ ■ Off
Segnale acustico	■ Durata brevissima ■ Breve durata ■ Durata media¹ ■ Dur. prolun.

¹ Impostazione di fabbrica (può variare in base al tipo di apparecchio)

Impostazioni apparecchio	Selezione
Illuminazione	■ On ¹ ■ Off
Preimpostare potenza microonde	■ 90 W ■ 180 W ■ 360 W ■ 600 W ■ boost
Personalizzazione	Selezione
Logo	■ Mostrare ¹ ■ Non mostr.
Funzione preimpostata all'accensione	■ Menu princip. ¹ ■ Microonde ■ Pietanze ■ Grill
Tempo di cottura trascorso	■ Mostrare ¹ ■ Non mostr.
Sicurezza bambini	■ Disponibile ■ Disattivata
Ripristino impostaz. di fabbrica	Selezione
Ripristino impostaz. di fabbrica	■ Ripristinare ■ Annulla
Informazioni apparecchio	■ Visualizzazione di "Informazioni apparecchio"

14.2 Modifica delle impostazioni di base

Requisito: L'apparecchio è acceso.

1. Premere su "Impostazioni di base".
2. Premere sull'impostazione di base desiderata.
3. Modificare le impostazioni desiderate sul display.
4. Tornare alla panoramica o al menu principale utilizzando ←.

14.3 Modifica dell'ora

È possibile modificare l'ora nelle impostazioni di base.

Requisito: L'apparecchio è acceso.

1. Premere su "Impostazioni di base".
2. Premere sull'impostazione di base "Ora".
- ✓ Sul display viene visualizzato il valore impostato. Le ore lampeggiano.
3. Con + e – impostare le ore.
4. Premere sui minuti.
5. Con + e – impostare i minuti.
6. Premere su "Confermare".
7. Tornare alla panoramica o al menu principale utilizzando ←.

15 humidClean

Il supporto per pulizia è una rapida alternativa alla pulizia saltuaria del vano cottura. Il supporto per pulizia ammorbidisce lo sporco lasciando agire la soluzione di lavaggio. Lo sporco può quindi essere rimosso più facilmente.

ATTENZIONE

Una pulizia non conforme può danneggiare l'apparecchio.

- Non versare mai liquidi nel vano cottura.

15.1 Impostazione del supporto per pulizia

Requisito: L'apparecchio è acceso.

1. Premere su "humidClean".
2. Seguire le istruzioni sul display.
3. Premere su "Confermare".
4. Premere su ▷/□.
- ✓ Una volta trascorsa la durata viene emesso un segnale acustico.
5. Seguire le istruzioni sul display.

¹ Impostazione di fabbrica (può variare in base al tipo di apparecchio)

16 Pulizia e cura

Per mantenere a lungo l'apparecchio in buone condizioni, sottoporlo a una cura e a una manutenzione scrupolosa.

16.1 Detergenti

Utilizzare solo detergenti adatti.

AVVERTENZA

Pericolo di scosse elettriche!

L'infiltrazione di umidità può provocare una scarica elettrica.

- ▶ Non lavare l'apparecchio con pulitori a vapore o idropulitrici.

ATTENZIONE

I detersivi non appropriati danneggiano le superfici dell'apparecchio.

- ▶ Non utilizzare detergenti aggressivi o abrasivi.
- ▶ Non utilizzare detergenti a elevato contenuto di alcol.
- ▶ Non utilizzare spugnette dure o abrasive.
- ▶ Non utilizzare detergenti speciali per la pulizia a caldo.
- ▶ Utilizzare detergenti per i vetri, raschietti o prodotti per l'acciaio inox solo se consigliati all'interno delle indicazioni per la pulizia del rispettivo pezzo.

Il sale contenuto nei panni di spugna nuovi può danneggiare le superfici.

- ▶ Lavare accuratamente i panni di spugna nuovi prima di utilizzarli.

Per conoscere quali detergenti sono adatti a ciascuna superficie e ad ogni componente, consultare le singole istruzioni di pulizia.

16.2 Pulizia dell'apparecchio

Pulire l'apparecchio come indicato, in modo da non danneggiare le diverse

superfici e i diversi componenti eseguendo una pulizia errata o utilizzando detergenti non idonei.

AVVERTENZA

Pericolo di ustioni!

Durante l'utilizzo, l'apparecchio e le sue parti con cui si può entrare a contatto si surriscaldano.

- ▶ È necessario prestare attenzione per evitare di toccare gli elementi riscaldanti.
- ▶ Tenere lontano i bambini di età inferiore a 8 anni.

AVVERTENZA

Pericolo di incendio!

I residui di cibo, il grasso e il sugo dell'arrosto possono prendere fuoco.

- ▶ Prima di utilizzare l'apparecchio, eliminare lo sporco più grossolano dal vano cottura, dagli elementi riscaldanti e dagli accessori.

AVVERTENZA

Pericolo di lesioni!

Il vetro graffiato dello sportello dell'apparecchio potrebbe rompersi.

- ▶ Non utilizzare alcun detergente abrasivo né raschietti in metallo taglienti per la pulizia del vetro dello sportello dell'apparecchio, poiché possono graffiare la superficie.

1. Osservare le avvertenze relative ai prodotti per la pulizia.
2. Osservare le indicazioni di pulizia dei componenti dell'apparecchio o delle superfici.
3. Se non indicato diversamente:
 - ▶ pulire i componenti dell'apparecchio con soluzione di lavaggio calda e un panno spugna.
 - ▶ Asciugare con un panno morbido.

16.3 Pulizia del vano cottura

ATTENZIONE

Una pulizia non conforme può danneggiare il vano cottura.

- Non utilizzare uno spray per forno, altri detergenti per forno aggressivi o abrasivi.

1. Osservare le avvertenze relative ai prodotti per la pulizia.
2. Pulire con una soluzione di lavaggio calda o acqua e aceto.
3. In caso di sporco ostinato, utilizzare un detergente per forno adatto alle superfici in acciaio inossidabile.

Utilizzare il detergente per forno soltanto nel vano cottura freddo.

Consiglio: Per eliminare odori indesiderati, riscaldare una tazza di acqua con un paio di gocce di succo di limone per 1-2 minuti alla potenza microonde massima. Inserire sempre un cucchiaino nel recipiente, per evitare un ritardo nel raggiungimento del punto di ebollizione.

4. Pulire il vano cottura con un panno morbido
5. e farlo asciugare, lasciando lo sportello aperto.

16.4 Rigenerazione delle superfici autopulenti del vano cottura

La copertura del vano cottura è autopulente. Le superfici autopulenti sono rivestite con uno strato in ceramica opaca e porosa e hanno una superficie ruvida. Quando la funzione grill è in funzione, le superfici autopulenti assorbono gli schizzi di grasso prodotti durante la cottura al forno, la cottura arrosto o la cottura alla griglia e neutralizzano i residui. Se si utilizza principalmente la funzione microon-

de, avviare la funzione grill a intervalli regolari per pulire la parte superiore.

ATTENZIONE

Un detergente per forno applicato sulle superfici autopulenti danneggia le superfici.

- Non utilizzare detergenti per forno sulle superfici autopulenti. Se il detergente per forno entra in contatto con queste superfici, sciacquarlo immediatamente con l'acqua e tamponare con un panno spugna. Non raschiare e non utilizzare pagliette o spugne abrasive.

Requisiti

- Il vano cottura è vuoto.
 - L'apparecchio è acceso.
1. Premere su "Grill, superficie grande".
 2. Premere su "Livello".
 3. Selezionare il livello grill massimo.
 4. Premere su "Confermare".
 5. Premere su "Durata".
 6. Impostare la durata desiderata.
La durata necessaria per la pulizia dipende dalla quantità di residui di grasso. Cominciare con una durata di 20 minuti.
 7. Premere su "Confermare".
 8. Avviare il funzionamento con ►/◻.
Arieggiare l'ambiente durante il riscaldamento dell'apparecchio.
 - ✓ Durante il funzionamento è possibile che si sviluppi del fumo. È una circostanza normale e il fumo svanisce.
 - ✓ Una volta trascorsa la durata viene emesso un segnale acustico.
 9. Se una volta trascorsa la durata è ancora visibile del fumo, prolungare la durata.

16.5 Pulizia degli accessori

1. Osservare le avvertenze relative ai prodotti per la pulizia.

2. Eliminare i residui di cibo bruciati con un panno spugna umido e una soluzione di lavaggio calda.
3. Pulire gli accessori con una soluzione di lavaggio calda e con un panno spugna o una spazzola.
4. Lavare la griglia in lavastoviglie oppure utilizzare un detergente per acciaio inox.
In caso di sporco ostinato, utilizzare una paglietta d'acciaio o un detergente per forno.
5. Asciugare con un panno morbido.

16.6 Pulizia dei pannelli dello sportello

ATTENZIONE

Una pulizia non conforme può danneggiare i pannelli dello sportello.

- Non utilizzare raschietti per vetro.
1. Osservare le avvertenze relative ai prodotti per la pulizia.
 2. Pulire i pannelli dello sportello con un panno spugna umido e un detergente per vetri.
- Nota:** Eventuali ombreggiature sui pannelli dello sportello, simili a striature, sono dovute al riflesso dell'illuminazione interna del vano cottura.
3. Asciugare con un panno morbido.

16.7 Pulizia della guarnizione dello sportello

ATTENZIONE

Una pulizia non conforme può danneggiare la guarnizione dello sportello.

- Non utilizzare per la pulizia né raschietti per metallo né raschietti per vetro.

- Non utilizzare detergenti abrasivi.

1. Osservare le avvertenze relative ai prodotti per la pulizia.
2. Pulire la guarnizione dello sportello con una soluzione di lavaggio calda e un panno spugna morbido.
3. Asciugare con un panno morbido.

16.8 Pulizia del lato frontale dell'apparecchio

ATTENZIONE

Una pulizia non conforme può danneggiare la parte frontale dell'apparecchio.

- Non utilizzare per la pulizia né detergenti per vetro, né raschietti per metallo né raschietti per vetro.
 - Per evitare punti di corrosione sul lato frontale in acciaio inox, togliere subito le macchie di calcare, grasso, amido e albume.
 - In caso di superfici in acciaio inox utilizzare prodotti specifici per superfici calde.
1. Osservare le avvertenze relative ai prodotti per la pulizia.
 2. Pulire il lato frontale dell'apparecchio con una soluzione di lavaggio calda e un panno spugna.
- Nota:** Lievi differenze di colore sul lato frontale dell'apparecchio sono dovute a diversi materiali quali vetro, plastica o metallo.
3. Stendere uno strato sottile di detergente per acciaio inox con un panno morbido sul lato frontale dell'apparecchio in acciaio inox.
I prodotti per acciaio inox sono disponibili presso il servizio clienti o i rivenditori specializzati.
 4. Asciugare con un panno morbido.

16.9 Pulizia del pannello di comando

ATTENZIONE

Una pulizia non conforme può danneggiare il pannello di comando.

- Non bagnare mai il pannello di comando.

1. Osservare le avvertenze relative ai prodotti per la pulizia.
2. Pulire il pannello di comando con un panno in microfibra o un panno morbido e umido.
3. Asciugare con un panno morbido.

17 Sistemazione guasti

I guasti minori possono essere sistemati autonomamente dall'utente. Utilizzare le informazioni per la sistemazione dei guasti prima di contattare il servizio di assistenza clienti. In questo modo si evitano costi non necessari.

AVVERTENZA

Pericolo di lesioni!

Gli interventi di riparazione effettuati in modo non appropriato rappresentano una fonte di pericolo.

- Solo il personale adeguatamente specializzato e formato può eseguire riparazioni sull'apparecchio.
- Se l'apparecchio presenta guasti, rivolgersi al servizio di assistenza clienti.
→ "Servizio di assistenza clienti", Pagina 148

AVVERTENZA

Pericolo di scosse elettriche!

Gli interventi di riparazione effettuati in modo non appropriato rappresentano una fonte di pericolo.

- Solo il personale adeguatamente specializzato e formato può eseguire riparazioni sull'apparecchio.
- Per la riparazione dell'apparecchio possono essere impiegati soltanto pezzi di ricambio originali.
- Al fine di evitare pericoli, se il cavo di alimentazione di questo apparecchio subisce danni deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio di assistenza clienti o da persona in possesso di simile qualifica.

Guasto	Causa e ricerca guasti
L'apparecchio non funziona.	La spina non è inserita nella rete elettrica.
	► Collegare l'apparecchio alla rete elettrica.
	Il fusibile nel contatore elettrico si è attivato.
	► Controllare il fusibile nella scatola corrispondente.
	Alimentazione di corrente guasta.
	► Verificare che l'illuminazione interna o altri apparecchi nel locale funzionino correttamente.

Guasto	Causa e ricerca guasti
L'apparecchio non funziona.	Anomalia di funzionamento 1. Disattivare il fusibile nella scatola dei fusibili. 2. Riattivarlo dopo circa 10 secondi. ✓ Se l'anomalia non è più presente, il messaggio scompare. 3. Se il messaggio compare di nuovo, rivolgersi al servizio assistenza clienti. Comunicare il messaggio d'errore esatto. → <i>"Servizio di assistenza clienti", Pagina 148</i>
Il forno microonde non funziona.	Lo sportello non è completamente chiuso. ► Accertarsi che lo sportello non sia bloccato da residui di cibo o da un corpo estraneo.
Le pietanze non si riscaldano.	La modalità demo è attivata nelle impostazioni di base. 1. Staccare l'apparecchio dalla corrente disattivando brevemente il fusibile all'interno della relativa scatola. 2. Disattivare la modalità demo entro 5 minuti nel menu Impostazioni di base. → <i>Pagina 141</i>
L'illuminazione del vano di cottura non funziona.	Sono possibili diverse cause scatenanti. ► Rivolgersi al . → <i>"Servizio di assistenza clienti", Pagina 148</i>
Il funzionamento a microonde si interrompe.	Anomalia di funzionamento 1. Resetare l'apparecchio. ► Tenere premuto il tasto ☺ per almeno 10 secondi ► oppure disattivare il fusibile nella relativa scatola. Riattivarlo dopo circa 10 secondi. ✓ Se l'anomalia non è più presente, il messaggio scompare. 2. Se il messaggio compare di nuovo, rivolgersi al servizio assistenza clienti. Comunicare il messaggio d'errore esatto. → <i>"Servizio di assistenza clienti", Pagina 148</i>
Le pietanze si riscaldano più lentamente del solito.	La potenza microonde è impostata troppo bassa. ► Impostare una potenza microonde più alta. La quantità di cibi inseriti è maggiore rispetto al solito. ► Impostare una durata più lunga. Una quantità raddoppiata richiede tempo raddoppiato. Le pietanze sono più fredde del solito. ► Girare le pietanze o mescolarle di tanto in tanto.
Quando l'apparecchio è spento, l'ora non viene visualizzata.	Il display si spegne dopo breve tempo. Nessun trattamento necessario.

Guasto	Causa e ricerca guasti
Sul display compare un messaggio con "D" o "E".	Anomalia di funzionamento 1. Resetare l'apparecchio. ► Tenere premuto il tasto  per almeno 10 secondi ► oppure disattivare il fusibile nella relativa scatola. Riattivarlo dopo circa 10 secondi. ✓ Se l'anomalia non è più presente, il messaggio scompare. 2. Se il messaggio compare di nuovo, rivolgersi al servizio assistenza clienti. Comunicare il messaggio d'errore esatto. → "Servizio di assistenza clienti", Pagina 148

18 Smaltimento

18.1 Rottamazione di un apparecchio dismesso

Un corretto smaltimento nel rispetto dell'ambiente permette di recuperare materie prime preziose.

- Smaltire l'apparecchio nel rispetto dell'ambiente.
Per informazioni sulle attuali procedure di smaltimento rivolgersi al rivenditore specializzato o al comune di competenza.



Questo apparecchio dispone di contrassegno ai sensi della direttiva europea 2012/19/UE in materia di apparecchi elettrici ed elettronici (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Questa direttiva definisce le norme per la raccolta e il riciclaggio degli apparecchi dismessi valide su tutto il territorio dell'Unione Europea.

19 Servizio di assistenza clienti

Informazioni dettagliate sulla durata e sulle condizioni di garanzia in ciascun Paese sono reperibili tramite il codice QR sul documento allegato relativo ai contatti di assistenza e alle condizioni di garanzia, presso il nostro servizio di assistenza clienti, il vostro rivenditore o sul nostro sito web.

Quando si contatta il servizio di assistenza clienti sono necessari il codice prodotto (E-Nr.) e il codice di produzione (FD) dell'apparecchio.

I dati di contatto del servizio di assistenza clienti sono reperibili tramite il codice QR sul documento allegato relativo ai contatti di assistenza e alle condizioni di garanzia o sul nostro sito web.

Il prodotto è dotato di sorgenti luminose con classe di efficienza energetica D. Tali sorgenti sono disponibili come componente di ricambio e devono essere sostituite esclusivamente da personale qualificato.


Le informazioni conformi alla normativa (EU) 2023/826 sono disponibili online alla voce [siemens-home.bsh-group.com](https://www.siemens-home.bsh-group.com) nella pagina del prodotto

e nella pagina di assistenza dell'apparecchio nelle istruzioni per l'uso e nei documenti aggiuntivi.

19.1 Codice prodotto (E-Nr.) e codice di produzione (FD)

Il codice prodotto (E-Nr.) e il codice di produzione (FD) sono riportati sulla targhetta identificativa dell'apparecchio.

La targhetta con i numeri si trova aprendo lo sportello dell'apparecchio.



Annotare i dati dell'apparecchio e il numero di telefono del servizio di assistenza clienti per ritrovarli rapidamente.

20 Funziona così

Qui è possibile trovare le impostazioni adatte, gli accessori e le stoviglie migliori per diverse pietanze. Abbiamo adattato i suggerimenti in modo ottimale all'apparecchio.

20.1 Il miglior modo di procedere

Consiglio

Istruzioni per la preparazione

- Le impostazioni consigliate valgono sempre per il vano cottura freddo e vuoto.
- I tempi di cottura riportati nella panoramica costituiscono valori indicativi e dipendono dalla qualità e dalle caratteristiche degli alimenti stessi.

AVVERTENZA

Pericolo di ustioni!

Gli alimenti con pelle o buccia dura possono scoppiare durante e dopo il riscaldamento.

- ▶ Non cuocere mai le uova nel guscio o riscaldare le uova sode.
- ▶ Non cuocere mai molluschi e crostacei.
- ▶ In caso di uova al tegamino forare prima il tuorlo.
- ▶ In caso di alimenti con pelle o buccia dura, quali ad es. mele, pomodori, patate o salsicce, la buccia può scoppiare. Prima di procedere alla cottura, forare la buccia o la pelle.

ATTENZIONE

Gli alimenti contenenti acidi può danneggiare la griglia.

- ▶ Non disporre alimenti contenenti acidi, come la frutta o cibi grigliati conditi con marinature acide, direttamente sulla griglia.

Nota: Indicazioni per soggetti allergici al nichel

In rari casi, piccole tracce di nichel possono passare nell'alimento.

1. Prima dell'utilizzo, rimuovere dal vano cottura le stoviglie non necessarie.
2. Selezionare una pietanza desiderata dalle impostazioni consigliate.
3. Introdurre le pietanze in una stoviglia adatta.
4. Collocare la stoviglia al centro del fondo del vano cottura.
In questo modo, le microonde possono raggiungere tutti i lati delle pietanze.
5. Impostare l'apparecchio in base alle impostazioni consigliate.
Impostare prima la durata più breve. Se necessario, prolungare la durata.

6. Estrarre sempre le stoviglie calde dal vano cottura utilizzando una presina.

20.2 Scongellare, riscaldare e cuocere con la funzione microonde

Impostazioni consigliate per scongelare, riscaldare e cuocere con il microonde.

La durata dipende da stoviglia e temperatura, da caratteristiche e quantità

dell'alimento. Perciò nelle tabelle sono riportati gli intervalli di temperatura. Iniziare con un valore inferiore e, se necessario, impostare la volta successiva un parametro più elevato. Se si utilizzano altre quantità rispetto a quelle indicate nella tabella, attenersi a una regola generale: doppia quantità significa durata quasi raddoppiata, metà quantità significa durata dimezzata.

Scongellamento con il microonde

Nota

Istruzioni per la preparazione

- Surgelare le pietanze in posizione piana.
- Utilizzare stoviglie adatte al microonde, senza coperchio.
- Collocare la stoviglia sul fondo del vano di cottura.
- Nel frattempo mescolare o girare 2-3 volte le pietanze. Rimuovere il liquido mentre si mescola.
- Durante lo scongelamento di carne o pollame fuoriesce del liquido. Quando si girano gli alimenti, rimuovere il liquido. Non riutilizzare o mettere a contatto con altri alimenti.
- Estrarre la carne tritata già scongelata dopo averla girata.
- Separare le parti scongelate girando gli alimenti.
- Lasciar riposare gli alimenti scongelati ancora per 10-30 minuti nell'apparecchio spento per uniformare la temperatura.

Pietanze	Peso	Potenza microonde	Durata
Carne intera dissossata o con osso ¹	800 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 15 min. 2. 10 min.
Carne intera dissossata o con osso ¹	1000 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 15 min. 2. 10-15 min.
Carne intera dissossata o con osso ¹	1500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 20 min. 2. 10-15 min.
Pezzi o fettine di carne ^{1,2}	200 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 5 min. 2. 2-5 min.

¹ Girare ripetutamente la pietanza.

² Separare le parti scongelate girando gli alimenti.

Pietanze	Peso	Potenza microonde	Durata
Pezzi o fettine di carne ^{1,2}	500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 8-10 min. 2. 8-10 min.
Pezzi o fettine di carne ^{1,2}	800 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 10 min. 2. 10-12 min.
Carne tritata, mista ^{1,2}	200 g	90 W	10-12 min.
Carne tritata, mista ^{1,2}	500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 5 min. 2. 10-15 min.
Carne tritata, mista ^{1,2}	1000 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 15 min. 2. 15-20 min.
Pollame o pezzi di pollo ^{1,2}	600 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 8 min. 2. 10-12 min.
Pollame o pezzi di pollo ^{1,2}	1200 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 15 min. 2. 15-20 min.
Filetto, cotoletta o fette di pesce ^{1,2}	400 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 5 min. 2. 10-12 min.
Pesce intero ¹	300 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 3 min. 2. 10-15 min.
Pesce intero ¹	600 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 5 min. 2. 10-15 min.
Verdure, ad es. piselli ³	300 g	180 W	10-12 min.
Frutta, ad es. lamponi ³	300 g	180 W	7-9 min.
Frutta, ad es. lamponi ³	500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 5 min. 2. 8-10 min.
Sciogliere il burro ⁴	125 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 1 min. 2. 1-2 min.
Sciogliere il burro ⁴	250 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 1 min. 2. 2-3 min.
Pane, intero ¹	500 g	180 W	8-10 min.
Pane, intero ¹	1000 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 10 min. 2. 10-20 min.

¹ Girare ripetutamente la pietanza.

² Separare le parti scongelate girando gli alimenti.

³ Di tanto in tanto mescolare la pietanza con cautela.

⁴ Rimuovere completamente la confezione.

Pietanze	Peso	Potenza microonde	Durata
Dolci, asciutti, ad es. torte morbide ^{1, 2}	500 g	90 W	10-12 min.
Dolci, asciutti, ad es. torte morbide ^{1, 2}	750 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 5 min. 2. 5-10 min.
Dolci, con ripieno succoso, ad es. torta di frutta, torta di ricotta ¹	500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 5 min. 2. 5-10 min.
Dolci, con ripieno succoso, ad es. torta di frutta, torta di ricotta ¹	750 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 7 min. 2. 10-12 min.

Riscaldamento o cottura delle pietanze surgelate con il microonde

Osservare le impostazioni consigliate per riscaldare con il microonde.

Nota

Istruzioni per la preparazione

- Utilizzare stoviglie adatte al microonde, con coperchio. Per coprire, è possibile utilizzare anche un piatto o un coperchio specifico per microonde. Togliere i piatti pronti dalla confezione.
- Distribuire le pietanze nella stoviglia in piano. Le pietanze basse si scaldano più rapidamente.
- Collocare la stoviglia sul fondo del vano di cottura.
- I cibi trasmettono il calore alle stoviglie. Le stoviglie possono surriscaldarsi. Utilizzare le presine.
- Nel frattempo mescolare o girare più volte le pietanze.
- Dopo la cottura, lasciar riposare le pietanze 2-5 minuti.
- Il gusto tipico degli alimenti viene conservato. Ridurre la quantità di sale e spezie.
- Togliere le lasagne dalla confezione e collocare la pietanza in una stoviglia adatta al microonde.
- Le lasagne surgelate fino a un'altezza di circa 3 cm sono le migliori.
- Per ottenere risultati ottimali, si raccomanda di riscaldare gli alimenti o i piatti precotti a 600 watt. Se sulla confezione è indicata una potenza di microonde maggiore, aumentare il tempo.

¹ Scongellare solo dolci senza glassa, panna, gelatina o crema.

² Separare le porzioni di dolce l'una dall'altra.

Pietanze	Peso	Potenza microonde	Durata
Menu e piatti pronti o precotti (2-3 componenti)	300-400 g	600 W	10-11 min.
Minestra	400 g	600 W	8-12 min.
Minestrone	500 g	600 W	10-12 min.
Fette o pezzetti di carne con sugo, ad es. gulasch	500 g	600 W	12-15 min.
Pesce, ad es. filetto ¹	400 g	600 W	10-15 min.
Sformati, ad es. lasagne, cannelloni (ca. 3 cm di spessore)	450 g	600 W	12-15 min.
Contorni, ad es. riso, pasta ¹	250 g	600 W	6-7 min.
Contorni, ad es. riso, pasta ¹	500 g	600 W	8-12 min.
Verdure, ad es. piselli, broccoli, carote ¹	300 g	600 W	8-10 min.
Verdure, ad es. piselli, broccoli, carote ¹	600 g	600 W	12-16 min.
Spinaci con panna ²	450 g	600 W	12-14 min.

Consigli per congelare, riscaldare e cuocere con la funzione microonde la volta successiva

Osservare tali consigli per ottenere buoni risultati di scongelamento, riscaldamento e cottura con la funzione microonde.

Richiesta

La pietanza si è asciugata troppo.

Consiglio

- Ridurre la durata o selezionare una potenza microonde inferiore.
- Coprire la pietanza e aggiungere maggiore

¹ Aggiungere un po' di liquido alla pietanza.

² Cuocere la pietanza senza aggiungere acqua.

Richiesta	Consiglio
	quantità di liquido.
Al termine del tempo impostato la pietanza non è ancora scongelata, riscaldata o cotta.	Prolungare la durata. Grandi quantità e alimenti spessi necessitano di tempi più lunghi.
Al termine del tempo impostato la pietanza non è ancora pronta all'interno, ma è	▪ Mescolare di tanto in tanto. ▪ Ridurre la potenza microonde e prolungare la durata.

Richiesta	Consiglio
già surriscaldata all'esterno.	
Dopo lo scongelamento il nucleo centrale del polame o della carne è ancora surgelato, all'esterno però risulta già cotto.	▪ Ridurre la potenza microonde. ▪ Girare ripetutamente cibi scongelati di grandi dimensioni.

20.3 Riscaldamento

Con l'apparecchio è possibile riscaldare le pietanze.

Riscaldamento al microonde


Osservare le impostazioni consigliate per riscaldare con il microonde.

⚠ AVVERTENZA

Pericolo di scottature!

Durante il riscaldamento di liquidi si può verificare un ritardo nel processo di ebollizione. In altri termini, la temperatura di ebollizione viene raggiunta senza che si formino le tipiche bollicine di vapore. Anche un urto leggero del recipiente è vietato, per motivi di sicurezza. Il liquido caldo può traboccare o schizzare all'improvviso.

- Quando si riscalda, aggiungere sempre un cucchiaino nel contenitore, così si evita un ritardo nel processo di ebollizione.

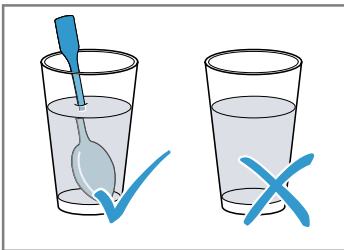

ATTENZIONE

Se il metallo entra in contatto con la parete del vano cottura, si verificano scintille che possono danneggiare l'apparecchio oppure distruggere il vetro interno dello sportello.

- I componenti in metallo, per esempio i cucchiaini contenuti nei bicchieri, devono restare a una distanza non inferiore a 2 cm dalle pareti del vano cottura e dal lato interno dello sportello.

Nota

Istruzioni per la preparazione

- Utilizzare stoviglie adatte al microonde, con coperchio. Per coprire, è possibile utilizzare anche un piatto o un coperchio specifico per microonde. Togliere i piatti pronti dalla confezione.
- Collocare la stoviglia sul fondo del vano di cottura.
- Nel frattempo mescolare o girare più volte le pietanze.
- Dopo la cottura, lasciar riposare le pietanze 2-5 minuti.
- I cibi trasmettono il calore alle stoviglie. Le stoviglie possono surriscaldarsi. Utilizzare le presine.
- Per ottenere risultati ottimali, si raccomanda di riscaldare gli alimenti o i piatti precotti a 600 watt. Se sulla confezione è indicata una potenza di microonde maggiore, aumentare il tempo.

Pietanze	Peso	Potenza microonde	Durata
Piatto pronto, refrigerato	1 porzione	600 W	4-7 min.
Bevande ^{1,2,3}	125 ml	boost	30-60 sec.
Bevande ^{1,2,3}	200 ml	boost	1-1,5 min.
Bevande ^{1,2,3}	500 ml	boost	3 min.
Alimenti per bambini, ad es. biberon ^{4,5,3}	50 ml	600 W	ca. 20 sec.
Alimenti per bambini, ad es. biberon ^{4,5,3}	100 ml	600 W	40 sec.
Alimenti per bambini, ad es. biberon ^{4,5,3}	200 ml	600 W	50 sec.
Minestra, 1 ciotola ⁶	da 175 g	600 W	1-2 min.
Minestra, 2 ciotole ⁶	da 175 g	600 W	2-3 min.
Carne in salsa ⁷	500 g	600 W	5-6 min.

¹ Mettere un cucchiaino nel bicchiere.

² Non riscaldare troppo le bevande alcoliche.

³ Controllare assolutamente la temperatura.

⁴ Riscaldare gli alimenti per la prima infanzia senza tettarella o coperchio.

⁵ Una volta terminato il riscaldamento, scuotere sempre con cura.

⁶ Controllare di tanto in tanto la pietanza.

⁷ Separare le fettine di carne l'una dall'altra.

Pietanze	Peso	Potenza microonde	Durata
Minestrone ¹	400 g	600 W	5-6 min.
Minestrone ¹	800 g	600 W	7-8 min.
Verdure, 1 porzione ¹	150 g	600 W	1,5-2 min.
Verdure, 2 porzioni ¹	300 g	600 W	3-4 min.

20.4 Cottura

Con l'apparecchio è possibile cuocere le pietanze.

Cottura con il forno a microonde

Nota

Istruzioni per la preparazione

- Collocare la stoviglia sul fondo del vano di cottura.
- Distribuire le pietanze nella stoviglia in piano. Le pietanze basse si scaldano più rapidamente.
- Utilizzare stoviglie adatte al microonde, con coperchio. Per coprire, è possibile utilizzare anche un piatto o un coperchio specifico per microonde. Togliere i piatti pronti dalla confezione.
- Il gusto tipico degli alimenti viene conservato. Ridurre la quantità di sale e spezie.
- Dopo la cottura, lasciar riposare le pietanze 2-5 minuti.
- I cibi trasmettono il calore alle stoviglie. Le stoviglie possono surriscaldarsi. Utilizzare le presine.
- Per ottenere risultati ottimali, si raccomanda di riscaldare gli alimenti o i piatti precotti a 600 watt. Se sulla confezione è indicata una potenza di microonde maggiore, aumentare il tempo.

Pietanze	Peso	Potenza microonde	Durata
Pollo intero, fresco senza interiora ²	1200 g	600 W	25 – 30 min.
Filetto di pesce, fresco ³	400 g	600 W	6 – 10 min.
Verdura fresca ^{4,3,5}	250 g	600 W	7 – 8 min.
Verdura fresca ^{4,3,5}	500 g	600 W	10 – 12 min.

¹ Controllare di tanto in tanto la pietanza.

² Girare la pietanza dopo 1/2 del tempo totale di cottura.

³ Aggiungere un po' di liquido alla pietanza.

⁴ Tagliare in pezzi di uguali dimensioni.

⁵ Di tanto in tanto mescolare la pietanza con cautela.

Pietanze	Peso	Potenza microonde	Durata
Patate ^{1,2,3}	250 g	600 W	7 – 8 min.
Patate ^{1,2,3}	500 g	600 W	10 – 12 min.
Patate ^{1,2,3}	750 g	600 W	15 – 20 min.
Riso ^{4,3}	125 g	1. 600 W 2. 180 W	1. 4 – 6 min. 1. 12 – 15 min.
Riso ^{4,3}	250 g	1. 600 W 2. 180 W	1. 6 – 8 min. 1. 15 – 18 min.
Dolci, ad es. budino (istantaneo) ³	500 ml	600 W	5 – 8 min.
Composta di frutta ³	500 g	600 W	9 – 12 min.

Budino in polvere

AVVERTENZA **Pericolo di ustioni!**

Le pietanze riscaldate emettono calore. Le stoviglie possono surriscaldarsi.

- ▶ Servirsi sempre delle presine per estrarre le stoviglie e gli accessori dal vano di cottura.
- 1. Mescolare una bustina di budino in polvere con dello zucchero e del latte, seguendo le indicazioni riportate sulla confezione, in una ciotola dai bordi alti adatta al microonde

in modo tale che non si formino i grumi.

- 2. Aggiungere il latte restante e mescolare ancora.
- 3. Mettere la ciotola nel vano di cottura e chiudere lo sportello dell'apparecchio.
- 4. Impostare l'apparecchio in base alle impostazioni consigliate.
- 5. Mescolare per la prima volta dopo 3 minuti. Poi mescolare a intervalli di un minuto finché non si raggiunge la consistenza desiderata. La durata dell'operazione dipende dalla temperatura del latte e dalla stoviglia utilizzata.

Popcorn per il microonde

AVVERTENZA **Pericolo di ustioni!**

Le confezioni ermetiche a tenuta d'aria possono esplodere.

- ▶ Osservare sempre le istruzioni riportate sulla confezione.
- ▶ Servirsi sempre delle presine per estrarre i piatti dal vano di cottura.

¹ Tagliare in pezzi di uguali dimensioni.

² Aggiungere un po' di liquido alla pietanza.

³ Di tanto in tanto mescolare la pietanza con cautela.

⁴ Aggiungere l'acqua in quantità doppia.

ATTENZIONE

Più preparazioni consecutive di popcorn per microonde a una potenza troppo elevata può comportare danni al vano cottura.

- ▶ Tra una preparazione e l'altra lasciare raffreddare l'apparecchio per alcuni minuti.
- ▶ Non impostare mai una potenza del microonde troppo elevata.
- ▶ Utilizzare al massimo 600 watt.
- ▶ Appoggiare sempre la busta dei popcorn su un piatto in vetro.

Nota

Istruzioni per la preparazione

- Collocare la stoviglia sul fondo del vano di cottura.
- Utilizzare stoviglie basse in vetro termoresistenti. Non utilizzare stoviglie in porcellana o piatti troppo concavi.
- Disporre le buste di popcorn sulla stoviglia con il lato contrassegnato rivolto verso il basso.
- A seconda della quantità, adattare la durata.
- Per evitare che i popcorn si brucino, dopo 1 minuto e 30 secondi estrarre la busta e scuoterla. Fare attenzione perchè i popcorn scottano.

Pietanze	Peso	Potenza microonde	Durata
Popcorn per il microonde ¹	1 busta da 100 g	600 W	4-5 min.

20.5 Grill

Grigliare pietanze che devono diventare croccanti.

Nota

Istruzioni per la preparazione

- Non preriscaldare.
- Utilizzare pezzi di spessore e peso simili.
Così rosolano in modo uniforme e rimangono succosi.
- Disporre i pezzi da grigliare direttamente sulla griglia. Inserire inoltre il tegame di vetro sotto la griglia. Il grasso e il sugo che fuoriescono vengono raccolti.
- Girare i pezzi con una pinza per griglia.
Bucandola con una forchetta, la carne perde la sua parte liquida e risulterà asciutta.
- Salare la carne soltanto dopo che è stata grigliata.
Il sale elimina l'acqua dalla carne.
- La carne scura, ad es. di manzo, rosola più velocemente della carne chiara di vitello o maiale. La carne bianca e il pesce spesso risultano poco dorati in superficie, ma cotti e morbidi all'interno.

¹ Appoggiare sempre la busta dei popcorn su un piatto in vetro. Rispettare le istruzioni del produttore.

- L'elemento grill si attiva e disattiva costantemente. È una circostanza normale. La frequenza di ciò dipende dal livello grill impostato.
- Durante la cottura con il grill può svilupparsi fumo.

Pietanze	Quantità	Peso	Livello grill	Durata	Livello di inserimento
Bistecche di collo, ca. 2 cm di spessore	3-4 pezzi	da ca. 120 g	3 (elevato)	1° lato: ca. 15 min. 2° lato: ca. 5 min.	3
Salsicce al grill	4-6 pezzi	da ca. 100 g	3 (elevato)	1° lato: ca. 10-12 min. 2° lato: ca. 10-12 min.	3
Cotoletta di pesce ¹	2-3 pezzi	da ca. 150 g	3 (elevato)	1° lato: ca. 10 min. 2° lato: ca. 10 min.	3
Pesce, intero, ad es. trota ¹	2-3 pezzi	da ca. 230 g	3 (elevato)	1° lato: ca. 15 min. 2° lato: ca. 5 min.	3
Toast (gratinare in precedenza)	2-6 fette		3 (elevato)	1° lato: ca. 5 min. 2° lato: ca. 1-2 min.	3
Gratinare i toast	2-6 fette		3 (elevato)	A seconda della farcitura: 5-10 min.	3

¹ Oliare precedentemente la griglia.

20.6 Grill combinato con microonde

Per ridurre la durata di cottura, è possibile utilizzare il grill in combinazione con microonde.

Grill combinato con microonde

Nota

Istruzioni per la preparazione

- Pungere più volte la pelle con una forchetta.
- Togliere le lasagne dalla confezione e collocare la pietanza in una stoviglia adatta al microonde.

Pietanze	Peso	Livello grill	Potenza microonde	Durata	Livello di inserimento
Arrosto di maiale, ad es. bistecca di collo ¹	ca. 750 g	1 (ridotta)	360 W	35-40 min.	1
Polpettone, max. 7 cm di altezza	ca. 750 g	2 (medio)	360 W	ca. 25 min.	1
Pollo, diviso a metà ²	ca. 1200 g	2 (medio)	360 W	35-40 min.	1
Porzioni di pollo, ad es. quarti di pollo ²	ca. 800 g	2 (medio)	360 W	25 min.	2
Petto d'anatra ²	ca. 800 g	3 (elevato)	180 W	25-30 min.	2
Sformato di pasta (con ingredienti precotti) ³	ca. 1000 g	1 (ridotto)	360 W	22-25 min.	2
Lasagne, surgelate (ca. 3 cm di spessore)	350-450 g	3 (elevato)	600 W	12-15 min.	1
Lasagne, surgelate (ca. 4-5 cm)	600-1000 g	1 (ridotto)	600 W	21-27 min.	1

¹ Girare dopo 15 minuti.

² Non girare la pietanza.

³ Cospargere la pietanza con il formaggio.

Pietanze	Peso	Livello grill	Potenza microonde	Durata	Livello di inserimento
di spesso-re)					
Gratin di patate (patate crude), max. 3 cm di altezza	ca. 1000 g	2 (medio)	360 W	20 min.	1
Pesce gratinato	ca. 500 g	2 (medio)	360 W	15 min.	2
Sformato di quark, max. 5 cm di altezza	ca. 1000 g	1 (ridotto)	360 W	25-30 min.	1

20.7 Pietanze sperimentate

Queste panoramiche sono state create per gli enti di controllo, al fine di

agevolare le verifiche degli apparecchi secondo EN 60350-1:2013 e IEC 60350-1:2011 e a norma EN 60705:2012, IEC 60705:2010.

Cottura con il forno a microonde

Pietanza	Potenza microonde in W	Durata in min.	Avvertenza
Latte all'uovo, 1000 g	1. 600 W 2. 180 W	1. 12-13 min. 2. 8-10 min.	Stampo pyrex
Pan di Spagna, 475 g	600 W	7-9 min.	Stampo pyrex Ø 22 cm
Polpettone, 900 g	600 W	20-25 min.	Stampo pyrex lungo Ø 28 cm
Piatto, refrigerato, 1 porzione	600 W	4-5 min	Coperchio specifico per microonde

Scongelamento con il microonde

Pietanza	Potenza microonde in W	Durata in min.	Avvertenza
Carne, 500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 7-8 min. 2. 7-10 min.	Stampo pyrex Ø 24 cm

Cottura con microonde e grill

Pietanza	Potenza microonde in W	Durata in min.	Avvertenza
Gratin di patate, 1100 g	360 W + livello grill 2	20-30 min.	Teglia rotonda in pyrex Ø 22 cm
Torta	-		Non consigliato

21 Istruzioni per il montaggio

Osservare queste informazioni durante il montaggio dell'apparecchio.



21.1 Montaggio sicuro

Osservare le presenti avvertenze di sicurezza durante il montaggio dell'apparecchio.

- La sicurezza di utilizzo è garantita solo per l'installazione secondo le regole di buona tecnica riportate nelle istruzioni di montaggio. L'installatore è responsabile del corretto funzionamento nel luogo di installazione.
- Non utilizzare la maniglia dello sportello per trasportare o installare l'apparecchio.
- Controllare l'apparecchio dopo averlo disimballato. Qualora si fossero verificati danni da trasporto, non collegare l'apparecchio.
- Rimuovere il materiale di imballaggio e la pellicola adesiva dal vano cottura e dallo sportello prima della messa in funzione.
- Osservare la guida di montaggio per i componenti degli accessori.
- I mobili da incasso devono essere termostabili fino a una temperatura pari a 95 °C e i mobili adiacenti fino a 70 °C.

- Non montare l'apparecchio dietro a uno sportello decorativo o a uno sportello del mobile. Sussiste il pericolo di surriscaldamento.
- Completare i lavori di taglio sul mobile prima dell'inserimento dell'apparecchio. Rimuovere i trucioli in quanto possono pregiudicare il funzionamento dei componenti elettrici.
- L'allacciamento degli apparecchi senza l'impiego di spine deve essere eseguito esclusivamente da personale specializzato. In caso di danni causati da un allacciamento non corretto, decade il diritto di garanzia.

AVVERTENZA – Pericolo di lesioni!

Le parti che restano scoperte durante il montaggio possono essere appuntite e causare ferite da taglio.

- Indossare guanti protettivi.

AVVERTENZA – Pericolo di incendio!

È pericoloso utilizzare un cavo di alimentazione con una prolunga e un adattatore non ammesso.

- Non utilizzare cavi di prolunga o prese multiple.
- Utilizzare esclusivamente gli adattatori e i cavi di alimentazione approvati dal produttore.
- Se il cavo di alimentazione è troppo corto e non è disponibile un cavo di alimentazione più lungo, contattare un elettricista per modificare l'installazione domestica.


ATTENZIONE

Trasportando l'apparecchio dalla maniglia, questa può rompersi in quanto non sopporta il peso dell'apparecchio.

- Non trasportare o reggere l'apparecchio afferrandolo dalla maniglia.

21.2 Dimensioni apparecchio

Qui sono riportate le dimensioni dell'apparecchio

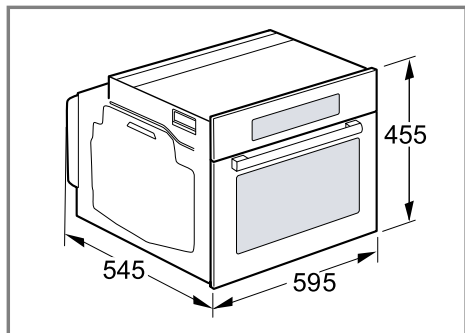

21.3 Mobile da incasso

Questo apparecchio è concepito esclusivamente per l'incasso. Questo apparecchio non è pensato come sistema da tavolo o per l'utilizzo all'interno del mobile.


Inserire l'apparecchio in un mobile ad incasso senza parete posteriore. Fra la parete e il fondo del mobile o la parete posteriore del mobile superiore deve esservi una distanza di almeno 35 mm.

Il lato anteriore del mobile da incasso deve essere provvisto di un foro di ventilazione di 50 cm². A tal fine, accorciare lo zoccolo o montare una griglia di ventilazione.

I mobili da incasso privi di fessura di ventilazione devono presentare un'apertura di 200 cm² nella parte posteriore delle pareti laterali.

Le fessure di ventilazione e le prese d'aria non devono essere coperte. La presa di collegamento dell'apparecchio deve trovarsi all'interno dell'area tratteggiata  o all'esterno dell'area di incasso.

Fissare il mobile alla parete con un angolare  disponibile in commercio.

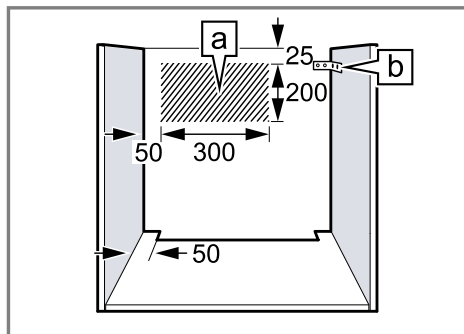

21.4 Allacciamento elettrico

Per eseguire il collegamento elettrico dell'apparecchio in sicurezza, osservare le presenti avvertenze.

- L'apparecchio rientra nella classe di protezione I e può funzionare solo se dotato di un conduttore di terra.
- La protezione avviene secondo l'indicazione di potenza sulla targhetta di identificazione e nel rispetto delle disposizioni locali.
- Durante tutte le operazioni di montaggio l'apparecchio deve essere senza tensione.

Collegamento elettrico dell'apparecchio alla spina con messa a terra

Nota: L'apparecchio può essere collegato solamente a una presa con messa a terra installata secondo le istruzioni.

- Inserire la spina di alimentazione dell'apparecchio in una presa nei pressi dell'apparecchio. Se l'apparecchio è incassato, la spina del cavo di alimentazione deve essere liberamente accessibile. Qualora non fosse possibile accedere liberamente alla spina, nell'impianto elettrico fisso deve

essere montato un dispositivo di separazione onnipolare conformemente alle norme di installazione.

Collegamento elettrico dell'apparecchio senza spina con messa a terra

Nota: L'allacciamento dell'apparecchio deve essere eseguiti esclusivamente da personale specializzato. In caso di danni causati da un allacciamento non corretto, decade il diritto di garanzia.

Nell'impianto elettrico fisso deve essere montato un dispositivo di separazione conformemente alle norme di installazione.


1. Nella presa di collegamento, individuare un conduttore di fase e uno neutro ("zero").

Un allacciamento scorretto dell'apparecchio può comportarne il danneggiamento.

2. Per la tensione, vedere la targhetta di identificazione.
3. Collegare i fili di allacciamento alla rete rispettando l'attribuzione dei colori:
 - ▶ Verde-giallo = conduttore di terra ☺
 - ▶ Blu = conduttore neutro ("zero")
 - ▶ Marrone = fase (conduttore esterno)

21.5 Montaggio sotto un piano di lavoro

Per il montaggio sotto un piano di lavoro, osservare le dimensioni e le distanze di sicurezza.

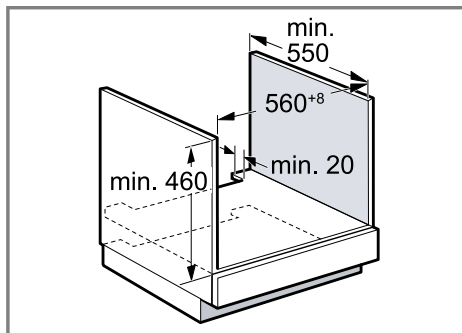


Per la ventilazione dell'apparecchio occorre una fessura di ventilazione nel ripiano intermedio.

Fissare il piano di lavoro al mobile da incasso.

Rispettare le istruzioni di montaggio del piano cottura eventualmente presenti.


Osservare le eventuali istruzioni di installazione nazionali divergenti per il piano cottura.

Per garantire un'aerazione sufficiente dell'apparecchio, è necessaria un'apertura di ventilazione di almeno 100 cm². Ad esempio, accorciare lo zoccolo o montare una griglia di ventilazione.

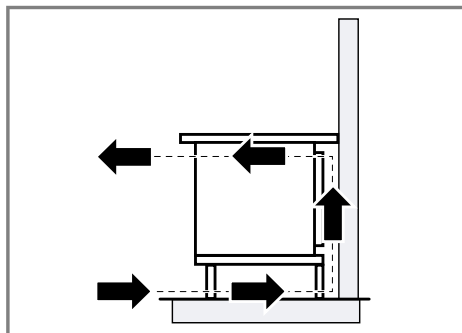

21.6 Montaggio sotto un piano cottura

Se l'apparecchio viene incassato sotto un piano cottura, vanno rispettate le seguenti misure minime, eventualmente inclusa sottostruttura.

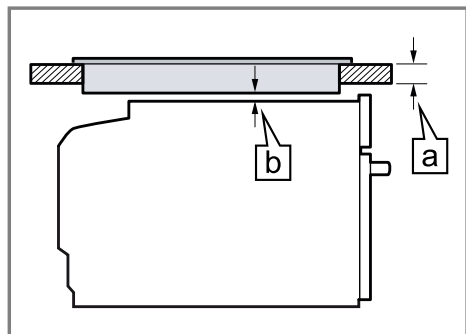


Sulla base della distanza minima necessaria [b] risulta lo spessore minimo del piano di lavoro [a].

Tipo di piano cottura	[a] rialzato in mm	[a] a filo in mm	[b] in mm
Piano cottura a induzione	40	41	5
Piano cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	50	51	5
Piano cottura a gas	30	41	5 ¹
Piano cottura elettrico	30	33	2

Rispettare le istruzioni di montaggio del piano cottura.

21.7 Montaggio in un mobile a colonna

Osservare le misure d'incasso e le distanze di sicurezza nel mobile a colonna.

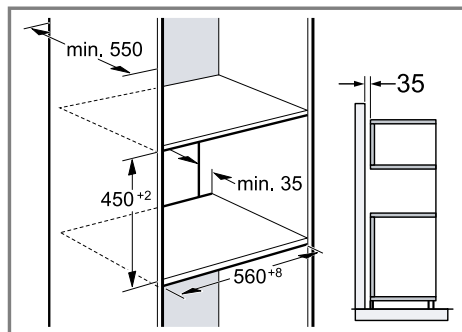

Per la ventilazione dell'apparecchio occorre una fessura di ventilazione nei doppi fondi.

Se oltre ai pannelli posteriori dell'elemento, il mobile a colonna ha un ulteriore pannello posteriore, quest'ultimo deve essere rimosso.


Montare l'apparecchio a un'altezza tale da poter prelevare gli accessori senza problemi.

21.8 Montaggio di due apparecchi sovrapposti

È possibile montare l'apparecchio anche sopra o sotto un altro apparecchio. Per il montaggio in sovrapposi-

¹ Osservare le eventuali istruzioni di installazione nazionali divergenti per il piano cottura.


zione, osservare le dimensioni e le indicazioni di incasso.

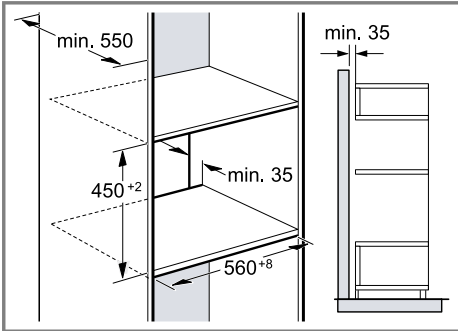

Per la ventilazione degli apparecchi occorre una fessura di ventilazione nei doppi fondi.

Per garantire un'aerazione sufficiente dei due apparecchi, è necessaria un'apertura di ventilazione di almeno 200 cm² nello zoccolo. A tal fine, accorciare lo zoccolo o montare una griglia di ventilazione.

Prestare attenzione a che lo scambio di aria sia conforme allo schizzo.

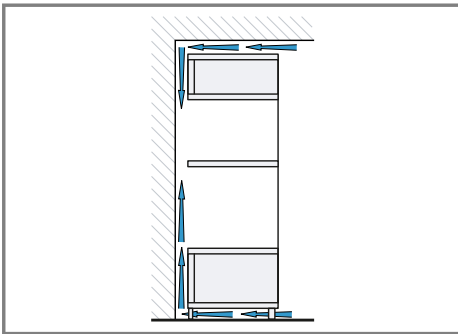

Montare gli apparecchi a un'altezza tale da poter prelevare gli accessori senza problemi.


21.9 Combinazione con uno scaldavivande

Prima montare lo scaldavivande. Prestare attenzione alle istruzioni per il montaggio dello scaldavivande.

Inserire l'apparecchio nel mobile ad incasso sopra lo scaldavivande. In fase di inserimento prestare attenzione a non danneggiare il pannello dello scaldavivande.

21.10 Montaggio angolare


Per il montaggio angolare osservare le misure d'incasso e le distanze di sicurezza.

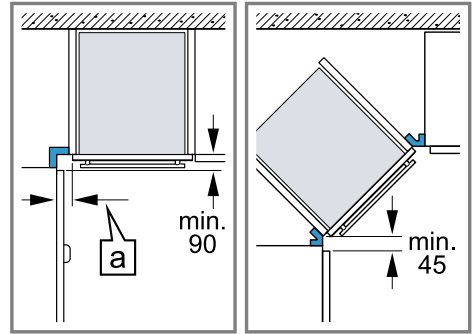

Per permettere l'apertura dello sportello, tenere conto delle dimensioni minime del montaggio angolare. La misura **a** dipende dallo spessore del frontale del mobile e della maniglia.

21.11 Montaggio dell'apparecchio

1. Inserire l'apparecchio fino in fondo. Non piegare, non far rimanere incastrato e non passare su spigoli vivi il cavo di collegamento.
2. Centrare l'apparecchio.
3. Fissare l'apparecchio al mobile.

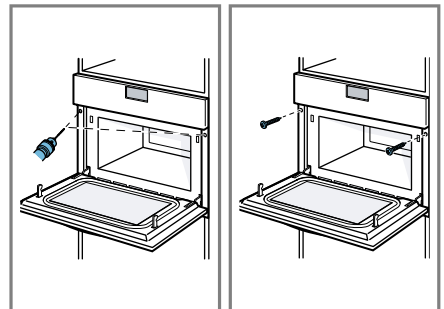


4. Rimuovere il materiale di imballaggio e la pellicola adesiva dal vano cottura e dallo sportello.

Nota: Non chiudere lo spazio tra il piano di lavoro e l'apparecchio con ulteriori listelli.

Sulle pareti laterali del mobile non deve essere collocato alcun listello di isolamento termico.


21.12 In caso di cucine con maniglia integrata verticale:

1. Applicare su entrambi i lati un pezzo di riempimento adatto per coprire eventuali bordi taglienti e garantire un montaggio sicuro.

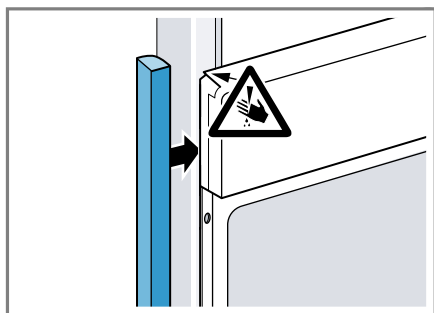


2. Fissare il pezzo di riempimento al mobile.

3. Preforare il pezzo di riempimento e il mobile per realizzare un raccordo a vite.

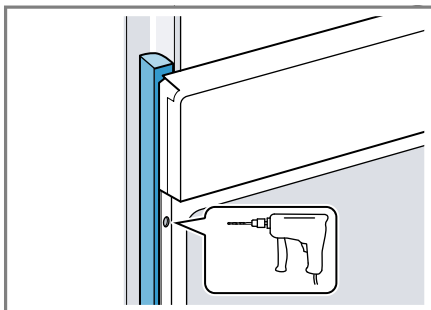

4. Fissare l'apparecchio con la vite adeguata.

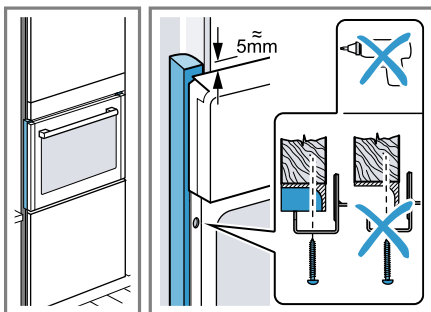

21.13 Smontaggio dell'apparecchio

1. Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica.
2. Svitare le viti di fissaggio.
3. Sollevare leggermente l'apparecchio ed estrarlo completamente.

Inhoudsopgave

1 Veiligheid	171	8.2 Vormen en accessoires die geschikt zijn voor de magnetron	185
1.1 Algemene aanwijzingen	171	8.3 Vormen testen op hun magnetronbestendigheid	186
1.2 Bestemming van het apparaat	171	8.4 QuickStart	186
1.3 Inperking van de gebruikers	171	8.5 Magnetron instellen	187
1.4 Veiliger gebruik	172	8.6 Magnetronvermogen wijzigen	187
1.5 Magnetron	174	8.7 Tijdsduur wijzigen	187
2 Materiële schade vermijden ...	178	8.8 Gerechten nagaren	187
2.1 Algemeen	178	8.9 Werking onderbreken	187
2.2 Magnetron	178	8.10 Werking afbreken	187
3 Milieubescherming en besparing	179	9 Magnetron-combi	187
3.1 Afvoeren van de verpakking	179	9.1 Magnetron bijschakelen instellen	188
3.2 Energie besparen	179	9.2 Grillstand wijzigen	188
4 Uw apparaat leren kennen	179	9.3 Magnetronvermogen wijzigen	188
4.1 Bedieningspaneel	179	9.4 Tijdsduur wijzigen	188
4.2 Touchvelden	180	9.5 Gerechten nagaren	188
4.3 Touchdisplay	180	9.6 Werking onderbreken	188
4.4 Verwarmingsmethoden en functies	180	9.7 Werking afbreken	189
4.5 Binnenruimte	181	10 Grill	189
4.6 Condenswater	182	10.1 Grillfuncties	189
4.7 Apparaatdeur	182	10.2 Grillstanden	189
5 Accessoires	182	10.3 Veiligheidsuitschakeling	189
5.1 Meer accessoires	183	10.4 "Grill, groot" instellen	189
5.2 Accessoires inschuiven	183	10.5 "Grill, klein" instellen	190
6 Voor het eerste gebruik	183	10.6 Grillstand wijzigen	190
6.1 Eerste gebruik	184	10.7 Tijdsduur wijzigen	190
6.2 Het apparaat reinigen voordat u het voor het eerst gebruikt	184	10.8 Gerechten nagaren	190
6.3 Accessoires reinigen	184	10.9 Werking onderbreken	190
7 De Bediening in essentie	184	10.10 Werking afbreken	190
7.1 Apparaat inschakelen	184	11 Gerechten	190
7.2 Apparaat uitschakelen	184	11.1 Automatisch uitschakelen ..	190
7.3 In werking stellen	184	11.2 Aanwijzingen bij de instellingen voor gerechten	190
7.4 Werking onderbreken	184	11.3 Programma instellen	191
7.5 Werking afbreken	185	11.4 Overzicht van de gerechten	192
8 Magnetron	185		
8.1 Magnetronvermogen	185		

12 Tijdfuncties	193	19 Servicedienst	203
12.1 Tijdsduur instellen	193	19.1 Productnummer (E-nr.) en productienummer (FD)	203
12.2 Eindtijd instellen	194	20 Zo lukt het	203
12.3 Timer instellen	195	20.1 Zo kunt u het best te werk gaan	204
13 Kinderslot	195	20.2 Ontdooien, verwarmen en ga- ren met de magnetron	204
13.1 Kinderslot activeren	195	20.3 Opwarmen	208
13.2 Kinderslot deactiveren	195	20.4 Bereiden	210
14 Basisinstellingen	195	20.5 Grillen	212
14.1 Overzicht van de basisinstel- lingen	195	20.6 Grillen met magnetron ge- combineerd	214
14.2 Basisinstellingen wijzigen ...	196	20.7 Testgerechten	215
14.3 Tijd wijzigen	197	21 Montagehandleiding	216
15 humidClean	197	21.1 Veilige montage	216
15.1 Reinigingsondersteuning in- stellen	197	21.2 Afmetingen van het appa- raat	218
16 Reiniging en onderhoud	197	21.3 Inbouwmeubel	218
16.1 Reinigingsmiddelen	197	21.4 Elektrische aansluiting	218
16.2 Apparaat reinigen	198	21.5 Inbouw onder een werk- blad	219
16.3 Binnenruimte reinigen	198	21.6 Inbouw onder een kook- plaat	219
16.4 Zelfreinigende oppervlakken in de binnenruimte regenerere- ren	198	21.7 Inbouw in een hoge kast	220
16.5 Accessoires reinigen	199	21.8 Inbouw van twee apparaten boven elkaar	220
16.6 Ruiten van de deur schoon- maken	199	21.9 Combinatie met een warm- houdlade	221
16.7 Deurafdichting reinigen	199	21.10 Hoekinbouw	221
16.8 Voorzijde van het apparaat reinigen	200	21.11 Apparaat inbouwen	221
16.9 Bedieningspaneel reinigen	200	21.12 Bij greeploze keukens met verticale greeplijst:	221
17 Storingen verhelpen	200	21.13 Apparaat demonteren	222
18 Afvoeren	203		
18.1 Afvoeren van uw oude appa- raat	203		



1 Veiligheid

Neem de volgende veiligheidsvoorschriften in acht.

1.1 Algemene aanwijzingen

- Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
- Bewaar de gebruiksaanwijzing en de productinformatie voor later gebruik of voor volgende eigenaren.
- Sluit het apparaat in geval van transportschade niet aan.

1.2 Bestemming van het apparaat

Apparaten zonder stekker mogen alleen door geschoold personeel worden aangesloten. Bij schade door een verkeerde aansluiting kunt u geen aanspraak maken op garantie.

De veiligheid is alleen gewaarborgd bij een deskundige montage volgens de montagehandleiding. De installateur is verantwoordelijk voor een goede werking op de plaats van opstelling.

Gebruik het apparaat uitsluitend:

- om voedsel en dranken te bereiden.
- onder toezicht. Houd kortstondige kookprocessen ononderbroken in het oog.
- In het huishouden en soortgelijke toepassingen zoals bijvoorbeeld: in keukens voor medewerkers in winkels, kantoren en andere commerciële omgevingen, in boerderijen; van klanten in hotels en andere verblijven, in bed and breakfasts.
- tot een hoogte van 4000 m boven zeeniveau.

Dit apparaat voldoet aan de norm EN 55011 resp. CISPR 11. Het is een product van groep 2, klasse B. Groep 2 betekent dat er microgolven worden geproduceerd om levensmiddelen te verwarmen. Klasse B houdt in dat het apparaat geschikt is voor huishoudelijk gebruik.

1.3 Inperking van de gebruikers

Dit apparaat kan worden bediend door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met fysieke, sensorische of geestelijke beperkingen of met gebrekkige ervaring en/of kennis, indien zij onder toe-

zicht staan of zijn geïnstrueerd in het veilige gebruik van het apparaat en de daaruit resulterende gevaren hebben begrepen.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij ze 15 jaar of ouder zijn en onder toezicht staan.

Zorg ervoor dat kinderen die jonger zijn dan 8 jaar niet bij het apparaat of de aansluitkabel kunnen komen.

1.4 Veiliger gebruik

Accessoires altijd op de juiste manier in de binnenruimte schuiven.

→ "Accessoires", Pagina 182

WAARSCHUWING – Brandgevaar!

In de binnenruimte bewaarde brandbare voorwerpen kunnen vlam vatten.

- ▶ Bewaar nooit brandbare materialen in de binnenruimte.
- ▶ Wanneer er rook wordt geproduceerd moet het apparaat worden uitgeschakeld of de zekering worden uitgeschakeld en moet de deur gesloten worden gehouden om eventueel optredende vlammen te doven.

Losse voedselresten, vet en vleessap kunnen in brand vliegen.

- ▶ Voor gebruik dient u de binnenruimte, de verwarmingselementen en de accessoires vrij te maken van grove verontreiniging.

WAARSCHUWING – Kans op brandwonden!

Tijdens het gebruik worden het apparaat en haar onderdelen die men kan aanraken heet.

- ▶ Wees voorzichtig om het aanraken van verwarmingselementen te voorkomen.
- ▶ Kinderen jonger dan 8 jaar moeten uit de buurt worden gehouden.

Accessoires of vormen worden zeer heet.

- ▶ Neem hete accessoires en vormen altijd met behulp van een pannenlap uit de binnenruimte.

In de hete binnenruimte kunnen alcohol dampen vlam vatten. De apparaatdeur kan openspringen. Er kunnen hete dampen en steekvlammen naar buiten treden.

- ▶ Gebruik slechts geringe hoeveelheden drank met een hoog alcoholpercentage.
- ▶ Geen alcoholhoudende dranken (≥ 15 % vol.) in onverdunde toestand (bijv. voor het opgieten of overgieten van gerechten) verhitten.
- ▶ Apparaatdeur voorzichtig openen.

WAARSCHUWING – Kans op verbranding!

Tijdens het gebruik worden de toegankelijke onderdelen heet.

- ▶ De hete onderdelen nooit aanraken.
 - ▶ Zorg ervoor dat er geen kinderen in de buurt zijn.
- Bij het openen van de apparaatdeur kan hete stoom vrijkomen. Stoom is afhankelijk van de temperatuur niet altijd zichtbaar.

- ▶ Apparaatdeur voorzichtig openen.
 - ▶ Zorg ervoor dat er geen kinderen in de buurt zijn.
- Door water in de hete binnenruimte kan hete waterdamp ontstaan.
- ▶ Nooit water in de hete binnenruimte gieten.

WAARSCHUWING – Kans op letsel!

Wanneer er krassen op het glas van de apparaatdeur zitten, kan dit barsten.

- ▶ Gebruik geen scherp of schurend reinigingsmiddel of scherpe metalen schraper voor het reinigen van het glas van de apparaatdeur omdat dit het oppervlak kan beschadigen.
- Bij het openen en sluiten van de apparaatdeur bewegen de scharnieren zich en kunnen ze klem komen te zitten.
- ▶ Kom niet met uw handen bij de scharnieren.
- Bepaalde onderdelen in de apparaatdeur kunnen scherpe randen hebben.
- ▶ Draag veiligheidshandschoenen.

WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!

Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▶ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.

- ▶ Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het ter vermindering van risico's worden vervangen door de fabrikant, de servicedienst of een andere gekwalificeerde persoon.

Een beschadigde isolatie van het netsnoer is gevaarlijk.

- ▶ Nooit het aansluitsnoer met hete apparaatonderdelen of warmtebronnen in contact brengen.
- ▶ Nooit het aansluitsnoer met scherpe punten of randen in contact brengen.
- ▶ Het aansluitsnoer nooit knikken, knellen of veranderen.

Binnendringend vocht kan een elektrische schok veroorzaken.

- ▶ Geen stoomreiniger of hogedrukreiniger gebruiken om het apparaat te reinigen.

Een beschadigd apparaat of een beschadigd netsnoer is gevaarlijk.

- ▶ Nooit een beschadigd apparaat gebruiken.
- ▶ Nooit een apparaat met gescheurd of gebroken oppervlak gebruiken.
- ▶ Wanneer het apparaat of het netsnoer is beschadigd, dan direct de zekering in de meterkast uitschakelen.
- ▶ Neem contact op met de klantenservice. → *Pagina 203*

WAARSCHUWING – Kans op verstikking!

Kinderen kunnen verpakkingsmateriaal over het hoofd trekken en hierin verstrikt raken en stikken.

- ▶ Verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen houden.
- ▶ Laat kinderen niet met verpakkingsmateriaal spelen.

Kinderen kunnen kleine onderdelen inademen of inslikken en hierdoor stikken.

- ▶ Kleine onderdelen uit de buurt van kinderen houden.
- ▶ Kinderen niet met kleine onderdelen laten spelen.

1.5 Magnetron

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN ZORGVULDIG LEZEN EN VOOR HET VERDERE GEBRUIK BEWAREN

WAARSCHUWING – Brandgevaar!

Oneigenlijk gebruik van het apparaat is gevaarlijk en kan schade veroorzaken. Verwarmde pantoffels, granen- pittenkussens kunnen bijvoorbeeld ook na uren nog vlam vatten.

- ▶ Droog nooit gerechten of kleding met het apparaat.

- ▶ Nooit pantoffels, pitten- of granenkussens, zwammen, vochtige poetslappen e.d. met het apparaat opwarmen.
- ▶ Gebruik het apparaat uitsluitend voor het bereiden van gerechten en dranken.

Levensmiddelen en de verpakkingen ervan kunnen ontbranden.

- ▶ Nooit levensmiddelen opwarmen in verpakkingen die bestemd zijn om ze warm te houden.
- ▶ Levensmiddelen nooit zonder toezicht verwarmen in voorwerpen van kunststof, papier of ander brandbaar materiaal.
- ▶ Bij de magnetron nooit een te groot vermogen of te lange tijdsduur instellen. Houd u aan de opgaven in deze gebruiksaanwijzing.
- ▶ Nooit levensmiddelen drogen met de magnetron.
- ▶ Levensmiddelen die weinig water bevatten, zoals bijv. brood, nooit met een te hoog magnetronvermogen of gedurende een te lange tijd ontdooien of verwarmen.

Spijsolie kan vlam vatten.

- ▶ Nooit uitsluitend spijsolie opwarmen met de magnetron.

⚠ WAARSCHUWING – Explosiegevaar!

Vloeistof of andere voedingsmiddelen in dicht afgesloten vormen kunnen gemakkelijk exploderen.

- ▶ Nooit vloeistof of andere voedingsmiddelen verhitten in dicht afgesloten vormen.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op brandwonden!

Levensmiddelen met een vaste schil of pel kunnen tijdens, maar ook nog na het opwarmen, exploderen.

- ▶ Nooit eieren in de eierschaal koken of hardgekookte eieren in de eierschaal opwarmen.
- ▶ Nooit schaal- en kreeftachtige dieren koken.
- ▶ Bij spiegeleieren of eieren in een glas dient u eerst de dooier door te prikken.
- ▶ Bij levensmiddelen met een vaste schil of pel, bijv. appels, tomaten, aardappelen en worstjes, kan de schil knappen. Prik voor het opwarmen gaatjes in de schil of vel.

De warmte wordt niet gelijkmatig verdeeld in de babyvoeding.

- ▶ Warm nooit babyvoeding op in gesloten verpakkingen.
- ▶ Verwijder altijd het deksel of de speen.

- ▶ Na het verwarmen goed roeren of schudden.
- ▶ Voordat de voeding aan het kind wordt gegeven dient de temperatuur te worden gecontroleerd.

Verhitte gerechten geven warmte af. De vormen kunnen heet worden.

- ▶ Neem vormen en accessoires altijd met behulp van een pannenlap uit de binnenruimte.


De verpakking van luchtdicht verpakte levensmiddelen kan knappen.

- ▶ Houd altijd de opgaven op de verpakking aan.
- ▶ Neem gerechten altijd met een pannenlap uit de binnenruimte. Tijdens het gebruik worden de toegankelijke onderdelen heet.
- ▶ De hete onderdelen nooit aanraken.
- ▶ Zorg ervoor dat er geen kinderen in de buurt zijn.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op verbranding!

Bij het verwarmen van vloeistof kan er kookvertraging ontstaan. Dit houdt in dat de kooktemperatuur wordt bereikt zonder de kenmerkende bellen ontstaan. Al bij een kleine schok van het recipient is voorzichtigheid geboden. De hete vloeistof kan plots overkoken en wegspringen.

- ▶ Zorg ervoor dat er tijdens het verwarmen altijd een lepel in de vorm staat. Zo wordt kookvertraging voorkomen.

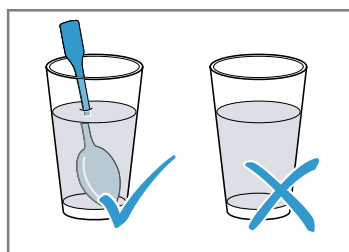

⚠ WAARSCHUWING – Kans op letsel!

Ongeschikte vormen kunnen barsten. Vormen van porselein en keramiek kunnen kleine gaatjes hebben in de handgrepen en deksels. Achter deze gaatjes bevindt zich een holle ruimte. Als er vocht in deze ruimte komt, kan dit barsten veroorzaken in de vormen.

- ▶ Alleen servies gebruiken dat geschikt is voor de magnetron.

Bij gebruik van de magnetronfunctie kunnen vormen van metaal of vormen met metalen coating leiden tot het ontstaan van vonken. Het apparaat wordt dan beschadigd.

- ▶ Gebruik nooit metalen vormen bij gebruik van uitsluitend de magnetron.
- ▶ Alleen vormen die geschikt zijn voor de magnetron in combinatie met een verwarmingsmethode gebruiken.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!

Het apparaat werkt met hoogspanning.

- ▶ Nooit de behuizing verwijderen.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op ernstig tot dodelijk letsel!

Gebrekkige reiniging kan het oppervlak van het apparaat vernietigen, de gebruiksduur verkorten en tot gevaarlijke situaties leiden, zoals bijvoorbeeld naar buiten komende magnetronenergie.

- ▶ Het apparaat regelmatig schoonmaken en resten van voedingsmiddelen direct verwijderen.
- ▶ Kookcompartiment, deurafdichting, deur en scharnier altijd schoon houden.

→ *"Reiniging en onderhoud", Pagina 197*

Het apparaat nooit gebruiken wanneer de deur van de binnenruimte of deurafdichting beschadigd is. Er kan energie van de microgolven naar buiten komen.

- ▶ Het apparaat nooit gebruiken wanneer de deur van de binnenruimte, de deurafdichting of de kunststof omlijsting van de deur beschadigd is.
- ▶ Alleen door de servicedienst laten repareren.

Bij apparaten waarvan de behuizing niet is afgedekt komt energie van microgolven vrij.

- ▶ De afdekking van de behuizing nooit verwijderen.
- ▶ Neem voor onderhouds- of reparatiewerkzaamheden contact op met de klantenservice.

2 Materiële schade vermijden

2.1 Algemeen

LET OP

Alcohol dampen kunnen in de hete binnenruimte ontvlammen en tot een permanente beschadiging van het apparaat leiden. Door de explosieve verbranding kan de apparaatdeur openspringen en er eventueel afvallen. De deurramen kunnen kapot gaan en versplinteren. Door de onderdruk die ontstaat kan de binnenruimte naar binnen sterk vervormen.

- Geen alcoholhoudende dranken ($\geq 15\%$ vol.) in onverdunde toestand (bijv. voor het opgieten of overgieten van gerechten) verhitten.

Wanneer de hete binnenruimte water bevat, ontstaat er waterdamp. Door de temperatuurverandering kan er schade optreden.

- Giet nooit water in de hete binnenruimte.

Wanneer er langere tijd vocht aanwezig is in de binnenruimte ontstaat er corrosie.

- Veeg het condenswater na elk bereiding af. Laat na een bereiding met hoge temperaturen de binnenruimte uitsluitend met gesloten deur laten afkoelen.
- Bewaar geen vochtige levensmiddelen gedurende langere tijd in de gesloten binnenruimte.
- Bewaar geen gerechten in de binnenruimte.
- Klem niets tussen de apparaatdeur.

Is de afdichting sterk vervuild, dan sluit de deur tijdens het gebruik niet meer goed. De aangrenzende meu-

belfronten kunnen dan beschadigd raken.

- Zorg ervoor dat de afdichting altijd schoon is.
- Nooit het apparaat met beschadigde afdichting of zonder afdichting gebruiken.

Wanneer de apparaatdeur wordt gebruikt als vlak om iets op te zetten of te leggen kan de apparaatdeur beschadigd raken.

- Niets op de apparaatdeur zetten, er aan hangen of laten steunen.

Afhankelijk van het apparaattype kunnen de accessoires krassen veroorzaken op de ruit dan de apparaatdeur wanneer deze gesloten wordt.

- Accessoires altijd op de juiste manier in de binnenruimte leggen.

2.2 Magnetron

Volg deze aanwijzingen op wanneer u de magnetron gebruikt.

LET OP

Als het metaal tegen de wand van de binnenruimte aan komt, ontstaan er vonken waardoor het apparaat beschadigd kan raken of de deurruit aan de binnenkant kan worden aangetast.

- Metalen voorwerpen, zoals een lepel in een glas, moeten minstens 2 cm van de wanden van de binnenruimte en de binnenkant van de deur verwijderd zijn.


Aluminium schalen in het apparaat kunnen vonken veroorzaken. Door de vonken die ontstaan wordt het apparaat beschadigd.

- Gebruik geen vormen van aluminium in het apparaat.

Het gebruik van het apparaat zonder gerechten in de binnenruimte leidt tot overbelasting.

- Start nooit de magnetron zonder dat er zich etenswaar in de binnen-

ruimte bevindt. Alleen een korte serviestest vormt hierop een uitzondering.

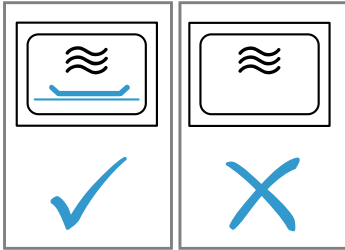

De meervoudige bereiding van magnetron-popcorn direct na elkaar met een te hoog magnetronvermogen kan leiden tot beschadiging van de binnenruimte.

- ▶ Laat tussen de bereidingen het apparaat meerdere minuten afkoelen.
- ▶ Stel nooit een te hoog magnetronvermogen in.
- ▶ Gebruik maximaal 600 Watt.
- ▶ Het popcornzakje altijd op een glazen bord leggen.

Ongeschikte vormen kunnen schade veroorzaken.

- ▶ Bij het gebruik van de grill, of de gecombineerd magnetrongebruik alleen kookgerei gebruiken dat bestand is tegen hoge temperaturen.

3 Milieubescherming en besparing

3.1 Afvoeren van de verpakking

De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en kunnen worden hergebruikt.

- ▶ De afzonderlijke componenten op soort gescheiden afvoeren.

3.2 Energie besparen

Als u deze aanwijzingen opvolgt, verbruikt uw apparaat minder stroom.

De apparaatdeur tijdens de bereiding zelden openen.

- ✓ De temperatuur in de binnenruimte blijft constant en het apparaat hoeft niet na te verwarmen.

Twee kopjes met vloeistof tegelijkertijd opwarmen.

- ✓ Het opwarmen van meerdere gerechten tegelijkertijd vraagt minder energie dan het verwarmen van meerdere gerechten na elkaar.

Het display in de basisinstellingen uitschakelen.

- ✓ Het apparaat spaart energie in stand-by.


Opmerking: Het display vermindert de helderheid in stand-bystand automatisch in stand 1.

4 Uw apparaat leren kennen

4.1 Bedieningspaneel

Via het bedieningsveld kunt u alle functies van uw apparaat instellen en informatie krijgen over de gebruikstoestand.

Afhankelijk van het apparaattype kunnen details op de afbeelding verschillen, bijv. de kleur en de vorm.

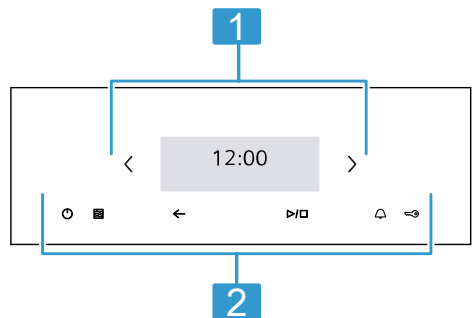

Touch-display

- 1** Het touchdisplay is zowel indicatie alsook bedieningselement.
→ "Touchdisplay", Pagina 180

Touchvelden

- 2** Met de tiptoetsen stelt u de verschillende functies direct in.
→ "Touchvelden", Pagina 180

4.2 Touchvelden

Touch-velden zijn aanraakgevoelige oppervlakken. Om een functie te kiezen het betreffende veld selecteren.

Tiptoets	Functie
	Apparaat in- of uitschakelen. → "De Bediening in essentie", Pagina 184
	Directe toegang tot de magnetron → "Magnetron", Pagina 185
	Een instelling teruggaan.
	Werking starten of onderbreken. → "De Bediening in essentie", Pagina 184
	Timer selecteren. → "Timer instellen", Pagina 195
	Kinderslot activeren of deactiveren.
	In het touchdisplay naar links navigeren.

Tiptoets	Functie
	In het touchdisplay naar rechts navigeren.

4.3 Touchdisplay

In het touchdisplay ziet u de keuze-mogelijkheden en de instellingen bij de actuele functie.

Om een van de punten uit te kiezen op het betreffende tekstveld tippen.

Instelbereik

Het instelbereik is in tegels weergegeven.

Het aantal tegels toont u de actuele selectiemogelijkheden en reeds uitgevoerde instellingen. Druk op de betreffende tegel om een functie te kiezen.

Informatie wordt tevens in tegels weergegeven.

Gebruik om meerdere tegels naar links of rechts te bladeren de navigatieknoppen < en >.

Mogelijke symbolen in tegels

Symbool	Betekenis
	Bij veel inhoud in de tegel bladeren.
	
	Instelwaarde verlagen of verhogen.
	
	Instelwaarde resetten.
	Tegel sluiten.

4.4 Verwarmingsmethoden en functies

Om altijd de passende verwarmingsmethode voor uw gerechten te kunnen bepalen, geven wij uitleg over de verschillen en toepassingen.

Naam	Vermogen/standen	Gebruik
Magnetron	90/180/360/600/"boost"	Voor het ontdooien, bereiden en verwarmen van gerechten en vloeistoffen. → <i>"Magnetron", Pagina 185</i>
Grill, groot	Grillstanden: ■ 1 = laag ■ 2 = gemiddeld ■ 3 = sterk	Platte producten, zoals worstjes of toast grillen. Gerechten gratineren. → <i>"Grill", Pagina 189</i>
Grill, klein		Kleine hoeveelheden grillen, zoals worstjes of toast. Kleine hoeveelheden gratineren. → <i>"Grill", Pagina 189</i>
Magnetron gecombineerde werking	90/180/360/600 W + grillstanden 1/2/3	Ovenschotels en gegratineerde gerechten bakken. De gerechten worden bruin gebakken. → <i>"Magnetron-combi", Pagina 187</i>
Gerechten		Voor vele gerechten zijn er voorgeprogrammeerde instellingen.
Reiniging		Reinigingsfunctie voor de binnenruimte kiezen. → <i>"humidClean", Pagina 197</i>
Basisinstellingen		Basisinstellingen aanpassen. → <i>"Basisinstellingen", Pagina 195</i>

4.5 Binnenruimte

Functies voor de binnenruimte vergemakkelijken het gebruik van uw apparaat.

Zelfreinigende oppervlakken

Het plafond in de binnenruimte is zelfreinigend. De zelfreinigende oppervlakken zijn voorzien van een laagje poreus, mat keramiek en hebben een ruw oppervlak. Wanneer het apparaat in gebruik is, nemen de zelfreinigende oppervlakken vetspetters van het bakken, braden of grillen op en breken ze af.

Verlichting van de binnenruimte

Wanneer u de apparaatdeur opent, gaat de verlichting van de binnen-

ruimte aan. Wanneer de apparaatdeur langer dan ca. 15 minuten is geopend, dan schakelt de verlichting van de binnenruimte uit.

Bij de meeste verwarmingsmethoden en functies is de verlichting van de binnenruimte aan als het programma loopt. Wanneer het gebruik eindigt, gaat de verlichting van de binnenruimte uit.

Koelventilator

De koelventilator wordt zo nodig in- en uitgeschakeld. Warme lucht komt vrij via de ventilatiesleuven boven de apparaatdeur.

LET OP

Door het afdekken van de ventilatiesleuven raakt het apparaat oververhit.

- Dek de ventilatiesleuven niet af.


De koelventilator loopt een bepaalde tijd na, zodat de binnenruimte na gebruik sneller afkoelt. Wanneer het apparaat in de magnetronfunctie wordt gebruikt, blijft het apparaat koud, de koelventilator schakelt niettemin in. De koelventilator kan blijven draaien, ook wanneer het gebruik van de magnetron reeds is beëindigd.

Inschuifhoogtes

De binnenruimte heeft 4 inschuifhoogtes.

De bodem van de binnenruimte op hoogte 0 is vooral voor het gebruik met magnetron geschikt. Alleen ser-

vies gebruiken dat geschikt is voor de magnetron.

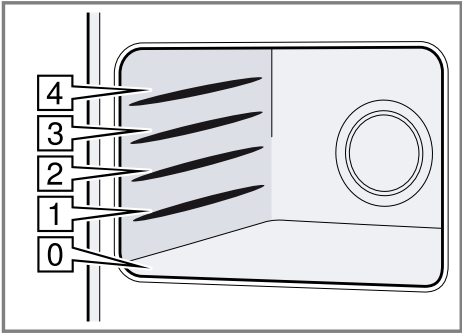

4.6 Condenswater

Bij het bereiden kan in de binnenruimte en op de deur van het apparaat condensvorming optreden. Condens is normaal en heeft geen invloed op de werking van het apparaat. Veeg na het bereiden het condens af.

4.7 Apparaatdeur

U kunt de apparaatdeur altijd openen. Wanneer u de apparaatdeur opent tijdens het gebruik, wordt de werking stopgezet. Wanneer de apparaatdeur weer is gesloten, kunt u het gebruik met ►/◻ hervatten.

5 Accessoires

Gebruik alleen originele accessoires. Deze zijn op het apparaat afgestemd. De meegeleverde accessoires kunnen variëren, afhankelijk van het type apparaat.

Accessoires		Gebruik
Rooster		■ Rooster voor maximaal magnetronvermogen ongeschikt ■ Rooster om te grillen en te gratineren ■ Rooster als plaats om vormen op te zetten

5.1 Meer accessoires

Meer accessoires kunt u kopen bij de servicedienst, in speciaalzaken of op het internet.

U vindt een uitgebreid aanbod voor uw apparaat in onze folders of op internet: siemens-home.bsh-group.com

Voor de verschillende apparaten zijn specifieke accessoires beschikbaar. Geef bij de aankoop altijd de precieze aanduiding (E-nr.) van uw apparaat op.

Welke accessoires beschikbaar zijn voor uw apparaat, kunt u zien in de online-shop of navragen bij de klantenservice.

Accessoires	Gebruik
Glazen braadslede	▪ Geschikt voor gebruik met magnetron en magnetroncombifunctie ▪ Spatbescherming bij het grillen direct op het rooster ▪ Schuif bij grillen de glazen braadslede op inschuifhoogte 1 er in. Uitdruipend vet en braadsappen worden zo opgevangen.


5.2 Accessoires inschuiven

Het toebehoren kunt u ongeveer voor de helft zonder kantelen eruit trekken. Het rooster correct richten om in te schuiven.

1. Het toebehoren op de gewenste inschuifhoogte in de binnenruimte uitlijnen.

Het rooster met de open kant naar de apparaatdeur en de welving  naar boven uitlijnen.

2. Het toebehoren er volledig inschuiven, zodat het de apparaatdeur niet raakt.

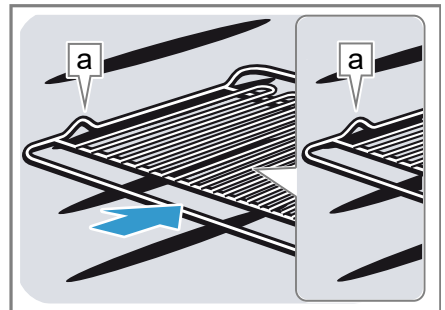

6 Voor het eerste gebruik

Stel de opties voor het eerste gebruik in. Reinig het apparaat en de accessoires.

6.1 Eerste gebruik

U moet instellingen voor de eerste in-gebruikneming uitvoeren voordat u uw apparaat kunt gebruiken.

Taal instellen

1. Op  drukken.
2. De gewenste taal kiezen.
3. Druk op .

Tijd instellen

Vereiste: Op het display wordt 12:00 weergegeven. De uren knippen.

1. Met + en – de uren instellen.
2. Op de minuten drukken.
3. Met + en – de minuten instellen.
4. Op  drukken.

Datum instellen

Vereiste: Het display toont een datum. De dag knippert.

1. Met + en – de dag instellen.
 2. Druk op de maand.
 3. Met + en – de maand instellen.
 4. Druk op het jaar.
 5. Met + en – het jaar instellen.
 6. Druk op "Klaar".
- ✓ Er wordt aan aanwijzing weergegeven dat de eerste inbedrijfstelling is afgesloten.

6.2 Het apparaat reinigen voordat u het voor het eerst gebruikt

Voordat u voor het eerst gerechten klaarmaakt met het apparaat dient u de binnenruimte en de accessoires te reinigen.

1. Zorg ervoor dat er zich in de binnenruimte geen verpakkingsresten, toebehoren of andere voorwerpen bevinden.
2. Reinig de gladde oppervlakken in de binnenruimte met een zachte, vochtige doek.

3. Sluit de apparaatdeur.
4. Zolang het apparaat opwarmt, de ruimte ventileren.
5. Stel de grill in op stand 3.
6. Stel de tijdsduur in op 15 minuten.
7. Laat het apparaat afkoelen.
8. Reinig wanneer de binnenruimte afgekoeld is, de gladde oppervlakken met zeepsop en een schoonmaakdoekje.

6.3 Accessoires reinigen

- Reinig de accessoires grondig met zeepsop en een zacht schoonmaakdoekje.

7 De Bediening in essentie

7.1 Apparaat inschakelen

- Op  drukken.
- ✓ Het apparaat is klaar voor gebruik.

7.2 Apparaat uitschakelen

- Op  drukken.
- ✓ Het apparaat breekt de lopende functies af.
- ✓ Het display geeft gedurende enkele minuten de tijd aan.

7.3 In werking stellen

- Op / drukken.

7.4 Werking onderbreken

1. Open de apparaatdeur of druk op /.
 2. Sluit om het bedrijf te hervatten de deur van het apparaat en druk op /.
- ✓ De werking wordt onderbroken.
- ✓ De werking wordt voortgezet.

7.5 Werking afbreken

- ▶ Op  drukken.
- ✓ Het apparaat breekt de lopende functies af.

8.1 Magnetronvermogen

Hier vindt u een overzicht van de magnetronvermogens en een aanbeveling voor het gebruik ervan.

Magnetronvermogen in watt	Maximale duur in uur	Gebruik
90 W	1:30	Gevoelige gerechten ontdooien.
180 W	1:30	Gerechten ontdooien en verder bereiden.
360 W	1:30	Vlees en vis bereiden of gevoelige gerechten opwarmen.
600 W	1:30	Gerechten verwarmen en bereiden.
boost	0:30	Vloeistoffen verwarmen.

Opmerkingen

- Ter bescherming van het apparaat wordt het maximale vermogen van de magnetron "boost" gedurende de eerste minuten trapsgewijs tot 600 W gereduceerd. Het maximale vermogen is na een afkoelperiode weer beschikbaar.
- De magnetronvermogens komen niet overeen met het daadwerkelijke opgenomen vermogen van het apparaat.

8.2 Vormen en accessoires die geschikt zijn voor de magnetron

Om uw gerechten gelijkmatig op te warmen en het apparaat niet te beschadigen, dient u geschikte vormen en accessoires te gebruiken.

Opmerking: Voordat u vormen voor de magnetron gebruikt dient u de in-

8 Magnetron

Met de magnetron kunt u bijzonder snel gerechten bereiden, verwarmen of ontdooien.

formatie van de fabrikant in acht te nemen. Voer bij twijfel een serviestest uit.

→ *"Vormen testen op hun magnetronbestendigheid", Pagina 186*

Geslacht voor de magnetron

Vormen en accessoires	Toelichting
Vormen van hitte- en magnetronbestendig materiaal:	Deze materialen laten microgolven door. Microgolven beschadigen hittebestendige vormen niet.
■ Glas ■ Glaskeramiek ■ Porselein ■ Temperatuurbestendige kunststof ■ Volledig gegla- zuurd kera-	

Vormen en accessoires	Toelichting
miek zonder barsten	
Bestek van metaal	Opmerking: Om kookvertraging te voorkomen kunt u metalen bestek gebruiken, bijv. een lepel in een glas.

LET OP

Als het metaal tegen de wand van de binnenruimte aan komt, ontstaan er vonken waardoor het apparaat beschadigd kan raken of de deurruit aan de binnenkant kan worden aangetaast.

- Metalen voorwerpen, zoals een lepel in een glas, moeten minstens 2 cm van de wanden van de binnenruimte en de binnenkant van de deur verwijderd zijn.

Niet geschikt voor de magnetron

Vormen en accessoires	Toelichting
Vormen van metaal	Metaal laat geen microgolven door. De gerechten warmen nauwelijks op.
Servies met goud- of zilverdecor	Microgolven kunnen gouddecor en zilverdecor beschadigen. Tip: Wanneer door de fabrikant wordt gegarandeerd dat de vorm geschikt is voor de magnetron, kunt u de vorm gebruiken.

8.3 Vormen testen op hun magnetronbestendigheid

Controleer m.b.v. een serviestest of vormen geschikt zijn voor de magnetron. Het apparaat mag alleen bij een serviestest met gebruik van de magnetronfunctie zonder gerechten worden gebruikt.

⚠ WAARSCHUWING**Kans op verbranding!**

Tijdens het gebruik worden de toegankelijke onderdelen heet.

- De hete onderdelen nooit aanraken.
 - Zorg ervoor dat er geen kinderen in de buurt zijn.
1. De lege vorm in de binnenruimte plaatsen.
 2. Het apparaat gedurende ½ - 1 minuut op het maximale magnetronvermogen instellen.
 3. In werking stellen.
 4. De vorm meerdere keren controleren:
 - Wanneer de vorm koud of handwarm is, dan is deze geschikt voor de magnetron.
 - Wanneer de vorm heet is of er vonken ontstaan, dan de serviestest afbreken. De vorm is dan niet geschikt voor de magnetron.

8.4 QuickStart

1. Druk op .
 2. Start de werking met /□.
- ✓ Het vooringestelde magnetronvermogen wordt gedurende 1 minuut gestart.

Opmerking: De voorinstelling van het magnetronvermogen kunt u wijzigen in de basisinstellingen. → *Pagina 195*

8.5 Magnetron instellen

Opmerking

Zorg voor de juiste omgang met de magnetron:

- De veiligheidsaanwijzingen in acht nemen. → *Pagina 174*
- De aanwijzingen voor het vermijden van materiële schade in acht nemen. → *Pagina 178*
- De aanwijzingen voor magnetronbestendige vormen en accessoires in acht nemen.

1. Druk op  of "Magnetron".
2. Druk op "Magnetronvermogen".
3. Selecteer het gewenste magnetronvermogen.
4. Druk op "Overnemen".
5. Druk op "Tijdsduur".
6. Stel de gewenste duur in.
→ *"Tijdsduur instellen", Pagina 193*
Met  kunt u de ingestelde duur resetten.
7. Druk op "Overnemen".
8. Stel de eindtijd in wanneer een eindtijd is gewenst.
 - ▶ Druk op "Einde".
 - ▶ Stel de gewenste tijd in.
 - ▶ Druk op "Overnemen".
 Het apparaat gaat automatisch aan en op de van te voren gekozen eindtijd uit.
9. Start de werking met .
- ✓ Na het einde van de tijdsduur klinkt een signaal.

Tip: Om uw apparaat optimaal te gebruiken, kunt u zich aan de informatie in de insteladviezen oriënteren.

→ *"Zo lukt het", Pagina 203*

8.6 Magnetronvermogen wijzigen

U kunt het magnetronvermogen tijdens het gebruik wijzigen.

1. Op het ingestelde magnetronvermogen drukken.

2. Het gewenste magnetronvermogen selecteren.

Wanneer de ingestelde tijdsduur de maximale tijdsduur van het magnetronvermogen overschrijdt, dan reduceert het apparaat de tijdsduur automatisch.

3. Druk op "Overnemen".

8.7 Tijdsduur wijzigen

U kunt de duur tijdens het gebruik wijzigen.

1. Op de ingestelde duur drukken.
2. Stel de gewenste duur in.
3. Druk op "Overnemen".

8.8 Gerechten nagaren

Na het verstrijken van de tijdsduur kunt u een gerecht nagaren.

1. Druk op "Voeg extra kooktijd toe".
2. Stel de gewenste duur in.
→ *"Tijdsduur instellen", Pagina 193*
Met  kunt u de ingestelde duur resetten.
3. Druk op "Overnemen".
4. Start de werking met .

8.9 Werking onderbreken

1. Open de apparaatdeur of druk op .
- ✓ De werking wordt onderbroken.
2. Sluit om het bedrijf te hervatten de deur van het apparaat en druk op .
- ✓ De werking wordt voortgezet.

8.10 Werking afbreken

- ▶ Op  drukken.
- ✓ Het apparaat breekt de lopende functies af.

9 Magnetron-combi

Om de gaarduur te verkorten of als u gerechten wilt opwarmen en tegelijk

wilt laten bruinen, kunt u grill in combinatie met magnetron gebruiken.

U kunt kiezen uit de volgende magnetronvermogens:

- 90 W
- 180 W
- 360 W
- 600 W

9.1 Magnetron bijschakelen instellen

Vereiste: Het apparaat is ingeschakeld.

1. Druk op "Grill, groot" of "Grill, klein".
2. Alleen bij "Grill, groot".
 - ▶ Druk op "Stand".
 - ▶ De gewenste grillstand kiezen.
 - ▶ Druk op "Overnemen".
3. Druk op "Magnetron".
 - ▶ Selecteer het gewenste magnetronvermogen.
 - ▶ Druk op "Overnemen".
- ✓ Op het display verschijnt een voor-ingestelde tijdsduur.
4. Als de vooringestelde tijdsduur moet worden veranderd, op "Tijdsduur" drukken.
 - ▶ Stel de gewenste tijdsduur in.
 - ▶ Druk op "Overnemen".
5. Als een eindtijd gewenst is, op "Einde" drukken.
 - ▶ Stel de gewenste tijd in.
 - ▶ Druk op "Overnemen".
- ✓ Het apparaat gaat automatisch aan en op de van te voren gekozen eindtijd uit.
6. Start de werking met ▷/□.
- ✓ Na het einde van de tijdsduur klinkt een signaal.

9.2 Grillstand wijzigen

U kunt de grillstand tijdens het gebruik wijzigen.

Vereiste: "Grill, groot" is ingesteld.

1. Op de ingestelde grillstand drukken.
2. De gewenste grillstand instellen.
3. Druk op "Overnemen".

9.3 Magnetronvermogen wijzigen

U kunt het magnetronvermogen tijdens het gebruik wijzigen.

1. Op het ingestelde magnetronvermogen drukken.
2. Het gewenste magnetronvermogen selecteren.

Wanneer de ingestelde tijdsduur de maximale tijdsduur van het magnetronvermogen overschrijdt, dan reduceert het apparaat de tijdsduur automatisch.
3. Druk op "Overnemen".

9.4 Tijdsduur wijzigen

U kunt de duur tijdens het gebruik wijzigen.

1. Op de ingestelde duur drukken.
2. Stel de gewenste duur in.
3. Druk op "Overnemen".

9.5 Gerechten nagaren

Na het verstrijken van de tijdsduur kunt u een gerecht nagaren.

1. Druk op "Voeg extra kooktijd toe".
2. Stel de gewenste duur in.

→ *"Tijdsduur instellen", Pagina 193*

Met ◁ kunt u de ingestelde duur resetten.
3. Druk op "Overnemen".
4. Start de werking met ▷/□.

9.6 Werking onderbreken

1. Open de apparaatdeur of druk op ▷/□.
- ✓ De werking wordt onderbroken.

2. Sluit om het bedrijf te hervatten de deur van het apparaat en druk op ►/□.
- ✓ De werking wordt voortgezet.

9.7 Werking afbreken

- ▶ Op ○ drukken.
- ✓ Het apparaat breekt de lopende functies af.

10 Grill

Met de grill kunt u uw gerechten roosteren of gratineren. U kunt de grill alleen of in combinatie met de magnetron gebruiken.

10.1 Grillfuncties

Al naar gelang de soort en hoeveelheid van de gerechten kunt u kiezen tussen twee verschillende grillfuncties:

Functie	Gerechten
Grill, groot	Grote stukken vlees en toast grillen, ovenschotels gratineren.
Grill, klein	Gerechten in kleinere hoeveelheden grillen. Opmerking: Het middelste oppervlak onder de grill wordt heet.

10.2 Grillstanden

U kunt kiezen uit de volgende grillstanden.

Grill, groot

Grillstand	Gerechten
1 (laag)	■ Hoge ovenschotels ■ Soufflés

Grillstand	Gerechten
2 (gemiddeld)	■ Platte ovenschotels ■ Vis
3 (sterk)	■ Worstjes ■ Toast

Grill, klein

Grillstand	Gerechten
1 (laag)	Voor kleine hoeveelheden soufflés en hoge ovenschotels.

10.3 Veiligheidsuitschakeling

Voor uw beveiliging is het apparaat uitgerust met een veiligheidsuitschakeling. Het apparaat schakelt automatisch uit als het lang in gebruik is.

De tijdsduur tot de uitschakeling is afhankelijk van de instelling:

- Grill: 90 minuten

10.4 "Grill, groot" instellen

Vereiste: Het apparaat is ingeschakeld.

1. Druk op "Grill, groot".
2. Druk op "Stand".
3. De gewenste grillstand kiezen.
4. Druk op "Overnemen".
5. Als een tijdsduur gewenst is, de tijdsduur instellen.
 - ▶ Druk op "Tijdsduur".
 - ▶ Stel de gewenste tijdsduur in.
 - ▶ Druk op "Overnemen".
6. Stel de eindtijd in wanneer een eindtijd is gewenst.
 - ▶ Druk op "Einde".
 - ▶ Stel de gewenste tijd in.
 - ▶ Druk op "Overnemen".

Het apparaat gaat automatisch aan en op de van te voren gekozen eindtijd uit.

7. Start de werking met ►/□.
- ✓ Na het einde van de tijdsduur klinkt een signaal.

10.5 "Grill, klein" instellen

Vereiste: Het apparaat is ingeschakeld.

1. Druk op "Grill, klein".
 2. Als een tijdsduur gewenst is, de tijdsduur instellen.
 - ▶ Druk op "Tijdsduur".
 - ▶ Stel de gewenste tijdsduur in.
 - ▶ Druk op "Overnemen".
 3. Stel de eindtijd in wanneer een eindtijd is gewenst.
 - ▶ Druk op "Einde".
 - ▶ Stel de gewenste tijd in.
 - ▶ Druk op "Overnemen".Het apparaat gaat automatisch aan en op de van te voren gekozen eindtijd uit.
 4. Start de werking met ▷/□.
- ✓ Na het einde van de tijdsduur klinkt een signaal.

10.6 Grillstand wijzigen

U kunt de grillstand tijdens het gebruik wijzigen.

Vereiste: "Grill, groot" is ingesteld.

1. Op de ingestelde grillstand drukken.
2. De gewenste grillstand instellen.
3. Druk op "Overnemen".

10.7 Tijdsduur wijzigen

U kunt de duur tijdens het gebruik wijzigen.

1. Op de ingestelde duur drukken.
2. Stel de gewenste duur in.
3. Druk op "Overnemen".

10.8 Gerechten nagaren

Na het verstrijken van de tijdsduur kunt u een gerecht nagaren.

1. Druk op "Voeg extra kooktijd toe".
2. Stel de gewenste duur in.
 - "Tijdsduur instellen", Pagina 193Met ⏻ kunt u de ingestelde duur resetten.

3. Druk op "Overnemen".
4. Start de werking met ▷/□.

10.9 Werking onderbreken

1. Open de apparaatdeur of druk op ▷/□.
 - ✓ De werking wordt onderbroken.
2. Sluit om het bedrijf te hervatten de deur van het apparaat en druk op ▷/□.
 - ✓ De werking wordt voortgezet.

10.10 Werking afbreken

- ▶ Op ⏻ drukken.
- ✓ Het apparaat breekt de lopende functies af.

11 Gerechten

Met de functie "Gerechten" helpt u uw apparaat bij de bereiding van verschillende gerechten en kiest u automatisch de optimale instellingen.

11.1 Automatisch uitschakelen

U kunt ontspannen koken dankzij de automatische uitschakelfunctie. Om een optimaal resultaat te verkrijgen, verwijdert u het gerecht na het einde van het programma.

11.2 Aanwijzingen bij de instellingen voor gerechten

Om een optimaal bereidingsresultaat te behalen volgt u deze aanwijzingen op:

- Gebruik alleen levensmiddelen van onberispelijke kwaliteit.
- De levensmiddelen uit de verpakking nemen en afwegen. Wanneer u het exacte gewicht op het apparaat niet kunt instellen, dan rondt u het gewicht naar boven af.

- Gebruik uitsluitend voor magnetron geschikte vormen, bijv. van glas of keramiek.
- Zet de levensmiddelen in de onverwarmde binnenruimte.

Ontdooien

- De levensmiddelen vlak en verdeeld in porties bij -18°C invriezen en bewaren.
- Leg de diepvriesproducten op een vlakke vorm, bijvoorbeeld een glazen of porseleinen bord.
- Het kan zijn dat levensmiddelen na beëindigen van het programma nog niet volledig zijn ontdooid. De levensmiddelen kunnen echter goed verder worden verwerkt.
- Laat de ontdooidde voedingsproducten nog 10 tot 30 minuten in het uitgeschakelde apparaat rusten, zodat de temperatuur gelijkmatig verdeeld wordt.
- Bij het ontdooien van vlees of gevogelte ontstaat vloeistof. Verwijder bij het keren de vloeistof. De vloeistof verder niet gebruiken of met andere levensmiddelen in contact laten komen.
- Gehakt dat al ontdooid is na het keren verwijderen.
- Gevogelte in zijn geheel eerst met de borstzijde en stukken gevogelte eerst met de kant van het vel op de vorm leggen.

Groente

- Verse groente: in stukken van gelijke grootte snijden. Voeg per 100 g één eetlepel water toe.
- Diepvriesgroente: alleen geblancheerde, niet voorgekookte groente is geschikt. Diepvriesgroente met roomsaus is niet geschikt. 1 tot 3 eetlepels water toevoegen. Bij spinazie en rode kool geen water toevoegen.

Aardappelen

- Aardappels om te koken: snijd deze in stukken van gelijke grootte. Voeg per 100 g twee eetlepels water en een beetje zout toe.
- Aardappels in de schil: gebruik aardappels van gelijke grootte. Wassen en meerdere gaatjes in de schil prikken. Aardappelen nog vochtig in een vorm zonder water doen.
- Aardappels in de oven: aardappels van gelijke grootte gebruiken. Wassen, drogen en meerdere gaatjes in de schil prikken.

Rijst

- Gebruik geen zilvervliesrijst of rijst in kookzakjes.
- Twee tot twee en een half keer de hoeveelheid water bij de rijst doen.

Gevogelte

- Gebruik alleen kipdelen die op koelkasttemperatuur zijn.
- Hier en daar een vork gaatjes in het vel prikken.

Lasagne

- Het meest geschikt is diepvrieslasagne tot een hoogte van ca. 3 cm.
- Lasagne uit de verpakking nemen en in een vorm doen die geschikt is voor de magnetron.

11.3 Programma instellen

Vereiste: Het apparaat is ingeschakeld.

1. Druk op "Gerechten".
2. Een programma selecteren.
3. Druk op "Gewicht".
4. Met + en – het gewicht instellen
5. Druk op "Overnemen".
6. Stel de eindtijd in wanneer een eindtijd is gewenst.
 - Druk op "Einde".

- ▶ Stel de gewenste tijd in.
 - ▶ Druk op "Overnemen".
- Het apparaat gaat automatisch aan en op de van te voren gekozen eindtijd uit.

7. De gerechten in de binnenruimte plaatsen.

8. Sluit de deur van het apparaat.

9. Op ▷/□ drukken.

- ✓ Na het einde van de tijdsduur klinkt een signaal.

Opmerking: Bij vele programma's verschijnen tijdens de bereiding aanwijzingen op het display. Volg deze aanwijzingen op.

Gerechten nagaren

Na het verstrijken van de tijdsduur kunt u een gerecht nagaren.

1. Druk op "Voeg extra kooktijd toe".

2. Stel de gewenste duur in.
→ "*Tijdsduur instellen*", *Pagina 193*
Met ⏸ kunt u de ingestelde duur resetten.
3. Druk op "Overnemen".
4. Start de werking met ▷/□.

Werking onderbreken

1. Open de apparaatdeur of druk op ▷/□.
✓ De werking wordt onderbroken.
2. Sluit om het bedrijf te hervatten de deur van het apparaat en druk op ▷/□.
✓ De werking wordt voortgezet.

Werking afbreken

- ▶ Op ⏻ drukken.
- ✓ Het apparaat breekt de lopende functies af.

11.4 Overzicht van de gerechten

Gerecht	Geschiedte levensmiddelen	Gewichts- bereik in kg	Vormen/Toebeho- ren
Brood ontdooien ¹	Brood, heel, rond of langwer- pig, brood in sneetjes, cake, gistgebak, vruchtengebake, taart zonder glazuur, slagroom of gelatine	0,20-1,5	Vlakke open vorm
Vlees ontdooien ¹	Braadstukken, platte stukken vlees, kip, gehakt	0,20-2	Vlakke open vorm
Vis ontdooien ¹	Hele vis, visfilet, viskotelet	0,10-1	Vlakke open vorm
Groente, vers ²	Bijv. bloemkool, broccoli, wor- telen, koolrabi, prei, paprika, courgette	0,15-1	Gesloten vorm
Groente, diepvries ²	Bijv. bloemkool, broccoli, wor- telen, koolrabi, rode kool, spi- nazie	0,15-1	Gesloten vorm

¹ Let op het keersignaal.

² Let op het roersignaal.

Gerecht	Geschikte levensmiddelen	Gewichtsbereik in kg	Vormen/Toebehoren
Rijst ¹	Rijst met lange korrel	0,05-0,3	Hoge, gesloten vorm
Gekookte aardappelen ¹	Aardappels met of zonder schil, aardappelpartjes even groot	0,20-1	Gesloten vorm
Aardappelen in de oven ²	Aardappels met schil, à 200-250 g	0,20-1,5	Plaats de vorm op het rooster.
Lasagne, diepvries	Lasagne of soortgelijke diepvries-ovenshotel	0,30-1	Open vorm
Stukken kip, vers	Bovenste deel kippenpoot, onderste deel kippenpoot, kippenpoten	0,50-1,5	Plaats de vorm op het rooster.

12 Tijdfuncties

Het apparaat beschikt over tijdfuncties waarmee u de tijdsduur, het einde van het programma en de wekker kunt instellen.

Tijdfuncties	Gebruik
Tijdsduur ↵	Wanneer u voor de werking een tijdsduur instelt, houdt het apparaat na het verstrijken van de tijdsduur automatisch op met verwarmen.
Einde →	Voor de tijdsduur kunt u een tijd instellen waarop de werking eindigt. Het apparaat start automatisch zodat de werking op het gewenste tijdstip klaar is.

Tijdfuncties	Gebruik
Timer ⏰	De timer kunt u onafhankelijk van de werking instellen. Deze beïnvloedt het apparaat niet.

12.1 Tijdsduur instellen

De tijdsduur voor de werking met "boost" kunt u instellen tot 30 minuten. De duur voor alle andere standen kunt u tot 90 minuten instellen.

Vereiste: Een functie en een stand zijn ingesteld.

1. Druk op "Tijdsduur".
2. Stel met + en – de seconden in of selecteer een vooringestelde waarde op het display.
3. Druk om minuten om de minuten in te stellen.
4. Stel met + en – de minuten in of selecteer een vooringestelde waarde op het display.

¹ Let op het roersignaal.

² Let op het keersignaal.

5. Start de werking met ▷/□.

Gerechten nagaren

Na het verstrijken van de tijdsduur kunt u een gerecht nagaren.

1. Druk op "Voeg extra kooktijd toe".
2. Stel de gewenste duur in.
→ "Tijdsduur instellen", Pagina 193
Met ○ kunt u de ingestelde duur resetten.
3. Druk op "Overnemen".
4. Start de werking met ▷/□.

Tijdsduur wijzigen

U kunt de tijdsduur altijd wijzigen.

1. Druk op de tijdsduur.
2. Stel met + en – de seconden in of selecteer een vooringestelde waarde op het display.
3. Druk op de minuten om de minuten in te stellen.
4. Stel met + en – de minuten in of selecteer een vooringestelde waarde op het display.
5. Druk op "Overnemen".

Tijdsduur afbreken

U kunt de tijdsduur te allen tijde afbreken.

1. Druk op de tijdsduur.
2. Reset de tijdsduur met ○.
Bij functies waarbij een tijdsduur nodig is, reset het apparaat de tijdsduur naar de vooringestelde waarde.
3. Druk op "Overnemen".

12.2 Eindtijd instellen

Het tijdstip waarop de tijdsduur van de werking moet zijn afgerond, kunt u tot maximaal 24 uur verschuiven.

Opmerkingen

- Om een goed bereidingsresultaat te verkrijgen, wijzigt u het einde niet meer als de werking eenmaal is gestart.

- Om te voorkomen dat levensmiddelen bederven, dient u ze niet te lang in de binnenruimte te laten staan.

Vereisten

- Een functie en een stand zijn ingesteld.
 - Er is een tijdsduur ingesteld.
1. Druk op "Einde".
 2. De tijd met + of – aanpassen.
Reset indien nodig de instelwaarde met ○.
 3. Druk op ▷/□.
 - ✓ Het display toont de starttijd. Het apparaat bevindt zich in de wachtstand.
 - ✓ Als de starttijd is bereikt, begint de werking en de tijdsduur loopt af.
 - ✓ Wanneer de tijdsduur is verstreken, klinkt er een geluidssignaal. Op het display verschijnt een aanwijzing dat de werking is beëindigd.
 4. Voer wanneer de tijdsduur is verstreken één van de volgende acties uit:
 - ▶ Indien nodig kunt u verdere instellingen invoeren en de werking opnieuw starten.
 - ▶ Schakel het apparaat uit met ○ wanneer het gerecht klaar is.

Eindtijd veranderen

Om een goed bereidingsresultaat te verkrijgen, kunt u de ingestelde tijd alleen wijzigen voordat de werking gestart is en de tijdsduur afloopt.

1. Druk op de eindtijd.
2. Wijzig de tijd met + of –.
3. Druk op "Overnemen".

Eindtijd afbreken

U kunt de ingestelde tijd altijd wissen.

1. Druk op de eindtijd.
2. Reset de tijd met ○.
3. Druk op "Overnemen".

12.3 Timer instellen

U kunt een timertijd vastleggen, waarbij er na afloop een signaal klinkt. U kunt een timertijd van maximaal 24 uur instellen. De functie werkt onafhankelijk van de werking en andere tijdfuncties. Het timersignaal onderscheidt zich van andere signalen.

1. Druk op .
- ✓ De minuten knipperen.
2. Stel de minuten in met + en –.
3. Druk om de uren in te stellen op uren.
4. Stel de uren in met + en –.
5. Druk op de seconden om de seconden in te stellen.
6. Stel de seconden in met + en –.
7. Druk op "Start".
- ✓ De timer start.
- ✓ Bij sommige display-indicaties loopt de timer op de achtergrond verder. Druk op  om de timer weer te geven.

Timer beëindigen

Vereiste: Er klinkt een signaal.

- ▶ Op een willekeurig veld drukken.
- ✓ De timer is uitgeschakeld.

Timer wijzigen

1. Druk op .
2. Druk op "Stop".
- ✓ De minuten knipperen.
3. Stel de minuten in met + en –.
4. Druk om de uren in te stellen op uren.
5. Stel de uren in met + en –.
6. Druk op de seconden om de seconden in te stellen.
7. Stel de seconden in met + en –.
8. Druk op "Start".

Timer annuleren

1. Als de timer op de achtergrond loopt, voordien de timer met  selecteren.

2. Druk op .

13 Kinderslot

Beveilig uw apparaat, zodat kinderen het niet per ongeluk inschakelen of instellingen eraan kunnen wijzigen.

13.1 Kinderslot activeren

- ▶ Toets  ca. 4 seconden ingedrukt houden.
- ✓ De bedieningselementen zijn geblokkeerd.
- ✓ Wanneer een timertijd is ingesteld, dan loopt deze door. Zolang het kinderslot actief is, kunt u de timertijd niet wijzigen. Om geluidssignalen, bijv. na het verstrijken van de timertijd, te beëindigen op een willekeurige toets drukken.

13.2 Kinderslot deactiveren

1. Toets  ca. 4 seconden ingedrukt houden.
2. De bedieningselementen zijn gede-blokkeerd.

14 Basisinstellingen

U kunt de basisinstellingen van uw apparaat volgens uw wensen instellen.

14.1 Overzicht van de basisinstellingen

Hier vindt u een overzicht van de basis- en fabrieksinstellingen. De basisinstellingen zijn afhankelijk van de uitvoering van uw apparaat.

Opmerkingen

- Wijzigingen van de instellingen van de taal, de sensortoetstoon en de display-helderheid hebben direct effect. Alle andere instellingen zijn

nl Basisinstellingen

pas actief wanneer u de instellingen opslaat.

- Uw wijzigingen van de basisinstellingen blijven ook na een stroomstoring bewaard.

Basisinstellingen	Keuze
Taal	Zie de selectie op het apparaat
Tijd	"Tijd" in het 24 uursformaat
Datum	"Datum" in het formaat DD.MM.JJJJ
Display	Keuze
Helderheid	■ Standen 1 t/m 8 ¹
"Tijd", Standby-toestand	■ Aan (deze instelling verhoogt het energieverbruik) ■ tijdslimiet ¹ ■ Uit
"Tijd", weergave	■ Digitaal + datum ¹ ■ Digitaal ■ Analooog
Afstelling	■ Display horizontaal en verticaal stellen.
Aardewerk	Keuze
Toetssignaal	■ Aan ¹ ■ Uit
Geluidssignaal	■ Zeer kort ■ Korte duur ■ Gemiddelde duur ¹ ■ Lange duur

Instellingen van het apparaat	Keuze
Verlichting	■ Aan ¹ ■ Uit
Magnetronvermogen voorinst.	■ 90 W ■ 180 W ■ 360 W ■ 600 W ■ boost
Personalisering	Keuze
Merklogo	■ Indicaties ¹ ■ Niet weergeven
Werking na inschakelen	■ Hoofdmenu ¹ ■ Magnetron ■ Gerechten ■ Grill
Verstreken bereidingstijd	■ Indicaties ¹ ■ Niet weergeven
Kinderslot	■ Beschikbaar ■ Gedeactiveerd
Fabrieksinstellingen	Keuze
Fabrieksinstellingen	■ Terugzetten ■ Afbreken
Apparaat informatie	■ "Apparaat informatie" weergeven

14.2 Basisinstellingen wijzigen

Vereiste: Het apparaat is ingeschakeld.

1. Druk op "Basisinstellingen".
2. Druk op de gewenste basisinstelling.
3. Wijzig de gewenste instellingen op het display.
4. Keer met ← terug naar het overzicht of het hoofdmenu.

¹ Fabrieksinstelling (kan afhankelijk van het apparaattype afwijken)

14.3 Tijd wijzigen

U kunt de tijd wijzigen in de basisinstellingen.

Vereiste: Het apparaat is ingeschakeld.

1. Druk op "Basisinstellingen".
2. Druk op de basisinstelling "Tijd".
- ✓ Het display toont de ingestelde waarde. De uren knipperen.
3. Stel de uren in met + en –.
4. Druk op de minuten.
5. Stel de minuten in met + en –.
6. Druk op "Overnemen".
7. Keer met ← terug naar het overzicht of het hoofdmenu.

15 humidClean

De reinigingsondersteuning is een snel alternatief voor de reiniging van de binnenruimte tussendoor. De reinigingsondersteuning weekt verontreinigingen door het verdampen van zeepsop in. Verontreinigingen kunnen vervolgens gemakkelijker worden verwijderd.

LET OP

Het apparaat kan beschadigd raken door een ondeskundige reiniging.

- ▶ Nooit vloeistof in het kookcompartiment gieten.

15.1 Reinigingsondersteuning instellen

Vereiste: Het apparaat is ingeschakeld.

1. Druk op "humidClean".
2. Volg de aanwijzingen op het display.
3. Druk op "Overnemen".
4. Druk op ▶/□.
- ✓ Na het einde van de tijdsduur klinkt een signaal.
5. Volg de aanwijzingen op het display.

16 Reiniging en onderhoud

Reinig en onderhoud uw apparaat zorgvuldig om er voor te zorgen dat het lang goed blijft werken.

16.1 Reinigingsmiddelen

Gebruik alleen geschikte reinigingsmiddelen.

⚠ WAARSCHUWING

Kans op elektrische schok!

Binnendringend vocht kan een schok veroorzaken.

- ▶ Geen stoomreiniger of hogedrukreiniger gebruiken om het apparaat te reinigen.

LET OP

Ongeschikte reinigingsmiddelen beschadigen de oppervlakken van het apparaat.

- ▶ Gebruik geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen.
- ▶ Gebruik geen sterk alcoholhoudende reinigingsmiddelen.
- ▶ Gebruik geen harde schuursponsjes of afwassponsjes.
- ▶ Geen speciale reinigingsmiddelen gebruiken voor de warmtereiniging.
- ▶ Glasreinigers, schrapers of onderhoudsmiddelen voor roestvrij staal alleen gebruiken wanneer deze in de gebruiksaanwijzing voor het betreffende onderdeel worden aanbevolen.

Het zout dat in nieuwe absorberende vaatdoekjes zit kan oppervlakken beschadigen.

- ▶ Nieuwe vaatdoekjes voor het gebruik grondig uitwassen.

In de verschillende reinigingshandleidingen kunt u lezen welke reinigingsmiddelen geschikt zijn voor de ver-

schillende oppervlakken en onderdelen.

16.2 Apparaat reinigen

Maak het apparaat schoon zoals voorgeschreven, zodat de verschillende onderdelen en oppervlakken niet door een verkeerde reiniging of ongeschikte reinigingsmiddelen beschadigd raken.

WAARSCHUWING

Kans op brandwonden!

Tijdens het gebruik worden het apparaat en haar onderdelen die men kan aanraken heet.

- ▶ Wees voorzichtig om het aanraken van verwarmingselementen te voorkomen.
- ▶ Kinderen jonger dan 8 jaar moeten uit de buurt worden gehouden.

WAARSCHUWING

Brandgevaar!

Losse voedselresten, vet en vleessap kunnen in brand vliegen.

- ▶ Voor gebruik dient u de binnenruimte, de verwarmingselementen en de accessoires vrij te maken van grove verontreiniging.

WAARSCHUWING

Kans op letsel!

Wanneer er krassen op het glas van de apparaatdeur zitten, kan dit barsten.

- ▶ Gebruik geen scherp of schurend reinigingsmiddel of scherpe metalen schraper voor het reinigen van het glas van de apparaatdeur omdat dit het oppervlak kan beschadigen.

1. De aanwijzingen voor de reinigingsmiddelen in acht nemen.
2. De aanwijzingen voor de reiniging van de onderdelen en oppervlak-

ken van het apparaat in acht nemen.

3. Indien niet anders vermeld:

- ▶ De verschillende onderdelen van het apparaat reinigen met warm zeepsop en een schoonmaakdoekje.
- ▶ Droog na met een zachte doek.

16.3 Binnenruimte reinigen

LET OP

Ondeskundige reiniging kan de binnenruimte beschadigen.

- ▶ Gebruik geen ovenspray, geen schuurmiddelen of andere agressieve reinigingsproducten voor de oven.

1. De aanwijzingen voor de reinigingsmiddelen in acht nemen.
2. Met warm zeepsop of azijnwater reinigen.

3. Bij sterke verontreiniging voor roestvrijstalen oppervlakken geschikte ovenreiniger gebruiken. Ovenreiniger uitsluitend in een koude binnenruimte gebruiken.

Tip: Om onaangename geuren te verhelpen, een kopje water met een paar druppels citroensap gedurende 1 tot 2 minuten met maximaal magnetronvermogen verwarmen. Om kookvertraging te vermijden altijd een lepel er in plaatsen.

4. De binnenruimte met een zachte doek afnemen.
5. De binnenruimte met geopende deur laten drogen.

16.4 Zelfreinigende oppervlakken in de binnenruimte regenereren

Het plafond in de binnenruimte is zelfreinigend. De zelfreinigende oppervlakken zijn voorzien van een laagje poreus, mat keramiek en heb-

ben een ruw oppervlak. Als de grill-functie in gebruik is, nemen de zelf-reinigende oppervlakken vetspetters van het braden of grillen op en breken ze vetrestanten af. Als u hoofdzakelijk de magnetronfunctie gebruikt, start u regelmatig de grillfunctie om de bovenkant te reinigen.

LET OP

Ovenspray op de zelfreinigende oppervlakken beschadigt de oppervlakken.

- ▶ Geen ovenspray op de zelfreinigende oppervlakken gebruiken. Wanneer er toch ovenspray op deze oppervlakken terechtkomt, direct afnemen met water en een vaatdoekje. Niet wrijven en geen schurende reinigingshulp gebruiken.

Vereisten

- De binnenruimte is leeg.
 - Het apparaat is ingeschakeld.
1. Druk op "Grill, groot".
 2. Druk op "Stand".
 3. De hoogste grillstand kiezen.
 4. Druk op "Overnemen".
 5. Druk op "Tijdsduur".
 6. Stel de gewenste tijdsduur in. De voor de reiniging benodigde tijdsduur is afhankelijk van de hoeveelheid vetresten. Start met een tijdsduur van 20 minuten.
 7. Druk op "Overnemen".
 8. Start de werking met ▶/□. Ventileer de ruimte zolang het apparaat opwarmt.
 - ✓ Tijdens het gebruik is rookontwikkeling mogelijk. Dit is normaal en vermindert.
 - ✓ Na het einde van de tijdsduur klinkt een signaal.
 9. Als aan het einde van de tijdsduur nog rookontwikkeling zichtbaar is, verlengt u de tijdsduur.

16.5 Accessoires reinigen

1. De aanwijzingen voor de reinigingsmiddelen in acht nemen.
2. Ingebrande etensresten met een vochtige vaatdoek en heet zeepsop losweken.
3. De accessoires met heet zeepsop en een vaatdoek of een afwasborstel reinigen.
4. De roest met RVS-reiniger of in de vaatwasser reinigen. Gebruik bij sterke verontreiniging een RVS-spiraalspons of ovenreiniger.
5. Met een zachte doek nadrogen.

16.6 Ruiten van de deur schoonmaken

LET OP

Ondeskundige reiniging kan de deurruiten beschadigen.

- ▶ Geen schraper gebruiken.

1. De aanwijzingen voor de reinigingsmiddelen in acht nemen.
2. Reinig de deurruiten met een vochtige vaatdoek en een glasreiniger.
Opmerking: Donkere plekken bij de ruiten van de deur, lijkend op vegen, zijn lichtreflecties van de verlichting van de binnenruimte.
3. Met een zachte doek nadrogen.

16.7 Deurafdichting reinigen

LET OP

Ondeskundige reiniging kan de deurafdichting beschadigen.

- ▶ Gebruik geen metalen schraper of schraper voor vitrokeramische kookplaat voor het reinigen.
 - ▶ Geen schurende reinigingsmiddelen gebruiken.
1. De aanwijzingen voor de reinigingsmiddelen in acht nemen.

nl Storingen verhelpen

2. Reinig de deurafdichting met heet zeepsop en een zachte vaatdoek.
3. Met een zachte doek nadrogen.

16.8 Voorzijde van het apparaat reinigen

LET OP

Ondeskundige reiniging kan de voorzijde van het apparaat beschadigen.

- Geen glasreiniger, metalen of glazen schraper gebruiken voor het schoonmaken.
- Om corrosie op RVS-fronten te vermijden, kalkvlekken, vetvlekken, zetmeelvlekken en eiwitvlekken onmiddellijk verwijderen.
- Bij RVS-oppervlakken speciale RVS-reinigingsmiddelen voor warme oppervlakken gebruiken.

1. De aanwijzingen voor de reinigingsmiddelen in acht nemen.
2. De voorkant van het apparaat met heet zeepsop en een vaatdoek reinigen.

Opmerking: Geringe kleurverschillen op de voorzijde van het apparaat

raat ontstaan door gebruik van verschillende materialen, zoals glas, kunststof en metaal.

3. Bij RVS-apparaatfronten het RVS-reinigingsmiddel heel dun opbrengen met een zachte doek. Het RVS-reinigingsmiddel is verkrijgbaar bij de klantenservice of in de vakhandel.
4. Met een zachte doek nadrogen.

16.9 Bedieningspaneel reinigen

LET OP

Ondeskundige reiniging kan het bedieningspaneel beschadigen.

- Het bedieningspaneel nooit nat afnemen.
1. De aanwijzingen voor de reinigingsmiddelen in acht nemen.
 2. Het bedieningspaneel met een microvezeldoek of een zachte, vochtige doek reinigen.
 3. Met een zachte doek nadrogen.

17 Storingen verhelpen

Kleinere storingen aan het apparaat kunt u zelf verhelpen. Raadpleeg voordat u contact opneemt met de klantenservice de informatie over het verhelpen van storingen. Zo voorkomt u onnodige kosten.

⚠ WAARSCHUWING

Kans op letsel!

Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.

- Alleen geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- Bel de servicedienst als het apparaat defect is.
→ "Servicedienst", Pagina 203

⚠ WAARSCHUWING

Kans op elektrische schok!

Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.

- Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.

- ▶ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
- ▶ Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het ter vermindering van risico's worden vervangen door de fabrikant, de servicedienst of een andere gekwalificeerde persoon.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Apparaat werkt niet.	Netstekker van de stroomkabel is niet ingestoken. ▶ Apparaat aansluiten op het elektriciteitsnet. De zekering in de zekeringenkast is in werking getreden. ▶ Controleer de zekering in de meterkast. Stroomvoorziening is uitgevallen. ▶ Controleer of de verlichting van de binnenruimte of andere apparaten functioneren. Storing 1. Zekering in zekeringkast uitschakelen. 2. Zekering na ca. 10 seconden weer inschakelen. ✓ Als de storing eenmalig was, verdwijnt de melding. 3. Verschijnt de melding opnieuw, neem dan contact op met de klantenservice. Geef tijdens het telefoongesprek de exacte foutmelding door. → "Servicedienst", Pagina 203
De magnetron werkt niet.	Deur is niet helemaal gesloten. ▶ Controleer of er resten van een gerecht of vreemde voorwerpen tussen de deur klem zitten.
De gerechten warmen niet op.	De demonstratiemodus is geactiveerd in de basisinstellingen. 1. Haal de stroom van het apparaat door de zekering in de meterkast kort uit te schakelen. 2. Deactiveer de demo-modus binnen 5 minuten in de basisinstellingen. → Pagina 195
Verlichting van de binnenruimte werkt niet.	Verschillende oorzaken zijn mogelijk. ▶ Neem contact op met de . → "Servicedienst", Pagina 203

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Magnetronfunctie breekt af.	Storing 1. Het apparaat resetten. ▶ Ofwel de toets ☹ minstens 10 seconden ingedrukt houden. ▶ Of de zekering in de meterkast uitschakelen. De zekering na ca. 10 seconden weer inschakelen. ✓ Als de storing eenmalig was, verdwijnt de melding. 2. Verschijnt de melding opnieuw, neem dan contact op met de klantenservice. Geef tijdens het telefoongesprek de exacte foutmelding door. → "Servicedienst", Pagina 203
De gerechten worden langzamer warm dan voorheen.	Magnetronvermogen is te laag ingesteld. ▶ Stel een hoger magnetronvermogen in. Er is een grotere hoeveelheid dan gebruikelijk in het apparaat gedaan. ▶ Stel een langere tijdsduur in. Voor de dubbele hoeveelheid hebt u twee keer zoveel tijd nodig. Gerechten zijn kouder dan gewoonlijk. ▶ Keer de gerechten of roer de gerechten tussendoor om.
De tijd verschijnt niet wanneer het apparaat is uitgeschakeld	Het display schakelt na enkele seconden uit. Geen handeling vereist. Geen handeling vereist.
Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Melding met "D" of "E" verschijnt op het display.	Storing 1. Het apparaat resetten. ▶ Ofwel de toets ☹ minstens 10 seconden ingedrukt houden. ▶ Of de zekering in de meterkast uitschakelen. De zekering na ca. 10 seconden weer inschakelen. ✓ Als de storing eenmalig was, verdwijnt de melding. 2. Verschijnt de melding opnieuw, neem dan contact op met de klantenservice. Geef tijdens het telefoongesprek de exacte foutmelding door. → "Servicedienst", Pagina 203

18 Afvoeren

18.1 Afvoeren van uw oude apparaat

Door een milieuvriendelijke afvoer kunnen waardevolle grondstoffen opnieuw worden gebruikt.

- Voer het apparaat milieuvriendelijk af.

Bij uw dealer en uw gemeente- of deelraadskantoor kunt u informatie verkrijgen over de actuele afvoermethoden.



Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugneming en verwerking van oude apparaten.

De contactgegevens van de klantenservice vindt u via de QR-code op het meegeleverde document over de servicecontacten en garantievoorwaarden of op onze website.

Dit product bevat lichtbronnen van de energieklassie D. De lichtbronnen zijn leverbaar als reserveonderdeel en mogen uitsluitend door een hiervoor getrainde monteur worden vervangen.

De informatie conform verordening (EU) 2023/826 vindt u online op siemens-home.bsh-group.com op de productpagina en de servicepagina van uw apparaat bij de gebruiksaanwijzingen en aanvullende documenten.

19.1 Productnummer (E-nr.) en productienummer (FD)

Het productnummer (E-Nr.) en het productienummer (FD) vindt u op het typeplaatje van het apparaat.

Het typeplaatje met de nummers vindt u wanneer u de apparaatdeur opent.



Om uw apparaatgegevens en de servicedienst-telefoonnummers snel terug te kunnen vinden, kunt u de gegevens noteren.

19 Servicedienst

Gedetailleerde informatie over de garantietermijn en de garantievoorwaarden in uw land ontvangt u via de QR-code op het meegeleverde document over de servicecontacten en garantievoorwaarden, bij onze klantenservice, uw dealer of op onze website.

Als u contact opneemt met de servicedienst, hebt u het productnummer (E-Nr.) en het productienummer (FD) van het apparaat nodig.

20 Zo lukt het

Voor verschillende gerechten vindt u hier de bijpassende instellingen alsmede de beste accessoires en vormen. Wij hebben het advies optimaal op uw apparaat afgestemd.

20.1 Zo kunt u het best te werk gaan

Tip

Aanwijzingen voor de bereiding

- De insteladviezen gelden altijd voor de koude en lege binnenruimte.
- De opgegeven tijden in de overzichten zijn richtwaarden. Ze zijn afhankelijk van de kwaliteit en de aard van de levensmiddelen.

WAARSCHUWING

Kans op brandwonden!

Levensmiddelen met een vaste schil of pel kunnen tijdens, maar ook nog na het opwarmen, exploderen.

- ▶ Nooit eieren in de eierschaal koken of hardgekookte eieren in de eierschaal opwarmen.
- ▶ Nooit schaal- en kreeftachtige dieren koken.
- ▶ Bij spiegeleieren of eieren in een glas dient u eerst de dooier door te prikken.
- ▶ Bij levensmiddelen met een vaste schil of pel, bijv. appels, tomaten, aardappelen en worstjes, kan de schil knappen. Prik voor het opwarmen gaatjes in de schil of vel.

LET OP

Zuurhoudende levensmiddelen kunnen het rooster beschadigen

- ▶ Leg zuurhoudende levensmiddelen zoals bijv. fruit of met zuurhoudende marinade gekruide grillproducten niet direct op het rooster.

Opmerking: Instructie voor mensen met nikkelallergie

Ontdooien met de magnetron

Opmerking

Aanwijzingen voor de bereiding

- Vries het voedsel vlak in.
- Gebruik open servies dat geschikt is voor de magnetron.

In zeldzame gevallen kunnen geringe sporen van nikkel worden overgedragen aan levensmiddelen.

1. Vóór het gebruik niet benodigde vormen uit de binnenruimte verwijderen.
2. Kies een gewenst gerecht uit de insteladviezen.
3. Doe het gerecht in een geschikte vorm.
4. Plaats de vorm in het midden op de bodem van de binnenruimte. Zo kunnen de microgolven de gerechten van alle kanten bereiken.
5. Stel het apparaat in overeenkomstig het insteladvies. Eerst de kortste tijdsduur instellen. Indien nodig de tijdsduur verlengen.
6. Gebruik pannenlappen wanneer u hete vormen uit de binnenruimte neemt.

20.2 Ontdooien, verwarmen en garen met de magnetron

Instellingsadviezen voor het ontdooien, verwarmen en koken met de magnetron.

De tijdsduur is afhankelijk van het servies en van de temperatuur, aard en hoeveelheid van het product.

Daarom zijn in de tabellen bereiken aangegeven. Begin met de laagste waarde en stel zo nodig de volgende keer een hogere waarde in. Als u andere hoeveelheden gebruikt dan aangegeven in de tabellen, houdt u zich dan aan de vuistregel: dubbele hoeveelheid - bijna dubbele tijdsduur, halve hoeveelheid - halve tijdsduur.

- Plaats de vorm op de bodem van de binnenruimte.
- De gerechten tussendoor 2 tot 3 maal omroeren of keren. Bij het keren de ontdooivloeistof verwijderen.
- Bij het ontdooien van vlees of gevogelte ontstaat vloeistof. Verwijder bij het keren de vloeistof. Verder niet gebruiken of met andere levensmiddelen in contact laten komen.
- Gehakt dat al ontdooid is na het keren verwijderen.
- Bij het keren de ontdooide delen van elkaar scheiden.
- Laat de ontdooide voedingsproducten nog 10 tot 30 minuten in het uitgeschakelde apparaat rusten, zodat de temperatuur gelijkmatig verdeeld wordt.

Gerechten	Gewicht	Magnetronvermogen	Tijdsduur
Vlees in zijn geheel, met en zonder bot ¹	800 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 15 min. 2. 10 min.
Vlees in zijn geheel, met en zonder bot ¹	1000 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 15 min. 2. 10-15 min.
Vlees in zijn geheel, met en zonder bot ¹	1500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 20 min. 2. 10-15 min.
Vlees in stukken of plakken ^{1,2}	200 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 5 min. 2. 2-5 min.
Vlees in stukken of plakken ^{1,2}	500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 8-10 min. 2. 8-10 min.
Vlees in stukken of plakken ^{1,2}	800 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 10 min. 2. 10-12 min.
Gehakt, gemengd ^{1,2}	200 g	90 W	10-12 min.
Gehakt, gemengd ^{1,2}	500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 5 min. 2. 10-15 min.
Gehakt, gemengd ^{1,2}	1000 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 15 min. 2. 15-20 min.
Gevogelte of delen gevogelte ^{1,2}	600 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 8 min. 2. 10-12 min.
Gevogelte of delen gevogelte ^{1,2}	1200 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 15 min. 2. 15-20 min.
Visfilet, viskotelet of plakken vis ^{1,2}	400 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 5 min. 2. 10-12 min.

¹ Het voedsel herhaaldelijk keren.

² Tijdens het keren de ontdooide delen van elkaar scheiden.

Gerechten	Gewicht	Magnetronvermogen	Tijdsduur
Hele vis ¹	300 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 3 min. 2. 10-15 min.
Hele vis ¹	600 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 5 min. 2. 10-15 min.
Groente, bijv. erwten ²	300 g	180 W	10-12 min.
Fruit, bijv. frambozen ²	300 g	180 W	7-9 min.
Fruit, bijv. frambozen ²	500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 5 min. 2. 8-10 min.
Boter, ontdooien ³	125 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 1 min. 2. 1-2 min.
Boter, ontdooien ³	250 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 1 min. 2. 2-3 min.
Heel brood ¹	500 g	180 W	8-10 min.
Heel brood ¹	1000 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 10 min. 2. 10-20 min.
Gebak, droog, bijv. cake ^{4,5}	500 g	90 W	10-12 min.
Gebak, droog, bijv. cake ^{4,5}	750 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 5 min. 2. 5-10 min.
Gebak, vochtig, bijv. vruchtentaart, kwarktaart ⁴	500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 5 min. 2. 5-10 min.
Gebak, vochtig, bijv. vruchtentaart, kwarktaart ⁴	750 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 7 min. 2. 10-12 min.

Opwarmen of bereiden van diepgevroren gerechten met magnetron

Neem de insteladviezen voor het opwarmen met de magnetron in acht.

¹ Het voedsel herhaaldelijk keren.

² Het voedsel tussendoor voorzichtig omroeren.

³ De verpakking volledig verwijderen.

⁴ Alleen gebak zonder glazuur, slagroom, gelatine of crème ontdooien.

⁵ De stukken gebak van elkaar scheiden.

Opmerking

Aanwijzingen voor de bereiding

- Gebruik gesloten servies dat geschikt is voor de magnetron. U kunt voor het afdekken ook een bord of een magnetron-afdekkap gebruiken. Kant-en-klare voedingsproducten uit de verpakking nemen.
- De gerechten vlak op het servies verdelen. Platte voedingsproducten zijn sneller klaar dan hoge.
- Plaats de vorm op de bodem van de binnenruimte.
- De producten geven warmte af aan het servies. De vorm kan zeer heet worden. Gebruik pannenlappen.
- De gerechten tussendoor meerdere malen keren of omroeren.
- De gerechten na het bereiden 2 tot 5 minuten laten rusten.
- De eigen smaak van de gerechten blijft goed behouden. Gebruik zout en specerijen met mate.
- Lasagne uit de verpakking nemen en in een vorm doen die geschikt is voor de magnetron.
- Het meest geschikt is diepvrieslasagne tot een hoogte van ca. 3 cm.
- Om optimale resultaten te behalen, adviseren wij levensmiddelen of kant-en-klare gerechten bij 600 watt te verwarmen. Wanneer op de verpakking een hoger magnetronvermogen is aangegeven, verleng dan de tijd.

Gerechten	Gewicht	Magnetronvermogen	Tijdsduur
Menu, bordgerecht, kant-en-klare gerecht (2-3 componenten)	300-400 g	600 W	10-11 min.
Soep	400 g	600 W	8-12 min.
Eenpansgerechten	500 g	600 W	10-12 min.
Plakken of stukken vlees in saus, bijv. goulash	500 g	600 W	12-15 min.
Vis, bijv. filetstukken ¹	400 g	600 W	10-15 min.
Ovenschotels, bijv. lasagne of cannelloni (ca. 3 cm hoog)	450 g	600 W	12-15 min.
Bijgerechten, bijv. rijst, pasta ¹	250 g	600 W	6-7 min.

¹ Een beetje vloeistof bij het voedsel doen.

Gerechten	Gewicht	Magnetronvermogen	Tijdsduur
Bijgerechten, bijv. rijst, pasta ¹	500 g	600 W	8-12 min.
Groenten, bijv. erwten, broccoli, wortelen ¹	300 g	600 W	8-10 min.
Groenten, bijv. erwten, broccoli, wortelen ¹	600 g	600 W	12-16 min.
Spinazie a la crème ²	450 g	600 W	12-14 min.

Tips voor het de volgende keer ontdooien, verwarmen en bereiden met de magnetron

Houd u deze tips aan voor goede resultaten bij het ontdooien, opwarmen en bereiden met de magnetron.

Vraag	Tip
Uw gerecht is te droog.	▪ Verkort de tijdsduur of kies een lager magnetronvermogen. ▪ Het gerecht afdekken en meer vloeistof toevoegen.
Uw gerecht is na het verstrijken van de tijd nog niet ontdood, op-	Verleng de tijdsduur. Bij grotere hoeveelheden en hogere gerechten is meer tijd nodig.

Vraag	Tip
gewarmd of gaar.	
Uw gerecht is na het verstrijken van de tijd van binnen nog niet klaar, maar van de buitenkant reeds oververhit.	▪ Tussentijds doorroeren. ▪ Verlaag het magnetronvermogen en verleng de tijdsduur.
Uw vlees of gevogelte is na het ontdooien van binnen nog steeds niet ontdood, maar van buiten al ge-gaard.	▪ Verlaag het magnetronvermogen. ▪ Grote te ontdooien producten meerdere malen keren.

20.3 Opwarmen

Met uw apparaat kunt u gerechten opwarmen.

Opwarmen met de magnetron

Neem de insteladviezen voor het opwarmen met de magnetron in acht.


¹ Een beetje vloeistof bij het voedsel doen.

² Het voedsel bereiden zonder toevoeging van water.

⚠ WAARSCHUWING**Kans op verbranding!**

Bij het verwarmen van vloeistof kan er kookvertraging ontstaan. Dit houdt in dat de kooktemperatuur wordt bereikt zonder de kenmerkende bellen ontstaan. Al bij een kleine schok van het recipiënt is voorzichtigheid geboden. De hete vloeistof kan plots overkoken en wegspringen.

- ▶ Zorg ervoor dat er tijdens het verwarmen altijd een lepel in de vorm staat. Zo wordt kookvertraging voorkomen.

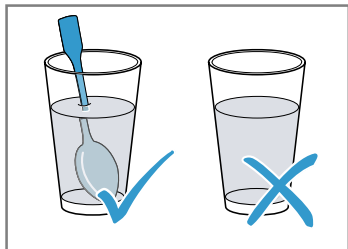**LET OP**

Als het metaal tegen de wand van de binnenruimte aan komt, ontstaan er vonken waardoor het apparaat beschadigd kan raken of de deurruit aan de binnenkant kan worden aangetast.

- ▶ Metalen voorwerpen, zoals een lepel in een glas, moeten minstens 2 cm van de wanden van de binnenruimte en de binnenkant van de deur verwijderd zijn.

Opmerking

Aanwijzingen voor de bereiding

- Gebruik gesloten servies dat geschikt is voor de magnetron. U kunt voor het afdekken ook een bord of een magnetron-afdekkap gebruiken. Kant-en-klare voedingsproducten uit de verpakking nemen.
- Plaats de vorm op de bodem van de binnenruimte.
- De gerechten tussendoor meerdere malen keren of omroeren.
- De gerechten na het bereiden 2 tot 5 minuten laten rusten.
- De producten geven warmte af aan het servies. De vorm kan zeer heet worden. Gebruik pannenlappen.
- Om optimale resultaten te behalen, adviseren wij levensmiddelen of kant-en-klare gerechten bij 600 watt te verwarmen. Wanneer op de verpakking een hoger magnetronvermogen is aangegeven, verleng dan de tijd.

Gerechten	Gewicht	Magnetronvermogen	Tijdsduur
Schotel, gekoeld	1 portie	600 W	4-7 min.

Gerechten	Gewicht	Magnetronvermogen	Tijdsduur
Dranken ^{1,2,3}	125 ml	boost	30-60 sec.
Dranken ^{1,2,3}	200 ml	boost	1-1,5 min.
Dranken ^{1,2,3}	500 ml	boost	3 min.
Babyvoeding, bijv. flesjes melk ^{4,5,3}	50 ml	600 W	ca. 20 sec.
Babyvoeding, bijv. flesjes melk ^{4,5,3}	100 ml	600 W	40 sec.
Babyvoeding, bijv. flesjes melk ^{4,5,3}	200 ml	600 W	50 sec.
Soep, 1 kopje ⁶	à 175 g	600 W	1-2 min.
Soep, 2 koppen ⁶	à 175 g	600 W	2-3 min.
Vlees in saus ⁷	500 g	600 W	5-6 min.
Eenpansgerecht ⁶	400 g	600 W	5-6 min.
Eenpansgerecht ⁶	800 g	600 W	7-8 min.
Groente, 1 portie ⁶	150 g	600 W	1,5-2 min.
Groente, 2 porties ⁶	300 g	600 W	3-4 min.

20.4 Bereiden

Met uw apparaat kunt u gerechten bereiden.

Bereiden met magnetron

Opmerking

Aanwijzingen voor de bereiding

- Plaats de vorm op de bodem van de binnenruimte.
- De gerechten vlak op het servies verdelen. Platte voedingsproducten zijn sneller klaar dan hoge.
- Gebruik gesloten servies dat geschikt is voor de magnetron. U kunt voor het afdekken ook een bord of een magnetron-afdekkap gebruiken. Kant-en-klare voedingsproducten uit de verpakking nemen.

¹ Doe een lepel in het glas.

² Alcoholische dranken niet verwarmen.

³ Beslist de temperatuur controleren.

⁴ Babyvoedsel zonder speen of deksel verwarmen.

⁵ Na het verwarmen het voedsel altijd goed schudden.

⁶ Het voedsel tussendoor controleren.

⁷ De lapjes vlees van elkaar scheiden.

- De eigen smaak van de gerechten blijft goed behouden. Gebruik zout en specerijen met mate.
- De gerechten na het bereiden 2 tot 5 minuten laten rusten.
- De producten geven warmte af aan het servies. De vorm kan zeer heet worden. Gebruik pannenlappen.
- Om optimale resultaten te behalen, adviseren wij levensmiddelen of kant-en-klare gerechten bij 600 watt te verwarmen. Wanneer op de verpakking een hoger magnetronvermogen is aangegeven, verleng dan de tijd.

Gerechten	Gewicht	Magnetron-vermogen	Tijdsduur
Hele kip, vers, zonder ingewanden ¹	1200 g	600 W	25 – 30 min.
Visfilet, vers ²	400 g	600 W	6 – 10 min.
Groente, vers ^{3,2,4}	250 g	600 W	7 – 8 min.
Groente, vers ^{3,2,4}	500 g	600 W	10 – 12 min.
Aardappelen ^{3,2,4}	250 g	600 W	7 – 8 min.
Aardappelen ^{3,2,4}	500 g	600 W	10 – 12 min.
Aardappelen ^{3,2,4}	750 g	600 W	15 – 20 min.
Rijst ^{5,4}	125 g	1. 600 W 2. 180 W	1. 4 – 6 min. 1. 12 – 15 min.
Rijst ^{5,4}	250 g	1. 600 W 2. 180 W	1. 6 – 8 min. 1. 15 – 18 min.
Zoete gerechten, bijv. pudding (instant) ⁴	500 ml	600 W	5 – 8 min.
Vruchtencompote ⁴	500 g	600 W	9 – 12 min.

Pudding van puddingpoeder

WAARSCHUWING

Kans op brandwonden!

Verhitte gerechten geven warmte af. De vormen kunnen heet worden.

- Neem vormen en accessoires altijd met behulp van een pannenlap uit de binnenruimte.

1. Een pakje puddingpoeder volgens de aanwijzingen op de verpakking

met suiker en een beetje melk in een voor de magnetron geschikte hoge schaal door elkaar roeren, zodat er geen klontjes aanwezig zijn.

2. De rest van de melk toevoegen en nogmaals doorroeren.
3. De schaal in de binnenruimte plaatsen en de apparaatdeur sluiten.

¹ Keer het gerecht van 1/2 van de totale tijd.

² Een beetje vloeistof bij het voedsel doen.

³ In stukken van gelijke grootte snijden.

⁴ Het voedsel tussendoor voorzichtig omroeren.

⁵ De dubbele hoeveelheid vloeistof toevoegen.

nl Zo lukt het

4. Stel het apparaat in overeenkomstig het insteladvies.
5. Na 3 minuten voor de eerste keer omroeren. Dan steeds na één minuut omroeren, tot de gewenste consistentie is bereikt. De tijdsduur is afhankelijk van de temperatuur van de melk en de gebruikte kom.

Popcorn voor de magnetron

WAARSCHUWING

Kans op brandwonden!

De verpakking van luchtdicht verpakte levensmiddelen kan knappen.

- Houd altijd de opgaven op de verpakking aan.
- Neem gerechten altijd met een pannenlap uit de binnenruimte.

LET OP

De meervoudige bereiding van magnetron-popcorn direct na elkaar met een te hoog magnetronvermogen kan leiden tot beschadiging van de binnenruimte.

- Laat tussen de bereidingen het apparaat meerdere minuten afkoelen.
- Stel nooit een te hoog magnetronvermogen in.
- Gebruik maximaal 600 Watt.
- Het popcornzakje altijd op een glazen bord leggen.

Opmerking

Aanwijzingen voor de bereiding

- Plaats de vorm op de bodem van de binnenruimte.
- Gebruik een platte, hittebestendige vorm. Geen porselein of sterk gebogen borden gebruiken.
- De popcornzak met de gemarkeerde zijde naar onderen op kom leggen.
- De duur afhankelijk van de hoeveelheid aanpassen.
- Om te voorkomen dat de popcorn aanbrandt, de popcornzak na 1 minuut en 30 seconden even uit de oven nemen en schudden. Opgelet, de popcorn is heet.

Gerechten	Gewicht	Magnetronvermogen	Tijdsduur
Popcorn voor de magnetron ¹	1 zak à 100 g	600 W	4-5 min

20.5 Grillen

Grill de gerechten die knapperig moeten worden.

Opmerking

Aanwijzingen voor de bereiding

- Niet voorverwarmen.
- Grillstukken met gelijksoortig gewicht en gelijksoortige dikte gebruiken.

¹ Het popcornzakje altijd op een glazen bord leggen. De aanwijzingen van de fabrikant in acht nemen.

Dan worden ze gelijkmatig bruin en blijven lekker mals.

- De grillstukken direct op het rooster leggen. Plaats ook de glazen braadslede onder het rooster. Uitdruipend vet en braadsappen worden zo opgevangen.
- De grillstukken keren met een grilltang.
Wanneer u met een vork in het vlees prikt, dan verliest dit sap en wordt het droog.
- Vlees pas na het grillen zouten.
Zout onttrekt water aan het vlees.
- Donker vlees, bijv. van het rund, bruint sneller dan licht vlees, bijv. van het kalf of het varken. Grillstukken van licht vlees of vis zijn vaak aan het oppervlak slechts lichtbruin, maar van binnen toch al gaar en sappig.
- De grill schakelt telkens weer in en uit. Dit is normaal. De frequentie is afhankelijk van de ingestelde grillstand.
- Bij het grillen kan rook ontstaan.

Gerechten	Hoeveelheid	Gewicht	Grillstand	Tijdsduur	Inschuifhoogte
Procureursteks, ca. 2 cm dik	3-4 stuks	à ca. 120 g	3 (sterk)	1e kant ca. 15 min 2e kant: ca. 5 min.	3
Grillworsten	4-6 stuks	à ca. 100 g	3 (sterk)	1e kant ca. 10-12 min. 2e kant: ca. 10-12 min.	3
Viskotelet ¹	2-3 stuks	à ca. 150 g	3 (sterk)	1e kant ca. 10 min. 2e kant: ca. 10 min	3
Vis, heel bijv. forellen ¹	2-3 stuks	à ca. 230 g	3 (sterk)	1e kant ca. 15 min 2e kant: ca. 5 min.	3
Toastbrood (voortoasten)	2-6 sneetjes		3 (sterk)	1e kant ca. 5 min. 2e kant: ca. 1-2 min.	3

¹ Het rooster van tevoren invetten met olie.

Gerechten	Hoeveelheid	Gewicht	Grillstand	Tijdsduur	Inschuifhoogte
Toast grillen	2-6 sneetjes		3 (sterk)	afhankelijk van beleg: 5-10 min	3

20.6 Grillen met magnetron gecombineerd

Om de bereidingsduur te verkorten, kunt u de grill in combinatie met de magnetron gebruiken.

Grillen met magnetron gecombineerd

Opmerking

Aanwijzingen voor de bereiding

- Hier en daar een vork gaatjes in het vel prikken.
- Lasagne uit de verpakking nemen en in een vorm doen die geschikt is voor de magnetron.

Gerechten	Gewicht	Grillstand	Magnetronvermogen	Tijdsduur	Inschuifhoogte
Varkensgebraad, bijv. procureurst eak ¹	ca. 750 g	1 (laag)	360 W	35-40 min	1
Gehaktbrood, max. 7 cm hoog	ca. 750 g	2 (gemiddeld)	360 W	ca. 25 min.	1
Kip, gehalveerd ²	ca. 1200 g	2 (gemiddeld)	360 W	35-40 min.	1
Kipdelen, bijv. kwart kip ²	ca. 800 g	2 (gemiddeld)	360 W	25 min.	2
Eendenborst ²	ca. 800 g	3 (sterk)	180 W	25-30 min.	2
Pastaschootel (van voorgegaarde	ca. 1000 g	1 (laag)	360 W	22-25 min.	2

¹ Na 15 minuten keren.

² Keer het voedsel niet.

Gerechten	Gewicht	Grillstand	Magnetron-vermogen	Tijdsduur	Inschuif-hoogte
ingrediënten) ¹					
Lasagne, diepvries (ca. 3 cm hoog)	350-450 g	3 (sterk)	600 W	12-15 min.	1
Lasagne, diepvries (ca. 4-5 cm hoog)	600-1000 g	1 (laag)	600 W	21-27 min.	1
Aardappelgratin (van ongekookte aardappels), max. 3 cm hoog	ca. 1000 g	2 (gemiddeld)	360 W	20 min.	1
Vis, gegratineerd	ca. 500 g	2 (gemiddeld)	360 W	15 min.	2
Kwarksoufflé, max. 5 cm hoog	ca. 1000 g	1 (laag)	360 W	25-30 min.	1

20.7 Testgerechten

Deze overzichten werden voor testinstituten gemaakt, om het testen van het apparaat conform EN

60350-1:2013 resp. IEC 60350-1:2011 en volgens de norm EN 60705:2012, IEC 60705:2010 te vergemakkelijken.

Bereiden met magnetron

Gerecht	Magnetronvermogen in W	Tijdsduur in min	Aanwijzing
Kandeel, 1000 g	1. 600 W 2. 180 W	1. 12-13 min. 2. 8-10 min.	Pyrexform
Biscuit, 475 g	600 W	7-9 min.	Pyrexvorm, Ø 22 cm
Gehakt, 900 g	600 W	20-25 min.	Pyrexvorm, Ø 28 cm lang
Schotel, gekoeld, 1 portie	600 W	4-5 min.	Magnetronafdek-kap

¹ Het voedsel met kaas bestrooien.

Ontdooien met de magnetron

Gerecht	Magnetronvermogen in W	Tijdsduur in min	Aanwijzing
Vlees, 500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 7-8 min. 2. 7-10 min.	Pyrexvorm, Ø 24 cm

Bereiden met magnetron en grill

Gerecht	Magnetronvermogen in W	Tijdsduur in min	Aanwijzing
Aardappelgratin, 1100 g	360 W + grillstand 2	20-30 min.	Ronde pyrexvorm, Ø 22 cm
Gebak	-		Niet aanbevolen

21 Montagehandleiding

Houd rekening met deze informatie bij de montage van het apparaat.



mm

21.1 Veilige montage

Neem bij het monteren van het apparaat de veiligheidsaanwijzingen in acht.

- De veiligheid is alleen gewaarborgd bij een deskundige montage volgens de montagehandleiding. De installateur is verantwoordelijk voor een goede werking op de plaats van opstelling.
- De deurgreep niet voor het transport of de inbouw gebruiken.
- Het apparaat na het uitpakken controleren. Niet aansluiten in geval van transportschade.
- Voor het eerste gebruik verpakkingsmateriaal en plakfolie verwijderen uit de binnenruimte en van de deur.
- Bij de inbouw van accessoires dient u zich te houden aan de beschrijving in de montagebladen.

- Inbouwmeubels dienen bestand te zijn tegen een temperatuur tot maximaal 95°C, aangrenzende meubelfronten tot 70°C.
- Het apparaat niet inbouwen achter een decor- of meubeldeur. Er bestaat gevaar van oververhitting.
- Voer uitsnijdingswerkzaamheden aan het meubel uit voordat het apparaat wordt geplaatst. Spanen verwijderen. Deze kunnen invloed hebben op de werking van elektrische componenten.
- Apparaten zonder stekker mogen alleen door geschoold personeel worden aangesloten. Bij schade door een verkeerde aansluiting kunt u geen aanspraak maken op garantie.

WAARSCHUWING – Kans op letsel!

Onderdelen die tijdens de montage toegankelijk zijn, kunnen scherp zijn en tot snijletsels leiden.

- Veiligheidshandschoenen dragen.

WAARSCHUWING – Brandgevaar!

Het gebruik van een verlengd netsnoer en niet-toegestane adapters is gevaarlijk.

- Geen verlengsnoeren of meervoudige stopcontacten gebruiken.
- Alleen door de fabrikant goedgekeurde adapters en netsnoeren gebruiken.
- Wanneer het netsnoer te kort is en er geen langer netsnoer beschikbaar is, neem dan contact op met een elektrospciaalzaak om de huisinstallatie aan te passen.


LET OP

Door het apparaat aan de deurgreep te dragen kan deze afbreken. De deurgreep houdt het gewicht van het apparaat niet.

- Het apparaat niet aan de deurgreep vasthouden of dragen.

21.2 Afmetingen van het apparaat

Hier vindt u de afmetingen van het apparaat.

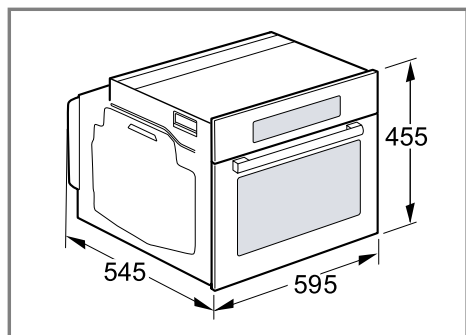

21.3 Inbouwmeubel

Dit apparaat is uitsluitend voor inbouw bedoeld. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik op tafel of in een kast.

De inbouwkast mag achter het apparaat geen achterwand hebben. Houd tussen de wand en de bodem van de kast of de achterwand van de kast erboven een afstand van minstens 35 mm aan.


De inbouwkast moet aan de voorkant een ventilatieopening van 50 cm² hebben. Hiervoor de sokkelplaat bijknippen of een ventilatiooroster aanbrengen.

Ombouwmeubels zonder ventilatieuitsparingen moeten in het achterste deel van de zijwanden een ventilatieopening hebben van 200 cm².

Ventilatiesleuven en aanzuigopeningen mogen niet worden afgedekt. Het aansluitstopcontact van het apparaat dient zich in het gebied van het gearceerde vlak **a** of buiten de inbouwruimte te bevinden.

Niet-bevestigde meubels moeten met een gebruikelijke, in de handel ver-

krijgbare montagebeugel **b** aan de wand worden bevestigd.

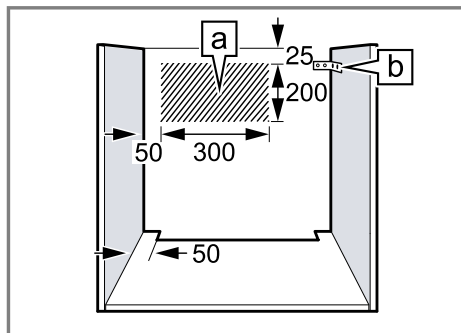

21.4 Elektrische aansluiting

Om het apparaat elektrisch veilig te kunnen aansluiten, dient u deze aanwijzingen in acht te nemen.

- Het apparaat voldoet aan beveiligingsklasse I en mag alleen met een geaarde aansluiting worden gebruikt.
- De zekering dient in overeenstemming te zijn met de vermogensopgave op het typeplaatje en de lokale voorschriften.
- Het apparaat moet bij alle montagewerkzaamheden spanningsloos zijn.

Apparaat met geaarde stekker elektrisch aansluiten

Opmerking: Het apparaat mag alleen op een geaarde contactdoos worden aangesloten die volgens de voorschriften is geïnstalleerd.

- De stekker van het apparaat in een stopcontact in de omgeving van het apparaat steken.

Als het apparaat is ingebouwd, moet de netstekker van de netaansluitkabel vrij toegankelijk zijn. Als de vrije toegang tot de netstekker niet mogelijk is, moet in de vast geplaatste elektrische installatie een alpolige scheidingsinrichting

volgens de installatievoorschriften worden ingebouwd.


Apparaat zonder gearde stekker elektrisch aansluiten

Opmerking: Het apparaat mag alleen door geschoold personeel worden aangesloten. Bij schade door een verkeerde aansluiting kunt u geen aanspraak maken op garantie. In de vast geplaatste elektrische installatie moet een scheidsinrichting volgens de installatievoorschriften zijn ingebouwd.

1. Fase- en neutraal- ("nul-") leider in het stopcontact identificeren.
Bij een verkeerde aansluiting kan het apparaat worden beschadigd.
2. Zie voor de spanning het typeplaatje.
3. De aders van de elektrische aansluitleiding overeenkomstig de kleurcodering aansluiten:
 - ▶ groen-geel = aarddraad $\oplus$
 - ▶ blauw = neutraal- ("nul-") leiding
 - ▶ bruin = fase (buitendraad)

21.5 Inbouw onder een werkblad

Neem de inbouwmaten en de veiligheidsafstanden bij de inbouw onder een werkblad in acht.

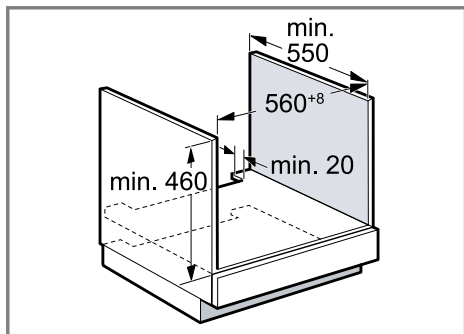

Met het oog op de luchttoevoer van het apparaat dient het tussenschot te


beschikken over een ventilatie-opening.

Het werkblad moet aan het inbouwmeubel worden bevestigd.

Het eventueel voorhanden installatievoorschrift van de kookplaat in acht nemen.


Afwijkende nationale inbouwvoorschriften van de kookplaat in acht nemen.

Om een voldoende ventilatie van het apparaat te waarborgen, is een ventilatie-opening van minimaal 100 cm² noodzakelijk. Bijvoorbeeld de plint bijknippen of een ventilatierooster aanbrengen.

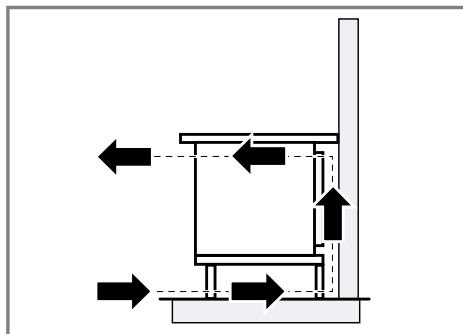

21.6 Inbouw onder een kookplaat

Wordt het apparaat onder een kookplaat ingebouwd, dan moeten de minimale afmetingen in acht worden genomen, eventueel inclusief onderbouw.

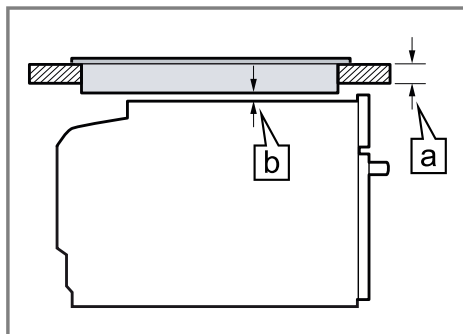


Op basis van de vereiste minimale afstand $\boxed{a}$ wordt de minimale dikte van het werkblad berekend $\boxed{a}$.

Type kookplaat	$\boxed{a}$ opbouw in mm	$\boxed{a}$ vlak gemontereerd in mm	$\boxed{b}$ in mm
Inductiekookplaat	40	41	5
Zoneloze inductiekookplaat	50	51	5
Gaskookplaat	30	41	5 ¹
Elektrische kookplaat	30	33	2

De montagehandleiding van de kookplaat in acht nemen.

21.7 Inbouw in een hoge kast

Neem de inbouwafmetingen en de veiligheidsafstanden in de hoge kast in acht.

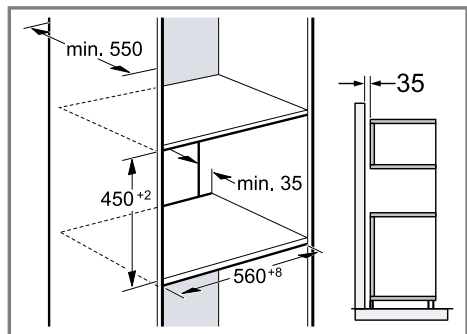

Met het oog op de luchttoevoer van het apparaat dienen de tussenschot-


ten te beschikken over een ventilatieopening.

Wanneer de bovenkast naast de element-achterwanden nog een achterwand heeft, dient deze verwijderd te worden.

Het apparaat niet te hoog inbouwen, zodat de accessoires er zonder probleem uitgenomen kunnen worden.

21.8 Inbouw van twee apparaten boven elkaar

Uw apparaat kan ook boven of onder een ander apparaat worden ingebouwd. Neem de inbouwmaten en de inbouwvoorschriften bij de inbouw boven elkaar in acht.

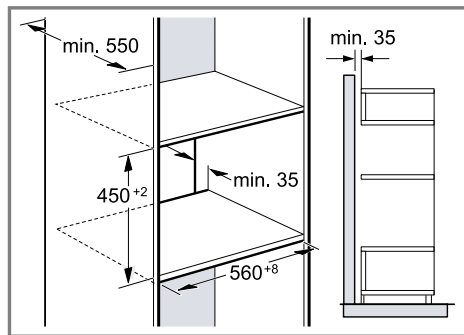


Met het oog op de luchttoevoer van de apparaten dienen de tussenschotten te beschikken over een ventilatieopening.

Om voldoende ventilatie van de apparaten te waarborgen, is een ventilatieopening van minimaal 200 cm² in de plint noodzakelijk. Hiervoor de sokkelplaat bijsnijden of een ventilatierooster aanbrengen.

Let erop dat de luchtcirculatie volgens de tekening is gewaarborgd.

¹ Afwijkende nationale inbouwvoorschriften van de kookplaat in acht nemen.

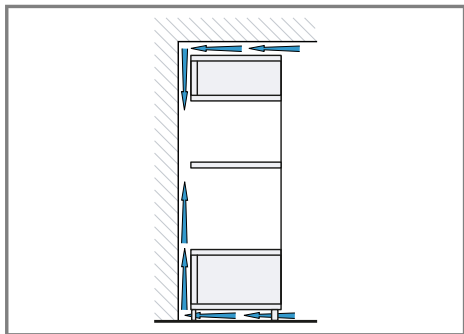


Apparaten niet te hoog inbouwen, zodat het toebehoren er zonder probleem uitgenomen kan worden.

21.9 Combinatie met een warmhoudlade

Eerst de warmhoudlade inbouwen. Houd het het installatievoorschrift van de warmhoudlade aan. Het apparaat op de warmhoudlade in de inbouwkast schuiven. Beschadig de plaat van de warmhoudlade niet bij het inschuiven.

21.10 Hoekinbouw


Neem de inbouwafmetingen en de veiligheidsafstanden bij hoekinbouw in acht.

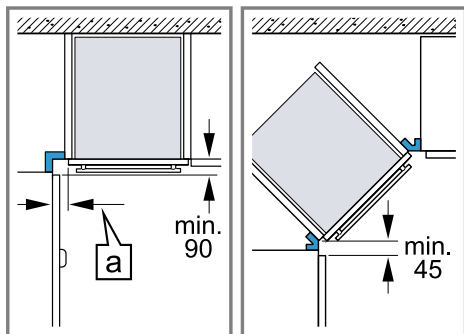

Houd om ervoor te zorgen dat de ovendeur kan worden geopend, bij de hoekinbouw de minimum afmetingen aan. De maat a is afhankelijk van de dikte van het meubelfront en de greep.

21.11 Apparaat inbouwen

1. Schuif het apparaat er helemaal in. De aansluitkabel niet knikken, inklemmen of over scherpe randen leiden.
2. Lijn het apparaat gecentreerd uit.
3. Schroef het apparaat op het meubel vast.

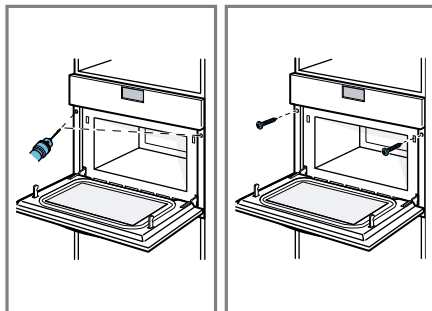


4. Verwijder verpakkingsmateriaal en plakfolie uit de binnenruimte en van de deur.

Opmerking: De spleet tussen werkblad en apparaat mag niet door extra lijsten worden afgesloten. Aan de zijwanden van de ombouwkast mogen geen isolatieprofielen worden aangebracht.


21.12 Bij greeploze keuken met verticale greeplijst:

1. Breng aan beide zijden een geschikt vulstuk aan om eventuele scherpe randen af te dekken en


een veilige montage te waarborgen.

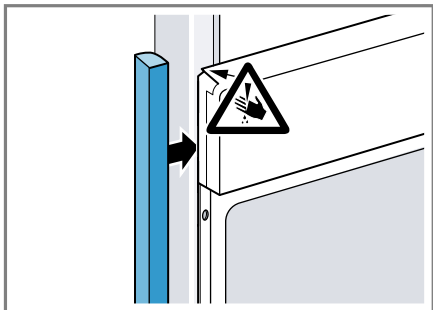

2. Het vulstuk op het meubel bevestigen.
3. Het vulstuk en het meubel voorboren, m een schroefverbinding te realiseren.

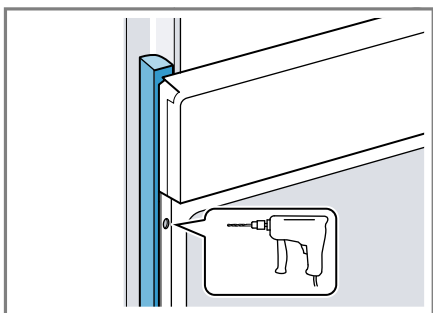

4. Het apparaat met adequate schroeven bevestigen.

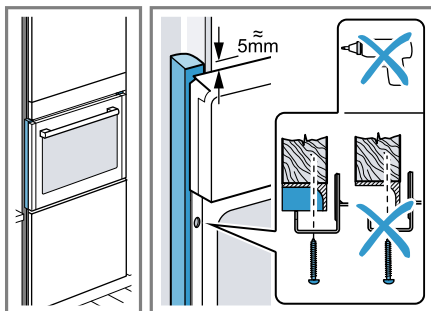

21.13 Apparaat demonteren

1. Maak het apparaat spanningsloos.
2. Draai de bevestigingsschroeven los.
3. Til het apparaat iets op en trek het helemaal naar buiten.



DE Hergestellt von BSH Hausgeräte GmbH unter Markenlizenz der Siemens AG
FR Fabriqué par BSH Hausgeräte GmbH sous la licence de marque de Siemens AG
IT Prodotto da BSH Hausgeräte GmbH con la licenza di marchio di Siemens AG
NL Geproduceerd door BSH Hausgeräte GmbH onder de handelsmerklicentie van Siemens AG

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
siemens-home.bsh-group.com



9001708347 (050311) REG25
de, fr, it, nl