



**BOSCH**



Register your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
[bosch-home.com/  
welcome](https://bosch-home.com/welcome)

# Перална машина

WIW28542EU

[bg] Наръчник на потребителя и  
инструкции за монтаж

**За допълнителна информация, моля, вижте Ръководството за цифрови потребители.**



## Съдържание

<b>1 Безопасност .....</b>	<b>4</b>	<b>5 Запознаване .....</b>	<b>24</b>
1.1 Общи указания.....	4	5.1 Уред .....	24
1.2 Употреба по предназначение.....	4	5.2 Чекмедже за перилен препарат .....	25
1.3 Ограничение на кръга от потребители .....	4	5.3 Обслужващ панел .....	25
1.4 Сигурен монтаж .....	5	<b>6 Преди първата употреба .....</b>	<b>26</b>
1.5 Сигурна употреба .....	7	6.1 Стартиране на празен ход.....	26
1.6 Сигурно почистване и поддръжка .....	9	<b>7 Дисплей .....</b>	<b>27</b>
<b>2 Предотвратяване на материални щети.....</b>	<b>11</b>	<b>8 Бутони .....</b>	<b>29</b>
<b>3 Опазване на околната среда и икономия .....</b>	<b>12</b>	<b>9 Програми .....</b>	<b>30</b>
3.1 Предаване на опаковката за отпадъци .....	12	<b>10 Принадлежности .....</b>	<b>34</b>
3.2 Пестене на енергия и ресурси .....	12	<b>11 Пране.....</b>	<b>34</b>
3.3 Режим на пестене на енергия .....	13	11.1 Подготвяне на дрехите.....	34
<b>4 Разполагане и свързване .....</b>	<b>13</b>	<b>12 Перилен препарат и препарат за поддръжка.....</b>	<b>35</b>
4.1 Разопаковане на уреда.....	13	<b>13 Основни положения при работа с уреда .....</b>	<b>35</b>
4.2 Окомплектовка на доставката .....	13	13.1 Включване на уреда.....	35
4.3 Изисквания към мястото за разполагане .....	14	13.2 Настройване на програмата ...	35
4.4 Отстранете транспортните планки.....	15	13.3 Адаптиране на програмните настройки .....	35
4.5 Инструменти за монтаж .....	16	13.4 Дрехи поставете .....	36
4.6 Вграждане на уреда .....	16	13.5 Поставяне на помощта при дозиране за течен перилен препарат.....	36
4.7 Свързване на уреда .....	21	13.6 Използване на помощ при дозиране за течен перилен препарат.....	36
4.8 Нивелиране на уреда .....	22	13.7 Пълнене на перилен препарат и препарат за поддръжка .....	37
4.9 Свързване на уреда към електрозахранващата мрежа .....	23		

13.8	Стартиране на програмата.....	37	18.3	Повторно въвеждане на уреда в експлоатация.....	57
13.9	Промяна на активирано време "Свършва в".....	37	18.4	Предаване за отпадъци на излезли от употреба уреди.....	57
13.10	Накисване на пране.....	38	<b>19</b>	<b>Отдел по обслужване на клиенти .....</b>	<b>58</b>
13.11	Допълване с дрехи.....	38	19.1	Номер на изделието (E-Nr.) и заводски номер (FD) .....	58
13.12	Прекъсване на програмата.....	38	19.2	Гаранция AQUA-STOP .....	58
13.13	Продължаване на програма при задържане на изплакването.....	38	<b>20</b>	<b>Разходни стойности.....</b>	<b>60</b>
13.14	Изваждане на дрехите.....	38	<b>21</b>	<b>Технически данни .....</b>	<b>61</b>
13.15	Изключване на уреда.....	38			
<b>14</b>	<b>Защита от деца .....</b>	<b>39</b>			
14.1	Активиране на защитата от деца.....	39			
14.2	Деактивиране на защитата от деца .....	39			
<b>15</b>	<b>Основни настройки.....</b>	<b>40</b>			
15.1	Преглед на основните настройки .....	40			
15.2	Промяна на основните настройки .....	41			
<b>16</b>	<b>Почистване и поддръжка .....</b>	<b>41</b>			
16.1	Почистване на барабана .....	41			
16.2	Почистване на отделението за перилен препарат .....	42			
16.3	Почистване на помпата за мръсна вода .....	43			
<b>17</b>	<b>Отстраняване на неизправности .....</b>	<b>46</b>			
17.1	Аварийно отваряне.....	56			
<b>18</b>	<b>Транспортиране, съхранение и предаване за отпадъци.....</b>	<b>56</b>			
18.1	Демонтаж на уреда.....	56			
18.2	Поставяне на транспортните планки .....	57			



## 1 Безопасност

Спазвайте указанията за безопасност по-долу.

### 1.1 Общи указания



- Прочетете внимателно това ръководство.
- Запазете ръководството, както и продуктовата информация, за по-нататъшна справка или за следващите собственици.
- Не свързвайте уреда в случай на повреда, получена по време на транспортирането.

### 1.2 Употреба по предназначение

Използвайте уреда само:

- за изпиране на текстил, годен за машинно пране, и вълна за ръчно пране според етикета за употреба.
- с чешмяна вода и обикновени подходящи за перални машини препарати за пране и поддръжка.
- в домакинството и в затворени помещения в домашна обстановка.
- на височина до 4000 м над морското равнище.

### 1.3 Ограничение на кръга от потребители

Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и/или знания, ако са под наблюдение или са инструктирани относно безопасната употреба на уреда и са разбрали произтичащите от употребата опасности. Децата не трябва да играят с уреда.

Почистването и поддръжката от страна на потребителя не трябва да се извършват от деца без наблюдение.


Дръжте деца на възраст под 3 години и домашни животни далеч от уреда.

## 1.4 Сигурен монтаж

Когато инсталирате уреда, спазвайте указанията за безопасност.

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от токов удар!**

Некомпетентно извършено инсталиране представлява опасност.

- ▶ Свързвайте и експлоатирайте уреда само в съответствие с данните на фабричната табелка.
- ▶ Уредът трябва да се свързва към електрическа мрежа с променлив ток единствено посредством инсталиран според правилата заземен контакт.
- ▶ Системата от защитни проводници на електрическата сградна инсталация трябва да е инсталирана съгласно изискванията. Инсталацията трябва да има достатъчно голямо напречно сечение на проводниците.
- ▶ При употреба на прекъсвач с дефектнотокова защита използвайте само тип със знак .
- ▶ Никога не захранвайте уреда посредством външно комутационно устройство, напр. таймер или дистанционно управление.
- ▶ Ако уредът е вграден, щепселът на кабела за свързване към мрежата трябва да е свободно достъпен, или ако не е възможен свободен достъп, в положената неподвижно електрическа инсталация трябва да се вгради разделително приспособление за всички полюси съгласно разпоредбите за монтаж.
- ▶ При разполагане на уреда не допускайте притискане или повреждане на кабела за свързване към мрежата.

Повредена изолация на кабела за свързване към мрежата представлява опасност.

- ▶ Никога не допускайте контакт на кабела за свързване към мрежата с източници на топлина или горещи части на уреда.
- ▶ Никога не допускайте контакт на кабела за свързване към мрежата с остри върхове или ръбове.

- ▶ Никога не прегъвайте, не притискайте и не променяйте кабела за свързване към мрежата.

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от пожар!**

Употребата на удължен кабел за свързване към мрежата и неразрешени адаптери представлява опасност.

- ▶ Не използвайте разклонители или удължители.
- ▶ Ако кабелът за свързване към мрежата е твърде къс, се свържете с отдела по обслужване на клиенти.
- ▶ Използвайте само разрешени от производителя адаптери.

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от нараняване!**

Високото тегло на уреда може да доведе до наранявания при повдигане.

- ▶ Не повдигайте сами уреда.

Ако този уред се постави неправилно в колона от пералня и сушилня, уредът отгоре може да падне.

- ▶ Поставяйте сушилнята върху пералня само със свързващ комплект от производителя . Друг метод за монтаж не се допуска.
- ▶ Не поставяйте уреда в колона от пералня и сушилня, ако производителят на сушилнята не предлага подходящ свързващ комплект.
- ▶ Не използвайте уреди от различни производители и с различна дълбочина и широчина в колона от пералня и сушилня.
- ▶ Не поставяйте колона от пералня и сушилня върху подиум, уредите могат да се наклонят.

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от задушаване!**

Деца могат да нахлузят на главата си опаковъчния материал или да се увият в него и да се задушат.

- ▶ Дръжте далеч от деца опаковъчния материал.
- ▶ Не допускайте деца да играят с опаковъчния материал.

### **⚠ ВНИМАТЕЛНО – Опасност от нараняване!**

Уредът може по време на работа да вибрира или да се движи.

- ▶ Поставете уреда върху чиста, равна и здрава повърхност.

- ▶ Уредът трябва да се нивелира с крачетата и с нивелир. При неправилно прекарани маркучи и електрически кабели е налице опасност от спъване.
- ▶ Прекарвайте маркучите и електрическите кабели така, че да няма опасност от спъване.

Ако уредът се премества за изпъкналите компоненти, като напр. вратичката, частите могат да се счупят.

- ▶ Не премествайте уреда за изпъкналите компоненти.

### **⚠ ВНИМАТЕЛНО – Опасност от порязване!**

Острите ръбове по уреда могат при допир да доведат до срязвания.

- ▶ Не докосвайте уреда по острите ръбове.
- ▶ Използвайте защитни ръкавици при монтаж и транспорт на уреда.

## **1.5 Сигурна употреба**

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от токов удар!**

Повреден уред или кабел за свързване към мрежата представляват опасност.

- ▶ Никога не пускайте в експлоатация повреден уред.
- ▶ Никога не дърпайте кабела за свързване към мрежата, за да отделите уреда от електрозахранващата мрежа. Винаги хващайте щепсела на кабела за свързване към мрежата.
- ▶ Ако уредът или кабелът за свързване към мрежата са повредени, незабавно издърпайте щепсела на кабела за свързване към мрежата от контакта или изключете предпазителя в кутията с предпазители и затворете водопроводния кран.
- ▶ Свържете се със службата за обслужване на клиенти.  
→ Страница 58

Проникващата влага може да предизвика токов удар.

- ▶ Използвайте уреда само в затворени помещения.
- ▶ Никога не излагайте уреда на силна топлина и влага.
- ▶ За почистване на уреда не използвайте машини за почистване с пара или с високо налягане, маркучи или пръскачки.

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от увреждане на здравето!**

Деца могат да се заключат в уреда и да попаднат в опасна за живота ситуация.

- ▶ Не разполагайте уреда зад врата, която блокира или възпрепятства отварянето на вратата на уреда.
- ▶ При изведени от употреба уреди издърпайте щепсела на кабела за свързване към мрежата от контакта, след това прережете кабела за свързване към мрежата и унищожете ключалката на вратата на уреда така, че вратата на уреда да не се затваря повече.

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от задушаване!**

Деца могат да вдишат или да погълнат малки части и да се задушат.

- ▶ Дръжте далеч от деца малките части.
- ▶ Не допускайте деца да играят с малки части.

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от отравяне!**

При консумиране препаратите за пране и поддръжка могат да доведат до натравяне.

- ▶ При поглъщане по невнимание потърсете лекарски съвет.
- ▶ Съхранявайте препаратите за пране и поддръжка на недостъпни за деца места.

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от експлозия!**

Когато пране е било предварително третирано със съдържащи разтворител почистващи препарати, то може да доведе до експлозия.

- ▶ Изплаквайте добре с вода преди прането предварително третираните дрехи.

### **⚠ ВНИМАТЕЛНО – Опасност от нараняване!**

При качване или покатерване по уреда работният плот може да се счупи.

- ▶ Не се качвайте или катерете по уреда.



При стъпване или подпиране на отворената врата уредът може да се наклони.

- ▶ Не сядайте и не се подпирайте върху вратата на уреда.
- ▶ Не поставяйте предмети върху вратата на уреда.

При посягане към въртящия се барабан са възможни наранявания на ръцете.

- ▶ Преди посягане изчакайте пълното спиране на барабана.

### **⚠ ВНИМАТЕЛНО – Опасност от изгаряне с гореща вода!**

При пране с високи температури сапунената луга е гореща.

- ▶ Не докосвайте горещия перилен разтвор.

### **⚠ ВНИМАТЕЛНО – Опасност от химически изгаряния!**

При отваряне на чекмеджето за перилен препарат перилният препарат и препарат за поддръжка могат да се изпръскат от уреда. Контакт с очите или кожата може да доведе до дразнене.

- ▶ При контакт с перилни препарати или препарати за поддръжка изплакнете очите или кожата добре с чиста вода.
- ▶ При поглъщане по невнимание потърсете лекарски съвет.
- ▶ Съхранявайте препаратите за пране и поддръжка на недостъпни за деца места.

## **1.6 Сигурно почистване и поддръжка**

Когато почиствайте и поддържате уреда, спазвайте указанията за безопасност.

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от токов удар!**

Некомпетентно извършените ремонти представляват опасност.

- ▶ Само обучен за целта специализиран персонал трябва да извършва ремонти на уреда.
- ▶ За ремонта на уреда трябва да се използват само оригинални резервни части.
- ▶ Ако кабелът за свързване към мрежата на този уред бъде повреден, той трябва да се смени от производителя или неговия отдел по обслужване на клиенти, или от друго лице с подобна квалификация, за да се избегнат опасности.

Проникващата влага може да предизвика токов удар.

- ▶ За почистване на уреда не използвайте машини за почистване с пара или с високо налягане, маркучи или пръскачки.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от нараняване!**

Използването на неоригинални резервни части и принадлежности е опасно.

- ▶ Използвайте само оригинални резервни части и оригинални принадлежности на производителя.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от отравяне!**

При използване на съдържащи разтворител почистващи средства могат да се образуват отровни пари.

- ▶ Не използвайте почистващи препарати, съдържащи разтворители.

## 2 Предотвратяване на материални щети

Спазвайте указанията, за да избегнете материални щети и щети по уреда.

### **ВНИМАНИЕ!**

Грешното дозиране на омекотителите, перилни препарати, препарати за поддръжка и почистващи средства може да влоши функционирането на уреда.

- ▶ Спазвайте препоръките за дозиране на производителите.

Превишаването на максималното количество натоварване влошава функционирането на уреда.

- ▶ Максималното количество на натоварване за всяка програма трябва да се спазва и да не се превишава.

→ "Програми", Страница 30

Уредът е обезопасен за транспорта с транспортни планки. Неотстранените транспортни обезопасявания могат да доведат до материална щета и повреда на уреда.

- ▶ Преди въвеждане в експлоатация отстранете напълно всички транспортни планки и ги съхранете.
- ▶ Преди всеки транспорт монтирайте напълно всички транспортни планки, за да избегнете щети при транспорта.

Неправилното свързване на подаващия маркуч за вода може да доведе до материални щети.

- ▶ Затегнете на ръка винтовете при подаващия маркуч за вода.
- ▶ По възможност свържете подаващия маркуч за вода към водопроводния кран директно без допълнителни свързващи елементи като адаптер, удължител, вентил или подобно.

- ▶ Внимавайте корпуса на вентила на подаващия маркуч за вода да не се добира до околните предмети и да не се подлага на външно влияние на сила.
- ▶ Внимавайте вътрешният диаметър на водопроводния кран да е минимум 17 мм.
- ▶ Внимавайте дължината на резбата при присъединяването към водопроводния кран да е минимум 10 мм.

Твърде ниско или твърде високо водно налягане може да наруши функционирането на уреда.

- ▶ Уверете се, че налягането на водата на водоснабдителното съоръжение възлиза на минимум 100 kPa (1 bar) и максимум 1000 kPa (10 bar).
- ▶ Ако налягането на водата превишава посочената максимална стойност, между връзката за питейна вода и комплекта маркучи на уреда трябва да се инсталира редукиращ клапан.
- ▶ Не свързвайте уреда към смесителната батерия на водонагревател без налягане.

Променени или повредени водни маркучи могат да доведат до материални щети и повреди на уреда.

- ▶ Никога не прегъвайте, не притискайте, не променяйте и не прерязвайте водни маркучи.
- ▶ Използвайте само включени в окомплектовката на доставката водни маркучи или оригинални резервни маркучи.
- ▶ Никога не използвайте повторно употребявани водни маркучи.

Работа със замърсена или твърде топла вода може да доведе до материални щети и щети по уреда.

- ▶ Уредът да се използва изключително и само със студена питейна вода.

Неподходящи почистващи средства могат да повредят повърхностите на уреда.

- ▶ Не използвайте агресивни или абразивни почистващи средства.
- ▶ Не използвайте почистващи средства с високо съдържание на алкохол.
- ▶ Не използвайте твърди абразивни гъби или гъби за чистене.
- ▶ Уредът да се почиства само с вода и мека, влажна кърпа.
- ▶ При контакт с уреда веднага отстранявайте всички остатъци от перилен препарат, остатъци от спрейове или други остатъчни субстанции.

---

## **3 Опазване на околната среда и икономия**

### **3.1 Предаване на опаковката за отпадъци**

Опаковъчните материали са съвместими с околната среда и могат да се използват повторно.

- ▶ Предавайте отделните компоненти за отпадъци разделно според вида.

### **3.2 Пестене на енергия и ресурси**

Ако спазвате тези указания, Вашият уред ще консумира по-малко ток и вода.

Използвайте програми с ниски температури и дълги времена на пране и максимално количество на зареждане.

- ✓ Консумацията на енергия и ресурси е най-ефикасна.

перилния препарат съгласно степента на замърсяване на прането.

- ✓ За леко до нормално замърсяване е достатъчно малко количество перилен препарат. Спазвайте препоръката за дозиране на производителя на перилния препарат.

Температурата на пране да се намали при леко и нормално замърсено пране.

- ✓ При по-ниски температури уредът изразходва по-малко енергия. За леко до нормално замърсяване са достатъчни и по-ниски температури от посочените върху етикета.

Настройте максималните обороти на центрофугиране, ако прането след това трябва да се суши в сушилнята.

- ✓ По-сухото пране скъсява продължителността на програмата при сушене и намалява консумацията на енергия. С по-високи обороти на центрофугата остатъчната влажност в прането спадва и силата на центрофугиране нараства.

Перете дрехите без предпране.

- ✓ Прането с предпране удължава времетраенето на програмата и увеличава разхода на енергия и вода.

Уредът разполага с автоматична система за количество.

- ✓ Автоматичната система за количество напасва оптимално за вида на тъканите и натоварването разхода на вода и продължителността на програмата.

### 3.3 Режим на пестене на енергия

Ако не използвате уреда за по-дълго, уредът автоматично преминава в режим на пестене на енергия. Режимът на пестене на енергия се прекратява като подновите работата с уреда.

## 4 Разполагане и свързване

### 4.1 Разопаковане на уреда

#### ВНИМАНИЕ!

Останалите в барабана предмети, които не са предвидени за работа в уреда, могат да доведат до материални щети и щети по уреда.

- ▶ Преди използване отстранявайте тези предмети и доставените принадлежности от барабана.
1. Отстранете опаковъчния материал и защитните опаковки напълно от уреда.  
→ *"Предаване на опаковката за отпадъци", Страница 12*
  2. Проверявайте уреда за видими щети.
  3. Отворете вратата на уреда.  
→ *"Основни положения при работа с уреда", Страница 35*
  4. Извадете принадлежностите от барабана.
  5. Затворете вратата на уреда.

### 4.2 Окомплектовка на доставката

След разопаковането проверете всички части за щети, получени при транспортирането, и комплектността на доставката.

#### ВНИМАНИЕ!

Работа с непълна или дефектна принадлежност може да повреди функцията на уреда или да доведе до материални щети и щети по уреда.

- ▶ Не използвайте уреда с непълна или дефектна принадлежност.
- ▶ Сменете съответната принадлежност преди използване на уреда.  
→ *"Принадлежности", Страница 34*

**Бележка:** Безупречното функциониране на уреда е проверено в завода. При това петна от вода могат да останат в уреда. Петната изчезват след първото пране.

Доставката включва:

- Пералня
- Съпътстващи документи
- Транспортни обезопасявания  
→ *"Отстранете транспортните планки", Страница 15*
- Капачета
- Дръжка за фиксиране на маркуча за мръсната вода
- Части за монтажа  
→ *"Вграждане на уреда", Страница 16*

### 4.3 Изисквания към мястото за разполагане

#### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

##### **Опасност от токов удар!**

Уредът съдържа токопроводящи части. Докосването на токопроводящи части е опасно.

- ▶ Не използвайте уреда без покривната повърхност.

#### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

##### **Опасност от нараняване!**

При използване върху цокъл уредът може да се наклони.

- ▶ Задължително закрепете крачетата на уреда преди въвеждане в експлоатация върху цокъл с планките → *Страница 34* от производителя.

#### **ВНИМАНИЕ!**

Замръзващата остатъчна вода в уреда може да доведе до щети по уреда.


- ▶ Не поставяйте и не използвайте уреда в области, на които може да замръзне или на открито.

Ако уредът се наклони на повече от 40°, остатъчната вода от уреда може да изтече и да причини материални щети.

- ▶ Внимателно накланяйте уреда.
- ▶ Транспортирайте уреда в изправено положение.

#### **Място за разполагане**    **Изисквания**


Основа

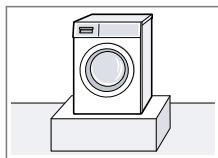

Закрепете уреда с планки → *Страница 34*.


#### **Място за разполагане**    **Изисквания**

Поставка от дървени летви

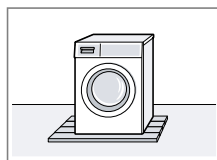

Поставете уреда върху водоустойчива дървена плоскост (дебелина мин. 30 мм), която е здраво завинтена върху пода.


Кухненска ниша

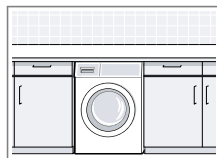

Уредът да се поставя само под цялостен и здраво свързан със съседните шкафове работен плот. Необходима ширина на нишата: 60 см.

**Бележка:** Използването на плъзгащи поставки → "*Принадлежности*", *Страница 34* улеснява вкарването на уреда в нишата. Овлажнете плъзгащите основи преди вкарването със смес от вода и изплакващо средство. Не използвайте масла или гresi.

Върху стена

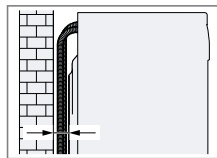


Не захващайте маркучи между стената и уреда.

## 4.4 Отстранете транспортните планки


Уредът е обезопасен за транспорт с транспортни планки от задната страна на уреда.

**Бележка:** Съхранявайте винтовете на транспортните планки и втулките за по-късно транспортиране → Страница 56.


1. Свалете маркучите от държачите.

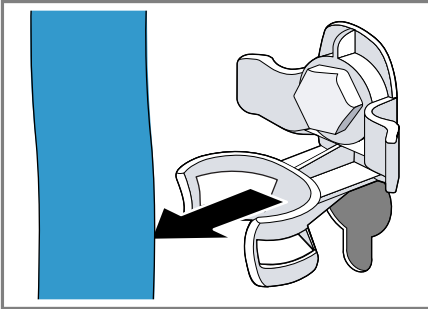


2. Всичките 4 винта на транспортните обезопасявания се развират ① и свалят с ② гаечен ключ SW13.

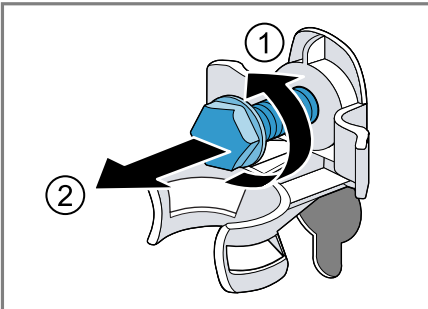


3. Мрежовият кабел да се свали от държача.

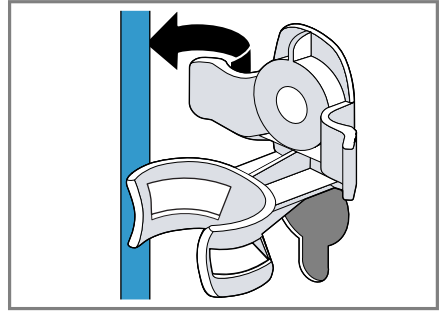


4. 4-те втулки да се свалят.

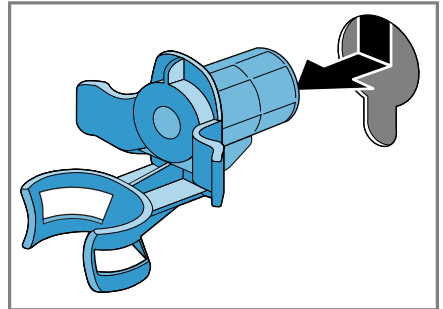

5. 4-те капачета да се поставят.

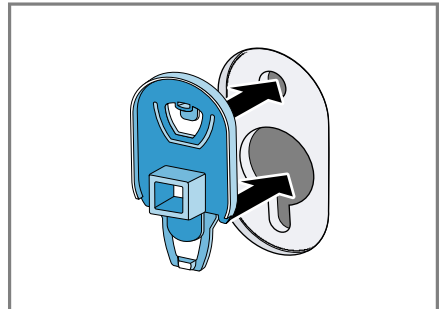

- 4-те капачета да се притиснат надолу.

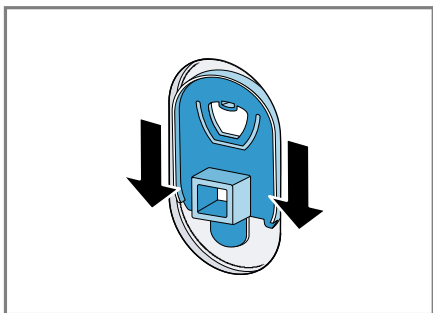

## 4.5 Инструменти за монтаж


За монтажа се нуждаете от следните инструменти:

- Нивелир
- Гаечен ключ SW 13
- Гаечен ключ SW 17
- Форстнер свредло Ø 35 мм
- Спирално свредло Ø 2 мм
- Отвертка


## 4.6 Вграждане на уреда

### Подготовка на уреда


1. За по-лесно вкарване на уреда завийте задните крачета на уреда докато уредът не застане върху плъзгащите шейни.

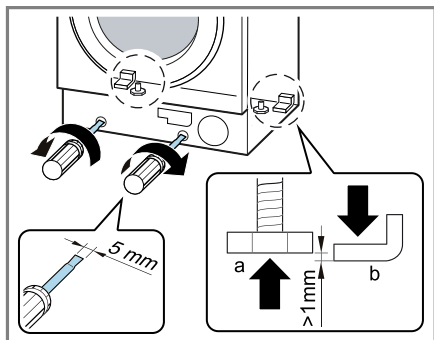

2. Измерете монтажната ниша.

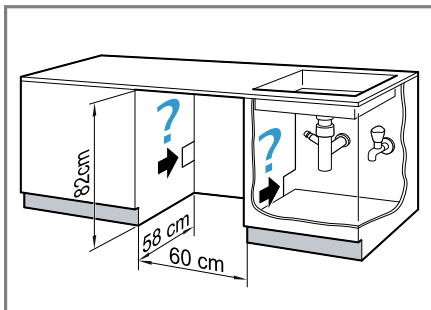


3. Положете проводник за свързване към мрежата и маркуч за подаване и източване на вода.
4. Вкарайте уреда и едновременно доизтеглете проводника за свързване към мрежата и маркуча за подаване и източване на вода.

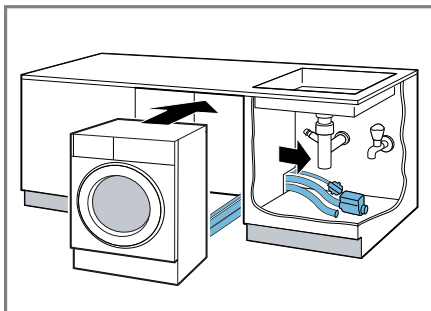


5. Свържете маркуча за подаване на вода.  
→ "Затваряне на водопроводния кран", Страница 21
6. Свържете отточния маркуч за вода.  
→ "Видове на свързване мръсна вода", Страница 21



7. Развийте задните крачета на уреда.

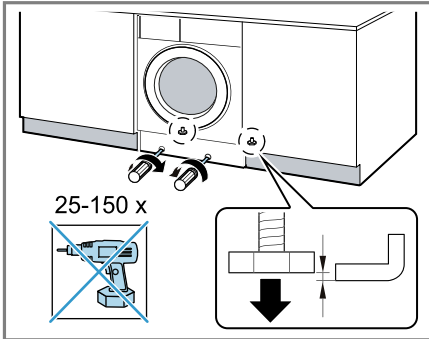

8. Нивелирайте уреда с нивелир.  
→ "Нивелиране на уреда",  
Страница 22

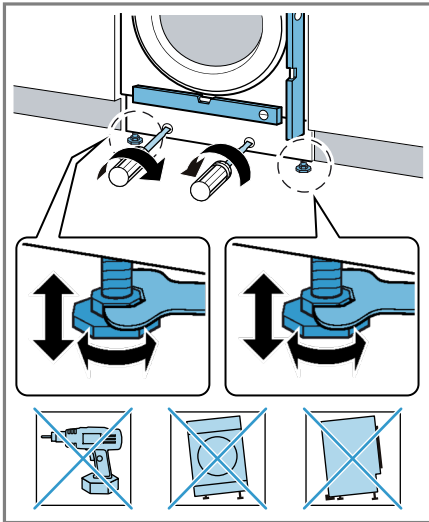


### Монтиране на врата на шкафа


**Бележка:** Металните елементи могат да влошат функционирането на панела за обслужване.

Не използвайте врати за шкаф с метални елементи в зоната на панела за обслужване.

1. Задръжте вратата на шкафа на желаната височина върху уреда и маркирайте горния ръб на уреда върху вътрешната страна на вратата.

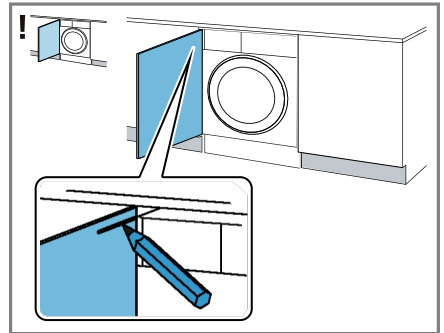


Маркировка на горния ръб на уреда при ляв ограничител

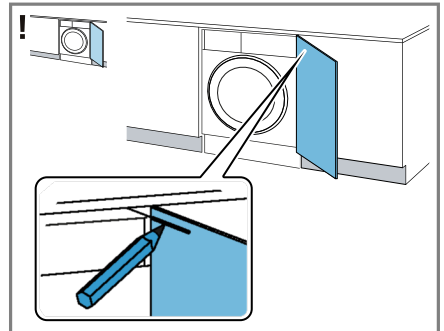


Маркировка на горния ръб на уреда при десен ограничител

2. На база на маркировката на горния ръб на уреда маркирайте както следва върху вътрешната страна на вратата отворите за пробиване.

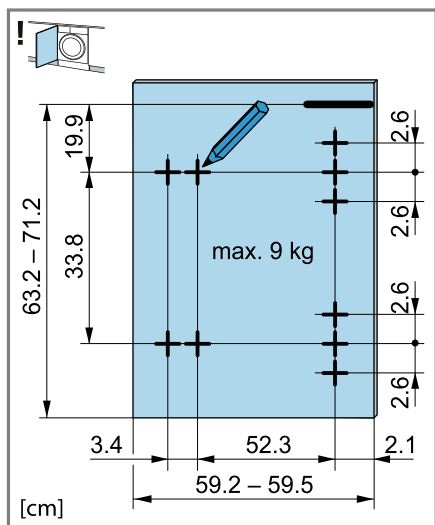


Маркировка на отворите за пробиване при ляв ограничител

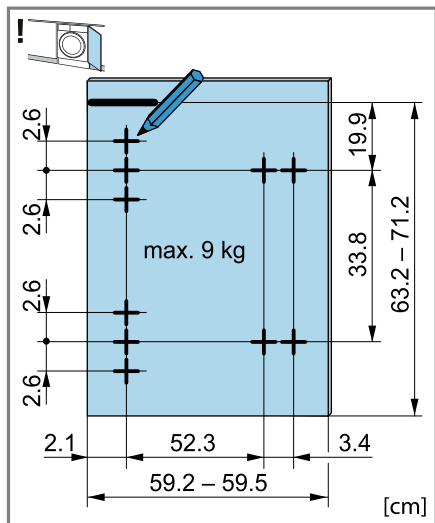


Маркировка на отворите за пробиване при десен ограничител

3. Пробийте върху предварително маркираните места с форстнер сверло  $\varnothing 35$  мм отвори за шарнирите. Пробийте върху предварително маркираните места със спирално сверло  $\varnothing 2$  мм отвори за винтовете.

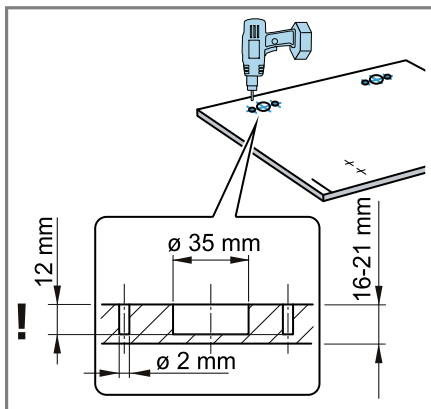


4. Поставете шарнирите в отворите и ги завийте.

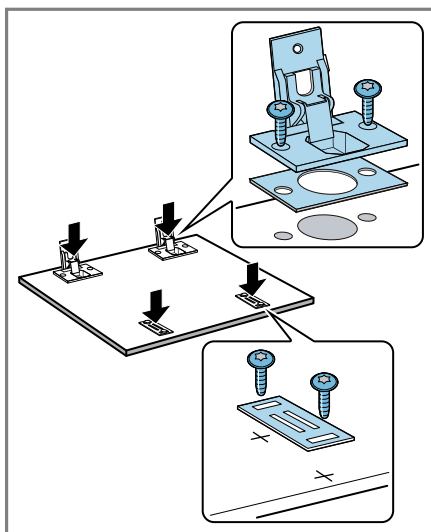


5. Завийте насрещните пластини на магнитните затваряния.

6. Поставете шарнирите в уреда ① - ②.

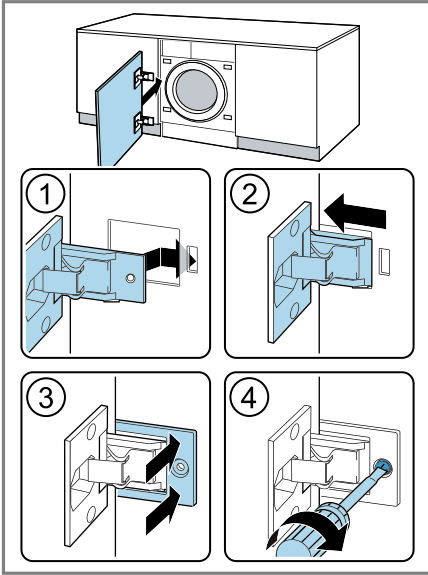


7. Пъхнете покриващата шина ③ и завинтете ④.
8. Поставете магнитните затваряния на уреда.

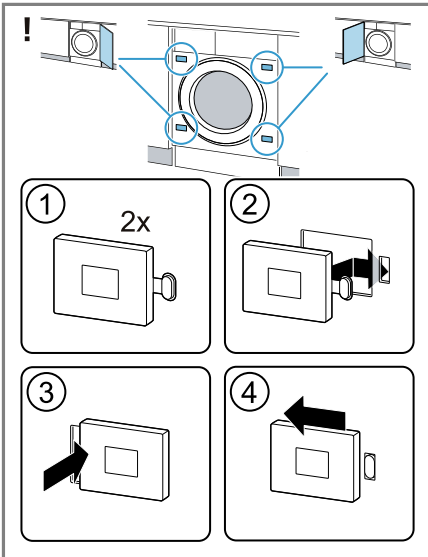


## Изравняване на вратата на шкафа

### Изравняване на вратата на шкафа вертикално

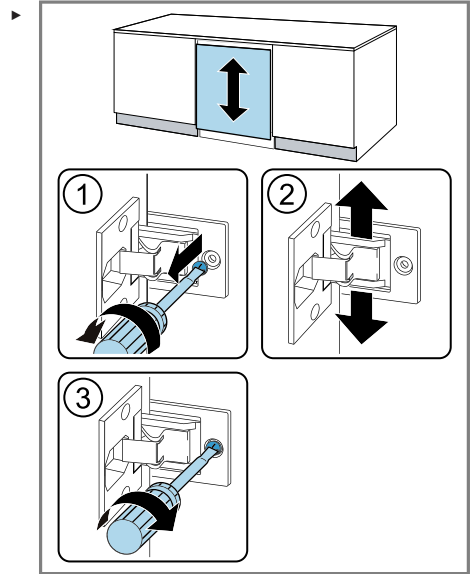


### Хоризонтално изравняване на вратата на шкафа

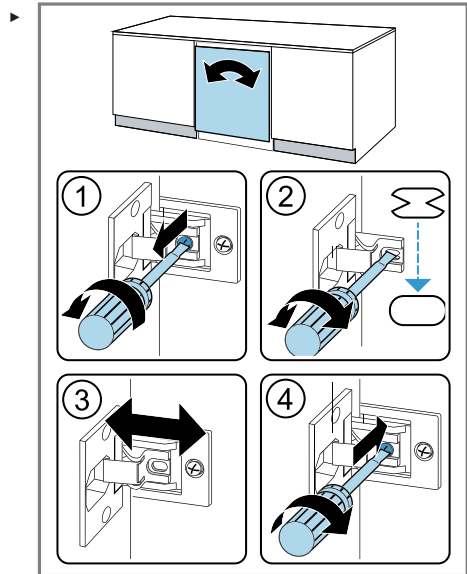


### Монтиране на бленда


1. Поставете дистанционния държач на блендата.

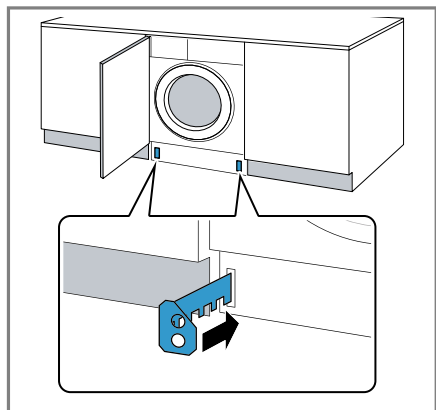

2. Измерете размер Z и размер Y.

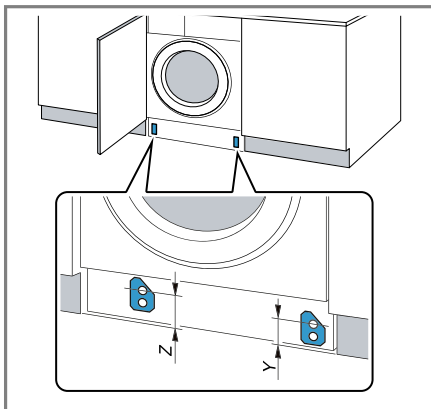


3. Завийте ограничителния държач според размерите.

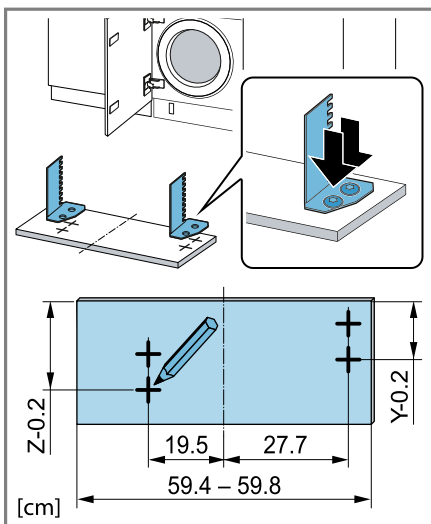


4. **Бележка:** При използване на бленда на цокъла внимавайте при изтеглена бленда или при плътно завършваща предна част на шкафа да не се вижда timelight.

Монтирайте блендата.

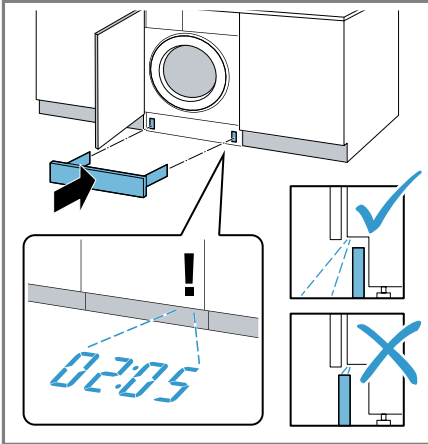

5. Свържете уреда към електрозахранването  
→ "Свързване на уреда към електрозахранващата мрежа",  
Страница 23.

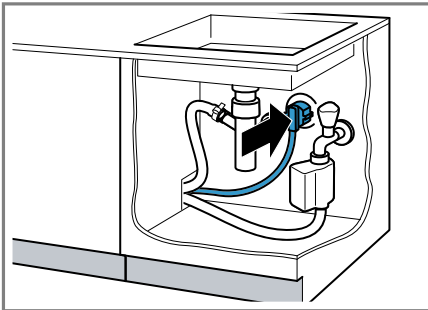

## 4.7 Свързване на уреда


### Затваряне на водопроводния кран

#### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** **Опасност от токов удар!**

Уредът съдържа токопроводящи части. Докосването на токопроводящи части е опасно.

- ▶ Не потапяйте електрическия клапан Aquastop във вода.

1. Свържете маркуча за с вода към водопроводния кран (26,4 мм = 3/4").

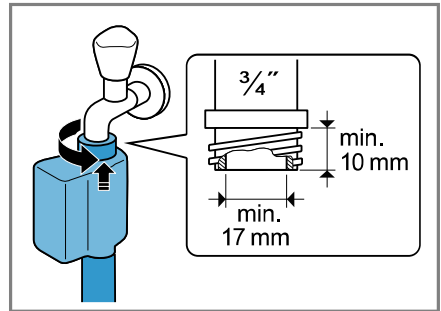

2. Внимателно отворете водопроводния кран и проверете дали местата на свързване са уплътнени.

### Видове на свързване мръсна вода

Информацията ще Ви помогне да свържете този уред към мръсната вода.

#### **ВНИМАНИЕ!**


При изпомпване маркучът за мръсна вода е под налягане и може да се разхлаби от инсталираното място на свързване.

- ▶ Обезопасете маркуча за мръсна вода срещу неволно разхлабване.

**Бележка:** Съблюдавайте височините на изпомпване.


Максималната височина на изпомпване възлиза на 100 см.

Сифон

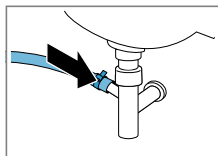


Обезопасете местата на свързване със скоба за маркуч (24-40 мм).

Мивка

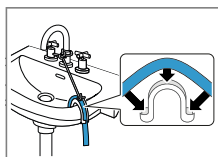

Фиксирайте маркуча за мръсната вода със скоба и го обезопасете.

Пластмасова тръба с гумена муфа или канализационна шахта

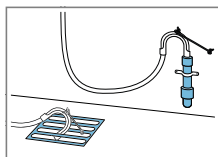


Фиксирайте маркуча за мръсната вода със скоба и го обезопасете.


## 4.8 Нивелиране на уреда

За да редуцирате шумовете и вибрациите и да предотвратите преместването на уреда, нивелирайте правилно уреда.

1. Развийте контрагайките с гаечен ключ SW17 по посока на часовниковата стрелка.

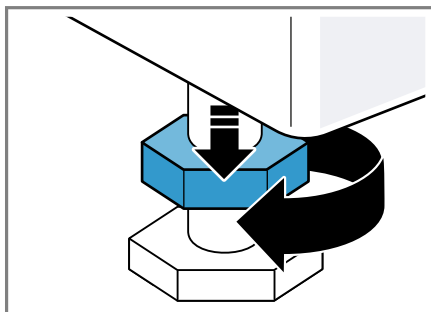


2. За да изравните уреда, завъртете краката на уреда. Проверете нивелирането с нивелир.

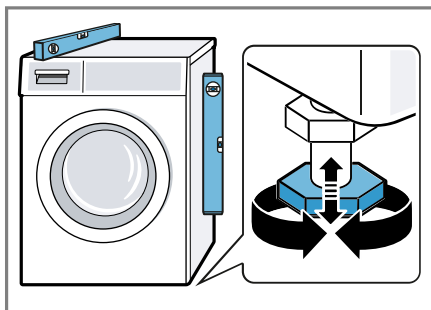

Всички опори на уреда трябва да са разположени стабилно на пода.

- Затегнете контрагайките с гаечен ключ SW17 на ръка срещу корпуса.

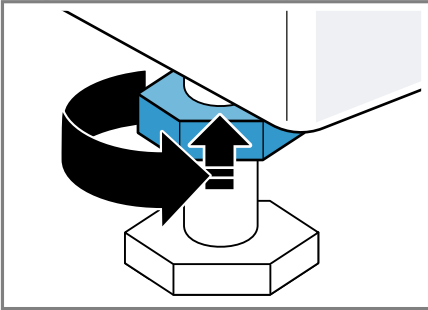

В същото време дръжте здраво крачето на уреда и не променяйте височината.

## 4.9 Свързване на уреда към електрозахранващата мрежа


**Бележка:** Вашата електроинсталация у дома за този уред трябва да отговаря на локалните законови разпоредби и на предписанията за безопасност и трябва да включва дефектнотоков защитен превключвател.

- Включете щепсела на кабела за свързване към мрежата на уреда в електрически контакт в близост до уреда.  
Техническите параметри за свързване на уреда са посочени в техническите данни  
→ Страница 61.
- Проверете стабилното положение на щепсела.

## 5 Запознаване

### 5.1 Уред

Тук ще намерите общ преглед на компонентите на Вашия уред.

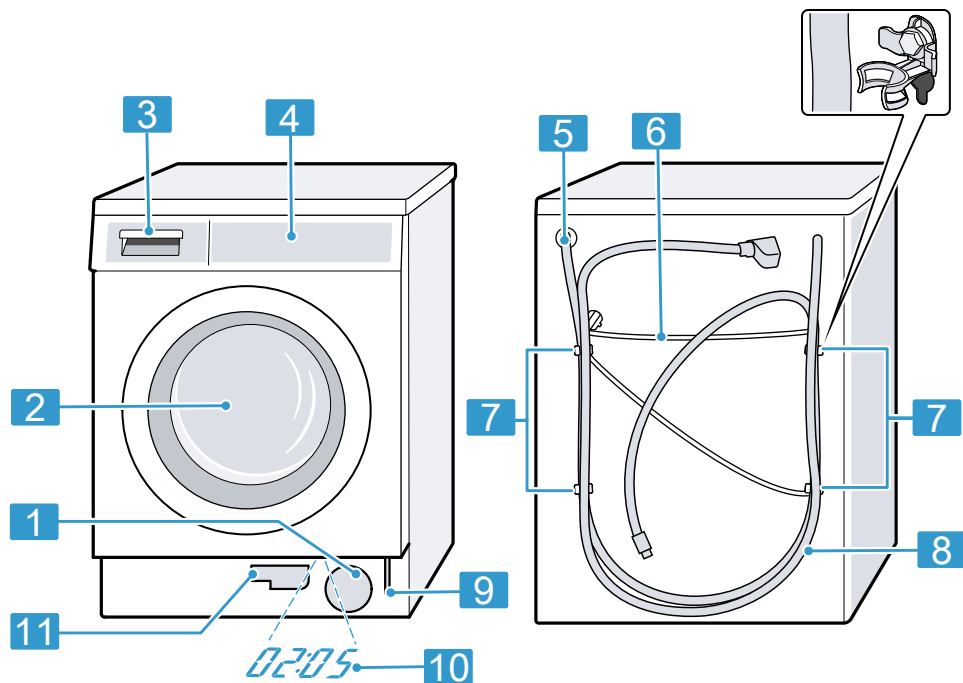

В зависимост от типа уред детайлите на фигурата могат да се различават, напр. по цвят и форма.


<b>1</b>	Клапа за поддръжка на помпата за сапунен разтвор → Страница 43
<b>2</b>	Врата
<b>3</b>	Чекмедже за перилен препарат → Страница 25
<b>4</b>	Обслужващ панел → Страница 25
<b>5</b>	Отточен маркуч → Страница 21

<b>6</b>	Кабел за свързване към мрежата → Страница 23
<b>7</b>	Транспортни обезопасявания → Страница 15
<b>8</b>	Маркуч за чиста вода → Страница 21
<b>9</b>	Аварийно отваряне → Страница 56
<b>10</b>	Timelight → Страница 40



- 11** Маркуч за източване  
→ Страница 43


## 5.2 Чекмедже за перилен препарат

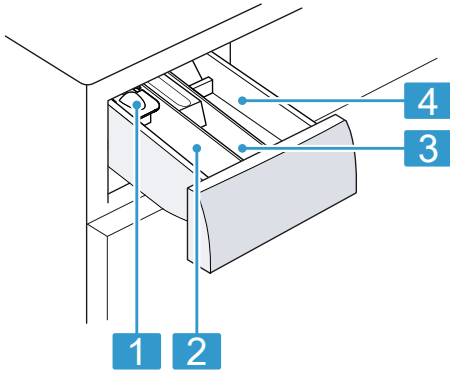

- 1** Помощ при дозиране за течен перилен препарат  
→ "Поставяне на помощта при дозиране за течен перилен препарат",  
Страница 36
- 2** Отделение II:
- Перилен препарат за основно пране
  - Препарат за омекотяване на вода
  - Белина
  - Сол за петна
- 3** Отделение ⌘:
- Омекотител
  - Течен препарат за колосване
  - Импрегниращ препарат
- 4** Отделението I:
- Перилен препарат за предпране
  - Хигиенен перилен препарат

## 5.3 Обслужващ панел

Посредством панела за обслужване се настройват всички функции на Вашия уред и се извежда информация относно режима на работа.

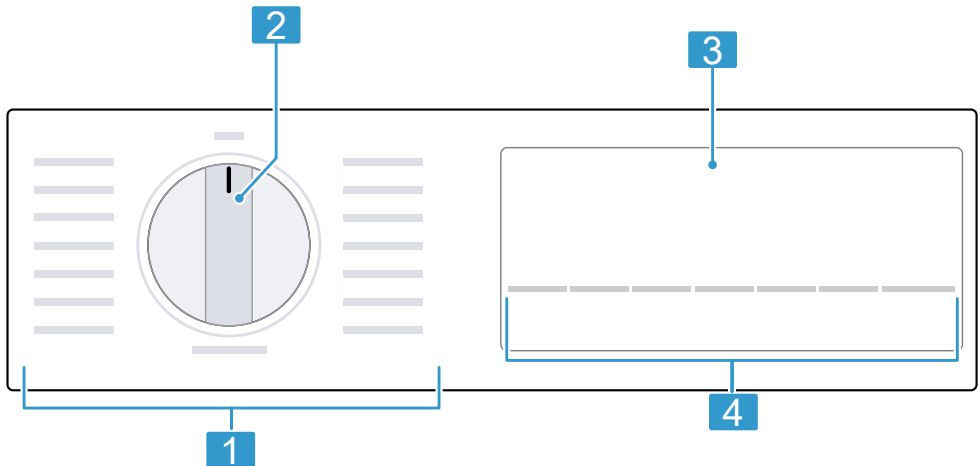

- |   |  |
|---|--|
| 1 | Програми → Страница 30                   |
| 2 | Копче за избор на програми → Страница 35 |
| 3 | Дисплей → Страница 27                    |
| 4 | Бутони                                   |


## 6 Преди първата употреба

Подгответе уреда за използване.


### 6.1 Стартиране на празен ход

Вашият уред е проверен основно преди напускане на завода. За да отстраните възможни остатъци от вода, първия път изперете без дрехи.


1. Поставете селектора на програмите на ☼ **Drum Clean**.
2. Затворете вратата.
3. Изтеглете чекмеджето за препарати.
4. Напълнете около 1 литър вода от водопровода в отделение II.

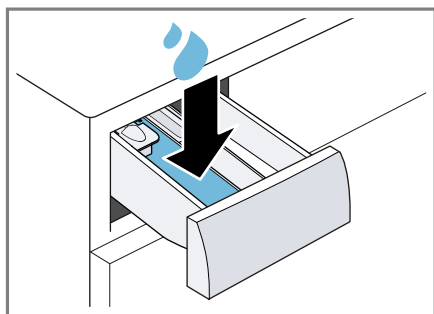

5. Напълнете перилен препарат на прах в отделение II.

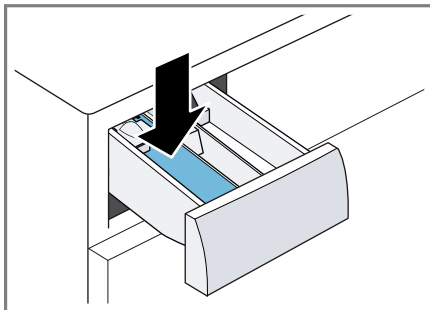


За да избегнете образуване на пяна, използвайте само половината от препоръчителното от производителя на перилен препарат количество за леко замърсяване. Не използвайте перилен препарат за вълна или за деликатни тъкани.

6. Затворете чекмеджето за препарати.
7. За да стартирате програмата, натиснете **Start/Reload**  (Старт/Презареждане/Пауза).
  - ✓ Дисплеят показва оставащото времетраене на програмата.
  - ✓ Дисплеят показва след края на програмата: "End".
8. Стартирайте първия процес на пране или настройте селектора за програми на **Off**, за да изключите уреда.  
→ "Основни положения при работа с уреда", Страница 35

## 7 Дисплей



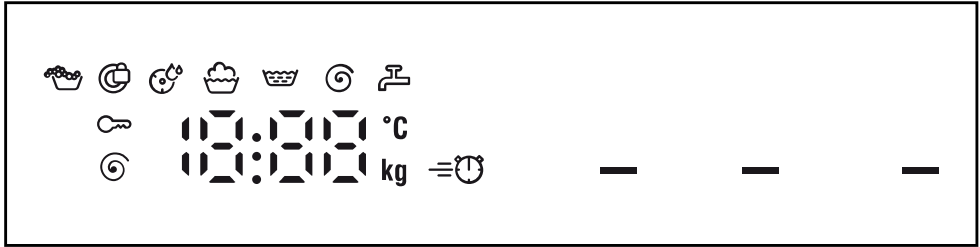








На дисплея виждате текущо настроените стойности, възможностите за избор или текстове с указания.



Примерна индикация на дисплея

Индикация	Наименование	повече информация
00:40 <sup>1</sup>	Продължителност на програмата / остатъчно време на програмата	Приблизително предвидлива продължителност на програмата или остатъчно време.
10h <sup>1</sup>	Време на готово в	→ "Бутони", Страница 29
8,0 кг <sup>1</sup>	Препоръка за зареждане	Максимално количество за зареждане за настроената програма в кг.
- - - 1400	Обороти на центрофугата	Настроени обороти на центрофугата в об/мин. → "Бутони", Страница 29 0: без центрофуга, само изпомпване - - -: Задържане на изплакването, без изпомпване
- - - 70	Температура	Настроена температура в °C. → "Бутони", Страница 29 - - (студена)









<sup>1</sup> Пример

Индикация	Наименование	повече информация
 (Start/Reload)	Старт / пауза	Стартиране, отмяна или спиране на пауза <ul style="list-style-type: none"> <li>■ свети: програмата работи и може да се прекъсне или спре на пауза.</li> <li>■ мига: програмата може да се стартира или да се продължи.</li> </ul>
	Изпиране	Статус на програмата
	Изплакване	Статус на програмата
	Центрофуга	Статус на програмата
- - -	Задържане на изплакването	Статус на програмата
End	Край на програмата	Статус на програмата
	Функция за обезопасяване спрямо деца	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ свети: защитата от деца е активирана.</li> <li>■ мига: Защитата от деца е активирана и уредът се управлява. → "Деактивиране на защитата от деца", Страница 39</li> </ul>
	SpeedPerfect	Пране със съкратено време е активирано. → "Бутони", Страница 29
	Напомняне почистване барабан	мига: барабанът е замърсен. Изпълнете програмата  Drum Clean за почистване и поддръжка на барабана и на контейнера за перилен препарат. → "Почистване на барабана", Страница 41
	Разпознаване на пяна	Уредът е разпознал твърде много пяна.
	Врата	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ свети: вратата е заключена и не може да се отвори.</li> <li>■ мига: Вратата не е затворена.</li> <li>■ изкл: Вратата е отключена и може да се отваря.</li> </ul>
	Водопроводен кран	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Няма налягане на водата.</li> <li>■ Налягането на водата е твърде ниско.</li> </ul>
E:35 / -10 <sup>1</sup>	Грешка	Код на грешка, показание на грешка, сигнал.

<sup>1</sup> Пример





## 8 БУТОНИ

Изборът на програмните настройки зависи от настроената програма.

Бутон	Избор	повече информация
Start/Reload  (Старт/Презареждане/Пауза)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ стартиране</li> <li>■ прекъсване</li> <li>■ спиране на пауза</li> </ul>	Стартиране, прекъсване или спиране на пауза на програмата.
Speed Perfect	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ активиране</li> <li>■ деактивиране</li> </ul>	Активиране или деактивиране на съкратено времетраене на програма. <b>Бележка:</b> Потреблението на ток се повишава. Резултатът от прането не се влошава от това.
Finished in  (Готово в)	до 24 часа	Установете края на програмата. Времетраенето на програмата се съдържа в настроения брой часове. След старта на програмата времетраенето се показва.
Temp.  (Избор темп.)	– – – 70 °C	Адаптирайте температурата в °C.
Spin  (Намаляване на обороти на центрофугата)	– – – – 1400	Адаптирайте оборотите на центрофугата или активирайте – – – (задържане на изплакването). С избора – – – водата в края на процеса на пране не се изпомпва и центрофугирането се деактивира. Дрехите остават във водата от изплакване.
 3 сек. (Защита за деца 3 сек)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ активиране</li> <li>■ деактивиране</li> </ul>	→ "Защита от деца", Страница 39
Start/Reload  (Старт/Презареждане/Пауза)	Многократен избор	→ "Основни настройки", Страница 40
Prewash  (Предпране)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ активиране</li> <li>■ деактивиране</li> </ul>	Активирайте или деактивирайте предпрането, напр. за пране на силно замърсени дрехи.
Water/Rinse +  (Вода и изплакване плюс)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ активиране</li> <li>■ деактивиране</li> </ul>	Активиране или деактивиране на пране с повече вода и допълнителен процес на измиване. Препоръчително при особено чувствителна кожа или в зони с много мека вода.







## 9 Програми

**Бележка:** Етикетите за грижа върху прането Ви посочват допълнителни указания за избора на програмата.

Програма	Описание	макс. зареждане (кг)
Cottons  (Памук)	<p>Пране на издръжливи материи от памук, лен или смесена тъкан.</p> <p>Подходящо и като къса програма за нормално замърсено пране, ако активирате Speed Perfect.</p> <p>Настройка на програмата:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ макс. 70 °C</li> <li>■ макс. 1400 об./мин.</li> </ul>	8,0 5,0 <sup>1</sup>
Eco 40-60	<p>Пране на текстили от памук, лен и смесена тъкан.</p> <p><b>Бележка:</b> Тъканите, които според символа за поддръжка могат да се перат от 40 °C  до 60 °C , могат да се перат заедно.</p> <p>Действието от прането отговаря на най-добрия възможен клас на ефективност при пране съгласно законовите разпоредби.</p> <p>За тази програма автоматично се напасва температурата на пране според количеството на зареждане, за да се достигне оптимална енергийна ефективност при възможно най-добро действие при изпиране. Температурата на пране не може да се променя.</p> <p>Настройка на програмата:</p> <p><b>Бележка:</b> Температурата не може да се настройва в тази програма и се установява автоматично.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ макс. - °C</li> <li>■ макс. 1400 об./мин.</li> </ul>	8,0
Easy Care  (Лесна поддръжка)	<p>Изпиране на текстилите от синтетика и смесена тъкан.</p> <p>Настройка на програмата:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ макс. 60 °C</li> <li>■ макс. 1200 об./мин.</li> </ul>	4,0

<sup>1</sup> **Speed Perfect** активирано

<sup>2</sup> Пране не е възможно

Програма	Описание	макс. зареждане (кг)
Quick Mix  (Бърза програма/смесено)	Пране на текстили от памук, лен, синтетика и смесена тъкан. Подходящо за леко замърсено пране. Настройка на програма: ■ макс. 60 °C ■ макс. 1400 об./мин.	4,0
 Night Wash Mix (Смесено Нощно пране)	Пране на текстили от памук, лен, синтетика и смесена тъкан. Подходящо за тихо пране през нощта. Сигналят в края на програмата е деактивиран и са настроени намалени обороти на крайно центрофугиране. Настройка на програма: ■ макс. 60 °C ■ макс. 1400 об./мин.	4,0
 Delicates/Silk (Деликатно/Коприна)	Пране на чувствителни материи, които могат да се перат, от коприна, вискоза и синтетика. Използвайте перилен препарат за деликатно пране или коприна. <b>Бележка:</b> Перете особено чувствителните тъкани или тъканите с кукички, халки или скоби в мрежа за пране. Настройка на програма: ■ макс. 40 °C ■ макс. 800 об./мин.	2,0
 Wool  (Вълна)	Пране на текстилни изделия от вълна или със съдържание на вълна, които могат да се перат на ръка или в перална машина. За да избегне намачкване на прането, барабанът особено щадящо движи тъканите с дълги пази. Използвайте перилен препарат за вълна. Настройка на програма: ■ макс. 40 °C ■ макс. 800 об./мин.	2,0
Rinse  (Изплакване)	Плакнене с последващо центрофугиране и изпомпване на водата. Настройка на програма: макс. 1400 об./мин.	–

<sup>1</sup> **Speed Perfect** активирано




<sup>2</sup> Пране не е възможно

Програма	Описание	макс. зареждане (кг)
☻ Spin/Drain (Центрофуга/ Изпомпване)	Центрофугиране и изпомпване на водата. Ако искате само да изпомпате водата, активирайте 0. Прането не се центрофугира. Настройка на програма: макс. 1400 об./мин.	–
👕 Shirts/ Blouses (Ризи/Блузи)	Пране на връхни ризи и блузи, които не се гладят, от памук, лен, синтетика или смесени тъкани. <b>Бележка:</b> Перете ризите и блузите от коприна или чувствителни материали на програма <sup>1</sup> Delicates/Silk. Настройка на програма: ■ макс. 60 °C ■ макс. 800 об./мин.	2,0
👕 Sportswear (Спортни дрехи)	Пране на спортни тъкани и тъкани за свободно време от синтетика, микровлакна и флис. Използвайте перилен препарат за спортни тъкани. Не използвайте омекотител. <b>Съвет:</b> Перете силно замърсеното пране на програма Easy Care <sup>2</sup> . Настройка на програма: ■ макс. 40 °C ■ макс. 800 об./мин.	2,0
👶 Down (Пух)	Напълнени с пух възглавници, покривала за легла или пухени покривала и пълнежи със синтетични влакна. Перете големите неща поотделно. Използвайте перилен препарат за пух или деликатно пране. Дозирайте пестеливо. Не използвайте омекотител. <b>Бележка:</b> За да избегнете прекаленото образуване на пяна, преди прането навивайте дрехите и отстранявайте въздуха от тях. Настройка на програма: ■ макс. 60 °C ■ макс. 1200 об./мин.	1,5

<sup>1</sup> **Speed Perfect** активирано

<sup>2</sup> Пране не е възможно



Програма	Описание	макс. зареждане (кг)
 Dark Wash (Тъмно пране)	<p>Пране на тъмни и цветово интензивни тъкани от памук и лесни за поддръжка текстили, напр. джинси.</p> <p>Перете прането обърнато с вътрешната страна навън.</p> <p>Използвайте течен препарат за пране.</p> <p>Настройка на програмата:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ макс. 40 °C</li> <li>■ макс. 1200 об./мин.</li> </ul>	4,0
 Drum Clean (Почистване на барабана)	<p>Почистване и поддръжка на барабана.</p> <p>Използвайте програмата в следните случаи:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ преди първата употреба</li> <li>■ при често пране с температура на пране от 40 °C и по-ниска</li> <li>■ след по-дълго отсъствие</li> </ul> <p>Използвайте прах за пълно пране или съдържащ белина перилен препарат.</p> <p>За да избегнете образуване на пяна, намалете наполовина количеството перилен препарат.</p> <p>Не използвайте омекотител.</p> <p>Не използвайте перилни препарати за вълна, фино пране или течни препарати.</p> <p><b>Бележка:</b> Индикацията за почистване на барабана мига за напомняне, когато по-дълго време не сте използвали програмата с 60 °C или по-високи температури.</p>	– <sup>2</sup>
Super Quick 15' /30' 	<p>Пране на текстили от памук, синтетика и смесена тъкан.</p> <p>Къса програма за леко замърсено дребно пране.</p> <p>Продължителността на програмата възлиза на ок. 30 минути.</p> <p>Ако искате да скъсите времетраенето на програмата до 15 минути, активирайте Speed Perfect.</p> <p>Максималното количество за зареждане се намалява на 2,0 кг.</p> <p>Настройка на програмата:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ макс. 40 °C</li> <li>■ макс. 1200 об./мин.</li> </ul>	4,0

<sup>1</sup> **Speed Perfect** активирано

<sup>2</sup> Пране не е възможно

## 10 Принадлежности

Използвайте оригинални принадлежности. Те са специално пригодени за Вашия уред.

	Употреба	Номер за поръчка
Удължаване маркуч за чиста вода	Удължете маркуча за студена вода или Aquastop маркуча за чиста вода (2,50 м).	WMZ2381
Задържащи езичета	Подобрете сигурността на уреда.	WMZ2200
Поставка за течен перилен препарат	Дозиране на течен перилен препарат.	00605740
Плъзгащи основи	Облекчава вкарването на уреда в нишата.	00661827
Комплект за повдигане	Комплект за монтаж отгоре или отдолу на висок работен плот.	WMZ20441

## 11 Пране

**Бележка:** Допълнителна информация ще откриете в дигиталното ръководство за употреба чрез сканиране на QR кода в съдържанието или на [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).

### 11.1 Подготвяне на дрехите

#### ВНИМАНИЕ!

Останалите в прането предмети могат да повредят прането и барабана.

- ▶ Преди работа отстранете всички предмети от джобовете на дрехите.
- ▶ За да щадите уреда и прането, подготвяйте прането.
  - Изпразнете джобовете
  - изчеткайте пясъка от подгъвите и джобовете

- затваряйте калъфките за легла и за възглавници
- затваряйте всички ципове, велкра, кукички и халки
- Завързвайте коланите, връзките на престилки или използвайте торбичка за пране
- връзвайте по-дълги ленти и връзки с твърди краища в качулки или панталони
- Отстранете колелцата на пердата или лентичките или използвайте мрежа за пране
- за малки дрехи, напр. детски чорапи, използвайте мрежа за пране
- някои упорити, засъхнали петна се отстраняват след неколкочратно малкиране
- перете малките и големи дрехи заедно
- не търкайте свежите петна, а ги попивайте със сапунен разтвор

- Разгънете дрехите и ги разтърсете или спазвайте описанието на програмите

## 12 Перилен препарат и препарат за поддръжка

### Бележки

- Допълнителна информация ще откриете в дигиталното ръководство за употреба чрез сканиране на QR кода в съдържанието или на [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).
- Спазвайте информацията за Безопасност → *Страница 4* и Избягване на материални щети → *Страница 11*.

Указанията на производителя за използване и дозиране ще откриете върху опаковката.

### Бележки

- при течни перилни препарати използвайте само самостоятелно течащи перилни препарати
- не смесвайте различни течни перилни препарати
- не смесвайте перилен препарат с омекотител
- не използвайте престояли и засъхнали продукти
- използвайте оцветяващите средства пестеливо, солта може да атакува неръждаемата стомана
- не използвайте обезцветяващи средства в уреда

## 13 Основни положения при работа с уреда

**Бележка:** Допълнителна информация ще откриете в дигиталното ръководство за употреба чрез сканиране на QR кода в съдържанието или на [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).

### 13.1 Включване на уреда

**Изискване:** Уредът е разположен правилно и свързан.

→ *"Разполагане и свързване", Страница 13*

- ▶ Поставете копчето за избор на програми на програмата.

**Бележка:** Осветлението на барабана угасва автоматично.

### 13.2 Настройване на програмата

1. Завъртете превключвателя на програмите и го поставете на желаната програма.  
→ *"Програми", Страница 30*
2. При нужда напаснете настройките на програмата  
→ *Страница 35*.

### 13.3 Адаптиране на програмните настройки

**Изискване:** Програма е настроена.  
→ *"Настройване на програмата", Страница 35*

- ▶ Адаптиране на програмните настройки.  
→ *"Бутони", Страница 29*

**Бележка:** Програмните настройки не се запаметяват трайно за програмата.

## 13.4 Дрехи поставете

**Бележка:** За да избегнете образуване на гънки, спазвайте максималното зареждане на  
→ "Програми", Страница 30.


**Изискване:** Прането е подготвено.  
→ "Пране", Страница 34

1. Отворете вратата.  
Уверете се, че барабанът е празен.
2. Поставете дрехите в барабана.
3. Затворете вратата.  
Уверете се, че не е затиснато пране във вратата.


## 13.5 Поставяне на помощта при дозиране за течен перилен препарат

Ако поръчате помощта за дозиране като принадлежност, трябва да поставите помощта за дозиране.

1. Изтеглете чекмеджето за препарати.
2. Притиснете поставката и свалете чекмеджето за перилен препарат.

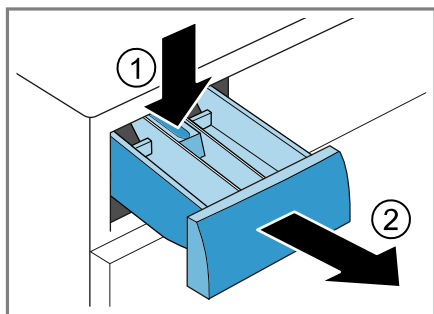

3. Използвайте помощта за дозиране.

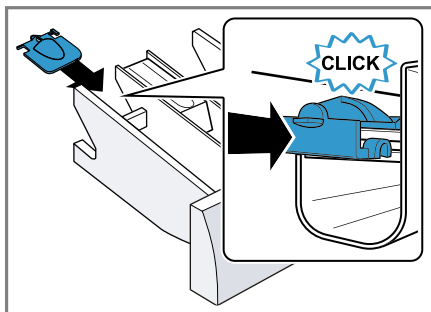


4. Поставете чекмеджето за перилен препарат.


## 13.6 Използване на помощ при дозиране за течен перилен препарат

За да дозирате течния перилен препарат, можете да използвате помощта при дозиране в чекмеджето за перилен препарат.

1. Изтеглете чекмеджето за препарати.
2. Избутайте помощта при дозиране напред.

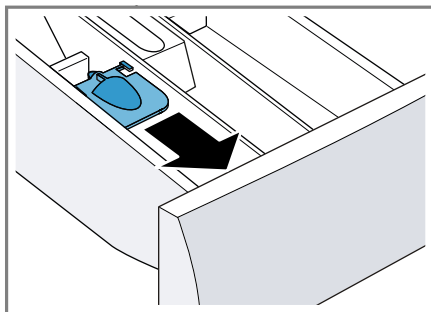

3. Приберете надолу помощта при дозиране и я фиксирайте.

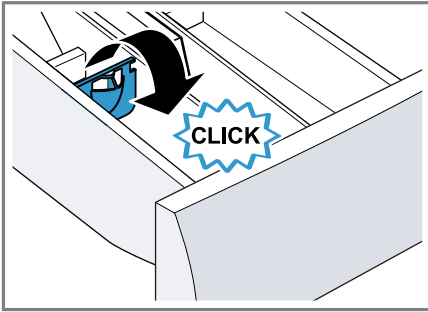

4. Затворете чекмеджето за препарати.

### 13.7 Пълнене на перилен препарат и препарат за поддръжка

#### Бележки

- Не използвайте помощта при дозиране за течен перилен препарат при желатиноподобни препарати, прахове за пране, активирано предпране или при избрано време на "Свършва в".
  - Спазвайте указанията за перилни препарати и препарати за поддръжка → Страница 35.
1. Изтеглете чекмеджето за препарати.
  2. Напълнете перилен препарат.  
→ "Чекмедже за перилен препарат", Страница 25
  3. При нужда поставете препарат за поддръжка.
  4. Затворете чекмеджето за препарати.

### 13.8 Стартиране на програмата

**Бележка:** Ако искате да промените времето до края на програмата, настройте първо времето на готово в.

- ▶ Натиснете **Start/Reload** ▷⏏.
- ✓ Барабанът се върти и се извършва разпознаване на натоварването, което може да трае до 2 минути и след това водата влиза.
- ✓ На дисплея се показват времетраенето на програмата или времето на Свършва в.
- ✓ Дисплеят показва след края на програмата: "End".

### 13.9 Проямна на активирано време "Свършва в"


Ако времето "Свършва в" за забавен старт на програмата е настроено и активирано, можете да го промените отново преди програмата да стартира.

#### Изисквания

- Програмата е настроена.  
→ "Настройване на програма", Страница 35
  - Времето "Свършва в" е настроено и активирано.  
→ "Бутони", Страница 29
1. Натиснете **Start/Reload** ▷⏏.  
Активираното време на свършване е спряно на пауза.
  2. Натиснете върху **Finished in** ⌚ докато дисплеят не покаже желаното време "Свършва в".
  3. Натиснете **Start/Reload** ▷⏏.  
Промененото време "Свършва в" се активира.


## 13.10 Накисване на пране


**Бележка:** Няма нужда от допълнително перилен препарат. Сапунената луга след това се използва за пране.


1. Стартирайте програмата.
2. За да спрете на пауза програмата, след ок. 10 минути натиснете **Start/Reload** .
3. За да продължите програмата, след желаното време на накисване натиснете **Start/Reload** .

## 13.11 Допълване с дрехи

1. Натиснете **Start/Reload** .  
Уредът спира на пауза.

**Бележка:** Ако  се покаже, допълване на пране не е възможно.

Ако  угасне, допълване на пране е възможно.

2. Отворете вратата на уреда.
3. Допълнете или извадете дрехи.
4. Затворете вратата на уреда.
5. Натиснете **Start/Reload** .


## 13.12 Прекъсване на програмата

1. Натиснете **Start/Reload** .
2. Отворете вратата на уреда.  
При висока температура и високо ниво на водата вратата остава заключена от съображения за сигурност.
  - При висока температура стартирайте програмата **Rinse** .
  - При високо ниво на водата стартирайте програмата  **Spin** или изберете подходяща програма за изпомпване.  
→ "Програми", Страница 30

3. Извадете прането  
→ Страница 38.

## 13.13 Продължаване на програма при задържане на изплакването

### Изисквания


- Задържането на изплакването е активирано.  
→ "Бутони", Страница 29
  - Последният процес на изплакване от настроената програма е приключил и прането е във водата от изплакването.
1. Настройте програма  **Spin** или програма за изпомпване.  
→ "Програми", Страница 30
  2. Натиснете **Start/Reload** .

## 13.14 Изваждане на дрехите

1. Отворете вратата на уреда.
2. Извадете прането.

## 13.15 Изключване на уреда

1. Поставете селектора на програмите на **Off**.
2. Избършете до сухо гумения маншет и отстранете чуждите тела.

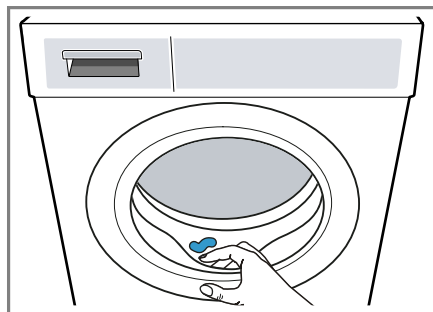



3. Оставете вратата на уреда и чекмеджето за перилен препарат отворени, за да може да изсъхне останалата вода.

---

## 14 Защита от деца



Обезопасете Вашия уред срещу погрешно обслужване по елементите за управление.

### 14.1 Активиране на защитата от деца

- ▶ Натиснете двата клавиша  **3 sec.** за ок. 3 секунди.
- ✓ Дисплеят показва .
- ✓ Елементите за управление са блокирани.
- ✓ Защитата от деца остава активирана след изключване на уреда и при спиране на тока.

### 14.2 Деактивиране на защитата от деца


**Изискване:** За да деактивирате защитата от деца, уредът трябва да е включен.

- ▶ Натиснете двата клавиша  **3 sec.** за ок. 3 секунди.
- ✓ На дисплея угасва .

## 15 Основни настройки

Можете да настроите основните настройки на Вашия уред според Вашите нужди.

### 15.1 Преглед на основните настройки

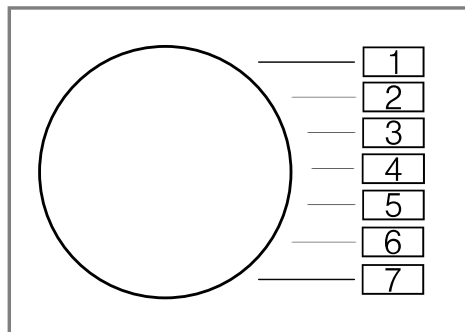

Основна настройка	Позиция на програмата	Стойност	Описание
Сигнал за край	2	0 (изкл) 1 (тихо) 2 (средна) 3 (силно) 4 (много силно)	Настройте силата на звука на сигнала след края на програмата.
Сигнал на бутоните	3	0 (изкл) 1 (тихо) 2 (средна) 3 (силно) 4 (много силно)	Настройте силата на сигнала при избиране на бутоните.
Напомняне за почистване на барабан	4	On (вкл) OFF (изкл.)	Активиране или деактивиране на напомнянето за почистване на барабана.
Timelight	5	On (вкл) OFF (изкл)	Активирайте или деактивирайте timelight (оптичната индикация за информацията за програмата върху пода).


<sup>1</sup> Пример





Основна настройка	Позиция на програмата	Стойност	Описание
Програмен брояч	6	42 <sup>1</sup>	Покажете броя на прекратените програми.
<sup>1</sup> Пример			

## 15.2 Промяна на основните настройки

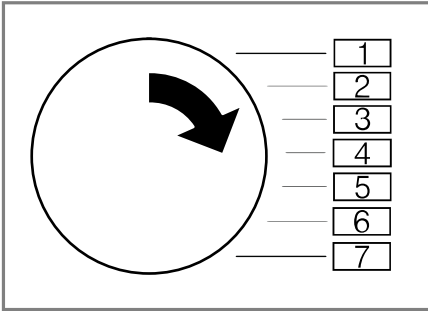1. Настройте селектора на програми на позиция 1.



2. Натиснете **Start/Reload**  и едновременно настройте селектора на програми на позиция 2.
  - ✓ Дисплеят показва актуалната стойност.
3. Настройте селектора на програми на желаната позиция.
4. За да промените стойността, натиснете върху **Finished in** .
5. За да запаметите промяната, изключете уреда.

## 16 Почистване и поддръжка

Почиствайте и поддържайте старателно Вашия уред, за да съхраните неговата функционалност за дълго време.


**Бележка:** Допълнителна информация ще откриете в дигиталното ръководство за употреба чрез сканиране на QR кода в съдържанието или на [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).

### 16.1 Почистване на барабана

#### **ВНИМАТЕЛНО**


##### **Опасност от нараняване!**

Постоянното пране с ниски температури и липсващото проветрение на уреда могат да повредят барабана и да доведат до наранявания.


- ▶ Редовно изпълнявайте програма за почистване на барабана или перете с температури от минимум 60°C.
- ▶ Оставете уреда след всяка употреба да се изсуши с отворени врата и чекмедже за перилен препарат.
- ▶ Изпълнете програмата  **Drum Clean** без пране с перилен препарат на прах.

## 16.2 Почистване на отделението за перилен препарат


1. Изтеглете чекмеджето за препарати.
2. Притиснете поставката и отстранете чекмеджето за перилен препарат.

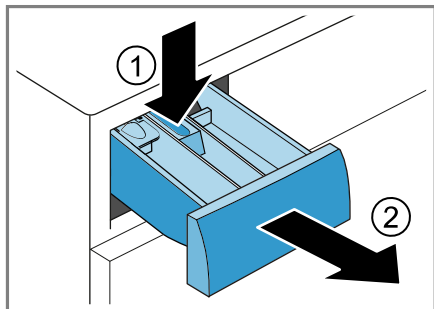


3. Изтеглете отдолу нагоре частта.

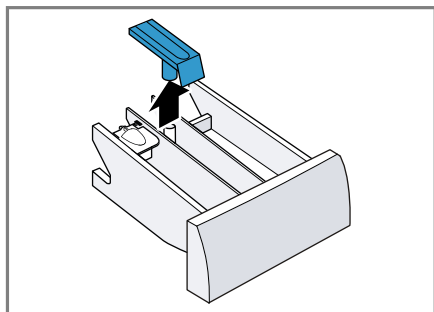


4. Почистете с четка и вода чекмеджето за перилен препарат и вложката и ги подсушете.

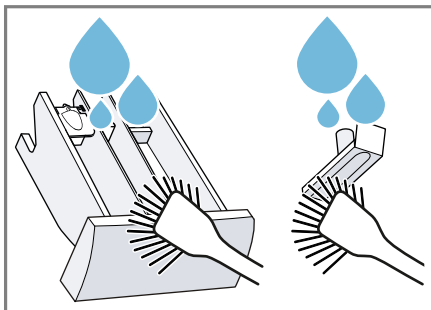

5. Поставете и фиксирайте вложката.

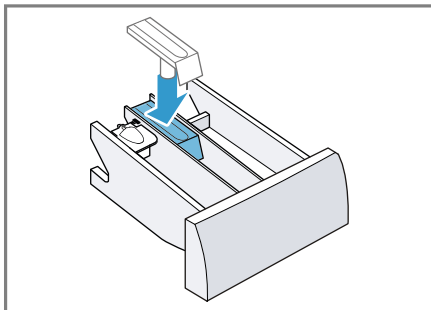

6. Почистете отвора за чекмеджето за перилен препарат.

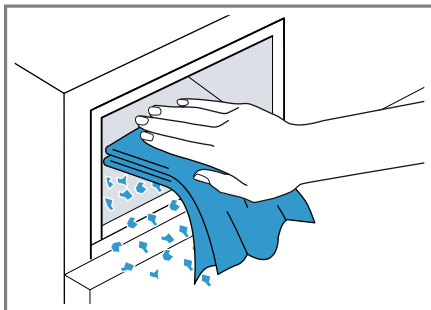


7. Затворете чекмеджето за препарати.

## 16.3 Почистване на помпата за мръсна вода


Почистете помпата за мръсна вода при повреди, напр. при запушвания или чукащи шумове.

### Изпразване на помпата за мръсна вода


1. Затворете водопроводния кран.
2. Изключете уреда.
3. Разкачете щепсела на уреда от електрическата мрежа.
4. Свалете блендата.

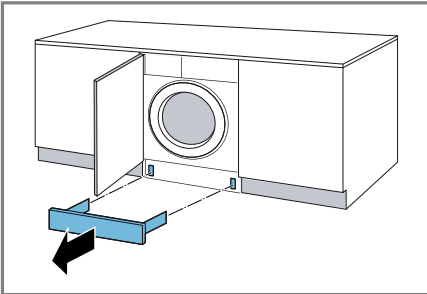

5. Вкарайте достатъчно голям съд под отвора.

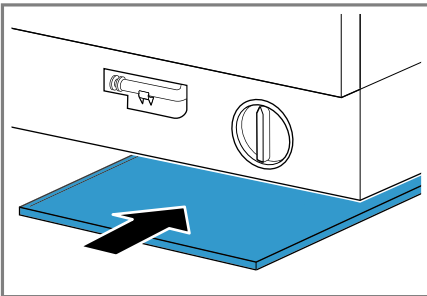


6. Свалете маркуча за изпразване от поставката.

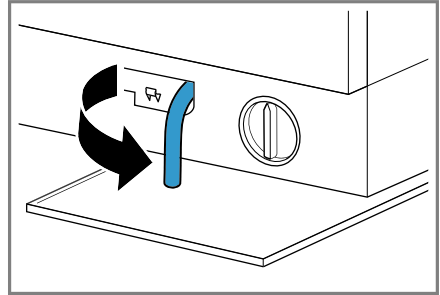


7. **⚠ ВНИМАТЕЛНО - Опасност от изгаряне с гореща вода!** При пране с високи температури сапунената луга е гореща.
  - ▶ Не докосвайте горещия перилен разтвор.


За да се оттече лугата в съда, изтеглете затварящото капаче.

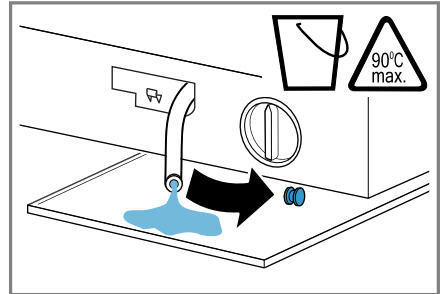

8. Натиснете затварящото капаче.

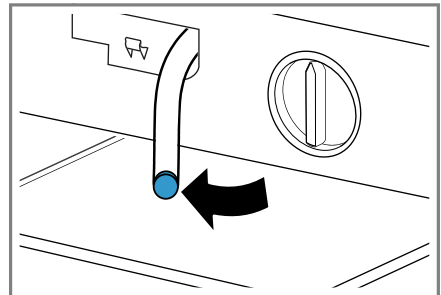


- Захванете маркуча за източване на водата в поставката.

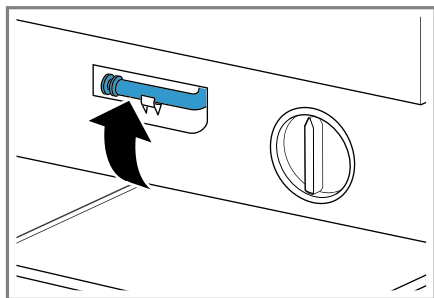


### Почистване на помпата за мръсна вода

**Изискване:** Помпата за мръсна вода е празна.


- Тъй като в помпата за мръсна вода може да има още остатъчна вода, внимателно развъртете капака на помпата.
  - Поради груби замърсявания филтърната вложка може да заседне в корпуса на помпата. Разтворете мръсотията и извадете филтърната вложка.

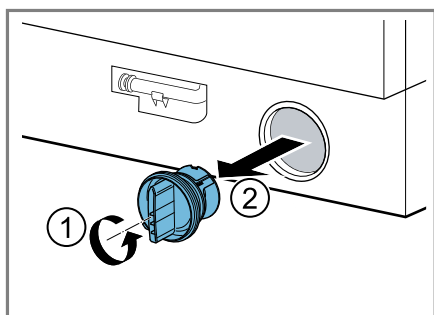

- Почистете вътрешността, резбата на капака на помпата и корпуса на помпата.

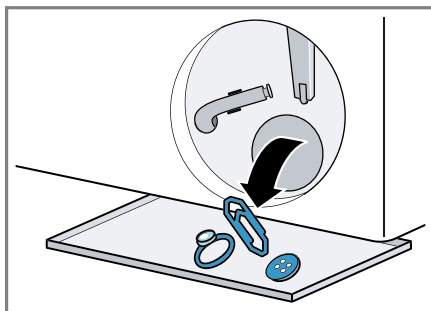


- Уверете се, че лопатното колело на помпата за мръсна вода може да се върти.
- Завъртете до упор капака на помпата.

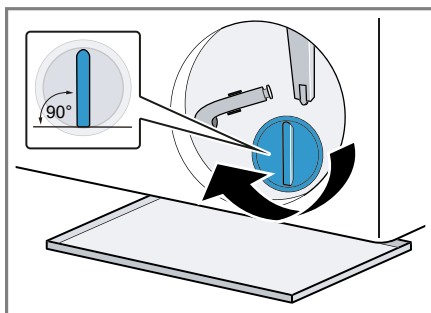

Дръжката на капака на помпата трябва да е отвесна.


5. Поставете капака на помпата и го завъртете до упор.

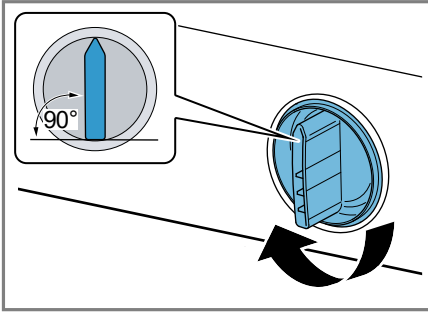


Дръжката на капака на помпата трябва да е отвесна.

6. **Бележка:** При използване на бленда на цокъла внимавайте при изтеглена бленда или при плътно завършваща предна част на шкафа да не се вижда timelight.

Монтирайте блендата.

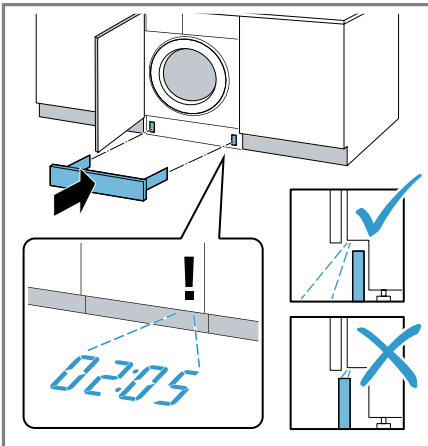

### Преди следващото пране

За да не изтече при следващото пране неизползван перилен препарат в канализацията, извършете програмата **Drain** , след като сте изпразнили помпата за мръсна вода.

1. Отворете водопроводния кран.
2. Включете щепсела в контакта.
3. Включете уреда.
4. Напълнете литър вода в отделението II.
5. Изберете подходяща програма за изпомпване.  
→ "Програми", Страница 30

## 17 Отстраняване на неизправности


Можете да отстраните самостоятелно малки неизправности по Вашия уред. Преди да се свържете с отдела по обслужване на клиенти, направете справка с информацията за отстраняване на неизправности. Така ще избегнете ненужни разходи.


### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ






#### Опасност от токов удар!

Некомпетентно извършените ремонти представляват опасност.








- ▶ Само обучен за целта специализиран персонал трябва да извършва ремонти на уреда.
- ▶ За ремонта на уреда трябва да се използват само оригинални резервни части.
- ▶ Ако кабелът за свързване към мрежата на този уред бъде повреден, той трябва да се смени от производителя или неговия отдел по обслужване на клиенти, или от друго лице с подобна квалификация, за да се избегнат опасности.








Неизправност	Причина и отстраняване на неизправности
Дисплеят е угаснал и <b>Start/Reload</b>  мига.	Режим на пестене на енергия е активен. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Натиснете произволен бутон.</li> <li>✓ Дисплеят отново светва.</li> </ul>
"E:36 / -10"	Отточната тръба или отточният маркуч са запушени. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Почистете отточната тръба и отточния маркуч.</li> </ul> Отточната тръба или отточният маркуч са прегънати или затиснати. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Уверете се, че тръбата за мръсна вода и маркучът за мръсна вода не са прегънати или захванати.</li> </ul> Помпата за отвеждане на пералния разтвор е задръстена. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "Почистяване на помпата за мръсна вода", Страница 43</li> </ul>
	Отточният маркуч е твърде високо свързан. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Монтирайте отточния маркуч на максимум 1 м височина.</li> </ul> Дозиране на перилен препарат твърде високо. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Моментална мярка: Смесете една супена лъжица омекотител с 0,5 литра вода и го сипете в лявото отделение (не правете това при връхни и спортни дрехи и при дрехи с пух).</li> </ul>



Неизправност	Причина и отстраняване на неизправности
"E:36 / -10"	<p>▶ Намалете при следващия цикъл на пране със същото натоварване количеството перилен препарат.</p> <hr/> <p>Неразрешено удължение върху отточния маркуч е монтирано.</p> <p>▶ Отстранете неразрешените удължения по отточния маркуч. → "Свързване на уреда", Страница 21</p> <hr/> <p>Капакът на помпата не е напълно завинтен.</p> <p>▶ Уверете се, че капакът на помпата е завинтен до упор в уреда. Дръжката на капака на помпата трябва да е отвесна. → "Почистване на помпата за мръсна вода", Страница 44</p>
"E:36 / -25 / -26"	<p>Помпата за отвеждане на пералния разтвор е задръстена.</p> <p>▶ → "Почистване на помпата за мръсна вода", Страница 43</p>
"E:60 / -2B"	<p>Системата за защита от претоварване е прекъснала центрофугирането поради неравномерно разпределение на дрехите.</p> <p>▶ Разпределете наново дрехите в барабана.</p> <p><b>Бележка:</b> По възможност поставяйте малки и големи дрехи заедно в барабана. Различните по големина дрехи се разпределят по-добре при центрофугиране.</p>
"E:30 / -10" и/или 	<p>Налягането на водата е ниско. Не е възможно отстраняване.</p> <hr/> <p>Филтърът на маркуча за чиста вода е запушен.</p> <p>▶ Почистете цедката в маркуча за чиста вода.</p> <hr/> <p>Водопроводният кран е затворен.</p> <p>▶ Отворете водопроводния кран.</p> <hr/> <p>Маркучът за чиста вода е прегънат или захванат.</p> <p>▶ Уверете се, че маркучът за чиста вода не е прегънат или захванат.</p> <hr/> <p>Системата за измерване на нивото на водата е дефектна.</p> <p><b>Бележка:</b> Със съобщението за грешка уредът стартира процес по изпомпване.</p> <p>1. Изчакайте първо ок. 5 минути докато престане процесът на изпомпване.</p>

Неизправност	Причина и отстраняване на неизправности
"E:30 / -10" и/или 	<ol style="list-style-type: none"><li>2. За да нулирате съобщението за грешка, изключете уреда.</li><li>3. Отново включете уреда.</li><li>4. Ако съобщението за грешка се покаже отново, обадете се на отдела по обслужване на клиенти. → "Отдел по обслужване на клиенти", Страница 58</li></ol>
"E:35 / -10"	Има вода във ваничката на дъното. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Затворете водопроводния кран.</li><li>▶ Свържете се със службата за обслужване на клиенти. → "Отдел по обслужване на клиенти", Страница 58</li></ul> Уредът е неуплътнен. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Затворете водопроводния кран.</li><li>▶ Свържете се със службата за обслужване на клиенти. → "Отдел по обслужване на клиенти", Страница 58</li></ul>
	Дозиране на перилен препарат твърде високо. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Моментална мярка: Смесете една супена лъжица омекотител с 0,5 литра вода и го сипете в лявото отделение (не правете това при връхни и спортни дрехи и при дрехи с пух).</li><li>▶ Намалете при следващия цикъл на пране със същото натоварване количеството перилен препарат.</li></ul>
 свети.	Температурата е твърде висока. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Изчакайте температурата да спадне.</li><li>▶ → "Прекъсване на програмата", Страница 38</li></ul> Нивото на водата е твърде високо. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Изберете подходяща програма за изпомпване. → "Програми", Страница 30</li></ul>
 мига.	Вратата не е затворена. <ol style="list-style-type: none"><li>1. Затворете вратата.</li><li>2. За стартиране на програмата натиснете <b>Start/Reload</b> .</li></ol> Дрехите са затиснати във вратата. <ol style="list-style-type: none"><li>1. Отворете повторно вратата.</li><li>2. Отстранете заклещените дрехи.</li><li>3. Затворете вратата.</li></ol>






<b>Неизправност</b>	<b>Причина и отстраняване на неизправности</b>
 мига.	<b>4.</b> За стартиране на програмата натиснете <b>Start/Reload</b>  .
Всички други кодове за грешка.	Функционална неизправност <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Свържете се със службата за обслужване на клиенти.</li> <li>→ "Отдел по обслужване на клиенти", Страница 58</li> </ul>
"E:30/-20"	Магнитният вентил е дефектен. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Свържете се със службата за обслужване на клиенти.</li> <li>→ "Отдел по обслужване на клиенти", Страница 58</li> </ul>
	Дозиране на перилен препарат твърде високо. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Намалете при следващия цикъл на пране със същото натоварване количеството перилен препарат.</li> </ul> Допълнителна вода е напълнена. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ По време на работа не доливайте вода в уреда.</li> </ul>
Уредът не функционира.	Щепселът на кабела не е вкаран. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Свържете уреда към електрозахранващата мрежа.</li> </ul>
	В кутията с предпазители се е активирал предпазител. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Проверете предпазителя в кутията с предпазители.</li> </ul>
	Спиране на електрозахранването. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Проверете дали функционират осветлението на помещението или други уреди в помещението.</li> </ul>
Програмата не стартира.	<b>Start/Reload</b>  не е натиснат. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Натиснете <b>Start/Reload</b> .</li> </ul>
	Вратата не е затворена. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Затворете вратата.</li> <li>2. За стартиране на програмата натиснете <b>Start/Reload</b> .</li> </ol>
	Активирана е защитата за деца. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "Деактивиране на защитата от деца", Страница 39</li> </ul>
	<b>Finished in</b>  се активира. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Проверете дали <b>Finished in</b>  е активирана.</li> <li>→ "Бутони", Страница 29</li> </ul>




Неизправност	Причина и отстраняване на неизправности
Програмата не стартира.	<p>Дрехите са затиснати във вратата.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Отворете повторно вратата.</li> <li>2. Отстранете заклещените дрехи.</li> <li>3. Затворете вратата.</li> <li>4. За стартиране на програмата натиснете <b>Start/Reload</b> .</li> </ol>
Вратата не може да се отвори.	<p>— — се активира.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Продължете програмата като изберете  <b>Spin</b> или <b>Drain</b>  и натиснете <b>Start/Reload</b> .</li> <li>→ "Продължаване на програма при задържане на изплакването", Страница 38</li> </ul>
	<p>Температурата е твърде висока.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Изчакайте температурата да спадне.</li> <li>▶ → "Прекъсване на програмата", Страница 38</li> </ul>
	<p>Нивото на водата е твърде високо.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Изберете подходяща програма за изпомпване.</li> <li>→ "Програми", Страница 30</li> </ul>
	<p>Прекъсване на електрозахранването.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Отворете вратата с аварийното отключване.</li> <li>→ "Аварийно отваряне", Страница 56</li> </ul>
Перилният разтвор не се изпомпва.	<p>Отточната тръба или отточният маркуч са запушени.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Почистете отточната тръба и отточния маркуч.</li> </ul>
	<p>Отточната тръба или отточният маркуч са прегънати или затиснати.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Уверете се, че тръбата за мръсна вода и маркучът за мръсна вода не са прегънати или захванати.</li> </ul>
	<p>Помпата за отвеждане на пералния разтвор е задръстена.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "Почистване на помпата за мръсна вода", Страница 43</li> </ul>
	<p>— — се активира.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Продължете програмата като изберете  <b>Spin</b> или <b>Drain</b>  и натиснете <b>Start/Reload</b> .</li> <li>→ "Продължаване на програма при задържане на изплакването", Страница 38</li> </ul>
	<p>Отточният маркуч е твърде високо свързан.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Монтирайте отточния маркуч на максимум 1 м височина.</li> </ul>
	<p>Дозиране на перилен препарат твърде високо.</p>

<b>Неизправност</b>	<b>Причина и отстраняване на неизправности</b>
Перилният разтвор не се изпомпва.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Моментална мярка: Смесете една супена лъжица омекотител с 0,5 литра вода и го сипете в лявото отделение (не правете това при върхни и спортни дрехи и при дрехи с пух).</li> <li>▶ Намалете при следващия цикъл на пране със същото натоварване количеството перилен препарат.</li> </ul> <p>Неразрешено удължение върху отточния маркуч е монтирано.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Отстранете неразрешените удължения по отточния маркуч. → "Свързване на уреда", Страница 21</li> </ul>
	<p>Капакът на помпата не е напълно завинтен.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Уверете се, че капакът на помпата е завинтен до упор в уреда. Дръжката на капака на помпата трябва да е отвесна. → "Почистване на помпата за мръсна вода", Страница 44</li> </ul>
Водата не влиза. Перилният препарат не се изпира.	<p><b>Start/Reload</b>  не е натиснат.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Натиснете <b>Start/Reload</b> .</li> </ul> <p>Филтърът на маркуча за чиста вода е запушен.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Почистете цедката в маркуча за чиста вода.</li> </ul> <p>Водопроводният кран е затворен.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Отворете водопроводния кран.</li> </ul> <p>Маркучът за чиста вода е прегънат или захванат.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Уверете се, че маркучът за чиста вода не е прегънат или захванат.</li> </ul>
Многократно центрофугиране.	<p>Системата за защита от претоварване разпределя дрехите равномерно.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Няма грешка - не е нужно действие.</li> </ul> <p><b>Бележка:</b> По възможност при зареждане поставяйте малки и големи дрехи заедно в барабана. Различните по големина дрехи се разпределят по-добре при центрофугиране.</p>
Продължителността на програмата се променя по време на процеса на изпиране.	<p>Ходът на програмата се оптимизира електронно. Това може да доведе до промяна на времетраенето на програмата.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Няма грешка - не е нужно действие.</li> </ul> <p>Системата за защита от претоварване разпределя дрехите равномерно.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Няма грешка - не е нужно действие.</li> </ul>

Неизправност	Причина и отстраняване на неизправности
Продължителността на програмата се променя по време на процеса на изпиране.	<p><b>Бележка:</b> По възможност при зареждане поставяйте малки и големи дрехи заедно в барабана. Различните по големина дрехи се разпределят по-добре при центрофугиране.</p> <p>Системата за контрол на пяната включва при високо ниво на пяната процес на измиване.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Няма грешка - не е нужно действие.</li> </ul>
В барабана не се вижда вода.	<p>Водата се намира под видимото ниво.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Няма грешка - не е нужно действие.</li> <li>▶ По време на работа не доливайте вода в уреда.</li> </ul>
Барабанът трепва след старта на програмата.	<p>Причината е вътрешен тест на мотора.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Няма грешка - не е нужно действие.</li> </ul>
В отделението ☼ има остатъчна вода.	<p>Вложката в отделението ☼ е запушена.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "Почистване на отделението за перилен препарат", Страница 42</li> </ul>
Вибрации и движение на уреда по време на центрофугиране.	<p>Уредът не е правилно нивелиран.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "Нивелиране на уреда", Страница 22</li> </ul> <p>Крачетата на уреда не са фиксирани.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Фиксирайте крачетата на уреда.</li> <li>→ "Нивелиране на уреда", Страница 22</li> </ul> <p>Транспортните планки не са отстранени.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "Отстранете транспортните планки", Страница 15.</li> </ul>
Барабанът се върти, вода не влиза.	<p>Разпознаването на зареждане е активно.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Няма грешка, не е нужно действие.</li> </ul> <p><b>Бележка:</b> Разпознаването на зареждане може да трае до 2 минути.</p>
Силно образуване на пяна.	<p>Дозирание на перилен препарат твърде високо.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Моментална мярка: Смесете една супена лъжица омекотител с 0,5 литра вода и го сипете в лявото отделение (не правете това при върхни и спортни дрехи и при дрехи с пух).</li> <li>▶ Намалете при следващия цикъл на пране същото натоварване количеството перилен препарат.</li> </ul>
Timelight не свети.	<p>Timelight в основните настройки е деактивирана.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "Преглед на основните настройки", Страница 40</li> </ul> <p>Режим на пестене на енергия активен.</p>

<b>Неизправност</b>	<b>Причина и отстраняване на неизправности</b>
Timelight не свети.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Натиснете произволен бутон.</li> <li>✓ Дисплеят отново светва.</li> </ul>
Високи обороти на центрофугата не се достигат.	<p>Настроени са ниски обороти на центрофугата.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Настройте при следващото пране по-високи обороти на центрофугиране.</li> </ul> <p>Системата за защита от претоварване изравнява дисбаланса чрез редуциране на оборотите на центрофугата.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Разпределете наново дрехите в барабана.</li> </ul> <p><b>Бележка:</b> По възможност поставяйте малки и големи дрехи заедно в барабана. Различните по големина дрехи се разпределят по-добре при центрофугиране.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Стартирайте програмата  <b>Spin</b>.</li> </ul>
Програмата Центрофугиране не стартира.	<p>Отточната тръба или отточният маркуч са запушени.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Почистете отточната тръба и отточния маркуч.</li> </ul> <p>Отточната тръба или отточният маркуч са прегънати или затиснати.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Уверете се, че тръбата за мръсна вода и маркучът за мръсна вода не са прегънати или захванати.</li> </ul> <p>Системата за защита от претоварване е прекъснала центрофугирането поради неравномерно разпределение на дрехите.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Разпределете наново дрехите в барабана.</li> </ul> <p><b>Бележка:</b> По възможност поставяйте малки и големи дрехи заедно в барабана. Различните по големина дрехи се разпределят по-добре при центрофугиране.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Стартирайте програмата  <b>Spin</b>.</li> </ul>
Свистящ, съскащ шум.	<p>Водата се промива под налягане в чекмеджето за перилен препарат.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Няма грешка - нормален работен шум.</li> </ul>
Силни шумове по време на центрофугирането.	<p>Уредът не е правилно нивелиран.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "Нивелиране на уреда", Страница 22</li> </ul> <p>Крачетата на уреда не са фиксирани.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Фиксирайте крачетата на уреда.</li> <li>→ "Нивелиране на уреда", Страница 22</li> </ul> <p>Транспортните планки не са отстранени.</p>

Неизправност	Причина и отстраняване на неизправности
Силни шумове по време на центрофугирането.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ → "Отстранете транспортните планки", Страница 15.</li></ul>
Чукащи шумове, трясане в помпата за сапунен разтвор.	<p>Чуждо тяло е попаднало в помпата за сапунен разтвор.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ → "Почистване на помпата за мръсна вода", Страница 43</li></ul>
Съскащ ритмичен шум на смукване.	<p>Помпата за перилен разтвор е активна, перилният разтвор се изпомпва.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Няма грешка - нормален работен шум.</li></ul>
Намачкване.	<p>Обороти на центрофугата твърде високи.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Настройте при следващото пране по-ниски обороти на центрофугиране.</li></ul> <hr/> <p>Количеството на зареждане е твърде високо.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Намалете количеството на зареждане при следващото пране.</li></ul> <hr/> <p>Неподходяща програма за вида текстил е настроена.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Изберете подходящите програми за вида текстил.</li></ul>
Перилният препарат или омекотителят капе от маншета и се събира върху вратата или в гънката на маншета.	<p>Твърде много перилен препарат / омекотител в чекмеджето за перилен препарат.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Спазвайте при дозиране на течния перилен препарат и омекотителя обозначението в чекмеджето за перилен препарат и не предозирайте.</li></ul>
Резултатът от центрофугирането не е задоволителен. Дрехите са твърде мокри / твърде влажни.	<p>Настроени са ниски обороти на центрофугата.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Настройте при следващото пране по-високи обороти на центрофугиране.</li><li>▶ Стартирайте програмата  <b>Spin</b>.</li></ul> <hr/> <p>Отточната тръба или отточният маркуч са запушени.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Почистете отточната тръба и отточния маркуч.</li></ul> <hr/> <p>Отточната тръба или отточният маркуч са прегънати или затиснати.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Уверете се, че тръбата за мръсна вода и маркучът за мръсна вода не са прегънати или захванати.</li></ul> <hr/> <p>Системата за защита от претоварване е прекъснала центрофугирането поради неравномерно разпределение на дрехите.</p>

Неизправност	Причина и отстраняване на неизправности
Резултатът от центрофугирането не е задоволителен. Дрехите са твърде мокри / твърде влажни.	<p>► Разпределете наново дрехите в барабана.</p> <p><b>Бележка:</b> По възможност поставяйте малки и големи дрехи заедно в барабана. Различните по големина дрехи се разпределят по-добре при центрофугиране.</p> <p>► Стартирайте програмата  <b>Spin</b>.</p>
	<p>Системата за защита от претоварване изравнява дисбаланса чрез редуциране на оборотите на центрофугата.</p> <p>► Разпределете наново дрехите в барабана.</p>
	<p><b>Бележка:</b> По възможност поставяйте малки и големи дрехи заедно в барабана. Различните по големина дрехи се разпределят по-добре при центрофугиране.</p> <p>► Стартирайте програмата  <b>Spin</b>.</p>
Остатъци от перилен препарат по влажните дрехи.	<p>Перилните препарати могат да съдържат неразтворими във вода вещества, които да се отложат върху дрехите.</p> <p>► Стартирайте програмата <b>Rinse</b> .</p>
Остатъци от перилен препарат по сухите дрехи.	<p>Перилните препарати могат да съдържат неразтворими във вода вещества, които да се отложат върху дрехите.</p> <p>► Изчеткайте дрехите след прането и сушенето.</p>
От маркуча за чиста вода изтича вода.	<p>Маркучът за чиста вода не е правилно / здраво свързан.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Свържете маркуча за чиста вода правилно. → "Затваряне на водопроводния кран", Страница 21</li> <li>Затегнете винтовото съединение.</li> </ol>
От отточния маркуч изтича вода.	<p>Отточният маркуч е повреден.</p> <p>► Сменете повредения отточен маркуч.</p> <p>Отточният маркуч не е правилно свързан.</p> <p>► Свържете правилно отточния маркуч. → "Видове на свързване мръсна вода", Страница 21</p>
В уреда има миризми.	<p>Влагата и остатъците от перилен препарат могат да ускорят образуването на бактерии.</p> <p>► → "Почистване на барабана", Страница 41</p> <p>► Когато не използвате уреда, оставяйте вратата и чекмеджето за перилен препарат отворени, за да може да изсъхне останалата вода.</p>


## 17.1 Аварийно отваряне

### Отключване на вратата

**Изискване:** Помпата за мръсна вода е празна.

1. **ВНИМАНИЕ!** Изтичащата вода може да доведе до материални щети.
- ▶ Не отваряйте вратата, ако през стъклото се вижда вода.

Натиснете надолу аварийното отключване с инструмент и го пуснете.

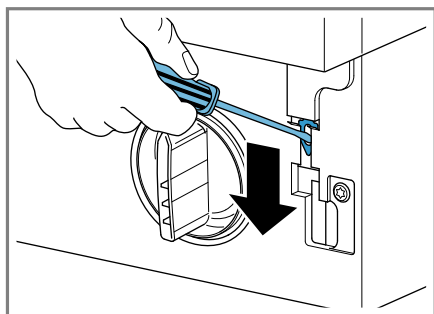

- ✓ Заклучването на вратата е освободено.
2. Поставете и фиксирайте клапата за поддръжка.
3. Затворете клапата за поддръжка.

---

## 18 Транспортиране, съхранение и предаване за отпадъци

Тук ще узнаете как да подготвите Вашия уред за транспортиране и съхранение. Освен това ще узнаете как се предават за отпадъци излезли от употреба уреди.

### 18.1 Демонтаж на уреда

**Бележка:** Допълнителна информация ще откриете в дигиталното ръководство за употреба чрез сканиране на QR кода в съдържанието или на [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).


1. Затворете водопроводния кран.
2. Изпразнете маркуча за чиста вода.
3. Изключете уреда.
4. Изтеглете щепсела на уреда.
5. Източете перилния разтвор.  
→ "Почистване на помпата за мръсна вода", Страница 43
6. Демонтирайте маркучите.



## 18.2 Поставяне на транспортните планки

Обезопасете уреда за транспортиране с транспортните планки, за да избегнете щети.

1. Свалете 4-те капачета с отвертка.

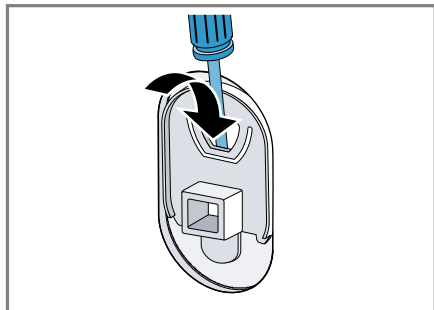

Съхранете капачетата.

2. Монтирайте 4-те транспортни обезопасявания. При това се ориентирайте по описанието → "Отстранете транспортните планки", Страница 15 и процедирайте в обратна последователност.

## 18.3 Повторно въвеждане на уреда в експлоатация

- ▶ За още информация вж.
  - "Разполагане и свързване", Страница 13 и
  - "Преди първата употреба", Страница 26.

## 18.4 Предаване за отпадъци на излезли от употреба уреди

Чрез екологосъобразно предаване за отпадъци е възможна повторна употреба на ценни суровини.

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** Опасност от увреждане на здравето!

Деца могат да се заключат в уреда и да попаднат в опасна за живота ситуация.

- ▶ Не разполагайте уреда зад врата, която блокира или възпрепятства отварянето на вратата на уреда.
- ▶ При изведени от употреба уреди издърпайте щепсела на кабела за свързване към мрежата от контакта, след това прережете кабела за свързване към мрежата и унищожете ключалката на вратата на уреда така, че вратата на уреда да не се затваря повече.

1. Издърпайте от контакта щепсела на кабела за свързване към мрежата.
2. Прережете кабела за свързване към мрежата.
3. Предайте уреда за отпадъци по екологосъобразен начин.

Актуална информация относно начините на предаване за отпадъци ще получите от Вашия специализиран търговец, както и от съответната общинска или градска управа.



Този уред е обозначен в съответствие с европейската директива 2012/19/ЕС за стари електрически и елект-

ронни уреди (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Тази директива регламентира валидните в рамките на ЕС правила за приемане и използване на стари уреди.

---

## 19 Отдел по обслужване на клиенти

В случай че имате въпроси относно приложението, не можете да отстраните дадена неизправност на уреда самостоятелно или е необходим ремонт на уреда, се обърнете към нашия отдел по обслужване на клиенти.

Свързани с функционалността оригинални резервни части съгласно директивата относно екодизайна ще получите от нашия отдел по обслужване на клиенти за период от минимум 10 години от пускането на пазара на Вашия уред в рамките на Европейското икономическо пространство.

**Бележка:** Услугите на отдела по обслужване на клиенти са безплатни в рамките на условията на предлаганата от производителя гаранция.

Подробна информация относно гаранционния срок и гаранционните условия във Вашата страна ще получите от нашия отдел по обслужване на клиенти, Вашия търговец или на нашата уеб страница.

В случай че желаете да се свържете с отдела по обслужване на клиенти, са Ви необходими номерът на изделието (E-Nr.) и заводският номер (FD) на Вашия уред.

Данните за контакт на отдела по обслужване на клиенти ще намерите в приложения указател с отдели по обслужване на клиенти или на нашата уеб страница.

### 19.1 Номер на изделието (E-Nr.) и заводски номер (FD)

Номерът на изделието (E-Nr.) и заводският номер (FD) са посочени на фабричната табелка на уреда. Фабричната табелка се намира според модела:

- от вътрешната страна на вратата.
- от вътрешната страна на клапата за поддръжка.
- на гърба на уреда.

Можете да си запишете данните, за да разполагате своевременно с данните на Вашия уред и телефонния номер на отдела по обслужване на клиенти.

### 19.2 Гаранция AQUA-STOP

В допълнение към гаранционни искове спрямо продавача от договора за покупка и към нашата гаранция от производителя предлагаме обезщетение при следните условия.










- Ако поради повреда в нашата система Aqua-Stop е причинена щета от вода, възстановяваме щетите на частните потребители. За гарантиране на защитата срещу вода уредът трябва да е свързан към електрическата мрежа.
- Гаранцията за задължения важи за експлоатационния срок на уреда.
- Условие за предявяване на гаранционни искове е разполагане и свързване на уреда с Aqua-Stop по компетентен начин съгласно нашето ръководство; това

включва също технически правилно монтиран удължител на Aqua-Stop (оригинални принадлежности). Нашата гаранция не се разпростира върху дефектни захранващи линии или арматури до връзката Aqua-Stop на водопроводния кран.

- По принцип при уреди с Aqua-Stop не е необходимо наблюдение по време на експлоатация респ. последващо осигуряване чрез затваряне на водопроводния кран. Само в случаи на подълго отсъствие от дома, например при неколкоседмични почивки, водопроводният кран трябва да се затвори.

## 20 Разходни стойности

Следната информация се подава съгласно Регламента на ЕС за екодизайна. Посочените стойности за другите програми като **Есо 40-60** са само ориентировъчни стойности и са установени в комбинация с валидния стандарт EN60456.

Програма	За-реж-дане (кг)	Про-дъл-жител-ност на програмата (ч:мин) <sup>1</sup>	Разход на енер-гия (kWh/цикъл) <sup>1</sup>	Разход на во-да (л/цикъл) <sup>1</sup>	Макси-мална темпе-ратура (°C) 5 мин <sup>1</sup>	Оборо-ти на цент-рофу-гата (об/мин) <sup>1</sup>	Оста-тъчна влаж-ност (%) <sup>1</sup>
Есо 40-60 <sup>2</sup>	8,0	3:26	1,090	55,0	48	1400	50,00
Есо 40-60 <sup>2</sup>	4,0	2:40	0,560	45,0	38	1390	50,00
Есо 40-60 <sup>2</sup>	2,0	2:25	0,170	33,0	25	1400	54,00
Cottons  20 °C	8,0	3:20	0,320	88,0	23	1400	52,00
Cottons  40 °C	8,0	3:20	1,030	88,0	45	1400	52,00
Cottons  60 °C	8,0	3:20	1,350	88,0	53	1400	52,00
Cottons  40 °C + Prewash 	8,0	4:00	1,200	92,0	45	1400	52,00
Easy Care  40 °C	4,0	2:30	0,770	64,0	44	1200	30,00
Quick Mix  40 °C	4,0	1:05	0,610	45,0	41	1400	55,00
 Wool  30 °C	2,0	0:45	0,220	42,0	24	800	27,00

<sup>1</sup> Действителните стойности могат да се отклоняват от посочените стойности поради влиянието на водното налягане, твърдостта и входната температура на водата, температурата на околната среда, вида, количеството и замърсяването на прането, използвания почистващ препарат, колебанията в електрозахранването и избраните допълнителни функции.

<sup>2</sup> Тестова програма съгласно Регламент на ЕС за екодизайн и Регламент на ЕС за енергийно обозначение със студена вода (15°C).

## 21 Технически данни

Височина на уреда	81,8 см
Ширина на уреда	59,6 см
Дълбочина на уреда	54,4 см
Дълбочина на уреда със затворена врата	57,4 см
Дълбочина на уреда с отворена врата	95,6 см
Тегло	72,1 кг <sup>1</sup>
Максимално количество за зареждане	8,0 кг
Мрежово напрежение	220-240 V, 50 Hz
≡ Минимално осигуряване на инсталацията	10 A
Номинална мощност	2300 W
Консумирана мощност	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Режим изключен: 0,12 W</li> <li>■ Неизключено състояние: 0,50 W</li> </ul>
Налягане на водата	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Минимум: 100 kPa (1 bar)</li> <li>■ Максимум: 1000 kPa (10 bar)</li> </ul>
Дължина на маркуча за чистата вода	220 см

<sup>1</sup> Според оборудването на уреда

Дължина на маркуча за мръсната вода 220 см

Дължина на кабела за свързване към мрежата 210 см

<sup>1</sup> Според оборудването на уреда

Настоящият продукт съдържа светлинни източници с клас на енергийна ефективност F. Светлинните източници се предлагат като резервна част и трябва да се сменят само от обучен специализиран персонал.

Допълнителна информация за Вашия модел ще намерите в интернет на адрес

<https://eprel.ec.europa.eu/><sup>1</sup>. Този уеб адрес е свързан с официалната продуктова база данни на ЕС EPREL. След това, моля, следвайте инструкциите за търсене на модел. Идентификаторът на модела се получава от знаците пред наклонената черта на номера на изделието (E-Nr.) на фабричната табелка. Алтернативно ще намерите идентификатора на модела също на първия ред на енергийния етикет на ЕС.

<sup>1</sup> Важи само за страни в Европейското икономическо пространство







## Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**



## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

**BSH Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

A Bosch Company



**9001714268** (020302)

bg