

# KÜHL- UND GEFRIERGE- RÄT

RY295350

**GAGGENAU**



Weitere Informationen und Erklärungen finden Sie online.  
Scannen Sie den QR-Code auf der Titelseite.



## Inhaltsverzeichnis

<b>1 Sicherheit</b> .....	<b>3</b>	6.8 Eingehängter Gefriergutbehälter .....	17
1.1 Definition der Signalwörter .....	3	6.9 Türabsteller .....	17
1.2 Allgemeine Hinweise .....	4	6.10 Eiswürfelbehälter .....	18
1.3 Bestimmungsgemäßer Gebrauch .....	4	6.11 Zubehör .....	18
1.4 Einschränkung des Nutzerkreises .....	4	<b>7 Grundlegende Bedienung</b> .....	<b>18</b>
1.5 Sicherer Transport .....	5	7.1 Gerät einschalten .....	18
1.6 Sichere Installation .....	5	7.2 Hinweise zum Betrieb .....	18
1.7 Sicherer Gebrauch .....	6	7.3 Gerät ausschalten .....	19
1.8 Beschädigtes Gerät .....	8	7.4 Temperatureinheit einstellen ...	19
<b>2 Sachschäden vermeiden</b> .....	<b>9</b>	7.5 Temperatur einstellen .....	19
<b>3 Umweltschutz und Sparen</b> .....	<b>10</b>	7.6 Kaltlagerfach-Lagereinstellung .....	19
3.1 Verpackung entsorgen .....	10	<b>8 Zusatzfunktionen</b> .....	<b>19</b>
3.2 Energie sparen .....	10	8.1 Schnell-Kühlen .....	19
<b>4 Aufstellen und Anschließen</b> .....	<b>10</b>	8.2 Schnell-Gefrieren .....	19
4.1 Lieferumfang .....	10	8.3 Urlaubsmodus .....	20
4.2 Kriterien für den Aufstellort ....	11	8.4 Energiesparmodus .....	20
4.3 Gerät montieren .....	11	8.5 Frischemodus .....	20
4.4 Gerät für den ersten Gebrauch vorbereiten .....	11	8.6 Innenbeleuchtung .....	21
4.5 Gerät an den Trinkwasseranschluss anschließen .....	11	8.7 Ruhe-Modus .....	21
4.6 Gerät elektrisch anschließen ..	12	8.8 Filterwechsel-Benachrichtigung .....	21
<b>5 Kennenlernen</b> .....	<b>13</b>	8.9 Filterwechsel-Status .....	21
5.1 Gerät .....	13	<b>9 Alarm</b> .....	<b>22</b>
5.2 Bedienfeld .....	14	9.1 Türalarm .....	22
5.3 Bedienfeld (Untermenü) .....	15	9.2 Temperaturalarm .....	22
5.4 Bedienfeld (Kaltlagerfach) .....	16	<b>10 Home Connect</b> .....	<b>23</b>
<b>6 Ausstattung</b> .....	<b>16</b>	10.1 Home Connect einrichten ....	23
6.1 Ablage .....	16	10.2 Signalstärke prüfen .....	23
6.2 Fixierte Ablage .....	17	10.3 Update der Home Connect Software installieren .....	24
6.3 Auszugsbehälter .....	17	10.4 Home Connect Einstellungen zurücksetzen .....	24
6.4 Kaltlagerbehälter .....	17	10.5 Ferndiagnose .....	25
6.5 Behälterteiler .....	17	10.6 Datenschutz .....	25
6.6 Flacher Gefriergutbehälter .....	17	<b>11 Kühlfach</b> .....	<b>25</b>
6.7 Gefriergut-Auzugsbehälter .....	17		

11.1 Tipps zum Einlagern von Lebensmitteln ins Kühlfach .....	25	<b>15 Abtauen</b> .....	<b>31</b>
11.2 Kältezonen im Kühlfach .....	26	15.1 Abtauen im Kühlfach .....	31
<b>12 Kaltlagerfach</b> .....	<b>26</b>	15.2 Abtauen im Kaltlagerfach .....	31
12.1 Lagerempfehlungen im Kaltlagerfach .....	26	15.3 Abtauen im Gefrierfach .....	31
12.2 Lagerzeiten im Kaltlagerfach bei 0 °C (32 °F) .....	26	<b>16 Reinigen und Pflegen</b> .....	<b>31</b>
<b>13 Gefrierfach</b> .....	<b>26</b>	16.1 Gerät zum Reinigen vorbereiten .....	32
13.1 Gefriervermögen .....	26	16.2 Gerät reinigen .....	32
13.2 Gefrierfachvolumen vollständig nutzen .....	27	16.3 Ausstattungsteile entnehmen .....	32
13.3 Tipps zum Einlagern von Lebensmitteln ins Gefrierfach ...	27	16.4 Geräteteile ausbauen .....	34
13.4 Tipps zum Einfrieren frischer Lebensmittel .....	27	<b>17 Störungen beheben</b> .....	<b>37</b>
13.5 Haltbarkeit des Gefrierguts bei -18 °C (0 °F) .....	28	17.1 Stromausfall .....	42
13.6 Auftaumethoden für Gefriergut .....	28	17.2 Geräteselbsttest durchführen .....	42
<b>14 Wassersystem</b> .....	<b>28</b>	<b>18 Lagern und Entsorgen</b> .....	<b>42</b>
14.1 Wasserfilter .....	28	18.1 Gerät außer Betrieb nehmen .....	42
14.2 Filterwechsel-Benachrichtigung .....	29	18.2 Altgerät entsorgen .....	43
14.3 Filterwechsel-Status .....	29	<b>19 Kundendienst</b> .....	<b>43</b>
14.4 Wasserspender .....	30	19.1 Erzeugnisnummer (E-Nr.) und Fertigungsnummer (FD) .....	44
14.5 Eiswürfelbereiter .....	30	<b>20 Technische Daten</b> .....	<b>44</b>
		20.1 Informationen zu freier und Open Source Software .....	44
		<b>21 Konformitätserklärung</b> .....	<b>45</b>

## 1 Sicherheit

Beachten Sie die nachfolgenden Sicherheitshinweise.

### 1.1 Definition der Signalwörter

Hier finden Sie die Bedeutung der in dieser Anleitung verwendeten Signalwörter.

#### **WARNUNG**

Beachten Sie diese Hinweise, um mögliche schwere oder tödliche Verletzungen zu verhindern.

## **VORSICHT**

Beachten Sie diese Hinweise, um geringfügige, oder mittelschwere Verletzungen zu verhindern.

## **ACHTUNG**

Beachten Sie diese Hinweise, um Schäden am Gerät oder andere Sachschäden zu vermeiden.

**Hinweis:** Dies weist Sie auf wichtige Informationen hin.

## **1.2 Allgemeine Hinweise**

- Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig.
- Bewahren Sie die Anleitung sowie die Produktinformationen für einen späteren Gebrauch oder Nachbesitzer auf.
- Schließen Sie das Gerät bei einem Transportschaden nicht an.

## **1.3 Bestimmungsgemäßer Gebrauch**

Verwenden Sie das Gerät nur:

- um Lebensmittel zu kühlen und zu gefrieren, zur Eiswürfelbereitung und Wasserausgabe.
- im privaten Haushalt und in geschlossenen Räumen des häuslichen Umfelds.
- bis zu einer Höhe von 2000 m über dem Meeresspiegel.

## **1.4 Einschränkung des Nutzerkreises**

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Kinder ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahre dürfen das Kühl-/Gefriergerät be- und entladen.

## 1.5 Sicherer Transport

### ⚠ **WARNUNG – Verletzungsgefahr!**

Das hohe Gerätegewicht kann beim Anheben zu Verletzungen führen.

- ▶ Das Gerät nicht allein anheben.

## 1.6 Sichere Installation

### ⚠ **WARNUNG – Stromschlaggefahr!**

Unsachgemäße Installationen sind gefährlich.

- ▶ Das Gerät nur gemäß den Angaben auf dem Typenschild anschließen und betreiben.
- ▶ Das Gerät nur über eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose mit Erdung an ein Stromnetz mit Wechselstrom anschließen.
- ▶ Das Schutzleitersystem der elektrischen Hausinstallation muss vorschriftsmäßig installiert sein.
- ▶ Nie das Gerät über eine externe Schaltvorrichtung versorgen, z. B. Zeitschaltuhr oder Fernsteuerung.
- ▶ Wenn das Gerät eingebaut ist, muss der Netzstecker der Netzanschlussleitung frei zugänglich sein, oder falls der freie Zugang nicht möglich ist, muss in der festverlegten elektrischen Installation eine Trennvorrichtung nach den Errichtungsbestimmungen eingebaut sein.
- ▶ Beim Aufstellen des Geräts darauf achten, dass die Netzanschlussleitung nicht eingeklemmt oder beschädigt wird.

Eine beschädigte Isolierung der Netzanschlussleitung ist gefährlich.

- ▶ Nie die Netzanschlussleitung mit Wärmequellen in Kontakt bringen.

### ⚠ **WARNUNG – Explosionsgefahr!**

Wenn die Lüftungsöffnungen des Geräts verschlossen sind, kann bei einem Leck des Kältekreislaufs ein brennbares Gas-Luft-Gemisch entstehen.

- ▶ Lüftungsöffnungen im Gerätegehäuse oder im Einbauehäuse nicht verschließen.

### **⚠️ WARNUNG – Brandgefahr!**

Eine verlängerte Netzanschlussleitung und nicht zugelassene Adapter zu verwenden, ist gefährlich.

- ▶ Keine Verlängerungskabel oder Mehrfachsteckdosenleisten verwenden.
- ▶ Nur vom Hersteller zugelassene Adapter und Netzanschlussleitungen verwenden.
- ▶ Wenn die Netzanschlussleitung zu kurz ist und keine längere Netzanschlussleitung verfügbar ist, Elektrofachbetrieb kontaktieren, um die Hausinstallation anzupassen.

Ortsveränderliche Mehrfachsteckdosenleisten oder Netzteile können überhitzen und zum Brand führen.

- ▶ Ortsveränderliche Mehrfachsteckdosenleisten oder Netzteile nicht an der Rückseite der Geräte platzieren.

## **1.7 Sicherer Gebrauch**

### **⚠️ WARNUNG – Stromschlaggefahr!**

Eindringende Feuchtigkeit kann einen Stromschlag verursachen.

- ▶ Das Gerät nur in geschlossenen Räumen verwenden.
- ▶ Nie das Gerät großer Hitze und Nässe aussetzen.
- ▶ Keinen Dampfreiniger oder Hochdruckreiniger verwenden, um das Gerät zu reinigen.

### **⚠️ WARNUNG – Erstickungsgefahr!**

Kinder können sich Verpackungsmaterial über den Kopf ziehen oder sich darin einwickeln und ersticken.

- ▶ Verpackungsmaterial von Kindern fernhalten.
- ▶ Kinder nicht mit Verpackungsmaterial spielen lassen.

Kinder können Kleinteile einatmen oder verschlucken und dadurch ersticken.

- ▶ Kleinteile von Kindern fernhalten.
- ▶ Kinder nicht mit Kleinteilen spielen lassen.

### **⚠️ WARNUNG – Explosionsgefahr!**

Durch Beschädigung des Kältekreislaufs kann brennbares Kältemittel austreten und explodieren.

- ▶ Zum Beschleunigen des Abtauvorgangs keine anderen mechanischen Einrichtungen oder sonstigen Mittel als die vom Hersteller empfohlenen benutzen.

- ▶ Festgefrorene Lebensmittel mit einem stumpfen Gegenstand lösen, z. B. Holzlöffelstiel.

Produkte mit brennbaren Treibgasen und explosiven Stoffen können explodieren, z. B. Spraydosen.

- ▶ Keine Produkte mit brennbaren Treibgasen und explosiven Stoffen im Gerät lagern.

### **⚠ WARNUNG – Brandgefahr!**

Elektrische Geräte innerhalb des Geräts können zu einem Brand führen, z. B. Heizgeräte oder elektrische Eisbereiter.

- ▶ Keine elektrischen Geräte innerhalb des Geräts betreiben.

### **⚠ WARNUNG – Verletzungsgefahr!**

Behälter mit kohlenensäurehaltigen Getränken können platzen.

- ▶ Keine Behälter mit kohlenensäurehaltigen Getränken im Kaltlagerfach unter 1 °C (34 °F) lagern.
- ▶ Keine Behälter mit kohlenensäurehaltigen Getränken im Gefrierfach lagern.

Verletzung der Augen durch Austritt von brennbarem Kältemittel und schädlichen Gasen.

- ▶ Nicht die Rohre des Kältemittel-Kreislaufs und die Isolierung beschädigen.

Das Gerät kann kippen.

- ▶ Nicht auf Sockel, Auszüge oder Türen treten oder darauf abstützen.

### **⚠ WARNUNG – Verbrennungsgefahr durch Kälte!**

Kontakt mit Gefriergut und kalten Oberflächen kann zu Verbrennungen durch Kälte führen.

- ▶ Nie Gefriergut sofort in den Mund nehmen, nachdem es aus dem Gefrierfach genommen wurde.
- ▶ Längeren Kontakt der Haut mit Gefriergut, Eis und Oberflächen im Gefrierfach vermeiden.

### **⚠ VORSICHT – Gefahr von Gesundheitsschäden!**

Um die Verunreinigung von Lebensmitteln zu vermeiden, sind die folgenden Anweisungen zu beachten.

- ▶ Wenn die Tür für eine längere Zeit geöffnet wird, kann es zu einem erheblichen Temperaturanstieg in den Fächern des Gerätes kommen.

- ▶ Die Flächen, die mit Lebensmitteln und zugänglichen Ablaufsystemen in Berührung kommen können, regelmäßig reinigen.
- ▶ Das Wassersystem spülen, wenn 5 Tage kein Wasser entnommen wurde.
- ▶ Rohes Fleisch und Fisch in geeigneten Behältern im Kühlgerät so aufbewahren, dass es andere Lebensmittel nicht berührt oder auf diese tropft.
- ▶ Wenn das Kühl-/Gefriergerät längere Zeit leer steht, das Gerät ausschalten, abtauen, reinigen und die Tür offen lassen, um Schimmelbildung zu vermeiden.

Teile im Gerät aus Metall oder mit Metalloptik können Aluminium enthalten. Wenn saure Lebensmittel mit Aluminium in Kontakt kommen, können Aluminiumionen in die Lebensmittel übergehen.

- ▶ Verunreinigte Lebensmittel nicht verzehren.

## 1.8 Beschädigtes Gerät

### **WARNUNG – Stromschlaggefahr!**

Ein beschädigtes Gerät oder eine beschädigte Netzanschlussleitung ist gefährlich.

- ▶ Nie ein beschädigtes Gerät betreiben.
- ▶ Nie an der Netzanschlussleitung ziehen, um das Gerät vom Stromnetz zu trennen. Immer am Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen.
- ▶ Wenn das Gerät oder die Netzanschlussleitung beschädigt ist, sofort den Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen oder die Sicherung im Sicherungskasten ausschalten und den Wasserhahn schließen.
- ▶ Den Kundendienst rufen. → *Seite 43*

Unsachgemäße Reparaturen sind gefährlich.

- ▶ Nur dafür geschultes Fachpersonal darf Reparaturen am Gerät durchführen.
- ▶ Nur Original-Ersatzteile dürfen zur Reparatur des Geräts verwendet werden.
- ▶ Wenn die Netzanschlussleitung oder die Geräteanschlussleitung dieses Geräts beschädigt wird, muss sie durch eine besondere Netzanschlussleitung oder besondere Geräteanschlussleitung ersetzt werden, die beim Hersteller oder bei seinem Kundendienst erhältlich ist.

**⚠️ WARNUNG – Brandgefahr!**

Bei Beschädigung der Rohre können brennbares Kältemittel und schädliche Gase austreten und sich entzünden.

- ▶ Feuer und Zündquellen vom Gerät fernhalten.
- ▶ Den Raum lüften.
- ▶ Das Gerät ausschalten. → *Seite 19*
- ▶ Den Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen oder die Sicherung im Sicherungskasten ausschalten.
- ▶ Den Kundendienst rufen. → *Seite 43*

---

## 2 Sachschäden vermeiden

**ACHTUNG**

Das hohe Gerätegewicht oder das Verkanten der Geräterollen kann beim Verschieben des Geräts den Fußboden beschädigen.

- ▶ Das Gerät mit einer Sackkarre transportieren.
- ▶ Beim Verschieben des Geräts einen Fußbodenschutz verwenden und nicht im Zickzack bewegen.

Beim Schließen der Gerätetür kann ein aufgeklappter Türholm das Gerät beschädigen.

- ▶ Nie den Türholm manuell aufklappen.
- ▶ Wenn der Türholm aufgeklappt ist, vor dem Schließen der Gerätetür einklappen.

Durch die Benutzung des Geräts, der Sockel, Auszüge oder Türen als Sitzfläche oder Steigfläche kann das Gerät beschädigt werden.

- ▶ Nicht auf das Gerät, die Sockel, Auszüge oder Türen treten oder darauf abstützen.

Ein zu geringer oder zu hoher Wasserdruck kann die Gerätefunktion beeinträchtigen.

- ▶ Sicherstellen, dass der Wasserdruck an der Wasserversorgungsanlage mindestens 200 kPa (2 bar) und maximal 800 kPa (8 bar) beträgt.
- ▶ Wenn der Wasserdruck den angegebenen Höchstwert überschreitet, muss ein Druckminderungsventil zwischen Trinkwasseranschluss und Schlauchset des Geräts installiert werden.

Veränderte oder beschädigte Wasserschläuche können zu Sach- und Geräteschäden führen.

- ▶ Nie Wasserschläuche knicken, quetschen, verändern oder durchschneiden.
- ▶ Nur mitgelieferte Wasserschläuche oder Original-Ersatzschläuche verwenden.
- ▶ Nie benutzte Wasserschläuche wiederverwenden.
- ▶ Nie am Wasserschlauch an der Geräterückwand ziehen.

## de Umweltschutz und Sparen

Durch Verschmutzungen mit Öl oder Fett können Kunststoffteile und Türdichtungen porös werden.

- ▶ Kunststoffteile und Türdichtungen öl- und fettfrei halten.

Teile im Gerät aus Metall oder mit Metall-Optik können Aluminium enthalten. Bei Kontakt mit säurehaltigen Lebensmitteln korrodiert das Aluminium und verfärbt sich.

- ▶ Lebensmittel nur verpackt im Gerät lagern.

Wenn Sie Ausstattungsteile und Zubehör im Geschirrspüler reinigen, können sich diese verformen oder verfärben.

- ▶ Nie Ausstattungsteile und Zubehör im Geschirrspüler reinigen.

---

## 3 Umweltschutz und Sparen

### 3.1 Verpackung entsorgen

Die Verpackungsmaterialien sind umweltverträglich und wiederverwertbar.

- ▶ Die einzelnen Bestandteile getrennt nach Sorten entsorgen.

### 3.2 Energie sparen

Wenn Sie diese Hinweise beachten, verbraucht Ihr Gerät weniger Strom.

#### Wahl des Aufstellorts

- Das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
- Das Gerät mit möglichst großem Abstand zu Heizkörpern, Herd und anderen Wärmequellen aufstellen:
  - 30 mm Abstand zu Elektro- oder Gasherden halten.
  - 300 mm Abstand zu Öl- oder Kohleherden halten.

- Nie die äußeren Lüftungsöffnungen abdecken oder zustellen.

#### Energie sparen beim Gebrauch

**Hinweis:** Die Anordnung der Ausstattungsteile hat keinen Einfluss auf den Energieverbrauch des Geräts.

- Das Gerät nur kurz öffnen und sorgfältig schließen.
- Nie die inneren Belüftungsöffnungen oder die äußeren Lüftungsöffnungen abdecken oder zustellen.
- Gekaufte Lebensmittel in einer Kühltasche transportieren und schnell ins Gerät legen.
- Warme Lebensmittel und Getränke vor dem Einlagern abkühlen lassen.
- Um die Kälte des Gefrierguts zu nutzen, das Gefriergut zum Auftauen ins Kühlfach legen.
- Zwischen den Lebensmitteln und zur Rückwand immer etwas Platz lassen.
- Verstaubte äußere Lüftungsgitter absaugen.

---

## 4 Aufstellen und Anschließen

### 4.1 Lieferumfang

Prüfen Sie nach dem Auspacken alle Teile auf Transportschäden und die Vollständigkeit der Lieferung.

Bei Beanstandungen wenden Sie sich an Ihren Händler oder an unseren Kundendienst → *Seite 43*.

Die Lieferung besteht aus:

- Standgerät
- Ausstattung und Zubehör<sup>1</sup>
- Montagematerial
- Montageanleitung

---

<sup>1</sup> Je nach Geräteausstattung

- Gebrauchsanleitung
- Kundendienstverzeichnis
- Garantiebeilage<sup>1</sup>
- Energielabel
- Informationen zu Energieverbrauch und Geräuschen
- Informationen zu Home Connect

## 4.2 Kriterien für den Aufstellort

### **WARNUNG**

#### **Explosionsgefahr!**

Wenn das Gerät in einem zu kleinen Raum steht, kann bei einem Leck des Kältekreislaufs ein brennbares Gas-Luft-Gemisch entstehen.

- ▶ Das Gerät nur in einem Raum aufstellen, der mindestens ein Volumen von 1 m<sup>3</sup> pro 8 g Kältemittel hat. Die Menge des Kältemittels steht auf dem Typenschild.

→ "Gerät", Abb. **1** / **11** Seite 14

Das Gewicht des Geräts kann je nach Modell ab Werk bis zu 155 kg betragen.

Um das Gewicht des Geräts zu tragen, muss der Untergrund ausreichend stabil sein.

Der Untergrund muss eben sein.

Dieses Kühlgerät ist für die Verwendung bei Umgebungstemperaturen von 10 °C bis 43 °C bestimmt.

Das Gerät ist innerhalb der zulässigen Raumtemperatur voll funktionsfähig.

Wenn Sie das Gerät bei kälteren Raumtemperaturen betreiben, können Beschädigungen am Gerät bis zu einer Raumtemperatur von 5 °C ausgeschlossen werden.

## **Over-and-Under- und Side-by-Side-Aufstellung**

Wenn Sie 2 Kühlgeräte übereinander oder nebeneinander aufstellen wollen, müssen Sie zwischen den Geräten mindestens 150 mm Abstand halten. Für ausgewählte Geräte ist eine Aufstellung ohne Mindestabstand möglich. Fragen Sie dazu Ihren Fachhändler oder Küchenplaner.

## 4.3 Gerät montieren

- ▶ Das Gerät gemäß beiliegender Montageanleitung montieren.

## 4.4 Gerät für den ersten Gebrauch vorbereiten

1. Das Informationsmaterial entnehmen.
2. Die Schutzfolien und Transportsicherungen, z. B. Klebestreifen und Karton entfernen.
3. Das Gerät zum ersten Mal reinigen. → Seite 32

## 4.5 Gerät an den Trinkwasseranschluss anschließen

### **Voraussetzungen**

- Ein Eckventil ist am Wasseranschluss installiert und ist nach der Geräteinstallation frei zugänglich.
  - Der Wasseranschluss ist geprüft und hat Trinkwasserqualität.
1. Dem Trinkwasseranschluss der Hausinstallation Trinkwasser entnehmen, bis keine Ablagerungen oder Trübungen enthalten sind. Bei dauerhaften Ablagerungen oder Trübungen im Trinkwasser ein externes Wasserfiltersystem installieren.

<sup>1</sup> Nicht in allen Ländern

## de Aufstellen und Anschließen

2. Den Wasserschlauch gemäß beiliegender Montageanleitung am Gerät installieren.

### 4.6 Gerät elektrisch anschließen

1. Den Gerätestecker der Netzanschlussleitung am Gerät einstecken.

2. Den Netzstecker der Netzanschlussleitung des Geräts in eine Steckdose in der Nähe des Geräts stecken.

Die Anschlussdaten des Geräts stehen auf dem Typenschild.

→ "Gerät", Abb. **1** / **11** Seite 14


3. Den Netzstecker auf festen Sitz prüfen.

✓ Das Gerät ist jetzt betriebsbereit.

## 5 Kennenlernen

### 5.1 Gerät

Hier finden Sie eine Übersicht über die Bestandteile Ihres Geräts.

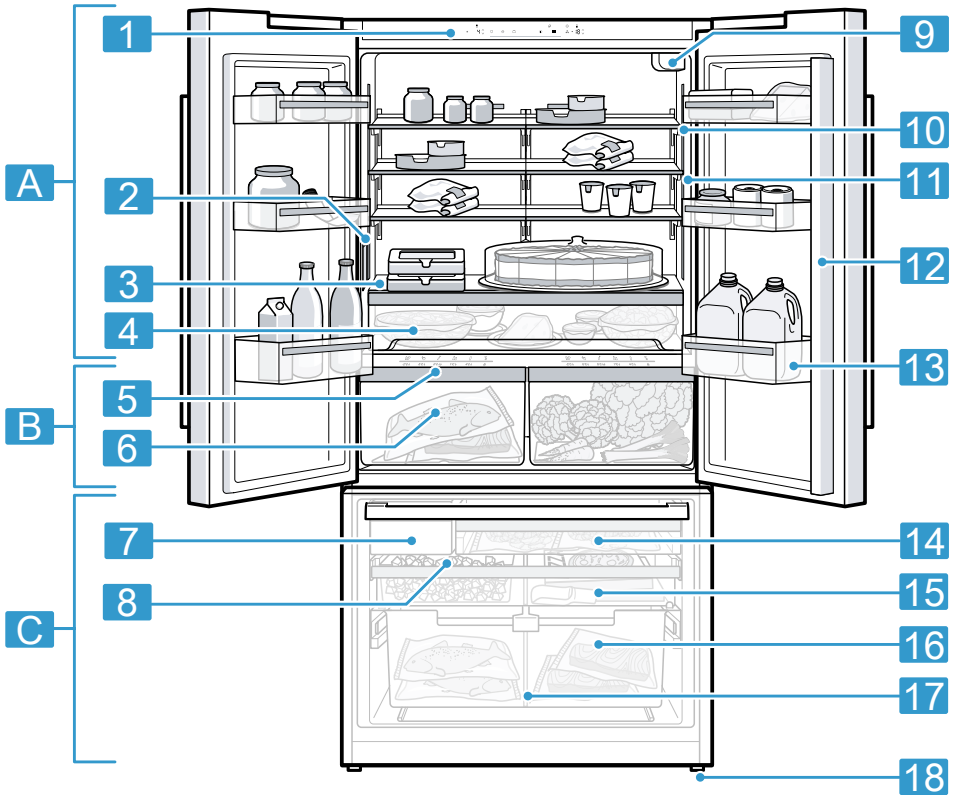

**1** Abweichungen zwischen Ihrem Gerät und den Abbildungen sind hinsichtlich Ausstattung und Größe möglich.

**A** Kühlfach → Seite 25

**B** Kaltlagerfach → Seite 26

**C** Gefrierfach → Seite 26

**1** Bedienfeld → Seite 14

**2** Wasserspender → Seite 30


**3** Fixierte Ablage → Seite 17

- 4** Auszugsbehälter → Seite 17
- 5** Bedienfeld (Kaltlagerfach) → Seite 16
- 6** Kaltlagerbehälter → Seite 17
- 7** Eiswürfelbereiter → Seite 30
- 8** Eiswürfelbehälter → Seite 18
- 9** Wasserfilter → Seite 28
- 10** Innenbeleuchtung
- 11** Typenschild → Seite 44

- 12** Türholm mit Kondensationschutz → Seite 9
- 13** Türabsteller für große Flaschen → Seite 17
- 14** Gefriergut-Auszugsbehälter → Seite 17
- 15** Flacher Gefriergutbehälter → Seite 17
- 16** Eingehängter Gefriergutbehälter → Seite 17
- 17** Behälterteiler → Seite 17
- 18** Schraubfuß

## 5.2 Bedienfeld

Über das Bedienfeld stellen Sie alle Funktionen Ihres Geräts ein und erhalten Informationen zum Betriebszustand.

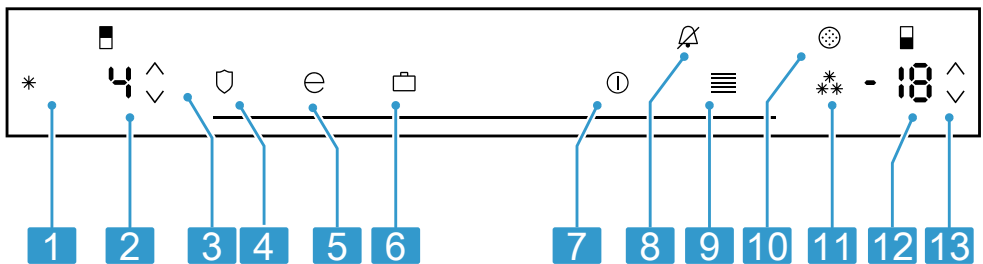

### 2

- 1** \*super schaltet Schnell-Kühlen ein oder aus.
- 2** Zeigt die eingestellte Temperatur des Kühlfachs in °F oder °C an.
- 3** ∨/∧ (Kühlfach) stellt die Temperatur des Kühlfachs ein.


- 4** fresh schaltet den Frische-Modus ein oder aus.
- 5** eco schaltet den Energiesparmodus ein oder aus.
- 6** vacation schaltet den Urlaubsmodus ein oder aus.
- 7** ① POWER schaltet das Gerät ein oder aus.

- 8** alarm off schaltet den Alarm aus.
- 9** menu öffnet und schließt das Menü.
- 10** change filter leuchtet, wenn der Filter gewechselt werden muss.

- 11** \*super schaltet Schnell-Gefrieren ein oder aus.
- 12** Zeigt die eingestellte Temperatur des Gefrierfachs in °F oder °C an.
- 13** ∨/∧ (Gefrierfach) stellt die Temperatur des Gefrierfachs ein.

### 5.3 Bedienfeld (Untermenü)

Im Untermenü können Sie weitere Einstellungen vornehmen.

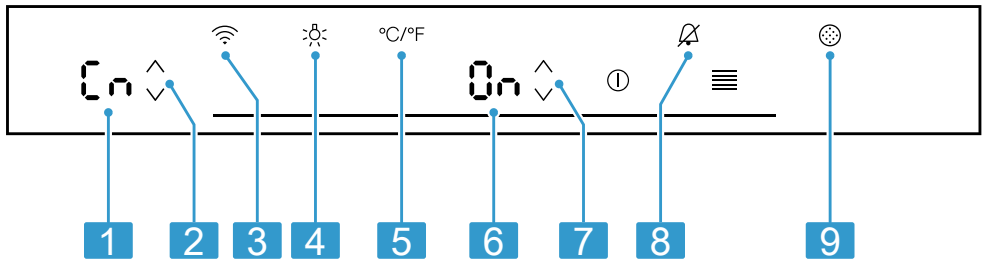


#### 3

- 1** Zeigt das eingestellte Untermenü an.
- 2** ∨/∧ (Untermenü) dient zur Navigation durch das Untermenü.
- 3** menu öffnet das Menü zum Einstellen von Home Connect.
- 4** light settings öffnet das Menü zum Einstellen der Beleuchtung.
- 5** °C/°F öffnet das Menü zum Ändern der Temperatureinheit.

- 6** Zeigt die Einstellung des Untermenüs an.
- 7** ∨/∧ (Untermenü-Einstellung) ändert die Einstellung des Untermenüs.
- 8** alarm off öffnet das Menü zum Einstellen des Türalarms.
- 9** change filter öffnet das Menü zum Einstellen des Filters.

## 5.4 Bedienfeld (Kaltlagerfach)

Über das Bedienfeld des Kaltlagerfachs können Sie die Temperatur und Feuchtigkeit im Kaltlagerfach einstellen.

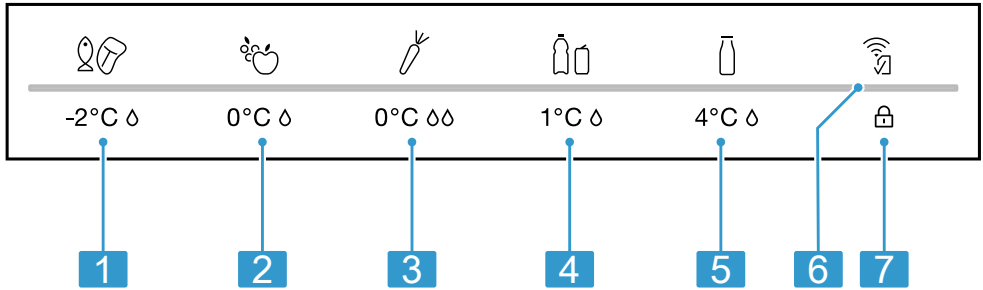

### 4

- 1 -2 °C Δ stellt im Kaltlagerfach die Lagereinstellung für Fleisch und Fisch ein.
- 2 0 °C Δ stellt im Kaltlagerfach die Lagereinstellung für Obst ein.
- 3 0 °C ΔΔ stellt im Kaltlagerfach die Lagereinstellung für Gemüse ein.
- 4 1 °C Δ stellt im Kaltlagerfach die Lagereinstellung für Getränke ein.

- 5 stellt im Kaltlagerfach die Lagereinstellung für Milchprodukte ein.
- 6  leuchtet, wenn benutzerdefinierte Einstellungen über die Home Connect App eingestellt sind. Weitere Informationen finden Sie in der Home Connect App.
- 7  schaltet die Tastensperre des Bedienfelds (Kaltlagerfach) aus.

## 6 Ausstattung

Die Ausstattung Ihres Geräts ist modellabhängig.

### 6.1 Ablage

#### ACHTUNG

Die Haken der Ablage können schräg eingehängt die Kühlfachrückwand zerkratzen.


- ▶ Sicherstellen, dass die Ablage waagrecht liegt und die Haken vollständig eingehängt sind.

Um die Ablage nach Bedarf zu variieren, können Sie die Ablage entneh-

men und an anderer Stelle wieder einsetzen.

→ "Ablage entnehmen", Seite 33

**Hinweis:** Um die Luftzirkulation nicht zu beeinträchtigen, die inneren Lüftungsöffnungen nicht abdecken.

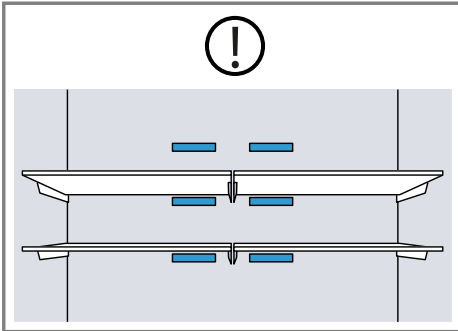

## 6.2 Fixierte Ablage

Platzieren Sie die fixierte Ablage immer an der vorgegebenen Position.

## 6.3 Auszugsbehälter

Lagern Sie große Teller oder Behälter mit verarbeiteten Lebensmitteln abgedeckt im Auszugsbehälter.

## 6.4 Kaltlagerbehälter

Nutzen Sie die tieferen Temperaturen im Kaltlagerbehälter, um leicht verderbliche Lebensmittel zu lagern, z. B. Fisch, Fleisch und Wurst.

## 6.5 Behälterteiler

### ⚠ **WARNUNG**

#### **Erstickungsgefahr!**

Kinder können in das Gerät hineinklettern und ersticken.


- ▶ Nie den Behälterteiler des eingehängten Gefriergutbehälters entnehmen.

## **ACHTUNG**

Der Behälterteiler des eingehängten Gefriergutbehälters wird beim Entnehmen beschädigt.

- ▶ Nie den Behälterteiler des eingehängten Gefriergutbehälters entnehmen.

Um die Aufteilung des eingehängten Gefriergutbehälters zu variieren, können Sie den Behälterteiler verschieben.

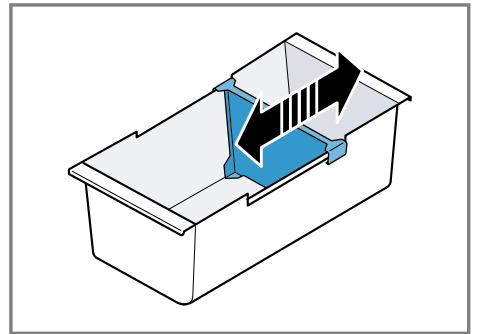

## 6.6 Flacher Gefriergutbehälter

Lagern Sie flaches Gefriergut, den Eiswürfelbehälter und die Eisschaufel im flachen Gefriergutbehälter.

## 6.7 Gefriergut-Auszugsbehälter

Um sich eine bessere Übersicht zu verschaffen und Gefriergut schneller zu entnehmen, ziehen Sie den Gefriergut-Auszugsbehälter heraus.

## 6.8 Eingehängter Gefriergutbehälter

Lagern Sie großes Gefriergut im eingehängten Gefriergutbehälter.

## 6.9 Türabsteller

Um den Türabsteller nach Bedarf zu variieren, können Sie den Türabstel-

ler entnehmen und an anderer Stelle wieder einsetzen.

→ "Türabsteller entnehmen",  
Seite 33

## 6.10 Eiswürfelbehälter

Wenn die Eiswürfelproduktion eingeschaltet ist, werden Eiswürfel automatisch im Eiswürfelbehälter gelagert.

### ACHTUNG

Der Eiswürfelbereiter kann durch im Eiswürfelbehälter gelagerte Lebensmittel oder Gegenstände blockieren oder beschädigt werden.

- ▶ Nie Lebensmittel oder Gegenstände im Eiswürfelbehälter lagern.

**Hinweis:** Um zu vermeiden, dass der Eiswürfelbehälter überfüllt wird, verteilen Sie die Eiswürfel nicht von Hand im Eiswürfelbehälter.

**Tipp:** Um zu vermeiden, dass Eiswürfel aus dem Eiswürfelbehälter ins Gefrierfach fallen, knallen Sie die Gefrierfachscharnir nicht zu.

## 6.11 Zubehör

Verwenden Sie Originalzubehör. Es ist auf Ihr Gerät abgestimmt. Das Zubehör Ihres Geräts ist modellabhängig.

### Eisschaufel

Mit der Eisschaufel können Sie eine Portion Eiswürfel entnehmen.

---

# 7 Grundlegende Bedienung

## 7.1 Gerät einschalten

1. Das Gerät elektrisch anschließen.  
→ Seite 12

**Hinweis:** Wenn das Gerät zuvor über das Bedienfeld ausgeschaltet wurde, Ⓞ **POWER** drücken.

- ✓ Das Gerät ist jetzt betriebsbereit.
  - ✓ Das Gerät beginnt zu kühlen.
  - ✓ Ein Warnton ertönt, die Temperaturanzeige (Gefrierfach) blinkt und "alarm off" leuchtet, da das Gefrierfach noch zu warm ist.
2. Den Warnton mit **alarm off** ausschalten.
  - ✓ "alarm off" erlischt, sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist.
  3. Die gewünschte Temperatur einstellen. → Seite 19

## 7.2 Hinweise zum Betrieb



- Wenn Sie das Gerät eingeschaltet haben, dauert es bis zu mehreren Stunden bis die eingestellte Temperatur erreicht wird. Keine Lebensmittel einlegen, bevor die eingestellte Temperatur erreicht ist.
- Die Stirnseiten und die Seitenwände des Gehäuses werden zeitweise leicht beheizt. Dies verhindert Schwitzwasserbildung.
- Achten Sie beim Schließen der Tür darauf, dass die Tür nicht durch Lagergut blockiert wird.
- Wenn Sie die Tür schließen, kann ein Unterdruck entstehen. Die Tür lässt sich nur schwer wieder öffnen. Warten Sie einen Moment, bis sich der Unterdruck ausgleicht.
- Die Temperatur im Gerät variiert durch folgende Bedingungen:
  - Häufigkeit der Geräteöffnungen
  - Beladungsmenge
  - Temperatur frisch eingelagerter Lebensmittel
  - Umgebungstemperatur
  - Direkte Sonneneinstrahlung

### 7.3 Gerät ausschalten

- ▶ ① **POWER** drücken.



### 7.4 Temperatureinheit einstellen

Sie können zwischen der Temperatureinheit °C und °F wählen.



1. **menu** drücken.
2. **°C/°F** drücken.
3. / (Untermenü-Einstellung) drücken, bis die Untermenü-Einstellungsanzeige "F" oder "C" zeigt.
4. **menu** drücken.

### 7.5 Temperatur einstellen

#### Kühlfachtemperatur einstellen

- ▶ So oft / (Kühlfach) drücken, bis die Temperaturanzeige (Kühlfach) die gewünschte Temperatureinstellung zeigt.  
Die empfohlene Temperatur im Kühlfach beträgt 4 °C (39 °F).

#### Gefrierfachtemperatur einstellen

- ▶ So oft / (Gefrierfach) drücken, bis die Temperaturanzeige (Gefrierfach) die gewünschte Temperatureinstellung zeigt.  
Die empfohlene Temperatur im Gefrierfach beträgt -18 °C (0 °F).


### 7.6 Kaltlagerfach-Lagereinstellung

Sie können die Temperatur und Luftfeuchtigkeit des Kaltlagerfachs über vordefinierte Lagereinstellungen einstellen.

**Tip:** Weitere Einstellungen sind in der Home Connect App verfügbar.

#### Kaltlagerfach-Lagereinstellung einstellen

1. Ein beliebiges Touchfeld des Bedienfelds (Kaltlagerfach) drücken.

2.  gedrückt halten, bis die Lichtleiste vollständig leuchtet.
3. Auf die gewünschte Lagereinstellung drücken.

---

## 8 Zusatzfunktionen



Erfahren Sie, über welche einstellbaren Zusatzfunktionen Ihr Gerät verfügt.

### 8.1 Schnell-Kühlen

Beim Schnell-Kühlen kühlt das Kühlfach so kalt wie möglich. Schalten Sie Schnell-Kühlen vor dem Einlagern großer Lebensmittelmengen ins Kühlfach ein.


**Hinweis:** Wenn Schnell-Kühlen eingeschaltet ist, kann es zu vermehrten Geräuschen kommen.

#### Schnell-Kühlen einschalten

- ▶  **super** drücken.
- ✓  "super" leuchtet.

**Hinweis:** Nach ca. 6 Stunden schaltet das Gerät auf Normalbetrieb.

#### Schnell-Kühlen ausschalten

- ▶  **super** drücken.
- ✓ Die zuvor eingestellte Temperatur wird angezeigt.

### 8.2 Schnell-Gefrieren

Beim Schnell-Gefrieren kühlt das Gefrierfach so kalt wie möglich.

Schalten Sie Schnell-Gefrieren 1 bis 2 Stunden vor dem Einlagern einer Lebensmittelmenge ab 2 kg ins Gefrierfach ein.

Nutzen Sie Schnell-Gefrieren, um die Eiswürfelproduktion zu beschleunigen.

Um das Gefriervermögen auszunutzen, verwenden Sie Schnell-Gefrieren.  
→ "Voraussetzungen für das Gefriervermögen", Seite 27

**Hinweis:** Wenn Schnell-Gefrieren eingeschaltet ist, kann es zu vermehrten Geräuschen kommen.

### Schnell-Gefrieren einschalten

- ▶ ❄️ **super** drücken.
- ✓ ❄️ "super" leuchtet.

**Hinweis:** Nach ca. 54 Stunden schaltet das Gerät auf Normalbetrieb.

### Schnell-Gefrieren ausschalten

- ▶ ❄️ **super** drücken.
- ✓ Die zuvor eingestellte Temperatur wird angezeigt.

## 8.3 Urlaubsmodus

Wenn Sie länger abwesend sind, können Sie am Gerät den energiesparenden Urlaubsmodus einschalten.

### ⚠️ VORSICHT

#### Gefahr von Gesundheitsschäden!

Während der Urlaubsmodus eingeschaltet ist, erwärmt sich das Kühlfach. Durch die erhöhte Temperatur können sich Bakterien vermehren und die Lebensmittel verderben.

- ▶ Bei eingeschaltetem Urlaubsmodus keine Lebensmittel im Kühlfach lagern.

Das Gerät stellt die Temperaturen automatisch um.

Kühlfach	14 °C (58 °F)
Kaltlagerfach	4 °C (40 °F)
Gefrierfach	Temperatur unverändert

**Hinweis:** Während des Urlaubsmodus ist die Eiswürfelproduktion und die Wasserausgabe ausgeschaltet.

## Urlaubsmodus einschalten

- ▶ **vacation** drücken.
- ✓ "vacation" leuchtet.

## Urlaubsmodus ausschalten

- ▶ **vacation** drücken.
- ✓ Die zuvor eingestellte Temperatur wird angezeigt.

## 8.4 Energiesparmodus

Mit dem Energiesparmodus schalten Sie das Gerät in den energiesparenden Betrieb um.

Das Gerät stellt die Temperaturen automatisch um.

Kühlfach	8 °C (46 °F)
Kaltlagerfach	0 °C (32 °F)
Gefrierfach	-16 °C (3 °F)

## Energiesparmodus einschalten

- ▶ **eco** drücken.
- ✓ "eco" leuchtet.

## Energiesparmodus ausschalten

- ▶ **eco** drücken.
- ✓ Die zuvor eingestellte Temperatur wird angezeigt.

## 8.5 Frischemodus

Um die Lebensmittel länger frisch zu halten, können Sie am Gerät den Frischemodus einschalten.

Das Gerät stellt die Temperaturen automatisch um.

Kühlfach	2 °C (36 °F)
Kaltlagerfach	0 °C (32 °F)
Gefrierfach	Temperatur unverändert

## Frischemodus einschalten

- ▶ **fresh** drücken.
- ✓ "fresh" leuchtet.

## Frischemodus ausschalten



- ▶ **fresh** drücken.
- ✓ Die zuvor eingestellte Temperatur wird angezeigt.

## 8.6 Innenbeleuchtung

Sie können die Innenbeleuchtung ausschalten oder die Helligkeit einstellen.

0	Innenbeleuchtung ausgeschaltet
1	minimale Helligkeit
5	maximale Helligkeit

### Innenbeleuchtung einstellen

1. **menu** drücken.
2. **light settings** drücken.
3.  /  (Untermenü-Einstellung) drücken, bis die Untermenü-Einstellungsanzeige die gewünschte Einstellung zeigt.
4. **menu** drücken.

## 8.7 Ruhe-Modus

Der Ruhe-Modus schaltet alle nicht unbedingt benötigten Funktionen aus.

Während des Ruhe-Modus sind folgende Funktionen ausgeschaltet:

- Schnell-Kühlen
- Schnell-Gefrieren
- Alarm
- Wasserausgabe
- Eiswürfelproduktion
- Innenbeleuchtung
- Akustische Signale
- Meldungen im Bedienfeld

**Hinweis:** Während des Ruhe-Modus reduziert sich die Beleuchtung des Bedienfelds.

## Ruhe-Modus einschalten

- ▶ **vacation** 10 Sekunden gedrückt halten, bis ein akustisches Signal ertönt.
- ✓ "alarm" leuchtet.

**Hinweis:** Nach ca. 80 Stunden schaltet das Gerät auf Normalbetrieb.

## Ruhe-Modus ausschalten

- ▶ **alarm** 5 Sekunden gedrückt halten, bis ein akustisches Signal ertönt.

## 8.8 Filterwechsel-Benachrichtigung

Alle 6 Monate schaltet sich die Filterwechsel-Benachrichtigung ein. "change filter" leuchtet.

**Hinweis:** Bei erhöhtem Wasserverbrauch, schaltet die Filterwechsel-Benachrichtigung früher ein.

### Filterwechsel-Benachrichtigung ausschalten

1. Den Wasserfilter ersetzen.  
Die Bypass-Kappe muss nicht ersetzt werden.
2. "change filter" 3 Sekunden gedrückt halten.
- ✓ "change filter" erlischt.
- ✓ Der Filterwechsel-Status ist zurückgesetzt.

## 8.9 Filterwechsel-Status


Wenn Sie den Filter vor der Filterwechsel-Benachrichtigung ersetzen, setzen Sie den Filterwechsel-Status zurück.

1	Messung des Filterwechsel-Status läuft
0	Filterwechsel-Status zurücksetzen

### Filterwechsel-Status zurücksetzen

1. **menu** drücken.

## de Alarm

2. **change filter** drücken.
- ✓ Die Untermenü-Einstellungsanzeige zeigt "1".
3.  (Untermenü-Einstellung) drücken.
- ✓ Die Untermenü-Einstellungsanzeige zeigt "0".
4. **menu** drücken.

---

## 9 Alarm

### 9.1 Türalarm

Wenn die Gerätetür länger offen steht, schaltet sich der Türalarm ein. Ein Warnton ertönt und "alarm off" blinkt.

#### Türalarm ausschalten

- ▶ Die Gerätetür schließen oder **alarm off** drücken.
- ✓ Der Warnton ist ausgeschaltet.
- ✓ "alarm off" erlischt.

#### Türalarm-Warnton



Sie können den Türalarm-Warnton aktivieren oder deaktivieren.

---



On	Türalarm-Warnton aktiviert
OF	Türalarm-Warnton deaktiviert

---

#### Türalarm-Warnton aktivieren

1. **menu** drücken.
2. **alarm off** drücken.
3. / (Untermenü-Einstellung) drücken, bis die Untermenü-Einstellungsanzeige die gewünschte Einstellung zeigt.
4. **menu** drücken.

#### Türalarm-Warnton deaktivieren

1. **menu** drücken.
2. **alarm off** drücken.
3. / (Untermenü-Einstellung) drücken, bis die Untermenü-Ein-

stellungsanzeige die gewünschte Einstellung zeigt.

4. **menu** drücken.

### 9.2 Temperaturalarm

Wenn es im Gefrierfach zu warm ist, schaltet sich der Temperaturalarm ein.

Ein Warnton ertönt, die eingestellte Temperatur (Gefrierfach) und "alarm off" blinken.

#### **VORSICHT**

#### **Gefahr von Gesundheitsschäden!**

Beim Auftauen können sich Bakterien vermehren und das Gefriergut kann verderben.

- ▶ An- oder aufgetautes Gefriergut nicht wieder einfrieren.
- ▶ Erst nach dem Kochen oder Braten erneut einfrieren.
- ▶ Die maximale Lagerdauer nicht mehr voll nutzen.

Der Temperaturalarm kann sich in folgenden Fällen einschalten:

- Das Gerät wird in Betrieb genommen.  
Lebensmittel erst einlagern, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist.
- Große Mengen frischer Lebensmittel werden eingelegt.  
Vor dem Einlagern großer Mengen Lebensmittel Schnell-Gefrieren einschalten.
- Die Gefrierfachtür ist zu lange geöffnet.  
Prüfen, ob das Gefriergut an- oder aufgetaut ist.

#### Temperaturalarm ausschalten

- ▶ **alarm off** drücken.
- ✓ Der Warnton ist ausgeschaltet.
- ✓ Die Temperaturanzeige (Gefrierfach) zeigt kurz die wärmste Temperatur, die im Gefrierfach ge-

herrscht hat. Danach zeigt die Temperaturanzeige (Gefrierfach) wieder die eingestellte Temperatur.

- ✓ Von diesem Zeitpunkt an wird die wärmste Temperatur neu ermittelt und gespeichert.

## 10 Home Connect

Dieses Gerät ist netzwerkfähig. Verbinden Sie Ihr Gerät mit einem mobilen Endgerät, um Funktionen über die Home Connect App zu bedienen. Die Home Connect Dienste sind nicht in jedem Land verfügbar. Die Verfügbarkeit der Home Connect Funktion ist abhängig von der Verfügbarkeit der Home Connect Dienste in Ihrem Land. Informationen dazu finden Sie auf: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

Um Home Connect nutzen zu können, richten Sie zunächst die Verbindung zum WLAN-Heimnetzwerk (Wi-Fi<sup>1</sup>) und zur Home Connect App ein.

Nach dem Einschalten des Geräts mindestens 2 Minuten warten, bis die interne Geräteinitialisierung abgeschlossen ist. Richten Sie erst dann Home Connect ein.

Die Home Connect App leitet Sie durch den gesamten Anmeldeprozess. Folgen Sie den Anweisungen und beachten Sie die Hinweise in der Home Connect App.

### Hinweise

- Beachten Sie die Sicherheitshinweise dieser Gebrauchsanleitung und stellen Sie sicher, dass diese auch dann eingehalten werden, wenn Sie das Gerät über die Home Connect App bedienen.  
→ "Sicherheit", Seite 3

- Die Bedienung am Gerät hat jederzeit Vorrang. In dieser Zeit ist die Bedienung über die Home Connect App nicht möglich.

### 10.1 Home Connect einrichten

**Voraussetzung:** Das Gerät hat am Aufstellort einen Empfang zum WLAN-Heimnetzwerk (Wi-Fi).

1. Den folgenden QR-Code scannen.



Über den QR-Code können Sie die Home Connect App installieren und Ihr Gerät verbinden.

2. Den Anweisungen der Home Connect App folgen.

### 10.2 Signalstärke prüfen

Die Signalstärke sollten Sie prüfen, wenn die Verbindungsherstellung nicht funktioniert.

1. **menu** drücken.
- ✓ "connect" leuchtet und die Untermenü-Anzeige zeigt "Cn".
2. So oft  $\nabla/\wedge$  (Untermenü) drücken, bis die Untermenü-Anzeige "S1" zeigt.
- ✓ Die Untermenü-Einstellungsanzeige zeigt einen Wert zwischen "0" (kein Empfang) und "3" (voller Empfang).
3. **menu** drücken.

**Hinweis:** Die Signalstärke sollte mindestens "2" betragen.

<sup>1</sup> Wi-Fi ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance.

## Empfang verbessern

Ist die Signalstärke zu niedrig, kann die Verbindung unterbrochen werden.

- ▶ Eine der Lösungsmöglichkeiten durchführen:
  - ▶ Router und Kühlgerät näher zusammen stellen.
  - ▶ Sicherstellen, dass die Verbindung nicht durch abschirmende Wände gestört wird.
  - ▶ Um das Signal zu verstärken, Repeater installieren.



## 10.3 Update der Home Connect Software installieren

Das Gerät sucht in regelmäßigen Abständen nach Updates für die Home Connect Software.

### Hinweise

- Wenn Updates verfügbar sind, zeigt die Untermenü-Anzeige "UP". Um das Update abzubrechen und die Untermenü-Anzeige auf die eingestellte Temperatur zurückzusetzen, auf ein beliebiges Touchfeld drücken.
- Die aktuelle Software-Version ist in der Home Connect App unter den Geräteinformationen des jeweiligen Hausgeräts zu finden.

### 1. **menu** drücken.

- ✓ "connect" leuchtet und die Untermenü-Anzeige zeigt "Cn".
- 2. So oft / (Untermenü) drücken, bis die Untermenü-Anzeige "UP" und die Untermenü-Einstellungsanzeige "OF" zeigt.




### 3. (Untermenü-Einstellung) drücken.

- ✓ Die Untermenü-Einstellungsanzeige zeigt eine Animation.
- ✓ Das Update wird installiert.
- ✓ Während der Installation ist das Bedienfeld gesperrt.
- ✓ Bei erfolgreicher Installation zeigt die Untermenü-Einstellungsanzeige "On".
- 4. Wenn die Untermenü-Einstellungsanzeige "Er" zeigt, konnte das Gerät das Update nicht installieren.
  - ▶ Den Vorgang zu einem späteren Zeitpunkt wiederholen.
- 5. Wenn das Update nach mehreren Versuchen nicht abgeschlossen werden kann, den Kundendienst → *Seite 43* kontaktieren.

## 10.4 Home Connect Einstellungen zurücksetzen

Wenn es zu Verbindungsproblemen Ihres Geräts mit Ihrem WLAN-Heimnetzwerk (Wi-Fi) kommt oder Sie Ihr Gerät in einem anderen WLAN-Heimnetzwerk (Wi-Fi) anmelden möchten, können Sie die Home Connect Einstellungen zurücksetzen.

### 1. **menu** drücken.

- ✓ "connect" leuchtet und die Untermenü-Anzeige zeigt "Cn".
- 2. So oft / (Untermenü) drücken, bis die Untermenü-Anzeige "rE" und die Untermenü-Einstellungsanzeige "OF" zeigt.
- 3.  (Untermenü-Einstellung) drücken.
  - ✓ Die Untermenü-Einstellungsanzeige zeigt für ca. 15 Sekunden eine Animation.
  - ✓ Die Untermenü-Einstellungsanzeige zeigt "On".
  - ✓ Die Home Connect Einstellungen sind zurückgesetzt.
- 4. **menu** drücken.

## 10.5 Ferndiagnose

Der Kundendienst kann über die Ferndiagnose auf Ihr Gerät zugreifen, wenn Sie sich mit dem entsprechenden Wunsch an den Kundendienst wenden, Ihr Gerät mit dem Home Connect Server verbunden ist und die Ferndiagnose in dem Land, in dem Sie das Gerät verwenden, verfügbar ist.

**Tipp:** Weitere Informationen sowie Hinweise zur Verfügbarkeit der Ferndiagnose in Ihrem Land finden Sie im Service/Support-Bereich der lokalen Website: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

## 10.6 Datenschutz

Beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz.

Mit der erstmaligen Verbindung Ihres Geräts mit einem an das Internet angebotenen Heimnetzwerk übermittelt Ihr Gerät nachfolgende Kategorien von Daten an den Home Connect Server (Erstregistrierung):

- Eindeutige Gerätekennung (bestehend aus Geräteschlüsseln sowie der MAC-Adresse des verbauten Wi-Fi Kommunikationsmoduls).
- Sicherheitszertifikat des Wi-Fi Kommunikationsmoduls (zur informationstechnischen Absicherung der Verbindung).
- Die aktuelle Softwareversion und Hardwareversion Ihres Hausgeräts.
- Status eines eventuellen vorangegangenen Rücksetzens auf Werks-einstellungen.

Diese Erstregistrierung bereitet die Nutzung der Home Connect Funktionalitäten vor und ist erst zu dem Zeitpunkt erforderlich, zu dem Sie Home Connect Funktionalitäten erstmals nutzen möchten.

**Hinweis:** Beachten Sie, dass die Home Connect Funktionalitäten nur in Verbindung mit der Home Connect App nutzbar sind. Informationen zum Datenschutz können in der Home Connect App abgerufen werden.

---

## 11 Kühlfach

Im Kühlfach können Sie Milchprodukte, Eier, zubereitete Speisen, Backwaren, geöffnete Konserven und Hartkäse aufbewahren.

Die Temperatur ist von 2 °C (46 °F) bis 8 °C (36 °F) einstellbar.

Durch die Kühlagerung können Sie auch leicht verderbliche Lebensmittel kurz- bis mittelfristig lagern. Je tiefer die gewählte Temperatur ist, desto länger bleiben die Lebensmittel frisch.

### 11.1 Tipps zum Einlagern von Lebensmitteln ins Kühlfach

- Nur frische und unversehrte Lebensmittel einlagern.
- Die Lebensmittel luftdicht verpackt oder abgedeckt einlagern.
- Um die Luftzirkulation nicht zu beeinträchtigen und das Gefrieren von Lebensmitteln zu vermeiden, die Lebensmittel nicht vor die inneren Lüftungsöffnungen oder mit direktem Kontakt an die Rückwand stellen.
- Warme Speisen und Getränke erst abkühlen lassen.
- Das vom Hersteller angegebene Mindesthaltbarkeitsdatum oder Verbrauchsdatum beachten.

## 11.2 Kältezonen im Kühlfach

Das Umluftkühlsystem lässt die Luft gleichmäßig im Kühlfach zirkulieren und sorgt für eine konstante Temperatur auf allen Ablagen.

### Kälteste Zone

Die kälteste Zone ist im Auszugsbehälter.

**Tipp:** Lagern Sie leicht verderbliche Lebensmittel im Kaltlagerfach, z. B. Fisch, Wurst und Fleisch.

→ "Kaltlagerfach", Seite 26

## 12 Kaltlagerfach

Im Kaltlagerfach können Sie frische Lebensmittel bis zu dreimal länger frisch halten als im Kühlfach. Die Temperatur ist über vordefinierte Lagereinstellungen von  $-2\text{ °C}$  ( $29\text{ °F}$ ) bis  $4\text{ °C}$  ( $40\text{ °F}$ ) einstellbar. Die niedrige Temperatur und die optimale Luftfeuchtigkeit im Kaltlagerfach gewährleisten ideale Lagerbedingungen für leicht verderbliche Lebensmittel.

### 12.1 Lagerempfehlungen im Kaltlagerfach

Lagereinstellung	Lebensmittel
$-2\text{ °C}$ $\delta$	Fleisch, Fisch und Meeresfrüchte
$0\text{ °C}$ $\delta$	Obst, Wurstwaren, Mischbeladung mit Obst und Gemüse
$0\text{ °C}$ $\delta\delta$	Gemüse
$1\text{ °C}$ $\delta$	Getränke
	Milch, Käse und Butter

**Tipp:** Obst, Gemüse, Getränke und Milchprodukte können unter  $0\text{ °C}$  ( $32\text{ °F}$ ) gefrieren.

Die Lagereinstellung  $-2\text{ °C}$   $\delta$  nur für Fleisch und Fisch verwenden.

### 12.2 Lagerzeiten im Kaltlagerfach bei $0\text{ °C}$ ( $32\text{ °F}$ )

Die Lagerzeiten sind abhängig von der Ausgangsqualität Ihrer Lebensmittel.

Lebensmittel	Lagerzeit
Frischer Fisch, Meeresfrüchte	bis 3 Tage
Geflügel, Fleisch (gekocht/gebraten)	bis 5 Tage
Rind, Schwein, Lamm, Wurstwaren (Aufschnitt)	bis 7 Tage
Räucherfisch, Brokkoli	bis 14 Tage
Salat, Fenchel, Aprikosen, Pflaumen	bis 21 Tage
Weichkäse, Joghurt, Quark, Buttermilch, Blumenkohl	bis 30 Tage

## 13 Gefrierfach

Im Gefrierfach können Sie Tiefkühlkost lagern, Lebensmittel einfrieren und Eiswürfel herstellen. Die Temperatur ist von  $-16\text{ °C}$  ( $3\text{ °F}$ ) bis  $-24\text{ °C}$  ( $-11\text{ °F}$ ) einstellbar. Die langfristige Lagerung von Lebensmitteln sollte bei  $-18\text{ °C}$  ( $0\text{ °F}$ ) oder darunter erfolgen. Durch die Gefrierlagerung können Sie verderbliche Lebensmittel langfristig lagern. Die tiefen Temperaturen verlangsamen oder stoppen den Verderb.

### 13.1 Gefriervermögen

Das Gefriervermögen gibt an, welche Menge Lebensmittel in wie vielen

Stunden bis zum Kern durchgefroren werden kann.

Angaben zum Gefriervermögen finden Sie auf dem Typenschild.

→ "Gerät", Abb. **1**/**11** Seite 14

### **Voraussetzungen für das Gefriervermögen**

1. Ca. 24 Stunden vor dem Einlagern frischer Lebensmittel, Schnell-Gefrieren einschalten.  
→ "Schnell-Gefrieren einschalten", Seite 20
2. Die Lebensmittel zuerst im Gefrier-  
gut-Auszugsbehälter lagern.

### **13.2 Gefrierfachvolumen vollständig nutzen**

Erfahren Sie, wie Sie die maximale Menge an Gefriergut im Gefrierfach unterbringen.

1. Bis auf den eingehängten Gefrier-  
gutbehälter alle Ausstattungsteile  
im Gefrierfach entnehmen.  
→ Seite 32
2. Die Lebensmittel im eingehängten  
Gefriergutbehälter stapeln.

### **13.3 Tipps zum Einlagern von Lebensmitteln ins Gefrierfach**

- Die Lebensmittel luftdicht verpackt einlagern.
- Einzufrierende Lebensmittel nicht mit gefrorenen Lebensmitteln in Berührung bringen.
- Die Lebensmittel großflächig im eingehängten Gefriergutbehälter verteilen.

### **13.4 Tipps zum Einfrieren frischer Lebensmittel**

- Nur frische und einwandfreie Lebensmittel einfrieren.

- Lebensmittel portionsweise einfrieren.
- Zubereitete Lebensmittel sind geeigneter als roh verzehrbare Lebensmittel.
- Gemüse vor dem Einfrieren waschen, zerkleinern und blanchieren.
- Obst vor dem Einfrieren waschen, entkernen und eventuell schälen, eventuell Zucker oder Ascorbinsäurelösung zufügen.
- Zum Einfrieren geeignete Lebensmittel sind z. B. Backwaren, Fisch und Meeresfrüchte, Fleisch, Wild und Geflügel, Eier ohne Schale, Käse, Butter, Quark, fertige Speisen und Speisereste.
- Zum Einfrieren ungeeignete Lebensmittel sind z. B. Blattsalate, Radieschen, Eier mit Schale, Weintrauben, rohe Äpfel und Birnen, Joghurt, saure Sahne, Crème Fraîche und Mayonnaise.

### **Gefriergut verpacken**

Geeignetes Verpackungsmaterial und die richtige Art der Verpackung erhalten maßgeblich die Produktqualität und vermeiden Gefrierbrand.

1. Die Lebensmittel in die Verpackung einlegen.
2. Die Luft herausdrücken.
3. Die Verpackung luftdicht verschließen, damit die Lebensmittel den Geschmack nicht verlieren oder austrocknen.
4. Die Verpackung mit dem Inhalt und dem Einfrierdatum beschriften.

### 13.5 Haltbarkeit des Gefrier- guts bei -18 °C (0 °F)

Lebensmittel	Lagerzeit
Fisch, Wurst, zubereitete Speisen, Backwaren	bis zu 6 Monate
Geflügel, Fleisch	bis zu 8 Monate
Gemüse, Obst	bis zu 12 Monate

### 13.6 Auftaumethoden für Gefriergut

#### VORSICHT

#### Gefahr von Gesundheitsschäden!

Beim Auftauen können sich Bakterien vermehren und das Gefriergut kann verderben.

- ▶ An- oder aufgetautes Gefriergut nicht wieder einfrieren.
- ▶ Erst nach dem Kochen oder Braten erneut einfrieren.
- ▶ Die maximale Lagerdauer nicht mehr voll nutzen.
- Tierische Lebensmittel im Kühlfach auftauen, z. B. Fisch, Fleisch, Käse und Quark.
- Brot bei Raumtemperatur auftauen.
- Lebensmittel zum sofortigen Verzehr in der Mikrowelle, im Backofen oder auf dem Kochfeld zubereiten.

---

## 14 Wassersystem

Ihr Gerät verfügt über Wasser führende Komponenten.

Das Wassersystem funktioniert nur, wenn ein Wasserfilter oder eine Bypass-Kappe installiert ist.

Schalten Sie die Eiswürfelproduktion aus, bevor Sie das Gerät vom Trink-

wasseranschluss trennen.

→ Seite 31

### 14.1 Wasserfilter

Der Wasserfilter filtert Partikel und Chlorgeschmack aus dem Wasser. Der Wasserfilter reduziert weitere Verunreinigungen, z. B. Chloramine, Blei und Pharmazeutika.

**Hinweis:** Der Wasserfilter filtert keine Bakterien oder Mikroben aus dem Wasser.

Tauschen Sie den Wasserfilter:

- alle 6 Monate.
- wenn "change filter" leuchtet.
- wenn die Wasserausgabe sichtbar reduziert ist.
- wenn die Eiswürfelproduktion sichtbar reduziert ist.


#### Tipps

- Einen neuen Wasserfilter erhalten Sie bei unserem Kundendienst, Ihrem Händler oder auf unserer Webseite.
- Wenn Sie keinen Wasserfilter in Ihrem Gerät verwenden möchten oder ein externes Wasserfiltersystem installiert haben, können Sie den Wasserfilter dauerhaft durch eine Bypass-Kappe ersetzen. Die Bypass-Kappe filtert nur grobe Partikel aus dem Wasser und kann bei Bedarf gereinigt werden. Eine Bypass-Kappe erhalten Sie bei unserem Kundendienst oder auf unserer Webseite.

#### Wasserfilter tauschen oder durch Bypass-Kappe ersetzen


1. In die Einkerbung unterhalb der Filterabdeckung greifen, leicht nach

vorn herausziehen ① und nach links unten klappen ②.

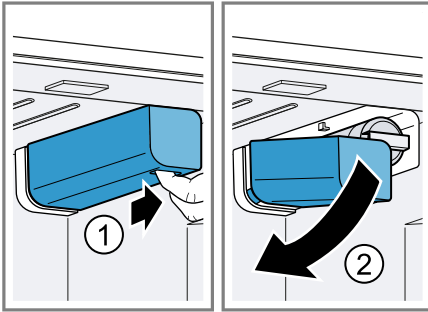

2. Den Wasserfilter nach links unten klappen ①, um 90° gegen den Uhrzeigersinn drehen ② und entnehmen ③.

► Den Wasserfilter vorsichtig entnehmen, da er unter Druck stehen kann.

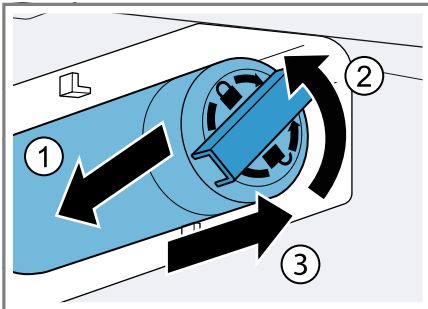

**Hinweis:** Beim Entnehmen tropft etwas Wasser aus dem Wasserfilter. Das Tropfwasser mit einem trockenen Tuch entfernen.

**Tipp:** Sie können den verbrauchten Wasserfilter über den Hausmüll entsorgen.

3. Den neuen Wasserfilter oder die Bypass-Kappe bis zum Anschlag in die Filteröffnung schieben, bis zum Anschlag um 90° im Uhrzeigersinn drehen und nach rechts oben klappen.

4. Die Filterabdeckung nach rechts oben klappen und bis zum Anschlag nach hinten schieben.  
5. Die Eiswürfelproduktion der ersten 24 Stunden entsorgen und Wasser 5 Minuten entnehmen und entsorgen.

## 14.2 Filterwechsel-Benachrichtigung

Alle 6 Monate schaltet sich die Filterwechsel-Benachrichtigung ein. "change filter" leuchtet.

**Hinweis:** Bei erhöhtem Wasserverbrauch, schaltet die Filterwechsel-Benachrichtigung früher ein.

### Filterwechsel-Benachrichtigung ausschalten

1. Den Wasserfilter ersetzen.  
Die Bypass-Kappe muss nicht ersetzt werden.
  2. "change filter" 3 Sekunden gedrückt halten.
- ✓ "change filter" erlischt.
  - ✓ Der Filterwechsel-Status ist zurückgesetzt.

## 14.3 Filterwechsel-Status


Wenn Sie den Filter vor der Filterwechsel-Benachrichtigung ersetzen, setzen Sie den Filterwechsel-Status zurück.

1	Messung des Filterwechsel-Status läuft
0	Filterwechsel-Status zurücksetzen

### Filterwechsel-Status zurücksetzen

1. **menu** drücken.
  2. **change filter** drücken.
- ✓ Die Untermenü-Einstellungsanzeige zeigt "1".

## de Wassersystem

3.  (Untermenü-Einstellung) drücken.
- ✓ Die Untermenü-Einstellungsanzeige zeigt "0".
4. **menu** drücken.

### 14.4 Wasserspender

Entnehmen Sie kaltes Wasser über den Wasserspender.


#### Wasserspender in Betrieb nehmen


**Hinweis:** Nach dem Anschließen des Geräts oder dem Einbauen eines neuen Wasserfilters ist Luft im Wassersystem.

**Voraussetzung:** Das Gerät ist an den Trinkwasseranschluss angeschlossen.

1. Wasser entnehmen, bis keine Luftblasen mehr enthalten sind.  
Das Spritzwasser mit einem trockenen Tuch entfernen.
2. Aus hygienischen Gründen, Wasser 5 Minuten lang entnehmen und entsorgen.

#### Wasser entnehmen

- ▶ Das Glas gegen den Entnahmetaster drücken ① oder das Glas unter den Wasserspender halten und  drücken ②.

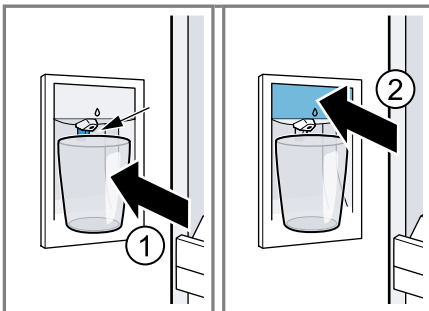

#### Hinweise

- Nach einiger Zeit durchgehender Entnahme stoppt der Was-

erspender. Um wieder Wasser zu entnehmen, warten Sie ein paar Sekunden.

- Nach einigen aufeinander folgenden Entnahmevorgängen stoppt der Wasserspender. Um wieder Wasser zu entnehmen, warten Sie ein paar Minuten.

### 14.5 Eiswürfelbereiter

Nutzen Sie den Eiswürfelbereiter, um Eiswürfel zu produzieren.

#### **WARNUNG**

#### **Verletzungsgefahr!**

Rotierende Teile können zu Verletzungen führen.

- ▶ Nie unter oder in den Eiswürfelbereiter greifen.

**Hinweis:** Der Eiswürfelbereiter erkennt automatisch, dass der Eiswürfelbehälter voll ist und stoppt die Eiswürfelproduktion.

Es kann bis zu 48 Stunden dauern, bis der Eiswürfelbehälter voll ist.

#### **Tipps**

- Sie können die Eiswürfelproduktion beschleunigen, indem Sie eine kältere Gefrierfachtemperatur einstellen oder Schnell-Gefrieren einschalten. Dadurch erhöht sich die Energieaufnahme leicht.
- Schmecken die Eiswürfel schal, entsorgen Sie die restlichen Eiswürfel und die Eiswürfelproduktion der nächsten 24 Stunden. Schmecken die Eiswürfel danach immer noch schal, tauschen Sie den Wasserfilter.

#### **Eiswürfelbereiter in Betrieb nehmen**

#### **Hinweise**

- Die Eiswürfelproduktion startet, sobald das Gerät eingeschaltet ist

und das Gefrierfach die eingestellte Temperatur erreicht hat.


- Sobald das Gefrierfach die eingestellte Temperatur erreicht hat, ist nach ca. 4 Stunden die erste Eiswürfelproduktion fertig.

**Voraussetzung:** Das Gerät ist an den Trinkwasseranschluss angeschlossen.

- ▶ Aus hygienischen Gründen, die Eiswürfelproduktion der ersten 24 Stunden entsorgen.

### Eiswürfelproduktion einschalten

- ▶ Die Eiswürfelbereiter-Abdeckung nach oben klappen ① und die Eiswürfelbereiter-Taste drücken ②.

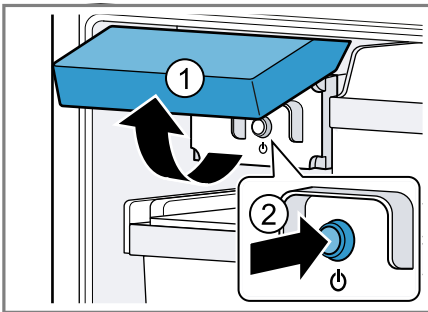


- ✓ Die Eiswürfelbereiter-Taste leuchtet.

**Hinweis:** Wenn Sie die Eiswürfelbereiter-Taste für 3 Sekunden gedrückt halten, wird der Filterwechsel-Status zurückgesetzt.

### Eiswürfelproduktion ausschalten

- ▶ Die Eiswürfelbereiter-Abdeckung nach oben klappen ① und die Eiswürfelbereiter-Taste drücken ②.

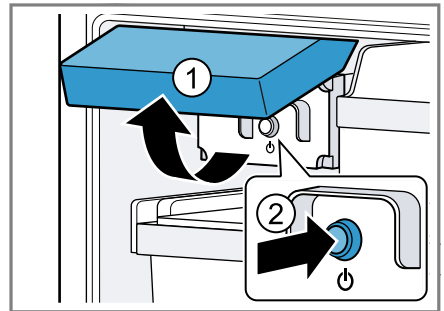

- ✓ Die Eiswürfelbereiter-Taste erlischt.

**Hinweis:** Wenn Sie die Eiswürfelbereiter-Taste für 3 Sekunden gedrückt halten, wird der Filterwechsel-Status zurückgesetzt.

## 15 Abtauen

### 15.1 Abtauen im Kühlfach

Das Kühlfach Ihres Geräts taut automatisch ab.

### 15.2 Abtauen im Kaltlagerfach

Das Kaltlagerfach Ihres Geräts taut automatisch ab.

### 15.3 Abtauen im Gefrierfach

Durch das vollautomatische NoFrost-System bleibt das Gefrierfach frostfrei. Ein Abtauen ist nicht notwendig.

## 16 Reinigen und Pflegen

Die Reinigung von unzugänglichen Stellen muss durch den Kundendienst erfolgen. Die Reinigung durch den Kundendienst kann Kosten verursachen.

## 16.1 Gerät zum Reinigen vorbereiten

1. Das Gerät ausschalten. → *Seite 19*
2. Das Gerät vom Stromnetz trennen. Den Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen oder die Sicherung im Sicherungskasten ausschalten.
3. Alle Lebensmittel entnehmen und an einem kühlen Ort lagern. Wenn vorhanden, Kälteakkus auf die Lebensmittel legen.
4. Alle Ausstattungsteile und Zubehörteile aus dem Gerät nehmen. → *Seite 32*
5. Die Auszugsschienen ausbauen. → *Seite 35*
6. Die Kühlfach-Glasplatte ausbauen. → *Seite 35*
7. Die Kaltlagerbehälter-Deckel ausbauen. → *Seite 36*

## 16.2 Gerät reinigen

### **WARNUNG**

#### **Stromschlaggefahr!**

Eindringende Feuchtigkeit kann einen Stromschlag verursachen.

- ▶ Keinen Dampfreiniger oder Hochdruckreiniger verwenden, um das Gerät zu reinigen.

Flüssigkeit in der Beleuchtung oder in den Bedienelementen kann gefährlich sein.

- ▶ Das Spülwasser darf nicht in die Beleuchtung oder in die Bedienelemente gelangen.

### **ACHTUNG**

Ungeeignete Reinigungsmittel können die Oberflächen des Geräts beschädigen.

- ▶ Keine harten Scheuerkissen oder Putzschwämme verwenden.
- ▶ Keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden.

- ▶ Keine stark alkoholhaltigen Reinigungsmittel verwenden.
- ▶ Keine Edelstahlreiniger auf der Geräteaußenseite verwenden.

Wenn Sie Ausstattungsteile und Zubehör im Geschirrspüler reinigen, können sich diese verformen oder verfärben.

- ▶ Nie Ausstattungsteile und Zubehör im Geschirrspüler reinigen.


1. Das Gerät zum Reinigen vorbereiten. → *Seite 32*
2. Die Geräteaußenseite, die Geräteeinnenseite, die Ausstattungsteile, die Zubehörteile und die Türdichtungen mit einem Spültuch, lauwarmem Wasser und etwas pH neutralem Spülmittel reinigen.
3. Mit einem weichen, trockenen Tuch gründlich nachtrocknen.
4. Die Ausstattungsteile einsetzen und die ausbaubaren Geräteteile einbauen.
5. Das Gerät elektrisch anschließen. → *Seite 12*
6. Das Gerät einschalten. → *Seite 18*
7. Die Lebensmittel einlegen.

## 16.3 Ausstattungsteile entnehmen

Wenn Sie die Ausstattungsteile gründlich reinigen wollen, entnehmen Sie diese aus Ihrem Gerät.


### Ablage entnehmen

- ▶ Die Ablage anheben ① und entnehmen ②.

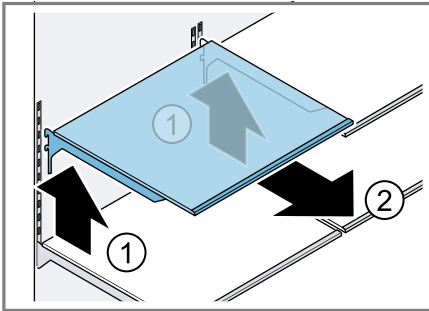


### Fixierte Ablage entnehmen

1. Den Auszugsbehälter herausziehen.
2. Die fixierte Ablage vorn anheben ① und entnehmen ②.

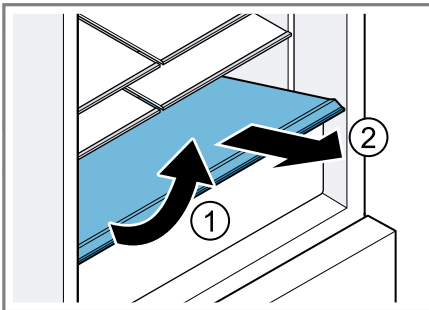


### Türabsteller entnehmen

- ▶ Den Türabsteller anheben und entnehmen.

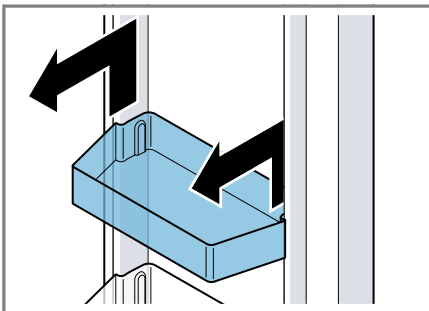


### Auszugsbehälter entnehmen

1. Den Auszugsbehälter bis zum Anschlag herausziehen.
2. Den Auszugsbehälter vorn anheben ① und entnehmen ②.

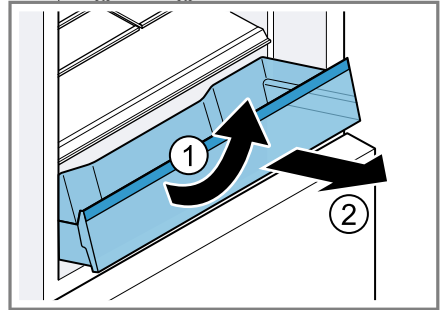


### Kaltlagerbehälter entnehmen

1. Den Kaltlagerbehälter bis zum Anschlag herausziehen.
2. Den Kaltlagerbehälter vorn anheben ① und entnehmen ②.

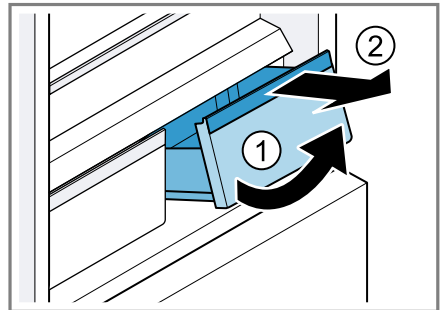


### Gefriergut-Auszugsbehälter entnehmen

1. Den Gefriergut-Auszugsbehälter bis zum Anschlag herausziehen.
2. Den Gefriergut-Auszugsbehälter vorn anheben und entnehmen.

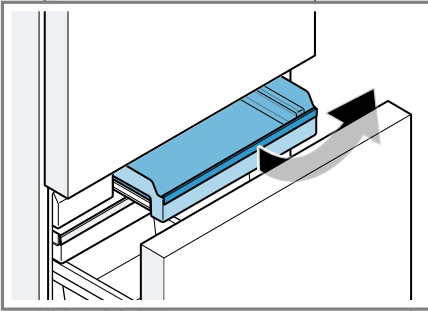


### Flachen Gefriergutbehälter entnehmen

1. Den flachen Gefriergutbehälter bis zum Anschlag herausziehen.
2. Den flachen Gefriergutbehälter vorn anheben und entnehmen.

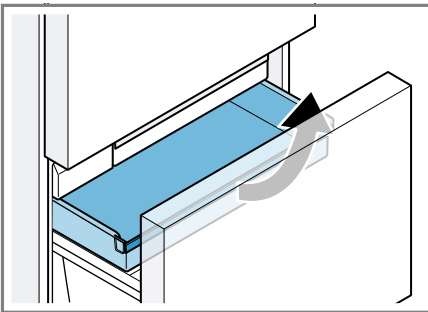


### Eiswürfelbehälter entnehmen

1. Den flachen Gefriergutbehälter bis zum Anschlag herausziehen.
2. Den Eiswürfelbehälter vorn anheben und entnehmen.

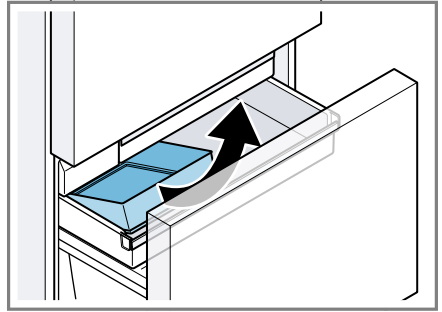

### Eingehängten Gefriergutbehälter entnehmen

- Den eingehängten Gefriergutbehälter nach oben entnehmen.

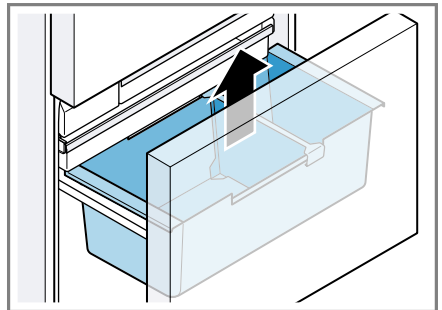

## 16.4 Geräteteile ausbauen


Wenn Sie Ihr Gerät gründlich reinigen wollen, können Sie bestimmte Geräteteile aus Ihrem Gerät ausbauen.

### Auszugsschienen


Um die Auszugsschienen gründlich zu reinigen, können Sie diese ausbauen.

## Auszugsschienen ausbauen


1. Die Auszugsschiene herausziehen.

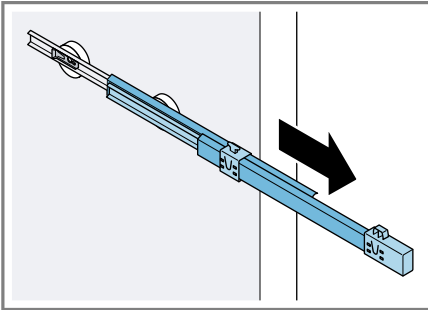

2. Die Verriegelung in Pfeilrichtung schieben ① und vom hinteren Bolzen lösen ②.

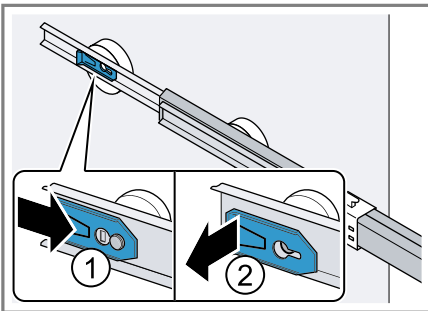


3. Die Auszugsschiene zusammenschieben.
4. Die Auszugsschiene oberhalb des hinteren Bolzens nach hinten schieben ① und ausrasten ②.

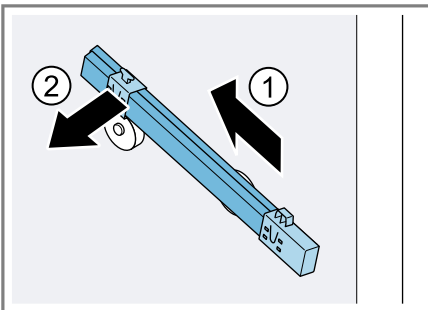


## Auszugsschienen einbauen

1. Die Auszugsschiene im ausgefahrenen Zustand auf den vorderen Bolzen setzen ① und zum Einrasten leicht nach vorn ziehen ②.

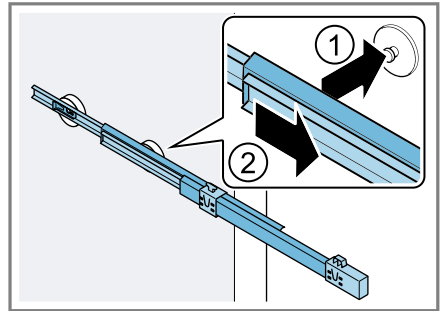

2. Die Auszugsschiene am hinteren Bolzen einsetzen ① und die Verriegelung nach hinten schieben ②.

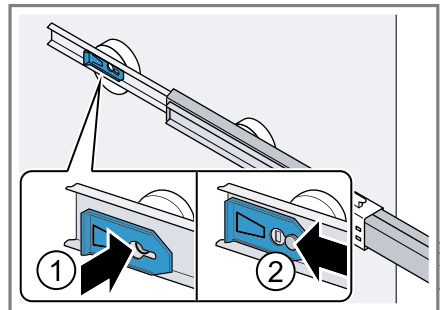

## Kühlfach-Glasplatte


Um die Kühlfach-Glasplatte gründlich zu reinigen, können Sie diese ausbauen.

### Kühlfach-Glasplatte ausbauen


1. In die beiden Vertiefung hinten am Kühlfachboden greifen und die Kühlfach-Glasplatte anheben ①.

## de Reinigen und Pflegen

Die Kühlfach-Glasplatte nach hinten schieben ②.

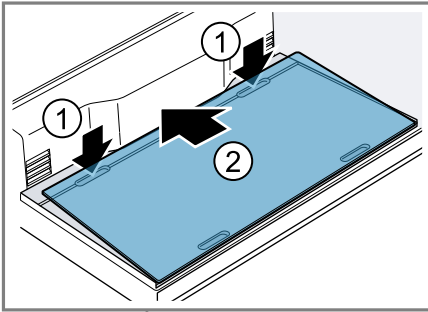


2. In die beiden Vertiefung vorn am Kühlfachboden greifen ①, die Kühlfach-Glasplatte anheben und entnehmen ②.

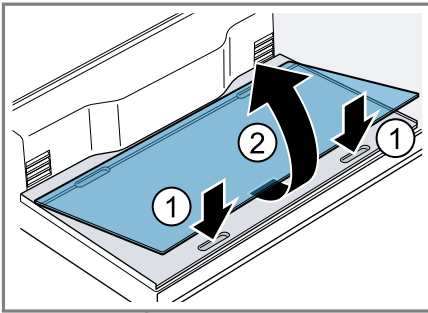

### Kühlfach-Glasplatte einbauen

- Die Kühlfach-Glasplatte hinten auf den Kühlfachboden setzen ① und absenken ②.

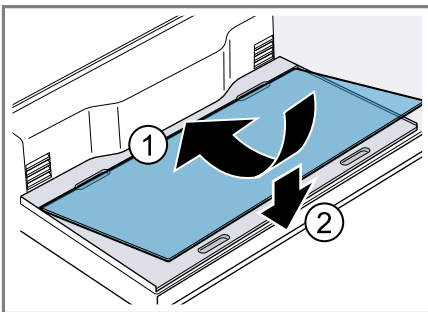


### Kaltlagerbehälter-Abdeckung

Um die Kaltlagerbehälter-Abdeckung gründlich zu reinigen, können Sie diese ausbauen.


### Kaltlagerbehälter-Abdeckung ausbauen

1. Den Kaltlagerbehälter entnehmen.
2. Die Kaltlagerbehälter-Abdeckung ausrasten ① und entnehmen ②.

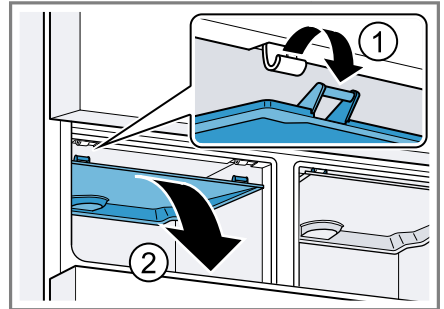


### Kaltlagerbehälter-Abdeckung einbauen

1. Die Kaltlagerbehälter-Abdeckung symmetrisch nach hinten schieben ① und einhängen ②.

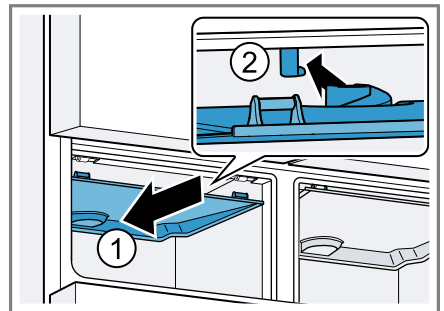

2. Die Kaltlagerbehälter-Abdeckung einrasten.

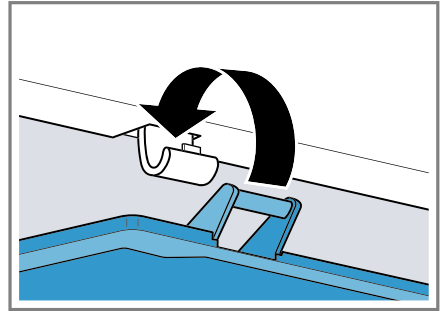

3. Den Kaltlagerbehälter einbauen.

## 17 Störungen beheben

Kleinere Störungen an Ihrem Gerät können Sie selbst beheben. Nutzen Sie die Informationen zur Störungsbehebung, bevor Sie den Kundendienst kontaktieren. So vermeiden Sie unnötige Kosten.



### ⚠ **WARNUNG**

#### **Stromschlaggefahr!**

Unsachgemäße Reparaturen sind gefährlich.

- ▶ Nur dafür geschultes Fachpersonal darf Reparaturen am Gerät durchführen.
- ▶ Nur Original-Ersatzteile dürfen zur Reparatur des Geräts verwendet werden.
- ▶ Wenn die Netzanschlussleitung oder die Geräteanschlussleitung dieses Geräts beschädigt wird, muss sie durch eine besondere Netzanschlussleitung oder besondere Geräteanschlussleitung ersetzt werden, die beim Hersteller oder bei seinem Kundendienst erhältlich ist.

Störung	Ursache und Störungsbehebung
Gerät kühlt nicht, Anzeigen und Beleuchtung leuchten.	<p>Ausstellungsmodus ist eingeschaltet.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Halten Sie <b>alarm off</b> 15 Sekunden gedrückt, bis drei akustische Signale ertönen.</li> <li>✓ Die Beleuchtung der Bedienfelder und die Innenbeleuchtung schalten sich kurzzeitig aus.</li> <li>✓ "alarm off" blinkt und ein Warnton ertönt.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. <b>alarm off</b> drücken.</li> <li>3. Prüfen Sie nach kurzer Zeit, ob Ihr Gerät kühlt.</li> </ol>
LED-Beleuchtung funktioniert nicht.	<p>Unterschiedliche Ursachen sind möglich.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Rufen Sie den Kundendienst.</li> </ul> <p>Die Kundendienstnummer finden Sie im beiliegenden Kundendienstverzeichnis.</p>
Kältemaschine schaltet häufiger und länger ein.	<p>Gerät wurde häufig geöffnet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Öffnen Sie die Gerätetür nicht unnötig.</li> </ul>


Störung	Ursache und Störungsbehebung
Kältemaschine schaltet häufiger und länger ein.	<p>Äußere Lüftungsöffnungen sind verdeckt.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Entfernen Sie Hindernisse vor den äußeren Lüftungsöffnungen.</li></ul> <hr/> <p>Kein Fehler. Moderne Kältemaschinen schalten sich häufiger ein und haben unterschiedliche Leistungsstufen, um effizienter zu kühlen.</p>  <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Entfernen Sie Hindernisse vor den äußeren Lüftungsöffnungen.</li><li>▶ Stellen Sie das Gerät mit möglichst großem Abstand zu Heizkörpern, Herd und anderen Wärmequellen auf. Vermeiden Sie längere direkte Sonneneinstrahlung auf das Gerät.</li><li>▶ Öffnen Sie die Gerätetür nur so kurz wie nötig.</li><li>▶ Lassen Sie warme Speisen und Getränke vor dem Einlagern erst abkühlen.</li></ul>
An der Rückwand des Kühlfachs bildet sich eine Frostschicht.	<p>Kein Fehler. Moderne Kältemaschinen sorgen für eine gleichmäßigere Temperatur im Kühlfach. Die Rückwand des Kühlfachs wird regelmäßig automatisch abgetaut.</p>  <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Öffnen Sie die Gerätetür nur so kurz wie nötig.</li><li>▶ Verpacken Sie die Lebensmittel luftdicht oder decken Sie die Lebensmittel ab.</li><li>▶ Lassen Sie warme Speisen und Getränke vor dem Einlagern erst abkühlen.</li><li>▶ Lassen Sie zwischen den Lebensmitteln und zu den Innenwänden immer etwas Platz.</li></ul>
Home Connect funktioniert nicht ordnungsgemäß.	<p>Unterschiedliche Ursachen sind möglich.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Gehen Sie auf <a href="http://www.home-connect.com">www.home-connect.com</a>.</li></ul>
"E" oder "d" erscheint in der Temperaturanzeige.	<p>Die Elektronik hat einen Fehler erkannt.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Schalten Sie das Gerät aus. → <i>Seite 19</i></li><li>2. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.</li></ol> <p>Ziehen Sie den Netzstecker der Netzanschlussleitung oder schalten Sie die Sicherung im Sicherungskasten aus.</p>

<b>Störung</b>	<b>Ursache und Störungsbehebung</b>
"E" oder "d" erscheint in der Temperaturanzeige.	<p><b>3.</b> Schließen Sie das Gerät nach 5 Minuten wieder an.</p> <p><b>4.</b> Das Gerät einschalten. → <i>Seite 18</i></p> <p><b>5.</b> Wenn die Meldung immer noch erscheint, rufen Sie den Kundendienst.</p> <p>Die Kundendienstnummer finden Sie im beiliegenden Kundendienstverzeichnis.</p>
Warnton ertönt und "alarm off" blinkt. Türalarm ist eingeschaltet.	<p>Gerätetür ist offen.</p> <p>▶ Schließen Sie die Gerätetür.</p>
Warnton ertönt, Temperaturanzeige (Gefrierfach) und "alarm off" blinken. Temperaturalarm ist eingeschaltet.	<p>Unterschiedliche Ursachen sind möglich.</p> <p><b>1.</b> Drücken Sie <b>alarm off</b>.</p> <p>✓ Der Alarm wird ausgeschaltet.</p> <p><b>2.</b> Prüfen Sie nach einigen Stunden, ob die eingestellte Temperatur im Gefrierfach wieder erreicht ist.</p> <hr/> <p>Äußere Lüftungsöffnungen sind verdeckt.</p> <p>▶ Entfernen Sie Hindernisse vor den äußeren Lüftungsöffnungen.</p> <hr/> <p>Größere Mengen frischer Lebensmittel wurden eingelegt.</p> <p>▶ Schalten Sie Schnell-Gefrieren vor dem Einlegen einer größeren Lebensmittelmenge ein.</p> <p>→ <i>"Schnell-Gefrieren einschalten", Seite 20</i></p>
Temperatur weicht stark von der Einstellung ab.	<p>Unterschiedliche Ursachen sind möglich.</p> <p><b>1.</b> Schalten Sie das Gerät aus. → <i>Seite 19</i></p> <p><b>2.</b> Schalten Sie das Gerät nach ca. 5 Minuten wieder ein. → <i>Seite 18</i></p> <p>▶ Wenn die Temperatur zu warm ist, prüfen Sie die Temperatur nach ein paar Stunden erneut.</p> <p>▶ Wenn die Temperatur zu kalt ist, prüfen Sie die Temperatur am Folgetag erneut.</p>
Wasser läuft am Gerät aus.	<p>Wasseranschluss oder Wasserschlauch ist undicht.</p> <p>▶ Prüfen Sie, dass die Wasseranschlüsse fest zuge dreht sind und der Wasserschlauch unbeschädigt ist.</p> <p>Falls notwendig, tauschen Sie den Wasserschlauch aus.</p>
Wasserausgabe ist reduziert.	<p>Niedriger Wasserdruck.</p> <p>▶ Prüfen Sie den Wasserdruck der Wasserversorgungsanlage oder des externen Wasserfiltersystems z. B. Umkehrosmoseanlage.</p> <p>Schließen Sie das Gerät nur an einen Wasseranschluss mit ausreichendem Wasserdruck an. → <i>Seite 9</i></p>

<b>Störung</b>	<b>Ursache und Störungsbehebung</b>
Wasserausgabe ist reduziert.	Wasserfilter ist verstopft. ▶ Tauschen Sie den Wasserfilter. → <i>Seite 28</i>
Wasser tropft aus dem Wasserspender.	Luft ist im Wassersystem. ▶ Entnehmen Sie Wasser, bis keine Luft mehr enthalten ist.
Wasserspender funktioniert nicht.	Keine Wasserversorgung vorhanden. ▶ Stellen Sie sicher, dass eine Wasserversorgung vorhanden ist und das Eckventil am Wasseranschluss geöffnet ist. Kontaktieren Sie gegebenenfalls einen Installateur. Knick im Wasserschlauch. ▶ Stellen Sie die Wasserversorgung ab und begradi- gen Sie den Knick im Wasserschlauch. Falls notwendig, tauschen Sie den Wasserschlauch.
Eiswürfelproduktion ist niedrig.	Gerät wurde angeschlossen. ▶ Warten Sie ca. 4 Stunden, bis die erste Eiswürfelpro- duktion fertig ist. Gefrierfach wurde häufig oder über einen längeren Zeitraum geöffnet. ▶ Prüfen Sie nach einigen Stunden die Eiswürfelpro- duktion. Niedriger Wasserdruck. ▶ Prüfen Sie den Wasserdruck der Wasserversor- gungsanlage oder des externen Wasserfiltersystems z. B. Umkehrosmoseanlage. Schließen Sie das Gerät nur an einen Wasseranschluss mit ausreichendem Wasserdruck an. → <i>Seite 9</i> Wasserfilter ist verstopft. ▶ Tauschen Sie den Wasserfilter. → <i>Seite 28</i> Lebensmittel oder Gegenstände blockieren den Füll- standssensor des Eiswürfelbereiters. ▶ Entfernen Sie alle Lebensmittel und Gegenstände aus dem Eiswürfelbehälter. Störung im Eiswürfelbereiter. <b>1.</b> Schalten Sie das Gerät aus. → <i>Seite 19</i> <b>2.</b> Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz. Ziehen Sie den Netzstecker der Netzanschlussleitung oder schalten Sie die Sicherung im Sicherungskasten aus. <b>3.</b> Schließen Sie das Gerät nach 5 Minuten wieder an. <b>4.</b> Das Gerät einschalten. → <i>Seite 18</i>

<b>Störung</b>	<b>Ursache und Störungsbehebung</b>
Eiswürfelproduktion ist niedrig.	<p><b>5.</b> Wenn die Störung weiterhin besteht, rufen Sie den Kundendienst. Die Kundendienstnummer finden Sie im beiliegenden Kundendienstverzeichnis.</p>
Eiswürfelbereiter funktioniert nicht.	<p>Eiswürfelproduktion ist ausgeschaltet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Die Eiswürfelproduktion einschalten. → <i>Seite 31</i></li> </ul> <hr/> <p>Keine Wasserversorgung vorhanden.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Stellen Sie sicher, dass eine Wasserversorgung vorhanden ist und das Eckventil am Wasseranschluss geöffnet ist.</li> </ul> <p>Kontaktieren Sie gegebenenfalls einen Installateur.</p> <hr/> <p>Knick im Wasserschlauch.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Stellen Sie die Wasserversorgung ab und begradi- gen Sie den Knick im Wasserschlauch.</li> </ul> <p>Falls notwendig, tauschen Sie den Wasserschlauch.</p> <hr/> <p>Störung im Eiswürfelbereiter.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1.</b> Schalten Sie das Gerät aus. → <i>Seite 19</i></li> <li><b>2.</b> Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz. Ziehen Sie den Netzstecker der Netzanschlussleitung oder schalten Sie die Sicherung im Sicherungskasten aus.</li> <li><b>3.</b> Schließen Sie das Gerät nach 5 Minuten wieder an.</li> <li><b>4.</b> Das Gerät einschalten. → <i>Seite 18</i></li> <li><b>5.</b> Wenn die Störung weiterhin besteht, rufen Sie den Kundendienst. Die Kundendienstnummer finden Sie im beiliegenden Kundendienstverzeichnis.</li> </ol>
Gerät brummt, blub- bert, surrt, gurgelt, klickt, knackt oder rumpelt.	<p>Kein Fehler. Ein Motor läuft, z. B. Kälteaggregat, Ventila- tor. Kältemittel fließt durch die Rohre. Motor, Schalter, Magnetventile und Wasserventile schalten ein oder aus. Automatische Abtauung erfolgt. Eiswürfel fallen in den Eiswürfelbehälter. Keine Handlung notwendig.</p>
Gerät macht Ge- räusche.	<p>Gerät steht uneben.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Richten Sie das Gerät mit Hilfe einer Wasserwaage und den Schraubfüßen aus.</li> </ul> <hr/> <p>Gerät ist nicht freistehend.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Halten Sie die Mindestabstände des Geräts ein.</li> </ul> <hr/> <p>Ausstattungsteile wackeln oder klemmen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Prüfen Sie die entnehmbaren Ausstattungsteile und setzen Sie diese eventuell neu ein.</li> </ul>



Störung	Ursache und Störungsbehebung
Gerät macht Geräusche. 	Flaschen oder Gefäße berühren sich. ▶ Rücken Sie die Flaschen oder Gefäße auseinander. Schnell-Gefrieren ist eingeschaltet. Keine Handlung notwendig.

## 17.1 Stromausfall

Während eines Stromausfalls steigt die Temperatur im Gerät, dadurch verkürzt sich die Lagerzeit und die Qualität des Gefrierguts verringert sich.

Auf unserer Webseite zu Ihrem Gerät finden Sie in den technischen Daten die Lagerzeit des Gefrierguts bei einer Störung.

### Hinweise

- Das Gerät während eines Stromausfalls möglichst wenig öffnen und keine weiteren Lebensmittel einlagern.
- Die Qualität der Lebensmittel unmittelbar nach dem Stromausfall überprüfen.
  - Gefriergut, das angetaut und wärmer als 5 °C ist, entsorgen.
  - Leicht angetautes Gefriergut kochen oder braten und entweder verzehren oder wieder einfrieren.

## 17.2 Geräteselbsttest durchführen

Ihr Gerät verfügt über einen Geräteselbsttest, der Störungen anzeigt, die Ihr Kundendienst beheben kann.

1. Das Gerät ausschalten. → *Seite 19*
2. Das Gerät vom Stromnetz trennen. Den Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen oder die Sicherung im Sicherungskasten ausschalten.

3. Das Gerät nach 5 Minuten wieder elektrisch anschließen. → *Seite 12*
4. Das Gerät einschalten. → *Seite 18*
5. Innerhalb von 2 Minuten nach dem Einschalten **menu** für 10 Sekunden gedrückt halten, bis ein akustisches Signal ertönt.
  - ✓ Der Geräteselbsttest startet.
  - ✓ Während des Geräteselbsttests ertönt zwischendurch ein langes akustisches Signal.
  - ✓ Wenn nach Ende des Geräteselbsttests 2 akustische Signale ertönen und die Temperaturanzeige die eingestellte Temperatur zeigt, sind die Temperatursensoren Ihres Geräts in Ordnung. Das Gerät geht in den Normalbetrieb über.
  - ✓ Wenn nach dem Ende des Geräteselbsttests 5 akustische Signale ertönen und die Untermenü-Einstellungsanzeige "Er" zeigt, den Kundendienst benachrichtigen.

## 18 Lagern und Entsorgen

### 18.1 Gerät außer Betrieb nehmen

1. Das Gerät ausschalten. → *Seite 19*
2. Das Gerät vom Stromnetz trennen. Den Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen oder die Sicherung im Sicherungskasten ausschalten.
3. Das Gerät vom Trinkwasseranschluss trennen.

4. Alle Lebensmittel entnehmen.
  5. Den Wasserfilter ausbauen.  
→ Seite 28
  6. Das Gerät reinigen. → Seite 32
  7. **ACHTUNG** – Zwischen die Tür und das Gehäuse geklemmte Gegenstände können das Türscharnier beschädigen.
    - ▶ Die Tür öffnen, bis sie selbstständig offen bleibt.
    - ▶ Keine Gegenstände zwischen die Tür und das Gehäuse klemmen.
- Um die Belüftung des Innenraums sicherzustellen, das Gerät geöffnet lassen.

## 18.2 Altgerät entsorgen

Durch umweltgerechte Entsorgung können wertvolle Rohstoffe wiederverwendet werden.

### **WARNUNG**

#### **Gefahr von Gesundheitsschäden!**

Kinder können sich im Gerät einsperren und in Lebensgefahr geraten.

- ▶ Um Kindern das Hineinklettern zu erschweren, Ablagen und Behälter nicht aus dem Gerät nehmen.
- ▶ Kinder vom ausgedienten Gerät fernhalten.

### **WARNUNG**

#### **Brandgefahr!**

Bei Beschädigung der Rohre können brennbares Kältemittel und schädliche Gase austreten und sich entzünden.

- ▶ Nicht die Rohre des Kältemittel-Kreislaufs und die Isolierung beschädigen.
1. Den Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen.

2. Die Netzanschlussleitung durchtrennen.
3. Das Gerät umweltgerecht entsorgen.

Informationen über aktuelle Entsorgungswege erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler sowie Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronikaltgeräte (waste electrical and electronic equipment – WEEE) gekennzeichnet.

Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor.

## 19 Kundendienst

Funktionsrelevante Original-Ersatzteile gemäß der entsprechenden Ökodesign-Verordnung erhalten Sie bei unserem Kundendienst für die Dauer von mindestens 10 Jahren ab dem Inverkehrbringen Ihres Geräts innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums.

Darüber hinaus erhalten Sie bei unserem Kundendienst weitere funktionsrelevante und lagerfähige Original-Ersatzteile bis zu 15 Jahre nach dem Inverkehrbringen Ihres Geräts. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

**Hinweis:** Der Einsatz des Kundendienstes ist im Rahmen der jeweils lokal geltenden Herstellergarantiebedingungen kostenlos. Die Mindestdauer der Garantie (Herstellergarantie für Privatverbraucher) im Europäi-

schen Wirtschaftsraum beträgt 2 Jahre gemäß den geltenden lokalen Garantiebedingungen. Die Garantiebedingungen haben keine Auswirkungen auf andere Rechte oder Ansprüche, die Ihnen nach lokalem Recht zustehen.

Detaillierte Informationen über die Garantiedauer und die Garantiebedingungen in Ihrem Land erhalten Sie über den QR-Code auf dem beiliegenden Dokument zu den Servicekontakten und Garantiebedingungen, bei unserem Kundendienst, Ihrem Händler oder auf unserer Website. Die Kontaktdaten des Kundendienstes finden Sie über den QR-Code auf dem beiliegenden Dokument zu den Servicekontakten und Garantiebedingungen oder auf unserer Website.

## 19.1 Erzeugnisnummer (E-Nr.) und Fertigungsnummer (FD)

Wenn Sie den Kundendienst kontaktieren, benötigen Sie die Erzeugnisnummer (E-Nr.) und Fertigungsnummer (FD), die Sie auf dem Typenschild des Geräts finden.

→ "Gerät", Abb. **1** / **11** Seite 14

Um Ihre Gerätedaten und die Kundendienst-Telefonnummer schnell wiederzufinden, können Sie die Daten notieren.

---

## 20 Technische Daten

Kältemittel, Nutzinhalt und weitere technische Angaben befinden sich auf dem Typenschild.

→ "Gerät", Abb. **1** / **11** Seite 14

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energie-Effizienzklasse E. Die Lichtquelle ist als Ersatzteil verfügbar und nur durch dafür geschultes Fachpersonal auszutauschen.

Dieses Produkt enthält eine zweite Lichtquelle der Energie-Effizienzklasse G. Die Lichtquelle ist als Ersatzteil verfügbar und nur durch dafür geschultes Fachpersonal auszutauschen.

Dieses Produkt enthält eine dritte Lichtquelle der Energie-Effizienzklasse G. Die Lichtquelle ist als Ersatzteil verfügbar und nur durch dafür geschultes Fachpersonal auszutauschen.

Weitere Informationen zu Ihrem Modell finden Sie im Internet unter <https://eprel.ec.europa.eu/><sup>1</sup>. Diese Webadresse verlinkt auf die offizielle EU-Produktdatenbank EPREL. Bitte folgen Sie dann den Anweisungen der Modellsuche. Die Modellkennung ergibt sich aus den Zeichen vor dem Schrägstrich der Erzeugnisnummer (E-Nr.) auf dem Typenschild. Alternativ finden Sie die Modellkennung auch in der ersten Zeile des EU-Energielabels.

## 20.1 Informationen zu freier und Open Source Software

Dieses Produkt enthält Software-Komponenten, die von den Urhebersrechtsinhabern als freie oder Open Source-Software lizenziert sind.

Die entsprechenden Lizenzinformationen sind auf dem Hausgerät gespeichert. Der Zugriff auf die entsprechenden Lizenzinformationen ist auch über die Home Connect App mög-

---

<sup>1</sup> Gilt nur für Länder im Europäischen Wirtschaftsraum

lich: „Profil -> Rechtliche Hinweise -> Lizenzinformationen“. <sup>1</sup> Sie können die Lizenzinformationen auch auf der Markenprodukt-Website herunterladen. (Bitte suchen Sie auf der Produkt-Website nach Ihrem Gerätemodell und weiteren Dokumenten.) Alternativ können Sie die entsprechenden Informationen unter [ossrequest@bshg.com](mailto:ossrequest@bshg.com) oder BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München anfordern.

Der betroffene Quellcode wird auf Anforderung zur Verfügung gestellt.

Bitte senden Sie Ihre Anforderung an [ossrequest@bshg.com](mailto:ossrequest@bshg.com) oder BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Betreff: „OSSREQUEST“

Die Kosten für die Bearbeitung Ihrer Anforderung werden Ihnen in Rechnung gestellt. Dieses Angebot gilt drei Jahre ab dem Kaufdatum bzw. mindestens für den Zeitraum, in dem wir Support und Ersatzteile für das entsprechende Gerät anbieten.


## 21 Konformitätserklärung

Hiermit erklärt BSH Hausgeräte GmbH, dass sich das Gerät mit Home Connect Funktionalität in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet. Eine ausführliche RED Konformitätserklärung finden Sie im Internet unter [www.gaggenau.com](http://www.gaggenau.com) auf der Produktseite Ihres Geräts bei den zusätzlichen Dokumenten.



2,4-GHz-Band (2400–2483,5 MHz): max. 100 mW

5-GHz-Band (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): max. 50 mW

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5-GHz-WLAN (Wi-Fi): Nur zum Gebrauch in Innenräumen.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5-GHz-WLAN (Wi-Fi): Nur zum Gebrauch in Innenräumen.

<sup>1</sup> Je nach Geräteausstattung





The difference is Gaggenau

[gaggenau.com](http://gaggenau.com)

**BSH Hausgeräte GmbH**  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY  
[www.gaggenau.com](http://www.gaggenau.com)



9001716569 (060212)  
de